

SONY®

Brugervejledning

Xperia XA1 Ultra
G3221/G3223/G3212/G3226

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	6
Om denne brugervejledning.....	6
Oversigt.....	7
Samling – Enkelt SIM.....	8
Samling – Dual SIM.....	8
Skærmbeskyttelse.....	9
Sådan starter du enheden for første gang.....	9
Hvorfor skal jeg have en Google-konto?.....	10
Enhedssikkerhed.....	12
Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet.....	12
Skærmlås.....	12
Sådan låser du automatisk din enhed op.....	13
Beskyttelse af SIM-kort.....	13
Brug af flere SIM-kort.....	14
Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed....	14
Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed	15
Sådan anvender du placeringstjenester.....	16
De grundlæggende funktioner.....	17
Anvendelse af berøringsskærmen.....	17
Sådan tænder eller slukker du skærmen.....	19
Smart styring af baggrundsllys.....	19
Startskærm.....	19
Programskærm.....	22
Genveje til hurtige handlinger.....	23
Navigation mellem apps.....	23
Widgets.....	26
Genveje og mapper.....	26
Baggrund og temaer.....	27
Skærbillede.....	28
Beskeder.....	28
Ikoner på statuslinjen.....	31
Appoversigt.....	33
Batteri og vedligeholdelse.....	35
Opladning af din enhed.....	35
Batteri og strømstyring.....	36
Opdatering af din enhed.....	38
Vedligeholdelse af en computer.....	39
Lager og hukommelse.....	40
Sådan tager du backup af og gendanner indhold.....	42

Overførsel af apps.....	45
Overførsel af apps fra Google Play.....	45
Sådan overfører du programmer fra andre kilder.....	45
Internet og net.....	46
Surfing på nettet.....	46
Internet- og mms-indstillinger	46
Wi-Fi.....	47
Sådan deler du din mobildataforbindelse.....	49
Sådan styrer du dataforbrug.....	51
Sådan vælger du et SIM-kort til datatrafik.....	52
Sådan vælger du mobilnetværk.....	52
Synkronisering af data på enheden.....	53
Synkronisering med onlinekonti.....	53
Synkronisering med Microsoft Exchange ActiveSync.....	53
Grundlæggende indstillinger.....	55
Adgang til indstillinger.....	55
Lydstyrke, vibration og lyd.....	55
Gør din enhed lydløs med Forstyr ikke.....	56
Skærmindstillinger.....	57
Fastgørelse af skærm.....	58
Programindstillinger.....	59
Nulstilling af dine apps.....	60
Sprogindstillinger.....	60
Dato og klokkeslæt.....	61
Sådan forbedrer du lydoutputtet.....	61
Flere brugerkonti.....	62
Indtastning af tekst.....	64
Tastaturer på skærmen.....	64
Redigering af tekst.....	65
Autoudfyldning.....	65
Ringer op.....	67
Sådan foretager du opkald.....	67
Sådan modtager du opkald.....	68
Viderestilling af opkald.....	69
Blokering af et nummer.....	70
Kontakter.....	71
Tilføjelse og redigering af kontakter.....	71
Gruppering af kontakter.....	72
Overførsel af kontakter.....	72
Sådan tager du backup af kontakter.....	73
Meddelelser og chat.....	75
Læsning og sending af beskeder.....	75

Indstillinger for meddelelser.....	76
Videochat.....	77
Konfiguration af e-mail.....	77
Musik og FM-radio.....	78
Overførsel af musik til din enhed.....	78
Sådan lytter du til musik.....	78
Sådan lytter du til radio.....	80
Kamera.....	82
Lær dit kamera at kende.....	82
Eksponering, farve og lysforhold.....	85
Indstilling af den rette fokus.....	88
Personer, selfies og smilende ansigter.....	88
Genstande i bevægelse.....	89
Brug af kamera-apps.....	90
Opløsning og hukommelse.....	91
Diagnosticering af dit kamera.....	93
Yderligere kameraindstillinger.....	93
Fotos og videoer i Album.....	96
Visning af fotos og videoer.....	96
Menu på startskærm for Album.....	97
Sådan deler og håndterer du fotos og videoer.....	98
Sådan skjuler du fotos og videoer.....	99
Forbindelse.....	100
Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv.....	100
Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør.....	100
NFC (Near Field Communication).....	100
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	102
Smart-apps og funktioner, der sparer dig tid.....	105
Google Feed.....	105
Brug af din enhed som en tegnebog.....	105
Xperia Actions.....	105
Ur og kalender.....	107
Kalender.....	107
Ur.....	107
Tilgængelighed.....	110
Forstørrelse.....	110
Skriftstørrelse.....	110
Visningsstørrelse.....	110
Farvekorrektion.....	110
TalkBack.....	111
Monolyd.....	111
Switch Access.....	111

Support og juridisk meddelelse.....	112
Supportprogram.....	112
Sådan genstarter, nulstiller og reparerer du din enhed.....	112
Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse.....	113
Juridisk meddelelse.....	113

Introduktion

Om denne brugervejledning

Dette er Xperia XA1 Ultra-brugervejledningen til Android™ 8.0-softwareversionen. Hvis du er usikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger.

- ! Efter system- og programopdateringer vises funktionerne i din enhed måske på en anden måde end beskrevet i denne brugervejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering. Du kan finde flere oplysninger om softwareopdateringer under *Opdatering af din enhed* på siden 38.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion

- Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Om telefonen**.
Den aktuelle softwareversion vises under Versionnummer.

Sådan finder du enhedens modelnummer



- Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Om telefonen**.
Enhedens modelnummer vises under Model.

Begrænsninger i tjenester og funktioner

Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes muligvis ikke i alle lande eller områder, på alle netværk eller af alle tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande, områder og netværk og af alle serviceudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der er yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.

Oversigt

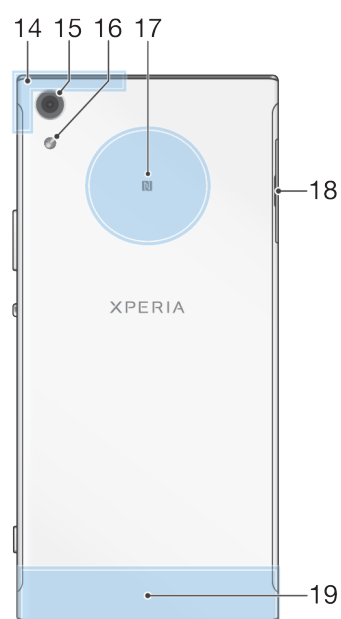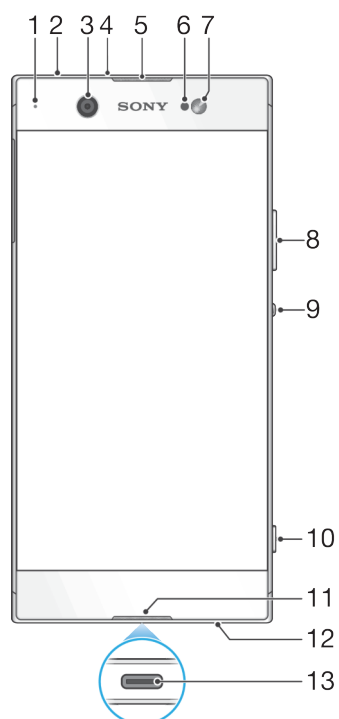

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Opladnings-/beskedindikator | 11. Primær mikrofon |
| 2. Headsetstik | 12. Højtaler |
| 3. Objektiv på frontkamera | 13. Port til oplader/USB Type-C™-kabel |
| 4. Anden mikrofon | 14. Antenneområde for Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 5. Ørehøjtaler | 15. Objektiv på primært kamera |
| 6. Nærheds-/lyssensor | 16. Hovedblitz |
| 7. Frontblitz | 17. NFC™-registreringsområde |
| 8. Volumetast/zoomtast | 18. Åbning til nano-SIM-/hukommelseskort |
| 9. Til/fra-tast | 19. Primært antenneområde |
| 10. Kameratast | |

Samling – Enkelt SIM


Enheden understøtter kun nano-SIM-kort. Enheder med ét SIM-kort giver dig mulighed for at bruge ét SIM-kort og ét hukommelseskort.

Nano-SIM-kortet og hukommelseskortet har hver sin åbning. Pas på ikke at forveksle de to åbninger.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontrollerer, om din enhed understøtter Enkelt SIM eller Dual SIM, i *Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed* på siden 14.

- ! Hvis du vil forhindre tab af data, skal du sørge for at slukke enheden eller fjerne hukommelseskortet, før du tager holderen ud for at fjerne nano-SIM-kortet eller hukommelseskortet fra enheden.

Sådan isætter du nano-SIM-kortet og hukommelseskortet

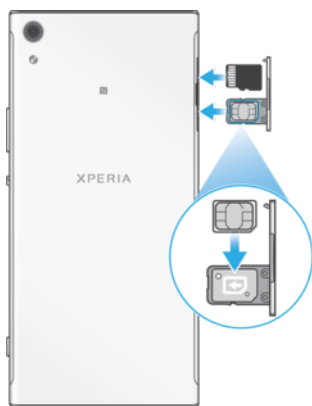

- ! Du skal ikke klippe i dit SIM-kort, f.eks. med et blad eller en saks, da det kan beskadige din enhed.
- 1 Træk bakken til SIM-kortet ud ved at bruge en fingernegl.
 - 2 Anbring SIM-kortet i den rigtige retning som vist på billedet.
 - 3 Isæt hukommelseskortet i den korrekte retning i åbningen til hukommelseskortet, som vist på billedet.
 - 4 Skub forsigtigt holderen tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

Samling – Dual SIM


Enheden understøtter kun nano-SIM-kort. Dual SIM-enheder understøtter brugen af et eller to nano-SIM-kort og et hukommelseskort

Dual SIM-enheder er ikke tilgængelige i alle områder eller fra alle operatører.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontrollerer, om din enhed understøtter Enkelt SIM eller Dual SIM, i *Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed* på siden 14.

- ! Hvis du vil forhindre tab af data, skal du sørge for at slukke enheden eller fjerne hukommelseskortet, før du tager holderen ud for at fjerne nano-SIM-kortet (eller kortene) eller hukommelseskortet fra enheden.

Sådan isætter du nano-SIM-kortene og hukommelseskortet

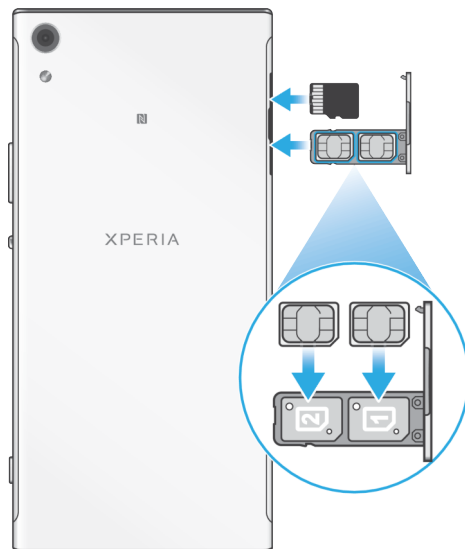

- ! Du skal ikke klippe i dine SIM-kort, f.eks. med et blad eller en saks, da det kan beskadige din enhed.
- 1 Træk bakken til SIM-kortet ud ved at bruge en fingernegl.
 - 2 Anbring det primære SIM-kort (SIM 1) i den korrekte retning i position (1), som vist på billedet.
 - 3 Anbring det ekstra SIM-kort (SIM 2) i den korrekte retning i position (2), som vist på billedet.
 - 4 Isæt hukommelseskortet i den korrekte retning i åbningen til hukommelseskortet, som vist på billedet.
 - 5 Skub forsigtigt holderen tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

Skærmbeskyttelse

- ! Før du bruger din enhed, skal du fjerne alle beskyttende film for at opnå fuld funktionalitet.

Skærmdæksler og skærmbeskyttelse kan hjælpe dig med at beskytte din enhed mod skader. Vi anbefaler, at du kun bruger de skærmdæksler, der er beregnet til din Xperia-enheden. Hvis du bruger en tredjeparts skærmbeskyttelse, kan det medføre, at din enhed ikke fungerer, som den skal, idet sensorer, objektiver, højttalere eller mikrofoner kan tildækkes, og garantien kan dermed sættes ud af kraft.

Sådan starter du enheden for første gang

Det anbefales, at du oplader batteriet i mindst 30 minutter, før du starter din enhed første gang. Du kan stadig bruge din enhed, mens den oplader. Se *Opladning af din enhed* på siden 35.

Første gang du starter enheden, kan du gå til opsætningsvejledningen for at hjælpe til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, gøre din enhed personlig og logge på dine konti, f.eks. en Google™-konto.

Når du køber enheden, er der allerede indstillet en grundlæggende lås, hvor du skal stryge fingeren hen over skærmen. Det betyder, at du skal stryge mod venstre

eller opad på skærmen for at låse den op. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne senere og tilføje andre typer af skærmlåse.

Sådan tænder du enheden

- ! Sørg for at bruge USB Type-C-kablet (medfølger), når du oplader enheden. Det anbefales, at batteriet oplades i mindst 30 minutter, inden du tænder enheden første gang.
- 1 Tryk og hold nede på til/fra-tasten , indtil enheden vibrerer.
- 2 Indtast pinkoden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og tap derefter på .
- 3 Vent et øjeblik, mens enheden starter.
- 💡 Du fik oprindeligt pinkoden til SIM-kortet fra netværksoperatøren, men du kan ændre den senere i menuen Indstillinger.

Sådan slukker du enheden

- 1 Tryk på -knappen, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.
- 2 Tap på **Sluk** i menuen med indstillinger.
- ! Det kan tage noget tid, før enheden slukker.

Hvorfor skal jeg have en Google-konto?

Din Xperia™-enhed fra Sony kører på Android™-platformen, som er udviklet af Google. En række Google-apps og tjenester er tilgængelige på din enhed, når du køber den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Store™, som giver dig adgang til Google Play™-onlinebutikken, hvor du kan hente Android-apps. Hvis du vil have det optimale ud af disse tjenester, skal du have en Google-konto. En Google-konto giver dig f.eks. mulighed for at gøre følgende:

- Hente og installere programmer fra Google Play.
- Synkronisere mail, kontakter og kalenderen ved hjælp af Gmail.
- Chatte med venner ved hjælp af appen Duo™.
- Synkronisere dine browserdata og -bogmærker ved hjælp af Google Chrome™-webbrowseren.
- Identificere dig som autoriseret bruger efter en softwarereparation ved hjælp af Xperia™ Companion.
- Finde, låse eller slette en tabt eller stjålet enhed fra en fjernplacering ved hjælp af Find min enhed-tjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger om Android og Google på <http://support.google.com>.

- ! Det er afgørende, at du husker dit brugernavn og din adgangskode til din Google-konto. I visse situationer skal du måske identificere dig selv af sikkerhedsmæssige årsager, når du bruger din Google-konto. Hvis du ikke kan oplyse dit brugernavn og din adgangskode til din Google-konto i disse situationer, låses din enhed. Og hvis du har mere end én Google-konto, skal du sørge for at indtaste oplysningerne for den relevante konto.

Sådan konfigurerer du en Google-konto på enheden

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Brugere og konti > Tilføj konto > Google**.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en Google-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.
- 💡 Du kan også oprette en Google-konto ved hjælp af opsætningsvejledningen, når du starter din enhed første gang, eller gå online senere og oprette en konto på <https://myaccount.google.com/>.

Sådan fjerner du en Google-konto

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Brugere og konti**.
 - 2 Vælg den Google-konto, du vil fjerne.
 - 3 Tap på **FJERN KONTO**.
 - 4 Tap på **FJERN KONTO** igen for at bekræfte.
- ! Hvis du fjerner din Google-konto, er de sikkerhedsfunktioner, der er knyttet til din Google-konto, ikke længere tilgængelige.

Enhedssikkerhed

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet

Din enhed indeholder sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet.

- ! Når du bruger en sikkerhedsindstilling til at beskytte din enhed, er det meget vigtigt, at du husker de detaljer, der angives under opsætningen.

Skærmlås

Indstil en sikker skærmlås på din enhed ved hjælp af en pinkode, en adgangskode, et mønster eller et for at forhindre, at andre bruger din enhed uden din tilladelse. Når skærmlåsen er indstillet, kan skærmen ikke låses op, og indholdet på den kan ikke slettes via en nulstilling til standardindstillinger uden at angive oplysninger om skærmlåsen.

- 💡 Hvis du tilføjer dine kontaktoplysninger på skærmlåsen, f.eks. din mailadresse, kan disse oplysninger bruges til at få enheden tilbage, hvis du mister den.

Google-konto

Tilføj en Google-konto, så du kan bruge tjenesten Find min enhed. I visse situationer skal du måske også identificere dig selv af sikkerhedsmæssige årsager, når du bruger din Google-konto.

Find min enhed

Brug tjenesten Find min enhed til at finde enheden, låse den, låse den op eller fjerne indholdet på den fra en fjernplacering, hvis du mister din enhed. Når du er logget på din Google-konto, er Find min enhed som standard slået til.

SIM-kortlås

Lås dine SIM-kort med en pinkode for at beskytte dit abonnement mod misbrug. Pinkoden skal angives, hver gang du genstarter enheden.

IMEI-nummer

Gem en kopi af IMEI-nummeret. Hvis enheden bliver stjålet, kan nogle netværksudbydere bruge dette nummer til at spærre for enhedens adgang til netværket i dit land.

- 💡 Dual SIM-enheder har to IMEI-numre.

Backup

Tag backup af indholdet på din enhed for det tilfælde, at enheden bliver beskadiget, eller du mister eller får stjålet den. Se *Sådan tager du backup af og gendanner indhold* på siden 42.

Skærmlås

Når skærmen er låst, skal du låse den op ved at stryge eller ved at angive dit mønster, din pinkode, din adgangskode eller dit fingeraftryk. Som standard er stryging på skærmen angivet i ubeskyttet tilstand, men det anbefales, at du bruger en mere sikker metode til oplåsning af skærmen for at beskytte din enhed.

Sikkerhedsniveauet for hver låsetype er angivet nedenfor fra den svageste til den stærkeste:

- Stryg: Ingen beskyttelse, men du har hurtig adgang til startskærmen.
- Mønster: Tegn et simpelt mønster med din finger for at låse enheden op.

- Pinkode: Indtast en numerisk pinkode på mindst fire cifre for at låse enheden op.
- Adgangskode: Angiv en alfanumerisk adgangskode for at låse enheden op.

Hvis du vil konfigurere beskeder på låseskærmen, kan du gå til *Beskeder* på siden 28.

Sådan opretter eller ændrer du en skærmlås

- ! Det er meget vigtigt, at du husker skærmlåsen, når du bruger et mønster, en pinkode eller en adgangskode. Hvis du glemmer disse oplysninger, kan du muligvis ikke gendanne vigtige data, f.eks. kontakter og beskeder. Se fejlfindingstip for din enhed under <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Skærmlås**.
- 2 Hvis du bliver bedt om det, skal du bekræfte din aktuelle skærmlås.
- 3 Vælg en indstilling, og følg vejledningen på skærmen.
- 4 Når der bruges en sikker skærmlås, kan du indstille tænd/sluk-knappen til at låse skærmen, indstille tidspunktet for aktivering af skærmlås og oprette en meddelelse til skærmlåsen ved at trykke på .
- 💡 Hvis du bruger en Microsoft EAS-konto (Exchange ActiveSync), begrænser EAS-sikkerhedsindstillingerne måske typen af skærmlås, så du kun kan bruge en pinkode eller adgangskode. Kontakt din netværksadministrator for at få mere at vide om de implementerede sikkerhedspolitikker for netværket.

Sådan låser du automatisk din enhed op

Funktionen Smart Lock giver dig mulighed for at indstille din enhed til automatisk at blive låst op i visse situationer, f.eks. når den har forbindelse til en Bluetooth-enhed, eller når du bærer den på dig.

Funktionen Smart Lock er tilgængelig i de fleste regioner, lande eller områder.

Gå til <http://www.support.google.com/>, og søg efter "smart lock" for at få flere oplysninger om funktionen Smart Lock.

Sådan aktiverer du Smart Lock

- 1 Angiv et mønster, en pinkode eller en adgangskode som skærmlås, hvis du ikke allerede har gjort det.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Trust agents**.
- 3 Tap på skyderen for **Smart Lock (Google)** for at aktivere funktionen, hvis den ikke allerede er slået til.
- 4 Tap på .
- 5 Søg efter og tap på **Smart Lock**.
- 6 Angiv dit mønster, din pinkode eller din adgangskode. Du skal angive disse legitimationsoplysninger for at ændre indstillingerne for din Smart Lock.
- 7 Vælg typen af Smart Lock.

Beskyttelse af SIM-kort

Du kan låse og oplåse alle de SIM-kort, du anvender på enheden, med en pinkode. Når et SIM-kort er låst, beskyttes det abonnement, der er tilknyttet kortet, mod misbrug, og derfor skal du indtaste en pinkode, hver gang du tænder enheden.

Hvis du indtaster pinkoden forkert for mange gange, blokeres dit SIM-kort. Du skal så indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og en ny pinkode. Pinkoden og PUK-koden leveres af netværksoperatøren.

Sådan konfigurerer du en SIM-kortlås

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Låseskærm og sikkerhed** > **SIM-kortlås**.
- 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 3 Tap på skyderen ud for **Lås SIM-kort** for at aktivere funktionen.
- 4 Indtast pinkoden til SIM-kortet, og tap på **OK**. SIM-kortlåsen er nu aktiveret, og du bliver bedt om at indtaste pinkoden, hver gang du genstarter enheden.

Sådan ændrer du pinkoden til SIM-kortet

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Låseskærm og sikkerhed** > **SIM-kortlås**.
- 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 3 Tap på **Skift pinkode til SIM-kort**.
- 4 Indtast den gamle pinkode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
- 5 Indtast den nye pinkode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
- 6 Indtast den nye pinkode til SIM-kortet igen, og tap **OK**.

Sådan låses et blokeret SIM-kort op ved hjælp af PUK-koden

- 1 Indtast PUK-koden, og tap på ✓.
 - 2 Indtast en ny PIN-kode, og tap på ✓.
 - 3 Angiv den nye pinkode igen, og tap på ✓.
- ! Hvis du indtaster en forkert PUK-kode for mange gange, skal du kontakte netværksoperatøren for at få et nyt SIM-kort.

Brug af flere SIM-kort

- ! Denne funktion gælder kun for enheder med Dual SIM-kort.

Dual SIM-enheder virker med enten et eller to isatte SIM-kort. Du kan modtage indgående kommunikation på begge SIM-kort og vælge, fra hvilket nummer du vil foretage udgående kommunikation. Inden du kan bruge flere SIM-kort, skal du aktivere dem og vælge et SIM-kort, der skal håndtere datatrafikken.

Du kan viderestille opkald, du modtager på SIM1, til SIM2, når SIM1 ikke er tilgængeligt, og omvendt. Denne funktion kaldes Dual SIM-dækning. Du skal aktivere det manuelt. Se *Viderestilling af opkald* på siden 69.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du brug af to SIM-kort

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Dual SIM**.
- 2 Tap på skyderne ud for **SIM-åbning 1** og **SIM-åbning 2** for at aktivere eller deaktivere SIM-kortene.

Sådan omdøber du et SIM-kort

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Dual SIM**.
- 2 Vælg et SIM-kort, og indtast et nyt navn til det.
- 3 Tap på **OK**.

Sådan vælger du det SIM-kort, der håndterer datatrafik

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Dual SIM** > **Mobildata**.
- 2 Vælg det SIM-kort, du vil bruge til datatrafik.

- 💡 Hvis du vil have højere datahastighed, skal du vælge det SIM-kort, der understøtter det hurtigste mobilnetværk, f.eks. LTE.

Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed


Din enhed har et eller to entydige id-numre, der kaldes IMEI-nummer eller produkt-id. Du skal opbevare en kopi af dette nummer. Du skal måske bruge det, hvis din enhed bliver stjålet, eller hvis du skal kontakte support.

Kun enheder med Dual SIM-kort: Din enhed har to IMEI-numre, et for hver SIM-kortåbning.

Sådan får du vist IMEI-nummeret/IMEI-numrene via det numeriske tastatur

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på .
- 3 Tast ***#06#** på det numeriske tastatur. IMEI-nummeret/IMEI-numrene vises automatisk.

Sådan får du vist IMEI-nummeret/IMEI-numrene på mærkatbakken

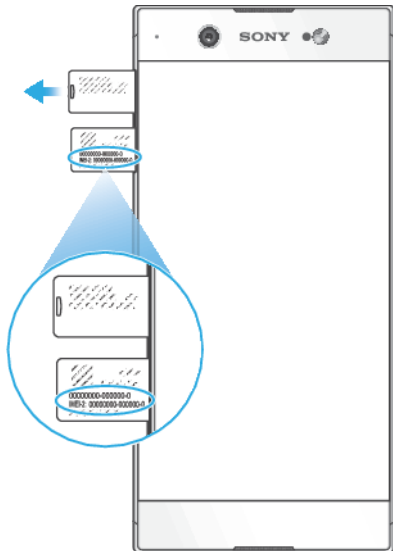

- 1 Træk bakken til nano-SIM-kortet ud.
- 2 Træk strimlen udad ved hjælp af en fingernegl. På strimlen vises IMEI-nummeret/IMEI-numrene.

Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed

Google tilbyder en placerings- og sikkerhedswebtjeneste, der kaldes Find min enhed. Når du er logget på en Google-konto, er Find min enhed som standard slået til. Hvis du mister din enhed, kan du bruge Find min enhed til at:

- Søge efter og få vist, hvor din enhed befinder sig på et kort.
- Låse din enhed og vise en meddelelse på låseskærmen.
- Låse din enhed op og nulstille den ved at slette indholdet på den.
- Aktivere ringetonen, også selvom lyden er slået fra.

Din enhed skal være tændt, have internetforbindelse og have placeringstjenesten aktiveret. Tjenesten Find min enhed er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Du kan finde flere oplysninger om Find min enhed ved at gå til <https://www.support.google.com/> og søge efter "Find min enhed".

- !
- Hvis du har slettet indholdet på din enhed ved hjælp af Find min enhed, skal du angive brugernavnet og adgangskoden til en Google-konto, før du kan bruge din enhed igen. Det kan være en hvilken som helst Google-konto, som du har konfigureret på din enhed som ejer. Hvis du ikke kan angive disse oplysninger under opsætningen, vil du overhovedet ikke kunne bruge din enhed efter en nulstilling.

Sådan kontrollerer du, at enheden kan findes

- Gå til <https://www.google.com/android/find>, og log på med din Google-konto.

Sådan anvender du placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for apps som Maps og kameraet at bestemme din placering ved hjælp af Wi-Fi og GPS-oplysninger (Global Positioning System). Hvis du ikke er inden for GPS-satelliternes dækningsområde, kan din placering bestemmes vha. Wi-Fi-funktionen. Hvis du ikke er inden for et netværks dækningsområde, kan enheden bestemme din placering vha. mobilnetværket.

Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du placeringstjenester

- Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Placering**. Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.

💡 Du kan også aktivere placeringstjenester fra Indstillinger > Google > Placering.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Deling af Google-placering

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Placering**.
- 2 Tap på **Deling af Google-placering** > .
- 3 Vælg det tidsinterval, funktionen skal være slået til, vælg en indstilling for at angive den kontakt, du vil dele din placering med, og tap derefter på **Del**. Du kan også vælge den måde, du vil dele din placering på, ved at tappe på **Mere**.

💡 Du kan også holde styr på din placeringshistorik under Oversigt over Google-placering.

Forbedring af GPS-nøjagtighed


Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage et par minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og tildæk ikke GPS-antennen (det markerede område på billedet). GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.



De grundlæggende funktioner


Anvendelse af berøringsskærmen

Tap

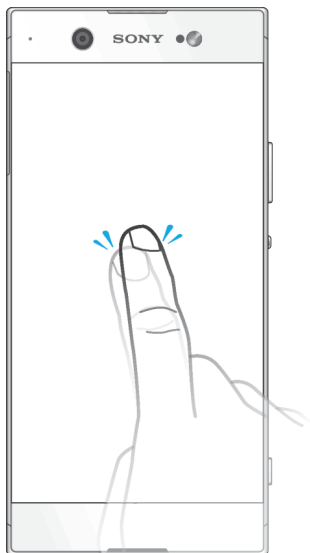


- Åbn eller vælg et element.
- Markér et afkrydsningsfelt eller en indstilling, eller fjern markeringen.
- Indtast tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen.

Berøring af elementer, mens du holder ned

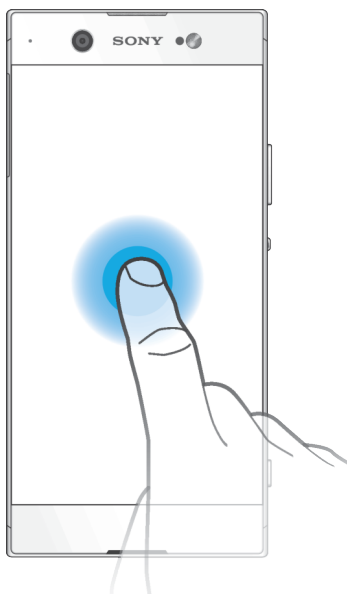


- Flyt et element.
- Aktivér en elementspecifik menu.
- Aktivér valgtilstanden for f.eks. at vælge flere elementer på en liste.

Sådan samler og spreder du fingrene

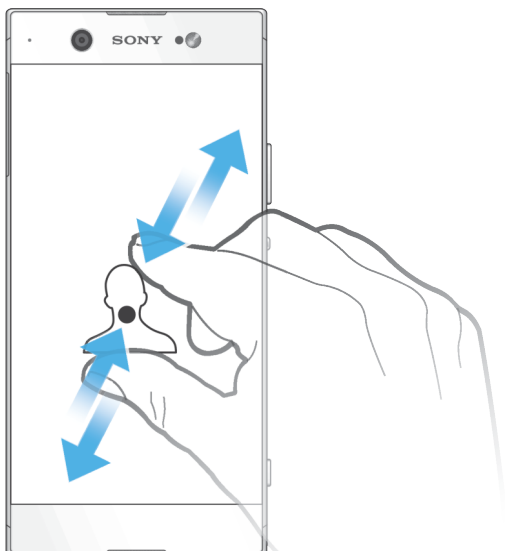


- Saml eller spred fingrene på websider, fotos og kort, og når du tager fotos eller optager videoer.

Strygebevægelser og rulning

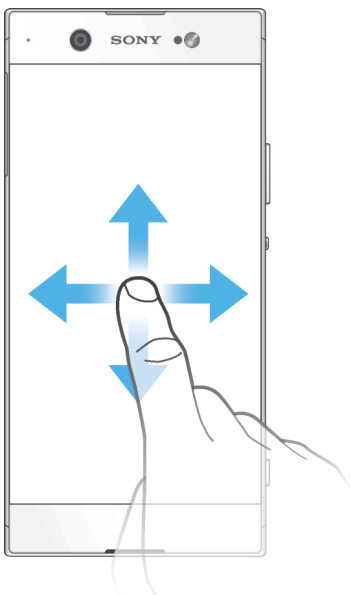

- Rul op og ned på en liste.
- Stryg til venstre eller højre, f.eks. mellem ruderne på startskærmen.
- Stryg til venstre eller højre for at se flere indstillinger.

Bladring

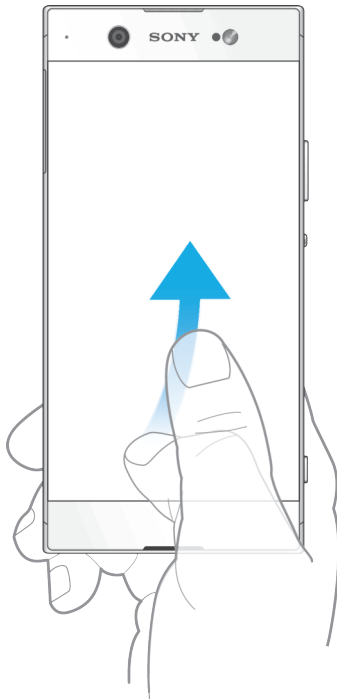

- Rul hurtigt, f.eks. i en liste eller på en webside. Du kan stoppe rullebevægelsen ved at tappe på skærmen.

Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, nedtones og slukkes skærmen for at spare på batteriet. Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.

Når din skærm slukkes, kan din enhed låses eller låses op afhængigt af din indstilling for låseskærm. Se *Skærm-lås* på siden 12.

Sådan tænder eller slukker du skærmen

- Tryk kortvarigt på til/fra-tasten (⏻).

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Skærm > Dvale**.
- 2 Vælg en indstilling.

Smart styring af baggrundslys

Med smart styring af baggrundslyset er skærmen tændt, så længe du holder enheden i hånden. Når du lægger enheden fra dig, slås skærmen fra i henhold til indstillingerne for slumretilstand.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du beskedindikatoren

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Skærm > Smart modlys**.
- 2 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen.


Startskærm

Startskærmen er det sted, du starter med at bruge din enhed. Det svarer til skrivebordet på en computerskærm. Antallet af ruder på startskærmen er angivet

med et antal prikker nederst på startskærmen. Den fremhævede prik angiver, hvilken rude der vises i øjeblikket.

- Hvis Google Assistant er aktiveret, vises ikonet for startskærmen som ● på navigationslinjen.

Oversigt over startskærmen

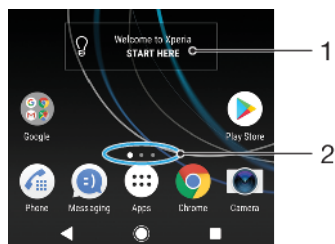

- 1 Velkommen til Xperia-widget – Tap for at åbne widgetten, og vælg en opgave, f.eks. kopiering af indhold fra din gamle enhed eller opsætning af Xperia-tjenester
- 2 Prikker – repræsenterer antallet af ruder på startskærmen

Sådan går du til Startskærmen


- Tap på ●.

Sådan søger du på startskærmen



Ruder på startskærmen

Du kan tilføje nye og slette ruder på din startskærm. Der kan være op til 20 ruder i alt. Du kan også angive, hvilken rude du vil bruge som den primære rude på startskærmen.

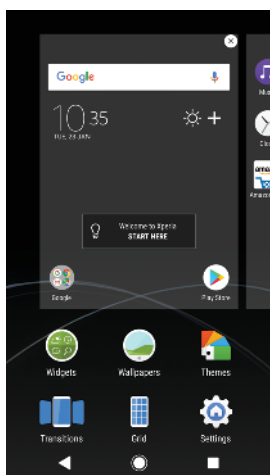

Sådan indstiller du en rude som den primære rude på startskærmen

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.
 - 2 Bladr til venstre eller højre, indtil du kommer til den rude, du vil indstille som den primære rude på startskærmen, og tap derefter på .
- ! Når Google Feed er aktiveret, er ruden længst til venstre reserveret til denne tjeneste, og hovedstartskærmen kan ikke ændres. Du kan finde flere oplysninger under *Google Feed* på siden 105.

Sådan tilføjer du en rude på startskærmen

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.
 - 2 Hvis du vil gennemse ruderne, skal du bladre hele vejen til højre eller venstre og derefter tappe på .
- ! Når Google Feed er aktiveret, er ruden længst til venstre reserveret til denne tjeneste, og der kan ikke tilføjes flere ruder til venstre. Du kan finde flere oplysninger under *Google Feed* på siden 105.

Sådan sletter du en rude fra startskærmen

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.
- 2 Du skal bladre til venstre eller til højre for at gå til de ruder, som du vil slette, og derefter tappe på  i øverste højre hjørne i ruden.

Startskærmens indstillinger

Du kan bruge Indstillinger-genvejen til at justere nogle grundlæggende startskærmsindstillinger. Du kan f.eks. justere størrelsen på ikonerne på din startskærm.

Sådan deaktiverer eller fjerner du en app fra startskærmen

- ! Hvis du deaktiverer en forudindstillet app, slettes alle data, men appen kan aktiveres igen fra Indstillinger > Apps og underretninger > Oplysninger om appen. Kun overførte apps kan fjernes helt.
- 1 Berør og hold nede på den app, du vil deaktivere eller fjerne. Hvis den kan deaktiveres eller fjernes, vises .
 - 2 Tap på  > **Deaktiver**, hvis appen er forudindstillet på din enhed, eller tap på  > **OK**, hvis appen er hentet, og du vil fjerne den.

Sådan justerer du gitterstørrelsen på skærmen


- 1 Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.
- 2 Tap på **Gitter**, og vælg derefter en størrelse.
- 3 Tap på **ANVEND**.

Sådan justerer du størrelsen på ikonerne på startskærmen

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, indtil enheden vibrerer. Tap derefter på .
- 2 Tap på **Ikonstørrelse**, og vælg derefter en indstilling.

Programskærm

Programskærmen, som du åbner fra startskærmen, indeholder de apps, der er forudinstalleret på enheden, samt de apps, du henter.

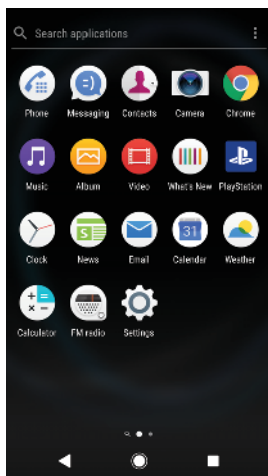

Sådan får du vist alle apps på programskærmen

- 1 Tap på .
 - 2 Bladr til venstre eller højre på programskærmen.
- 💡 Du kan også søge efter senest viste apps ved at stryge til venstre eller højre fra programskærmen.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du de anbefalede programlister

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på .
- 2 Tap på skyderen ud for **Appanbefalinger**.

Sådan åbner du en app fra programskærmen

- Når programskærmen er åben, skal du bladre til venstre eller højre for at finde appen og derefter tappe på den.

Sådan søger du efter en app fra programskærmen

- 1 Når programskærmen er åben, skal du tappe på **Søg efter programmer**.
 - 2 Indtast navnet på den app, du vil søge efter.
- 💡 Du kan også søge efter apps ved at stryge til højre fra programskærmen.

Sådan arrangerer du apps på programskærmen

- 1 Når programskærmen er åben, skal du tappe på .
- 2 Tap på **Sortér apps**, og vælg derefter en indstilling.

Sådan følger du en appgenvej til startskærmen

- 1 Gå til programskærmen, berør et appikon, og hold nede, indtil enheden vibrerer, og træk derefter ikonet til toppen af skærmen. Startskærmen åbnes.
- 2 Træk ikonet til den ønskede placering på startskærmen, og slip det derefter.

Sådan flytter du en app på programskærmen

- 1 Når programskærmen er åben, skal du tappe på .
- 2 Sørg for, at **Egen rækkefølge** er valgt under **Sortér apps**.
- 3 Berør et program, og hold nede, indtil enheden vibrerer. Træk derefter programmet til den nye placering.

Genveje til hurtige handlinger

Du kan få adgang til genveje direkte fra dine appikoner for at fjerne hentede apps eller få vist flere hurtige indstillinger. Du kan f.eks. trykke længe på ikonet Kalender for at oprette en ny begivenhed eller indstille en påmindelse. Alle apps har en genvej til appinfo, hvor du kan justere beskedindstillinger og tilladelser. Du kan gå til appinfo ved at tappe på .

Sådan bruger du genveje til hurtige handlinger

- 1 Tryk længe på det ønskede appikon på start- eller programskærmen.
 - 2 Vælg en af de indstillinger, der vises. Du kan f.eks. tappe på  for at gå til appinfo eller tappe på  for at deaktivere eller afinstallere appen.
-  Hvis ikonet  ikke vises, kan du tappe på  for at få flere indstillinger.


Sådan deaktiverer eller fjerner du en app fra programskærmen

-  Hvorvidt en app kan fjernes eller deaktiveres, afhænger af appen, og om den var forudinstalleret på din enhed, eller om du har hentet den. Hentede apps kan fjernes. Forudinstallerede apps kan ikke fjernes. De kan kun deaktiveres, hvis appen understøtter det. Hvis du deaktiverer en forudinstalleret app, kan du aktivere den igen under Indstillinger > Apps og underretninger > App info.
- 1 Berør og hold nede på den app, du vil deaktivere eller fjerne. Hvis den kan deaktiveres eller fjernes, vises .
 - 2 Tap på  > **Deaktiver**, hvis appen er forudinstalleret på din enhed, eller tap på  > **OK**, hvis appen er hentet, og du vil fjerne den.
-  Hvis ikonet  ikke vises, kan du tappe på  for at få flere indstillinger.

Navigation mellem apps

Du kan navigere mellem apps ved hjælp af navigeringstasterne og vinduet med de senest anvendte apps, hvor du nemt kan skifte mellem alle de apps, du har brugt for nylig. Navigationstasterne er tilbage-tasten, starttasten og tasten for seneste apps. Du kan også åbne to programmer på skærmen på én gang ved hjælp af opdelt skærm, hvis programmet understøtter funktionen til flere vinduer. Nogle apps lukkes, når du trykker på tasten Start  for at afslutte, mens andre sættes på pause eller fortsat kører i baggrunden. Hvis en app er sat på pause eller kører i baggrunden, kan du fortsætte, hvor du slap, næste gang du åbner appen.

Overblik over navigation mellem apps

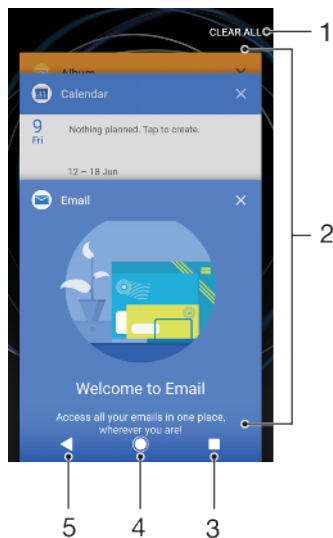

- | | |
|---|--|
| 1 | Ryd alle – Luk alle de senest anvendte programmer |
| 2 | Vinduet med de senest brugte apps – Åbn en app, du har brugt for nylig |
| 3 | Tasten Seneste apps – Åbn vinduet med de senest anvendte apps og linjen Favoritter |
| 4 | Tasten Start – Afslut en app, og vend tilbage til startskærmen |
| 5 | Tilbage-tast – Gå tilbage til den forrige skærm i en app, eller luk appen |

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

- Tryk på .

Sådan skifter du hurtigt mellem dine senest anvendte apps

- Tryk hurtigt på  to gange.

Sådan lukker du alle de senest anvendte apps

- Tryk på , og tap derefter på **RYD ALLE**.


Sådan åbner du en menu i en app

- Mens du bruger en app, skal du tappe på  eller .
- ! Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.

Tilstand for opdelt skærm

I tilstanden for opdelt skærm kan du se to apps samtidig, hvis du f.eks. vil se din mailindbakke og en webbrowser på samme tid.

Oversigt over opdelt skærm

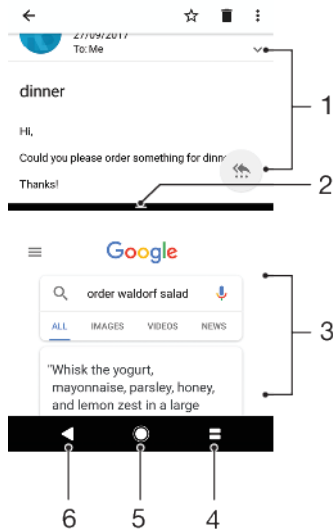

- 1 Program 1
- 2 Linje for opdelt skærm – Træk for at ændre størrelsen på vinduer
- 3 Program 2
- 4 Tast for opdelt skærm – Vælg en app, du har brugt for nylig
- 5 Starttast – Gå tilbage til startskærmen
- 6 Tasten Tilbage – Gå tilbage til den forrige skærm i en app, eller luk appen

! Ikke alle programmer understøtter tilstanden for opdelt skærm.

Sådan bruger du tilstanden for opdelt skærm

- 1 Kontrollér, at de to programmer, som du vil bruge i tilstanden for opdelt skærm, er åbne og kører i baggrunden.
- 2 Åbn det program, som du vil bruge i tilstanden for opdelt skærm, og tap derefter og hold nede på . Programmet tildes den første del af den opdelte skærm.
- 3 Vælg det andet ønskede program på listen over miniaturer.
- 4 Hvis du vil ændre størrelsen på vinduerne på den opdelte skærm, skal du trække i linjen for den opdelte skærm i midten.
- 5 Hvis du vil afslutte tilstanden for opdelt skærm, skal du tappe og holde nede på , mens vinduerne på den opdelte skærm vises.

Handlinger til én hånd

Du kan aktivere tilstanden for handlinger til én hånd, hvis du vil bruge enheden med én hånd.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du betjening med én hånd

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > En-hånds-handlinger**.
 - 2 Tap på skyderen ud for **Rediger størrelsen på skærmen** for at aktivere eller deaktivere funktionen.
 - 3 Tap på , og træk derefter tommelfingeren fra højre hjørne til skærmens midte.
- ! Tap på skyderen for Optimerede apps for at tilpasse indstillingerne for betjening med én hånd.

Sådan justerer du skærmens position

- 1 Hvis du vil flytte skærmen til venstre eller højre side, skal du tappe på henholdsvis < eller >.
 - 2 Hvis du vil flytte skærmen opad eller nedad, skal du trække i de vandrette streger på kanten af den ændrede skærm.
 - 3 Hvis du vil ændre størrelsen på skærmen, skal du trække i de tre diagonale streger på kanten af den ændrede skærm.
- 💡 Hvis du vil bruge hele skærmen igen, skal du tappe på .

Widgets

Widgets er små apps, du kan anvende direkte via startskærmen. De fungerer også som genveje. Widgetten Vejr giver dig f.eks. mulighed for at se grundlæggende oplysninger om vejret direkte på startskærmen. Når du tapper på widgetten, åbnes den fulde Vejr-app. Du kan hente flere widgets på Google Play.

Sådan tilføjes en widget på Startskærmen

- 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område på din **Startskærm**, indtil enheden vibrerer, tap derefter på **Widgets**.
- 2 Find og tap på den widget du vil tilføje.

Sådan ændrer du størrelsen på en widget

- 1 Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer, og slip derefter widgetten.
- 2 Hvis widgettens størrelse kan tilpasses, vises indstillingen **Tilpas størrelse**. Størrelsen på widgetten Kalender kan f.eks. tilpasses.
- 3 Tap på **Tilpas størrelse**, og træk i prikkerne for at formindske eller udvide widgetten.
- 4 Tap et vilkårligt sted på din **Startskærm** for at bekræfte den nye størrelse.

Sådan flytter du en widget

- Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer. Træk derefter widgetten til den nye placering.


Sådan fjerner du en widget

- Berør en widget, og hold nede, indtil enheden vibrerer. Træk derefter widgetten til **Fjern fra startskærm**.

Genveje og mapper

Brug genveje og mapper til at administrere dine apps og holde orden på startskærmen.

Overblik over genveje og mapper

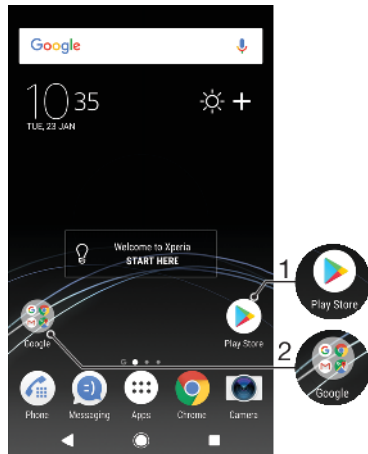

- 1 Få adgang til en app vha. en genvej
- 2 Få adgang til en mappe, der indeholder apps

Sådan føjer du en programgenvej til startskærmen

- 1 Berør og hold ned på et tomt område på din **Startskærm**, indtil enheden vibrerer.
- 2 Tap på **Widgets > Genveje** i tilpasningsmenuen.
- 3 Rul gennem listen, og vælg en app. Det valgte program føjes til **Startskærm**.

Sådan flytter du et element på startskærmen

- Berør og hold elementet, indtil enheden vibrerer, og træk derefter elementet til den nye placering.

Sådan fjerner du et element fra startskærmen

- Berør og hold elementet nede, indtil enheden vibrerer, og træk derefter elementet til **Fjern fra startskærm** øverst på skærmen.

Sådan opretter du en mappe på startskærmen

- Berør og hold nede på et programikon eller en genvej, indtil enheden vibrerer, træk og slip det derefter oven på et andet programikon eller en anden genvej.

Sådan føjer du elementer til en mappe på startskærmen

- Berør og hold et element indtil enheden vibrerer, træk derefter elementet til mappen.

Sådan omdøber du en mappe på startskærmen

- 1 Tap på en mappe for at åbne den.
- 2 Tap på mappens titellinje for at få vist feltet **Mappenavn**.
- 3 Indtast et nyt mappenavn, og tap på **UDFØRT**.

Baggrund og temaer

Din enhed leveres med en standardbaggrund, men du kan tilpasse startskærmen og låseskærmen til din egen stil ved hjælp af baggrundsbilleder og temaer med forskellige farver og mønstre.

Du kan bruge et baggrundsbillede uden at ændre andre elementer på din startskærm og låseskærm. Live baggrundsbilleder føjer visuelle effekter til dine interaktioner med berøringsskærmen, så skærmen kan ændre sig dynamisk.

Temaer kan inkludere et baggrundsbillede, en pauseskærm, titellinjer og et lydskema, der passer sammen og skaber en kombination af udseende og funktionalitet, der er unik for din enhed.

Sådan ændrer du baggrundsbilledet

- 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst tomt område på din **Startskærm**, indtil enheden vibrerer.
 - 2 Tap på **Baggrund**.
 - 3 Du kan angive samme baggrundsbillede for låse- og startskærm ved at vælge baggrundsbilledet og tappe på **ANVEND**. Hvis du vil angive forskellige baggrundsbilleder, skal du først tappe på eksempelvisningen af låse- eller startskærmen. Vælg et baggrundsbillede til skærmen, og tap på **VÆLG > ANVEND**.
- 💡 Du kan også bruge et foto som baggrundsbillede. I stedet for at vælge et baggrundsbillede blandt de viste muligheder skal du tappe på Fotos. Vælg et foto, og tap på **VÆLG > ANVEND**.

Sådan indstiller du et tema

- 1 Berør og hold ned på et tomt område på din **Startskærm**, indtil enheden vibrerer.
 - 2 Tap på **Temaer**.
 - 3 Vælg en indstilling:
 - Hvis du vil bruge et eksisterende tema, skal du vælge temaet og derefter tappe på **ANVEND TEMA**.
 - Hvis du vil hente et nyt tema, skal du tappe på **FÅ FLERE TEMAER**.
- ! Når du ændrer et tema, ændres baggrunden også i visse programmer.

Skærbillede

Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærbillede. De skærbilleder, du tager, gemmes automatisk i appen Album.

Sådan tager du et skærbillede

- 1 Tryk længe på til/fra-tasten , indtil der vises et vindue på skærmen.
 - 2 Tap på .
- 💡 Du kan også tage et skærbillede ved at trykke på til/fra-tasten og volumetasten samtidig.

Sådan får du vist dit skærbillede

- 1 Tap to gange på statuslinjen for at få vist beskedpanelet.
- 2 Tap på skærbilledet.

Beskeder

Beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser og kalenderbeskeder, samt igangværende aktiviteter, f.eks. filhentninger. Beskeder vises følgende steder:

- Statuslinjen
- Meddelelsespanelet
- Låseskærmen
- Appikonet

Sådan åbner og lukker du meddelelsespanelet



- 1 Du kan åbne meddelelsespanelet ved at trække statuslinjen nedad eller bare tappe to gange.
 - 2 Hvis du vil lukke meddelelsespanelet, skal du trække panelet opad.
- 💡 Når du har åbnet meddelelsespanelet, kan du åbne panelet med hurtige indstillinger ved at trække statuslinjen nedad igen.

Sådan reagerer du på en besked i meddelelsespanelet

- Tap på beskeden.
- 💡 Du kan besvare chat- eller mailbeskeder direkte i meddelelsespanelet.

Sådan rydder du alle beskeder i meddelelsespanelet

- Stryk beskeden til venstre eller højre.
- ! Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
- 💡 Hvis du vil udskyde en besked, skal du trække beskeden langsomt til siden og tappe på ⌚. Beskeder kan udskydes i 15 eller 30 minutter eller i 1 eller 2 timer.

Sådan udvider du en meddelelse i meddelelsespanelet

- Tap på ▼ for at udvide og se flere oplysninger om beskeden uden at åbne appen.
- ! Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.

Sådan rydder du alle beskeder i meddelelsespanelet

- Tap på **RYD ALLE**.
- 💡 Hvis der er en lang liste over beskeder, skal du rulle ned for at søge efter knappen RYD ALLE.

Sådan reagerer du på en besked på låseskærmen

- Dobbelttap på beskeden.

Sådan afviser du en besked fra låseskærmen

- Stryk beskeden til venstre eller højre.

Sådan udvider du en besked på låseskærmen

- Træk beskeden nedad.
- ! Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.

Indstillinger for visning af beskeder på låseskærmen

Vis slet ingen underretninger	Du får ikke vist nogen beskeder på låseskærmen.
Vis alt indhold i underretninger	Få vist alle beskeder på låseskærmen. Når denne indstilling er slået til, skal du huske, at alt indhold, herunder indhold i indgående mails og chatbeskeder, er synligt på låseskærmen, medmindre du angiver de relevante apps som Sådan skjuler du følsomt indhold i indstillingsmenuen Apps og underretninger.
Skjul følsomt indhold i underretninger	Du skal have en pincode, en adgangskode eller et mønster konfigureret som låseskærm, før denne indstilling er tilgængelig. Indholdet er skjult vises på låseskærmen, når du modtager følsomme beskeder. Du får f.eks. vist en besked for en indgående mail eller chatbesked, men indholdet vises ikke på låseskærmen.

Sådan vælger du de beskeder, der skal vises på låseskærmen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Konfigurer underretninger**.
 - 2 Tap på **På låseskærmen**.
 - 3 Vælg en indstilling.
- 💡 Du kan bevare beskeder på låseskærmen, indtil du stryger for at afvise dem. Aktivér denne funktion ved at tappe på skyderen for Behold meddelelser på låseskærm.

Angivelse af beskedniveauet for en app

Tillad underretningsprik	Vis beskedprikker.
Tillad lyd	Tillad alle beskeder fra den valgte app.
På låseskærmen	Få vist eller skjul alt beskedindhold på låseskærmen.
Afbryder kun prioritet	Modtag beskeder fra denne app, også selvom Forstyr ikke er angivet til Kun prioritet .


- ! Du kan angive beskedkanaler for at kategorisere beskedniveauer. Tryk længe på en besked for at ændre beskedkategorierne.

Sådan angiver du beskedniveauet for en app

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Oplysninger om appen**.
- 2 Vælg den ønskede app, og tap derefter på **Appunderretninger**.
- 3 Tap på skyderne for at justere meddelelsesindstillingerne efter behov.

Beskedindikator

Beskedindikatoren fortæller dig om batteristatus og andre hændelser. Et blinkende hvidt lys betyder f.eks., at der er en ny meddelelse eller et ubesvaret opkald. Beskedindikatoren er som standard aktiveret, men kan deaktiveres manuelt.

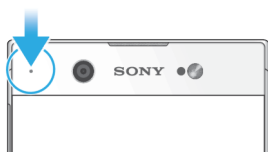

- ! Når beskedindikatoren er deaktiveret, lyser den kun, når der er en advarsel om batteristatus, f.eks. når batteriniveauet er under 15 %.

Sådan aktiverer og deaktiverer du beskedindikatoren

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Konfigurer underretninger**.
- 2 Tap på skyderen ud for **Blink let** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Ikonet på statuslinjen

Statusikoner

	Intet SIM-kort
	Signalstyrke
	Intet signal
	Roaming
	Sender og henter LTE-data
	Sender og henter GPRS-data
	Sender og henter EDGE-data
	Sender og henter 3G-data
	Sender og henter HSPA+-data
	Mobildata er deaktiveret
	En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der sendes data
	En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der er ingen internetforbindelse. Dette ikon vises også, når du forsøger at oprette forbindelse til et sikkert Wi-Fi-netværk eller et netværk med tvungen portal. Når du er logget på, forsvinder krydset. Hvis Google er blokeret i dit område, vises krydset måske, også selvom enheden er tilsluttet til et Wi-Fi-netværk, og der er en fungerende internetforbindelse.
	Batteristatus
	Batteriet oplades
	Flytilstand er aktiveret
	Bluetooth-funktionen er aktiveret
	Mikrofonen er slået fra
	Højttalertelefonen er slået til
	Tilstanden "Forstyr ikke" er aktiveret
	Vibrationstilstand
	Der er indstillet en alarm
	GPS er aktiveret
	Synkronisering er i gang
	Problem med at logge på eller synkronisere

- ! Afhængigt af din serviceudbyder, dit netværk eller dit område er de funktioner eller tjenester, der repræsenteres ved visse ikoner på denne liste, måske ikke tilgængelige.

Sådan håndterer du ikoner på statuslinjen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Systemikoner**.
- 2 Markér afkrydsningsfeltet for de systemikoner, du vil have vist på statuslinjen.

Ikoner for beskeder

-  Ny sms- eller mms-besked
-  Igangværende opkald
-  Ubesvaret opkald
-  Parkeret opkald
-  Enhed med ét SIM-kort: Viderestilling af opkald er slået til
-  Enhed med Dual SIM-kort: Viderestilling af opkald er slået til
-  Ny talemeddelelse
-  Ny mail
-  Henter data
-  Overfører data
-  Mobildata er deaktiveret
-  Udfør en basisopsætning af din enhed
-  Der findes en tilgængelig softwareopdatering
-  Der findes tilgængelige systemopdateringer
-  Henter systemopdateringer
-  Tap for at installere de hentede systemopdateringer
-  STAMINA-tilstand er aktiveret
-  Ultra STAMINA-tilstand er aktiveret
-  Skærbillede er optaget
-  Videochat med venner ved hjælp af appen Duo™
-  Der afspilles en sang
-  Enheden er tilsluttet til en computer via et USB-kabel
-  Det interne lager er 75 % fuldt – tap for at overføre data til et hukommelseskort
-  Advarsel
- .. Flere ikke-viste meddelelser

- ! Ikke alle ikoner, der vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referencemæssige formål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Sådan blokerer du et program, så det ikke sender beskeder

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** > **Konfigurer underretninger** > **Underretninger**.
- 2 Vælg en app.
- 3 Tap på skyderen ud for **Til** for at blokere programbeskeder.

Appoversigt

-  Brug appen Album til at administrere, få vist og redigere dine fotos og videoer.
-  Brug appen Amazon Shopping til at gennemse, søge i og købe tusindvis af produkter direkte fra din enhed.
-  Brug appen AVG Protection PRO til at beskytte din enhed mod virus, malware, spyware, phishingangreb og onlineudnyttelse.
-  Brug appen Regnemaskine til at udføre grundlæggende beregninger.
-  Brug appen Kalender til at holde styr på begivenheder og håndtere dine aftaler.
-  Brug kameraet til at tage fotos og optage videoklip.
-  Brug Chrome-webbrowseren til at navigere i og se websider, tekst og billeder og til at håndtere bogmærker.
-  Brug appen Ur til at indstille forskellige typer alarmer og timere.
-  Brug appen Kontakter til at administrere telefonnumre, mailadresser og andre kontaktoplysninger.
-  Brug appen Google Docs til at oprette, redigere og samarbejde med andre om dokumenter.
-  Brug appen Google Drev til at gemme dine dokumenter og filer for at få nem adgang til dem fra alle enheder, dele dem med dine venner og samarbejde med kolleger.
-  Brug appen Duo til at chatte med venner online.
-  Brug appen Filer til at få adgang til dine hentede apps, dokumenter og billeder.
-  Gennemse og lyt til FM-radiostationer.
-  Brug appen Mail til at sende og modtage mails både via din private konto og din arbejdskonto.
-  Brug appen Facebook™ til at deltage i sociale netværk med venner, familiemedlemmer og kolleger i hele verden.
-  Brug appen Gmail til at læse, skrive og organisere mails.
-  Søg efter oplysninger på din enhed og på internettet.
-  Nyd musik, film, apps og spil på din enhed, og få eksklusiv adgang til unikt indhold, der kun er tilgængeligt på Xperia-enheder.
-  Se din aktuelle placering, søg efter andre placeringer, og beregn ruter vha. Google Maps.
-  Brug appen Meddelelser til at sende og modtage sms'er og mms'er.
-  Movie Creator opretter automatisk korte videokollager vha. din eksisterende foto- og videosamling.
-  Brug appen Musik til at organisere og afspille musik og lydbøger.
-  Vis nyheder fra News Suite.
- Foretag telefonopkald ved at taste nummeret manuelt eller vha. funktionen Smart Dial.
- Organiser, søg i eller gennemse alle dine fotos og videoer.

-  Brug Google Play-programmet Film og tv til at se film og tv-udsendelser, der er købt eller lejet i Google Play.
-  Opdag og afspil tusindvis af sange med Google Play-musikappen.
-  Brug Play Store-appen til at søge efter programmer, du kan købe eller hente gratis.
-  Bevar forbindelsen til dine spillevenner og de spil, du elsker, køb spil i PlayStation®Store og meget mere.
-  Optimer indstillinger, så de passer til dine krav.
-  Brug appen Google Sheets til at oprette, redigere og samarbejde med andre om regneark.
-  Brug appen Skitse til at oprette og udforske billeder og derefter dele dem med dine venner.
-  Brug Google Slides til at oprette, redigere og samarbejde med andre om præsentationer.
-  Brug appen Support til at få adgang til brugersupport direkte på din enhed. Du kan f.eks. få adgang til brugervejledningen, oplysninger om fejlfinding samt tip og tricks.
-  Brug appen Video- og tv-visning til at afspille video på din enhed og dele indholdet med vennerne.
-  Brug appen Video til at afspille video på din enhed og dele indholdet med vennerne.
-  Brug appen Vejr til at få vist vejrudsigten.
-  Brug appen What's New til at finde nye spil, apps og medieindhold.
-  Brug YouTube til at se videoer fra brugere i hele verden og til at dele dine egne.

! Nogle apps er måske ikke inkluderet på din enhed, eller de understøttes muligvis ikke på alle netværk eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Batteri og vedligeholdelse


Opladning af din enhed

Brug altid en original Sony-oplader og et USB Type-C-kabel, der er beregnet til din specifikke Xperia-model. Andre opladere og kabler kan øge opladetiden, vil slet ikke oplade eller kan ligefrem beskadige din enhed. Sørg for, at alle USB-porte og stikkene er helt tørre, før du isætter USB Type-C-kablet.

Hvis batteriet er helt afladet, kan der gå op til 30 minutter, før enheden reagerer på opladningen. I dette tidsrum er skærmen muligvis mørk hele tiden, og opladningsikonet vises ikke. Det kan tage op til 4 timer for et fuldstændigt afladet batteri at blive fuldt opladet.

- ! Din enhed har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af et autoriseret Sony-reparationscenter. Du må aldrig forsøge at åbne eller skille enheden ad selv. Hvis du gør det, kan det medføre skade, der ophæver garantien.
- 💡 En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader din enhed hurtigere, end hvis du oplader via din computer. Du kan stadig anvende din enhed, mens den oplader.

Sådan oplader du din enhed

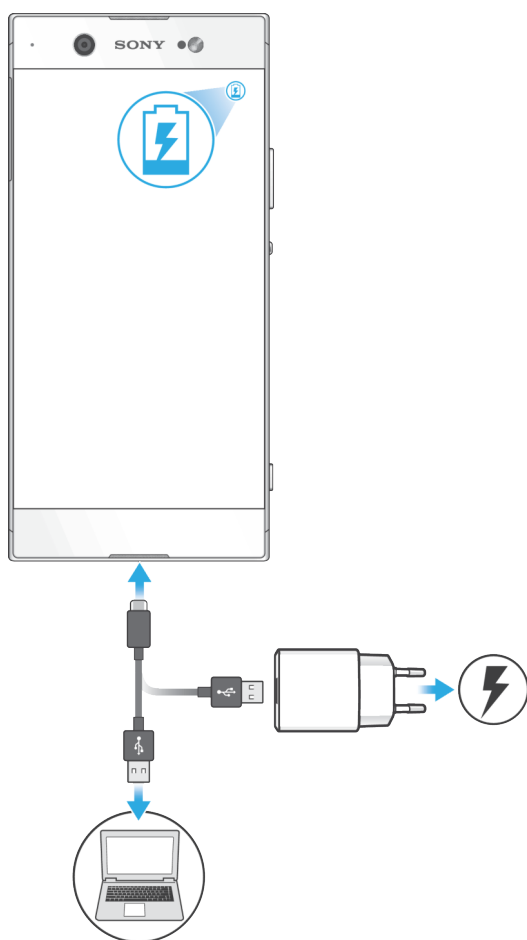

- 1 Sæt den ene ende af USB Type-C-kablet i opladeren eller i USB-porten på en computer.
 - 2 Sæt den anden ende af kablet i USB Type-C-porten på din enhed. Beskedindikatoren lyser, når opladningen går i gang.
 - 3 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud. Sørg for ikke at bøje stikket.
- ! Det er vigtigt, at du bruger USB Type-C-kablet, der medfølger, da andre typer USB-kabler kan beskadige din enhed.
- 💡 Hvis batteriet er helt afladet, kan det vare nogle minutter, før beskedindikatoren lyser, og ikonet for batteriopladning vises.

Status for batteriets beskedindikator

Grøn	Batteriet oplades, og batteriniveauet er højere end 90 %
Orange	Batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 90 %
Rød	Batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 15 %

Batteri og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner har brugt. Strømbesparende baggrundsfunktioner er som standard aktiveret for at hjælpe dig med at reducere batteriforbruget, og yderligere strømbesparende tilstande er tilgængelige for at hjælpe dig med at reducere batteriforbruget, når det er nødvendigt.

Strømbesparende funktioner mindsker prioriteten for visse mindre væsentlige enhedsfunktioner. Hvis du ikke ønsker, at et program skal påvirkes, kan du angive programmet som en undtagelse i menuen Batterioptimering. Telefonopkald og sms-beskeder påvirkes ikke.

- ! Systemopdateringer kan ændre de tilgængelige strømbesparende funktioner på din enhed.

Sådan gennemser du batteriforbruget

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Batteri** for at få vist procentdelen for anslået resterende batteri og batteritid.
- 2 Tap på **Avanceret** for at få flere oplysninger om batteriforbrug.

Sådan får du vist batteriforbrug for programmer

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** > **Oplysninger om appen**.
- 2 Vælg en app, og se batteriforbruget under **Batteri**.

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Reducer niveauet for lysstyrke. Se *Skærmindstillinger* på siden 57.
- Slå Bluetooth, Wi-Fi og placeringstjenester fra, når du ikke har behov for disse funktioner.
- Sluk enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
- Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger efter dit hjemmenetværk og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt. Se *Wi-Fi* på siden 47.
- Skift indstillingerne for synkronisering for mail, kalender og kontakter. Se *Synkronisering med onlinekonti* på siden 53.
- Tjek de programmer, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse programmer.

- Skift beskedniveauet for et program. Se *Beskeder* på siden 28.
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du slår tilladelsen til deling af placering fra for et program, under *Programindstillinger* på siden 59.
- Fjern programmer, du ikke bruger. Se *Programskærm* på siden 22.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
- Genstart din enhed nu og da.

Sådan angiver du, at specifikke programmer ikke skal optimeres

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Batteri**.
 - 2 Tap på , og vælg **Undtagelser til strømbesparelse**. Du kan se en liste med programmer, der ikke optimeres.
 - 3 For at tilføje eller fjerne programmer fra denne undtagelsesliste skal du tappe på **APPS** og markere eller fjerne markeringen af et program på listen for at redigere undtagelsesindstillingerne.
 - 4 Listen med programmer, der er undtaget, opdateres i henhold til dine indstillinger.
-  Du kan også konfigurere Undtagelser til strømbesparelse fra Indstillinger > Apps og underretninger > Avanceret > Særlig appadgang > Strømbesparende funktion.

STAMINA-tilstand

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget. Disse funktioner omfatter ydeevnen ved gengivelse, animation og skærmens lysstyrke, billedforbedring, synkronisering af data i baggrundsapps, vibrering (undtagen ved indgående opkald), streaming og GPS (mens skærmen er slukket).  vises på statuslinjen.

-  Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at aktivere eller deaktivere Stamina-tilstand.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-tilstand

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Batteri**.
 - 2 Tap på **STAMINA-tilstand**, og tap derefter på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når STAMINA-tilstand er aktiveret, kan du vælge yderligere indstillinger. Du kan f.eks. justere procentdelen for automatisk start.
-  Du kan angive, at visse programmer ikke skal begrænses i STAMINA-tilstand, i menuen for strømbesparelse.

Ultra STAMINA-tilstand

Batteritiden forlænges væsentligt, men tilgængelige apps er begrænset, og mobildata og Wi-Fi er deaktiveret. Opkald og sms er stadig tilgængelige. Startskærmen ændres, og  vises på statuslinjen.

-  Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-tilstand.

Sådan aktiverer du Ultra STAMINA-tilstand

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Batteri**.
 - 2 Tap på **Ultra STAMINA-tilstand**, og tap derefter på **Aktiver**.
 - 3 Tap på **OK**.
-  Du kan ikke angive, at programmer skal udelades fra optimering i Ultra STAMINA-tilstanden.

Sådan deaktiverer du Ultra STAMINA-tilstand

- 1 Træk statuslinjen nedad for at få adgang til meddelelspanelet.
 - 2 Tap på beskeden **Ultra STAMINA-tilstand er aktiv**.
 - 3 Tap på **OK**.
- ! Hvis du deaktiverer Ultra STAMINA-tilstand, genstartes din enhed.

Opdatering af din enhed

Du skal opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises  på statuslinjen. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt, eller planlægge en opdatering.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed. Nogle opdateringer er dog ikke tilgængelige til trådløs overførsel. I disse tilfælde skal du bruge Xperia Companion-softwaren på en pc eller en Mac til at opdatere din enhed.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

- Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet, inden du starter opdateringen.
- Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at opdatere enheden.
- Efter system- og programopdateringer vises funktionerne på din enhed måske på en anden måde end beskrevet i denne brugervejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Du kan få flere oplysninger om softwareopdateringer ved at gå til <http://support.sonymobile.com/software/>.

Sådan tjekker du for ny software

- 1 Hvis du bruger en enhed med flere brugere, skal du sørge for at være logget på som ejer.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Softwareopdatering**.
- ! Hvis der er mindre end 500 MB ledig intern hukommelse på din Xperia-enhed, får du ikke besked om ny software. Du får i stedet en advarsel i meddelelspanelet: "Kun lidt ledig lagerplads. Nogle systemfunktioner fungerer muligvis ikke." Hvis du modtager denne besked, skal du frigøre intern hukommelse for at få besked om ny tilgængelig software.

Sådan opdateres enheden trådløst

Anvend Software-opdateringsprogrammet til trådløs opdatering af din enhed. Hvilke opdateringer du kan hente over et mobilnetværk, afhænger af din operatør. Det anbefales at bruge et Wi-Fi-netværk i stedet for et mobilnetværk til at hente ny software for at undgå omkostningerne til datatrafik.

Sådan installerer du en systemopdatering

- 1 Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du sørge for, at du er logget på som ejer.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Softwareopdatering**.
- 3 Hvis der er en tilgængelig systemopdatering, skal du tappe på **FORTSÆT** og derefter tappe på **INSTALLÉR NU**.

Sådan planlægger du en systemopdatering

- 1 Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du sørge for, at du er logget på som ejer.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Softwareopdatering**.
- 3 Hvis der er en tilgængelig systemopdatering, skal du tappe på **FORTSÆT** og derefter tappe på skyderen for **Planlæg installation**.
- 4 Tap på **OK** > **Angiv tid**.
- 5 Indstil det ønskede klokkeslæt for softwareopdateringen, og tap derefter på **OK**.
- 6 Din enhed opdateres automatisk på det angivne tidspunkt.

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Softwareopdatering**.
- 2 Tap på ⋮, og tap derefter på **Indstillinger** > **Hent automatisk systemopdateringer**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for apps

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Softwareopdatering**.
- 2 Tap på ⋮, og tap derefter på **Indstillinger** > **Opdater apps automatisk**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Sådan opdaterer du din enhed vha. en computer

- 1 Brug et USB Type-C-kabel til at slutte din enhed til din computer.
 - 2 Kontrollér, at skærmen på din enhed er låst op, og at USB-tilslutningstilstanden i enheden er angivet til Overfør filer.
 - 3 Åbn Xperia Companion, hvis programmet ikke startes automatisk.
 - 4 Kontrollér, at computeren kan få adgang til internettet.
 - 5 **Computer:** Hvis der findes en ny softwareopdatering, vises der et pop op-vindue. Følg vejledningen på skærmen for at køre de relevante softwareopdateringer.
- ! Hvis du ikke har Xperia Companion-software installeret på den pågældende computer, skal du slutte din enhed til computeren og følge installationsvejledningen på skærmen. Sørg for, at du bruger det USB Type-C-kabel, der fulgte med enheden, og at det er sluttet korrekt til enheden og computeren.

Vedligeholdelse af en computer

Xperia Companion

Xperia Companion er en softwaretjeneste, som leverer en samling værktøjer og programmer, du kan anvende, når du tilslutter din enhed til en computer. Med Xperia Companion kan du:

- Opdatere og reparere din enheds software.
- Overføre indhold fra din gamle enhed ved brug af Xperia Transfer.
- Tage backup af og gendanne indhold på din computer.
- Synkronisere multimedieindhold – fotos, videoer, musik og afspilningslister – mellem din enhed og computer.
- Gennemse filer på din enhed.

Hvis du vil anvende Xperia Companion, skal du bruge en computer med internetforbindelse og et af følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7 eller nyere
- Mac OS® X 10.11 eller nyere

Få mere at vide, og hent Xperia Companion til Windows eller Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Håndtering af filer vha. en computer

Brug en USB Type-C-kabelforbindelse mellem en Windows-computer og din enhed til at overføre og håndtere dine filer.

Når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder, kan du vælge, om du vil oplade din enhed, overføre filer, bruge din enhed som strømforsyning eller bruge den til MIDI-input. Din computer registrerer din enhed, når du vælger forbindelsestilstanden Overfør filer. Den tilslutningstilstand, der benyttes som standard, er angivet til Oplad denne enhed.

Med Xperia Companion kan du få adgang til filsystemet på din enhed. Hvis du ikke har Xperia Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du slutter din enhed til computeren.

- ! Brug altid et USB-kabel, der er beregnet til din specifikke Xperia-model, og sørg for, at det er helt tørt.

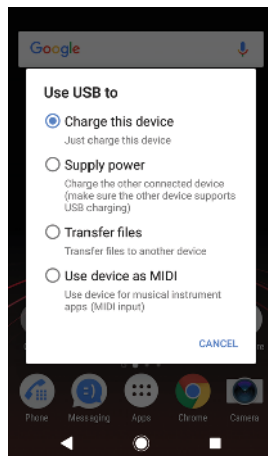

USB-forbindelsestilstand

Du kan bruge tilstanden for Overfør filer-forbindelse til håndtering af filer og opdatering af enhedens software. Denne USB-tilstand bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.

Ved brug af Brug enheden som MIDI-tilstanden kan din enhed fungere som MIDI-input for apps til musikinstrumenter.

Sådan ændrer du USB-forbindelsestilstand

- 1 Sæt et USB Type-C-stik i din enhed.
- 2 Træk statuslinjen ned, og tap derefter på **USB, der oplader denne enhed** under **Android-system**.
- 3 Tap på **Overfør filer**, **Strømforsyning** eller **Brug enheden som MIDI** for at aktivere den ønskede tilstand.

Lager og hukommelse

Din enhed har flere forskellige lagrings- og hukommelsesindstillinger.

- Det interne lager bruges til at gemme indhold, der hentes eller overføres, samt personlige indstillinger og data.
- Du kan anvende et udtageligt hukommelseskort for at få mere lagerplads. Mediefiler kan flyttes til denne form for hukommelse for at frigøre plads på det interne lager.
- RAM (dynamisk hukommelse) kan ikke anvendes til lager. RAM bruges til at håndtere åbne apps og operativsystemet.

- ! Du kan købe et separat hukommelseskort.

- 💡 Læs mere om brugen af hukommelse i Android-enheder ved at hente hvidbogen til din enhed på www.sonymobile.com/support/.

Forbedring af hukommelsens ydeevne

Hukommelsen i enheden har en tendens til at blive fuld ved normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsom, eller dine apps på enheden pludselig lukker ned, skal du overveje følgende tiltag:

- Sørg altid for, at der er mindst **500 MB** ledig plads på det interne lager.
 - Luk de åbne programmer, du ikke bruger.
 - Ryd cachehukommelsen for alle apps.
 - Fjern apps, du har hentet, men som du ikke bruger.
 - Flyt apps til hukommelseskortet, hvis det interne lager er fuldt.
 - Overfør fotos, videoer og musik fra den interne hukommelse til hukommelseskortet.
 - Hvis enheden ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at alt indhold på kortet slettes, når du formaterer det.
- ! Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at udføre visse handlinger, f.eks. overførsel af data til hukommelseskortet og formatering af hukommelseskortet.

Sådan får du vist hukommelsesstatus

- Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads**.

Sådan rydder du cachelageret for alle apps

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads**.
- 2 Tap på **Andre apps**, og tap derefter på den ønskede app.
- 3 Tap på **RYD CACHE**.

💡 Når du rydder cachelageret, mister du ikke vigtige oplysninger eller indstillinger.

Sådan overfører du mediefiler til hukommelseskortet

- 1 Kontrollér, at du har isat et hukommelseskort i din enhed.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Overfør data til SD-kort**.
- 3 Markér de filer, du vil overføre til hukommelseskortet.
- 4 Tap på **Overfør**.

Sådan stopper du kørsel af programmer og tjenester

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** > **Oplysninger om appen**.
- 2 Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **TVING TIL AT STANDSE** > **OK**.

Sådan formaterer du hukommelseskortet

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads**.
- 2 Tap på **SD-kort** > **⋮**, og tap derefter på **Indstillinger for lager** > **Formatér** > **Slet og formatér**.

! Alt indhold på hukommelseskortet slettes, når du formaterer kortet. Sørg for først at tage backup af alle data, du vil gemme. For at tage backup af indholdet, kan du kopiere det til en computer. Du kan få flere oplysninger under *Håndtering af filer vha. en computer* på siden 40.

Smart-cleaner

Ved anvendelse af Smart rensefunktion kan du forbedre enhedens ydeevne, ved automatisk at optimere lagring og hukommelse afhængigt af, hvor ofte appen bruges.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smart rensefunktion

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Assistance**.
 - 2 Tap på **Smart rensefunktion**, og tap derefter på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen.
- ! Du kan også redigere, kopiere eller slette filer manuelt ved at søge efter og tappe på appen Filer.

Sådan tager du backup af og gendanner indhold

Som regel bør du ikke gemme fotos, videoer og andet personligt indhold på enhedens interne hukommelse. Hvis du mister enheden, den bliver stjålet eller beskadiget, er det måske ikke muligt at gendanne de data, der er gemt på den interne hukommelse. Det anbefales at anvende Xperia Companion-softwaren til at tage backup, da den gemmer dine data sikkert på en ekstern enhed. Denne metode anbefales især, hvis du opdaterer din enheds software til en nyere Android-version.

Det anbefales, at du bruger Xperia-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du tage backup af data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagerenhed, som du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter.

Du kan bruge Google-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data til en Google-server.

Sådan tager du backup af data til en computer

Brug Xperia™ Companion-softwaren til at tage backup af data fra din enhed til en pc eller en Apple® Mac®-computer. Du kan tage backup af følgende typer data:

- Opkaldslogge
- Sms'er
- Kalender
- Indstillinger
- Mediefiler, f.eks. musik og videoer
- Fotos og billeder

Sådan tager du backup af data via en computer

- 1 Lås skærmen på din enhed op, og slut den til en computer vha. et USB Type-C-kabel.
 - 2 Åbn Xperia™ Companion-softwaren på din computer, hvis den ikke starter automatisk. Computeren registrerer din enhed efter et kort øjeblik. Sørg for at vælge tilstanden **Overfør filer** på din enhed.
 - 3 Klik på **Backup** på hovedskærmen i Xperia™ Companion.
 - 4 Følg vejledningen på skærmen for at tage backup af data fra enheden.
- ! Hvis du ikke har Xperia™ Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du slutter din enhed til computeren.

Sådan gendanner du data vha. en computer

- 1 Lås skærmen på din enhed op, og slut den til en computer vha. et USB Type-C-kabel.
 - 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på din computer, hvis den ikke starter automatisk. Computeren registrerer din enhed efter et kort øjeblik. Sørg for at vælge tilstanden **Overfør filer** på din enhed.
 - 3 Klik på **Gendan** på hovedskærmen i Xperia Companion.
 - 4 Vælg en backupfil fra backupposterne, klik på **Næste**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at gendanne data på enheden.
- ! Hvis du ikke har Xperia Companion installeret, bliver du bedt om at installere det, når du slutter din enhed til computeren.

Sådan tager du backup af data ved hjælp af Xperia-appen til backup og gendannelse

Ved hjælp af Xperia-appen til backup og gendannelse kan du tage backup af online eller lokale data. Det kan du gøre manuelt, eller du kan slå funktionen til automatisk backup til for at gemme data med jævne mellemrum.

Det anbefales, at du bruger Xperia-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du tage backup af følgende typer data til en onlinekonto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagerenhed, som du har tilsluttet til enheden vha. en USB-værtsadapter:

- Kontakter
- Samtaler
- Opkaldslog
- Kalender
- Mailkonti
- Wi-Fi-konti
- Enhedsindstillinger
- Programmer
- Layout af Xperia-startskærm

Sådan konfigurerer du den automatiske backupfunktion

- 1 Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du tager backup til et SD-kort, skal du sikre dig, at SD-kortet er sat korrekt i din enhed. Hvis du tager backup af indhold til en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er logget på din konto.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > System**.
- 3 Tap på **Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™ > Automatisk backup**.
- 4 Hvis du vil aktivere den automatiske backupfunktion, skal du tappe på skyderen.
- 5 Vælg, hvor du vil gemme backupfilerne.
- 6 Vælg evt. en hyppighed for backup, tidspunkt for backup og de specifikke data, der skal tages backup af. Ellers tages der backup i overensstemmelse med standardindstillingerne.
- 7 Tap på ◀ for at gemme indstillingerne.

Sådan tager du manuelt backup af indhold

- 1 Hvis du laver en backup på et SD-kort, skal du sikre dig, at SD-kortet er sat korrekt i din enhed. Hvis du tager backup af indhold til en onlinekonto, skal du kontrollere, at du er logget på din Google-konto.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™**.
- 3 Tap på **Mere**.
- 4 Tap på **Manuel sikkerhedskop.**, og vælg derefter en backupdestination og de data, du vil tage backup af.
- 5 Tap på **BACKUP**.
- 6 Når der er taget backup af dataene, skal du tappe på **Afslut**.

Sådan redigerer du en backupfil

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System**.
- 2 Tap på **Mere** under **Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™**.
- 3 Tap på **Rediger sikkerhedskopi**, og vælg derefter en backupkilde og de datatyper, du vil slette.
- 4 Tap på **Slet data**.
- 5 Tap på **OK** for at bekræfte.
- 6 Når dataene er blevet slettet, skal du tappe på **Afslut**.

Sådan gendanner du indhold, du har taget backup af

- 1 Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at gendanne indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden vha. en USB-værtsadapter. Hvis du gendanner indhold på et SD-kort, skal du sørge for, at SD-kortet er korrekt indsat i din enhed. Hvis du gendanner indhold fra Xperia-tjenesten til backup og gendannelse, skal du sørge for, at du er logget på din Google-konto.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Sikkerhedskopiering og gendannelse af Xperia™**.
 - 3 Tap på **Gendan data**, og vælg derefter en gendannelseskilde og de data, du vil gendanne.
 - 4 Tap på **Gendan data**.
 - 5 Når indholdet er blevet gendannet, skal du tappe på **Afslut**.
- ! Husk, at alle ændringer, du foretager ved dine data og indstillinger, efter du har foretaget backup – såsom nye appinstalleringer – slettes ved enhver efterfølgende gendannelsesprocedure.

Backup af data ved hjælp af Google-appen til backup og gendannelse

Du kan bruge Google-appen til backup og gendannelse til at tage backup af data på en Google-server. Du kan også slå den automatiske gendannelsesfunktion til for at gendanne programdata og indstillinger, når du geninstallerer et program.

Du kan bruge dette program til at tage backup af følgende typer data:

- Programmer
- Bogmærker
- Wi-Fi-netværk
- Andre indstillinger

Sådan tager du en backup til en Google-konto

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Sikkerhedskopiering**.
- 2 Under **Backup til Google Drev** skal du tappe på **Konto** og vælge, hvilken konto du vil tage backup af dine filer til.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatisk gendannelse, når du geninstallerer en app

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Sikkerhedskopiering**.
- 2 Tap på skyderen ud for **Backup til Google Drev** for at aktivere eller deaktivere automatisk gendannelse.

Overførsel af apps

Overførsel af apps fra Google Play

Google Play er Googles officielle onlinebutik, hvor du kan hente apps, spil, musik, film og bøger. Her findes både gratis apps og apps, du kan købe. Inden du begynder at hente filer fra Google Play, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse, helst via Wi-Fi for at reducere udgifterne til datatrafik. Se *Opdatering af din enhed* på siden 38 for at få flere oplysninger.

- ! Du skal have en Google-konto for at kunne anvende Google Play. Google Play er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Sådan henter du en app fra Google Play

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Søg efter et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
 - 3 Tap på elementet for at få vist oplysninger om det. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.
- ! Til nogle apps kræves der adgang til data, indstillinger og forskellige funktioner på enheden, for at de kan fungere korrekt. Du skal kun installere og give tilladelse til apps, du har tillid til.
 - 💡 Du kan se de tilladelser, der er givet til en hentet app, ved at tappe på appen under Indstillinger > Apps og underretninger > Oplysninger om appen.

Sådan overfører du programmer fra andre kilder

Når din enhed er indstillet til at tillade overførsel af filer fra andre kilder end Google Play, kan du hente apps direkte fra andre websteder ved at følge den relevante overførselsvejledning.

- ! Installation af apps af ukendt eller upålidelig oprindelse kan beskadige enheden. Hent kun apps fra pålidelige kilder. Kontakt programudbyderen, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.
- 💡 Hvis du bruger en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære bruger, der kan tillade overførsel fra andre kilder end Google Play. Ændringer, som foretages af ejeren, påvirker alle andre brugere.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du hentning af apps fra andre kilder

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger**.
- 2 Tap på **Avanceret > Særlig appadgang > Installer ukendte apps**.
- 3 Vælg den kilde, som du vil tillade, at apps installeres fra, og tap derefter på **Tillad fra denne kilde** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Internet og net

Surfing på nettet

Webbrowseren Google Chrome til Android-enheder leveres forudinstalleret på de fleste markeder. Gå til <http://support.google.com/chrome> for at få mere detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger denne webbrowser.

Sådan søger du på internettet

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Hvis du anvender Google Chrome for første gang, skal du enten vælge at logge på en Google-konto eller søge anonymt med Google Chrome.
- 3 Indtast et søgeord eller en webadresse i søge- og adressefeltet, og tap derefter på  på tastaturet.

Internet- og mms-indstillinger

Hvis du vil have adgang til internettet eller sende mms'er uden Wi-Fi, skal du have en mobildataforbindelse med de korrekte internet- og mms-indstillinger (Multimedia Messaging Service). Her er nogle tip:

- Enheden leveres forudinstalleret med disse indstillinger til de fleste mobilnetværk og mobiloperatører, så du kan komme i gang med at bruge internettet og sende mms-beskeder med det samme.
- Du kan manuelt kontrollere, om der er opdateringer af internet- og mms-indstillingerne. Hvis du ændrer eller sletter en internet- eller mms-indstilling ved en fejl, skal du hente internet- og mms-indstillingerne igen.
- Gå til fejlfindingstip til din enhed på <http://support.sonymobile.com>, hvis det drejer sig om problemer med netværksdækning, mobildata og mms.
- Hvis STAMINA-tilstand er aktiveret for at spare på strømmen, sættes al mobildata trafik på pause, når skærmen er slukket. Hvis dette medfører forbindelsesproblemer, kan du prøve at udelukke, at visse apps og tjenester sættes på pause, eller du kan deaktivere STAMINA-tilstand midlertidigt.
- Hvis du deler en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære bruger, der kan hente indstillinger for internet og beskeder fra menuen Indstillinger, men de hentede indstillinger gælder for alle brugere.

Sådan henter du internet- og mms-indstillinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Internetindstillinger**.
 - 2 Tap på **ACCEPTÉR**. Når indstillingerne er hentet, vises  på statuslinjen, og mobildata trafik slås automatisk til.
-  Hvis indstillingerne ikke kan overføres til din enhed, skal du kontrollere signalstyrken på din mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelse. Gå til en åben plads uden forhindringer, eller gå tættere på et vindue. Prøv derefter igen.

Sådan tilføjer du internet- og mms-indstillinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Mobilnetværk**.
- 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 3 Tap på **Adgangspunkter > +**.
- 4 Tap på **Navn**, indtast et navn efter eget valg, og tap derefter på **OK**.
- 5 Tap på **Adgangspunkt**, indtast navnet på adgangspunktet, og tap derefter på **OK**.
- 6 Angiv alle andre påkrævede oplysninger. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger der kræves, skal du kontakte din netværksoperatør for at få mere at vide.
- 7 Tap på , når du er færdig, og tap derefter på **Gem**.

Sådan får du vist de hentede internet- og mms-indstillinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Mobilnetværk**.
- 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 3 Tap på **Adgangspunkter**.
- 4 For at få vist flere oplysninger skal du tappe på et hvilket som helst af de tilgængelige elementer.

Wi-Fi

Brug Wi-Fi-forbindelser til at surfe på internettet, hente apps eller sende og modtage mails. Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, husker enheden netværket og opretter automatisk forbindelse til det, næste gang du er inden for dets rækkevidde.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver, at du logger på en webside, før du kan få adgang. Kontakt administratoren for det relevante Wi-Fi-netværk for at få flere oplysninger.

De tilgængelige Wi-Fi-netværk er måske åbne eller sikre. Sikre netværk er markeret med  ud for navnet på Wi-Fi-netværket.

- ! Nogle Wi-Fi-netværk vises ikke på listen over tilgængelige netværk, fordi de ikke udsender deres netværksnavn (SSID). Hvis du kender netværksnavnet, kan du manuelt føje det til listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Sådan slår du Wi-Fi til/fra

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere Wi-Fi.
- ! Der går muligvis nogle sekunder, før Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Tap på skyderen for at slå Wi-Fi til. Alle tilgængelige Wi-Fi-netværk vises.
 - 3 Tap på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Indtast den relevante adgangskode til et sikkert netværk.  vises på statuslinjen, når der er oprettet forbindelse.
- 💡 Listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk opdateres automatisk. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du se i de relevante tip til fejlfinding for enheden på <http://support.sonymobile.com>.

Sådan tilføjer du et Wi-Fi-netværk manuelt

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Rul ned, og tap på **Tilføj netværk**.
 - 3 Indtast oplysninger om **Netværksnavn**.
 - 4 Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
 - 5 Indtast eventuelt en adgangskode.
 - 6 Hvis du vil redigere nogle af de avancerede indstillinger, f.eks. proxy- og IP-indstillinger, skal du tappe på **Avancerede valgmuligheder** og derefter redigere indstillingerne efter behov.
 - 7 Tap på **Gem**.
- ! Kontakt administratoren af dit Wi-Fi-netværk for at få oplyst SSID og adgangskode til netværket.

Sådan forstærker du Wi-Fi -signalstyrken



Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet:

- Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet.
- Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferensilder.
- Undgå at tildække enhedens Wi-Fi-antenneområde (det fremhævede område på illustrationen).

Wi-Fi-indstillinger

Når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, eller hvis der findes tilgængelige Wi-Fi-netværk, der hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse netværk. Du kan også aktivere enheden til at give dig besked, så snart den registrerer et åbent Wi-Fi-netværk.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du beskeder om Wi-Fi-netværk

- 1 Kontrollér, at Wi-Fi er slået til for din enhed.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
- 3 Tap på **Wi-Fi-præferencer**.
- 4 Tap på skyderen for **Underretning om åbne netværk** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi-netværk, der er oprettet forbindelse til

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap på det Wi-Fi-netværk, der er oprettet forbindelse til. Der vises detaljerede netværksoplysninger.

Sådan indstiller du en politik for deaktivering af Wi-Fi

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap på **Wi-Fi-præferencer > Avanceret > Lad Wi-Fi være aktiv i dvaletilstand**.
- 3 Vælg en indstilling.

Sådan aktiverer du automatisk netværksskift

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap på **Wi-Fi-præferencer**.
- 3 Tap på skyderen ud for **Automatisk netværksskift**, og tap på **AKTIVÉR**.

Sådan søger du efter MAC-adressen for din enhed

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
 - 2 Tap på **Wi-Fi-præferencer > Avanceret**.
 - 3 **MAC-adresse** vises på listen.
- 💡 Wi-Fi Mac-adressen vises også under Indstillinger > System > Om telefonen > Status > MAC-adresse for Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup er en trådløs netværksstandard, der hjælper dig med at oprette sikre trådløse netværksforbindelser. Wi-Fi Protected Setup gør det nemt at oprette WPA™-kryptering (Wi-Fi Protected Access®), der beskytter netværket. Du kan også føje nye enheder til et eksisterende netværk uden at indtaste lange adgangskoder.

Anvend en af disse metoder til at aktivere Wi-Fi Protected Setup:

- Trykknappemethode – Tryk blot på en knap på en enhed, der understøtter Wi-Fi Protected Setup, f.eks. en router.
- Pinkodemethode – Enheden opretter en tilfældig pinkode, som du indtaster på den enhed, der understøtter Wi-Fi Protected Setup.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af en Wi-Fi Protected Setup-knap

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
- 2 Slå Wi-Fi til, hvis det ikke allerede er aktiveret.
- 3 Tap på **Wi-Fi-præferencer > Avanceret > WPS-trykknapp**, og tryk derefter på knappen Wi-Fi Protected Setup på den Wi-Fi Protected Setup-understøttede enhed.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af en Wi-Fi Protected Setup-pinkode

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Wi-Fi**.
- 2 Slå Wi-Fi til, hvis det ikke allerede er aktiveret.
- 3 Tap på **Wi-Fi-præferencer > Avanceret > WPS-PIN-kode**.
- 4 Indtast den pinkode, der vises på din enhed, på den Wi-Fi Protected Setup-understøttede enhed.

Sådan deler du din mobildataforbindelse

Du kan dele din mobildataforbindelse med andre enheder på flere måder:

- USB-internetdeling: Del din mobildataforbindelse med en enkelt computer ved hjælp af et USB-kabel.
- Bærbart -hotspot: Del din mobildataforbindelse samtidigt med op til 10 andre enheder, herunder enheder, der understøtter WPS-teknologi.
- Bærbart One-touch-hotspot: Lad enheder berøre hinanden for at gå i gang med at dele din mobilforbindelse via Wi-Fi.
- Bluetooth-internetdeling: Del din mobildataforbindelse med op til fire andre enheder via Bluetooth.

Sådan deler du din dataforbindelse ved hjælp af et USB-kabel

- 1 Slut enheden til en computer ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med enheden.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Int.netd. og bærb. hotspot**.
- 3 Tap på skyderen ud for **Netdeling via USB**, og tap derefter på **OK**, hvis du bliver bedt om det. 📶 vises på statuslinjen, når din forbindelse er oprettet.
- 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Netdeling via USB**, eller tag USB-kablet ud for at stoppe deling af dataforbindelsen.

- ! Du kan ikke dele din enheds dataforbindelse og SD-kort via et USB-kabel på samme tid.

Sådan deler du din mobilforbindelse ved bærbart hotspot via One-touch

- 1 Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder, og at begge skærme er aktive.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Int.netd. og bærb. hotspot**.
 - 3 Tap på skyderen ud for **Bærbart hotspot** for at aktivere funktionen.
 - 4 Tap på **Bærbart One touch-hotspot**. Hold enhederne mod hinanden, så NFC-registreringsområdet på begge enheder rører ved hinanden, og tap derefter på **OPRET FORBINDELSE**.
- ! Denne funktion virker kun sammen med enheder, der også understøtter NFC Wi-Fi-internetdeling.

Sådan deler du din mobildataforbindelse med en anden Bluetooth-enhed

- 1 Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er parret med hinanden, og at mobildatatrafik er aktiveret på din enhed.
 - 2 **Din enhed:** Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Int.netd. og bærb. hotspot**. Tap på skyderen ud for **Netdeling via Bluetooth** for at aktivere funktionen.
 - 3 **Bluetooth-enhed:** Konfigurer enheden, så den får sin netværksforbindelse ved hjælp af Bluetooth. Hvis enheden er en computer, henvises der til de relevante instruktioner for fuldførelse af opsætningen. Hvis enheden kører Android-operativsystemet, skal du tappe på indstillingsikonet ud for navnet på den enhed, den er parret med, under **Indstillinger > Tilsluttede enheder > Bluetooth > Forbundne enheder** og derefter markere afkrydsningsfeltet **Internetadgang**.
 - 4 **Din enhed:** Vent, indtil  vises på statuslinjen. Når det vises, er opsætningen afsluttet.
 - 5 Tap på skyderen ud for **Netdeling via Bluetooth** igen for at deaktivere funktionen.
- ! Funktionen Netdeling via Bluetooth slås fra, hver gang du slukker enheden eller slår Bluetooth-funktionen fra.

Sådan bruger du din enhed som et bærbart Wi-Fi-hotspot

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Int.netd. og bærb. hotspot**.
- 2 Tap på **Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer hotspot**.
- 3 Indtast oplysninger om **Netværksnavn**.
- 4 Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype. Indtast eventuelt en adgangskode.
- 5 Tap på **Gem**.
- 6 Tap på , og tap derefter på skyderen for **Bærbart hotspot** for at aktivere funktionen.
- 7 Hvis du bliver bedt om det, skal du tappe på **OK** for at bekræfte.  vises på statuslinjen, når det bærbare Wi-Fi-hotspot er aktivt.
- 8 Hvis du ikke længere vil dele dataforbindelsen via Wi-Fi, skal du tappe på skyderen for **Bærbart hotspot** for at deaktivere funktionen.

Sådan tillader du, at en Wi-Fi Protected Setup-understøttet enhed bruger din mobildataforbindelse

- 1 Kontrollér, at din enhed fungerer som et bærbart Wi-Fi-hotspot.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Int.netd. og bærb. hotspot > Indstillinger for bærbart hotspot**.
- 3 Kontrollér, at dit bærbare hotspot er sikret med en adgangskode, under **Konfigurer hotspot**.
- 4 Tap på **WPS-trykknapp**, og følg derefter vejledningen på skærmen. Du kan også tappe på  > **WPS-PIN-kode** og derefter indtaste den pinkode, der vises på den Wi-Fi Protected Setup-understøttede enhed.

Sådan omdøber eller sikrer du dit bærbare hotspot

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Int.netd. og bærb. hotspot**.
- 2 Tap på **Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer hotspot**.
- 3 Indtast oplysninger om **Netværksnavn**.
- 4 Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
- 5 Indtast eventuelt en adgangskode.
- 6 Tap på **Gem**.

Sådan styrer du dataforbrug

Du kan holde styr på den mængde data, der overføres til og fra enheden via dine mobildata eller din Wi-Fi-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. også få vist den datamængde, der bruges af de enkelte programmer. For data, der overføres via mobildataforbindelsen, kan du også indstille advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer.

- ! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære bruger, der kan justere indstillinger for dataforbrug. Hvis du justerer indstillinger for dataforbrug, kan du bedre styre dataforbruget, men det kan ikke garanteres, at du undgår at skulle betale ekstra gebyrer.

Sådan reducerer du dataforbruget

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Dataforbrug > Data Saver**.
- 2 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Sådan slår du datatrafik til eller fra

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Dataforbrug**.
 - 2 Tap på skyderen ud for **Mobildata** for at slå datatrafik til eller fra.
- 💡 Når datatrafik er slået fra, kan du stadig oprette Wi-Fi- og Bluetooth-forbindelser.

Sådan indstiller du en dataforbrugsadvarsel

- 1 Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Dataforbrug > Faktureringscyklus**.
- 3 Hvis du vil angive et advarselsniveau, skal du tappe på skyderen ud for **Indstil en dataadvarsel**.
- 4 Tap på **Dataadvarsel**, angiv den ønskede datagrænse, og tap på **INDSTIL**. Du modtager en advarsel, når datatrafikmængden nærmer sig det niveau, du har indstillet.

Sådan indstiller du en grænse for mobildata

- 1 Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Dataforbrug**.
 - 3 Tap på **Faktureringscyklus**, tap på skyderen ud for **Angiv datagrænse**, og tap derefter på **OK**.
 - 4 Hvis du vil angive en grænse for dataforbrug, skal du tappe på **Datagrænse**, angive den ønskede datagrænse og tappe på **INDSTIL**.
- ! Når dit dataforbrug har nået den angivne grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Sådan styrer du individuelle programmers dataforbrug

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Oplysninger om appen**.
 - 2 Tap på den app, du vil styre, og tap derefter på **Dataforbrug**.
- 💡 Ydeevnen i de enkelte apps kan blive påvirket, hvis du ændrer de relaterede indstillinger for dataforbrug.

Sådan kontrollerer du dataforbruget

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Databrug**.
- 2 Tap på **Forbrug af mobildata** for at få vist oplysninger om den mængde data, der er overført via en mobildataforbindelse. Tap på **Dataforbrug via Wi-Fi** for at få vist oplysninger om den mængde data, der er overført via en Wi-Fi-forbindelse.

Sådan vælger du et SIM-kort til datatrafik

- ! Denne funktion gælder kun for enheder med Dual SIM-kort.

Hvis du bruger en Dual SIM-enhed, kan du vælge, hvilket SIM-kort der skal håndtere data på et hvilket som helst tidspunkt. Det kan du gøre under den indledende opsætning af enheden, eller du kan vælge eller ændre det senere via menuen Indstillinger.

Sådan ændrer du SIM-kort, der anvendes til datatrafik

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Dual SIM > Mobildata**.
 - 2 Vælg det SIM-kort, du vil bruge til datatrafik.
- 💡 Hvis du vil have højere datahastighed, skal du vælge det SIM-kort, der understøtter det hurtigste mobilnetværk, f.eks. 3G.

Sådan vælger du mobilnetværk

Din enhed understøtter op til tre forskellige netværk samtidig. Du kan vælge blandt følgende kombinationer af netværkstilstande:

- Et WCDMA-netværk
- Et GSM-netværk
- Et WCDMA- og et GSM-netværk
- Et LTE-, et WCDMA- og et GSM-netværk

Din enhed skifter automatisk mellem mobilnetværk, afhængigt af hvilke mobilnetværk der er tilgængelige der, hvor du er. Du kan også manuelt angive, at enheden skal bruge en bestemt type mobilnet, f.eks. WCDMA eller GSM. Hvis du bruger en Dual SIM-enhed, gælder dette for begge SIM-kort.

Der vises forskellige statusikoner på statuslinjen afhængigt af typen af eller tilstanden for det netværk, du har forbindelse til. Under *Statusikoner* på siden 31 kan du se, hvordan de forskellige statusikoner ser ud.

Sådan vælger du en netværkstilstand

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Mobilnetværk**.
- 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 3 Tap på **Foretrukken netværkstype**, og vælg en netværkstilstand.

Sådan vælger du et andet netværk manuelt

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Mobilnetværk**.
 - 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
 - 3 Tap på **Netværksudbydere > Søg efter netværk**.
 - 4 Vælg et netværk.
- ! Hvis du vælger et netværk manuelt, søger enheden ikke efter andre netværk, heller ikke selvom du er uden for dækningsområdet for det manuelt valgte netværk.

Sådan aktiverer du automatisk valg af netværk

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Netværk & internet > Mobilnetværk**.
- 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 3 Tap på **Netværksudbydere > Automatisk**.

Synkronisering af data på enheden

Synkronisering med onlinekonti

Synkroniser din enhed med kontakter, mail, kalenderhændelser og andre oplysninger fra onlinekonti, f.eks. mailkonti som Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™ og Flickr™. Du kan automatisk synkronisere data for disse konti ved at aktivere funktionen til automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere de enkelte konti manuelt.

Sådan konfigurerer du en onlinekonto til synkronisering

- 1 Tap på **Indstillinger > Brugere og konti > Tilføj konto**, og vælg derefter den konto, du vil tilføje.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette eller logge på en konto.

Sådan synkroniserer du manuelt med en onlinekonto

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Brugere og konti**.
- 2 Tap på navnet på den konto, du vil synkronisere med, og tap derefter på **Kontosynkronisering**. Der vises en liste med elementer, som kan synkroniseres med kontoen.
- 3 Tap på det element, du vil synkronisere.

Sådan fjerner du en onlinekonto

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Brugere og konti**.
- 2 Vælg kontoen, og tap derefter på **Fjern konto**.
- 3 Tap på **Fjern konto** igen for at bekræfte.

Synkronisering med Microsoft Exchange ActiveSync

Hvis din virksomhed bruger en Microsoft Exchange ActiveSync-konto, kan du få adgang til virksomhedens mails, kalenderaftaler og kontakter direkte fra din enhed. Efter installation kan du finde dine oplysninger i Mail-, Kalender- og Kontaktpersoner-programmerne.

- 💡 Hvis du har oprettet en Microsoft EAS-konto (Exchange ActiveSync) på din Xperia-enhed, begrænser EAS-sikkerhedsindstillingerne måske typen af skærmlås, så du kun kan bruge en pinkode eller adgangskode. Dette forekommer, når din netværksadministrator angiver en bestemt type låseskærm for alle EAS-konti af hensyn til sikkerheden i firmaet. Kontakt netværksadministratoren i dit firma eller din organisation for at finde ud af, hvilke politikker om netværkssikkerhed der gælder for mobilenheder.

Sådan konfigurerer du en EAS-konto til synkronisering

- 1 Tap på **Indstillinger > Brugere og konti > Tilføj konto > Exchange ActiveSync**.
- 2 Angiv virksomhedens mailadresse og adgangskode.
- 3 Tap på **NÆSTE**. Hvis der sker en fejl, skal du indtaste domæne- og serveroplysningerne til din konto manuelt og derefter tappe på **NÆSTE**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre opsætningen.
- 5 Tap på **Vis flere synkroniseringsindstillinger** for at vælge en synkroniseringsmetode, et synkroniseringsinterval og de data, du vil synkronisere med enheden.
- 6 Tap på **NÆSTE**, og vælg derefter, hvordan du vil have besked, når du har fået ny mail.
- 7 Tap på **NÆSTE**, skriv et navn til firmakontoen, og tap derefter på **Afslut opsætning**.
- 8 Hvis du bliver bedt om det, skal du aktivere enhedsadministratoren for at give virksomhedsserveren tilladelse til at oprette sikkerhedsregler på din enhed, f.eks. deaktivering af stemmeoptagelse og brug af lagerkryptering.

Sådan fjerner du en EAS-konto

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Brugere og konti**.
- 2 Vælg den EAS-konto, som du vil fjerne.
- 3 Tap på **Fjern konto**.
- 4 Tap på **Fjern konto** igen for at bekræfte.

Grundlæggende indstillinger

Adgang til indstillinger

Få vist og skift enhedens indstillinger fra menuen Indstillinger. Der er adgang til menuen Indstillinger både fra appskærmen og meddelelsespanelet.

Sådan åbner du indstillingsmenuen for enheden fra programskærmen

- Søg efter og tap på **Indstillinger**.

Sådan får du vist oplysninger om din enhed

- Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Om telefonen**.

Sådan får du adgang til panelet Hurtige indstillinger

- Træk statuslinjen nedad ved hjælp af to fingre.

Sådan vælger du, hvilke indstillinger der skal vises i panelet Hurtige indstillinger

- 1 Træk statuslinjen helt ned ved hjælp af to fingre, og tap derefter på .
- 2 Hvis du vil føje en indstilling til panelet med hurtige indstillinger, skal du trække og slippe ikonet i øverste del af skærmen. Hvis du vil fjerne en indstilling, skal du trække og slippe ikonet i nederste del af skærmen.

Sådan omarrangerer du panelet Hurtige indstillinger

- 1 Træk statuslinjen nedad, og tap derefter på .
- 2 Berør og hold nede på et ikon, og flyt det derefter til den ønskede position.

Sådan tænder du lygten

- 1 Træk statuslinjen nedad ved hjælp af to fingre.
- 2 Tap på .

Lydstyrke, vibration og lyd

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af volumnetasterne eller ved at ændre en indstilling. Lyde og toner kan kun ændres fra en indstilling.

- ! Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke, vibration og lyd.

Lydstyrke og vibration

Du kan bruge volumnetasten til hurtigt at ændre lydstyrken for ringetone, medier eller alarm. Derudover kan du indstille din enhed til at vibrere  eller aktivere en indstilling for Forstyr ikke  for at slå lyde og vibrationer fra. Du kan finde flere oplysninger om Forstyr ikke under *Gør din enhed lydløs med Forstyr ikke* på siden 56.

Lydstyrken for ringetonen  har indflydelse på indgående opkald og beskeder, og lydstyrken for medier  har indflydelse på musik, videoer, spil og andre medier. Hvis du f.eks. ændrer lydstyrken, mens du ser en video, ændres lydstyrken for medier. Lydstyrken for alarm vises ved .

Sådan ændrer du lydstyrken

- 1 Tryk volumnetasten op eller ned. Derved ændres lydstyrken for ringetoner og meddelelser.
- 2 Hvis du vil ændre lydstyrken for medier eller alarmer, skal du tappe på . Brug skyderne til at justere lydstyrken.

- 💡 Tap på et lydstyrkeikon for hurtigt at slå lydstyrken til eller fra.

Sådan aktiverer du vibrerings- eller Forstyr ikke-tilstand

- 1 Hold volumentasten nede, indtil  vises, for at aktivere vibreringstilstand.
- 2 Slip volumentasten, og tryk den ned igen for at aktivere **Forstyr ikke-**tilstanden.

Sådan aktiverer du lyd med vibration for indgående opkald

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd**.
- 2 Tap på skyderen ud for **Vibrer også ved opkald** for at aktivere funktionen.

Lyde og toner

Sådan indstiller du ringetonen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Ringetone ved opkald**.
 - 2 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
 - 3 Vælg en indstilling på listen, eller tap på **+** for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
 - 4 Tap på **UDFØRT** for at bekræfte.
- 💡 Hvis du vil indstille en bestemt ringetone for en kontakt, skal du gå til *Tilføjelse og redigering af kontakter* på siden 71. Dual SIM-brugere kan indstille forskellige ringetoner for de enkelte SIM-kort.

Sådan indstiller du beskedlyden

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Beskedlyd**.
 - 2 Vælg en lyd på listen, eller vælg **Ingen** for at slå alle beskedlyde fra, og indstil kun dine beskeder til at vibrere.
 - 3 Hvis du vil vælge en musikfil, der er gemt på din enhed, skal du tappe på **+**.
 - 4 Tap på **UDFØRT** for at bekræfte.
- ! Du kan ændre dine appindstillinger for at tillade lyden fra en bestemt app, også selvom beskedlyden er indstillet til Ingen. Se *Beskeder* på siden 28.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du andre lyde og toner

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Avanceret**.
- 2 Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere de forskellige lyde og toner.

Gør din enhed lydløs med Forstyr ikke

Aktivér Forstyr ikke for at slå lyde fra og begrænse vibrationer og visuelle indikationer i situationer, hvor du ikke vil forstyrres, f.eks. om natten.

Sådan aktiverer du Forstyr ikke

- 1 Træk statuslinjen nedad med to fingre, hvis du vil have adgang til panelet Hurtige indstillinger.
- 2 Tap på .
- 3 Tap på  for at indstille begrænsningsniveauet.
- 4 Vælg begrænsningsniveauet ved at tappe på **Total stilhed, Kun alarmer** eller **Kun prioritet**.
- 5 Angiv, hvor længe **Forstyr ikke** skal være aktiveret, og tap derefter på **UDFØRT**.

- 💡 Du kan også aktivere Forstyr ikke ved at holde volumentasten nede, når din enhed er i vibreringstilstand .

Sådan deaktiverer du Forstyr ikke

- 1 Tryk volumentasten opad.
 - 2 Hvis **Kun prioritet** er indstillet, skal du tappe på **Slå fra nu**.
- 💡 Du kan også deaktivere Forstyr ikke ved at tappe på  eller  fra panelet Hurtige indstillinger.

Begrænsningsniveauer

☹ Total stilhed

Alle vibrationer og alle ringe-, medie- og alarmlyde er slået fra.

➖ Kun alarmer

Ringelyden er slået fra. Alarm- og medielyde er stadig slået til.

➖ Kun prioritet

Du modtager kun beskeder og opkald, du har valgt. Alarm- og medielyde er stadig slået til.

Sådan konfigurerer du kun prioritet

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Forstyr ikke > Kun tilladt i tilvalg Prioritet**.
 - 2 Tap på skyderne for at aktivere en eller flere indstillinger.
- 💡 Du kan tillade, at visse apps tilsidesætter prioriteten. Se *Beskeder* på siden 28.

Sådan blokerer du for synsforstyrrelser

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Forstyr ikke > Bloker visuelle forstyrrelser**.
- 2 Tap på skyderne for at aktivere en eller flere indstillinger.

Automatiske regler

Du kan angive automatiske regler for at aktivere tilstanden Forstyr ikke på bestemte tidspunkter eller under bestemte begivenheder.

Sådan indstiller du en automatisk regel

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Forstyr ikke**.
 - 2 Tap på en automatisk regel, f.eks. **Weekend**.
 - 3 Tap på indstillingerne for at indstille reglens navn, tid og funktionsmåder efter behov.
 - 4 Tap på skyderen for at aktivere reglen.
- 💡 Hvis du vil oprette en ny regel, skal du tappe på Tilføj flere og følge vejledningen på skærmen.

Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens lysstyrke, kvalitet, visningsstørrelse og funktionsmåde. Du kan f.eks. vælge en større skrifttype eller visningsstørrelse, så du nemmere kan læse, eller du kan ændre de ikoner, du kan se på statuslinjen.

Hvis du vil ændre din baggrund og dit tema, kan du gå til *Baggrund og temaer* på siden 27. Hvis du vil ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes, kan du gå til *Sådan tænder eller slukker du skærmen* på siden 19.

Sådan ændrer du en skærmindstilling

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Skærm**.
- 2 Tap på den indstilling, du vil ændre.
- 3 Brug skyderne, afkrydsningsfelterne eller flere menuer for at justere det.

Lysstyrke

Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere Tilpasset lysstyrke for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.

Hvidbalance

Brug skyderne til at justere hvidbalancen på skærmen. Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingen, skal du tappe på .

Billedforbedring

Opnå forbedret kvalitet i billeder og videoer, når du ser dem på enheden. Brug f.eks. tilstanden Superlevende for at få farverne til at se mere levende ud på skærmen.

Skærmrotation

Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.

Pauseskærm

Indstil en pauseskærm, som automatisk viser farver, fotos eller et diasshow, mens din enhed sidder i en dock eller oplader, og skærmen er inaktiv. På en enhed med flere brugere kan de enkelte brugere have egne indstillinger for pauseskærmen.

Fastgørelse af skærm

Brug fastgørelse af skærm til at indstille enheden til kun at vise skærmen for en bestemt app. Hvis du f.eks. spiller et spil, og du ved en fejl berører navigeringstasten Start, forhindrer funktionen til fastgørelse af skærm, at appens aktive spilske skærm minimeres. Du kan også anvende denne funktion, når du låner enheden ud til en anden, så du dermed gør det sværere for vedkommende at få adgang til mere end én app. Du kan f.eks. låne enheden ud til en anden, så vedkommende kan tage et foto, og fastgøre skærmen til kameraappen, så vedkommende ikke så let kan anvende andre apps, f.eks. Mail.

- ! Fastgørelse af skærm er ikke en sikkerhedsfunktion, og den forhindrer ikke fuldstændigt andre i at frigøre en skærm og få adgang til enheden. Hvis du vil beskytte dine data, skal du konfigurere enheden til at anmode om en pinkode, en adgangskode eller et mønster til skærmlåsen, for at skærmen kan frigøres.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du fastgørelse på skærm

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Skærmfastholdelse**.
 - 2 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen.
- 💡 Du behøver ikke angive et mønster, en pinkode eller en adgangskode, for at fastgørelse af skærmen fungerer.

Sådan fastgør du en skærm

- 1 Kontrollér, at fastgørelse af skærm er aktiveret på enheden.
- 2 Åbn en app, og gå til den skærm, du vil fastgøre.
- 3 Tap på .
- 4 Hvis du vil have vist ikonet for fastgørelse af skærmen, skal du stryge opad og tappe på .
- 5 Tap på **OK, det er forstået** i det vindue, der vises.

Sådan frigør du en skærm

- På den fastgjorte skærm skal du berøre og holde nede på  og , indtil skærmen frigøres.
- 💡 Hvis du valgte en sikkerhedsindstilling, da du aktiverede funktionen til fastgørelse af skærmen, skal du angive dit mønster, din pinkode eller din adgangskode for at låse enheden op, før skærmen kan frigøres.

Programindstillinger

Nogle apps vil bede om tilladelser, når du starter med at bruge dem. Du kan tillade eller nægte tilladelser individuelt for hver app, enten fra indstillingsmenuen eller fra tilladelsesdialogen. Tilladelseskravene afhænger af app'ens design.

Tillade eller nægte tilladelser

Du kan vælge, om du vil tillade eller nægte tilladelser, når dialogen vises. Hvis du har anvendt en anden Android-version tidligere, vil de fleste apps allerede have fået tildelt de nødvendige tilladelser.

Sådan tillader du en tilladelse

- Hvis du vil tillade en tilladelse, skal du tappe på **Tillad**. Du kan eventuelt markere afkrydsningsfeltet **Spørg ikke igen**.

For at nægte en tilladelse

- For at nægte en tilladelse, tap på **Afvis** når dialogen vises.
- 💡 Nogle programmer kan stadig anvendes, selv efter du har nægtet en tilladelse.

Kritiske tilladelser

Nogle tilladelser er påkrævet, for at app'en kan fungere efter hensigten. I disse tilfælde vil en dialog oplyse det.

Sådan konfigurerer du apps

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Apps og underretninger**.
- 2 Vælg en konfigurationsindstilling, f.eks. **Oplysninger om appen**, og vælg derefter et program, du vil konfigurere.

Sådan tillader du kritiske tilladelser

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** > **Apptilladelser**.
- 2 Vælg en indstilling, og tap derefter på den relevante skyder for at justere tilladelser.

Sådan tillader eller afviser du automatiske programopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine programmer, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå, at du måske skal betale et stort beløb for overførsel af data, kan du deaktivere automatiske opdateringer eller nøjes med at aktivere automatiske opdateringer, når det sker via en Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering både i Play Store™-appen og i appen What's New (hvis den findes) for at undgå automatisk opdatering af apps.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for alle apps i Play Store

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Opdater automatisk apps**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for alle apps i What's New

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Opdater automatisk apps**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Programsammenkædning

Din enhed kan bestemme at standard-app'en skal håndtere et bestemt internetlink. Dette betyder, at hvis linket er indstillet, behøver du ikke at vælge en app hver gang, du åbner et link. Du kan ændre standard-app'en når som helst.

Sådan håndterer du applinks fra indstillingsmenuen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger**.
- 2 Tap på **Avanceret > Standardapps > Åbn links i apps**.
- 3 Vælg en app, og juster indstillingerne efter behov.

Nulstilling af dine apps

Du kan nulstille en app eller rydde appdata, hvis din app ikke længere reagerer eller forårsager problemer med din enhed.

Sådan nulstiller du programindstillinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger**.
- 2 Tap på **Oplysninger om appen > ⋮ > Nulstil app-præferencer**, og tap derefter på **Nulstil apps**.

💡 Når du nulstiller programindstillinger, sletter du ikke programdata fra din enhed.

Sådan rydder du programdata

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > App info**.
- 2 Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **Lagerplads > RYD DATA > OK**.

! Når du rydder programdata, slettes dataene for det valgte program permanent fra din enhed. Indstillingen til at rydde programdata er ikke tilgængelig for alle programmer eller tjenester.

Sådan rydder du en apps cachelager

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > App info**.
- 2 Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **Lagerplads > RYD CACHE**.

! Indstillingen til at rydde et programs cache-lager er ikke tilgængelig til alle programmer eller tjenester.

Sådan rydder du appens standardindstilling

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Oplysninger om appen**.
- 2 Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **Åbn som standard > RYD STANDARDER**.

! Indstillingen til at rydde et programs standardindstilling er ikke tilgængelig for alle programmer eller tjenester.

Sprogindstillinger

Du kan vælge et standardsprog for din enhed og ændre det igen senere. Du kan også ændre det skrivesprog, der bruges ved tekstindtastning.

Sådan ændrer du sprog

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Sprog og indtastning > Sprog**.
 - 2 Hvis du vil ændre sprog, skal du trække og slippe det ønskede sprog til toppen af listen. Hvis det ønskede sprog ikke vises i øjeblikket, skal du tappe på **+** for at tilføje det.
- ! Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du søge efter og tappe på **ⓘ > ⚙**. Vælg derefter teksten ud for **⌨**, og vælg det første punkt i den menu, der åbnes. Du kan derefter vælge sprog.

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

Sådan indstiller du datoen manuelt

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver funktionen **Automatisk dato og tid** ved at tappe på skyderen.
- 3 Tap på **Angiv dato**.
- 4 Bladr til venstre eller højre, eller brug pilene til at indstille den ønskede dato.
- 5 Tap på **OK**.

Sådan indstiller du klokkeslættet manuelt

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver funktionen **Automatisk dato og tid** ved at tappe på skyderen.
- 3 Tap på **Angiv tid**.
- 4 Vælg de relevante værdier for time og minut.
- 5 Tap på **OK**.

Sådan indstiller du tidszonen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver funktionen **Automatisk tidszone** ved at tappe på skyderen.
- 3 Tap på **Vælg tidszone**.
- 4 Vælg en indstilling.

Sådan forbedrer du lydoutputtet

Du kan forbedre lyden på enheden ved at aktivere individuelle lydindstillinger manuelt, som f.eks. Equalizer og Surroundsound. Du kan aktivere funktionen til dynamisk normalisering for at minimere forskelle i volumen mellem sange eller videoer.

Sådan forbedrer du lydoutputtet automatisk

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Lydindstillinger**.
- 2 Aktivér funktionen **ClearAudio+** ved at tappe på skyderen.

Sådan justerer du lydindstillingerne manuelt ved hjælp af equalizeren

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Lydindstillinger**.
- 2 Hvis funktionen **ClearAudio+** er aktiveret, skal du tappe på skyderen for at deaktivere den.
- 3 Tap på **Lydeffekter > Equalizer**.
- 4 Træk i frekvensbåndsknapperne for at justere lyden manuelt. Hvis du vil vælge en forhåndsindstilling, skal du tappe på **∨**, vælge en indstilling og derefter tappe på **OK** for at bekræfte.

- 💡 Den manuelle justering af indstillingerne for lydoutput har ingen effekt på taleprogrammer. Der er f.eks. ingen ændring i lyd kvaliteten af taleopkald.

Sådan minimerer du lydstyrkeforskelle ved hjælp af dynamisk normalisering

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Lyd > Lydindstillinger**.
- 2 Aktivér funktionen **Dynamisk normalisering** ved at tappe på skyderen.

Flere brugerkonti

Enheden understøtter flere brugerkonti, så forskellige brugere kan logge på enheden separat og anvende den. Flere brugerkonti fungerer godt i situationer, hvor du deler en enhed med andre eller låner den ud til en anden i en periode. Den bruger, som anvender enheden første gang, bliver enhedens ejer. Det er kun ejeren, der kan administrere andre brugeres konti. Der findes to forskellige kontotyper ud over ejerkontoen:

- Hyppig bruger: Denne kontotype er beregnet til personer, der hyppigt bruger din enhed.
 - Gæstbruger: Aktivér gæstekontoen for personer, der bare skal bruge enheden midlertidigt.
- ! Nogle funktioner er kun tilgængelige for ejeren. Det er for eksempel kun ejeren, der kan tillade overførsler fra andre kilder end Google Play™.

Om kontoen for en hyppig bruger

Ved at tilføje konti for hyppige brugere kan du tillade, at forskellige brugere har forskellige startskærme, baggrunde og almindelige indstillinger. De får også deres egen adgang til programmer og hukommelseslager for filer, f.eks. musik og fotos. Du kan føje op til syv konti for hyppige brugere til enheden.

Sådan tilføjer du en almindelig brugerkonto

- 1 Kontrollér, at du er logget på som ejer, dvs. den bruger, som har konfigureret enheden første gang.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Brugere og konti > Brugere > Tilføj bruger**.
 - 3 Tap på **OK**. Den nye konto oprettes.
 - 4 Tap på **Konfigurer nu**. Skærmlåsene og et ikon, der repræsenterer den nye bruger, der er tilføjet for nylig, vises i øverste højre hjørne.
 - 5 Lås skærmen op ved at stryge opad.
 - 6 Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere en konto til brugeren.
- 💡 Du kan også tilføje en almindelig brugerkonto fra statuslinjen fra en hvilken som helst skærm. Du skal bare trække statuslinjen helt ned med to fingre og tappe på brugerikonet og derefter tappe på Tilføj bruger.

Sådan sletter du en konto for en hyppig bruger fra enheden

- 1 Kontrollér, at du er logget på som ejer.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Brugere og konti > Brugere**.
- 3 Tap på  ud for navnet på den bruger, du vil slette, og tap derefter på **Fjern bruger > SLET**.

Om gæstbrugerkontoen

Hvis der er nogen, der bare skal bruge din enhed midlertidigt, kan du aktivere en gæstekonto for den pågældende bruger. I gæstetilstand starter enheden som et nyinstalleret system, der kun indeholder de forudinstallerede apps. Når din gæst er færdig med at bruge enheden, kan du slette sessionen, så den næste gæst kan starte forfra. Gæstbrugerkontoen er forudinstalleret og kan ikke slettes.

Sådan aktiverer du gæstekontoen

- 1 Kontrollér, at du er logget på som ejer, dvs. den bruger, som konfigurerede enheden første gang.
- 2 Træk statuslinjen nedad ved hjælp af to fingre, og tap på .
- 3 Tap på **Tilføj gæst**.

Sådan ryddes data til gæstesessioner

- 1 Kontrollér, at du er logget på gæstekontoen.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Brugere og konti** > **Brugere**.
 - 3 Søg efter og tap på **Fjern gæst**.
 - 4 Tap på **Fjern**.
- 💡 Du kan også rydde gæstesessionen fra statuslinjen på en hvilken som helst skærm, når du er logget på gæstekontoen. Du skal bare trække statuslinjen nedad med to fingre, tappe på brugerikonet og derefter tappe på Fjern gæst.

Skift mellem konti med flere brugere

Sådan skifter du mellem flere brugerkonti

- 1 Du kan se en liste over brugere ved at trække statuslinjen nedad med to fingre og derefter tappe på 👤.
 - 2 Tap på det brugerikon, der repræsenterer den konto, du vil skifte til. Låseskærmen for denne brugerkonto vises.
- 💡 Når du skifter til gæstekontoen, skal du tappe på Start forfra, hvis du vil slette den tidligere session, eller tappe på Ja, fortsæt for at fortsætte den.

Indstillinger for konti med flere brugere

Der er tre forskellige typer indstillinger på enheder med flere brugere:

- Nogle indstillinger kan ændres af alle brugere og påvirker alle brugere. Det gælder f.eks. sprog, Wi-Fi, flytilstand, NFC og Bluetooth®.
- Nogle indstillinger påvirker kun en enkelt brugerkonto. Det gælder f.eks. automatisk datasynkronisering, skærmlås, forskellige konti, der tilføjes, samt baggrund.
- Nogle indstillinger er kun synlige for ejeren og påvirker alle brugere. Det gælder f.eks. VPN-indstillinger.

Indtastning af tekst


Tastaturer på skærmen

Der findes en række forudinstallerede udbydere af tekstindtastning på din enhed.

- ! Den udbyder af tekstindtastning, der benyttes som standard, kan afhænge af de regionale eller sproglige indstillinger, du bruger. En eller flere udbydere af tekstindtastning er muligvis ikke tilgængelige i dit område.

SwiftKey®-tastatur

Du kan indtaste tekst med tastaturet på skærmen ved at tappe på de enkelte bogstaver, eller du kan bruge SwiftKey-flowfunktionen og lade fingeren glide fra bogstav til bogstav for at danne ord.

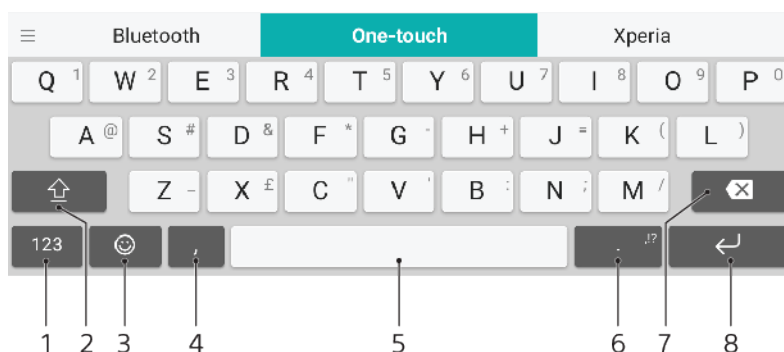

- 1 Vis tal og symboler
- 2 Skift mellem små bogstaver, store bogstaver og Caps lock
- 3 Adgang til smileys
- 4 Indtast et komma
- 5 Indtast et mellemrum
- 6 Indtast tegnsætningstegn
- 7 Slet
- 8 Indtast et linjeskift

- 💡 Du kan finde flere oplysninger om SwiftKey på <https://swiftkey.com/>.

Visning af tastaturet på skærmen for at indtaste tekst

- Tap på et tekstindtastningsfelt.

Sådan bruger du tastaturet på skærmen i liggende retning

- Drej enheden til siden, når tastaturet på skærmen vises.
- ! Du skal evt. justere indstillingen i visse apps for at aktivere liggende retning.

Sådan skifter du mellem forskellige indstillinger for skærmtastatur

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Sprog og indtastning > Tastatur på skærmen**.
- 2 Tap på **Administrer tastaturer**, og tap derefter på skyderen for at aktivere eller deaktivere tastaturet.

Sådan indtaster du tekst tegn for tegn

- 1 Tap på det tegn, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet.
- 2 Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og holde et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over tilgængelige indstillinger, hvorefter du kan vælge fra listen. Hvis du f.eks. vil indtaste "é", skal du berøre og holde "e" nede, indtil andre indstillinger vises. Træk derefter, mens fingeren trykker på tastaturet, og vælg "é".

Sådan indtaster du et punktum

- Når du har indtastet et ord, skal du dobbelttappe på mellemrumstasten.

Sådan indtaster du tekst med funktionen Bevægelsesinput

- 1 Når skærmtastaturet vises, skal du skubbe fingeren fra bogstav til bogstav for at skitsere det ord, du vil skrive.
- 2 Når du har indtastet et ord, skal du løfte fingeren. Der vises et ordforslag baseret på de bogstaver, du har tastet.
- 3 Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du tappe på  for at se andre funktioner og vælge en af dem. Hvis den ønskede funktion ikke vises, skal du slette hele ordet og indtaste det igen eller indtaste ordet ved at tappe på de enkelte bogstaver.

Redigering af tekst

Du kan markere, klippe, kopiere og indsætte tekst, mens du skriver. Du kan få adgang til redigeringsindstillingerne ved at tappe to gange på den indtastede tekst. Redigeringsindstillingerne bliver således tilgængelige via en programlinje.

Programlinje

De følgende handlinger er tilgængelige for den valgte tekst:

- **Klip**
- **Kopier**
- **Indsæt**
- **Del**
- **Markér alt**

- ! Indsæt-indstillingen vises kun, når du har tekst gemt i udklipsholderen.

Sådan vælges tekst

- 1 Dobbelt-tap ord for at fremhæve det.
- 2 Du kan trække i tapperne i hver ende af det fremhævede ord for at markere mere tekst.

Sådan redigerer du tekst

- 1 Tap to gange på et ord for at få vist programlinjen.
- 2 Vælg den tekst, du vil redigere, og brug derefter programlinjen til at udføre de ønskede ændringer.

Autoudfyldning

Med Autofyld sparer du tid, når du udfylder formularer. Når du aktiverer en Autofyld tjeneste, gemmes der oplysninger som navne, telefonnumre, adresser, kreditkortoplysninger m.m., så du kan bruge dem igen. Autoudfyldning med Google er som standard aktiveret, men du kan deaktivere eller ændre det til en anden app efter behov.

Sådan vælger du en app til autoudfyldning

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og indtastning**.
- 2 Tap på **Avanceret** > **Autofyld tjeneste**.
- 3 Vælg en indstilling, eller tap på + for at hente en anden Autofyld tjeneste.

Ringer op

Sådan foretager du opkald

Du kan foretage et opkald ved at ringe op til et telefonnummer manuelt eller ved at bruge funktionen Smart Dial til hurtigt at finde numre på kontaktlisten og i opkaldslogge. Du kan bruge appen Duo til videochat på enheden til at foretage et videoopkald.

Brugere af Dual SIM-enheder kan angive et standard-SIM-kort til opkald eller få mulighed for at vælge SIM-kort, hver gang der foretages et opkald. Søg efter og tap på Indstillinger > Netværk & internet > Dual SIM > Opkald for at vælge en indstilling.

Oversigt over, hvordan du foretager opkald



1	Tilbage til opkaldslog
2	Slet
3	Numerisk tastatur
4	Opkaldstast

Sådan åbner du det numeriske tastatur

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Hvis det numeriske tastatur ikke vises, skal du tappe på .

Sådan ringer du til et telefonnummer

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  for at få vist det numeriske tastatur, hvis opkaldsloggen vises.
- 3 Indtast telefonnummeret, og tap på .
- 4 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort, hvis de bliver bedt om det.

Sådan foretager du et opkald vha. Smart Dial

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  for at få vist det numeriske tastatur, hvis opkaldsloggen vises.
- 3 Anvend det numeriske tastatur til at skrive bogstave eller tal, der svarer til den kontakt, du vil ringe op. Mens du taster de enkelte bogstaver eller tal, vises der en liste over mulige resultater.
- 4 Tap på den kontakt, du vil ringe til.
- 5 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort, hvis de bliver bedt om det.

Sådan foretager du et internationalt opkald

- 1 Søg efter og tap på . Opkaldsloggen vises.
- 2 Tap på  for at få vist det numeriske tastatur.
- 3 Berør 0, og hold nede, indtil der vises et "+"-tegn.
- 4 Tast landekoden, områdenummeret uden nuller foran, efterfulgt af telefonnummeret. Tap derefter på .
- 5 Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort, hvis de bliver bedt om det.

Sådan føjer du et hurtigopkaldsnummer til startskærmen

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på din **Startskærm**.
- 2 Tap på **Widgets > Genveje** i tilpasningsmenuen.
- 3 Rul gennem listen over apps, og vælg **Direkte opkald**.
- 4 Vælg den kontakt og det nummer, du vil anvende som hurtigopkaldsnummeret.

Sådan får du vist eller skjuler du dit telefonnummer

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger**.
- 3 Dual SIM-brugere skal tappe på **Opkaldskonti** og derefter vælge et SIM-kort. Enkelt SIM-brugere skal tappe på **Opkald**.
- 4 Tap på **Yderligere indstillinger > Vis nummer**, og vælg en indstilling.

! Denne mulighed udbydes muligvis ikke af alle operatører.

Sådan modtager du opkald

Hvis du modtager et indgående opkald, når din enhed er i slumretilstand, eller skærmen er låst, åbnes telefonprogrammet i fuldskræmsformat. I forbindelse med Dual SIM-enheder angiver et ikon for SIM-kort, hvilket SIM-kort opkaldet er til.

Hvis du modtager et indgående opkald, når skærmen er aktiv, vises det indgående opkald som en flydende besked, dvs. i et minimeret vindue, der flyder oven på den åbne skærm. I forbindelse med Dual SIM-enheder angiver SIM1 eller SIM2, hvilket SIM-kort opkaldet er til. Når du modtager beskeden, kan du vælge at besvare opkaldet og åbne telefonprogramskærmen eller afvise opkaldet og forblive på den åbne skærm.

Sådan besvarer du et opkald, når skærmen er inaktiv

- Når du får et indgående opkald, skal du trække  mod højre.

Sådan besvarer du et opkald, når skærmen er aktiv

- Når du modtager et opkald, skal du tappe på **SVAR** i varselsbeskeden, der vises øverst på skærmen.
- 💡 I stedet for at besvare opkaldet kan du gå til hovedskærmen for telefonprogrammet ved at tappe på vinduet med varselsbeskeden. Når du bruger denne metode, får du flere indstillinger til at håndtere opkaldet. Du kan f.eks. beslutte at afvise opkaldet med en meddelelse.

Sådan afviser du et opkald, når skærmen er inaktiv

- Når du får et indgående opkald, skal du trække  mod venstre.

Sådan afviser du et opkald, når skærmen er aktiv

- Når du modtager et opkald, skal du tappe på **AFVIS** i varselsbeskeden, der vises øverst på skærmen.
- 💡 I stedet for at afvise opkaldet kan du gå til hovedskærmen for telefonprogrammet ved at tappe på vinduet med varselsbeskeden. Derved får du flere indstillinger til håndtering af opkaldet. Du kan f.eks. beslutte at afvise opkaldet med en meddelelse.

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

- Tryk på volumetasten, når du modtager et opkald.

Sådan afviser du et opkald med en sms

Du kan afvise et opkald med en sms, der automatisk sendes til den, der ringer op, og som gemmes under samtalen med kontakten i Meddelelser.

Du kan vælge mellem adskillige forudindstillede meddelelser på enheden, eller du kan oprette en ny meddelelse. Du kan også oprette dine egne, personlige meddelelser ved at redigere de forudindstillede meddelelser.

Sådan afviser du et opkald med en sms, når skærmen er inaktiv

- 1 Når du får et indgående opkald, tap på **Svarindstillinger**.
- 2 Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på **Skriv ny meddelelse**.

Sådan afviser du et opkald med en sms, når skærmen er aktiv

- 1 Når du får et indgående opkald, skal du tappe på meddelelsesvinduet der, hvor telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.
- 2 Tap på **Svarindstillinger**.
- 3 Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på **Skriv ny meddelelse**.

Sådan afviser du opkald nummer to med en sms

- 1 Tap på **Svarindstillinger**, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.
- 2 Vælg en forudindstillet meddelelse, eller tap på **Skriv ny meddelelse**.

Sådan redigerer du den sms, der bruges til at afvise et opkald

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger**.
- 3 Dual SIM-brugere skal tappe på **Opkaldskonti** og derefter vælge et SIM-kort. Enkelt SIM-brugere skal tappe på **Opkald**.
- 4 Tap på **Afvis opkald med meddelelse**.
- 5 Tap på den meddelelse, som du vil redigere, og foretag derefter de nødvendige ændringer.
- 6 Tap på **OK**.

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald til en anden modtager, f.eks. til et andet telefonnummer eller en anden enhed.

Hvis du bruger en Dual SIM-enhed, kan du også viderestille opkald, der kommer til SIM-kort 1, til SIM-kort 2, når SIM-kort 1 ikke kan nås, og omvendt. Denne funktion kaldes Dual SIM-dækning. Du skal aktivere det manuelt.

Sådan viderestiller du opkald

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger**.
- 3 Dual SIM-brugere skal tappe på **Opkaldskonti** og derefter vælge et SIM-kort. Enkelt SIM-brugere skal tappe på **Opkald**.
- 4 Tap på **Viderestilling af opkald** > **Tale**, og vælg derefter en indstilling.
- 5 Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tap derefter på **Aktiver**.

Sådan slår du videregivelse af opkald fra

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger**.
- 3 Dual SIM-brugere skal tappe på **Opkaldskonti** og derefter vælge et SIM-kort. Enkelt SIM-brugere skal tappe på **Opkald**.
- 4 Tap på **Videregivelse af opkald** > **Tale**.
- 5 Vælg en indstilling, og tap derefter på **Deaktiver**.

Sådan aktiverer du funktionen Dual SIM-dækning

- ! Denne funktion gælder kun for enheder med Dual SIM-kort.
- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Netværk & internet** > **Dual SIM** > **Dual SIM-tilgængelighed**.
 - 2 Tap på skyderen for at aktivere funktionen.
 - 3 Tap på **FORTSÆT**, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.
- 💡 Hvis funktionen Dual SIM-tilgængelighed ikke fungerer, når du har aktiveret den, skal du kontrollere, at telefonnumrene er indtastet korrekt for hvert SIM-kort. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.

Blokerings af et nummer

Du kan blokere visse numre, så de ikke kan ringe til dig eller sende dig beskeder. Vælg blandt gemte numre, eller skriv selv et nummer.

Sådan blokerer du et lagret nummer

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Berør og hold nede på det nummer, du vil blokere.
- 3 Tap på **Bloker nummer**, og tap derefter på **BLOKER**. Opkald og sms'er fra dette nummer blokeres.

Sådan blokerer du et nummer ved at skrive nummeret

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger** > **Opkaldsspærring** > **Tilføj et nummer**.
- 3 Indtast det telefonnummer, som du vil blokere, og tap derefter på **BLOKER**. Opkald og sms'er fra dette nummer blokeres.

Sådan ophæver du blokeringen af et blokeret nummer

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger** > **Opkaldsspærring**.
- 3 Tap på  ud for det telefonnummer, du vil ophæve blokeringen af, og tap derefter på **FJERN BLOKERING**. Opkald og sms'er fra dette nummer er ikke længere blokeret.

Kontakter

Tilføjelse og redigering af kontakter

Du kan tilføje, redigere eller slette kontakter på din enhed og fra synkroniserede konti. Tilføj billeder af kontakter, eller indstil individuelle ringetoner for at gøre kontakter personlige. Du kan også redigere kontaktoplysninger om dig selv.

Sådan tilføjer du en kontakt

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på .
 - 3 Hvis du tilføjer en kontakt første gang, og du har flere konti, der er synkroniseret med din enhed, skal du vælge en konto. Det bliver standardkontoen for lagring af dine kontakter. Du kan senere vælge, hvor du vil gemme kontakten, ved at tappe på  > **Gemmes på**.
 - 4 Indtast eller vælg de ønskede oplysninger for kontakten.
 - 5 Tap på **Gem**, når du er færdig.
- ! Hvis du vil ændre standardindstillingen for lagring af kontakter, skal du tappe på  og vælge den nye konto. Du kan også vælge Telefonkontakt, hvis du kun vil gemme kontakter på din enhed. Hvis du vil flytte en eksisterende kontakt til en ny konto, skal du oprette kontakten igen og gemme kontakten på den nye konto.
- 💡 Hvis du tilføjer et plus og landekoden før kontaktens telefonnummer, er det ikke nødvendigt at redigere nummeret igen, når du ringer fra udlandet.

Sådan redigerer du en kontaktperson

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på den kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .
 - 3 Rediger de relevante oplysninger.
 - 4 Tap på **Gem**, når du er færdig.
- ! Nogle synkroniseringstjenester tillader ikke redigering af kontaktoplysninger.

Sådan tilføjer eller fjerner du billedet af en kontakt

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på den kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .
 - 3 Tap på , og vælg derefter en indstilling.
 - 4 Når billedet er opdateret, skal du tappe på **Gem**.
- 💡 Du kan også føje et billede til en kontakt direkte fra Album-programmet. Hvis du vil tilføje et billede, som er gemt på en onlinekonto, skal du hente billedet først.

Sådan tilpasser du ringetonen for en kontakt

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på den kontakt, du vil redigere, og tap derefter på  > **Angiv ringetone**.
- 3 Vælg en ringetone, eller tap på  for at vælge en musikfil, der er gemt på din enhed.
- 4 Tap på **UDFØRT**.

Sådan sender du alle opkald til talemeddelelsetjenesten for en kontakt

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Vælg den ønskede kontakt.
- 3 Tap på  > **Omdiriger til telefonsvarer**.

Sådan sletter du kontakter

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Berør og hold nede på den kontakt, du vil slette.
- 3 Tap på , og tap derefter på **SLET**.
- 4 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil slette.
- 5 Tap på , og tap derefter på **SLET**.

Sådan redigerer du kontaktoplysninger om dig selv

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Mine oplysninger**.
- 3 Tap på , og indtast derefter de nye oplysninger, eller foretag de ønskede ændringer.
- 4 Tap på **Gem**, når du er færdig.

Sådan opretter du en ny kontakt ud fra en sms

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på ikonet ud for telefonnummeret, og tap derefter på **Gem**.
- 3 Vælg en eksisterende kontakt, eller tap på **Opret ny kontaktperson**.
- 4 Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Gem**.

Gruppering af kontakter

Du kan oprette kontaktetiketter for at organisere grupper af relaterede kontakter. Du kan kalde dine grupper "Familie" eller "Venner" for at skelne dem fra dine andre kontakter.

Sådan opretter du en ny etiket til en gruppe

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Opret etiket**.
- 3 Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.
- 4 Skriv et etiketnavn, og tap derefter på **OK**.

Sådan sletter du en gruppeetiket

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på den etiket, som du vil slette.
- 3 Tap på , og tap derefter på **Slet etiket**.

Overførsel af kontakter

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Du kan synkronisere kontakter fra en onlinekonto eller importere kontakter direkte fra en anden enhed.

Hvis du synkroniserer kontakterne på din gamle enhed med en onlinekonto, kan du overføre dine kontakter til din nye enhed ved hjælp af den pågældende konto.

Du kan også kopiere kontakter på et hukommelseskort, bruge Bluetooth-teknologi eller gemme kontakter på et SIM-kort. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du overfører kontakterne fra din gamle enhed, i den relevante brugervejledning.

Få mere at vide om, hvordan du vælger en overførselsmetode, på <http://support.sonymobile.com/>.

Overførsel af kontakter ved hjælp af en onlinekonto

Hvis du synkroniserer kontakterne i din gamle enhed eller din computer med en onlinekonto, f.eks. Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du overføre dine kontakter til din nye enhed ved hjælp af den pågældende konto.

Sådan slår du autosynk af data til eller fra

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
 - 3 Tap på **Konti**, og tap derefter på skyderen for **Synkroniser automatisk data** for at aktivere eller deaktivere funktionen.
 - 4 Tap på **OK**.
- ! Du skal være logget på den pågældende synkroniseringskonto, før du kan synkronisere dine kontakter med den.

Andre metoder til overførsel af kontakter

Der er flere andre metoder, du kan bruge til at overføre kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed. Du kan f.eks. kopiere kontakter til et hukommelseskort eller bruge Bluetooth-teknologi. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du overfører kontakterne fra din gamle enhed, i den relevante brugervejledning.

Sådan importerer du kontakter fra et hukommelseskort

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Importér** > **SD-kort eller internt lager (.vcf-fil)**.
- 3 Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.
- 4 Tap på , og vælg derefter **SD-kort**.
- 5 Vælg de filer, du vil importere, ved at tappe på dem.

Sådan importerer du kontakter med Bluetooth-teknologi

- 1 Sørg for at have Bluetooth-funktionen tændt, og at din enhed er indstillet til at være synlig.
- 2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
- 3 Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
- 4 Træk statuslinjen nedad. Tap på beskeden, når overførslen er fuldført.
- 5 Tap på den modtagne fil, og vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.

Sådan importerer du kontakter fra SIM-kortet

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Importér**.
- 3 Enkelt SIM-brugere skal tappe på **Importér fra SIM-kort**. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort.
- 4 Vælg, hvor du vil gemme dine kontakter.
- 5 Vælg kontakter, der skal importeres, og tap derefter på **Importér**.

Sådan tager du backup af kontakter

Du kan anvende et internt lager, et hukommelseskort eller et SIM-kort til at tage backup af kontakter.

Sådan eksporterer du alle kontakter til et hukommelseskort

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger** > **Eksportér** > **til SD-kort eller internt lager (.vcf-fil)**.
- 3 Tap på  > **SD-kort**.
- 4 Vælg en destinationsmappe, og tap derefter på **Gem**.

Sådan eksporterer du kontakter til et SIM-kort

- ! Når du eksporterer kontakter til et SIM-kort, kan det ske, at ikke alle oplysninger bliver eksporteret. Det skyldes, at der er begrænset plads på SIM-kort.

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger** > **Eksportér**.
- 3 Enkelt SIM-brugere skal tappe på **Eksportér til SIM-kort**. Dual SIM-brugere skal vælge et SIM-kort, der skal eksporteres til.
- 4 Tap på **OK**.
- 5 Vælg kontakter, der skal eksporteres, og tap derefter på **Eksportér**.
- 6 Vælg en indstilling, og tap derefter på **OK**.

Sådan eksporterer du alle kontakter til det interne lager

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på  > **Indstillinger** > **Eksportér** > **til SD-kort eller internt lager (.vcf-fil)**.
- 3 Tap på  > **Vis intern lagerplads**.
- 4 Tap på , og tap derefter på enhedens modelnummer ud for .
- 5 Vælg en destinationsmappe, eller bare tap på **Gem**.


Meddelelser og chat

Læsning og sending af beskeder

I appen Meddelelser vises dine meddelelser som samtaler, hvilket betyder, at alle meddelelser til eller fra en bestemt person er grupperet sammen.

- ! Antallet af tegn, som du kan sende i en enkelt besked, varierer afhængigt af operatøren og det anvendte sprog. Maksimumstørrelsen for en mms, som omfatter mediefilernes størrelse, afhænger også af operatøren. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger.

Oversigt over meddelelser

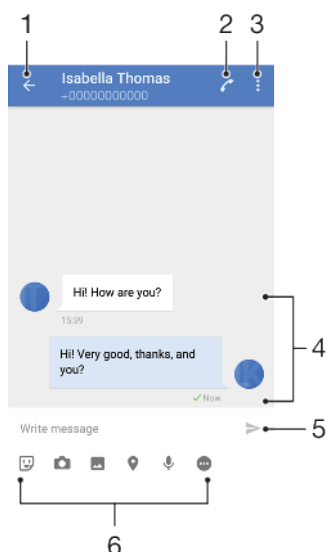

- 1 Gå tilbage til listen over samtaler
- 2 Ring op til meddelelsens afsender
- 3 Få vist flere indstillinger
- 4 Sendte og modtagne meddelelser
- 5 Send en fuldført meddelelse
- 6 Tilføj vedhæftede filer

Sådan opretter og sender du en meddelelse

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på .
 - 3 Indtast modtagerens navn eller telefonnummer, og vælg derefter blandt de forslag, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt.
 - 4 Hvis du vil sende en gruppemeddelelse, skal du tappe på  for at tilføje flere modtagere.
 - 5 Indtast teksten i meddelelsen.
 - 6 Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du vælge den relevante indstilling for vedhæftede filer.
 - 7 Tap på  for at sende meddelelsen. Hvis du har en Dual SIM-enhed, skal du tappe på en af -knapperne, afhængigt af det SIM-kort du vil bruge.
- 💡 Hvis du afslutter en meddelelse, inden du har sendt den, gemmes den som en kladde. Samtalen bliver taget med ordet Kladde.

Sådan læser du en modtaget besked

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på den ønskede samtale.
 - 3 Tap på den, hvis meddelelsen endnu ikke er hentet.
-  Alle modtagne beskeder gemmes som standard i enhedens hukommelse.

Sådan besvarer du en meddelelse

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på samtalen med meddelelsen.
- 3 Skriv dit svar, og tap på . Hvis du har en Dual SIM-enhed, skal du tappe på en af -knapperne, afhængigt af det SIM-kort du vil bruge.

Sådan videresender du en meddelelse

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på den samtale, der indeholder den ønskede meddelelse.
- 3 Berør mailen, og hold den nede, og tap derefter på **Vidresend besked**.
- 4 Vælg en kontakt, du har brugt for nylig, på listen, eller tap på , indtast modtagerens navn eller telefonnummer, og vælg derefter blandt de forslag, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt.
- 5 Rediger evt. meddelelsen, og tap derefter på . Hvis du har en Dual SIM-enhed, skal du tappe på en af -knapperne, afhængigt af det SIM-kort du vil bruge.

Sådan gemmer du en fil vedhæftet i en modtaget meddelelse

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på meddelelsen, hvis den ikke er hentet endnu.
- 3 Hvis du vil gemme en lydfil, skal du berøre og holde nede på den fil, som du vil gemme, og derefter vælge den ønskede indstilling.
- 4 Hvis du vil gemme et billede, skal du tappe to gange på den fil, du vil gemme, tappe på  og derefter vælge den ønskede indstilling.

Indstillinger for meddelelser

Du kan ændre indstillinger for meddelelsesbeskeder og vælge, om du vil aktivere rapporter om levering af meddelelser.

Sådan ændrer du indstillingerne for meddelelsesbeskeder

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Oplysninger om appen**.
 - 2 Tap på **Meddelelser > Appunderretninger > Beskeder > Lyd**.
 - 3 Vælg en indstilling, eller tap på  for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
 - 4 Tap på **UDFØRT** for at bekræfte.
-  Du kan ændre vigtighedsniveauet for modtagelse af meddelelser. Hvis vigtighedsniveauet er angivet til Lav eller Mellem, er der ingen meddelelseslyd. Hvis du vil ændre vigtighedsniveauet, skal du tappe på Vigtighed og vælge en indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du GPS

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
 - 3 Tap på skyderen ud for **Leveringsrapport** for at aktivere eller deaktivere funktionen.
-  Når funktionen for rapportering af levering er slået til, vises der en markering for meddelelser, der er leveret korrekt.

Videochat

Du kan bruge Google-appen Duo™ til videochat på enheden til at chatte med venner, der også bruger appen på Android™- og iOS-enheder.

Gå til <https://support.google.com/duo/> for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger dette program.

- ! Funktionen til videoopkald fungerer kun på enheder med et frontkamera.

Sådan bruger du Duo-appen

- Hvis du vil bruge chatappen, skal du søge efter og tappe på .

Konfiguration af e-mail

Brug enhedens e-mailapp til at sende og modtage e-mails via dine e-mailkonti. Du kan have én konto eller bruge flere samtidig, herunder din virksomheds Microsoft Exchange ActiveSync-konti.

Sådan konfigurerer du en mailkonto

- 1 Søg efter og tap på .
 - 2 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
- ! I forbindelse med nogle mailtjenester skal du muligvis kontakte udbyderen af mailtjenesten for at få oplysninger om de detaljerede indstillinger for mailkontoen.

Sådan tilføjer du en ekstra mailkonto

- 1 Søg efter og tap på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger > Tilføj konto**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen. Hvis indstillingerne for mailkontoen ikke kan hentes automatisk, skal du fuldføre opsætningen manuelt.
- 4 Tap på **NÆSTE**, når du er færdig.

Musik og FM-radio

Overførsel af musik til din enhed

Du kan overføre musik fra en computer til din enhed på to måder:


- Slut enheden til en computer vha. et USB Type-C-kabel. Vælg Overfør filer på din enhed, og kopiér og indsæt eller træk og slip derefter filerne ved hjælp af computeren. Se *Håndtering af filer vha. en computer* på siden 40.
- Du kan bruge Xperia Companion-softwaren til at overføre mediefiler mellem computeren og din enhed. Få mere at vide, og hent Xperia Companion til Windows eller Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

! Musikappen understøtter muligvis ikke alle musikformater.

Sådan lytter du til musik

Brug appen Musik til at lytte til din favoritmusik.

Oversigt over musikafspiller

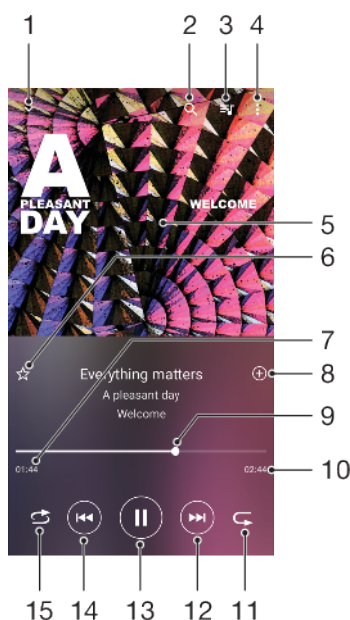

- | | |
|----|--|
| 1 | Minimer hele skærmafspilleren |
| 2 | Søg i alle sange, der er gemt på enheden |
| 3 | Se afspilningskøen |
| 4 | Få vist menuindstillinger |
| 5 | Albumcover (hvis det findes) |
| 6 | Tilføj eller fjern en sang som favorit |
| 7 | Forløbet tid for den aktuelle sang |
| 8 | Føj en sang til en afspilningsliste |
| 9 | Statusindikator – træk eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage |
| 10 | Varighed for den aktuelle sang |
| 11 | Gentag den aktuelle sang eller alle sange i afspilningskøen |
| 12 | Tap for at gå til den næste sang. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle sang |
| 13 | Afspil en sang, eller sæt den på pause |

- 14 Tap for at gå til den forrige sang. Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang
- 15 Bland sange i afspilningskøen

Startskærm for Musik



- 1 Tap på ≡ for at åbne menuen Musik
- 2 Rul op eller ned for at få vist indhold
- 3 Tap for at gå i gang med at afspille en sang i afspilningskøen
- 4 Afspil alle sange i shuffle-tilstand
- 5 Gå til skærmen for musikafspiller

Sådan afspiller du en sang med appen Musik

- 1 Søg efter og tap på 🎵.
 - 2 Tap på ≡.
 - 3 Vælg en musikkategori.
 - 4 Tap på en sang for at afspille den.
- ! Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til det indhold, du vil bruge.

Sådan finder du sangrelaterede oplysninger online

- Tap på albumcoveret i musikafspillerskærmen, mens et nummer afspilles i musikappen, og tap derefter på **Mere om dette**.
- 💡 Onlineressourcer, der er relateret til sangen, kan indeholde videoer fra YouTube™, sangtekster og kunstneroplysninger fra Wikipedia.

Sådan redigerer du musikoplysninger og henter albumcover

- 1 Tap på albumcoveret i musikafspillerskærmen, mens et nummer afspilles i musikappen, og tap derefter på **Rediger musikoplysninger**.
 - 2 Rediger oplysningerne efter behov.
 - 3 Hvis du vil indstille eller hente albumcover, skal du tappe på 🖋️ og derefter vælge en indstilling.
 - 4 Tap på **Gem**, når du er færdig.
- 💡 Du kan også angive, at albumcover automatisk skal hentes, under Indstillinger i menuen Musik.

Sådan justerer du lydstyrken

- Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan minimerer du Musik-appen

- Når en sang afspilles, tap på ● for at gå til **Startskærm**. Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden.


Sådan åbner du appen Musik, når den afspilles i baggrunden

- Mens du lytter til en sang i baggrunden, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på musikbeskeden.
- Du kan også søge efter og tappe på .

Sådan lytter du til radio

FM-radioen i enheden fungerer som alle andre FM-radioer. Du kan f.eks. søge efter og lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du skal slutte et headset med ledning eller høretelefoner med ledning til enheden, før du kan anvende radioen. Det skyldes, at headsettet eller høretelefonerne fungerer som antenne. Når du har tilsluttet en af disse enheder, kan du skifte lyden til højttaleren, hvis du vil.

Oversigt over FM-radio

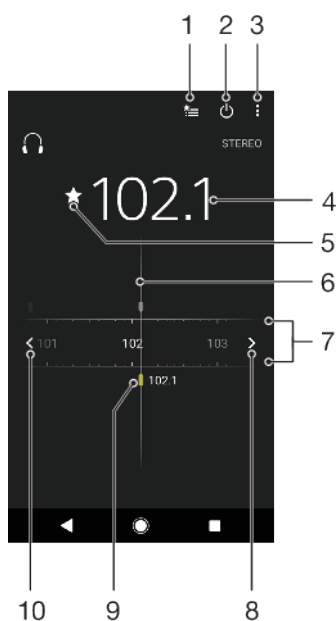

- | | |
|----|--|
| 1 | Favoritliste |
| 2 | Tænd/sluk-knap til radio |
| 3 | Få vist menuindstillinger |
| 4 | Indstillet frekvens |
| 5 | Gem eller fjern en kanal som favorit |
| 6 | Indstillingshjul |
| 7 | Frekvensbånd – træk til venstre eller højre for at skifte mellem kanalerne |
| 8 | Flyt opad på frekvensbåndet for at søge efter en kanal |
| 9 | En gemt favoritkanal |
| 10 | Flyt nedad på frekvensbåndet for at søge efter en kanal |

Sådan lytter du til FM-radio

- 1 Slut et headset eller høretelefoner til din enhed.
 - 2 Søg efter og tap på . De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem frekvensbåndet.
- ! Når du starter FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-informationer, vises de et par sekunder efter, at du begynder at lytte til kanalen.

Sådan skifter du mellem radiokanaler

- Træk frekvensbåndet til venstre eller højre.
- Som alternativ, tap på pilene på begge sider af bandet for at springe til det næste klare radiosignal.

Sådan starter du en ny søgning efter radiokanaler


- 1 Når radioen er åben, skal du tappe på .
- 2 Tap på **Søg efter kanaler**. Radioen scanner hele frekvensbåndet og markerer alle tilgængelige kanaler.

Sådan skifter du radiolyden til højttaleren

- 1 Når radioen er åben, skal du tappe på .
 - 2 Tap på **Afspil i højttaler**.
- 💡 Hvis du vil skifte lyden tilbage til headsettet eller hovedtelefonerne med kabel, skal du tappe på  og tappe på Afspil i høretelefoner.

Kamera

Lær dit kamera at kende

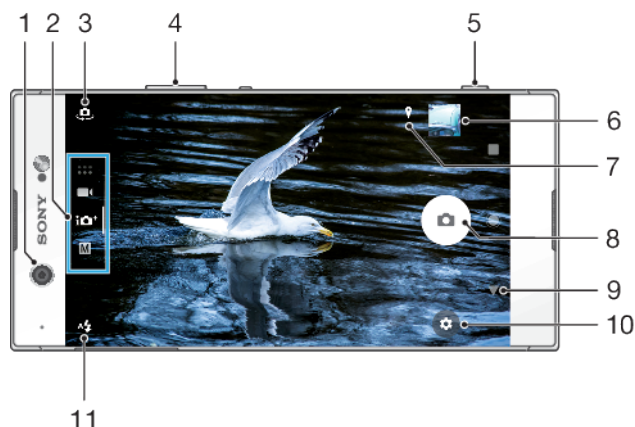

- | | |
|----|---|
| 1 | Objektiv på frontkamera |
| 2 | Vælg optagetilstanden |
| 3 | Skift mellem front- og hovedkameraet |
| 4 | Zoom ind eller ud |
| 5 | Brug kameraet til at aktivere kameratasten, tage fotos eller optage videoer |
| 6 | Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer |
| 7 | Gem din placering |
| 8 | Brug lukkerknappen til at tage billeder eller optage videoer |
| 9 | Gå tilbage, eller afslut kameraet |
| 10 | Indstillinger for optagetilstand |
| 11 | Blitzindstillinger |

Grundlæggende tip til kamera

- Sørg altid for, at objektivet er rent. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
- Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
- Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.
- Læs mere under *Sådan tager du fantastiske billeder med dit Xperia™-kamera* eller *Fotografering med Xperia™-kamera*.

Sådan starter du kameraet

- Tryk kameratasten helt ned, stryg  fra låseskærmen, eller tap på  fra programskærmen.

Optagetilstande

Dit kamera er udstyret med fire optagetilstande. To tilstande bruges til at tage fotos, tilstanden Bedste auto og tilstanden Manuelt.

Bedste auto optimerer automatisk indstillinger for mange forskellige scenarier. Brug tilstanden Manuelt, hvis du ønsker større kreativ styring.

- ! De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Sådan vælger du en optagetilstand

- Når du bruger kameraet, skal du stryge på skærmen for at vælge tilstanden for enten foto-, video- eller kamera-appen.

Oversigt over optagetilstande



Manuelt

Tag billeder, og juster manuelt kameraindstillingerne



Bedste auto

Tag billeder, hvor indstillingerne automatisk optimeres



Video

Optag videoer



Kameraapps

Brug foto- og videoapps

Sådan skifter du mellem hoved- og frontkamera

- Når du bruger kameraet, skal du tappe på  for at skifte mellem hoved- og frontkamera.

Sådan bruger du zoom

- Når du bruger kameraet, skal du samle eller sprede fingrene på kameraskærmen eller bruge volumentasten til at zoome.
- 💡 Hvis du zoomer ind tre eller flere gange, kan det have indflydelse på billedets kvalitet. Du skal i stedet tage billedet uden at zoome og derefter beskære det.

Sådan tager du et foto

- Når du bruger kameraet, skal du trykke på kameratasten eller tappe på lukkerknappen for at tage et billede.

Sådan optager du en video

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
 - 2 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at starte eller stoppe optagelsen.
- ! Den maksimale optagetid er 6 timer.

Sådan starter du kameraet og tager et billede samtidig

- 1 Når du bruger kameraet, skal du tappe på  og derefter tappe på **Mere > Hurtig start > Start og optag**.
 - 2 Luk indstillingsmenuen, og afslut kameraet. Indstillingen gemmes for alle optagetilstande.
 - 3 Tryk på kameratasten, og hold den nede for at starte kameraet og tage et billede.
- 💡 Denne funktion kan også bruges til videoer. Når du bruger kameraet, skal du tappe på  og derefter tappe på Mere > Hurtig start > Start og optag video.

Sådan tager du et billede ved at tappe på skærmen

- 1 Når du bruger kameraet, skal du tappe på  og derefter tappe på **Mere > Berøringsoptagelse > Tændt** eller **Kun frontkamera**.
 - 2 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes i alle optagetilstande.
 - 3 Tap på skærmen for at tage et billede.
- 💡 Denne funktion kan også bruges til videoer.

Sådan tager du et foto, mens du optager en video

- Når du optager en video, skal du tappe på . Billedet tages, så snart du slipper lukkerknappen.

Selvudløser

Brug Selvudløser for at få mere tid til at forberede dig på at tage et billede. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede fotos.

Sådan bruger du selvudløseren med hovedkameraet

- 1 Når du bruger hovedkameraet, skal du vælge en optagetilstand for fotos og tappe på .
 - 2 Tap på **Selvudløser**, og vælg den ønskede forskydningstid.
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen for Selvudløser gemmes.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede. En række bip markerer nedtællingen, indtil billedet tages.
- ! Tap på , når du bruger frontkameraet, for at aktivere Selvudløser.

Lukkerknap


Lukkerknappen bruges forskelligt, afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

Øversigt over lukkerknap

- Tag et billede
- Optag en video/Genoptag optagelse
- Sæt en video på pause
- Stop optagelse af en video
- Selvudløser er aktiveret
- Trykoptagelse er aktiveret
- Trykoptagelse og Selvudløser er aktiveret

Sådan justerer du kameraindstillinger

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Vælg en indstilling, eller tryk på **Mere**.
- 3 Når **Mere** er valgt, skal du stryge hen over listen for at se de tilgængelige indstillinger.

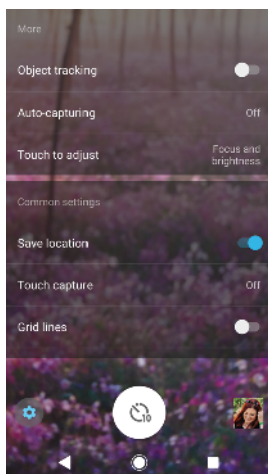

- ! De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

Sådan kan du se, dele eller redigere fotos og videoer

- 1 Når du bruger kameraet, skal du tappe på miniaturen for at åbne et foto eller en video.
 - 2 Bladr til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.
 - 3 Tap på skærmen, og tap derefter på  for at redigere et foto eller en video.
 - 4 Tap på  for at dele et foto eller en video.
- 💡 Dine fotos og videoer gemmes i appen Album. Se *Visning af fotos og videoer* på siden 96 for at få flere indstillinger.

Eksponering, farve og lysforhold

En god eksponering til dine fotos kræver den rette mængde lys. Kameraet registrerer og justerer automatisk de omgivende lysforhold.

Der kræves forskellige eksponeringer, når der f.eks. tages billeder af ansigter, ved genstande i bevægelse eller ved lav belysning.

Optimering af lysforhold

- Kig efter lys, lysets retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- For at få billeder i højere kvalitet ved lav belysning skal du holde kameraet i ro. Du kan anbringe kameraet på en fast overflade og bruge selvudløseren.
- Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage billeder med og uden blitzen. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitzen.

Sådan bruger du blitzen

- 1 Når du bruger kameraet, skal du tappe på det blitzikon, der vises på skærmen, f.eks. .
 - 2 Rediger eventuelt blitzindstillingen.
 - 3 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede eller optage en video.
- ! De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.
- 💡 Når baggrunden er lysere end genstanden, kan du bruge Fill-blitz til at fjerne uønskede mørke skygger.

Værdi for farve, lysstyrke og eksponering

Dit kamera justerer automatisk værdien for farve, lysstyrke og eksponering ved at registrere lysforholdene og fastslå farvetemperaturen for omgivende lys. Digitale kameraer kan kun komme med et estimat over farvetemperaturen, så du skal måske justere indstillingerne for at måle den rette temperatur.

Hvis du oplever gule fotos i indendørs miljøer eller blålige fotos, når du bruger blitzen, kan du prøve at justere farven i tilstanden Bedste auto.

Hvis du vil opnå bedre eksponering i omgivelser med lav belysning, skal du ændre lysstyrken, når du bruger tilstandene Bedste auto og Video, eller ændre eksponeringsværdien, når du bruger tilstanden Manuelt.

Sådan justerer du farve og lysstyrke

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **Farve og lysstyrke**.
 - 3 Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede eller optage en video.
 - 5 Tap på  for at nulstille og lukke farveindstillingen.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstandene Bedste auto og Video.

Sådan justerer du eksponeringsværdien

- 1 Tap på **III**, når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **EV**, og træk skyderen for at justere eksponeringsværdien.
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt.

Lukkertid

Lukkertiden henviser til, hvor længe lukkeren er åben, og kameraets sensor er udsat for lys.

En hurtig lukkertid hjælper med at fryse bevægelse, mens en langsom lukkertid kan skabe en effekt, der kaldes "sløring pga. bevægelse", hvor genstande i bevægelse vises sløret, mens de er i bevægelse.

Lukkertiden justeres automatisk i tilstandene Bedste auto og Video.

Sådan justerer du lukkertiden

- 1 Tap på **III**, når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **SS**, og træk skyderen for at justere lukkertiden.
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage billedet.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt for hovedkameraet.

ISO

ISO bestemmer, hvor følsomt dit kamera er over for lys. Et lavt ISO-tal betyder lav følsomhed, og et højt ISO-tal betyder højere følsomhed. En højere følsomhed kan medføre, at dine fotos bliver slørede.

Vælg en højere ISO-værdi, når du tager billeder af genstande i bevægelse, eller når du tager billeder ved lav belysning uden blitzen.

Hvis der er for meget lys, skal du bruge den laveste ISO-indstilling for at opnå en bedre billedkvalitet.

ISO justeres automatisk i tilstandene Bedste auto og Video.

Sådan justerer du ISO-værdien

- 1 Tap på **⚙**, når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **ISO**, og vælg en ISO-værdi.
 - 3 Luk indstillingsmenuen.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt for hovedkameraet.

Stærkt baggrundslys (HDR)

Stærkt baggrundslys (HDR) kan justeres manuelt eller automatisk afhængigt af optagetilstanden. Når HDR justeres automatisk, vises det ved .

Manuelt

Juster HDR manuelt for både hoved- og frontkameraer.

Bedste auto

HDR justeres automatisk for både hoved- og frontkameraer.

Video

Juster HDR manuelt for hovedkameraet. HDR justeres automatisk for frontkameraet.

Sådan justerer du i forhold til et stærkt baggrundslys

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på skyderen ud for **HDR** for at aktivere funktionen.
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt.

Hvidbalance

I tilstandene Bedste auto og Video sker justering af hvidbalancen automatisk. Du kan justere hvidbalancen manuelt i tilstanden Manuelt.

Sådan justerer du hvidbalancen

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **WB**, og vælg en af de forudindstillede værdier for lysforhold, f.eks. .
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt.

Indstillinger for hvidbalance



Auto

Juster farvebalancen automatisk.



Skyer

Juster farvebalancen til en overskyet himmel.



Dagslys

Juster farvebalancen til udendørs brug i solskin.



Fluorescerende

Juster farvebalancen til fluorescerende lys.



Skinnende

Juster farvebalancen for varme lysforhold, f.eks. under en lypære.

Optimering af eksponering

Under måling af eksponering måles mængden af lys, der rammer en genstand, for at optimere eksponeringen.

Måling af eksponering justeres automatisk i tilstandene Bedste auto og Video. Du kan justere eksponeringen manuelt i tilstanden Manuelt for hovedkameraet, hvis du f.eks. vil ændre eksponeringen for en bestemt del af fotoet.

Sådan justerer du eksponering med måling

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **Mere > Måling**.
 - 3 Vælg en eksponeringsindstilling, og luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 4 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt for hovedkameraet.

Indstillinger for måling

Ansigt

Måler lysmængden på et ansigt og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst

Center

Finder midten af billedet og indstiller eksponeringen ud fra genstandens lysstyrke

Spot

Justerer eksponeringen for en meget lille del af genstanden

Berøring


Giver dig mulighed for at berøre skærmen for at identificere den genstand eller det område, hvor eksponeringen skal optimeres

Indstilling af den rette fokus

Kameraet indstiller automatisk fokus og registrerer ansigter i alle optagetilstande. Det kan også registrere og spore en genstand i bevægelse. En gul ramme indikerer det ansigt eller den genstand i bevægelse, der er i fokus.

Du kan f.eks. ændre fokusområde ved at flytte dit kamera rundt med kameratasten trykket halvt ned. Når fokus er indstillet, bliver den cirkulære ramme blå. Denne teknik kan f.eks. bruges til at ændre fokus til en person, der er i en af siderne i et gruppebillede.

Du kan også tappe på skærmen for at fokusere på et bestemt område eller indstille en bestemt fokusafstand. Disse indstillinger er kun tilgængelige for hovedkameraet og afhænger af den valgte optagetilstand.

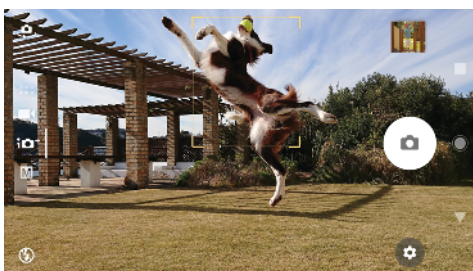

Sådan indstiller du fokusafstand

- 1 Tap på **III**, når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **Fokus**.
 - 3 Tap på skyderen for at justere fokusafstanden.
 - 4 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 5 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstanden Manuelt for hovedkameraet.

Personer, selfies og smilende ansigter

Ansigter i fokus vises med en farvet ramme. Tap på en hvilken som helst ramme for at vælge et ansigt, der skal fokuseres på.

Brug Smiludløser til automatisk at tage et billede, når en person smiler. Hvis du optager en video, tages der et billede, hver gang der registreres et smil.



Sådan tager du fotos og videoer af personer

- Vær opmærksom på kameraets retning. Brug stående retning til nærbilleder for at udfylde billedet. Brug liggende retning til nærbilleder eller til at tage et billede af en genstand i baggrunden.
- Anbring kameraet på en fast overflade, og brug selvudløseren  for at forhindre slørede fotos.

Sådan fokuserer du på et andet ansigt

- Før du tager et billede eller optager en video, kan du tappe på en af rammerne for at vælge et ansigt, der skal fokuseres på.

Sådan tager du et billede, når en person smiler

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **Mere > Automatisk optagelse > Smiludløser**.
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes for den valgte optagetilstand.
 - 4 Når der registreres et smil, tager kameraet automatisk et billede.
-  Denne funktion kan også bruges til videoer. Når du bruger kameraet, skal du tappe på  > **Mere > Automatisk optagelse (video) > Smiludløser**.

Sådan tager du en selfie

- 1 Når du bruger kameraet, skal du vælge en optagetilstand for fotos eller videoer for din selfie.
 - 2 Tap på  for at aktivere frontkameraet.
 - 3 Tap på , hvis du vil bruge selvudløseren.
 - 4 Tryk på kameraetasten, eller tap på lukkerknappen for at tage en selfie.
-  Slå Blød hud-effekt til for at få en blødere hudtone, når du tager selfies.

Sådan aktiverer du selfietimeren med din hånd

- 1 Tap på , når du bruger kameraet, for at aktivere frontkameraet.
- 2 Tap på .
- 3 Tap på **Mere > Automatisk optagelse > Håndudløser**, og luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
- 4 Vend håndfladen med dine fingre lige op mod kameraet.
- 5 Når kameraet registrerer din hånd, går timeren i gang, og der tages en selfie.

Genstande i bevægelse

Når du tager billeder eller optager videoer af genstande i bevægelse, er timingen vigtig for at få et godt resultat.

Objektsporing kan automatisk spore en genstand i bevægelse.

Når du optager videoer, kan du bruge SteadyShot™ til at kompensere for kameraets bevægelser og holde kameraet stille.

Optagelse af genstande i bevægelse

- Du skal ikke forsøge at følge genstanden. Du skal i stedet finde en position, hvor genstanden skal passere forbi foran dig.

- Overvej at ændre eksponeringen til en hurtigere lukkerhastighed eller en højere ISO-værdi for at fryse bevægelsen.

Sådan sporer du en genstand

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
 - 2 Tap på **Mere**, og tap på skyderen for **Objektsporing** for at aktivere funktionen.
 - 3 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
 - 4 Vælg en genstand, du vil spore, ved at berøre den i søgeren.
 - 5 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede.
- 💡 Denne funktion kan også bruges til videoer.

Sådan optager du en video med en rolig hånd

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på .
- 3 Tap på **Mere**, og tap på skyderen for **SteadyShot™** for at aktivere funktionen.
- 4 Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes.
- 5 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at optage en video.

Brug af kamera-apps

Brug kamera-apps til at udvide kreativiteten og redigere dine fotos og videoer, og del dem med venner. Du kan skabe virtuelle motiver, panoramabilleder m.m.

Læs om vores kamera-apps på *siden Foto- og videoapps*.



AR-effekt

AR-effekt er den app til forstærket virkelighed, som giver dig mulighed for at anvende fantastiske verdener i dine fotos eller videoer. Du kan tilføje smileys, papirdukker, dinosaurer m.m.

Sådan tager du et billede eller optager en video med en AR-effekt

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på , og vælg et motiv.
- 3 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede eller optage en video.

Panorama

Brug appen Panorama til at tage vidvinkel- og panoramafotos.

Sådan tager du et panoramafoto

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på .
- 3 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen.
- 4 Flyt kameraet langsomt og roligt i bevægelsens retning, som er indikeret på skærmen.

Kreativ effekt

Via appen Kreativ effekt kan du forudindstille effekter og farvefiltre, før du tager et billede eller optager en video.

Sådan tager du et billede eller optager en video med en kreativ effekt

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på .
- 3 Stryg for at gennemse filtre, eller tap på et filter for at få vist et eksempel på effekten.
- 4 Tap på  for at anvende filteret og vende tilbage til kameraskærmen.
- 5 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et billede eller optage en video.
- 6 Tap på  for at skifte filtre.

Sound Photo

Optag en baggrundslyd, og tag et billede samtidig med appen Sound Photo.

Sådan optager du en baggrundslyd med et foto

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på .
- 3 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at starte en optagelse eller tage et billede. Optagelsen stopper automatisk.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 61 fotos i løbet af to sekunder – ét sekund før og efter du tapper på kameraknappen på skærmen.

Sådan bruger du Timeshift burst

- 1 Stryg på skærmen for at vælge , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på .
- 3 Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage billederne. De fotos, du har taget, vises i miniaturevisning.
- 4 Rul gennem miniaturerne, vælg det foto, du vil gemme, og tap derefter på .

Opløsning og hukommelse

Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der bruges, og varigheden af dine videoer.

Fotos og videoer i høj opløsning optager mere hukommelse, så husk, at en lavere opløsning kan være mere velegnet til hverdagsbrug.

Tjek hukommelsesstatus fra tid til anden. Når hukommelsen er fuld, kan du overføre fotos og videoer til en anden lagerenhed for at frigøre hukommelse. Se *Håndtering af filer vha. en computer* på siden 40.

Vælg, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et SD-kort ved hjælp af indstillingen Datalager i kameraets indstillingsmenu.

Sådan ændrer du opløsning

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Opløsning** eller **Video-opløsning**.
- 3 Vælg opløsning, og luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes for den valgte optagetilstand.

 Du kan angive en forskellig opløsning for hver optagetilstand.

Fotoopløsning

Hovedkamera:

23MP

5520×4144 (4:3)

Opløsning på 23 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på en skærm i bredformat, eller som skal udskrives med høj opløsning.

20MP

5984×3376 (16:9)

Opløsning på 20 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på en skærm i bredformat.

12MP

4000×3008 (4:3). Opløsning på 12 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3.

Velegnet til fotos, der ikke skal vises på en skærm i bredformat, eller som skal udskrives med høj opløsning.

12MP

4624×2608 (16:9). Opløsning på 12 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9.

Velegnet til fotos, der skal vises på en skærm i bredformat.

Frontkamera:

16MP

5312×2992 (16:9). Opløsning på 16 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9.

Velegnet til fotos, der skal vises på skærme i bredformat.

12MP

3968×2976 (4:3). Opløsning på 12 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3.

Velegnet til fotos, der skal vises på en skærm, som ikke er i bredformat, eller som skal udskrives i høj opløsning.

12MP

4608×2592 (16:9). Opløsning på 12 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9.

Velegnet til fotos, der skal vises på skærme i bredformat.

Videoopløsninger

HD står for High Definition, og b/sek. står for billeder i sekundet. En højere værdi for b/sek. giver en mere jævn video, men filen bliver større. Højde-bredde-forholdet er forholdet mellem bredden og højden, og bredden er det første tal.

Hovedkamera:

Fuld HD (30 b/sek.)

1920×1080 (16:9). Formatet fuld HD med 30 b/sek. og et højde-bredde-forhold på 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-format og et højde-bredde-forhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA-format (Video Graphics Array) og et højde-bredde-forhold på 4:3.

mms

Optag videoer, der er velegnet til at blive sendt som mms'er. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset, så der er plads til videofiler i en mms-besked.

Frontkamera:

Fuld HD

1920×1080 (16:9). Fuld HD-format og et højde-bredde-forhold på 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-format og et højde-bredde-forhold på 16:9.

VGA


640×480 (4:3). VGA-format (Video Graphics Array) og et højde-bredde-forhold på 4:3.

mms

Optag videoer, der er velegnet til at blive sendt som mms'er. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset, så der er plads til videofiler i en mms-besked.

Diagnosticering af dit kamera

Hvis dit kamera ikke fungerer korrekt, kan du køre en diagnosticeringstest for at identificere, om der er problemer med hovedkameraet, frontkameraet, blitzen eller kameratasten.

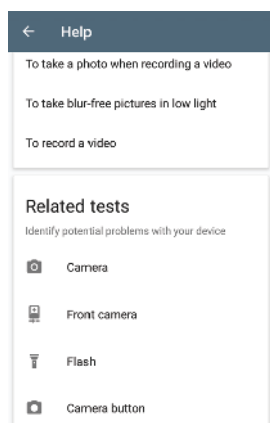

Sådan udfører du en diagnosticeringstest af kameraet

- 1 Kontrollér, at du har forbindelse til internettet. Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Mere**.
- 3 Tap på **Hjælp**, og vælg **Kamera**, **Frontkamera**, **Blitz** eller **Kameraknap**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.

Yderligere kameraindstillinger

Geotagging

Du kan gemme dine fotos og videoer sammen med den placering, hvor de blev taget. Det kaldes geotagging. Muligheden for at geotagge dine fotos og videoer kræver et trådløst netværk, og at GPS-funktionen er aktiveret.

Sådan slår du geotagging til

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Mere**, og tap på skyderen for **Gem placering** for at aktivere funktionen. Indstillingen gemmes.

Statusikoner for geotagging

-  Den geografiske position gemmes.
-  Den geografiske position blev ikke fundet.

Gitterlinjer

Du kan bruge Gitterlinjer til at anvende "tredjedelsreglen" og anbringe vigtige genstande langs gitterlinjerne eller deres skæringspunkter. Hvis du ikke altid har din genstand midt i rammen, kan du gøre dine fotos og videoer mere interessante.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du gitterlinjer

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Mere**, og tap på skyderen for **Gitterlinjer** for at aktivere eller deaktivere gitterlinjer. Indstillingen gemmes.

Opsætning af forhåndsvisning af fotos

Du kan vælge at få vist eksempler på fotos, umiddelbart efter at du har taget dem.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du eksempelvisning

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Mere** > **Automatisk visning af foto**, og vælg en indstilling. Indstillingen gemmes.

Indstillinger for visning af eksempler

Tændt	Når du har taget et billede, vises der en eksempelvisning i hjørnet nederst til højre i tre sekunder, før det gemmes.
Kun frontkamera	Når du har taget et billede med frontkameraet, vises der en eksempelvisning i hjørnet nederst til højre i tre sekunder, før det gemmes.
Slukket	Der vises ingen eksempelvisning. Fotoet gemmes med det samme.

Forskellige måder at bruge volumentasten på

Du kan ændre den måde, du bruger volumentasten på.

Sådan ændrer du, hvordan volumentasten bruges

- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Mere** > **Brug lydstyrketast til**, og vælg en indstilling. Indstillingen gemmes.

Indstillinger for volumentast

Zoom	Brug volumentasten til at zoome ind eller ud.
Lydstyrke	Volumentasten er deaktiveret for kameraet.
Lukker	Brug volumentasten som lukkerknap for fotos og videoer.

Lyd

Når Lyd er aktiveret, laver kameraet en lyd, når du tager et billede, eller når du starter eller stopper optagelse af en video. Og når du bruger selvudløseren, markeres nedtællingen ved en række bip.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du lyd


- 1 Tap på , når du bruger kameraet.
- 2 Tap på **Mere**, og tap på skyderen for **Lyd** for at aktivere eller deaktivere lyden. Indstillingen gemmes.

Fotos og videoer i Album

Visning af fotos og videoer

Brug appen Album til at få vist fotos og afspille videoer, du har taget med dit kamera, eller til at få vist tilsvarende indhold, du har gemt på din enhed. Alle fotos og videoer vises i et kronologisk sorteret gitter.

Albumoversigt

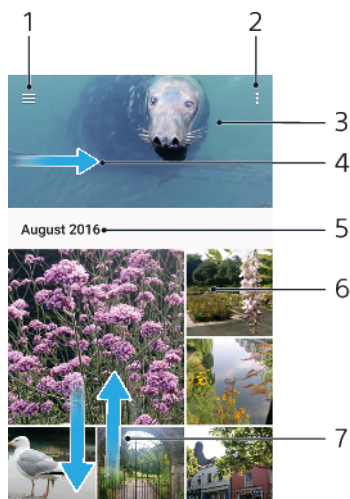

- 1 Tap på ≡ for at åbne startskærmsmenuen for Album
- 2 Se menuindstillinger
- 3 Se et diasshow af dine fotos og videoer
- 4 Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Album
- 5 Se datoen for elementerne i gruppen
- 6 Tap på et foto eller en video for at se den
- 7 Rul op eller ned for at få vist indhold

Sådan får du vist fotos og videoer

- 1 Søg efter og tap på **Album**.
 - 2 Tap på et foto eller en video, du vil se. Tap på ⏮, hvis du bliver bedt om det.
 - 3 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video.
- ! Appen Album understøtter muligvis ikke alle filformater.
- 💡 Du kan angive, at skærmen automatisk skal rotere, når den drejes til siden. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du søge efter og tappe på Indstillinger > Skærm > Enhedsrotering.

Sådan ændrer du størrelse på miniaturebillederne

- Spred to fingre fra hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at zoome ud, når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album.

Sådan zoomer du ind eller ud på et foto

- Når du får vist et foto, kan du sprede to fingre fra hinanden for at zoome ind eller knibe to fingre sammen for at zoome ud.

Sådan kan du se et diasshow af dine fotos

- 1 Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på **>** **Diasshow** for at starte afspilning af alle fotos i et album.
- 2 Tap på et foto for at afslutte diasshowet.

Sådan afspiller du en video

- 1 Søg efter den video, du vil afspille, i Album og tap på den.
- 2 Tap på **>**.
- 3 Hvis der ikke vises afspilningskontrolelementer, skal du tappe på skærmen for at få dem vist. Tap på skærmen igen for at skjule kontrolelementerne.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

- 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
- 2 Tap på **⏏**.

Sådan spoles der hurtigt frem og tilbage i et videoklip

- 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
- 2 Træk skyderen på statuslinjen til venstre for at spole tilbage eller til højre for at spole hurtigt frem.


Sådan justerer du volumen på en video

- Tryk volumentasten op eller ned.

Menu på startskærm for Album

Fra menuen for Album på startskærmen kan du gennemse alle dine fotoalbummer, herunder fotos og videoer, der er taget ved brug af specialeffekter, og indhold, som du har delt online via tjenester som Picasa™ og Facebook. Når du først er logget på sådanne platforme, kan du håndtere indhold og få vist onlinebilleder. Fra appen Album kan du også føje geotags til dine fotos, udføre grundlæggende redigering og dele indhold, f.eks. ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi og mail.

Oversigt over menuen Album

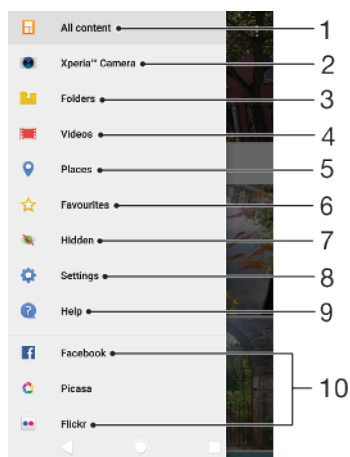

- 1 Gå tilbage til startskærmen i programmet Album for at se alt indhold
- 2 Få vist alle de fotos og videoer, der er taget med enhedens kamera
- 3 Få vist alle fotos og videoer, der er gemt på enheden i forskellige mapper
- 4 Få vist alle videoer, der er gemt på din enhed
- 5 Få vist dine fotos i kort- eller globusvisning

- 6 Få vist dine favoritfotos og -videoer
- 7 Få vist fotos og videoer, som du har skjult
- 8 Åbn indstillingsmenuen for programmet Album
- 9 Åbn internetsupport
- 10 Sådan får du vist fotos fra onlinetjenester

Sådan får du vist fotos fra onlinetjenester i Album

- 1 Søg efter og tap på **Album**, og tap derefter på .
- 2 Tap på den ønskede onlinetjeneste, og følg vejledningen på skærmen for at komme i gang. Alle tilgængelige onlinealbum, du har overført til tjenesten, vises.
- 3 Tap på et album for at få vist indholdet, og tap derefter på et foto i albummet.
- 4 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video.

Sådan deler og håndterer du fotos og videoer

Du kan dele fotos og videoer, som er gemt på enheden. Du kan også håndtere samlinger af fotos eller knytte fotos til kontakter. Hvis du vil frigøre plads og undgå uventet datatab, skal du jævnligt overføre dine fotos og videoer til en computer eller en ekstern lagerenhed. Se *Håndtering af filer vha. en computer* på siden 40.

- ! Du kan måske ikke kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold. Nogle elementer kan ikke sendes, hvis filen er for stor.

Sådan deler du et foto eller en video

- 1 Find og tap på det foto eller den video, du vil dele, i Album.
- 2 Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på .
- 3 Tap på den app, du vil bruge til at dele fotoet med, følg derefter trinene for at sende det.

Sådan bruger du et foto som billede for en kontakt

- 1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på  > **Brug som** > **Billede af kontaktperson**.
- 2 Vælg en kontakt, og rediger derefter billedet efter behov.
- 3 Tap på **Gem**.

Sådan bruger du et foto som baggrundsbillede

- 1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på  > **Brug som** > **Baggrund**.
- 2 Vælg en indstilling, og rediger derefter billedet efter behov.
- 3 Tap på **Gem**.

At rotere et foto

- 1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på .
- 2 Tap på **Roter**, og vælg derefter en indstilling. Fotoet gemmes i den nye retning.

Sådan sletter du et foto eller en video

- 1 Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på .
- 2 Tap på **Slet**.

Sådan kan du arbejde med samlinger af fotos eller videoer i Album

- 1 Når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album, skal du berøre og holde et element nede, indtil det hightlightes.
- 2 Tap på andre elementer, du vil arbejde med, for at vælge dem. Hvis du vil vælge alle elementer, skal du tappe på , og derefter tappe på **Marker alt**.
- 3 Brug værktøjerne på værktøjslinjen til at arbejde med dine valgte elementer.

Sådan skjuler du fotos og videoer

Du kan skjule alle fotos og videoer på startskærmen for Album. Når fotos og videoer er skjult på startskærmen for Album, kan de kun vises fra mappen Gemt.

Sådan skjuler du et foto eller en video

- 1 Find og tap på det foto eller den video, du vil skjule, i Album.
- 2 Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på .
- 3 Tap på **Skjul** > **OK**.

Sådan får du vist skjulte fotos og videoer

- 1 Tap på  i Album, og tap derefter på **Skjult**.
- 2 Tap på et foto eller en video for at se den.
- 3 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video.

Sådan viser du et skjult foto eller en skjult video

- 1 Tap på  i Album, og tap derefter på **Skjult**.
- 2 Tap på det foto eller den video, du vil have vist.
- 3 Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på .
- 4 Tap på **Skjul ikke**.

Forbindelse

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv

Brug funktionen Skærmspejling til at få vist enhedens skærm på et tv eller en anden stor skærm uden at tilslutte et kabel. Med Wi-Fi Direct®-teknologien oprettes der en trådløs forbindelse mellem to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også bruge funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere.

- ! Når der anvendes Skærmspejling, kan billedkvaliteten undertiden blive negativt påvirket af interferens fra andre Wi-Fi-netværk.

At spejle enhedens skærm på en tv-skærm

- 1 **Tv:** Følg instruktionerne i brugervejledningen til dit tv for at slå skærmspejlingsfunktionen til.
 - 2 **Din enhed:** Søg efter og tap på **Indstillinger > Enhedsforbindelse > Skærmspejling**.
 - 3 Tap på **Start**.
 - 4 Tap på **OK**, og vælg en enhed.
- ! Denne funktion virker kun, hvis dit tv understøtter skærmspejling baseret på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Hvis tv'et ikke understøtter skærmspejling, skal du købe en separat, trådløs skærmadapter. Og når du bruger skærmspejling, må du ikke tildække enhedens Wi-Fi-antenneområde.

Sådan stopper du skærmspejling mellem enheder

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Enhedsforbindelse > Skærmspejling**.
 - 2 Tap på **Frakobl**, og tap derefter på **OK**.
- 💡 Du kan også stoppe skærmspejling ved at tappe på beskeden på statuslinjen på din enhed. Træk statuslinjen nedad, tap på **Frakobl**, og tap derefter på **OK**.

Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør

Du kan bruge en USB Type-C-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør, f.eks. USB-masselagerenheder, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus. Hvis USB-tilbehøret har et USB Type-C-stik, skal der ikke bruges en USB Type-C-værtsadapter.

USB Type-C-værtsadapters sælges separat. Sony garanterer ikke, at alt USB-tilbehør understøttes af enheden.

- ! Denne enhed har en USB Type-C-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB Type-C-kabel.

NFC (Near Field Communication)

Brug NFC (Near Field Communications) til at dele data med andre enheder, f.eks. videoer, fotos, websideadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan også bruge NFC til at scanne koder, der giver dig flere oplysninger om et produkt eller en tjeneste, samt koder, der aktiverer bestemte funktioner på enheden.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på en centimeter, så de enheder, der deler data, skal holdes tæt ved hinanden. Du skal slå NFC-funktionen til, inden du kan bruge den, og skærmen på enheden skal være aktiv og låst op.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt mod en anden enhed eller en NFC-læser, så NFC-registreringsområderne rører ved hinanden.



- ! NFC er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder. Når du bruger visse apps, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du NFC-funktionen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Enhedsforbindelse**.
- 2 Tap på skyderen ud for **NFC**.

Sådan deler du en kontakt med en anden enhed vha. NFC

- 1 Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på din enhed og den modtagende enhed, og at begge skærme er aktive og låst op.
- 2 Hvis du vil se kontakter, skal du søge efter og tappe på .
- 3 Tap på den kontakt, du vil dele.
- 4 Hold din enhed og den modtagende enhed tæt mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder rører ved hinanden. Der vises en miniature af kontakten, når enhederne får forbindelse.
- 5 Tap på miniaturen for at starte overførslen.
- 6 Når overførslen er fuldført, gemmes kontaktoplysningerne på den modtagende enhed og vises på skærmen.

Sådan deler du en musikfil med en anden enhed vha. NFC

- 1 Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på både din enhed og den modtagende enhed, og at begge skærme er aktive og låst op.
- 2 Hvis du vil åbne appen Musik, skal du søge efter og tappe på .
- 3 Vælg en musikkategori, og søg efter det nummer, du vil dele.
- 4 Tap på nummeret for at afspille det. Du kan derefter tappe på  for at stoppe afspilningen midlertidigt. Overførslen fungerer, uanset om nummeret afspilles eller er sat på pause.
- 5 Sørg for, at nummeret vises på fuld skærm.
- 6 Hold din enhed og den modtagende enhed tæt mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder rører ved hinanden. Der vises en miniature af nummeret, når enhederne får forbindelse.
- 7 Tap på miniaturen for at starte overførslen.
- 8 Når overførslen er fuldført, gemmes musikfilen på modtagerenheden.
- 9 Hvis du vil have vist musikfilen, skal du trække statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter tappe på **Overførsel fuldført**.

Sådan deler du et foto eller en video med en anden enhed vha. NFC

- 1 Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på din enhed og den modtagende enhed, og at begge skærme er aktive og låst op.
- 2 Hvis du vil have vist enhedens fotos og videoer, skal du søge efter og tappe på **Album**
- 3 Tap på det foto eller den video, du vil dele.
- 4 Hold din enhed og den modtagende enhed tæt mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder rører ved hinanden. Der vises en miniature af fotoet eller videoen, når enhederne får forbindelse.
- 5 Tap på miniaturen for at starte overførslen.
- 6 Når overførslen er fuldført, gemmes fotoet eller videoen på modtagerenheden.
- 7 Hvis du vil have vist fotoet eller videoen, skal du trække statuslinjen nedad for at åbne meddelelspanelet og derefter tappe på **Overførsel fuldført**.

Sådan deler du en webadresse med en anden enhed vha. NFC

- 1 Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på din enhed og den modtagende enhed, og at begge skærme er aktive og låst op.
- 2 Søg efter og tap på  for at åbne webbrowseren.
- 3 Indlæs den webside, du vil dele.
- 4 Hold din enhed og den modtagende enhed tæt mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder rører ved hinanden. Der vises en miniature af websiden, når enhederne får forbindelse.
- 5 Tap på miniaturen for at starte overførslen.
- 6 Når overførslen er fuldført, vises websiden på skærmen på den modtagende enhed.

Sådan scanner du NFC-tags

Enheden kan scanne forskellige slags NFC-tags for at modtage flere oplysninger, f.eks. en webadresse. Den kan f.eks. scanne indlejrede tags på en plakat, på en skiltreklame eller ved siden af et produkt i en detailbutik.

Sådan scanner du en NFC-kode

- 1 Sørg for, at enhedens NFC-funktion er slået til, og at skærmen er aktiv og låst op.
- 2 Anbring enheden over koden, så NFC-registreringsområde berører det. Enheden scanner koden og viser det indsamlede indhold. Tap på kodens indhold for at åbne den.

Sådan opretter du forbindelse til en NFC-kompatibel enhed

Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder produceret af Sony, f.eks. højtalere eller hovedtelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand af 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre enheden manuelt med andre Bluetooth-enheder.

- ! Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth-enheder varierer.
- 💡 Hvis du anvender en enhed med flere brugere, kan de enkelte brugere ændre Bluetooth-indstillingerne, og ændringerne påvirker alle brugere.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth-funktionen

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Enhedsforbindelse** > **Bluetooth**.
 - 2 Tap på skyderen for **Bluetooth** for at aktivere eller deaktivere funktionen.
- 💡 Du kan også slå Bluetooth til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Navngivning af enheden

Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

Sådan giver du din enhed et navn

- 1 Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Enhedsforbindelse** > **Bluetooth**.
- 3 Tap på > **Omdøb denne enhed**.
- 4 Angiv et navn til enheden.
- 5 Tap på **OMDØB**.

Sådan parrer du din enhed med en anden Bluetooth-enhed

Du kan parre enheden med en anden enhed, f.eks. et Bluetooth-headset eller et Bluetooth-sæt til bilen, og anvende disse andre enheder til at dele musik.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen. Når du parrer enheden med en Bluetooth-enhed første gang, bliver du muligvis bedt om at angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000. Hvis det ikke virker, kan du finde adgangskoden til enheden i brugervejledningen til din Bluetooth-enhed. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen, næste gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, du har parret enheden med tidligere.

- ! Visse Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headsets, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.
- 💡 Du kan parre enheden med flere Bluetooth-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth-profil ad gangen.

Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth-enhed

- 1 Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth-enheder på den enhed, du vil parre enheden med.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Enhedsforbindelse** > **Bluetooth**.
- 3 Tap på skyderen ud for **Bluetooth** for at aktivere funktionen. Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.
- 4 Vælg den Bluetooth-enhed, som du vil parre enheden med.
- 5 Indtast en adgangskode, hvis du bliver bedt om det, eller bekræft den samme adgangskode på begge enheder.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en anden Bluetooth-enhed

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Enhedsforbindelse** > **Bluetooth**.
- 2 Tap på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth-enhed

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Enhedsforbindelse** > **Bluetooth**.
- 2 Under **Forbundne enheder** skal du tappe på ud for navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
- 3 Tap på **Glem**.

Sådan sender og modtager du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth

- 1 Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.
- 2 Åbn det program på afsenderenheden, der indeholder det element, du vil sende. Rul til objektet.
- 3 Afhængigt af appen og det element, du vil sende, skal du måske berøre og holde elementet nede eller åbne elementet og derefter tappe på .
- 4 Vælg **Bluetooth**.
- 5 Slå Bluetooth til, hvis du bliver bedt om det.
- 6 Tap på navnet på modtagerenheden.
- 7 På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
- 8 På afsenderenheden skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
- 9 Acceptér det indgående element på modtagerenheden.

Sådan modtager du elementer ved hjælp af Bluetooth

- 1 Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.
- 2 Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.
- 3 Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.
- 4 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
- 5 Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
- 6 Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.
- 7 Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

Sådan får du vist filer, du har modtaget via Bluetooth

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Enhedsforbindelse > Bluetooth**.
- 2 Tap på , og vælg **Vis modtagne filer**.

Smart-apps og funktioner, der sparer dig tid

Google Feed

Anvend Google-appen til søgning på internettet. Du kan også aktivere et feed for regelmæssige opdateringer – du kan f.eks. få oplysninger om trafik, før du tager på arbejde, finde populære restauranter i dit område, se dit yndlingsholds nuværende placering og meget mere. Du kan få adgang til appen ved at tappe på  på programlisten, eller du kan bruge en rude på din startskærm for hurtig adgang og nem læsning.

Sådan reserverer du en rude på startskærmen til Google Feed

- 1 Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm.
 - 2 Tap på , og tap derefter på skyderen ud for **Google-feed**.
 - 3 Du kan nu stryge til ruden længst til venstre på startskærmen og få adgang til brugergrænsefladen i Google Feed.
- ! Hvis du reserverer ruden længst til venstre til Google Feed, kan hovedstartskærmen ikke ændres, og der kan ikke tilføjes yderligere ruder til venstre. Kun ruden længst til venstre kan reserveres.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du dataforbrug for dit feed

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger > Google > Søg > Dit feed**.
- 2 Tap på skyderen for **Datasparefunktion** for at aktivere eller deaktivere dataforbruget for dit feed.

Brug af din enhed som en tegnebog

Du kan bruge din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed. Du kan finde flere oplysninger om NFC under *NFC (Near Field Communication)* på siden 100.

- ! Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område. I forbindelse med Dual SIM-enheder understøttes betalinger, der er initieret via NFC, kun, når et NFC-aktiveret SIM-kort er isat i SIM-kortåbning 1.

Sådan håndterer du betalingstjenester

- 1 Kontrollér, at NFC er aktiveret på enheden.
- 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > Apps og underretninger > Avanceret > Standardapps > Tryk og betal**. Der vises en liste over betalingstjenester.
- 3 Håndter betalingstjenesterne efter behov. Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Xperia Actions

Brug Xperia Actions til at tilpasse telefonindstillinger til forskellige situationer. Du kan vælge og planlægge særlige telefonindstillinger til natten, bestemte dage, timer eller steder, og når du rejser i udlandet. Du kan f.eks. få enheden til automatisk at slå Flytilstand eller Forstyr ikke til på tidspunkter, hvor du ikke ønsker at modtage meddelelser. Du kan også angive, hvilke apps der bruger data under roaming, eller automatisk få STAMINA-tilstanden slået til, når du rejser i udlandet.

Sådan aktiverer du Godnat-handlinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Assistance** > **Xperia Actions**.
 - 2 Tap på **Godnat**.
 - 3 Tap på tidsintervallet. Vælg det tidsinterval, du vil redigere, eller tap på **+** for at tilføje et nyt tidsinterval. Vælg de ønskede dage og klokkeslæt, og tap derefter på **UDFØRT**.
 - 4 Tap på **←**, tap på **^**, og markér de ønskede afkrydsningsfelter.
 - 5 Tap på **Gem**.
 - 6 Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere funktionerne.
- 💡 Du kan også tilføje din placering for at få en mere præcis oplevelse.

Sådan aktiverer du Fokus-handlinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Assistance** > **Xperia Actions**.
 - 2 Tap på **Fokuser**.
 - 3 Tap på tidsintervallet. Vælg det tidsinterval, du vil redigere, eller tap på **+** for at tilføje et nyt tidsinterval. Vælg de ønskede dage og klokkeslæt, og tap derefter på **UDFØRT**.
 - 4 Tap på **←**, tap på **^**, og markér de ønskede afkrydsningsfelter.
 - 5 Tap på **Gem**.
 - 6 Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere funktionerne.
- 💡 Du kan også tilføje din placering for at få en mere præcis oplevelse.

Sådan aktiverer du Pendler-handlinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Assistance** > **Xperia Actions**.
 - 2 Tap på **Pendling**.
 - 3 Tap på tidsintervallet. Vælg det tidsinterval, du vil redigere, eller tap på **+** for at tilføje et nyt tidsinterval. Vælg de ønskede dage og klokkeslæt, og tap derefter på **UDFØRT**.
 - 4 Tap på **←**, tap på **^**, og markér de ønskede afkrydsningsfelter.
 - 5 Tap på **Gem**.
 - 6 Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere funktionerne.
- 💡 Du kan også tilføje din placering for at få en mere præcis oplevelse.

Sådan aktiverer du Spil-handlinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Assistance** > **Xperia Actions**.
- 2 Tap på **Spil**.
- 3 Tap på **^**, markér de ønskede afkrydsningsfelter, tap på **Der er ikke valgt nogen apps**, og vælg derefter de spil, du vil bruge indstillingerne for.
- 4 Tap på **Gem**.
- 5 Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere funktionerne.

Sådan aktiverer du Udlandet-handlinger

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Assistance** > **Xperia Actions**.
- 2 Tap på **Udland**.
- 3 Tap på **^**, og markér de ønskede afkrydsningsfelter.
- 4 Tap på **Gem**.
- 5 Tap på skyderne for at aktivere eller deaktivere funktionerne.


Ur og kalender

Kalender

Brug appen Kalender til at håndtere din tidsplan. Hvis du er logget på og har synkroniseret din enhed med en eller flere onlinekonti, som omfatter kalendere, f.eks. din Google-konto, vises kalenderbegivenhederne fra disse konti også i kalenderprogrammet. Du kan vælge, hvilke kalendere du vil integrere i den kombinerede kalendervisning.

Når et aftaletidspunkt nærmer sig, afspilles der en lyd på enheden som påmindelse. Desuden vises  på statuslinjen.

Kalenderoversigt

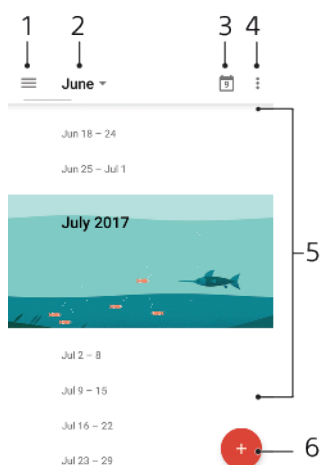

- 1 Åbn indstillinger, og vælg en visningstype og de kalendere, du vil have vist
- 2 Få adgang til en oversigt over den aktuelle måned
- 3 Gå tilbage til den aktuelle dato
- 4 Få adgang til andre indstillinger
- 5 Rul op eller ned for at gennemse kalenderen
- 6 Tilføj en kalenderpost

Sådan får du mere at vide om kalenderen


- Når appen Kalender er åben, tap på , og find og tap derefter på **Hjælp og feedback**.

Ur

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

Det klokkeslætsformat for alarmen, der vises, er det samme som det format, du vælger for de generelle klokkeslætsindstillinger, f.eks. 12 timer eller 24 timer.

Oversigt over ur

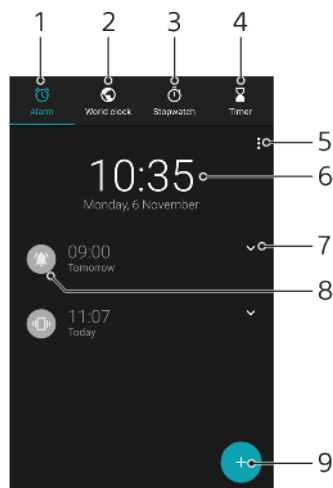

- 1 Adgang til fanen Alarm
- 2 Adgang til fanen Verdensur
- 3 Adgang til fanen Stopur
- 4 Adgang til fanen Timer
- 5 Visning af indstillinger for den aktuelle fane
- 6 Sådan åbner du indstillinger for dato og klokkeslæt
- 7 Rediger en eksisterende alarm
- 8 Slå en alarm til eller fra
- 9 Tilføj en ny alarm

Sådan indstiller du en ny alarm

- 1 Søg efter og tap på **Ur**.
 - 2 Tap på **+**.
 - 3 Vælg den ønskede værdi.
 - 4 Tap på **OK**.
- 💡 Tap på **✓** for at se FLERE INDSTILLINGER.

Sådan udskyder du en alarm, mens den lyder

- Tap på **UDSKYD**.

Sådan slår du en alarm fra, når den lyder

- Træk skyderen for at slå alarmerne fra, eller tap på **Afvis**, hvis skærmen er aktiv.
- 💡 Hvis du vil slå en udskudt alarm fra, kan du også trække statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter tappe på Afvis.

Sådan redigerer du en eksisterende alarm

- 1 Søg efter og tap på **Ur**, og tap derefter på **✓** for den alarm, som du vil redigere.
- 2 Tap på **Rediger klokkeslæt**, vælg de ønskede værdier, og tap derefter på **OK**.
- 3 Tap på **FLERE INDSTILLINGER** for at tilpasse din alarm.
- 4 Tap på **Gem**.

Sådan slår du en alarm til eller fra

- Slå en alarm til eller fra ved at tappe på en eksisterende alarm.
- Den alarm, der er i brug, vises ved .

Sådan sletter du en alarm

- Søg efter og tap på **Ur**, berør og hold nede på den alarm, du vil slette, og tap derefter på .

Sådan indstiller du lyden for en alarm

- 1 Søg efter og tap på **Ur**, og tap derefter på ▼ for den alarm, som du vil redigere.
- 2 Tap på **FLERE INDSTILLINGER** > **Alarmlyd**, og vælg en indstilling, eller tap på , og vælg en musikfil.
- 3 Tap på **UDFØRT**, og tap derefter på **Gem**.

Sådan indstiller du en højere lydstyrke for alarmen

- 1 Søg efter og tap på **Ur**, og tap derefter på ▼ for den alarm, som du vil redigere.
- 2 Tap på **FLERE INDSTILLINGER**, og tap derefter på skyderen ud for **Stigning i lydstyrke**.
- 3 Tap på **Gem**.

Sådan indstiller du en tilbagevendende alarm

- 1 Søg efter og tap på **Ur**, og tap derefter på ▼ for den alarm, som du vil redigere.
- 2 Tap på afkrydsningsfeltet **Gentag**.
- 3 Markér de relevante dage efter behov.

Sådan vælger du alarmtype for en alarm

- 1 Søg efter og tap på **Ur**, og tap derefter på ▼ for den alarm, som du vil redigere.
- 2 Tap på **FLERE INDSTILLINGER** > **Alarmtype**, og vælg derefter en indstilling.
- 3 Tap på **Gem**.

Sådan angiver du funktionsmåden for tasterne på siden

- 1 Søg efter og tap på **Ur**, og tap derefter på ▼ for den alarm, som du vil redigere.
- 2 Tap på **FLERE INDSTILLINGER**, og tap derefter på **Adfærd for sidetaster**.
- 3 Vælg den ønskede funktionsmåde for tasterne på siden.
- 4 Tap på **Gem**.

Tilgængelighed

Forstørrelse

Du kan bruge Forstørrelse til at zoome ind på dele af skærmen ved at tappe tre gange på et område på berøringsskærmen.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du forstørrelse

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpfunktioner** > **Forstørrelse**.
- 2 Vælg en indstilling, og tap på skyderen for at aktivere funktionen.

Sådan forstørrelser du et område og panorerer på tværs af skærmen

- 1 Sørg for, at **Forstørrelse** er aktiveret.
 - 2 Afhængigt af den valgte indstilling for forstørrelse kan du midlertidigt forstørre området ved at tappe på skærmen tre gange eller først tappe på  og derefter tappe på skærmen.
 - 3 Flyt området ved at trække det med to eller flere fingre.
 - 4 Hvis du vil afslutte zoomtilstanden, skal du tappe tre gange på området eller tappe på  igen.
- 💡 Med visse programmer, kan du også zoome ind eller ud ved at klemme sammen på et område.

Skriftstørrelse

Du kan aktivere indstillingen Skriftstørrelse for at øge standardstørrelsen på tekst, der vises på din enhed.

Sådan angiver du skriftstørrelse

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpfunktioner**.
- 2 Tap på **Skriftstørrelse**, og angiv derefter den ønskede skriftstørrelse ved at tappe på skalaen.

Visningsstørrelse

Du kan bruge indstillingen Visningsstørrelse til at øge eller reducere størrelsen på alle elementer på din skærm, ikke bare tekst.

Sådan angiver du visningsstørrelse

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpfunktioner**.
- 2 Tap på **Visningsstørrelse**, og angiv derefter den ønskede visningsstørrelse ved at tappe på skalaen.

Farvekorrektion

Brug indstillingen Korrigere farver til at justere, hvordan farver vises på skærmen for brugere, der er farveblinde, eller som har svært ved at skelne farver fra hinanden.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du farvekorrektion

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpfunktioner** > **Korrigere farver**.
 - 2 Tap på skyderen under **Korrigere farver** for at aktivere eller deaktivere funktionen.
 - 3 Tap på **Korrektionstilstand**, og vælg derefter den rette farvefølsomhed.
- ! Korrigere farver er i øjeblikket en prøvefunktion, og den kan påvirke din enheds funktionalitet.

TalkBack

TalkBack er en skærmlæsertjeneste for brugere med nedsat syn. TalkBack bruger indtalt feedback til at beskrive hændelser eller handlinger, der udføres på din Android-enhed. TalkBack beskriver brugergrænsefladen og læser softwarefejl, beskeder og meddelelser højt.

Sådan aktiverer du TalkBack

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner** > **TalkBack**.
 - 2 Tap på skyderen, og tap derefter på **OK**.
- ! Du kan ændre indstillinger for hastighed, feedback og berøring for TalkBack ved at tappe på Indstillinger og derefter tappe på skærmen to gange.
- 💡 TalkBack starter et selvstudie, umiddelbart efter du har aktiveret funktionen. For at afslutte lektionen, tap på ◀, og tap derefter på skærmen to gange.

Sådan deaktiverer du TalkBack

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger**, og tap derefter to gange et hvilket som helst sted på skærmen.
- 2 Søg efter og tap på **Hjælpefunktioner** ved at rulle gennem listen med to eller flere fingre, og tap derefter to gange et hvilket som helst sted på skærmen.
- 3 Søg efter og tap på **TalkBack** ved at rulle gennem listen med to eller flere fingre, og tap derefter to gange et hvilket som helst sted på skærmen.
- 4 Tap på til/fra-kontakten, og tap derefter to gange et hvilket som helst sted på skærmen.
- 5 Tap på **OK**, og tap derefter to gange et hvilket som helst sted på skærmen.

Monolyd

Hvis du vælger Monolyd, afspilles både venstre og højre kanal samtidig, når der afspilles lyd. Afspilning i mono i stedet for stereo er mest nyttigt for brugere med visse former for hørebesvær eller af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. når du skal kunne høre dine omgivelser.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du monolyd

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner**.
- 2 Tap på skyderen ud for **Monolyd** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Switch Access

Du kan bruge Switch Access til at interagere med din Xperia-enhed ved hjælp af en eller flere switches. En switch er en enhed, der bruges til at sende et tastetryksignal til din Android-enhed. Det kan være nyttigt for brugere med begrænset bevægelighed. Du kan finde flere oplysninger om Switch Access under Indstillinger > Hjælpefunktioner > Switch Access > INDSTILLINGER > Hjælp og feedback.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Switch Access

- 1 Søg efter og tap på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner** > **Switch Access**.
- 2 Tap på skyderen for at aktivere eller deaktivere funktionen, og tap derefter på **OK**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen, og tap derefter på **Afslut**.

Support og juridisk meddelelse

Supportprogram

Brug supportappen til at søge efter enheds- og softwareoplysninger. Du kan læse supportemner, foretage fejlfinding eller bruge nyttige apps, f.eks. enhedstesten. Besøg vores websupport direkte fra appen for at læse brugervejledninger eller artikler fra vidensbasen eller for at gå til supportforummet.

- ! Du kan finde kontaktoplysninger for support i menuen Kontakt os, også selvom du ikke har netværksforbindelse.

Sådan får du adgang til supportappen

- Søg efter og tap på **Indstillinger** > .
- 💡 Opret forbindelse til internettet, når supportprogrammet anvendes, og opnå den bedst tilgængelige support.

Sådan genstarter, nulstiller og reparerer du din enhed

Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned, hvis den holder op med at reagere, eller den ikke kan starte normalt. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til dens oprindelige fabriksindstillinger. Denne handling kan nogle gange være nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt, men bemærk, at hvis du vil bevare vigtige data, skal du først tage backup af dataene på et hukommelseskort eller en anden ekstern hukommelse. Du kan få flere oplysninger under *Sådan tager du backup af og gendanner indhold* på siden 42.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia Companion til at reparere enheden. Du kan finde flere oplysninger om brug af Xperia Companion under *Xperia Companion* på siden 39.

- 💡 Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

Sådan genstarter du din enhed

- ! Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.
- 1 Tryk og hold nede på til/fra-tasten (⏻).
- 2 Tap på **Genstart** i den menu, der åbner. Enheden genstartes automatisk.

Sådan gennemtvinger du genstart eller lukning af enheden

- 1 Tryk på til/fra-tasten (⏻) og lydstyrketasten samtidig, og hold dem nede i seks sekunder.
- 2 Din enhed vibrerer en gang. Afhængigt af om du vil gennemtvinge genstart eller lukning af enheden, skal du fortsætte på følgende måde.
 - Hvis du vil gennemtvinge genstart af enheden: Slip tasterne nu. Enheden genstartes.
 - Hvis du vil gennemtvinge lukning af enheden: Fortsæt med at trykke på tasterne. Efter endnu et par sekunder vibrerer enheden og lukker.

Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne

- ! Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.

- 1 Tag backup af vigtige data, der er gemt i den interne hukommelse på din enhed, på et hukommelseskort eller en anden hukommelse, som ikke er intern. Hvis du har krypterede filer gemt på et SD-kort, skal du også fjerne krypteringen for at sikre, at du stadig kan få adgang til dem efter nulstillingen.
 - 2 Søg efter og tap på **Indstillinger > System > Nulstil**.
 - 3 Tap på **Gendannelse af fabriksdata > Nulstil telefon**.
 - 4 Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller angive din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
 - 5 Tap på **Slet alt** for at bekræfte.
- 💡 Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

Sådan reparerer du enhedssoftwaren

Hvis du glemmer din adgangskode, din pinkode eller dit mønster til oplåsning af skærmen, kan du bruge funktionen til reparation af enheden i Xperia Companion til at slette dette sikkerhedslag. Du skal angive logonoplysningerne for din Google-konto for at udføre denne handling. Når du kører reparationsfunktionen, geninstalleres softwaren til enheden, og du mister måske nogle personlige data i processen.

Hvis din enhed fryser, genstarter flere gange eller slet ikke starter, når du har opdateret Xperia-softwaren, eller når du har udført en softwarereparation eller en nulstilling til standardindstillinger, kan du prøve at tvinge din enhed til at lukke ned og derefter prøve at tænde den igen. Hvis problemet stadig er der, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation.

Du kan finde ud af, hvor lang tid gendannelsestiden er, ved at gå til Googles supportside <http://support.google.com>.

- 💡 Når du modtager et nyt brugernavn eller en ny adgangskode til din Google-konto, kan du måske ikke bruge dem til at logge på.

Sådan reparerer du enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion

- ! Før du udfører en softwarereparation, skal du kontrollere, at du ved, hvad brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto er. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan det være nødvendigt at angive dem for at genstarte enheden efter en softwarereparation.
- 1 Sørg for, at Xperia Companion er installeret på din pc eller Mac.
 - 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på computeren, og klik på **Softwarereparation** på hovedskærmen.
 - 3 Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere softwaren og fuldføre reparationen.

Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse

Du kan finde oplysninger om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og retningslinjer for sikkerhed ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under Indstillinger > System > Om telefonen > Juridiske oplysninger på enheden.

Juridisk meddelelse

Sony G3221/G3223/G3212/G3226

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications Inc. eller et af dets datterselskaber uden garanti. Sony Mobile Communications Inc. forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer af denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages

forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Du kan finde flere oplysninger på www.sonymobile.com/us/legal/.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller apps fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne apps og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller klargøring af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. Hvis du benytter apps, som du får adgang til via en tredjeparts websted, skal du først gennemgå dette websteds vilkår for anvendelse og den gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sony garanterer ikke tilgængeligheden eller funktionaliteten af tredjeparters programmer, websteder eller udbudte tjenester.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner.

Anvendelsen af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende det til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standard ("MPEG-4 Video") eller AVC-standard ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE BRUGERVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER. SONY MOBILES ELLER SONY MOBILES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DIN ENHED.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.