

SONY[®]

Kasutusjuhend

Xperia[™] M2 Dual
D2302

Sisukord

Alustamine	7
Teave selle kasutusjuhendi kohta.....	7
Overview.....	7
Assembly.....	8
Screen protection.....	9
Starting your device for the first time.....	9
Why do I need a Google™ account?.....	10
Charging your device.....	11
Seadme põhifunktsioonid	12
Puutekraani kasutamine.....	12
Ekraani lukustamine ja lukust avamine.....	14
Avakuva.....	14
Rakendustekuva.....	16
Rakendustes liikumine.....	17
Minirakendused.....	18
Vidinad.....	19
Otseteed ja kaustad.....	19
Taust ja kujundused.....	20
Aku ja toitehaldus.....	21
Kuvatõmmise tegemine.....	22
Teadaadend.....	23
Olekuriba ikoonid.....	25
Rakenduste ülevaade.....	27
Rakenduste allalaadimine	29
Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.....	29
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest.....	29
Internet ja võrgud	30
Veebilehtede sirvimine.....	30
Interneti ja MMS-i seaded	30
Wi-Fi®	31
Mobiilsideühenduse jagamine.....	33
Andmesidekasutuse haldamine.....	35
Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine.....	36
Mobiilsidevõrkude valimine.....	36
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id).....	37
Andmete sünkroonimine seadmes	38
Veebikontodega sünkroonimine.....	38
Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	38

Põhiseaded.....	40
Seadetele juurdepääsemine.....	40
Heli, helin ja helitugevus	40
SIM-kaardi kaitse	42
Mitme SIM-kaardi kasutamine.....	43
Kuvaseaded.....	43
Daydream.....	44
Ekraanilukk.....	45
Seadme automaatne avamine.....	46
Keele seaded.....	50
Kuupäev ja kellaaeg.....	50
Väljastatava heli täiustamine.....	50
Teksti tippimine.....	52
Ekraaniklaviatuur.....	52
Ekraaniklahvistik.....	53
Teksti sisestamine häälsisestusega.....	54
Teksti muutmine.....	54
Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine.....	55
Helistamine.....	57
Helistamine.....	57
Kõnede vastuvõtmine.....	58
Käimasolevad kõned.....	60
Kõnelogi kasutamine.....	60
Kõnede edastamine.....	61
Kõnede piiramine.....	61
Mitu kõnet.....	62
Konverentskõned.....	63
Kõnepost.....	64
Hädaabikõned.....	64
Kontaktid	65
Kontaktide edastamine.....	65
Kontaktide otsimine ja vaatamine.....	66
Kontaktide lisamine ja muutmine.....	67
Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.....	68
Lemmikud ja rühmad.....	69
Kontaktteabe saatmine.....	70
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid.....	70
Kontaktide varundamine.....	70
Sõnumside ja vestlused.....	72
Sõnumite lugemine ja saatmine.....	72
Sõnumite korraldamine.....	73
Helistamine sõnumist.....	74

Sõnumside seaded.....	74
Kiirsõnumside ja videovestlus.....	74
E-post.....	75
E-posti seadistamine.....	75
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.....	75
E-kirjade korraldamine.....	76
E-posti kontoseaded.....	77
Gmail™.....	78
Muusika.....	79
Muusika edastamine seadmesse.....	79
Muusika kuulamine.....	79
Muusikarakenduse avakuva menüü.....	81
Esitusloendid.....	82
Muusika jagamine.....	82
Heli täiustamine.....	82
Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil.....	83
FM-raadio.....	84
Raadio kuulamine.....	84
Lemmikraadiojaamad.....	85
Heliseaded.....	85
Kaamera.....	86
Pildistamine ja videote salvestamine.....	86
Näotuvastus.....	87
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks.....	87
Fotodele asukohateabe lisamine.....	88
Üldised kaameraseaded.....	88
Fotokaamera seaded.....	91
Videokaamera seaded.....	94
Fotod ja videod rakenduses Album.....	98
Fotode ja videote vaatamine.....	98
Fotode ja videote jagamine ja haldamine.....	99
Fotode töötlemine fototötlusrakendusega.....	100
Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil.....	101
Fotode ja videote peitmine.....	101
Albumi avakuva menüü.....	101
Oma fotode vaatamine kaardil.....	102
Videod.....	104
Videote vaatamine rakenduses Video.....	104
Videosisu edastamine seadmesse.....	105
Videosisu haldamine.....	105
Ühenduvus.....	106
Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris.....	106

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega.....	106
Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega.....	109
Seadme ühendamine DUALSHOCK™-seeria puldiga, millel pole juheta.....	109
NFC.....	109
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.....	111
Ühe puutega häälestus.....	113
Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid.....	114
Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™ abil.....	114
Seadme kasutamine treeningukeskusena tehnoloogia ANT+™ abil.....	116
Seadme kasutamine rahakotina.....	116
Reisimine ja kaardid.....	117
Asukohateenuste kasutamine.....	117
Google Maps™ ja navigeerimine.....	117
Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal.....	117
Lennurežiim.....	118
Kalender ja äratuskell.....	119
Kalender.....	119
Äratus ja kell.....	120
Hõlbustus.....	123
Suurendamise žestid.....	123
Suur tekst.....	123
Värvikorrektsioon.....	123
Lihtne avakuva.....	123
Kuuldeaparaadi ühilduvus.....	124
TalkBack.....	124
TTY režiim (Teletypewriter).....	124
Aeglustatud kõne.....	124
Tugi ja hooldus.....	125
Teie seadme tugi.....	125
Arvutitööriistad.....	125
Seadmetarkvara uuendamine.....	126
Kadunud seadme otsimine	127
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine.....	127
Mälu ja salvestusruum.....	128
Failide haldamine arvutis.....	129
Sisu varundus ja taaste.....	130
Diagnostikatestide tegemine seadmes.....	132
Rakenduste lähtestamine.....	133
Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine.....	133
Seadme taaskasutus.....	134

Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.....	134
Juriidiline teave.....	135

Alustamine


Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud toote **Xperia™ M2 Dual** jaoks, mis töötab tarkvaraversiooniga **Android™ 5.1**. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade töötab, saate seda kontrollida menüü Seaded kaudu. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake teemast *Seadmetarkvara uuendamine* lehel 126 .


Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Android™i versioon**.

Overview

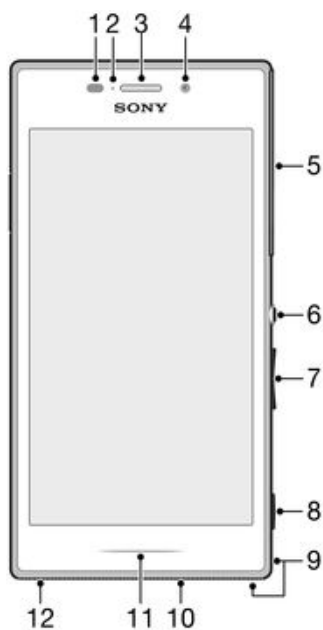

- 1 Proximity/Light sensor
- 2 Charging/Notification light
- 3 Ear speaker
- 4 Front camera lens
- 5 Micro SIM card slot cover
- 6 Power key
- 7 Volume/Zoom key
- 8 Camera key
- 9 Strap hole
- 10 Speaker
- 11 Illuminating bar
- 12 Main microphone

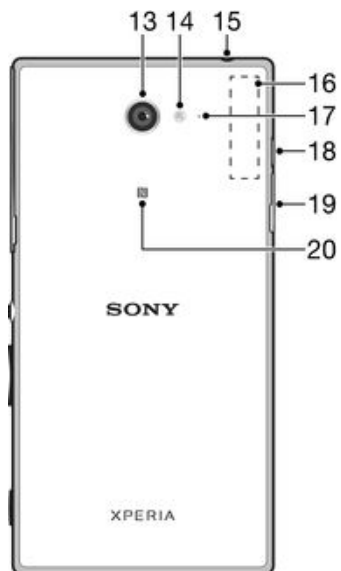


- 13 Main camera lens
- 14 Camera light
- 15 Headset jack
- 16 Wi-Fi/GPS/Bluetooth antenna area
- 17 Second microphone
- 18 Port for charger/USB cable
- 19 Memory card slot cover
- 20 NFC detection area

Assembly

A protective plastic sheet is attached to the screen. You should peel off this sheet before using the touchscreen. Otherwise, the touchscreen might not function properly.

To insert the micro SIM cards

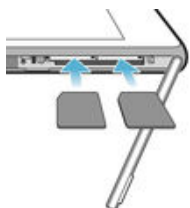


- 1 Insert a fingernail into the gap between the micro SIM card slot cover and the device, then detach the cover.
 - 2 With the gold-coloured contacts facing down, insert the micro SIM cards into their slots until you hear a locking sound.
 - 3 Re-attach the micro SIM card slot cover.
- ! If you are using only one SIM card with your device, you must place this SIM card in SIM tray 1.

To insert a memory card




- 1 Insert a fingernail into the gap between the memory card cover and the device, then detach the memory card cover.
- 2 Place the memory card in the memory card slot, with the gold-coloured contacts facing down, then push the memory card all the way into the slot until you hear a locking sound.
- 3 Re-attach the memory card cover.

To remove a micro SIM card

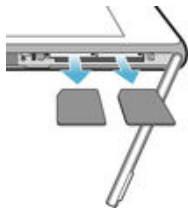

- 1 Detach the micro SIM card slot cover.
- 2 Press the micro SIM card inwards and then release it quickly.
- 3 Draw the card outwards to remove it fully.
- 4 Re-attach the micro SIM card slot cover.

To remove the memory card

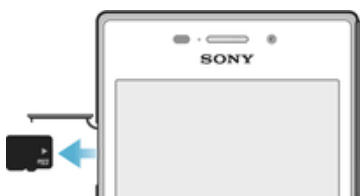

- 1 Turn off the device, or unmount the memory card from **Seaded > Mälu > Katk. ühendus SD-kaardiga**.
- 2 Remove the cover of the memory card slot, then press against the edge of the memory card and release it.
- 3 Draw the card outwards to remove it fully.

Screen protection

- ! Before using your device, remove the transparent protection film by pulling up on the protruding tab.

It is recommended to protect your device with a Sony-branded screen cover or protector intended for your Xperia™ model. The use of third party screen protection accessories may prevent your device from working by covering sensors, lenses, speakers, or microphones and it can invalidate the warranty.


Starting your device for the first time



The first time you start your device, a setup guide opens to help you configure basic settings, sign in to online accounts and personalise your device. For example, if you have a Sony Entertainment Network account, you can sign in to it here and get set up straight away.

- 💡 You can also access the setup guide later from the Settings menu.


To turn on the device

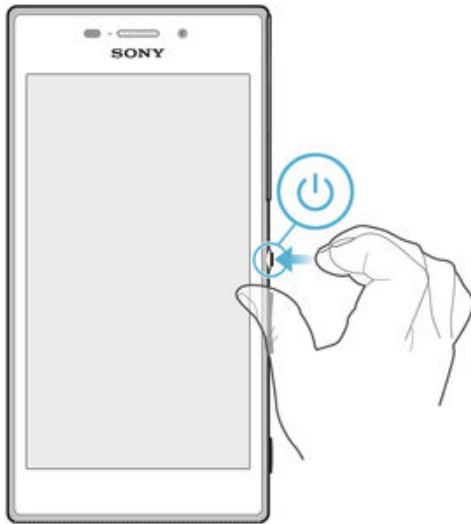- ! Make sure that the battery is charged for at least 30 minutes before you turn on the device for the first time.



- 1 Press and hold down the power key  until the notification light flashed once.
- 2 Enter your SIM card PIN when requested, then tap .
- 3 Wait a while for the device to start.

To turn off the device

- 1 Press and hold down the power key  until the options menu opens.
 - 2 In the options menu, tap **Toide välja**.
- ! It may take a while for the device to shut down.

Why do I need a Google™ account?


Your Xperia™ device from Sony runs on the Android™ platform developed by Google™. A range of Google™ applications and services is available on your device when you purchase it, for example, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ and the Play Store™ application, which gives you access to the Google Play™ online store for downloading Android™ applications. To get the most out of these services, you need a Google™ account. For example, a Google™ account is mandatory if you want to:

- Download and install applications from Google Play™.
- Synchronise email, contacts and the calendar using Gmail™.
- Chat with friends using the Hangouts™ application.
- Synchronise your browsing history and bookmarks using the Google Chrome™ web browser.
- Identify yourself as the authorised user after a software repair using Xperia™ Companion.
- Remotely find, lock or clear a lost or stolen device using the my Xperia™ or Android™ Device Manager services.

For more information about Android™ and Google™, go to <http://support.google.com>.

- ! It is crucial that you remember your Google™ account username and password. In some situations, you may need to identify yourself for security reasons using your Google™ account. If you fail to give your Google™ username and password in such situations, your device is locked. Also, if you have more than one Google™ account, make sure to enter the details for the relevant account.

To set up a Google™ account on your device

- 1 From your Avakuva, tap .
- 2 Find and tap **Seaded > Kontod > Lisa konto > Google**.
- 3 Follow the registration wizard to create a Google™ account, or sign in if you already have an account.


- 💡 You can also sign in to or create a Google™ account from the setup guide the first time you start your device. Or you can go online and create an account at www.google.com/accounts.

Charging your device

Your device has an embedded, rechargeable battery that should be replaced only by Sony or an authorised Sony repair centre. You should never try to open or take apart this device yourself. Opening the device can cause damage that will void your warranty.

The battery is partly charged when the device is shipped from the factory. Depending on how long it was in the box before you purchased it, the battery level may be quite low. It is therefore recommended that you charge the battery for at least 30 minutes before starting up your device for the first time. You can still use your device while it is charging. Read more about how to improve the battery performance in *Aku ja toitehaldus* on page 21 .

To charge your device

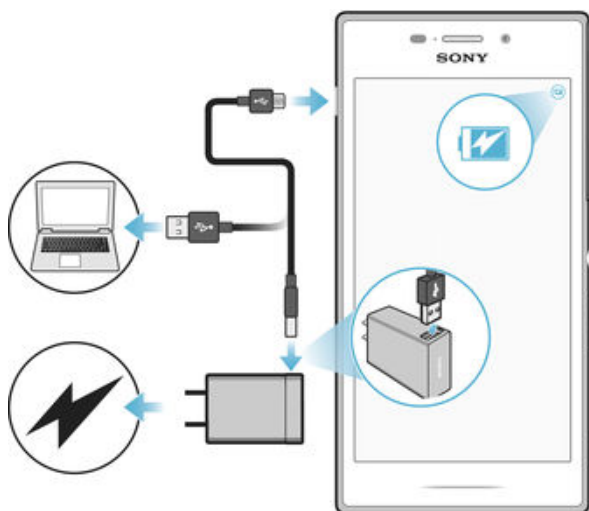

- 1 Plug the charger into a power outlet.
 - 2 Plug one end of the USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
 - 3 Plug the other end of the cable into the micro USB port on your device, with the USB symbol facing up. The notification light illuminates when charging begins.
 - 4 When the device is fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outwards. Make sure not to bend the connector.
- 💡 If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the notification light illuminates and the charging icon ⚡ appears.

Battery notification light status

Green	The battery is charging and the battery charge level is greater than 90%
Red	The battery is charging and the battery charge level is less than 15%
Orange	The battery is charging and the battery charge level is less than 90%

Seadme põhifunktsioonid


Puutekraani kasutamine

Koputamine




- Üksuse avamine või valimine.
- Märkeruudu või valiku märkimine või tühjendamine.
- Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

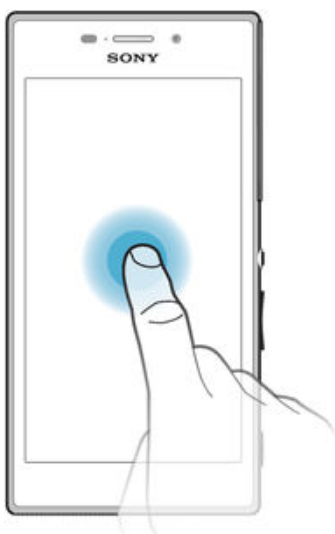


- Üksuse teisaldamine.
- Üksuse menüü aktiveerimine.
- Valikurežiimi aktiveerimine (nt loendist mitme üksuse valimisel).

Kahe sõrme kokku- ja laialivedamine

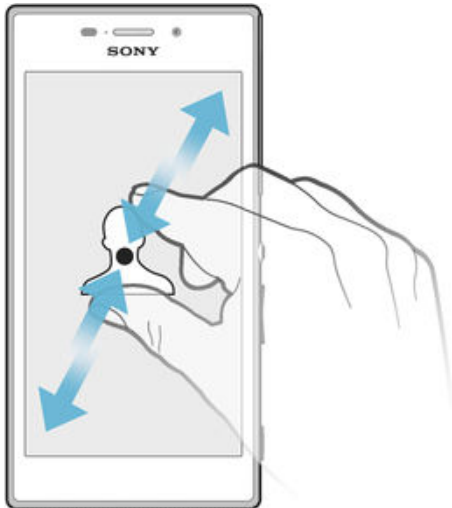


- Saate suurendada või vähendada veebilehti, fotosid või kaarte või kui pildistate või salvestate videoid.

Nipsamine

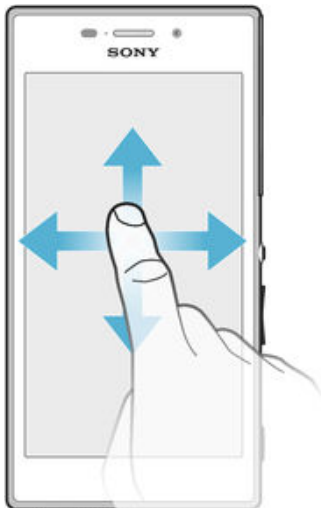

- Saate loendis üles ja alla kerida.
- Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).

Libistamine

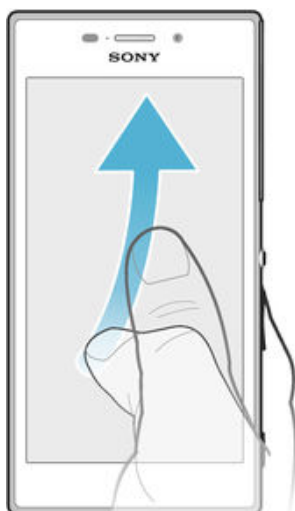

- Saate näiteks loendit või veebilehte kiiresti kerida. Kerimise lõpetamiseks koputage ekraani.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine


Kui seade on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata määratud aja jooksul, siis ekraan tumeneb aku säästmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk välistab soovimatud toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani tavaline nipsamisluuk juba seadistatud. See tähendab, et peate ekraani vabastamiseks sõrme ekraanil ülespoole nipsama. Hiljem saate turbeseadeid muuta ja muud tüüpi lukke lisada. Vaadake teemat *Ekraanilukk* lehel 45 .



Ekraani aktiveerimine

- Vajutage korraks toite sisselülitamise klahvile .

Ekraani lukustamine

- Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule .

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. See sarnaneb töölauaga arvutiekraanil. Avakuval võib olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.



Avakuva avamine


- Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine




Avakuva paanid


Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.

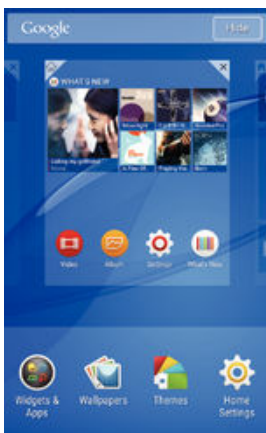


Paani määramine avakuva paaniks

- 1 Puudutage pikalt avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sirvides paanile, mille soovite määrata avakuva paaniks, ja koputage siis valikut .

Paani lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva (Avakuva) tühja ala.
- 2 Paanide sirvimiseks libistage sõrme paremale või vasakule ja seejärel koputage valikut .

Paani kustutamine avakuvalt

- 1 Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade hakkab värisema.
- 2 Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada, seejärel koputage .

Avakuva seaded

Avakuva põhiseadete reguleerimiseks kasutage otseteed **Avaekraani seaded** (Avakuva seaded). Näiteks saate määrata avakuva automaatse pööramise ja kohandada ikoonide suurust.

Avakuva automaatpööramise määramine


- 1 Puudutage pikalt avakuva tühja ala ja seejärel valige **Avaekraani seaded** (Avakuva seaded).
- 2 Lohistage valiku **Automaatpööramine** (Automaatne pööramine) kõrval olev liugur paremale.

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

- 1 Puudutage pikalt avakuva tühja ala ja seejärel valige **Avaekraani seaded** (Avakuva seaded).
- 2 Valige **Ikooni suurus** (Ikooni suurus) ja seejärel tehke valik.

Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel koval on nii seadmesse eelnevalt installitud kui ka teie allalaaditud rakendused.

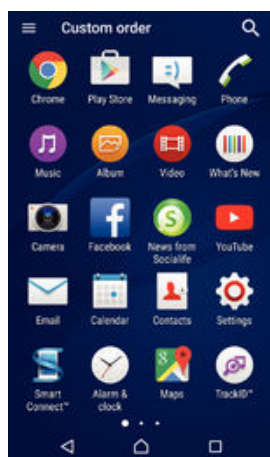


Kõigi rakenduste kuvamine rakendustekuval

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Libistage sõrme rakendustekuval vasakule või paremale.

Rakenduse avamine rakendustekuval

- Nipsake rakenduse leidmiseks vasakule või paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

- 1 Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni .
- 2 Sisestage otsitava rakenduse nimi.

Rakendustekuva menüü avamine

- Avage rakendustekuva ja lohistage selle vasakut serva paremale.

Rakenduse teisaldamine rakendustekuval

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Veenduge, et jaotises **KUVA RAKENDUSED** oleks valitud **Kohandatud järjestus**.
- 3 Puudutage rakendustekuval pikalt soovitud rakendust, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage rakendus soovitud kohta.


Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
 - 2 Veenduge, et jaotises **KUVA RAKENDUSED** oleks valitud **Kohandatud järjestus**.
 - 3 Puudutage rakendustekuval pikalt rakenduse ikooni, seejärel lohistage ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva.
 - 4 Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.
- 💡 Kui jaotises **KUVA RAKENDUSED** on valiku **Kohandatud järjestus** asemel kuvatud **Tähestikuline** või **Enim kasutatud**, saate rakenduse otsetee siiski avakuvale lisada. Puudutage pikalt vastava rakenduse ikooni, kuni avatakse avakuva, seejärel lohistage ikoon soovitud kohta ja eemaldage sõrm ekraanilt.


Rakenduste korraldamine rakenduste kuval


- 1 Rakenduste kuva menüü avamiseks lohistage rakenduste kuva vasakut serva paremale.
- 2 Tehke valik jaotises **KUVA RAKENDUSED**.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

- 1 Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva paremale.
- 2 Koputage valikut **DESINSTALLI** (Desinsalli). Rakendused, mida saab desinstallida, on tähistatud ikooniga .
- 3 Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut **OK**.

Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel liikumiseks saate kasutada juhtklahve, lemmikute riba ja viimati kasutatud rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakendusi hõlpsalt vaheldumisi aktiveerida. Juhtklahvid on Avakuva, Viimati kasutatud rakendused ja Tagasi. Mõni rakendus suletakse, kui vajutate väljumiseks avakuvaklahvi , kuid mõni rakendus võib jätkata taustal töötamist. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse järgmisel avamisel jätkata sealt, kuhu viimati jäite.

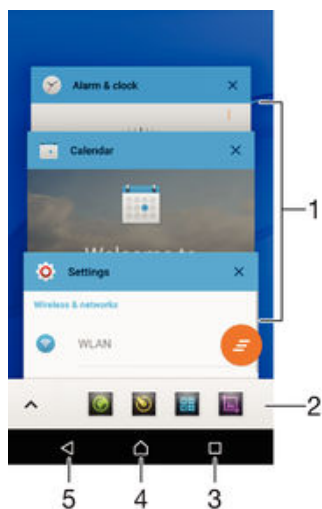

- 1 Viimati kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne viimati kasutatud rakenduse
- 2 Lemmikute riba – otseteede kaudu pääsete juurde rakendustele või vidinatele
- 3 Viimati kasutatud rakenduste klahv – saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba
- 4 Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale
- 5 Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda


Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

- Vajutage .

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine


- Vajutage  ja seejärel koputage valikut .

Menüü avamine rakenduses


- Rakenduse kasutamisel vajutage .
- ! Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

Minirakendused


Minirakendused on väikesed rakendused, mis töötavad samal kuval teiste rakenduste peal, võimaldades korraga teha mitut toimingut. Näiteks kui teil on avatud näiteks veebileht, kus kuvatakse valuutakursiteave, saate selle kohal avada arvutuste tegemiseks minirakenduse Kalkulaator. Minirakendustele pääsete juurde lemmikute riba kaudu. Kui soovite alla laadida veel minirakendusi, avage Google Play™.






Minirakenduse avamine

- 1 Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi .
 - 2 Koputage minirakendust, mille soovite avada.
- 💡 Saate avada mitu minirakendust korraga.

Väikerakenduse sulgemine

- Väikerakenduste aknas koputage .

Minirakenduse allalaadimine

- 1 Avage lemmikute riba ning valige ,  ja .
- 2 Otsige üles minirakendus, mille soovite alla laadida. Seejärel täitke allalaadimiseks ja installimise lõpuleviimiseks kuvatavad juhised.

Väikelahenduse teisaldamine

- Kui väikerakendus on avatud, puudutage pikalt selle ülemist vasakut nurka ja teisaldage rakendus soovitud kohta.


Väikerakenduse minimeerimine

- Kui väikerakendus on avatud, hoidke pikalt selle ülemist vasakust nurka ja lohistage see siis ekraani paremasse serva või alaserva.


Minirakenduste ümberkorraldamine lemmikute ribal

- Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja lohistage see soovitud kohta.

Minirakenduse eemaldamine lemmikute ribalt

- 1 Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja siis lohistage see kausta .
- 2 Koputage nuppu **OK**.

Eemaldatud minirakenduse taastamine


- 1 Avage lemmikute riba ja siis koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt taastatavat minirakendust ja seejärel lohistage see lemmikute ribale.

Vidina lisamine minirakendusena

- 1 Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi .
- 2 Valige **^ > + > ●**.
- 3 Valige vidin.
- 4 Soovi korral sisestage vidinale nimi ja seejärel koputage nuppu **OK**.

Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka otseteedena. Näiteks pakub ilmateevidin ilmatee põhiteavet otse avakuval. Kuid kui vidinat koputate, avaneb täielik ilmatee rakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest Google Play™.

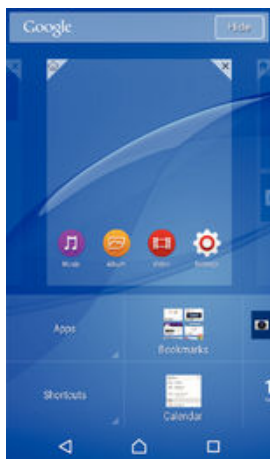

Vidina lisamine avakuvale

- 1 Puudutage pikalt kuval Avakuva tühja ala, kuni seade hakkab värisema, ja seejärel koputage valikut **Vidinad ja rakendused**.
- 2 Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

Vidina suuruse muutmine

- 1 Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade värisema hakkab, seejärel laske vidin lahti. Kui vidina, nt kalendrididina suurust saab muuta, tõstetakse raam esile ja kuvatakse suuruse muutmise punktid.
- 2 Lohistage punkte sisse- või väljapoole, et vidinat vähendada või suurendada.
- 3 Uue vidina suuruse kinnitamiseks koputage kuskil vaatel Avakuva.

Vidina teisaldamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage see uude kohta.

Vidina kustutamine

- Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb, seejärel lohistage see ikoonile **X**.

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.



- 1 Rakendusele juurdepääs otsetee abil
- 2 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala.
 - 2 Valige kohandusmenüüs **Vidinad ja rakendused** > **Rakendused**.
 - 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale Avakuva.
- 💡 3. etapis võite koputada ka valikuid **Vidinad ja rakendused** > **Otseteed** ja valida soovitud rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda meetodit, saate mõne rakenduse otseteele lisada täiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval

- Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja siis lohistage objekt uude kohta.

Objekti kustutamine avakuvalt

- Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see ikoonile ✕.

Kausta loomine avakuval

- Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

- Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse, ja seejärel lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

- 1 Kausta avamiseks koputage sellele.
- 2 Välja **Kausta nimi** kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
- 3 Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu **Valmis**.

Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste kujunduste abil oma maitse järgi kohendada.



Avakuva taustpildi muutmine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
- 2 Koputage valikut **Taustpildid** ja tehke soovitud valik.

Teema määramine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb.
 - 2 Koputage valikut **Teemad**.
 - 3 Tehke valik ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Teema muutmisel muutub ka mõne rakenduse taust.

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Saate jälgida akukasutust ja vaadata, millised rakendused kasutavad kõige rohkem toidet. Saate eemaldada või keelata rakendusi ja aktiveerida mitmeid energiasäästurežiime, et aku kauem vastu peaks. Samuti saate vaadata aku ligikaudset kestvusaega ja kohandada aku seadeid, et suurendada jõudlust ja pikendada aku vastupidavust.

Akukasutuse haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Toitehaldus** > **Rakenduse energiatarve**. Ilmub ülevaade rakendustest, mis on suure andmeliikluse mahuga või mida te pole pikka aega kasutanud.
- 3 Vaadake teave üle ja tehke vajalikud toimingud, nt desinstallige rakendus või piirake selle kasutust.

Vaatamine, millised rakendused kasutavad enim akutoidet

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Toitehaldus** > **Akukasutus**.

Aku hinnangulise kasutusaja kuvamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Toitehaldus**.

Energiasäästurežiim

Aku säästmiseks on saadaval mitu energiasäästurežiimi.

STAMINA-režiim

Lülitab Wi-Fi® ja mobiilandmeside välja, kui ekraan lülitatakse välja, ning piirab riistvara tööd. ilmub olekuribal selle režiimi rakendumisel.


Tühjavõitu aku režiim

Muudab seadme käitumist (nt ekraani heleduse reguleerimine ja ekraani ajalõpu seadmine, kui aku tühjeneb kindla tasemeni). Režiimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal

Pane taustandmed järjek.

Optimeerib väljamineva andmeliikluse, kui ekraan on välja lülitatud, saates andmed eelmääratud vahemike järel.

Energiasäästurežiimi aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Energiahaldus) (Aku).
- 3 Eelistatud režiimi aktiveerimiseks valige režiimi nimi ja vajaduse korral koputage valitud režiimi aktiveerimiseks sisse-ja väljalülitamise lülitit.

STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade


STAMINA-režiimil on mitu funktsiooni, mis võimaldavad optimeerida aku jõudlust.

Laiendatud ooterežiim Väljalülitatud ekraani korral saate Wi-Fi® ja mobiilandmeside keelamisega takistada rakendustel andmeliikluse kasutamist. Saate välistada mõne rakenduse ja teenuse peatamise, kui see funktsioon on aktiivne.

STAMINA-režiimi kell Peatab võrguühendused, kui vajutate kellaaja vaatamiseks sageli toitenuppu.

Laiendatud kasutus Piirab seadme kasutamise ajal riistvarajõudlust.

STAMINA-režiimi funktsioonide aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Energiahaldus) (Aku), seejärel valige **STAMINA-režiim** (STAMINA-režiim).
- 3 Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.
- 4 Lohistage liugurit aktiveeritavate funktsioonide kõrval ja kui küsitakse, koputage valikut **Aktiveeri** (Aktiveeri).



STAMINA-režiimis töötavate rakenduste valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Toitehaldus** (Aku), seejärel valige **STAMINA-režiim** (STAMINA-režiim).
- 3 Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.
- 4 Veenduge, et funktsioon **Laiendatud ooterežiim** (Laiendatud ooterežiim) oleks sisse lülitatud, ja seejärel valige **Ooterežiimis aktiveeritud rakendused** (Ooterežiimis aktiveeritud rakendused) > **Lisa rakendusi** (Lisa rakendused).
- 5 Kõikide rakenduste ja teenuste vaatamiseks kerige vasakule või paremale ning märkige käivitavate rakenduste märkeruudud.
- 6 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **Valmis** (Valmis).


Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatõmmise tegemine

- 1 Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
 - 2 Koputage valikut .
-  Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Kui kuvatõmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

Kuvatõmmise vaatamine


- Lohistage olekuriba täiesti alla ja koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.
-  Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning samuti pooleriolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse järgmistes kohtades.

- Olekuriba
- Teadaannete paneel
- Lukustuskuva

Teavituspaaani avamine või sulgemine

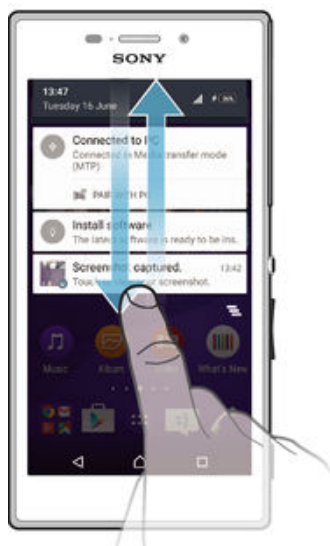

- 1 Teavituspaaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Teavituspaaani sulgemiseks lohistage paani ülespoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teadaannete paneelil

- Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

- Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Teadaande laiendamine teadaannete paneelil

- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaaanilt

- Koputage ikooni .

Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

- Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

- Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.

Teadaande laiendamine lukustuskuval


- Lohistage teadaanne allapoole.
- ! Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded. Saate muuta kõik teadaanded ja nende sisu juurdepääsetavaks, peita kõikide

teadaannete või konkreetsete rakenduste tundliku sisu või keelata üldse kõikide teadaannete kuvamise.

Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Juhul kui seade on lukus** (Kui seade on lukus).
- 3 Tehke valik.


Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

Märguande kogu sisu kuvamine	Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on sisse lülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval nähtav seni, kuni te pole seadete menüüs Rakenduse märguanded (Rakenduste teadaanded) määranud konkreetsete rakenduste seadeks Tundlik (Delikaatne).
Märguande tundliku sisu peitmine	Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade Sisu on peidetud (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.
Ära kuva märguandeid üldse	Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

Saate üksikute rakenduste jaoks määrata, kuidas teadaanded kuvatakse. Näiteks saate blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta lukustuskuval sõnumsidega seotud teadaannete sisu nähtamatuks.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduse teadaanded).
- 3 Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.
- 4 Lohistage asjakohane liugur paremale.

Teadaannete tasemed ja võimalused konkreetsete rakenduste jaoks

Blokeeri	Saate keelata valitud rakenduste teadaanded.
Prioriteet	Eelistuste taseme teadaanne kuvatakse lukustuskuval kõigi muude teadaannete ees.
Tundlik	See valik on saadaval ainult siis, kui seadistate ekraanilukuna PIN-koodi, parooli või mustri ja valite jaotises Juhul kui seade on lukus (Kui seade on lukus) valiku Märguande kogu sisu kuvamine (Kogu teadaannete sisu kuvamise režiim). Rakenduse teadaanded kuvatakse lukustuskuval, kuid nende sisu pole nähtav.


Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid seda saab keelata käsitsi.































- ! Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui aku laetuse tase on madalam kui 15%).

Märgutule lubamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Märgutuli** (Märgutuli) kõrval olev liugur paremale.

Olekuriba ikoonid

Olekuikoonid


	SIM-kaarti pole
	Signaali tugevus
	Signaal puudub
	Rändlus
	GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
	EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
	3G-andmete saatmine ja allalaadimine
	Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine
	Wi-Fi®-ühendus on lubatud ja andmeid edastatakse
	Aku olek
	Akut laetakse
	STAMINA-režiim on aktiveeritud
	Tühjeneva aku režiim on aktiveeritud
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
	SIM-kaart 1 on sisestatud
	SIM-kaart 2 on sisestatud
	Mikrofon on välja lülitatud
	Valjuhääldi on sisse lülitatud
	Režiim Hõivatud
	Luba režiimi Hõivatud erandid
	Värinarežiim
	Äratus on määratud
	GPS on aktiveeritud
	Toimub sünkroonimine
	Sisselogimis- või sünkroonimisprobleem
	Seade on valmis looma ühendust ANT+™-i toetavate seadmetega
	Kuuldeaparaadi funktsioon on aktiveeritud

- ! Olenevalt teie teenusepakkujust, võrgust ja/või regioonist ei pruugi mõni loetletud ikoonide funktsioon või teenus saadaval olla.

Olekuriba ikoonide haldamine


- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Isikupärastamine** > **Süsteemiikoonid**.
- 3 Märkige olekuribal kuvatavate süsteemiikoonide ruudud.

Teavitusikoonid

	Uus tekst- või MMS-sõnum
	Vastamata kõne
	Ootel kõne
	Kõnede suunamine on sisse lülitatud
	Uus kõnepostiteade
	Uus e-kiri
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	Mobiilandmeside on keelatud
	Seadme põhihäälestuse tegemine
	Tarkvarauuendus on saadaval
	Süsteemiuuendused on saadaval
	Süsteemiuuenduste allalaadimine
	Koputage allalaaditud süsteemiuuenduste installimiseks
	Kuvatõmmis on tehtud
	Uus Hangouts™-i vestlussõnum on saabunud
	Videovestlus sõpradega Hangouts™-i kaudu
	Eesolev kalendrisündmus
	Minirakendus töötab
	Smart Connect on aktiveeritud
	Laulu esitatakse
	Raadio mängib
	Seade on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil
	75% sisemälust on täis. Koputage, et kanda andmed üle mälukaardile
	Hoiatus!
	Veel (kuvamata) teadaandeid

- ! See loend ei sisalda kõiki teie seadmes kuvatavaid ikooni. Need ikoonid on mõeldud ainult teavitamiseks ning neid võidakse ette teatamata muuta.

Rakenduse blokeerimine teadaandeid saatmast

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Rakenduse märguanded** (Rakenduste teadaanded).
- 3 Valige rakendus.
- 4 Lohistage valiku **Blokeeri** (Blokeeri) kõrval olev liugur paremale.

Rakenduste ülevaade

-  Rakenduses Äratus ja kell saate määrata mitut tüüpi äratusi.
-  Veebibrauseri abil saate veebilehti vaadata ja neil liikuda ning hallata järjehoidjaid, teksti ja pilte.
-  Rakenduse Kalkulaator abil saate teha põhilisi arvutusi.
-  Rakenduse Kalender abil saate silma peal hoida sündmustel ja hallata kohtumisi.
-  Kaameraga saate pildistada ja salvestada videoklippe.
-  Rakenduse Kontaktid abil saate hallata telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muud kontaktidega seotud teavet.
-  Pääsete juurde allalaaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.
-  Rakenduse E-post abil saate saata ja vastu võtta e-kirju nii oma erakonto kui ka töökonto kaudu.
-  Rakenduse Facebook™ kaudu saate suhtlusvõrgus suhelda sõprade, pereliikmete ja kolleegidega üle maailma.
-  Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamu.
-  Rakenduse Album abil saate oma fotosid ja videoid vaadata ja neid töödelda.
-  Rakenduse Gmail™ abil saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.
-  Saate oma seadmest ja veebist teavet otsida.
-  Rakenduse Google Maps™ abil saate vaadata oma praegust asukohta, otsida muid asukohti ja kavandada marsruute.
-  Teenusest Play Store™ saate oma seadmesse tasuta ja tasulisi rakendusi alla laadida.
-  Rakenduse Sõnumside abil saate saata ja vastu võtta tekst- ning MMS-sõnumeid.
-  Rakenduse Video abil saate seadmes videoid esitada ning sõpradega sisu jagada.
-  Rakenduse Muusika abil saate korraldada ja esitada muusikat, audioraamatuid ning netisaateid.
-  Saate vaadata uudiseid ja ilmateadet.
-  Saate helistada, valides numbri käsitsi või kiirvalimisfunktsiooni abil.
-  Saate seadeid oma soovi järgi kohandada.
-  Rakenduse Hangouts™ abil saate oma sõpradega veebi kaudu vestelda.
-  Saate välja selgitada, mis muusikapala hetkel mängib, ning hankida esitaja ja albumi nime või muud teavet.
-  Kasutades YouTube™-i, saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.
-  Rakenduse Varundus ja taaste abil saate seadme sisu (nt kontakte, tekstisõnumeid, järjehoidjaid, kalendriandmeid jne) varundada ja taastada.
-  Rakenduse Smart Connect™ abil saate määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel.



Rakenduse Tugi abil saate seadmes juurdepääsu klienditoele. Näiteks pääsete juurde kasutusjuhendile ja tõrkeotsinguteabele ning leiate näpunäiteid ja nippe.

- ! Mõni võrk ja/või teenusepakkuja ei pruugi kõiki rakendusi kõigis piirkondades toetada või välja tuua.


Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mängude, muusika, filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne, kui hakkate Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-ühendust.

- ! Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi kõikides riikides ja regioonides saadaval olla.

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **Play pood** ja koputage seda.
 - 3 Otsige mõni üksus, mille soovite alla laadida. Selleks võite sirvida kategooriaid või kasutada otsingufunktsiooni.
 - 4 Rakenduse üksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejärel installige rakendus juhiseid järgides.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
 - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused** ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

- ! Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada. Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral pöörduge rakendusepakkuja poole.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Turve).
 - 3 Lohistage valiku **Tundmatud allikad** (Tundmatud allikad) kõrval olev liugur paremale.
 - 4 Koputage valikut **OK**.
- ! Mõned rakendused vajavad töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.
 - 💡 Allalaaditud rakendusele antud lubade kuvamiseks valige **Seaded** (Seaded) > **Rakendused** (Rakendusehaldur) ja koputage siis soovitud rakendust.

Internet ja võrgud

Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake veebilehel <http://support.google.com/chrome> linki „Chrome for Mobile” („Chrome mobiilile”).

Sirvimine brauseriga Google Chrome™

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™-i kontole sisse või sirvige rakendusega Google Chrome™ anonüümselt.
- 4 Sisestage otsingu- ja aadressiväljale otsingusõna või veebiaadress ja koputage siis klahvistikul valikut **Mine**.

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi®-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks või Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-i (multimeediumsõnumiteenus) seadetega mobiilandmesideühendus. Järgmisena on esitatud mõned näpunäited.

- Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Interneti kasutama ja multimeediumsõnumeid saatma.
- Mõnel juhul pakutakse teile võimalust Interneti- ja MMS-i seaded alla laadida, kui te seadme esimest korda sisse lülitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on võimalik ka hiljem menüü Seaded kaudu alla laadida.
- Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada. Üksikasjalikumat teavet saate oma võrguoperaatorilt.
- Kui te ei saa mobiilivõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake oma seadme tõrkeotsingu näpunäiteid levipiirkonna, mobiiliandmete ja MMS-i probleemide kohta aadressilt www.sonymobile.com/support/.

Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine



- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Rohkem > Interneti-seaded**.
- 3 Valige SIM-kaart või SIM-kaardid, mille jaoks soovite alla laadida Interneti- ja MMS-i seaded.
- 4 Koputage **Nõustu**. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale ja mobiilsideandmed lülitatakse automaatselt sisse.

! Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Minge takistustevabas avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage **Pöörduspunktinimed > +**.
- 5 Koputage valikut **Nimi** ja sisestage soovitud nimi.
- 6 Koputage valikut **APN** ja sisestage pöörduspunkti nimi.
- 7 Sisestage kogu nõutav teave. Kui te ei tea, millist teavet on vaja, võtke lisateabe saamiseks ühendust oma võrguoperaatoriga.
- 8 Kui olete valmis, koputage nuppu  ja seejärel nuppu **SALVESTA**.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine



- 1 Vaatel Avakuva koputage valikul .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Koputage **Pöörduspunktinimed**.
 - 5 Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.
- ! Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .

Wi-Fi®


Wi-Fi®-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi®-võrguga, jätab teie seade selle võrgu meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas olete.

Mõnele Wi-Fi®-võrgule juurdepääsemiseks tuleb esmalt vastaval veebilehel sellesse sisse logida. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.




Saadaolevad Wi-Fi®-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

- Avatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
 - Turvatud võrgu tähis  kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.
- 💡 Mõnda Wi-Fi®-võrku saadaolevate võrkude loendis ei kuvata, kuna need võrgud ei levita oma võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi®-võrkude loendisse käsitsi lisada.



Wi-Fi® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
 - 3 Wi-Fi®-funktsiooni sisselülitamiseks koputage sisse- ja väljalülitusnuppu.
- ! Wi-Fi® lubamiseni võib kuluda mõni sekund.

Wi-Fi®-võrguga automaatselt ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
 - 3 **Wi-Fi**-funktsiooni sisselülitamiseks koputage sisse- ja väljalülitusnuppu. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi®-võrgud.
 - 4 Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomiseks koputage seda. Turvatud võrgu korral sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
- 💡 Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni  ja seejärel valikut **Värskenda** (Värskenda). Kui teil ei õnnestu **Wi-Fi**-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid seadme tõrkeotsingu kohta veebilehel www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi®-võrgu lisamine käsitsi

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
 - 3 Valige  > **Lisa võrk** (Lisa võrk).
 - 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
 - 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve** (Turve).
 - 6 Vajaduse korral sisestage parool.
 - 7 Mõne täpsema valiku (nt proksi ja IP seadete) redigeerimiseks märkige ruut **Täpsemad valikud** (Kuva täpsemad suvandid) ja redigeerige neid soovitud viisil.
 - 8 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).
- ! Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.

Wi-Fi® -võrgu signaalitugevuse suurendamine

- Wi-Fi®-signaali tugevuse suurendamiseks on mitu võimalust.
- Liigutage seade Wi-Fi®-pääsupunktile lähemale.

- Liigutage Wi-Fi®-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.
- Ärge katke oma seadme Wi-Fi®-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala) kinni.





Wi-Fi® seaded


Kui olete Wi-Fi®-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi®-võrke saadaval, saate vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi®-võrk.

Kui te pole ühegi Wi-Fi®-võrguga ühendatud, kasutab seade Interneti pääsemiseks mobiilandmesideühendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesideühenduse seadistanud ja lubanud). Wi-Fi®-võrgu vaikerežiimi reeglite lisamisel saate määrata, millal seade peaks Wi-Fi®-ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

Wi-Fi®-võrgu teadaannete lubamine

- 1 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 4 Valige  > **Täpsemalt** (Täpsemad).
- 5 Lohistage valiku **Võrguteadaanne** (Võrguteadaanne) kõrval olev liugur paremale.

Ühendatud Wi-Fi®-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke järgmised valikud ja koputage neid: **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage seda Wi-Fi®-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik võrguteave.

Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika lisamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Wi-Fi**.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Täpsem** > **WiFi on unerežiimi ajal sees**.
- 4 Tehke valik.

WPS



WPS (Wi-Fi® Protected Setup) on juhtmeta võrgu standard, mis aitab teil luua turvalise juhtmeta võrguühenduse. Kui teil on vähe teadmisi juhtmevaba ühenduse turvalisuse kohta, aitab WPS teil võrgu kaitsmiseks häälestada krüptimissüsteemi Wi-Fi Protected Access (WPA). Saate ka lisada olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki parooli.

Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest:



- nupule vajutamise meetod – lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuter) küljes olevat nuppu;

- PIN-koodi sisestamise meetod – teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi), mille te sisestate WPS-toega seadmes.

Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomine WPS-i nupu abil

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 4 Valige  > **Täpsem** (Täpsemad) > **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja vajutage WPS-toega seadme WPS-i nuppu.

Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Wi-Fi**.
- 3 Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.
- 4 Valige  > **Täpsem** (Täpsemad) > **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi kirje).
- 5 Sisestage kuvatav PIN-kood oma WPS-toega seadmes.

Mobiilsideühenduse jagamine



Saate mobiilsideühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

- USB kaudu – mobiilsideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga;
- Bluetooth®-i kaudu – mobiilsideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie seadmega;
- teisaldatav Wi-Fi® pääsupunkt – mobiilsideühendust saab jagada korraga 8 seadmega (sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).




Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

- 1 Inaktiveerige kõik seadme USB-kaabliühendused.
 - 2 Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.
 - 3 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 4 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Vee...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
 - 5 Lohistage liugur valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval paremale ja koputage nuppu **OK**, kui seda palutakse. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .
 - 6 Andmesideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **USB-lõastamine** (USB edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.



Mobiilsideühenduse jagamine teise Bluetooth® -seadmega

- 1 Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks seotud ja mobiilandmesideliklus oleks teie seadmes aktiveeritud.
 - 2 **Seade.** Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) ja siis lohistage valiku **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) kõrval olev liugur paremale.
 - 4 **Bluetooth®-seade.** Häälestage seade looma võrguühendus Bluetooth®-i kaudu. Kui kasutate arvutit, uurige häälestuse lõpuleviimiseks asjakohaseid juhiseid. Kui seadmes töötab Android™-i opsüsteem, koputage seadete ikooni, mis kuvatakse seotud seadme nime kõrval asukohas **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth** > **Seotud seadmed** (Seotud seadmed), ja seejärel märkige ruut **Interneti-ühendus** (Interneti-ühendus).
 - 5 **Seade.** Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon . See kuvatakse siis, kui häälestamine on lõpule viidud.
 - 6 Mobiilsideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) kõrval vasakule.
- ! Funktsioon **Bluetoothi edasijagamine** (Bluetoothi edasijagamine) lülitatakse välja iga kord, kui seade või Bluetooth® välja lülitatakse.
- ☼ Lisateavet sidumise ja mobiilsideühenduse sisselülitamise kohta leiate teemast *Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega* lehel 112 ja teemast *VPN-võrgu lisamine* lehel 37 .


Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel...) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).
- 3 Valige **Teisaldatav WiFi-pääsupunkti seaded** (Mobiili pääsupunkti seaded) > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi pääsupunkt).
- 4 Sisestage **Võrgu nimi (SSID)** teave.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve** (Turve). Vajaduse korral sisestage parool.
- 6 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).
- 7 Koputage valikut  ja siis lohistage valiku **Teisaldatav WiFi-pääsup.** (Mobiili pääsupunkt) kõrval olev liugur paremale.
- 8 Kui küsitakse, koputage kinnitamiseks nuppu **OK**. Olekuribal kuvatakse , kui teisaldatav Wi-Fi®-pääsupunkt on aktiivne.
- 9 Wi-Fi® kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku **Teisaldatav WiFi-pääsup.** (Mobiili pääsupunkt) kõrval vasakule.

WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsideühenduse kasutamise lubamine

- 1 Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel) > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt** (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) > **Teisaldatav WiFi-pääsupunkti seaded** (Teisaldatav Wi-Fi-pääsupunkti seaded).
- 4 Lohistage valiku **Leitav** (Leitav) kõrval olev liugur paremale.
- 5 Veenduge, et jaotises **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt** (Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt) oleks teisaldatav pääsupunkt kaitstud parooliga.
- 6 Koputage valikut **WPS-nupp** (WPS-nupp) ja järgige asjakohaseid juhiseid. Teine võimalus on koputada valikut  ja seejärel valikut **WPS-i PIN-koodi kirje** (WPS-i PIN-koodi sisestamine) ning sisestada kuvatav PIN-kood oma WPS-seadmes.

Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine


- 1 Vaatel Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt**.
- 3 Koputage **Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded** > **Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt**.
- 4 Sisestage võrgu jaoks **Võrgu nimi (SSID)**.
- 5 Turbetüübi valimiseks koputage välja **Turve**.
- 6 Vajadusel sisestage parool.
- 7 Koputage **Salvesta**.

Andmesidekasutuse haldamine

Saate oma seadme andmesidekasutust etteantud perioodi jooksul seadmest hallata, kasutades mobiilset andmesidet või Wi-Fi®-ühendust. Näiteks saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilse andmesideühendusega edastatud andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.


- ! Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini hallata, kuid ei väldi tingimata lisakulutusi.

Andmeliikluse sisse- või väljalülitamine


- 1 Koputage vaates Avakuva valikut .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Valige andmeliikluseks kasutatav SIM-kaart.
- 4 Andmeside sisselülitamiseks lohistage valiku **Mobiilandmeside** kõrval olevat liugurit.

- 💡 Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade siiski luua Wi-Fi®, NFC- ja Bluetooth®-ühenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine


- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 4 Valige SIM-kaart.
- 5 Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui andmeliikluse hulk jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramine

- 1 Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 4 Valige SIM-kaart.
- 5 Lohistage valiku **Piira mobiilandmeside kasutust** (Mobiilandmeside piirangu määramine) kõrval olev liugur paremale ja seejärel valige **OK**.
- 6 Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage andmepiirangu joon soovitud väärtusele.

- ! Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Andmesidekasutus** (Andmekasutus).
- 3 Koputage juhitavat rakendust, siis lohistage liugur valiku **Piira rakenduse taustaandmeid** (Piira rakenduse taustaandmeid) kõrval paremale ja valige **OK**.
- 4 Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut **Rakenduse seaded** (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.

- 💡 Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduste töötamist mõjutada.



Andmesidekasutuse kontrollimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Andmesidekasutus**.
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Kuva Wi-Fi**.
- 4 Wi-Fi®-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage sakk **WiFi**.
- 5 Mobiilandmesideühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks koputage sakk **SIM1** või **SIM2**.

Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine

Mõlemad seadmes olevad SIM-kaardid saavad andmesidet kasutada, kuid andmesideühenduse saab luua korraga vaid üks SIM-kaart. Võite valida andmesidet kasutava SIM-kaardi seadme algseadistamisel või valida või muuta valikut hiljem sätete menüüst.

Andmeliikluseks kasutatava SIM-kaardi vahetamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kaksik-SIM-i seaded** > **Andmeliikluse SIM-kaart**.
 - 3 Valige andmeliikluseks kasutatav SIM-kaart ja seejärel koputage kinnituseks nuppu **OK**.
-  Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsidevõrku (nt 3G või LTE).

Mobiilsidevõrkude valimine


Teie seade toetab kahe võrgu üheaegset kasutamist. Kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, saate valida järgmiste võrgurežiimi kombinatsioonide vahel:

- üks LTE-võrk ja üks GSM-võrk
- üks WCDMA-võrk ja üks GSM-võrk
- kaks GSM-võrku



Iga SIM-kaardi puhul saate määrata oma seadme lülituma automaatselt mobiilsidevõrkude vahel, sõltuvalt sellest, millised mobiilsidevõrgud teie asukohas saadaval on. Saate oma telefoni määrata kasutama kummagi SIM-kaardi puhul kindlat tüüpi mobiilsidevõrku (nt LTE, WCDMA või GSM).

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid sõltuvalt selle võrgu tüübist või režiimist, millega olete ühenduse loonud. Lisateavet selle kohta, kuidas erinevad olekuikoonid välja näevad leiate lehe *Olekuikoonid* jaotisest 25 .


Võrgurežiimi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Eelistatud võrgutüüp** ja valige võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rohkem** > **Mobiilivõrgud**.
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Koputage valikut **Võrguoperaatorid**.
 - 5 Koputage valikut **Otsingurežiim** ja siis valige **Käsitsi**.
 - 6 Valige võrk.
-  Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Raadiovõrgu juhtelemendid) > **Mobiilivõrgud** (Mobiilsidevõrgud).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Võrguoperaatorid** (Võrguoperaatorid).
- 5 Valige **Otsingurežiim** (Otsingurežiim) ja siis valige **Automaatne** (Automaatne).

Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)


Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool sisevõrku (näiteks reisimise ajal).

VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse võrguadministraatorilt.

VPN-võrgu lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.
- 5 Sisestage oma VPN-võrgu seaded.
- 6 Koputage ikooni **Salvesta**.

VPN-võrguga ühenduse loomine

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Rohkem** > **VPN**.
- 3 Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
- 4 Sisestage nõutav teave.
- 5 Koputage nuppu **Ühenda**.

Ühenduse katkestamine virtuaalse eravõrguga


- 1 Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 VPN-ühenduse väljalülitamiseks koputage teadaande.

Andmete sünkroonimine seadmes


Veebikontodega sünkroonimine

Sünkroonige seadmes sisalduvad kontaktid, e-post, kalendrisündmused ja muu teave veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™) sisalduvaga. Kõikide kontode andmete automaatseks sünkroonimiseks aktiveerige automaatsünkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto käsitsi sünkroonida.



Veebikonto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Valige **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod) > **Lisa konto** (Lisa konto) ja seejärel valige lisatav konto.
- 3 Järgige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sellele sisse.

Veebikonto käsitsi sünkroonimine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Valige jaotises **Kontod** (Kontod) kontotüüp ning seejärel koputage sünkroonitava konto nime. Kuvatakse üksuste loend, mida saab kontoga sünkroonida.
- 3 Märkige üksused, mida soovite sünkroonida.


Veebikonto eemaldamine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Valige jaotises **Kontod** (Kontod) kontotüüp ning seejärel koputage eemaldatava konto nime.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).



Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelepeadele ja kontaktidele juurde otse oma seadmest. Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest **E-post**, **Kalender** ja **Kontaktid**.



EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

- 1 Veenduge, et teil oleks ettevõtte võrguadministraatorilt saadud domeeni- ja serveriandmed käepärast.
 - 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 3 Valige **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod) > **Lisa konto** (Lisa konto) > **Exchange'i ActiveSync**.
 - 4 Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.
 - 5 Koputage valikut **Edasi** (Edasi). Seade hakkab tooma kontoteavet. Tõrke korral sisestage konto domeeni- ja serveriandmed käsitsi ja valige **Edasi** (Edasi).
 - 6 Koputage valikut **OK**, et lubada ettevõtteserveril juhtida teie seadet.
 - 7 Valige andmed, mida soovite oma seadmega sünkroonida, näiteks kontaktid ja kalendrikirjed.
 - 8 Soovi korral aktiveerige seadmeadministraator, et anda ettevõtteserverile oma seadmes kontroll teatud turbefunktsioonide üle. Näiteks saate ettevõtteserveril lubada määrata paroolireegleid ja määrata salvestusruumi krüptimise.
 - 9 Pärast seadistamise lõpuleviimist sisestage ettevõtte konto jaoks nimi.
- ! Kui muudate arvutis EAS-konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-kontole uuesti sisse logima.



EAS-konto seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Valige **E-post** ja siis .
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto, seejärel muutke EAS-konto seadeid vastavalt vajadusele.

EAS-konto sünkroonimisintervalli määramine

- 1 Koputage vaates Avakuva valikut .
- 2 Koputage valikut **E-post**, seejärel valikut .
- 3 Koputage valikut **Seaded** ja valige EAS-konto.
- 4 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja valige soovitud intervall.

EAS-konto eemaldamine

- 1 Valige kuval Avakuva (Avakuva)  > **Seaded** (Seaded) > **Kontod** (Kontod).
- 2 Koputage jaotises **Kontod** (Kontod) valikut **Exchange'i ActiveSync** ja seejärel valige eemaldatav konto.
- 3 Koputage ikooni  ja siis valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Eemalda konto** (Eemalda konto).

Põhiseaded

Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuvalt

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Seaded**.


Seadmekohase teabe vaatamine

- 1 Koputage kuvalt Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta**.


Kiirseadete paneeli avamine

- Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel ikooni .
- 2 Puudutage kuva ülaosas oleval ribal pikalt selle kiirseade ikooni, mille soovite lisada, ja lohistage see kuva allossa.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

- 1 Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel ikooni .
- 2 Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Heli, helin ja helitugevus

Saate reguleerida nii sissetulevate kõnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote esitamise helitugevust. Saate oma seadme panna hääletusse režiimi ja määrata käsitsi, kui kaua hääletu režiim kestab. Samuti saate eelmäärata seadme automaatse hääletu režiimi.


Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.


Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil

- Muusika või video esitamisel vajutage helitugevusnupu ülemist või alumist osa, isegi kui ekraan on lukustatud.

Värinarežiimi sisselülitamine

- Vajutage helitugevuse nuppu alla või üles, kuni olekuribal kuvatakse .

Hääletu režiimi aktiveerimine



- 1 Vajutage helitugevuseklahvi alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Valige soovitud ajaintervall.

Hääletu režiimi seadistussuvandid

Lõppkellaeg puudub Seadme hääletuna hoidmine, kuni heli käsitsi sisse lülitate.

Üheks tunniks Seadme hoidmine hääletuna ühe tunni. Kestuse kohandamiseks saate vajutada miinus- ja plussikoone.

Hääletu režiimi ajaintervallide määramine


- 1 Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Leidke valik **Päevad** ja koputage seda, märkige soovitud päevade märkeruudud ja koputage siis valikut **Valmis**.
- 4 Algusaja reguleerimiseks valige **Algusaeg** (Algusaeg) ja seejärel **OK**.
- 5 Lõppaja reguleerimiseks valige **Lõppaeg** (Lõppaeg) ja seejärel **OK**. Teie seade läheb valitud ajaintervalliks hääletusse režiimi.

Hääletu režiimi erandite määramine



Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud hääletus režiimis helisignaale aktiveerida, ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud erandite tüübid on järgmised:

- sündmused ja meeldetuletused;
- kõned;
- sõnumid;
- äratused.



Heli erandite lubamine, kui telefon töötab hääletus režiimis

- 1 Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Lohistage valiku **Luba erandid** kõrval olev liugur paremale.


Teavituste seadmine hääletu režiimi eranditena

- 1 Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Lohistage asjakohased liugurid jaotises **Hääletu režiimi erandid** (Prioriteetsed katkestused) paremale.



Erandite sidumine konkreetsete kontaktitüüpidega

- 1 Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Otsige üles valik **Kõned/sõnumid kasutajalt** ja koputage seda.
- 4 Tehke valik.



Äratuste lubamine, kui telefon töötab hääletus režiimis

- 1 Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Lohistage valiku **Luba alarm** kõrval olev liugur paremale.


Heli erandite lubamine eelmääratud hääletu režiimi ajal

- 1 Vajutage helitugevuseklahv alla, kuni olekuribal kuvatakse .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Lohistage valiku **Erandid** kõrval olev liugur paremale.

Helitugevuse tasemete reguleerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Heli ja märguanne**.
 - 3 Lohistage helitugevusliugurid soovitud asenditesse.
- ! Samuti võite vajutada helitugevusnupu ülemist või alumist osa ja koputada siis valikut , et muuta eraldi helina, meediumisisu esituse või äratuse helitugevust.


Seadme värina määramine sissetulevate kõnede jaoks

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne).
- 3 Lohistage valiku **Värinalarm ka kõnede korral** (Värin ka kõnede korral) kõrval olev liugur paremale.

Helina valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Telefoni helin** (Telefonihelin).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage ikooni  ja valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 5 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).

Teadaande heli valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Teavitusheli** (Teadaande vaikeheli).
- 3 Valige loendist mõni heli või koputage ikooni  ja valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).

 Mõnel rakendusel on teadaannete jaoks oma helid, mida saate valida rakenduse seadetest.

Toonvalimise lubamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valikute **Valimisklahvistiku toonid** (Valimisklahvistiku heli) ja **Puudutusehelid** (Puudutuse helid) kõrval olevad liugurid paremale.

SIM-kaardi kaitse


Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse. Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.


SIM-kaardi luku seadistamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Märkige ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**. SIM-kaardi lukk on nüüd aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Tühjendage ruut **Lukustage SIM-kaart**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut **OK**.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmise

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Seadista SIM-kaardi lukk**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage ikooni **Muuda SIM-kaardi PIN-i**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 7 Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu **OK**.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

- 1 Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni ✓.
- 2 Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni ✓.
- 3 Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni ✓.

! Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma võrguoperaatori poole.

Mitme SIM-kaardi kasutamine

Seadmes saab kasutada ühte või kahte SIM-kaarti. Seade võtab vastu saabuvat teavet mõlema SIM-kaardi kaudu ja saate valida, millist numbrit väljuva side jaoks kasutada. Enne mõlema SIM-kaardi kasutamist peate need lubama ja valima SIM-kaardi, mis käsitleb andmesliiklust.

Saate edastada 1. SIM-kaardile tulevaid kõnesid 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart pole kättesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi kättesaadavuseks. See tuleb käsitsi lubada. Vaadake teemat *Kõnede edastamine* lehel 61 .

Kahe SIM-kaardi kasutamise lubamine ja keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ⋮.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kaksik-SIM-i seaded** (Kahe SIM-kaardi seaded).
- 3 Lohistage valikute SIM1 ja SIM2 kõrval olevad liugurid paremale.

SIM-kaardi ümbernimetamine

- 1 Koputage vaates Avakuva ⋮ .
- 2 Otsige üles ja koputage valikuid **Seaded** > **Kaksik-SIM-i seaded**.
- 3 Valige SIM-kaart ja sisestage sellele uus nimi.
- 4 Koputage valikut **OK**.

Andmeliiklust käsitleva SIM-kaardi valimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ⋮.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kaksik-SIM-i seaded** (Kahe SIM-kaardi seaded) > **Andmeliikluse SIM-kaart** (Andmeliikluse SIM-kaart).
- 3 Valige andmeliikluseks kasutatav SIM-kaart ja seejärel valige **OK**.

💡 Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsiduvõrku (nt 3G või LTE).

Kuvaseaded

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni ⋮ .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Heleduse tase** (Heleduse tase).
- 3 Heleduse reguleerimiseks lohistage liugurit.

💡 Aku jõudluse suurendamiseks saate vähendada heleduse taset.

Kuva värina määramine puudutamisel


- 1 Koputage avakuval ikooni ⋮.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Muud helid** (Muud helid).
- 3 Lohistage valiku **Värin puudutamisel** (Puudutamisel värisemine) kõrval olev liugur paremale. Kuva väriseb nüüd valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste koputamisel.

Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine



- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim**.
 - 3 Tehke valik.
-  Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu .

Kuva kinnitamine




Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa teised nii lihtsalt juurdepääsu rohkem kui ühele rakendusele. Näiteks saate seadme laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

-  Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva täielikult vabastamast ja seadmele juurde pääsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see küsiks enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.




Kuva kinnitamise aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraani kinnitamine**.
 - 3 Lohistage liugur paremale.
 - 4 Kui te pole oma seadmele määranud mustri, PIN-koodi ega parooliga ekraanilukku, lohistage valiku **Vabastamise korral lukusta seade** kõrval olevat liugurit paremale ja valige siis mõni valik. Kui olete juba ekraaniluku aktiveerinud, lohistage liugurit, et aktiveerida pärast kuva kinnitamise aktiveerimist vastav turbevalik.
-  Muster, PIN-kood või parool ei ole kuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

Kuva kinnitamine

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
- 2 Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Kuva kinnitusikooni  kuvamiseks nipsake üles.
- 5 Koputage valikut .
- 6 Koputage ilmuvast hüpikaknas valikut **Sain aru**.


Kuva vabastamine

- 1 Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid  ja .
 - 2 Vabastage mõlemad nupud.
-  Kui valisite kuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimise turbevaliku, peate enne kuva vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.


Daydream

Daydream on interaktiivne ekraanisäästja, mis kuvab ekraani ooterežiimi korral (nt siis, kui seade on dokitud või seda laetakse) automaatselt valitud värvid, fotod või slaidiseansi.




Ekraanisäästja Daydream aktiveerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugurit paremale.

Ekraanisäästja Daydream sisu valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugur paremale.
- 4 Valige sisu, mida soovite kuvada siis, kui ekraanisäästja on aktiivne.

Ekraanisäästja Daydream aktiveerimise algusaja määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Unerežiim**.
- 3 Lohistage liugur paremale.
- 4 Kui soovite, et ekraanisäästja Daydream aktiveeritaks kohe, koputage ikooni  ja seejärel käsku **Alusta kohe** (Käivita kohe).
- 5 Automaatse aktiveerimise valikute määramiseks koputage ikooni  ja seejärel valige **Millal lülitada sisse unerežiim?** (Millal lülitada sisse unerežiim?) ja tehke valik.

Ekraanilukk


Ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetase on nõrgemast tugevamini kirjas allpool.

- Nipsamine – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale ligi.
 - Muster – seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustrit.
 - PIN – seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
 - Parool – seade avatakse, kui sisestate tärkidest parooli.
- ! Pidage oma ekraani avamismuster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Kui te selle teabe unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.
- ! Kui olete seadistanud oma Xperia™ seadmel Microsoft®-i Exchange ActiveSync®-i (EAS) konto, võivad EAS-i turvaseaded piirata lukustuskuva ainult PIN-ile või paroolile. See ilmneb, kui teie võrguadministraator määrab ettevõtte turvalisuse tagamiseks konkreetse lukustuskuva tüübi kõikide EAS-i kontode puhul. Võtke ühendust oma ettevõtte või organisatsiooni võrguadministraatoriga, et kontrollida, milliseid turvalisuspõhimõtteid mobiilsideseadmete puhul rakendatakse.


Ekraaniluku tüübi valimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tüüp.


Ekraaniluku mustrit loomine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **Muster**.
 - 3 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui olete seadme avamiseks viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustrit, peate 30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.


Ekraaniluku mustrit muutmise

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniluku avamise muster.
- 4 Valige **Muster** ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Ekraaniluku PIN-koodi loomine

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **PIN-kood**.
- 3 Sisestage numbriline PIN-kood ja valige **Jätka** (Jätka).
- 4 Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning valige **OK**.
- 5 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku parooli loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk** > **Parool**.
- 3 Sisestage parool, seejärel koputage valikut **Jätka** (Jätka).
- 4 Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning valige **OK**.
- 5 Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniavamisfunktsiooni aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Ekraanilukk**.
- 3 Joonistage ekraaniavamismuster või sisestage oma PIN-kood või parool, kui üks neist ekraaniluku tüüpidest on lubatud.
- 4 Koputage valikut **Nipsa**.


Seadme automaatne avamine

Funktsioon Smart Lock hõlbustab teie seadme avamist, võimaldades selle automaatse avamise teatud olukordades. Näiteks saate määrata, et teie seadet hoitaks avatuna, kui see on ühendatud Bluetooth®-seadmega või kui te kannate seda kaasas.

Seadme automaatse avamise ettevalmistamiseks peate kõigepealt täitma järgmised juhised, järgides siin antud järjestust.

- Veenduge, et teil on töötav internetiühendus, andmesidekulude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi® ühendus.
 - Veenduge rakenduse Play Store™ abil, et kõik teie rakendused on uuendatud, et seadmes oleks kindlasti Google Play™ teenuste uusim rakendus. Uusim Google Play™ teenuste rakendus tagab, et teie käsutuses oleks funktsiooni Smart Lock uusimad võimalused.
 - Aktiveerige Smart Lock.
 - Määrake, millal soovite oma seadme automaatselt avada.
- ! Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus võib Google™-i uuendustega ajapikku muutuda.
- ! Funktsioon Smart Lock ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.

Funktsiooni Smart Lock lubamine

- 1 Veenduge, et olete määranud ekraaniluku mustri, PIN-koodi või parooli.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Usaldusväärsed agendid**.
- 4 Lohistage valiku **Smart Lock (Google)** kõrval olev liugur paremale.
- 5 Koputage tagasinoolt valiku **Usaldusväärsed agendid** kõrval.
- 6 Otsige üles valik **Smart Lock** ja koputage seda.
- 7 Sisestage oma muster, PIN-kood või parool. See ekraanilukk tuleb avada iga kord, kui soovite muuta oma funktsiooni Smart Lock seadeid.
- 8 Valige funktsiooni Smart Lock tüüp.

Seadme automaatselt avatuna hoidmise seaded

Saate määrata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades järgmisi seadeid.

- **Usaldusväärsed seadmed** — Seadet hoitakse avatuna, kui usaldusväärne Bluetooth®-seade on ühendatud.
- **Usaldusväärsed kohad** — Seadet hoitakse avatuna, kui asute usaldusväärses asukohas.
- **Kaasaskandmise tuvastus** — Seadet hoitakse avatuna, kui kannate oma seadet kaasas.

Seade tuleb käsitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi ja pärast selle taaskäivitamist.

Ühenduse loomine usaldusväärsete Bluetooth®-seadmetega

Ühendatud Bluetooth®-seadme saab märkida „usaldusväärseks” ja määrata, et kuni säilib ühendus sellega, ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on Bluetooth®-seadmeid, millega te sageli ühenduse loote, nt auto helisüsteem, kodune meelelahutussüsteem, Bluetooth®-kell või spordikell, võite need lisada usaldusväärsete seadmete loendisse ja säästa aega, vältides lukustuskuvat täiendavat turvalisust. See funktsioon sobib juhtudeks, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt üsna turvalises kohas. Mõnel juhul tuleb enne usaldusväärse seadme ühendamist oma seade ikkagi käsitsi avada.

- ! Usaldusväärsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega püsivalt ühendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid või -ümbrised.
- 💡 Kui usaldusväärne Bluetooth®-seade lülitatakse välja või väljub kasutusulatusest, lukustub teie seadme ekraan ja selle avamiseks on vaja teie PIN-koodi, mustrit või parooli.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine

- 1 Veenduge, et teie seade on seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.
- 2 Koputage funktsiooni Smart Lock menüüs valikut **Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Valige **Lisa usaldusväärne seade > Bluetooth**.
- 4 Koputage ühendatud seadmete loendis seadme nime selle valimiseks. Loendis kuvatakse ainult seotud seadmed.
- 5 Olenevalt ühenduse turvalisusest tuleb seade vajadusel käsitsi avada, enne kui usaldusväärne seade saab hoida seda avatuna.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Turve > Smart Lock > Usaldusväärsed seadmed**.
- 3 Koputage seadet, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage valikut **Eemalda usaldusväärne seade**.

Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline, kui keegi püüab seda imiteerida.

Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt märguande ja peate vajadusel selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade saab seda avatuna hoida.

Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses. Kui keegi võtab teie Xperia™ seadme ajal, mil see asub usaldusväärse seadme läheduses, võib neil olla juurdepääs teie Xperia™ seadmele, kui usaldusväärne seade on selle avanud.

Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega


Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud, lülitatakse teie Xperia™ seadme ekraanilukk määratud usaldusväärsetes kohas viibimise ajaks välja. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema internetiühendus (eelistatavalt Wi-Fi® kaudu) ja seadmel peab olema lubatud tuvastada praegust asukohta.

Usaldusväärsete kohtade seadistamiseks veenduge enne kodu või kohandatud asukohtade lisamist kõigepealt, et teie seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukohatuvastus või akusäästlik asukohatuvastus.



- ! Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmised on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti

arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.


Kodu asukoha lisamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Kõne) > **Smart Lock** (Kõnepost) > **Usaldusväärsed kohad** (Kõnepostiseaded) > **Avakuva** (Kõnepostinumber).
- 4 Koputage valikut **Lülita see asukoht sisse**.

Kodu asukoha muutmine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
 - 4 Valige kodu asukoht.
 - 5 Koputage valikut **Muuda**.
 - 6 Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada kodu asukohana.
-  Kui teie kodus on samal aadressil mitu hoonet, võib teie lisatav usaldusväärne koht erineda tegelikust aadressist. Asukoha suurema täpsuse tagamiseks võite lisada kohandatud asukohana oma kodu tegeliku asukoha hoonete kompleksis.

Kodu asukoha kustutamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Kõne) > **Smart Lock** (Kõnepost) > **Usaldusväärsed kohad** (Kõnepostiseaded) > **Avakuva** (Kõnepostinumber).
- 4 Koputage valikut **Lülita see asukoht välja**.


Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei lukustata.


Kohandatud asukoha lisamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Koputage valikut **Lisa usaldusväärne koht**.
- 5 Oma praeguse asukoha kasutamiseks usaldusväärse, kohandatud kohana koputage valikut **Vali see asukoht**.
- 6 Teise variandina võite muu asukoha sisestamiseks koputada suurendusklaasi ikoonile ja tippida aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressile.
- 7 Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nööpnöelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

Kohandatud asukohta muutmine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige asukoht, mida soovite muuta.
- 5 Koputage valikut **Muuda aadressi**.
- 6 Muu asukohta sisestamiseks koputage suurendusklaasi ikooni ja tippige aadress. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks koputage aadressile.
- 7 Asukohta täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja lohistage siis asukohta märkiv nõopnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage valikut **Vali see asukoht**.

Kohandatud asukohta kustutamine

- 1 Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud, ja et seade **Väga täpne** või **Aku säästmine** oleks valitud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Usaldusväärsed kohad**.
- 4 Valige asukoht, mille soovite kustutada.
- 5 Koputage valikut **Kustuta**.

Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate määrata, et teie seadet ei lukustataks, kui te kannate seda kaasas (nt käes, taskus või kotis). Seadme kiirendusmõõtur hoiab seadme avatuna, kui tuvastatakse seadme kaasaskandmine. Seade lukustub kohe, kui kiirendusmõõtur tuvastab seadme kuskile asetamise.

- ! Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate oma seadme kellegi teise kätte ja seadmes on aktiveeritud kaaskaskandmise tuvastusega avamine, võib teie seade jääda avatuks ka teise kasutaja käes. Pidage meeles, et kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vähem turvaline kui mustri, PIN-koodi või parooli kasutamine.

Kaasaskandmise tuvastamise lubamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Lohistage valiku **Väljas** (Mobiilandmeside piirangu määramine) kõrval olev liugur paremale ja seejärel valige **OK**.

Kaasaskandmise tuvastuse kasutamine

Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni käitumist järgmistes olukordades.

- Kui seade tuvastab kaasaskandmise, jääb see pärast avamist avatuks.
- Kui panete seadme käest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam kaasas, lukustub see automaatselt.
- Kui panete seadme käest, nt lauale, võib lukustumiseks kuluda kuni üks minut.
- Kui istute autosse, bussi, rongile või muusse maad mööda liikuvasse sõidukisse, võib seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.
- Pange tähele, et kui lähete lennukile või laevale (või muusse sõidukisse, mis ei liigu mööda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see käsitsi.
- Kui võtate oma seadme uuesti kätte või lähete sõidukist välja, avage see lihtsalt ja seade jääb seejärel avatuks seniks, kuni te seda kannate.




Kaasaskandmise tuvastuse väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Turve** > **Smart Lock** > **Kaasaskandmise tuvastus**.
- 3 Lohistage valiku **Sees** kõrval olev liugur paremale.

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat *Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine* lk 55 .


Keele muutmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
 - 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Keel ja sisestus** > **Keel**.
 - 3 Tehke soovitud valik.
 - 4 Koputage **OK**.
- ! Kui olete valinud vale keele ja ei saa menüü tekstidest aru, otsige ja koputage . Seejärel valige tekst  kõrval ja valige avanevas menüüs esimene kirje. Nüüd saate valida soovitud keele.


Kuupäev ja kellaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaega.


Kuupäeva käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Auto. kuupäev ja kellaeg** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Kuupäeva määramine**.
- 5 Soovitud kuupäeva valimiseks kerige liikudes üles ja alla.
- 6 Koputage valikut **OK**.

Kellaaja käsitsi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Auto. kuupäev ja kellaeg** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Kellaaja määramine**.
- 5 Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.
- 6 Koputage valikut **OK**.


Ajavööndi määramine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kuupäev ja kellaeg**.
- 3 Lohistage valiku **Automaatne ajavöönd** kõrval olev liugur vasakule.
- 4 Koputage valikut **Ajavööndi määramine**.
- 5 Tehke valik.



Väljastatava heli täiustamine

Saate täiustada seadme heli, lubades käsitsi individuaalsed helisätteid, nagu ekvalaiser ja ruumiline heli. Samuti saate lubada dünaamilise normaliseerimise, et minimeerida laulude või videote vahelisi helitugevuse erinevusi.


Väljastatava heli käsitsi täiustamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliefektid).
- 3 Lohistage valiku **ClearAudio+** kõrval olev liugur paremale.

Heliseadete käsitsi kohandamine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
 - 3 Lohistage valiku **ClearAudio+** kõrval olev liugur vasakule.
 - 4 Valige **Heliefektid** (Heliefektid) > **Ekvalaiser** (Ekvalaiser).
 - 5 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla.
-  Heli väljastusseadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu tavakõnede helikvaliteet.

Dünaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Heli ja märguanne** (Heli ja teadaanne) > **Heliseaded** (Heliseaded).
- 3 Lohistage valiku **Dünaamiline normaliseerimine** (Dünaamiline normalisator) kõrval olev liugur paremale.

Teksti tippimine

Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tähte eraldi koputada või kasutada libistusliigutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri väiksemat versiooni ja teksti sisestada ühe käega, saate aktiveerida ühe käe klaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Nutikas keeletuvastusfunktsioon tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamise ajal selle keele sõnasoovitusi. Mõnes rakenduses avaneb ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsõnumi rakendustes).



- 1 Kursori ees oleva märgi kustutamine
- 2 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine
- 3 Tühiku sisestamine
- 4 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pärast klaviatuuri kohandamist.
- 5 Numbrit ja sümbolite kuvamine. Täiendavate sümbolite kuvamiseks koputage ikooni +=\$.
- 6 Väiketähtede ⇧, ühe suurtähe ⇧ ja ainult suurtähtede ⇧ vaheldumisi kasutamine. Mõne keele korral kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamiseks.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

- Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine röhtpaigutuse korral

- Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.
- ! Võimalik, et peate röhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.


Teksti sisestamine märgikaupa

- 1 Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.
- 2 Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki. Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.


Punkti sisestamine

- Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.




Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades



- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede valimiseks tähelt tähele.
- 2 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse teie valitud tähtede järgi.
- 3 Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni  ja tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja „jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.

Libistusliigutusega sisestuse seadete muutmine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks lohistage valiku **Libistusliigutusega sisestus** kõrval olev liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.


Ühe käe klaviatuuri kasutamine

- 1 Avage ekraaniklahvistik püstpaigutuses ja koputage valikut 12!?
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Ühe käe klaviatuur**.
- 3 Ühe käe klaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse või paremasse serva koputage vastavalt valikut  või .

 Täisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut .

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See võimaldab nii sõnastikupõhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Ekraaniklahvistiku tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on saadaval ainult püstpaigutuse korral.

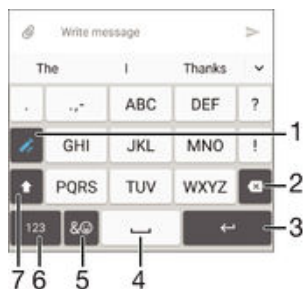




- 1 Tekstisisestusviisi valimine. Võite koputada igat märki korra ja kasutada sõnasoovitusi või koputada klahvi seni, kuni valitakse soovitud täht.
- 2 Kursori ees oleva märgi kustutamine.
- 3 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine.
- 4 Tühiku sisestamine.
- 5 Sümbolite ja emotikonide kuvamine.
- 6 Numbrite kuvamine.
- 7 Suur- ja väiketäheduse aktiveerimine ning suurtäheluku sisse- ja väljalülitamine.

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

- 1 Koputage teksti sisestusvälja, seejärel koputage valikut 12!?
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Koputage ikooni **Püstpaigut. klaviatuur** ja seejärel tehke valik **Ekraaniklahvistik**.



Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene täht. Koputage kuvatavat sõna või koputage ikooni , et vaadata rohkem sõnasoovitusi ja loendist sobiv sõna valida.
- Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , koputage sisestatavale tähemärgile vastavat märgiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud märk on valitud. Seejärel tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

- Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut 123. Kuvatakse numbritega ekraaniklahvistik.


Sümbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

- 1 Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut  . Kuvatakse sümbolite ja emotikonidega ruudustik.
- 2 Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või emotikoni valimiseks koputage seda.






Teksti sisestamine häälsisestusega

Teksti sisestamisel saate sõnade tippimise asemel kasutada häälsisestust. Õelge lihtsalt sõnad, mille soovite sisestada. Häälsisestus on Google™-i katseline tehnoloogia, mis on saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

Häälsisestuse lubamine

- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 1217.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
- 3 Lohistage valiku **Google™'i häälsisestuse klahv** kõrval olev liugur paremale.
- 4 Seadete salvestamiseks koputage valikut . Ekraaniklahvistikul kuvatakse nüüd mikrofone ikoon .


Teksti sisestamine häälsisestuse abil

- 1 Avage ekraaniklahvistik.
 - 2 Koputage ikooni . Ikooni  kuvamisel hakake teksti sisestamiseks rääkima.
 - 3 Kui olete lõpetanud, koputage uuesti ikooni . Kuvatakse tekstisoovitused.
 - 4 Muutke vajadusel teksti käsitsi.
-  Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti käsitsi sisestamiseks koputage ikooni .


Teksti muutmise

Saate kirjutades teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti muutmise tööriistu, topeltkoputades sisestatud teksti. Seejärel on teksti muutmise tööriistad rakenduseribal saadaval.

Rakenduseriba



- 1 Saate rakenduseriba sulgeda
- 2 Saate valida kogu teksti
- 3 Saate teksti lõigata
- 4 Saate teksti kopeerida

- ! Icoon  kuvatakse ainult siis, kui lõikelaual on teksti.

Teksti valimine

- 1 Sisestage tekst ja seejärel tehke tekstil topeltkoputus. Sõna, mida puudutasite, tõstetakse esile ja mõlemal poolel kuvatakse pidemed.
- 2 Lohistage lipikuid vasakule või paremale, et valida kogu tekst, mida soovite kopeerida.

Teksti muutmine

- 1 Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduste riba.
- 2 Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejärel soovitud muudatuste tegemiseks rakenduste riba tööriistu.

Suurendusfunktsiooni kasutamine



- Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sõrme tekstiväljal, et näha suurendatud teksti ja asetada kursor nõutavasse kohta tekstivälja sees.

Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine


Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid abistavad tekstisisestusseaded, et määrata näiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate korraga ühe keele sõnasoovitusi.

Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili õppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sõnumside- ja muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtnööre isikupärastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure vaheldumisi aktiveerida. Saate valida näiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™ jaapani keele klaviatuuri.


Ekraaniklahvistiku seadete avamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut , seejärel valikut **Klaviatuuriseaded** ja muutke soovitud seadeid.
- 3 Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut **Kirjutamiskeel** ja märkige soovitud ruudud.
- 4 Kinnitamiseks koputage **OK**.

Sõnasoovituse seadete muutmine


- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Klaviatuuriseaded** > **Sõnasoovitused**.
- 3 Tehke valik.

Klaviatuuri valimine

- 1 Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas allnurgas ikooni .
- 2 Tehke valik.



- 💡 Täiendavate klaviatuurivõimaluste lubamiseks valige **Valige klaviatuurid** (Vali klaviatuurid) ja seejärel lohistage soovitud liugurid paremale.

Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral



- Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Näiteks koputage ikooni , kuni soovitud kirjutuskeel.

- ! See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt.




Kirjutusstiili kasutamine

- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage ikooni .
- 2 Valige , seejärel valige **Klaviatuuriseaded** > **Kasuta minu kirjutamisstiili** ja valige allikas.

Nutika keeletuvastuse seadete muutmine

- ! Nutikas keeletuvastus ei pruugi kõikide kirjutuskeelte jaoks saadaval olla.
- 1 Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut .
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded**.
 - 3 Nutika keeletuvastuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks lohistage valiku **Nutikas keeletuvastus** kõrval olev liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.


Klahvipaigutuse valimine

- ! Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kõikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval. Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.
- 1 Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Klaviatuuriseaded** (Klaviatuuriseaded).
 - 3 Valige **Kirjutamiskeel** (Kirjutuskeeled) ja seejärel koputage kirjutuskeele kõrval ikooni .
 - 4 Valige soovitud klahvipaigutus.
 - 5 Kinnitamiseks koputage nuppu **OK**.

Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse salvestatud numbrit või koputada mõnda kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest, sisestades osa kontakti numbrist või nimest ning valides ilmuvate soovitude hulgast. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™. Vaadake teemat *Kiirsõnumside ja videovestlus* lehel 74 .

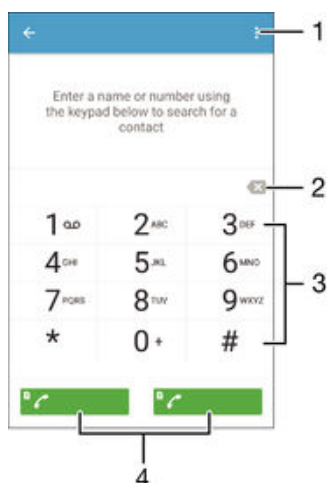

1	Lisavalikute kuvamine
2	Numbri kustutamine
3	Valimisklahvistik
4	Helistamisnupp

Valimisklahvistiku avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik 📞 ja koputage seda.
- 3 Kui valimisklahvistik ei ilmu, koputage valikut 📞.

Telefoninumbri valimine

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Sisestage telefoninumber ja valige SIM-kaart.
- 💡 Ekslikult sisestatud numbriga kustutamiseks valige ✕.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Sisestage tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbriga sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.
- 3 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.
- 4 Valige SIM-kaart.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
- 2 Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.
- 3 Sisestage riigikood, suunanumber (numbri ees olev null jätke ära) ja telefoninumber, seejärel valige SIM-kaart.


Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

- 1 Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse kohandusmenüü.
- 2 Valige kohandusmenüüs **Vidinad ja rakendused** > **Otseteed**.
- 3 Sirvige rakenduste loendit ja valige **Otsevalik**.
- 4 Valige kontakt ja number, mille soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Lisaseaded** > **Helistaja ID**.

Kõnede vastuvõtmine

Kui kõne saabudes on seade ooterežiimis või ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus täisekraanvaates. Kui ekraan on kõne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kõne hõljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hõljub avatud kuva ülaosas. Sellise teadaande saabudes saate valida, kas soovite kõnele vastata ja avada telefonirakenduse kuva või soovite kõnest keelduda ja jääda praegusele kuvale.

Sissetulevale kõnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage liugur  paremale.

Sissetulevale kõnele vastamine aktiivse ekraani korral

- Koputage kuva ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **VASTAMINE** (Vasta).
- 💡 Kõnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetulevast kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

- Lohistage ikoon  vasakule

Sissetulevast kõnest keeldumine aktiivse ekraani korral

- Koputage ekraani ülaosas kuvataval hõljuval teadaandel valikut **LOOBUMINE** (Keeldu).
- 💡 Kõnest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande ülemist osa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate otsustada kõnest sõnumi abil keelduda või edastada kõne automaatvastajasse.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine


- Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine



Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud. Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

- ! Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.


Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Tervitus** (Tervitus).
- 5 Valige **Lindista uus tervitus** (Salvesta uus tervitus) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Automaatvastaja lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
 - 3 Valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
 - 4 Lohistage valiku **Automaatvastaja** (Automaatvastaja) kõrval olev liugur paremale.
-  Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.


Automaatvastaja viiteaja määramine



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja).
- 4 Koputage valikut **Võta vastu pärast** (Võta vastu pärast).
- 5 Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.
- 6 Koputage nuppu **Valmis** (Valmis).

Sissetuleva kõne edastamine automaatvastajasse

- Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** (Vastamisvalikud) ülespoole ja seejärel valige **Keeldu, aktiveerides automaatvastaja** (Keeldu, aktiveerides automaatvastaja).
-  Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Xperia™ automaatvastaja** (Xperia™ automaatvastaja) > **Sõnumid** (Sõnumid).
- 5 Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.


-  Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

Kõnest keeldumine tekstsõnumiga

Kõnest saate keelduda tekstsõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades, saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud sõnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma isikupärastatud sõnumi.

Kõnest keeldumine tekstsõnumi abil

- 1 Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik **Vastamisvalikud** ülespoole ja seejärel valige **Keeldu sõnumiga**.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni  ja kirjutage uus sõnum.


Teisest kõnest loobumine tekstisõnumiga

- 1 Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni **Keeldu sõnumiga** ülespoole.
- 2 Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni ✎ ja kirjutage uus sõnum.

Kõnest keeldumise tekstisõnumi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Üldist** > **Keeldu kõnest sõnumiga**.
- 3 Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.
- 4 Koputage ikooni **OK**.

Käimasolevad kõned

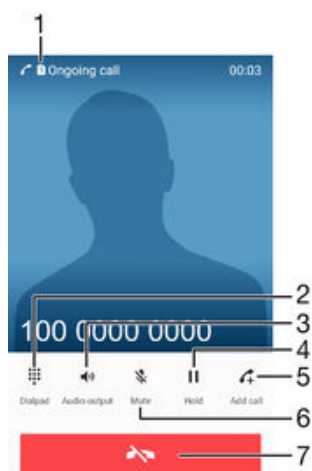

- 1 SIM-kaardi indikaator – kuvab käimasoleva kõne jaoks kasutatava SIM-kaardi
- 2 Numbrite sisestamine kõne ajal
- 3 Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal
- 4 Poolelioleva kõne ootelepanek või ootel kõne aktiveerimine
- 5 Teise kõne tegemine
- 6 Mikrofoni vaigistamine kõne ajal
- 7 Kõne lõpetamine

Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

- Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

Ekraani aktiveerimine kõne ajal

- Vajutage korraks nuppu ⏻.

Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid 📞, vastuvõetud kõnesid 📞 ja valitud numbreid 📞.

Kõnelogi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Otsige üles valik 📞 ja koputage seda.
- 3 Kui kõnelogi ei ilmu, koputage valikut 📞.

Vastamata kõnede vaatamine

- 1 Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Koputage valikut **Vastamata kõne**.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

- Koputage numbrit ja valige siis SIM-kaart.
- 💡 Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt mõnd numbrit kõnelogis ja koputage siis valikut **Muuda enne helistamist nr**.

Kõnelogis oleva numbril lisamine kontaktide hulka

- 1 Puudutage pikalt kõnelogis kuvatavat numbrit ja seejärel valige **Lisa kontaktide hulka**.
- 2 Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbrit lisada, või valige **Uue kontakti loomine**.
- 3 Muutke kontakti teavet ja seejärel koputage valikut **SALVESTA**.

Kõnelogi valikute vaatamine

- Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .
- 💡 Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.

Kõnede edastamine

Saate kõnesid suunata teistele vastuvõtjale (nt muu telefoninumber, muu seade või automaatvastamisteenus). Samuti saate edasi suunata 1. SIM-kaardile tulevaid kõnesid 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart pole kättesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kaksik-SIM-kaardi kättesaadavuseks. See tuleb käsitsi lubada.

Kõnede suunamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Kõnede suunamine** (Kõnede suunamine) ja tehke soovitud valik.
- 5 Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja koputage valikut **Luba** (Luba).

Kõnede suunamise väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage ikooni **Kõnede suunamine**.
- 5 Tehke valik, seejärel koputage nuppu **Keela**.

Kahe SIM-kaardi kättesaadavuse lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kaksik-SIM-i seaded** > **Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus**.
- 3 Lohistage liugur jaotises **Kaksik SIM-kaardi kättesaadavus** paremale.
- 4 Toimingu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 💡 Kui kahe SIM-kaardi kättesaadavuse funktsioon pärast selle lubamist ei tööta, kontrollige, kas olete mõlema SIM-kaardi puhul sisestanud telefoninumbreid õigesti. Mõnel juhul tuvastatakse numbrid häälestamise ajal automaatselt. Muidu palutakse teil need käsitsi sisestada.


Kõnede piiramine

Blokeerida saate nii kõik sissetulevad või väljaminevad kõned kui ka teatud kindlatesse kategooriatesse kuuluvad kõned. Kui olete saanud teenusepakkuvalt PIN2-koodi, saate väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie liitumisleping


sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kõned otse kõneposti suunata. Mõne kindla numbriga blokeerimiseks võite minna Google Play™ poodi ja laadida alla mõne seda funktsiooni toetava rakenduse.

- ! Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele, kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.


Sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Valige **Kõne blokeerimine** (Kõnetõkestus) ja seejärel tehke valik.
 - 5 Sisestage parool ja koputage nuppu **Luba** (Luba).
- ! Kui seadistate kõnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kõnede blokeerimise seadeid muuta.


Valiknumbrite lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage valikut **Lubatud valiknumbrid**.
- 5 Koputage valikut **Aktiveeri lubatud valiknumbrid** või **Desaktiveeri lubatud valiknumbrid**.
- 6 Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.





Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Lubatud valiknumbrid** > **Lubatud valiknumbrid**.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Lubatud valiknumbrid** > **Muuda PIN2-koodi**.
- 5 Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu **OK**.
- 6 Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu **OK**.
- 7 Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu **OK**.


Konkreetselt kontaktilt sissetulevate kõnede saatmine otse kõneposti

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik  ja koputage seda.
- 3 Valige kontakt, kelle puhul soovite kõik sissetulevad kõned suunata automaatselt kõneposti.
- 4 Valige  > .
- 5 Märkige ruut Kõik kõned kõneposti.
- 6 Koputage valikut SALVESTA.


Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.


Koputuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Koputage ikooni **Lisaseaded**.
- 5 Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut **Koputus**.




Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus  paremale.

Teisest kõnest keeldumine

- Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni  vasakule.

Teise kõne tegemine

- 1 Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .
- 3 Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu . Esimene kõne pannakse ootele.

Kolmanda kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne lõpetamine

- Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku **Lõpeta praegune kõne ja vasta**.

Kolmandast kõnest loobumine

- Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku **Keeldu sisenevast kõnest**.

Kõnede vahetamine





- Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut **Lülitu sellele kõnele**.

Konverentskõned


Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või enama inimesega.

- ! Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.


Konverentskõne tegemine

- 1 Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.
- 2 Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja pannakse ajutiselt ootele.
- 4 Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige .
- 5 Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.
- 3 Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

Osaleja eemaldamine konverentskõnest

- 1 Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu **Halda konverentsi**.
- 2 Koputage ikooni  selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.


Konverentskõne lõpetamine

- Koputage kõne ajal ikooni .


Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Kõne** (Kõne).
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Valige **Kõnepost** (Kõnepost) > **Kõneposti seaded** (Kõnepostiseaded) > **Kõnepostinumber** (Kõnepostinumber).
- 5 Sisestage oma kõneposti number.
- 6 Koputage valikut **OK**.


Kõnepostiteenusele helistamine

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Hoidke pikalt numbrit **1** ja valige siis SIM-kaart.
-  Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda salvestada tervitussõnum ja määrata parool.

Hädaabikõned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hädaabinumbreid (nt 112 või 911). Neid numbreid saab üldjuhul kasutada hädaabikõnede tegemiseks kõigi riikide mobiilsidevõrkude levialades nii SIM-kaardiga kui ka ilma.




Helistamine hädaabinumbril

- 1 Avage valimisklahvistik.
 - 2 Sisestage hädaabinumber ja valige SIM-kaart.
-  Hädaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui väljaminevad kõned on blokeeritud.

Helistamine hädaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

- 1 Koputage valikut **Hädaabikõne**.
- 2 Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu .

Helistamine hädaabinumbril, kui ekraan on lukus

- 1 Lohistage lukustuskuval telefoni ikooni  paremale.
- 2 Kui aktiivne ekraani lukustamise tüüp on **Nipsa**, koputage numbriklahvistiku kuvamiseks valikul , seejärel sisestage hädaabinumber ja valige SIM-kaart.
- 3 Kui teie ekraan on lukustatud mustri, PIN-i või parooliga, koputage valikut **Hädaabikõne**, sisestage hädaabinumber ja koputage valikul .

Kontaktid

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

Kontaktide edastamine arvuti abil

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil oma vanas seadmes olevad kontaktid kokku koguda ja need uude seadmesse edastada. Xperia™ Transfer, millele pääsete ligi arvutiprogrammi Xperia™ Companion kaudu, toetab iOS-i/iCloud-i ja Android™-iga töötavaid mobiilsideseadmeid. Kui ühenduste iOS-i seadmega, pakub funktsioon App Matching teie iOS-i rakendustele Androidi vasteid.

Rakenduse Xperia™ Transfer kasutamiseks vajate järgnevaid seadmeid:

- internetiühendusega arvuti,
 - Android™-seade,
 - Android™-seadme USB-kaabel,
 - vana seade,
 - vana seadme USB-kaabel.
- 💡 On võimalik, et te ei vaja vana seadet. iOS-seadmete puhul saate ühenduse luua otse iCloudi või kasutada kohalikku varundamist Eelmiste Sony seadmete jaoks saate kasutada kohalikku varundamist.





Kontaktide edastamine uude seadmesse

- 1 Kui tarkvara Xperia™ Companion (PC-le või Mac®-ile) pole veel installitud, minge veebilehele <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> ja laadige see alla.
- 2 Kui installimine on edukalt lõppenud, avage tarkvara Xperia™ Companion, klõpsake suvandit *Xperia™ Transfer* ja järgige kontaktide edastamiseks asjakohaseid juhiseid.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google Sync™, Facebook™ või Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto abil uude seadmesse edastada.




Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikuid **Seaded** > **Kontod ja sünkroonimine**.
 - 3 Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid  > **Sünkrooni kohe**.
- ! Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth®-tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.




Kontaktide importimine mälukaardilt

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni  ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage ikooni  ja seejärel koputage valikuid **Kontaktide importimine** > **SD-kaart**.
- 3 Valige imporditavad failid ja koputage valikut **OK**.

Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud nähtavaks.
- 2 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 3 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 4 Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat teadaannet.
- 5 Koputage vastu võetud faili.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt




- ! Kui edastate kontakte SIM-kaardi abil, võivad andmed kaotsi minna või tekkida kontaktide topeltkirjed.
- 1 Koputage kuval Avakuva, valikut  ja seejärel valikut .
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Kontaktide importimine**.
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Üksikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi kontaktide importimiseks koputage valikut **Impordi kõik**.

Kontaktide otsimine ja vaatamine



- 1 Kontaktide otsimine
- 2 Lisavalikute kuvamine
- 3 Sakid Kontaktid, Lemmikud ja Rühmad
- 4 Terviseeteabe ja hädaabialase kontaktteabe redigeerimine ja vaatamine
- 5 Kontaktandmete vaatamine
- 6 Valitud tähega algavate kontaktide juurde liikumine
- 7 Kontakti lisamine

Kontakti otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage ikooni  ja sisestage telefoninumber, nimi või muu teave väljale **Otsige kontakte**. Tulemite loendit filtreeritakse iga märki sisestamisel.

Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni ja seejärel valikut .
- 2 Vajutage klahvi ja koputage seejärel valikut **Filter**.
- 3 Ilmuvas loendis märkige soovitud valikud või eemaldage neilt märged. Kui olete sünkrooninud oma kontaktid sünkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis. Suvandite valiku laiendamiseks koputage kontole.

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Kui olete 3. juhise järgi valinud sünkroonimiskonto, kuvatakse see konto vaikekontona, mida pakutakse järgmine kord, kui lisate kontakti. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole, kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima salvestamiseks mõne muu konto.
- 💡 Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit mõnes välisriigis helistades enam redigeerida.

Kontakti muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Muutke soovitud teavet.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

Pildi seostamine kontaktiga

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
 - 3 Koputage valikut , valige kontakti pildi lisamise viis ning tehke soovitud muudatused.
 - 4 Pärast pildi lisamist koputage valikut **SALVESTA**.
- 💡 Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest **Album**. Kui soovite lisada veebikontole salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikupärastamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .
- 3 Valige > **Määra helin**.
- 4 Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni ja seejärel valige **Valmis**.
- 5 Koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.
- 3 Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt. Seejärel koputage valikut **Märgi kõik** (Märgi kõik).
- 4 Koputage ikooni ja siis valikut **Kustuta** (Kustuta).

Oma kontaktteabe muutmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **Mina** ja siis valikut ✎.
- 3 Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.
- 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.

Uue kontakti loomine tekstisõnumist

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon 📧 ja koputage seda.
- 2 Valige 👤 > **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **SALVESTA**.

Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hädaabiteabe (ICE – In Case of Emergency). Saate sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskuva kaudu. See tähendab, et isegi kui kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saab hädaabipersonal siiski teie hädaabiteabe kätte.



- | | |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | Naasmine kontaktide põhikuvale |
| 2 | Lisavalikute vaatamine |
| 3 | Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine |
| 4 | Terviseteave |
| 5 | Hädaabikontaktide loend |
| 6 | Uute hädaabikontaktide loomine |
| 7 | Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena |

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ☰ ja märkige siis ruut **Kuva isiklikud andmed**.

Terviseteabe sisestamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut 👤.
- 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
- 3 Koputage valikut ☰ ja siis valikut **Muuda terviseteavet**.
- 4 Muutke soovitud teavet.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.

Uue hädaabikontakti lisamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** ja siis valikut .
 - 3 Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut **Varundamiseta**.
 - 4 Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.
 - 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **SALVESTA**.
- ! Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seade on lukustatud turvalise ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi juhul, kui selle kontakti kohta on rakendusse Kontaktid sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)** (ICE – hädaabikontakt) ja siis ikooni .
 - 3 Märkige kontaktid, keda soovite kasutada hädaabikontaktidena.
 - 4 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Valmis (Valmis)**.
- ! Valitud hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult hädaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hädaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
 - 3 Valige ja siis **Seaded**.
 - 4 Märkige ruut **ICE lukustuskuval**.
- ! Hädaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nähtav.

Hädaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
 - 2 Koputage valikut **ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency)**.
 - 3 Valige ja siis **Seaded**.
 - 4 Märkige ruut **Luba helistamine ICE-s**.
- ! Mõned võrguoperaatorid ei pruugi hädaabikõnesid toetada.

Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.


Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

- 1 Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute hulgast eemaldada.
- 3 Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine




- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Lemmikud** (Lemmikud).

Kontakti määramine rühma




- 1 Koputage kontaktide rakenduses kontakti, mida soovite rühma määrata.
- 2 Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku **Rühmad** all.
- 3 Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.
- 4 Koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktteabe saatmine





Visiitkaardi saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage valikut **Mina** (Mina).
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.
- 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Jaga** (Jaga).
- 4 Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.




Mitme kontakti kohene saatmine

- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .
- 2 Vajutage ; seejärel koputage **Märgi mitu**.
- 3 Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata kõik kontaktid.
- 4 Koputage  ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.




Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide sünkroonimisel uue kontoga või muul viisil kontaktiteabe importimisel võivad rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, võite tekkinud topeltkirjed ühendada uueks üksikkirjeks. Kui ühendate kontaktid eksituse tõttu, saate need hiljem eraldada.

Kontaktide liitmine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.
- 3 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Lingi kontakt**.
- 4 Koputage kontakti, kelle teabe soovite ühendada esimese kontaktiga, seejärel koputage **OK**. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja liidetud kontaktid kuvatakse kontaktiloendis ühe kontaktina.




Lingitud kontaktide eraldamine

- 1 Vaatel Avakuva koputage valikut , seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut .
- 3 Koputage **Eemalda link** > **Tühista linkimine**.




Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada mälukaart, SIM-kaarti või USB-mäluseadet. Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast *Kontaktide edastamine* lehel 65 .




Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

- 1 Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .
- 2 Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid **Eksporti kontaktid** > **SD-kaart**.
- 3 Koputage valikut **OK**.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

- ! Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on SIM-kaartide piiratud mälu maht.
- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Vajutage klahvi  ja koputage seejärel valikut **Ekspordi kontaktid**.
- 3 Valige SIM-kaart.
- 4 Märkige kontaktid, mille soovite eksportida, või koputage valikut **Märgi kõik**, kui soovite eksportida kõik kontaktid.
- 5 Koputage valikut **Ekspordi**.
- 6 Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige **Lisa kontakte**, või kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige **Asenda kõik kontaktid**.

Kõikide kontaktide eksportimine USB-mäluseadmele


- ! Kui ekspordite kontakte sel viisil, peate esmalt USB-hostiadapti juhtme abil oma seadme ühendama USB-mäluseadmega (nt mälupulga või välise kõvakettaga). Lisateabe saamiseks seadme ja USB-mäluseadme ühendamise kohta vaadake teemat *Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega* lehel 109 .
- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Ekspordi kontaktid** (Varunda kontaktid) > **USB-mälu** (USB-mäluseade).
- 3 Koputage valikut **OK**.

Sõnumside ja vestlused

Sõnumite lugemine ja saatmine






Sõnumside rakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad seadmes olema õiged MMS-seaded. Vaadake *Interneti ja MMS-i seaded* lk-l 30 .

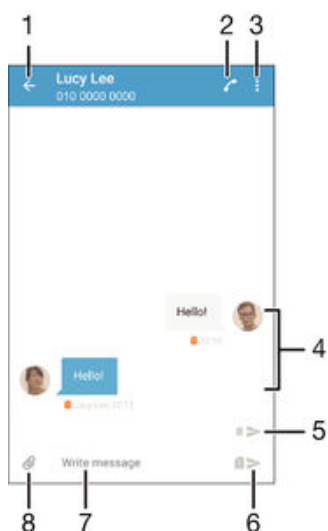- ! Tähe märkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest. Multimeediasõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub samuti operaatorist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.





- 1 Vestluste loendisse naasmine
- 2 Sõnumi saatjale helistamine
- 3 Lisavalikute kuvamine
- 4 Saadetud ja vastu võetud sõnumid
- 5 Valmis sõnumi saatmine 2. SIM-kaardi kasutamise korral
- 6 Valmis sõnumi saatmine 1. SIM-kaardi kasutamise korral
- 7 Tekstisisestusväli
- 8 Manuste lisamine

Sõnumi koostamine ja saatmine




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik  (E-post) ja koputage seda.
 - 2 Koputage valikut .
 - 3 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
 - 4 Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem saajaid.
 - 5 Koputage valikut **Kirjutage sõnum** (Kirjuta sõnum) ja sisestage oma sõnumi tekst.
 - 6 Kui soovite lisada manuse, koputage ikooni  ja tehke valik.
 - 7 Sõnumi saatmiseks koputage nuppu .
- 💡 Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse sõnaga **Mustand:** (Mustand).

Vastuvõetud sõnumi lugemine




- 1 Koputage kuval Avakuva nuppu , seejärel otsige üles ja koputage valikut .
- 2 Koputage soovitud vestlust.
- 3 Kui sõnum pole veel alla laaditud, puudutage pikalt soovitud sõnumit ja seejärel koputage valikut **Laadi sõnum alla**.

 Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.



Sõnumile vastamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.
- 3 Sisestage oma vastus ja koputage nuppu .

Sõnumi edastamine



- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles ja koputage ikooni .
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut **Edasta sõnum** (Edasta sõnum).
- 4 Sisestage aadressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete aadressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui aadressaati pole kontaktiloendis, sisestage aadressaadi number käsitsi.
- 5 Vajaduse korral muutke sõnumit ja koputage siis nuppu .

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine





- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke ja koputage .
- 2 Koputage vestlust, mida soovite avada.
- 3 Juhul, kui sõnum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sõnumit, seejärel koputage **Laadi sõnum alla**.
- 4 Hoidke sõrme failil, mida soovite salvestada ja seejärel tehke valik.

Sõnumite korraldamine



Sõnumi kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.
- 3 Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage ikooni **Kustuta sõnum** > **Kustuta**.




Vestluste kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut **Kustuta vestlused**.
- 3 Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja seejärel koputage  > **Kustuta**.

Sõnumi märgistamine tärniga

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust, mille soovite avada.
- 3 Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite tärniga märgistada, ja koputage valikut **Lisa tärn** (Lisa tärn).
- 4 Täрни eemaldamiseks puudutage pikalt tärniga sõnumit ja seejärel valige **Kustuta tärn** (Kustuta tärn).

Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine




- 1 Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .
- 2 Koputage , seejärel koputage **Tärniga märgitud sõnumid**.
- 3 Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

Sõnumite otsimine




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ja koputage suvandit .
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel suvandit **Otsi**.
- 3 Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

Helistamine sõnumist

Sõnumi saatjale helistamine





- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage vestlust ja ikooni  ning seejärel valige SIM-kaart.

Saatja numbri salvestamine kontaktina




- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Valige  > **Salvesta**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke kontakti teavet ja koputage valikut **Salvesta**.

Sõnumside seaded

Sõnumiteadaannete seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Seaded** (Seaded).
- 3 Teadaande heli määramiseks koputage valikut **Märkuandeheli** (Teavitushelin), seejärel tehke soovitud valik või koputage ikooni  ning valige seadmesse salvestatud muusikafail.
- 4 Kinnitamiseks koputage valikut **Valmis** (Valmis).
- 5 Muude teadaannetega seotud seadete määramiseks märkige või tühjendage soovitud ruudud.

Väljaminevate sõnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Seaded** (Seaded).
 - 3 Vajaduse korral märkige või tühjendage ruut **Edastusraport** (Edastusraport).
- ! Kui edastusraport on sisse lülitatud, kuvatakse edastatud sõnumite ees märged.


Kiirsõnumside ja videovestlus

Kiirsõnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme kaudu vestelda sõpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutiis või Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokõneks ja saata sõnumeid ka sõpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate hõlpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Rakenduse Hangouts™ kasutamiseks on vaja Interneti-pääsu ja Google™-i kontot. Rakenduse kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks minge veebisaidile <http://support.google.com/hangouts> ja klõpsake linki Hangouts teie Androidis.

- ! Videokõnefunktsioon töötab ainult esikaameraga seadmetes.

Rakenduse Hangouts™ kasutamine


- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Hangouts**.

E-post



E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu võtta e-kirju oma e-posti kontode kaudu. Saate korraga kasutada ühte või mitut meilikontot, sealhulgas oma ettevõtte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.


E-posti konto seadistamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
 - 2 Otsige üles valik **E-post** ja koputage seda.
 - 3 Seadistamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Mõne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja võtta ühendust oma e-posti võrguoperaatoriga, et saada üksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

E-posti lisakonto lisamine

- 1 Kval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage valikut  ja seejärel koputage valikut **Seaded** > **Lisa konto**.
- 4 Sisestage e-posti aadress ja parool, seejärel koputage valikut **Edasi**. Kui e-posti konto seadeid pole võimalik automaatselt alla laadida, lõpetage häälestamine käsitsi.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Edasi**.

E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

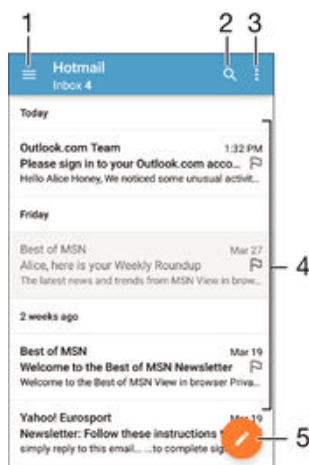


- 1 Kõigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 Seadete ja valikute avamine
- 4 E-kirjade loend
- 5 E-kirja kirjutamine




Uute e-kirjade allalaadimine

- Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.
- ! Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast *Interneti ja MMS-i seaded* lehel 30.


E-kirjade lugemine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mida soovite vaadata. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid vaadata, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 4 Kerige e-posti sisendkastis üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.


E-kirja koostamine ja saatmine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, millelt soovite e-kirja saata.
- 3 Koputage ikooni , seejärel tippige aadressaadi nimi või e-posti aadress ja valige rippmenüüst üks või mitu aadressaati.
- 4 Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut .


E-kirjale vastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda. Seejärel koputage valikut **Vasta** või **Vasta kõigile**.
- 2 Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut .

E-kirja edastamine

- 1 Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel koputage valikut **Edasi** (Saada edasi).
- 2 Sisestage aadressaadi nimi või meiliaadress ja valige rippmenüüst üks või mitu aadressaati.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage valikut .

E-kirja manuse vaatamine



- 1 Otsige üles e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda. Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga .
- 2 E-kirja avanemisel koputage valikut **Laadi**. Algab manuse allalaadimine.
- 3 Kui manus on alla laaditud, koputage valikut **Kuva**.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

- 1 Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja koputage sellele.
- 2 Koputage saatja nimele ja koputage seejärel **OK**.
- 3 Valige olemasolev kontakt või koputage valikut **Uue kontakti loomine**.
- 4 Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejärel **Valmis**.

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 3 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mis sisaldab e-kirja, mida soovite sortida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 4 Koputage ikooni , seejärel koputage valikut **Sordi** (Sordi).
- 5 Valige sortimisviis.

E-kirjade otsimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga kõiki meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige **Kombineeritud sisendkast** (Ühendatud sisendkast).
- 3 Koputage ikooni Q.
- 4 Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul ikooni Q.
- 5 Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja, mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰, seejärel otsige üles valik **E-post** (E-post) ja koputage seda.
- 2 Lohistage kuva vasakut serva paremale ja seejärel valige konto, mida soovite vaadata.
- 3 Valige vaadatava konto jaotises käsk **Kuva kõik kaustad** (Kuva kõik kaustad).

E-kirja kustutamine

- Postkastis libistage kustutatav sõnum paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

- 1 Postkastis libistage teisaldatav sõnum vasakule.
- 2 Koputage valikut **Teisalda** ja valige kaust.

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

- 1 Vaatel Avakuva koputage ☰.
- 2 Otsige ja koputage **E-post**.
- 3 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille soovite eemaldada.
- 5 Koputage **Kustuta konto** > **OK**.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikut **E-post**.
- 3 Koputage ikooni ⋮ ja seejärel valikut **Seaded**.
- 4 Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.
- 5 Koputage valikuid **Kontrollimissagedus** > **Kontrollimissagedus** ja tehke soovitud valik.

Aktiivse sünkroniseerimise konto seadistamine automaatvastusele "Kontorist väljas"

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰. Seejärel otsige üles ikoon **E-post** ja koputage seda.
- 2 Vajutage klahvi ⋮ ja koputage seejärel valikut **Seaded**.
- 3 Valige EAS-konto (aktiivse sünkroniseerimise konto), mida soovite seadistada automaatvastusele "Kontorist väljas".
- 4 Koputage valikut **Kontorist väljas**.
- 5 Funktsiooni **Kontorist väljas** sisselülitamiseks lohistage selle kõrval olevat liugurit.
- 6 Vajaduse korral märgistage märkeruut **Ajavahemiku määramine** ja määrake automaatvastuse ajapiirkond.
- 7 Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.
- 8 Kinnitamiseks koputage valikut **OK**.

Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada rakendust Gmail™.

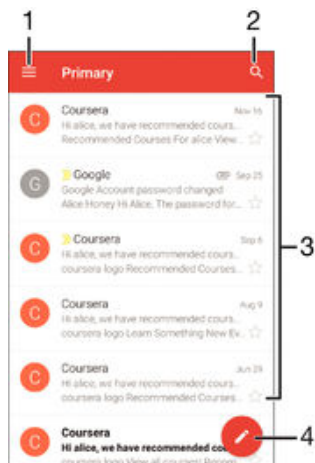

- 1 Kõigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine
- 2 E-kirjade otsimine
- 3 E-kirjade loend
- 4 E-kirja kirjutamine

Lisateave Gmail™-i kohta

- Avage Gmaili rakendus ja lohistage kuva vasakut serva paremale. Seejärel otsige üles **Abi** (Spikker ja tagasiside) ja koputage seda.

Muusika


Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kolm võimalust.

- Windows® -i jaoks: ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage muusikafailid arvutis otse failihaldurisse. Vaadake *Failide haldamine arvutis* leheküljel 129 .
 - Kui teil on PC-arvuti, saate kasutada Sony rakendust Media Go™ ning korraldada oma muusikafailide, luua esitusloendeid, tellida netisaateid ja teha palju muud. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Tarkvara Xperia™ Companion saate kasutada oma meediumifailide edastamiseks arvuti ja seadme vahel. Lisateabe saamiseks ja tarkvara Xperia™ Companion allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/Tööriistad/xperia-companion.
- ! Rakendus Music ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja multimeediumifailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt www.sonymobile.com/support.


Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks muusikarakendust Music.

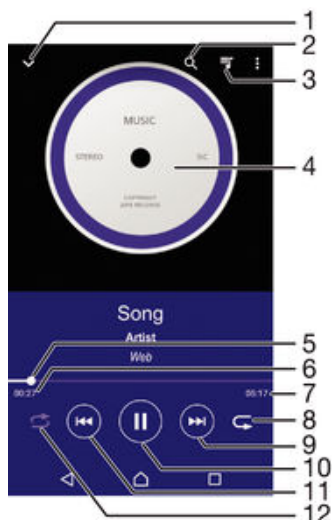

- 1 Kuvab muusika avakuva
- 2 Kõikide seadmesse salvestatud lugude hulgast otsimine
- 3 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 4 Plaadiümbris (kui on saadaval)
- 5 Edenenisnäidik – lohistage seda või koputage sellel mööda joont, et kerida edasi või tagasi
- 6 Esitatava loo algusest möödunud aeg
- 7 Esitatava loo kogupikkus
- 8 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus
- 9 Koputage, et esitada järjekorras järgmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida
- 10 Loo esitamine või peatamine
- 11 Koputage, et esitada järjekorra eelmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida
- 12 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhesisitus

Muusika avakuva

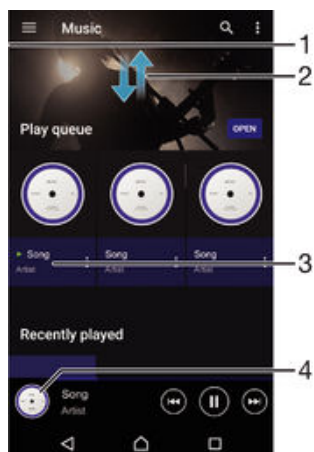

- 1 Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 2 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole
- 3 Esitage rakenduse Muusika abil muusikapala
- 4 Naaske muusikapleieri kuvale

Laulu esitamine rakenduse Muusika abil

- 1 Koputage koval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Lohistage ekraani vasakut serva paremale.
- 3 Valige muusikakategooria.
- 4 Laulu esitamiseks koputage seda.

! Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Kontrollige, kas teil on materjali jagamiseks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

- Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning seejärel valikut **Lisateave**.
- 💡 Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja esitaja teavet Wikipedias.

Muusikateabe muutmine

- 1 Koputage rakenduses Muusika plaadiümbrist ning seejärel valikut **Muusikateabe muutmine**.
- 2 Töödelge andmeid vastavalt soovile.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **Salvesta**.

Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Rakenduse Muusika minimeerimine


- Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale Avakuva. Rakendus Muusika jääb taustal mängima.

Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

- 1 Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu , et avada hiljuti kasutatud rakenduste aken.
- 2 Koputage rakendust Muusika.

Muusikarakenduse avakuva menüü

Muusikarakenduse avakuva menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest lauludest. Saate hallata albumeid ja esitusloendeid ning korraldada rakenduse SensMe™ kanalite abil muusikat tuju ja rütmi järgi.

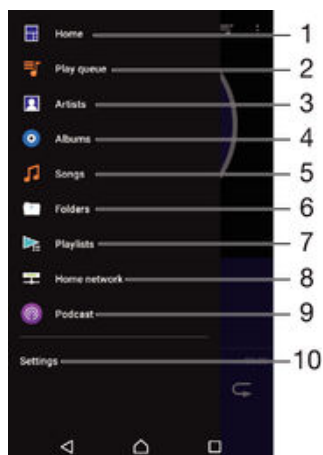

- 1 Viib tagasi muusika avakuvale
- 2 Praeguse esitusjärjekorra kuvamine
- 3 Kõigi esitajate sirvimine
- 4 Kõigi albumite sirvimine
- 5 Kõigi muusikapalade sirvimine
- 6 Muusikateegi sirvimine ja filtreerimine artisti, albumi või laulu nime järgi
- 7 Kõigi esitusloendite sirvimine
- 8 Jagatud muusika esitamine mõnes muus seadmes
- 9 Kõigi rakenduses Netisaated tellitud või alla laaditud failide kuvamine
- 10 Rakenduse Muusika seadete menüü avamine

Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamine

- 1 Koputage kaval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.
- 2 Lohistage ekraani vasakut serva paremale.

Muusika avakuvale naasmine

- Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenüüs valikut **Avaleht**.
- Kui rakenduse Muusika avakuvamenüü on avatud, koputage menüüst paremal olevat kuva-ala.

Muusika uuendamine uusima teabega

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikut **Seaded**.
- 2 Valige **Laadi alla muusikateavet** > **Käivita**. Teie seade otsib veebist teie muusika jaoks uusimaid plaadiümbriseid ja lugude teavet ning laadib need alla.

Laulu kustutamine

- 1 Otsige rakenduse Muusika avakaval menüü kaudu üles laul, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 3 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.

Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid luua.

Oma esitusloendite loomine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime, mida soovite esitusloendisse lisada.
 - 2 Avanevas menüüs valige **Lisa esitusloendisse** > **Loo uus esitusloend**.
 - 3 Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut **OK**.
- 💡 Uue esitusloendi loomiseks võite ka koputada plaadiümbrist ja siis valikut **Lisa esitusloendisse**.

Oma esitusloendite esitamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
- 2 Valige jaotises **Esitusloendid** esitusloend, mille soovite avada.
- 3 Kui soovite esitada kõik laulud, koputage ikooni **Juhuesita kõik**.

Laulude lisamine esitusloendisse

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album, mida soovite esitusloendisse lisada.
- 2 Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut **Lisa esitusloendisse**.
- 3 Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

- 1 Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.
 - 2 Koputage ikooni **Kustuta esitusloendist**.
- ! Laulu, mis on salvestatud mälukaardile või seadme sisemällu, ei pruugi olla võimalik kustutada.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut **Esitusloendid**.
 - 2 Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.
 - 3 Koputage valikut **Kustuta**.
 - 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.
- ! Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.

Muusika jagamine

Laulu jagamine

- 1 Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule või albumile, mida soovite jagada.
 - 2 Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut **Jaga**.
 - 3 Valige loendist rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 💡 Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

Heli täiustamine

Helikvaliteedi täiustamine ekvalaiseriga


- 1 Avage muusika avakuva menüü, seejärel koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ekvalaiser**.
- 2 Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli automaatreuleerimiseks koputage ✓ ja valige laad.

Ruumilise heli sisselülitamine

- 1 Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikuid **Seaded** > **Heliseaded** > **Heliefektid** > **Ringheli (VPT)**.
- 2 Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks valikut **OK**.

Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil

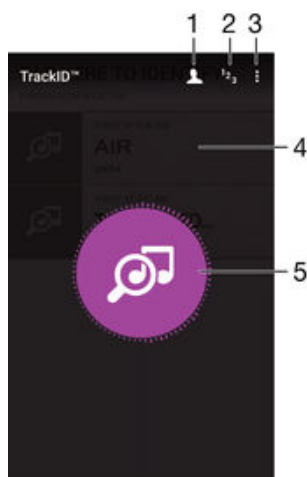


Muusika tuvastamise teenuse TrackID™ abil saate tuvastada laule, mida kuulete. Salvestage laulust lühike näidis ja mõne sekundi jooksul kuvatakse teile esitaja nimi, laulu peakiri ja albumi nimi. Teenuses TrackID™ tuvastatud laule saate ka osta. TrackID™ edetabelitest näete, mida TrackID™ kasutajad üle maailma otsivad. Parimate tulemuste saamiseks kasutage rakendust TrackID™ vaikselt kohas.



- 1 Teenuse TrackID™ veebiprofiili loomine
- 2 Praeguste muusikaedetabelite vaatamine
- 3 TrackID™ valikute vaatamine
- 4 Eelmiste otsingute ajaloo vaatamine
- 5 Esitatava muusika tuvastamine

- ! Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.



Muusika tuvastamine TrackID™-tehnoloogia abil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles rakendus **TrackID™** ja koputage seda, seejärel hoidke seadet muusikaallika läheduses.
 - 3 Koputage valikut . Kui teenus TrackID™ tunneb laulu ära, kuvatakse ekraanil tulemused.
- 💡 Rakenduse **TrackID™** avakuvale naasmiseks koputage valikut .

Laulu esitaja teabe vaatamine

- 1 Kui rakendus **TrackID™** on laulu tuvastanud, kuvatakse tulemus rakenduse TrackID™ avakuval.
- 2 Liikuge kerides tulemuseni, mida soovite vaadata, ja koputage seda.


Laulu kustutamine muusikapalade ajaloost

- 1 Avage rakendus **TrackID™** ja liikuge sirvides lauluni, mille soovite kustutada.
- 2 Puudutage pikalt ekraani, kuni kuvatakse .
- 3 Koputage valikut .

FM-raadio



Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.

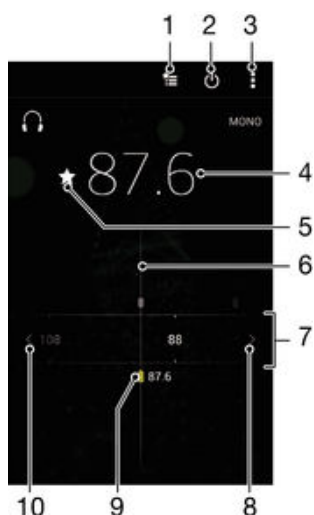

- 1 Lemmikute loend
- 2 Raadio sisse-/väljalülitusnupp
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Häälestatud sagedus
- 5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine
- 6 Häälestusnupp
- 7 Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale
- 8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine
- 9 Salvestatud lemmikkanal
- 10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine


FM-raadio kuulamine

- 1 Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.
 - 2 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .
 - 3 Otsige üles valik **FM-raadio**  ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.
- ! FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.




Raadiokanalite vahel liikumine

- Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.




Uue kanali jaama otsimise käivitamine

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .
- 2 Koputage **Otsi kanaleid**. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik saadaolevad kanalid.

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
 - 2 Koputage **Esita kõlaris**.
-  Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi  ja koputage valikul **Esita kõrvaklappides**.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil


- 1 Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut  ja seejärel valige **TrackID™**.
 - 2 Kui rakendus TrackID™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnäidik. Kui tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused või võimalike tulemuste loend.
 - 3 FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut .
-  Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.

Lemmikraadiojaamad


Kanali salvestamine lemmikuks

- 1 Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Sisestage kanali nimi ja valige sellele värv, seejärel vajutage nuppu **Salvesta**.

Lemmikraadiojaama kuulamine



- 1 Koputage valikut .
- 2 Tehke valik.

Kanali eemaldamine lemmikute hulgast

- 1 Kui raadio on avatud, otsige üles kanal, mille soovite eemaldada.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikul **Kustuta**.

Heliseaded


Ümberlülitamine mono ja stereoheli režiimi vahel

- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Luba stereoheli**.
- 3 Raadio kuulamiseks monohelile vajutage  ja koputage **Rakenda monoheli**.

Raadio piirkonna valimine


- 1 Kui raadio on avatud, vajutage .
- 2 Koputage **Raadio piirk. määramine**.
- 3 Tehke soovitud valik.

Visualiseerija seadistamine

- 1 Kui raadio on avatud, koputage ikooni .
- 2 Koputage valikut **Visualizer**.
- 3 Tehke valik.




Kaamera

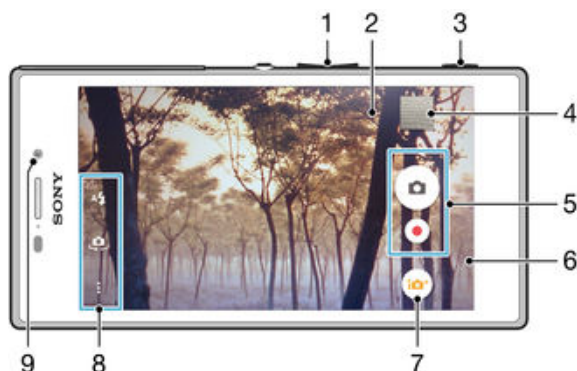Pildistamine ja videote salvestamine



- 1 Suurendamine ja vähendamine
- 2 Põhikaamera kuva
- 3 Kaameraklahv – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
- 4 Fotode ja videoklippide vaatamine
- 5 Pildistamine või videoklippide salvestamine
- 6 Tagasiliikumine või kaamera sulgemine
- 7 Pildistamisrežiimi seadete ikoon
- 8 Kaamera seadete ikoon ja otsetee ikoonid
- 9 Esikaamera objektiiv


Pildistamine lukustuskuval

- 1 Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu .
- 2 Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni  ja seejärel lohistage see vasakule.
- 3 Kui kaamera on avatud, koputage ikooni .


Pildistamine kaameraklahvi abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Vajutage kaameraklahv lõpuni alla.


Pildistamine ekraanil oleva kaameranupu koputamise teel

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objektile.
- 3 Koputage ekraanil oleval kaameranupul . Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Autoportree pildistamine telefoni esikaamera abil

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.




Fotokaamera välgu kasutamine

- 1 Kui kaamera on avatud, koputage valikut .
- 2 Valige soovitud välklambi seade.
- 3 Pildistage.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
- Kui kaamera on avatud, libistage sõrmi kaameraekraanil laiali või kokku.


Video salvestamine kaameraklahviga

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
- 4 Video salvestamiseks vajutage kaameraklahvi.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

Video salvestamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Suunake kaamera objekti poole.
- 3 Filmimise alustamiseks koputage valikut .
- 4 Filmimise peatamiseks koputage valikut . Filmimise jätkamiseks koputage valikut .
- 5 Filmimise lõpetamiseks koputage valikut .



Pildistamine video salvestamise ajal

- Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage nuppu . Kaamera pildistab kohe, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

Oma fotode ja videote vaatamine

- 1 Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pispilti.
- 2 Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

Foto või salvestatud video kustutamine

- 1 Liikuge sirvides foto või videoni, mille soovite kustutada.
- 2 Koputage ikooni  kuvamiseks ekraani.
- 3 Koputage ikooni .
- 4 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.

Näotuvastus

Näotuvastust saab kasutada foto keskmest välja jääva näo teravustamiseks. Kaamera tuvastab automaatselt kuni viis nägu ja raamib need valge joonega. Värviline raam näitab, milline nägu on teravustamiseks välja valitud. Fookusse seatakse kaamerale kõige lähemal olev nägu. Kui soovite teravustada mõnda muud nägu, koputage vastavat raami.

Näotuvastuse sisselülitamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 4 Valige **Teravustamis-režiim > Näotuvastus**.

Pildistamine näotuvastuse abil

- 1 Kui kaamera on avatud ja **Näotuvastus** on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis nägu; iga tuvastatud nägu ümbritsetakse raamiga.
- 2 Vajutage kaameranupp poolenisti alla. Värvilises raamis kuvatakse fookuses olev nägu.
- 3 Foto tegemiseks vajutage kaameranupp lõpuni alla.

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui nägu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat. Kaamera tuvastab kuni viis nägu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise jaoks valitakse üks neist. Kui valitud nägu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Naeratuspäästiku Smile Shutter™ sisselülitamine



- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Koputage valikut **Naeratuspäästik** ja valige naeratuse suurus.

Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™




- 1 Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lülitatud, suunake kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava näo.
- 2 Valitud nägu kuvatakse värvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.
- 3 Kui naeratust ei tuvastata, siis vajutage kaameraklahvi, et teha foto käsitsi.

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon. Asukoht määratletakse traadita side võrgu (mobiilsidevõrgu või WiFi) kaudu saadavate andmete või GPS-tehnoloogia abil.








Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

Asukohasiltide sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukoht).
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.
- 4 Aktiveerige kaamera.
- 5 Koputage ikooni  ja siis ikooni .
- 6 Lohistage valiku **Asukohasiltide lisamine** (Geosildistamine) kõrval olev liugur paremale.

Üldised kaameraseaded

Salvestusrežiimi seadete ülevaade

-  **Optimaalne automaatrežiim**
Saate seadeid vastavalt pildistusoludele optimeerida.
-  **Käsitsi**
Saate kaameraseadeid käsitsi kohandada.
-  **AR-efekt**
Saate teha fotosid ja videoid virtuaalsete taustade ja tegelastega.
-  **Pildiefekt**
Saate fotodele või videotele efekte lisada.
-  **Timeshift burst**
Saate arvukate piltide seast parima välja valida.
-  **Venituspanoraam**
Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid.
-  **Portree retušimine**
Saate teha reaalaajas portreelaadis fotosid.

Kvaliteetne automaatrežiim

Kvaliteetne automaatrežiim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid nii, et saaksite teha võimalikult hea kvaliteediga fotosid.

Käsitsirežiim

Kasutage käsitsirežiimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel kaameraseadeid käsitsi reguleerida.

AR-i efekt

Saate oma fotodele või videotele lisada AR-efekte (võimendatud reaalsuse efekt), et neid lõbusamaks teha. Kaamera kasutamisel võimaldab see seade oma fotodele või videotele lisada 3D-omadusi. Valige lihtsalt soovitud stseen ja kohandage selle asukohta pildinäidikus.




Pildiefektid

Saate fotodele rakendada erinevaid efekte. Näiteks võite fotodele vanema väljanägemise andmiseks lisada nostalgilise efekti või nende lõbusamaks muutmiseks visandiefekti.

Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotod horisontaalselt või vertikaalselt lihtsalt vajutades ja liigutades seadet.




Panoraamfoto tegemine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige ikoon .
- 3 Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .
- 4 Vajutage kaamera nuppu ja liigutage kaamerat aeglaselt ning sujuvalt ekraanil näidatud suunas.

Timeshift burst

Kaamera teeb kahesekundilise ajavahemiku jooksul 31 sarivõtet – sekund enne ja sekund pärast seda, kui kaameranupu täiesti alla vajutate. Nende seast saate välja valida kõige parema foto.



Timeshift bursti kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja siis valikut .
- 3 Fotode tegemiseks vajutage kaameranupp täiesti alla ja laske siis lahti. Tehtud fotod kuvatakse pispildivaates.
- 4 Kerige pispiltides ja valige foto, mille soovite salvestada, seejärel koputage ikooni .




Portree retuššimine

Portree retuššimisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Samuti saate seade **Maagiline kiir** abil muuta objekti naha säravamaks ja siledamaks ning lisada silmadele prožektorivalguse mustri.

Portree retuššimisfunktsiooni kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut .
- 3 Laadivalitsa kuvamiseks nipsake ekraanil sõrme ülespoole ja siis valige fotode jaoks portreealaad.
- 4 Laadivalitsa peitmiseks koputage ekraani või nipsake sõrmega ekraanil allapoole.
- 5 Raamivalitsa kuvamiseks nipsake sõrmega ekraanil vasakule ja siis valige dekoratiivne raam.
- 6 Raamivalitsa peitmiseks koputage kaameraekraani või nipsake sõrmega ekraanil paremale.


Funktsiooni Magic beam kasutamine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valikut .
- 3 Funktsiooni Magic beam lubamiseks koputage valikut  ja siis lohistage valiku **Maagiline kiir** kõrval olev liugur paremale.
- 4 Silmale prožektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.

Kaamerarakenduste allalaadimine

Saate Google Play™-st või muudest allikatest alla laadida tasuta või tasulisi kaamerarakendusi. Enne, kui hakkate midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga ühendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovime kasutada Wi-Fi®-ühendust.

Kaamerarakenduste allalaadimine

- 1 Avage kaamerarakendus.
- 2 Koputage ikooni  ja seejärel valikut **ALLALAADITAV**.
- 3 Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejärel järgige installimise lõpetamiseks juhiseid.

Kiirkäivitus

Kiirkäivituse seadete abil saate kaamera käivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

Ainult käivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja pildista

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

Käivita ja filmi

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides käivitada kaamera ja alustada video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

Väljas

Asukohasiltide lisamine

Saate lisada fotodele asukohateabe.

Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejärel puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega. Kaamera pildistab kohe, kui sõrme eemaldate.

Heli

Saate valida, kas lülitada katikuheli sisse või välja.

Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-mälukaardile või seadme sisemällu.


Sisemälu

Fotod ja videod salvestatakse seadme mällu.

SD-kaart

Fotod ja videod salvestatakse SD-mälukaardile.

Valge tasakaal

Selle seade abil (saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**) saab vastavalt valgustingimustele reguleerida värvitasakaalu. Samuti võimaldab see käsitsi reguleerida säriväärtust vahemikus -2,0 EV kuni +2,0 EV. Näiteks saate suurendada pildi heledust või vähendada üldist säriväärtust. Selleks koputage valge tasakaalu seade ikooni  kuvamise ajal vastavalt pluss- või miinusmärgi.



Automaatne

Värvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.



Hööglamp

Värvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).



Luminofoorlamp

Värvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.



Päevavalgus

Värvitasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.




Pilvine

Värvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

Fotokaamera seaded

Fotokaamera seadete määramine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 3 Valige seaded, mida soovite kohandada. Seejärel tehke soovitud muudatused.

Fotokaamera seadete ülevaade

Eraldusvõime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvõime ja kuvasuhte vahel. Suurema eraldusvõimega pilt vajab rohkem mälu.

8MP

3264×2448(4:3)

8-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

5MP

3104×1746(16:9)

5-megapikslit ja kuvasuhe 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

2MP

1920×1080(16:9)

2-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

2MP

1632×1224(4:3)

2-megapikslise eraldusvõimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse mitte-laiekraanilt või printitakse suure eraldusvõimega printeris.

! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käitsi**.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, ilma et peaksite seadet käes hoidma. Kasutage seda funktsiooni autoportreede või grupipiltide tegemiseks, nii et kõik jääksid pildile. Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (0,5 s)

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Väljas

Kaamera pildistab kohe, kui kaamerakuva koputate.

Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist määrata, millisele naeratusele kaamera reageerib.

Teravustamisrežiim

Fookuse funktsiooniga määratakse pildi see osa, mis peab olema teravate detailidega. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühepunktiline autom. teravust.

Kaamera seab fookuse valitud isikule või objektile automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi, mis näitab, et fookus on määratud. Foto jäädvustamiseks vabastage sõrm.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraanil, näitab värviline raam, milline nägu on valitud ja fookuses. Näotuvastust ei saa kõigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Puutefookus

Teravustatava ala ehk fookuse seadmiseks puudutage soovitud ala kaamera ekraanil. Pidev automaatne teravustamine on väljas. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni fookuseraam muudab värvi, mis näitab, et fookus on määratud. Foto jäädvustamiseks vabastage sõrm.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

HDR

HDR-i (kõrgdünaamilise ulatuse) seade võimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

ISO

Hämaras pildistamisest või liikuvatest objektidest tingitud pildihägusust saate vähendada ISO-tundlikkuse suurendamisega. Samuti saate hämaras keskkonnas heleda pildi saamiseks suurendada ISO-tundlikkuse väärtust.

Automaatne

ISO-tundlikkus määratakse automaatselt.

100

ISO-tundlikkuse väärtus on 100.

200

ISO-tundlikkuse väärtus on 200.

400

ISO-tundlikkuse väärtus on 400.

800

ISO-tundlikkuse väärtus on 800.

1600

ISO-tundlikkuse väärtus on 1600.

- ! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsitsi**.

Mõõtmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, mõõtes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel

Seadistab särituse kujutise keskkohale.

Keskmine

Säritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

Punktmõõtmine

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Pildistabilisaator

Pildistamisel võib olla raske seadet liikumatult paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Eelvaade

Soovi korral saate pärast pildistamist või filmimist kuvada foto või video eelvaate.

Piiranguta

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist.

5 sekundit

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 5 sekundiks.

3 sekundit

Foto või video eelvaade kuvatakse pärast pildistamist või filmimist 3 sekundiks.

Muuda

Foto või video avatakse pärast pildistamist või filmimist töötlemiseks.


Väljas

Foto või video salvestatakse pärast pildistamist või filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Näotuvastus

Rakenduses Kaamera saate aktiveerida nägude registreerimise, et kaamera teravustaks automaatselt pildinäidikul kuvatavad näod.

Välklamp

Vähese valgustuse või tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel välklampi. Kui koputate kaamera ekraanil välklambi ikooni , on saadaval järgmised valikud.



Automaatne

Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tõttu on vaja kasutada välklampi.



Täitevälk

Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud tumedad varjud.



Punasilmsuse vähendamine

Selle valiku korral vähendatakse fotol silmade punast värvust.



Väljas

Välklamp on välja lülitatud. Mõnikord võib foto kvaliteet olla ilma välguta parem isegi halbades valgusoludes. Hea foto jäädvustamiseks vätku kasutamata läheb vaja kindlat kätt. Uduste piltide vältimiseks kasutage automaattaimerit.



Taskulamp


















Välklamp lülitatakse pildistamisel sisse.

Pildistamisolude valimine

Pildistamisolude valimise funktsiooni eelhäälestatud pildistamisolude abil saate kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab seaded, mis sobivad valitud pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

SCN Väljas





Pildistamisolude valimise funktsioon on väljas ja te saate käsitsi pildistada.

-  **Pehme nahk**
Pildistage nägusid täiustatud ilu efekti abil.
-  **Udustatud taust**
Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.
-  **Hägusustõrje**
Kasutage kaamera stabiliseerimiseks hämarates pildistamisoludes pildistamise korral.
-  **Maastik**
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.
-  **Tagavalguse HDR-korrigeerim.**
Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud tagavalguse korrigeerimine analüüsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha õigesti valgustatud pilt.
-  **Õine portree**
Õösel või puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel püstpaigutust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Õövõte**
Kasutage seda seadet õösel või vähese valguse korral pildistades. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Käestpildistamine hämaras**
Kasutage seda hämaras ja ilma statiivita pildistades vähendatud müra ja hägususega fotode tegemiseks.
-  **Suur valgustundlikkus**
Kasutage seda valguta vähese valgusega oludes pildistamisel. Vähendab hägusust.
-  **Toit**
Kasutage seda serveeritud toitade pildistamisel eredate värvide esiletoomiseks.
-  **Lemmikloom**
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vähendab hägusust ja punasilmsust.
-  **Supelrand**
Kasutage seda mereranna või järvekallaste pildistamiseks.
-  **Lumi**
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas ülesäritatud fotode vältimiseks.
-  **Pidu**
Kasutage seda valikut siseruumides vähese valguse korral pildistamiseks. See pildistamisolu kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Pika säriaja tõttu tuleb kaamerat hoida liikumatult või asetada see kindlale alusele.
-  **Sport**
Kasutage seda valikut kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.
-  **Dokument**
Kasutage seda valikut teksti või joonistuste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto kontrastsust.
-  **Ilutulestik**
Kasutage seda valikut ilutulestiku jäädvustamiseks kogu selle ilus.

! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Videokaamera seaded

Videokaamera seadete muutmine

- 1 Aktiveerige kaamera.
- 2 Koputage valikut  ja seejärel valige .
- 3 Kui videokaamerat pole valitud, koputage ikooni .
- 4 Kõigi seadete kuvamiseks koputage ikooni .
- 5 Valige seade, mida soovite muuta ja seejärel tehke oma muudatused.

Videokaamera seadete ülevaade

Video eraldusvõime

Saate video eraldusvõimet kohandada erinevate vormingute jaoks.

Täis-HD

1920×1080(16:9)

Täis-HD-vorming (täiskõrglahutus) kuvasuhtega 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-vorming (kõrglahutus) kuvasuhtega 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-vorming kuvasuhtega 4:3.

MMS-sõnum

Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sõnumiga saatmiseks. Selleks, et videofailid mahuksid MMS-sõnumisse, on videovormingu salvestusaeg piiratud.

! Need seaded on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsi**.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate video salvestada seadet käes hoidmata. Kasutage seda näiteks rühmavideote salvestamisel, kui soovite videos jäädvustada kõik inimesed. Lisaks saate automaattaimerit kasutada videote salvestamisel kaamera värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (0,5 s)

Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Väljas

Video salvestamine algab kohe, kui koputate kaamerakuva.

Naeratuspäästik Smile Shutter™ (video)

Naeratuspäästiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist määrata, millist tüüpi naeratusle kaamera reageerib.

Teravustamis-režiim

Teravustamise seadega määratakse video see osa, mis peab olema terav. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lülitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii, et valge fookuseraami sees olev ala püsiks terav.

Ühepunktiline autom. teravust.

Kaamera teravustab valitud isiku või objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnägu, mis tähistatakse ekraanil raamidega. Kaamera teravustab automaatselt lähima näo. Kui soovite teravustamiseks valida mõne muu näo, koputage seda ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, näitab kollane raam, milline nägu on valitud ja teravustatud. Näotuvastust ei saa kõigi filmimisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Objekti jälitamine

Kui valite mõne objekti seda pildinäidikul puudutades, jälgib kaamera seda objekti.

! See seade on saadaval ainult salvestusrežiimis **Käsi**.

HDR-video

Kõrgdünaamilise ulatuse (HDR) seade võimaldab videoid filmida tugeva tagantvalgustuse või terava kontrasti korral. Video HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on näha nii tumedad kui ka hästi valgustatud alad.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

Möötmine

See funktsioon määratleb automaatselt hästi tasakaalustatud särituse, möötes kaadrisse jäävale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel

Seadistab särituse kujutise keskkohale.

Keskmine

Säritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jäävale stseenile langevale valgusele.

Punktmöötmine

Seadistab särituse jäädvustatava stseeni väga väikesele osale.

- ! See seade on saadaval ainult pildistamisrežiimis **Käsitsi**.

SteadyShot™

Video salvestamise ajal võib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab kompenseerida käevärinaid.

Mikrofon

Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jäädvustada ka taustaheliseid.

Eelvaade

Soovi korral saate pärast filmimist kuvada video eelvaate.

Sees

Video eelvaade kuvatakse pärast filmimist.


Muuda

Video avatakse pärast filmimist töötlemiseks.

Väljas

Video salvestatakse pärast filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Välklamp

Halbade valgusolude või tagantvalgustuse korral kasutage videote salvestamisel välklampi. Video välklambi ikoon  on saadaval ainult videokaamera ekraanil. Pidage meeles, et vahel võib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse täieliku puudumise korral isegi parem.



Sees



Väljas

Filmimisolude valimine

Filmimisolude valimise funktsioon võimaldab kaamera eelhäälestatud filmimisolude abil kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera määrab hulga seadeid, mis sobivad valitud filmimisoludega ja tagavad võimalikult hea videokvaliteedi.

SCN Väljas

Filmimisolude valimise funktsioon on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.



Udustatud taust

Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.



Maastik

Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.



Õö

Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vähevalgustatud keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valgustuse korral välja.



Supelrand

Kasutage mererannast või järvekallastest videote tegemiseks.



Lumi

Kasutage seda seadet eredas valguses ülesäritatud videote vältimiseks.



Sport

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud hägusust.



Pidu

Kasutage seda seadet vähevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See filmimisolu seade kasutab siseruumide taustvalgust või küünlavalgust. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või kasutage tuge.

! See seade on saadaval ainult salvestamisrežiimis **Käsitsi**.

Fotod ja videod rakenduses Album

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates kronoloogilises järjekorras.



- 1 Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni
- 2 Vaadake kõigi piltide või ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseansi
- 3 Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
- 4 Praeguses rühmas olevate üksuste kuupäevavahemik
- 5 Koputage fotot või videot, et avada see täisekraanvaates
- 6 Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
 - 3 Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Küsimise korral koputage valikut ▶ > **Video** > **AINULT KORRA**.
 - 4 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.
- ! Kui soovite muuta fotode või videote avamiseks kasutatavat vaikerakendust, valige **Seaded** > **Rakendused**, nipsake vahekaardile **Kõik** ning seejärel valige soovitud rakendus ja koputage jaotises **Vaikimisi käivitamine** valikut **TÜHJENDA VAIKESEADED**.
- 💡 Kui kuva asend telefoni külilipööramisel automaatselt ei muutu, siis valige **Ekraanikuva sisu pööramine** (Pööra kuva sisu) jaotises **Seaded** (Seaded) > **Ekraan** (Kuva) > **Kui seade on pööratud** (Kui seadet pööratakse).


Pisipiltide suuruse muutmine

- Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.


Foto suumimine

- Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge sõrmed kokku.


Oma fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage  > **Slaidiseanss**, et käivitada kõikide albumis olevate fotode näitamine.
- 2 Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

Video esitamine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Koputage ikooni  ja siis valige **Video > AINULT KORRA**.
- 3 Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani. Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

Video peatamine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Koputage .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

- Vajutage helitugevusnuppu.

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel hallata. Näiteks saate töötada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid kontaktidega linkida. Kui teie seadmesse on salvestatud palju fotosid, võiksite need regulaarselt arvutisse või välisesse mäluseadmesse teisaldada, et vältida andmete ootamatut kaotsiminekut. Nii vabastatakse seadmes rohkem ruumi. Lugege teemat *Failide haldamine arvutis* lehel 129 .

- ! Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda üksust ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto või video jagamine


- 1 Koputage albumis fotot või videot, mida soovite jagada.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejärel järgige saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuid  > **Kasuta > Kontakti pilt**.
- 2 Valige kontakt ja redigeerige fotot soovitud viisil.
- 3 Koputage valikut **Valmis**.

Foto kasutamine taustpildina


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikuif  > **Kasuta > Taustpilt**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto pööramine


- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Pööra**. Foto salvestatakse uues asendis.

Foto või video kustutamine



- 1 Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .
- 2 Koputage valikut **Kustuta**.


Foto- ja videokomplektidega töötamine rakenduses Album

- 1 Kui vaatate rakenduses Album fotode ja videote pispilte, puudutage pikalt objekti, kuni see tõstetakse esile.
- 2 Koputage muid objekte, millega soovite töötada. Kui soovite valida kõiki objekte, valige  ja seejärel **Vali kõik**.
- 3 Valitud objektidega töötamiseks kasutage tööriistaribal olevaid tööriistu.

Nägudega fotode analüüsimine rakenduses Album

Saate analüüsida seadmes kõiki fotosid, millel on inimeste näod. Kui fotode analüüsimisfunktsioon on aktiveeritud, siis jääb see sisse ja uued fotod analüüsitakse nende lisamisel. Pärast analüüsimist saate sama isiku fotod rühmitada ühte kausta.


Fotode analüüsimisfunktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Näod**. Kõik seadmes olevad fotod analüüsitakse ja rühmitatakse kausta Nimeta näod.

Näole nime lisamine

- 1 Koputage paanil **Näod** kausta **Nimeta näod**, seejärel liikuge sirvides kaustani **Muud näod** ja valige nägu, millele soovite nime lisada.
- 2 Koputage valikut **Lisa nimi**.
- 3 Tippige nimi ja koputage siis valikuid **Valmis** > **Lisa uue isikuna**.

Näole lisatud nime muutmine

- 1 Näo vaatamisel täisekraanvaates koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani. Seejärel koputage valikuid  > **Muuda nimesilte**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Koputage muudetava näo nime.
- 4 Muutke nime ja koputage seejärel valikuid **Valmis** > **Lisa uue isikuna**.

Fotode töötlemine fototötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Foto töötlemine






- Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis valikut .

Foto kärpimine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  > **Kärbi**.
- 4 Tehke valik.
- 5 Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui nurkadesse ilmuvad ruudud, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
- 6 Selleks et muuta kärpimisraami kõikide servade suurust samal ajal, puudutage pikalt üht nurka, kuni kuvatakse nurgaruudud, ja seejärel lohistage nurka soovitud suuruse saamiseks.
- 7 Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.
- 8 Koputage valikut **Rakenda**.
- 9 Fotost kärbitud koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Fotole eriefektide rakendamine

- 1 Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage ikooni .
- 2 Küsimise korral valige **Fotoredaktor**.
- 3 Valige  ja seejärel tehke valik.
- 4 Töödelge fotot vastavalt vajadusele ja seejärel koputage valikut **Salvesta**.


Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil

Soovi korral saate kaameraga jäädvustatud videoid töödelda. Näiteks saate kärpida video soovitud pikkuseks või reguleerida video kiirust. Töödeldud video salvestamisel jääb video algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Video kärpimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kärbi**.
- 3 Kärbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt kärbitud kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejärel koputage valikut **Rakenda**.
- 4 Kärbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.


Video kiiruse reguleerimine

- 1 Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel valige  > **Kiirus**.
- 3 Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoonel serva ja lohistage see soovitud kohta ning puudutage valikut **Rakenda**.
- 4 Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut **Salvesta**.

Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.


Foto või video peitmine

- 1 Koputage albumis fotot või videot, mille soovite peita.
- 2 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 3 Valige **Peida** > **OK**.

Peidetud fotode ja videote vaatamine


- 1 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Peidetud**.
- 2 Foto või video vaatamiseks koputage seda.
- 3 Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Foto või video peidust välja toomine

- 1 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Peidetud**.
- 2 Koputage fotot või videot, mille soovite peidust välja tuua.
- 3 Tööriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejärel koputage valikut .
- 4 Koputage ikooni **Ära peida**.

Albumi avakuva menüü

Albumi avakuva menüü kaudu saate sirvida kõiki oma fotoalbumeid, sh oma seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt PlayMemories Online, Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete sellistes teenustesse sisse logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, teha lihtsamaid töölustoiminguid ning kasutada sisu jagamiseks Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.

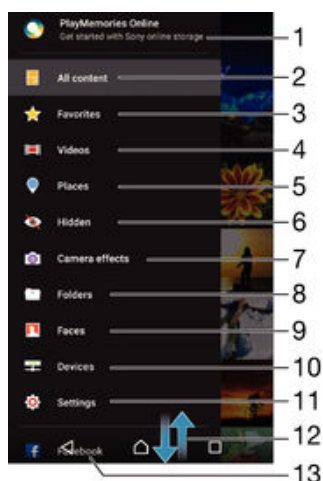

- 1 Veebiteenuse PlayMemories Online fotode ja videote vaatamine
- 2 Kogu sisu nägemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine
- 3 Lemmikfotode ja -videote vaatamine
- 4 Kõigi seadmesse salvestatud videote vaatamine
- 5 Fotode kuvamine kaardil või maakeravaates
- 6 Peidetud fotode ja videote vaatamine
- 7 Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
- 8 Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
- 9 Nägudega fotode vaatamine
- 10 Samas võrgus olevate seadmete fotode ja videote vaatamine
- 11 Rakenduse Album seadete menüü avamine
- 12 Sisuga vaatamiseks üles- või allapoole kerimine
- 13 Facebook™-i fotode ja videote vaatamine

! Teenus PlayMemories Online pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni ☰.
- 2 Leidke ja koputage valikut **Album**, seejärel lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale.
- 3 Koputage soovitud veebiteenust ja järgige selle käivitamiseks kuvatavaid juhiseid. Kuvatakse kõik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse üles laadisite.
- 4 Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejärel koputage albumis olevat fotot.
- 5 Libistage sõrme ekraanil vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil vaadata ja neile silte lisada ning sõpradele ja perele näidata, kus pildistamise ajal olite. Lisateavet vt *Fotodele asukohateabe lisamine* lk 88 .

- 💡 Kui lülitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.



- 1 Asukohasiltidega fotode kuvamine globusevaates
- 2 Asukoha otsimine kaardil
- 3 Menüüvalikute kuvamine
- 4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vähendamiseks vedage sõrmed kokku. Kaardi erinevate osade vaatamiseks lohistage sõrme ekraanil
- 5 Samade asukohasiltidega fotode ja/või videote rühm
- 6 Valitud fotode ja/või videote rühma pispildid. Täisekraanil vaatamiseks koputage üksust.

💡 Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult üks. Fotode koguarv kuvatakse paremas ülanurgas, näiteks 📷. Kõigi rühmas olevate fotode vaatamiseks koputage kaanepilti ja seejärel mõnda pispilti ekraani allosas.

Asukohasildi lisamine fotole

- 1 Tööriistaribade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani.
- 2 Kaardikuva avamiseks koputage valikut 📍 ja seejärel valikut **Lisa asukohasilt**.
- 3 Foto asukoha määramiseks koputage kaardil soovitud kohta.
- 4 Foto asukoha lähtestamiseks koputage kaardil uut kohta.
- 5 Kui olete lõpetanud, koputage valikut **OK**.

Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni 📍.
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Kohad**.
- 4 Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.

Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni 📍.
- 2 Otsige üles valik **Album** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Kohad** > 🌐.
- 4 Koputage fotot, mida soovite globusel vaadata.

Foto asukohasildi muutmise

- 1 Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub siniseks. Seejärel koputage kaardil soovitud kohta.
- 2 Koputage valikut **OK**.

Kaardivaate muutmise


- Kui vaatate albumis kaarti, koputage ikooni 📍, seejärel koputage valikut **Klassikaline vaade** või **Satelliitvaade**.

Videod

Videote vaatamine rakenduses Video

Rakenduse Video abil saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse salvestanud või alla laadinud. Rakendus Video võimaldab teil hankida filmide plakateid, sisukokkuvõtteid ning teavet žanri ja režissööri kohta. Saate oma filme esitada ka samasse võrku ühendatud muudes seadmetes.

- ! Mõnda videofaali ei saa rakenduses Video esitada.

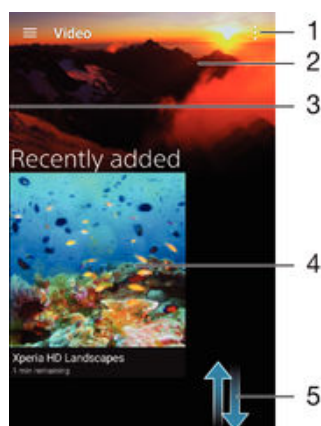

- 1 Menüüvalikute vaatamine
- 2 Viimati esitatud video kuvamine
- 3 Avakuva vasaku serva lohistamine paremale, et sirvida kõiki alla laaditud ja salvestatud videoid
- 4 Salvestatud või allalaaditud videofailide esitamiseks koputamine
- 5 Sisu kuvamiseks üles- või allakerimine

Video esitamine rakenduses Video

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui videot ei kuvata, lohistage kuva vasakut serva paremale, et avada rakenduse Video avakuvamenüü. Seejärel leidke üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
- 3 Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.
- 4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni .
- 5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut paremale.


Video esitamine välisseadmes

- 1 Kõikide juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.
- 2 Koputage valikuid > **Throw**.
- 3 Valige video esitamiseks välisseade. Kui saadaval pole ühtegi välisseadet, siis järgige mõne lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Rakenduse Video seadete muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Valige > **Seaded**, seejärel muutke seadeid vastavalt vajadusele.

Heliseadete muutmine video esitamise ajal

- 1 Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
- 2 Valige  > **Heliseaded** (Heliseaded), seejärel muutke vajaduse korral seadeid.
- 3 Kui olete lõpetanud, koputage nuppu **OK**.

Video jagamine

- 1 Koputage video esitamise ajal valikut  ja seejärel valikut **Jaga**.
- 2 Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada. Saatmiseks täitke vajalikud juhised.


Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Filmid kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid, telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu võimalust.


- Windows® -i jaoks: Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse failihaldurisse. Vaadake *Failide haldamine arvutis* leheküljel 129 .
- Kui teil on PC või Apple®-i Mac®, saate tarkvara Xperia™ Companion kasutada sisu korraldamiseks ja seadmele videofailide edastamiseks.

Videosisu haldamine


Filmi teabe hankimine käsitsi

- 1 Veenduge, et teie seadmes oleks andmesideühendus aktiveeritud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
 - 3 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mille teavet soovite hankida.
 - 4 Puudutage pikalt video pisipilti, seejärel koputage valikut **Otsi teavet**.
 - 5 Sisestage otsinguväljale video võtmesõnad ja seejärel koputage klaviatuuril kinnitusklahvile. Loendis kuvatakse kõik vasted.
 - 6 Valige otsingutulemus ja seejärel valige **Valmis**. Algab teabe allalaadimine.
- ! Vastlisatud videote kohta saate teavet automaatselt hankida iga kord, kui rakendus Video avaneb, kui märgite seadetes ruudu **Hangi video andmeid**.
- 💡 Kui allalaaditud teave pole õige, otsige uute märksõnade abil uuesti.

Video teabe kustutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mida soovite redigeerida.
- 3 Puudutage pikalt video pisipilti, seejärel koputage valikut **Kustuta teave**.

Video kustutamine

- 1 Koputage avakuval ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 2 Rakenduse Video avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale, seejärel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke üles videofail, mille soovite kustutada.
- 3 Puudutage pikalt video pisipilti ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku **Kustuta**.
- 4 Kinnitamiseks koputage uuesti valikut **Kustuta**.


Ühenduvus

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanil kuvatava kuvada teleriekraanil või muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud muusikat teleri kõlaritest.

- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhist kuvapeegeldust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma juhtmeta kuva adapteri.
- ! Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi®-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

- 1 **Teler.** Järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks oma teleri kasutusjuhendi juhiseid.
- 2 **Seade.** Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Kuvapeegeldus**.
- 4 Koputage ikooni **Käivita**.
- 5 Koputage valikut **OK** ja valige soovitud seade.

- ! Ärge katke kuvapeegelduse kasutamisel seadme Wi-Fi-i antenniala kinni.
- ! Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i põhist kuvapeegeldust.

Seadmetevahelise kuvapeegeldusfunktsiooni peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Kuvapeegeldus**.
- 3 Koputage valikut **Katkesta** ja siis valikut **OK**.

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega



Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i märgis DLNA Certified™. Oma seadmes saate vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-seadmete sisu.

Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.


Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serverseadmel peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi®-võrku kui teie seade.


Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Lohistage rakenduse Music avakuva vasakut serva paremale, siis koputage valikut **Koduvõrk**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige lugu, mida soovite esitada. Loo valimisel algab esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Video** ja koputage seda.
- 3 Lohistage rakenduse Video avakuva vasakut serva paremale, seejärel koputage valikut **Seadmed**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.


Jagatud foto vaatamine oma seadmes

- 1 Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Koputage kuval Avakuva nuppu , seejärel otsige üles ja koputage valikut **Album**.
- 3 Lohistage albumi avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut **Seadmed**.
- 4 Valige seade ühendatud seadmete loendist.
- 5 Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™ seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua- või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.


Muude DLNA Certified™-seadmetega failide jagamise seadistamine

- 1 Ühendage seade Wi-Fi®-võrku.
 - 2 Vaatel Avakuva koputage , siis otsige ja koputage **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
 - 3 Lohistage liugurit valiku **Jaga meediumisisu** kõrval paremale.
 - 4 Oma seadmega ühendumiseks kasutage oma arvutit või muid DLNA™-klientseadmeid samas Wi-Fi®-võrgus.
 - 5 Seadme olekuribale ilmub teade. Avage teade ja määrake juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.
- ! Etapid teie seadmel olevale meediumile juurdepääsemiseks DLNA™-kliendiga sõltuvad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui seade ei suuda võrgus kliendiga ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi®-võrk töötab.
- 💡 Pääsete ka muusikarakenduse Music menüüsse **Meediumiserver**, lohistades muusika avakuva vasakut serva paremale ja koputades siis valikutel **Seaded > Meediumiserver**.

Failide jagamise lõpetamine seadmetega, millel on märgis DLNA Certified™

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Meediumiserver**.
- 3 Lohistage valiku **Jaga meediumisisu** kõrval olev liugur vasakule.

Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Ootel seadmed**.
- 4 Valige juurdepääsuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed** ja seejärel valige **Muuda nime**.
- 4 Sisestage seadme uus nimi.

Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserver**.
- 3 Valige seade loendist **Registreeritud seadmed**.
- 4 Koputage valikut **Muuda pääsutaset** ja tehke soovitud valik.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on märk DLNA Certified™





- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikul **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **Meediumiserver**.
- 3 Koputage  ja siis **Spikker**.

Failide esitamine muul seadmel funktsiooniga Throw





DLNA™-tehnoloogiat kasutades saate oma seadmes salvestatud meediafailid suunata või lükata teise seadmesse, mis on samas Wi-Fi®-võrgus. Vastuvõttev seade peab olema võimeline toimima digimeedia edastajana (DMR) ja esitama teie seadmele saadud sisu. DLNA™-toega teler või Windows® 7 või uuema versiooniga arvuti on näited digimeedia edastajatest.

- ! Jagatud meediumi esitamise sammud võivad sõltuda klientseadmest. Lisateavet vaadake DMR-seadme kasutusjuhendist.
- ! Digitaalhalduse õigustega (DRM) turvatud sisu ei saa esitada digimeedia edastajana DLNA™-tehnoloogiat kasutades.

Fotode ja videote esitamine klientseadmel funktsiooniga Throw

- 1 Veenduge, et olete DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
 - 2 Kuval Avakuva koputage ikooni .
 - 3 Otsige üles ja koputage valikul **Album**.
 - 4 Sirvige ja avage fotod või videod, mida soovite vaadata.
 - 5 Koputage tööriistariba avamiseks ekraani, seejärel koputage valikut  ja valige seade, millega soovite sisu jagada.
 - 6 Foto või video klientseadmega jagamise lõpetamiseks koputage valikut  ja valige **Katkesta ühendus**.
- 💡 Saate videoid oma seadmes jagada ka videorakendusest Video, koputades videot ja seejärel nuppu .

Muusikapalade esitamine klientseadmel funktsiooniga Throw

- 1 Veenduge, et olete DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja see on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi®-võrku.
- 2 Kuval Avakuva koputage ikooni , siis otsige ja valige .
- 3 Valige muusikakategooria ja liikuge sirvides muusikapalani, mida soovite jagada, ja koputage seda.
- 4 Koputage valikut  ja valige klientseade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala hakatakse esitama valitud seadmes.
- 5 Klientseadmest lahtiühendamiseks koputage valikut .

Seadme ühendamise USB-lisaseadmetega

Seadme ühendamiseks mõne USB-lisaseadmega (nt USB-massmäluseadmete, mängupultide, USB-klaviatuuride ja USB-hiirega) saate kasutada USB-hostiadapterit. Kui USB-lisaseadmel on mikro-USB-liides, pole USB-hostiadapterit vaja.

- ! USB-hostiadapterid on müügil eraldi. Sony ei anna garantiid, et teie seade toetab kõiki USB-lisaseadmeid.

USB-lisaseadme ühendamise mikro-USB-hostiadapteri abil

- Ühendage USB-hostiadapter oma seadmega, seejärel ühendage adapter USB-lisaseadmega.
- ! Mängupultide, USB-heliseadmete ja USB Etherneti lisaseadmete seadistamiseks võib vaja minna täiendavaid toiminguid või tarkvara. Sony ei anna garantiid, et teie seade toetab kõiki USB-lisaseadmeid.

USB-massmäluseadme sisule juurdepääsemise kasutades USB-hostiadapterit

- 1 Ühendage USB-hostiadapter oma seadmega, seejärel ühendage adapter USB-massmäluseadmega.
 - 2 USB-massmäluseadme failidele ja kaustadele juurdepääsemiseks kasutage failihalduri rakendust, nt File Commander.
- 💡 Samuti saate sisu kuvamiseks avada seadmes sobiva meediumirakenduse. Näiteks USB-massmäluseadmesse salvestatud piltide kuvamiseks saate avada rakenduse Album.

USB-massmäluseadme ühenduse katkestamine

- 1 Teavituspääni avamiseks lohistage olekuriba allapoole, see järel koputage valikut **USB-mälu on ühendatud**.
- 2 Koputage valikut **OK**.
- 3 Eemaldage USB-hostiadapter seadmest.


USB-lisaseadme ühendamise mikro-USB-konnektori abil

- Kinnitage USB-lisaseadme mikro-USB-konnektor oma seadme külge.
- ! Sony ei anna garantiid, et teie seade toetab kõiki mikro-USB-konnektoriga USB-lisaseadmeid.

Seadme ühendamise DUALSHOCK™-seeria puldiga, millel pole juheta

Seadmesse salvestatud mängu saate mängida DUALSHOCK™-seeria puldi abil, mis on ilma juhtmeta. Samuti saate seadme kuva peegeldada teleris või muul kuval. Lisateabe saamiseks kuvapeegelduse kohta lugege kasutusjuhendi vastavat jaotist.

Ühenduse loomine juhtmeta juhtpuldiga DUALSHOCK™3

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Xperia™ ühenduvus** (Xperia™ ühenduvus) > **DUALSHOCK™3 juhtmeta juhtpult** (DUALSHOCK™3 juhtmevaba juhtpult)
- 3 Valige **Seo kontrolleri** (Sidumise juhtelement) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid, veebilehtede aadresse, muusikafailide või kontakte). NFC abil saate ka skannida silte lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne funktsiooni.



NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

- ! NFC ei pruugi kõigis riikides ega regioonides saadaval olla.

NFC-funktsiooni sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Veel** (Veel).
- 3 Koputage valiku **Lähiväljaside (NFC)** kõrval sisse- ja väljalülituslülitit.

Kontakti jagamine mõne muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon  ja seejärel koputage ikooni .
- 3 Koputage kontakti, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse kontakti pispilt.
- 5 Edastamise alustamiseks koputage pispilti.
- 6 Kui teave on eestatud, kuvatakse vastuvõtva seadme ekraanil kontaktiteave ja see salvestatakse ka vastuvõtvasse seadmesse.

Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil







- 1 Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka vastuvõtvas seadmes ja et mõlema ekraanid oleks aktiivsed.
- 2 Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni  ning seejärel leidke ikoon  ja koputage seda.
- 3 Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.
- 4 Esitamiseks koputage muusikapala. Seejärel võite koputada ikooni , et muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse muusikapala pispilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule jõudnud, hakatakse muusikafaili vastuvõtvas seadmes kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvõtvasse seadmesse.

Foto või video jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage  ja seejärel otsige üles ja valige **Album**.
- 3 Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.
- 4 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud, kuvatakse foto või video pispilt.
- 5 Edastuse alustamiseks koputage pispilti.
- 6 Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto või video vastuvõtva seadme ekraanil. Samal ajal salvestatakse üksus vastuvõtvasse seadmesse.

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

- 1 Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan aktiveeritud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige .
- 4 Laadige veebileht, mida soovite jagada.
- 5 Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui ühendus on loodud, kuvatakse pisipilt.
- 6 Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.
- 7 Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Näiteks on seade võimeline skannima silte, mis on plakatil, kuulutusel või kaupluses. Võite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

NFC-sildi lugemine

- 1 Veenduge, et teie seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan on aktiveeritud.
- 2 Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Võite ühendada seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega (näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva seadme kasutusjuhendist.


- ! Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlema seadme Wi-Fi®- või Bluetooth®-ühenduse.

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga ühilduvasse seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid. Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoliitseid takistusi. Mõnikord on vaja oma seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

- ! Bluetooth®-seadmete koostalitusvõime ja ühilduvus võivad erineda.



Funktsiooni Bluetooth® sisselülitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisselülitamiseks **Bluetooth**-i kõrval olevat sisse-väljalülitamislüliti. Teie seade on nüüd lähedalasuvatele seadmetele nähtav ja kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete nimekiri.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda, kui olete sisse lülitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 4 Valige  > **Seadme ümbenimetamine** (Nimeta see seade ümber).
- 5 Sisestage seadme jaoks nimi.
- 6 Koputage nuppu **Nimeta ümber** (Nimeta ümber).


Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth®-peakomplekti või Bluetooth®-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika jagamiseks.


Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jätab seade selle sidumise mällu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi. Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

- ! Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu seadmega nii siduda kui ka ühendada.
- ! Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult ühe Bluetooth®-profiiliga.



Seadme sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

- 1 Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 4 Lohistage valiku **Bluetooth** kõrval olevat liugurit, et Bluetooth®-funktsioon sisse lülitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.
- 5 Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
- 6 Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas seadmes.

Seadme ja mõne muu Bluetooth®-seadme vahel ühenduse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Bluetooth**.
- 3 Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth®-seadme sidumise tühistamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Bluetooth**.
- 3 Koputage jaotises **Seotud seadmed** (Seotud seadmed) nuppu  selle seadme kõrval, mille sidumise soovite tühistada.
- 4 Koputage nuppu **Unusta** (Unusta).

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth®-tehnoloogia abil

Objekte saab jagada teiste Bluetooth®-tehnoloogiat kasutavate seadmetega nagu telefonid ja arvutid. Bluetooth®-funktsiooni abil saab saata ja vastu võtta erinevat tüüpi objekte, näiteks järgmised.

- Fotod ja videod
- Muusika- ja muud helifailid
- Kontaktid
- Veebilehed



Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

- 1 **Vastuvõttev seade:** veenduge, et Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud ja seade on teistele Bluetooth®-seadmetele nähtav.
- 2 **Saatev seade:** avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja liikuge seejärel elemendini.
- 3 Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks objekti all hoida, avada objekt ja vajutada . Elemendi saatmiseks võib olla ka teisi võimalusi.
- 4 Valige **Bluetooth**.
- 5 Kui palutakse, lülitage Bluetooth® sisse.
- 6 Koputage vastuvõtva seadme nime.
- 7 **Vastuvõttev seade:** kui küsitakse, nõustuge ühendusega.
- 8 **Saatev seade:** kui küsitakse, nõustuge ühendusega vastuvõtvale seadmele.
- 9 **Vastuvõttev seade:** nõustuge sissetuleva elemendiga.

Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvõtmine

- 1 Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks nähtav.
- 2 Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.
- 3 Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitud pääsukood.
- 4 Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.
- 5 Failiedastuse alustamiseks koputage valikut **Nõustu**.
- 6 Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 7 Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Valige  ja seejärel valige **Kuva vastuvõetud failid**.

Ühe puutega häälestus

Ühe puutega häälestuse funktsiooni saate kasutada kahe Xperia® seadme vahel juhtmevabalt töötavate funktsioonide häälestuse automaatseks käivitamiseks. Näiteks saate ühe puutega häälestuse funktsiooni abil käivitada kuvapeegelduse ja Xperia Link™-i põhiseadete konfigureerimise. Kui olete häälestuse lõpetanud, on funktsioonide kasutamiseks vaja teha vaid üks puudutus.

Ühe puutega häälestuse funktsioon aktiveeritakse NFC-ga. Lisateavet kuvapeegelduse, meediumiserveri, NFC ja Bluetooth®-i häälestuse kohta oma seadmes leiate kasutusjuhendi vastavatest jaotistest.

Ühe puutega häälestuse käivitamine seadmel

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded > Xperia™ ühenduvus > Ühe puutega häälestamine**. NFC funktsioon lülitatakse automaatselt sisse.
- 3 Veenduge, et NFC-funktsioon on teisel Xperia™ seadmel sisse lülitatud.
- 4 Veenduge, et mõlema seadme ekraan on avatud ja aktiivne.
- 5 Hoidke mõlemat seadet nii, et nende NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Ühe puutega häälestus käivitatakse automaatselt.

! Mõlemad seadmed peavad toetama ühe puutega häälestuse funktsiooni.

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid

Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™ abil

Rakenduse Smart Connect™ abil saate määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme ühendamisel või ühenduse katkestamisel. Näiteks saate määrata, et peakomplekti ühendamine lülitab alati sisse FM-raadio rakenduse.

Samuti saate määrata, et Smart Connect™ loeks ette sissetulevad tekstsõnumid. Rakendust saate kasutada ka selleks, et määrata ühe kindla toimingu või mitu toimingut, mis teie seadmes kindlal ajal käivituvad. Kui ühendate peakomplekti näiteks hommikul kella 7 ja 9 vahel, saate määrata, et:

- FM-raadio rakendus käivitub;
- avatakse teie lemmiksuhtlusvõrgurakendus, nt Facebook;
- helisemise asemel telefon vibreerib.

Smart Connect™-iga saate juhtida ka lisaseadmeid, nt Xperia™ SmartTags või Sony SmartWatch-seeria kella. Lisateavet konkreetse lisaseadme kohta leiate kasutusjuhendist.



1 Koputamine saadaolevate lisaseadmete kuvamiseks

2 Lisaseadme või sündmuse lisamine




3 Menüüvalikute kuvamine

4 Koputamine kõigi sündmuste kuvamiseks

5 Koputamine sündmuse aktiveerimiseks

6 Koputamine sündmuse üksikasjade kuvamiseks



Rakenduse Smart Connect™ sündmuse loomine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon  ja koputage seda.
 - 2 Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu **OK**.
 - 3 Koputage sakil **Sündmused** valikut **+**.
 - 4 Kui loote sündmuse esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks uuesti valikut **OK**.
 - 5 Lisage tingimused, mille korral soovite sündmuse käivitada. Tingimuseks võib olla ühenduse loomine lisaseadmega, konkreetne ajavahemik või mõlemad.
 - 6 Jätkamiseks koputage valikut **→**.
 - 7 Lisage toiming, mis peaks pärast lisaseadmega ühenduse loomist aset leidma, ja seadke vastavalt soovile muud seaded.
 - 8 Jätkamiseks koputage valikut **→**.
 - 9 Määrake sündmuse nimi ja valige **Lõpeta**.
-  Bluetooth®-lisaseadme lisamiseks peate selle kõigepealt oma seadmega siduma.



Rakenduse Smart Connect™ sündmuse muutmine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
- 2 Koputage sakil **Sündmused** soovitud sündmust.
- 3 Kui sündmus on välja lülitatud, lohistage selle sisselülitamiseks liugurit paremale.
- 4 Koputage valikut **Muuda sündmust** ja seejärel muutke seadeid vastavalt soovile.

Sündmuse kustutamine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
 - 2 Puudutage sakil **Sündmused** pikalt sündmust, mille soovite kustutada, ja valige **Kustuta sündmus**.
 - 3 Kinnitamiseks koputage nuppu **Kustuta**.
-  Sündmuse saate kustutada ka nii, kui avate sündmuse, koputate ikooni  valite käsu **Kustuta sündmus** ja seejärel käsu **Kustuta**.

Rakenduse Smart Connect™ määramine sissetulevaid tekstsõnumeid ette lugema

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™.
 - 2 Koputage ikooni  ja siis valikut **Seaded**.
 - 3 Märkige ruut **Tekst kõneks** ja seejärel kinnitage vajadusel aktiveerimine.
-  Kui see funktsioon on sisse lülitatud, loetakse kõik sissetulevad sõnumid ette. Kui kasutate seadet näiteks avalikus kohas või töökohal, on privaatsuse kaitsmiseks soovitatav see funktsioon välja lülitada.

Lisaseadmete haldamine

Rakenduse Smart Connect™ abil saate hallata mitmesuguseid seadmega ühendatud nutitarvikuid (nt Xperia™ SmartTags, SmartWatchi seeria kella või Sony juhtmevaba peakomplekti). Smart Connect™ laadib alla kõik vajalikud rakendused ja leiab saadavuse korral ka muude tootjate rakendusi. Lisaseadmed, millega on juba ühendus loodud, kuvatakse loendis, kust saate iga lisaseadme kohta lisateavet.

Lisaseadme sidumine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Käivitage rakendus Smart Connect™. Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu **OK**.
- 2 Koputage ikooni **Lisaseadmed** ja siis valikut **+**.
- 3 Lülitage sisse funktsioon Bluetooth®, kui see pole veel sisse lülitatud, seejärel koputage lisaseadme nime, mille soovite siduda ja millega soovite ühenduse luua.
- 4 Vajaduse korral sisestage pääsukood või kinnitage sama pääsukood nii seadmes kui ka tarvikus.

Ühendatud lisaseadme seadete kohandamine

- 1 Siduge lisaseade oma seadmega ja looge sellega ühendus.
- 2 Käivitage rakendus Smart Connect™.
- 3 Koputage valikut **Lisaseadmed** ja seejärel koputage ühendatud lisaseadme nime.
- 4 Kohandage soovitud seaded.

Seadme kasutamine treeningukeskusena tehnoloogia ANT+™ abil

Saate oma seadet kasutada koos tehnoloogiat ANT+™ toetavate tervise- ja treeninguseadmetega. Kui käite näiteks jooksmas tehnoloogiaga ANT+™ ühilduva südamemonitori ja sammulugejaga (kiiruse ja distantsi mõõtmiseks), saate jooksmisandmed oma seadmesse koguda. Seejärel saate sooritust analüüsida ja näete, kuidas tulemust parandada.

Rakenduste poest Google Play™ saate alla laadida mitmesuguseid rakendusi, mis toetavad tehnoloogiat ANT+™ kasutavaid spordi-, treeningu- ja terviseseadmeid. Teavet tehnoloogiaga ANT+™ ühilduvate toodete kohta leiate veebisaidilt www.thisisant.com/directory.

Seadme kasutamine rahakotina

Saate kasutada oma seadet rahakotina kaupade eest tasumiseks, ilma et oleks vaja kätt tegeliku rahakoti järele sirutada. Kõik teie installitud makseteenused on vaatamiseks ja haldamiseks kokku pandud. Arvestage, et maksmisel peate NFC-funktsiooni sisse lülitama enne, kui teie seade kaardilugejat puudutab. Lisateavet NFC kohta leiate jaotisest *NFC* lk 109 .

- ! NFC-ga käivitatavaid makseid toetatakse ainult siis, kui 1. SIM-kaardi pessa (madalamasse SIM-kaardi pessa) on sisestatud NFC-funktsiooniga SIM-kaart. Mobiilmakseteenused ei pruugi teie piirkonnas veel saadaval olla.

Makseteenuste haldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikut **Seaded** > **Puuduta ja maksa**. Kuvatakse makseteenuste loend.
- 3 Hallake makseteenuseid oma soovi järgi, nt muutke makse vaiketeenust.

Reisimine ja kaardid


Asukohateenuste kasutamine

Asukohateenused võimaldavad rakendusel (nt Kaardid ja kaamera) kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi®-võrkude teavet kui ka globaalse positioneerimissüsteemi (GPS) teavet. Kui te pole GPS-satelliitide vaateväljas, saab seade teie asukoha määrata Wi-Fi®-funktsiooni abil. Kui te ei ole Wi-Fi®-võrgu levialas, saab seade teie asukoha määrata mobiilsidevõrgu kaudu.

Selleks, et seadmed saaksid teie asukohta otsida, peavad asukohateenused olema lubatud.


- ! Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasnedada andmesidetasad.

Asukohateenuste lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Asukoht** (Asukohateenused), seejärel koputage asukohateenuste lubamiseks või keelamiseks sisse- ja väljalülituslüliti.
- 3 Kui valisite 2. juhise korral asukohateenuste lubamise, valige kinnitamiseks **Nõustu** (Nõustun).

GPS-i täpsuse tõhustamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel võib teie asukoha kindlaksmääramine võtta aega 5 kuni 10 minutit. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et teil oleks vaba vaade taevasse. Seiske paigal ja ärge katke GPS-i antenni kinni (esiletõstetud ala pildil). GPS-signaalid võivad läbida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt ehitisi ja mägesid. Kui teie asukohta mõne minuti jooksul ei tuvastata, siis liikuge teise asukohta.

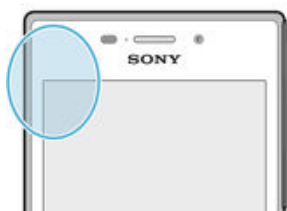


Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jälgida oma praegust asukohta ja liiklusolukordi reaalajas. Samuti pakub rakendus üksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks võrgus on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasnedada andmesidetasad. Lisateabe saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait <http://support.google.com> ja klõpsake linki „Maps mobiilseadmetele“.

- ! Rakendus Google Maps™ ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval olla.


Rakenduse Google Maps™ kasutamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Kaardid** (Kaardid) ja koputage seda.

Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal

Kui reisite kuskil, kus te ei saa kasutada mobiilside koduvõrku, peate võib-olla Interneti pääsemiseks kasutama mobiilset andmeliiklust. Sel juhul peate seadmes aktiveerima andmesiderändluse. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

Andmesiderändluse aktiveerimine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Raadiovõrgu juhtelemendid) > **Mobiilivõrgud** (Mobiilsidevõrgud).
 - 3 Valige SIM-kaart.
 - 4 Lohistage valiku **Andmerändlus** (Andmerändlus) kõrval olevat liugurit paremale.
- ! Andmesiderändlust ei saa aktiveerida, kui mobiilandmesideühendus on välja lülitatud.

Lennurežiim

Lennurežiimis on võrgufunktsioonid ja raadio välja lülitatud, et häiretundlikke lennuseadmeid mitte segada. Küll aga saate mängida mängu, kuulata muusikat, vaadata videoid ja muud sisu, mis on teie seadme mälukaardil või sisemälus. Kui äratused on aktiveeritud, siis antakse ka äratussignaale.

-  Lennurežiimis tarbib seade vähem voolu.


Lennurežiimi sisselülitamine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Rohkem** (Veel).
- 3 Lohistage valiku **Lennukirežiim** (Lennurežiim) kõrval olev liugur paremale.

Kalender ja äratuskell

Kalender



Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete sisse loginud ja sünkrooninud oma seadme ühe või mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt Google™-i konto või Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode kalendrisündmused ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida ühendatud kalendrivaatesse.

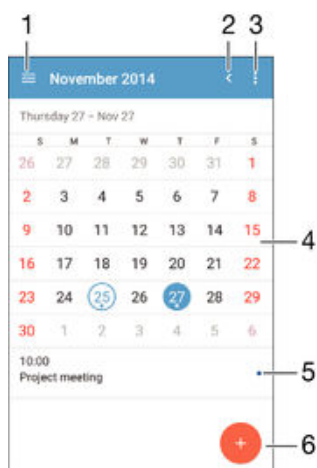Kui kohtumine on kätte jõudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lühikese märguandeheli. Peale selle kuvatakse olekuribal ikoon .




- 1 Vaatetüübi ja kuvatavate kalendrite valimine
- 2 Praeguse kuupäeva juurde naasmine
- 3 Seadete ja muude valikute avamine
- 4 Sõrme vasakule või paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks
- 5 Valitud kuupäev
- 6 Valitud päeva päevakord
- 7 Kalendrisündmuse lisamine



Kalendrisündmuse loomine

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender** (Kalender).
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Kui olete kalendri sünkrooninud ühe või mitme kontoga, valige konto, millele soovite sündmuse lisada. Kui soovite sündmuse lisada ainult oma seadme kalendrisse, koputage valikut **Seadme kalender** (Seadme kalender).
- 4 Sisestage või valige soovitud teave ja lisage sellele sündmusele osalejad.
- 5 Sündmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks valige **Salvesta** (Salvesta).

Kalendrisündmuse vaatamine

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage kuvatavat sündmust.

Mitme kalendri kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon **Kalender** ja koputage seda.
- 2 Valige  ning seejärel märkige kuvatavate kalendrite valimiseks vasjakohased ruudud.

Kalendrivaate suumimine

- Kui valitud on vaade **Nädal** või **Päev**, viige sõrmed kuva suurendamiseks kokku.

Riigipühade kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Valige ☰ ja siis **Seaded**.
- 3 Koputage valikut **Riigipühad**.
- 4 Tehke valik või valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu **OK**.

Sünnipäevade kuvamine rakenduses Kalender

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Koputage ikooni ☰ ja siis valige **Seaded** > **Sünnipäevad**.
- 3 Lohistage valiku **Sünnipäevad** kõrval olev liugur paremale.

Ilmaennustuse kuvamine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut **Kalender** (Kalender).
- 2 Koputage ikooni ☰ ja siis valikut **Seaded** (Seaded).
- 3 Koputage valikut **Ilmateade** (Ilmateade) ja siis lohistage valiku **Ilmateade** (Ilmateade) kõrval olev liugur paremale.
- 4 Kui asukohateenused on keelatud, koputage käsku **Elukoht** (Elukoht) ja seejärel otsige üles lisatav linn.

- 💡 Asukohateenuste lubamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat *Asukohateenuste kasutamine* lehel 117 .


Ilmaennustusseadete muutmine kalendrirakenduses

- 1 Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni ☰. Seejärel koputage valikut **Kalender**.
- 2 Valige ☰ ja siis **Seaded**.
- 3 Koputage valikut **Ilmateade**.
- 4 Kohandage seadeid vastavalt vajadusele.

Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.

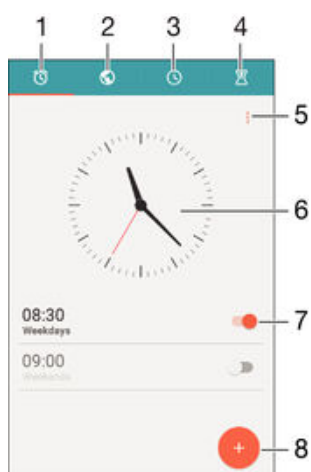

Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).



- 1 Äratuse avakuva avamine
- 2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine
- 3 Stopperifunktsiooni avamine
- 4 Taimerifunktsiooni avamine

- 5 Valikute vaatamine
- 6 Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine
- 7 Äratuse sisse- või väljalülitamine
- 8 Uue äratuse lisamine




Uue äratuse määramine

- 1 Koputage avakuval ikooni .
- 2 Otsige üles valik **Äratus ja kell** (Äratus ja kell) ning koputage seda.
- 3 Koputage valikut .
- 4 Koputage valikut **Kellaaeg** (Aeg) ja siis soovitud väärtust.
- 5 Koputage valikut **OK**.
- 6 Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.
- 7 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

- Koputage **Kordus**.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

- Lohistage liugur  paremale.
-  Edasilükatud äratuse väljalülitamiseks saate ka olekuriba alla lohistada, et avada teavituspaan, ja koputada seejärel valikut .

Olemasoleva äratuse muutmine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Tehke soovitud muudatused.
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).


Äratuse sisse- ja väljalülitamine

- Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse- või väljalülitatud asendisse.

Äratuse kustutamine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite kustutada.
- 2 Valige **Kustuta äratus** ja siis **Jah**.

Äratuse heli määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Äratuse heli** (Äratuse heli), tehke valik ja koputage muusikafailide seast valimiseks ikooni .
- 3 Koputage valikut **Valmis** (Valmis) ja siis valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse helitugevuse muutmine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Lohistage helitugevusliugur jaotise **Äratuse helitugevus** all soovitud asendisse.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

Korduva äratuse määramine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Korda** (Korda).
- 3 Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage nuppu **OK**.
- 4 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.
- 2 Märkige ruut **Värin** (Värin).
- 3 Koputage valikut **Salvesta** (Salvesta).

Küljenuppude käitumise seadistamine


- 1 Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel valige äratus, mida soovite muuta.
- 2 Koputage valikut **Külgnuppude käitumine** ja valige siis küljenuppude soovitud käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.
- 3 Koputage valikut **Salvesta**.

Hõlbustus

Suurendamise žestid

Suurendamise žestidega saate ekraanil kuvatavaid osi suurendada, koputades puutekuval soovitud kohta kolm korda järjest.

Suurendamise žestide lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Suurendamisliigutused**.
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.


Ekraanil mõne piirkonna suurendamine ja panoraamimine

- 1 Veenduge, et seade **Suurendamisliigutused** on lubatud.
- 2 Koputage piirkonda kolm korda ja hoidke siis sõrme ekraanil ning lohistage.

Suur tekst

Saate suurendada seadmel kuvatava teksti vaikumisi suurust, aktiveerides suure teksti valiku.

Suure teksti lubamine või keelamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus**.
- 3 Lohistage liugurit valiku **Suur kiri** kõrval.

Värvikorrektsioon

Värvikorrektsiooni seadega saab reguleerida värvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes on värvipimedad või kellel on raskusi värvide eristamisega.

Värvikorrektsiooni lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **Värviruumi parandus**.
- 3 Koputage sisse- ja väljalülituslülitit.
- 4 Koputage valikut **Parandusrežiim** ja valige siis sobiv värvitundlikkus.

- ! Värvikorrektsiooni funktsioon on praegu veel katsetusjärgus ning selle kasutamine võib mõjutada seadme jõudlust.

Lihtne avakuva

Lihtne avakuva on alternatiivne avakuva, kus kuvatakse teie sagedamini kasutatavad rakendused ja kus on kiirvalimine määratud kontaktidele helistamiseks. Samuti on sellel suuremad fondid ja ikoonid eelinstallitud rakendustele nagu Kontaktid, Sõnumside ja Kalender.

Lihtsa avakuva lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Avakuva** > **Lihtsustatud avakuva**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja koputage siis nuppu **OK**.

Standardsele avakuvale lülitumine

- Valige Avakuva ja koputage valikuid **Seaded** > **Välju lihtsustatud avakuvast** > **OK**.

Kuuldeaparaadi ühilduvus

Kuuldeaparaadi ühilduvuse valik tagab teie seadme heli toimivuse standardsete kuuldeaparaatidega.


Kuuldeaparaadiga ühilduvuse lubamiseks või keelamiseks

- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Kõne** > **Üldist**.
- 3 Lohistage liugur **Hearing aids** kõrvale.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja teenus nägemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kõiki teie Androidi seadme sündmusi ja selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ja loeb ette tarkvara tõrked, teavitused ja sõnumid.

TalkBacki lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack**.
- 3 Koputage sisse ja välja lülitamise lülitit ning koputage siis nuppu **OK**.

! TalkBacki kõne, tagasiside ja puute eelistuste muutmiseks koputage valikut **Seaded**.

💡 Kohe pärast funktsiooni lubamist avab TalkBack õpetuse. Õpetuse sulgemiseks koputage kaks korda nuppu **Välju**.


TalkBacki väljalülitamine

- 1 Avage Avakuva ja topeltkoputage valikut .
- 2 Leidke ja topeltkoputage valikuid **Seaded** > **Hõlbustus** > **TalkBack**.
- 3 Topeltkoputage sisse ja välja lülitamise lülitit ning topeltkoputage siis nuppu **OK**.

TTY režiim (Teletypewriter)

Teie seadme funktsioon TTY (Teletypewriter) võimaldab kurtidel, kuulmis-, kõne- või keelepuudega inimestel suhelda, kasutades TTY seadet või vahendusteenust.


TTY-režiimi lubamiseks

- 1 Kuval Avakuva koputage .
- 2 Leidke ja koputage **Seaded** > **Kõne** > **Üldist** > **TTY-režiim**.
- 3 Valige rakendatav TTY-režiim.

Aeglustatud kõne

Aeglustatud kõne funktsioon aeglustab telefonikõne ajal teise poole kõnet.

Aeglustatud kõne lubamine või keelamine



- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Kõne** > **Üldist**.
- 3 Lohistage valiku **Aeglane kõne** kõrval asuv liugur sisse- või väljalülituse asendisse.

Tugi ja hooldus


Teie seadme tugi

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendi otsimiseks, tõrkeotsingu vastete lugemiseks ning tarkvarateabe värskenduste ja muu tootega seotud teabe leidmiseks.

Juurdepääs tugirakendusele

- 1 Vaatel Avakuva koputage .
 - 2 Leidke , koputage seda ja seejärel valige soovitud tugiteabeüksus.
- ! Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ühendus, eelistatavalt Wi-Fi® kaudu, et piirata tugirakenduse kasutamisel võrgutasusid.

Spikker menüüdes ja rakendustes

Mõnel rakenduse ja seadel on valikumenüüs saadaval spikker, mida tavaliselt neis rakendustes tähistab ikoon .

Aidake meil tarkvara täiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anonüümseid veaarundeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara täiustada. Kogutav teave ei sisalda mingeid isiklikke andmeid.

Kasutusteabe saatmise lubamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Kasutusteabe seaded**.
- 3 Märkige ruut **Saada kasutusteavet**, kui see pole veel märgitud.
- 4 Koputage valikut **Nõustu**.

Arvutitööriistad

Saadaval on mitu tööriista, mille abil saate seadme ja arvuti vahel ühenduse luua ja arvuti kaudu sisu (nt kontakte, filme, muusikat ja fotosid) hallata.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion on arvutitarkvara, mille tööriistu ja rakendusi saate kasutada, kui ühendate oma seadme arvutiga. Tarkvara Xperia™ Companion abil saate:

- uuendada või parandada oma seadme tarkvara;
- edastada oma seadme sisu rakendusega Xperia™ Transfer;
- varundada ja taastada arvuti sisu;
- sünkroonida multimeediumi (kaamera sisu, muusika ja esitusloendid) sisu seadme ja arvuti vahel;
- sirvida faile oma seadmes.

Tarkvara Xperia™ Companion kasutamiseks peab teie arvuti olema internetiga ühendatud ja arvutis peab töötama üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 7 või uuem
- Mac OS® X 10.8 või uuem

Tarkvara Xperia™ Companion saate alla laadida veebilehelt <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.


Rakendus Media Go™ Microsoft®Windows®-ile

Windows®-iga arvutitele mõeldud rakendus Media Go™ aitab fotosid, videoid ja muusikat seadmest arvutisse edastada. Lisateabe saamiseks rakenduse Media Go™ kasutamise kohta minge veebilehele <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Rakenduse Media Go™ kasutamiseks peab teil olema üks järgmistest opsüsteemidest:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Seadmetarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, täiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadmetarkvara. Kui tarkvara uuendus on saadaval, ilmub olekuribal . Viimatsi uuendusi saate otsida ka käsitsi.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest. Mõnda uuendust pole siiski võimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks PC-arvutis või Apple® Mac®-arvutis peate kasutama tarkvara Xperia™ Companion.

Lisateavet tarkvarauuenduste kohta saate aadressilt www.sonymobile.com/update.


- ! Ebapiisav vaba salvestusruum võib takistada värskenduste tegemist. Enne värskenduste tegemist veenduge, et teil on piisavalt mälumahtu.

Uue tarkvara olemasolu kontrollimine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Tarkvarauuendus**.

- ! Kui uut tarkvara pole saadaval, on võimalik, et teie seadmel ei pruugi olla piisavalt vaba mälumahtu. Kui teie Xperia™ seadmel on saadaval alla 500 MB vaba sisemälu (seadme mälu), ei saa te uue tarkvara kohta teavet. Teavituspaanil kuvatakse järgmine salvestusruumi puudumisest teavitav teade: Storage space running out. Some system functions may not work. (Salvestusruum hakkab otsa saama. Mõned süsteemi funktsioonid ei pruugi toimida.) Selle teate saamisel peate sisemälu (seadme mälu) vabastama, et saada teadaandeid uue saadaoleva tarkvara kohta.

Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

- 1 Kuval Avakuva koputage ikooni .
- 2 Leidke ja koputage valikutel **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Tarkvarauuendus**.
- 3 Kui süsteemiuuendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks suvandil **Lae alla**.
- 4 Kui allalaadimine on lõpetatud, koputage valikut **Installi** ja järgige installimise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhitoore.

Süsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine teadaannete paneelilt

- 1 Teadaannete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
- 2 Kerige alla ja valige soovitud süsteemiuuendus ning koputage valikut **Lae alla** (Laadi alla).
- 3 Kui allalaadimine on lõpule viidud, avage uuesti teadaannete paneel (kui see on suletud), valige **Installi** (Installi) ja järgige installimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

Internetiühendusega arvuti abil saate oma seadmele alla laadida ja installida tarkvaravärskendusi. Selleks on vaja USB-kaablit ja PC-d või Apple®-i Mac®-i, millel on tarkvara Xperia™ Companion.

- 💡 Kui tarkvara Xperia™ Companion ei ole arvutile installitud, ühendage seade arvutiga USB-kaablit kasutades ja järgige ekraanil kuvatavaid installijuhiseid.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et tarkvara Xperia™ Companion on PC-le või Apple®-i Mac®-ile installitud.
 - 2 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
 - 3 **Arvutis:** käivitage tarkvara Xperia™ Companion. Arvuti tuvastab mõne hetke pärast teie seadme ja hakkab otsima uut tarkvara.
 - 4 **Arvutis:** uue tarkvara leidmisel kuvatakse hüpikaken. Asjakohaste tarkvarauuenduste tegemiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- ! Kui ühendate seadme arvutiga USB-kaabli abil, palutakse teil kas tarkvara installida või installimine tühistada, välja arvatud juhul, kui olete varem teinud valiku **Ära enam kuva**.

Kadunud seadme otsimine



Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus my Xperia teil seadet otsida ja seda turvaliseks muuta, kui te peaksite seadme kaotama. Saate teha järgmist:

- otsida seadet kaardilt;
 - esitada helimärkuande ka siis, kui seade on hääletus režiimis;
 - lukustada seadme kaugjuhtimise teel ning lasta seadmelt kuvada teie kontaktteabe selle isiku jaoks, kes seadme leiab;
 - viimase võimalusena tühendada kaugjuhtimise teel oma seadme sise- ja välismälu.
- ! Teenus my Xperia ei pruugi kõigis riikides/piirkondades saadaval olla.

Teenuse my Xperia aktiveerimine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni ☰.
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Turve** (Turve) > **Kaitse teenuselt my Xperia** (my Xperia kaitse) > **Aktiveeri** (Aktiveeri).
 - 3 Märkige ruut ja koputage siis nuppu **Nõustu** (Nõustu).
 - 4 Kui palutakse, siis logige oma Sony Entertainment Networki kontole sisse. Kui teil seda veel pole, looge see.
 - 5 Kui asukohateenuste funktsioon pole teie seadmes lubatud, lubage see.
- ! Selleks et kontrollida, kas my Xperia leiab teie seadme asukoha üles, avage veebisait myxperia.sonymobile.com ja logige sisse sama Google™-i või Sony Entertainment Networki kontoga, mille abil seadistate oma seadme.

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmelt on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda koodi IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenuse pakkujad selle numbriga abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi võrkudele.

- ! Kahe SIM-kaardiga seadmetel on kaks IMEI-koodi, kummagi SIM-kaardi pesa jaoks üks.


IMEI-koodide vaatamine



- 1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud.
- 2 Eemaldage mikro-SIM-kaardi pesa kate.
- 3 IMEI-koodide nägemiseks eemaldage küüne abil kaks sildihoidikut (pildil näidatud järjekorras).

💡 IMEI-koodide vaatamiseks võite avada ka oma seadme telefoniklahvistiku ja sisestada väärtuse ***#06#**.

IMEI-koodidevaatamine seadme seadete kaudu

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Olek** (Olek).
- 3 Valige SIM-kaart ja siis liikuge kerides jaotis **IMEI**, kus on kuvatud **IMEI**-kood.

Mälu ja salvestusruum

Teie seadmes saab kasutada mitut tüüpi mälu- ja salvestusvõimalusi.

- Sisemälu maht on umbes **4.9 GB** ja seda kasutatakse allalaaditud ning edastatud sisu salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Sisemälu salvestatavad andmed on näiteks äratuse-, helitugevuse- ja keeleseaded, e-kirjad, järjehoidjad, kalendrisündmused, fotod, videod ja muusika.
- Täiendava salvestusruumi saamiseks võite kasutada eemaldatavat mälukaarti mahuga kuni **32 GB**. Sisemälu vabastamiseks saab sellist tüüpi mälu teisaldada meediumifaile ja rakendusi (koos andmetega). Mõni rakendus (nt Kaamera) saab andmeid salvestada otse mälukaardile.
- Dünaamilise mälu (RAM) maht on ligikaudu **1 GB** ja seda ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmälu kasutatakse töötavate rakenduste ja opsüsteemide jaoks.

! Võimalik, et teil tuleb mälukaart eraldi osta.

💡 Androidi seadmete mälu kasutuse kohta lisateabe saamiseks laadige lehelt www.sonymobile.com/support alla teie seadet käsitlev lühiülevaade.

Mälujõudluse suurendamine

Seadme mälu kipub tavalise kasutuse korral täituma. Kui seade muutub aeglasemaks või rakendused äkitselt sulguvad, peaksite arvestama järgmisega.

- Seadmes peab alati olema rohkem kui **100 MB** vaba sisemälu ja rohkem kui **100 MB** vaba muutmälu.
- Sulgege töötavad rakendused, mida te ei kasuta.
- Tühjendage kõikide rakenduste vahemälu.
- Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.
- Kui seadme sisemälu on täis, teisaldage rakendused mälukaardile.
- Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemälu mälukaardile.
- Kui teie seade ei saa mälukaardi sisu lugeda, peate kaardi võib-olla vormindama. Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.


Mälu oleku vaatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu**.

Vaba ja kasutatud muutmälu vaatamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Töötab**.

Kõikide rakenduste vahemälu tühjendamine


- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu**.
- 3 Valige **Vahemälus olevad andmed** > **OK**.

! Kui tühjendate vahemälu, ei lähe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.


Meediumifailide edastamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu** > **Edasta andmed SD-kaardile**.
- 4 Märkige, mis tüüpi failid soovite mälukaardile edastada.
- 5 Koputage nuppu **Edasta**.

Rakenduste teisaldamine mälukaardile

- 1 Veenduge, et mälukaart on seadmesse sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
- 4 Nipsake vahekaardile **SD-kaart**. Ilmub loend rakendustega, mida on võimalik teisaldada.
- 5 Koputage rakendust, mille soovite teisaldada. Seejärel koputage valikut **TEISALDA SD-KAARDILE**. Pärast rakenduse teisaldamist ilmub selle kõrvale linnukesega märkeruut.

Rakenduste ja teenuste töö peatamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Töötab**.
- 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **PEATA**.

Mälukaardi vormindamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Mälu** > **Kustuta SD-kaart**.
- 3 Kinnitamiseks valige **Kustuta SD-kaart** > **Kustuta kõik**.

! Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et olete varundanud kõik andmed, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat *Failide haldamine arvutis* lehel 129.

Failide haldamine arvutis

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ühendage oma seade Windows®-i arvutiga USB-kaabli abil. Kui kaks seadet on ühendatud, saate arvuti failisirvija abil lohistada sisu ühest seadmest teise või seadme sisemälu SD-kaardile ja vastupidi.

Kui teil on PC või Apple®-i Mac®, saate rakendust Xperia™ Companion kasutada oma seadme failisüsteemile ligipääsemiseks.


USB-ühenduse režiimid

Saate kasutada kahte tüüpi USB-ühenduse režiimi.

Meediumiedastusrežiim (MTP) Kasutage MTP-ühendust failide haldamiseks, seadme tarkvara uuendamiseks ja WLAN-ühenduse loomiseks. USB-režiimi kasutatakse Microsoft® Windows® arvutites. MTP-režiim on vaikimisi lubatud.

Massmälu režiim (MSC) MSC-d kasutage failide haldamiseks arvutites MAC OS® ja Linux, mille puudub MTP-tugi.

USB-ühenduse režiimi muutmine


- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Xperia™ ühenduvus** (Xperia™ ühenduvus) > **USB-ühenduvus** (USB-ühenduvus) > **USB-ühenduse režiim** (USB-ühenduse režiim).
- 3 Koputage valikut **Meediumiedastusrežiim (MTP)** (Meediumiedastusrežiim) või **Massälurežiim (MSC)** (Massälurežiim).
- 4 Koputage valikut **OK**.

Failide edastamine meediumiedastusrežiimi abil Wi-Fi®-võrgu kaudu


Wi-Fi®-ühenduse abil saate faile edastada seadmest mõnda muusse MTP-ga ühilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Enne ühenduse loomist tuleb kaks seadet omavahel siduda. Juhul kui edastate oma seadmest arvutisse või vastupidi muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile, on parem kasutada arvutis rakendust Media Go™. Media Go™ teisendab meediumifaile, et saaksite neid oma seadmes kasutada.

- ☛ Selle funktsiooni kasutamiseks vajate Wi-Fi®-toega seadet, mis toetab meediumiedastust (nt arvutit, kus töötab Microsoft® Windows Vista® või Windows® 7).


Seadme ettevalmistamine juhtmevaba ühenduse kaudu arvutiga kasutamiseks

- 1 Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks seadmes lubatud. See on üldjuhul vaikimisi lubatud.
- 2 Veenduge, et Wi-Fi® -funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 3 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 4 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **USB-ühenduvus**.
- 5 Koputage valikut **Seo arvutiga** ja siis valikut **Järgm..**
- 6 Häälustusprotsessi lõpuleviimiseks täitke ekraanil kuvatavad juhised.


Traadita side ühenduse loomine seotud seadmega

- 1 Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks seadmes lubatud. See on üldjuhul vaikimisi lubatud.
- 2 Veenduge, et Wi-Fi®-funktsioon oleks sisse lülitatud.
- 3 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 4 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **USB-ühenduvus**.
- 5 Valige seotud seade, millega soovite ühenduse luua, ja koputage valikut **Ühenda**.

Seotud seadmega ühenduse katkestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **USB-ühenduvus**.
- 3 Valige seotud seade, mille ühenduse soovite katkestada.
- 4 Koputage ikooni **Katkesta ühendus**.

Seotud seadme eemaldamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Xperia™ ühenduvus** > **USB-ühenduvus**.
- 3 Valige seotud seade, mille soovite eemaldada.
- 4 Koputage ikooni **Tühista sidumine**.

Sisu varundus ja taaste

Üldiselt ei soovitata me fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu ainult seadme sisemällu salvestada. Kui riistvaraga peaks midagi juhtuma või kui seade läheb kaduma või varastatakse, on sisemällu salvestatud andmed igaveseks kadunud. Soovitame varundamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed turvaliselt arvutisse, st välisseadmele. Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme tarkvaraversiooni värskemale Androidi versioonile.

Kasutades rakendust Varunda ja taasta, saate Google™-i konto abil oma põhisätted ja andmed kiiresti võrgus varundada. Samuti saate seda rakendust kasutada andmete kohalikuks varundamiseks, nt oma seadme SD-kaardile või välisele USB-mäluseadmele.

- ! On väga tähtis, et peaksite meeles oma parooli, mille määrate andmete varundamisel. Kui te selle parooli unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.

Andmete varundamine arvutis

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest kas PC-le või Apple® Mac®-i arvutile. Nende varundamiskrakendustega saate varundada järgmist tüüpi andmeid.

- Kontaktid ja kõnelogid
- Sõnumid
- Kalender
- Seaded
- Meediumifailid, nt muusika ja videod
- Fotod ja pildid

Andmete varundamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et tarkvara Xperia™ Companion on PC-le või Apple®-i Mac®-ile installitud.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvutis:** Avage tarkvara Xperia™ Companion. Mõne hetke pärast tuvastab arvuti seadme.
- 4 Tehke põhikuval valik **Varundamine**.
- 5 Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Andmete taastamine arvuti abil

- 1 Veenduge, et tarkvara Xperia™ Companion on PC-le või Apple®-i Mac®-ile installitud.
- 2 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 3 **Arvutis:** Avage tarkvara Xperia™ Companion.
- 4 Klõpsake valikul **Taasta**.
- 5 Valige varunduskirjetest varukoopia, koputage valikut **Taasta** ja järgige seadmes andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.


Andmete varundamine rakenduse Varundus ja taaste abil

Rakendusega Varundus ja taaste saate andmeid käsitsi varundada või andmete perioodiliseks salvestamiseks sisse lülitada automaatse varundamise funktsiooni.


Rakendust Varundus ja taaste soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne algseadete lähtestamist. Selle rakendusega saate SD-kaardile või seadmega USB adaptri abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada järgmist tüüpi andmeid:

- kontakte
- vestluseid
- kalendri andmeid
- kõnelogi
- järjehoidjaid

Sisu varundamine varundus- ja taasterakenduse abil

- 1 Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade on õige kaabli abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart on seadmesse õigesti sisestatud.
- 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
- 3 Otsige üles ikoon **Varunda ja taasta** ja koputage seda.
- 4 Koputage nuppu **Varunda** ja seejärel valige, millist tüüpi sisu soovite varundada ja kuhu soovite selle sisu varundada.
- 5 Koputage nuppu **Varunda kohe**.
- 6 Sisestage varukoopia parool ja koputage siis valikut **OK**.

Sisu taastamine varundus- ja taasterakenduse abil

- 1 Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade on õige kaabli abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt, veenduge, et SD-kaart on seadmesse õigesti sisestatud.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Otsige üles valik **Varunda ja taasta** ja koputage seda.
 - 4 Koputage valikut **Taasta**.
 - 5 Valige kirje, millest soovite sisu taastada, ja koputage siis nuppu **Taasta kohe**.
 - 6 Sisestage varukoopia parool ja koputage siis valikut **OK**.
- ! Arvestage sellega, et kõik andmed ja seaded, mida muutsite pärast varundamist, kustutatakse taastamise ajal.


Diagnostikatestide tegemine seadmes

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade töötab õigesti. Selleks võite testida kindlaid funktsioone või teha täieliku diagnostikatesti.


Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab teha järgmist:

- hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- või riistvaraprobleeme;
 - analüüsida rakenduste tööd seadmes;
 - logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;
 - tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.
- 💡 Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud. Kui diagnostikarakenduse valik pole jaotises **Seaded** > **Teave telefoni kohta** saadaval, saate rakenduse lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.


Kindla diagnostikatesti käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Testi** (Testimine).
- 3 Valige kuvatavast loendist soovitud test.
- 4 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).

Kõigi diagnostikatestide käitamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Testi** (Testimine) > **Käivita kõik** (Käita kõik).
- 3 Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut **Jah** (Jah) või **Ei** (Ei).



Seadme üksikasjade kuvamine

- 1 Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
- 2 Otsige üles ja valige **Seaded** (Seaded) > **Teave telefoni kohta** (Teave telefoni kohta) > **Diagnostika** (Diagnostika) > **Faktid** (Andmed).

Rakenduste lähtestamine

Kui mõni rakendus enam ei reageeri või põhjustab seadmes probleeme, saate selle lähtestada või kustutada rakenduse andmed.


Rakenduse eelistuste lähtestamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Otsige üles ja valige **Seaded** > **Rakendused**.
 - 3 Koputage valikut  ja siis valikut **Lähtesta rakend-eelistused**.
- ! Rakenduse eelistuste lähtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.


Rakenduse andmete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
 - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **KUSTUTA ANDMED**.
- ! Rakenduse andmeid tühjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest jäädavalt.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vahemälu tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
 - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **TÜHJENDA VAHEMÄLU**.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemälu eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vaikeseadete tühjendamine

- 1 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 2 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Rakendused**. Seejärel nipsake vahekaardile **Kõik**.
 - 3 Valige rakendus või teenus ja koputage valikut **TÜHJENDA VAIKESEADED**.
- ! Mõne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik saadaval.

Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine


Seadme saate sundtaaskäivitada või sundsulgeda, kui see enam ei reageeri või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Saate ka taastada seadme tehaseseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie seade ei tööta enam korralikult. Pange siiski tähele, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muusse mitte-sisemällu. Lisateavet leiate jaotisest *Sisu varundus ja taaste*, leheküljel 130 .


Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Rohkem teavet tarkvara Xperia™ Companion kasutamise kohta leiate jaotisest *Arvutitööriistad*.

- ! Seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage seade laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.

Seadme sundtaaskäivitus

- 1 Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .
- 2 Avanevas menüüs koputage valikut **Taaskäivitamine**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seadme sundsulgemise

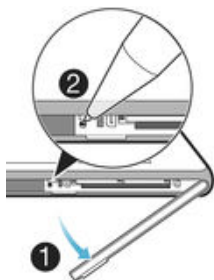

- 1 Eemaldage mikro-SIM-kaardi pesa kate.
 - 2 Vajutage pliiatsi või muu sellise esemega nuppu OFF (väljalülitusnupp).
- ! Ärge kasutage liiga teravaid esemeid, mis võivad nuppu OFF (väljalülitusnupp) kahjustada.

Algseadete taastamine

- ! Seadme püsivalt kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seadet taastamise ajal.
- 1 Enne alustamist varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti mälukaardile või muusse mittesisemällu.
 - 2 Koputage kuval Avakuva ikooni .
 - 3 Leidke ja koputage valikuid **Seaded** > **Varundamine ja lähtestamine** > **Tehaseandmete lähtestam..**
 - 4 Teabe (nt pildid ja muusika) kustutamiseks sisemälust märkige ruut **Kustuta sisemälu**.
 - 5 Koputage valikut **Lähtesta telefon**.
 - 6 Kui seda nõutakse, joonistage oma ekraani avamismuster või sisestage ekraani avamisparool või PIN-kood.
 - 7 Koputage kinnitamiseks valikut **Kustuta kõik**.
- ! Algseadete taastamisel ei naase teie seade Android™ varasema versiooni juurde.
- ! Kui olete unustanud oma ekraani avamisparooli, -musteri või PIN-koodi, saate tarkvara Xperia™ Companion parandusfunktsiooni abil turbekihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks peate sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni käitamisega installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teie isiklike andmeid kaotsi minna.

Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia™ Companion abil

- ! Enne tarkvara parandamist veenduge, et teate oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Olenevalt teie turbaseadetest peate need võib-olla sisestama, kui seadme pärast tarkvara parandamist käivitate.
- 1 Veenduge, et tarkvara Xperia Companion on teie PC-le või Mac®-ile installitud.
 - 2 Avage arvutil tarkvara Xperia™ Companion ja tehke põhikuval valik **Software repair**.
 - 3 Järgige tarkvara taasinstitallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnõure.

Seadme taaskasutus

Kas teil on kodus mõni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Nii saate aidata selle materjale ja osi taaskasutada ja seeläbi keskkonda kaitsta. Taaskasutusse andmise võimalused leiate veebisaidilt www.sonymobile.com/recycle.

Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei toeta mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ning funktsiooni kõigis riikides, piirkondades ja aladel. See kehtib ka GSM-i rahvusvahelise hädaabinumbri 112 kohta. Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid või funktsioone teil on võimalik kasutada ja kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu- või kasutustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda andmesidetasad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma traadita side teenusepakkujaga.

Juriidiline teave

Sony D2302

Selle kasutusjuhendi väljaandja on Sony Mobile Communications Inc. või selle kohalik haruettevõtte. Juhendiga ei kaasne garantii. Sony Mobile Communications Inc. võib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis täiendusi ja parandusi, mis on tingitud trükkivigadest, olemasolevate andmete ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Need muudatused lisatakse kasutusjuhendi uude väljaandesse. Kõik joonised on näitlikud ja seadme tegelik ilme võib joonistel kujutatust erineda.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Kõik õigused, mille kohta siin puudub kirjallik kinnitus, on kaitstud. Lisateavet leiate veebilehelt www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Selliste programmide või teenuste kasutamiseks peate end võib-olla kolmanda osapoolte toote kasutajaks registreerima ja kehtida võivad täiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoolte veebisaidil olevate või selle kaudu juurdepääsetavate rakenduste kohta lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ühegi kolmanda osapoolte veebisaidi ega pakutava teenuse kättesaadavust ega toimimist.

Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu kasutamine võib olla kolmanda osapoolte õigustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseadustega) piiratud või keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud või selle kaudu edastatud täiendava sisu eest vastutate täielikult teie, mitte Sony. Enne täiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta täiendava sisu täpsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega ühegi kolmanda osapoolte pakutava sisu eest. Sony ei vastuta ühelgi tingimisel täiendava sisu ega muu kolmanda osapoolte pakutava sisu väära kasutamise eest.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoriõiguste) kaitsmiseks Windows Media digitaalõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil tühistada see tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute sellega, et Microsoft võib litsentsidele lisada tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Kui uuendusest keeldute, ei pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja mitteäriks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) või AVC („AVC video“) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteäriks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C käest. Vaadake veebisaiti www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetele Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ÜLEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME UUENDAMISEST VASTAVALT SELLES KASUTUSJUHENDIS VÕI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDELE. SONY MOBILE'I EGA TEMA TARNIJATE TÄIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NII LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVÄLISED KAHJUD, SEALHULGAS HOOLETUSEST VÕI MUUDEST PÕHJUSTEST TINGITUD) EI ÜLETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2015, Sony Mobile Communications Inc.

Kõik õigused on kaitstud.