

برای خرید تلفن Sony Ericsson مدل W350i از شما متشکریم. از گوش دادن به موسیقی در هر جایی که هستید، لذت ببرید.

جهت دریافت محتویات بیشتر برای تلفن به آدرس www.sonyericsson.com/fun مراجعه کنید.

برای دریافت مجموعه ای از ابزار، موارد رایگان بصورت آنلاین، دریافت پیشنهادهای ویژه، اخبار و نتایج مسابقه های ورزشی همین الان در قسمت www.sonyericsson.com/myphone ثبت نام کنید.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی از دستگاه، به آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید.

لوازم جانبی بیشتر برای تلفن

بلندگوهای قابل حمل مدل MPS-70

بلندگوهای کوچکی که در جیب شما جا می شوند



هندزفری استریو قابل حمل مدل HPM-83

هدست بسیار شیک با بند (وصل کننده دو گوشی به هم) زیبا و صدای فوق العاده عالی



هدست Bluetooth™ مدل HBH-DS200

بدون از دست دادن تماس از شنیدن موسیقی بصورت بی سیم لذت ببرید



می توانید این لوازم جانبی را بطور جداگانه خریداری کنید، اما ممکن است در کلیه فروشگاه ها موجود نباشند. برای مشاهده مجموعه کاملی از وسایل جانبی به آدرس www.sonyericsson.com/accessories مراجعه کنید.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

24	مخاطبین
26	گروه ها
27	لیست تماس
27	شماره گیری سریع
27	پست صوتی
28	انتقال تماس ها
28	بیش از یک تماس
29	مدیریت دو تماس صوتی
29	تماس های کنفرانس
30	شماره های من
30	پذیرش تماس ها
30	شماره گیری محدود
31	شماره گیری ثابت
31	مدت و هزینه تماس
31	کارت های ویزیت
32	پیام رسانی
32	پیام های متنی
33	پیام های تصویری
35	نمونه ها
36	پیام های صوتی
36	ایمیل
38	دوستان من
40	اطلاعات محلی و شبکه

5	شروع به کار
5	وصل کردن قطعات تلفن
6	روشن کردن تلفن
8	راهنمایی های موجود در تلفن
8	شارژ کردن باتری
9	نمای کلی تلفن
11	نمای کلی منو
12	نمادهای نوار وضعیت
13	حرکت در منوها
15	میانبرها
15	مدیریت فایل
17	زبان تلفن
17	وارد کردن متن
18	Walkman® و موسیقی
18	انتقال محتوا از تلفن به کامپیوتر و برعکس
19	پخش Walkman®
22	PlayNow™
22	TrackID™
23	تماس گرفتن
23	برقراری و دریافت تماس
24	تماس های اورژانس

59	تایمر، کروномتر و ماشین حساب
59	حافظه کد
60	وضعیت ها
61	زمان و تاریخ
61	تم ها
61	قفل ها
62	شماره IMEI
63	عیب یابی
63	سئوال های متداول
64	پیام های خطا
66	اطلاعات مهم
68	راهنمایی هایی برای استفاده ایمن و مفید
72	ضمانت نامه محدود
75	FCC Statement
75	Declaration of Conformity for W350i
76	فهرست الفبایی

40	تصویربرداری
40	دوربین
42	انتقال تصاویر
42	تصاویر
43	سرگرمی
43	رادیو
44	صداها ی زنگ و آهنگ ها
45	MusicDJ™
45	ضبط صوت
46	پخش کننده فیلم
46	بازی ها
46	برنامه های کاربردی
47	اتصال
47	تنظیم ها
48	استفاده از اینترنت
49	خبر خوان RSS
50	فن آوری بی سیم Bluetooth™
52	استفاده از کابل USB
53	همگام سازی
55	خدمات به روزرسانی
56	ویژگی های بیشتر
56	زنگ ها
56	تقویم
58	کارها
58	یادداشت ها

W350i مدل Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

این دفترچه راهنما توسط Sony Ericsson Mobile Communications AB یا نمایندگی های محلی این شرکت بدون هیچ تضمینی منتشر شده است. Sony Ericsson Mobile Communications AB یا نمایندگی های محلی این شرکت بدون اطلاع قبلی و در هر زمان لازم برای بهبود کیفیت، تغییرات لازم را در مورد اشتباهات چاپی، دقیق نبودن اطلاعات و یا بهبود برنامه ها یا تجهیزات، بعمل می آورد. این تغییرات در چاپ های بعدی این دفترچه راهنما منظور خواهد شد. کلیه حقوق محفوظ است.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

شماره انتشار: 1209-1188.1

لطفا توجه کنید:

برخی از خدمات توضیح داده شده در این دفترچه راهنما توسط همه شبکه ها پشتیبانی نمی شوند. این مسئله شامل شماره اورژانس بین المللی GSM (112) نیز می شود.

چنانچه در مورد امکان استفاده از خدمات خاصی تردید دارید، لطفا با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

لطفا پیش از استفاده از تلفن موبایل خود بخش اطلاعات مهم را مطالعه کنید.

تلفن موبایل شما توانایی دریافت، ذخیره و ارسال مجدد موارد بیشتر مانند صداهای زنگ را دارد. استفاده از چنین مواردی ممکن است توسط مقرراتی از جمله محدودیت های مربوط به قوانین کپی رایت، محدود یا ممنوع شده باشد. مسئولیت کامل مواردی که شما با تلفن خود دریافت می کنید و یا برای دیگران ارسال می نمائید، بر عهده شما است. Sony Ericsson پیش از استفاده از هر مورد اضافی لطفا مطمئن شوید که استفاده از آن مورد مجاز می باشد. Sony Ericsson صحت، بدون نقض بودن و کیفیت هیچ مورد اضافی یا موارد اضافی دیگری را که توسط مرکز دیگری ارائه می شود، تضمین نمی کند. تحت هیچ شرایطی Sony Ericsson مسئولیت استفاده نادرست شما از موارد اضافی و یا موارد اضافی ارائه شده توسط مرکز دیگری را بعهده نخواهد گرفت.

Bluetooth علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG است و استفاده از این علامت توسط Sony Ericsson با مجوز صورت می گیرد.

لوگو شناسایی مایع شکل، PlayNow، TrackID و MusicDJ علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده Sony Ericsson Mobile Communications AB هستند.

WALKMAN، Memory Stick Micro، M2 و WALKMAN لوگو علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده شرکت Sony هستند.

Ericsson علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده شرکت Telefonaktiebolaget LM Ericsson است.

Adobe Photoshop علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده شرکت Adobe Systems در آمریکا و/یا سایر کشورها هستند.

TrackID توسط Gracenote Mobile MusicID™ مدیریت می شود. Gracenote Mobile MusicID و Gracenote علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده شرکت Gracenote هستند.

Microsoft، Outlook و Vista علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده شرکت Microsoft در ایالات متحده و/یا سایر کشورها هستند.

روش ورود متن T9™ علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Tegic Communications است. روش ورود متن T9™ حداقل تحت مجوز یکی از حق امتیازهای زیر می باشد: شماره های ثبت در آمریکا 5,818,437.

کانادا 1,331,057؛ شماره ثبت در انگلستان 2238414B؛ شماره ثبت در استاندارد در هنگ کنگ HK0940329؛ شماره ثبت در جمهوری سنگاپور 51383؛ شماره ثبت در اروپا (96927260.8) 0 842 463 برای کشورهای دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلستان و تعداد کشورهای دارای شماره ثبت در سراسر جهان در حال افزایش است.

Java و کلیه علائم تجاری و آرم هایی که براساس Java هستند، علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده شرکت Sun Microsystems در ایالات متحده و کشورهای دیگر هستند.

توافقنامه مجوز استفاده از Java™ J2ME™ Sun™ برای کاربر نهایی.

علامت های مربوط به دستور العمل ها

موارد زیر در این دفترچه راهنمای کاربر وجود دارند.

توجه !


راهنمایی -


هشدار


نشان می دهد که این خدمات یا عملکرد وابسته به شبکه است یا نیاز به ثبت اشتراک دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه تماس بگیرید.


با استفاده از کلید انتخاب یا کلید هدایت مکان < نما به گزینه ها بروید و آنها را انتخاب کنید. به بخش حرکت در منوها در صفحه 13 مراجعه کنید.

مرکز کلید هدایت مکان نما را فشار دهید.

کلید هدایت مکان نما را به سمت بالا فشار دهید. 

کلید هدایت مکان نما را به سمت پایین فشار دهید. 

کلید هدایت مکان نما را به سمت چپ فشار دهید. 

کلید هدایت مکان نما را به سمت راست فشار دهید. 

محدودیت ها: نرم افزار دارای اطلاعات محرمانه و دارای کپی رایت شرکت Sun می باشد و کلیه حقوق تکثیر برای Sun و یا نمایندگی های آن محفوظ است. خریداران نباید نرم افزار را تغییر دهند، باز، جابجا یا رمز گشایی کنند و یا آن را بیرون بیاورند و مشابه سازی کنند. کل نرم افزار و یا قسمتی از آن را نمی توان اجاره داد، منتقل کرد و یا در اختیار دیگری گذاشت.

مقررات صادرات: نرم افزار، از جمله دیتای فنی، تحت قوانین صادراتی ایالات متحده و قانون کنترل صادرات و مقررات مربوط به آن می باشد و ممکن است پیرو مقررات صادرات و واردات در کشورهای دیگر قرار بگیرد. خریدار موافقت می نماید که کاملا تابع چنین مقرراتی باشد و مسئولیت تهیه مجوز جهت صادرات یا صادرات مجدد و یا واردات نرم افزار را به عهده بگیرد. دریافت، صادرات یا صادرات مجدد نرم افزار (I) به کشورها و یا اتباع کشورهای کوبا، عراق، ایران، کره شمالی، لیبی، سودان، سوریه (لیست فوق ممکن است در مواقع مختلف تغییر کند) و یا هر کشور دیگری که ایالات متحده آن را تحریم اقتصادی نموده است، یا (II) هر کشوری که در لیست کشورهای که توسط اداره دارایی ایالات متحده مشخص شده و یا کشورهای که نام آنها در جدول ممنوعیت پذیرش سفارش اداره بازرگانی ایالات متحده باشد، ممنوع است.

حقوق محدود: توسط دولت ایالات متحده محدودیت های برای استفاده، تکثیر یا انتشار نرم افزار براساس مقررات نرم افزار کامپیوتری و دیتای فنی در (1) (c) 7013-252 DFARS و (2) (c) 19-52.227 FAR و ضوابط آن تعیین شده است.

ممکن است نام سایر محصولات یا شرکت هایی که در اینجا عنوان شده، علامت تجاری صاحبان آنها باشد.

کلیه حقوقی که در اینجا بصورت مستقیم اشاره ای به آنها نشده، محفوظ می باشد.

تصاویر فقط جنبه راهنمایی دارند و ممکن است تصویر واقعی تلفن نباشند.

شروع به کار

وصل کردن قطعات تلفن

قبل از استفاده از تلفن، باید SIM کارت و باتری را وارد کنید.

قبل از وارد کردن یا خارج کردن SIM کارت باتری را از تلفن بیرون بیاورید. !

برای وارد کردن SIM کارت



۱ درپوش باتری را بردارید.

۲ SIM کارت را بصورت کشویی بگونه ای که طرف دارای اتصالات آن به سمت پایین قرار بگیرد، در جای خود قرار دهید.

برای وارد کردن باتری



۱ باتری را طوری وارد کنید که طرف دارای برچسب رو به بالا و اتصالات روبروی یکدیگر قرار بگیرند.
۲ درپوش باتری را در جای خود قرار دهید.

روشن کردن تلفن برای روشن کردن تلفن



- ۱ کلید **C** را فشار دهید و نگهدارید.
- ۲ یکی از حالت های زیر را انتخاب کنید:
 - **عادی** - با کلید عملکردها.
 - **حالت پرواز** - با عملکردهای محدود.
- ۳ چنانچه از شما خواسته شد، PIN مربوط به SIM کارتان را وارد کنید.
- ۴ یک زبان را انتخاب کنید.
- ۵ برای استفاده از برنامه جادویی نصب بله را انتخاب کنید.

! برای تصحیح موارد نادرست هنگام وارد کردن PIN، کلید **C** را فشار دهید.

برای خارج کردن باتری

- ۱ درپوش باتری را بردارید.
- ۲ ناخن خود را وارد فرو رفتگی کنید.
- ۳ باتری را بیرون بیاورید.



SIM کارت


SIM کارت (واحد شناسایی مشترک) که از اپراتور شبکه دریافت می کنید، حاوی اطلاعاتی درباره اشتراک شما است. همیشه قبل از وارد کردن یا خارج کردن SIM کارت، تلفن را خاموش و شارژر و باتری را از آن بیرون بیاورید.

می توانید قبل از خارج کردن SIM کارت از تلفن، اطلاعات مخاطبین را روی آن ذخیره کنید. به بخش کپی کردن نام ها و شماره ها روی SIM کارت در صفحه 25 مراجعه کنید.

PIN

ممکن است برای فعال کردن خدمات در تلفن به یک PIN (شماره شناسایی شخصی) نیاز داشته باشید. PIN توسط اپراتور شبکه ارائه می شود. اعداد PIN به شکل یک * ظاهر می شود، مگر آنکه اعداد اولیه PIN شما مشابه یک شماره اورژانس، برای مثال ۱۱۲ یا ۹۱۱ باشد. شما می توانید بدون وارد نمودن PIN یک شماره اورژانس را مشاهده و با آن تماس بگیرید.


برای حذف عددها از صفحه نمایش

•  را فشار دهید.


! اگر شما سه بار پی‌اچ‌اِن خود را اشتباه وارد کنید، پیام PIN مسدود شده است نمایش داده می شود. برای رفع انسداد از آن، باید PUK (کلید شخصی رفع انسداد) را وارد کنید. به بخش قفل SIM کارت در صفحه 61 مراجعه کنید.

حالت پرواز

در حالت پرواز، شبکه و فرستنده ها و گیرنده های رادیویی خاموش هستند تا از ایجاد اختلال در وسایل حساس جلوگیری شود.

می توانید در حالت پرواز از عملکرد Bluetooth™ استفاده کنید. 

صفحه نمایش شروع

 هنگام روشن کردن تلفن صفحه نمایش شروع ظاهر می شود. به بخش استفاده از تصاویر در صفحه 42 مراجعه کنید.

حالت آماده به کار

پس از روشن کردن تلفن و وارد کردن PIN، نام اپراتور شبکه روی صفحه نمایش داده می شود. به این حالت، آماده به کار گفته می شود.

راهنمایی های موجود در تلفن

همیشه بر روی تلفن راهنمایی ها و اطلاعات وجود دارند. به بخش حرکت در منوها در صفحه 13 مراجعه کنید.

برای استفاده از برنامه جادویی نصب

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها < نوار عمومی < برنامه جادویی نصب را انتخاب کنید.
- یک گزینه را انتخاب کنید.

برای مشاهده اطلاعات مربوط به عملکردها

- به یک عملکرد بروید و اطلاعات را در صورت موجود بودن انتخاب کنید. در بعضی از موارد، اطلاعات زیر بیشتر نمایش داده می شود.

برای مشاهده نحوه کار کردن با تلفن

- در حالت آماده به کار منو < سرگرمی < نمایش روند کار را انتخاب کنید.

دریافت تنظیم ها

می توانید تنظیم ها را توسط تلفن دریافت کنید. این تنظیم ها به شما امکان استفاده از عملکردهایی مانند پیام رسانی تصویری و ایمیل را که به اشتراک اینترنت نیاز دارند، می دهند.

برای دریافت تنظیم ها

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها < نوار عمومی < برنامه جادویی نصب < دریافت تنظیم ها را انتخاب کنید.

! برای کسب اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

شارژ کردن باتری

هنگام خرید تلفن، باتری آن مقداری شارژ شده است.

برای شارژ کردن باتری



- شارژر را به تلفن وصل کنید. حدوداً ۲/۵ ساعت طول می کشد تا باتری بطور کامل شارژ شود.
- فیش شارژر را کمی به سمت بالا بکشید و آن را بیرون بیاورید.

! هنگام شارژ شدن باتری، می توانید از تلفن استفاده کنید. می توانید باتری را در هر زمان و به میزان دلخواه، کمتر یا بیشتر از ۲/۵ ساعت شارژ کنید. قبل از شارژ کامل باتری می توانید شارژر را بدون اینکه صدمه ای به باتری وارد شود، از تلفن جدا کنید.

نمای کلی تلفن



- | | |
|----|---|
| ۱ | قفل کلید موسیقی |
| ۲ | کنترل پخش Walkman® |
| ۳ | صفحه نمایش |
| ۴ | کلید انتخاب |
| ۵ | کلید برگشت |
| ۶ | محل اتصال شارژر،
هندزفری و کابل USB |
| ۷ | کلید حذف
کلید روشن/خاموش |
| ۸ | کلید هدایت مکان نما |
| ۹ | کلید سکوت |
| ۱۰ | حرکت سریع به جلو (کلید موسیقی) |
| ۱۱ | پخش/مکث (توقف کوتاه)/توقف (کلید موسیقی) |
| ۱۲ | حرکت سریع به عقب (کلید موسیقی) |
| ۱۳ | صفحه تاشو |

۱۴ لنز دوربین

۱۵ دکمه های میزان صدا، تنظیم روشنایی

۱۶ بلندگو



سرگرمی



خدمات آنلاین*
بازی ها
TrackID™
پخش کننده فیلم
MusicDJ™
ضبط صدا
نمایش روند کار

اینترنت*



PlayNow™



WALKMAN



پیام رسانی



نوشتن پیام جدید
صندوق ورودی
ایمیل
RSS خوان
پیش نویس ها
صندوق خروجی

پیام های ارسال شده
پیام های ذخیره شده
دوستان من*
تماس با پست صوتی
نمونه ها
تنظیم ها

دوربین



رادیو



مخاطبین



مدیریت فایل**



سازمان دهنده



رنگ ها
برنامه های کاربردی
تقویم
کارها
یادداشت ها
همگام سازی
تایمر
کرونومتر
ماشین حساب
حافظه کد



بی پاسخ



گرفته شده



پاسخ داده شده



همه

تماس ها**





تنظیم ها**



عمومی

وضعیت ها
زمان و تاریخ
زبان
خدمات به روز رسانی
رویدادهای جدید
میانبرها
حالت پرواز
امنیت
برنامه جادویی نصب
وضعیت تلفن
ریست کلی



صداها و هشدارها

بلندی صدای زنگ
صدای زنگ
حالت سکوت
زنگ افزایشی
هشدار لرزشی
هشدار پیام
صدای کلید



صفحه نمایش

تصویر زمینه
تم ها
صفحه نمایش شروع
محافظ صفحه نمایش
روشنایی
وبرایش نام خط ها*



تماس ها

شماره گیری سریع
انتقال تماس ها
تبدیل به خط ۲*
مدیریت تماس ها
زمان و هزینه*
نمایش/ عدم نمایش شماره
هندزفری
پاسخگویی با در تلفن



اتصال

Bluetooth
اتصال USB
همگام سازی
مدیریت وسیله
شبکه های موبایل
ارتباط های دینا
تنظیم های اینترنت
لوازم جانبی

*برخی از منوها وابسته به اپراتور، شبکه و اشتراک هستند.
**ممی توانید برای حرکت بین نوارهای منوهای فرعی از کلید هدایت مکان نما استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به بخش حرکت در منوها در صفحه 13 مراجعه کنید.

نمادهای نوار وضعیت

ممکن است بعضی از این نمادها برای نمایش وضعیت و رویدادهای جدید روی صفحه نمایش ظاهر شوند.

نماد توضیح



قدرت سیگنال شبکه GSM



وضعیت باتری



شارژ شدن باتری، همراه با نماد وضعیت باتری ظاهر می شود



تماس ورودی بی پاسخ



پیام متنی دریافت کرده اید



پیام ایمیل دریافت کرده اید



پیام تصویری دریافت کرده اید



پیام صوتی دریافت کرده اید



در حال تماس



هندزفری وصل است



رادیو در پس زمینه در حال پخش است



یادآور تقویم



یادآور کار

حرکت در منوها

منوهای اصلی بصورت نمادهایی نمایش داده می شوند. برخی از منوهای فرعی دارای نوارهایی هستند.


برای حرکت در بین منوهای تلفن

1 در حالت آماده به کار منو را انتخاب کنید.

2 برای جابجایی در بین منوها از کلید هدایت مکان نما استفاده کنید.

برای حرکت در بین نوارها

- با فشار دادن کلید هدایت مکان نما به سمت چپ یا راست، به یک نوار بروید.

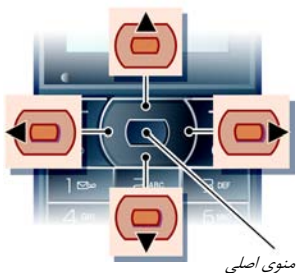

منوی اصلی

کلید

برای رفتن به منوهای اصلی یا انتخاب موارد



برای حرکت در منوها و نوارها



برای انتخاب گزینه هایی که درست بالای این کلیدها بر روی صفحه نمایش داده می شوند.



برای رفتن به یک مرحله قبل در منوها.



برای برگشتن به حالت آماده به کار یا پایان دادن به یک عملکرد، آن را فشار دهید و نگهدارید.



برای حذف مواردی مانند تصاویر، صداها و مخاطبین.



هنگام تماس برای بی صدا کردن میکروفون، آن را فشار دهید و نگهدارید.

برای روشن/خاموش کردن تلفن.



برای باز کردن پخش Walkman®.



برای جابجایی بین فایل های موسیقی هنگام استفاده از پخش Walkman® آن را فشار دهید.



برای تماس با خدمات پست صوتی (چنانچه تنظیم شده باشد) آن را فشار دهید و نگهدارید.



برای دسترسی به یک مخاطب، کلید مربوط به حرف اول آن مخاطب را فشار دهید و نگهدارید.



برای شماره گیری سریع، شماره کلید مربوط به آن را فشار دهید و تماس را انتخاب کنید.



هنگام دریافت یک تماس، برای خاموش کردن صدای زنگ آن را فشار دهید.
برای تنظیم تلفن روی حالت سکوت، آن را فشار دهید و نگهدارید. حتی اگر تلفن روی حالت سکوت تنظیم شده باشد، زنگ ساعت بصدا در می آید.



هنگام نوشتن پیام برای جابجایی بین حروف کوچک و بزرگ آن را فشار دهید.
هنگام نوشتن پیام برای خاموش و روشن کردن ورود متن T9™ آن را فشار دهید و نگهدارید.



روی قسمت تاشو:

روشن، مکث (توقف کوتاه) و پخش (کلید موسیقی).
با بسته شدن قسمت تاشو، پخش Walkman® روشن می شود.
برای جستجوی خودکار کانال های رادیویی آن را فشار دهید.
برای جستجوی کانال های قویتر، آن را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.



روی قسمت تاشو:

برای رفتن به آهنگ قبلی هنگام استفاده از پخش Walkman® جستجو برای کانال های رادیویی.



روی قسمت تاشو:

برای رفتن به آهنگ بعدی هنگام استفاده از پخش Walkman® جستجو برای کانال های رادیویی.



در کنار تلفن:

برای مشاهده اطلاعات وضعیت در حالت آماده به کار.
برای افزایش صدا هنگام تماس یا هنگام استفاده از پخش Walkman®.
برای افزایش روشنایی هنگام استفاده از دوربین.
برای عدم پذیرش تماس آن را دو بار فشار دهید.
در حالت آماده به کار، برای بی صدا کردن تماس ورودی آن را یک بار فشار دهید.



در کنار تلفن:

برای کاهش صدا هنگام تماس یا هنگام استفاده از پخش Walkman®.
برای کاهش روشنایی هنگام استفاده از دوربین.

میانبرها

می توانید برای مراجعه سریع به منوها، از میانبرهای صفحه کلید استفاده کنید. شماره گذاری منوها از نماد بالای سمت چپ شروع می شود و به آخر خط می رود و سپس ردیف به ردیف به سمت پائین می رود.

برای مراجعه مستقیم به منوی هفتم

- در حالت آماده به کار منو را انتخاب و (7) را فشار دهید.

برای استفاده از میانبرهای کلید هدایت مکان نما

- در حالت آماده به کار، برای مراجعه مستقیم به یک عملکرد (⬅️)، (⬆️)، (⬇️) یا (➡️) را فشار دهید.

برای ویرایش یک میانبر کلید هدایت مکان نما

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها < نوار عمومی < میانبرها را انتخاب کنید.
- 2 به یک گزینه بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- 3 به یک گزینه منو بروید و میانبر را انتخاب کنید.

مدیریت فایل


می توانید با استفاده از مدیریت فایل، موارد ذخیره شده در حافظه تلفن یا کارت حافظه را مدیریت کنید.

! ممکن است نیاز به خرید یک کارت حافظه دیگر داشته باشید.

کارت حافظه

تلفن شما از کارت حافظه Memory Stick Micro™ (M2™) پشتیبانی می کند و فضای بیشتری را برای ذخیره کردن به تلفن اضافه می کند. همچنین می توانید از آن بعنوان کارت حافظه قابل حمل بر روی سایر وسایل سازگار استفاده کنید.

برای وارد کردن کارت حافظه

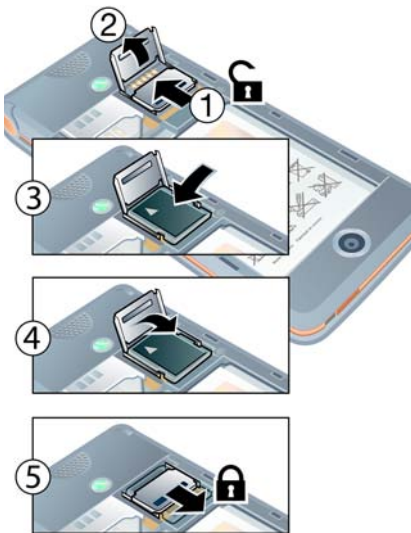

۱ نگهدارنده کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را به نحوی که اتصالات طلایی رنگ آن رو به پائین باشد، وارد کنید.

۳ نگهدارنده کارت حافظه را ببندید.

۴ نگهدارنده کارت حافظه را بصورت کشویی در جای خود قرار دهید تا قفل شود.

۵ درپوش باتری را در جای خود قرار دهید.

برای مشاهده گزینه های کارت حافظه

۱ در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > نوار روی Memory Stick را انتخاب کنید.

۲ بیشتر را انتخاب کنید.

مدیریت فایل ها

می توانید فایل ها را بین تلفن، کامپیوتر و کارت حافظه جابجا یا کپی کنید. ابتدا فایل ها روی کارت حافظه و سپس روی حافظه تلفن ذخیره می شوند. فایل های شناخته نشده در پوشه دیگر ذخیره می شوند.

می توانید پوشه های فرعی را برای جابجایی و یا کپی کردن فایل ها به آنها ایجاد کنید. هنگام مدیریت کردن فایل ها می توانید در همه موارد بجز بازی ها و برنامه های کاربردی، چند فایل و یا همه فایل های داخل یک پوشه را بطور همزمان انتخاب کنید.

چنانچه حافظه پر شد، برای ایجاد فضا مقداری از محتویات حافظه را حذف کنید.

نوارهای مدیریت فایل

مدیریت فایل به ۳ نوار تقسیم شده و دارای نمادهایی برای نمایش محل ذخیره شدن فایل ها است.

• همه فایل ها - تمام محتویات حافظه تلفن و کارت حافظه.

• روی Memory Stick - تمام محتویات کارت حافظه.

• در تلفن - تمام محتویات حافظه تلفن.

برای مشاهده اطلاعات فایل ها

۱ در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل را انتخاب کنید.

۲ به یک پوشه بروید و باز کردن را انتخاب کنید.

۳ به یک فایل بروید و بیشتر < اطلاعات را انتخاب کنید.

برای جابجایی یک فایل از مدیریت فایل

۱ در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل را انتخاب کنید.

۲ به یک پوشه بروید و باز کردن را انتخاب کنید.

۳ به یک فایل بروید و بیشتر < مدیریت فایل > جابجایی را انتخاب کنید.

۴ یک گزینه را انتخاب کنید.

برای انتخاب چند فایل در یک پوشه

۱ در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل را انتخاب کنید.

۲ به یک پوشه بروید و باز کردن را انتخاب کنید.

۳ بیشتر < علامتگذاری > علامت زدن چند مورد را انتخاب کنید.

۴ برای علامتگذاری فایل ها، علامتگذاری را انتخاب کنید.

برای حذف یک فایل از مدیریت فایل

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل را انتخاب کنید.
- 2 به فایل بروید و (G) را فشار دهید.

زبان تلفن

می توانید زبانی را برای استفاده در تلفن انتخاب کنید.

برای تغییر زبان تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها < نوار عمومی < زبان < زبان تلفن را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید.
- 3 (3)، (6)، (2)، (5) را فشار دهید. برای اینکه یک کلمه در لیست کلمه های پیشنهادی نمایش داده شود، باید قبلاً آن را وارد کرده باشید.
- 4 برای مشاهده کلمه های پیشنهادی از کلیدهای (⊕) یا (⊖) استفاده کنید.

وارد کردن متن

می توانید از روش ورود متن با فشردن مکرر کلید یا روش ورود متن T9™، T9 برای وارد کردن متن استفاده کنید. روش ورود متن T9™ از یک واژه نامه داخلی استفاده می کند.

برای تغییر روش ورود متن

- هنگام وارد کردن متن، (⊕) را فشار دهید و نگهدارید.

برای جایجایی بین حروف کوچک و بزرگ

- هنگام وارد کردن متن، (⊕) را فشار دهید.

برای وارد کردن اعداد

- هنگام وارد کردن متن، (9) - (0+) را فشار دهید و نگهدارید.

برای وارد کردن نقطه و کاما

- هنگام وارد کردن متن، (1) را فشار دهید.

برای وارد کردن متن با استفاده از روش ورود متن T9™

- 1 در حالت آماده به کار، برای مثال، منو < پیام رسانی < نوشتن پیام جدید < پیام متنی را انتخاب کنید.
- 2 چنانچه (T9) نمایش داده نمی شود، برای تغییر روش به روش ورود متن T9، (⊕) را فشار دهید و نگهدارید.
- 3 هر کلید را فقط یک بار فشار دهید، حتی اگر حرف مورد نظر شما، اولین حرف روی کلید نباشد. برای مثال برای نوشتن کلمه "Jane"، کلیدهای (3)، (6)، (2)، (5) را فشار دهید. برای اینکه یک کلمه در لیست کلمه های پیشنهادی نمایش داده شود، باید قبلاً آن را وارد کرده باشید.
- 4 برای مشاهده کلمه های پیشنهادی از کلیدهای (⊕) یا (⊖) استفاده کنید.

5 برای پذیرفتن کلمه پیشنهادی، (⊕) را فشار دهید.

برای وارد کردن متن به روش فشرودن مکرر کلید

- 1 در حالت آماده به کار، برای مثال، منو < پیام رسانی < نوشتن پیام جدید < پیام متنی را انتخاب کنید.
- 2 چنانچه (T9) نمایش داده می شود، برای تغییر روش به روش فشرودن مکرر کلید، (⊕) را فشار دهید و نگهدارید.
- 3 یکی از کلیدهای (9) - (2) را مکرراً فشار دهید تا حرف مورد نظر نمایش داده شود.
- 4 بعد از نوشتن کلمه، برای افزودن فاصله (⊕) را فشار دهید.

برای افزودن کلمه به واژه نامه داخلی

- 1 بعد از وارد کردن متن با استفاده از روش ورود متن T9، بیشتر < املای واژه را انتخاب کنید.
- 2 کلمه را با استفاده از روش ورود متن با فشردن مکرر کلید بنویسید و وارد کردن را انتخاب کنید.

Walkman® و موسیقی

می‌توانید به موسیقی، کتاب‌های صوتی و پادکست‌ها گوش کنید. می‌توانید محتویات را با استفاده از *Sony Ericsson Media Manager* به تلفن منتقل کنید.

انتقال محتویات از تلفن به کامپیوتر و برعکس

می‌توانید با استفاده از کابل USB و *Sony Ericsson Media Manager* محتویات را از سی‌دی یا بین کامپیوتر و تلفن منتقل کنید.

نرم‌افزار *Sony Ericsson Media Manager* همراه با سی‌دی ارائه شده همراه تلفن عرضه شده است. همچنین می‌توانید آن را از آدرس www.sonyericsson.com/support دریافت کنید.

سیستم عامل‌های مورد نیاز

برای استفاده از نرم‌افزار ارائه شده روی سی‌دی، کامپیوتر باید یکی از سیستم عامل‌های زیر را داشته باشد:

- Microsoft® Windows Vista™ (نسخه‌های Enterprise، Ultimate، ۶۴ بیت و ۳۲ بیت، Business، Home Premium، Home Basic)
- Microsoft Windows® XP (حرفه‌ای یا خانگی)، دارای بسته خدمات ۲ (SP2) یا بالاتر

برای نصب Media Manager

- ۱ کامپیوتر را روشن کنید و سی‌دی را در آن بگذارید. سی‌دی به صورت خودکار شروع به کار می‌کند و پنجره نصب باز می‌شود.
- ۲ یک زبان را انتخاب کرده و روی تائید کلیک کنید.
- ۳ روی *Install Sony Ericsson Media Manager* کلیک کرده و از دستورالعمل‌ها پیروی کنید.

برای انتقال محتویات با استفاده از Media Manager

- ۱ تلفن را با استفاده از کابل USB ارائه شده همراه تلفن به کامپیوتر وصل کنید.
 - ۲ بر روی کامپیوتر: *Start/Programs/ Sony Ericsson/Media Manager*. منتظر شوید تا *Media Manager* شروع به کار کند.
 - ۳ بر روی تلفن: انتقال فایل را انتخاب کنید. تلفن خاموش می‌شود و آماده انتقال فایل‌ها می‌گردد.
- ! در زمان انتقال اطلاعات، کابل USB را از تلفن یا کامپیوتر جدا نکنید، چون ممکن است به کارت حافظه یا حافظه تلفن صدمه وارد شود.

- ۴ بر روی کامپیوتر: منتظر شوید تا تلفن در *Media Manager* نمایش داده شود.
- ۵ فایل‌ها را در *Media Manager* بین تلفن و کامپیوتر جابجا کنید.

پخش Walkman®

برای پخش موسیقی

1 در حالت آماده به کار منو < WALKMAN را انتخاب کنید.

2 به یک عنوان بروید و پخش را انتخاب کنید.

کنترل پخش Walkman®

هنگام باز بودن تلفن می توانید پخش Walkman® را کنترل کنید.

برای توقف پخش موسیقی

• را فشار دهید.

برای شروع مجدد پخش موسیقی

• در حالت آماده به کار را فشار دهید و پخش را انتخاب کنید.

برای رفتن سریع به جلو و عقب

• هنگام شنیدن موسیقی، یا را فشار دهید و نگهدارید.

برای جابجایی بین آهنگ ها

• هنگام شنیدن موسیقی یا را فشار دهید.

برای دسترسی به فایل های موسیقی

• برای جابجایی بین فایل های موسیقی در پخش Walkman® را فشار دهید.

برای تغییر میزان صدا

• یا را فشار دهید.

6 برای قطع کردن ایمن کابل USB در حالت انتقال فایل، روی نماد removable disk در Windows Explorer راست کلیک کنید و Eject را انتخاب نمایید.

• برای مشاهده جزئیات انتقال موسیقی به راهنمای Media Manager مراجعه کنید. روی در گوشه سمت راست بالای پنجره Media Manager کلیک کنید.

هندزفری استریو قابل حمل



برای استفاده از هندزفری

• هندزفری قابل حمل را وصل کنید. در صورت دریافت تماس، پخش موسیقی قطع می شود و بعد از پایان یافتن تماس مجددا شروع می شود.

کلیدهای موسیقی

هنگام بسته بودن قسمت تاشو تلفن می توانید از کلیدهای موسیقی برای کنترل کردن پخش Walkman® استفاده کنید.



قفل کلید موسیقی

هنگام بسته بودن تلفن می توانید با استفاده از قفل کلید موسیقی، کلیدهای موسیقی را قفل یا باز کنید.

برای قفل کردن و باز کردن کلیدهای موسیقی

• قفل کلید موسیقی را بصورت کشویی حرکت دهید.

مرورکردن فایل ها

فایل های موسیقی، ذخیره و گروه بندی شده اند.


- هنرمندان - آهنگ هایی را که با استفاده از Media Manager منتقل کرده‌اید، لیست می کند.
- آلبوم ها - آهنگ ها را براساس آلبوم لیست می کند.
- آهنگ ها - کلیه آهنگ های روی تلفن و کارت حافظه را لیست می کند.
- لیست های پخش - لیست آهنگ های شما.

لیست های پخش


می توانید لیست های پخش را برای سازماندهی فایل ها در مدیریت فایل ایجاد کنید. می توانید فایل ها را به بیش از یک لیست پخش اضافه کنید.

با حذف یک لیست پخش یا یک فایل از لیست پخش، فایل اصلی از حافظه پاک نمی شود. فقط مرجع فایل حذف می شود.

برای شروع پخش موسیقی

•  را فشار دهید.

برای توقف پخش موسیقی

•  را فشار دهید.

برای رفتن سریع به جلو و عقب

هنگام شنیدن موسیقی،  یا  را فشار دهید و نگهدارید.

برای دسترسی به آهنگ های در حال پخش

• هنگام شنیدن موسیقی،  را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

برای جایجایی بین آهنگ ها

• هنگام شنیدن موسیقی،  یا  را فشار دهید.

برای ایجاد یک لیست پخش

- 1 در حالت آماده به کار منو < WALKMAN > بیشتر < موسیقی من را انتخاب کنید.
- 2 به لیست‌های پخش بروید و باز کردن را انتخاب کنید.
- 3 به لیست پخش جدید بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- 4 یک نام را وارد و تایید را انتخاب کنید.
- 5 به یک آهنگ بروید و علامتگذاری را انتخاب کنید.
- 6 برای افزودن آهنگ به لیست پخش، افزودن را انتخاب کنید.

برای افزودن فایل‌ها به یک لیست پخش

- 1 در حالت آماده به کار منو < WALKMAN > بیشتر < موسیقی من را انتخاب کنید.
- 2 به لیست‌های پخش بروید و باز کردن را انتخاب کنید.
- 3 به لیست پخش مورد نظر بروید و باز کردن را انتخاب کنید.
- 4 بیشتر < افزودن رسانه را انتخاب کنید.
- 5 به یک آهنگ بروید و علامتگذاری را انتخاب کنید.
- 6 برای افزودن آهنگ به لیست پخش، افزودن را انتخاب کنید.

برای حذف آهنگ‌ها از یک لیست پخش

- 1 در حالت آماده به کار منو < WALKMAN > بیشتر < موسیقی من را انتخاب کنید.
- 2 به لیست پخش بروید و باز کردن را انتخاب کنید.
- 3 به آهنگ مورد نظر بروید و (G) را فشار دهید.

برای حذف لیست پخش

- 1 در حالت آماده به کار منو < WALKMAN > بیشتر < موسیقی من > لیست‌های پخش را انتخاب کنید.
 - 2 به یک لیست پخش بروید و (G) را فشار دهید.
- برای مشاهده اطلاعات آهنگ**
- به یک آهنگ بروید و بیشتر < اطلاعات را انتخاب کنید.

ارسال و دریافت موسیقی

می‌توانید موسیقی را در یک پیام تصویری، ایمیل یا با استفاده از Bluetooth ارسال یا دریافت کنید.

برای ارسال موسیقی

- 1 در حالت آماده به کار منو < WALKMAN > را انتخاب کنید.
- 2 به یک عنوان بروید و بیشتر < فایل > ارسال را انتخاب کنید.
- 3 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

⚠ اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت‌کننده از روش انتقال انتخابی شما پشتیبانی می‌کند.

برای دریافت موسیقی

- از دستورالعمل‌هایی که نمایش داده می‌شود، پیروی کنید.

قفل کلید موسیقی

هنگام بسته بودن تلفن می توانید با استفاده از قفل کلید موسیقی، کلیدهای موسیقی را قفل یا باز کنید.

برای قفل کردن و باز کردن کلیدهای موسیقی

- قفل کلید موسیقی را بصورت کشویی حرکت دهید.

PlayNow™



برای دریافت صداها، زنگ، بازی ها، موسیقی ها، تم ها و تصویر زمینه به PlayNow™ وصل شوید. می توانید پیش از خرید موسیقی و دانلود کردن آن به تلفن به قسمتی از آن گوش دهید.

! این خدمات در همه کشورها وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

قبل از استفاده از PlayNow™

باید تنظیم های مورد نیاز برای وصل شدن به اینترنت در تلفن وجود داشته باشد. به بخش تنظیم ها در صفحه 47 مراجعه کنید.

برای گوش دادن به موسیقی PlayNow™

1 در حالت آماده به کار منو < PlayNow™ را انتخاب کنید.

2 به وب سایت PlayNow™ بروید و برای شنیدن قسمتی از یک موسیقی و خریداری آن، از دستورات عمل ها پیروی کنید.

دانلود کردن از PlayNow™

هنگام انتخاب دانلود و ذخیره یک فایل موسیقی، هزینه آن بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. پس از خرید آهنگ هزینه آن توسط قبض تلفن یا کارت تلفن که هزینه آن از قبل پرداخت شده، از شما اخذ خواهد شد.

برای دانلود کردن یک فایل موسیقی

1 زمانی که به قسمتی از یک فایل موسیقی گوش دادید، می توانید شرایط را بپذیرید.

2 برای دانلود کردن آن به را انتخاب کنید.

TrackID™

TrackID™ یک خدمات برای شناسایی موسیقی است. می توانید عنوان آهنگ، نام هنرمند و آلبوم را جستجو کنید.

برای جستجوی اطلاعات آهنگ

1 هنگام شنیدن آهنگ از بلندگو، در حالت آماده به کار منو < TrackID™ شروع را انتخاب کنید.

2 هنگام شنیدن آهنگی که از رادیو پخش می شود بیشتر < TrackID™ را انتخاب کنید.

تماس گرفتن

برقراری و دریافت تماس

باید تلفن را روشن کنید و در محدوده یک شبکه باشید.

هنگام استفاده از تلفن، قسمت پائین آن را نپوشانید چون روی کیفیت تماس اثر می‌گذارد.

برای برقراری تماس

- در حالت آماده به کار، شماره تلفن را (در صورت نیاز همراه با کد بین المللی کشور و کد منطقه) وارد کنید.
- تماس را انتخاب کنید.

می‌توانید با شماره های لیست مخاطبین و لیست تماس، تماس بگیرید. به بخش مخاطبین در صفحه 24 و لیست تماس در صفحه 27 مراجعه کنید.

برای برقراری تماس های بین المللی

- در حالت آماده به کار (☎+) را فشار دهید و نگهدارید تا علامت "+" نمایش داده شود.
- کد کشور، کد منطقه (بدون صفرمربوطه) و شماره تلفن را وارد کنید.
- تماس را انتخاب کنید.

برای شماره گیری مجدد یک شماره

- هنگامیکه پیام دوباره امتحان می‌کنید؟ نمایش داده شد، بله را انتخاب کنید.

هنگامی که منتظر برقراری تماس هستید، گوشی را نزدیک گوش خود نگیرید، هنگام برقراری تماس، تلفن صدای سیگنال بلندی تولید می‌کند.

برای پاسخ دادن به تماس

- پاسخ را انتخاب کنید.
- قسمت تاشو را باز کنید.

برای عدم پذیرش تماس

- مشغول را انتخاب کنید.

برای تغییر میزان صدای تلفن در حین تماس

- یا (▲) یا (▼) را فشار دهید.

برای بی صدا کردن میکروفون در حین تماس

- (C) را فشار دهید و نگهدارید.
- برای ادامه مکالمه، (C) را مجدداً فشار دهید و نگهدارید.

برای روشن کردن بلندگو در حین تماس

- بیشتر < روشن کردن بلندگو را انتخاب کنید.

هنگام استفاده از بلندگو تلفن را نزدیک گوش خود نگیرید، این کار می‌تواند به شنوایی شما آسیب برساند.

تماس های اورژانس

تلفن شما شماره های اورژانس بین المللی، مثلا ۹۱۱ یا ۱۱۲ را پشتیبانی می کند. معمولا در هر کشوری با داشتن SIM کارت در تلفن و یا بدون آن، می توان با این شماره ها تماس گرفت، مشروط بر اینکه تلفن در محدوده یک شبکه باشد.

ممکن است در بعضی کشورها شماره های دیگری برای موارد اضطراری وجود داشته باشد. بنابراین ممکن است اپراتور شبکه شما شماره های اورژانس محلی دیگری را نیز روی SIM کارت ذخیره نموده باشد.

برای برقراری یک تماس اورژانس

در حالت آماده به کار، ۱۱۲ (شماره اورژانس بین المللی) را وارد کنید و تماس را انتخاب کنید.

برای مشاهده شماره های اورژانس محلی

- ۱ در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ به مخاطب جدید بروید.
- ۳ گزینه ها < شماره های ویژه > شماره های اضطراری را انتخاب کنید.

مخاطبین

می توانید نام ها، شماره های تلفن و اطلاعات شخصی را در مخاطبین ذخیره کنید. می توانید اطلاعات را روی حافظه تلفن یا SIM کارت ذخیره کنید.

مخاطب پیش گزیده

می توانید انتخاب کنید که اطلاعات کدام مخاطبین - مخاطبین تلفن یا مخاطبین روی SIM - بعنوان پیش گزیده نمایش داده شود.

اگر مخاطبین تلفن به عنوان پیش گزیده انتخاب شده باشد، مخاطبین تمامی اطلاعات ذخیره شده در

مخاطبین را نمایش خواهد داد. اگر مخاطبین روی SIM کارت به عنوان پیش گزیده انتخاب شده باشد، مخاطبین فقط نام ها و شماره هایی را که روی SIM کارت ذخیره شده، نمایش خواهند داد.

برای انتخاب مخاطبین پیش گزیده

- ۱ در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ به مخاطب جدید بروید و گزینه ها < پیشرفته > مخاطبین پیش گزیده را انتخاب کنید.
- ۳ یک گزینه را انتخاب کنید.

مخاطبین تلفن

مخاطبین تلفن می توانند دارای نام، شماره تلفن و اطلاعات شخصی باشند. این مخاطبین در حافظه تلفن ذخیره می شوند.

برای افزودن یک مخاطب تلفن

- ۱ در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ به مخاطب جدید بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- ۳ نام را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- ۴ شماره را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- ۵ نوع شماره را انتخاب کنید.
- ۶ بین نوارها حرکت کنید و قسمت هایی را که می خواهید اطلاعاتی در آنها وارد شود، انتخاب کنید.
- ۷ ذخیره را انتخاب کنید.

برای افزودن یک مورد به مخاطب تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مخاطب بروید و بیشتر < ویرایش مخاطب را انتخاب کنید.
- 3 بین نوارها حرکت کنید و افزودن را انتخاب کنید.
- 4 یک گزینه و یک مورد را برای افزودن انتخاب کنید.
- 5 ذخیره را انتخاب کنید.

برای تماس با یک مخاطب روی SIM از مخاطبین تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین < بیشتر < گزینه ها < مخاطبین روی SIM را انتخاب کنید.
 - 2 به یک مخاطب بروید و تماس را انتخاب کنید.
- ### برای ذخیره خودکار نام ها و شماره های تلفن روی SIM کارت

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < گزینه ها < پیشرفته < ذخیره خودکار در SIM را انتخاب کنید.
- 3 یک گزینه را انتخاب کنید.

مخاطبین روی SIM

مخاطبین SIM فقط دارای نام و شماره هستند و روی SIM کارت ذخیره می شوند.

برای افزودن یک مخاطب روی SIM

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 به مخاطب جدید بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- 3 نام را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 4 شماره را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 5 یک گزینه را برای شماره انتخاب و اطلاعات بیشتر را در صورت موجود بودن اضافه کنید.
- 6 ذخیره را انتخاب کنید.

چنانچه اشتراک شما خدمات شناسایی خط تماس (CLI) را پشتیبانی می کند، می توانید زنگ های متفاوتی را برای مخاطبین در نظر بگیرید.

برای کپی کردن نام ها و شماره ها روی SIM کارت

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < گزینه ها < پیشرفته < کپی به SIM را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

اگر همه مخاطبین تلفن را روی SIM کارت کپی کنید، اطلاعات مخاطبین تلفن جایگزین کلیه اطلاعات موجود بر روی SIM کارت می شود.

برای تماس با یک مخاطب تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 به مخاطب بروید و تماس را انتخاب کنید.

برای مراجعه مستقیم به یک مخاطب، در حالت آماده به کار (9) - (2) را فشار دهید. به بخش شماره گیری سریع در صفحه 27 مراجعه کنید.

برای کپی کردن نام ها و شماره ها به مخاطبین تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < گزینه ها < پیشرفته < کپی از SIM را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

برای تماس با یک مخاطب روی SIM

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مخاطب بروید و تماس را انتخاب کنید.

حذف مخاطبین

برای حذف یک مخاطب

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مخاطب بروید و (C) را فشار دهید.

برای حذف همه مخاطبین تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < گزینه ها < پیشرفته < حذف همه مخاطبین را انتخاب کنید.

ارسال مخاطبین

برای ارسال یک مخاطب

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مخاطب بروید و بیشتر < ارسال مخاطب را انتخاب کنید.
- 3 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

وضعیت حافظه

تعداد مخاطبین قابل ذخیره در تلفن یا بر روی SIM کارت به میزان حافظه موجود بستگی دارد.

برای مشاهده وضعیت حافظه

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < گزینه ها < پیشرفته < وضعیت حافظه را انتخاب کنید.

برای ذخیره مخاطبین روی کارت حافظه

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < گزینه ها < پیشرفته < فایل پشتیبان در M.S. را انتخاب کنید.

همگام سازی مخاطبین

می توانید مخاطبین را با کامپیوتر و بعضی از برنامه های کاربردی روی وب همگام سازی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش همگام سازی در صفحه 53 مراجعه کنید.

گروه ها

می توانید یک گروه شماره تلفن و آدرس ایمیل را ایجاد و برای آنها پیام ارسال کنید. به بخش پیام رسانی در صفحه 32 مراجعه کنید. همچنین می توانید در هنگام ایجاد لیست تماس گیرندگان پذیرفته شده، آنها را (با شماره تلفن) گروه بندی کنید. به بخش پذیرش تماس ها در صفحه 30 مراجعه کنید.

برای ایجاد یک گروه از شماره ها و آدرس های ایمیل

شماره گیری سریع به شما امکان انتخاب ۹ مخاطب را می دهد که بتوانید شماره های آنها را سریع بگیرید. می توانید این مخاطبین را در موقعیت های ۱ تا ۹ تلفن ذخیره کنید.

برای افزودن شماره مخاطبین به شماره گیری سریع

- ۱ در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- ۲ گزینه ها < شماره گیری سریع را انتخاب کنید.
- ۳ به یکی از شماره های موقعیت بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- ۴ یک مخاطب را انتخاب کنید.

برای شماره گیری سریع

- در حالت آماده به کار شماره موقعیت را وارد کنید و تماس را انتخاب کنید.

پست صوتی

اگر اشتراکتان شامل خدمات پاسخگویی است، در زمانی که شما نمی توانید پاسخگو باشید، تماس گیرندگان می توانند برایتان یک پیام پست صوتی بگذارند.

برای وارد کردن شماره پست صوتی خودتان

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < شماره پست صوتی را انتخاب کنید.
- ۲ شماره را وارد و تأیید را انتخاب کنید.

برای تماس با خدمات پست صوتی

- در حالت آماده به کار  را فشار دهید و نگهدارید.

- ۱ در حالت آماده به کار منو < مخاطبین > گزینه ها < گروه ها > گروه جدید را انتخاب کنید.
- ۲ یک نام برای گروه وارد و ادامه را انتخاب کنید.
- ۳ برای پیدا کردن و انتخاب یک شماره تلفن یا آدرس ایمیل جدید را انتخاب کنید.
- ۴ برای افزودن شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل بیشتر مرحله ۳ را تکرار کنید.
- ۵ انجام شد را انتخاب کنید.

لیست تماس

می توانید اطلاعات تماس های اخیر را مشاهده کنید.

برای تماس با یک شماره از لیست تماس

- ۱ در حالت آماده به کار تماس ها را انتخاب کنید و به یک نوار بروید.
- ۲ به نام و شماره مورد نظر بروید و تماس را انتخاب کنید.

برای افزودن یک شماره از لیست تماس به مخاطبین

- ۱ در حالت آماده به کار تماس ها را انتخاب کنید و به یک نوار بروید.
- ۲ به شماره مورد نظر بروید و بیشتر < ذخیره شماره را انتخاب کنید.
- ۳ برای ایجاد یک مخاطب جدید یا انتخاب یک مخاطب موجود و افزودن شماره به آن مخاطب جدید را انتخاب کنید.

برای پاک کردن لیست تماس

- در حالت آماده به کار تماس ها < نوار همه > بیشتر < حذف همه را انتخاب کنید.

برای ویرایش شماره پست صوتی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < شماره پست صوتی را انتخاب کنید.
- 2 شماره را ویرایش و تأیید را انتخاب کنید.

انتقال تماس ها

می توانید تماس ها را برای مثال به یک خدمات پاسخگویی منتقل کنید.

هنگام استفاده از عملکرد محدودیت تماس ها، برخی از گزینه های انتقال تماس در دسترس نیستند به بخش شماره گیری محدود در صفحه 30 مراجعه کنید.

گزینه های انتقال تماس

گزینه ها عبارتند از:

- انتقال همیشگی - برای انتقال کلیه تماس ها.
- در حالت اشغال - در صورتی که یک تماس در حال انجام باشد.
- در دسترس نیست - اگر تلفن خاموش باشد یا در دسترس نباشید.
- بی پاسخ - اگر در زمان معین به تماس پاسخ داده نشود.

برای انتقال تماس

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار تماس ها < انتقال تماس ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک نوع تماس و یک گزینه انتقال بروید و فعال کردن را انتخاب کنید.
- 3 شماره تلفنی را که می خواهید تماس هایتان به آن منتقل گردد، وارد و تأیید را انتخاب کنید.

بیش از یک تماس

شما می توانید همزمان بیش از یک تماس را مدیریت کنید. برای مثال می توانید هنگام برقراری یا پاسخ دادن به تماس دوم، تماس جاری را در انتظار قرار دهید. همچنین می توانید بین دو تماس جابجا شوید. نمی توانید بدون پایان دادن به یکی از دو تماس اول، به تماس سوم پاسخ دهید.

انتظار مکالمه

هنگام استفاده از انتظار مکالمه، اگر تماس دومی را دریافت کنید، یک صدای بیپ می شنوید.

برای فعال کردن انتظار مکالمه

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار تماس ها < مدیریت تماس ها > انتظار مکالمه < فعال کردن را انتخاب کنید.

برای برقرار کردن تماس دوم

- 1 در حین تماس، بیشتر < انتظار را انتخاب کنید. با این کار تماس جاری در حالت انتظار قرار می گیرد.
- 2 شماره ای را که می خواهید با آن تماس بگیرید، وارد و بیشتر < تماس را انتخاب کنید.

برای پاسخ دادن به تماس دوم

- در حین تماس، پاسخ را انتخاب کنید. با این کار تماس جاری در حالت انتظار قرار می گیرد.

برای عدم پذیرش تماس دوم

- در حین تماس، مشغول را انتخاب کنید و به تماس جاری ادامه دهید.

برای پایان دادن به تماس جاری و پاسخ به تماس دوم

- در حین تماس، جایگزینی تماس فعال را انتخاب کنید.

مدیریت دو تماس صوتی

می توانید بطور همزمان یک تماس جاری و یک تماس در انتظار داشته باشید.

برای جابجایی بین دو تماس

- در حین تماس، بیشتر < جابجایی را انتخاب کنید.

برای پیوستن به دو تماس

- در حین تماس، بیشتر < متصل کردن تماس ها را انتخاب کنید.

برای وصل کردن دو تماس به یکدیگر

- در حین تماس، بیشتر < انتقال تماس را انتخاب کنید. از هر دو تماس قطع می شوید.

برای پایان دادن به تماس جاری و بازگشت به تماس در حال انتظار

- پایان تماس < بله را انتخاب کنید.

برای پایان دادن به هر دو تماس

- پایان تماس < خیر را انتخاب کنید.

دریافت تماس صوتی سوم

نمی توانید بدون پایان دادن به یکی از دو تماس اولیه یا متصل کردن آنها بصورت تماس کنفرانس، تماس سوم را پاسخ دهید.

تماس های کنفرانس

با تماس کنفرانس می توانید حداکثر با ۵ نفر تماس اشتراکی داشته باشید.

برای اتصال دو تماس به یکدیگر

- در حین تماس، بیشتر < متصل کردن تماس ها را انتخاب کنید.

برای افزودن یک شرکت کننده جدید

- ۱ در حین تماس، بیشتر < انتظار را انتخاب کنید. با این کار تماس های متصل شده در حالت انتظار قرار می گیرند.

- ۲ بیشتر < افزودن تماس را انتخاب کنید.

- ۳ شماره ای را که می خواهید با آن تماس بگیرید، وارد کنید و تماس را انتخاب کنید.

- ۴ بیشتر < متصل کردن تماس ها را برای افزودن شرکت کننده جدید، انتخاب کنید.

- ۵ این کار را برای افزودن شرکت کننده های بیشتر تکرار کنید.

برای خارج کردن یک شرکت کننده

- ۱ بیشتر < قطع تماس این عضو را انتخاب کنید.

- ۲ شرکت کننده ای را که می خواهید از تماس کنفرانس خارج شود، انتخاب کنید.

برای انجام یک گفتگوی خصوصی

- ۱ در حین تماس، بیشتر < صحبت با او انتخاب و شرکت کننده ای را که می خواهید با وی صحبت کنید، انتخاب نمایید.

- ۲ برای ادامه دادن به تماس کنفرانس، بیشتر < متصل کردن تماس ها را انتخاب کنید.

اگر اشتراک شما از خدمات جایگزینی خط (ALS) پشتیبانی می کند، می توانید تماس های جداگانه ای را با شماره تلفن های مختلف برقرار کنید.

شماره های من

می توانید شماره تلفن های خودتان را مشاهده، اضافه و ویرایش کنید.

برای بررسی شماره تلفن های خودتان

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین > گزینه ها < شماره های ویژه > شماره های من را انتخاب کنید.
- 2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

پذیرش تماس ها

می توانید تماس ها را فقط از شماره تلفن های مشخصی دریافت کنید.

برای افزودن شماره ها به لیست تماس گیرندگان پذیرفته شده

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار تماس ها < مدیریت تماس ها > پذیرش تماس ها < فقط از لیست > جدید را انتخاب کنید.
- 2 به یک مخاطب بروید یا گروه ها را انتخاب کنید. به بخش گروه ها در صفحه 26 مراجعه کنید.

برای پذیرش همه تماس ها

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار تماس ها < مدیریت تماس ها > پذیرش تماس ها < همه تماس گیرنده ها را انتخاب کنید.

شماره گیری محدود



می توانید تماس های خروجی و ورودی را محدود کنید. برای این کار نیاز به کلمه عبور ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات دارید.

! اگر تماس های ورودی را منتقل کرده اید، نمی توانید از بعضی از گزینه های محدودیت تماس ها استفاده کنید.

گزینه های محدودیت تماس ها

گزینه ها عبارتند از:

- همه خروجی ها - همه تماس های خروجی
- مکالمات بین المللی - همه تماس های خروجی بین المللی
- فقط با کشورتان - همه تماس های خروجی بین المللی بجز به کشور خودتان
- همه ورودی ها - همه تماس های ورودی
- ورودی هنگام رومینگ - همه تماس های ورودی هنگامی که خارج از کشور هستید

برای محدود کردن تماس ها

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار تماس ها < مدیریت تماس ها > محدودیت تماس ها را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید.
- 3 کلمه عبور خود را وارد و تأیید را انتخاب کنید.



شماره گیری ثابت

عملکرد شماره گیری ثابت، تماس با شماره های خاصی را که بر روی SIM کارت ذخیره شده اند، امکان پذیر می کند. شماره های ثابت بوسیله PIN2 شما محافظت می شوند.



حتی هنگام استفاده از شماره گیری ثابت، می توانید با شماره اوزرانس بین المللی، ۱۱۲ تماس بگیرید.

قسمتی از شماره را نیز می توان ذخیره کرد. برای مثال، با ذخیره نمودن ۰۱۲۳۴۵۶ می توانید با همه شماره هایی که با ۰۱۲۳۴۵۶ شروع می شوند، تماس بگیرید.



هنگام استفاده از شماره گیری ثابت، نمی توانید شماره تلفن های ذخیره شده روی SIM کارت را مشاهده یا مدیریت کنید.

برای استفاده از شماره گیری ثابت

- در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- بیشتر < گزینه ها < شماره های ویژه < شماره گیری ثابت < فعال کردن را انتخاب کنید.
- PIN2 خود را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- برای تأیید، مجدداً تأیید را انتخاب کنید.

برای ذخیره یک شماره ثابت

- در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- بیشتر < گزینه ها < شماره های ویژه < شماره گیری ثابت < شماره های ثابت < شماره جدید را انتخاب کنید.
- اطلاعات را وارد و ذخیره را انتخاب کنید.



مدت و هزینه تماس

در حین تماس، مدت زمان مکالمه نمایش داده می شود. شما می توانید مدت زمان آخرین تماس، تماس های خروجی و زمان کل تماس های خود را بررسی کنید.

برای بررسی مدت زمان تماس

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها < نوار تماس ها < زمان و هزینه < تایمراهی تماس را انتخاب کنید.

کارت های ویزیت

برای افزودن کارت ویزیت خودتان

- در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- بیشتر < گزینه ها < کارت ویزیت من را انتخاب کنید.
- بین نوارها حرکت کنید و قسمت هایی را که می خواهید اطلاعاتی به آنها اضافه شود، انتخاب کنید. برای وارد کردن علامت بیشتر < افزودن علامت < وارد کردن را انتخاب کنید.

- اطلاعات را وارد و ذخیره را انتخاب کنید.

برای ارسال کارت ویزیت خودتان

- در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- بیشتر < گزینه ها < کارت ویزیت من < ارسال کارت ویزیت من را انتخاب کنید.
- یک روش انتقال را انتخاب کنید.

اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

پیام رسانی

پیام های متنی

پیام های متنی می توانند دارای تصاویر ساده، افکت های صوتی، انیمیشن و آهنگ باشند.

قبل از استفاده از پیام رسانی

باید یک شماره مرکز خدمات داشته باشید. این شماره توسط ارائه دهنده خدمات ارائه می شود و معمولاً روی SIM کارت ذخیره شده است. چنانچه شماره مرکز خدمات روی SIM کارت ذخیره نشده، باید خودتان آن را وارد کنید.

برای وارد کردن شماره مرکز خدمات

- در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < پیام متنی > مرکز خدمات را انتخاب کنید. اگر این شماره روی SIM کارت ذخیره شده باشد، نمایش داده می شود.
- اگر شماره ای نمایش داده نشد، ویرایش < مرکز خدمات جدید را انتخاب > و شماره را به اضافه علامت "+ " بین المللی و کد کشور وارد کنید.
- ذخیره را انتخاب کنید.

ارسال پیام ها

برای کسب اطلاعات درباره وارد کردن حروف، به بخش وارد کردن متن در صفحه 17 مراجعه کنید.

برای نوشتن و ارسال یک پیام متنی

- در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نوشتن پیام جدید < پیام متنی را انتخاب کنید.
- پیام خود را بنویسید و ادامه < جستجوی مخاطبین را انتخاب کنید.
- دریافت کننده را انتخاب و ارسال را انتخاب کنید.



چنانچه یک پیام متنی را برای یک گروه ارسال کنید، باید برای هر کدام از افراد گروه هزینه پرداخت کنید. به بخش گروه ها در صفحه 26 مراجعه کنید.

برای انتخاب چند پیام متنی

- در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی را انتخاب > یک پوشه را انتخاب کنید.
- به یک پیام بروید و بیشتر < علامت زدن چند مورد را انتخاب کنید.
- برای علامتگذاری پیام ها علامتگذاری را انتخاب کنید.

برای افزودن یک مورد به پیام متنی

- هنگام نوشتن پیام، بیشتر < افزودن مورد را انتخاب کنید.
- یک گزینه و سپس یک مورد را انتخاب کنید.

دریافت پیام های متنی


هنگام دریافت پیام از دریافت آن مطلع می شوید. پیام های دریافتی در صندوق ورودی ذخیره می شوند.

برای مشاهده یک پیام متنی از صندوق ورودی

- در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- به پیام مورد نظر بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای بستن پیام متنی

پیام های تصویری می توانند حاوی متن، تصویر، اسلاید، صداها ضبط شده، امضاها و پیوست ها باشند.
می توانید پیام های تصویری را به یک تلفن موبایل یا یک آدرس ایمیل ارسال کنید.

-  را فشار دهید.
- برای تماس با یک شماره موجود در یک پیام متنی هنگام مشاهده پیام به شماره تلفن مورد نظر بروید و تماس را انتخاب کنید.

ذخیره و حذف پیام های متنی

قبل از استفاده از پیام رسانی تصویری باید یک وضعیت اینترنتی و آدرس سرور پیام را تنظیم کرده باشید. اگر وضعیت اینترنتی یا سرور پیام وجود ندارد، می توانید همه تنظیم ها را بطور خودکار از اپراتور شبکه و یا از سایت

پیام های متنی دریافت شده در حافظه تلفن ذخیره می شوند. هنگامی که حافظه تلفن پر شد، می توانید پیام ها را حذف یا آنها را به SIM کارت منتقل کنید.

برای ذخیره یک پیام متنی روی SIM کارت


- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > را انتخاب و یک پوشه را انتخاب کنید.
- 2 به یک پیام بروید و بیشتر < ذخیره پیام > پیام های ذخیره شده را انتخاب کنید.

برای ذخیره یک مورد از یک پیام متنی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < پیام تصویری > وضعیت MMS را انتخاب کنید.
 - 2 یک وضعیت را انتخاب کنید.
- ## برای تنظیم آدرس سرور پیام
- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < پیام تصویری > وضعیت MMS را انتخاب کنید.
 - 2 به یک وضعیت بروید و بیشتر < ویرایش > سرور پیام را انتخاب کنید.
 - 3 ویرایش را انتخاب و آدرس را وارد کنید.

- 1 هنگام مشاهده پیام، مورد را انتخاب کنید.
- 2 بیشتر < استفاده > را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

برای حذف یک پیام متنی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > را انتخاب و یک پوشه را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و  را فشار دهید.

ارسال پیام ها

برای کسب اطلاعات درباره وارد کردن حروف، به بخش وارد کردن متن در صفحه 17 مراجعه کنید.

برای ایجاد و ارسال یک پیام تصویری

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نوشتن پیام جدید < پیام تصویری را انتخاب کنید.
- 2 متن را وارد کنید و برای افزودن موارد به پیام (📎) را فشار دهید.
- 3 ادامه < جستجوی مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 یک دریافت کننده را انتخاب و ارسال را انتخاب کنید.

دریافت پیام های تصویری

می توانید نحوه دریافت پیام های تصویری را انتخاب کنید. گزینه های دریافت پیام تصویری عبارتند از:

- همیشه - دریافت خودکار.
- پرسش در رومینگ - هنگامی که در شبکه خانگی نیستید برای دریافت از شما سؤال شود.
- هنگام رومینگ هرگز - هنگامی که در شبکه خانگی نیستید، دریافت نشود.
- همیشه پرسیده شود - برای دریافت سؤال شود.
- خاموش - پیام های جدید در صندوق ورودی نمایش داده می شوند.

برای تنظیم دریافت خودکار

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < پیام تصویری > دریافت خودکار را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید.

برای مشاهده یک پیام تصویری از صندوق ورودی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای بستن پیام تصویری

- (⏏) را فشار دهید.
- برای ذخیره یک مورد از پیام تصویری هنگام مشاهده پیام تصویری بیشتر < ذخیره موارد را انتخاب و یک مورد را انتخاب کنید.

برای حذف یک پیام

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی را انتخاب و یک پوشه را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و (C) را فشار دهید.

گزینه های پیام

می توانید گزینه های استاندارد را برای همه پیام ها انتخاب کنید یا هر بار که پیامی را ارسال می کنید، تنظیم های خاصی را انتخاب کنید.

برای تنظیم گزینه های پیام متنی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < پیام متنی را انتخاب کنید.
- 2 به یک گزینه بروید و ویرایش را انتخاب کنید.

برای تنظیم گزینه های پیام تصویری

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < پیام تصویری را انتخاب کنید.
- 2 به یک گزینه بروید و ویرایش را انتخاب کنید.

گزینه های ارسال

شما می توانید گزارش تحویل پیام و گزارش خوانده شدن پیام را درخواست کنید و برای یک پیام خاص اولویت تعیین کنید. همچنین می توانید دریافت کننده های بیشتری را برای پیام اضافه کنید.

برای تنظیم گزینه های ارسال

- ۱ پس از اینکه پیام آماده و یک دریافت کننده انتخاب شد، بیشتر < پیشرفته را انتخاب کنید.
- ۲ به یک گزینه بروید و ویرایش را انتخاب کنید.

نمونه ها

چنانچه اغلب از متن یا تصویر خاصی در پیام استفاده می کنید، می توانید آن پیام را بصورت نمونه ذخیره کنید.

برای استفاده از نمونه پیام متنی

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نمونه ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک نمونه بروید و استفاده < پیام متنی را انتخاب کنید.
- ۳ متن را اضافه و ادامه را انتخاب و یک دریافت کننده را انتخاب کنید.

برای استفاده از نمونه پیام تصویری

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نمونه ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک نمونه بروید و استفاده را انتخاب کنید.
- ۳ هنگامی که پیام آماده شد، ادامه را انتخاب و یک دریافت کننده را انتخاب کنید.

برای افزودن یک نمونه پیام متنی

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نمونه ها < نمونه جدید > متن را انتخاب کنید.
- ۲ متن را وارد و برای افزودن موارد بیشتر را انتخاب کنید. تأیید را انتخاب کنید.
- ۳ یک عنوان را وارد و تأیید را انتخاب کنید.

برای افزودن یک نمونه پیام تصویری

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نمونه ها < نمونه جدید > پیام تصویری را انتخاب کنید.
- ۲ متن را وارد و برای افزودن موارد به پیام (📎) را فشار دهید.
- ۳ ذخیره را انتخاب کنید، یک عنوان را وارد و تأیید را انتخاب کنید.

برای ویرایش یک نمونه

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > نمونه ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک نمونه بروید و بیشتر < ویرایش نمونه > ذخیره را انتخاب کنید.

برای ذخیره یک پیام بعنوان نمونه

- ۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- ۲ به پیام مورد نظر بروید و بیشتر < ذخیره پیام > نمونه ها را انتخاب کنید.



پیام های صوتی

می توانید یک صدای ضبط شده را بعنوان یک پیام صوتی ارسال و دریافت کنید.

! ارسال کننده و دریافت کننده باید دارای اشتراکی باشند که از پیام رسانی تصویری پشتیبانی کند.

برای ضبط و ارسال یک پیام صوتی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی < نوشتن پیام جدید < پیام صوتی را انتخاب کنید.
- 2 پیامتان را ضبط و توقف < ارسال < جستجوی مخاطبین را انتخاب کنید.
- 3 یک دریافت کننده را انتخاب و ارسال را انتخاب کنید.

ایمیل



می توانید از عملکردهای استاندارد ایمیل و از آدرس ایمیلی که روی کامپیوتر از آن استفاده می کنید، بر روی تلفن نیز استفاده کنید.

قبل از استفاده از ایمیل

باید تنظیم های ایمیل در تلفن وارد شده باشند. می توانید این تنظیم ها را مستقیماً از سایت پشتیبانی Sony Ericsson برای تلفن دریافت کنید یا می توانید آنها را بصورت دستی وارد کنید.

تنظیم های ایمیل با استفاده از اینترنت

می توانید تنظیم ها را از آدرس www.sonyericsson.com/support دریافت کنید.

وارد کردن تنظیم های ایمیل بصورت دستی

همچنین می توانید تنظیم های ایمیل را بصورت دستی وارد کنید. برای این کار باید اطلاعات تنظیم ها را از ارائه دهنده ایمیل درخواست کنید:

نوع تنظیم	مثال
نوع اتصال	POP3 یا IMAP4
آدرس ایمیل	joe.smith@example.com
سرور ورودی	mail.example.com
نام کاربر	jsmith
کلمه عبور	zx123
سرور خروجی	mail.example.com

ارائه دهنده ایمیل، شرکتی است که آدرس ایمیل را برای شما فراهم می کند، برای مثال مدیر IT محل کارتان یا ارائه دهنده اینترنت.

می توانید اطلاعات تنظیم ها را در قسمت تنظیم های برنامه ایمیل کامپیوتر یا در دفترچه ارائه شده توسط ارائه دهنده ایمیل پیدا کنید.

تعداد زیادی ارائه دهنده ایمیل وجود دارد. ممکن است اصطلاحات و اطلاعات مورد نیاز آنها متفاوت باشد. همه ارائه دهندگان خدمات، امکان دسترسی به ایمیل را به شما نمی دهند.

برای وارد کردن تنظیم های ایمیل

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < تنظیم ها را انتخاب کنید.
 - 2 تنظیم ها را وارد کنید.
- هنگام وارد کردن تنظیم ها، راهنمایی هایی نمایش داده می شوند.

🔦 - برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده ایمیل تماس بگیرید یا به آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید.

برای نوشتن و ارسال یک پیام ایمیل

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < نوشتن پیام جدید را انتخاب کنید.
- 2 افزودن < آدرس ایمیل وارد کنید را انتخاب کنید. آدرس ایمیل را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 3 برای وارد کردن دریافت کننده های بیشتر، ویرایش را انتخاب کنید. به یک گزینه بروید و افزودن < آدرس ایمیل وارد کنید را انتخاب کنید. آدرس ایمیل را وارد و تأیید را انتخاب کنید. هنگامی که آماده شدید، انجام شد را انتخاب کنید.

4 برای رفتن به موضوع: (📧) را فشار دهید. ویرایش را انتخاب و یک موضوع را وارد کنید.

5 برای رفتن به متن: (📄) را فشار دهید. ویرایش را انتخاب و متن را وارد کنید.

6 برای رفتن به پیوست ها: (📎) را فشار دهید. افزودن را انتخاب و یک فایل را برای پیوست شدن انتخاب کنید.

7 ادامه < ارسال را انتخاب کنید.

برای دریافت و خواندن پیام ایمیل

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < صندوق ورودی > ارسال و دریافت را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای ذخیره یک پیام ایمیل

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و بیشتر < ذخیره پیام > ایمیل ذخیره شده را انتخاب کنید.

برای پاسخ دادن به یک پیام ایمیل

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و بیشتر < پاسخ را انتخاب کنید.
- 3 پاسخ خود را بنویسید و تأیید را انتخاب کنید.
- 4 ادامه < ارسال را انتخاب کنید.

برای مشاهده پیوست پیام ایمیل

- هنگام مشاهده پیام، بیشتر < پیوست ها > مشاهده را انتخاب کنید.

برای ذخیره پیوست پیام ایمیل

- هنگام مشاهده پیام، بیشتر < پیوست ها > مشاهده < ذخیره را انتخاب کنید.

اشتراک ایمیل فعال

چنانچه چندین اشتراک ایمیل دارید، می توانید انتخاب کنید که کدام یک از آنها فعال باشد.

برای تغییر اشتراک ایمیل فعال

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < تنظیم ها را انتخاب کنید.
- 2 یک اشتراک را انتخاب کنید.

برای حذف یک پیام ایمیل (POP3)

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و بیشتر < علامت برای حذف > بلبه را انتخاب کنید.

❗ دفعه بعد که به سرور وصل شوید، پیام های علامتگذاری شده حذف شده اند.

برای حذف یک پیام ایمیل (IMAP4)

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < صندوق ورودی را انتخاب کنید.
- 2 به پیام مورد نظر بروید و بیشتر < علامت برای حذف > بلبه را انتخاب کنید.
- 3 بیشتر < خالی کردن صندوق را انتخاب کنید.

❗ پیام های علامتگذاری شده از روی تلفن و سرور حذف می شوند.

ایمیل سرویس

سرور ایمیل با ارسال یک پیام به تلفن شما را از دریافت ایمیل های جدید آگاه می کند.

برای فعال کردن ایمیل سرویس (اتصال خودکار ایمیل)

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > ایمیل < تنظیم ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک اشتراک بروید و آن را ویرایش کنید و بیشتر < ویرایش اشتراک > تنظیم های پیشرفته < اتصال خودکار ایمیل را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

دوستان من

می توانید به سرور دوستان من متصل شوید و بصورت آنلاین بوسیله پیام های چت با دوستان خود ارتباط برقرار کنید.

قبل از استفاده از دوستان من

چنانچه تنظیم ها روی تلفن وجود نداشته باشند، باید تنظیم های سرور را وارد کنید. اطلاعات تنظیم های استاندارد که توسط ارائه دهنده خدمات ارائه می شوند، عبارتند از:

- نام کاربر
- کلمه عبور
- آدرس سرور
- وضعیت اینترنت

برای وارد کردن تنظیم های سرور دوستان من

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < پیکر بندی را انتخاب کنید.
- 2 افزودن را انتخاب و تنظیم ها را وارد کنید.

برای ویرایش تنظیم های دوستان من

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من را انتخاب کنید.

۲ بیشتر < تنظیم ها را انتخاب کنید.

۳ به تنظیم مورد نظر بروید و انتخاب را فشار دهید.

برای وصل شدن به سرور دوستان من

• در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < وصل شدن را انتخاب کنید.

برای خارج شدن از سرور دوستان من

• بیشتر < خارج شدن را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن مخاطب چت

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ بیشتر < افزودن مخاطب را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام چت

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار مخاطبین را انتخاب کنید.

۲ به یک مخاطب بروید و چت را انتخاب کنید.

۳ پیام خود را بنویسید و ارسال را انتخاب کنید.

وضعیت

می توانید وضعیت خود را فقط به مخاطبین خود برای مثال بصورت خوشحال یا مشغول نمایش دهید. همچنین می توانید وضعیت خود را به تمامی کاربران سرور دوستان من نشان دهید.

برای نمایش وضعیت من

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < بیشتر > تنظیم ها < نمایش وضعیت من را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه را انتخاب کنید.

برای به روز کردن وضعیت خودتان

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار وضعیت من را انتخاب کنید.

۲ بین نوارها حرکت کنید و قسمت هایی را که می خواهید اطلاعاتی به آنها اضافه شود، انتخاب کنید.

گروه چت

یک گروه چت می تواند توسط ارائه دهنده خدمات شما، یک کاربر دوستان من و یا خود شما آغاز شود. شما می توانید گروه های چت را با ذخیره کردن یک دعوت به چت و یا با جستجوی یک گروه چت خاص، ذخیره کنید.

برای ایجاد یک گروه چت

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار گروه های چت را انتخاب کنید.

۲ بیشتر < افزودن گروه چت > گروه چت جدید را انتخاب کنید.

۳ افراد مورد نظر برای دعوت به گروه چت را از لیست مخاطبین انتخاب و ادامه را انتخاب کنید.

۴ یک متن کوتاه برای دعوت وارد کنید و ادامه < ارسال را انتخاب کنید.

برای افزودن یک گروه چت

۱ در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار گروه های چت > بیشتر < افزودن گروه چت را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه را وارد کنید.

تصویر برداری

دوربین

می توانید عکس بگیرید، آنها را مشاهده، ذخیره یا ارسال



- 1 تنظیم روشنایی
- 2 کوچک نمای
- 3 عکس گرفتن
- 4 بزرگ نمایی

متن گفتگو هایی را که در طول مدت وصل شدن تا قطع شدن نوشته اید، ذخیره می شوند تا در مراجعه بعدی بتوانید به پیام های چت قبلی دسترسی داشته باشید.

برای ذخیره کردن متن یک گفتگو

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار گفتگوها را انتخاب کنید.
2 به یک گفتگو بروید.
- 3 بیشتر < پیشرفته > ذخیره گفتگو را انتخاب کنید.

برای مشاهده متن یک گفتگوی ذخیره شده

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > دوستان من < نوار گفتگوها را انتخاب کنید.
2 بیشتر < گفتگوی ذخیره شده را انتخاب کنید.

اطلاعات محلی و شبکه

اطلاعات محلی و شبکه، پیام های متنی برای مثال گزارش ترافیک محلی هستند که برای مشترکین در منطقه خاصی از شبکه ارسال می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

برای فعال کردن اطلاعات محلی

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > تنظیم ها < اطلاعات محلی را انتخاب کنید.
2 به دریافت بروید و ویرایش < روشن را انتخاب کنید.

برای فعال کردن دوربین

- در حالت آماده به کار منو < دوربین را انتخاب کنید.

برای عکس گرفتن

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 برای گرفتن عکس، عکس گرفتن را انتخاب کنید.
- 3 برای گرفتن یک عکس دیگر (⏪) را فشار دهید.
- 4 برای غیر فعال کردن دوربین (⏩) را فشار دهید و نگهدارید.

برای استفاده از زوم

تلفن دارای زوم دیجیتال است. بسته به اندازه تصویر انتخاب شده، مقدار زوم برای آن بصورت زیر است:

- اندازه تصویر ۱ مگا پیکسل - بدون زوم
- اندازه تصویر (۶۴۰×۴۸۰) - VGA - زوم تا ۲ برابر
- اندازه تصویر (۳۲۰×۲۴۰) - QVGA - زوم تا ۴ برابر

برای استفاده از زوم

- (⏪) یا (⏩) را فشار دهید.

برای تنظیم روشنایی

- (▲) یا (▼) را فشار دهید.

برای ذخیره و حذف تصاویر

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل < آلبوم دوربین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مورد بروید و بیشتر را انتخاب کنید.

برای مشاهده تصاویر

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل < آلبوم دوربین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مورد بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای جستجوی تصاویر دوربین براساس زمان

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل < آلبوم دوربین را انتخاب کنید.
- 2 برای جستجو در تصاویر دوربین که براساس تاریخ ذخیره شده اند، بیشتر < مشاهده براساس زمان را انتخاب کنید.

برای حذف تصاویر

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل < آلبوم دوربین را انتخاب کنید.
- 2 به یک مورد بروید و (C) را فشار دهید.

تنظیم های دوربین

- می توانید قبل از گرفتن عکس تنظیم های مختلفی را انتخاب کنید.

برای مشاهده تنظیم ها

- هنگام فعال بودن دوربین، بیشتر را انتخاب کنید.

برای مشاهده اطلاعات درباره تنظیم ها

- به یک تنظیم بروید و اطلاعات را انتخاب کنید.

میانبرهای دوربین

کلید	میانبر
(1) (📷)	حالت تصویربرداری
(2)	اندازه تصویر
(3)	حالت نور کم
(0+) (📷)	راهنمای کلید

انتقال تصاویر

انتقال از ایبه کامپیوتر

می توانید با استفاده از فن آوری Bluetooth و پیام های تصویری، تصاویر را به کامپیوتر انتقال دهید. همچنین می توانید با استفاده از کابل USB و عملکرد کشیدن و رها کردن تصاویر دوربین را انتقال دهید. به بخش فن آوری بی سیم Bluetooth™ و بخش استفاده از کابل USB در صفحه 52 مراجعه کنید.

می توانید برای مشاهده، بالا بردن کیفیت و سازماندهی تصاویر روی کامپیوتر، نرم افزار Adobe™ نرم افزار Photoshop™ Album Starter Edition یا Sony Ericsson Media Manager نصب کنید. این نرم افزارها روی سی دی ارائه شده همراه تلفن وجود دارند و همچنین می توانید آنها را از آدرس www.sonyericsson.com/support دانلود کنید.

وبلاگ تصویری

وبلاگ تصویری، صفحه وب شخصی شما است. در صورتی که اشتراک شما از این خدمات پشتیبانی کند، می توانید تصاویر را به وبلاگ ارسال کنید.

ممکن است برای استفاده از خدمات وب نیاز به توافقنامه مجوز جداگانه ای بین شما و ارائه دهنده خدمات باشد. ممکن است مقررات بیشتری برای این کار وجود داشته باشد و/یا انجام این کار هزینه بیشتری داشته باشد. با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

برای ارسال تصاویر دوربین به وبلاگ

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > آلبوم دوربین را انتخاب کنید.
- 2 به یک تصویر بروید و بیشتر < ارسال > به وبلاگ را انتخاب کنید.
- 3 عنوان و متن را اضافه کنید.
- 4 تأیید < انتشار > را انتخاب کنید.

برای رفتن به آدرس وبلاگ از مخاطبین

- 1 در حالت آماده به کار منو < مخاطبین > را انتخاب کنید.
- 2 به یک مخاطب بروید.
- 3 به یک آدرس وب بروید و برو به را انتخاب کنید.

تصاویر

می توانید تصاویر را در مدیریت فایل مشاهده، اضافه، کپی یا حذف کنید. فایل های پشتیبانی شده، بعنوان مثال، عبارتند از: GIF، JPEG، BMP و PNG.

استفاده از تصاویر

می توانید یک تصویر را به یک مخاطب اضافه کنید، از آن برای صفحه شروع به کار تلفن، بعنوان تصویر زمینه در حالت آماده به کار یا محافظ صفحه نمایش استفاده کنید.

برای مشاهده تصاویر

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > تصاویر را انتخاب کنید.
- 2 به یک تصویر بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای استفاده از تصاویر

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > تصاویر را انتخاب کنید.
- 2 به یک تصویر بروید و بیشتر < استفاده بعنوان را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

سرگرمی

رادیو

! رادیو تلفن خود را در محل هایی که استفاده از آن ممنوع است، روشن نکنید.

برای گوش کردن به رادیو


- 1 هندزفری را به تلفن وصل کنید.
- 2 در حالت آماده به کار منو < رادیو را انتخاب کنید.

برای تغییر میزان صدا

- هنگام روشن بودن رادیو،  یا  را فشار دهید.



برای جستجوی خودکار کانال های رادیویی

- هنگام روشن بودن رادیو، جستجو را انتخاب کنید.

💡 همچنین می توانید با فشار دادن  کانال های رادیو را بصورت خودکار جستجو کنید.

برای جستجوی کانال های رادیویی بصورت دستی

- هنگام روشن بودن رادیو،  یا  را فشار دهید.

💡 همچنین می توانید با فشار دادن  یا  کانال های رادیویی را جستجو کنید.

برای مشاهده تصاویر بصورت اسلاید

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > تصاویر را انتخاب کنید.
- 2 به یک تصویر بروید و مشاهده < بیشتر > نمایش پشت سرهم را انتخاب کنید.

ارسال و دریافت

می توانید تصاویر را بعنوان پیام تصویری، ایمیل یا با استفاده از Bluetooth ارسال و دریافت کنید.

برای ارسال یک تصویر

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > تصاویر را انتخاب کنید.
- 2 به یک تصویر بروید و بیشتر < ارسال را انتخاب کنید.
- 3 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

! اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

برای دریافت یک تصویر

- از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.

صداهاى زنگ و آهنگ و

برای تنظیم یک صدای زنگ

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار صداها و هشدارها < صدای زنگ را انتخاب کنید.
- 2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

برای تنظیم میزان صدای زنگ

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار صداها و هشدارها < بلندی صدای زنگ را انتخاب کنید.
- 2 برای تغییر میزان صدا (▶) یا (◀) را فشار دهید.
- 3 ذخیره را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن صدای زنگ

- در حالت آماده به کار کلید (F) را فشار دهید و نگهدارید.
- این کار بر روی همه سیگنال ها بجز سیگنال زنگ هشدار تاثیر می گذارد.

برای تنظیم هشدار لرزشی

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار صداها و هشدارها < هشدار لرزشی را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید.

برای ارسال یک صدای زنگ

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > موسیقی < صداهاى زنگ را انتخاب کنید.
- 2 به یک صدای زنگ بروید و بیشتر < ارسال را انتخاب کنید.
- 3 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

برای جستجوی کانال های قویتر

- هنگام روشن بودن رادیو، (▲) یا (▼) را فشار دهید.

- همچنین می توانید با فشار دادن (▶) به سمت بالا یا پایین، کانال های قویتر را جستجو کنید.

ذخیره کردن کانال های رادیویی

- می توانید حداکثر ۲۰ کانال را ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن کانال های رادیویی

- 1 در حالت آماده به کار منو < رادیو را انتخاب کنید.
- 2 برای پیدا کردن یک کانال رادیویی، جستجو را انتخاب کنید.
- 3 بیشتر < ذخیره را انتخاب کنید.
- 4 به یک موقعیت بروید و وارد کردن را انتخاب کنید.

برای انتخاب کانال های رادیویی ذخیره شده

- 1 در حالت آماده به کار منو < رادیو > بیشتر < کانال ها را انتخاب کنید.
- 2 یک کانال رادیویی را انتخاب کنید.

برای ذخیره کردن کانال های رادیویی در

موقعیت های ۱ تا ۱۰

- بعد از پیدا کردن یک کانال رادیویی (9) - (0+) را فشار دهید و نگهدارید.

برای انتخاب کانال های رادیویی ذخیره شده در

موقعیت های ۱ تا ۱۰

- هنگام روشن بودن رادیو، (9) - (0+) را فشار دهید.

برای مشاهده گزینه های رادیو

- هنگام روشن بودن رادیو بیشتر را انتخاب کنید.

اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

برای دریافت یک صدای زنگ

- از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.

شما مجاز به مبادله موارد دارای کپی رایت نیستید. فایل حفاظت شده دارای علامت کلید است.

MusicDJ™

می توانید آهنگ بسازید، آنها را ویرایش کنید و از آنها بعنوان صدای زنگ استفاده کنید. یک آهنگ از چهار بخش تشکیل شده است - طبل ها، صداهای باس، صداهای زهی و گام. یک آهنگ از چند قطعه موسیقی تشکیل شده است. قطعات موسیقی نیز شامل صداهای از پیش مرتب شده با مشخصات مختلف هستند. قطعات موسیقی به گروه های شروع، شعر، همخوانی و پاساژ تقسیم می شوند. با اضافه کردن قطعات موسیقی به آهنگ ها، شما می توانید یک قطعه آهنگ بسازید.

برای ساختن یک آهنگ

- 1 در حالت آماده به کار منو < سرگرمی < MusicDJ™ را انتخاب کنید.
- 2 وارد کردن، کپی و چسباندن قطعات موسیقی را انتخاب کنید.
- 3 برای حرکت در میان قطعات موسیقی، از کلیدهای (⏪)، (⏩)، (⏴) یا (⏵) استفاده کنید.
- 4 بیشتر < ذخیره آهنگ را انتخاب کنید.

برای ارسال یک آهنگ

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل را انتخاب کنید.
- 2 به موسیقی بروید و باز کردن را انتخاب کنید.
- 3 به یک آهنگ بروید و بیشتر < ارسال را انتخاب کنید.
- 4 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

برای دریافت یک آهنگ

- دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.
- شما نمی توانید یک آهنگ بولیفونیک یا یک فایل MP3 را در یک پیام متنی ارسال کنید.

ضبط صوت

می توانید پیام های یادآور را ضبط کنید. می توانید از صداهای ضبط شده بعنوان صدای زنگ نیز استفاده کنید.

برای ضبط صدا

- در حالت آماده به کار منو < سرگرمی < ضبط صدا را انتخاب کنید.
- ### برای گوش دادن به صدای ضبط شده
- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل < موسیقی را انتخاب کنید.
 - 2 به یک صدای ضبط شده بروید و پخش را انتخاب کنید.

پخش کننده فیلم

برای پخش فیلم

- 1 در حالت آماده به کار منو < سرگرمی > پخش کننده فیلم را انتخاب کنید.
- 2 به یک عنوان بروید و پخش را انتخاب کنید.

کنترل فیلم



برای توقف پخش فیلم

- را فشار دهید.



برای شروع مجدد پخش فیلم

- را فشار دهید.

برای رفتن به کلیپ قبلی یا بعدی

- هنگام پخش کلیپ های ویدیویی،  یا  را فشار دهید.

برای رفتن سریع به جلو یا عقب

- هنگام پخش کلیپ های ویدیویی،  یا  را فشار دهید و نگهدارید.

برای تغییر میزان صدا

-  یا  را فشار دهید.


بازی ها

- در تلفن شما تعدادی بازی وجود دارد. شما نیز می توانید بازی ها را دانلود کنید. برای اغلب بازی ها راهنمایی وجود دارد.

برای شروع بازی

- 1 در حالت آماده به کار منو < سرگرمی > بازی ها را انتخاب کنید.
- 2 بازی را انتخاب کنید

برای پایان دادن به بازی

-  را فشار دهید و نگهدارید.

برنامه های کاربردی

قبل از استفاده از برنامه های کاربردی Java™

چنانچه تنظیم ها در تلفن وارد نشده اند، به پخش تنظیم ها در صفحه 47 مراجعه کنید.

می توانید برنامه های کاربردی Java را دانلود کرده و اجرا کنید. همچنین می توانید اطلاعات را مشاهده کرده یا سطوح مجاز مختلفی را تنظیم نمایید.

برای انتخاب یک برنامه کاربردی Java

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > برنامه های کاربردی را انتخاب کنید.
- 2 یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

برای مشاهده اطلاعات برنامه های کاربردی Java

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > برنامه های کاربردی را انتخاب کنید.
- 2 به یک برنامه کاربردی بروید و بیشتر < اطلاعات را انتخاب کنید.

اتصال

تنظیم ها

قبل از استفاده از اینترنت، **PlayNow™**، دوستان من، **Java**، همگام سازی از راه دور، پیام رسانی تصویری، ایمیل و وبلاگ تصویری، باید تنظیم های مورد نیاز در تلفن وجود داشته باشند.

چنانچه تنظیم ها روی تلفن وجود ندارند، اطمینان حاصل کنید که تلفن شما از انتقال دیتا پشتیبانی می کند. می توانید تنظیم ها را با استفاده از برنامه جادویی نصب یا از آدرس www.sonyericsson.com/support دانلود کنید.

برای دانلود کردن تنظیم ها با استفاده از برنامه جادویی نصب

۱ در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < برنامه جادویی نصب > دریافت تنظیم ها را انتخاب کنید.

۲ از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.

برای دانلود کردن تنظیم ها با استفاده از کامپیوتر به www.sonyericsson.com/support بروید.

۲ از دستورالعمل هایی که ظاهر می شود، پیروی کنید.

برای تنظیم سطح مجاز برنامه کاربردی Java

۱ در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل

< برنامه های کاربردی را انتخاب کنید.

۲ به یک برنامه کاربردی بروید و بیشتر < موارد مجاز را انتخاب کنید.

برای تنظیم اندازه صفحه نمایش برنامه کاربردی Java

۱ در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل

< برنامه های کاربردی را انتخاب کنید.

۲ به یک برنامه کاربردی بروید و بیشتر < اندازه صفحه نمایش را انتخاب کنید.

۳ یک گزینه را انتخاب کنید.

وضعیت های اینترنت برنامه های کاربردی Java

بعضی از برنامه های کاربردی Java برای دریافت اطلاعات باید به اینترنت وصل شوند.

برای انتخاب یک وضعیت اینترنتی برای برنامه های کاربردی Java

۱ در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال

< تنظیم های اینترنت < تنظیم های Java را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه را انتخاب کنید.

استفاده از اینترنت

می توانید با استفاده از اینترنت به خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنید.

استفاده از نشانه ها

می توانید نشانه ها را بعنوان لینک های سریع به صفحات وب مورد نظرتان ایجاد و ویرایش کنید.

برای ایجاد یک نشانه

- 1 در حالت آماده به کار منو < اینترنت < بیشتر < برو به < نشانه ها را انتخاب کنید.
- 2 به نشانه جدید بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- 3 اطلاعات را وارد و ذخیره را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک نشانه

- 1 در حالت آماده به کار منو < اینترنت < بیشتر < برو به < نشانه ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک نشانه بروید و برو به را انتخاب کنید.

میانبرهای صفحه کلید برای اینترنت

می توانید با استفاده از صفحه کلید مستقیماً به یک عملکرد مرورگر اینترنت بروید.

برای انتخاب میانبرهای صفحه کلید برای اینترنت

- در حالت آماده به کار منو < اینترنت < بیشتر < گزینه ها < نوار مرور کردن < حالت صفحه کلید < میانبرها را انتخاب کنید.

! در صورتی که نمی توانید به اینترنت وصل شوید، به تنظیم ها در صفحه 47 مراجعه کنید یا با اپراتور تماس بگیرید.

برای شروع مرور

- در حالت آماده به کار منو < اینترنت را انتخاب کنید.

برای خروج از مرورگر

- هنگام مرور کردن اینترنت، بیشتر < خروج از مرورگر را انتخاب کنید.

برای مشاهده گزینه ها

- هنگام مرور کردن اینترنت بیشتر را انتخاب کنید.

هنگام مرور کردن اینترنت

می توانید هنگام مرور کردن اینترنت، یک تماس برقرار کنید یا یک لینک را ارسال کنید.

برای برقراری تماس

- هنگام مرور کردن اینترنت، بیشتر < ابزار < برقراری تماس را انتخاب کنید.

برای ارسال یک لینک

- 1 هنگام مرور کردن اینترنت، بیشتر < ابزار < ارسال لینک را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید.

کلید میانبر

1 نشانه ها

2 وارد کردن آدرس

3 جستجو در اینترنت

4 سوابق مرور

5 به روز شدن صفحه

ارسال به دیگری	6
صفحه بعد	7
صفحه قبل	9
تمام صفحه یا صفحه نمایش عادی.	*a/A
بزرگ نمایی	0 +
میانبریها	#b.ß

امنیت در اینترنت و گواهی ها

تلفن شما مرور کردن ایمن را پشتیبانی می کند. برای استفاده از برخی خدمات اینترنتی، از قبیل بانکداری، شما باید در تلفن خود گواهی هایی داشته باشید. ممکن است هنگام خرید، تلفن شما از قبل دارای گواهی هایی باشد یا اینکه می توانید گواهی های جدید را دریافت نمایید.

برای مشاهده گواهی ها در تلفن

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < امنیت > گواهی ها را انتخاب کنید.

خبر خوان RSS

می توانید با استفاده از خبر خوان آر اس اس (Really Simple Syndication) مواردی مانند عنوان های خبری را که مرتباً به روز می شوند، بصورت موارد خبری دریافت کنید.

- **برای افزودن موارد خبری جدید از یک صفحه وب** هنگام مرور کردن اینترنت، بیشتر < موارد خبری RSS را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک مورد خبری جدید

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > RSS خوان < بیشتر > مورد خبری جدید را انتخاب کنید.
- 2 آدرس وب RSS را وارد کنید (برای مثال http://rss.cnn.com/rss/cnn_topstories.rss) و برو به را انتخاب کنید.

دریافت

می توانید فایل ها برای مثال، تصاویر، تم ها، بازی ها و صداها را از صفحه های وب به تلفن خود منتقل نمایید.

برای دریافت از صفحه وب

- 1 هنگام مرور کردن اینترنت، یک فایل را برای دریافت انتخاب کنید.
 - 2 از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.
- وضعیت های اینترنت**
چنانچه بیش از یک وضعیت اینترنتی دارید، می توانید وضعیت اینترنتی دیگری را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک وضعیت اینترنتی برای مرورگر اینترنت

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < تنظیم های اینترنت > وضعیت های اینترنت را انتخاب کنید.
- 2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

برای تنظیم و استفاده از گزینه های خبرخوان RSS

- 1 در حالت آماده به کار منو < پیام رسانی > RSS خوان < بیشتر را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید.

فن آوری بی سیم Bluetooth™

عملکرد Bluetooth اتصال تلفن شما را بصورت بی سیم به وسایل Bluetooth دیگر امکان پذیر می سازد. برای مثال، شما می توانید:

- به وسایل هندزفری متصل شوید.
- به هدست های استریو متصل شوید.
- بطور همزمان به چند وسیله متصل شوید.
- به کامپیوتر متصل شوید و به اینترنت دسترسی پیدا کنید.
- اطلاعات را با کامپیوتر همگام سازی کنید.
- از وسیله جانبی نمایش دهنده رسانه (Media viewer) استفاده کنید.
- موارد را مبادله کنید و بازی های چند نفره انجام دهید.

توصیه می شود برای برقراری ارتباط Bluetooth فاصله

وسایل کمتر از ۱۰ متر (۳۳ فوت) و بدون وجود هیچ مانع فیزیکی در این فاصله باشد.

قبل از استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth

باید عملکرد Bluetooth را برای ارتباط با وسایل دیگر روشن کنید. همچنین باید سایر وسایل دارای Bluetooth را که می خواهید با آنها ارتباط برقرار کنید، به تلفن اضافه کنید.

برای روشن کردن عملکرد Bluetooth

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > روشن کردن را انتخاب کنید.

مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth دستگاه مورد نظر برای اضافه شدن به تلفن، فعال و قابل مشاهده باشد.

برای اضافه کردن یک وسیله به تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > وسایل من < وسیله جدید را برای

جستجوی وسایل در دسترس انتخاب کنید.

- 2 یک وسیله را انتخاب کنید.

- 3 در صورت نیاز کد عبور را وارد کنید.

برای مجاز کردن اتصال به تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > وسایل من را انتخاب کنید.

- 2 یک وسیله را از لیست انتخاب کنید.

- 3 بیشتر < مجاز بودن ارتباط را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن یک هندزفری Bluetooth به

تلفن برای اولین بار

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > هندزفری را انتخاب کنید.

- 2 بله را انتخاب کنید.

- 3 در صورت نیاز کد عبور را وارد کنید.

برای اضافه کردن چند هندزفری Bluetooth به تلفن

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > هندزفری < هندزفری من > هندزفری جدید را انتخاب کنید.
- به یک وسیله بروید و افزودن را انتخاب کنید.

صرفه جویی در انرژی

می توانید با استفاده از این عملکرد در مصرف باتری صرفه جویی کنید. در این حالت فقط می توانید به یک وسیله دارای Bluetooth وصل شوید. برای ارتباط همزمان با چند وسیله دارای Bluetooth باید این عملکرد را خاموش کنید.

برای روشن کردن صرفه جویی در انرژی

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > صرفه جویی در مصرف < روشن را > انتخاب کنید.

نام تلفن

می توانید یک نام برای تلفن خود وارد کنید تا هنگامی که وسایل دیگر آن را پیدا کردند، در آنها نمایش داده شود.

برای وارد کردن نام تلفن

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > نام تلفن را انتخاب کنید.
- نام تلفن را وارد و تأیید را انتخاب کنید.

قابل رویت بودن

اگر می خواهید سایر وسایل دارای Bluetooth بتوانند تلفن شما را پیدا کنند، باید قابل رویت بودن تلفن تان را انتخاب کنید.

برای نمایش داده شدن تلفن

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > قابلیت پیدا شدن < نمایش تلفن را > انتخاب کنید.

مبادله مورد

با استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth بعنوان روش انتقال، موارد را ارسال یا دریافت کنید. یک وسیله را از لیست یا وسایل پیدا شده انتخاب کنید.

برای ارسال یک مخاطب

- در حالت آماده به کار منو < مخاطبین را انتخاب کنید.
- به یک مخاطب بروید و بیشتر < ارسال مخاطب > از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.
- وسیله ای را که می خواهید مورد به آن ارسال شود، انتخاب کنید.

برای دریافت یک مورد

- در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > روشن کردن را انتخاب کنید.
- قابلیت پیدا شدن < نمایش تلفن را > انتخاب کنید.
- هنگام دریافت مورد از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.



قبل از استفاده از کابل USB

- برای مشاهده سیستم عامل های مورد نیاز به صفحه 18 مراجعه کنید.

فقط از کابل USB ای که توسط تلفن شما پشتیبانی می شود، استفاده کنید. هنگام انتقال فایل، کابل USB را از تلفن یا کامپیوتر جدا نکنید، چون ممکن است به حافظه تلفن یا کارت حافظه آسیب برسد.

برای قطع کردن ایمن کابل USB

- 1 روی نماد removable disk در Windows Explorer راست کلیک کنید.
- 2 Eject را انتخاب کنید.
- 3 هنگامی که پیام: **USB connections ended. It is now safe to remove the USB cable** (اتصال USB به پایان رسید. اکنون می توانید کابل USB را بطور ایمن جدا کنید) روی تلفن نمایش داده شد، کابل USB را جدا کنید.

انتقال صدا از/به یک هندزفری Bluetooth
می توانید صدا را با استفاده از کلید تلفن یا کلید هندزفری از/ به هندزفری Bluetooth منتقل کنید.

برای انتقال صدا

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار اتصال < Bluetooth > هندزفری < تماس ورودی را انتخاب کنید.
- 2 یک گزینه را انتخاب کنید. در تلفن برای انتقال صدا به تلفن. در هندزفری برای انتقال صدا به هندزفری.

انتقال فایل

می توانید با استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth همگام سازی کرده و فایل ها را انتقال دهید. به بخش همگام سازی با استفاده از کامپیوتر در صفحه 53 مراجعه کنید.

استفاده از کابل USB

می توانید تلفن خود را توسط کابل USB به کامپیوتر وصل کنید و با استفاده از انتقال فایل، فایل ها را انتقال دهید. همچنین می توانید با استفاده از حالت تلفن همگام سازی کنید، فایل ها را انتقال دهید و از تلفن بعنوان مودم استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش Getting started (شروع به کار) در آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید.

کشیدن و رها کردن فایل های رسانه

شما می توانید فایل های رسانه را در نرم افزار *Microsoft Windows Explorer* با عملکرد کشیدن و رها کردن بین تلفن یا کارت حافظه و کامپیوتر جابجا کنید.

برای کشیدن و رها کردن فایل های رسانه

- 1 تلفن را توسط کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
- 2 بر روی تلفن: انتقال فایل را انتخاب کنید. تلفن در طول مدت انتقال فایل فعال باقی می ماند.
- 3 بر روی کامپیوتر: منتظر بمانید تا حافظه تلفن و کارت حافظه بعنوان دیسک های خارجی در *Windows Explorer* نمایش داده شوند.
- 4 با عملکرد کشیدن و رها کردن، فایل های انتخاب شده را بین تلفن و کامپیوتر جابجا کنید.

همگام سازی

می توانید همگام سازی را به دو روش مختلف انجام دهید:

- می توانید با استفاده از کابل USB یا فن آوری بی سیم Bluetooth مخاطبین تلفن، قرارهای ملاقات، کارها و یادداشت ها را با برنامه های کامپیوتر مانند *Microsoft Outlook®* همگام سازی کنید.
- همچنین می توانید همگام سازی را با استفاده از خدمات اینترنت انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش *Getting started* (شروع به کار) در آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید.

🔦 در هر زمان فقط می توانید از یکی از روش های همگام سازی با تلفن استفاده کنید.

همگام سازی با استفاده از کامپیوتر

قبل از همگام سازی باید نرم افزار *Sony Ericsson PC Suite* را نصب کنید.

🔦 نرم افزار *Sony Ericsson PC Suite* بر روی سی دی ارائه شده همراه تلفن وجود دارد. همچنین می توانید این

نرم افزار را از آدرس www.sonyericsson.com/support دریافت کنید.

برای مشاهده سیستم عامل های مورد نیاز به صفحه 18 مراجعه کنید.

برای نصب نرم افزار *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 کامپیوتر را روشن و سی دی را در آن قرار دهید. سی دی بطور خودکار شروع به کار می کند و پنجره نصب باز می شود.

! اگر سی دی شروع به کار نکرد، از *Start/Run...* را انتخاب کنید و *D:start.exe* را تایپ کنید و روی تائید کلیک کنید.

2 یک زبان را انتخاب و روی تائید کلیک کنید.

3 روی *Install Sony Ericsson PC Suite* (نصب *Sony Ericsson PC Suite*) کلیک کنید و از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.


برای همگام سازی با استفاده از نرم افزار *PC Suite*

1 بر روی کامپیوتر: کار با نرم افزار *PC Suite* را از *Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite* شروع کنید.

2 برای انتخاب روش وصل شدن از دستورالعمل های *PC Suite* پیروی کنید.

۳ بر روی **تلفن**: حالت تلفن را انتخاب کنید.

۴ بر روی **کامپیوتر**: پس از آن که نرم افزار **Sony Ericsson PC Suite** تلفن شما را پیدا کرد و شما از آن آگاه شدید، می توانید استفاده از برنامه های کاربردی را در حالت تلفن شروع کنید.

 پس از نصب این نرم افزار روی کامپیوتر، برای مشاهده جزئیات مربوط به استفاده، به بخش راهنمای **Sony Ericsson PC Suite** مراجعه کنید.

همگام سازی با استفاده از خدمات اینترنت

می توانید تلفن خود را با استفاده از خدمات اینترنت بطور آنلاین همگام سازی کنید. اگر تنظیم های اینترنت روی تلفن وجود ندارد، به بخش تنظیم ها در صفحه 47 مراجعه کنید.

قبل از شروع همگام سازی با استفاده از خدمات اینترنت

باید تنظیم های همگام سازی راه دور را وارد و برای اشتراک همگام سازی آنلاین نزد ارائه دهنده خدمات ثبت نام کنید. تنظیم های مورد نیاز عبارتند از:

- آدرس سرور - URL سرور.
- نام کاربر - نام کاربر اشتراک.
- کلمه عبور - کلمه عبور اشتراک.
- اتصال - یک وضعیت اینترنتی را انتخاب کنید.
- برنامه های کاربردی - برنامه های کاربردی را برای همگام سازی علامتگذاری کنید.

• **تنظیم های برنامه** - یک برنامه کاربردی را انتخاب و نام بانک اطلاعات و در صورت نیاز، نام کاربر و کلمه عبور را وارد کنید.

• **فاصله همگام سازی** - فاصله زمانی همگام سازی را تنظیم کنید.

• **شروع اتصال از راه دور** - هنگام شروع همگام سازی از یک خدمات، یک گزینه را برای استفاده انتخاب کنید.

• **امنیت از راه دور** - شناسه سرور و کلمه عبور سرور را وارد کنید.

برای وارد کردن تنظیم های همگام سازی از راه دور

۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ به اشتراک جدید بروید و افزودن را انتخاب کنید.

۳ یک نام برای اشتراک جدید وارد و ادامه را انتخاب کنید.

۴ تنظیم ها را وارد و ذخیره را انتخاب کنید.

برای حذف یک اشتراک

۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ به یک اشتراک بروید و بیشتر < حذف را انتخاب کنید.

برای شروع همگام سازی از راه دور

۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > همگام سازی را انتخاب کنید.

۲ به یک اشتراک بروید و شروع را انتخاب کنید.



خدمات به روز رسانی

می توانید تلفن را با استفاده از جدیدترین نرم افزارها به روز کنید. اطلاعات شخصی یا اطلاعات تلفن از بین نمی روند.

برای به روز رسانی تلفن دو راه وجود دارد:

- از طریق هوا با استفاده از تلفن
- با استفاده از کابل USB ارائه شده و یک کامپیوتر متصل به اینترنت

! **برای استفاده از خدمات به روز رسانی نیاز به دسترسی به دیتا (GPRS) دارید.**

قبل از استفاده از خدمات به روز رسانی چنانچه تنظیم‌های مورد نیاز در تلفن شما وجود ندارند، به بخش تنظیم‌ها در صفحه 47 مراجعه کنید.

برای مشاهده نرم افزار فعلی موجود در تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < خدمات به روز رسانی را انتخاب کنید.
- 2 نسخه نرم افزار را انتخاب کنید.

برای استفاده از خدمات به روز رسانی با استفاده از تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < خدمات به روز رسانی را انتخاب کنید.
- 2 جستجو برای به روز شدن را انتخاب و از دستورالعمل‌هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید.

برای استفاده از خدمات به روز رسانی با استفاده از کابل USB

- 1 www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید یا چنانچه نرم افزار **PC Suite** بر روی کامپیوتر نصب شده است، روی گزینه **Sony Ericsson Update service** نرم افزار کلیک کنید. به بخش برای نصب نرم افزار **Sony Ericsson PC Suite** در صفحه 53 مراجعه کنید.
 - 2 یک منطقه و کشور را انتخاب کنید.
 - 3 از دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش پیروی کنید.
- برای تنظیم یادآور جهت استفاده از خدمات به روز رسانی**
- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < خدمات به روز رسانی > یادآور را انتخاب کنید.
 - 2 یک گزینه را انتخاب کنید.

ویژگی های بیشتر

زنگ ها

می توانید یک صدا یا کانال رادیویی را بعنوان سیگنال زنگ تنظیم کنید. حتی در صورت خاموش بودن تلفن یا تنظیم روی حالت سکوت، زنگ صدا در می آید. بعد از صدا در آمدن زنگ می توانید آن را بطور موقت برای ۹ دقیقه قطع کنید یا آن را خاموش کنید.

برای تنظیم زنگ

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > زنگ ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک زنگ بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- ۳ به زمان: بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- ۴ یک زمان را وارد و تأیید < ذخیره را انتخاب کنید.

برای تنظیم زنگ تکرار شونده

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > زنگ ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک زنگ بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- ۳ به تکرار شونده: بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- ۴ به یک روز بروید و علامتگذاری را انتخاب کنید.
- ۵ انجام شد < ذخیره را انتخاب کنید.

برای تنظیم سیگنال زنگ

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > زنگ ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک زنگ بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- ۳ به سیگنال زنگ: بروید و ویرایش را انتخاب کنید.
- ۴ به یک گزینه بروید و ذخیره را انتخاب کنید.

برای به حالت سکوت در آوردن زنگ

- پس از صدا در آمدن زنگ، یکی از کلیدها را فشار دهید.

برای به حالت سکوت در آوردن زنگ رادیو

- پس از صدا در آمدن زنگ، قطع موقت را انتخاب کنید.

برای خاموش کردن زنگ

- پس از صدا در آمدن زنگ، خاموش را انتخاب کنید.

برای لغو کردن یک زنگ

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > زنگ ها را انتخاب کنید.
- ۲ به یک زنگ بروید و خاموش را انتخاب کنید.

تقویم

می توانید تقویم را با تقویم کامپیوتر یا تقویم روی وب همگام سازی کنید. به بخش همگام سازی در صفحه 53 مراجعه شود.

قرارهای ملاقات

می توانید قرارهای ملاقات جدید را اضافه کنید یا از قرار ملاقات های موجود، مجددا استفاده کنید.

برای اضافه کردن یک قرار ملاقات

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را انتخاب کنید.
- ۳ به قرار ملاقات جدید بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- ۴ اطلاعات را وارد و هر مورد را تأیید کنید.
- ۵ ذخیره را انتخاب کنید.

برای مشاهده یک قرار ملاقات

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را انتخاب کنید.
- ۳ به یک قرار ملاقات بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای استفاده مجدد از یک قرار ملاقات موجود

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را انتخاب کنید.
- ۳ به یک قرار ملاقات بروید و مشاهده را انتخاب کنید.
- ۴ بیشتر < ویرایش را انتخاب کنید.
- ۵ قرار ملاقات را ویرایش و هر مورد را تأیید کنید.
- ۶ ذخیره را انتخاب کنید.

برای ارسال یک قرار ملاقات

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را انتخاب کنید.
- ۳ به یک قرار ملاقات بروید و بیشتر < ارسال را انتخاب کنید.
- ۴ یک روش انتقال را انتخاب کنید.

! اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

برای مشاهده یک هفته در تقویم

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > تقویم را انتخاب کنید.
- ۲ یک تاریخ را انتخاب کنید.
- ۳ بیشتر < مشاهده هفته را انتخاب کنید.

برای تنظیم زمان به صدا در آمدن یادآورها

- ۱ در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > تقویم را انتخاب کنید.
 - ۲ یک تاریخ را انتخاب کنید.
 - ۳ بیشتر < پیشرفته > یادآورها را انتخاب کنید.
 - ۴ یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
- ! گزینه یادآور تنظیم شده در تقویم بر روی گزینه یادآور تنظیم شده در کارها تأثیر می گذارد.

حرکت در تقویم

می توانید برای حرکت در میان روزها یا هفته ها، از کلید هدایت مکان نما استفاده کنید. هنگام مشاهده ماه، می توانید از میانبرهای صفحه کلید استفاده کنید.

کلید	میانبر
1	هفته قبل
4	ماه قبل
7	سال قبل
G	تاریخ امروز
3	هفته بعد
6	ماه بعد
9	سال بعد

تنظیم های تقویم

برای مشاهده گزینه های تقویم

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > کارها را انتخاب کنید.
- 2 به یک کار بروید و بیشتر < ارسال را انتخاب کنید.
- 3 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

! **اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.**

کارها

می توانید کارهای جدید را اضافه کنید یا از کارهای موجود، مجدداً استفاده کنید.

برای اضافه کردن یک کار

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > کارها را انتخاب کنید.
- 2 به یک کار بروید و بیشتر < یادآورها را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

! **گزینه یادآور تنظیم شده در کارها بر روی گزینه یادآور تنظیم شده در تقویم تاثیر می گذارد.**

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > کارها را انتخاب کنید.
- 2 کار جدید < افزودن را انتخاب کنید.
- 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
- 4 جزئیات را وارد کرده و هر مورد را تأیید کنید.

برای مشاهده یک کار

می توانید یادداشت بردارید و آنها را ذخیره کنید. همچنین می توانید یک یادداشت را در حالت آماده به کار نیز نمایش دهید.

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > کارها را انتخاب کنید.
- 2 به یک کار بروید و مشاهده را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن یک یادداشت

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > یادداشت ها را انتخاب کنید.
- 2 یادداشت جدید < افزودن را انتخاب کنید.
- 3 یک یادداشت بنویسید و ذخیره را انتخاب کنید.

برای استفاده مجدد از یک کار موجود

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > کارها را انتخاب کنید.
- 2 به یک کار بروید و مشاهده را انتخاب کنید.
- 3 بیشتر < ویرایش را انتخاب کنید.
- 4 کار را ویرایش و ادامه را انتخاب کنید.
- 5 تنظیم یادآور را انتخاب کنید.

برای نمایش داده شدن یک یادداشت در حالت آماده به کار

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < یادداشت ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک یادداشت بروید و بیشتر < نمایش در آماده به کار را انتخاب کنید.

برای ویرایش یک یادداشت

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < یادداشت ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک یادداشت بروید و بیشتر < ویرایش را انتخاب کنید.
- 3 یادداشت را ویرایش و ذخیره را انتخاب کنید.

برای ارسال یک یادداشت

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < یادداشت ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک یادداشت بروید و بیشتر < ارسال را انتخاب کنید.
- 3 یک روش انتقال را انتخاب کنید.

! اطمینان حاصل کنید که وسیله دریافت کننده از روش انتقال انتخابی پشتیبانی می کند.

تایمر، کرومتر و ماشین حساب

برای استفاده از تایمر

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < تایمر را انتخاب کنید.
- 2 ساعت، دقیقه و ثانیه را وارد کنید.
- 3 شروع را انتخاب کنید.

برای استفاده از کرومتر

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < کرومتر < شروع را انتخاب کنید.
- 2 برای مشاهده زمان یک دور جدید، دور جدید را انتخاب کنید.

برای استفاده از ماشین حساب

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < ماشین حساب را انتخاب کنید.
- 2 برای انتخاب علامت های $\% + - \times \div$ یا $\odot \ominus$ را فشار دهید.

حافظه کد

می توانید کدهای امنیتی، برای مثال برای کارت های اعتباری، را ذخیره کنید. باید یک کد عبور برای باز کردن حافظه کد تنظیم کنید.

کلمه تأیید

کلمه تأیید برای تأیید وارد کردن صحیح کد عبور است. اگر کد عبور صحیح باشد، کدهای صحیح نمایش داده می شوند. اگر کد عبور نادرست باشد، کلمه تأیید و کدهایی که نمایش داده می شوند نیز نادرست خواهند بود.

برای باز کردن حافظه کد برای اولین بار

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده < حافظه کد را انتخاب کنید.
- 2 دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی و ادامه را انتخاب کنید.
- 3 یک کد عبور را وارد و ادامه را انتخاب کنید.
- 4 کد عبور را تأیید و ادامه را انتخاب کنید.
- 5 یک کلمه تأیید را وارد و انجام شد را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن یک کد

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > حافظه کد را انتخاب کنید.
- 2 کد عبور را وارد و کد جدید < افزودن > را انتخاب کنید.
- 3 یک نام مرتبط با کد وارد و ادامه را انتخاب کنید.
- 4 کد را وارد و انجام شد را انتخاب کنید.

برای تغییر کد عبور

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > حافظه کد را انتخاب کنید.
- 2 کد عبور خود را وارد و بیشتر < تغییر کد عبور > را انتخاب کنید.
- 3 کد عبور جدید خود را وارد و ادامه را انتخاب کنید.
- 4 کد عبور جدید خود را دوباره وارد و ادامه را انتخاب کنید.
- 5 یک کلمه تأیید را وارد و انجام شد را انتخاب کنید.

کد عبور خود را فراموش کرده اید؟

اگر کد عبور خود را فراموش کردید باید حافظه کد را ریست کنید. این بدان معنی است که همه موارد از حافظه کد حذف می شوند. دفعه بعد که وارد حافظه کد می شوید، باید مانند باز کردن آن برای اولین بار عمل کنید. به بخش برای باز کردن حافظه کد برای اولین بار در صفحه 59 مراجعه کنید.

برای ریست کردن حافظه کد

- 1 در حالت آماده به کار منو < سازمان دهنده > حافظه کد را انتخاب کنید.
- 2 یک کد دلخواه برای دسترسی به حافظه کد وارد کنید. کلمه تأیید و کدهایی که در این زمان نمایش داده می شوند، نادرست هستند.
- 3 بیشتر < ریست > را انتخاب کنید.
- 4 حافظه کد ریست شود؟ نمایش داده می شود.
- 5 بله را انتخاب کنید.

وضعیت ها

وضعیت ها تلفن را بطور خودکار با وضعیت های مختلف سازگار می کند، برای مثال هنگامی که در یک جلسه هستید و یا هنگام رانندگی. ممکن است بعضی از تنظیم های وضعیت، برای مثال میزان صدای زنگ، بطور خودکار متناسب با یک جلسه یا یک وسیله جانبی تغییر کند. شما می توانید همه تنظیم های وضعیت را به حالت اولیه آن در هنگام خرید تلفن، برگردانید.

برای انتخاب یک وضعیت

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < وضعیت ها > را انتخاب کنید.
- 2 یک وضعیت را انتخاب کنید.

برای مشاهده و ویرایش یک وضعیت

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < وضعیت ها > را انتخاب کنید.
- 2 به یک وضعیت بروید و بیشتر < مشاهده و ویرایش > را انتخاب کنید.

شما نمی توانید نام وضعیت عادی را عوض کنید.



برای ریست کردن همه وضعیت ها

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < وضعیت ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک وضعیت بروید و بیشتر < ریست وضعیت ها را انتخاب کنید.

برای تنظیم یک تم

- 1 در حالت آماده به کار منو < مدیریت فایل > تم ها را انتخاب کنید.
- 2 به یک تم بروید و تنظیم را انتخاب کنید.

قفل ها

قفل SIM کارت

این قفل فقط از اشتراک شما محافظت می کند. تلفن شما همچنان با SIM کارت جدید کار می کند. اگر قفل SIM کارت روشن باشد، باید یک PIN (شماره شناسایی شخصی) را وارد کنید.

اگر شما سه بار پیاپی PIN خود را بصورت نادرست وارد نمائید، SIM کارت مسدود می شود و شما باید PUK (کلید شخصی رفع انسداد) خود را وارد کنید. PIN و PUK شما، توسط اپراتور شبکه ارائه می شوند.

برای رفع انسداد از SIM کارت

- 1 زمانی که پیام PIN مسدود شده است در صفحه نمایش داده شد، PUK خود را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 2 یک PIN جدید چهار تا هشت رقمی را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 3 PIN جدید را دوباره برای تأیید وارد و تأیید را انتخاب کنید.

زمان و تاریخ

برای تنظیم زمان

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < زمان و تاریخ > زمان را انتخاب کنید.
- 2 زمان را وارد و ذخیره را انتخاب کنید.

برای تنظیم تاریخ

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < زمان و تاریخ > تاریخ را انتخاب کنید.
- 2 تاریخ را وارد و ذخیره را انتخاب کنید.

تم ها

می توانید ظاهر صفحه نمایش را توسط مواردی چون رنگ ها و تصویر زمینه تغییر دهید. همچنین می توانید تم های جدید را ایجاد یا دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید.

برای ویرایش PIN

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < امنیت > قفل ها < محافظت از SIM > تغییر PIN را انتخاب کنید.
- 2 PIN خود را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 3 یک PIN جدید چهار تا هشت رقمی را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 4 PIN جدید را مجدداً وارد و تأیید را انتخاب کنید.

❗ اگر پیام کدها مطابقت ندارند نمایش داده شد، شما PIN جدید را اشتباه وارد نموده اید. اگر پیام PIN نادرست و سپس PIN قبلی: نمایش داده شد، شما PIN قبلی خود را اشتباه وارد کرده اید.

برای استفاده از قفل SIM کارت

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < امنیت > قفل ها < محافظت از SIM > محافظت را انتخاب کنید.
- 2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
- 3 PIN خود را وارد و تأیید را انتخاب کنید.

قفل تلفن

می توانید از استفاده غیر مجاز از تلفن جلوگیری کنید. می توانید کد قفل تلفن (0000) را به هر کد دلخواه چهار تا هشت رقمی تغییر دهید.

❗ حتماً کد جدید خودتان را بخاطر بسپارید. اگر آن را فراموش کنید، باید تلفن خود را نزد فروشنده Sony Ericsson در منطقه خود ببرید.

برای استفاده از قفل تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < امنیت > قفل ها < محافظت از تلفن > محافظت را انتخاب کنید.
- 2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
- 3 کد قفل تلفن را وارد و تأیید را انتخاب کنید.

برای تغییر کد قفل تلفن

- 1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < امنیت > قفل ها < محافظت از تلفن > تغییر کد را انتخاب کنید.
- 2 کد قبلی را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 3 کد جدید را وارد و تأیید را انتخاب کنید.
- 4 کد را مجدداً وارد و تأیید را انتخاب کنید.

شماره IMEI

شماره IMEI (شناسایی بین المللی تجهیزات موبایل) را نزد خود نگهدارید تا در صورت به سرقت رفتن تلفن، آن را داشته باشید.

برای مشاهده شماره IMEI خودتان

- در حالت آماده به کار (0 +) ، (6) ، (# * 0 6) ، (# * 0 6) را فشار دهید.

عیب یابی

چرا تلفن مطابق میل من کار نمی‌کند؟

برای حل بعضی از مشکلات باید با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر به

www.sonyericsson.com/support بروید.

سؤال های متداول

من با ظرفیت حافظه مشکل دارم یا تلفن کند کار می‌کند.

تلفن تان را هر روز خاموش و روشن کنید تا حافظه خالی شود یا آن را ریست کلی کنید.

ریست کلی

اگر ریست تنظیم ها را انتخاب کنید، تغییراتی را که در تنظیم ها انجام داده اید، حذف می شوند.

اگر ریست همه را انتخاب کنید، علاوه بر تغییرات انجام شده در تنظیم ها، همه مخاطبین، پیام ها، اطلاعات شخصی و مواردی که به تلفن منتقل نموده اید، دریافت و یا ویرایش کرده اید، نیز حذف می شوند.

برای ریست کردن تلفن

1 در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی

< ریست کلی > ریست تنظیم ها را انتخاب کنید.

2 از دستورات عمل‌هایی که روی صفحه نمایش داده

می شود، پیروی و ادامه را انتخاب کنید.

نمی توانم تلفن را شارژ کنم یا ظرفیت باتری کم است

شارژر درست به تلفن متصل نشده یا اتصال باتری ضعیف است. باتری را خارج کرده و اتصالات آن را تمیز کنید.

باتری فرسوده شده و باید تعویض شود. به بخش شارژ کردن باتری در صفحه 8 مراجعه کنید.

زمانی که شروع به شارژ تلفن می‌کنم نماد باتری ظاهر نمی‌شود

ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نماد باتری بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.

بعضی از گزینه های منو به رنگ خاکستری نمایش داده می‌شوند

این سرویس فعال نشده است. با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

نمی توانم از پیام های متنی/SMS روی تلفنم استفاده کنم

تنظیم ها وارد نشده اند یا نادرست هستند. برای اطلاع از تنظیم درست مرکز خدمات SMS با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید. به بخش پیام های متنی در صفحه 32 مراجعه کنید.

نمی توانم از پیام های تصویری روی تلفن استفاده کنم

اشتراک شما قابلیت انتقال دیتا را ندارد. تنظیم ها وارد نشده اند یا نادرست هستند. لطفا با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

هنگام استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth
تلفن توسط وسایل دیگر شناخته نمی شود
عملکرد Bluetooth را در تلفن روشن نکرده اید.

مطمئن شوید که تلفن‌تان برای دیگران قابل رویت است.
به بخش برای دریافت یک مورد در صفحه 51 مراجعه کنید.

هنگام استفاده از کابل USB نمی توانم همگام سازی کنم یا اطلاعات را بین تلفن و کامپیوتر انتقال دهم.

کابل به درستی وصل نشده یا نرم افزار ارائه شده همراه تلفن به درستی روی کامپیوتر نصب نشده است. به آدرس www.sonyericsson.com/support بروید و راهنمای Getting started (شروع به کار) را که دارای دستورالعمل های نصب و راهنمای عیب یابی است، مطالعه کنید.

پیام های خطا

SIM کارت را وارد کنید

SIM کارت در داخل تلفن قرار ندارد یا شما آن را درست نصب نکرده اید.

به بخش شارژ کردن باتری در صفحه 8 مراجعه کنید..

اتصالات **SIM کارت** نیاز به تمیز شدن دارند. در صورتی که **SIM کارت** صدمه دیده، با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

به بخش راهنمایی های موجود در تلفن در صفحه 8 مراجعه کنید و یا برای درخواست تنظیم ها به آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید و از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید. به بخش تنظیم ها در صفحه 47 مراجعه کنید.

چگونه می توانم هنگام نوشتن یک پیام متنی، روش ورود متن T9 را روشن یا خاموش کنم؟
هنگام وارد کردن متن، **(*/a/A)** را فشار دهید و نگهدارید. هنگامی که **T9** فعال شد، در بالای پیام متنی "T9" نمایش داده خواهد شد.

چگونه می توانم زبان تلفن را تغییر دهم؟
در حالت آماده به کار منو < تنظیم ها > نوار عمومی < زبان > زبان تلفن را انتخاب کنید.
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

نمی توانم از اینترنت استفاده کنم
اشتراک شما قابلیت انتقال دیتا را ندارد. تنظیم های اینترنت وارد نشده اند یا نادرست هستند. لطفا با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

به بخش راهنمایی های موجود در تلفن در صفحه 8 مراجعه کنید و یا برای درخواست تنظیم های اینترنت به آدرس www.sonyericsson.com/support مراجعه کنید و از دستورالعمل هایی که روی صفحه نمایش داده می شود، پیروی کنید. به بخش تنظیم ها در صفحه 47 مراجعه کنید.

SIM کارت درست را وارد کنید

تلفن هیچ سیگنالی دریافت نمی کند یا سیگنال های دریافتی بسیار ضعیف است. با اپراتور شبکه تماس بگیرید و مطمئن شوید شبکه مکانی را که در آن هستید پوشش می دهد.

تلفن فقط برای استفاده با SIM کارت های معینی تنظیم شده است. بررسی کنید که از SIM کارت درست برای شبکه استفاده می کنید.

PIN نادرست/PIN2 نادرست

PIN یا PIN2 را درست وارد نکرده اید.

SIM کارت درست کار نمی کند. SIM کارتان را در تلفن دیگری بگذارید. اگر کار کرد، احتمالاً تلفن تان باعث این مشکل شده است. لطفاً با نزدیک ترین مرکز خدمات Sony Ericsson تماس بگیرید.

PIN یا PIN2 صحیح را وارد و بله را انتخاب کنید. به بخش برای وارد کردن SIM کارت و باتری در صفحه 5 مراجعه کنید.

فقط تماس های اضطراری

شما در محدوده یک شبکه قرار دارید، اما مجاز به استفاده از آن نیستید. هر چند در مواقع اضطراری برخی از اپراتورها به شما اجازه برقراری تماس با شماره اورژانس بین المللی ۱۱۲ را می دهند. به بخش تماس های اورژانس در صفحه 24 مراجعه کنید.

PIN مسدود شده است/PIN2 مسدود شد

شما PIN یا PIN2 خود را سه بار متوالی نادرست وارد کرده اید.

برای رفع انسداد از آن به بخش قفل SIM کارت در صفحه 61 مراجعه کنید.

PUK مسدود شده است. با متصدی تماس بگیرید. شما کد کلید شخصی رفع انسداد (PUK) خود را ده بار متوالی نادرست وارد کرده اید.

کدها مطابقت ندارند

کدهای وارد شده با هم مطابقت ندارند. زمانی که می خواهید یک کد امنیتی (مثلاً PIN) را تغییر دهید، باید کد جدید را تأیید کنید. به بخش قفل SIM کارت در صفحه 61 مراجعه کنید.

در حال شارژ، باتری متفرقه
باتری مورد استفاده شما، باتری مورد تأیید Sony Ericsson نیست. به بخش باتری در صفحه 69 مراجعه کنید.

بدون پوشش شبکه

تلفن در حالت پرواز قرار دارد. به بخش حالت پرواز در صفحه 7 مراجعه کنید.

وب سایت مشتری Sony Ericsson

در آدرس www.sonyericsson.com/support یک بخش پشتیبانی وجود دارد که تنها با چند کلیک می توانید راهنمایی ها و توصیه هایی را دریافت نمائید. در این قسمت همچنین آخرین به روز شدن نرم افزارها و توصیه هایی در مورد استفاده موثرتر از تلفن وجود دارد.

خدمات و پشتیبانی

شما به مجموعه ای از خدمات انحصاری و مفید دسترسی دارید که عبارتند از:

- وب سایت جهانی و منطقه ای برای پشتیبانی
- یک شبکه جهانی از مراکز خدمات

پشتیبانی

- یک شبکه گسترده از خدمات دهندگان Sony Ericsson
- یک دوره ضمانت. در این دفترچه راهنما می توانید اطلاعات بیشتری را درباره شرایط ضمانت مشاهده کنید

در قسمت پشتیبانی سایت www.sonyericsson.com شما می توانید تازه ترین ابزار و اطلاعات پشتیبانی را پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی ها و خدماتی که اپراتور ارائه می کند، لطفاً با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

همچنین می توانید با مراکز خدمات ما تماس بگیرید. اگر کشور/ منطقه شما در این لیست وجود ندارد، لطفاً با فروشنده محلی خود تماس بگیرید. (هزینه تماس تلفنی براساس نرخ کشورتان به اضافه مالیات آن با عهده شما است، مگر اینکه از تلفن های رایگان استفاده نمائید.)

در صورتی که تلفن به سرویس نیاز پیدا کرد، لطفاً با فروشنده تلفن یا یکی از مراکز خدماتی ما تماس بگیرید.

برای استفاده از ضمانت، فاکتور خرید را نزد خود نگهدارید.

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com

Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.IT@support.sonyericsson.com
 questions.LT@support.sonyericsson.com
 questions.HU@support.sonyericsson.com
 questions.MY@support.sonyericsson.com
 questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.NL@support.sonyericsson.com
 questions.NZ@support.sonyericsson.com
 questions.NO@support.sonyericsson.com
 questions.AT@support.sonyericsson.com
 questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.JA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

راهنمایی هایی برای استفاده ایمن

و مقید



- لطفاً از این راهنمایی ها پیروی کنید. عدم انجام این کار ممکن است برای سلامتی شما خطر داشته باشد و یا باعث صدمه دیدن دستگاه شود. اگر در مورد درست کار کردن دستگاه تردید دارید، قبل از شارژ کردن و استفاده از آن، تلفن را نزد یکی از مراکز خدمات مورد تأیید ببرید.

چند توصیه برای استفاده ایمن از دستگاه

- با دستگاه خود با احتیاط کار کنید و آن را در مکانی تمیز و بدون گرد و خاک نگهدارید.
- هشدار!** چنانچه در آتش انداخته شود، امکان انفجار وجود دارد.
- دستگاه خود را در معرض امیعات یا رطوبت و نم قرار ندهید.
- از قراردادن دستگاه در معرض دمای خیلی زیاد و یا خیلی کم خودداری ننمائید. هرگز باتری را در معرض درجه حرارت بالاتر از +۶۰ درجه سانتیگراد (+۱۴۰ درجه فارنهایت) قرار ندهید.
- از قرار دادن دستگاه در معرض شعله آتش یا سیگار روشن خودداری کنید.
- از انداختن، پرتاب کردن یا سعی در خم کردن دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را رنگ نکنید و مبادرت به باز کردن و تغییر دادن قطعات دستگاه ننمائید. فقط افراد مجاز از طرف
- قبل از استفاده از دستگاه خود در نزدیکی ضربان ساز قلب یا سایر وسایل و تجهیزات پزشکی با پزشک معالج یا افراد متخصص مشورت کنید و از دستورالعمل های سازنده وسایل پزشکی پیروی کنید.



- از دستگاه الکترونیکی خود در جاهایی که استفاده از آن ممنوع است، استفاده نکنید و یا عملکرد فرستنده و گیرنده آن را غیر فعال کنید.
- از دستگاه خود در محلی که احتمال انفجار وجود دارد، استفاده نکنید.
- در منطقه بالای کیسه هوای اتومبیل، دستگاه را قرار ندهید یا تجهیزات بی سیم را نصب نکنید.
- احتیاط: ممکن است ترک برداشتن یا شکسته شدن صفحه نمایش باعث ایجاد لیه های تیز یا خرده های ریز شیشه شود که در صورت تماس دست با آن به شما آسیب برسد.
- از هندس Bluetooth در جاهایی که استفاده از آن مشکل است یا به آن فشار وارد می شود، استفاده نکنید.

کودکان

هشدار! دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.



اجازه ندهید که کودکان با تلفن موبایل شما و یا وسایل جانبی آن بازی کنند. ممکن است به خودشان یا دیگران آسیب برسانند. ممکن است تلفن موبایل شما یا وسایل جانبی آن شامل قطعات کوچک قابل جدا شدن باشند که سبب ایجاد خطر خفگی شوند.

منبع تغذیه (شارژر)

شارژر را فقط به ولتاژ برق مشخص شده روی دستگاه وصل کنید. از شارژر نباید در فضای باز یا در مناطق مرطوب استفاده شود. به هیچ وجه سیم برق شارژر را تغییر ندهید و مراقب باشید تا در وضعیتی قرار نگیرد که باعث آسیب دیدگی یا کشیده شدن آن شود. قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق جدا کنید. هرگز دو شاخه را تغییر ندهید، چنانچه دوشاخه مناسب بریز برق نیست، از یک برق کار ماهر بخواهید بریز جدیدی برای شما نصب کند. بعد از شارژ شدن دستگاه، در صورت وصل بودن دستگاه به برق، کمی اتلاف انرژی وجود دارد. برای جلوگیری از این اتلاف ناچیز انرژی، بعد از کامل شدن شارژ آن را از برق جدا کنید. استفاده از شارژرهایی غیر از Sony Ericsson ممکن است باعث کاهش ایمنی دستگاه شود.

ممکن است مقدار شارژ یک باتری که جدید یا باتری که برای مدت طولانی از آن استفاده نشده، در دفعات اولیه کم باشد. قبل از استفاده از تلفن برای اولین بار، باتری را کاملا شارژ نمایید. از باتری فقط برای مصرف تعیین شده استفاده کنید. باتری را فقط باید در دمای بین ۵+ درجه سانتیگراد (۴۱+) درجه فارنهایت) و ۴۵- درجه سانتیگراد (۱۱۳- درجه فارنهایت) شارژ کرد. باتری را در دهان خود نگذارید. اجازه ندهید اتصالات فلزی باتری با شی فلزی دیگری تماس پیدا کند. پیش از بیرون آوردن باتری، تلفن خود را خاموش کنید. کارکرد باتری بستگی به دمای محیط، قدرت سیگنال، عملکردهای مورد استفاده، ویژگی های انتخاب شده و انتقال صوت یا اطلاعات دارد. فقط مراکز خدمات Sony Ericsson باید باتری را تعویض کنند. استفاده از باتری هایی غیر از Sony Ericsson ممکن است باعث کاهش ایمنی دستگاه شود.

وسایل پزشکی شخصی

ممکن است تلفن موبایل بر روی دستگاه های پزشکی نصب شده در بدن اثر بگذارد. اگر حداقل فاصله ۱۵ سانتیمتر (۶ اینچ) بین تلفن و دستگاه های پزشکی حفظ شود، خطر اختلال به حداقل خواهد رسید. هنگام استفاده از تلفن موبایل آن را روی گوش راست خود قرار دهید. از قرار دادن تلفن موبایل در جیب بغل (روی سینه) خودداری کنید. اگر احساس کردید که اختلالی ایجاد شده، تلفن موبایل خود را خاموش کنید. در مورد استفاده از وسایل پزشکی، لطفاً با پزشک خود و تولید کننده وسیله مشورت نمایید.

رانندگی

برخی از تولید کنندگان وسایل نقلیه استفاده از تلفن موبایل را تنها در صورت نصب یک هندزفری با یک آنتن خارجی، مجاز می دانند. برای مطمئن شدن از عدم ایجاد اختلال تلفن موبایل یا هندزفری Bluetooth بر روی سیستم های الکترونیکی موجود در اتومبیل، با سازنده اتومبیل مشورت نمایید. همیشه هنگام رانندگی تمام حواس خود را به رانندگی معطوف کنید و قوانین و مقررات محلی را در مورد محدودیت استفاده از دستگاه های بی سیم رعایت کنید.

GPS/عملکرد بر اساس موقعیت

بعضی از تلفن های موبایل دارای GPS عملکرد بر اساس موقعیت هستند. عملکرد تعیین موقعیت "به همان شکلی که هست" و "با همه نقص ها" ارائه می شود. Sony Ericsson صحت اطلاعات موقعیت هایی را که نمایش داده می شوند، ضمانت نمی کند.

استفاده از اطلاعات موقعیت بوسیله دستگاه، ممکن است با قطع شدن و یا اشکال احتمالی همراه باشد و همچنین به در دسترس بودن خدمات شبکه بستگی دارد. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است از کارایی دستگاه در محیط های خاصی مانند داخل ساختمان یا جاهایی که در مجاورت ساختمان های بلند هستند، کاسته شود یا کارایی به صفر برسد. احتیاطاً: از عملکرد GPS بگونه ای استفاده نکنید که مزاحم رانندگی شما باشد.

تماس های اضطراری

برای برقراری ارتباط در همه شرایط تضمینی وجود ندارد. بنابراین، شما نباید برای تماس های ضروری فقط به تلفن موبایل وابسته باشید. ممکن است تماس در همه مناطق یا توسط همه شبکه های موبایل و یا هنگام استفاده از خدمات خاصی از شبکه و یا خصوصیتی از تلفن موبایل، امکان پذیر نباشد.

آنتن

استفاده از آنتن هایی غیر از آنتن های Sony Ericsson می تواند به تلفن موبایل صدمه برساند یا سبب کاهش کارایی و بالا رفتن مقدار SAR از حدود مجاز شود. دست خود را بر روی آنتن قرار ندهید، چون بر کیفیت تماس تاثیر می گذارد و موجب بالا رفتن مصرف انرژی و کوتاه تر شدن مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار می شود.

استفاده مفید

تلفن خود را مانند سایر تلفن ها در دست بگیرید. هنگام استفاده از تلفن دقت کنید که قسمت بالای آن پوشیده نشود، چون بر کیفیت تماس تاثیر می گذارد و موجب بالا رفتن مصرف انرژی مورد نیاز تلفن می گردد و در نتیجه سبب کوتاهتر شدن مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار می شود.

قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی (RF)

و میزان مجاز جذب (SAR)

زمانی که تلفن با هندزفری Bluetooth شما روشن است، سطح پاییی از انرژی فرکانس رادیویی را منتشر می کند. رهنمودهای بین المللی ایمنی با ارزیابی کامل و دوره ای اطلاعات علمی تهیه شده اند. این رهنمود ها حدود مجاز قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی را معین کرده اند. این رهنمودها شامل یک حاشیه ایمنی به منظور اطمینان از ایمنی همه افراد و با در نظر گرفتن اختلاف در اندازه گیری ها است.

میزان مجاز جذب (SAR)، مقدار انرژی امواج رادیویی جذب شده توسط بدن در هنگام استفاده از تلفن موبایل با اندازه گیری می کند. مقدار SAR در بالاترین سطح مجاز انرژی در شرایط آزمایشگاهی تعیین شده است، اما ممکن است سطح واقعی SAR هنگام استفاده از تلفن موبایل بسیار پایین تر از این حد باشد. زیرا تلفن طوری طراحی شده تا برای ارتباط با شبکه از کمترین مقدار انرژی استفاده کند. متفاوت بودن مقدار SAR به معنی متفاوت بودن سطح ایمنی تلفن نیست.

تلفن های دارای فرستنده های رادیویی که در آمریکا به فروش می رسند، باید توسط کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) تایید شوند. در صورت نیاز، این تلفن ها برای استفاده از آنها بر روی گوش و سطح بدن آزمایش می شوند. این تلفن برای استفاده روی بدن در شرایطی که هیچ شی فلزی در مجاورت آن نباشد، حداقل ۱۵ میلیمتر از بدن فاصله داشته باشد و از لوازم جانبی مناسب Sony Ericsson استفاده شود، آزمایش شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی به سایت www.sonyericsson.com/health مراجعه کنید.

بد افزار

بد افزار (ترم افزار مضر) ترم افزاری است که به تلفن موبایل یا کامپیوتر صدمه می زند. بد افزار با برنامه کاربردی مضر شامل ویروس ها، کرم ها، ترم افزار های جاسوسی و سایر برنامه های ناخواسته است. در تلفن شما برای جلوگیری از نفوذ این ترم افزارها اقدامات امنیتی بعمل آمده است، اما Sony Ericsson نفوذ نکردن بد افزارها به تلفن موبایل را تضمین نمی کند. می توانید با مراقب بودن هنگام دریافت محتویات یا پذیرش برنامه های کاربردی، باز نکردن یا پاسخ ندادن به پیام های ناشناس، استفاده از خدمات قابل اعتماد برای دسترسی به اینترنت و دریافت محتویات فقط از منابع قابل اعتماد و شناخته شده، خطر حملات بد افزارها را کاهش دهید.

لوازم جانبی

فقط از لوازم جانبی اصلی Sony Ericsson و مراکز خدماتی مجاز استفاده کنید. Sony Ericsson لوازم جانبی متفرقه بر روی میزان در معرض فرکانس است استفاده از لوازم جانبی متفرقه بر روی میزان در معرض فرکانس رادیویی قرار گرفتن، قابلیت ارسال و دریافت تلفن، بلندی صدا، ایمنی الکتریکی و موارد دیگر تاثیر بگذارد. لوازم جانبی و قطعات متفرقه ممکن است برای سلامتی و ایمنی شما خطر داشته باشند و باعث کاهش کارکرد تلفن شوند.

راه حل های موجود/ نیازمندیهای خاص

در آمریکا می توانید از TTY (با استفاده از لوازم جانبی مورد نیاز) همراه با تلفن موبایل Sony Ericsson سازگار استفاده کنید. برای کسب اطلاعات با مرکز نیازمندیهای خاص Sony Ericsson با شماره تلفن (TTY) ۱۹۹۶ ۸۷۸ ۸۷۸ یا شماره تلفن-تلفن (صوتی) ۲۰۷۲۰۵۶ ۸۷۷ تماس بگیرید و یا از سایت www.sonyericsson-usa.com بازدید کنید.

دور انداختن وسایل کهنه برقی و الکترونیکی

وسایل الکترونیکی و باتری ها را نباید مانند دیگر اشغال های منزل دور ریخت، بلکه باید آنها را در ظروف مخصوص زباله انداخت تا بازیافت شوند.



با این کار، شما از غواش منفی احتمالی آن برای محیط و بهداشت پیشگیری می نمائید. برای آگاهی از مقررات محلی با شهرداری محل خود، خدمات رسان نظافت شهری و یا مغازه ای که این دستگاه را از آن خریداری کرده اید یا با مرکز خدمات Sony Ericsson تماس بگیرید.

دور انداختن باتری

مقررات محلی را بررسی کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات Sony Ericsson تماس بگیرید. باتری را هرگز نباید در زباله های خانگی انداخت.



کارت حافظه

اگر تلفن شما مجهز به کارت حافظه با قابلیت جدا شدن است، این کارت حافظه معمولاً با تلفن موبایل شما سازگار است، اما ممکن است با وسایل دیگر و با ویژگی های کارت حافظه آنها سازگار نباشد. قبل از خریداری وسایل دیگر و استفاده از آنها، از سازگار بودن آنها با کارت حافظه تلفن اطمینان حاصل کنید. در صورتی که تلفن شما مجهز به کارت حافظه خوان است، قبل از خرید و استفاده از کارت حافظه، از سازگار بودن آن اطمینان حاصل کنید.

معمولاً کارت حافظه قبل از فروش فرمت شده است. برای فرمت کردن مجدد آن، از یک وسیله سازگار استفاده کنید. هنگامی که کارت حافظه را بر روی کامپیوتر فرمت می کنید، از فرمت استاندارد سیستم عامل استفاده نکنید. برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل های کار کردن با کارت حافظه مراجعه کنید یا با خدمات پشتیبانی از مشتری تماس بگیرید.

هشدار:

چنانچه کارت حافظه برای وصل شدن به موبایل یا وسیله ای دیگر نیاز به رابط دارد، آن را مستقیماً و بدون رابط وصل نکنید.

احتیاط های لازم برای استفاده از کارت حافظه

- کارت حافظه را در معرض رطوبت قرار ندهید.
- اتصالات آن را با دست لمس نکنید و از تماس اشیا فلزی با آنها جلوگیری کنید.
- به کارت حافظه ضربه نزنید، آن را خم نکنید و مراقب باشید از دست تان رها نشود.
- قطعات کارت حافظه را باز نکنید و یا در آنها تغییری ندهید.
- از کارت حافظه در مکان های با رطوبت بالا یا نمناک و یا در مکان هایی که دمای آنها بالاست، مانند ماشین در بسته در تابستان، تابش مستقیم خورشید، و یا نزدیک بخاری و ... استفاده نکنید.
- لبه انتهایی رابط کارت حافظه را زیاد فشار ندهید یا آن را خم نکنید.
- اجازه ندهید گرد و خاک یا اشیا خارجی در محل قرار گرفتن رابط کارت حافظه وارد شوند.
- مطمئن شوید که کارت حافظه را درست وارد کرده اید.
- کارت حافظه را تا انتها وارد رابط آن نکنید. کارت حافظه تا زمانی که بطور کامل در جای خود قرار نگیرد، درست کار نمی کند.
- توصیه می کنیم که یک فایل پشتیبان از اطلاعات مهم خود تهیه کنید. ما در قبال از دست رفتن اطلاعات یا صدمه دیدن محتویات ذخیره شده روی کارت حافظه مسئولیتی نداریم.
- ممکن است هنگام جدا کردن کارت حافظه یا رابط کارت حافظه یا خاموش کردن تلفن هنگام فرمت شدن، نوشتن یا خواندن اطلاعات آن، اطلاعات ضبط شده از بین بروند یا صدمه ببینند. از کارت حافظه در محل هایی که دارای الکتریسیته ساکن یا دارای میدان الکتریکی قوی هستند، استفاده نکنید.

محافظت از اطلاعات شخصی

این مجوز برای مدت زمان عمر مفید این دستگاه به شما داده می شود. شما می توانید کلیه حقوق خود نسبت به این دستگاه را بطور کتبی به فرد دیگری واگذار کنید و به این مجوز خاتمه دهید. در صورتی که هر یک از شرایط موجود در این مجوز توسط شما رعایت نشود، مجوز شما فوراً لغو خواهد شد. Sony Ericsson و تامین کنندگان قطعات و صاحبان مجوز آن تنها مالکان اصلی این نرم افزارها هستند و کلیه حق و حقوق و منافع مربوط به این نرم افزارها متعلق به آنهاست. Sony Ericsson و شرکا به میزان سهمی که در مقدار اطلاعات و کدهای این نرم افزارها داشته اند، بعنوان طرف های ذینفع این قرارداد هستند.

اجرای این مجوز تحت قوانین کشور سوئد است. در صورت نیاز موارد قانونی فوق بطور کامل، طبق ضوابط حقوق حمایت از مصرف کننده اعمال می شود.

در صورتی که نرم افزارهای همراه یا ارائه شده با دستگاه شما دارای شرایط و مقررات بیشتری باشد، آن شرایط در مورد مالکیت و استفاده شما از نرم افزار اعمال می شود.

ضمانت نامه محدود

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentorget, SE-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson)
نماینده محلی آن این ضمانت نامه محدود را برای تلفن موبایل شما، لوازم جانبی اصلی همراه تلفن موبایل و موبایل کامپیوتری شما (که از این پس "دستگاه" نامیده می شود) فراهم می کند.

اگر دستگاه شما به خدمات ضمانت نامه نیاز پیدا کرد، لطفاً آن را نزد فروشنده ای که دستگاه را از وی خریداری کرده اید ببرید و یا با مرکز خدمات Sony Ericsson محلی تماس بگیرید (هزینه تماس به نرخ کشورتان معده شما است) یا برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.sonyericsson.com مراجعه کنید.

قبل از فروش دستگاه یا دور انداختن آن، تمام اطلاعات شخصی خود را پاک کنید. برای حذف اطلاعات، دستگاه را ریست کلی کنید. حذف اطلاعات از حافظه تلفن به معنی عدم امکان بازیابی اطلاعات توسط دیگران نیست. Sony Ericsson عدم دسترسی دیگران به اطلاعات شما را تضمین نمی کند و هیچ مسئولیتی را در قبال افشا شدن اطلاعات شما، حتی پس از ریست کلی، معده نمی گیرد.

لوازم جانبی

توصیه Sony Ericsson این است که برای استفاده مطمئن و مفید از تلفن خود فقط از لوازم جانبی فابریک Sony Ericsson استفاده کنید. ممکن است استفاده از لوازم جانبی متفرقه، باعث کاهش کارکرد تلفن شود و یا برای سلامتی و ایمنی شما خطر داشته باشد.

هشدار در رابطه با بلند بودن صدا:

از بلند کردن بیش از حد صدا به نحوی که به شنوایی شما آسیب برسد، خودداری کنید.

توافقنامه مجوز استفاده برای کاربر نهایی

نرم افزارهای ارائه شده با این دستگاه و رسانه های آن متعلق به شرکت Sony Ericsson Mobile Communications AB و شرکت های وابسته و تامین کنندگان قطعات و صاحبان مجوز است.

شرکت Sony Ericsson، یک مجوز غیر انحصاری و محدود را جهت استفاده از نرم افزارها، فقط برای دستگاهی که این نرم افزارها روی آن نصب شده و یا همراه دستگاه ارائه شده است، می دهد. این نرم افزارها به شما فروخته نشده و مالکیت آنها به شما واگذار نشده است.

شما مجاز به استفاده از هر وسیله ای برای کشف کدهای منبع نرم افزارها و یا بخشی از آنها، تکثیر، توزیع یا بهینه کردن نرم افزارها نیستید. شما حق انتقال کلیه حقوق و تعهدات مربوط به این نرم افزارها به دیگری را فقط همراه با دستگاهی که نرم افزارها بر روی آن نصب است، دارید، مشروط بر آن که آن فرد بطور کتبی متعهد به رعایت مقررات این مجوز شود.

ضمانت ما

با توجه به شرایط این ضمانت نامه محدود، Sony Ericsson سالم بودن این دستگاه را از نظر مواد، طراحی و ساخت در هنگام خرید دستگاه برای اولین بار توسط مصرف کننده تضمین می کند. این ضمانت نامه محدود برای مدت یک (۱) سال از تاریخ خرید دستگاه اعتبار دارد.

تعهدات ما

اگر در مدت ضمانت، این محصول تحت شرایط عادی استفاده و خدمات، به دلیل نامناسب بودن مواد، طراحی و یا ساخت، درست کار نکند، فروشندگان مجاز Sony Ericsson یا مراکز خدمات مجاز در کشوری* که شما دستگاه را خریداری کرده اید، به صلاحدید خود و مطابق توافقات و شرایط ذکر شده در این ضمانت نامه، دستگاه را تعمیر یا تعویض خواهند کرد.

در صورتی که دستگاه بازگردانده شده، با توجه به شرایط زیر تحت ضمانت تشخیص داده نشود، Sony Ericsson یا مراکز خدمات آن، مجاز به دریافت حق الزحمه خواهند بود.

لطفا توجه داشته باشید که در صورت تعمیر یا تعویض دستگاه، برخی از تنظیمات یا موارد دربارتی شما ممکن است پاک شوند. در حال حاضر ممکن است Sony Ericsson بوسیله قوانین مربوطه، مقررات یا محدودیت های تکنیکی دیگر از کپی کردن موارد خاصی منع شده باشد. Sony Ericsson هیچگونه مسؤلیتی در قبال هر نوع اطلاعات از دست رفته نخواهد داشت و خسارت های ناشی از آن را بعهده نمی گیرد. شما باید همیشه پیش از تحویل دستگاه Sony Ericsson برای تعمیر یا تعویض، از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی آن مانند داتلودها، تقویم و مخاطبین، فایل پشتیبان تهیه کنید.

شرایط

۱ ضمانت نامه فقط وقتی اعتبار دارد که فاکتور خرید که توسط فروشنده مجاز Sony Ericsson به خریدار اصلی تحویل شده و در آن تاریخ خرید و شماره سریال** دستگاه قید گردیده همراه با دستگاهی که باید تعویض و یا تعمیر شود، ارائه گردد. در صورتی که این اطلاعات پس از خرید دستگاه از فروشنده حذف و یا تغییر داده شده باشد، Sony Ericsson این حق را برای خود محفوظ خواهد دانست که از ارائه خدمات ضمانت نامه خودداری کند.

۲ اگر Sony Ericsson دستگاه را تعمیر یا تعویض کند، دستگاه تعمیر یا تعویض شده برای باقیمانده مدت تعهد اولیه و یا نود (۹۰) روز از تاریخ تعمیرات، بسته به این که کدام مدت طولانی تر باشد، ضمانت می شود. هنگام تعمیر و یا تعویض احتمال دارد از بخش های مشابه که بازسازی شده اند استفاده گردد. قطعات یا اجزای خراب تعویض شده متعلق به Sony Ericsson خواهند بود.

۳ این ضمانت نامه شامل خرابی محصول به دلیل استهلاک عادی و یا استفاده نادرست غیر از آنچه که معمول و متداول است و در دستورالعمل های Sony Ericsson برای استفاده و نگهداری محصول قید شده است، نخواهد بود. همچنین این ضمانت نامه خرابی ناشی از حوادث، تغییرات تنظیمهای سخت افزاری یا نرم افزاری، بلایای طبیعی و صدمات ناشی از مایعات را در بر نخواهد داشت.

باتری قابل شارژ را می توان صدها مرتبه شارژ و تخلیه شارژ نمود اما در نهایت باتری با گذشت زمان فرسوده می شود که این مسئله نقص محسوب نمی گردد. هنگامیکه مدت زمان مکالمه و آماده به کار به اندازه قابل توجهی کاهش یافت، باید باتری را تعویض نمود. توصیه Sony Ericsson این است که تنها از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید Sony Ericsson استفاده نمایند.

ممکن است تفاوت های جزئی در روشنایی و رنگ تصویر تلفن ها وجود داشته باشد. امکان دارد نقاط تاریک با روشن کوچکی بر روی صفحه نمایش ظاهر شوند. این نقاط را پیکسل های خراب می نامند و زمانی ظاهر می شوند که بعضی نقطه ها نتوانند به خوبی کار کنند و تنظیم شوند. وجود دو پیکسل خراب قابل قبول می باشد.

ممکن است تفاوت های جزئی در تصویر دوربین تلفن ها وجود داشته باشد. این امر برای دوربین های دیجیتال غیر عادی نیست و به هیچ وجه عیبی برای دوربین محسوب نمی شود.

۴ از آنجا که سیستم ارتباط موبایلی که دستگاه باید با آن کار کند، توسط خدمات دهنده ای مستقل از Sony Ericsson تامین می شود، Sony Ericsson برای کار، در دسترس بودن، پوشش، خدمات یا محدوده سیستم، مسئولیتی را نمی پذیرد.

۵ این ضمانت نامه شامل خرابی دستگاه ناشی از نصب، تغییرات یا تعمیرات یا باز شدن دستگاه توسط شخصی بجز افراد مجاز Sony Ericsson نمی شود.

۶ این ضمانت نامه شامل خرابی دستگاه به دلیل استفاده از وسایل جانبی متفرقه و غیر از وسایل اصلی Sony Ericsson که برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند، نمی باشد.

۷ دستکاری کردن هر یک از بلیم های محصول موجب لغو ضمانت نامه می گردد.

۸ هیچگونه ضمانت دیگری چه به صورت شفاهی و چه کتبی غیر از این ضمانت نامه محدود و چاپ شده وجود ندارد. کلیه

ضمانت های ضمنی شامل تعهد تجاری و تعهد استفاده برای موارد خاص، محدود به مدت زمان همین ضمانت نامه خواهد بود. صادر کننده پروانه Sony Ericsson یا مراکز مجاز آن در هیچ شرایطی مسئولیت خسارت اتفاقی و یا خسارات تبعی مانند ضرر و زیان تجاری و صدمه به سود دهی را نخواهد داشت. بطور کلی این خسارت ها قانوناً پذیرفته نمی شوند.

برخی از کشورها مستثنی کردن یا محدود کردن خسارت های اتفاقی یا تبعی و یا محدود کردن مدت زمان تعهد های ضمنی را مجاز نمی دانند. بنابراین، محدودیت ها و استثناءها ممکن است شامل شما نشود.

ضمانت نامه ارائه شده، برحقوق قانونی مصرف کننده، طبق قوانین قابل اجرا و حقوق مصرف کننده در برابر فروشنده، ناشی از قرارداد خرید و فروش، اثری ندارد.

* محدوده جغرافیایی ضمانت

اگر شما دستگاهتان را در یکی از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا در سوئیس یا جمهوری ترکیه خریداری کرده اید یا دستگاهی باشد که برای فروش در EEA یا سوئیس یا ترکیه در نظر گرفته شده، می توانید دستگاه خود را در هر یک از کشورهای عضو EEA یا در سوئیس یا در ترکیه تحت شرایط ضمانت موجود در آن کشور تعمیر کنید، بشرطی که مدل دستگاه شما توسط توزیع کننده مجاز Sony Ericsson در آن کشور فروخته شود. برای اطلاع از اینکه مدل دستگاه شما در کشوری که در آن هستید فروخته می شود یا خیر با مرکز خدمات Sony Ericsson در کشورتان تماس بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است به دلیل اینکه مثلاً قطعات داخلی یا خارجی دستگاه شما با مدل های مشابه فروخته شده در سایر کشورها متفاوت باشد، قادر به دریافت برخی خدمات در کشوری به جز کشور اولیه که دستگاه را در آنجا خریداری کرده اید، نباشید. در ضمن توجه داشته باشید که ممکن است در بعضی موارد نتوانید دستگاه هایی که SIM کارت آنها مسدود شده است را تعمیر کنید. ** ممکن است در بعضی از کشورها یا مناطق به اطلاعات بیشتری (مانند کارت ضمانت معتبر) نیاز باشد.

Declaration of Conformity for W350i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022121-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN 301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN 300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC.

Lund, January 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

ما مقررات R&TTE را به طور کامل طبق دستورالعمل (99/5/EC) انجام دادیم.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



13	منوهای فرعی	45	ضبط صوت
59	ماشین حساب	72	ضمانت نامه
	موسیقی		
18	انتقال		
	میزان صدا	63	عیب یابی
23	بلندگوی تلفن		
44	صدای زنگ		
31	مدت زمان تماس	50	فن آوری بی سیم Bluetooth™
	مخاطبین	20	فایل های موسیقی
24	افزودن مخاطبین تلفن		
24	مخاطبین پیش گزیده		
26	گروه های		
53	همگام سازی	56	قرارهای ملاقات
15	مدیریت فایل		قفل
30	محدودیت تماس ها	62	تلفن
23	میکروفون	61	SIM کارت
15	میانبرها	9, 22	قفل کلید موسیقی
13	منوها		
17	متن		
		59	کرونومتر
		58	کارها
11	نمای کلی منو	31	کارت های ویزیت
9	نمای کلی تلفن	15	کارت حافظه
35	نمونه های پیام	9, 13	کلیدها
		20	کلیدهای موسیقی
26	وضعیت حافظه		
60	وضعیت ها	26	گروه ها
	وارد کردن متن		
17	فشردن مکرر کلید		
17	ورود متن T9™	20	لیست های پخش
5	وصل کردن قطعات تلفن	27	لیست تماس

هـ
18, 19 هندزفری
50 فن آوری Bluetooth
53 همگام سازی
44 هشدار لرزشی

ی
58 یادداشت ها

D
75 Declaration of conformity

J
46 Java™

M
45 MusicDJ™
18 Media Manager

P
22 PlayNow™
61 PUK
کد PIN
62 تغییر

S
کارت SIM
26 کپی کردن از
25 کپی کردن به
5 وارد کردن
61 قفل کردن و رفع انسداد

T
22 TrackID™