

SONY[®]

Guide de l'utilisateur

Xperia™ M5 Dual
E5633/E5663

Table des matières

Mise en route.....	7
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	7
Présentation.....	8
Assemblage.....	9
Protection de l'écran.....	10
Première mise en route de votre appareil.....	10
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	11
Sécurité de l'appareil.....	13
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé.....	13
Verrouillage de l'écran.....	13
Déverrouiller automatiquement votre appareil.....	15
Protection de la carte SIM.....	19
Utilisation de plusieurs cartes SIM.....	20
Trouver le numéro d'identification de votre appareil.....	20
Retrouver un appareil perdu	21
Apprendre les bases.....	23
Utiliser l'écran tactile.....	23
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	25
Écran d'accueil.....	25
Écran Applications.....	27
Parcourir les applications.....	28
Widgets.....	29
Raccourcis et dossiers.....	30
Arrière-plan et thèmes.....	30
Effectuer une capture d'écran.....	31
Notifications.....	31
Icônes dans la barre d'état.....	33
Présentation des applications.....	35
Batterie et maintenance.....	38
Chargement de votre appareil.....	38
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	39
Mise à jour de votre appareil.....	41
Maintenance à l'aide d'un ordinateur.....	43
Stockage et mémoire.....	44
Sauvegarde et restauration de contenu.....	45
Télécharger des applications.....	49
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	49
Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	49

Internet et réseaux.....	50
Navigation sur le Web.....	50
Réglages Internet et MMS	50
Wi-Fi.....	51
Partager votre connexion de données mobiles.....	53
Contrôler l'utilisation des données.....	55
Sélectionner une carte SIM pour le trafic de données.....	56
Sélection de réseaux mobiles.....	56
Réseaux privés virtuels (VPN).....	57
Synchroniser des données sur votre appareil.....	59
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	59
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	59
Paramètres de base.....	61
Accéder aux paramètres.....	61
Paramètres du volume.....	61
Mode Ne pas déranger.....	62
Paramètres d'écran.....	63
Paramètres d'application.....	65
Réinitialiser vos applications.....	66
Daydream.....	67
Paramètres de langue.....	67
Date et heure.....	67
Mobile BRAVIA® Engine.....	68
Mode super-vif.....	68
Améliorer la sortie son.....	68
Comptes utilisateurs multiples.....	69
Saisie de texte.....	72
Clavier virtuel.....	72
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone.....	73
Saisir du texte avec l'option de saisie vocale.....	74
Modifier du texte.....	74
Personnalisation du clavier virtuel.....	75
Appel.....	77
Passer des appels.....	77
Recevoir des appels.....	78
Appels en cours.....	80
Utiliser le journal des appels.....	81
Transfert d'appels.....	81
Limiter des appels.....	82
Appels multiples.....	83
Conférences.....	83
Messagerie vocale.....	84

Appels d'urgence.....	84
Contacts.....	86
Transférer des contacts.....	86
Rechercher et voir des contacts.....	87
Ajouter et modifier des contacts.....	88
Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence.....	89
Favoris et groupes.....	91
Envoyer des informations de contacts.....	91
Éviter les doublons dans l'application Contacts.....	92
Sauvegarde des contacts.....	92
Messagerie et chat.....	93
Lire et envoyer des messages.....	93
Organiser vos messages.....	94
Appeler à partir d'un message.....	95
Réglages de la messagerie.....	95
Messagerie instantanée et chat vidéo.....	95
E-mail.....	97
Configuration des emails.....	97
Envoyer et recevoir des e-mails.....	97
Organiser vos messages électroniques.....	99
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	99
Gmail™.....	100
Musique.....	101
Transférer de la musique sur votre appareil.....	101
Écouter de la musique.....	101
Menu Musique.....	103
Listes de lecture.....	103
Partager de la musique.....	104
Améliorer le son.....	105
Reconnaitre de la musique avec TrackID™.....	105
Radio FM.....	107
Écouter la radio FM.....	107
Stations de radio favorites.....	108
Paramètres du son.....	108
Appareil photo.....	109
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	109
Paramètres d'appareil photo généraux.....	110
Paramètres de l'appareil photo.....	115
Paramètres de la caméra vidéo.....	118
Photos et vidéos dans Album.....	120
Voir des photos et vidéos.....	120
Partager et gérer des photos et vidéos.....	121

Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	122
Retoucher des vidéos avec l'application Movie Creator.....	123
Masquer des photos et vidéos.....	124
Menu de l'écran d'accueil Album.....	124
Affichage de vos photos sur une carte.....	125
Vidéos.....	127
Regarder des vidéos dans l'application Vidéo.....	127
Transférer du contenu vidéo sur votre appareil.....	128
Gérer du contenu vidéo.....	128
Movie Creator.....	128
Service PlayStation™ Video.....	129
Connectivité.....	130
Duplicer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	130
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	130
Connecter votre appareil à des accessoires USB.....	132
NFC.....	133
Technologie sans fil Bluetooth®.....	135
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	138
Contrôlez les accessoires et les réglages avec Smart Connect™....	138
Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie.....	140
Trajet et cartes.....	141
Utilisation des services de géolocalisation.....	141
Google Maps™ et navigation.....	141
Utilisation du trafic de données en cas de déplacement.....	142
Mode Avion.....	142
Calendrier et réveil.....	143
Calendrier.....	143
Alarme et réveil.....	144
Accessibilité.....	147
Gestes de grossissement.....	147
Grande taille de texte.....	147
Correction de couleur.....	147
Écran d'accueil simple.....	147
Compatibilité avec les prothèses auditives.....	148
TalkBack.....	148
Mode TTY (Teletypewriter).....	148
Assistance et informations légales.....	149
Application Assistance.....	149
Conseils Xperia™.....	149
Aide dans les menus et les applications.....	149

Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil.....	149
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	150
Aidez-nous à améliorer notre logiciel.....	151
Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux.....	152
Garantie, DAS et consignes d'utilisation.....	153
Recyclage de votre appareil.....	153
Informations légales.....	153

Mise en route

À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent **Xperia™ M5 Dual** Guide de l'utilisateur concerne **Android™ 6.0**. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

- ! Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil*, page 41.

Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Version d'Android™**.

Pour trouver le numéro de modèle et le nom de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et tapez .



Le numéro de modèle et le nom de votre appareil s'affichent.

Limitations des services et fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.


Présentation

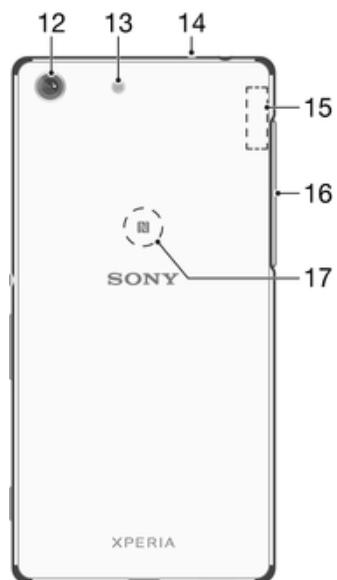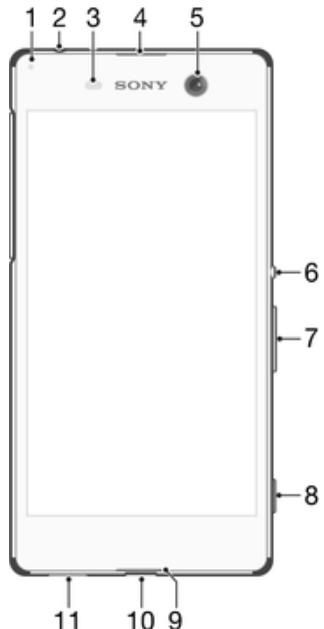

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Voyant de charge/notification | 9. Micro principal |
| 2. Prise jack pour casque | 10. Port pour chargeur/câble USB |
| 3. Capteur de proximité/luminosité | 11. Haut-parleur principal |
| 4. Écouteur/Haut-parleur secondaire | 12. Objectif principal de l'appareil photo |
| 5. Objectif de l'appareil photo avant | 13. Voyant de l'appareil photo |
| 6. Touche Marche/Arrêt | 14. Micro secondaire |
| 7. Touche de volume/zoom | 15. Surface de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth/GPS |
| 8. Touche de l'appareil photo | 16. Cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire |
| | 17. Zone de détection NFC™ |

Assemblage

- ! Votre appareil ne prend en charge que des cartes nano SIM.

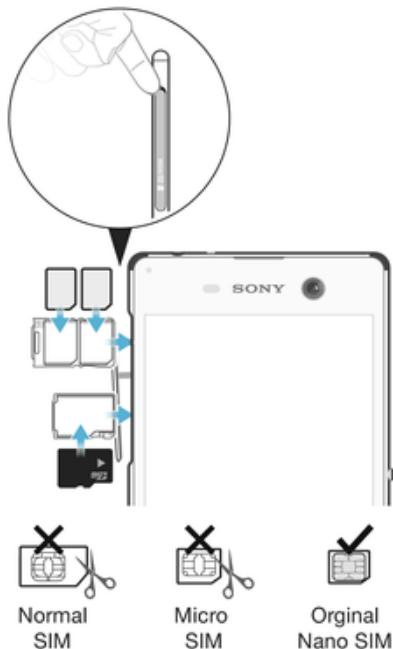

- ! N'utilisez que des cartes nano SIM d'origine qui sont spécialement étudiées pour tenir dans l'emplacement pour cartes nano SIM de votre appareil.

Pour insérer les cartes Nano SIM



- ! Votre appareil prend uniquement en charge les cartes Nano SIM. Veuillez utiliser le support de carte Nano SIM et ne confondez pas l'emplacement de la carte Nano SIM avec celui de la carte mémoire.
- 1 Introduisez un ongle dans l'interstice séparant le haut du capot de la carte Nano SIM et l'appareil, puis ouvrez le capot.
 - 2 Avec l'extrémité d'un trombone déplié (ou tout autre objet similaire à bout long et fin), appuyez sur le bouton situé à proximité de l'emplacement de la carte Nano SIM (voir l'illustration) pour extraire le support de la carte.
 - 3 Extrayez entièrement le support de carte Nano SIM.
 - 4 Placez la ou les cartes Nano SIM dans le ou les emplacements correspondants du support, puis réinsérez ce dernier.
 - 5 Fermez le capot.
- ! Si vous insérez une carte Nano SIM quand l'appareil est sous tension, il redémarre automatiquement.

Pour insérer une carte mémoire



- 1 Introduisez un ongle dans l'interstice séparant le haut du capot de la carte mémoire et l'appareil, puis ouvrez le capot.
 - 2 Avec l'extrémité d'un trombone déplié (ou tout autre objet similaire à bout long et fin), appuyez sur le bouton situé à proximité de l'emplacement de la carte mémoire (voir l'illustration) pour extraire le support de cette dernière.
 - 3 Extrayez entièrement le support de carte mémoire.
 - 4 Placez la carte mémoire dans le support, puis réinsérez ce dernier.
 - 5 Fermez le capot.
- ! Veuillez insérer la carte mémoire dans le bon sens.

Pour retirer une carte nano SIM

- 1 Ouvrez le cache des logements de la carte nano SIM et de la carte mémoire.
- 2 Retirez le support de la carte nano SIM à l'aide de votre ongle.
- 3 Retirez la ou les cartes nano SIM, puis réinsérez le support.
- 4 Remettez le cache en place.

Pour retirer la carte mémoire

- 1 Éteignez l'appareil, ou démontez la carte mémoire via **Réglages > Stockage et mémoire > ▲ à côté de Carte SD**.
- 2 Tournez l'écran vers le haut et retirez le cache de l'emplacement de la carte nano SIM/carte mémoire.
- 3 Retirez le support de la carte mémoire avec votre ongle.
- 4 Enlevez la carte mémoire, puis repoussez le support dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il se referme.

Protection de l'écran

- ! Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.


Il est conseillé de protéger votre appareil avec un étui de la marque Sony ou un film de protection adapté à votre modèle Xperia™. L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les micros. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge ; reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil*, page 38.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google™) et à personnaliser votre appareil.

Pour allumer l'appareil

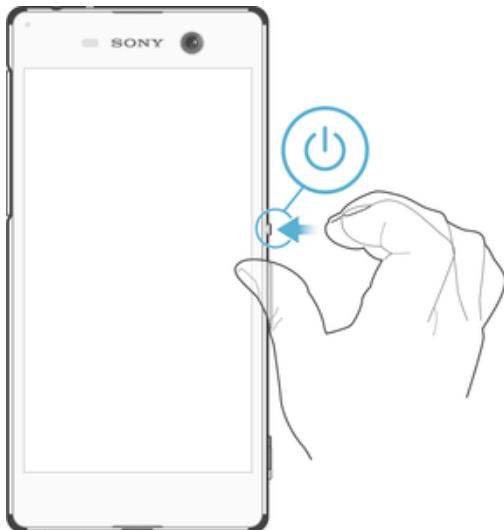

- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Entrez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis tapez sur .
- 3 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, appuyez sur **Éteindre**.
- !** L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google™, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™ qui vous donne accès à Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Un compte Google™ vous permet par exemple de :

- Télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- Synchronisez vos e-mails, vos contacts et votre calendrier à l'aide du Service Web de courrier électronique Gmail™.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- Synchroniser l'historique des recherches et les favoris de votre navigateur grâce au navigateur Internet Google Chrome™.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia™ Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu grâce aux services my Xperia™ ou Gestionnaire d'appareils Android™.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse <http://support.google.com>.

- !** Il est essentiel de vous souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous pourriez devoir vous identifier à l'aide de votre compte Google™. Le cas échéant, si vous n'êtes pas en mesure de fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™, votre appareil sera verrouillé. Aussi, si vous disposez de plusieurs comptes Google™, assurez-vous de saisir les identifiants du compte dont il est question.

Pour configurer un compte Google™ sur votre appareil

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Synchronisation des comptes > Ajouter un compte > Google**.
 - 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.
-  Vous pouvez également créer un compte Google à l'aide du guide de configuration lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois ou bien le faire ultérieurement, en ligne, sur www.google.com/accounts.

Pour supprimer un compte Google™

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Synchronisation des comptes > Google**.
 - 3 Sélectionnez le compte Google™ à supprimer.
 - 4 Touchez  > **Supprimer le compte**.
 - 5 Touchez à nouveau **Supprimer le compte** pour confirmer.
-  Si vous supprimez votre compte Google™, toutes les fonctionnalités de sécurité qui y étaient associées ne seront plus disponibles.
-  Si vous prêtez votre appareil pour une durée relativement longue, il est recommandé de supprimer votre compte Google™ de l'appareil.

Sécurité de l'appareil

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut plusieurs options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Ces options sont les suivantes :

- Définir un verrouillage d'écran pour votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe ou d'un schéma afin d'empêcher quiconque d'accéder à votre appareil ou de le réinitialiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran*, sur la page 13.
- Associer un compte Google™ afin d'empêcher d'autres personnes d'utiliser votre appareil en cas de vol ou d'effacement des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?* sur la page 11
- Activer le service « Protection by my Xperia » ou le service Web Gestionnaire d'appareils Android™. Grâce à ces services, vous pouvez localiser, verrouiller ou effacer les données d'un appareil perdu à distance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section consacrée à la *Retrouver un appareil perdu*, sur la page 21.

Vérifier la propriété de votre appareil

Certaines fonctions de protection exigent que vous déverrouilliez l'écran à l'aide de votre code PIN, de votre mot de passe ou de votre schéma, ou que vous saisissez les informations de votre compte Google™. Voici des exemples de fonctions de protection et quelques-unes des informations de connexion nécessaires :

Protection par réinitialisation des paramètres d'usine	Vous devez déverrouiller votre écran avant de pouvoir réinitialiser les paramètres d'usine.
Protection by my Xperia	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé au service. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Gestionnaire d'appareils Android™	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l'aide de ce service, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé à votre appareil. L'appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Réparation de logiciel	Si vous utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer une réparation de logiciel, vous serez invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™ lors du redémarrage de votre appareil, après la réparation.

- ! Pour le Gestionnaire d'appareils Android™, il est nécessaire de saisir les identifiants d'un compte Google™. Il peut s'agir de n'importe quel compte Google™ configuré comme propriétaire sur l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les informations du compte concerné durant la configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil.

Verrouillage de l'écran

Plusieurs options de verrouillage de l'écran sont disponibles. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort.

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- Motif : dessinez un motif simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.

- PIN : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- Mot de passe : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil
- ! Vous devez absolument mémoriser votre motif de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.
- 💡 Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) sur votre Xperia™, les réglages de sécurité EAS peuvent limiter le type de verrouillage de l'écran aux seuls code PIN ou mot de passe. Cela se produit lorsque votre administrateur réseau indique, pour des raisons de sécurité, un type d'écran de verrouillage applicable à tous les comptes EAS. Contactez l'administrateur réseau de votre entreprise ou organisation pour connaître la politique de sécurité réseau appliquée aux appareils mobiles.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Verrouillage de l'écran**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil.
- ! Si vous saisissez un schéma de déverrouillage incorrect cinq fois d'affilée, vous devez patienter 30 secondes supplémentaires avant de réessayer.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Tapez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
- 3 Saisissez un code PIN numérique, puis touchez **Continuer**.
- 4 Saisissez à nouveau votre code PIN, confirmez-le, puis tapez sur **OK**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
- 3 Saisissez un mot de passe, puis touchez **Continuer**.
- 4 Saisissez à nouveau le mot de passe, confirmez-le, puis tapez sur **OK**.

Pour activer la fonction de déverrouillage par balayage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez votre schéma, saisissez votre code PIN ou votre mot de passe de déverrouillage, selon le type de verrouillage activé.
- 4 Touchez **Balayer**, puis **Oui, supprimer**.

Réinitialisation en cas d'oubli du verrouillage de l'écran

Si vous avez oublié le code PIN, le mot de passe ou le motif de verrouillage de l'écran, vous pourrez peut-être le réinitialiser à l'aide du service Protection by my Xperia. La

réinitialisation du verrouillage de l'écran via ce service n'entraîne aucune perte du contenu stocké sur votre appareil.

Pour activer le service Protection by my Xperia, reportez-vous à la section consacrée à la *Retrouver un appareil perdu*, sur la page 21.

Pour réinitialiser le verrouillage de l'écran à l'aide du service Protection by my Xperia

- 1 Vous devez disposer du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™, et activer le service Protection by my Xperia sur votre appareil.
 - 2 Accédez à *myxperia.sonymobile.com* à partir d'un appareil connecté à Internet.
 - 3 Connectez-vous à l'aide du compte Google™ que vous avez configuré sur votre appareil.
 - 4 Sous **Vos appareils**, cliquez sur l'image de votre appareil.
 - 5 Sélectionnez **Protection** ou **Modifier le code PIN2** pour remplacer le verrouillage d'écran actuel par un nouveau code PIN.
 - 6 Suivez les instructions affichées à l'écran par le service Protection by my Xperia.
- !** En fonction de vos paramètres de sécurité, il est possible que votre appareil se verrouille après la réinitialisation du verrouillage de l'écran. Dans ce cas, vous devez saisir les nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte Google™ pour pouvoir utiliser l'appareil.

Déverrouiller automatiquement votre appareil

- !** La fonction de verrouillage intelligent Smart Lock n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

La fonction Smart Lock facilite le déverrouillage de votre appareil en vous permettant de le paramétrer pour qu'il se déverrouille automatiquement dans certaines situations. Votre appareil peut rester déverrouillé, par exemple lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth® ou lorsque vous le portez sur vous.

Utilisez les réglages suivants pour paramétrer la fonction Smart Lock de sorte que votre appareil ne se verrouille pas :

- **Reconnaissance faciale** : Déverrouillez votre appareil en le regardant.
- **Reconnaissance vocale** : Configurez la reconnaissance de la voix pour effectuer des recherches dans n'importe quel écran.
- **Appareils fiables** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu'un appareil de confiance Bluetooth® ou NFC y est connecté.
- **Lieux de confiance** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un lieu de confiance.
- **Détection de présence** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.

Vous devez déverrouiller manuellement votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant 4 heures et après un redémarrage.

- !** La fonction Smart Lock est développée par Google™ et est susceptible d'être modifiée suite aux mises à jour réalisées par Google™.

Pour activer le verrouillage intelligent

- 1 Si vous n'avez pas défini de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour verrouiller votre écran, faites-le.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Agents de confiance**.
- 4 Touchez le curseur **Smart Lock (Google)** pour activer la fonction.
- 5 Touchez la flèche de retour située à côté de **Agents de confiance**.
- 6 Tapez sur **Smart Lock**.
- 7 Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe. Vous devez saisir ce verrouillage d'écran chaque fois que vous souhaitez modifier les réglages du verrouillage intelligent.
- 8 Sélectionnez un type de verrouillage intelligent.

Réglage du maintien automatique du déverrouillage de l'appareil

Utilisez les réglages suivants pour paramétriser la fonction Smart Lock de sorte que votre appareil ne se verrouille pas :

- **Appareils fiables** — Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu'un appareil de confiance Bluetooth® y est connecté.
- **Lieux de confiance** — Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un lieu de confiance.
- **Détection de présence** — Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.
- **Reconnaissance faciale** — Déverrouillez votre téléphone en le regardant.
- **Reconnaissance vocale** — Configurez la reconnaissance de la voix pour effectuer des recherches dans n'importe quel écran.

Vous devez déverrouiller manuellement votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant 4 heures et après un redémarrage.

Connexion à des appareils Bluetooth® de confiance

Vous pouvez désigner un appareil connecté par Bluetooth® comme appareil de confiance et laisser votre appareil Xperia™ déverrouillé tant qu'il y est connecté. Ainsi, si vous possédez des appareils Bluetooth® que vous connectez régulièrement, par exemple un haut-parleur de voiture, un système multimédia, une montre Bluetooth® ou un appareil de suivi de forme physique, vous pouvez les ajouter en tant qu'appareils de confiance et contourner la sécurité qui verrouille l'écran pour gagner du temps. Cette fonction est adaptée aux espaces relativement sécurisés dans lesquels vous utilisez habituellement ces appareils. Dans certains cas, vous pouvez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant de pouvoir connecter un appareil de confiance.

- ! Il est déconseillé d'ajouter des appareils qui sont constamment connectés à votre appareil en tant qu'appareils de confiance, par exemple des claviers ou étuis Bluetooth®.
- 💡 Dès qu'un appareil de confiance Bluetooth® est éteint ou hors de portée, l'écran se bloque et vous avez besoin de votre code PIN, schéma ou mot de passe pour le déverrouiller.

Pour ajouter un appareil de confiance Bluetooth®

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien appairé et connecté à l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock > Ajouter un appareil de confiance > Bluetooth**.
- 3 Touchez un nom d'appareil pour le sélectionner dans la liste des appareils connectés. Seuls les appareils appairés apparaîtront dans cette liste.
- 4 Selon le niveau de sécurité de votre connexion, vous pourrez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant que l'appareil de confiance ne puisse empêcher son verrouillage.

Pour supprimer un appareil Bluetooth® de confiance

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez 
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock > Appareils fiables**.
- 3 Touchez l'appareil que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer un appareil de confiance**.

Assurer votre sécurité lors de l'utilisation d'appareils de confiance

Les appareils Bluetooth® ne prennent pas en charge les mêmes normes et capacités en matière de sécurité Bluetooth®. Même si votre appareil de confiance n'est plus à proximité, quelqu'un peut maintenir votre appareil Xperia™ déverrouillé en imitant votre connexion Bluetooth®. Votre appareil n'est pas toujours en mesure de déterminer si la connexion est sécurisée lorsque quelqu'un tente de l'imiter.

Lorsque votre appareil est incapable de déterminer si vous utilisez une connexion sécurisée, vous recevrez une notification sur votre appareil Xperia™ et vous devrez peut-

être déverrouiller manuellement ce dernier avant que l'appareil de confiance puisse empêcher le verrouillage.

- 💡 La plage de connectivité Bluetooth® fluctue selon différents facteurs, notamment le modèle de votre appareil, l'appareil connecté par Bluetooth® et votre environnement. En fonction de ces facteurs, les connexions Bluetooth® fonctionnent sur des distances pouvant atteindre 100 mètres.

Connexion dans les lieux de confiance

Lorsque la fonction Lieux de confiance est activée, le verrouillage de sécurité de votre appareil Xperia™ est désactivé si vous êtes dans un lieu désigné comme étant de confiance. Pour que cette fonction soit opérationnelle, vous devez disposer d'une connexion Internet (de préférence par Wi-Fi) et autoriser votre appareil à utiliser l'emplacement actuel.

Pour définir des lieux de confiance, assurez-vous tout d'abord que le mode de localisation haute précision ou le mode de localisation à économie d'énergie est activé avant d'ajouter votre domicile ou des emplacements personnalisés.

- ❗ Les dimensions exactes d'un emplacement de confiance sont approximatives et peuvent s'étendre au-delà des murs physiques de votre maison ou d'autres zones que vous avez ajoutées en tant qu'emplacements de confiance. Cette fonction permet également de maintenir votre appareil déverrouillé dans un rayon pouvant atteindre 80 mètres. Veuillez également noter que les signaux de localisation peuvent être répliqués ou manipulés. Une personne ayant accès à un équipement spécialisé peut être en mesure de déverrouiller votre appareil.

Pour ajouter le lieu de votre domicile

- 1 Vérifiez que l'option **Services de localisation** est activée et que vous utilisez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock > Lieux de confiance > Accueil**.
- 4 Touchez **Activer cet emplacement**.

Pour modifier le lieu de votre domicile

- 1 Vérifiez que l'option **Services de localisation** est activée et que vous utilisez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock > Lieux de confiance**.
 - 4 Sélectionnez le lieu de votre domicile.
 - 5 Tapez sur **Modifier**.
 - 6 Dans la barre de recherche, saisissez le lieu que vous souhaitez utiliser pour votre domicile.
- 💡 Pour une meilleure localisation de l'emplacement, vous pouvez ajouter votre domicile réel dans l'ensemble immobilier en tant qu'emplacement personnalisé.

Pour supprimer le lieu de votre domicile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock > Lieux de confiance > Accueil**.
- 6 Touchez **Désactiver cet emplacement**.

Utiliser des emplacements personnalisés

Vous pouvez ajouter n'importe quel emplacement en tant que lieu de confiance personnalisé pour que votre appareil y reste déverrouillé.

Pour ajouter un emplacement personnalisé

- 1 Vérifiez que le mode d'emplacement est activé et que vous utilisez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 4 Touchez **Ajouter un lieu de confiance**.
- 5 Pour que votre position actuelle devienne un emplacement de confiance personnalisé, touchez **Sélectionner cet emplacement**.
- 6 Sinon, vous pouvez saisir un autre emplacement en touchant l'icône Loupe et en indiquant l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, appuyez dessus.
- 7 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, appuyez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu, puis appuyez sur **Sélectionner cet emplacement**.

Pour modifier un emplacement personnalisé

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Localisation**, puis touchez le curseur pour activer les services de localisation.
- 3 Touchez **Mode**, puis choisissez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 4 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 5 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 6 Selectionnez l'emplacement que vous souhaitez modifier.
- 7 Touchez **Modifier l'adresse**.
- 8 Pour saisir un autre emplacement, touchez l'icône de la loupe et indiquez l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, appuyez dessus.
- 9 Pour une localisation plus précise de l'emplacement, appuyez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, puis faites glisser l'épingle de localisation sur l'emplacement voulu et appuyez sur **Sélectionner cet emplacement**.

Pour supprimer un emplacement personnalisé

- 1 Vérifiez que le mode d'emplacement est activé et que vous utilisez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
- 4 Selectionnez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer**.

Empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous le transportez

La fonction de détection de présence vous permet d'empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous l'avez dans la main, dans une poche ou votre sac. Lorsqu'il détecte que l'appareil est transporté, l'accéléromètre intégré empêche qu'il se verrouille. L'appareil se verrouille lorsque l'accéléromètre détecte que l'appareil a été posé.

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de présence, tenez compte des comportements suivants :

- Chaque fois que vous posez votre appareil et que ce dernier détecte que vous ne le portez plus, il se verrouille automatiquement.
- L'appareil peut mettre jusqu'à une minute pour se verrouiller.

- Lorsque vous montez en voiture, dans un bus, un train ou tout autre véhicule terrestre, votre appareil peut mettre de 5 à 10 minutes pour se verrouiller.
- Veuillez noter que votre appareil pourrait ne pas se verrouiller automatiquement lorsque vous montez dans un avion, un bateau ou tout autre véhicule qui ne roule pas. Veillez à bien le verrouiller manuellement, au besoin.
- Lorsque vous reprenez votre appareil ou sortez de votre véhicule, il suffit de le déverrouiller une fois et il ne se verrouille plus tant que vous le portez sur vous.
- ! La fonction de détection de présence n'identifie pas la personne qui porte l'appareil. Si vous confiez votre appareil déverrouillé à quelqu'un lorsque la fonction de détection de présence est activée, votre appareil pourrait rester déverrouillé pour l'autre utilisateur. N'oubliez pas que la détection de présence offre un niveau de sécurité inférieur à un schéma, un code PIN ou un mot de passe.

Pour activer ou désactiver la détection corporelle

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Smart Lock > Détection de présence**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver la fonction.

Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN (Personal Identity Number ou numéro personnel d'identification). Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour configurer ou supprimer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Tapez sur **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez le curseur **Bloquer la carte SIM** pour activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM.
- 5 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Tapez sur **Modifier PIN carte SIM**.
- 5 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 7 Tapez à nouveau le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM bloquée en utilisant le code PUK

- 1 Saisissez le code PUK et tapez sur .
 - 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur .
 - 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et tapez sur .
- ! Si vous entrez un code PUK erroné à de trop nombreuses reprises, vous devez contacter votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Utilisation de plusieurs cartes SIM

Votre appareil fonctionne avec une ou deux cartes SIM insérées. Les communications entrantes arrivent sur les deux cartes SIM et vous pouvez sélectionner celle à partir de laquelle vous voulez passer vos communications sortantes. Pour pouvoir utiliser les deux cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

Vous pouvez transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible et vice versa. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement. Consultez la section *Transfert d'appels* à la page 81.

Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Double carte SIM**.
- 3 Touchez les curseurs **SIM1** et **SIM2** pour activer ou désactiver les cartes SIM.

Pour renommer une carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Double carte SIM**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour sélectionner la carte SIM prenant en charge le trafic de données


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Double carte SIM > Trafic de données mobiles**.
 - 3 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.
-  Pour des vitesses de données supérieures, sélectionnez la carte SIM prenant en charge le réseau mobile le plus rapide, par exemple, 3G .

Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Il s'agit du numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity). Vous devez en conserver une copie. Il se peut, par exemple, que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service client Xperia™ Care pour enregistrer votre appareil. De plus, en cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

- ! Les appareils dotés de deux cartes SIM ont deux numéros IMEI, un pour chaque emplacement de carte SIM.

Pour visualiser vos numéros IMEI sur le plateau de l'étiquette

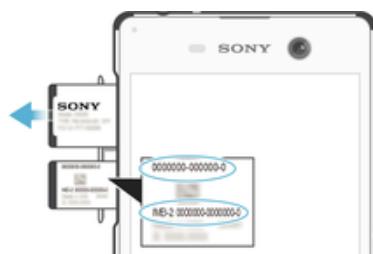

- 1 Introduisez un ongle dans l'interstice séparant le haut du cache de la carte mémoire et l'appareil, puis ouvrez le cache.
 - 2 Avec l'extrémité d'un trombone déplié (ou tout autre objet similaire à bout long et fin), appuyez sur le bouton situé à proximité de l'emplacement de la carte nano SIM pour extraire le support de la carte.
 - 3 Extrayez entièrement le support de carte nano SIM.
 - 4 En utilisant le même outil que dans l'étape 2, faites glisser le plateau de l'étiquette hors de l'emplacement de la carte nano SIM. Les numéros IMEI sont affichés sur le plateau de l'étiquette.
- ! Pour savoir comment extraire le support de la carte nano SIM, reportez-vous aux instructions pour l'insertion d'une carte nano SIM. Si une carte SIM est déjà insérée dans l'appareil, celui redémarre automatiquement lors de l'extraction du support.
- 💡 Pour visualiser les numéros IMEI, vous pouvez également ouvrir le numéroteur téléphonique et entrer ***#06#**.

Pour afficher vos numéros IMEI via les réglages de l'appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez 
- 2 Touchez **Réglages > À propos du téléphone > État > Informations sur le code IMEI**.

Retrouver un appareil perdu



Si vous disposez d'un compte Google™, le service Web « Protection by my Xperia » peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Si vous avez activé ce service sur votre appareil, vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
 - Émettre une alerte même si l'appareil est en mode Ne pas déranger.
 - Verrouiller l'appareil à distance et faire en sorte qu'il affiche vos coordonnées à destination de toute personne qui le trouve.
 - Effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil, en dernier recours.
- ! Si vous avez effacé la mémoire interne de l'appareil via le service Web « Protection by my Xperia », vous devrez, lors du prochain démarrage de votre appareil, vous connecter au compte Google™ préalablement synchronisé avec celui-ci.
- ! Le service « Protection by my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays/toutes les régions.

Pour activer le service « Protection by my Xperia »

- 1 Vérifiez que vous disposez bien d'une connexion de données active, puis activez les services de localisation sur votre appareil.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Protection assurée par my Xperia > Activer**.
 - 4 Cochez la case permettant d'accepter les conditions d'utilisation du service, puis touchez **Accepter**.
 - 5 Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google™ ou créez-en un si vous n'en avez pas.
 - 6 Pour vérifier que le service Protection by my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, allez sur myxperia.sonymobile.com et connectez-vous à l'aide du compte Google™ que vous utilisez sur votre appareil.
- !** Si vous partagez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateurs sont configurés, notez que le service Protection by my Xperia est uniquement disponible pour l'utilisateur connecté en tant que propriétaire.

Localiser un appareil perdu grâce au Gestionnaire d'appareils Android™

Google™ offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Gestionnaire d'appareils Android™ (Android™ Device Manager). Vous pouvez l'utiliser en parallèle avec le service Protection by my Xperia ou comme alternative à ce dernier. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'appareils Android™ afin de :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil.
- Faire sonner ou verrouiller votre appareil, effacer toutes vos données de l'appareil ou encore ajouter un numéro de téléphone sur l'écran de verrouillage.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire d'appareils Android™, rendez-vous sur www.support.google.com.

- !** Le Gestionnaire d'appareils Android™ ne fonctionne pas si votre appareil est éteint ou s'il ne dispose pas d'une connexion Internet. Il est possible que le service du Gestionnaire d'appareils Android™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour activer le Gestionnaire d'appareils Android™

- 1 Si votre appareil comporte plusieurs comptes utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Assurez-vous que vous disposez d'une connexion aux données active et que les services de localisation sont activés.
- 3 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 4 Touchez **Réglages > Google > Sécurité**.
- 5 Faites glisser les curseurs en regard de **Localiser cet appareil à distance** et **Autoriser le verrouillage et l'effacement des données à distance** pour activer ces deux fonctions.
- 6 Si vous y êtes invité, acceptez les conditions générales en touchant **Activer**.
- 7 Pour vous assurer que le Gestionnaire d'appareils Android™ peut effectivement localiser votre appareil après l'activation du service, rendez-vous sur www.android.com/devicemanager et connectez-vous à votre compte Google™.

Apprendre les bases


Utiliser l'écran tactile

Tapotement




- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

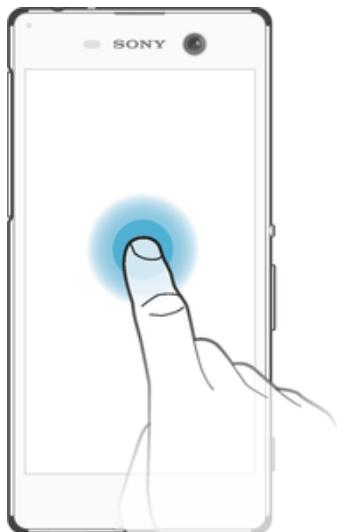


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

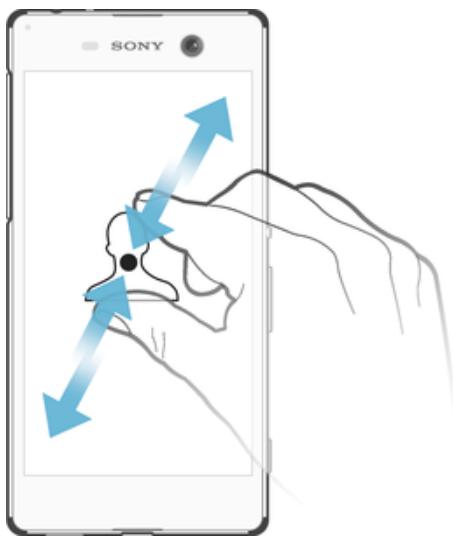


- Effectuez un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Balayage

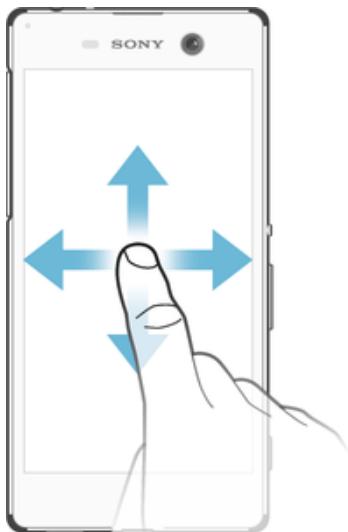

- Faites défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus d'options.

Effleurement

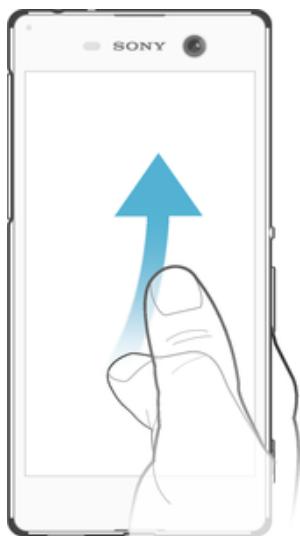

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez balayer l'écran vers la gauche ou vers le haut pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 13.



Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Écran d'accueil

L'Écran Accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à vingt volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.



- 1 Présentation du widget Xperia™ — Appuyez pour ouvrir le widget et sélectionnez la tâche souhaitée, telle que la copie de contenu depuis votre ancien appareil ou la configuration des services Xperia™
- 2 Points — ils représentent le nombre de volets d'écran d'accueil

Pour aller à l'écran Accueil


- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil



Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à vingt volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

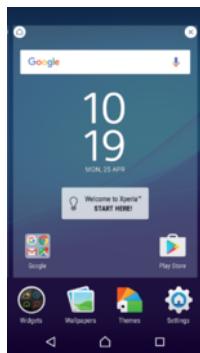

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez longuement sur une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis touchez  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Pour parcourir les différents volets, glissez le doigt complètement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis appuyez sur  dans le coin supérieur droit du volet.

Paramètres de l'écran d'accueil

Pour désinstaller une application à partir de l'écran d'accueil


- 1 Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir les volets. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône .
 - 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Supprimer**.
-  Certaines applications marquées  peuvent être désactivées mais pas désinstallées. La désactivation supprime toutes les données, mais l'application peut être réactivée depuis **Réglages > Applis**.

Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

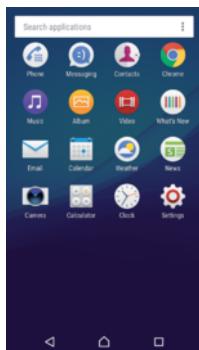

Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis appuyez sur l'application.

Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur **Rechercher dans les applis**.
- 2 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur .

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur :.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour organiser vos applications sur l'écran Application


- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur :.
- 2 Tapez sur **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran des applications

- 1 Touchez longuement une zone de l'écran des applications jusqu'à ce que l'appareil vibre. Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont indiquées par l'icône ✘.
 - 2 Sélectionnez l'application à désinstaller, puis tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Certaines applications marquées ✘ peuvent être désactivées mais pas désinstallées. La désactivation supprime toutes les données, mais l'application peut être réactivée depuis **Réglages > Applis**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des favoris et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les touches de navigation sont la touche Accueil, la touche Applications récentes et la touche Retour. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ⌂ pour sortir, tandis que d'autres peuvent être mises sur pause ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.

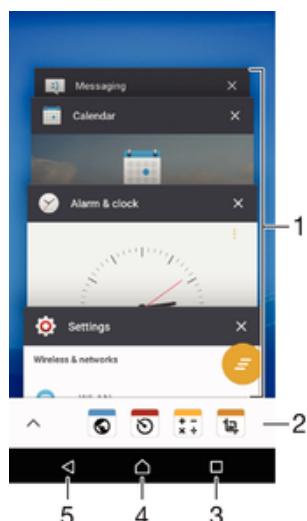

1 Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée

2 Barre des favoris – Utiliser un raccourci pour accéder aux applications ou aux widgets

- 3 Touche de navigation Applications récentes – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des favoris
- 4 Touche Accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil
- 5 Touche Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour fermer toutes les dernières applications utilisées

- Tapez sur , puis sur .

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .

! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets sur Play Store™.



Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'Écran Accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis appuyez sur **Widgets**.
- 2 Recherchez et appuyez sur le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget, par exemple le widget Calendrier, un cadre surligné et des points de redimensionnement doivent alors s'afficher.
- 2 Faites glisser les points vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou pour agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur le Écran Accueil.

Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.


Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.

Présentation des raccourcis et dossiers

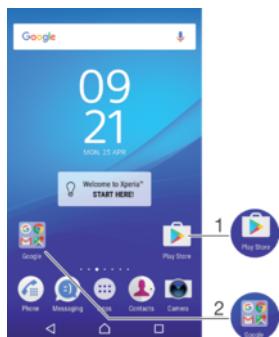

- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez longuement sur une zone vide sur votre Écran Accueil.
- 2 Dans le menu de personnalisation, appuyez sur **Widgets > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran Accueil.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil** en haut de l'écran.

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des thèmes.

Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran Accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
- 2 Tapez sur **Fonds d'écran** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran Accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**.
 - 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées sur votre appareil.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu'à l'affichage d'une boîte de dialogue.
 - 2 Appuyez sur [+].
- 💡 Vous pouvez également faire une capture d'écran en appuyant et en maintenant enfoncées en même temps la touche de mise sous tension et la touche de réduction de volume. Une fois la capture d'écran effectuée, vous pouvez relâcher les touches.

Pour afficher une capture d'écran

- Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis tapez sur la capture d'écran que vous souhaitez voir.
- 💡 Vous pouvez également afficher vos captures d'écran en ouvrant l'application Album.

Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Volet de notification
- Écran de verrouillage

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



- 1 Pour ouvrir le volet de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Pour fermer le volet de notification, faites glisser le volet vers le haut.

Pour réagir à une notification dans le volet de notification

- Appuyez sur la notification.

Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Placez votre doigt sur une notification, puis effleurez à gauche ou à droite.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.

Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **Effacer** ou .

Pour réagir à une notification sur l'écran de verrouillage

- Appuyez deux fois sur la notification.

Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.
- ! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Gérer les notifications sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez configurer votre appareil de manière à ce qu'il affiche uniquement les notifications sélectionnées sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez faire en sorte que toutes les notifications et leur contenu soient accessibles, masquer le contenu sensible pour toutes les notifications ou des applications spécifiques, ou choisir de n'afficher aucune notification.

Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- Recherchez **Réglages** > **Son et notification** > **Si l'appareil est verrouillé** et appuyez dessus.
- Selectionnez une option.

Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage

Afficher l'intégralité du contenu des notifications Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applications voulues comme sensibles via l'option **Masquer le contenu sensible** du menu des réglages **Notifications de l'application**.

Masquer le contenu sensible des notifications Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Le message **Contenus masqués** s'affiche sur l'écran de verrouillage dès que vous recevez des notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un email ou d'une discussion, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.

N'afficher aucune notification Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.

Définir le niveau de notification d'une application

Vous pouvez définir différents comportements de notification pour chaque application. Par exemple, vous pouvez bloquer toutes les notifications d'e-mails, hiérarchiser les notifications Facebook™ et faire en sorte que le contenu des notifications de la messagerie soit invisible sur l'écran de verrouillage.

Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Son et notification** > **Notifications de l'application** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres de notification.
- 4 Faites glisser le curseur correspondant vers la droite.

Niveaux et options de notification pour des applications spécifiques

Tout bloquer	Ne jamais afficher de notifications pour l'application sélectionnée.
Considérer comme prioritaire	Recevoir les notifications de l'application sélectionnée uniquement lorsque le réglage « Ne pas déranger » a pour valeur « Priorité ».
Autoriser l'aperçu	Autorise l'application sélectionnée à mettre en évidence certaines notifications en les affichant brièvement sur l'écran.
Masquer le contenu sensible	Lorsque l'appareil est verrouillé, cette option permet de masquer, dans les notifications de l'application sélectionnée, le contenu susceptible de divulguer des informations d'ordre privé.

Voyant des notifications

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Par exemple, un témoin clignotant blanc signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le voyant de notification est activé par défaut mais peut être désactivé manuellement.



- ! Lorsqu'il est désactivé, il s'allume uniquement en cas d'avertissement relatif à l'état de la batterie, par exemple, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15 %.

Pour activer le voyant de notification

- 1 Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son et notification**.
- 3 Faites glisser vers la droite le curseur en regard de **Voyant de notification**.

Icônes dans la barre d'état.

Icône d'état

 !	Pas de carte SIM
 !	Intensité du signal
 !	Absence de signal
 !	Itinérance
 !	Envoi et téléchargement de données LTE
 !	Envoi et téléchargement de données GPRS
 !	Envoi et téléchargement de données EDGE
 !	Envoi et téléchargement de données 3G
 !	Envoi et téléchargement de données HSPA+



Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont échangées.



Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet.

Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé. Lorsque vous vous êtes connecté avec succès, le point d'exclamation disparaît.

Si Google™ est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d'exclamation apparaisse même si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et qu'une connexion Internet est active.



60% État de la batterie



Batterie en cours de chargement



Mode STAMINA activé



Mode Ultra STAMINA activé



Mode Avion activé



La fonction Bluetooth® est activée



1 Carte SIM 1 en place



2 Carte SIM 2 en place



Micro coupé



Mode haut-parleur activé



Mode « Ne pas déranger » activé



Mode Vibreur



Alarme définie



GPS activé



Synchronisation en cours



Problème de connexion ou de synchronisation



La fonction Prothèse auditive est activée

- ! Selon votre fournisseur de services, votre réseau ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.

Pour gérer les icônes de la barre d'état

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Affichage > Icônes système**.
- 3 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'état.

Icônes de notification



Nouveau SMS ou MMS



Appel manqué



Appel en attente



Transfert d'appels activé



Nouveau message vocal



Nouvel email

	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Données mobiles désactivées
	Configuration de base de l'appareil
	Mise à jour logicielle disponible
	Mises à jour système disponibles
	Télécharger des mises à jour système
	Toucher pour installer les mises à jour système téléchargées
	Écran capturé
	Nouveau message de chat Hangouts™ arrivé
	Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™
	Micro-appli en cours d'exécution
	Chanson en cours de lecture
	Radio en marche
	Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
	Mémoire interne remplie à 75 %. Toucher pour transférer les données vers une carte mémoire
	Avertissement
	Notifications supplémentaires (non affichées)

- ! Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Elles sont fournies à titre d'information et des changements peuvent être apportés sans préavis.

Pour empêcher une application d'envoyer des notifications

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Notifications de l'application**.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Touchez le curseur en regard de **Tout bloquer** ou **Masquer le contenu sensible** pour limiter les notifications comme vous le souhaitez.

Présentation des applications

- ! Certaines applications peuvent ne pas être incluses dans votre appareil ou ne pas être prises en charge par tous les réseaux ou les fournisseurs de services dans toutes les zones.

	L'application Horloge vous permet de définir différents types d'alarmes.
	Le navigateur Web Chrome vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web, et de gérer des signets, du texte et des images.
	L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs simples.
	L'application Calendrier vous permet d'assurer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
	L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.

-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses email et les autres informations relatives à vos contacts.
-  Accédez à vos applications, images et documents téléchargés.
-  L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des emails sur des comptes personnels et professionnels.
-  L'application Facebook™ vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.
-  Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
-  L'application Album vous permet de gérer, d'afficher et de modifier vos photos et vidéos.
-  L'application Gmail™ vous permet de lire, d'écrire et d'organiser vos emails.
-  Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  L'application Play Store™ vous permet de télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  L'application Vidéo vous permet de lire les vidéos sur votre appareil et de partager du contenu avec vos amis.
-  L'application Musique permet d'organiser et d'écouter de la musique et des livres audio.
-  Affichez les actualités de News Suite.
-  Utilisez l'application Météo pour prendre connaissance des prévisions météorologiques.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et découvrez qui est leur interprète, l'album dont ils sont extraits, etc.
-  L'application YouTube™ vous permet de regarder des vidéos d'utilisateurs du monde entier et de partager les vôtres.
-  Le Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courts collages vidéo à partir de votre collection de photos et de vidéos.
-  L'application Assistance vous permet d'accéder à l'assistance utilisateur sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage, et à des conseils et astuces.
-  Utilisez l'application Dessin pour créer et explorer des images, puis les partager avec vos amis.
-  L'application What's New vous permet de découvrir les tout derniers jeux, applications et actualités.
-  Profitez de votre musique, de films, d'applications et de jeux sur votre appareil, ainsi que d'un accès exclusif à du contenu réservé aux appareils Xperia™.



Restez en contact avec vos amis en jouant à vos jeux favoris, achetez des nouveautés sur le PlayStation®Store et bien plus encore.



Protégez votre appareil contre les virus, les logiciels malveillants et espions, les tentatives d'hameçonnage et l'exploitation en ligne.

Batterie et maintenance

Chargement de votre appareil


- ! Utilisez toujours un chargeur Sony d'origine et un câble USB conçus pour votre modèle Xperia™. La mise en charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs et d'autres câbles. Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble USB.

Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via votre ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne réagisse au chargement. Pendant ce laps de temps, l'écran peut rester totalement noir, n'affichant pas l'icône de chargement. Sachez également qu'il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide.

- ! Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. Vous ne devez en aucun cas tenter d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Pour charger votre appareil

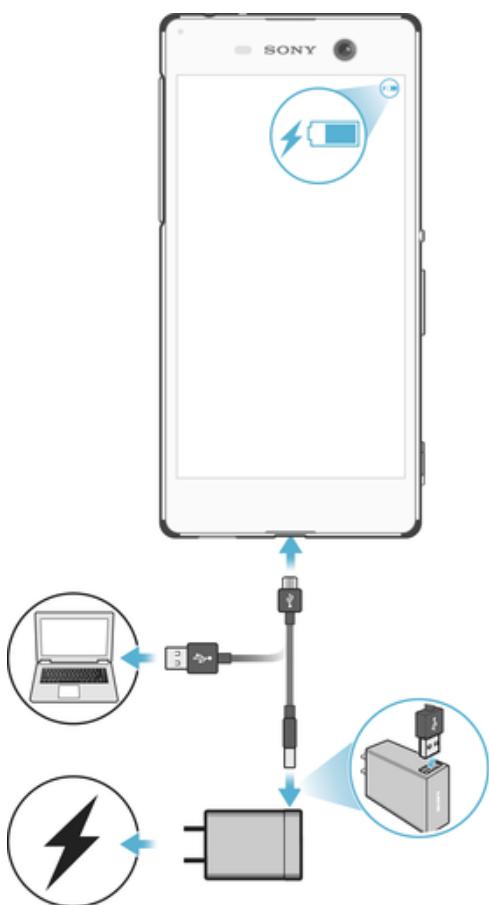

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.
- !** Utilisez exclusivement le chargeur livré avec votre appareil ou un autre chargeur Sony prévu à cet effet.
- 💡** Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement  apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %
Rouge	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire la consommation de la batterie, et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles pour vous aider à la réduire encore davantage si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité pour certaines fonctions de l'appareil non essentielles, telles les performances d'image de niveau supérieur, les activités réseau comme les services de localisation, la synchronisation des applications et la numérisation Wi-Fi en arrière-plan. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu d'optimisation de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

- !** Les mises à jour système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

Pour afficher la consommation de batterie, la durée estimée et des conseils d'économie d'énergie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et touchez **Réglages > Batterie**. L'aperçu qui apparaît indique le pourcentage de charge de la batterie et une estimation de l'autonomie restante.
- 3 Touchez **AFFICHER UTILISATION BATTERIE** pour afficher la liste des fonctionnalités et des services qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis le dernier cycle de charge. Touchez un élément pour obtenir des informations sur la façon de réduire la consommation de sa batterie.

Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Applications**.
- 3 Sélectionnez une application et affichez sa consommation sous **Utilisation de la batterie**.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran ; reportez-vous à la section *Paramètres d'écran*, page 63.
- Désactivez le Bluetooth®, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée ; reportez-vous à la section *Wi-Fi*, page 51.
- Modifiez les réglages de synchronisation de votre messagerie, votre calendrier et vos contacts ; reportez-vous à la section *Synchronisation avec des comptes en ligne*, page 59.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application ; reportez-vous à la section *Notifications*, page 31.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application ; reportez-vous à la section *Paramètres d'application*, page 65.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas ; reportez-vous à la section *Écran Applications*, page 27.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Optimisation de la batterie

L'optimisation de la batterie est un mode intégré puissant et très pratique qui permet d'améliorer considérablement la durée de vie de votre batterie en réduisant la consommation d'énergie de votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou n'utilisez pas certaines applications.

Pour ce faire, les activités réseau énergivores d'arrière-plan telles que les services de localisation, la synchronisation et la détection de Wi-Fi sont suspendues lorsque vous n'avez pas utilisé votre téléphone depuis un long moment.

Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

Vous ne pouvez pas désactiver l'optimisation de la batterie, mais vous pouvez exclure des applications de cette opération.

Pour exclure certaines applications de l'opération d'optimisation de batterie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Batterie**.
 - 3 Touchez  et sélectionnez **Optimisation de batterie**. Vous verrez la liste des applications qui ne sont pas optimisées.
 - 4 Pour ajouter ou retirer des applications de cette liste, touchez **Applis** et sélectionnez ou désélectionnez une application de la liste pour modifier ses réglages d'optimisation.
 - 5 La liste des applications qui ne sont pas optimisées sera actualisée selon vos réglages.
- !** Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.
- 💡** Vous pouvez également configurer **Optimisation de batterie** dans le menu **Applis** en touchant .

Modes d'économie d'énergie

Plusieurs modes d'économie d'énergie sont disponibles pour prolonger la durée de vie de votre batterie :

Mode STAMINA

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Citons notamment les performances de rendu, les animations et la luminosité de l'écran, l'amélioration des images, la synchronisation des données d'application en arrière-plan, le mode vibrer (sauf pour les appels entrants), la diffusion en continu et le GPS (lorsque l'écran est éteint). L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Mode Ultra STAMINA

En plus des fonctions désactivées par le mode STAMINA, le mode Ultra STAMINA désactive les données mobiles et le Wi-Fi. La sélection d'applications est limitée et les widgets (à l'exception d'Horloge) sont désactivés. Il est toujours possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'écran d'accueil est remplacé par un écran d'accueil spécial du mode Ultra STAMINA et les volets supplémentaires sont désactivés. L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Pour activer ou désactiver le mode STAMINA

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Recherchez et touchez **Réglages > Batterie**.
 - 3 Touchez **Mode STAMINA**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires ; par exemple, vous pouvez ajuster le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.
-  Vous pouvez dispenser des applications de l'optimisation par le mode STAMINA dans le menu d'optimisation de la batterie.

Pour activer le mode Ultra STAMINA

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Recherchez et touchez **Réglages > Batterie**.
 - 3 Touchez **Mode Ultra STAMINA**, puis **Activate**.
 - 4 Confirmez pour activer le mode.
-  Vous ne pouvez pas exclure des applications de l'opération d'optimisation par le mode Ultra STAMINA.

Pour désactiver le mode Ultra STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notification.
 - 2 Touchez **Désactiver le mode Ultra STAMINA**.
 - 3 Touchez **OK**.
-  La désactivation du mode Ultra STAMINA entraîne le redémarrage de votre appareil.

Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia™ Companion sur un PC ou un Mac® Apple® pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante avant d'essayer de mettre à jour l'appareil.
- Si vous utilisez le même appareil que plusieurs autres utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir mettre à jour l'appareil.

- Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée après une mise à jour.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, rendez-vous sur www.sonymobile.com/update/.

Pour vérifier la présence de nouveaux logiciels

- Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
 - Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
 - Tapez sur **Réglages > À propos du téléphone > Mise à jour du logiciel**.
- ! Si aucun nouveau logiciel n'est disponible, il est possible que la mémoire libre soit insuffisante sur votre appareil. Si votre Xperia™ dispose de moins de 500 Mo de mémoire interne libre (la mémoire de l'appareil), vous ne serez pas informé de l'existence de nouveaux logiciels. Vous êtes averti du manque d'espace de stockage par l'avis suivant dans le panneau de notification : Manque d'espace de stockage. Certaines fonctions du système risquent de ne pas être utilisables. Si vous recevez cette notification, vous devez libérer la mémoire interne (la mémoire de l'appareil) pour pouvoir être avisé de la disponibilité de nouveaux logiciels.

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

- Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- Tapez sur **Réglages > À propos du téléphone > Mise à jour du logiciel**.
- Si une mise à jour du système est disponible, tapez sur **Télécharger** pour la télécharger vers votre appareil.
- Lorsque le téléchargement est terminé, tapez sur **Installer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'installation.

Pour configurer l'installation automatique

- Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- Touchez **Réglages > À propos du téléphone > Mise à jour du logiciel**.
- Touchez  puis **Réglages** et sélectionnez une option.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 - Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et que le mode de connexion USB à l'appareil est défini sur **Transférer des fichiers (MTP)**.
 - Ouvrez Xperia™ Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
 - Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
 - Ordinateur : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.
- ! Si le logiciel Xperia™ Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Veillez à bien utiliser le câble USB fourni avec votre appareil et vérifiez qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

Maintenance à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Companion

Le logiciel Xperia™ Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia™ Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil ;
- transférer du contenu depuis un ancien appareil à l'aide de Xperia™ Transfer ;
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur ;
- synchroniser du contenu multimédia (photos, vidéos, musique et listes de lecture) entre votre appareil et un ordinateur ;
- Parcourez les fichiers de votre ordinateur.

Pour utiliser Xperia™ Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet et fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows® 7 ou version ultérieure
- Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure

Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).


Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil à un ordinateur Windows®.

Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez recharger votre appareil, transférer des fichiers ou utiliser votre appareil pour l'entrée MIDI. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous sélectionnez le mode de connexion **Transférer des fichiers (MTP)**. Le mode de connexion par défaut est **Charger uniquement**.

Avec Xperia™ Companion, vous pouvez accéder au système de fichiers de votre appareil. Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

- ! Utilisez toujours le câble USB conçu pour votre modèle Xperia™ et assurez-vous qu'il est bien sec.

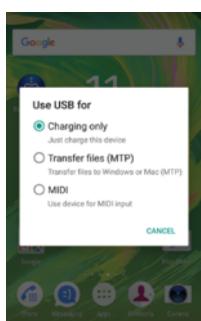

Mode de connexion USB

Vous pouvez utiliser le mode de connexion **Transférer des fichiers (MTP)** pour gérer des fichiers et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Ce mode USB est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

Avec le mode **MIDI**, votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

Pour changer de mode de connexion USB

- 1 Branchez un connecteur USB sur votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Charger uniquement**.
- 3 Touchez **Transférer des fichiers (MTP)** ou **MIDI**.

Stockage et mémoire

- Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire.
- La mémoire interne est d'environ **16** Go et sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels. Exemples de données enregistrées dans la mémoire interne : réglages d'alarmes, de volume et de langue, emails, signets, événements de calendrier, photos, vidéos et musique.
 - Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible d'une capacité de **128** Go maximum pour bénéficier d'un espace de stockage plus important. Il est possible de déplacer vers ce type de mémoire les fichiers multimédias et certaines applications (avec les données associées) afin de libérer la mémoire interne. Certaines applications, comme l'appareil photo, peuvent enregistrer des données directement sur une carte mémoire.
 - La mémoire dynamique (RAM) fait environ **2** Go et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.
- ! Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.
- 💡 Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android, téléchargez le livre blanc concernant votre appareil depuis le site www.sonymobile.com/support/.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Veillez à toujours avoir plus de **100** Mo de mémoire interne libre disponible.
 - Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
 - Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
 - Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
 - Déplacez des applications sur la carte mémoire si la mémoire interne est saturée.
 - Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
 - Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que tout le contenu de la carte est supprimé lorsque vous la formatez.
- ! Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

Pour visualiser l'état de la mémoire

- Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- Tapez sur **Réglages** > **Stockage et mémoire**.

Pour afficher la quantité de mémoire RAM utilisée et libre

- Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Informations**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - Touchez **Réglages** > **Stockage et mémoire**.
 - Touchez **Mémoire de stockage interne**, puis **Données mises en cache** > **OK**.
- 💡 Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ni de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Stockage et mémoire > Transfert données vers la carte SD**.
- 4 Marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Touchez **Transférer**.

Pour arrêter l'exécution des applications et services

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Applications**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **FORCER L'ARRÊT > OK**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Stockage et mémoire**.
 - 3 Touchez **Carte SD > ; puis Réglages > Format > Effacer et formater**.
- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, sur la page 43.

Sauvegarde et restauration de contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé d'enregistrer vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. En cas de perte ou de vol de votre appareil, ou s'il est abîmé, les données stockées dans sa mémoire interne sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un appareil externe. Cette méthode est tout particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les données sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage USB externe que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google.

Sauvegarde des données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Mac® Apple®. Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

- Contacts et journaux d'appels
- SMS
- Calendrier
- Réglages et signets
- Fichiers multimédias comme de la musique et des vidéos
- Photos et images

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
 - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers (MTP)** sur votre appareil.
 - 3 Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Pour restaurer vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
 - 2 Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers (MTP)** sur votre appareil.
 - 3 Cliquez sur **Restaurer** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
 - 4 Sélectionnez un fichier dans les dossiers de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les données sur votre appareil.
- ! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Sauvegarder des données avec l'application Sauvegarde et restauration Xperia™

À l'aide de l'application Sauvegarde et restauration Xperia™, vous pouvez sauvegarder vos données en ligne ou en local. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder les données manuellement ou activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer les données régulièrement.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

- Signets
- Contacts et journal des appels
- Conversations
- Données du calendrier
- Comptes email
- Réseaux Wi-Fi
- Réglages de l'appareil
- Applications
- Disposition de la page d'accueil Xperia™

Pour sauvegarder du contenu sur un compte en ligne

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser.**
- 3 Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, tapez sur **Sauvegarde auto.** et sur le bouton de marche/arrêt.
- 4 Pour activer la fonction de sauvegarde manuelle, tapez sur **Plus > Sauvegarde manuelle.**
- 5 Sous **Emplacement de stockage des fichiers**, tapez sur **Sélectionner empl. de stockage > Compte en ligne.**
- 6 Si vous y êtes invité, lisez les conditions qui s'appliquent et si vous les acceptez, tapez sur **J'accepte**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour vous connecter à votre compte Google™.
- 7 Sélectionnez le type de données à sauvegarder, puis tapez sur **Sauvegarde.**

Pour régler la fonction de sauvegarde automatique

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que la carte SD est correctement insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
- 2 Depuis votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser.**
- 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, appuyez sur **Sauvegarde auto..**
- 5 Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, appuyez sur le bouton On/Off.
- 6 Sélectionnez une fréquence de sauvegarde, un emplacement pour l'enregistrement des fichiers de sauvegarde et les types de données à sauvegarder.
- 7 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur .

Pour sauvegarder du contenu manuellement

- 1 Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB. Si vous sauvegardez du contenu sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil. Si vous sauvegardez du contenu sur un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
- 2 Depuis votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser.**
- 4 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, appuyez sur **Plus.**
- 5 Appuyez sur **Sauvegarde manuelle**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les types de données que vous souhaitez sauvegarder.
- 6 Appuyez sur **Sauvegarde.**
- 7 Une fois les données sauvegardées, appuyez sur **Terminer.**

Pour modifier un fichier de sauvegarde

- 1 Depuis votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser.**
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, appuyez sur **Plus.**
- 4 Appuyez sur **Modifier fichier sauvegardé**, puis sélectionnez une source de sauvegarde et les types de données que vous souhaitez supprimer.
- 5 Appuyez sur **Supprimer données.**
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 7 Une fois les données supprimées, appuyez sur **Terminer.**

Pour restaurer du contenu sauvegardé

- 1 Si vous restaurez du contenu d'un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci est bien insérée dans votre appareil. Si vous restaurez du contenu depuis un compte en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google™.
 - 2 Depuis votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser**.
 - 4 Dans **Sauvegarde et restauration Xperia™**, appuyez sur **Restaurer les données**, puis sélectionnez une source de restauration et les types de données que vous souhaitez restaurer.
 - 5 Appuyez sur **Restaurer les données**.
 - 6 Une fois le contenu restauré, appuyez sur **Terminer**.
- !** Souvenez-vous que toutes les modifications apportées à vos données et réglages après la création d'une sauvegarde, y compris les applications que vous téléchargez, seront supprimées lors de la procédure de restauration.

Sauvegarder des données avec l'application Sauvegarde et restauration de Google

L'application Sauvegarde et restauration de Google vous permet de sauvegarder des données vers un serveur Google. Vous pouvez également activer la fonction de restauration automatique afin de restaurer les données et les paramètres liés à une application lorsque vous souhaitez réinstaller celle-ci.

Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

- Applications
- Signets
- Wi-Fi réseaux
- Autres réglages

Pour sauvegarder du contenu sur un compte en ligne

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Dans **Sauvegarde et restauration Google™**, appuyez sur **Sauvegarder mes données** et faites glisser le curseur vers la droite.

Pour activer la restauration automatique lorsque vous réinstallez une application

- 1 Depuis votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser**.
- 3 Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, faites glisser le curseur à côté de **Restaurer automatiquement** vers la droite.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger depuis Google Play™, vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données.

- ! Pour utiliser Google Play™, vous devez posséder un compte Google™. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Play Store**.
 - 3 Sélectionnez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
 - 4 Touchez l'élément dont vous voulez consulter les détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- ! Il est possible que certaines applications doivent accéder aux données, aux réglages et à diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez que des applications dignes de confiance et n'accordez des autorisations qu'à ces applications. Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée et modifier leur état en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir d'autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'applications pour toute question à ce sujet.
- ⚠ Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

Pour activer ou désactiver le téléchargement des applications provenant d'autres sources

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité**.
 - 3 Touchez le curseur **Sources inconnues**.
 - 4 Touchez **OK**.
- ! Il est possible que certaines applications doivent accéder aux données, aux réglages et à diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance. Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée et modifier leur état en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
- 4 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis touchez **Rechercher** sur le clavier.

Réglages Internet et MMS

Pour envoyer des MMS ou accéder à Internet lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous devez disposer d'une connexion aux données mobiles opérationnelle configurée avec les réglages Internet et MMS appropriés. Voici quelques conseils :

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, les réglages Internet et MMS sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des MMS.
- Il est possible de télécharger ultérieurement les réglages Internet et MMS à partir du menu Réglages.
- Vous pouvez à tout moment ajouter, modifier ou supprimer manuellement les réglages Internet et MMS sur votre appareil. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet ou MMS, téléchargez à nouveau ces réglages.
- Si vous ne parvenez pas à accéder à Internet via un réseau mobile ou si les MMS ne fonctionnent pas, alors que les réglages Internet et MMS ont été correctement téléchargés sur votre appareil, reportez-vous aux conseils de dépannage concernant les problèmes de couverture réseau, les problèmes de données mobiles et les problèmes liés aux MMS pour votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.
- ! Si le mode STAMINA est activé afin d'économiser de l'énergie, l'intégralité du trafic des données mobiles est mise en pause lorsque l'écran est éteint. Si cela entraîne des problèmes de connexion, essayez d'exclure certaines applications et certains services de la mise en pause, ou désactivez temporairement le mode STAMINA. Pour en savoir plus, consultez la section *Gestion de la batterie et de l'alimentation*, page 39.
- ! Si vous partagez un appareil avec plusieurs utilisateurs, seul le propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, peut télécharger les réglages Internet et de messagerie à partir du menu Réglages. Notez que les réglages téléchargés s'appliqueront à l'ensemble des utilisateurs.

Pour télécharger les réglages Internet et MMS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Réglages Internet**.
- 3 Touchez **ACCEPTER**. Une fois les réglages téléchargés,  s'affiche dans la barre d'état et la fonction de trafic des données mobiles s'active automatiquement.
- ! Si les réglages ne peuvent pas être téléchargés sur votre appareil, vérifiez l'intensité de signal des connexions de votre réseau mobile ou de votre réseau **Wi-Fi**. Déplacez-vous vers un lieu dégagé ou rapprochez-vous d'une fenêtre, puis réessayez.

Pour ajouter manuellement les réglages Internet et MMS

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Noms des points d'accès > +**.
- 5 Touchez **Nom** et saisissez le nom de votre choix.
- 6 Touchez **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations obligatoires. Si vous ne savez pas quelles sont les informations obligatoires, contactez votre opérateur réseau.
- 8 Lorsque vous avez terminé, touchez  puis **ENREGISTRER**.
- 9 Pour sélectionner le nom du point d'accès que vous venez d'ajouter, touchez la case d'option située à côté de son nom. Une fois sélectionné, le nom du point d'accès devient le nom de point d'accès par défaut pour Internet et les services MMS.

Pour visualiser les réglages Internet et MMS téléchargés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Noms des points d'accès**.
- 5 Pour afficher plus de détails, touchez l'un des éléments disponibles.

Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi exigent que vous vous identifiez sur une page Web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi concerné.

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.
- Les réseaux sécurisés sont identifiés par l'icône  à côté du nom de réseau Wi-Fi.
- ! Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver Wi-Fi.

! L'activation du Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
 - 3 Touchez le curseur pour activer la fonction **Wi-Fi**. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
 - 4 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
- 💡 Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, touchez  puis **Actualiser**. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, consultez les conseils de dépannage correspondant à votre appareil à l'adresse www.sonymobile.com/support/.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
 - 3 Touchez  > **Ajoutez un réseau**.
 - 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
 - 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
 - 8 Touchez **Enregistrer**.
- ! Contactez votre administrateur réseau Wi-Fi pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi



Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Eloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).

Réglages Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

Pour activer ou désactiver les notifications du réseau Wi-Fi

- 1 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 4 Touchez  > **Réglages**.
- 5 Touchez le curseur **Notification de réseau**.

Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Pour ajouter une politique de veille Wi-Fi

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Touchez ; puis **Réglages > Wi-Fi actif en veille**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Recherchez et touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Touchez . L'**Adresse MAC** apparaît dans la liste.

WPS

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup™) est une norme informatique qui permet d'établir des connexions réseau sans fil sécurisées. Si vous avez peu de notions en matière de sécurité sans fil, WPS vous facilite la configuration d'un chiffrement WPA (Wi-Fi Protected Access®) qui sécurisera votre réseau. Vous pouvez également ajouter de nouveaux appareils à un réseau existant sans avoir à entrer de longs mots de passe.

Utilisez l'une de ces méthodes pour activer la fonction WPS :

- Bouton poussoir : appuyez tout simplement sur un bouton sur un appareil compatible WPS, un routeur par exemple.
- PIN : votre appareil crée un code PIN (Personal Identification Number) aléatoire, que vous entrez sur l'appareil compatible WPS.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton WPS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Touchez ; puis **Réglages > Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS de l'appareil compatible WPS.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN WPS

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 4 Touchez ; **Réglages > Saisie code WPS**.
- 5 Sur l'appareil compatible WPS, saisissez le code PIN qui s'affiche sur votre appareil.

Partager votre connexion de données mobiles

Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec d'autres appareils de différentes façons :

- Partage de connexion USB : partagez votre connexion de données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Partage de connexion Bluetooth® : partagez votre connexion de données mobiles avec cinq autres appareils maximum via Bluetooth®.
- Point d'accès Wi-Fi portable : partagez simultanément votre connexion de données mobiles avec 8 autres appareils maximum, notamment les appareils prenant en charge la technologie WPS.

Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
 - 2 Connectez votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
 - 3 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 4 Recherchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile** et appuyez dessus.
 - 5 Faites glisser le curseur en regard de **Partage de connexion USB** vers la droite, puis appuyez sur **OK** si vous y êtes invité.  s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
 - 6 Pour cesser de partager votre connexion de données, faites glisser le curseur en regard de **Partage de connexion USB** vers la gauche ou débranchez le câble USB.
- !** Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps.

Pour partager votre connexion aux données mobiles avec un autre appareil Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'appareil Bluetooth® sont associés et que le trafic de données mobiles est activé sur votre appareil.
 - 2 **Votre appareil** : Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**, puis touchez le curseur **Partage de connexion Bluetooth** pour activer cette fonction.
 - 4 **Appareil Bluetooth®** : Configurez l'appareil de sorte qu'il reçoive la connexion réseau via Bluetooth®. Si l'appareil est un ordinateur, consultez la documentation adéquate pour terminer la configuration. Si l'appareil fonctionne sous Android™, touchez l'icône des réglages située à côté du nom de l'appareil avec lequel il est associé sous **Réglages** > **Bluetooth** > **Appareils associés**, puis cochez la case **Accès Internet**.
 - 5 **Votre appareil** : Touchez **Réglages** en regard de l'appareil associé. Cochez ensuite la case d'accès à Internet. Patientez jusqu'à ce que l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Lorsque l'icône apparaît, la configuration est terminée.
 - 6 Pour cesser de partager votre connexion aux données mobiles, touchez le curseur **Partage de connexion Bluetooth** à nouveau pour désactiver cette fonction.
- !** La fonction **Partage de connexion Bluetooth** est désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil ou désactivez la fonction Bluetooth®.
- 💡** Pour plus d'informations concernant l'association et l'activation du trafic de données mobiles, consultez *Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®*, page 136 et *Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)*, page 57.

Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Touchez **Réglages du point d'accès mobile** > **Configurer un point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Touchez **Enregistrer**.
- 7 Touchez , puis faites glisser le curseur en regard de **Point d'accès mobile** vers la droite.
- 8 Si vous y êtes invité, touchez **OK** pour confirmer.  s'affiche dans la barre d'état une fois que le point d'accès Wi-Fi mobile est actif.
- 9 Pour cesser de partager votre connexion de données via Wi-Fi, faites glisser le curseur en regard de **Point d'accès mobile** vers la gauche.

Pour autoriser un appareil compatible WPS à utiliser votre connexion aux données mobiles

- 1 Veillez à ce que votre appareil fonctionne en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Plus > Partage connex. & point accès mobile > Réglages du point d'accès mobile**.
- 4 Touchez le curseur **Visible** pour activer la fonction.
- 5 Sous **Configurer un point d'accès Wi-Fi**, veillez à ce que votre point d'accès mobile soit sécurisé par un mot de passe.
- 6 Touchez **Bouton commande WPS**, puis suivez les instructions qui vous concernent. Autrement, touchez  > **Saisie code PIN WPS**, puis saisissez le code PIN s'affichant sur l'appareil compatible WPS.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Touchez **Réglages du point d'accès mobile > Configurer un point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **Nom du réseau (SSID)** du réseau.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Touchez **Enregistrer**.

Contrôler l'utilisation des données

Ajuster l'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Utilisation des données**.
 - 3 Touchez le curseur **Traffic de données mobiles** pour activer ou désactiver le trafic de données.
 - 4 Sélectionnez une carte SIM pour activer une connexion réseau aux données mobiles.
-  Lorsque le trafic de données est désactivé, votre appareil peut malgré tout établir des connexions Wi-Fi et Bluetooth®.

Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Utilisation des données**.
- 4 Sélectionnez une carte SIM.
- 5 Pour définir le niveau de l'avertissement, faites glisser la ligne d'avertissement vers la valeur voulue. Vous pouvez également saisir la limite de données manuellement en touchant le nombre affiché à côté de la ligne. Vous recevez un avertissement lorsque le volume du trafic de données atteint le niveau que vous avez défini.

Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles

- 1 Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Utilisation des données**.
- 4 Tapez sur l'onglet **Mobiles**.
- 5 Sélectionnez une carte SIM.
- 6 Touchez le curseur en regard de **Définir une limite de données mobiles** pour activer cette fonction, puis touchez **OK**.
- 7 Pour définir la limite d'utilisation des données mobiles, faites glisser la ligne correspondante vers la valeur de votre choix. Vous pouvez également fixer la limite de données manuellement en touchant le nombre affiché à côté de la ligne.
- ! Une fois que votre utilisation des données mobiles atteindra la limite fixée, le trafic de données mobiles sera automatiquement désactivé sur votre appareil.

Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Utilisation des données**.
- 3 Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez le curseur **Limiter données arrière-plan appli** et **OK**.
- 4 Pour accéder à des réglages plus spécifiques à l'application, touchez **Paramètres de l'appli** et procédez aux modifications nécessaires.
- 💡 Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Pour vérifier votre utilisation des données

- 1 Dans l'**Écran Accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Utilisation des données**.
- 3 Touchez , puis **Afficher le Wi-Fi**.
- 4 Pour voir des informations concernant le volume de données transférées via Wi-Fi, touchez l'onglet **Wi-Fi**.
- 5 Pour voir des informations concernant le volume de données transférées via la connexion de données mobiles, tapez sur l'onglet **Mobiles**.

Sélectionner une carte SIM pour le trafic de données

Vous pouvez sélectionner de faire gérer le trafic de données par les deux cartes SIM présentes dans votre appareil, mais ce trafic ne pourra être géré que par une seule carte SIM à la fois. Vous pouvez sélectionner pendant la configuration initiale de votre appareil la carte SIM à utiliser pour le trafic de données ou vous pouvez sélectionner cette carte ultérieurement via le menu Réglages.

Pour changer de carte SIM utilisée pour le trafic de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Double carte SIM > Trafic de données mobiles**.
- 3 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.
- 💡 Pour des vitesses de données supérieures, sélectionnez la carte SIM prenant en charge le réseau mobile le plus rapide, par exemple, 3G .

Sélection de réseaux mobiles

Votre appareil prend en charge l'utilisation simultanée de deux réseaux différents. Vous pouvez sélectionner l'une des combinaisons de réseaux suivantes lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil :

- Un réseau LTE et un réseau GSM
- Un réseau WCDMA et un réseau GSM
- Deux réseaux GSM

Pour chaque carte SIM, vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il puisse basculer automatiquement vers d'autres réseaux mobiles en fonction de la disponibilité des réseaux. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile pour chaque carte SIM, par exemple, WCDMA ou GSM.

Des icônes d'état différentes s'affichent dans la barre d'état en fonction du type ou du mode de réseau auquel vous êtes connecté. Pour avoir un aperçu des différentes icônes d'état, voir *Icône d'état*, sur la page 33.

Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Type de réseau préféré**, puis sélectionnez un mode réseau.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Plus > Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Touchez **Opérateurs de réseaux**.
 - 5 Touchez **Mode de recherche**, puis sélectionnez **Manuel**.
 - 6 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous quittez la zone de couverture de ce réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Opérateurs réseau**.
- 5 Touchez **Mode de recherche**, puis sélectionnez **Automatique**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, veuillez prendre contact auprès de l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour ajuster les réglages de VPN.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > VPN**.
- 3 Touchez .
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Plus > VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, touchez le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Touchez **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Touchez deux fois la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Synchroniser des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les e-mails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™ et Flickr™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de ces comptes en activant la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Synchronisation des comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte à ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Synchronisation des comptes** .
- 2 Tapez sur le nom du compte avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation. La liste qui apparaît répertorie les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Tapez sur le bouton de marche/arrêt situé à côté de l'élément à synchroniser.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Synchronisation des comptes** .
- 2 Tapez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur  puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si votre entreprise utilise un compte Microsoft Exchange ActiveSync®, cela vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Email**, **Calendrier** et **Contacts**.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Vérifiez que vous disposez du nom de domaine et de l'adresse du serveur (fournis par l'administrateur réseau de votre entreprise).
- 2 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages > Synchronisation des comptes > Ajouter un compte > Exchange ActiveSync®**.
- 4 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 5 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations du compte. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis tapez sur **Suivant**.
- 6 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
- 7 Sélectionnez une méthode de synchronisation, un intervalle de synchronisation et les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil (contacts et agenda, par exemple).
- 8 Tapez sur **Suivant**, puis sélectionnez le type de notification reçue pour les nouveaux emails.
- 9 Tapez à nouveau sur **Suivant**. Entrez le nom du compte email professionnel, puis tapez sur **Terminer la configuration**.
- 10 Si vous y êtes invité, activez le réglage d'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à définir certaines règles de sécurité sur votre appareil, comme la désactivation de l'enregistrement vocal et l'utilisation du chiffrement de la mémoire. Si vous ne le faites pas, la configuration du compte échoue.
- ! Lorsque vous modifiez le mot de passe de connexion d'un compte EAS sur votre ordinateur, vous devez vous reconnecter au compte EAS sur votre appareil.

Pour modifier les réglages d'un compte EAS

- 1 Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les réglages du compte EAS comme vous le souhaitez.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS.
- 4 Tapez sur **Fréquence de vérification > Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  > **Réglages > Synchronisation des comptes**.
- 2 Tapez sur **Exchange ActiveSync®**, puis sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur  puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages**.

Pour afficher des informations concernant votre appareil

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > À propos du téléphone**.

Pour ouvrir ou fermer le panneau des réglages rapides

- Pour ouvrir le panneau des réglages rapides, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez .

Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez **Modifier**.
- 2 Dans la barre située en haut de l'écran, touchez longuement l'icône correspondant au réglage rapide que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser dans la partie inférieure de l'écran.

Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis touchez **Modifier**.
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

Paramètres du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications ainsi que pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas, même lorsque l'écran est verrouillé.

Pour activer le mode vibrer

- Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez apparaître .

Pour régler le volume

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Touchez **Réglages > Son et notification**.
 - 3 Faites glisser les curseurs de volume jusqu'à la position souhaitée.
- ! Vous pouvez également appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume et toucher  pour régler séparément le volume de la sonnerie, de lecture du contenu multimédia et de l'alarme.

Pour régler l'appareil en mode vibrer lors d'appels entrants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification**.
- 3 Touchez le curseur **Vibrer aussi pour les appels** pour activer la fonction.

Pour définir une sonnerie

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.

Pour sélectionner la sonnerie de notification

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Sonnerie de notification**.
 - 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
 - 4 Pour confirmer votre choix, touchez **OK**.
- 💡 Certaines applications ont leur propre sonnerie de notification que vous pouvez sélectionner dans les réglages d'application.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Autres sons**.
- 3 Touchez les curseurs pour activer ou désactiver les différentes tonalités comme vous le souhaitez.

Mode Ne pas déranger

Vous pouvez paramétriser le mode Ne pas déranger de votre appareil et décider manuellement de la durée pendant laquelle ce mode sera activé. Vous pouvez également prédefinir le moment où votre appareil passera automatiquement en mode Ne pas déranger.

Pour activer le mode « Ne pas déranger »

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Recherchez l'icône  et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.

Pour basculer rapidement entre le mode sonore, le mode Ne pas déranger et le mode Vibrer

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez apparaître ,  ou .
- 2 Tapez sur  ou sur  pour basculer rapidement entre le mode Vibrer et le mode sonore. Pour activer le mode « Ne pas déranger », appuyez sur la touche de diminution du volume en mode Vibrer.

Pour programmer les plages horaires du mode « Ne pas déranger »

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Ne pas déranger > Règles automatiques**.
- 3 Sélectionnez l'horaire ou l'événement pour lequel vous voulez configurer le mode « Ne pas déranger », ou ajoutez une nouvelle règle.
- 4 Saisissez le nom de règle souhaité, puis tapez sur **OK**.
- 5 Tapez sur **Jours**, cochez les cases correspondant aux jours souhaités, puis tapez sur **OK**.
- 6 Pour régler l'heure de début, tapez sur **Heure de début** et sélectionnez une valeur, puis tapez sur **OK**.
- 7 Pour régler l'heure de fin, tapez sur **Heure de fin** et sélectionnez une valeur, puis tapez sur **OK**. Votre appareil reste en mode « Ne pas déranger » pendant la plage horaire sélectionnée.

Paramétrier les exceptions pour le mode silencieux

Vous pouvez sélectionner les types de notifications sonores autorisés en mode silencieux et filtrer les exceptions en fonction de leur origine. Les types d'exceptions les plus courantes sont les suivantes :

- Événements et rappels
- Appels
- messages
- Alarmes

Pour autoriser les exceptions en mode « Ne pas déranger »

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Mode silencieux > Autorisé en priorité seul..**
- 3 Touchez le curseur correspondant à l'option voulue.

Pour associer des exceptions à certains types de contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son et notification > Mode silencieux > Autorisé en priorité seul..**
- 3 Tapez sur **Appels** ou **Messages**.
- 4 Sélectionnez une option.

Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran manuellement quelles que soient les conditions d'éclairage

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Affichage**.
 - 3 Faites glisser le curseur en regard de **Adaptation de la luminosité** sur la position Arrêt.
 - 4 Tapez sur **Niveau de luminosité**.
 - 5 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
-  Le fait de baisser le niveau de luminosité prolonge l'autonomie de la batterie.

Pour activer ou désactiver la fonction « vibrer au toucher »

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Autres sons**.
- 3 Touchez le curseur **Vibrer au toucher** pour activer ou désactiver la fonction.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.
 - 💡 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise en marche .

Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer ou désactiver la fonction de contrôle intelligent du rétro-éclairage

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Contrôle intelligent du rétro-éclairage**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

Épinglage d'écran

Utilisez l'épinglage d'écran pour configurer votre appareil afin qu'il affiche uniquement l'écran d'une application particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu et que vous touchez accidentellement la touche de navigation Écran d'accueil, la fonction d'épinglage d'écran empêche l'écran actif de l'application d'être réduit. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre plus difficile l'accès à plusieurs applications. Par exemple, vous pouvez prêter votre téléphone à une personne souhaitant prendre une photo et épingle l'écran sur l'application Appareil photo afin qu'elle ne puisse pas facilement utiliser d'autres applications telles que E-mail.

- 💡 L'épinglage d'écran n'est pas une fonction de sécurité et n'empêche pas totalement les autres utilisateurs d'annuler l'épinglage d'un écran et d'accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil de manière à ce qu'il demande un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage avant d'autoriser l'annulation de l'épinglage de l'écran.

Pour activer ou désactiver l'épinglage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Verrouillage d'écran et sécurité > Épinglage d'écran**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.
- 4 Si vous avez activé l'épinglage de l'écran, vous pouvez toucher le curseur **Verr appareil si annulation épinglage** pour activer ou désactiver cette fonction de sécurité supplémentaire.
 - 💡 Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

Pour épingle un écran

- 1 Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
- 2 Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingle.
- 3 Tapez sur .
- 4 Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran , faites glisser vos doigts vers le haut.
- 5 Tapez sur .
- 6 Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, tapez sur **OK**.

Pour annuler l'épinglage d'un écran

- 1 Sur l'écran épingle, touchez longuement et simultanément  et .
- 2 Relâchez les deux boutons.
 - 💡 Si vous avez sélectionné une option de sécurité lors de l'activation de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

Paramètres d'application

Certaines applications demandent des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez donner ou refuser des autorisations pour chaque application à partir du menu Paramètres ou de l'invite de confirmation de l'Autorisation. La demande d'autorisation dépend de la conception de l'application.

Donner ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir de donner ou de refuser des autorisations lorsque l'invite apparaît. Si vous avez précédemment utilisé une autre version d'Android, la plupart des applications disposeront déjà des autorisations nécessaires.

Pour donner une autorisation

- 1 Pour donner une autorisation, appuyez sur **Autoriser**.
- 2 Lorsque l'invite de confirmation apparaît pour la deuxième fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir l'option **Ne plus jamais demander**.
- 3 Une invite vous expliquera aussi pourquoi l'application a besoin d'autorisations et leur utilité particulière. Pour ignorer cette invite, appuyez sur **OK**.

Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, appuyez sur **Refuser** lorsque l'invite s'affiche.
- 💡 Certaines applications peuvent fonctionner même si vous avez refusé l'autorisation.

Autorisations critiques

Certaines autorisations sont essentielles au bon fonctionnement des applications. Le cas échéant, une invite apparaîtra.

Pour configurer des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez 
- 2 Touchez **Réglages > Applications > **.
- 3 Sélectionnez une option de configuration, par exemple **Autorisations applis**, puis choisissez l'application à configurer.

Pour donner des autorisations critiques

- 1 Pour donner une autorisation, tapez sur **Continuer > INFOS APPLI > Autorisations**.
 - 2 Trouvez l'autorisation critique dont vous avez besoin.
 - 3 Touchez le curseur correspondant à l'autorisation à régler.
- 💡 Vous pouvez également gérer les autorisations dans **Réglages > Applications**. Touchez une application et modifiez les autorisations comme vous le souhaitez.

Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique à la fois dans l'application Play Store™ et dans l'application What's New (le cas échéant) pour éviter la mise à jour automatique des applications.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages > Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans What's New.

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 2 Touchez , puis **Réglages > Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Lier une application

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut à utiliser pour un lien Internet particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous ne devez pas sélectionner l'application à chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez changer l'application par défaut à tout moment.

Pour gérer les liens d'application depuis le menu Réglages

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Applications**.
- 3 Touchez , puis recherchez l'option **Liens de l'application**.
- 4 Sélectionnez une appli, puis modifiez les réglages souhaités.

Réinitialiser vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou supprimer les données d'une application si votre application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

Pour réinitialiser les préférences des applications

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Applications**.
 - 3 Touchez , puis **Réinitialiser les préf. d'app. > Réinitialiser applications**.
-  Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

Pour effacer les données d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Applications**.
 - 3 Sélectionnez une application ou un service, puis tapez sur **Stockage > EFFACER LES DONNÉES > OK**.
-  Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Applications**.
 - 3 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage > EFFACER LE CACHE**.
-  Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Applications**.
 - 3 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Ouvrir par défaut > EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.
-  L'option permettant d'effacer les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Daydream

Daydream est un économiseur d'écran interactif affichant automatiquement des couleurs, des photos ou un diaporama lorsque votre appareil se trouve sur sa station d'accueil ou est en charge et que l'écran est inactif.

- 💡 Sur un appareil ayant plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir ses propres réglages Daydream.

Pour activer ou désactiver l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Écran de veille interactif**.
- 3 Touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour sélectionner du contenu pour l'économiseur d'écran Daydream

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Écran de veille interactif**.
- 3 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 4 Sélectionnez ce que vous souhaitez afficher lorsque l'économiseur d'écran est actif.

Pour lancer l'économiseur d'écran Daydream manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Affichage > Écran de veille interactif**.
- 3 Touchez le curseur pour activer cette fonction.
- 4 Pour activer immédiatement l'économiseur d'écran Daydream, touchez  puis **Commencer**.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte.

Pour changer la langue

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Langue et saisie > Langue**.
 - 3 Sélectionnez une option.
 - 4 Touchez **OK**.
- ❗ Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

Pour définir la date manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Date et heure**.
- 3 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le curseur.
- 4 Touchez **Définir la date**.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite, ou utilisez les flèches pour fixer la date voulue.
- 6 Touchez **OK**.

Pour définir l'heure manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Date et heure**.
- 3 Désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le curseur.
- 4 Touchez **Définir l'heure**.
- 5 Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
- 6 Touchez **OK**.

Pour définir le fuseau horaire

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Date et heure**.
- 3 Désactivez la fonction **Fuseau horaire automatique** en touchant le curseur.
- 4 Touchez **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Mobile BRAVIA® Engine

La technologie Mobile BRAVIA® Engine de Sony pour les téléphones portables améliore la qualité de visionnage des photos et des vidéos. Les images obtenues sont plus claires, plus nettes et plus naturelles. Par défaut, le mode Mobile BRAVIA Engine est désactivé pour économiser la batterie.

Pour activer Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Sur votre écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage > Amélioration d'image**.
- 3 Tapez sur le bouton **Mobile BRAVIA Engine 2** s'il n'est pas déjà sélectionné.

Mode super-vif

Le mode super-vif améliore la vivacité et la saturation des couleurs de vos photos et vidéos lorsque vous les visionnez sur votre appareil.

Pour activer le mode super-vif

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage > Amélioration d'image**.
- 3 Tapez sur le bouton **Mode très vif** s'il n'est pas déjà sélectionné.

Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres individuels audio tels que Égaliseur et le son Surround. Vous pouvez également activer Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias.

Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son et notification > Réglages audio**.
- 3 Activez la fonction **AudioClair+** en touchant le curseur.

Pour ajuster les réglages audio manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Réglages audio**.
 - 3 Désactivez les fonctions **AudioClair+** et **DSEE HX** si elles s'activent au moyen des curseurs.
 - 4 Touchez **Effets sonores > Égaliseur**.
 - 5 Sélectionnez un réglage prédéfini dans la liste déroulante ou réglez le son manuellement en faisant glisser les curseurs vers le haut ou vers le bas.
- !** Le réglage manuel des paramètres de la sortie son n'a aucune incidence sur les applications de communication vocale. Par exemple, il n'y a aucun changement au niveau de la qualité sonore des appels vocaux.

Pour réduire les différences de volume à l'aide du réglage dynamique

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Son et notification > Réglages audio**.
- 3 Désactivez la fonction **DSEE HX** en touchant le curseur, s'il est activé.
- 4 Activez la fonction **Réglage dynamique** en touchant le curseur.

Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque vous partagez l'appareil avec d'autres personnes ou que vous le prêtez pendant un court instant. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs. Outre le compte propriétaire, on trouve deux autres types de comptes :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.
 - Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.
- !** Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, seul le propriétaire peut autoriser les téléchargements à partir d'autres sources que Google Play™.

À propos du compte d'utilisateur régulier

Vous pouvez ajouter sur l'appareil un compte d'utilisateur régulier pour quelqu'un qui utilise régulièrement votre appareil. Le nouvel utilisateur pourra avoir son propre écran d'accueil, utiliser un fond d'écran à lui et configurer un certain nombre de réglages généraux. Il pourra également avoir accès à des applications distinctes et il disposera de son propre stockage en mémoire pour des fichiers comme la musique et les photos.

Pour ajouter un compte utilisateur ordinaire

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Utilisateurs > Ajouter utilisateur**.
 - 4 Touchez **OK**. Le compte est créé.
 - 5 Tapez sur **CONFIGURER**. L'écran se verrouille et une icône représentant le nouvel utilisateur apparaît dans le coin supérieur droit.
 - 6 Déverrouillez l'écran en le balayant vers le haut.
 - 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de l'utilisateur.
- 💡** Vous pouvez également ajouter un compte utilisateur ordinaire à partir de la barre d'état de chaque écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Ajouter utilisateur**.

Pour activer ou désactiver les appels téléphoniques sortants pour le compte d'un utilisateur régulier

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Utilisateurs**.
- 4 Touchez  en regard du nom de l'utilisateur concerné, puis touchez le curseur **Activer les appels téléphoniques** pour activer ou désactiver cette fonction pour l'utilisateur.

Pour supprimer un compte utilisateur ordinaire de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages > Utilisateurs**.
- 4 Tapez sur  à côté du nom de l'utilisateur à supprimer, puis tapez sur **Supprimer le compte utilisateur > Supprimer**.

À propos du compte utilisateur invité

Si une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement, vous pouvez activer un compte invité pour cet utilisateur. En mode invité, votre appareil démarre comme si le système venait d'être installé et comprend uniquement les applications pré-installées. Une fois que votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez effacer la session pour que le prochain invité puisse profiter d'un système réinitialisé. Le compte utilisateur invité est pré-installé et ne peut être supprimé.

Pour activer le compte utilisateur invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Utilisateurs > Invité**.
-  Vous pouvez également activer le compte utilisateur invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Ajouter un invité**.

Pour activer ou désactiver les appels téléphoniques sortants pour le compte d'un utilisateur invité

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 3 Touchez **Réglages > Utilisateurs**.
- 4 Touchez  en regard de l'option **Invité**, puis touchez le curseur **Activer les appels téléphoniques** pour activer ou désactiver cette fonction pour l'utilisateur invité.

Pour effacer les données de la session d'invité

- 1 Vérifiez que vous êtes bien connecté en tant qu'utilisateur invité.
 - 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Utilisateurs**.
 - 4 Touchez **Supprimer la session Invité**.
 - 5 Touchez **Supprimer**.
-  Vous pouvez également effacer la session d'invité depuis la barre d'état de n'importe quel écran tant que vous êtes connecté en tant qu'invité. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas et de toucher l'icône des utilisateurs, puis **Supprimer la session Invité**.

Basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

- 1 Pour afficher la liste des utilisateurs, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis touchez l'icône des utilisateurs en haut à droite de l'écran.
 - 2 Touchez l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous voulez basculer. L'écran de verrouillage de ce compte utilisateur apparaît.
- 💡 Lorsque vous basculez vers le compte invité, touchez **Recommencer** si vous souhaitez effacer la session précédente ou **Oui, continuer** pour poursuivre cette dernière.

Réglages des comptes utilisateurs multiples

Il existe trois types de réglages différents sur les appareils sur lesquels plusieurs comptes utilisateurs sont configurés :

- Les réglages qui peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, de la langue, du Wi-Fi, du mode Avion, de la technologie NFC et de la fonction Bluetooth®.
- Les réglages qui n'affectent qu'un compte utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Les réglages qui ne sont visibles que par le propriétaire et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des réglages VPN.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite de l'écran tactile et entrer du texte à l'aide d'une seule main, vous pouvez activer le clavier à une seule main.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie du texte. La fonction intelligente de détection de la langue détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue en cours de frappe. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. C'est le cas des applications de messagerie électronique et de messagerie texte.



- 1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Entrer un saut de ligne ou confirmer une saisie de texte.
- 3 Entrer un espace.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Affichez les nombres et les symboles. Pour plus de symboles, appuyez sur **+=\\$**.
- 6 Basculez entre les minuscules **abc**, les majuscules **ABC** et le verrouillage des majuscules **LOCK**. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites pivoter l'appareil à 90°.
- ! Il se peut que vous deviez ajuster les paramètres de certaines applications pour activer l'orientation paysage.

Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas, appuyez sur  pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.

Pour modifier les réglages de saisie gestuelle


- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie gestuelle, faites glisser le curseur à côté de **Glisser pour écrire** sur la position marche ou arrêt.

Pour utiliser le clavier à une main

- 1 Ouvrez le clavier virtuel en mode portrait, puis tapez sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Clavier à une main**.
 - 3 Pour déplacer le clavier à une main vers la gauche ou la droite de l'écran, tapez sur  ou .
-  Pour revenir au clavier virtuel entier, tapez sur .

Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est semblable à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible en orientation portrait.

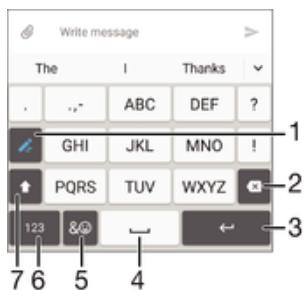

- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte. Vous pouvez taper une fois sur chaque caractère et utiliser les suggestions de mots ou continuer à taper sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné.
- 2 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 3 Permet d'insérer un saut de ligne ou de confirmer la saisie de texte.
- 4 Permet d'entrer un espace.
- 5 Permet d'afficher les symboles et les émoticônes.
- 6 Permet d'afficher les nombres.
- 7 Permet de modifier la casse des caractères et de verrouiller les majuscules.

Pour ouvrir le pavé alphanumérique virtuel du téléphone pour la première fois

- 1 Tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Clavier en mode portrait**, puis sélectionnez l'option **Pavé alphanumérique virtuel du tél..**

Pour saisir du texte avec le Phonepad

- Lorsque  s'affiche sur le Phonepad, appuyez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Appuyez sur la ligne des propositions et maintenez-la la pression pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque  s'affiche dans le Phonepad, appuyez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur  123. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur  &😊. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, touchez .
- 2 Touchez , puis **Réglages du clavier**.
- 3 Faites glisser vers la droite le curseur en regard de **Touche saisie vocale Google™**.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos réglages. L'icône de micro  apparaît désormais sur votre clavier virtuel.

Pour saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel et assurez-vous que la fonction de saisie vocale est activée.
- 2 Touchez  . Lorsque l'icône  apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez à nouveau  . Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement, si nécessaire.

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux options de modification en appuyant deux fois sur le texte saisi. Les options de modification deviennent ensuite disponibles via une barre des applications.

Barre de modification du texte

Après avoir sélectionné du texte en touchant deux fois un mot, vous voyez apparaître une barre de modification proposant plusieurs outils :

- **Couper**
- **Copier**
- **Coller**
- **Partager**
- **Tout sélectionner**

- **Assistance**

- ! L'option **Coller** s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Touchez deux fois un mot pour le mettre en surbrillance.
- 2 Vous pouvez faire glisser les balises des deux côtés du mot en surbrillance pour sélectionner plus de texte.

Pour modifier du texte

- 1 Appuyez deux fois sur un mot afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Personnalisation du clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres réglages de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la saisie intuitive et la correction du texte. Vous pouvez obtenir des suggestions de mots pour une langue à la fois en désactivant la fonction intelligente de détection de la langue.

Le clavier peut utiliser du texte provenant de messageries et d'autres applications pour apprendre votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques pour une prise en main rapide. Vous pouvez choisir d'utiliser d'autres claviers et passer d'un clavier à l'autre. Par exemple, vous pouvez sélectionner le clavier chinois Xperia™ ou le clavier japonais Xperia™.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur  puis sur **Réglages du clavier** et changez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Pour ajouter une langue d'écriture pour la saisie du texte, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases appropriées.

Pour modifier les réglages de suggestion de mot

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur **12!?**.
- 2 Tapez sur  puis sur **Réglages du clavier** > **Suggestions de mots**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour modifier la langue d'écriture en utilisant le clavier virtuel

- ! Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez ajouté plusieurs langues de saisie et si la fonction intelligente de détection de la langue est désactivée, ou si les langues que vous avez sélectionnées incluent des langues non latines.
- Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, appuyez sur l'icône de la langue de saisie pour alterner entre les langues de saisie sélectionnées. Par exemple, appuyez sur  jusqu'à ce que la langue de saisie souhaitée s'affiche.

Pour modifier les paramètres de Utiliser mon style d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur **12!?**.
- 2 Appuyez sur  puis sur **Réglages du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une option.

Pour modifier les réglages de la fonction intelligente de détection de la langue

- ! Pour que vous puissiez utiliser la fonction intelligente de détection de la langue, plusieurs langues doivent être sélectionnées dans **Langues de saisie**. Sachez aussi que seules les langues utilisant l'alphabet latin sont prises en charge.

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur !?.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction intelligente de détection de la langue, faites glisser le curseur à côté de **Détection de langue intelligente** sur la position Marche ou Arrêt.

Pour sélectionner un autre type de clavier

- ! Les configurations alternatives pour le clavier virtuel peuvent ne pas être disponibles pour toutes les langues de saisie. Vous pouvez sélectionner différentes configurations de clavier pour chaque langue de saisie.
- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur !?.
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
 - 3 Appuyez sur **Langues de saisie**, puis sur  en regard d'une langue de saisie.
 - 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
 - 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.


Pour sélectionner un autre clavier

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur  en bas à droite de l'écran.
 - 2 Sélectionnez une option.
- 💡 Pour activer plus d'options de clavier, appuyez sur **Autres claviers**, puis faites glisser les curseurs correspondants vers la droite.

Appel

Passer des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans votre journal des appels. Vous pouvez également utiliser la fonction de numérotation intelligente pour trouver rapidement les numéros enregistrés dans vos contacts et votre journal des appels. Il suffit de saisir une partie du numéro ou du nom de votre contact et de faire votre sélection parmi les suggestions qui apparaissent.

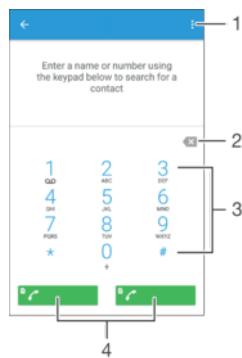

1 Voir plus d'options

2 Supprimer le numéro

3 Clavier numérique

4 Bouton Appeler

Pour ouvrir le clavier numérique.

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .
- 3 Si le clavier numérique n'apparaît pas, tapez sur .

Pour composer un numéro de téléphone

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez .
 - 3 Si le journal des appels s'ouvre, touchez  pour afficher le clavier numérique.
 - 4 Saisissez le numéro de téléphone, puis touchez  ou .
-  Pour supprimer un numéro saisi par erreur, touchez .

Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Si le journal des appels s'ouvre, touchez  pour afficher le clavier numérique.
- 4 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 5 Touchez le nom du contact que vous voulez appeler.
- 6 Sélectionnez une carte SIM.

Pour passer un appel international

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez . Le journal des appels s'affiche.
- 3 Touchez  pour afficher le clavier numérique.
- 4 Touchez longuement le 0 jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.
- 5 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans les zéros d'en-tête) et le numéro de téléphone. Ensuite, sélectionnez une carte SIM en touchant  ou .

Pour ajouter un numéro d'appel direct à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran Accueil jusqu'à ce que le téléphone se mette à vibrer et que le menu de personnalisation apparaisse.
- 2 Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Widgets > Raccourcis**.
- 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez **Appel direct**.
- 4 Sélectionnez le contact et le numéro que vous souhaitez utiliser en tant que numéro d'appel direct.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone lors des appels sortants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Autres paramètres > Affichage du numéro de l'appelant** et choisissez une option.

! Certains opérateurs ne proposent pas cette option.

Recevoir des appels

Si vous recevez un appel alors que l'appareil est en mode veille ou que l'écran est verrouillé, l'application d'appel s'ouvre et s'affiche en format plein écran. Si vous recevez un appel alors que l'écran est actif, l'appel entrant s'affiche comme notification d'en-tête, ou autrement dit, dans une fenêtre réduite qui flotte dans le haut de l'écran actif, quel qu'il soit. Le cas échéant, vous pouvez choisir de prendre l'appel et ouvrir l'écran de l'application d'appel, ou décliner l'appel et rester sur l'écran que vous êtes en train d'utiliser.

Pour répondre à un appel entrant lorsque l'écran est inactif

- Faites glisser  vers la droite.

Prendre un appel lorsque l'écran est actif

- Dans la notification d'en-tête qui apparaît en haut de l'écran, appuyez sur **RÉPONDRE**.
- Plutôt que de prendre l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en appuyant sur la partie supérieure de la fenêtre de notification d'en-tête. Ce faisant, vous aurez davantage d'options pour gérer l'appel. Par exemple, vous pouvez décider de refuser l'appel avec un message ou de transférer l'appel vers la boîte vocale.

Pour refuser un appel lorsque l'écran est inactif

- Lorsque vous recevez un appel, faites glisser  vers la gauche.

Pour refuser un appel lorsque l'écran est actif

- Dans la notification qui apparaît en haut de l'écran, tapez sur **REFUSER**.
- Plutôt que de refuser l'appel, vous pouvez accéder à l'écran principal de l'application d'appel en tapant sur la partie supérieure de la fenêtre de notification. Vous aurez ainsi davantage

d'options pour gérer l'appel. Vous pouvez, par exemple, décider de refuser l'appel avec un message.

Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.

Utilisation du répondeur

Vous pouvez utiliser l'application du répondeur de votre appareil pour répondre aux appels lorsque vous êtes occupé ou lorsque vous manquez un appel. Vous pouvez activer la fonction de réponse automatique et déterminer le délai d'attente, en secondes, avant que les appels ne soient automatiquement transférés vers le répondeur. Vous pouvez également transférer manuellement les appels vers le répondeur lorsque vous êtes trop occupé pour répondre. Vous pouvez ultérieurement écouter les messages laissés sur votre répondeur.

- ! Avant d'utiliser le répondeur, vous devez enregistrer un message d'accueil.

Pour enregistrer un message d'accueil pour le répondeur

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Appuyez sur **Répondeur Xperia™** > **Annonce d'accueil**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer une nouvelle annonce** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour activer la fonction de réponse automatique

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages** > **Appel**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM, puis touchez **Répondeur Xperia™**.
 - 4 Faites glisser vers la droite le curseur en regard de **Répondeur**.
-  Si vous ne définissez aucun délai pour la réponse automatique aux appels, la valeur par défaut est utilisée.

Pour définir un délai de réponse automatique

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis appuyez sur **Répondeur Xperia™**.
- 4 Appuyez sur **Répondeur activé après**.
- 5 Réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.

Pour transférer un appel entrant vers le répondeur

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Options de réponse**, puis sélectionnez **Rejeter un appel avec le répondeur**.
-  Vous pouvez également attendre que l'appel soit automatiquement transféré vers le répondeur à la fin du délai de réponse prédéfini.

Pour écouter les messages laissés sur votre répondeur

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez **Réglages** > **Appel** et appuyez dessus.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Appuyez sur **Répondeur Xperia™** > **Messages**.
 - 5 Sélectionnez le message vocal que vous souhaitez écouter.
-  Vous pouvez également interroger votre répondeur directement à partir du journal des appels en appuyant sur .

Refuser un appel à l'aide d'un SMS

Vous pouvez refuser un appel à l'aide d'un SMS. Lorsque vous rejetez un appel avec ce type de message, ce dernier est automatiquement envoyé à l'appelant et conservé avec le contact dans la conversation de la Messagerie.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de messages prédéfinis disponibles sur votre appareil ou créer un nouveau message. Vous pouvez également créer vos propres messages en modifiant les messages prédéfinis.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lors d'un appel entrant, faites glisser **Options de réponse** vers le haut, puis appuyez sur **Refuser avec message**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou appuyez sur  pour écrire un nouveau message.

Pour refuser un appel à l'aide d'un SMS lorsque l'écran est actif

- 1 Lorsque vous recevez un appel, tapez sur la partie supérieure de la fenêtre flottante de notification où figurent le numéro de téléphone ou le nom du contact.
- 2 Tapez sur **Options de réponse**.
- 3 Sélectionnez un message prédéfini ou tapez sur **Écrire un nouveau message**.

Pour refuser un deuxième appel à l'aide d'un SMS

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, tapez sur **Options de réponse**.
- 2 Sélectionnez un message prédéfini ou tapez sur **Écrire un nouveau message**.

Pour modifier le SMS servant à refuser un appel

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis touchez **Refuser appel avec message**.
- 4 Touchez le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 5 Tapez sur **OK**.

Appels en cours



- 1 Terminer un appel
- 2 Passer un deuxième appel
- 3 Mettre l'appel en cours en attente ou reprendre un appel en attente
- 4 Saisir les chiffres DTMF pendant un appel
- 5 Couper le micro durant un appel
- 6 Activer le haut-parleur pendant un appel

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Utiliser le journal des appels

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , les appels reçus  et les appels passés .

Pour ouvrir le journal des appels

- Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- Tapez sur .

Pour afficher vos appels en absence

- Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- Tapez sur **Appel en absence**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- Dans l'Écran d'accueil, touchez .
- Touchez . Le journal des appels s'affiche.
- Pour appeler un numéro directement à partir du journal des appels, touchez le numéro et sélectionnez une carte SIM. Pour modifier un numéro avant d'appeler, touchez-le longuement, puis touchez **Modifier numéro avant l'appel**.

Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- Touchez longuement un numéro affiché dans le journal des appels, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
- Selectionnez le contact existant auquel vous voulez ajouter le numéro ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- Modifiez les détails du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour afficher les options du journal des appels

- Dans l'Écran d'accueil, touchez .
 - Touchez .
 - Touchez .
- 💡 Vous pouvez également accéder aux paramètres d'appel généraux en suivant la procédure ci-dessus.

Transfert d'appels

Vous pouvez diriger les appels vers un autre destinataire, par exemple, un autre numéro de téléphone, un autre appareil ou un répondeur. Vous pouvez également transférer des appels qui arrivent sur la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas accessible et vice-versa. Cette fonction est appelée accessibilité Dual SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Pour transférer des appels

- Dans l'Écran d'accueil, touchez .
- Touchez **Réglages > Appel**.
- Selectionnez une carte SIM.
- Touchez **Transfert d'appel** et sélectionnez une option.
- Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis touchez l'option **Mettre en fonction**.

Pour désactiver le transfert d'appel

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Transfert d'appel**.
- 5 Sélectionnez une option, puis touchez **Désactiver**.

Pour activer la fonction d'accessibilité par double carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Double carte SIM > Joignabilité double carte SIM**.
 - 3 Sous **Joignabilité double carte SIM**, touchez le curseur pour activer cette fonction.
 - 4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.
-  Si la fonction d'accessibilité par double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Limiter des appels

Vous pouvez bloquer l'ensemble des appels entrants et sortants ou seulement certaines catégories d'appels. Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants. Si votre abonnement comprend un service de messagerie vocale, vous pouvez envoyer tous les appels entrants d'un contact spécifique sur cette messagerie vocale. Si vous souhaitez bloquer un numéro spécifique, vous pouvez vous rendre sur Google Play™ et télécharger des applications prenant en charge cette fonction.

-  La fonction FDN n'est pas prise en charge par tous les opérateurs de réseau. Contactez votre opérateur de réseau afin de vérifier si votre carte SIM ou votre opérateur prennent en charge cette fonction.

Pour bloquer les appels entrants ou sortants

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Appel**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Touchez **Blocage d'appel**, puis sélectionnez une option.
 - 5 Saisissez le mot de passe et touchez **Mettre en fonction**.
-  Lorsque vous définissez pour la première fois l'interdiction d'appels, vous devez entrer un mot de passe. Vous devrez réutiliser ce mot de passe pour pouvoir modifier les réglages d'interdiction.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Numéros de contact fixes**.
- 5 Touchez **Activer numérotation fixe** ou **Désactiver numérotation fixe**.
- 6 Saisissez votre code PIN2 et touchez **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Numéros de contact fixes > Numéros de contact fixes**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Numéros de contact fixes > Modifier le code PIN2**.
- 5 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et touchez **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et touchez **OK**.
- 7 Confirmez le nouveau code PIN2 et touchez **OK**.

Pour envoyer les appels entrants d'un contact spécifique directement vers la messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez le contact souhaité.
- 4 Touchez  > .
- 5 Cochez la case située à côté de **Tous appels vers msg vocale**.
- 6 Touchez **ENREGISTRER**.

Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

Pour activer ou désactiver la mise en attente des appels

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Touchez **Autres paramètres**.
- 5 Pour activer ou désactiver la mise en attente des appels, touchez **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre en attente l'appel en cours

- 1 Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la droite.
- 2 Touchez **Mettre l'appel en attente**.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, faites glisser  vers la gauche.

Pour passer un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, touchez . Le journal des appels s'affiche.
- 2 Touchez  pour afficher le clavier numérique.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et touchez . Le premier appel est mis en attente.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur **En attente**.

Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

- ! Pour connaître le nombre de participants que vous pouvez ajouter à une conférence, contactez votre opérateur réseau.

Pour appeler en mode conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, touchez . Le journal des appels s'affiche.
- 2 Pour afficher le clavier numérique, touchez .
- 3 Composez le numéro du deuxième participant et touchez . Le premier participant est mis en attente temporairement.
- 4 Pour ajouter le deuxième participant à la conférence et démarrer cette dernière, touchez .
- 5 Pour ajouter plus de participants à la conférence, répétez les étapes nécessaires décrites ci-dessus.

Pour entretenir une conversation privée avec un participant d'une conférence

- 1 Pendant une conférence, appuyez sur **Gérer la conférence**.
- 2 Touchez le numéro de téléphone du participant avec lequel vous souhaitez avoir une conversation privée.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, touchez .

Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Pendant une conférence, tapez sur **Gérer la conférence**.
- 2 Tapez sur  à côté du nom du participant à libérer.

Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel en conférence, appuyez sur .

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser des messages vocaux si vous ne répondez pas à des appels. Le numéro de votre service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur réseau pour obtenir ce numéro et enregistrez-le manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel > Messagerie vocale > Paramètres de messagerie vocale > N° messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Touchez **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
 - 2 Touchez longuement **1**, puis sélectionnez une carte SIM.
-  La première fois que vousappelez votre répondeur, le système du répondeur de votre opérateur réseau vous invitera normalement à paramétrer votre répondeur. Vous serez par exemple amené à enregistrer une annonce et à définir un mot de passe.

Appels d'urgence

Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Vous pouvez normalement utiliser ces numéros pour émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Ouvrez le clavier numérique.
 - 2 Saisissez le numéro d'urgence, puis sélectionnez une carte SIM.
-  Vous pouvez émettre des appels d'urgence même lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée ou lorsque tous les appels sortants sont bloqués.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Touchez **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et touchez .

Pour passer un appel d'urgence lorsque l'écran est verrouillé

- 1 Si le verrouillage de l'écran actif est de type **Balayer**, touchez  pour ouvrir le clavier numérique, puis entrez le numéro d'urgence et sélectionnez une carte SIM.
- 2 Si votre écran est verrouillé avec un motif, un code PIN ou un mot de passe, touchez **Appel d'urgence**, puis entrez le numéro d'urgence et touchez .

Contacts

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Transfert des contacts à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Transfer est une application qui vous aide à collecter des contacts depuis votre ancien appareil pour les transférer vers votre nouvel appareil. L'application Xperia™ Transfer, à laquelle vous pouvez accéder depuis Xperia™ Companion, prend en charge les appareils mobiles fonctionnant sous iOS/iCloud et Android™. Si vous effectuez un transfert depuis un appareil fonctionnant sous iOS, la fonctionnalité App Matching vous propose les équivalents Android de vos applications iOS.

Pour pouvoir utiliser Xperia™ Transfer, vous avez besoin :

- D'un ordinateur connecté à Internet
 - De votre nouvel appareil Android™
 - D'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™
 - De votre ancien appareil
 - D'un câble USB pour votre ancien appareil
- 💡 Vous n'aurez pas nécessairement besoin de votre ancien appareil. Pour les appareils iOS, vous pouvez vous connecter directement à iCloud ou utiliser une sauvegarde locale. Pour les appareils Sony, vous pouvez utiliser des sauvegardes locales.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil

- 1 S'il n'est pas installé, recherchez et téléchargez le logiciel Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).
- 2 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Une fois l'installation réussie, ouvrez Xperia™ Companion s'il ne s'est pas lancé automatiquement, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* et suivez les instructions fournies pour transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
 - 2 Tapez sur  puis sur **Réglages > Comptes et synchronisation**.
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant**.
- 💡 Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Vous pouvez, par exemple, copier les contacts vers une carte mémoire, utiliser Bluetooth® ou enregistrer les contacts sur une carte SIM. Pour plus de

détails sur le transfert de contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer des contacts > Carte SD**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer et appuyez sur **OK**.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

Importer des contacts à partir d'une carte SIM

! Il se peut que vous perdiez des informations ou obteniez des entrées de contact multiples si vous transférez des contacts à l'aide d'une carte SIM.

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Importer des contacts**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM.
- 4 Sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.
- 5 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, appuyez sur **Tout importer**.

Rechercher et voir des contacts



- 1 Rechercher des contacts
- 2 Voir plus d'options
- 3 Onglets Contacts, Favoris et Groupes
- 4 Modifier et afficher les informations médicales et les numéros d'urgence
- 5 Voir les détails du contact
- 6 Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée

Pour rechercher un contact

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur  et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Rechercher un contact**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, cochez ou décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Pour continuer à développer la liste des options, tapez sur le compte.

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Pas de sauvegarde** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.
- !** Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte particulier, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Si vous avez enregistré un contact sur un compte particulier et que vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez créer un nouveau contact et sélectionner un autre compte sur lequel l'enregistrer.
- 💡** Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur le contact que vous voulez modifier, puis appuyez sur .
 - 3 Modifiez les informations souhaitées.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.
- !** Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails du contact.

Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur le contact que vous voulez modifier, puis appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur , puis sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact et modifiez-la selon vos besoins.
 - 4 Après avoir ajouté l'image, appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 💡** Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez  puis .
- 2 Touchez le contact que vous voulez modifier, puis touchez .
- 3 Touchez  > **Régler la sonnerie**.
- 4 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez  pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis touchez **Terminé**.
- 5 Touchez **ENREGISTRER**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour créer un nouveau contact à partir d'un SMS

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis sur **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **ENREGISTRER**.

Ajouter des informations médicales et des numéros d'urgence

Vous pouvez ajouter et modifier les renseignements en cas d'urgence dans l'application Contacts. Vous pouvez saisir des informations médicales, par exemple, les allergies dont vous souffrez et les médicaments que vous prenez le cas échéant, ainsi que les coordonnées des proches et amis qui peuvent être contactés en cas d'urgence. Une fois la configuration effectuée, ces informations sont accessibles depuis l'écran de verrouillage de sécurité. Ainsi, même si l'écran est verrouillé, par exemple, par un code PIN, un schéma ou un mot de passe, le personnel d'urgence peut tout de même accéder à ces informations.



1 Retourner à l'écran Contacts principal

2 Afficher plus d'options

3 Afficher vos informations médicales et personnelles dans le cadre des renseignements d'urgence

4 Informations médicales

- 5 Liste des personnes à contacter en cas d'urgence
- 6 Créer de nouveaux contacts en cas d'urgence
- 7 Utilisez des contacts existants en tant que personnes à contacter en cas d'urgence

Pour afficher vos informations médicales et personnelles dans le cadre des renseignements d'urgence

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher les infos personnelles**.

Pour saisir vos informations médicales

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Modifier infos médicales**.
- 4 Modifiez les informations souhaitées.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour ajouter un nouveau contact en cas d'urgence

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur **En cas d'urgence**, puis sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Pas de sauvegarde** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.
- ! La personne à contacter en cas d'urgence doit posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse la joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies à son sujet dans l'application Contacts.

Pour utiliser des contacts existants en tant que personnes à contacter en cas d'urgence

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur **En cas d'urgence**, puis sur .
 - 3 Marquez les contacts à utiliser en tant que personnes à contacter en cas d'urgence.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.
- ! Les personnes à contacter en cas d'urgence doivent posséder au moins un numéro de téléphone pour que le personnel d'urgence puisse les joindre. Si l'écran de votre appareil est bloqué par un verrouillage de sécurité, le personnel d'urgence peut uniquement voir les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence, même si d'autres informations sont saisies à leur sujet dans l'application Contacts.

Pour rendre visibles vos informations d'urgence depuis l'écran de verrouillage de sécurité

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur **En cas d'urgence**.
 - 3 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
 - 4 Cochez la case **ICE dans l'écran de verrouillage**.
- ! Vos renseignements d'urgence sont visibles par défaut depuis l'écran de verrouillage de sécurité.

Pour activer les appels vers les contacts en cas d'urgence depuis l'écran de verrouillage de sécurité

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
 - 2 Touchez **En cas d'urgence**.
 - 3 Touchez , puis **Réglages**.
 - 4 Cochez la case **Activer l'appel en ICE**.
- !** Certains réseaux ou fournisseurs de services sont susceptibles de ne pas prendre en charge les appels d'urgence.

Favoris et groupes

Les contacts que vous marquez comme favoris apparaissent sous l'onglet Favoris dans l'application Contacts avec vos contacts les plus fréquemment appelés ou « top contacts ». Ceci vous permet d'accéder plus rapidement à ces contacts. Vous pouvez également affecter des contacts à des groupes afin d'accéder plus rapidement à un groupe de contacts dans l'application Contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'Écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur , puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Favoris**.

Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Groupes**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
- 4 Tapez sur **ENREGISTRER**.

Envoyer des informations de contacts

Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur  puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.

Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre Écran Accueil, tapez sur  puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact associé que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Délier contact > Délier**.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez sauvegarder les contacts dans la mémoire interne, sur une carte mémoire ou une carte SIM. Pour plus d'informations sur la restauration des contacts sur votre appareil, consultez *Transférer des contacts*, page 86.

Exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Exporter les contacts > Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM


- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.
- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
 - 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Exporter les contacts**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
 - 5 Tapez sur **Exporter**.
 - 6 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer tous les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.

Messagerie et chat

Lire et envoyer des messages

L'application Messagerie montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés. Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétriser les MMS sur l'appareil. Voir *Réglages Internet et MMS*, page 50.

- ! Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédia joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

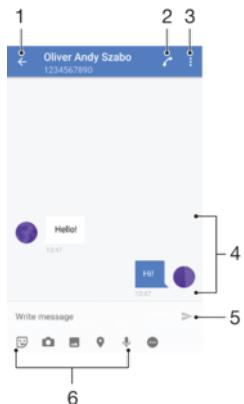

- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Voir plus d'options
- 4 Messages envoyés et reçus
- 5 Envoyer un message rédigé
- 6 Ajouter des pièces jointes

Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur ☎, puis tapez sur 📩.
 - 2 Tapez sur 🖊.
 - 3 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées sur le destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
 - 4 Si vous souhaitez envoyer un message à un groupe, répétez la procédure décrite ci-dessus pour ajouter plusieurs destinataires.
 - 5 Tapez sur **Écrire un SMS**, puis saisissez le texte de votre message.
 - 6 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez l'option de pièce jointe qui convient.
 - 7 Pour envoyer le message, tapez sur l'un des boutons ➤, en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation est alors marquée avec le mot **Brouillon**.

Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
 - 2 Tapez sur la conversation désirée.
 - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
-  Par défaut, tous les messages reçus sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

Pour répondre à un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur l'un des boutons , en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser.

Pour transférer un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  puis tapez sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
- 4 Entrez le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, ou des informations de contact enregistrées sur le destinataire, puis sélectionnez-le dans la liste qui s'affiche. Si le destinataire n'est pas répertorié dans la liste des contacts, entrez manuellement son numéro.
- 5 Modifiez le message, si nécessaire, puis tapez sur l'un des boutons , en fonction de la carte SIM que vous voulez utiliser.

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Organiser vos messages

Pour supprimer un message

- 1 Depuis votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à supprimer.
- 3 Toucher longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message > Supprimer**.

Pour supprimer des conversations

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  puis sur **Supprimer des conversations**.
- 3 Cochez les cases des conversations que vous voulez supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.

Pour marquer un message avec un astérisque

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur  puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez marquer d'un astérisque, puis appuyez sur **Ajouter une étoile**.
- 4 Pour supprimer l'astérisque d'un message, touchez longuement le message, puis appuyez sur **Supprimer une étoile**.

Pour afficher des messages marqués d'un astérisque

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  puis sur **Messages favoris**.
- 3 Tous les messages marqués d'un astérisque apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez les mots clés à rechercher. Les résultats de la recherche apparaissent sous forme de liste.

Appeler à partir d'un message

Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur une conversation et sur , puis sélectionnez une carte SIM.

Pour enregistrer le numéro d'un expéditeur en tant que contact

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur  puis recherchez  et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur l'icône située à côté du numéro de téléphone, puis sur **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Enregistrer**.

Réglages de la messagerie

Pour modifier les réglages de notification des messages

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  puis sur **Réglages**.
- 3 Pour définir un son pour les notifications, tapez sur **Sonnerie de notification**, sélectionnez une option ou tapez sur  et sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer votre choix, tapez sur **Terminé**.
- 5 Pour les autres réglages de notification, faites glisser les curseurs correspondants vers la droite ou vers la gauche.

Activer ou désactiver la fonction de rapport de remise pour les messages sortants

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur  puis recherchez  et appuyez dessus.
 - 2 Tapez sur  puis sur **Réglages**.
 - 3 Cochez ou décochez la case **Rapport de remise** comme vous le souhaitez.
- ! Après avoir activé la fonction de rapport de remise, une coche apparaît dans les messages qui ont été remis avec succès.

Messagerie instantanée et chat vidéo

L'application de messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ de votre appareil vous permet de discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres appareils. Vous pouvez transformer une conversation en vidéoconférence avec plusieurs amis, leur envoyer des messages même lorsqu'ils ne sont pas en ligne. Vous pouvez également afficher et partager facilement des photos.

Hangouts™ nécessite un accès à Internet et un compte Google™. Rendez-vous sur la page <http://support.google.com/hangouts> et cliquez sur le lien "Hangouts sur votre Android" pour lire des informations expliquant de manière plus détaillée comment utiliser cette application.

- ! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils dotés d'un appareil photo avant.

Pour utiliser l'application Hangouts™

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Hangouts**.

E-mail

Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync® professionnels.


Pour configurer un compte email

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
-  Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.

Pour ajouter un compte de messagerie électronique

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur  puis sur **Réglages > Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les réglages du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Envoyer et recevoir des e-mails

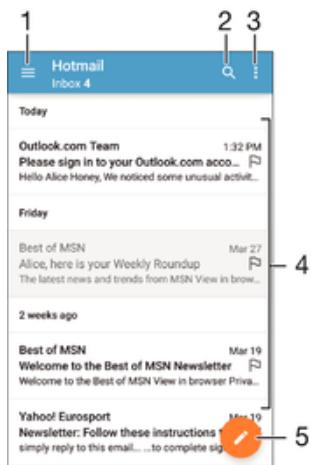

- 1 Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents
- 2 Rechercher des e-mails
- 3 Accéder aux paramètres et aux options
- 4 Liste des e-mails
- 5 Écrire un e-mail

Pour télécharger les nouveaux e-mails

- Lorsque la boîte de réception des e-mails est ouverte, balayez l'écran vers le bas sur la liste des messages.
- ! Avant d'essayer de télécharger de nouveaux e-mails, assurez-vous que vous disposez d'une connexion de données opérationnelle. Pour plus d'informations sur la vérification des connexions de données réussies, consultez *Réglages Internet et MMS* à la page 50.

Pour lire vos emails

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'✉.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur ≡ et sélectionnez celui que vous voulez consulter. Pour consulter tous vos comptes email en même temps, tapez sur ≡, puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'email que vous souhaitez lire.

Pour créer et envoyer un email

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur ✉, puis sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur ≡ et sélectionnez celui duquel vous voulez envoyer l'email.
- 3 Tapez sur ✉, puis saisissez le nom ou l'adresse email du destinataire et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
- 4 Entrez l'objet et le texte du message, puis tapez sur ➤.

Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message auquel vous voulez répondre et tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 2 Saisissez votre réponse, puis tapez sur ➤.

Pour faire suivre un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, recherchez et sélectionnez le message à supprimer, et appuyez sur **Transférer**.
- 2 Saisissez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire, puis sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
- 3 Saisissez le texte du message, puis appuyez sur ➤.

Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Tapez sur l'email contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les messages email comportant des pièces jointes sont identifiés par 📁.
- 2 Une fois l'email ouvert, tapez sur **Charger**. La pièce jointe commence à se télécharger.
- 3 Une fois la pièce jointe téléchargée, tapez sur **Afficher**.

Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 2 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **Ajouter aux contacts** et sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact, si vous le souhaitez, puis tapez sur **Enregistrer**.

Organiser vos messages électroniques

Pour trier vos emails

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'⋮.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur ⓢ et sélectionnez le compte de la boîte de réception à trier. Pour trier les emails de tous vos comptes de messagerie simultanément, tapez sur ⓢ, puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Tapez sur ⚡; puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

Pour rechercher des emails

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur ⚡, puis sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur ⓢ et sélectionnez celui dans lequel vous voulez effectuer la recherche. Pour que la recherche porte sur tous vos comptes email simultanément, tapez sur ⓢ, puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 3 Tapez sur **Q**.
- 4 Entrez le texte à rechercher, puis tapez sur **Q** sur le clavier.
- 5 Les résultats de la recherche s'affichent dans une liste triée par date. Tapez sur l'email que vous voulez ouvrir.

Pour voir tous les dossiers d'un compte email

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'⋮, puis tapez sur **Email**.
- 2 Tapez sur ⓢ et sélectionnez le compte que vous voulez consulter.
- 3 Sous ce compte, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un e-mail

- Dans votre boîte de réception, déplacez avec votre doigt le message que vous voulez supprimer vers la droite.
- ! Pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus fonctionne, il faut que la fonctionnalité effleurer pour supprimer soit activée. Normalement, elle est activée par défaut. Pour vous assurer qu'elle est activée, appuyez sur ⚡ > **Réglages**, puis cochez la case **Balayer pour org. ou suppr..**

Pour déplacer un e-mail vers un autre dossier

- 1 Dans votre boîte de réception, faites glisser vers la gauche le message que vous souhaitez déplacer.
- 2 Appuyez sur **Déplacer**, puis sélectionnez un dossier.
- ! Pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus fonctionne, il faut que la fonctionnalité effleurer pour supprimer soit activée. Normalement, elle est activée par défaut. Pour vous assurer qu'elle est activée, appuyez sur ⚡ > **Réglages**, puis cochez la case **Balayer pour org. ou suppr..**

Paramètres de compte de messagerie électronique

Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur ⚡.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur ⚡; puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte > OK**.

Pour changer la fréquence de vérification de la boîte de réception


- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur  puis sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez changer la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréquence de vérification > Fréquence de consultation** et sélectionnez une option.

Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Email**.
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Tapez sur **Absence du bureau**.
- 5 Faites glisser le curseur à côté de **Absence du bureau** vers la droite pour activer la fonction.
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

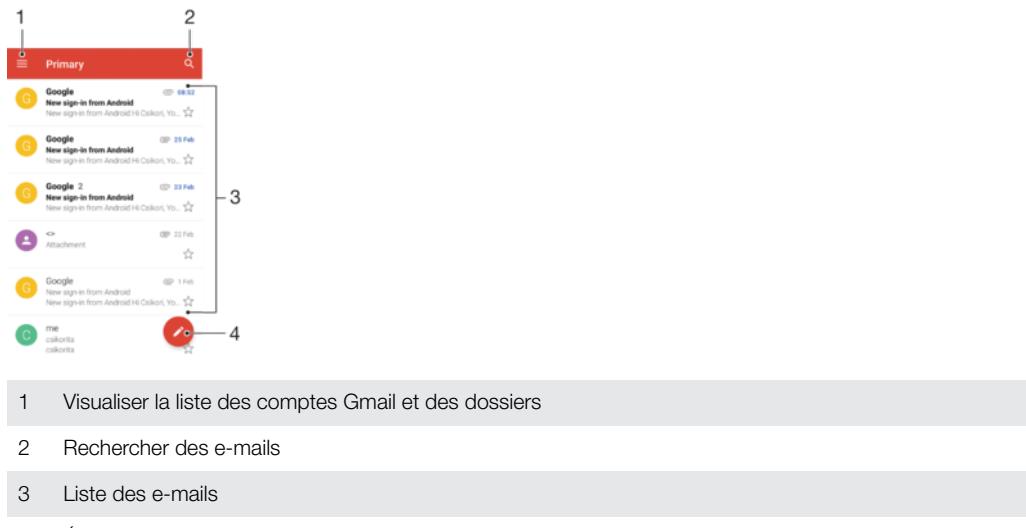

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, appuyez sur , puis sur **Aide**.

Musique


Transférer de la musique sur votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Vous pouvez transférer des fichiers musicaux entre votre appareil et un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois la connexion établie, sélectionnez **Transférer des fichiers (MTP)** sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser à l'aide de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 43.
 - Vous pouvez utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour transférer vos fichiers multimédias entre l'ordinateur et votre appareil. Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/>) ou Xperia™ Companion pour Mac (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>).
- ! L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur www.sonymobile.com/support/.


Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

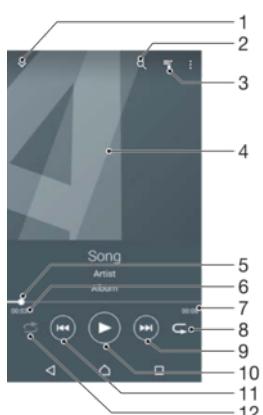

- 1 Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
- 2 Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 4 Pochette de l'album (si disponible).
- 5 Indicateur de progression – Faites glisser l'indicateur ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner.
- 6 Durée écoulée du morceau en cours
- 7 Durée totale du morceau en cours
- 8 Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 9 Touchez l'écran pour passer au morceau suivant dans la file d'attente de lecture. Touchez-le longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
- 10 Lire ou mettre en pause un morceau
- 11 Taper pour passer au morceau précédent dans la file d'attente de lecture et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
- 12 Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours

Écran d'accueil de la musique

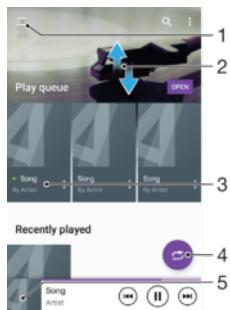

- 1 Tapez sur  dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu Musique
- 2 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
- 3 Lire un morceau avec l'application Musique
- 4 Lire toutes les chansons en mode aléatoire
- 5 Revenir à l'écran d'accueil de la musique

Pour lire un morceau avec l'application Musique

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 4 Appuyez sur un morceau pour le lire.

! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.

Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, tapez sur la pochette d'album, puis sur **En savoir plus**.
- 💡 Les ressources en ligne relatives au morceau peuvent être des vidéos sur YouTube™, des paroles de chansons ou des informations sur les artistes tirées de Wikipedia.

Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d'album

- 1 Dans l'application Musique, touchez la pochette d'album, puis **Modifier infos musicales**.
 - 2 Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
 - 3 Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez , puis sélectionnez une option.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.
- 💡 Vous pouvez également paramétriser le téléchargement automatique de la pochette d'album dans le menu Musique, sous Réglages.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application Musique


- Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, tapez sur  pour accéder à Écran Accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur l'application Musique.
- Dans l'Écran Accueil, vous pouvez également taper sur , puis sur .

Menu Musique

Le menu Musique vous offre un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil. À partir de ce menu, vous pouvez gérer vos albums et vos listes de lecture.

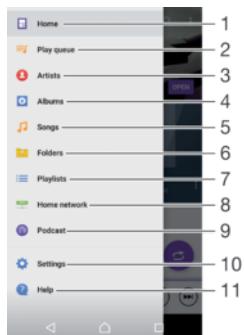

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de Musique
- 2 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 3 Parcourir tous les artistes
- 4 Parcourir tous les albums
- 5 Parcourir toutes les chansons
- 6 Parcourir tous les dossiers
- 7 Parcourir toutes les listes de lecture
- 8 Écouter un fichier de musique partagé sur un autre appareil
- 9 Visualiser tous les podcasts obtenus par abonnement ou téléchargés
- 10 Ouvrir le menu des réglages de l'application Musique
- 11 Ouvrir le menu d'assistance de l'application Musique

Pour ouvrir le menu Musique

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur puis sur .
- 2 Tapez sur .

Pour revenir à l'écran d'accueil de l'application Musique

- Lorsque le menu Musique est ouvert, tapez sur **Accueil**.
- Lorsque le menu Musique est ouvert, tapez sur l'écran à droite du menu.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Dans le menu Musique, recherchez le morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 3 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Listes de lecture

Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, touchez longuement le nom de l'album ou du morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
 - 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à la liste de lecture > Créer une liste de lecture.**
 - 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir le menu de l'écran d'accueil Musique, taper sur **Listes de lecture**, puis sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez le menu Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
- 2 Dans **Listes de lecture**, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez ouvrir.
- 3 Si vous souhaitez lire tous les morceaux, tapez sur l'un d'eux ou sur **Lecture aléatoire**.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Dans l'écran d'accueil Musique, recherchez la chanson ou l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau ou de l'album, puis tapez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est désormais ajouté à la liste de lecture.

Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez quelques secondes sur le titre de la chanson que vous voulez retirer.
 - 2 Tapez sur **Supprimer de la liste de lecture**.
- ❗ Il se peut que vous ne puissiez pas retirer un morceau enregistré sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne de votre appareil.

Pour supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez le menu Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
 - 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
 - 3 Tapez sur **Supprimer**.
 - 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.
- ❗ Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture intelligentes.

Partager de la musique

Pour partager un morceau

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez partager.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Partager**.
 - 3 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour partager des albums et des listes de lecture.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur


- 1 Ouvrez le menu Musique, puis touchez **Réglages > Réglages audio**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Réglages audio**, puis touchez **Effets sonores > Égaliseur**.
- 3 Pour régler le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour régler le son automatiquement, touchez **✓** et sélectionnez un style.

Pour activer le son Surround

- 1 Ouvrez le menu Musique, puis touchez **Réglages > Réglages audio**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Réglages audio**, puis touchez **Effets sonores > Son surround (VPT)**.
- 3 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un réglage, puis touchez **OK** pour confirmer.

Reconnaître de la musique avec TrackID™

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier une chanson que vous entendez, à l'endroit où vous vous trouvez. Il vous suffit d'enregistrer un court échantillon de la chanson et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des chansons identifiées par TrackID™ et visualiser des graphiques TrackID™ pour savoir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ à travers le monde. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.

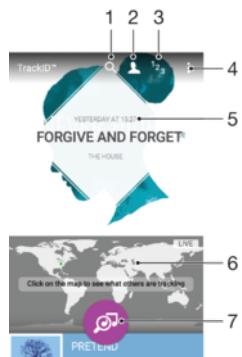

- 1 Permet de rechercher des morceaux, des albums et des artistes
- 2 Permet de créer un profil en ligne TrackID™
- 3 Permet de voir les graphiques de musique en cours
- 4 Permet de voir les options de TrackID™
- 5 Permet d'afficher l'historique des recherches précédentes
- 6 Permet de savoir ce que les autres utilisateurs recherchent
- 7 Permet d'identifier la musique que vous êtes en train d'écouter

- ! Il est possible que l'application TrackID™ et certaines fonctions du service TrackID™ ne soient pas prises en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. TrackID™ peut être connecté aux services de diffusion de musique disponibles dans votre pays.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil à proximité de la source de musique.
 - 3 Tapez sur . Si la chanson est reconnue par le service TrackID™, les résultats s'affichent sur l'écran.
-  Pour revenir à l'écran **TrackID™** de démarrage de, appuyez sur .

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau

- 1 Lorsqu'une chanson est reconnue par l'application **TrackID™**, le résultat est affiché sur l'écran d'accueil TrackID™.
- 2 Faites défiler les résultats jusqu'à celui que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus pour l'ouvrir.

Pour supprimer une chanson de l'historique des morceaux

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™**, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement l'écran pour que  s'affiche.
- 3 Tapez sur .

Pour utiliser la fonction TrackID™ LIVE


Utilisez la fonction TrackID™ LIVE pour voir, en temps réel, des morceaux LIVE du monde entier. Deux méthodes permettent de lancer TrackID™ LIVE :

- Tapez sur la carte située sur l'écran d'accueil de TrackID™.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur , puis taper sur TrackID™ LIVE.
-  Vous avez la possibilité de modifier la vitesse à laquelle vous souhaitez obtenir ces données, et d'activer ou de couper le son des aperçus des chansons.

Radio FM

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

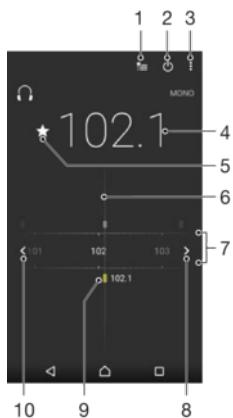

- 1 Liste des favoris
- 2 Touche marche / arrêt de la radio
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Fréquence réglée
- 5 Enregistrer ou retirer une station des favoris
- 6 Cadran de réglage
- 7 Bande de fréquence – Faites glisser bande de fréquence vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations
- 8 Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station
- 9 Station enregistrée dans la liste des favoris
- 10 Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
 - 3 Recherchez et tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- !** Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour changer de station radio

- Faites glisser la gamme de fréquences vers la gauche ou vers la droite.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est en marche, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio lance une recherche sur toute la bande de fréquence et marque toutes les stations disponibles.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire avec le haut-parleur**.
-  Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur  et tapez sur **Lire dans le casque**.

Pour identifier un morceau en écoute sur la radio FM à l'aide de TrackID™

- 1 Lorsque la chanson passe sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur  puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un indicateur de progrès apparaît pendant que l'application TrackID™ fait la recherche sur le morceau. Si l'identification réussit, vous voyez le résultat de la recherche ou une liste de résultats possibles.
 - 3 Pour revenir à la radio FM, appuyez sur .
-  L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays / toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs de réseau dans toutes les régions.

Stations de radio favorites

Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**.

Pour écouter une station radio favorite

- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur  puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son

Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Appareil photo

Prendre des photos et enregistrer des vidéos



- 1 Objectif de l'appareil photo avant
- 2 Permet de passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal.
- 3 Permet de sélectionner un mode de capture d'images.
- 4 Permet de zoomer en avant ou en arrière.
- 5 Écran de l'appareil photo principal
- 6 Touche de l'appareil photo : permet d'activer l'appareil photo, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.
- 7 Permet d'afficher des photos et des vidéos.
- 8 Permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.
- 9 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo.
- 10 Réglages du mode de capture d'images
- 11 Réglages du flash

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension
- 2 Pour activer l'appareil photo, touchez longuement l'icône puis faites-la glisser vers la gauche.
- 3 Une fois l'appareil photo ouvert, appuyez sur

Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.

Prendre un selfie avec l'appareil photo avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur .
- 3 Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous relâchez la touche de l'appareil photo.

Utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Sélectionnez le paramétrage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

Pour utiliser la fonction de zoom

Lorsque l'appareil photo est ouvert, pincez ou étirez l'écran. Vous pouvez aussi utiliser la touche de volume, en appuyant pour augmenter ou réduire le son.

- 1 Pour activer cette fonction, touchez , puis **Plus > Util. touche vol. comme**
- 2 Sélectionnez **Zoom**.

Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner .
- 3 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche de l'appareil photo.

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Si le mode vidéo n'est pas sélectionné, balayez l'écran pour sélectionner l'icône .
- 3 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, touchez .
- 5 Pour interrompre l'enregistrement d'une vidéo, touchez . Pour reprendre l'enregistrement, touchez .
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur . La photo est prise dès que vous relâchez le bouton de l'appareil photo.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître la barre d'outils.
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Paramètres d'appareil photo généraux

Modes de capture d'images



Manuel

Ajustez manuellement les réglages de l'appareil photo, comme la résolution, la balance des blancs et la sensibilité ISO.



Automatique supérieur

Optimisez vos réglages pour les adapter à n'importe quelle scène.



Mode vidéo

Ajustez manuellement les réglages vidéo comme la résolution, la vidéo HDR et le mode de mise au point.



Applis d'appareil photo

Sélectionnez les applications d'appareil photo manuellement.

- ! La vidéo HDR est disponible uniquement si la résolution vidéo est paramétrée sur HD.

Pour basculer entre les modes de capture et les applications d'appareil photo

- 1 Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner le mode de capture souhaité ou la liste des applications.

Applications Appareil photo

Photo avec son

Prenez des photos avec un fond sonore.

Effet réalité augmentée

Prenez des photos ou réalisez des vidéos avec des scènes et des personnages virtuels.

Effet créatif

Appliquez des effets aux photos et aux vidéos.

Panorama par balayage

Prenez des photos panoramiques et en grand angle.

Style de portrait

Prenez des photos avec des styles de portraits en temps réel.

Timeshift vidéo

Réalisez des vidéos à grande vitesse et appliquez des effets de ralenti.

Vidéo 4K

Réalisez des vidéos en ultra-haute définition (4K).

Visage dans l'image

Prenez des photos en utilisant les appareils photo avant et arrière en même temps.

Appareil photo multiple

Enregistrez la même scène à partir de plusieurs angles sur un seul écran.

Masque réalité augmentée

Utilisez d'autres visages pour masquer le vôtre.

Sweep Panorama

Vous pouvez prendre des photos grand angle et panoramiques dans la direction horizontale ou verticale d'un simple mouvement de pression-balayage.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner  puis .
- 3 Pour sélectionner la direction de la prise, touchez .
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo et déplacez-le lentement et régulièrement dans la direction de mouvement indiquée sur l'écran.

Mode Multi appareil photo

Le mode Multi appareil photo vous permet de prendre une photo ou une vidéo associant les angles de deux sources distinctes. Deux appareils photo apparaissent sur l'écran de votre appareil : un qui représente celui de votre appareil et l'autre, celui de l'appareil Xperia® connecté ou d'un appareil photo Sony compatible NFC et Wi-Fi Direct®.

De ce fait, si vous vous trouvez dans une salle de concert, par exemple, et souhaitez prendre une photo ou une vidéo associant une vue du groupe depuis un angle et une vue du public d'un autre angle, vous pouvez utiliser le mode Multi appareil photo pour obtenir le meilleur effet possible.

Vous pouvez configurer le mode Multi appareil photo en vous servant de la fonction NFC, qui lancera l'association des deux appareils utilisant la technologie Wi-Fi Direct®.

Pour utiliser le mode Multi appareil photo

- 1 Activez la fonction NFC sur les deux appareils que vous souhaitez connecter.
- 2 Activez l'appareil photo sur votre appareil.
- 3 Balayez l'écran pour sélectionner  puis touchez .
- 4 Sur les écrans des deux appareils, touchez .
- 5 Appuyez sur les zones de détection NFC des deux appareils. Les deux appareils devraient alors se connecter via la technologie Wi-Fi Direct®.
- 6 Une fois les appareils connectés, deux appareils photo apparaissent sur l'écran de votre appareil : un qui représente celui de votre appareil et l'autre, celui de l'appareil connecté.
- 7 Pour réorganiser ou modifier l'affichage des appareils photo, touchez .
- 8 Une fois la modification terminée et dès que vous êtes prêt à prendre la photo ou la vidéo finale combinée, touchez **OK** > .

Style de portrait

Vous pouvez utiliser la fonction Style de portrait pour appliquer des effets de retouche aux portraits lorsque vous les prenez, afin de garantir les meilleurs résultats possible. Vous pouvez également utiliser le réglage **Faisceau magique** pour apporter un effet spot aux yeux.

Pour utiliser la fonction Style de portrait

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner  puis touchez .
- 3 Pour afficher tous les styles, touchez le nom du style sélectionné, par exemple **Bulles**.
- 4 Pour ajouter d'autres styles, touchez **Plus**.
- 5 Sélectionnez le style que vous souhaitez appliquer, puis touchez  pour prendre une photo.

Pour utiliser la fonction Magic beam

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner  puis touchez  > .
- 3 Pour appliquer un effet spot aux yeux, sélectionnez un motif personnalisé.

Masque AR

Utilisez la fonction de masque AR pour masquer un selfie de votre visage avec des caractéristiques faciales d'une autre personne ou d'un animal. Vous pouvez, par exemple, fusionner votre visage avec le visage d'un ami pour créer des selfies hybrides amusants.

Pour utiliser la fonction de masque en réalité augmentée

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour atteindre  et sélectionnez .
- 3 Pointez l'appareil photo vers un visage, puis sélectionnez le masque à appliquer.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez d'abord sur  pour cacher tous les masques, puis appuyez sur .
- 5 Pour afficher à nouveau tous les types de masques, localisez un visage dans le cadre de couleur qui s'affiche dans le viseur de l'appareil photo et appuyez sur .

Téléchargement d'applications d'appareil photo

Vous pouvez télécharger des applications d'appareil photo gratuites ou payantes sur Google Play™ ou d'autres sources. Avant de commencer à télécharger du contenu, assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet opérationnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour télécharger des applications d'appareil photo

- 1 Ouvrez l'application d'appareil photo.
- 2 Balayez l'écran pour sélectionner  puis touchez .
- 3 Sélectionnez l'application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour procéder à son installation.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement les visages et les encadre. Un cadre de couleur indique le visage sur lequel la mise au point s'effectue. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également taper sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer la détection de sourire Smile Shutter™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Recherchez et appuyez sur **Détection de sourire**, puis sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que Smile Shutter™ est activé, pointez-le sur votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre de couleur et la photo est prise automatiquement.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre la photo manuellement.

Ajouter l'emplacement géographique sur les photos

Activez la fonction d'enregistrement de l'emplacement pour ajouter l'emplacement géographique approximatif sur les photos que vous prenez. L'emplacement géographique est déterminé à l'aide des réseaux sans fil et/ou de la technologie GPS.

Lorsque le symbole  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, l'enregistrement de l'emplacement est activé, mais la position géographique est introuvable. Lorsque le symbole  s'affiche, l'enregistrement de l'emplacement est activé et l'emplacement géographique est disponible. La photo peut ainsi être géolocalisée. Si aucun de ces symboles n'apparaît, l'enregistrement de l'emplacement est désactivé.

Pour activer la géolocalisation

- 1 Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Emplacement**.
- 3 Tapez sur le bouton de marche/arrêt.
- 4 Activez l'appareil photo.
- 5 Tapez sur .
- 6 Tapez sur **Plus > Enregistrer l'emplacement**. Faites glisser le curseur vers la droite.

Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement

Si ce réglage est activé, vous pouvez démarrer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Démarrer et capturer

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et prendre automatiquement une photo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Démarrer et enregistrer vidéo

Si ce réglage est activé, vous pouvez lancer l'appareil photo et démarrer une vidéo lorsque l'écran est verrouillé en appuyant longuement sur la touche de l'appareil photo.

Désactivé

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous retirez le doigt de l'écran.

Son

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Grille

Choisissez d'activer ou de désactiver la grille lors de la capture d'une photo.

Utilisation de la touche de volume

Vous pouvez choisir de quelle manière utiliser la touche de volume lorsque vous prenez des photos.

Zoom

Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Volume

Utilisez la touche de volume pour régler le niveau du volume.

Obturateur

Utilisez la touche de volume pour prendre des photos.

Touch Block

Vous pouvez désactiver l'écran tactile pour éviter des actions tactiles involontaires lorsque vous utilisez l'appareil photo.

Balance des blancs

Ce réglage, uniquement disponible dans le mode de capture de **Manuel**, règle la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage. Vous pouvez également régler manuellement l'exposition dans une plage située entre -2,0 EV et +2,0 EV. Vous pouvez, par exemple, augmenter la luminosité de l'image ou diminuer l'exposition globale de l'image en appuyant sur les commandes plus ou moins en fonction du moment où l'icône de réglage de balance des blancs  s'affiche.

WB Auto

Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur, comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.



Nuageux

Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les paramètres, appuyez sur
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous voulez régler, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Avant de prendre une photo, vous pouvez faire votre choix parmi plusieurs résolutions et formats d'image. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

21MP

5312×3984(4:3)

Résolution de 21 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

16MP

5344×3008(16:9)

Résolution de 16 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

8MP

3264×2448(4:3)

Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

3MP

2048×1536(4:3)

Résolution de 3 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP

1920×1088(16:9)

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA en 4:3.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout tremblement de l'appareil photo lors de la prise de vue.

10 s

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur le bouton du déclencheur et celui où la photo est prise.

2 s

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur le bouton du déclencheur et celui où la photo est prise.

0,5 s

Définissez un délai d'une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur le bouton du déclencheur et celui où la photo est prise.

Désactivé

La photo est prise lorsque vous appuyez sur le bouton du déclencheur.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, l'appareil photo le suit pour vous.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond très lumineux ou avec un contraste est important. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

- !** Ce paramètre est disponible uniquement dans les réglages balance des blancs/valeur d'exposition/HDR du mode de capture d'images **Manuel**.

ISO

La sensibilité ISO peut être définie pour s'ajuster automatiquement ou être réglée manuellement sur des valeurs comprises entre 100 et 3 200.

- !** Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant le sujet que vous souhaitez capturer.

Centre

Détermine l'exposition en fonction de la luminosité du centre du sujet.

Spot

Règle l'exposition sur une petite partie du sujet que vous voulez capturer.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière sur l'ensemble du sujet.

- !** Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**.

Aperçu automatique des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos juste après les avoir prises.

Activé

Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran.

Uniquement la caméra avant

Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran.

Désactivé

Dès que vous la prenez, la photo ou la vidéo est enregistrée, mais aucun aperçu n'apparaît.

Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou en cas de contre-jour. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous touchez l'icône du flash  sur l'écran de l'appareil photo :

Automatique

L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.

 **Flash d'appoint**

Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet. Ce réglage efface les zones d'ombre indésirables.

 **Réduction yeux rouges**

Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.

 **Désactivé**

Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter de prendre des photos floues.

 **Lampe**

Le flash reste allumé pendant que vous prenez les photos.

Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

 **SCN Désactivé**

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.

 **Peau douce**

Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.

 **Flou artistique**

Utilisez cette option pour prendre des photos sur des arrière-plans flous.

 **Anti-flou de mouvement**

Réduisez les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.

 **Paysage**

Cette option est prévue pour les photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.

 **Correction contre-jour HDR**

Utilisez cette option pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour intégrée analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.

 **Portrait de nuit**

Utilisez cette option pour prendre des portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

 **Scène de nuit**

Utilisez cette option pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

 **Crépuscule sans trépied**

Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.

 **Sensibilité élevée**

Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.

 **Gastronomie**

Cette option est prévue pour prendre en photo des mets aux couleurs vives.

 **Animal domestique**

Utilisez cette option pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Elle atténue le flou et l'effet yeux rouges.

 **Plage**

Utilisez cette option pour prendre des photos en bordure de mer ou au bord d'un lac.

 **Neige**

Utilisez cette option pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.

 **Fête**

Cette option est prévue pour les photos en intérieur dans des environnements faiblement éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Sports

Utilisez cette option pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Document

Utilisez cette option pour les photos de texte ou de dessins. Elle augmente le contraste de la photo.



Feux d'artifice

Utilisez cette option pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

- ! Ces réglages ne sont disponibles qu'en mode **Capture Manuel**.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Balayer jusqu'à .
- 3 Pour afficher les paramètres, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis procédez aux modifications désirées.

Présentation des réglages de la caméra

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

Full HD (30 ips)

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) à 30 fps et au format 16:9.

Full HD (60 ips)

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) à 60 fps et au format 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Haute Définition) au format 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA au format 4:3.

MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de façon à ce que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en le touchant dans le viseur, l'appareil photo le suit pour vous.

Smile Shutter™ (vidéo)

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant d'enregistrer une vidéo.

Vidéo HDR

Video HDR (High-Dynamic Range) est un réglage vidéo qui permet d'enregistrer une vidéo sur un fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. Video HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

SteadyShot™

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les légers mouvements de la main.

Activé

Activez cette option pour compenser le tremblement de l'appareil photo.

Désactivé

Le stabilisateur est désactivé.

Aperçu automatique des photos

Vous pouvez prévisualiser les vidéos juste après les avoir prises.

Activé

L'aperçu de la vidéo apparaît une fois que vous l'avez prise.

Uniquement la caméra avant

La vidéo s'ouvre en mode édition une fois que vous l'avez prise.

Désactivé

La vidéo est enregistrée une fois que vous l'avez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Flash

Utilisez le flash pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en cas de contre-jour. L'icône de flash vidéo  n'est disponible que sur l'écran de la caméra vidéo. Veuillez noter que la qualité des vidéos peut parfois être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.



Activé



Désactivé

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. Chaque réglage de scène est conçu de sorte à produire la meilleure qualité vidéo possible dans un environnement d'enregistrement particulier.

SCN Désactivé

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.



Flou artistique

Pour les vidéos sur arrière-plans flous.



Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Scène de nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



Plage

Pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.



Neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.



Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support.

Photos et vidéos dans Album

Voir des photos et vidéos

L'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Elle vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.



- 1 Tapez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 2 Affichez un diaporama de toutes les images ou juste de celles que vous avez ajoutées à vos favoris
- 3 Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 4 La période des éléments du groupe actuel
- 5 Appuyez sur une photo ou vidéo pour l'ouvrir en plein écran
- 6 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 2 Touchez **Album**.
 - 3 Touchez la photo ou la vidéo que vous voulez visualiser. Si vous y êtes invité, touchez .
 - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Pour configurer l'écran afin qu'il tourne automatiquement lorsqu'il est placé à l'horizontale, touchez **Rotation auto écran** sous **Réglages > Affichage > Rotation de l'écran**.

Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Tapez sur .
- 3 Si les commandes de lecture ne sont pas affichées, tapez sur l'écran pour les faire apparaître. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur .

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, touchez l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts. Si un grand nombre de photos est enregistré sur votre appareil, il est recommandé de les transférer régulièrement sur un ordinateur ou sur un périphérique de stockage externe pour éviter toute perte accidentelle des données. Cela vous permet également de libérer de la place sur votre appareil. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 43.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis appuyez sur  > **Utiliser comme > Image du contact**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis modifiez la photo telle que souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme > Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Pivoter**, puis sélectionnez une option. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lors de l'affichage des miniatures des photos et des vidéos dans Album, touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il soit surligné.
- 2 Appuyez sur les autres éléments avec lesquels vous souhaitez travailler pour les sélectionner. Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments, appuyez sur ; puis sur **Sélectionner tout**.
- 3 Utilisez les outils de la barre d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Album**.
- 3 Touchez , puis **Visages**. Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages non identifiés**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter un nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **OK > Ajouter comme nouv. personne**.

Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier nom de tags**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **OK > Ajouter comme nouv. personne**.

Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis appuyez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Appuyez sur  > **Rognier**.
- 4 Appuyez sur **Rognier** pour sélectionner une option.
- 5 Appuyez quelques secondes sur le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les cercles aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner simultanément tous les côtés de la zone de rognage, appuyez pendant quelques secondes sur l'un des quatre angles. Lorsque les cercles sur les bords disparaissent, faites glisser le bord tel que souhaité.
- 7 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, appuyez pendant quelques secondes sur l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Tapez sur ,  ou , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour ajouter un effet de cadre à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler les paramètres de luminosité d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option et modifiez-la selon vos besoins.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Retoucher des vidéos avec l'application Movie Creator

Vous pouvez retoucher les vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez découper une vidéo à la longueur souhaitée ou régler la vitesse de lecture d'une vidéo. Une fois que vous avez enregistré la vidéo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour rogner une vidéo

- 1 Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez modifier.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur > **Rogner**.
- 3 Pour déplacer le cadre sur une autre partie de la ligne du temps, touchez longuement le bord du cadre et amenez-le à l'emplacement souhaité, puis tapez sur **Appliquer**.
- 4 Pour enregistrer une copie de la vidéo rognée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler la vitesse d'une vidéo

- 1 Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur > **Vitesse**.
- 3 Sélectionnez une option, puis touchez longuement le bord de la ligne du temps et faites-la glisser à l'emplacement souhaité, puis tapez sur **Appliquer**.
- 4 Pour enregistrer une copie de la vidéo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour capturer une photo à partir d'une vidéo

- 1 Dans l'album, appuyez sur la vidéo que vous voulez lancer.
- 2 Appuyez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis appuyez sur .
- 3 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur vidéo** et appuyez sur **Prise de photo**.
- 4 En vous aidant des flèches ou en faisant glisser le marqueur de la barre d'avancement, sélectionnez l'image que vous souhaitez capturer, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Masquer des photos et vidéos

Vous pouvez masquer des photos et vidéos dans l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, vous pouvez uniquement les voir dans le dossier Masqué.

Pour masquer une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez masquer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Masquer** > **OK**.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées


- 1 Dans Album, appuyez sur , puis sur **Masqué**.
- 2 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, appuyez sur , puis sur **Masqué**.
- 2 Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
- 3 Appuyez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Ne pas masquer**.

Menu de l'écran d'accueil Album

Depuis le menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que Picasa™ et Facebook. Une fois connecté à ces plateformes, vous pouvez gérer le contenu et visualiser des images en ligne. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des balises de géolocalisation aux photos, effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth® et les emails pour partager du contenu.

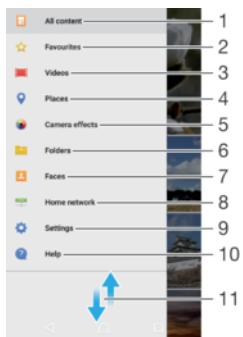

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
- 2 Afficher vos photos et vidéos favorites
- 3 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 4 Afficher vos photos sur une carte ou en mode globe
- 5 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil, avec des effets spéciaux
- 6 Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
- 7 Afficher toutes les photos avec des visages
- 8 Afficher vos photos et vidéos sur des appareils situés sur le même réseau
- 9 Ouvrir le menu des réglages de l'application Album
- 10 Ouvrir l'assistance sur le Web
- 11 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu

Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur ☰.
- 2 Appuyez sur **Album**, puis sur ☰.
- 3 Tapez sur le service en ligne souhaité, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour démarrer. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 4 Appuyez sur un album pour voir son contenu, puis appuyez sur une photo de cet album.
- 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajouter l'emplacement géographique sur les photos* à la page 113.

- 💡 Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.



- 1 Afficher les photos géolocalisées en mode Globe
- 2 Recherchez un emplacement sur la carte
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte
- 5 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit
- 6 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran

💡 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour ajouter ou modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Ajouter une géolocalisation** ou sur **Modifier la géolocalisation** pour ouvrir l'écran de carte.
- 3 Appuyez sur la carte pour définir l'emplacement de la photo.
- 4 Pour redéfinir l'emplacement de la photo, appuyez sur le nouvel emplacement sur la carte.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Album**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Lieux**.
- 4 Appuyez sur la photo que vous souhaitez afficher sur une carte.

Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Album**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Lieux** > .
- 4 Appuyez sur la photo que vous souhaitez afficher sur un globe.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Lorsque vous affichez la carte dans Album, appuyez sur , puis basculez entre **Affichage classique** et **Affichage satellite**.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Vidéo

L'application Vidéo vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Elle vous permet également de récupérer les affiches, les résumés d'intrigue, ainsi que des informations concernant le genre et le casting de chaque film. Vous pouvez également lire des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lisibles dans l'application Vidéo.

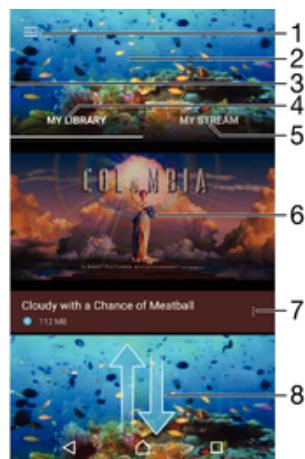

- 1 Taper sur l'icône pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Vidéo
- 2 Afficher la dernière vidéo visionnée
- 3 Faire glisser le bord de l'écran vers la droite pour parcourir l'ensemble des vidéos téléchargées et enregistrées
- 4 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 5 Afficher les vidéos en ligne
- 6 Toucher l'écran pour lire les fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés
- 7 Afficher les options d'une vidéo
- 8 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu

- ! Sony Entertainment Network avec PlayStation™ Video n'est pas disponible sur tous les marchés. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, appuyez sur l'écran.
- 4 Pour mettre la vidéo en pause, appuyez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur **:> Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

Pour modifier des paramètres

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Vidéo**.
- 2 Tapez sur  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil, puis sur **Réglages**.
- 3 Modifiez les paramètres souhaités.

Pour modifier les paramètres sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur **:> Réglages son**, puis modifiez les paramètres comme vous le souhaitez.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme il faut pour l'envoyer.

Transférer du contenu vidéo sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Vidéo, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre appareil à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :

- Pour Windows® uniquement : Branchez votre appareil sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez directement les fichiers vidéo à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 43.
- Si vous avez un PC ou un Apple® Mac®, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour organiser le contenu et transférer des vidéos vers votre appareil.

Gérer du contenu vidéo

Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
- 2 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 3 Tapez sur **:> Informations**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Vidéo**.
- 2 Touchez  pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil des vidéos, puis parcourez le contenu pour localiser le fichier vidéo à supprimer.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis touchez **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Movie Creator

Le Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courtes vidéos en utilisant les photos et vidéos existantes. L'application détermine automatiquement la chronologie pour créer son film. Par exemple, elle peut sélectionner une série de photos et de vidéos prises un samedi après-midi lors d'une sortie ou pendant une période d'une semaine, d'un mois ou même d'un an avant de créer un film pour vous. Lorsque le film est prêt,

l'application vous envoie une notification. Vous pouvez ensuite la modifier comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez modifier le titre, supprimer des scènes, changer la musique ou ajouter plus de photos et de vidéos. Vous pouvez créer des films sur vos moments forts en sélectionnant manuellement les photos et les vidéos.

Pour ouvrir l'application Movie Creator

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Movie Creator**.

Pour activer ou désactiver les notifications Movie Creator

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.
- 3 Touchez  puis touchez **Réglages** et le curseur **Notifications** pour activer ou désactiver les notifications.

Pour activer ou désactiver la création automatique de films des temps forts

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Movie Creator**.
- 3 Touchez  puis touchez **Réglages** et le curseur **Création auto** pour activer ou désactiver cette fonction.

Pour créer manuellement un film de temps forts

- 1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Movie Creator**.
- 3 Appuyez sur  > **Créer** > **Sélectionner photos et/ou vidéos**.
- 4 Appuyez sur un élément pour le sélectionner, puis appuyez sur les autres objets que vous souhaitez ajouter.
- 5 Tapez sur **Créer**. Si vous souhaitez modifier un film de temps forts, appuyez sur **Visualiser l'histoire**, puis utilisez les outils de la barre d'outils pour procéder aux modifications désirées.

Service PlayStation™ Video

Le service PlayStation™ Video vous permet de louer et d'acheter des films ou des émissions TV que vous pouvez regarder non seulement sur votre appareil Android™, mais également sur un PC, une PSP® (PlayStation® Portable), une PlayStation® 3, une PlayStation® 4 ou une PlayStation® Vita. Faites votre choix parmi les dernières sorties de Hollywood, les films d'action, les comédies, les classiques, etc.

Vous devez créer un compte Sony Entertainment Network pour acheter ou louer des films via le service PlayStation™ Video. Si vous possédez déjà un compte réseau PlayStation®, vous pouvez l'utiliser.

- ! Si vous utilisez le même appareil que plusieurs autres utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir utiliser le service PlayStation™ Video.
- ! Sony Entertainment Network avec PlayStation™ Video n'est pas disponible sur tous les marchés. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour commencer à utiliser PlayStation™ Video

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez , puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser PlayStation™ Video.

Connectivité

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre TV.

- ! Lorsqu'on utilise la duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
 - 2 **Votre appareil** : Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages > Connexion de l'appareil > Duplication d'écran**.
 - 4 Touchez **Démarrer**.
 - 5 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran grâce à la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonction soit opérationnelle. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil. Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Duplication d'écran**.
- 3 Appuyez sur **Déconnecter**, puis sur **OK**.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (téléviseur ou ordinateur) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Ces appareils doivent être sur le même réseau sans fil et peuvent être des téléviseurs ou haut-parleurs Sony, ou des produits qui sont DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage multimédia entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.

Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur qui doit autoriser votre appareil à y accéder. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.

Pour utiliser votre appareil afin de lire un fichier de musique stocké sur un autre appareil

- 1 Vérifiez que l'appareil avec lequel vous voulez partager des fichiers est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
- 3 Touchez , puis **Réseau domestique**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. Une fois le morceau de musique sélectionné, sa lecture démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
- 2 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Vidéo**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Réseau domestique**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
- 2 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Album**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Réseau domestique**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo à afficher.

Lire des fichiers de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter sur des appareils DLNA Certified™ des fichiers multimédia de votre appareil, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi.
 - 2 Dans l'Écran Accueil, touchez , puis **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
 - 3 Touchez le curseur **Partager les contenus** pour activer cette fonction.
 - 4 Utilisez votre ordinateur ou un autre appareil client DLNA™ du même réseau Wi-Fi pour vous connecter à votre appareil.
 - 5 Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et définissez les autorisations d'accès pour chacun des appareils clients essayant de se connecter à votre appareil.
- ! Les procédures d'accès à l'aide d'un client DLNA™ aux fichiers multimédias présents sur votre appareil diffèrent d'un appareil client à l'autre. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil client. Si votre appareil est inaccessible à un client sur le réseau, vérifiez que votre réseau Wi-Fi fonctionne.
- 💡 Vous pouvez également accéder au menu **Serveur multimédia** à partir de certaines applications, comme Musique, Album ou Vidéo, en touchant , puis **Réglages** > **Serveur multimédia**.

Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Serveur multimédia**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la gauche à côté de **Partager les contenus**.

Pour définir les autorisations d'accès d'un appareil en attente d'autorisation

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Saisissez le nouveau nom de l'appareil et tapez sur **OK**.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Appuyez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Serveur multimédia**.
- 3 Tapez sur  puis sur **Aide**.

Connecter votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB (périphériques de stockage de masse USB et souris USB, par exemple). Si l'appareil USB est doté d'un connecteur micro USB, un adaptateur hôte USB n'est pas nécessaire.

- ! Cet appareil comporte un port USB sans bouchon. Si votre appareil a été exposé à de l'eau, assurez-vous, avant d'insérer un câble USB, que le port USB est complètement sec.
- ! Les adaptateurs hôtes USB sont vendus séparément. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

Pour connecter un accessoire USB à l'aide d'un adaptateur hôte USB

- 1 Reliez votre appareil à l'adaptateur hôte USB, puis connectez l'adaptateur à l'accessoire USB.
 - 2 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Connectivité USB > Détecter un appareil USB**.
- ! Des procédures ou des logiciels supplémentaires peuvent être nécessaires pour configurer des contrôleurs de jeu et des accessoires USB de son audio ou Ethernet. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

Pour accéder à du contenu sur un périphérique de stockage de masse USB à l'aide d'un adaptateur hôte USB

- 1 Reliez l'adaptateur hôte USB à votre appareil, puis connectez l'adaptateur au périphérique de stockage de masse USB.
 - 2 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 3 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Connectivité USB > Détecter un appareil USB**.
 - 4 Pour accéder aux fichiers et aux dossiers de ce périphérique, utilisez un gestionnaire de fichiers telle que File Commander.
-  Vous pouvez également ouvrir l'application appropriée de votre appareil pour afficher directement le contenu. Par exemple, vous pouvez ouvrir l'application des albums pour afficher des photos stockées sur les périphériques de stockage de masse USB.

Paramétrer votre appareil pour la détection de périphériques USB

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Localisez et appuyez sur **Réglages > Connexion de l'appareil > Connectivité USB > Détecter un appareil USB**.

NFC

La technologie Near Field Communication (NFC) vous permet de partager des données (vidéos, photos, adresses de pages Web, fichiers de musique ou contacts) avec d'autres appareils. NFC permet également de numériser des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service, ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser la fonction NFC, vous devez l'avoir activée au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs zones de détection NFC soient en contact l'une avec l'autre.



-  NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions. Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer la fonction NFC

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages > Plus** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur le bouton On / Off situé à côté de **NFC**.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour afficher les contacts, accédez à votre Écran Accueil, appuyez sur  puis sur .
- 3 Appuyez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
- 5 Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact sont enregistrées sur l'appareil récepteur et s'affichent sur son écran.

Partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
- 2 Pour ouvrir l'application Musique, appuyez sur  puis sur .
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
- 4 Appuyez sur le fichier pour l'écouter. Vous pouvez ensuite appuyer sur  pour mettre en pause le morceau. Le transfert s'effectuera, même si le fichier est en cours de lecture ou en pause.
- 5 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
- 6 Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, le fichier de musique est enregistré sur l'appareil récepteur et s'affiche sur son écran.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre Écran Accueil, appuyez sur  puis sur **Album**.
- 3 Appuyez sur la photo ou sur la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo est enregistrée sur l'appareil récepteur et s'affiche sur son écran.

Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre appareil

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, appuyez sur .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature de la page Web apparaît.
- 6 Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

- ! Le Wi-Fi ou le Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth®

La fonctionnalité Bluetooth® permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez jumeler manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peuvent varier.
- ! Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth® et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

Pour activer la fonction Bluetooth®

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Votre appareil est désormais visible pour les périphériques à proximité et la liste des périphériques Bluetooth® disponibles s'affiche.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
- 2 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 3 Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
- 4 Appuyez sur  > **Renommer cet appareil**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Appuyez sur **Renommer**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est jumelé à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaie automatiquement le

code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 4 Faites glisser le curseur à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Une liste des appareils Bluetooth® disponibles s'affiche.
- 5 Tapez sur le périphérique Bluetooth® avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 6 Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth®

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages > Bluetooth** et appuyez dessus.
- 3 Sous **Appareils associés**, appuyez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Appuyez sur **Oublier**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

Envoyer des articles via Bluetooth®

- 1 **Appareil de réception** : Vérifiez que la fonction Bluetooth® est bien activée et que votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous devrez, par exemple, appuyez quelques secondes sur l'élément, l'ouvrir l'élément et appuyer sur . Il peut exister d'autres méthodes pour envoyer un article.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez Bluetooth®, si cela vous est demandé.
- 6 Saisissez le nom de l'appareil destinataire.
- 7 **Appareil de réception** : Si vous y êtes invité, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si cela vous est demandé, confirmez le transfert vers le périphérique récepteur.
- 9 **Appareil de réception** : Acceptez l'article entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Contrôlez les accessoires et les réglages avec Smart Connect™

L'application Smart Connect™ permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Par exemple, vous pouvez choisir de toujours démarrer l'application de radio FM lorsque vous branchez un casque.

Vous pouvez également configurer l'application Smart Connect™ afin qu'elle lise les SMS entrants. Ou vous pouvez également utiliser l'application pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous branchez votre casque entre 7 h et 9 h, vous pouvez décider que :

- L'application radio FM démarre.
- Votre réseau social préféré, Facebook par exemple, s'ouvre.
- L'appareil doit être réglé sur Vibreur.

Avec Smart Connect™, vous pouvez également gérer des accessoires comme les badges intelligents Xperia™ SmartTags ou une montre Sony de la série SmartWatch. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire en question.

! Si votre appareil est configuré pour plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir utiliser l'application Smart Connect™.



- 1 Appuyez pour afficher les accessoires disponibles
- 2 Ajoutez un accessoire ou un événement
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Appuyez pour afficher tous les événements
- 5 Appuyez pour activer un événement
- 6 Appuyez pour afficher les détails d'un événement

Pour créer un événement Smart Connect™

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur  , puis recherchez  et appuyez dessus.
 - 2 Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 3 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur  .
 - 4 Si vous créez un événement Smart Connect pour la première fois, tapez de nouveau sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 5 Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
 - 6 Tapez sur  pour continuer.
 - 7 Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
 - 8 Tapez sur  pour continuer.
 - 9 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Terminer**.
-  Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect™

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite pour l'activer.
- 4 Tapez sur **Modifier l'événement**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, appuyez quelques secondes sur l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements**.
 - 3 Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer.
-  Vous pouvez également ouvrir l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer des événements > Supprimer**.

Pour configurer Smart Connect™ de façon à ce qu'elle lise les messages entrants

- 1 Lancez l'application Smart Connect™.
 - 2 Appuyez sur  , puis sur **Réglages**.
 - 3 Cochez la case située à côté de **Synthèse vocale**, puis confirmez l'activation, si nécessaire.
-  Si cette option est activée, tous les messages entrants seront lus. Pour protéger votre vie privée, désactivez cette option si vous utilisez votre appareil dans un lieu public ou au travail, par exemple.

Gestion des accessoires

Utilisez l'application Smart Connect™ pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre appareil, notamment des badges intelligents Xperia™ SmartTags, une montre de la série SmartWatch ou une oreillette sans fil de Sony. Smart Connect™ télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les accessoires précédemment connectés apparaissent dans une liste afin de vous fournir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque accessoire.

Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Lancez l'application Smart Connect™. Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Appuyez sur **Accessoires**, puis sur **+**.
- 3 Activez la fonction Bluetooth® si ce n'est pas déjà fait, puis appuyez le nom de l'accessoire avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si nécessaire, saisissez un code de passe ou confirmez le même code de passe sur votre appareil et l'accessoire.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Lancez l'application Smart Connect™.
- 3 Tapez sur **Accessoires**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie

Vous pouvez utiliser votre appareil comme un porte-monnaie pour payer pour des articles sans avoir à toucher votre porte-monnaie réel. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez à d'abord activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur la fonction NFC, consultez *NFC* à la page 133.

- ! Les paiements initiés par NFC sont pris en charge uniquement lorsque la carte SIM compatible avec la technologie NFC est insérée dans l'emplacement 1. En outre, les services de paiement mobiles peuvent ne pas encore être disponibles dans votre région.

Pour gérer les services de paiement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages** > **Plus** > **Fonctionnalité "tap-and-pay"**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Trajet et cartes

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative. Si vous ne vous trouvez pas de façon nette dans la ligne de mire des satellites GPS, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de la fonction Wi-Fi. Et si vous n'êtes pas dans le rayon de couverture d'un réseau, votre appareil peut déterminer votre position à l'aide de votre réseau mobile.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

- ! Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil.

Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Localisation**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre entre 5 et 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



Google Maps™ et navigation

Google Maps™ vous permet d'identifier votre position géographique actuelle, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour en savoir plus sur l'utilisation de

cette application, rendez-vous sur <http://support.google.com> et cliquez sur le lien « Google Maps pour mobile ».

- ! L'application Google Maps™ n'est pas disponible dans certains marchés, pays et régions.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Google > Cartes**.

Utilisation du trafic de données en cas de déplacement

Lorsque vous vous déplacez hors de la couverture de votre réseau mobile domestique, vous devrez peut-être naviguer sur Internet via le trafic de données mobiles. Dans ce cas, vous devez activer l'itinérance des données sur votre appareil. L'activation de l'itinérance des données peut engendrer des frais supplémentaires. Il est recommandé de vérifier à l'avance les frais de transmission de données qui vous intéressent.

- ! Si vous utilisez un appareil sur lequel plusieurs comptes utilisateur sont configurés, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver l'itinérance des données.

Pour activer ou désactiver l'itinérance de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez **Réglages > Plus > Réseaux mobiles**.
 - 3 Sélectionnez une carte SIM.
 - 4 Touchez le curseur **Itinérance des données** pour activer ou désactiver la fonction.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque le trafic des données mobiles est désactivé.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

- 💡 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer ou désactiver le mode Avion

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages**.
- 3 Touchez le curseur **Mode avion**.

Calendrier et réveil

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de calendrier de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.



- 1 Sélectionner un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser
- 2 Revenir à la date du jour
- 3 Accéder aux réglages et à d'autres options
- 4 Effleurer vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite
- 5 Agenda du jour sélectionné
- 6 Ajouter un événement de calendrier

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, appuyez sur **Calendrier de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées, et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Enregis..**.

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez **Calendrier** et appuyez dessus.
- 2 Appuyez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Fêtes nationales**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages > Anniversaires**.
- 3 Faites glisser le curseur en regard de **Anniversaires** vers la droite.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
 - 2 Appuyez sur , puis sur **Réglages**.
 - 3 Appuyez sur **Prévisions météo**, puis faites glisser le curseur en regard de **Prévisions météo** vers la droite.
 - 4 Si les services de localisation sont désactivés, appuyez sur **Ville de résidence**, puis recherchez la ville que vous souhaitez ajouter.
-  Pour plus d'informations, sur l'activation des services de localisation, reportez-vous à la section *Utilisation des services de géolocalisation* à la page 141.

Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Alarme et réveil

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quelle sonnerie enregistrée sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.



- 1 Accéder à l'écran d'accueil d'alarme
- 2 Afficher une horloge du monde et régler les paramètres
- 3 Accéder à la fonction chronomètre
- 4 Accéder à la fonction minuteur
- 5 Voir les options
- 6 Ouvrir les paramètres de date et heure pour l'horloge
- 7 Activer ou désactiver une alarme

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur  .
- 2 Recherchez **Horloge** et appuyez dessus.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Heure** et sélectionnez la valeur souhaitée.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Appuyez sur **Enregis..**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.
- Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis taper sur .

Pour modifier une alarme existante

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **Enregis..**.

Pour activer ou désactiver une alarme

- Touchez **Horloge**, puis touchez le curseur correspondant à l'alarme que vous souhaitez activer ou désactiver.

Pour supprimer une alarme

- 1 Tapez sur **Horloge**, puis appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
 - 2 Appuyez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option ou appuyez sur  et sélectionnez un fichier de musique.
 - 3 Tapez sur **Terminé**, puis sur **Enregis..**.
- Pour plus d'informations sur la manière de régler les niveaux de volume de l'alarme, reportez-vous à la section *Paramètres du volume*, page 61.

Pour régler le niveau sonore d'une alarme

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Faites glisser le curseur de volume jusqu'à la position souhaitée, sous **Volume de l'alarme**.
- 3 Tapez sur **Enregis..**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **Enregis..**.

Pour activer la fonction vibrer pour une alarme

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Vibrer**.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Pour définir la fonction des touches latérales

- 1 Appuyez sur **Horloge**, puis sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Fonctions touches latérales**, puis sélectionnez la fonction souhaitée en cas d'appui sur les touches latérales pendant que l'alarme retentit.
- 3 Tapez sur **Enregis..**

Accessibilité

Gestes de grossissement

Les gestes de grossissement vous permettent de zoomer sur des parties de l'écran en tapant successivement trois fois sur une zone.

Pour activer ou désactiver les Gestes de grossissement

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Accessibilité > Gestes d'agrandissement**.
- 3 Tapez sur le bouton de marche/arrêt.

Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que la fonction **Gestes d'agrandissement** est activée.
- 2 Tapez trois fois sur une zone et faites glisser vos doigts en les maintenant sur l'écran.

Grande taille de texte

Vous pouvez activer l'option Grande taille de texte pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

Pour activer ou désactiver le Texte en gros caractères

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Accessibilité**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Grands caractères**.

Correction de couleur

Le paramètre de correction de couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

Pour activer la Correction des couleurs

- 1 Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Accessibilité > Correction des couleurs**.
 - 3 Tapez sur le bouton de marche/arrêt.
 - 4 Tapez sur **Mode de correction**, puis sélectionnez la sensibilité de couleur adéquate.
- ! La correction des couleurs est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

Écran d'accueil simple

L'écran d'accueil simple est un écran d'accueil alternatif qui affiche les applications que vous utilisez le plus et des numéros abrégés permettant d'appeler rapidement certains contacts. Il utilise également une police et des icônes plus grandes pour les applications pré-installées telles que Contacts, Messagerie et Calendrier.

Pour afficher l'écran d'accueil simple

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Accueil > Accueil simple**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran. Si nécessaire, puis tapez sur **OK**.

Pour revenir à l'écran d'accueil de l'écran d'accueil classique

- Depuis votre Écran Accueil, tapez sur **Réglages > Quitter l'Accueil simple > OK**.

Compatibilité avec les prothèses auditives

L'option de compatibilité avec les prothèses auditives assure la compatibilité du signal audio sortant de votre appareil avec les prothèses auditives standard.

Pour activer la compatibilité avec les prothèses auditives

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis touchez **Accessibilité**.
- 4 Faites glisser le curseur à côté de **Hearing aids** vers la valeur souhaitée.

TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran pour les déficients visuels. TalkBack utilise des commentaires vocaux en français pour décrire n'importe quel événement ou action réalisés sur votre appareil Android. TalkBack décrit l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

Pour activer TalkBack

- 1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
 - 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Accessibilité > TalkBack**.
 - 3 Appuyez sur la touche on-off et appuyez ensuite sur **OK**.
- ! Pour modifier vos préférences de parole, de commentaires et de l'interface tactile de TalkBack, appuyez sur **Réglages**.
- 💡 TalkBack lance un tutoriel dès que vous avez activé la fonctionnalité. Pour quitter le tutoriel, appuyez deux fois sur le bouton **Quitter**.

Pour désactiver TalkBack

- 1 Dans votre Écran Accueil, tapez deux fois sur .
- 2 Tapez deux fois sur **Réglages > Accessibilité > TalkBack**.
- 3 Tapez deux fois sur le commutateur marche/arrêt, puis sur **OK**.

Mode TTY (Teletypewriter)

La fonction TTY (Teletypewriter) de votre appareil permet aux personnes sourdes, malentendantes ou souffrant de problèmes de langage ou d'élocution de communiquer à l'aide d'un appareil TTY ou d'un service relais.

Pour activer le mode TTY

- 1 Dans l'Écran Accueil, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Appel**.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis touchez **Accessibilité > TTY mode**.
- 4 Sélectionnez le mode TTY applicable.

Assistance et informations légales

Application Assistance

L'application Assistance de votre appareil vous permet d'effectuer des recherches dans des Guides de l'utilisateur et dans des guides de dépannage pour trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres détails sur le produit.

Pour accéder à l'application d'assistance

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
 - 2 Touchez , puis sélectionnez l'élément d'assistance voulu.
-  Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

Conseils Xperia™

Avec les conseils Xperia™, profitez de notifications utiles pour votre appareil et découvrez toutes les informations nécessaires pour commencer à l'utiliser.

Pour activer ou désactiver les conseils Xperia™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
- 2 Touchez **Réglages > Présentation et Conseils**.
- 3 Touchez le curseur **Conseils Xperia™**.

Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par  dans ces applications.

Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil

L'application Xperia™ Diagnostics peut tester une fonction spécifique ou effectuer un test de diagnostic complet afin de vérifier que votre appareil Xperia™ fonctionne correctement.

Xperia™ Diagnostics permet :

- D'évaluer les problèmes matériels ou logiciels potentiels de votre appareil Xperia™.
 - D'analyser la qualité du fonctionnement des applications sur votre appareil.
 - De consigner le nombre d'appels interrompus au cours des 10 derniers jours.
 - D'identifier les logiciels installés et de fournir des informations utiles concernant votre appareil.
-  L'application Xperia™ Diagnostics est préinstallée sur la plupart des appareils Android™ de Sony. Si l'option Diagnostics n'est pas disponible sous **Réglages > À propos du téléphone**, vous pouvez en télécharger une version légère en utilisant l'application Play Store™.

Pour effectuer un test de diagnostic spécifique

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
- 2 Recherchez **Réglages > À propos du téléphone > Diagnostics > Test** et appuyez dessus.
- 3 Sélectionnez un test dans la liste.
- 4 Suivez les instructions et appuyez sur **Oui** ou **Non** pour vérifier qu'une fonction fonctionne bien.

Pour effectuer tous les tests de diagnostics

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur ☰.
- 2 Recherchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Test** > **Exécuter tout** et appuyez dessus.
- 3 Suivez les instructions et appuyez sur **Oui** ou **Non** pour vérifier qu'une fonction fonctionne bien.

Pour afficher des informations détaillées concernant votre appareil

- 1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur ☰.
- 2 Recherchez **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Diagnostics** > **Descriptions** et appuyez dessus.

Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu*, page 45.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia™ Companion, reportez-vous à la section *Xperia™ Companion*, page 43.

- 💡 Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Pour redémarrer votre appareil

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.
- 1 Maintenez enfoncée la touche de marche/arrêt ⏻.
 - 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

Pour forcer le périphérique à s'éteindre



- 1 Détachez le cache de la carte SIM et de la carte mémoire.
 - 2 Avec la pointe d'un crayon ou d'un objet similaire, maintenez enfoncée la touche OFF, jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
- ! N'utilisez pas d'objet trop pointu susceptible d'endommager la touche OFF.

Pour réinitialiser les paramètres d'usine

- 1 Sauvegardez les données importantes stockées dans la mémoire interne pour éviter de les perdre définitivement lors de la réinitialisation.
 - 2 Dans l'Écran Accueil, touchez .
 - 3 Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Rétablissement la configuration d'usine**.
 - 4 Touchez **Réinitialiser le téléphone**.
 - 5 Si nécessaire, dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
 - 6 Pour confirmer votre choix, touchez **Tout effacer**.
-  Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.
-  Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, il est impossible de rétablir une ancienne version logicielle d'Android™ sur votre appareil.

Réparation du logiciel de l'appareil

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Si vous n'arrivez pas à éteindre votre appareil avant une réparation logicielle, procédez à un arrêt forcé.

-  Lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur de compte Google™ ou un nouveau mot de passe, vous ne pouvez pas vous en servir pour ouvrir une session et rétablir votre appareil pendant 72 heures.

Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia™ Companion

- ! Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur de compte Google™ et mot de passe. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.
- Après la mise à jour du logiciel Xperia™, une réparation logicielle ou un rétablissement de la configuration d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle en procédant comme suit :

- 1 Assurez-vous que Xperia™ Companion est installé sur votre PC ou votre Mac®.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Aidez-nous à améliorer notre logiciel

Vous pouvez activer l'envoi d'informations d'utilisation à partir de votre appareil pour que Sony Mobile puisse recevoir des rapports de bugs et des statistiques anonymes qui nous aident à améliorer nos logiciels. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

Pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation

- 1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Réglages d'infos d'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sur utilisation** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Je suis d'accord**.


Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil est étanche et protégé contre la poussière. Il peut donc être utilisé sous la pluie et nettoyé sous un robinet, à condition que tous les ports et tous les caches soient hermétiquement fermés. L'appareil ne doit pas être complètement immergé, ni en contact avec de l'eau de mer, de l'eau salée, de l'eau chlorée ou des liquides (boissons, par exemple). Toute utilisation abusive et inappropriée invaliderait la garantie. L'indice IP (Ingress Protection) de l'appareil est IP65/68. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com/waterproof/.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par une utilisation abusive ou une utilisation allant à l'encontre des consignes de Sony Mobile. Pour plus d'informations sur la garantie, consultez le livret Informations importantes disponible à l'adresse support.sonymobile.com ou via **Réglages > À propos du téléphone > Informations légales**.

Votre appareil dispose d'un port USB sans cache. Avant d'y brancher un câble (pour un rechargeement ou un transfert de données, par exemple), assurez-vous que le port USB est complètement sec. Après avoir utilisé votre appareil dans l'eau, essuyez-le avec un chiffon en microfibres et secouez l'appareil au moins 15 fois avec le port USB vers le bas. Répétez la procédure si de l'humidité est toujours visible dans le port USB. Insérez le câble USB dans le port USB uniquement lorsque le port est complètement sec.

Pour sécher le port USB

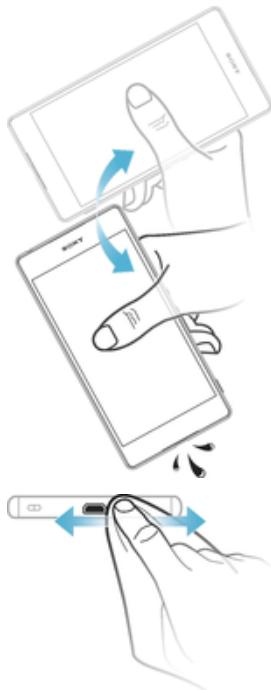

- 1 Avec un tissu en microfibres, séchez toute trace d'humidité sur votre appareil.
- 2 Tenez fermement l'appareil en dirigeant le port USB vers le bas, puis secouez l'appareil vigoureusement, au moins 15 fois.
- 3 Si vous repérez encore de l'humidité dans le port USB, secouez de nouveau l'appareil plusieurs fois.
- 4 Utilisez un tissu en microfibres pour essuyer toute trace d'humidité restante sur le port USB.

Garantie, DAS et consignes d'utilisation

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption sélective) et les consignes de sécurité, veuillez lire les **Informations importantes** disponibles via **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Informations légales** sur votre appareil.

Recyclage de votre appareil

Vous possédez un vieux appareil ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégez l'environnement ! Vous trouverez des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région sur www.sonymobile.com/recycle/.

Informations légales

Sony E5633/E5663

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur respectif. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites Internet, ni des services proposés par des tiers.

Votre appareil mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non exhaustive) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sonymobile.com.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger les données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus qui requièrent cette mise à niveau.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Il est possible de se procurer auprès de MPEG LA, L.L.C des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences et aux utilisations promotionnelles, internes et commerciales. Rendez-vous sur le site www.mpegl4.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

