

SONY®

# Priručnik

Xperia XZ2 Compact  
H8314/H8324

# Sadržaj

<b>Početak rada.....</b>	<b>6</b>
O ovom korisničkom priručniku.....	6
Pregled.....	7
Sklapanje – jedna SIM kartica.....	8
Sklapanje – dvije SIM kartice.....	9
Zaštita zaslona.....	9
Prvo pokretanje uređaja.....	10
Zašto mi je potreban Google račun?.....	10
<b>Sigurnost uređaja.....</b>	<b>12</b>
Provjera zaštite uređaja.....	12
Zaključavanje zaslona.....	12
Automatsko otključavanje uređaja.....	13
Upravitelj za otisak prsta.....	13
Zaštita SIM kartice.....	14
Korištenje više SIM kartica.....	15
Pronalaženje IMEI brojeva uređaja.....	15
Pronalaženje, zaključavanje i brisanje izgubljenog uređaja .....	16
Korištenje lokacijskih usluga.....	16
<b>Svladavanje osnova.....</b>	<b>18</b>
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir.....	18
Uključivanje i isključivanje zaslona.....	21
Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenja.....	21
Noćna žaruljica.....	21
Početni zaslon.....	21
Zaslon s aplikacijama.....	23
Prečaci za jednostavnije radnje.....	24
Navigacija aplikacijama.....	25
Widgeti.....	27
Prečaci i mape.....	28
Pozadina i teme.....	29
Snimanje snimke zaslona.....	29
Obavijesti.....	30
Simboli na traci stanja.....	32
Pregled aplikacija.....	34
<b>Baterija i održavanje.....</b>	<b>37</b>
Punjenje uređaja.....	37
Upravljanje baterijom i napajanjem.....	38
Ažuriranje uređaja.....	40
Održavanje putem računala.....	41

Pohrana i memorija.....	42
Izrada sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja.....	44
<b>Preuzimanje aplikacija.....</b>	<b>47</b>
Preuzimanje aplikacija iz trgovine Google Play.....	47
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora.....	47
<b>Internet i mreže.....</b>	<b>48</b>
Pregledavanje weba.....	48
Postavke za internet i MMS poruke .....	48
Wi-Fi.....	49
Dijeljenje mobilne podatkovne veze.....	51
Kontroliranje korištenja podataka.....	53
Odabir SIM kartice za podatkovni promet.....	54
Odabir mobilnih mreža.....	54
<b>Usklađivanje podataka na uređaju.....</b>	<b>56</b>
Sinkronizacija s internetskim računima.....	56
Usklađivanje pomoću servisa Microsoft Exchange ActiveSync.....	56
<b>Osnovne postavke.....</b>	<b>58</b>
Pristup postavkama.....	58
Glasnoća, vibracija i zvuk.....	58
Utišavanje uređaja pomoću načina rada Ne ometaj.....	59
Postavke zaslona.....	60
Prikvačivanje zaslona.....	61
Postavke aplikacije.....	62
Vraćanje početnih vrijednosti aplikacija.....	63
Postavke jezika.....	64
Datum i vrijeme.....	64
Poboljšavanje izlaznog zvuka.....	64
Više korisničkih računa.....	65
<b>Unos teksta.....</b>	<b>68</b>
Zaslonske tipkovnice.....	68
Uređivanje teksta.....	69
Automatska ispuna.....	69
<b>Pozivanje.....</b>	<b>70</b>
Upućivanje poziva.....	70
Primanje poziva.....	71
Pametno upravljanje pozivima.....	72
Prosljeđivanje poziva.....	72
Blokiranje broja.....	73
<b>Kontakti.....</b>	<b>74</b>
Dodavanje i uređivanje kontakata.....	74
Grupiranje kontakata.....	75
Prijenos kontakata.....	75

Izrada sigurnosne kopije kontakata.....	76
<b>Razmjena poruka i razgovor.....</b>	<b>78</b>
Čitanje i slanje poruka.....	78
Postavke razmjene poruka.....	79
Videočavrljanje.....	80
Postavljanje e-pošte.....	80
<b>Glazba.....</b>	<b>81</b>
Prijenos glazbe na uređaj.....	81
Slušanje glazbe.....	81
<b>Kamera.....</b>	<b>84</b>
Upoznavanje fotoaparata.....	84
Ekspozicija, boja i uvjeti osvjetljenja.....	87
Postavljanje odgovarajućeg izoštravanja.....	91
Osobe, autoportreti i nasmiješena lica.....	91
Predmeti u pokretu.....	92
Korištenje aplikacija kamere.....	94
Razlučivost i memorija.....	96
Otkrivanje problema s fotoaparatom.....	97
Dodatne postavke fotoaparata.....	98
<b>Fotografije i videozapisi u albumu.....</b>	<b>101</b>
Pregledavanje fotografija i videozapisa.....	101
Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album.....	102
Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa.....	103
Skrivanje fotografija i videozapisa.....	104
<b>Povezivost.....</b>	<b>105</b>
Bežično zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru.....	105
Povezivanje uređaja s dodatnim USB uređajima.....	105
NFC (Near Field Communication).....	105
Bežična tehnologija Bluetooth.....	108
<b>Pametne aplikacije i funkcije koje će vam uštedjeti vrijeme....</b>	<b>110</b>
Google sažetak sadržaja.....	110
Korištenje uređaja kao novčanika.....	110
Xperia Actions.....	110
<b>Sat i Kalendar.....</b>	<b>112</b>
Kalendar.....	112
Sat.....	112
<b>Pristupačnost.....</b>	<b>115</b>
Uvećanje.....	115
Veličina fonta.....	115
Veličina prikaza.....	115

Korekcija boja.....	115
TalkBack.....	116
Mono audiozapis.....	116
Pristup putem skretnica.....	116
<b>Podrška i pravna napomena.....</b>	<b>117</b>
Aplikacija Podrška.....	117
Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak.....	117
Jamstvo, SAR i smjernice za korištenje.....	118
Pravne informacije.....	118

# Početak rada

## O ovom korisničkom priručniku

Ovo je Xperia XZ2 Compact korisnički priručnik za verziju softvera Android™ 8.0. Ako niste sigurni koju verziju softvera imate na uređaju, provjerite to na izborniku Postavke.

- ! Ažuriranja sustava i aplikacija mogu promijeniti značajke uređaja u odnosu na ono što je opisano u ovom korisničkom priručniku. Verzija sustava Android možda se neće promijeniti ažuriranjem. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odjeljku *Ažuriranje uređaja* na stranici 40.

### Provjera trenutne verzije softvera i broja modela na uređaju



- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > O telefonu**.
- 2 Trenutna verzija softvera prikazuje se u odjeljku Broj međuverzije. Trenutni broj modela uređaja prikazuje se u odjeljku Model

## Ograničenja usluga i funkcija

Neke usluge i funkcije opisane u ovom korisničkom priručniku nisu podržane u svim državama ili regijama, odnosno ne podržavaju ih sve mreže ili davatelji usluga. Međunarodni GSM broj za hitne pozive uvijek se može koristiti u svim državama, regijama i mrežama te kod svih davatelja usluga pod uvjetom da je uređaj povezan s mobilnom mrežom. Da biste se informirali o dostupnosti određene usluge ili funkcije te o mogućim dodatnim naknadama za pristup, obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga.

Za korištenje određenih funkcija i aplikacija opisanih u ovom priručniku potreban je pristup internetu. Kada uređaj povežete s internetom, naplaćuju se naknade za korištenje podatkovne veze. Dodatne informacije zatražite od davatelja usluge bežične veze.

## Pregled

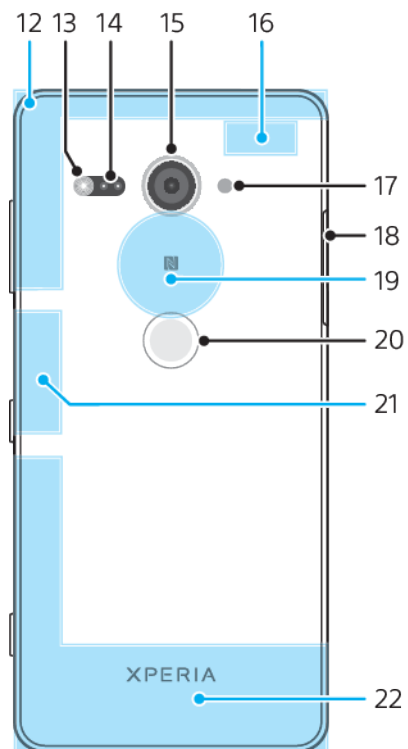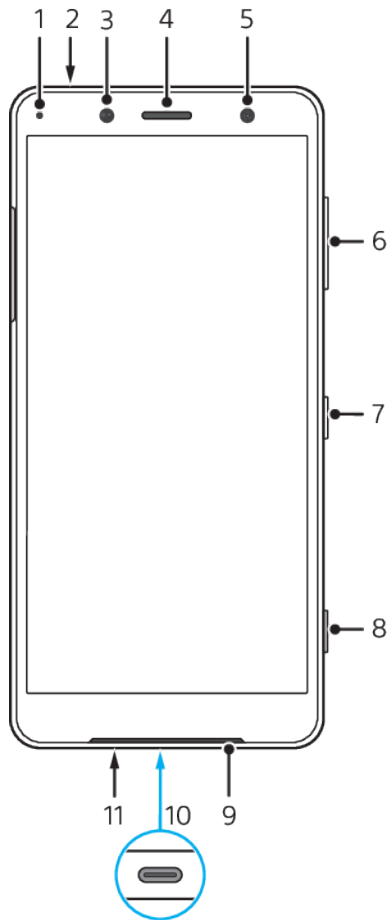

- |  |  |
|--|--|
| 1. Lampica za punjenje/obavijesti              | 12. Područje pomoćne antene mobilnog uređaja |
| 2. Drugi mikrofon                              | 13. LED bljeskalica                          |
| 3. Senzor blizine/svjetla                      | 14. Laserski AF senzor                       |
| 4. Zvučnik slušalice / drugi zvučnik           | 15. Glavna kamera                            |
| 5. Prednja kamera                              | 16. Područje antene za Wi-Fi / Bluetooth®    |
| 6. Tipka glasnoće/zumiranja                    | 17. RGBC IR senzor                           |
| 7. Tipka za uključivanje                       | 18. Utor za nano SIM / memorijsku karticu    |
| 8. Tipka kamere                                | 19. Područje otkrivanja za NFC™              |
| 9. Glavni zvučnik                              | 20. Senzor za otisak prsta                   |
| 10. USB priključak / punjač / audioprilagodnik | 21. Područje pomoćne Wi-Fi antene            |
| 11. Glavni mikrofon                            | 22. Područje glavne antene mobilnog uređaja  |

## Sklapanje – jedna SIM kartica


Uređaj podržava samo nano SIM kartice. Uređaji s jednom SIM karticom omogućuju korištenje jedne SIM kartice i memorijske kartice.

SIM i memorijska kartica umeću se u različite dijelove ležišta za nano SIM karticu i memorijsku karticu. Pazite da ih ne zamijenite.

Da biste saznali kako provjeriti koristi li vaš uređaj jednu ili dvije SIM kartice, pročitajte odjeljak *Pronalaženje IMEI brojeva uređaja* na stranici 15.

- ! Da biste spriječili gubitak podataka, prije vađenja držača radi uklanjanja nano SIM kartice ili memorijske kartice iz uređaja isključite uređaj ili deaktivirajte memorijsku karticu.

## Umetanje nano SIM kartice i memorijske kartice

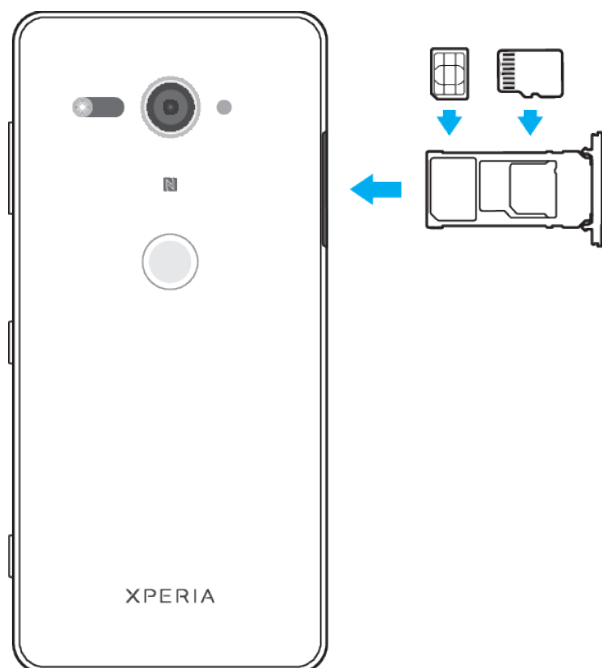

- ! Nemojte rezati SIM karticu jer time možete oštetiti uređaj.

- 1 Izvucite ležište SIM kartice.
- 2 SIM karticu čvrsto umetnite u ležište SIM kartice kao što je prikazano na slici.
- 3 Drugu memorijsku karticu čvrsto umetnite u ležište u odgovarajućem smjeru kao što je prikazano na slici.
- 4 Ležište SIM kartice pažljivo gurnite natrag u utor tako da sjedne na mjesto.

## Sklapanje – dvije SIM kartice


Uređaj podržava samo nano SIM kartice. Uređaji s dvije SIM kartice podržavaju korištenje ili dvije nano SIM kartice ili jedne nano SIM kartice i memorijske kartice.

Uređaji s dvije SIM kartice nisu dostupni na svim tržištima ili kod svih operatera.

Da biste saznali kako provjeriti koristi li vaš uređaj jednu ili dvije SIM kartice, pročitajte odjeljak *Pronalaženje IMEI brojeva uređaja* na stranici 15.

- ! Da biste spriječili gubitak podataka, prije vađenja držača radi uklanjanja nano SIM kartice (ili kartica) ili memorijske kartice iz uređaja isključite uređaj ili deaktivirajte memorijsku karticu.

### Umetanje dviju nano SIM kartica ili nano SIM kartice i memorijske kartice

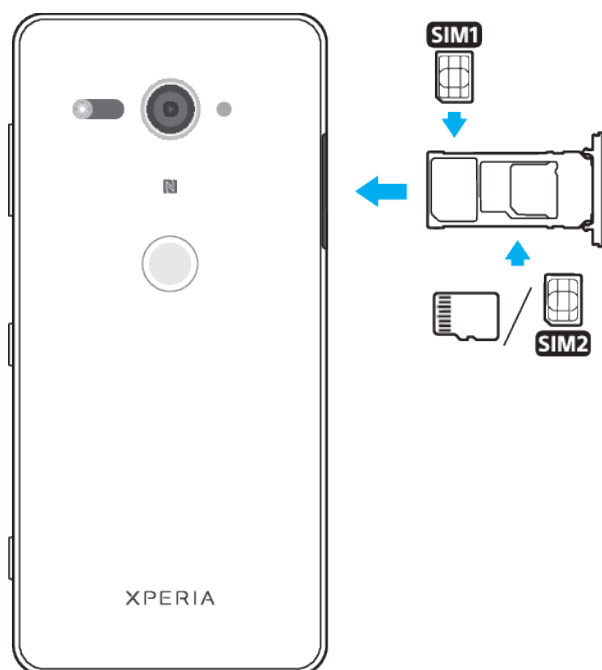

- ! Nemojte rezati SIM karticu jer time možete oštetiti uređaj.

- 1 Izvucite ležište SIM kartice.
- 2 Glavnu SIM karticu čvrsto umetnite na mjesto za SIM1 karticu kao što je prikazano na slici.
- 3 Drugu SIM karticu ili memorijsku karticu čvrsto umetnite u ležište u odgovarajućem smjeru, kao što je prikazano na slici.
- 4 Ležište SIM kartice pažljivo gurnite natrag u utor tako da sjedne na mjesto.

## Zaštita zaslona

- ! Prije korištenja uređaja uklonite zaštitne folije s prednje i stražnje strane da biste omogućili sve funkcije.

Zaštite za zaslon i maske mogu pridonijeti zaštiti uređaja od oštećenja. Preporučujemo vam da koristite samo one maske koje su namijenjene vašem uređaju Xperia. Korištenjem dodatne opreme za zaštitu zaslona ili maski drugih proizvođača mogli biste prekriti senzore, objektivne, zvučnike ili mikrofone te tako onemogućiti funkcioniranje uređaja i poništiti jamstvo.

## Prvo pokretanje uređaja

Preporučuje se da prije prvog pokretanja uređaja bateriju punite najmanje 30 minuta. Uređaj možete koristiti i dok se puni. Dodatne informacije o punjenju potražite u odjeljku *Punjenje uređaja* na stranici 37.

Kada prvi put pokrenete uređaj, otvorit će se čarobnjak za postavljanje, koji pojednostavnjuje konfiguriranje osnovnih postavki, personalizaciju uređaja te prijavu na račune, npr. na Google™ račun.

### Uključivanje uređaja

- ! Preporučuje se da prije prvog uključivanja uređaja bateriju punite najmanje 30 minuta. Uređaj je važno puniti pomoću USB Type-C™ kabela isporučenog uz uređaj jer ga drugi USB kabeći mogu oštetiti.
- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.
- 2 Kad se to zatraži, unesite PIN SIM kartice, a zatim dotaknite ✓.
- 3 Pričekajte trenutak da se uređaj pokrene.
- 💡 PIN SIM kartice dao vam je mrežni operater, no putem izbornika Postavke kasnije ga možete promijeniti. Da biste ispravili pogrešku pri unosu PIN-a SIM kartice, dotaknite ✕.

### Isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i dugo držite tipku za uključivanje dok se ne otvori izbornik opcija.
- 2 Na izborniku opcija dotaknite **Isključi**.
- ! Uređaj će se nakon određenog vremena isključiti.

## Zašto mi je potreban Google račun?

Vaš uređaj Xperia tvrtke Sony funkcioniše na platformi Android koju je razvio Google. Kada kupite uređaj, na njemu su dostupne razne aplikacije i usluge tvrtke Google – primjerice Gmail™, Google Maps™, YouTube™ i Play Store™. Da biste na najbolji način iskoristili mogućnosti tih usluga, potreban vam je Google račun. Primjerice, pomoću Google računa možete sljedeće:

- preuzimati i instalirati aplikacije iz trgovine Google Play™
- sinkronizirati e-poštu, kontakte i kalendare pomoću usluge Gmail
- čavrljati s prijateljima putem aplikacije Duo™
- sinkronizirati povijest pregledavanja interneta i favorite pomoću web-preglednika Google Chrome™
- potvrditi svoj identitet ovlaštenog korisnika nakon popravka softvera pomoću programa Xperia Companion
- daljinski pronaći, zaključati ili očistiti izgubljeni ili ukradeni uređaj pomoću usluga Traženje uređaja

Dodatne informacije o sustavu Android i uslugama tvrtke Google potražite na web-mjestu <http://support.google.com>.

- ! Od iznimne je važnosti sjetiti se korisničkog imena i zaporke za Google jer ćete u nekim situacijama iz sigurnosnih razloga možda morati potvrditi svoj identitet putem Google računa. Ako u tim situacijama ne navedete korisničko ime i zaporku za Google, uređaj će se zaključati. Ako imate više Google računa, unesite podatke za odgovarajući račun.

### Postavljanje Google računa na uređaju

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi > Dodavanje računa > Google**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu za izradu Google računa ili se prijavite ako već imate račun.
- 💡 Google račun možete izraditi i pomoću vodiča za postavljanje prilikom prvog pokretanja uređaja ili tako da se kasnije povežete s internetom i izradite račun na web-mjestu <https://myaccount.google.com/>.

## Uklanjanje Google računa

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi**.
  - 2 Odaberite Google račun koji želite ukloniti.
  - 3 Dotaknite opciju **UKLANJANJE RAČUNA**.
  - 4 Da biste potvrdili uklanjanje, ponovno dotaknite **UKLANJANJE RAČUNA**.
- ! Ako uklonite Google račun, sve sigurnosne funkcije povezane s Google računom više neće biti dostupne.

# Sigurnost uređaja

## Provjera zaštite uređaja

Uređaj sadrži sigurnosne opcije čiju primjenu preporučujemo u slučaju gubitka ili krađe.

- ! Kada koristite sigurnosnu opciju za zaštitu uređaja, od iznimne je važnosti sjetiti se detalja koje ste naveli prilikom postavljanja.

## Zaključavanje zaslona

Postavite sigurnosno zaključavanje zaslona pomoću PIN-a, zaporke, obrasca ili otiska prsta da biste drugima onemogućili korištenje uređaja bez vašeg dopuštenja. Kada se postavi zaključavanje zaslona, otključavanje zaslona ni brisanje sadržaja putem vraćanja na tvorničke postavke bez unosa podataka za zaključavanje zaslona nije moguće.

- 💡 Ako na zaključani zaslon dodate podatke za kontakt, primjerice adresu e-pošte, ti se podaci mogu koristiti za vraćanje uređaja ako ga izgubite.

## Google račun

Dodajte Google račun tako da možete koristiti uslugu Traženje uređaja. U nekim ćete situacijama zbog sigurnosnih razloga možda morati potvrditi svoj identitet i putem Google računa.

## Pronađi moj uređaj

Pomoću usluge Traženje uređaja možete daljinski locirati, zaključati, otključati i izbrisati sadržaj na izgubljenom uređaju. Nakon prijave na Google račun usluga Traženje uređaja uključena je prema zadanim postavkama.

## Zaključavanje SIM kartice

Zaključajte SIM kartice pomoću PIN-a da biste onemogućili zloupotrebu pretplate. PIN je obavezan prilikom svakog ponovnog pokretanja uređaja.

## IMEI broj

Zapišite IMEI broj. Ako vam netko ukrade uređaj, neki operateri pomoću tog broja mogu onemogućiti pristup uređaja mreži u vašoj državi ili regiji.

- 💡 Uređaji s podrškom za dvije SIM kartice imaju dva IMEI broja.

## Sigurnosna kopija

Izradite sigurnosnu kopiju sadržaja na uređaju za slučaj da se uređaj ošteti, izgubi ili ukrade. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Izrada sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja* na stranici 44.

## Zaključavanje zaslona

Dok je zaslon zaključan morate ga otključati gestom povlačenja prsta ili osobnim uzorkom, PIN-om, zaporkom ili otiskom prsta. Prvotno je postavljeno nezaštićeno otključavanje povlačenjem prsta, no preporučuje se korištenje sigurnijeg zaključavanja zaslona radi zaštite uređaja.


Sigurnosna razina svake vrste zaključavanja navedena je u nastavku od najslabije do najjače:

- Povlačenje prstom: nema zaštite, ali imate brzi pristup početnom zaslonu.
- Uzorak: nacrtajte jednostavan uzorak prstom da biste otključali uređaj.
- PIN: upišite numerički PIN od najmanje četiri znamenke da biste otključali uređaj.

- Zaporka: upišite alfanumeričku zaporku da biste otključali uređaj.
- Otisak prsta: postavite registrirani prst na senzor da biste otključali uređaj.

Prije korištenja otiske prstiju potrebno je registrirati pomoću značajke Upravitelj za otisak prsta. Da biste konfigurirali obavijesti na zaključanom zaslonu, pročitajte odjeljak *Obavijesti* na stranici 30.

### Izrada ili promjena postavke zaključavanja zaslona

- ! Važno je zapamtiti uzorak, PIN ili zaporku za otključavanje zaslona. Ako ih zaboravite, možda više nećete moći vratiti važne podatke, kao što su kontakti i poruke. Pročitajte savjete za rješavanje problema za svoj uređaj na web-mjestu <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Zaključavanje zaslona**.
- 2 Ako se to od vas zatraži, potvrdite trenutni zaključani zaslon.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju pa slijedite zaslonske upute.
- 4 Kada koristite sigurnosno zaključavanje zaslona, možete postaviti tipku za napajanje tako da zaključava zaslon, postaviti trajanje aktivacije zaključavanja zaslona i stvoriti poruku na zaključanom zaslonu tako da pritisnete .
- 💡 Ako koristite račun za Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), sigurnosne postavke za EAS mogu ograničiti vrstu zaključavanja zaslona samo na PIN ili zaporku. Provjeru implementiranih pravilnika za mrežnu sigurnost zatražite od mrežnog administratora.


### Automatsko otključavanje uređaja

Pomoću funkcije Smart Lock uređaj možete držati automatski otključanim u nekim situacijama, na primjer, kada je povezan s Bluetooth uređajem ili kada ga nosite sa sobom.

Značajka Smart Lock dostupna je na većini tržišta te u većini država i regija.

Posjetite <http://www.support.google.com/> i unesite „smart lock“ da biste potražili dodatne informacije o značajci „Smart Lock“.

### Omogućivanje značajke Smart Lock

- 1 Ako još niste postavili uzorak, PIN ili zaporku za zaključavanje zaslona, učinite to.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pouzdani predstavnici**.
- 3 Da biste omogućili funkciju ako već nije uključena, dotaknite klizač **Smart Lock (Google)**.
- 4 Dotaknite .
- 5 Pronađite i dotaknite **Smart Lock**.
- 6 Unesite uzorak, PIN ili zaporku. Te vjerodajnice morat ćete koristiti prilikom promjene postavki značajke Smart Lock.
- 7 Odaberite vrstu značajke Smart Lock.

### Upravitelj za otisak prsta

Registrirajte otisak prsta da biste ga mogli koristiti kao dodatnu sigurnosnu metodu otključavanja uređaja. Pomoću otiska prstiju autorizirajte kupnje i pristup aplikacijama. Na uređaju možete registrirati do pet otisaka prstiju.

Ako zaslon zaključavate pomoću otiska prsta, uzorak, PIN ili zaporka za zaključavanje zaslona služe kao rezervna metoda za otključavanje. Prije registracije otiska prsta provjerite je li senzor čist te nema li na njemu vidljivih tragova vlage.

### Prvo registriranje otiska prsta

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Upravitelj za otisak prsta**.
- 2 Dotaknite **DALJE**. Ako se to od vas zatraži, potvrdite uzorak, PIN ili zaporku odnosno odaberite rezervnu metodu zaključavanja zaslona pa slijedite upute na zaslonu da biste je postavili.
- 3 Da biste dovršili registraciju otiska prsta, dotaknite **DALJE** pa slijedite upute na zaslonu.

### Registriranje dodatnih otisaka prstiju

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Upravitelj za otisak prsta**.
- 2 Potvrdite uzorak, PIN ili zaporku.
- 3 Dotaknite **Dodaj otisak prsta**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

### Brisanje registriranog otiska prsta

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Upravitelj za otisak prsta**.
- 2 Potvrdite uzorak, PIN ili zaporku.
- 3 Dotaknite registrirani otisak prsta, a potom **IZBRIŠI > IZBRIŠI**.

### Preimenovanje registriranog otiska prsta

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Upravitelj za otisak prsta**.
- 2 Na popisu odaberite registrirani otisak prsta, zatim unesite ime i dotaknite **U redu**.

## Zaštita SIM kartice

Svaku SIM karticu koju koristite u uređaju možete zaključati i otključati uz pomoć PIN-a. Kada je SIM kartica zaključana, pretplata povezana s karticom zaštićena je od zloupotrebe, što znači da svaki put kada pokrenete uređaj, morate upisati PIN.

Ako previše puta unesete netočan PIN, blokirat će se SIM kartica. Potom ćete morati unijeti PUK (osobni ključ za deblokiranje), a zatim novi PIN. PIN i PUK brojeve dobivate od mrežnog operatora.

### Postavljanje zaključavanja SIM kartice

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Zaključavanje SIM kartice**.
- 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 3 Dotaknite klizač pokraj opcije **Zaključaj SIM karticu** da biste je omogućili.
- 4 Upišite PIN SIM kartice i dotaknite **U redu**. Zaključavanje SIM kartice sad je aktivno i od vas će se tražiti da upišete PIN svaki put kada ponovno pokrenete uređaj.

### Promjena PIN-a SIM kartice

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Zaključavanje SIM kartice**.
- 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 3 Dotaknite **Promijeni PIN za SIM**.
- 4 Upišite stari PIN SIM kartice i dotaknite **U redu**.
- 5 Upišite novi PIN SIM kartice i dotaknite **U redu**.
- 6 Ponovno upišite novi PIN SIM kartice i dotaknite **U redu**.

## Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda

- 1 Unesite PUK i dotaknite ✓.
  - 2 Upišite novi PIN i dotaknite ✓.
  - 3 Ponovno unesite novi PIN pa dotaknite ✓.
- ! Ako previše puta unesete pogrešan PUK, morat ćete od mrežnog operatera zatražiti novu SIM karticu.

## Korištenje više SIM kartica

- ! Ta se funkcija odnosi samo na uređaje s dvije SIM kartice.

Uređaji s dvije SIM kartice funkcioniraju s umetnutom jednom ili dvije SIM kartice. Dolaznu komunikaciju možete primiti na obje SIM kartice te odabrati putem kojeg će se broja odvijati odlazna komunikacija. Prije korištenja više SIM kartica morate ih omogućiti i odabrati onu putem koje će se odvijati podatkovni promet.

Pozive upućene na karticu SIM 1 možete proslijediti na SIM 2 ako SIM 1 nije u dometu, i obratno. Ta funkcija naziva se dvostruka dostupnost SIM kartice. Morate je ručno omogućiti. Pročitajte odjeljak *Prosljeđivanje poziva* na stranici 72.

## Omogućivanje i onemogućivanje korištenja dviju SIM kartica

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Dvojni SIM**.
- 2 Dotaknite klizalice **SIM1** i **SIM2** da biste omogućili ili onemogućili SIM kartice.

## Preimenovanje SIM kartice

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Dvojni SIM**.
- 2 Odaberite SIM karticu i upišite novi naziv za nju.
- 3 Dotaknite **U redu**.

## Odabir SIM kartice za podatkovni promet

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Dvojni SIM > Mobilni podaci**.
  - 2 Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za podatkovni promet.
- 💡 Za veće brzine podataka odaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, npr. LTE.

## Pronalaženje IMEI brojeva uređaja


Uređaj ima jedan ili dva jedinstvena identifikacijska broja koji se nazivaju IMEI ili ID proizvoda. Zapišite taj broj. Može vam zatrebati ako vam netko ukrade uređaj ili prilikom obraćanja službi za podršku.

**Samo uređaji s dvije SIM kartice:** Uređaj sadrži dva IMEI broja, jedan za svaki utor za SIM karticu.

## Prikaz IMEI brojeva pomoću brojčanika

- 1 Pronađite i dotaknite 📞.
- 2 Dotaknite 📞.
- 3 Unesite **\*#06#** u brojčanik. IMEI brojevi prikazuju se automatski.

## Prikaz IMEI brojeva na traci s naljepnicama

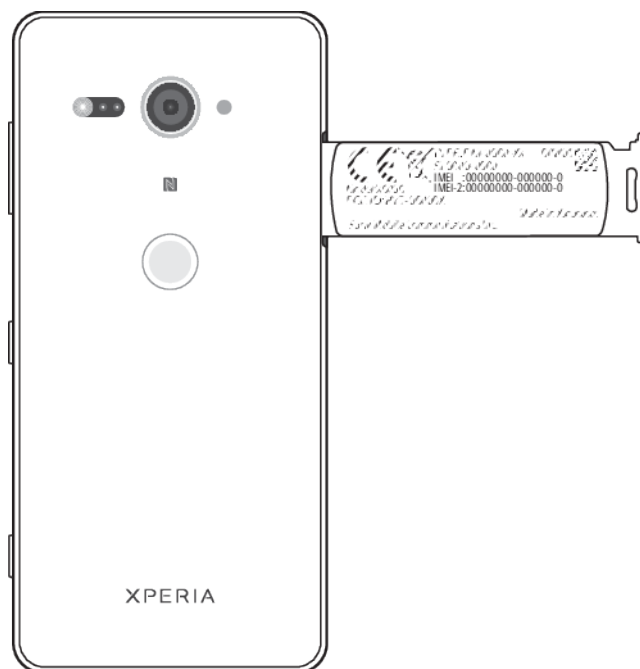

- 1 Izvucite ležište nano SIM kartice i memorijske kartice.
- 2 Noktom izvucite traku. Na traci su prikazani IMEI brojevi.

## Pronalaženje, zaključavanje i brisanje izgubljenog uređaja

Google nudi lokacijsku i sigurnosnu web-uslugu pod nazivom Traženje uređaja. Nakon prijave na Google račun usluga Traženje uređaja uključena je prema zadanim postavkama. Ako izgubite uređaj, funkcija Traženje uređaja omogućuje sljedeće:

- Traženje i prikazivanje mjesta gdje je vaš uređaj lociran na karti.
- Zaključajte uređaj i prikažite poruku na zaključanom zaslonu.
- Otključajte uređaj i resetirajte ga brisanjem sadržaja.
- Aktivirajte zvonjavu, čak i ako je zvuk isključen.

Uređaj mora biti uključen, biti povezan s internetom i imati aktiviranu lokacijsku uslugu. Servis Traženje uređaja možda neće biti dostupan u svim zemljama ili regijama.

Dodatne informacije o usluzi Traženje uređaja potražite na web-mjestu [https://www.support.google.com/pretraživanjem\\_riječi\\_„Pronađi\\_moj\\_uređaj“](https://www.support.google.com/pretraživanjem_riječi_„Pronađi_moj_uređaj“).

- ! Ako ste sadržaj na uređaju izbrisali putem usluge Traženje uređaja, morat ćete unijeti korisničko ime i zaporku za Google račun da biste mogli ponovno koristiti uređaj. To može biti bilo koji Google račun koji ste postavili kao vlasnik uređaja. Ako te podatke ne možete dati tijekom postavljanja, nećete uopće moći koristiti uređaj nakon resetiranja.

### Provjera može li se uređaj pronaći

- Idite na web-mjesto <https://www.google.com/android/find> i prijavite se pomoću Google računa.

## Korištenje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge aplikacijama kao što su Karte i aplikacija fotoaparata omogućuju utvrđivanje vaše lokacije na temelju Wi-Fi mreže i GPS-a (Global Positioning System). Ako niste u doseg GPS satelita, uređaj vašu lokaciju može utvrditi vašu pomoću funkcije Wi-Fi. Ako pak niste u doseg mreže, uređaj vašu lokaciju može utvrditi pomoću mobilne mreže.

Da biste pomoću uređaja saznali gdje ste, morate omogućiti lokacijske usluge.

- ! Kada uređaj povežete s internetom, naplaćuju se naknade za korištenje podatkovne veze.

### Omogućivanje i onemogućivanje lokacijskih usluga


- Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Lokacija**. Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili usluge za lociranje.
- 💡 Lokacijske servise možete omogućiti i putem izbornika > Postavke > Google > Lokacija.

### Omogućivanje ili onemogućivanje dijeljenja lokacije na Googleu

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Lokacija**.
  - 2 Dotaknite **Google dijeljenje lokacije** > +.
  - 3 Odaberite vremensko razdoblje tijekom kojega želite imati uključenu funkciju, odaberite mogućnost odabira kontakta s kojim želite dijeliti lokaciju, a zatim dotaknite **Dijeli**. Način dijeljenja lokacije možete odabrati i tako da dotaknete **Više**.
- 💡 Povijest svojih lokacija možete pratiti u odjeljku Google povijest lokacija.

### Poboljšanje točnosti GPS-a


Prilikom prvog korištenja funkcije GPS na uređaju može proći nekoliko minuta dok se ne pronađe vaša lokacija. Da biste olakšali traženje, pobrinite se da se nalazite na otvorenom prostoru. Stanite mirno i ne prekrivajte GPS antenu (označeno područje na slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, no ne mogu kroz većinu čvrstih objekata kao što su zgrade i planine. Ako se lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta, premjestite se na drugu lokaciju.

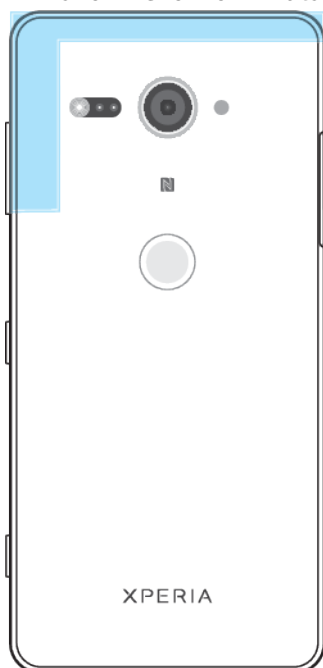

# Svladavanje osnova


Korištenje zaslona osjetljivog na dodir

## Dodirivanje

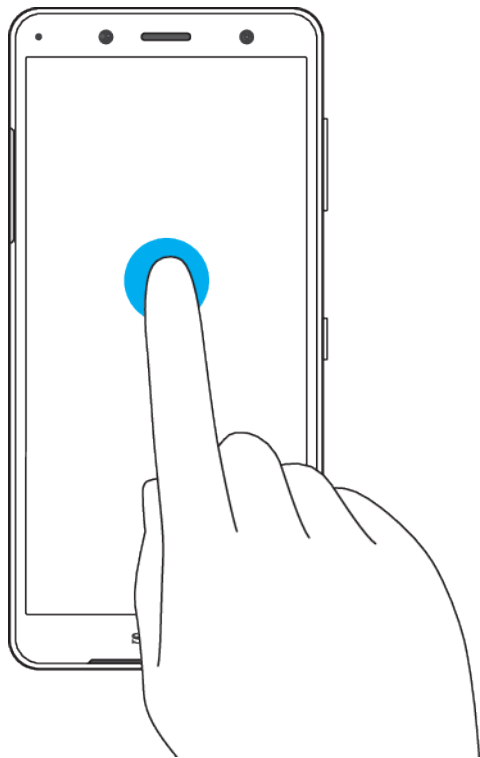


- Otvaranje ili odabir stavke.
- Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ili opcije.
- Unos teksta pomoću zaslonske tipkovnice.

## Dodirivanje i držanje

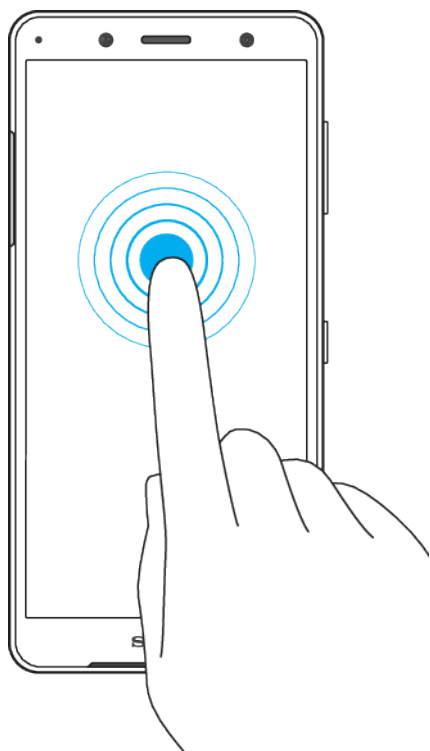


- Premjestite stavku.
- Aktivirajte način odabira da biste, primjerice, odabrali nekoliko stavki s popisa.

## Približite prste i razmaknite ih

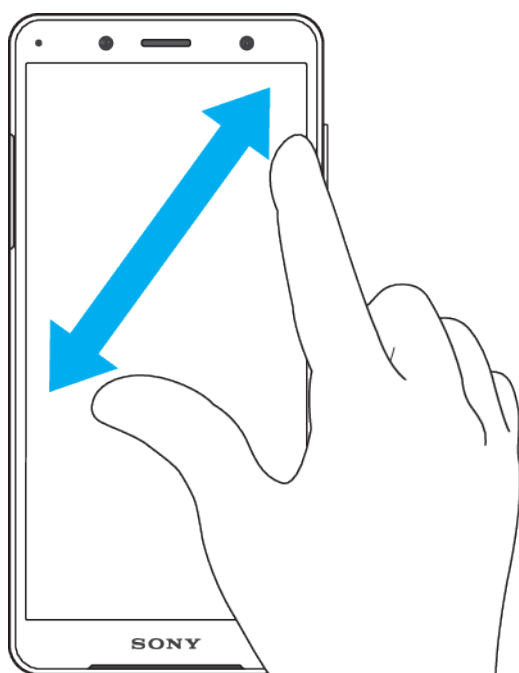


- Približite i razmaknite prste radi smanjivanja i povećavanja prikaza web-stranica, fotografija i zemljovida te prilikom snimanja fotografija i videozapisa.

## Povlačenje prstom i pomicanje

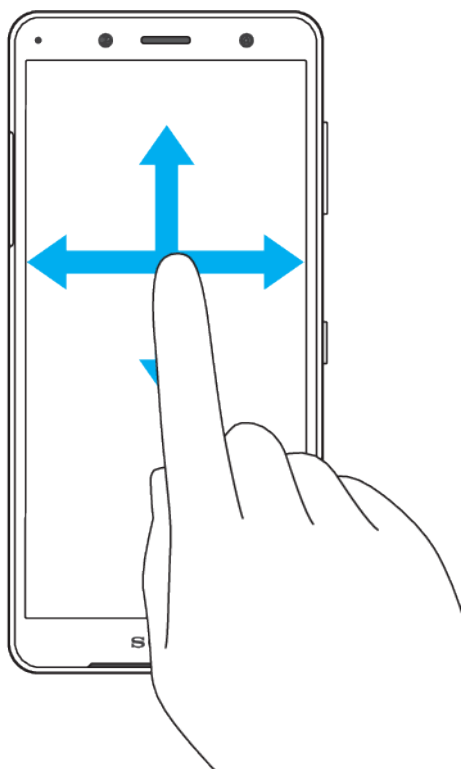

- Pomičite se gore i dolje ili lijevo i desno.
- Povucite prstom ulijevo ili udesno da biste se premjestili s jednog okna početnog zaslona na drugo.

## Listanje

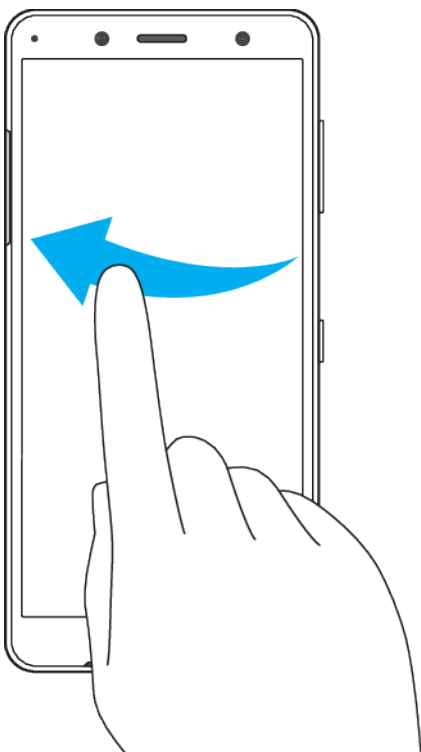

- Služi za brzo pomicanje po, primjerice, popisu ili web-stranici. Pomicanje možete zaustaviti dodiranjem na zaslon.

## Uključivanje i isključivanje zaslona

Kad je uređaj uključen i tijekom određenog razdoblja neaktivan, zaslon se zatamnjuje i isključuje radi uštede baterije. Trajanje aktivnosti zaslona prije isključivanja moguće je promijeniti.

Kada se zaslon isključi, uređaj se može zaključati ili otključati, ovisno o postavci zaključavanja zaslona. Pročitajte odjeljak *Zaključavanje zaslona* na stranici 12.

### Uključivanje i isključivanje zaslona

- Nakratko pritisnite tipku za uključivanje.
- 💡 Kada podignete uređaj, zaslon će se automatski uključiti, što znači da ne morate pritisnuti tipku za uključivanje.

### Prilagodba vremena neaktivnosti prije isključivanja zaslona

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Prikaz > Mirovanje**.
- 2 Odaberite opciju.

## Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenja

Pametna kontrola pozadinskog osvjetljenja zadržava zaslon uključenim sve dok vam je uređaj u ruci. Kad odložite uređaj, zaslon se isključuje prema postavki mirovanja.

### Omogućivanje i onemogućivanje funkcije pametne kontrole pozadinskog osvjetljenja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Prikaz > Pametno pozadinsko osvjetljenje**.
- 2 Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

## Noćna žaruljica

Noćna žaruljica zasjenjuje zaslon radi jednostavnijeg gledanja kada je mračno. Možete zakazati automatsko uključivanje značajke, npr. nakon zalaska sunca.

### Omogućivanje ili onemogućivanje funkcije noćnog svjetla

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Prikaz > Noćno svjetlo**.
- 2 Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

## Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za korištenje uređaja. Sličan je radnoj površini na zaslonu računala. Broj okana na početnom zaslonu prikazan je nizom točaka pri dnu početnog zaslona. Istaknuta točka označava okno koje se trenutno prikazuje.

- 💡 Ako je Google asistent omogućen, simbol početnog zaslona prikazuje se na navigacijskoj traci kao ●.

### Za otvaranje Početnog zaslona


- Pritisnite ●.

## Pretraživanje početnog zaslona




## Okna na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodavati nova okna (najviše dvadeset) te ih brisati s njega. Možete i postaviti okno koje želite koristiti kao glavno okno početnog zaslona.

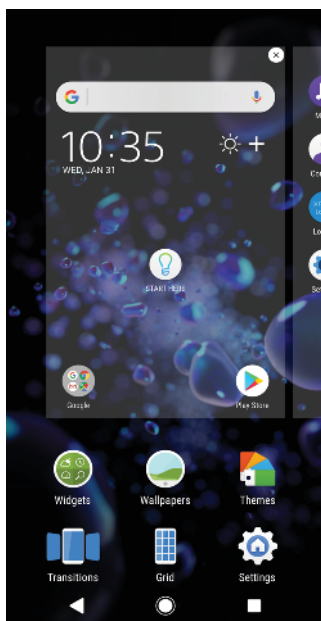

## Postavljanje glavnog okna početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu dok uređaj ne počne vibrirati.
  - 2 Prstom kvrcnite ulijevo ili udesno da biste došli do okna koje želite postaviti kao glavno okno početnog zaslona, a zatim dotaknite .
- ! Kada je omogućena funkcija Google sažetak sadržaja, krajnje lijevo okno rezervirano je za tu uslugu i glavno okno početnog zaslona nije moguće promijeniti. Da biste saznali više, pročitajte *Google sažetak sadržaja* na stranici 110.

## Dodavanje okna na početni zaslom

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu dok uređaj ne počne vibrirati.
  - 2 Kvrncnite okna do kraja udesno ili ulijevo, a zatim dotaknite **+**.
- ! Kada je omogućena opcija Google sažetak sadržaja, krajnje lijevo okno rezervirano je za tu uslugu i lijevo od njega nije moguće dodati druga okna. Da biste saznali više, pročitajte *Google sažetak sadržaja* na stranici 110.

## Brisanje okna s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu dok uređaj ne počne vibrirati.
- 2 Prstom kvrcnite ulijevo ili udesno da biste došli do okna koje želite izbrisati, a zatim u gornjem desnom kutu okna dotaknite **×**.

## Postavke početnog zaslona

Pomoću prečaca Postavke možete prilagoditi neke osnovne postavke početnog zaslona. Možete, primjerice, prilagoditi veličinu simbola na početnom zaslonu.

### Prilagodba veličine rešetke na zaslonu

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu dok uređaj ne počne vibrirati.
- 2 Dotaknite **Rešetka** pa odaberite veličinu.
- 3 Dotaknite **PRIMIJEI**.

### Prilagodba veličine simbola na početnom zaslonu



- 1 Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim dotaknite **⊙**.
- 2 Dotaknite **Veličina ikona**, a zatim odaberite opciju.

## Zaslom s aplikacijama


Zaslom s aplikacijama, koji se otvara s početnog zaslona, sadrži aplikacije koje su već instalirane na uređaj, kao i aplikacije koje preuzmete.



## Prikaz svih aplikacija na zaslonu s aplikacijama

- 1 Dotaknite .
  - 2 Listajte ulijevo ili udesno na zaslonu s aplikacijama.
-  Nedavno pregledane aplikacije možete tražiti i tako da na zaslonu Aplikacije povučete prstom prema ulijevo ili udesno.


## Omogućivanje i onemogućivanje popisa preporučenih aplikacija

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dotaknite .
- 2 Dotaknite klizač **Preporuke aplikacija**.

## Otvaranje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

- Kada je zaslon s aplikacijama otvoren, prstom povucite ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim je dotaknite.

## Traženje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

- 1 Kada je otvoren zaslon aplikacije, dotaknite **Pretraživanje aplikacija**.
  - 2 Upišite naziv aplikacije koju želite potražiti.
-  Aplikacije možete tražiti i tako da na zaslonu s aplikacijama povučete prstom udesno.


## Raspoređivanje aplikacija na zaslonu s aplikacijama

- 1 Kada je otvoren zaslon aplikacije, dotaknite .
- 2 Dotaknite **Sortiranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.


## Dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

- 1 Na zaslonu s aplikacijama dodirnite i držite simbol aplikacije dok uređaj ne zavibira, a zatim simbol odvučite na vrh zaslona. Otvorit će se početni zaslon.
- 2 Povucite simbol na željenu lokaciju na početnom zaslonu, a potom otpustite prst.






## Premještanje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

- 1 Kada je otvoren zaslon s aplikacijama, dotaknite .
- 2 Provjerite je li u odjeljku **Sortiranje aplikacija** odabrano **Vlastitim redoslijedom**.
- 3 Dodirnite i držite aplikaciju dok uređaj ne zavibira, a zatim je povucite na novo mjesto.

## Prečaci za jednostavnije radnje

Prečacima možete pristupiti izravno iz simbola aplikacije da biste deinstalirali preuzete aplikacije ili otkrili dodatne brze mogućnosti. Primjerice, ako pritisnete i držite simbol Kalendara, možete izraditi novi događaj ili postaviti podsjetnik. Sve aplikacije imaju prečac na podatke o aplikaciji, gdje možete prilagoditi postavke i dozvole za obavijesti. Podatke o aplikaciji možete otvoriti tako da dotaknete .

## Prečaci za jednostavnije radnje

- 1 Na početnom zaslonu ili zaslonu s aplikacijama pritisnite i držite simbol željene aplikacije.
  - 2 Odaberite nešto među prikazanim opcijama. Primjerice, dotaknite  da bi vam se prikazali podaci o aplikaciji ili  da biste aplikaciju onemogućili ili deinstalirali.
-  Ako se simbol  ne prikazuje, dotaknite  da bi vam se prikazale dodatne opcije.


## Onemogućivanje ili deinstaliranje aplikacije sa zaslona s aplikacijama

- ! Mogućnost deinstalacije ili onemogućivanja ovisi o samoj aplikaciji i tome je li predinstalirana ili preuzeta na uređaj. Preuzete se aplikacije mogu deinstalirati. Predinstalirane se aplikacije ne mogu deinstalirati, nego samo onemogućiti ako aplikacija to podržava. Ako onemogućite predinstaliranu aplikaciju, možete je ponovno omogućiti u odjeljku Postavke > Aplikacije i obavijesti > Informacije o aplikaciji.
  - 1 Dodirnite i držite aplikaciju koju želite onemogućiti ili deinstalirati. Ako ju je moguće onemogućiti ili deinstalirati, pojavit će se simbol ✕.
  - 2 Dotaknite ✕ > **Onemogući** > **ONEMOGUĆI** ako je aplikacija predinstalirana na uređaju ili ✕ > **Deinstaliraj** > **U redu** ako je aplikacija preuzeta i želite je deinstalirati.
- 💡 Ako se simbol ✕ ne prikazuje, dotaknite ⓘ da bi vam se prikazale dodatne opcije.

## Navigacija aplikacijama


Za kretanje između aplikacija možete koristiti navigacijske tipke i prozor s nedavno korištenim aplikacijama, putem kojeg se jednostavno možete prebacivati s jedne nedavno korištene aplikacije na drugu. Navigacijske su tipke: tipka za početni zaslom, tipka s nedavnim aplikacijama i tipka za natrag. Na zaslonu možete prikazati i dvije otvorene aplikacije odjednom pomoću načina podijeljenog zaslona, pod uvjetom da aplikacija podržava funkciju više prozora. Kada pritisnete tipku za početni zaslom ● za izlaz, neke se aplikacije zatvaraju, a druge se time samo pauziraju ili se nastavljaju izvršavati u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili se izvršava u pozadini, prilikom njezina sljedećeg otvaranja možete nastaviti tamo gdje ste stali.

## Pregled navigacije aplikacijama

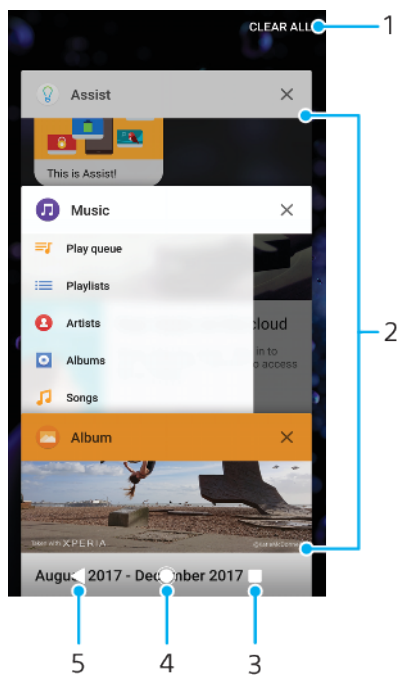


- 1 Očisti sve – zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija
- 2 Prozor s nedavno korištenim aplikacijama – otvaranje nedavno korištene aplikacije
- 3 Tipka s nedavnim aplikacijama – otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija i trake s favoritima
- 4 Tipka za početni zaslom – zatvaranje aplikacije i povratak na početni zaslom
- 5 Tipka za povratak – povratak na prethodni zaslom u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije

### Za otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija

- Pritisnite .

### Brza promjena između nedavno korištenih aplikacija

- Dvaput brzo pritisnite .

### Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

- Pritisnite , a zatim dotaknite **Izbriši sve**.


### Otvaranje izbornika aplikacije

- Tijekom upotrebe aplikacije dotaknite  ili .

- ! Izbornik nije dostupan u svim aplikacijama.

## Način rada za podijeljeni zaslon

Način rada za podijeljeni zaslon omogućuje vam prikaz dviju aplikacija odjednom, na primjer, ako istodobno želite pregledavati ulaznu poštu i web-preglednik.

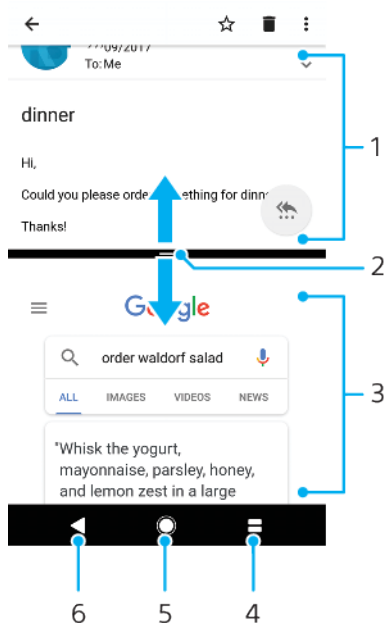

1 Aplikacija 1

2 Okvir podijeljenog zaslona – povucite da biste promijenili veličinu prozora

3 Aplikacija 2



4 Tipka podijeljenog zaslona – odaberite nedavno korištenu aplikaciju

5 Tipka za početni zaslon – povratak na početni zaslon

6 Tipka za povratak – povratak na prethodni zaslon u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije

- ! Neke aplikacije podržavaju način rada za podijeljeni zaslon

### Korištenje načina rada za podijeljeni zaslon

- 1 Provjerite jesu li dvije aplikacije koje želite koristiti u načinu rada za podijeljeni zaslon otvorene i pokrenute u pozadini.
- 2 Otvorite aplikaciju koju želite koristiti u načinu rada za podijeljeni zaslon, a zatim pritisnite i držite pritisnut znak . Aplikacija će biti dodijeljena prvom dijelu podijeljenog zaslona.
- 3 Na popisu minijatura odaberite drugu željenu aplikaciju.
- 4 Ako želite izmijeniti veličinu prozora na podijeljenom zaslonu, podijelite obrub u središtu podijeljenog zaslona.
- 5 Da biste izašli iz načina rada za podijeljeni zaslon, pritisnite i držite  uz prikazane prozore na podijeljenom zaslonu.




### Način rada s jednom rukom

Omogućite način rada s jednom rukom da biste smanjili veličinu zaslona i lakše pisali jednom rukom. Veličinu zaslona možete prilagoditi kako god želite.

### Omogućivanje ili onemogućivanje načina rada za jednu ruku

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Prikaz > Jednoručni način rada**.
- 2 Dotaknite klizač u odjeljku **Jednoručni način rada** da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.
- 3 Da biste smanjili zaslon, povucite prstom preko navigacijske trake.
- 4 Da biste izašli iz načina rada Jednoručni način rada, povucite prstom preko zaslona ili dodirnite prazno područje na zaslonu.

### Prilagodba položaja zaslona

- 1 Da biste zaslon pomaknuli ulijevo ili udesno, dotaknite  ili .
- 2 Da biste zaslon pomicali prema gore ili prema dolje, povlačite vodoravne trake po rubu zaslona promijenjene veličine.
- 3 Da biste promijenili veličinu zaslona, povucite  na rubu zaslona promijenjene veličine.

## Widgeti

Widgeti su male aplikacije koje možete koristiti izravno na početnom zaslonu. Funkcioniraju i kao prečaci. Widget Vremenska prognoza, primjerice, omogućuje vam pregled osnovnih podataka o vremenskoj prognozi izravno na početnom zaslonu. Kada dotaknete widget, otvorit će se cijela aplikacija Vremenska prognoza. Dodatne widgete možete preuzeti iz trgovine Google Play.

### Dodavanje widgeta na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na zaslonu **Početni zaslon** sve dok uređaj ne zavibrira, potom dotaknite **Widgeti**.
- 2 Pronađite i dotaknite widget koji želite dodati.

### Promjena veličine widgeta

- 1 Dodirnite i držite widget dok uređaj ne počne vibrirati, a potom podignite prst s njega.
- 2 Ako je moguće promijeniti veličinu widgeta, prikazat će se **Izmijeniti veličinu**. Widgetu Kalendar, na primjer, može se promijeniti veličina.
- 3 Dotaknite **Izmijeniti veličinu** i povucite točke da biste smanjili odnosno proširili widget.
- 4 Da biste potvrdili novu veličinu, dotaknite bilo gdje na zaslonu **Početni zaslon**.

### Premještanje widgeta

- Dodirnite i držite widget dok uređaj ne zavibrira, a zatim ga povucite na novo mjesto.

## Uklanjanje widgeta

- Dodirnite i držite widget dok uređaj ne zavibira, a zatim ga povucite na stavku **Uklonite s početnog zaslona**.

## Prečaci i mape

Pomoću prečaca i mapa upravljajte aplikacijama i držite početni zaslon urednim.

### Pregled prečaca i mapa



- 1 Pristup aplikaciji putem prečaca
- 2 Pristup mapi koja sadrži aplikacije

## Dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu **Početni zaslon** dok uređaj ne zavibira.
- 2 Na izborniku za prilagodbu dotaknite **Widgeti > Prečaci**.
- 3 Pomičite se po popisu i odaberite neku aplikaciju. Odabrana će se aplikacija dodati na **Početni zaslon**.

## Premještanje stavke na početnom zaslonu

- Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, a potom je povucite na novu lokaciju.

## Uklanjanje stavke s početnog zaslona

- Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne zavibira, a zatim je povucite na stavku **Uklonite s početnog zaslona** pri vrhu zaslona.

## Izrada mape na početnom zaslonu

- Dodirnite i držite simbol aplikacije ili prečac dok uređaj ne počne vibrirati, a potom ga povucite i ispustite na drugi simbol aplikacije ili prečac.

## Dodavanje stavki u mapu na početnom zaslonu

- Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne vibrirati, a potom je povucite u mapu.

## Preimenovanje mape na početnom zaslonu

- 1 Dotaknite mapu da biste je otvorili.
  - 2 Dotaknite traku s nazivom mape da biste prikazali polje **Naziv mape**.
  - 3 Upišite novi naziv mape i dotaknite **DOVRŠENO**.
- 💡 Upotrijebiti možete i prečac za jednostavne akcije. Dugo držite naziv mape pa dotaknite Preimenovanje.

## Pozadina i teme

Uređaj se isporučuje sa zadanom pozadinom, ali početni zaslon i zaključani zaslon možete prilagoditi vlastitom stilu pomoću pozadina i tema s različitim bojama i uzorcima.

Pozadinu je moguće koristiti bez promjene drugih elemenata početnog zaslona i zaključanog zaslona. Aktivne pozadine dodaju vizualne efekte na vaše interakcije sa zaslonom osjetljivim na dodir i omogućuju dinamičnu promjenu prikaza.

Teme mogu obuhvaćati pozadinu, čuvar zaslona, naslovne trake i shemu zvukova, čija kombinacija stvara jedinstven izgled i stil uređaja.

### Promjena pozadine

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na zaslonu **Početni zaslon** dok uređaj ne zavibrira.
  - 2 Dotaknite **Pozadina**.
  - 3 Da biste namjestili istu pozadinu za zaključani i početni zaslon, odaberite pozadinu i dotaknite **PRIMIJEI**. Da biste postavili različite pozadine, najprije dotaknite pretpregled zaključanog ili početnog zaslona. Odaberite pozadinu za zaslon pa dotaknite **ODABERI > PRIMIJENI**.
- 💡 Kao pozadinu možete koristiti i fotografiju. Umjesto da pozadinu odaberete iz prikazanih opcija, dotaknite Fotografije. Odaberite fotografiju pa dotaknite **ODABERI > PRIMIJENI**.

### Postavljanje teme

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu **Početni zaslon** dok uređaj ne zavibrira.
  - 2 Dotaknite **Teme**.
  - 3 Odaberite odgovarajuću opciju:
    - Da biste koristili postojeću temu, odaberite željenu temu pa dotaknite **PRIMIJEI TEMU**.
    - Da biste preuzeli novu temu, dotaknite **PREUZMI DODATNE TEME**.
- ! Kada promijenite temu, mijenja se i pozadina u nekim aplikacijama.

## Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti slike bilo kojeg zaslona na vašem uređaju kao snimku zaslona. Snimke zaslona koje snimate automatski su spremljene u aplikaciju Album.

### Snimanje snimke zaslona

- 1 Dugo držite pritisnutu tipku za uključivanje dok se ne prikaže prozor upita.
  - 2 Dotaknite [+].
- 💡 Snimku zaslona možete snimiti tako da istodobno pritisnete tipku za uključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće.

### Prikaz snimke zaslona

- 1 Dvaput dotaknite traku stanja da bi se prikazao odjeljak za obavijesti.
- 2 Dotaknite snimku zaslona.

## Obavijesti

Obavijesti vas informiraju o događajima kao što su nove poruke i obavijesti iz kalendara, kao i o aktivnostima u tijeku, kao što su preuzimanja datoteka. Obavijesti se pojavljuju na sljedećim mjestima:

- na traci stanja
- na ploči za obavijesti
- na zaključanom zaslonu
- na simbolu aplikacije

### Otvaranje i zatvaranje odjeljka za obavijesti



- 1 Da biste otvorili odjeljak za obavijesti, traku stanja povucite prema dolje ili je jednostavno dvaput dotaknite.
  - 2 Da biste zatvorili odjeljak za obavijesti, povucite ga ili kvrcnite prema gore.
- 💡 Nakon otvaranja okna s obavijestima okno s brzim postavkama možete otvoriti tako da traku stanja ponovno povučete prema dolje.

### Reagiranje na obavijest na ploči za obavijesti

- Dotaknite obavijest.
- 💡 U oknu obavijesti možete izravno odgovoriti na poruke čavrljanja ili e-pošte.

### Odbacivanje obavijesti iz odjeljka za obavijesti

- Prstom povucite obavijest ulijevo ili udesno.
- ! Neke obavijesti nije moguće odbaciti.
- 💡 Da biste odgodili obavijest, povucite obavijest polako u stranu pa dotaknite ⌚. Obavijesti je moguće odgoditi na 15 ili 30 minuta ili pak 1 ili 2 sata.

### Širenje obavijesti na okno obavijesti

- Dotaknite ▼ da biste proširili i pregledali više informacija o obavijesti ne otvarajući aplikaciju.
- ! Nije moguće proširiti sve obavijesti.

### Čišćenje svih obavijesti iz odjeljka za obavijesti

- Dotaknite opciju **Izbriši sve**.
- 💡 Ako je popis obavijesti dug, pomaknite se prema dolje da biste pronašli gumb Izbriši sve.

### Reagirajte na obavijest sa zaključanog zaslona

- Dvaput dotaknite obavijest.

### Odbacivanje obavijesti sa zaključanog zaslona

- Prstom povucite obavijest ulijevo ili udesno.

### Proširivanje obavijesti na zaključanom zaslonu

- Povucite obavijest prema dolje.
- ! Nije moguće proširiti sve obavijesti.

## Mogućnosti prikaza obavijesti na zaključanom zaslonu

#### Uopće ne prikazuj obavijesti

Na zaključanom zaslonu neće se prikazivati nikakve obavijesti.

#### Prikaži sav sadržaj obavijesti

Primajte sve obavijesti na zaključanom zaslonu. Kad uključite tu postavku, na zaključanom će zaslonu biti vidljiv sav sadržaj (uključujući sadržaj dolaznih poruka e-pošte i poruka čavrljanja) ako na izborniku postavki Skrivanje osjetljiva sadržaja određene aplikacije ne označite kao Aplikacije i obavijesti.

#### Sakrij osjetljiv sadržaj obavijesti

Za zaključavanje zaslona morate imati postavljen PIN, zaporku ili uzorak da bi postavka bila dostupna. Kad stigne osjetljiva obavijest, na zaključanom se zaslonu prikazuje Sadržaj je skriven. Dobit ćete, primjerice, obavijest o dolaznoj poruci e-pošte ili razgovoru, ali sadržaj neće biti vidljiv na zaključanom zaslonu.

### Odabir obavijesti za prikaz na zaključanom zaslonu

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Konfiguriranje obavijesti**.
- 2 Dotaknite opciju **Na zaključanom zaslonu**.
- 3 Odaberite opciju.

- 💡 Obavijesti na zaključanom zaslonu možete zadržati dok ih ne odbacite povlačenjem. Da biste omogućili tu značajku, dotaknite klizač Zadržite obavijesti na zaslonu zaključavanja u odjeljku Konfiguriranje obavijesti.

## Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

**Dopusti značku obavijesti** Prikazuju se točke obavijesti.

**Dopusti zvuk** Dopuštene su sve obavijesti iz odabrane aplikacije.

**Na zaključanom zaslonu** Pokazujte ili skrivajte sav sadržaj obavijesti na zaključanom zaslonu.

**Samo prioritetni prekidi** Obavijesti se primaju iz aplikacije čak i kada je postavka Ne ometaj postavljena na Samo prioritetno.


- ! Možete postaviti kanale obavijesti da biste kategorizirali razine obavijesti. Dugo držite pritisnutu obavijest da biste promijenili kategorije obavijesti.

## Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Informacije o aplikaciji**.
- 2 Odaberite željenu aplikaciju, a zatim dotaknite **Obavijesti aplikacija**.
- 3 Dotaknite klizače da biste po želji prilagodili postavke obavijesti.

## Lampica za obavijesti

Žaruljica obavijesti obavještava vas o stanju baterije i o drugim događajima. Treptavo bijelo svjetlo, primjerice, znači da imate novu poruku ili propušten poziv. Lampica za obavijesti po zadanom je omogućena, ali je možete ručno onemogućiti.

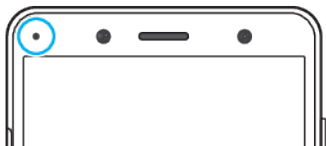

- ! Kada je lampica za obavijesti onemogućena, zasvijetlit će samo kao upozorenje o stanju baterije – ako primjerice, napunjenost baterije padne ispod 15%.











## Omogućivanje ili onemogućivanje žaruljice za obavijesti

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Konfiguriranje obavijesti**.
- 2 Da biste omogućili ili onemogućili funkciju, dotaknite klizač pokraj opcije **Treperavo svjetlo**.

## Simboli na traci stanja

### Simboli stanja

	Nema SIM kartice
	Jakost signala
	Nema signala
	Roaming
	Slanje i preuzimanje LTE podataka
	Slanje i preuzimanje GPRS podataka
	Slanje i preuzimanje EDGE podataka
	Slanje i preuzimanje 3G podataka
	Slanje i preuzimanje HSPA+ podataka
	Mobilni su podaci onemogućeni
	Omogućena je Wi-Fi veza i prenose se podaci
	Omogućena je Wi-Fi veza, ali nema internetske veze. Taj se simbol prikazuje i kada se pokušavate povezati sa sigurnom Wi-Fi mrežom ili mrežom zaštitnog portala. Simbol X nestat će nakon uspješne prijave. Ako je Google u vašoj regiji blokiran, simbol X može se pojaviti i kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom te postoji funkcionalna veza s internetom.
	Stanje baterije
	Baterija se puni





















	Aktiviran je zrakoplovni način
	Aktivirana je funkcija Bluetooth
	Mikrofon je isključen
	Uključen je spikerfon
	Aktiviran je način rada bez ometanja
	Način rada s vibracijom
	Postavljen je alarm
	GPS je aktiviran
	U tijeku je sinkronizacija
	Problem s prijavom ili sinkronizacijom






! Ovisno o davatelju usluge, mreži ili regiji, neke funkcije ili usluge koje simboli na ovom popisu predstavljaju možda nisu dostupne.

### Upravljanje simbolima trake stanja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Prikaz > Ikone sustava**.
- 2 Potvrdite okvire sistemskih simbola koje želite vidjeti na traci stanja.

### Simboli Obavijesti

	Sljedeća SMS ili MMS poruka
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Poziv na čekanju
	Uređaj s jednom SIM karticom: uključeno je preusmjeravanje poziva
	Uređaj s dvije SIM kartice: uključeno je preusmjeravanje poziva
	Nova poruka govorne pošte
	Nova poruka e-pošte
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	Mobilni su podaci onemogućeni
	Osnovno postavljanje uređaja
	Simbol Xperia Assist
	Dostupna su ažuriranja sustava
	Preuzimanje ažuriranja sustava
	Instalacija preuzetih ažuriranja sustava
	Aktiviran je način STAMINA
	Aktiviran je način rada Ultra STAMINA
	Aktivirana je funkcija Battery Care
	Aktiviran je način rada s rukavicama

-  Snimljena je snimka zaslona
-  Pjesma se reproducira
-  Uređaj je povezan s računalom putem USB kabela
-  Interna je memorija puna 75 % – dotaknite da biste prenijeli podatke na memorijsku karticu
-  Upozorenje
- .. Više neprikazanih obavijesti



























! Ovdje nisu navedeni svi simboli koji se mogu pojaviti na uređaju. Navedeni popis služi samo kao primjer i može se promijeniti bez prethodne najave.

### Blokiranje slanja obavijesti iz aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Konfiguriranje obavijesti > Obavijesti**.
- 2 Odaberite aplikaciju.
- 3 Dotaknite klizač pokraj opcije **Uključene** da biste blokirali obavijesti aplikacije.

## Pregled aplikacija

-  Pomoću aplikacije 3D Creator skenirajte ljude i predmete kamerom telefona.
-  Pomoću aplikacije Album upravljajte fotografijama i videozapisima te ih pregledavajte i uređujte.
-  Istražujte, kupujte i čitajte knjige na uređaju.
-  Pomoću aplikacije Amazon Prime Photos pregledavajte, pohranjajte i organizirajte svoje fotografije.
-  Pomoću aplikacije Amazon Shopping pregledavajte, pretražujte i kupujte tisuće proizvoda izravno s uređaja.
-  Zaštitite uređaj od virusa, zlonamjernog softvera, špijuskog softvera, pokušaja krađe identiteta i internetskog iskorištavanja.
-  Pomoću aplikacije Kalkulator izvodite osnovne matematičke operacije.
-  Pratite događaje i upravljajte obvezama.
-  Snimajte fotografije i videoisječke.
-  Web-preglednik Chrome koristite za navigaciju web-stranicama, tekstom i slikama te njihovo pregledavanje i za upravljanje favoritima.
-  Postavite različite alarme i mjerače vremena.
-  Upravljajte telefonskim brojevima, adresama e-pošte i ostalim podacima za kontakt.
-  Pomoću aplikacije Datoteke pristupajte preuzetim aplikacijama, dokumentima i slikama.
-  Pomoću Google dokumenata stvarajte i uređujte dokumente te surađujte na njima s drugima.
-  Spremite dokumente i datoteke da biste im jednostavno pristupali s bilo kojeg uređaja, podijelite ih s prijateljima i surađujte s kolegama pomoću aplikacije Google disk.

-  Pomoću aplikacije Duo upućujte videopozive.
-  Šaljite i primajte e-poštu putem privatnih i poslovnih računa.
-  Aplikaciju Facebook™ koristite za društveno umrežavanje s prijateljima, članovima obitelji i suradnicima diljem svijeta.
-  Čitajte, pišite i organizirajte poruke e-pošte.
-  Potražite informacije na uređaju i na webu.
-  Uživate u glazbi, filmovima, aplikacijama i igrama na uređaju te u ekskluzivnom pristupu jedinstvenim sadržajima koji su dostupni samo za uređaje Xperia.
-  Pomoću aplikacije Google karte pogledajte svoju trenutnu lokaciju, pronađite druge lokacije i isplanirajte rute.
-  Pomoću aplikacije Poruke šaljite i primajte SMS i MMS poruke.
-  Aplikacija Movie Creator automatski izrađuje kratke videokolaže od fotografija i videozapisa iz postojeće zbirke.
-  Pomoću aplikacije Glazba organizirajte i reproducirajte glazbu i audioknjige.
-  U aplikaciji News Suite pročitajte vijesti.
-  Upućujte telefonske pozive ručnim biranjem broja ili pomoću funkcije pametnog biranja.
-  Organizirajte, pretražujte i pregledavajte sve svoje fotografije i videozapise.
-  Pomoću aplikacije Google Play filmovi i TV gledajte filmove i televizijske serije koje ste kupili ili posudili putem trgovine Google Play.
-  Pronađite i reproducirajte tisuće pjesama putem aplikacije Google Play glazba.
-  U aplikaciji Play Store pronađite aplikacije koje možete kupiti ili besplatno preuzeti.
-  Ostanite povezani s prijateljima iz igara te s igrama koje volite, kupujte u trgovini PlayStation®Store itd.
-  Optimizirajte postavke u skladu s vlastitim potrebama.
-  Pomoću aplikacije Google tablice stvarajte i uređujte proračunske tablice te surađujte na njima s drugima.
-  Aplikaciju Sketch koristite za izradu i istraživanje slika, a zatim i za njihovo dijeljenje s prijateljima.
-  Stvarajte i uređujte prezentacije te surađujte na njima s drugima.
-  Pomoću aplikacije Podrška pristupajte korisničkoj podršci na uređaju. Možete, primjerice, pristupiti korisničkom priručniku, informacijama za rješavanje problema te savjetima i trikovima.
-  Reproducirajte videozapise na uređaju i razmjenjujte sadržaje s prijateljima.
-  Reproducirajte videozapise na uređaju i razmjenjujte sadržaje s prijateljima pomoću aplikacije Video & TV SideView.
-  Pomoću aplikacije Vremenska prognoza pogledajte vremenske prognoze.
-  Pomoću aplikacije Xperia Assist postavljajte funkcije povezane s vašim stilom života te primajte pametne prijedloge i podsjetnike.

 Gledajte videozapise korisnika iz cijelog svijeta i dijelite vlastite.

! Na uređaju možda neće biti nekih aplikacija, a neke ih mreže ili davatelji usluga možda neće podržavati u svim područjima.

# Baterija i održavanje


## Punjenje uređaja

Uvijek koristite originalan punjač tvrtke Sony i USB Type-C kabel namijenjen određenom modelu uređaja Xperia. Drugi punjači i kabeli mogu produljiti vrijeme punjenja, uopće ne puniti ili čak oštetiti uređaj. Prije nego što priključite kabel, provjerite jesu li svi USB priključci potpuno suhi.

Ako je baterija potrošena, može proći i 30 minuta prije nego što uređaj počne reagirati na punjenje. Tijekom tog vremena zaslon može ostati potpuno taman i ne prikazivati ikonu punjenja. Do potpunog punjenja ispražnjene baterije može proći i 4 sata.

- ! U uređaju se nalazi ugrađena punjiva baterija koju smije zamijeniti samo Sonyjev ovlaštenu servisni centar. Ne pokušavajte sami otvarati ni rastavljati taj uređaj. U suprotnom biste mogli uzrokovati oštećenje i poništiti jamstvo.
- 💡 Uređaj će se brže napuniti putem punjača priključenog u zidnu utičnicu nego putem računala. Uređaj možete koristiti i dok se puni.

## Punjenje uređaja pomoću USB kabela

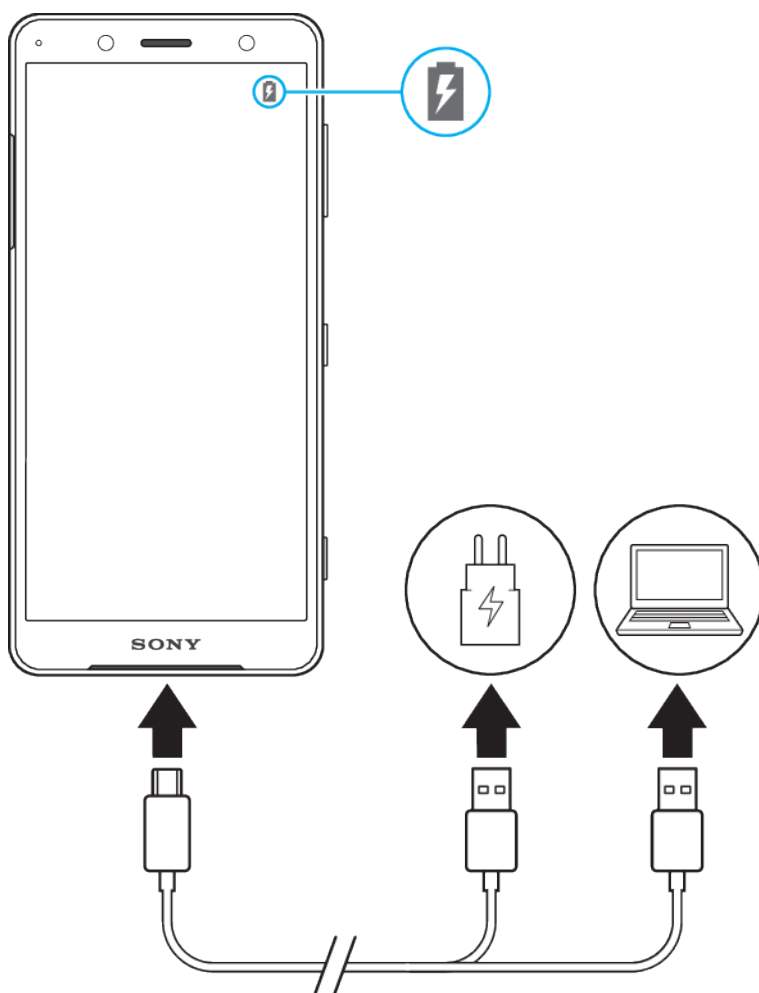

- 1 Jedan kraj USB Type-C kabela priključite u punjač (ili u USB priključak računala).
  - 2 Drugi kraj kabela priključite u USB Type-C priključak na uređaju. Kada se uređaj počne puniti, uključit će se žaruljica za obavijesti.
  - 3 Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite kabel iz uređaja tako da ga povučete ravno prema van. Nemojte savijati priključak.
- ! Uređaj je važno puniti pomoću isporučenog USB Type-C kabela jer ga drugi USB kabelel mogu oštetiti.
- 💡 Ako se baterija u potpunosti isprazni, može proći nekoliko minuta dok se ne uključi žaruljica za obavijesti i pojavi simbol punjenja.

## Status žaruljice za obavijesti o bateriji

Zeleno	Baterija se puni, a razina napunjenosti veća je od 90 %
Narančasto	Baterija se puni, a razina napunjenosti iznosi od 15 do 90 %.
Crveno	Baterija se puni, a razina napunjenosti manja je od 15 %

## Upravljanje baterijom i napajanjem

U uređaju se nalazi ugrađena baterija. Da biste je maksimalno iskoristili, pratite koliko vam energije troše razne aplikacije i funkcije. Radni vijek baterije možete produljiti i pomoću aplikacije Battery Care. Pozadinske funkcije za uštedu energije aktivirane su po zadanom radi dodatnog smanjenja potrošnje baterije, a dostupni su i dodatni načini rada za uštede energije koji po potrebi dodatno pridonose smanjenoj potrošnji baterije.

Funkcije uštede smanjuju prioritet za određene funkcije uređaja koje nisu ključne. Ako ne želite da to utječe na neku aplikaciju, izuzmite je na izborniku Ušteda energije. To ne utječe na telefonske pozive ni SMS poruke.

- ! Ažuriranja sustava mogu promijeniti dostupne funkcije za uštedu energije na uređaju.

### Pregled potrošnje baterije

- 1 Pronađite i dotaknite opciju **Postavke** > **Baterija** da biste pregledali procijenjeni preostali postotak baterije i vrijeme njezina trajanja.
- 2 Dotaknite **Napredno** da biste pristupili dodatnim pojedinostima o upotrebi baterije.

### Prikaz potrošnje baterije za aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Aplikacije i obavijesti** > **Informacije o aplikaciji**.
- 2 Odaberite aplikaciju da biste u odjeljku **Baterija** pogledali koliko troši baterije.

## Općeniti savjeti o korištenju za poboljšavanje performansi baterije



Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da poboljšate performanse baterije:

- Smanjite razinu svjetline zaslona, pogledajte *Postavke zaslona* na str. 60.
- Isključite Bluetooth, Wi-Fi i lokacijske usluge kada vam te funkcije nisu potrebne.
- Isključite svoj uređaj ili koristite zrakoplovni način rada ako ste u području u kojem nema pokrivenosti mrežnim signalom. Inače uređaj stalno traži dostupne mreže te na taj način troši bateriju.
- Umjesto toga u roamingu u inozemstvu koristite Wi-Fi mrežu. Roaming traži vašu kućnu mrežu i dodatno crpi bateriju jer uređaj mora emitirati jaču izlaznu snagu, pogledajte *Wi-Fi* na stranici 49.
- Promijenite postavke sinkronizacije za e-poštu, kalendar i kontakte, pogledajte odjeljak *Sinkronizacija s internetskim računima* na stranici 56.


- Provjerite aplikacije koje jako troše bateriju i razmotrite savjete za uštedu baterije za te aplikacije na svom uređaju.
- Postavite razinu obavijesti za aplikaciju, pogledajte *Obavijesti* na stranici 30.
- Isključite dozvolu za dijeljenje lokacije za aplikaciju, pogledajte *Postavke aplikacije* na stranici 62.
- Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite, pogledajte odjeljak *Zaslon s aplikacijama* na stranici 23.
- Za slušanje glazbe koristite originalni Sonyjev handsfree uređaj. Handsfree uređaji manje troše bateriju nego zvučnici uređaja.
- Svako toliko ponovno pokrenite uređaj.

### Izuzimanje određenih aplikacija od optimizacije


Neke aplikacije možete izuzeti iz optimizacije.

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Baterija**.
  - 2 Dotaknite  i odaberite **Iznimke za uštedu energije**. Vidjet ćete popis aplikacija koje nisu optimizirane.
  - 3 Da biste dodali aplikacije na popis ili ih s njega uklonili, dotaknite **APLIKACIJE** pa na popisu odaberite ili poništite odabir i uredite postavke izuzimanja.
  - 4 Popis aplikacija koje su izuzete ažurirat će se u skladu s postavkama.
-  Funkciju Iznimke za uštedu energije možete konfigurirati i putem izbornika Postavke > Aplikacije i obavijesti > Napredno > Poseban pristup aplikacijama > Značajka za uštedu energije.


### Način STAMINA


Ovisno o razini načina STAMINA, radi smanjenja potrošnje baterije ograničavaju se ili onemogućuju razne funkcije. Među njima su performanse renderiranja, animacija i svjetlina zaslona, poboljšanje slike, sinkronizacija podataka pozadinskih aplikacija, vibracija (osim za dolazne pozive), streaming i GPS (dok je zaslon isključen). Na traci stanja prikazuje se .

### Aktiviranje i deaktiviranje načina Način STAMINA


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Baterija**.
  - 2 Dotaknite **Način STAMINA**, a potom klizač da biste tu funkciju aktivirali odnosno deaktivirali. Kada je aktiviran način Način STAMINA, možete odabrati dodatne mogućnosti, primjerice postotak za automatsko pokretanje.
-  Putem izbornika za iznimke uštede baterije možete izuzeti aplikacije od ograničenja u načinu Način STAMINA.

### Način rada Ultra STAMINA

Trajanje baterije se jako produljuje, ali dostupne su aplikacije ograničene, a mobilni podaci i Wi-Fi su onemogućeni. I dalje je dostupno pozivanje te slanje poruka. Početni zaslon mijenja se, a na traci stanja prikazuje se .

-  Ako uređaj dijelite s više korisnika, da biste aktivirali ili deaktivirali način Ultra STAMINA, možda ćete se morati prijaviti kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

### Aktiviranje načina rada Ultra STAMINA

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Baterija**.
  - 2 Dotaknite **Način Ultra STAMINA**, a zatim **Aktiviraj**.
  - 3 Da biste aktivirali, dotaknite **U redu**.
-  Aplikacije ne možete izuzeti iz optimizacije u načinu rada Ultra STAMINA.

## Aktiviranje načina Način Ultra STAMINA

- 1 Povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili odjeljak za obavijesti.
  - 2 Dotaknite obavijest **Aktivan je način Ultra STAMINA**.
  - 3 Dotaknite **U redu**.
- ! Ako deaktivirate Način Ultra STAMINA, ponovno ćete pokrenuti uređaj.

## Upravljanje baterijom


Pomoću funkcije Upravljanje baterijom možete produljiti radni vijek baterije. Ta funkcija prepoznaje obrasce punjenja i procjenjuje vrijeme početka i završetka razdoblja redovitog punjenja. Brzina punjenja potom se prilagođava tako da se baterija napuni do 100 % netom prije nego što isključite punjač.

- ! Upravljanje baterijom neće prilagođavati brzinu punjenja prije nego što prepozna redoviti ciklus punjenja od najmanje 4 sata tijekom nekoliko dana.

## Omogućivanje i onemogućivanje značajke Battery Care

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Baterija > Upravljanje baterijom**.
  - 2 Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili **Upravljanje baterijom**.
- 💡 Naučeni uzorci redovitog ciklusa punjenja spremaju se u aplikaciji Battery Care. Čak i ako je funkcija onemogućena, ona se vraća naučenim uzorcima nakon ponovnog omogućivanja.

## Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju potrebno je ažurirati da biste dobili najnovije funkcije, poboljšanja i ispravke pogrešaka, što jamči optimalne performanse. Kada je dostupno ažuriranje softvera, na traci stanja prikazuje se . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno, a možete i zakazati ažuriranje.

Ažuriranje softvera najjednostavnije je instalirati bežičnim putem s uređaja. No neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. Da biste ažurirali uređaj, morate koristiti softver Xperia Companion na PC-ju ili Mac računalu.

Prije ažuriranja uređaja razmotrite sljedeće savjete:

- Osigurajte dovoljno slobodnog prostora prije pokušaja ažuriranja.
- Ako uređaj dijelite s više korisnika, morate se prijaviti kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da biste ga ažurirali.
- Ažuriranja sustava i aplikacija mogu promijeniti značajke uređaja u odnosu na ono što je opisano u ovom korisničkom priručniku. Verzija sustava Android možda se neće promijeniti ažuriranjem.

Informacije o ažuriranjima softvera potražite na web-mjestu <http://support.sonymobile.com/software/>.

## Traženje novog softvera

- 1 Ako uređaj dijelite s više korisnika, prijavite se kao vlasnik.
  - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Ažuriranje softvera**.
- ! Ako uređaj Xperia ima manje od 500 MB slobodne interne memorije, nećete primati obavijesti o novom softveru. Umjeto tog ćete u odjeljku za obavijesti vidjeti upozorenje: „Ponestaje prostora za pohranu. Neke funkcije sustava možda neće raditi.“ Ako vam se prikaže ova obavijest, oslobodite internu memoriju da biste dobivali obavijesti o dostupnosti novog softvera.

## Bežično ažuriranje uređaja

Koristite aplikaciju za ažuriranje softvera da biste bežično ažurirali softver uređaja. Ažuriranja koja možete preuzeti preko mobilne mreže ovise o vašem operateru. Da biste izbjegli troškove podatkovnog prometa, preporučujemo vam da umjesto mobilne za preuzimanje novog softvera koristite Wi-Fi mrežu.

## Instalacija ažuriranja sustava

- 1 Ako uređaj dijelite s više korisnika, prijavite se kao vlasnik.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Ažuriranje softvera**.
- 3 Ako je dostupno ažuriranje sustava, dotaknite **AŽURIRAJ**.
- 4 Kada se to od vas zatraži, vratite uređaj na izvorne postavke.

## Postavljanje automatskog preuzimanja ažuriranja sustava

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Ažuriranje softvera**.
- 2 Dotaknite **⋮**, a zatim **Postavke > Automatsko ažuriranje sustava**.
- 3 Odaberite željenu opciju.

## Omogućivanje i onemogućivanje automatskog ažuriranja za aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Ažuriranje softvera**.
- 2 Dotaknite **⋮**, a zatim **Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija**.
- 3 Odaberite željenu opciju.

## Ažuriranje uređaja pomoću softvera Xperia™ Companion

### Ažuriranje uređaja pomoću računala

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB Type-C kabela.
- 2 Provjerite je li uređaj otključan i je li način USB povezivanja postavljen na **Prijenos datoteka**.
- 3 Ako se ne pokrene automatski, otvorite Xperia Companion.
- 4 **Na računalu:** ako se otkrije novo ažuriranje softvera, prikazat će se skočni prozor. Slijedite upute na zaslonu da biste instalirali odgovarajuća ažuriranja softvera.

- ! Ako na računalu nemate instaliran softver Xperia Companion, priključite uređaj u računalo i pratite upute za instalaciju na zaslonu. Obavezno koristite USB Type-C kabel koji ste dobili i uz uređaj i provjerite je li pravilno povezan s uređajem i računalom.

## Održavanje putem računala

### Xperia Companion

Xperia Companion računalni je softver koji sadrži zbirku alata i aplikacija koje možete koristiti kada uređaj povežete s računalom. Xperia Companion omogućuje sljedeće:

- ažuriranje ili popravak softvera uređaja
- prijenos sadržaja sa starog uređaja pomoću aplikacije Xperia Transfer
- izradu sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja na računalo
- sinkronizaciju multimedijskog sadržaja – fotografija, videozapisa, glazbe i popisa naslova – na uređaju i računalu
- pregled datoteka na uređaju

Da biste mogli koristiti Xperia Companion, potrebno vam je računalo povezano s internetom i instaliranim nekim od sljedećih operacijskih sustava:

- Microsoft® Windows® 7 ili noviji
- Mac OS® X 10.11 ili noviji

Saznajte više i preuzmite softver

<http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

### Upravljanje datotekama putem računala


Da biste mogli prenositi datoteke i upravljati njima, USB Type-C kabelom povežite računalo sa sustavom Windows i uređaj.

Kad su uređaji povezani, možete odabrati želite li puniti uređaj, prenositi datoteke ili koristiti uređaj za MIDI ulaz. Računalo će prepoznati uređaj kada odaberete način

povezivanja Prijenos datoteka. Zadani način povezivanja postavljen je na Punjenje uređaja.

Uz Xperia Companion možete pristupiti datotečnom sustavu uređaja. Ako niste instalirali softver Xperia Companion, od vas će se zatražiti da to učinite kada uređaj povežete s računalom.

- ! Obavezno koristite USB kabel namijenjen određenom modelu uređaja Xperia i provjerite je li u potpunosti suh.

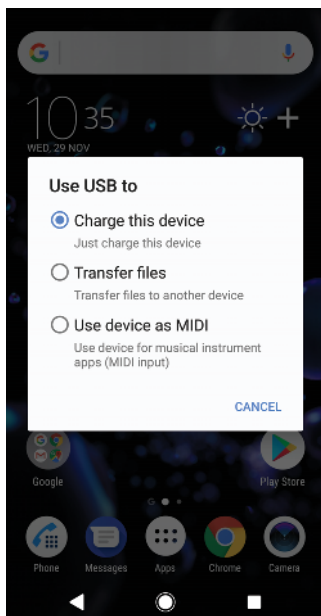

## Način USB povezivanja

Prijenos datoteka koristite za upravljanje datotekama i ažuriranje softvera na uređaju. Taj se način USB povezivanja koristi s računalima sa sustavom Microsoft® Windows®. Punjenje je omogućeno po zadanom.

U načinu rada za Upotreba uređaja kao MIDI-ja uređaj može funkcionirati kao MIDI ulaz za aplikacije glazbenih instrumenata.

### Promjena načina USB povezivanja

- 1 Priključite USB Type-C priključak na uređaj.
- 2 Povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite **Sustav Android > Punjenje uređaja USB-om**.
- 3 Odaberite opciju.

## Pohrana i memorija

Vaš uređaj sadrži različite mogućnosti pohrane i memorije.

- Interna memorija pohranjuje preuzeti ili preneseni sadržaja zajedno s osobnim postavkama i podacima.
  - Da biste dobili više prostora za pohranu, možete koristiti izmjenjivu memorijsku karticu kapaciteta. Medijske datoteke mogu se premjestiti u ovu vrstu memorije radi oslobađanja interne memorije.
  - Dinamička memorija (RAM) ne može se koristiti za pohranu. RAM se koristi za rukovanje pokrenutim aplikacijama i operacijskim sustavom.
- ! Memorijsku karticu možete kupiti zasebno.

## Poboljšanje performansi memorije

Memorija uređaja puni se uslijed normalne upotrebe. Ako se uređaj uspori ili se aplikacije iznenada isključe, razmotrite sljedeće:

- Morate imati najmanje **500 MB** slobodnog prostora interne memorije.
  - Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.
  - Očistite predmemoriju za sve aplikacije.
  - Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.
  - Prenesite fotografije, videozapise i glazbu iz interne memorije na memorijsku karticu.
  - Ako vaš uređaj ne čita sadržaj na memorijskoj kartici, možda ćete je morati formatirati. Imajte na umu da se formatiranjem kartice briše sav sadržaj.
- ! Ako uređaj dijelite s više korisnika, da biste mogli izvršiti određene radnje, npr. prenositi podatke na memorijsku karticu ili je formatirati, morate se prijaviti kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

### Prikaz stanja memorije

- Pronađite i dotaknite **Postavke > Pohranjivanje**.

### Čišćenje predmemorije za sve aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pohranjivanje**.
- 2 Dotaknite **Ostale aplikacije**, a potom dotaknite željenu aplikaciju.
- 3 Dotaknite **ISPRAZNI PREDMEMORIJU**.

- 💡 Prilikom čišćenja predmemorije nećete izgubiti važne podatke ni postavke.

### Prijenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

- 1 Provjerite jeste li umetnuli memorijsku karticu u uređaj.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pohranjivanje > Prenesi podatke na SD karticu**.
- 3 Označite datoteke koje želite prenijeti na memorijsku karticu.
- 4 Dotaknite **Prenesi**.

### Za zaustavljanje aplikacije i usluga

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Informacije o aplikaciji**.
- 2 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **PRISILNO ZAUSTAVLJANJE > U redu**.

### Formatiranje memorijske kartice

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pohranjivanje**.
- 2 Dotaknite **SD kartica > ⋮**, a zatim **Postavke pohrane > Formatiraj > Izbriši i formatiraj**.

- ! Kada formatirate memorijsku karticu, s nje se briše sav sadržaj. Provjerite jeste li izradili sigurnosne kopije svih podataka koje želite spremiti. Da biste izradili sigurnosnu kopiju sadržaja, kopirajte ga na računalo. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 41.

### Pametno čišćenje

Pomoću značajke Pametni čistač možete poboljšati performanse uređaja automatskom otpimizacijom pohrane i memorije ovisno o učestalosti korištenja aplikacije.

### Omogućivanje i onemogućivanje pametnog čišćenja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Xperia Assist > Pametni čistač**.
  - 2 Dotaknite klizač uz opciju **Pametni čistač**.
- ! Datoteke možete ručno izmijeniti, kopirati ili izbrisati ako pronađete i dotaknete aplikaciju **Datoteke**.

## Izrada sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja

Fotografije, videozapise i drugi osobni sadržaj ne biste trebali spremati isključivo u internu memoriju uređaja. Ako se vaš uređaj ošteti, izgubi ili bude ukraden, možda će biti moguće vratiti podatke pohranjene u internoj memoriji. Preporučujemo da pomoću softvera Xperia Companion izradite sigurnosne kopije koje podatke sigurno spremaju na vanjski uređaj. To se osobito preporučuje kad ažurirate softver uređaja na noviju verziju sustava Android.

Preporučuje se da prije vraćanja na tvorničke postavke izradite sigurnosnu kopiju podataka pomoću aplikacije Xperia Backup & restore. Pomoću te aplikacije možete izraditi sigurnosnu kopiju podataka na internetskom računaru, SD kartici ili vanjskom USB uređaju za pohranu povezanim s uređajem putem USB prilagodnika.

Pomoću aplikacije Google Backup & restore možete izraditi sigurnosnu kopiju podataka na Googleovu poslužitelju.

## Izrada sigurnosne kopije na računalu

Sigurnosnu kopiju podataka s uređaja na PC-ju ili računalu Apple Mac® možete izraditi pomoću softvera Xperia Companion. Sigurnosnu kopiju moguće je izraditi za sljedeće vrste podataka:

- evidencije poziva
- SMS poruke
- kalendar
- postavke
- medijske datoteke kao što su glazba i videozapisi
- fotografije i slike

### Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću računala

- 1 Otključajte zaslon uređaja i povežite uređaj s računalom pomoću USB Type-C kabela.
  - 2 Ako se ne pokrene automatski, otvorite softver Xperia Companion na računalu. Računalo će nakon nekoliko trenutaka otkriti uređaj. Obavezno na uređaju odaberite način **Prijenos datoteka**.
  - 3 Na glavnom zaslonu programa Xperia Companion kliknite *Sigurnosna kopija*.
  - 4 Slijedite upute na zaslonu da biste izradili sigurnosnu kopiju podataka s uređaja.
- ! Ako niste instalirali Xperia Companion, kada povežete uređaj s računalom od vas će se zatražiti da ga instalirate.

### Vraćanje podataka pomoću računala

- 1 Otključajte zaslon uređaja i povežite uređaj s računalom pomoću USB Type-C kabela.
  - 2 Ako se ne pokrene automatski, na računalu otvorite softver Xperia Companion. Računalo će nakon nekoliko trenutaka otkriti uređaj. Obavezno na uređaju odaberite način **Prijenos datoteka**.
  - 3 Na glavnom zaslonu softvera Xperia Companion kliknite *Vrati*.
  - 4 Odaberite datoteku sigurnosne kopije iz evidencije sigurnosnih kopija, potom kliknite **Dalje** i slijedite upute na zaslonu za vraćanje podataka na uređaj.
- ! Ako niste instalirali softver Xperia Companion, od vas će se zatražiti da to učinite kada uređaj povežete s računalom.

## Izrada sigurnosne kopije pomoću aplikacije Backup & Restore na uređaju Xperia

Aplikacija Xperia Backup & Restore omogućuje izradu mrežne i lokalne sigurnosne kopije podataka. To možete učiniti ručno ili uključiti automatsku izradu sigurnosne kopije da bi se podaci redovito spremali.

Preporučuje se da prije vraćanja na tvorničke postavke izradite sigurnosnu kopiju podataka pomoću aplikacije Xperia Backup & Restore. Na internetskom račun, SD kartici ili vanjskom USB uređaju za pohranu priključenom na uređaj putem USB prilagodnika pomoću navedene aplikacije možete izraditi sigurnosnu kopiju sljedećih vrsta podataka:

- kontakata
- razgovora
- evidencije poziva
- kalendara
- računa e-pošte
- računa za Wi-Fi
- postavki uređaja
- aplikacija
- izgleda početnog zaslona uređaja Xperia

### Postavljanje funkcije automatske izrade sigurnosne kopije

- 1 Ako sigurnosno kopirate sadržaj na USB uređaj za pohranu, uređaj za pohranu mora biti povezan s uređajem putem prilagodnika za USB izvor. Ako sigurnosnu kopiju izrađujete na SD kartici, provjerite je li ona pravilno umetnuta u uređaj. Ako sigurnosno kopirate sadržaj na internetski račun, provjerite jeste li se prijavili u Google™ račun.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Xperia sigurnosno kopiranje i vraćanje**.
- 3 Dotaknite **Aut. izrada sigur. kopija**.
- 4 Da biste omogućili funkciju automatske izrade sigurnosne kopije, dotaknite prekidač za uključivanje ili isključivanje.
- 5 Odaberite mjesto spremanja datoteka sigurnosne kopije.
- 6 Po želji odaberite učestalost i vrijeme izrade sigurnosne kopije te podatke koje želite sigurnosno kopirati. U suprotnom će se sigurnosna kopija izraditi po zadanim postavkama.
- 7 Da biste spremili postavke, dotaknite ◀.

### Ručna izrada sigurnosne kopije sadržaja

- 1 Ako sigurnosnu kopiju sadržaja izrađujete na USB uređaju za pohranu, uređaj za pohranu mora biti priključen na uređaj putem USB prilagodnika. Ako sigurnosnu kopiju izrađujete na SD kartici, provjerite je li ona pravilno umetnuta u uređaj. Ako sigurnosno kopirate sadržaj na račun na mreži, provjerite jeste li se prijavili na Google račun.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Xperia sigurnosno kopiranje i vraćanje**.
- 3 Dotaknite **Više**.
- 4 Dotaknite **Ručno sig. kopiranje**, a zatim odaberite odredište sigurnosne kopije i podatke koje želite sigurnosno kopirati.
- 5 Dotaknite **IZRADA SIGURNOSNE KOPIJE**.
- 6 Nakon izrade sigurnosne kopije podataka dotaknite **DOVRŠI**.

### Uređivanje ili brisanje datoteke sigurnosne kopije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Xperia sigurnosno kopiranje i vraćanje**.
- 2 Dotaknite **Više**.
- 3 Dotaknite **Uređ. datot. sigurn. kopije**, a zatim odaberite izvor sigurnosne kopije i vrste podataka koje želite urediti.
- 4 Da biste izbrisali odabrane podatke, dotaknite **Izbriši podatke**.
- 5 Dotaknite **U redu** da biste potvrdili.
- 6 Kada se podaci izbrišu, dotaknite **DOVRŠI**.

### Vraćanje sigurnosne kopije sadržaja

- 1 Ako vraćate sadržaj s USB uređaja za pohranu, on s vašim uređajem mora biti povezan putem prilagodnika za USB izvor. Ako vraćate sadržaj sa SD kartice, provjerite je li ona pravilno umetnuta u uređaj. Ako vraćate sadržaj sa servisa Xperia Backup & Restore, provjerite jeste li se prijavili na Google račun.
  - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Xperia sigurnosno kopiranje i vraćanje**.
  - 3 Dotaknite **Vrati podatke**, a zatim odaberite izvor vraćanja i podatke koje želite vratiti.
  - 4 Dotaknite **Vrati podatke**.
  - 5 Kada je sadržaj vraćen, dotaknite **DOVRŠI**.
- ! Imajte na umu da će se sve promjene koje ste načinili na svojim podacima i postavkama nakon izrade sigurnosne kopije - primjerice, sve nove aplikacije koje instalirate - izbrisati prilikom postupka vraćanja.

### Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću aplikacije Google Backup & restore

Pomoću aplikacija Google Backup & restore možete sigurnosno kopirati podatke na poslužitelj tvrtke Google. Možete i uključiti funkciju automatskog vraćanja da biste vratili podatke i postavke aplikacije kada ponovno instalirate aplikaciju.

Pomoću te aplikacije možete sigurnosno kopirati sljedeće vrste podataka:

- Aplikacije
- Favoriti
- Wi-Fi mreže
- Ostale postavke

### Izrada sigurnosne kopije podataka na Google računu

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Sigurnosna kopija**.
- 2 U odjeljku **Natrag na Google disk** dotaknite **Račun** da biste odabrali račun na koji želite sigurnosno kopirati datoteke.

### Omogućivanje i onemogućivanje automatskog vraćanja prilikom ponovne instalacije aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Sigurnosna kopija**.
- 2 Dotaknite klizač **Natrag na Google disk** da biste omogućili ili onemogućili opciju automatskog vraćanja.

# Preuzimanje aplikacija

## Preuzimanje aplikacija iz trgovine Google Play

Google Play službena je Google trgovina na internetu za preuzimanje aplikacija, igara, glazbe, filmova i knjiga. U njoj su dostupne besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju. Prije preuzimanja iz trgovine Google Play provjerite imate li funkcionalnu internetsku vezu, po mogućnosti Wi-Fi da biste ograničili naplatu podatkovnog prometa. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Ažuriranje uređaja* na stranici 40.

- ! Da biste mogli koristiti Google Play, potreban vam je Google račun. Google Play možda neće biti dostupan u svim zemljama ili regijama.

### Preuzimanje aplikacije iz trgovine Google Play

- 1 Pronađite i dotaknite ►.
  - 2 Pregledavanjem kategorija ili pomoću funkcije pretraživanja pronađite stavku koju želite preuzeti.
  - 3 Dotaknite stavku da biste pogledali detalje. Dovršite instalaciju prema uputama na zaslonu.
- ! Neke će aplikacije možda morati pristupati podacima, postavkama i raznim funkcijama na uređaju da bi mogle pravilno funkcionirati. Instalirajte i dajte dozvole samo pouzdanim aplikacijama.
  - 💡 Dopuštenja koja dodijelite preuzetoj aplikaciji možete vidjeti tako da dotaknete aplikaciju u odjeljku Postavke > Aplikacije i obavijesti > Informacije o aplikaciji.

## Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Ako je uređaj postavljen tako da omogućuje preuzimanja iz drugih izvora, a ne samo iz trgovine Google Play, prateći odgovarajuće upute za preuzimanje možete preuzimati aplikacije izravno s drugih web-stranica.

- ! Instaliranjem aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog podrijetla možete oštetiti uređaj. Aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se davatelju aplikacije.
- 💡 Ako koristite uređaj s više korisnika, samo vlasnik, to jest primarni korisnik, može omogućiti preuzimanje iz drugih izvora koji nisu Google Play. Promjene koje izvrši vlasnik utječu na sve korisnike.

### Omogućivanje i onemogućivanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Dotaknite **Napredno > Poseban pristup aplikacijama > Instalacija nepoznatih aplikacija**.
- 3 Dotaknite aplikaciju kojoj želite dopustiti instaliranje aplikacije iz drugih izvora, a zatim dotaknite klizač **Dopusti iz ovog izvora** da biste omogućili ili onemogućili.

# Internet i mreže

## Pregledavanje weba

Web-preglednik Google Chrome za uređaje sa sustavom Android unaprijed je instaliran na većini tržišta. Detaljnije informacije o korištenju navedenog web-preglednika potražite na web-mjestu <http://support.google.com/chrome>.

### Pregledavanje weba

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Ako prvi put koristite Google Chrome, odaberite opciju prijave na Google račun ili anonimnog pregledavanja pomoću preglednika Google Chrome.
- 3 U polje za pretraživanje i adresu unesite pojam za pretraživanje ili web-adresu, a zatim na tipkovnici dotaknite ✓.


## Postavke za internet i MMS poruke

Da biste pristupali internetu ili slali multimedijske poruke kad Wi-Fi mreža nije dostupna, morate imati mobilnu podatkovnu vezu s odgovarajućim postavkama za internet i MMS (Multimedia Messaging Service, usluga razmjene multimedijskih poruka). Evo nekoliko savjeta:

- Za većinu mobilnih mreža i operatera te su postavke unaprijed instalirane na uređaj, stoga možete odmah početi koristiti internet i slati multimedijske poruke.
- Možete ručno potražiti ažuriranja postavki za internet i MMS poruke. Ako nehotice promijenite ili izbrišete neku postavku za internet ili MMS, ponovno ih preuzmite.
- Savjete za rješavanje problema s mrežnom pokrivenošću, mobilnim podacima i MMS-om za vaš uređaj potražite na adresi <http://support.sonymobile.com>.
- Ako je radi uštede baterije aktiviran način Način STAMINA, kad se isključi zaslon, sav se podatkovni promet pauzira. Ako to uzrokuje probleme s vezom, izuzmite neke aplikacije i servise iz pauziranja ili privremeno deaktivirajte način Način STAMINA.
- Ako dijelite uređaj s više korisnika, postavke za internet i razmjenu poruka putem izbornika s postavkama može preuzeti samo vlasnik, tj. primarni korisnik, no preuzete će se postavke primjenjivati na sve korisnike.

### Preuzimanje postavki za internet i MMS poruke

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Internetske postavke**.
- 2 Dotaknite opciju **PRIHVAĆAM**. Nakon uspješnog preuzimanja postavki na traci stanja pojavit će se simbol , a mobilni će se podatkovni promet automatski uključiti.

-  Ako postavke ne možete preuzeti na uređaj, provjerite jačinu signala mobilne ili Wi-Fi mreže. Izadite na otvoreno gdje nema prepreka ili se približite prozoru pa pokušajte ponovno.

### Dodavanje postavki za internetskih i MMS poruke

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Mobilne mreže**.
- 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 3 Dotaknite **Pristupne točke > +**.
- 4 Dotaknite **Naziv** pa upišite naziv po vlastitom izboru, a zatim dotaknite **U redu**.
- 5 Dotaknite **APN** i unesite naziv pristupne točke, a zatim dotaknite **U redu**.
- 6 Unesite sve druge potrebne podatke. Ako ne znate koji su podaci potrebni, dodatne pojedinosti zatražite od svog mrežnog operatera.
- 7 Kada završite, dotaknite **;**, potom **Spremi**.


## Prikaz preuzetih postavki za internet i MMS poruke

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Mobilne mreže**.
- 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 3 Dotaknite **Pristupne točke**.
- 4 Da biste vidjeli dodatne detalje, dotaknite bilo koju od dostupnih stavki.

## Wi-Fi

Wi-Fi vezu koristite za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija te slanje i primanje poruka e-pošte. Kada se povežete s nekom Wi-Fi mrežom, uređaj će je zapamtiti i automatski se s njom povezati sljedeći put kada se budete nalazili u njezinu doseg.

Da biste pristupili određenim Wi-Fi mrežama, morate se prijaviti na web-stranici. Dodatne informacije zatražite od administratora Wi-Fi mreže.


Dostupne Wi-Fi mreže mogu biti otvorene ili zaštićene. Zaštićene mreže označene su simbolom  koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi mreže.

- ! Neke Wi-Fi mreže ne prikazuju se na popisu dostupnih mreža jer ne odašilju svoj naziv mreže (SSID). Ako znate naziv mreže, možete je ručno dodati na popis dostupnih Wi-Fi mreža.

## Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
  - 2 Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi.
- ! Može proći nekoliko sekundi prije nego se Wi-Fi omogući.


## Povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
  - 2 Dotaknite klizač da biste uključili Wi-Fi. Prikazat će se sve dostupne Wi-Fi mreže.
  - 3 Dotaknite odgovarajuću Wi-Fi mrežu da biste se povezali s njom. Ako je mreža zaštićena, unesite odgovarajuću zaporku. Kada se povežete, na traci stanja prikazat će se simbol .
- 💡 Popis dostupnih Wi-Fi mreža osvježava se automatski. Ako se ne možete uspješno povezati s Wi-Fi mrežom, pročitajte odgovarajuće savjete za rješavanje problema za svoj uređaj na web-mjestu <http://support.sonymobile.com>.

## Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
  - 2 Pomaknite se prema dolje i dotaknite **Dodaj mrežu**.
  - 3 Unesite podatke za **Naziv mreže**.
  - 4 Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje **Sigurnost**.
  - 5 Po potrebi upišite zaporku.
  - 6 Da biste uredili dodatne opcije, kao što su postavke proxyja i IP-a, dotaknite **Napredne opcije**, a potom uredite željene opcije.
  - 7 Dotaknite opciju **Spremi**.
- ! SSID i zaporku za mrežu zatražite od administratora Wi-Fi mreže.

## Pojačanje Wi-Fi signala

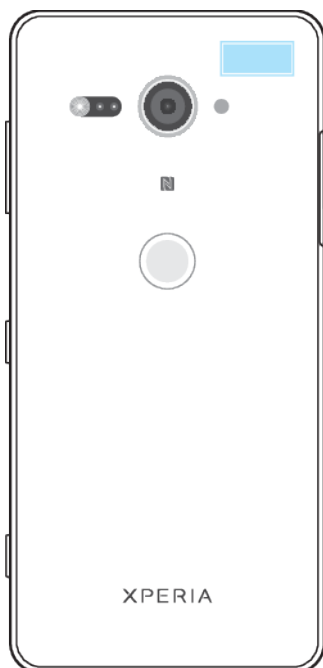

Prijam Wi-Fi signala možete povećati na nekoliko načina:

- Približite uređaj Wi-Fi pristupnoj točki.
- Odmaknite Wi-Fi pristupnu točku od mogućih prepreka ili smetnji.
- Ne prekrivajte područje antene za Wi-Fi na uređaju (istaknuto područje na slici).

### Postavke Wi-Fi veze

Kada ste povezani s Wi-Fi mrežom ili su u blizini dostupne Wi-Fi mreže, možete pogledati status tih mreža. Na uređaju možete i omogućiti opciju obavještanja kad god se otkrije otvorena Wi-Fi mreža.

#### Omogućivanje ili onemogućivanje Wi-Fi mrežnih obavijesti

- 1 Provjerite je li funkcija Wi-Fi uključena za uređaj.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
- 3 Dotaknite **Postavke Wi-Fi-ja**.
- 4 Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili **Obavijest o otvorenoj mreži**.

#### Pregled detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi mreži

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite Wi-Fi mrežu s kojom ste trenutno povezani. Prikazat će se detaljne informacije o mreži.

#### Postavljanje pravilnika o stanju mirovanja za Wi-Fi

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite **Postavke Wi-Fi-ja > Napredno > Wi-Fi uključen tijekom mirovanja**.
- 3 Odaberite opciju.

#### Omogućivanje automatske promjene mreže

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite opciju **Postavke Wi-Fi-ja**.
- 3 Dotaknite klizač **Automatska promjena mreže**, a zatim **OMOGUĆI**.

## Traženje MAC adrese za uređaj

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
  - 2 Dotaknite **Postavke Wi-Fi-ja > Napredno**.
  - 3 **MAC adresa** Prikazuje se na popisu.
- 💡 Mac adresa za Wi-Fi prikazuje se i u odjeljku Postavke > Sustav > O telefonu > Status > MAC adresa Wi-Fi-ja.

## Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup standard je bežičnog umrežavanja koji pojednostavnjuje uspostavljanje sigurne bežične mrežne veze. Wi-Fi Protected Setup pojednostavnjuje postavljanje šifriranja WPA™ (Wi-Fi Protected Access®) radi zaštite mreže. Možete i dodati nove uređaje u postojeću mrežu bez upisivanja dugih zaporki.

Da biste omogućili Wi-Fi Protected Setup, upotrijebite jednu od sljedećih metoda:

- Metoda pritiska gumba – pritisnite gumb na uređaju s podrškom za Wi-Fi Protected Setup, primjerice na usmjerivaču.
- Metoda PIN-a – vaš uređaj stvara nasumični PIN koji unosite na uređaj s podrškom za Wi-Fi Protected Setup.

## Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću gumba Wi-Fi Protected Setup

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
- 2 Uključite Wi-Fi ako još nije uključen.
- 3 Dotaknite **Postavke Wi-Fi-ja > Napredno > WPS gumb** pa pritisnite gumb Wi-Fi Protected Setup na uređaju s podrškom za Wi-Fi Protected Setup.

## Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću PIN-a za Wi-Fi Protected Setup


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi**.
- 2 Uključite Wi-Fi ako još nije uključen.
- 3 Dotaknite **Postavke Wi-Fi-ja > Napredno > Unos PIN-a za WPS**.
- 4 Na uređaju koji podržava Wi-Fi Protected Setup unesite PIN prikazan na uređaju.

## Dijeljenje mobilne podatkovne veze

Mobilnu podatkovnu vezu možete s drugim uređajima dijeliti na nekoliko načina:

- Pristup internetu putem USB veze: mobilnu podatkovnu vezu dijelite s jednim računalom pomoću USB kabela.
- Prijenosna pristupna točka: mobilnu podatkovnu vezu istovremeno dijelite s najviše 10 uređaja, uključujući uređaje koji podržavaju tehnologiju Wi-Fi Protected Setup.
- Prijenosna pristupna točka jednim dodiranjem: dotaknite uređaje da biste pokrenuli dijeljenje mobilne veze putem Wi-Fi mreže.
- Bluetooth pristup internetu putem mobilne pristupne točke: mobilnu podatkovnu vezu dijelite s najviše četiri uređaja putem tehnologije Bluetooth.

## Dijeljenje podatkovne veze putem USB kabela


- 1 Povežite uređaj s računalom putem USB kabela koji ste dobili s uređajem.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i internet putem mob. točke**.
- 3 Dotaknite klizač **Dijeljenje USB-om**, a zatim, ako se to zatraži, dotaknite **U redu**. Na traci stanja nakon povezivanja prikazat će se .
- 4 Da biste prekinuli dijeljenje podatkovne veze, dotaknite klizač **Dijeljenje USB-om** ili iskopčajte USB kabel.

- ! Putem USB kabela ne možete istovremeno dijeliti podatkovnu vezu uređaja i SD karticu.



## Dijeljenje mobilne veze pomoću funkcije Prijenosna pristupna točka jednim dodirom

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna.
  - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i internet putem mob. točke**.
  - 3 Dotaknite **Prijenosna pristupna točka jednim dodirom**.
  - 4 Držite uređaje jedan uz drugi tako da im se područja otkrivanja NFC-a međusobno dodiruju pa dotaknite **POVEŽI**.
- ! Ta funkcija funkcionira samo s uređajima koji podržavaju NFC Wi-Fi pristup internetu putem mobilne pristupne točke.

## Dijeljenje mobilne podatkovne veze s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Svoj uređaj uparite s drugim Bluetooth uređajem i aktivirajte mobilni podatkovni promet.
  - 2 **Vaš uređaj:** Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i internet putem mob. točke**. Dotaknite klizač **Dijeljenje veze Bluetoothom** da biste omogućili tu funkciju.
  - 3 **Bluetooth uređaj:** Uređaj postavite tako da mrežnu vezu ostvaruje putem Bluetooth tehnologije. Ako je uređaj računalo, pogledajte odgovarajuće upute za dovršetak postavljanja. Ako uređaj koristi operacijski sustav Android, dotaknite simbol postavki uz naziv uparenog uređaja u odjeljku **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth > Upareni uređaji**, a zatim potvrdite okvir **Pristup internetu**.
  - 4 **Vaš uređaj:** pričekajte da se na traci stanja pojavi . Kada se simbol pojavi, postavljanje je dovršeno.
  - 5 Da biste onemogućili funkciju, ponovno dotaknite klizač opcije **Dijeljenje veze Bluetoothom**.
- ! Funkcija Dijeljenje veze Bluetoothom isključit će se svaki put kada isključite uređaj ili funkciju Bluetooth.

## Korištenje uređaja kao prijenosne Wi-Fi pristupne točke

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i internet putem mob. točke**.
- 2 Dotaknite **Postavke prijenosne pristupne točke > Konfiguracija prijenosne točke**.
- 3 Unesite podatke za **Naziv mreže**.
- 4 Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje **Sigurnost**. Po potrebi upišite zaporku.
- 5 Dotaknite **Spremi**.
- 6 Dotaknite , a zatim klizač **Prijenosna mobilna točka** da biste omogućili tu funkciju.
- 7 Ako se to zatraži, dotaknite **U redu** za potvrdu. Kada prijenosna Wi-Fi pristupna točka postane aktivna, na traci stanja pojavit će se .
- 8 Da biste prekinuli dijeljenje mobilne podatkovne veze putem značajke Wi-Fi, dotaknite klizač **Prijenosna mobilna točka** i onemogućite tu funkciju.

## Omogućivanje mobilne podatkovne veze na uređaju koji Wi-Fi podržava zaštićeno postavljanje

- 1 Provjerite funkcionira li vaš uređaj kao prijenosna Wi-Fi pristupna točka.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i internet putem mob. točke > Postavke prijenosne pristupne točke**.
- 3 U odjeljku **Konfiguracija prijenosne točke** provjerite je li prijenosna pristupna točka zaštićena zaporkom.
- 4 Dotaknite **WPS gumb**, a zatim slijedite upute na zaslonu. Možete i dotaknuti **:** > **Unos PIN-a za WPS**, a zatim unesite PIN koji se pojavio na uređaju koji podržava Wi-Fi zaštićeno postavljanje.

### Preimenovanje ili osiguravanje pokretne pristupne točke

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Pristupna točka i internet putem mob. točke**.
- 2 Dotaknite **Postavke prijenosne pristupne točke > Konfiguracija prijenosne točke**.
- 3 Unesite podatke za **Naziv mreže**.
- 4 Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje **Sigurnost**.
- 5 Po potrebi upišite zaporku.
- 6 Dotaknite **Spremi**.

### Kontroliranje korištenja podataka

Možete pratiti količinu podataka koji se prenose na uređaj i s njega putem mobilne podatkovne veze ili Wi-Fi veze tijekom određenog razdoblja. Primjerice, možete također prikazati količinu korištenih podataka od pojedinačnih aplikacija. Uz to, za podatke koji se prenose putem mobilne podatkovne veze možete postaviti upozorenja o korištenju podataka i ograničenja korištenja podataka da biste izbjegli dodatne troškove.

- ! Ako uređaj koristite s više korisnika, samo vlasnik, odnosno primarni korisnik, može prilagoditi postavke korištenja podataka. Prilagodba postavki korištenja podataka omogućuje veću kontrolu nad korištenjem podataka, ali ne može jamčiti sprječavanje dodatnih troškova.

### Doprinos smanjenju korištenja podataka

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Potrošnja podataka > Ušteda podataka**.
- 2 Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

### Uključivanje i isključivanje podatkovnog prometa

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Korištenje podataka**.
- 2 Dotaknite klizač **Mobilni podaci** da biste uključili ili isključili podatkovni promet.

- 💡 Kada je podatkovni promet isključen, uređaj svejedno može uspostaviti Wi-Fi i Bluetooth veze.

### Postavljanje upozorenja o korištenju podataka

- 1 Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Potrošnja podataka > Ciklus naplate**.
- 3 Da biste postavili razinu upozorenja, dotaknite klizač pokraj opcije **Postavi upozorenje o podacima**.
- 4 Dotaknite **Upozorenje o podacima**, unesite željeno ograničenje podataka pa dotaknite **POSTAVI**. Kada količina podatkovnog prometa dostigne postavljenu razinu, prikazat će vam se upozorenje.

### Postavljanje ograničenja mobilnih podataka

- 1 Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Potrošnja podataka**.
- 3 Dotaknite **Ciklus naplate** pa klizač pokraj opcije **Postavljanje ograničenja podataka**, a zatim **U redu**.
- 4 Da biste postavili ograničenje korištenja podataka, dotaknite **Ograničenje podataka**, unesite željeno ograničenje podataka pa dotaknite **POSTAVI**.

- ! Kada potrošnja mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, na uređaju se automatski isključuje mobilni podatkovni promet.

### Kontrola korištenja podataka pojedinačnih aplikacija

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Informacije o aplikaciji**.
  - 2 Dotaknite aplikaciju koju želite kontrolirati pa dotaknite **Potrošnja podataka**.
- 💡 Promjena postavki korištenja podatkovnog prometa može utjecati na performanse pojedinačnih aplikacija.

### Provjera informacija o korištenju podataka

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Potrošnja podataka**.
- 2 Da biste vidjeli informacije o količini podataka prenesenih putem mobilne podatkovne veze, dotaknite **Upotreba mobilnih podataka**.
- 3 Da biste pogledali informacije o količini podataka prenesenih putem Wi-Fi mreže, dotaknite **Potrošnja Wi-Fi podataka** u odjeljku **Potrošnja podataka**.

## Odabir SIM kartice za podatkovni promet

- ! Ta se funkcija odnosi samo na uređaje s dvije SIM kartice.
- Ako koristite uređaj s dvije SIM kartice, u svakom trenutku možete odabrati koja će SIM kartica upravljati podacima. To možete učiniti tijekom početnog postavljanja uređaja ili pak kasnije odabrati odnosno promijeniti putem izbornika Postavke.

### Promjena SIM kartice koja se koristi za podatkovni promet

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Dvojni SIM > Mobilni podaci**.
  - 2 Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za podatkovni promet.
- 💡 Za veće brzine podataka odaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, npr. 3G.

## Odabir mobilnih mreža

Uređaj podržava istodobnu upotrebu triju različitih mreža. Možete odabrati neku od sljedećih kombinacija vrsti mreža:

- jedna WCDMA mreža
- jedna GSM mreža
- jedna WCDMA mreža i jedna GSM mreža
- jedna LTE, jedna WCDMA i jedna GSM mreža

Uređaj se automatski prebacuje s jedne mobilne mreže na drugu, ovisno o tome koje su mobilne mreže dostupne u području na kojem se nalazite. Možete i ručno namjestiti uređaj za pristup određenom načinu mobilne mreže, npr. WCDMA ili GSM. Ako koristite uređaj s dvije SIM kartice, navedeno se odnosi na svaku SIM karticu.

Na traci stanja prikazuju se različiti simboli stanja, ovisno o vrsti ili načinu rada mreže s kojom ste povezani. Kako različiti simboli stanja izgledaju pogledajte u odjeljku *Simboli stanja* na stranici 32.

### Odabir mrežnog načina rada

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Mobilne mreže**.
- 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 3 Dotaknite **Željena vrsta mreže** pa odaberite mrežni način rada.

### Ručni odabir druge mreže

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Mobilne mreže**.
  - 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
  - 3 Dotaknite **Mrežni operateri > Pretraži mreže**.
  - 4 Odaberite mrežu.
- ! Ako ručno odaberete mrežu, uređaj neće tražiti druge mreže čak ni ako izadete iz dosega ručno odabrane mreže.

### Aktivacija automatskog odabira mreže

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Mreža i internet > Mobilne mreže**.
- 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 3 Dotaknite **Mrežni operateri > Automatski**.

# Usklađivanje podataka na uređaju

## Sinkronizacija s internetskim računima

Na uređaju sinkronizirajte kontakte, e-poštu, događaje iz kalendara i ostale podatke s internetskih računa, primjerice račune e-pošte za servise kao što su Gmail™ i Exchange ActiveSync, Facebook™ i Flickr™. Podatke za takve račune možete automatski sinkronizirati aktiviranjem funkcije automatskog usklađivanja ili pak svaki račun sinkronizirajte ručno.

### Postavljanje sinkronizacije internetskog računa

- 1 Dotaknite **Postavke > Korisnici i računi > Dodavanje računa**, a zatim odaberite račun koji želite dodati.
- 2 Slijedite zaslonske upute za izradu računa ili prijavu na račun.

### Ručno sinkroniziranje s internetskim računom

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi**.
- 2 Dotaknite naziv računa koji želite sinkronizirati, a zatim dotaknite **Sinkronizacija računa**. Prikazat će se popis stavki koje se mogu sinkronizirati s računom.
- 3 Dotaknite stavku koju želite sinkronizirati.

### Uklanjanje internetskog računa

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi**.
- 2 Odaberite račun pa dotaknite **Izbriši račun**.
- 3 Da biste potvrdili uklanjanje, ponovno dotaknite **Izbriši račun**.

## Usklađivanje pomoću servisa Microsoft Exchange ActiveSync

Ako vaša tvrtka koristi račun za Microsoft Exchange ActiveSync, poslovnim porukama e-pošte, obvezama na kalendaru i kontaktima možete pristupiti izravno na uređaju. Nakon postavljanja podatke potražite u aplikacijama E-pošta, Kalendar i Kontakti.

- 💡 Ako ste na uređaju Xperia postavili račun za Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), sigurnosne postavke za EAS mogu ograničiti vrstu zaključavanja zaslona samo na PIN ili zaporku. Do toga dolazi kada mrežni administrator iz sigurnosnih razloga za tvrtku odredi određenu vrstu zaključavanja zaslona za sve račune za EAS. Da biste provjerili koja su mrežna sigurnosna pravila implementirana na mobilnim uređajima, obratite se mrežnom administratoru tvrtke ili ustanove.

### Postavljanje računa za EAS za sinkronizaciju

- 1 Dotaknite **Postavke > Korisnici i računi > Dodavanje računa > Exchange ActiveSync**.
- 2 Unesite poslovnu adresu e-pošte i zaporku.
- 3 Dotaknite **DALJE**. U slučaju pogreške ručno unesite detalje o domeni i poslužitelju za račun pa dotaknite **DALJE**.
- 4 Dovođite postavljanje slijedeći upute na zaslonu.
- 5 Dotaknite **Pokaži dodatne mogućnosti sinkronizacije** da biste odabrali način i interval sinkronizacije te podatke koje želite sinkronizirati s uređajem.
- 6 Dotaknite **DALJE**, a zatim odaberite način primanja obavijesti o novim porukama e-pošte.
- 7 Dotaknite **DALJE**, upišite naziv za račun tvrtke, a zatim dotaknite **Dovrši postavljanje**.
- 8 Ako se zatraži, aktivirajte administrator uređaja da biste poslužitelju tvrtke omogućili postavljanje određenih sigurnosnih pravila na uređaju, kao što su onemogućavanje snimanja glasa i korištenje šifriranja pohrane.

### Uklanjanje računa za EAS

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi**.
- 2 Odaberite račun za EAS koji želite ukloniti.
- 3 Dotaknite **Izbriši račun**.
- 4 Da biste potvrdili uklanjanje, ponovno dotaknite **Izbriši račun**.

# Osnovne postavke

## Pristup postavkama

Na izborniku Postavke pregledajte i promijenite postavke uređaja. Izborniku Postavke moguće je pristupiti sa zaslona s aplikacijama ili s okna s brzim postavkama.

### Otvaranje izbornika s postavkama uređaja na zaslonu s aplikacijama

- Pronađite i dotaknite **Postavke**.


### Prikaz podataka o uređaju

- Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sustav** > **O telefonu**.


### Pristup oknu s brzim postavkama

- Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje.


### Odabir postavki koje se prikazuju u odjeljku s brzim postavkama

- 1 S dva prsta povucite traku stanja do kraja prema dolje, a zatim dotaknite .
- 2 Da biste dodali postavku u odjeljak s brzim postavkama, povucite i ispustite simbol na gornji dio zaslona. Da biste uklonili postavku, povucite i ispustite simbol na donji dio zaslona.

### Promjena rasporeda odjeljka s brzim postavkama

- 1 Povucite traku stanja do kraja prema dolje, a zatim dotaknite .
- 2 Dodirnite i držite simbol, a potom ga pomaknite u željeni položaj.

### Uključivanje svjetiljke



- 1 Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje.
- 2 Dotaknite .




## Glasnoća, vibracija i zvuk

Glasnoću i vibraciju možete promijeniti pomoću tipki za glasnoću ili promjenom postavke. Zvukove i tonove možete promijeniti samo putem postavke.



- ! Postavke aplikacije mogu nadjačati odabrane postavke glasnoće, vibracije i zvuka.

### Glasnoća i vibracija


Pomoću tipke za glasnoću možete brzo promijeniti glasnoću zvona, multimedije i alarma. Osim toga, uređaj možete postaviti na vibraciju  ili pak aktivirati opciju Ne ometaj  da biste isključili zvukove i vibracije. Dodatne informacije o opciji Ne ometaj potražite u odjeljku *Utišavanje uređaja pomoću načina rada Ne ometaj* na stranici 59.

Glasnoća zvona  utječe na dolazne pozive i obavijesti, a glasnoća multimedije  na glazbu, videozapise, igre i ostale multimedijske sadržaje. Ako, primjerice, promijenite glasnoću prilikom gledanja videozapisa, promijenit će se glasnoća multimedije. Glasnoća alarma označena je oznakom .

### Promjena glasnoće

- 1 Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje. Time ćete promijeniti glasnoću zvona i obavijesti.
  - 2 Da biste promijenili glasnoću multimedije ili alarma, dodirnite . Prilagodite glasnoću pomoću klizača.
-  Da biste brzo uključili ili isključili zvuk, dotaknite simbol glasnoće.

### Aktivacija vibracije ili načina rada Ne ometaj


- 1 Da biste aktivirali način rada s vibracijom, pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće dok se ne pojavi .
- 2 Da biste aktivirali način rada **Ne ometaj**, otpustite tipku za glasnoću pa je ponovno pritisnite.

### Aktivacija zvuka s vibracijom za dolazne pozive


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk**.
- 2 Dotaknite klizač **Vibracija i za pozive** da biste omogućili tu funkciju.

## Zvukovi i tonovi

### Postavljanje zvuka zvona

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona**.
  - 2 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati utor za SIM karticu.
  - 3 Odaberite opciju s popisa ili dotaknite **+** pa odaberite glazbenu datoteku spremljenu na uređaju.
  - 4 Da biste potvrdili odabir, dotaknite **DOVRŠENO**.
-  Da biste za kontakt postavili određeni zvuk zvona, pogledajte odjeljak *Dodavanje i uređivanje kontakata* na stranici 74. Korisnici dviju SIM kartica mogu postaviti različite zvukove zvona za svaku SIM karticu.

### Postavljanje zvuka obavijesti

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Zvuk obavijesti**.
  - 2 Odaberite zvuk s popisa ili odaberite **Ništa** da biste isključili sve zvukove obavijesti i postavili obavijesti isključivo na vibraciju.
  - 3 Da biste odabrali glazbenu datoteku spremljenu na uređaju, dotaknite **+**.
  - 4 Da biste potvrdili odabir, dotaknite **DOVRŠENO**.
-  Postavke aplikacije možete promijeniti tako da omogućuju upotrebu zvuka iz određene aplikacije čak i kada je zvuk obavijesti postavljen na Ništa. Pogledajte *Obavijesti* na stranici 30.





### Omogućivanje i onemogućivanje drugih zvukova i tonova

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Napredno**.
- 2 Dotaknite klizače da biste omogućili ili onemogućili različitih zvukova i tonova.



## Utišavanje uređaja pomoću načina rada Ne ometaj

Aktivirajte način rada Ne ometaj da biste isključili zvukove i ograničili vibracije i vizualne indikatore u slučajevima kada ne želite da vas se ometa, primjerice noću.

### Aktiviranje servisa Ne ometaj

- 1 Povucite traku stanja dvama prstima prema dolje da biste pristupili oknu s brzim postavkama.
  - 2 Dotaknite .
  - 3 Dotaknite  da biste postavili razinu ograničenja.
  - 4 Dotaknite **Potpuna tišina**, **Samo alarmi** ili **Samo prioritetno** da biste odabrali razinu ograničenja.
  - 5 Postavite željeno trajanje načina **Ne ometaj** pa dotaknite **DOVRŠENO**.
-  Način Ne ometaj možete aktivirati i tako da u načinu rada s vibracijom  pritisnete tipku za smanjenje glasnoće.

## Aktiviranje načina Ne ometaj

- 1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće.
  - 2 Ako je postavljen **Samo prioritetno**, dotaknite **Isključi odmah**.
- 💡 Ne ometaj možete deaktivirati i tako da dotaknete  ili  na ploči Brze postavke.

## Razine ograničenja

### **Potpuna tišina**

Isključene su sve vibracije i svi zvukovi zvona, multimedijских sadržaja i alarma.

### **Samo alarmi**

Isključen je zvuk zvona. Zvukovi alarma i multimedijских sadržaja i dalje su uključeni.

### **Samo prioritetno**

Primat ćete samo one obavijesti i pozive koje ste odabrali. Zvukovi alarma i multimedijских sadržaja i dalje su uključeni.

## Postavljanje opcije Samo prioritet

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Ne ometaj > Dopusšteno samo u Prioritet**.
  - 2 Dotaknite klizače da biste aktivirali jednu ili više opcija.
- 💡 Određenim aplikacijama možete omogućiti zaobilazanje prioriteta. Pogledajte *Obavijesti* na stranici 30.

## Blokiranje vizualnih smetnji

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Ne ometaj > Blokiranje vizualnih ometanja**.
- 2 Dotaknite klizače da biste aktivirali jednu ili više opcija.

## Automatska pravila

Postavite automatska pravila da biste aktivirali način rada Ne ometaj u određeno vrijeme ili u slučaju određenog događaja.

## Postavljanje automatskog pravila

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Ne ometaj**.
  - 2 Dotaknite automatsko pravilo, primjerice **Vikend**.
  - 3 Dotaknite željene opcije za postavljanje naziva, vremena i ponašanja pravila.
  - 4 Dotaknite klizač da biste aktivirali pravilo.
- 💡 Da biste izradili novo pravilo, dotaknite Dodaj još pa slijedite upute na zaslonu.

## Postavke zaslona

Ponašanje, svjetlinu te veličinu i kvalitetu prikaza možete promijeniti. Odaberite, primjerice, veći font ili prikaz radi lakšeg čitanja, promijenite simbole koji se prikazuju na traci stanja ili odaberite način rada s rukavicama da biste zaslon koristili u rukavicama.

Ako želite promijeniti pozadinu i temu, pročitajte odjeljak *Pozadina i teme* na stranici 29. Da biste promijenili trajanje aktivnosti zaslona prije isključivanja, pročitajte odjeljak *Uključivanje i isključivanje zaslona* na stranici 21.


## Promjena postavki zaslona

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Prikaz**.
- 2 Dotaknite postavku koju želite promijeniti.
- 3 Prilagodite je pomoću klizača, potvrdnih okvira ili dodatnih izbornika.

### Svjetlina

Podesite razinu svjetline pomoću klizača. Možete i omogućiti Prilagodljiva svjetlina radi automatske optimizacije svjetline prema osvjetljenju u okolini.

### Balans bijele boje

Balans bijele boje na zaslonu prilagodite pomoću klizača. Da biste se vratili na zadanu postavku, dotaknite .

### Blokada dodira

Spriječite neželjene radnje kada vam je uređaj u džepu ili torbi. Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili Onemogućiti dodir kad je zaslon isključen.

### Raspon boja i kontrast

Poboljšajte kvalitetu fotografija i videozapisa prilikom pregleda na uređaju. Iznimno živopisan način, primjerice, koristite da bi boje na zaslonu bile živopisnije.

- 💡 Kada je odabran Profesionalni način, ne možete koristiti pretvarač za HDR.

### Čuvar zaslona

Postavite čuvar zaslona koji automatski prikazuje boje, fotografije ili dijaprojeksiju dok je uređaj na priključnoj stanici ili se puni, a zaslon je neaktivan. Na uređajima s više korisnika svaki od njih može imati vlastite postavke za čuvar zaslona.

### Rotacija zaslona

Postavite zaslon tako da se automatski rotira prilikom okretanja uređaja ili ga postavite u okomito usmjerenje.

### Odabir poklopca

Prilikom korištenja poklopca zaslona prilagodite zaslon radu s određenom vrstom poklopca zaslona.

### Poboljšanje slike videozapisa

Da biste poboljšali vizualnu kvalitetu videozapisa koje pregledavate na uređaju, koristite X-Reality s pretvaračem za HDR. Ta vam funkcija omogućuje da videozapise snimljene u SDR načinu rada reproducirate u kvaliteti sličnoj HDR-u.

- 💡 Ta je funkcija dostupna samo za određene aplikacije.

### Prikvačivanje zaslona

Upotrijebite prikvačivanje zaslona da biste na uređaju postavili prikaz samo zaslona određene aplikacije. Ako, primjerice, igrate igricu i nehotice dodirnete navigacijsku tipku za početni zaslon, značajka prikvačivanja zaslona sprječava minimiziranje zaslona aktivne aplikacije s igricom. Tu značajku možete upotrijebiti i kada uređaj nekome posudite da biste toj osobi otežali pristupanje drugim aplikacijama. Možete, primjerice, nekome posuditi uređaj radi snimanja fotografije i prikvačiti zaslon na aplikaciju Fotoaparat tako da ta osoba ne može jednostavno otvoriti druge aplikacije, primjerice aplikaciju za e-poštu.



- ! Prikvačivanje zaslona nije sigurnosna značajka i ne može potpuno spriječiti druge korisnike da otkvače zaslon i pristupe uređaju. Da biste zaštitili svoje podatke, morate postaviti uređaj

tako da za otključavanje zaslona zahtijeva PIN, lozinku ili uzorak prije nego što se zaslon može otkvačiti.



### Omogućivanje ili onemogućivanje prikvačivanja na zaslon

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Prikvačivanje zaslona**.
  - 2 Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.
- 💡 Uzorak, PIN ili zaporka nisu obavezni da bi prikvačivanje na zaslon funkcioniralo.

### Prikvačivanje zaslona

- 1 Na uređaju morate aktivirati prikvačivanje zaslona.
- 2 Otvorite aplikaciju i dođite na zaslon koji želite prikvačiti.
- 3 Dotaknite .
- 4 Da bi se prikazao simbol za prikvačivanje zaslona, povucite prstom prema gore i dotaknite .
- 5 U skočnom prozoru koji će prikazati dotaknite **Shvaćam**.

### Otkvačivanje zaslona

- Na prikvačenom zaslonu dodirnite te držite  i  dok se zaslon ne otkvači.
- 💡 Ako ste prilikom aktiviranja funkcije prikvačivanja zaslona odabrali sigurnosnu opciju, morate unijeti uzorak, PIN ili zaporku da biste otključali uređaj prije otkvačivanja zaslona.

## Postavke aplikacije

Neke aplikacije tražit će vas dopuštenja kada ih počnete koristiti. Možete pojedinačno omogućiti ili uskratiti dopuštenja za svaku aplikaciju, ili iz izbornika Postavke ili iz Dijaloškog okvira za potvrdu dopuštenja. Zahtjevi dopuštenja ovise o dizajnu aplikacije.

### Omogućivanje ili uskraćivanje dopuštenja

Možete odabrati želite li omogućiti ili uskratiti odobrenja kada se pojavi dijaloški okvir. Ako ste prethodno koristili drugu Android verziju, većina aplikacija već ima odobrenu većinu potrebnih dopuštenja.

### Omogućavanje dopuštenja

- Da biste dali dopuštenje, dotaknite **Dopusti**. Ako želite, potvrdite okvir **Više me ne pitaj**.

### Za odbacivanje dopuštenja

- Za odbacivanje dopuštenja, dotaknite **Odbij** kada se prikaže dijaloški okvir.
- 💡 Neke aplikacije i dalje se mogu koristiti čak iako ste odbacili dopuštenja.

### Kritična dopuštenja

Neka dopuštenja su obvezna kako bi aplikacije pravilno radile. U takvim slučajevima, obavijestit će vas dijaloški okvir.

### Konfiguriranje aplikacija

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Odaberite odgovarajuću konfiguracijsku opciju, npr. **Informacije o aplikaciji**, a zatim aplikaciju koju želite konfigurirati.

### Davanje kritičnih dopuštenja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Dopusštenja aplikacija**.
- 2 Odaberite odgovarajuću opciju, a zatim dotaknite odgovarajući klizač da biste prilagodili dopuštenja.

## Omogućivanje ili uskraćivanje automatskih ažuriranja aplikacija

Ako je omogućena funkcija automatskog ažuriranja, ne dobivate nikakve upite kada se aplikacije ažuriraju, pa možda i niste svjesni da se preuzimaju velike količine podataka. Radi izbjegavanja potencijalno visokih troškova prijenosa podataka možete onemogućiti automatska ažuriranja ili ih pak omogućiti samo putem Wi-Fi veze. Da biste deaktivirali automatsko ažuriranje aplikacija, u aplikaciji Play Store onemogućite automatsko ažuriranje aplikacija.

### Omogućivanje i onemogućivanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u trgovini Play Store

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke > Automatsko ažuriranje aplikacija**.
- 3 Odaberite željenu opciju.

## Povezivanje aplikacija

Vaš uređaj može odrediti da zadanu aplikaciju za rukovanje odedenom web poveznicom. To znači da ako je poveznica postavljena, ne trebate svaki puta odabirati aplikaciju za otvaranje poveznice. Možete promijeniti zadanu aplikaciju kad got želite.


### Upravljanje poveznicama aplikacija s izbornika Postavke


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Dotaknite **Napredno > Zadane aplikacije > Otvaranje veza**.
- 3 Odaberite aplikaciju pa po želji prilagodite postavke.

## Vraćanje početnih vrijednosti aplikacija

Ako aplikacija prestane reagirati ili uzrokuje poteškoće s uređajem, možete je vratiti na početne vrijednosti ili izbrisati njezine podatke.


### Resetiranje postavki aplikacija

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Dotaknite **Informacije o aplikaciji >  > Poništi postavke apl.**, a zatim dotaknite **Poništi aplikacije**.

 Resetiranjem postavki aplikacija s uređaja se ne brišu podaci aplikacija.

### Čišćenje podataka aplikacija

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Info o aplikaciji**.
- 2 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **Pohranjivanje > IZBRIŠI PODATKE > U redu**.

 Podaci aplikacije koje očistite trajno se brišu s uređaja. Opcija čišćenja podataka aplikacija nije dostupna za sve aplikacije i servise.

### Čišćenje predmemorije aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Info o aplikaciji**.
- 2 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **Pohranjivanje > ISPRAZNI PREDMEMORIJU**.

 Opcija čišćenja predmemorije aplikacije nije dostupna za sve aplikacije i servise.

### Čišćenje zadane postavke aplikacije

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Informacije o aplikaciji**.
- 2 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **Otvori prema zadanim postavkama > IZBRIŠI ZADANE POSTAVKE**.

 Opcija čišćenja zadane postavke aplikacije nije dostupna za sve aplikacije i servise.

## Postavke jezika

Na uređaju možete odabrati zadani jezik i kasnije ga u bilo kojem trenutku promijeniti. Možete promijeniti i jezik pisanja za unos teksta.

### Promjena jezika

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Jezici i unos > Jezici**.
  - 2 Da biste promijenili jezik, povucite i ispustite željeni jezik na vrh popisa. Ako željenog jezika trenutno nema na popisu, dotaknite **+** da biste ga dodali.
- ! Ako odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekst izbornika, pronadite i dotaknite **⚙ > ⚙**. Zatim odaberite tekst pokraj opcije **⌨**, a potom prvu stavku na izborniku koji će se otvoriti. Nakon toga možete odabrati željeni jezik.

## Datum i vrijeme

Datum i vrijeme na uređaju možete promijeniti.

### Ručno postavljanje datuma

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Datum i vrijeme**.
- 2 Onemogućite funkciju **Automatski datum i vrijeme** tako da dotaknete klizač.
- 3 Dotaknite **Postavi datum**.
- 4 Kvrnite ulijevo ili udesno ili upotrijebite strelice da biste postavili željeni datum.
- 5 Dotaknite **U redu**.

### Ručno postavljanje vremena

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Datum i vrijeme**.
- 2 Onemogućite funkciju **Automatski datum i vrijeme** tako da dotaknete klizač.
- 3 Dotaknite opciju **Postavi vrijeme**.
- 4 Odaberite odgovarajuće vrijednosti za sate i minute.
- 5 Dotaknite **U redu**.

### Postavljanje vremenske zone

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Datum i vrijeme**.
- 2 Onemogućite funkciju **Automatska vremenska zona** tako da dotaknete klizač.
- 3 Dotaknite **Odabir vremenske zone**.
- 4 Odaberite opciju.

## Poboljšavanje izlaznog zvuka

Zvuk uređaja možete poboljšati tako da ručno omogućite pojedinačne postavke zvuka kao što su Ekvilizator i Surround zvuk. Možete omogućiti dinamički stabilizator da biste minimizirali razlike u glasnoći pjesama ili videozapisa.

- ! Poboljšani zvučni efekti funkcioniraju samo za analogne slušalice priključene u uređaj pomoću prilagodnika iz priključka USB Type-C u audiopriključak od 3,5 mm. Nisu dostupni za digitalne ni USB slušalice.

### Automatsko poboljšavanje izlaznog zvuka

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Audiopostavke**.
- 2 Omogućite funkciju **ClearAudio+** tako da dotaknete klizač.

### Ručna prilagodba postavki zvuka pomoću ekvilizatora

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Audiopostavke**.
  - 2 Ako je funkcija **ClearAudio+** ili **DSEE HX** omogućena, dotaknite klizač da biste je onemogućili.
  - 3 Dotaknite **Zvučni efekti > Ekvilizator**.
  - 4 Da biste ručno prilagodili zvuk, povucite gumb frekvencijskog pojasa. Da biste odabrali unaprijed postavljeni raspored, dotaknite **∨**, odaberite odgovarajući raspored, a zatim dotaknite **U redu** da biste potvrdili odabir.
- 💡 Ručna prilagodba postavki izlaza zvuka nema učinak na aplikacije za govornu komunikaciju. Primjerice, nema promjene u kvaliteti zvuka govornog poziva.

### Uključivanje funkcije Surround zvuka

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Audiopostavke > Zvučni efekti > Prostorni zvuk (VPT)**.
- 2 Kvrčnite ulijevo ili udesno da biste odabrali postavku, a zatim dotaknite **◀** da biste potvrdili odabir.

### Minimiziranje razlika u glasnoći pomoću dinamičkog stabilizatora

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Audiopostavke**.
- 2 Ako je funkcija **DSEE HX** omogućena, onemogućite je tako da dotaknete klizač.
- 3 Omogućite funkciju **Dinamički stabilizator** tako da dotaknete klizač.

### Poboljšanje kvalitete komprimiranih glazbenih datoteka

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk > Audiopostavke**.
  - 2 Omogućite funkciju **DSEE HX** tako da dotaknete klizač.
- ! Ta je postavka dostupna samo za slušalice sa žicom koje podržavaju zvuk visoke razlučivosti.

## Više korisničkih računa

Uređaj podržava više korisničkih računa tako da se različiti korisnici mogu odvojeno prijaviti na uređaj i koristiti ga. Više korisničkih računa funkcionira dobro u situacijama kada isti uređaj dijelite s drugim korisnicima ili nekome posudite uređaj na privremenu upotrebu. Korisnik koji prvi put postavi uređaj postaje vlasnik uređaja. Samo vlasnik može upravljati računima drugih korisnika. Osim računa vlasnika, postoje još dvije različite vrste računa:

- obični korisnik: ta je vrsta računa prikladna za osobe koje redovito koriste uređaj.
  - gostujući korisnik: gostujući račun omogućite osobama koje će samo privremeno koristiti uređaj.
- ! Neke funkcije dostupne su samo vlasniku. Primjerice, samo vlasnik može omogućiti preuzimanje iz drugih izvora osim servisa Google Play™.


## O računu običnog korisnika

Dodavanjem računa običnih korisnika možete različitim korisnicima omogućiti različite početne zaslone, pozadine i opće postavke. Imat će i zaseban pristup aplikacijama i memorijskoj pohrani za datoteke kao što su glazba i fotografije. Na uređaj možete dodati do sedam običnih korisničkih računa.

### Dodavanje običnog korisničkog računa

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je prvi put postavio uređaj.
  - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi > Korisnici > Dodaj korisnika**.
  - 3 Dotaknite opciju **U redu**. Izrađen je novi račun.
  - 4 Dotaknite **Postavi sada**. Zaslom će se zaključati, a u gornjem desnom kutu pojavit će se simbol koji predstavlja novododanog korisnika.
  - 5 Otključajte zaslon povlačenjem prstom prema gore.
  - 6 Slijedite upute na zaslonu da biste postavili račun za korisnika.
- 💡 Običan korisnički račun možete dodati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Samo povucite traku stanja prema dolje i dotaknite simbol korisnika, a zatim Dodaj korisnika.


### Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi > Korisnici**.
- 3 Dotaknite  pokraj imena korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim **Ukloni korisnika > IZBRIŠI**.


### O računu gostujućeg korisnika

Ako netko želi samo privremeno koristiti vaš uređaj, tom korisniku možete omogućiti gostujući račun. U gostujućem načinu rada uređaj se pokreće kao nanovo instalirani sustav sa samo unaprijed instaliranim aplikacijama. Kada gost završi s upotrebom uređaja, možete izbrisati sesiju da bi sljedeći gost mogao započeti iznova. Račun gostujućeg korisnika unaprijed je instaliran i nije ga moguće izbrisati.

### Aktiviranje računa gostujućeg korisnika


- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, odnosno korisnik koji je prvi put postavio uređaj.
- 2 Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje i dotaknite .
- 3 Dotaknite **Dodaj gosta**.

### Čišćenje podataka sesije gostujućeg korisnika

- 1 Morate biti prijavljeni na gostujući račun.
  - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici i računi > Korisnici**.
  - 3 Pronađite i dotaknite **Uklanjanje gosta**.
  - 4 Dotaknite **Ukloni**.
- 💡 Sesiju gostujućeg korisnika možete očistiti i s trake stanja na svakom zaslonu kada ste prijavljeni na gostujući račun. Traku stanja povucite prema dolje i dotaknite , a zatim Uklanjanje gosta.

### Prebacivanje između više korisničkih računa

#### Prebacivanje između više korisničkih računa

- 1 Da bi vam se prikazao popis korisnika, pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje, a zatim dotaknite .
  - 2 Dotaknite simbol koja predstavlja korisnički račun na koji želite prebaciti. Pojavit će se zaključani zaslon za taj korisnički račun.
- 💡 Kada se prebacite na račun gostujućeg korisnika, dotaknite Počni ispočetka da biste izbrisali prethodnu sesiju ili Da, nastavi da biste nastavili prethodnu sesiju.

### Postavke za veći broj korisničkih računa

Na uređajima s većim brojem korisnika postoje tri različite vrste postavki:

- Postavke koje može mijenjati svaki korisnik i utječu na sve korisnike. Primjeri obuhvaćaju jezik, Wi-Fi, zrakoplovni način rada, NFC i Bluetooth®.

- Postavke koje utječu samo na određeni korisnički račun. Primjeri obuhvaćaju automatsku sinkronizaciju podataka, zaključavanje zaslona, dodavanje raznih računa i pozadinu.
- Postavke koje su vidljive samo vlasniku, a utječu na sve korisnike, kao što su postavke za VPN.

# Unos teksta


## Zaslonske tipkovnice

Na uređaju je unaprijed instalirano nekoliko davatelja usluga unosa teksta.

- ! Zadani davatelj usluga unosa teksta ovisi o regionalnim i jezičnim postavkama koje koristite. Neki davatelji usluga unosa teksta ne moraju biti dostupni u vašoj regiji.

## Tipkovnica SwiftKey®

Tekst možete unijeti putem zaslonske tipkovnice tako da svako slovo zasebno dotaknete, a možete koristiti i funkciju SwiftKey te klizati prstom od slova do slova i tako oblikovati riječi.

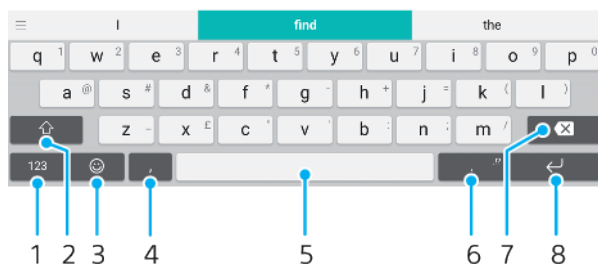

- 1 Prikaz brojeva i simbola
- 2 Naizmjenični prijelaz s malih slova na jedno veliko slovo i sva velika slova
- 3 Pristup emotikonima
- 4 Unos zareza
- 5 Unos razmaka
- 6 Unos interpunkcijskih znakova
- 7 Brisanje
- 8 Unos novog reda

- 💡 Dodatne informacije o tipkovnici SwiftKey potražite na web-mjestu <https://swiftkey.com/>.

### Prikazivanje zaslonske tipkovnice radi unosa teksta

- Dotaknite polje za unos teksta.

### Korištenje zaslonske tipkovnice u vodoravnoj orijentaciji

- Kada se prikaže zaslonska tipkovnica, okrenite uređaj bočno.
- ! Možda ćete u nekim aplikacijama morati omogućiti vodoravnu orijentaciju.


### Unos teksta znak po znak

- 1 Da biste unijeli znak vidljiv na tipkovnici, dotaknite ga.
- 2 Da biste unijeli varijantu znaka, dotaknite i držite uobičajeni znak na tipkovnici da bi vam se prikazao popis dostupnih opcija, a zatim odaberite s popisa. Da biste, primjerice, unijeli "é", dodirnite i držite "e" dok se ne pojave opcije, a zatim, držeći prst na tipkovnici, povucite do znaka "é" da biste ga odabrali.

### Unos točke

- Kada unesete riječ, dvaput dotaknite razmaknicu.

### Upis teksta pomoću funkcije unosa gestom

- 1 Dok je prikazana zaslonska tipkovnica, klizite prstom od slova do slova da biste upisali željenu riječ.
- 2 Kad završite s unosom riječi, podignite prst. Na temelju slova koja ste povezali pojavit će se predložena riječ.
- 3 Ako se riječ koju želite ne pojavi, dotaknite  da biste vidjeli druge opcije i odabrali odgovarajuću. Ako se željena opcija ne prikazuje, izbrišite cijelu riječ pa je ponovno povežite ili upišite riječ doticanjem svakog slova pojedinačno.

## Uređivanje teksta

Možete odabrati, izrezati, kopirati i zalijepiti tekst kako pišete. Opcijama uređenja možete pristupiti dvostrukim doticanjem unijetog teksta. Opcije uređenja potom postaju dostupne preko programske trake.

### Programska traka

Sljedeće radnje dostupne su na odabranom tekstu:

- **Izreži**
- **Kopiraj**
- **Zalijepi**
- **Dijeli**
- **Odaberi sve**

! Opcija Zalijepi se prikazuje samo kad je tekst spremljen u međuspremnik.

### Odabir teksta

- 1 Dvaput dotaknite i riječ da biste je istaknuli.
- 2 Da biste odabrali više teksta, povucite ručice s bilo koje strane istaknute riječi.

### Uređivanje teksta

- 1 Dvaput dotaknite riječ da bi se pojavila traka aplikacije.
- 2 Odaberite tekst koji želite urediti, a zatim pomoću trake aplikacije unesite željene promjene.

## Automatska ispuna

Aut.pop. pomaže u uštedi vremena prilikom popunjavanja obrazaca. Kada omogućite Usluga za automatsko ispunjavanje, podaci kao što su imena, telefonski brojevi, adrese, podaci kreditne kartice i ostalo spremi će se za buduću upotrebu. Automatska ispuna pomoću Googlea po zadanom je omogućena, no, ako to želite, možete je omogućiti ili zamijeniti nekom drugom aplikacijom.

### Odabir aplikacije za automatsku ispunu

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Jezici i unos**.
- 2 Dotaknite **Napredno > Usluga za automatsko ispunjavanje**.
- 3 Odaberite opciju ili dotaknite **+** da preuzeli neki drugi Usluga za automatsko ispunjavanje.


# Pozivanje

## Upućivanje poziva

Pozive možete upućivati tako da ručno unesete telefonski broj ili brzo pronađete brojeve s popisa kontakata iz evidencije poziva pomoću funkcije pametnog biranja. Videopozive na uređaju možete upućivati pomoću aplikacije za videočavrljanje Duo.



Korisnici s dvije SIM kartice mogu postaviti zadanu SIM karticu za upućivanje poziva ili odabrati karticu prilikom svakog pozivanja. Pronađite i dotaknite Postavke > Mreža i internet > Dvojni SIM > Pozivi da biste odabrali opciju.
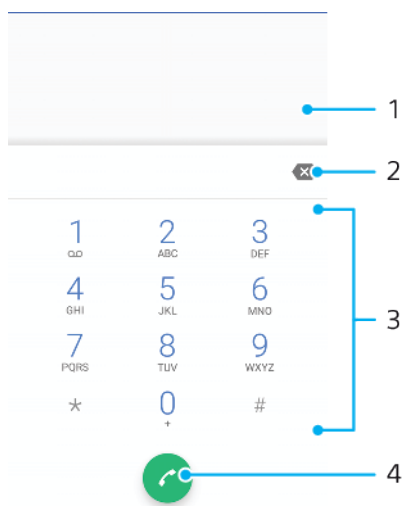
## Pregled upućivanja poziva






1	Natrag na evidenciju poziva
2	Izbriši
3	Brojčanik
4	Gumb za pozivanje



## Otvaranje brojčanika

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Ako se brojčanik ne prikaže, dotaknite .

## Biranje telefonskog broja

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Ako se pojavi evidencija poziva, dotaknite  da bi se prikazao brojčanik.
- 3 Unesite telefonski broj pa dotaknite .
- 4 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu ako se to od njih zatraži.

## Upućivanje poziva pomoću pametnog biranja

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Ako se pojavi evidencija poziva, dotaknite  da bi se prikazao brojčanik.
- 3 Uz pomoć brojčanika unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu kojeg želite pozvati. Prilikom upisivanja slova ili broja pojavit će se popis mogućih rezultata.
- 4 Dotaknite kontakt kojeg želite pozvati.
- 5 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu ako se to od njih zatraži.

## Upućivanje međunarodnog poziva

- 1 Pronađite i dotaknite . Prikazat će se evidencija poziva.
- 2 Dotaknite da bi se prikazao brojčanik.
- 3 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak "+".
- 4 Unesite pozivni broj zemlje, predbroj bez početnih nula i telefonski broj. Potom dotaknite .
- 5 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu ako se to od njih zatraži.

## Dodavanje broja za izravno biranje na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazno područje na zaslonu **Početni zaslon**.
- 2 Na izborniku za prilagodbu dotaknite **Widgeti > Prečaci**.
- 3 Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite **Izravan poziv**.
- 4 Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za izravno biranje.

## Prikazivanje i sakrivanje telefonskog broja tijekom odlaznih poziva

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite > **Postavke**.
- 3 Korisnici dviju SIM kartica trebaju dotaknuti **Pozivanje računa** i odabrati SIM karticu. Korisnici s jednom SIM karticom trebaju dotaknuti **Pozivi**.
- 4 Dotaknite **Dodatne postavke > ID pozivatelja**, a zatim odaberite neku opciju.

! Tu opciju ne nude svi operateri.

## Primanje poziva

Ako primite dolazni poziv dok je uređaj u stanju mirovanja ili je zaslon zaključan, aplikacija telefona otvorit će se preko punog zaslona. Na uređajima s dvije SIM kartice simbol SIM-a ukazuje na koju je SIM karticu upućen poziv.

Ako primite dolazni poziv dok je zaslon aktivan, ulazni poziv prikazuje se kao plutajuća obavijest, odnosno u minimiziranom prozoru koji pluta pri vrhu otvorenog zaslona. Na uređajima s dvije SIM kartice simbol SIM1 ili SIM2 ukazuje na koju je SIM karticu upućen poziv. Kada primite obavijest, možete odabrati hoćete li odgovoriti na poziv i otvoriti zaslon aplikacije telefona ili pak odbiti poziv i ostati na trenutnom zaslonu.

### Odgovaranje na poziv dok zaslon nije aktivan

- Kada dobijete poziv, povucite prema gore.

### Odgovaranje na poziv dok je zaslon aktivan

- Kada primite poziv, u obavijesti koja će se prikazati pri vrhu zaslona dotaknite **ODGOVORI**.
- 💡 Umjesto odgovaranja na poziv, možete otići u glavni zaslon aplikacije telefona dodirivanjem prozora obavijesti. Na taj će vam način biti dostupne dodatne opcije upravljanja pozivom. Primjerice, možete odbiti poziv uz poruku.

### Odbijanje poziva dok zaslon nije aktivan

- Kada dobijete poziv, povucite prema dolje.

### Odbijanje poziva dok je zaslon aktivan

- Prilikom dolaznog poziva u obavijesti koja će se prikazati na vrhu zaslona dotaknite **ODBIJAM**.
- 💡 Umjesto odbijanja poziva, možete otići na glavni zaslon aplikacije telefona dodirivanjem prozora obavijesti. Na taj će vam način biti dostupne dodatne opcije upravljanja pozivom. Primjerice, možete odbiti poziv uz poruku.

### Isključivanje melodije zvona za dolazni poziv


- Kada primite poziv, pritisnite tipku glasnoće.

### Odbijanje poziva SMS porukom


Kada odbijete poziv SMS porukom, ona se automatski šalje pozivatelju i pohranjuje u razgovor porukama s tim kontaktom.

Možete odabrati neku od brojnih unaprijed definiranih poruka na uređaju ili izraditi novu. Personalizirane poruke možete izraditi uređivanjem unaprijed definiranih poruka.


### Odbijanje poziva uz slanje SMS-a kada zaslon nije aktivan

- 1 Kada dobijete dolazni poziv, povucite  u sredinu zaslona.
- 2 Odaberite predefiniciranu poruku ili dotaknite **Pisanje nove poruke**.


### Odbijanje poziva uz slanje SMS-a dok je zaslon aktivan

- 1 Prilikom dolaznog poziva dotaknite gornji dio prozora obavijesti u kojem se prikazuje telefonskih broj ili naziv kontakta.
- 2 Povucite  u središte zaslona.
- 3 Odaberite predefiniciranu poruku ili dotaknite **Pisanje nove poruke**.

### Odbijanje drugog poziva uz slanje SMS poruke

- 1 Kada tijekom poziva čujete ponavljajuće zvučne signale, povucite  u sredinu zaslona.
- 2 Odaberite predefiniciranu poruku ili dotaknite **Pisanje nove poruke**.

### Uređivanje SMS-a koji se koristi pri odbijanju poziva


- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite **> Postavke**.
- 3 Korisnici dviju SIM kartica trebaju dotaknuti **Pozivanje računa** i odabrati SIM karticu. Korisnici s jednom SIM karticom trebaju dotaknuti **Pozivi**.
- 4 Dotaknite **Odbijanje poziva uz poruku**.
- 5 Dotaknite poruku koju želite urediti, a potom unesite potrebne promjene.
- 6 Dotaknite **U redu**.

### Pametno upravljanje pozivima

Dolaznim pozivima možete rukovati i da ne dirate zaslon, i to tako da uključite funkciju pametnog upravljanja pozivima. Kad je aktivirate, pozivima možete upravljati na sljedeći način:

- Odgovaranje: prislonite uređaj na uho
- Odbijanje: zatresite uređaj
- Isključivanje zvona: preokrenite uređaj tako da je zaslon okrenut prema dolje

### Omogućivanje i onemogućivanje pametnog upravljanja pozivima


- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite **> Postavke**.
- 3 Ako koristite dvije SIM kartice, dotaknite **Pozivanje računa** i odaberite SIM karticu. Ako koristite samo jednu SIM karticu, dotaknite **Pozivi**.
- 4 Dotaknite **Rukov. pametnim poziv.**
- 5 Dotaknite klizač koji se nalazi ispod da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

### Prosljeđivanje poziva


Pozive možete usmjeriti nekom drugom primatelju, primjerice na drugi telefonski broj ili na drugi uređaj.

Ako koristite uređaj s dvije SIM kartice, pozive upućene na SIM karticu 1 možete i preusmjeriti na SIM karticu 2 ako je SIM kartica 1 nedostupna i obratno. Ta funkcija naziva se dvostruka dostupnost SIM kartice. Morate je ručno omogućiti.

### Prosljeđivanje poziva

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite **:** > **Postavke**.
- 3 Ako koristite dvije SIM kartice, dotaknite **Pozivanje računa** i odaberite SIM karticu. Ako koristite samo jednu SIM karticu, dotaknite **Pozivi**.
- 4 Dotaknite **Preusmjeravanje poziva** >  **Glasovno**, a zatim odaberite neku opciju.
- 5 Unesite broj na koji želite preusmjeravati pozive, a zatim dotaknite **UKLUČI**.

### Isključivanje preusmjeravanja poziva

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite **:** > **Postavke**.
- 3 Ako koristite dvije SIM kartice, dotaknite **Pozivanje računa** i odaberite SIM karticu. Ako koristite samo jednu SIM karticu, dotaknite **Pozivi**.
- 4 Dotaknite **Preusmjeravanje poziva** >  **Glasovno**.
- 5 Odaberite opciju, a zatim dotaknite **ISKLUČI**.


### Omogućavanje dostupnosti dvostruke SIM kartice

- ! Ta se funkcija odnosi samo na uređaje s dvije SIM kartice.
- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Mreža i internet** > **Dvojni SIM** > **Dostupnost Dual SIM**.
- 2 Dotaknite klizač da biste omogućili tu funkciju.
- 3 Dotaknite **NASTAVI** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak.
- 💡 Ako funkcija Dostupnost Dual SIM ne funkcionira kada je omogućite, provjerite jeste li unijeli točne telefonske brojeve za svaku SIM karticu. U nekim će se slučajevima brojevi automatski otkriti tijekom postavljanja. Ako se to ne dogodi, zatražit će se da ih unesete ručno.


## Blokiranje broja

Određenim brojevima možete blokirati upućivanje poziva i slanje poruka. Odaberite iz pohranjenih brojeva ili upišite broj.

### Blokiranje pohranjenog broja

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite i držite broj koji želite blokirati.
- 3 Dotaknite **Blokiraj broj**, a zatim **BLOKIRAJ**. Pozivi i SMS poruke s tog su broja blokirani.

### Blokiranje broja unosom broja

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite **:** > **Postavke** > **Blokiranje brojeva** > **Dodaj broj**.
- 3 Unesite telefonski broj koji želite blokirati, a zatim dotaknite **BLOKIRAJ**. Pozivi i SMS poruke s tog su broja blokirani.

### Deblokiranje blokiranog broja





- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite **:** > **Postavke** > **Blokiranje brojeva**.
- 3 Dotaknite **X** pokraj telefonskog broja koji želite deblokirati, a zatim dotaknite **DEBLOKIRAJ**. Pozivi i SMS poruke s tog su broja nisu više blokirani.

# Kontakti



## Dodavanje i uređivanje kontakata

Kontakte možete dodati, urediti ili izbrisati na uređaju i sa sinkroniziranih računâ. Dodajte slike kontakata ili postavite zasebne zvukove zvona da biste personalizirali kontakte. Možete i izmijeniti vlastite podatke za kontakt.




### Dodavanje kontakta

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite .
  - 3 Ako kontakt dodajete prvi put, a s uređajem sinkronizirate više računâ, odaberite račun. Taj će račun postati zadani račun za spremanje kontakata. Kasnije možete odabrati gdje spremiti kontakt tako da dotaknete  > **Spremi na račun**.
  - 4 Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.
  - 5 Kad završite, dotaknite **Spremi**.
- ! Da biste promijenili zadanu postavku za spremanje kontakata, dotaknite , a zatim odaberite novi račun. Umjesto toga za spremanje kontakata samo na uređaj možete odabrati Telefonski kontakt. Da biste postojeći kontakt premjestili na novi račun, morate ponovno stvoriti kontakt i spremiti ga na novi račun.
- 💡 Ako ispred telefonskog broja kontakta dodate znak plus i pozivni broj države, taj broj ne morate ponovno uređivati da biste ga koristili iz drugih zemalja.




### Uređivanje kontakta

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .
  - 3 Uredite željene podatke.
  - 4 Kada završite, dotaknite **Spremi**.
- ! Neki servisi za usklađivanje ne dopuštaju uređivanje pojedinosti o kontaktu.

### Dodavanje i uklanjanje slike kontakta

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .
  - 3 Dotaknite , a zatim odaberite odgovarajuću opciju.
  - 4 Kada se slika ažurira, dotaknite **Spremi**.
- 💡 Sliku možete dodati kontaktu izravno iz aplikacije Album. Ako želite dodati sliku koja je spremljena na mrežni račun, prvo morate preuzeti sliku.




### Personalizacija zvuka zvona za kontakt

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim  > **Postavi zvuk zvona**.
- 3 Odaberite zvuk zvona ili dotaknite  da biste odabrali glazbenu datoteku spremljenu na uređaj.
- 4 Dotaknite **DOVRŠENO**.


### Slanje svih poziva na govornu poštu za kontakt

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Odaberite željeni kontakt.
- 3 Dotaknite  > **Preusmjeri na govornu poštu**.


### Brisanje kontakata

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.
- 3 Dotaknite , a zatim **IZBRIŠI**.
- 4 Da biste izbrisali nekoliko ili sve kontakte, potvrdite okvire pokraj kontakata koje želite izbrisati.
- 5 Dotaknite , a zatim **IZBRIŠI**.

### Izmjena vlastitih podataka za kontakt

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite  > **Moje informacije**.
- 3 Dotaknite , a zatim unesite nove podatke ili željene promjene.
- 4 Kada završite, dotaknite **Spremi**.



### Izrada novog kontakta iz SMS-a

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite ikonu pokraj telefonskog broja, a zatim **DODAJ KONTAKT**.
- 3 Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite **Izrada novog kontakta**.
- 4 Uredite podatke za kontakt i dotaknite **Spremi**.

## Grupiranje kontakata

Pomoću oznaka kontakata možete organizirati grupe povezanih kontakata. Grupama možete davati nazive kao što su „Obitelj“ ili „Prijatelji“ da biste ih razlikovali od drugih kontakata.

### Izrada nove oznake za grupu

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim **Izrada oznake**.
- 3 Odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.
- 4 Upišite naziv oznake pa dotaknite **U redu**.

### Brisanje oznake grupe

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim oznaku koju želite izbrisati.
- 3 Dotaknite , a zatim **Brisanje oznake**.

## Prijenos kontakata

Nekoliko je načina za prijenos kontakata na novi uređaj. Možete uskladiti kontakte s internetskim računom ili ih uvesti izravno s nekog uređaja.

Ako kontakte na starom uređaju sinkronizirate s internetskim računom, možete ih prenijeti na novi uređaj pomoću tog računa.



Možete i kopirati kontakte na memorijsku karticu, koristiti Bluetooth tehnologiju ili spremiti kontakte na SIM karticu. Konkretnije informacije o prijenosu kontakata sa starog uređaja potražite u relevantnom korisničkom priručniku.

Više o odabiru načina prijenosa saznajte na web-stranicama <http://support.sonymobile.com/>.

## Prijenos kontakata pomoću računa na mreži

Ako kontakte na starom uređaju ili računalu uskladite s računom na mreži, kao što je Google Sync™ ili Microsoft® Exchange ActiveSync®, kontakte na novi uređaj možete prenijeti pomoću tog računa.




## Uključivanje i isključivanje automatskog usklađivanja podataka

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite , a zatim **Postavke**.
  - 3 Dotaknite **Računi**, a zatim klizač **Automatski sinkroniziraj podatke** da biste tu funkciju omogućili ili onemogućili.
  - 4 Dotaknite **U redu**.
- ! Da biste mogli uskladiti kontakte s nekim računom, morate se na njega prijaviti.

## Drugi načini prijenosa kontakata

Kontakte sa starog uređaja na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte, primjerice, možete kopirati na memorijsku karticu, a možete i koristiti tehnologiju Bluetooth. Konkretnije informacije o prijenosu kontakata sa starog uređaja potražite u relevantnom korisničkom priručniku.



### Uvoz kontakata s memorijske kartice

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke > Uvoz > SD kartica ili interna pohrana (.vcf datoteka)**.
- 3 Odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.
- 4 Dotaknite , a zatim odaberite **SD kartica**.
- 5 Da biste odabrali datoteke koje želite uvesti, dotaknite ih.

### Uvoz kontakata pomoću tehnologije Bluetooth

- 1 Provjerite jeste li uključili funkciju Bluetooth i postavili uređaj tako da bude vidljiv.
- 2 Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na uređaj, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.
- 3 Dotaknite **Prihvati** da biste pokrenuli prijenos datoteke.
- 4 Traku stanja povucite prema dolje. Kada prijenos završi, dotaknite obavijest.
- 5 Dotaknite primljenu datoteku i odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.




### Uvoz kontakata sa SIM kartice

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke > Uvoz**.
- 3 Korisnici s jednom SIM karticom trebaju dotaknuti **Uvoz sa SIM kartice**. Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu.
- 4 Odaberite mjesto na koje želite spremiti kontakte.
- 5 Odaberite kontakte koje želite uvesti, a zatim dotaknite **Uvezi**.

## Izrada sigurnosne kopije kontakata



Da biste izradili sigurnosnu kopiju kontakata, možete koristiti internu memoriju, memorijsku karticu ili SIM karticu.

### Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu






- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite  > **Postavke > Izvoz > na SD karticu ili u internu pohranu (.vcf datoteka)**.
- 3 Dotaknite  > **SD kartica**.
- 4 Odaberite određenu mapu, a zatim dotaknite **Spremi**.

### Izvoz kontakata na SIM karticu

- ! Prilikom izvoza kontakata na SIM karticu možda se neće izvesti svi podaci. Razlog su memorijska ograničenja na SIM karticama.

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite  > **Postavke** > **Izvoz**.
- 3 Korisnici s jednom SIM karticom trebaju dotaknuti **Izvezi na SIM karticu**. Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu na koju će se izvesti.
- 4 Dotaknite **U redu**.
- 5 Odaberite kontakte koje želite izvesti, a zatim dotaknite **Izvoz**.
- 6 Odaberite opciju, a zatim dotaknite **U redu**.

#### Izvoz svih kontakata na unutarnji uređaj za pohranu

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite  > **Postavke** > **Izvoz** > **na SD karticu ili u internu pohranu (.vcf datoteka)**.
- 3 Dotaknite  > **Pokaži internu pohranu**.
- 4 Dotaknite , a zatim broj modela uređaja pokraj .
- 5 Odaberite određenu mapu ili jednostavno dotaknite **Spremi**.


# Razmjena poruka i razgovor

## Čitanje i slanje poruka

Aplikacija Poruke prikazuje poruke u obliku razgovora, što znači da su sve poruke koje ste primili od određene osobe ili ih njoj poslali grupirane zajedno.





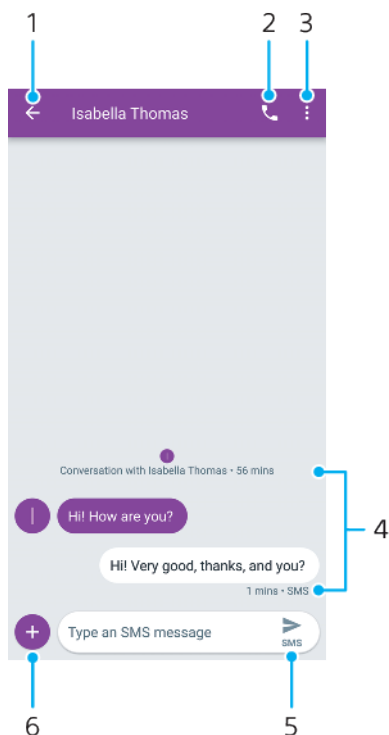


- ! Broj znakova koje možete poslati u jednoj poruci ovisi o operateru i jeziku koji koristite. Maksimalna veličina MMS poruke, a obuhvaća i veličinu priloženih multimedijjskih datoteka, također ovisi o operateru. Dodatne informacije zatražite od mrežnog operatera.

## Pregled poruka





- 1 Povratak na popis razgovora
- 2 Upućivanje poziva pošiljatelju poruke
- 3 Prikaz više opcija
- 4 Poslane i primljene poruke
- 5 Slanje dovršene poruke
- 6 Dodavanje privitaka




### Izrada i slanje poruke

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite .
  - 3 Upišite ime primatelja ili telefonski broj, a zatim odaberite neki od prijedloga koji će se prikazati. Ako primatelj nije naveden među kontaktima, ručno unesite njegov broj.
  - 4 Ako želite poslati grupnu poruku, dotaknite + da biste dodali još primatelja.
  - 5 Upišite tekst poruke. Ako želite dodati privitak, dotaknite  pa odaberite odgovarajuću opciju privitka.
  - 6 Da biste poslali poruku, dotaknite . Ako koristite dvije SIM kartice, dotaknite jedan od gumba , ovisno o tome koju SIM karticu želite koristiti.
-  Ako zatvorite poruku prije slanja, poruka će se spremi kao skica. Razgovor se označava riječju Nedovršeno.





### Čitanje primljene poruke

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite željeni razgovor.
  - 3 Ako poruka još nije preuzeta, dotaknite je.
-  Sve se primljene poruke po zadanom spremaju u memoriju uređaja.


### Odgovaranje na poruku

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite razgovor koji sadrži poruku.
- 3 Upišite odgovor i dotaknite . Ako koristite dvije SIM kartice, dotaknite jedan od gumba , ovisno o tome koju SIM karticu želite koristiti.

### Prosljeđivanje poruke

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite razgovor koji sadrži željenu poruku.
- 3 Dodirnite i držite željenu poruku, a zatim dotaknite .
- 4 Odaberite nedavni kontakt s popisa ili dotaknite **NOVA PORUKA** pa upišite ime ili telefonski broj primatelja, a potom odaberite neki od prijedloga koji će se prikazati. Ako primatelj nije naveden među kontaktima, ručno unesite njegov broj.
- 5 Po potrebi uredite poruku, a zatim dotaknite . Ako koristite dvije SIM kartice, dotaknite jedan od gumba , ovisno o tome koju SIM karticu želite koristiti.



### Spremanje datoteke iz primljene poruke

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Ako poruka još nije preuzeta, dotaknite je.
- 3 Dodirnite i držite datoteku koju želite spremi, a zatim odaberite željenu opciju.



## Postavke razmjene poruka

Postavke obavijesti o razmjeni poruka možete promijeniti te omogućiti izvješća o isporuci poruka.

## Promjena postavki obavijesti o porukama

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke**.
- 3 Korisnici s jednom SIM karticom trebaju dotaknuti **Općenito**.
- 4 Da biste postavili zvuk obavijesti, dotaknite **Obavijesti > Zvuk**, a zatim odaberite željenu opciju ili dotaknite **+** pa odaberite glazbenu datoteku spremljenu na uređaju.
- 5 Da biste potvrdili odabir, dotaknite **DOVRŠENO**.
- 6 Da biste prilagodili dodatne postavke obavijesti, dotaknite klizače.

## Omogućivanje i onemogućivanje potvrda isporuke za odlazne poruke

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Dotaknite , a zatim **Postavke**.
  - 3 Korisnici dviju SIM kartica trebaju odabrati SIM karticu. Korisnici s jednom SIM karticom trebaju dotaknuti **Napredno**.
  - 4 Dotaknite klizač **Dohvaćanje izvješća o isporuci** da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.
- ! Kada uključite izvješća o isporuci, za poruke koje su uspješno isporučene prikazivat će se „Isporučeno“.

## Videočavrljanje

Aplikacija za videočavrljanje Google Duo™ na uređaju omogućuje razgovor s prijateljima koji također koriste tu aplikaciju na uređajima sustavom Android™ i iOS.

Detaljnije upute za korištenje te aplikacije potražite na adresi <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funkcija videopoziva funkcionira samo na uređajima s prednjom kamerom.


## Korištenje aplikacije Duo

- Da biste koristili aplikaciju za videočavrljanje, potražite i dotaknite .



## Postavljanje e-pošte

Pomoću aplikacije za e-poštu na uređaju možete slati i primiti poruke e-pošte putem svojih računa e-pošte. Istovremeno možete imati jedan ili nekoliko računa e-pošte, što obuhvaća poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

### Postavljanje računa e-pošte

- 1 Pronađite i dotaknite .
  - 2 Da biste dovršili postavljanje, slijedite upute na zaslonu.
- ! Za neke usluge e-pošte možda ćete se morati obratiti davatelju usluge i od njega zatražiti pojedinosti o postavkama računa e-pošte.

### Dodavanje dodatnog računa e-pošte

- 1 Pronađite i dotaknite .
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke > Dodaj račun**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu. Ako postavke za račun e-pošte nije moguće automatski preuzeti, ručno dovršite postavljanje.
- 4 Kada završite, dotaknite **DALJE**.

# Glazba

## Prijenos glazbe na uređaj

Glazbu s računala na uređaj možete prenijeti na dva načina:

- Povežite uređaj s računalom putem USB Type-C kabela. Na uređaju odaberite opciju Prijenos datoteka pa kopirajte i zalijepite ili povucite i ispustite datoteke pomoću računala. Pročitajte odjeljak *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 41.
  - Za prijenos medijskih datoteka s računala na uređaj i obratno možete koristiti softver Xperia Companion. Saznajte više o softveru i preuzmite Xperia Companion za Windows ili Mac s adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Aplikacija Glazba možda ne podržava sve oblike glazbenih datoteka.

## Slušanje glazbe

Aplikacija Glazba omogućuje slušanje omiljene glazbe.


### Pregled svirača glazbe



- 1 Stavljanje svirača s cijelog zaslona u pozadinu
- 2 Pretraživanje svih pjesama spremljenih na uređaju
- 3 Prikaz reda čekanja na reprodukciju
- 4 Prikaz opcija izbornika
- 5 Slika albuma (ako je dostupna)
- 6 Dodavanje pjesme u favorite i njezino uklanjanje iz njega
- 7 Vrijeme proteklo od početka trenutne pjesme
- 8 Dodavanje pjesme na popis naslova
- 9 Pokazatelj tijeka – povucite ili dotaknite određeno mjesto na crti da biste se brzo pomaknuli prema naprijed ili prema natrag

- 10 Trajanje trenutne pjesme
- 11 Ponavljanje trenutne pjesme ili svih pjesama u redu čekanja na reprodukciju
- 12 Dotaknite da biste prešli na sljedeću pjesmu, dodirnite i držite da biste se brzo premotali trenutnu pjesmu unaprijed
- 13 Reprodukcija i pauziranje pjesme
- 14 Dotaknite da biste se vratili na prethodnu pjesmu, dodirnite i držite da biste brzo premotali trenutnu pjesmu unatrag.
- 15 Miješanje svih pjesama u redu čekanja na reprodukciju

## Početni zaslon aplikacije Glazba

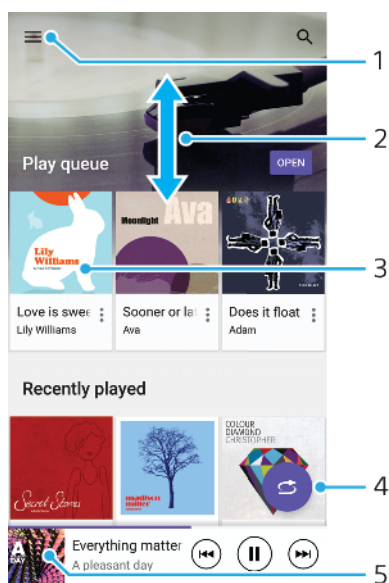

- 1 Dotaknite ☰ za otvaranje izbornika aplikacije Glazba
- 2 Pomičite se prema gore ili dolje da biste pogledali sadržaj
- 3 Dotaknite da biste pokrenuli reprodukciju pjesme u redu čekanja na reprodukciju
- 4 Reproducirajte sve pjesme u načinu slučajnog odabira
- 5 Otvorite zaslon svirača glazbe

## Reprodukcija pjesme pomoću aplikacije Glazba

- 1 Pronađite i dotaknite 🔍.
  - 2 Dotaknite ☰.
  - 3 Odaberite kategoriju glazbe.
  - 4 Dotaknite pjesmu da biste je reproducirali.
- ! Stavke zaštićene autorskim pravima možda nećete moći reproducirati. Provjerite imate li potrebna prava za sadržaj koji želite koristiti.


## Uređivanje podataka o glazbi i preuzimanje naslovnice albuma

- 1 Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Glazba, dotaknite omot albuma u zaslonu svirača glazbe, a zatim **Uređivanje podataka o glazbi**.
  - 2 Uredite podatke po želji.
  - 3 Da biste postavili ili preuzeli naslovnicu albuma, dotaknite ✎, a zatim odaberite neku opciju.
  - 4 Kada završite, dotaknite **Spremi**.
- 💡 U odjeljku Postavke na izborniku Glazba možete postaviti i automatsko preuzimanje naslovnice albuma.


### Prilagođavanje glasnoće zvuka

- Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

### Minimiziranje aplikacije Glazba

- Tijekom reproduciranja pjesme dotaknite  da biste otvorili **Početni zaslon**. Aplikacija Glazba nastavit će se izvoditi u pozadini.

### Otvaranje aplikacije Glazba tijekom reprodukcije u pozadini

- Kada se pjesma reproducira u pozadini, povucite traku stanja prema dolje i dotaknite obavijest Glazba.
- Ili pronađite i dotaknite .

# Kamera

## Upoznavanje fotoaparata





- 1 Objektiv prednje kamere
- 2 Prebacivanje s prednje kamere na glavnu i obrnuto
- 3 Odabir načina snimanja
- 4 Povećanje ili smanjivanje prikaza pomoću tipki za glasnoću
- 5 Spremanje lokacije
- 6 Aktiviranje fotoaparata te snimanje fotografija i videozapisa pomoću tipke kamere
- 7 Pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija i videozapisa dodirom minijature
- 8 Snimanje fotografija ili videozapisa dodirom gumba okidača
- 9 Povratak ili zatvaranje kamere
- 10 Postavke načina snimanja
- 11 Postavke bljeskalice

## Osnovni savjeti za fotoaparat

- Provjerite je li objektiv čist. Otisak prsta ili prljavština mogu umanjiti kvalitetu fotografije.
- Ako vam je potrebno dodatno vrijeme za pripremu, koristite samookidač da fotografije ne bi ispale zamucene.
- Često provjeravajte memoriju uređaja. Fotografije i videozapisi u visokoj razlučivosti zauzimaju više memorije.
- Saznajte više o *snimanju sjajnih fotografija pomoću fotoaparata uređaja Xperia™ ili fotografiranju pomoću fotoaparata uređaja Xperia™*.

## Pokretanje fotoaparata

- Pritisnite tipku kamere do kraja, povucite prstom simbol  po zaključanom zaslonu pa na zaslonu s aplikacijama dotaknite .

## Načini snimanja

Fotoaparat obuhvaća četiri načina snimanja. Dva su načina namijenjena snimanju fotografija: Univerzalno automatski i Ručno.

Način Univerzalno automatski automatski optimizira postavke za velik broj različitih scenarija. Način Ručno koristan je ako želite veću kreativnu kontrolu.

- ! Dostupne postavke ovise o odabranom načinu snimanja.

## Odabir načina snimanja

- Dok koristite fotoaparata, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali fotografiju, videozapis ili načine aplikacija kamere.

## Pregled načina snimanja



### Ručno

Snimanje fotografija i ručna prilagodba postavki fotoaparata



### Univerzalno automatski

Snimanje fotografija s automatski optimiziranim postavkama



### Videozapis

Snimanje videozapisa



### Aplikacije kamere

Korištenje aplikacija za fotografije i videozapise

## Prebacivanje s glavne na prednju kameru i obratno

- Dok koristite fotoaparata, dotaknite  da biste se prebacili s glavne kamere na prednju i obratno.


## Korištenje zumiranja

- Dok koristite fotoaparata, na zaslonu fotoaparata možete približiti i razdvojiti prste ili upotrijebiti tipku glasnoće da biste zumirali.
- 💡 Ako zumirate više od tri puta, to može utjecati na kvalitetu slike. Umjesto toga, snimite fotografiju bez zumiranja pa je obrežite.


## Snimanje fotografije

- Dok koristite fotoaparata, pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.


## Snimanje videozapisa

- 1 Dok koristite fotoaparata, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
  - 2 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste pokrenuli ili zaustavili snimanje.
- ! Maksimalno je vrijeme snimanja šest sati.


## Pokretanje fotoaparata i istodobno snimanje fotografije

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite **Pokreni uz ključ kamere > Pokreni i snimi**.
- 4 Zatvorite izbornik postavki i izađite iz fotoaparata. Postavka će se spremirati za sve načine snimanja.
- 5 Pritisnite i držite tipku kamere da biste pokrenuli fotoaparata i snimili fotografiju.

## Snimanje fotografije doticanjem zaslona

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
  - 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
  - 3 Dotaknite **Snimanje dodiranjem > Uključi ili Samo prednji fotoaparata**.
  - 4 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremirati za sve načine snimanja.
  - 5 Dotaknite bilo gdje na zaslonu da biste snimili fotografiju.
- 💡 Tu je funkciju moguće koristiti i za videozapise.



### Snimanje fotografije prilikom snimanja videozapisa

- Prilikom snimanja videozapisa dotaknite . Fotografija se snima čim otpustite gumb okidača.

### Samookidač

Da biste imali više vremena za pripremu za fotografiranje, upotrijebite opciju Samookidač. Uređaj držite mirno da fotografije ne bi ispale zamućene.









#### Korištenje samookidača uz glavnu kameru

- 1 Dok koristite glavnu kameru, odaberite način snimanja fotografija i dotaknite .
  - 2 Dotaknite **Samookidač** i odaberite vremensku odgodu.
  - 3 Zatvorite izbornik postavki. Spremit će se postavka Samookidač.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju. Odbrojanje se označava nizom zvučnih signala dok se ne snimi fotografija.
- ! Dok koristite prednju kameru, dotaknite  da biste postavili Samookidač.


### Gumb okidača


Gumb okidača moguće je koristiti za različite namjene ovisno o načinu snimanja i aktiviranim značajkama.

#### Pregled gumba okidača

-  Snimanje fotografije
-  Snimanje videozapisa / nastavak snimanja
-  Pauziranje videozapisa
-  Zaustavljanje snimanja videozapisa
-  Uključivanje opcije Usporeno ili Super usporeno
-  Aktivirana je opcija Samookidač
-  Aktivirana je opcija Snimanje dodirom
-  Aktivirane su opcije Snimanje dodirom i Samookidač



#### Prilagodba postavki kamere

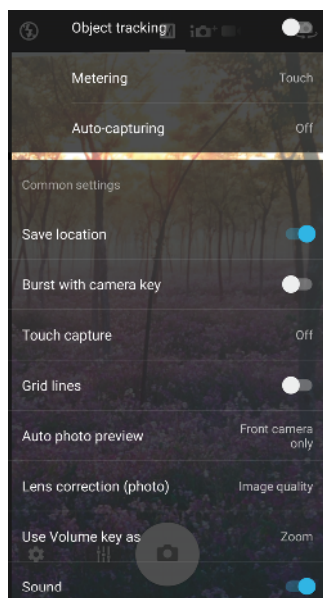- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Odaberite postavku ili povucite popis da bi vam se prikazale dostupne postavke.



! Dostupne postavke ovise o odabranom načinu snimanja.

### Pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija i videozapisa

- 1 Dok koristite fotoaparat, dotaknite minijaturu da biste otvorili fotografiju ili videozapis.
  - 2 Kvrčnite ulijevo ili udesno da biste pregledali fotografije i videozapise.
  - 3 Dotaknite zaslom, a zatim dotaknite  da biste uredili fotografiju ili videozapis.
  - 4 Da biste podijelili fotografiju ili videozapis, dotaknite .
- 💡 Fotografije i videozapisi pohranjeni su u aplikaciji Album. Dodatne opcije potražite u odjeljku *Pregledavanje fotografija i videozapisa* na stranici 101.

## Ekspozicija, boja i uvjeti osvjetljenja

Da bi fotografija imala dobru ekspoziciju, potrebna je odgovarajuća količina svjetla. Fotoaparat automatski otkriva okolne uvjete osvjetljenja i prilagođava im se.



Primjerice, snimanje fotografija lica, predmeta u pokretu ili snimanje u uvjetima slabog osvjetljenja zahtijeva drugačiju ekspoziciju.

Da biste dodavanjem svjetline i kontrasta povećali realističnost, videozapise možete snimati i u HDR načinu rada. Pogledajte *Snimanje videozapisa u HDR-u* na stranici 89.

### Optimiziranje uvjeta osvjetljenja

- Potražite svjetlo čiji smjer i boja prizoru daju oblik i dubinu. Takva je vrsta svjetla dostupna netom prije izlaska sunca i prilikom zalaska sunca. Dobro je i prirodno svjetlo s prozora.
- Ako želite postići fotografije veće kvalitete i u uvjetima slabijeg osvjetljenja, potrebno je stabilizirati fotoaparat. Fotoaparat postavite na tvrdu površinu i koristite samookidač.
- Čak i u uvjetima slabog osvjetljenja pokušajte fotografije snimiti s bljeskalicom i bez nje. Ponekad je kvaliteta bolja bez bljeskalice.

## Korištenje bljeskalice

- 1 Dok koristite fotoaparatus, dotaknite simbol bljeskalice prikazan na zaslonu, npr. .
  - 2 Po potrebi promijenite postavke bljeskalice.
  - 3 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju ili videozapis.
- ! Dostupne postavke ovise o odabranom načinu snimanja.
-  Ako je pozadina svjetlija od predmeta, koristite opciju Dodatna bljeskalica da biste uklonili neželjene tamne sjene.




## Boja, svjetlina i vrijednost ekspozicije

Fotoaparatus automatski prilagođava vrijednost boja, svjetline i ekspozicije tako što otkriva uvjete osvjetljenja i procjenjuje boju temperature okolnog svjetla. Digitalne kamere mogu procijeniti samo temperaturu boje, pa ćete možda morati prilagoditi postavke da bi fotografija uspjela.


Ako vam fotografije snimljene u zatvorenim prostorima izgledaju žuto ili pak plavo uz korištenje bljeskalice, pokušajte prilagoditi boje u načinu Univerzalno automatski.

Da biste u uvjetima slabijeg osvjetljenja postigli bolju ekspoziciju, promijenite svjetlinu prilikom korištenja načina Univerzalno automatski i Videozapis ili promijenite vrijednosti ekspozicije ako koristite način Ručno.

## Prilagođavanje boje i svjetline

- 1 Dok koristite fotoaparatus, dotaknite .
  - 2 Dotaknite **Boje i svjetlina**.
  - 3 Povucite klizače da biste prilagodili boju i svjetlinu.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju ili videozapis.
  - 5 Dotaknite  da biste resetirali i zatvorili postavke boje.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinima Univerzalno automatski i Videozapis.
-  Kada koristite način rada Superior auto, možete prilagoditi boju i svjetlinu jednostavnim doticanjem zaslona. Da biste omogućili tu funkciju, provjerite je li značajka Praćenje objekta isključena.

## Prilagodba vrijednosti ekspozicije

- 1 Dok koristite fotoaparatus, dotaknite .
  - 2 Da biste prilagodili vrijednost ekspozicije, dotaknite **VE** i povucite klizač.
  - 3 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremirati.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno.


## Brzina okidača

Brzina okidača odnosi se na vrijeme tijekom kojega je okidač otvoren, a senzor kamere izložen svjetlu.

Veća brzina okidača pomaže u zamrzavanju pokreta, a manja brzina može stvoriti efekt „razmazanih pokreta“ u kojem se predmeti u pokretu čine zamućeni duž linije kretanja.

U načinima Univerzalno automatski i Videozapis brzina okidača automatski se prilagođava.

## Prilagodba brzine okidača

- 1 Dok koristite fotoaparata, dotaknite .
  - 2 Da biste prilagodili brzinu okidača, dotaknite **SS** i povucite klizač.
  - 3 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremirati.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno za glavnu kameru.

## ISO


ISO određuje osjetljivost fotoaparata na svjetlo. Manji ISO broj označava manju osjetljivost, a veći ISO broj veću osjetljivost. Veća osjetljivost može slike učiniti mutnijima.

Ako fotografirate predmete u pokretu ili pri slabom osvjetljenju uz bljeskalicu, odaberite veću ISO vrijednost.


Ako ima previše svjetla, koristite manju ISO postavku da biste postigli veću kvalitetu slike.

U načinima Univerzalno automatski i Videozapis ISO se automatski prilagođava.


## Prilagodba ISO vrijednosti

- 1 Dok koristite fotoaparata, dotaknite .
  - 2 Dotaknite **ISO** i odaberite ISO vrijednost.
  - 3 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremirati.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno za glavnu kameru.

## Jako pozadinsko osvjetljenje (HDR)

U načinima Univerzalno automatski i Videozapis jako pozadinsko svjetlo automatski se prilagođava i označeno je simbolom . U načinu Ručno jako pozadinsko osvjetljenje možete ručno prilagoditi.


## Prilagodba jakog pozadinskog osvjetljenja

- 1 Dok koristite fotoaparata, dotaknite .
  - 2 Dotaknite klizač **HDR** da biste omogućili tu funkciju.
  - 3 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremirati.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno.

## HDR-HLG video snimanje

Omogućite HDR (High Dynamic Range) da bi vam se videozapisi činili dramatičnijim i sličnijim stvarnome životu. Pomoću podržanih uređaja i servisa i dalje možete gledati sadržaj u izvornim bojama i svjetlini.



## Snimanje videozapisa u HDR-u

- 1 Dok koristite kameru, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
- 2 Dotaknite **HDR** da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.
- 3 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste pokrenuli ili zaustavili snimanje.






## Balans bijele boje

U načinima rada Univerzalno automatski i Videozapis balans bijele boje prilagođava se automatski. U načinu Ručno možete ručno prilagoditi balans bijele boje.

## Prilagodba balansa bijele boje

- 1 Dok koristite fotoaparat, dotaknite .
  - 2 Dotaknite **WB** i odaberite neki od unaprijed zadanih uvjeta osvjetljenja, npr. .
  - 3 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremati.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno.

## Postavke balansa bijele boje


-  **Autom.**  
Automatsko prilagođavanje balansa boja
-  **Oblačno**  
Prilagođavanje balansa boja oblačnom nebu
-  **Danje svjetlo**  
Prilagođavanje balansa boja sunčanim uvjetima na otvorenom
-  **Fluorescentno**  
Prilagođavanje balansa boja neonskoj rasvjeti
-  **Svjetlost žarulje**  
Prilagođavanje balansa boja uvjetima s toplim osvjetljenjem kao što su žarulje

## Optimiziranje ekspozicije

Mjerenje ekspozicije mjeri količinu svjetla koja osvjetljava predmet radi optimizacije ekspozicije.

U načinima Univerzalno automatski i Videozapis mjerenje ekspozicije automatski se prilagođava. Ekspoziciju za glavnu kameru u načinu Ručno možete ručno prilagoditi, primjerice promijeniti ekspoziciju za određeni dio fotografije.

## Prilagodba vrijednosti ekspozicije pomoću mjerenja

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
  - 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
  - 3 Dotaknite **Mjerenje**.
  - 4 Odaberite opciju ekspozicije i zatvorite izbornik postavki. Postavka je spremljena.
  - 5 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno za glavnu kameru.

## Postavke mjerenja

### Lice

Mjeri količinu svjetlosti na licu i prilagođava ekspoziciju da lice ne bi bilo presvijetlo ni pretamno

### Višestruko

Dijeli sliku na nekoliko dijelova i mjeri svaki dio radi optimiziranja ekspozicije

### Središnje

Određuje središte slike i postavlja ekspoziciju na temelju svjetline predmeta

### Točka

Prilagođava ekspoziciju vrlo malog dijela predmeta

## Dodir


Omogućuje određivanje predmeta ili područja za koje je potrebno optimizirati ekspoziciju dodiranjem na zaslon

## Postavljanje odgovarajućeg izoštravanja



Fotoaparati automatski postavljaju izoštravanje i otkrivaju lica u svim načinima snimanja. Možete otkriti i pratiti predmet u pokretu. Žuti okvir označava izoštrano lice ili predmet.

Jedan od načina na koji možete promijeniti područje izoštravanja jest pomicanje fotoaparata s tipkom kamere napola pritisnutom. Kada postavite izoštravanje, kružni okvir prikazivat će se u plavoj boji. Tom se tehnikom izoštravanje može premjestiti na osobu koja se nalazi sa strane na grupnoj fotografiji.

Možete i dotaknuti zaslon pa izoštriti određeno područje ili postaviti određenu udaljenost izoštravanja. Te su opcije dostupne samo za glavnu kameru i ovise o odabranom načinu snimanja.

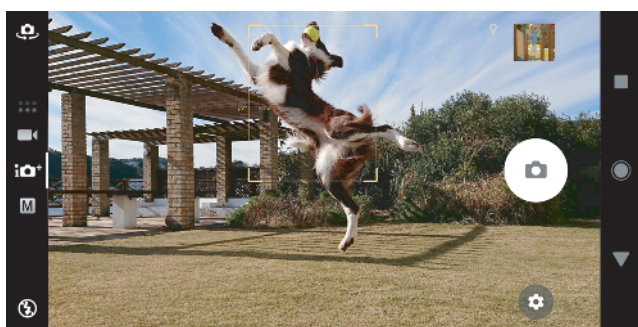

### Postavljanje udaljenosti izoštravanja

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
  - 2 Dotaknite .
  - 3 Prilagodite udaljenost fokusa povlačenjem klizača.
  - 4 Zatvorite izbornik postavki. Postavka je spremljena.
  - 5 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu Ručno za glavnu kameru.


## Osobe, autoportreti i nasmiješena lica

Izoštrena lica označena su okvirom u boji. Dotaknite bilo koji okvir da biste odabrali lice koje želite izoštriti.

Uz pomoć opcije Autom. prep. osmijeha možete automatski snimiti fotografiju kada se osoba nasmiješi. Ako snimate videozapis, snimit će se fotografija svaki put kada se otkrije smiješak.




## Snimanje fotografija i videozapisa osoba

- Uzmite u obzir orijentaciju fotoaparata. Koristite okomitu orijentaciju za fotografije izbliza da biste ispunili kadar. Ako fotografirate grupu izbliza ili snimate predmet u pozadini, upotrijebite vodoravnu orijentaciju.
- Fotoaparat postavite na tvrdnu površinu i koristite samookidač  da fotografije ne bi ispale zamućene.




### Izoštavanje drugog lica

- Prije snimanja fotografije ili videozapisa dotaknite jedan od okvira da biste odabrali lice koje želite izoštriti.



### Snimanje fotografije kada se osoba nasmije

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite **Automatsko snimanje** ili **Automatsko snimanje (videozapis) > Autom. prep. osmijeha**.
- 4 Zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremi za odabrani način snimanja.
- 5 Kada se otkrije smiješak, fotoaparat će automatski snimiti fotografiju.

### Snimanje autoportreta

- 1 Dok koristite fotoaparat, odaberite način snimanja fotografije ili videozapisa za svoj autoportret.
  - 2 Dotaknite  da biste aktivirali prednju kameru.
  - 3 Dotaknite  ako želite koristiti samookidač.
  - 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili autoportret.
-  Uključite opciju Efekt nježnog tena da biste zagladili tonove tena prilikom snimanja autoportreta.

### Aktiviranje odbrojavanja vremena za autoportret dlanom ruke

- 1 Dok koristite fotoaparat, dotaknite  da biste aktivirali prednju kameru.
- 2 Dotaknite .
- 3 Dotaknite **Automatsko snimanje > Snimanje rukom** i zatvorite izbornik postavki. Postavka će se spremi.
- 4 Okrenite dlan s ispruženim prstima prema kameri.
- 5 Kada kamera otkrije vašu ruku, pokrenut će se odbrojavanje i snimiti autoportret.

## Predmeti u pokretu

Prilikom snimanja fotografija i videozapisa predmeta u pokretu bitno je pogoditi vrijeme da bi rezultati bili zadovoljavajući.

Predloženo snimanje automatski snima fotografije u trenutku kada predmet uđe u kadar fotoaparata, prije nego pritisnete gumb. Praćenje objekta može automatski pratiti predmet u pokretu.


Pomoću funkcije Niz pomoću tipke kamere pronađite najbolju fotografiju iz niza slika.

Prilikom snimanja videozapisa koristite SteadyShot™ radi kompenzacije kretnji fotoaparata i stabilizacije kadra.

### Snimanje predmeta u pokretu

- Nemojte slijediti predmet. Umjesto toga, pronađite položaj ispred sebe kroz koji će predmet proći.
- Razmislite o promjeni ekspozicije tako da namjestite veću brzinu okidača ili veći ISO radi zamrzavanja pokreta.


## Predviđanje fotografije

- 1 Dok koristite glavnu kameru, dotaknite .
- 2 Dotaknite **Predloženo snimanje** > **Automatski**.
- 3 Zatvorite izbornik postavki. Postavka je spremljena.
- 4 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju.
- 5 Dotaknite minijaturu da biste vidjeli rezultat. Spremaju se ukupno dvije do četiri fotografije, ovisno o kretanju predmeta. **Predloženo snimanje** može i otkriti neočekivane osmijehe.
- 6 Dotaknite **ODABERITE TELEFONSKU TIPKOVNICU** da biste spremili jednu ili više fotografija.



! Ta je opcija dostupna samo u načinu Univerzalno automatski za glavnu kameru.



## Praćenje predmeta



- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite klizač **Praćenje objekta** da biste omogućili tu funkciju.
- 4 Zatvorite izbornik postavki. Postavka je spremljena.
- 5 U tražilu dodirnite i odaberite predmet koji želite pratiti.
- 6 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju ili videozapis.

## Snimanje niza slika

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite klizač **Niz pomoću tipke kamere** da biste omogućili tu funkciju.
- 4 Zatvorite izbornik postavki. Postavka je spremljena.
- 5 Pritisnite i držite tipku fotoaparata ili dotaknite gumb okidača da biste snimili niz fotografija. Broj snimljenih slika prikazuje se u sredini tražila.
- 6 Pustite tipku kamere ili gumb okidača da biste prestali sa snimanjem niza. Sve se fotografije spremaju.
- 7 Dotaknite minijaturu da biste vidjeli rezultat, a zatim dotaknite .
- 8 Prelistajte snimljene slike pa odaberite one koje želite spremiti i dotaknite **Spremi**.

! Postavka je po zadanom omogućena za gumb okidača. Da biste snimili niz slika, pritisnite i dugo držite gumb okidača.

## Snimanje videozapisa bez podrhtavanja

- 1 Dok koristite kameru, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
- 2 Dotaknite .
- 3 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 4 Dotaknite **SteadyShot™**.
- 5 Odaberite **Pametno aktivan način** da biste kompenzirali kretanje kamere ili **Standardno** da biste kompenzirali visokofrekvencijske kretanje kamere.
- 6 Zatvorite izbornik postavki. Postavka je spremljena.
- 7 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili videozapis.







## Usporeni videozapisi

- ! Prilikom snimanja usporenih videozapisa bitni su dobri uvjeti osvjetljenja.





Dodajte upečatljive efekte u videozapise pomoću načina snimanja videozapisa Usporeno i Super usporeno.


Efekt Usporeno dodaje se nakon snimanja videozapisa normalnom brzinom, dok se Super usporeno može snimiti na dva načina. Snimite zasebne kratke videozapise u načinu rada Super usporeno ili pak snimite kratke sekvence ugrađene u videozapis snimljen normalnom brzinom. Super usporeno videozapise možete snimiti u HD ili Full HD razlučivosti.

### Dodavanje efekta usporenog načina nakon snimanja videozapisa







- 1 Dok koristite kameru, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
- 2 Dotaknite  da biste omogućili usporeni način.
- 3 Dodirnite  i povucite popis da bi vam se prikazalo još postavki.
- 4 Odaberite **Usporeni način > Usporeno**. Zatvorite izbornik postavki.
- 5 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili videozapis.
- 6 Dotaknite  da biste zaustavili snimanje.
- 7 Povucite plave krugove na mjestima na kojima želite da se pojavi efekt usporenog načina.
- 8 Dotaknite  da biste spremili videozapis(e). Dotaknite  da biste izašli.

### Snimanje videozapisa u super usporenom načinu

- 1 Dok koristite kameru, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
- 2 Dotaknite  da biste omogućili usporeni način.
- 3 Dodirnite  i povucite popis da bi vam se prikazalo još postavki.
- 4 Odaberite **Usporeni način > Vrlo sporo (jedna snimka)**.
- 5 Zatvorite izbornik postavki.
- 6 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili videozapis u super usporenom načinu. Snimanje se automatski zaustavlja.
- 7 Dotaknite  da biste izašli.

- 💡 Videozapis u super usporenom načinu možete snimiti u HD ili Full HD razlučivosti. Tijekom korištenja načina rada Super usporeno dotaknite  > Videorazlučivost pa odaberite razlučivost.

### Snimanje sekvence videozapisa u super usporenom načinu

- 1 Dok koristite kameru, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
- 2 Dotaknite  da biste omogućili usporeni način.
- 3 Dodirnite  i povucite popis da bi vam se prikazalo još postavki.
- 4 Odaberite **Usporeni način > Super usporeno** pa zatvorite izbornik postavki.
- 5 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili videozapis.
- 6 Dotaknite  jedanput ili više puta da biste snimili vremenski ograničene sekvence u super usporenom načinu. Snimanje se nastavlja.
- 7 Dotaknite  da biste zaustavili snimanje.
- 8 Dotaknite  da biste izašli.

## Korištenje aplikacija kamere

Aplikacije kamere potiču kreativnost i omogućuju izmjenu fotografija i videozapisa te njihovo dijeljenje s prijateljima. Možete stvoriti virtualne prizore, panoramske fotografije i još više toga.

Pročitajte više o aplikacijama kamere na *stranici s aplikacijama za fotografije i videozapise*.



## AR efekt

AR efekt aplikacija je za proširenu stvarnost koja omogućuje primjenu fantastičnih svjetova na fotografije i videozapise. Možete dodati emotikone, lutke od papira, dinosaure i drugo.

### Snimanje fotografije ili videozapisa uz AR efekt

- 1 Dok koristite fotoaparat, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali 📷.
- 2 Dotaknite 🎭 i odaberite prizor.
- 3 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju ili videozapis.

## Efekt bokeh

Efekt bokeh smanjuje fokus u pozadini fotografije te naglašava predmete u prvom planu radi umjetničkog efekta. Jačinu bokeha možete prilagoditi.

### Snimanje fotografije s efektom bokeh

- 1 Dok koristite fotoaparat, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali 📷.
- 2 Dotaknite 🌟, a zatim **PRIHVACAM** > **U redu** ako se to od vas zatraži.
- 3 Dotaknite jedan od preklopnika 📷 da biste odabrali defokusirani efekt pozadine.
- 4 Povucite klizač 📷 da biste prilagodili jačinu fokusa pozadine.

## Kreativni efekt

Aplikacija Kreativni efekt omogućuje postavljanje filtara s efektima i bojama prije snimanja fotografije ili videozapisa.

### Snimanje fotografije ili videozapisa uz kreativni efekt

- 1 Dok koristite fotoaparat, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali 📷.
- 2 Dotaknite 🎨.
- 3 Povucite prstom da biste pregledali filtre ili dotaknite filter da biste pregledali efekt.
- 4 Dotaknite ➡ da biste primijenili filter i vratili se na zaslon fotoaparata.
- 5 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste snimili fotografiju ili videozapis.
- 6 Dotaknite ↻ da biste promijenili filter.

## Panorama

Snimajte širokokutne i panoramske fotografije pomoću aplikacije Panorama.



### Snimanje panoramske fotografije

- 1 Dok koristite fotoaparat, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali 📷.
- 2 Dotaknite 🌐.
- 3 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača.
- 4 Polako i bez podrhtavanja pomičite kameru u smjeru kretanja navedenom na zaslonu.

## Sound Photo

Istovremenbo snimate pozadinski zvuk i fotografiju pomoću aplikacije Sound Photo.

### Snimanje pozadinskog zvuka pomoću fotografije

- 1 Dok koristite fotoaparata, povucite prstom po zaslonu da biste odabrali .
- 2 Dotaknite .
- 3 Pritisnite tipku kamere ili dotaknite gumb okidača da biste započeli snimanje i snimili fotografiju. Snimanje se automatski zaustavlja.

## Razlučivost i memorija


Broj fotografija i videozapisa koje možete pohraniti ovisi o razlučivosti ili vrijednosti korištenih megapiksela (MP) i duljini videozapisa.

Fotografije i videozapisi velike razlučivosti zauzimaju više memorije, pa uzmite u obzir da je za svakodnevnu upotrebu prikladna i manja razlučivost.

S vremena na vrijeme provjerite stanje memorije. Kada memorija bude puna, fotografije i videozapise možete prenijeti na drugi uređaj za pohranu i tako osloboditi prostor. Pročitajte odjeljak *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 41.

Odaberite želite li fotografije i videozapise pohraniti u internoj memoriji uređaja ili na SD kartici pomoću opcije Pohrana podataka na izborniku postavki fotoaparata.

### Promjena razlučivosti

- 1 Dok koristite fotoaparata, dotaknite .
- 2 Dotaknite **Razlučivost** ili **Videorazlučivost**.
- 3 Odaberite razlučivost i zatvorite izbornik s postavkama. Postavka se sprema za odabrani način snimanja.

 Za svaki način snimanja možete zasebno postaviti razlučivost.

## Razlučivost fotografije

Glavna kamera:

### 19MP

**5056×3792 (4:3)**. Razlučivost od 19 megapiksela s omjerom 4 : 3. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

### 17MP

**5504×3096 (16:9)**. Razlučivost od 17 megapiksela s omjerom 16 : 9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na širokim zaslonima.

### 12MP

**4000×3000 (4:3)**. Razlučivost od 12 megapiksela s omjerom 4 : 3. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

### 12MP

**4608×2592 (16:9)**. Razlučivost od 12 megapiksela s omjerom 16 : 9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na širokim zaslonima.

Prednja kamera:

## **5MP**

**2592×1944 (4:3)**. Razlučivost od 5 MP s omjerom 4 : 3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na klasičnim zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

## **4MP**

**2592×1458 (16:9)**. Razlučivost od 4 MP s omjerom 16 : 9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na širokim zaslonima.

## **Razlučivost videozapisa**

HD označava visoku razlučivost (High Definition), a sl./s slike u sekundi. Ako je broj slika u sekundi veći, videozapis će biti ugodniji, no i datoteka veća. Omjer predstavlja odnos širine i visine, u kojem je širina prvi broj.

Glavna kamera:

### **4K**

**3840×2160 (16:9)**. 4 K format s omjerom 16 : 9. 4K omogućuje snimanje videozapisa u četiri puta većoj kvaliteti nego što je Full HD.

### **Full HD**

**1920×1080 (16:9)**. Full HD format s 30 slika u sekundi i omjerom 16 : 9.

### **Full HD (60 sl./s)**

**1920×1080 (16:9)**. Full HD format sa 60 slika u sekundi i omjerom 16 : 9.

### **HD**

**1280×720 (16:9)**. HD format s omjerom 16 : 9.

### **VGA**

**640×480 (4:3)**. VGA (Video Graphics Array) format s omjerom 4 : 3.

Prednja kamera:

### **Full HD**

**1920×1080 (16:9)**. Full HD format s omjerom 16 : 9.

### **HD**


**1280×720 (16:9)**. HD format s omjerom 16 : 9.

### **VGA**


**640×480 (4:3)**. VGA (Video Graphics Array) format s omjerom 4 : 3.

## **Otkrivanje problema s fotoaparatom**

Ako fotoaparat ne funkcionira pravilno, možete pokrenuti dijagnostički test radi identifikacije problema s glavnom kamerom, prednjom kamerom, bljeskalicom ili tipkom kamere.

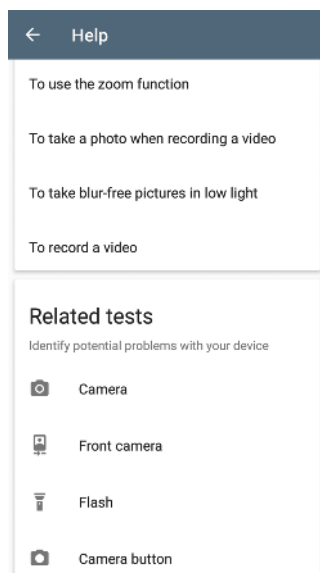

### Pokretanje dijagnostičkog testa fotoaparata


- 1 Provjerite jeste li povezani s internetom. Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite **Pomoć** i odaberite **Fotoaparat**, **Prednji fotoaparat**, **Bljeskalica** ili **Tipka fotoaparata**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

## Dodatne postavke fotoaparata



### Geoznačavanje

Slike i videozapise možete spremiti uz lokaciju snimanja – to se naziva geoznačavanje. Da biste na fotografije i videozapise mogli dodati geoznake, potrebna vam je bežična mreža i omogućena GPS funkcija.

### Uključivanje geoznačavanja

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite klizač **Spremi lokaciju** da biste omogućili tu funkciju. Postavka je spremljena.


### Simboli stanja geoznačavanja

-  Spremljen je geografski položaj.
-  Geografski položaj nije pronađen.

### Crte rešetke

Crte rešetke omogućuju primjenu „pravila trećine“ i postavljanje bitnih predmeta duž crti rešetke ili njihovih sjecišta. Ako predmet nije uvijek u sredini kadra, slike i videozapisi mogu biti još zanimljiviji.

### Aktiviranje i deaktiviranje crti rešetke

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili **Crte rešetke**. Postavka je spremljena.

## Postavke pretpregleda fotografija

Fotografije možete pregledati neposredno nakon snimanja.

### Aktiviranje i deaktiviranje pregleda

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite **Automatski pregled fotogr.** i odaberite opciju. Postavka je spremljena.


## Postavke pregleda

<b>Uključi</b>	Nakon snimanja fotografije njezin će pregled tri sekunde biti vidljiv u donjem desnom kutu zaslona prije nego se spremi.
<b>Samo prednji fotoaparata</b>	Nakon snimanja fotografije prednjom kamerom njezin će pregled tri sekunde biti vidljiv u donjem desnom kutu zaslona prije nego se spremi.
<b>Isključi</b>	Ne prikazuje se pregled. Fotografija se izravno sprema.

## Ispravak radi izobličenja

Tu poboljšanu funkciju protiv izobličenja možete omogućiti ako na fotografijama primijetite izobličenja. Izobličenje se može razlikovati ovisno o objektu na fotografiji.

### Uključivanje funkcije Ispravak radi izobličenja

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite **Korekcija objektiva (fotografija)** i odaberite **Ispravak radi izobličenja**. Postavka je spremljena.

## Različiti načini korištenja tipke glasnoće

Možete promijeniti način na koji koristite tipku glasnoće.

### Promjena namjene tipke glasnoće

- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dotaknite **Koristi tipku glasnoće za** i odaberite opciju. Postavka je spremljena.

## Postavke tipke glasnoće

<b>zum</b>	Tipku glasnoće možete koristiti za povećanje ili smanjivanje prikaza.
<b>glasnoća</b>	Tipka glasnoće deaktivirana je za kameru.
<b>zatvarač</b>	Koristite tipku glasnoće kao tipku okidača za fotografije i videozapise.

## Zvuk

Kada je aktivirana opcija Zvuk, fotoaparata će se zvučno oglasiti kada snimate fotografiju ili započnete odnosno zaustavite snimanje videozapisa. Uz to, kada koristite samookidač, odbrojavanje će se označavati nizom zvučnih signala.

### Aktiviranje i deaktiviranje zvuka


- 1 Dok koristite kameru, dotaknite .
- 2 Povucite popis da biste pogledali još postavki.
- 3 Dodirnite klizač da biste omogućili ili onemogućili **Zvuk**. Postavka je spremljena.

# Fotografije i videozapisi u albumu

## Pregledavanje fotografija i videozapisa

Aplikacija Album omogućuje pregledavanje fotografija i reprodukciju videozapisa snimljenih kamerom te pregledavanje sličnih sadržaja spremljenih na uređaju. Sve fotografije i videozapisi prikazuju se kronološkim redom u obliku rešetke.

### Pregled albuma

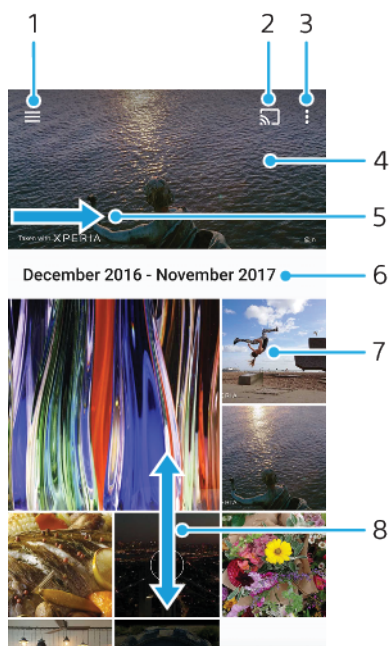

- 1 Otvaranje izbornika na početnom zaslonu aplikacije Album
- 2 Pokrenite funkciju Cast da biste multimedijске datoteke podijelili s drugim uređajem
- 3 Prikaz opcija izbornika
- 4 Prikaz dijaprojeksije fotografija i videozapisa
- 5 Povucite prstom po zaslonu da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album
- 6 Prikaz datuma stavki u grupi
- 7 Prikaz fotografije ili videozapisa dodirrom
- 8 Pregled sadržaja pomicanjem prema gore ili dolje

### Prikaz fotografija i videozapisa

- 1 Pronađite i dotaknite **Album**.
  - 2 Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite prikazati. Ako se to zatraži, dotaknite
  - 3 Kvrncite ulijevo da bi vam se prikazala sljedeća fotografija ili videozapis. Kvrncite udesno bis vam se prikazala prethodna fotografija ili videozapis.
- ! Aplikacija Album možda ne podržava sve oblike datoteka.
- 💡 Zaslon možete postaviti tako da se automatski rotira kada ga okrenete u stranu. Da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju, pronađite i dotaknite Postavke > Prikaz > Kada se uređaj rotira.

### Promjena veličine minijatura

- Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, raširite dva prsta za povećanje zuma ili skupite dva prsta za smanjenje zuma.

### Zumiranje fotografije

- Kada pregledavate fotografiju, raširite dva prsta da biste povećali zum ili skupite dva prsta da biste zum smanjili.

### Prikaz dijaprojekcije fotografija

- 1 Kada gledate neku fotografiju, dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom za početak reprodukcije svih fotografija u albumu dotaknite  $\vdots$  > **Dijaprojekcija**.
- 2 Dotaknite fotografiju da biste zatvorili dijaprojekciju.

### Reprodukcija videozapisa

- 1 U Albumu pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.
- 2 Dotaknite  $\blacktriangleright$ .
- 3 Ako se kontrole za reprodukciju ne prikazuju, dotaknite zaslon da bi se prikazale. Da biste sakrili kontrole, ponovno dotaknite zaslon.

### Pauziranje videozapisa

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon da bi vam se prikazale kontrole.
- 2 Dotaknite  $\parallel$ .

### Pomicanje prema naprijed i unatrag po videozapisu

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon da bi vam se prikazale kontrole.
- 2 Da biste se pomicali unatrag, oznaku na traci napretka povucite ulijevo, a da biste se pomicali prema naprijed, povucite je udesno.


### Prilagodba glasnoće zvuka videozapisa

- Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

## Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album

Putem izbornika na početnom zaslonu aplikacije Album možete pregledavati svoje fotoalbe, uključujući fotografije i videozapise snimljene uz korištenje specijalnih efekata. U aplikaciji Album možete dodavati geooznake na fotografije, izvoditi osnovne zadatke uređivanja i razmjenjivati sadržaje putem bežične tehnologije Bluetooth i e-pošte.

### Pregled izbornika Album

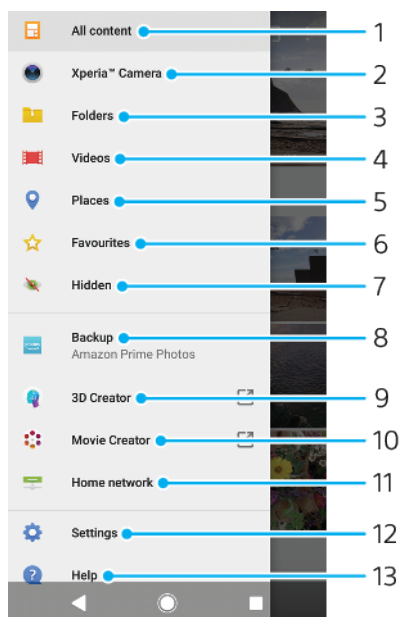


1	Povratak na početni zaslon aplikacije Album
2	Prikaz svih fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja
3	Prikaz spremljenih multimedijских stavki u mapama
4	Prikaz spremljenih videozapisa
5	Prikaz fotografija na zemljovidu ili karti svijeta
6	Prikaz omiljenih fotografija i videozapisa
7	Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa
8	Prijenos fotografija i videozapisa na mrežni servis
9	Pokretanje aplikacije 3D Creator radi 3D skeniranja pomoću uređaja
10	Pokretanje aplikacije Movie Creator radi prikaza kratkih videozapisa s vašim fotografijama
11	Prikaz fotografija i videozapisa na drugim uređajima u istoj mreži
12	Otvaranje izbornika s postavkama za Album
13	Otvaranje web-podržke

## Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa


Fotografije i videozapise koje ste spremili na uređaju možete dijeliti. Možete i raditi s fotografijama u skupinama ili povezati fotografije s kontaktima. Da biste oslobodili prostor i izbjegli nepredviđeni gubitak podataka, redovito prenosite fotografije i videozapise na računalo ili vanjski uređaj za pohranu. Pročitajte odjeljak *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 41.

- ! Stavke zaštićene autorskim pravima možda nećete moći kopirati, slati ni prenositi. Neke se stavke neće moći poslati ako je veličina datoteke prevelika.


### Dijeljenje fotografije ili videozapisa

- 1 U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite dijeliti.
- 2 Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .
- 3 Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje fotografije, a zatim slijedite upute za slanje.


### Postavljanje fotografije kao slike kontakta

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim dotaknite  > **Koristi kao** > **Kontakt fotografija**.
- 2 Odaberite kontakt, potom uredite fotografiju po želji.
- 3 Dotaknite **Spremi**.


### Korištenje fotografije kao pozadine

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim dotaknite  > **Koristi kao** > **Pozadina**.
- 2 Odaberite mogućnost, a zatim uredite fotografiju po želji.
- 3 Dotaknite **Spremi**.


### Rotiranje fotografije

- 1 Dok gledate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Dotaknite **Rotiraj**, a zatim odaberite opciju. Fotografija se sprema u novoj orijentaciji.

### Brisanje fotografije ili videozapisa

- 1 Uz prikazanu fotografiju dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Dotaknite **Izbriši**.


### Rad s grupama fotografija ili videozapisa u aplikaciji Album

- 1 Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, dodirnite i držite stavku dok je ne označite.
- 2 Dotaknite stavke s kojima želite raditi da biste ih odabrali. Ako želite odabrati sve stavke, dotaknite , a zatim **Odaberi sve**.
- 3 Da biste radili s odabranim stavkama, koristite alate na alatnoj traci.


### Skrivanje fotografija i videozapisa

Na početnom zaslonu aplikacije Album možete sakriti sve fotografije i videozapise. Ako su na početnom zaslonu aplikacije Album fotografije i videozapisi skriveni, moguće ih je pogledati jedino u mapi Skriveno.



#### Sakrivanje fotografije ili videozapisa

- 1 U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite sakriti.
- 2 Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .
- 3 Dotaknite **Sakrij > U redu**.

#### Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa

- 1 U aplikaciji Album dotaknite , a zatim **Skriveno**.
- 2 Dotaknite fotografiju ili videozapis da biste ih pogledali.
- 3 Kvrnite ulijevo da bi vam se prikazala sljedeća fotografija ili videozapis. Kvrnite udesno bis vam se prikazala prethodna fotografija ili videozapis.

#### Ponovni prikaz fotografije ili videozapisa

- 1 U aplikaciji Album dotaknite , a zatim **Skriveno**.
- 2 Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite ponovno prikazati.
- 3 Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .
- 4 Dotaknite **Nemoj sakriti**.

# Povezivost

## Bežično zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru

Pomoću funkcije Zrcaljenje zaslona možete zaslon uređaja prikazati na televizoru ili nekom drugom velikom zaslonu, a da ih ne morate povezivati kabelom.

Tehnologija Wi-Fi Direct® uspostavlja bežičnu vezu između dva uređaja da biste u omiljenim fotografijama mogli uživati iz udobnosti naslonjača. Funkciju možete koristiti i za slušanje glazbe s uređaja putem zvučnika televizora.

- ! Kada koristite značajku Zrcaljenje zaslona, kvaliteta slike ponekad može biti lošija ako postoje smetnje koje uzrokuju druge Wi-Fi mreže.

### Zrcaljenje zaslona uređaja na zaslonu televizora

- 1 **Na televizoru:** Slijedite upute iz korisničkog priručnika za televizor za uključivanje funkcije zrcaljenja zaslona.
  - 2 **Vaš uređaj:** Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Zrcaljenje zaslona**.
  - 3 Dotaknite opciju **Započni**.
  - 4 Dotaknite **U redu**, a zatim odaberite uređaj.
- ! Kako bi navedena funkcija radila, televizor mora podržavati zrcaljenje zaslona pomoću tehnologije Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ako televizor ne podržava zrcaljenje zaslona, morat ćete zasebno kupiti prilagodnik za bežični zaslon. Tijekom zrcaljenja zaslona ne prekrivajte područje Wi-Fi antene uređaja.

### Međusobno zrcaljenje zaslona na uređajima

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Zrcaljenje zaslona**.
  - 2 Dotaknite **Prekini vezu**, a zatim **U redu**.
- 💡 Zrcaljenje zaslona možete zaustaviti i tako da dotaknete obavijest na traci stanja na uređaju. Traku stanja povucite prema dolje i dotaknite Prekini vezu, a zatim U redu.

## Povezivanje uređaja s dodatnim USB uređajima

Upotrijebite prilagodnik za USB Type-C izvor da biste uređaj povezali s dodatnim USB uređajima, kao što su USB uređaji za masovnu pohranu, analogne slušalice, upravljači za igre, USB tipkovnice i USB miševi. Ako USB uređaj ima USB Type-C priključak, prilagodnik za USB Type-C izvor nije potreban.

Na uređaju se nalazi USB priključak bez poklopca. Ako se uređaj izloži vodi, provjerite je li priključak potpuno suh prije umetanja USB kabela. Ako se na USB priključku otkrije voda, na ploči Obavijesti prikazat će se obavijest s upozorenjem.

- ! Prilagodnici za USB izvore prodaju se zasebno. Sony ne jamči da vaš uređaj podržava sve dodatne USB uređaje.

### Upotreba slušalica s prilagodbom iz USB Type-C u audiopriključak od 3,5 mm

- 1 Priključite slušalice u prilagodnik iz USB Type-C u audiopriključak od 3,5 mm.
- 2 Umetnite prilagodnik iz USB Type-C u audiopriključak od 3,5 mm u USB priključak na svojem uređaju.


## NFC (Near Field Communication)

NFC (Near Field Communication) možete koristiti za razmjenu podataka s drugim uređajima, npr. videozapisa, fotografija, adresa web-stranica, glazbenih datoteka ili kontakata. NFC možete koristiti i za skeniranje oznaka koje sadrže informacije o proizvodu ili usluzi, kao i oznaka koje aktiviraju određene funkcije uređaja.

NFC je bežična tehnologija s maksimalnim rasponom od jednog centimetra, tako da uređaji koji međusobno dijele podatke moraju biti blizu jedan drugoga. Da biste

mogli koristiti NFC, morate uključiti tu funkciju, a zaslon uređaja mora biti aktivan i otključan.

Područje za otkrivanje NFC-a nalazi se na stražnjem dijelu uređaja. Postavite uređaj blizu drugog uređaja ili čitača NFC-a tako da se područja za otkrivanje NFC-a međusobno dodiruju.

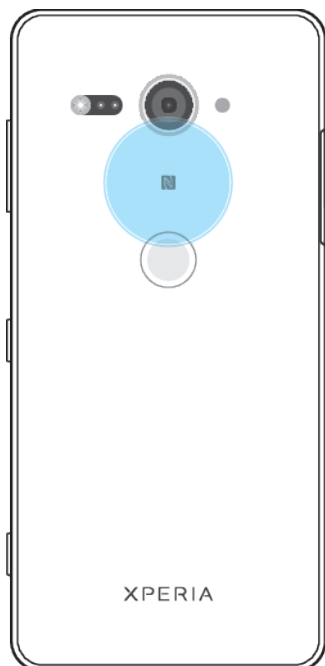


- ! NFC možda neće biti dostupan u svim zemljama ili regijama. Neke aplikacije mogu omogućiti funkcije NFC-a i kad je uređaj isključen. Imajte na umu da ne podržavaju svi uređaji tu funkciju.



### Omogućivanje i onemogućivanje funkcije NFC

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja**.
- 2 Dotaknite klizač **NFC**.

### Dijeljenje kontakta s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna i otključana.
- 2 Da biste pregledali kontakte, pronađite i dotaknite .
- 3 Dotaknite kontakt koji želite podijeliti.
- 4 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite jedan blizu drugoga tako da im se područja otkrivanja NFC-a međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, pojavit će se minijatura kontakta.
- 5 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 6 Kad se prijenos dovrši, podaci o kontaktu spremiće se na uređaj koji prima podatke te će se prikazati na zaslonu.


### Dijeljenje glazbene datoteke s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na vašem uređaju i na uređaju koji prima podatke uključena funkcija NFC te jesu li zasloni oba uređaja aktivni i otključani.
- 2 Da biste otvorili aplikaciju Glazba, pronađite i dotaknite .
- 3 Odaberite kategoriju glazbe i potražite pjesmu koju želite podijeliti.
- 4 Dotaknite pjesmu da biste je reproducirali. Potom možete dotaknuti  da biste pauzirali pjesmu. Prijenos funkcionira bez obzira na to reproducira li se pjesma ili je pauzirana.
- 5 Provjerite prikazuje li se pjesma na cijelom zaslonu.
- 6 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite jedan blizu drugoga tako da im se područja otkrivanja NFC-a međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, prikazat će se minijatura pjesme.
- 7 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 8 Kad se prijenos dovrši, glazbena datoteka spremi će se na uređaj koji prima podatke.
- 9 Da bi se prikazala glazbena datoteka, povucite statusnu traku prema dolje da bi se otvorila ploča za obavijesti pa dotaknite **Emitiranje je završeno**.

### Dijeljenje fotografije ili videozapisa s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna i otključana.
- 2 Da biste pogledali fotografije i videozapise na uređaju, pronađite i dotaknite **Album**.
- 3 Dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite podijeliti.
- 4 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite jedan blizu drugoga tako da im se područja otkrivanja NFC-a međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, pojavit će se minijatura fotografije ili videozapisa.
- 5 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 6 Kad se prijenos dovrši, fotografija ili videozapis spremi će se na uređaj koji prima podatke.
- 7 Da biste prikazali fotografiju ili videodatoteku, povucite traku stanja prema dolje i otvorite odjeljak za obavijesti, a potom dotaknite **Emitiranje je završeno**.

### Dijeljenje web-adrese s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna i otključana.
- 2 Da biste otvorili web-preglednik, pronađite i dotaknite .
- 3 Učitajte web stranicu koju želite podijeliti.
- 4 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite jedan blizu drugoga tako da im se područja otkrivanja NFC-a međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, prikazat će se minijatura web-stranice.
- 5 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 6 Kad se prijenos završi, na zaslonu uređaja koji prima podatke prikazat će se ta web-stranica.

## Skeniranje NFC oznaka

Vaš uređaj može skenirati različite vrste NFC oznaka i dohvaćati dodatne informacije, primjerice web-adrese. Može, na primjer, skenirati ugrađene oznake na posteru, reklamnom plakatu ili pored proizvoda u izlogu trgovine.

### Skeniranje NFC oznake

- 1 Provjerite je li na vašem uređaju uključena NFC funkcija te je li zaslon aktivan i otključan.
- 2 Postavite uređaj preko oznake tako da je dodiruje područje za otkrivanje NFC-a. Uređaj će skenirati oznaku i prikazati prikupljeni sadržaj. Dotaknite sadržaj oznake da biste ga otvorili.

## Povezivanje s uređajem kompatibilnim s NFC-om

Možete povezati svoj uređaj na druge NFC kompatibilne uređaje proizvedene od strane tvrtke Sony, poput zvučnika ili slušalica. Prilikom uspostavljanja takve veze dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za kompatibilni uređaj.

- ! Možda budete morali uključiti funkciju Wi-Fi ili Bluetooth na oba uređaja kako bi veza radila.

## Bežična tehnologija Bluetooth

Da biste datoteke slali na druge kompatibilne Bluetooth uređaje ili se povezali s dodatnim priborom za handsfree, koristite funkciju Bluetooth. Bluetooth veze funkcioniraju bolje u krugu od 10 metara (33 stope), bez prepreka između uređaja. U nekim slučajevima uređaj morate ručno upariti s drugim Bluetooth uređajima.

- ! Meduoperativnost i kompatibilnost varira ovisno o Bluetooth uređaju.
- 💡 Ako uređaj dijelite s više korisnika, svaki korisnik može promijeniti postavke za Bluetooth, a te će promjene utjecati na sve korisnike.

### Da biste uključili ili isključili Bluetooth funkciju

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth**.
  - 2 Dotaknite klizač **Bluetooth** da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.
- 💡 Bluetooth možete uključiti i isključiti u odjeljku s brzim postavkama.

## Imenovanje uređaja

Uređaju možete dati naziv. Taj naziv prikazuje se drugim uređajima nakon što uključite funkciju Bluetooth i omogućite vidljivost telefona.

### Dodjela naziva uređaju

- 1 Provjerite je li funkcija Bluetooth uključena.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth**.
- 3 Dotaknite **:** > **Preimenuj ovaj uređaj**.
- 4 Unesite naziv uređaja.
- 5 Dotaknite **IZMJENI NAZIV**.

## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem

Kada uređaj uparite s drugim uređajem, možete ga, primjerice, povezati s Bluetooth slušalicom s mikrofonom ili Bluetooth kompletom za automobil i koristiti te uređaje za dijeljenje glazbe.

Kada uparite uređaj s drugim Bluetooth uređajem, uređaj će to zapamtiti. Prilikom prvog uparivanja uređaja s Bluetooth uređajem, možda ćete morati unijeti pristupni kôd. Uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim kodom 0000. Ako te ne uspije, potražite pristupni kôd u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja. Ne morate ponovno unositi pristupni kôd kada se sljedeći put povežete sa prethodno uparenim Bluetooth uređajem.

- ! Za neke je Bluetooth uređaje, na primjer za većinu Bluetooth slušalica, potrebno uparivanje i uspostavljanje veze s drugim uređajem.
- 💡 Uređaj možete upariti s nekoliko Bluetooth uređaja, no istovremeno možete biti povezani samo s jednim Bluetooth profilom.


### Združivanje uređaja s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Provjerite je li na uređaju koji želite upariti aktivirana funkcija Bluetooth te je li vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth**.
- 3 Dotaknite klizač **Bluetooth** da biste omogućili tu funkciju. Prikazat će se popis dostupnih Bluetooth uređaja.
- 4 Dotaknite Bluetooth uređaj koji želite upariti s vašim uređajem.
- 5 Po potrebi upišite zaporku ili potvrdite istu zaporku na oba uređaja.

### Za povezivanje uređaja s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth**.
- 2 Dotaknite Bluetooth uređaj s kojim se želite povezati.

### Razdruživanje Bluetooth uređaja


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth**.
- 2 U odjeljku **Upareni uređaji** dotaknite  uz naziv uređaja koji želite raspariti.
- 3 Dotaknite **Zaboravi**.

## Slanje i primanje stavki korištenjem Bluetooth tehnologije

Koristite Bluetooth tehnologiju za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth kompatibilnim uređajima poput mobilnih uređaja ili računala. Možete slati i primiti sljedeće vrste stavki:

- fotografije i videozapise
- glazbene i druge audiodatoteke
- web-stranice

### Slanje stavki putem funkcije Bluetooth

- 1 Provjerite je li na uređaju koji prima podatke funkcija Bluetooth uključena i je li on vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- 2 Na uređaju koji šalje podatke otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi stavka koju želite poslati. Pomaknite se do stavke.
- 3 Ovisno o aplikaciji i stavci koju želite poslati, možda ćete, na primjer, morati dotaknuti i držati stavku ili pak otvoriti stavku pa dotaknuti .
- 4 Odaberite **Bluetooth**.
- 5 Uključite Bluetooth ako se to zatraži.
- 6 Dotaknite naziv uređaja koji prima stavku.
- 7 Ako se to zatraži, na uređaju koji prima stavku prihvatite vezu.
- 8 Ako se to zatraži, na uređaju koji šalje stavku potvrdite prijenos.
- 9 Na uređaju koji prima podatke prihvatite dolaznu stavku.

### Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth


- 1 Provjerite je li funkcija Bluetooth uključena i vidljiva ostalim Bluetooth uređajima.
- 2 Uređaj koji šalje sada će početi slati podatke na vaš uređaj.
- 3 Ako se to zatraži, unesite isti pristupni kod na oba uređaja ili potvrdite predloženi.
- 4 Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na uređaj, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.
- 5 Dotaknite **Prihvati** da biste pokrenuli prijenos datoteke.
- 6 Da biste prikazali tijekom prijena, traku stanja povucite prema dolje.
- 7 Da biste otvorili primljenu stavku, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite relevantnu obavijest.

### Prikaz datoteka primljenih putem tehnologije Bluetooth


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Veza uređaja > Bluetooth**.
- 2 Dotaknite  i odaberite **Prikaži primljene datoteke**.

# Pametne aplikacije i funkcije koje će vam uštedjeti vrijeme

## Google sažetak sadržaja

Koristite aplikaciju Google za pretraživanje interneta. Možete i omogućiti izvor za redovita ažuriranja, primjerice, radi dobivanja informacija o prometu prije nego što krenete na posao, pronalaženja popularnih restorana u području na kojem se nalazite, provjeravanje rezultata omiljenih sportskih momčadi i još mnogo toga. Aplikaciji se pristupa doticanjem stavke  na popisu aplikacija, a možete i rezervirati okno na početnom zaslonu da biste joj brzo pristupali i lako čitali sadržaj.

### Čuvanje okna početnog zaslona za Google sažetak sadržaja

- 1 Dotaknite i držite prazno područje na vašem početnom zaslonu.
  - 2 Dotaknite , a zatim klizač **Google feed**.
  - 3 Sada možete prstom prijeći do krajnjeg lijevog okna početnog zaslona da biste pristupili Google sažetku sadržaja.
- ! Ako krajnje lijevo okno zadržite za Google sažetak sadržaja, glavno okno početnog zaslona ne može se promijeniti i više se ulijevo ne mogu dodavati okna. Sačuvati se može samo krajnje lijevo okno.

### Omogućivanje i onemogućivanje korištenja podataka za sažetak sadržaja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Google > Pretraži > Vaš sažetak sadržaja**.
- 2 Dodirnite klizač **Ušteda podataka** da biste omogućili ili onemogućili korištenje podataka za sažetak sadržaja.

## Korištenje uređaja kao novčanika

Vaš uređaj možete koristiti za plaćanje robe bez ne posežući za pravim novčanikom te s jednog mjesta možete upravljati svim uslugama plaćanja. Kada plaćate, zapamtite da uključite NFC funkciju prije nego dotaknete svojim uređajem čitač kartica. Više informacija o *NFC (Near Field Communication)* potražite na stranici 105.

- ! Usluge mobilnog plaćanja možda nisu dostupne u vašoj regiji. Na uređajima s dvije SIM kartice plaćanja pokrenuta NFC-om podržana su samo ako je SIM kartica koja podržava NFC umetnuta u utor za SIM karticu 1.

### Upravljanje uslugama plaćanja

- 1 Provjerite je li na uređaju omogućen NFC.
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije i obavijesti > Napredno > Zadane aplikacije > Dodirni i plati**. Prikazat će se popis usluga plaćanja.
- 3 Upravljajte uslugama plaćanja po želji. Primjerice, promijenite zadanu uslugu plaćanja.

## Xperia Actions

Upotrijebite Xperia Actions da biste prilagodili podešenja telefona za različite okolnosti. Možete odabrati i zakazati različita podešenja telefona tijekom noći, za određene dane, sate ili mjesta, pa čak i kada putujete u inozemstvo. Možete, primjerice, postaviti da uređaj automatski uključuje zrakoplovni način rada ili način rada bez uznemiravanja kada ne želite primati obavijesti. Možete postaviti koje će aplikacije koristiti podatke rijekom roaminga ili automatski uključiti način rada STAMINA tijekom putovanja u inozemstvo.

### Aktivacija noćnih akcija

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Dotaknite **Noć**.
- 3 Dotaknite vremenski raspon. Odaberite vremenski raspon koji želite urediti ili dotaknite **+** da biste dodali novi vremenski raspon. Odaberite željene dane i vrijeme, a zatim dotaknite **DOVRŠENO**.
- 4 Dotaknite **←**, zatim **↗**, a potom potvrdite željene okvire.
- 5 Dotaknite **SPREMI**.
- 6 Dotaknite klizače da biste omogućili ili onemogućili funkcije.

💡 Možete dodati i lokaciju da sučelje bilo preciznije.

### Aktivacija akcija izoštravanja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Dotaknite **Fokusiranje**.
- 3 Dotaknite vremenski raspon. Odaberite vremenski raspon koji želite urediti ili dotaknite **+** da biste dodali novi vremenski raspon. Odaberite željene dane i vrijeme, a zatim dotaknite **DOVRŠENO**.
- 4 Dotaknite **←**, zatim **↗**, a potom potvrdite željene okvire.
- 5 Dotaknite **SPREMI**.
- 6 Dotaknite klizače da biste omogućili ili onemogućili funkcije.

💡 Možete dodati i lokaciju da sučelje bilo preciznije.

### Aktivacija akcija putovanja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Dotaknite **Putovanje od/do posla**.
- 3 Dotaknite vremenski raspon. Odaberite vremenski raspon koji želite urediti ili dotaknite **+** da biste dodali novi vremenski raspon. Odaberite željene dane i vrijeme, a zatim dotaknite **DOVRŠENO**.
- 4 Dotaknite **←**, zatim **↗**, a potom potvrdite željene okvire.
- 5 Dotaknite **SPREMI**.
- 6 Dotaknite klizače da biste omogućili ili onemogućili funkcije.

💡 Možete dodati i lokaciju da sučelje bilo preciznije.

### Aktivacija akcija igranja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Dotaknite **Igre**.
- 3 Dotaknite **↗**, zatim potvrdite željene okvire pa dotaknite **Nije odabrana nijedna aplikacija**, a potom odaberite igre za koje želite koristiti postavke.
- 4 Dotaknite **SPREMI**.
- 5 Dotaknite klizače da biste omogućili ili onemogućili funkcije.


### Aktivacija akcija tijekom putovanja u inozemstvo


- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Xperia Assist > Xperia Actions**.
- 2 Dotaknite **Inozemstvo**.
- 3 Dotaknite **↗** i potvrdite željene okvire.
- 4 Dotaknite **SPREMI**.
- 5 Dotaknite klizače da biste omogućili ili onemogućili funkcije.

# Sat i Kalendar

## Kalendar


Pomoću aplikacije Kalendar možete upravljati svojim rasporedom. Ako ste se prijavili na uređaj i sinkronizirali ga s jednim ili više internetskih računa koji obuhvaćaju kalendare, kao što je Google račun, događaji iz kalendara na tim računima prikazivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete odabrati kalendare koje želite integrirati u kombinirani prikaz kalendara.

Kada se približi vrijeme obveze, uređaj će reproducirati zvuk obavijesti da bi vas podsjetio na nju. Uz to će se na traci stanja pojaviti ikona .

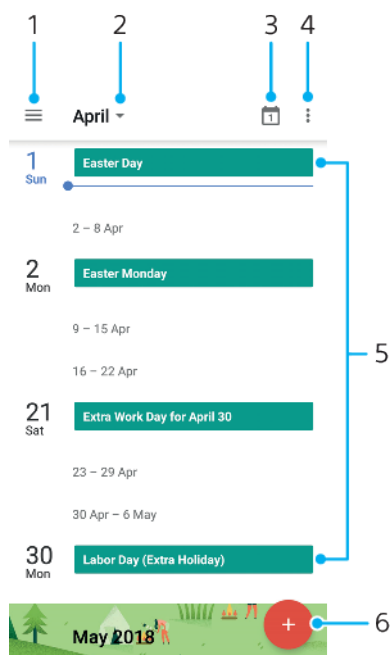

- 1 Pristup postavkama, odabir vrste prikaza i kalendara koje želite prikazati
- 2 Pristup pregledu trenutnog mjeseca
- 3 Povratak na trenutni datum
- 4 Pristup drugim opcijama
- 5 Pregledavanje kalendara pomicanjem prema gore ili prema dolje
- 6 Dodavanje stavke kalendara


### Dodatne informacije o aplikaciji Kalendar

- Dok je otvorena aplikacija Kalendar, dotaknite  pa pronađite i dotaknite **Pomoć i povratne informacije**.

## Sat

Možete postaviti jedan alarm ili nekoliko njih i koristiti bilo koju zvukovnu datoteku spremljenu u uređaju kao zvuk alarma. Alarm se ne aktivira ako je uređaj isključen.

Prikazani format vremena aktiviranja alarma isti je kao format koji ste odabrali za općenite postavke vremena, npr. 12-satni ili 24-satni format.

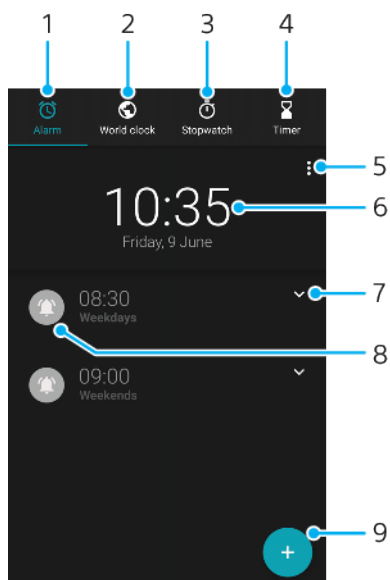

- 1 Otvorite karticu **Alarm**
- 2 Otvorite karticu **Svjetski sat**
- 3 Otvorite karticu **Štoperica**
- 4 Otvorite karticu **Odbrojanje**
- 5 Prikaz opcija za trenutnu karticu
- 6 Otvaranje postavki datuma i vremena
- 7 Uređivanje postojećeg alarma
- 8 Uključivanje i isključivanje alarma
- 9 Dodavanje novog alarma

### Postavljanje novog alarma

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat**.
  - 2 Dotaknite **+**.
  - 3 Odaberite željenu vrijednost.
  - 4 Dotaknite opciju **U redu**.
- 💡 Dotaknite **▼** da biste otvorili **VIŠE POSTAVKI**.

### Odgađanje alarma kad se oglasi

- Kad se alarm oglasi, dotaknite **ODGODI**.


### Isključivanje alarma kad se oglasi

- Povucite klizač da biste isključili alarm ili dotaknite **Odbaci** ako je zaslon aktivan.
- 💡 Da biste isključili odgođeni alarm, povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili odjeljak za obavijesti, a zatim dotaknite **Odbaci**.


### Uređivanje postojećeg alarma

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat**, a zatim **▼** da biste otvorili alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **Uređivanje vremena** i odaberite željene vrijednosti, a zatim dotaknite **U redu**.
- 3 Dotaknite **VIŠE POSTAVKI** da biste prilagodili alarm.
- 4 Dotaknite **Spremi**.



### Uključivanje i isključivanje alarma

- Da biste uključili ili isključili alarm, dotaknite postojeći alarm.
- Alarm koji se koristi označen je ovako: .


### Brisanje alarma

- Pronađite i dotaknite **Sat**, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati pa dotaknite .


### Postavljanje zvuka alarma

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat** pa dotaknite  da biste otvorili alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **VIŠE POSTAVKI** > **Zvuk alarma** pa odaberite odgovarajuću opciju ili dotaknite  pa odaberite glazbenu datoteku.
- 3 Dotaknite **DOVRŠENO**, a zatim **Spremi**.


### Postavljanje povećanja glasnoće alarma

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat** pa dotaknite  da biste otvorili alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **VIŠE POSTAVKI**, a zatim dotaknite klizač za **Povećanje glasnoće**.
- 3 Dotaknite **Spremi**.


### Postavljanje ponavljajućeg alarma

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat** pa dotaknite  da biste otvorili alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite potvrdni okvir **Ponovi**.
- 3 Označite relevantne dane kao željene.

### Odabir vrste alarma

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat** pa dotaknite  da biste otvorili alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **VIŠE POSTAVKI** > **Vrsta alarma**, a zatim odaberite opciju.
- 3 Dotaknite **Spremi**.

### Postavljanje funkcije bočnih tipki

- 1 Pronađite i dotaknite **Sat**, a zatim dotaknite  da biste otvorili alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **VIŠE POSTAVKI**, a zatim **Ponašanje bočnih tipki**.
- 3 Odaberite željeno ponašanje bočnih tipki.
- 4 Dotaknite **Spremi**.

# Pristupačnost




## Uvećanje

Povećanje vam omogućuje da zumirate dijelove zaslona doticanjem područja zaslona osjetljivog na dodir triput zaredom.

### Omogućivanje i onemogućivanje uvećanja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost > Povećanje**.
- 2 Odaberite opciju i dotaknite klizač da biste omogućili tu funkciju.

### Povećanje područja i kadriranje preko zaslona

- 1 Opcija **Povećanje** mora biti omogućena.
  - 2 Ovisno o odabranoj mogućnosti povećanja, da biste privremeno povećali područje, triput dotaknite zaslon ili najprije dotaknite , a zatim zaslon.
  - 3 Pomaknite područje tako da ga povučete pomoću dva ili više prstiju.
  - 4 Da biste izašli iz načina rada zumiranja, triput dotaknite područje ili ponovno dotaknite .
-  U nekim aplikacijama možete zumirati i smanjivati približavanjem i udaljavanjem prstiju na određenom području.

## Veličina fonta

Opciju Veličina fonta možete omogućiti da biste povećali zadanu veličinu teksta prikazanog na uređaju.

### Postavljanje veličine fonta

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost**.
- 2 Dotaknite **Veličina fonta** pa doticanjem ljestvice postavite željenu veličinu fonta.

## Veličina prikaza

Postavku Veličina prikaza možete koristiti da biste povećali ili smanjili sve elemente na zaslonu, a ne samo tekst.


### Postavljanje veličine prikaza

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost**.
- 2 Dotaknite **Veličina prikaza**, a zatim doticanjem ljestvice postavite željenu veličinu prikaza.

## Korekcija boja

Postavka Korekcija boje prilagođava prikaz boja na zaslonu za korisnike koji ne razlikuju boje ili ih teško razlikuju.

### Omogućivanje i onemogućivanje korekcije boja

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost > Korekcija boje**.
  - 2 Dotaknite klizač u odjeljku **Korekcija boje** da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.
  - 3 Dotaknite **Način korekcije**, a zatim odaberite odgovarajuću osjetljivost boja.
-  Korekcija boje trenutno je eksperimentalna funkcija te bi moglo utjecati na performanse uređaja.

## TalkBack

TalkBack je servis za čitanje sa zaslona za korisnike s oštećenim vidom. TalkBack koristi govorne povratne informacije za opisivanje svih događaja i radnji na vašem uređaju sa sustavom Android. TalkBack opisuje korisničko sučelje i čita softverske pogreške, obavijesti i poruke.

### Omogućivanje funkcije TalkBack

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost > TalkBack**.
  - 2 Dotaknite klizač, a zatim **U redu**.
- ! Da biste promijenili postavke govora, povratnih informacija i dodira za TalkBack, dotaknite Postavke, a zatim dvaput dotaknite zaslon.
- 💡 TalkBack pokreće vodič za korištenje odmah nakon što tu funkciju omogućite. Da biste izašli iz vodiča, dotaknite ◀ pa dvaput dotaknite zaslon.

### Onemogućivanje funkcije TalkBack

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke** pa dvaput dotaknite bilo koje mjesto na zaslonu.
- 2 Pronađite i dotaknite **Pristupačnost** pomičući se po popisu pomoću dva ili više prsta pa dvaput dotaknite bilo koje mjesto na zaslonu.
- 3 Pronađite i dotaknite **TalkBack** pomičući se po popisu pomoću dva ili više prsta pa dvaput dotaknite bilo koje mjesto na zaslonu.
- 4 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim dvaput dotaknite bilo koje mjesto na zaslonu.
- 5 Dotaknite **U redu**, a zatim dvaput dotaknite bilo koje mjesto na zaslonu.

## Mono audiozapis

Postavka Monoaudio omogućuje istodobnu reprodukciju lijevog i desnog audiokanala prilikom reprodukcije audiozapisa. Reprodukcijska mono audiozapisa umjesto stera najkorisnija je korisnicima s određenim gubitkom sluha ili pak zbog sigurnosnih razloga, kada, primjerice, morate slušati što se zbiva oko vas.

### Omogućivanje ili onemogućivanje mono zvuka

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost**.
- 2 Dotaknite klizač uz opciju **Monoaudio** da biste tu funkciju omogućili ili onemogućili.

## Pristup putem skretnica

Ako koristite značajku Pristup putem skretnica, možete stupati u interakciju s uređajem Xperia pomoću jedne ili više skretnica. Skretnica je uređaj koji služi za slanje signala tipkovnice na Android uređaj. To može biti korisno slabije pokretnim korisnicima. Dodatne informacije o značajci Pristup putem skretnica potražite u odjeljku Postavke > Pristupačnost > Pristup putem skretnica > POSTAVKE > Pomoć i povratne informacije.

### Omogućivanje ili onemogućivanje pristupa putem skretnice

- 1 Pronađite i dotaknite **Postavke > Pristupačnost > Pristup putem skretnica**.
- 2 Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju, a zatim dotaknite **U redu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu, a zatim dotaknite **Završi**.


# Podrška i pravna napomena

## Aplikacija Podrška

Pomoću aplikacije Podrška možete pronaći informacije o uređaju i softveru. Možete i čitati teme podrške, otklanjati poteškoće ili iskoristiti korisne aplikacije, kao što je test uređaja. Iz aplikacije izravno možete posjetiti web-podršku da biste pročitali korisničke priručnike, članke iz baze znanja ili forum za podršku.

- ! Podaci za kontakt s podrškom dostupni su na izborniku Obratite nam se čak i kad niste povezani s mrežom.

### Pristup aplikaciji Podrška

- Pronađite i dotaknite **Postavke** > .
- 💡 Da biste iskoristili prednosti najbolje dostupne podrške, prilikom korištenja aplikacije Podrška povežite se s internetom.

## Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

Ako uređaj prestane odgovarati ili se ne želi normalno ponovno pokrenuti, možete ga prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti. Neće se izbrisati nikakve postavke ni osobni podaci.

Telefon možete vratiti na originalne tvorničke postavke. Ova radnja ponekad je potrebna ako vaš uređaj prestane pravilno funkcionirati, no imajte na umu da ako želite zadržati važne podatke, morate najprije izraditi sigurnosnu kopiju podataka na memorijskoj kartici ili drugoj vanjskoj memoriji. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Izrada sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja* na stranici 44.

Ako se vaš uređaj ne uključi ili želite resetirati softver uređaja, možete ga popraviti pomoću aplikacije Xperia Companion. Dodatne informacije o korištenju aplikacije Xperia Companion potražite u odjeljku *Xperia Companion* na stranici 41.

- 💡 Ako dijelite uređaj s više korisnika, da biste ga vratili na originalne tvorničke postavke, možda ćete se morati prijaviti kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

### Ponovno pokretanje uređaja

- ! Uređaj se možda neće ponovno pokrenuti ako je razina napunjenosti baterije niska. Povežite uređaj s punjačem i pokušajte ga ponovno pokrenuti.
- 1 Pritisnite i dugo držite tipku za uključivanje.
  - 2 Na izborniku koji će se otvoriti dotaknite **Ponovno pokretanje**. Uređaj se automatski ponovno pokreće.

### Prisilno ponovno pokretanje ili isključivanje uređaja

- 1 Istodobno pritisnite i 6 sekundi držite tipku za uključivanje i tipku za povećanje glasnoće.
- 2 Uređaj će jedanput zavibrirati. Ovisno o tome želite li prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti uređaj, učinite sljedeće.
  - Ako želite prisilno ponovno pokrenuti uređaj: sada otpustite tipke. Uređaj će se ponovno pokrenuti.
  - Ako želite prisilno isključiti uređaj: nastavite držati tipke. Nakon nekoliko sekundi uređaj će zavibrirati tri puta i zatim se isključiti.

### Vraćanje na tvorničke postavke

- ! Da biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, nemojte prekidati postupak vraćanja na tvorničke postavke.

- 1 Izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s interne memorije uređaja na memorijsku karticu ili vanjsku memoriju. Ako na SD kartici imate šifrirane datoteke, trebali biste i ukloniti šifriranje da biste bili sigurni da im i dalje možete pristupiti nakon resetiranja.
  - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sustav > Vraćanje na zadano**.
  - 3 Dotaknite **Povrat na tvorn. post. > Poništi telefon**.
  - 4 Po potrebi povucite uzorak za otključavanje zaslona ili upišite zaporku za otključavanje zaslona odnosno PIN za nastavak.
  - 5 Da biste potvrdili odabir, dotaknite **Izbriši sve**.
- 💡 Kada uređaj vraćate na tvorničke postavke, neće se vratiti na stariju softversku verziju sustava Android.

## Popravljanje softvera uređaja

Ako ste zaboravili zaporku za otključavanje zaslona, PIN ili uzorak, pomoću funkcije popravka uređaja u značajci Xperia Companion možete izbrisati sigurnosni sloj. Da biste to učinili, morate navesti detalje za prijavu na Google račun. Pokretanjem funkcije popravka ponovno ćete instalirati softver za uređaj, pa biste tijekom tog postupka mogli izgubiti neke osobne podatke.

Ako se čini da se uređaj zamrznuo, često se ponovno pokreće ili se ne pokreće uopće nakon ažuriranja softvera uređaja Xperia, popravka softvera ili vraćanja na tvorničke postavke, probajte prisilno isključiti uređaj pa ga ponovno uključiti. Ako se problem ne riješi, prisilno isključite uređaj, a zatim popravite softver.

Da biste pronašli vrijeme oporavka, posjetite Googleovu stranicu za podršku <http://support.google.com>.

- 💡 Kada dobijete novo korisničko ime i lozinku za Google račun, pomoću njih se možda nećete moći prijaviti.

## Popravljanje softvera uređaja putem aplikacije Xperia Companion

- ! Prije popravka softvera provjerite znate li svoje korisničko ime i zaporku za Google račun. Ovisno o sigurnosnim postavkama, možda ćete ih morati unijeti da biste ponovno pokrenuli uređaj nakon popravka softvera.
- 1 Provjerite je li na PC-ju ili Mac računalu instaliran Xperia Companion.
  - 2 Na računalu otvorite softver Xperia Companion pa na glavnom zaslonu kliknite .
  - 3 Slijedite upute na zaslonu da biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.

## Jamstvo, SAR i smjernice za korištenje

Informacije o jamstvu, specifičnoj apsorbiranoj snazi (SAR-u) i sigurnosnim smjernicama potražite u pododjeljku Važne informacije u odjeljku Postavke > Sustav > O telefonu > Pravne informacije na uređaju.

## Pravne informacije

### Sony H8314/H8324

Ovaj priručnik izdaje Sony Mobile Communications Inc. ili njegovo lokalno povezano društvo bez ikakvih jamstava. Sony Mobile Communications u svakom trenutku i bez prethodne najave ovaj priručnik može preinačiti i poboljšati zbog tipografskih pogrešaka, netočnih informacija ili pak radi poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će izmjene biti uvrštene u nova izdanja ovog priručnika. Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda neće posve odgovarati stvarnom uređaju.

Svi nazivi proizvoda i tvrtki koji se spominju u ovom priručniku zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito navedena. Dodatne informacije potražite na web-stranici [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

U ovom se korisničkom priručniku mogu spominjati usluge ili aplikacije trećih strana. Korištenje takvih aplikacija i usluga može zahtijevati dodatnu registraciju kod davatelja usluga treće strane, plaćanje naknada ili davanje podataka o kreditnoj kartici, a u svakom trenutku može i podlijegati dodatnim uvjetima korištenja, promjeni, prekidi ili obustavi. Prije korištenja aplikacija kojima se pristupa na web-stranicama

trećih strana ili putem njih, pročitate uvjete korištenja web-stranica te odgovarajuće pravilnike o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči dostupnost ni performanse aplikacija ili ponuđenih usluga trećih strana.

Uređaj može preuzimati, pohranjivati i proslijeđivati dodatni sadržaj, primjerice zvukove zvona. Korištenje takvih sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima trećih strana, uključujući, između ostalih, ograničenja propisana mjerodavnim zakonima o autorskim pravima. Cjelokupnu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na uređaj ili proslijeđujete s njega snosite Vi, a ne tvrtka Sony. Prije korištenja bilo kakvog dodatnog sadržaja svakako provjerite imate li za planirano korištenje odgovarajuću licencu ili neki drugi oblik ovlaštenja. Sony ne jamči točnost, cjelovitost ni kvalitetu dodatnih sadržaja ni sadržaja trećih strana. Sony ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za nepravilnu upotrebu dodatnog sadržaja ni drugih sadržaja trećih strana.

Ovaj je proizvod licenciran prema portfeljnim licencijama za vizualni MPEG-4 i patent AVC za osobno i nekomerijalno korištenje krajnjeg korisnika u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 ("MPEG-4 video") ili standardom AVC ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranja MPEG-4 ili AVC videozapisa koji su kodirali krajnji korisnici za osobne i nekomerijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja s licencom MPEG LA za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licencija se ne odnosi niti se daje za bilo kakvo drugo korištenje. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivno, interno i komercijalno korištenje i licenciranje mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, L.L.C. Pogledajte [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). MPEG Layer-3 tehnologija dekodiranja zvuka koristi se prema licenciji Fraunhofer IIS i Thomson.

SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISIVANJE OSOBNIH PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA KONTAKTE, PJESME I SLIKE) NASTALE ZBOG AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY MOBILE I NJEZINIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BEZ OBZIRA NA TO JE LI UGOVORNA ILI UTEMELJENA NA PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI UZ OSTALO NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.

Sva prava pridržana.