

SONY®

Priručnik

Xperia™ Tablet Z
SGP311/SGP312

Sadržaj

Početak rada.....	6
O ovom korisničkom priručniku.....	6
Pregled uređaja.....	6
Izgled proizvoda.....	7
Prvo pokretanje uređaja.....	8
Zašto mi je potreban Google™ račun?.....	8
Punjenje uređaja.....	9
Svladavanje osnova.....	10
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir.....	10
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	11
Početni zaslon.....	12
Zaslon s aplikacijama.....	13
Navigacija po aplikacijama.....	14
Male aplikacije.....	14
Widgeti.....	15
Prečaci i mape.....	16
Pozadina i teme.....	17
Upravljanje baterijom i napajanjem.....	17
Snimanje snimke zaslona.....	18
Obavijesti.....	19
Simboli na traci stanja.....	21
Pregled aplikacija.....	22
Preuzimanje aplikacija.....	24
Preuzimanje aplikacija iz Google Play™.....	24
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora.....	24
Internet i mreže.....	25
Pregledavanje weba.....	25
Wi-Fi®	25
Virtualne privatne mreže (VPN-ovi).....	26
Usklađivanje podataka na uređaju.....	28
Sinkronizacija s internetskim računima.....	28
Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	28
Sinkronizacija s programom Outlook® putem računala.....	29
Osnovne postavke.....	30
Pristup postavkama.....	30
Glasnoća zvuka	30
Postavke zaslona.....	32
Sanjarenje.....	33
Zaključavanje zaslona.....	33

Automatsko otključavanje uređaja.....	34
Postavke jezika.....	38
Datum i vrijeme.....	38
Mobile BRAVIA® Engine.....	39
Poboljšanje izlaza zvuka.....	39
Više korisničkih računa.....	39
Unos teksta.....	42
Zaslonska tipkovnica.....	42
Unos teksta pomoću glasovnog unosa.....	43
Uređivanje teksta.....	43
Prilagođavanje zaslonske tipkovnice.....	44
Kontakti	46
Prijenos kontakata.....	46
Traženje i prikazivanje kontakata.....	47
Dodavanje i uređivanje kontakata.....	47
Favoriti i grupe.....	48
Slanje kontaktnih informacija.....	49
Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti.....	49
Sigurnosno kopiranje kontakata.....	49
E-pošta.....	51
Postavljanje e-pošte.....	51
Slanje i primanje poruka e-pošte.....	51
Organiziranje poruka e-pošte.....	52
Postavke računa e-pošte.....	53
Gmail™.....	53
Glazba	55
Prijenos glazbe na uređaj	55
Slušanje glazbe.....	55
Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba.....	56
Popisi naslova.....	57
Dijeljenje glazbe.....	58
Poboljšanje zvuka.....	58
Vizualizator	59
Prepoznavanje glazbe pomoću tehnologije TrackID™.....	59
FM radio.....	61
Slušanje radija.....	61
Omiljene radijske stanice.....	62
Postavke zvuka.....	62
Kamera.....	63
Pregled kontrola fotoaparata.....	63
Prepoznavanje lica.....	64

Korištenje značajke Smile Shutter™ za snimanje nasmiješenih lica....	64
Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama.....	65
Općenite postavke fotoaparata.....	65
Postavke fotoaparata.....	67
Postavke videokamere.....	70
Fotografije i videozapisi u albumu.....	73
Pregledavanje fotografija i videozapisa.....	73
Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa.....	74
Uređivanje fotografija u aplikaciji Uređivač fotografija.....	75
Uređivanje videozapisa pomoću aplikacije Movie Creator.....	76
Skrivanje fotografija i videozapisa.....	76
Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album.....	77
Prikaz fotografija na zemljovidu.....	78
Videozapisi.....	80
Gledanje videozapisa u aplikaciji Videozapisi.....	80
Prijenos videosadržaja na uređaj	81
Upravljanje videosadržajima.....	81
Movie Creator.....	82
Servis PS Video.....	82
Povezivost.....	83
Zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru putem kabela.....	83
Bežično zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru.....	83
Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima.....	84
Povezivanje uređaja s dodatnim USB uređajima.....	86
Povezivanje uređaja s bežičnim kontrolerom serije DUALSHOCK™.....	87
NFC.....	87
Bežična tehnologija Bluetooth®.....	89
Postavljanje funkcije One-touch.....	91
Pametne aplikacije i funkcije koja će vam uštedjeti vrijeme.....	92
Upravljanje dodatnom opremom i postavkama pomoću aplikacije Smart Connect™.....	92
Korištenje uređaja kao novčanika.....	93
Putovanje i zemljovidi.....	95
Korištenje lokacijskih usluga.....	95
Google Maps™ i navigacija.....	95
Zrakoplovni način rada.....	95
Kalendar i budilica.....	97
Kalendar.....	97
Alarm i sat.....	98

Pristupačnost.....	100
Geste uvećanja.....	100
Veliki tekst.....	100
Korekcija boja.....	100
TalkBack.....	100
Podrška i održavanje.....	102
Podrška za vaš uređaj.....	102
Računalni alati.....	102
Ažuriranje uređaja.....	103
Pronalaženje izgubljenog uređaja	104
Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja.....	105
Memorija i pohrana.....	105
Upravljanje datotekama putem računala.....	106
Izrada sigurnosnih kopija i vraćanje sadržaja.....	108
Vraćanje početnih vrijednosti aplikacija.....	109
Ponovno pokretanje uređaja i vraćanje na tvorničke postavke.....	110
Upotreba uređaja u vlažnim i prašnjavim uvjetima.....	111
Recikliranje uređaja.....	112
Ograničenja usluga i funkcija.....	112
Pravne informacije.....	112

Početak rada


O ovom korisničkom priručniku

Ovo je korisnički priručnik za uređaj **Xperia™ Tablet Z** s verzijom softvera **Android™ 5.1**. Ako niste sigurni koju verziju softvera imate na uređaju, provjerite to pomoću izbornika Postavke. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odjeljku *Ažuriranje uređaja* na stranici 103 .


Za provjeru trenutne verzije vašeg uređaja

- 1 Na zaslону Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **O tabletu** > **Verzija sustava Android™**.

Pregled uređaja

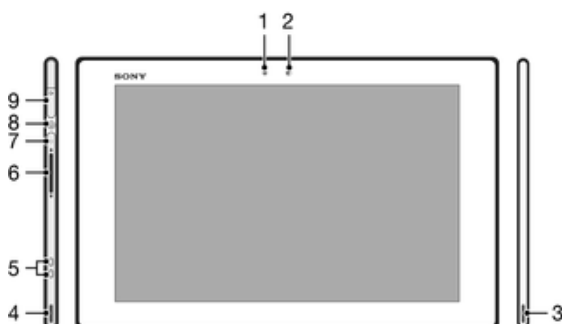

- 1 Senzor svjetla
- 2 Prednja kamera
- 3 Zvučnik A
- 4 Zvučnik B
- 5 Priključak za punjenje priključne stanice
- 6 Tipka glasnoće
- 7 Svjetlo za obavijesti
- 8 Tipka za uključivanje/isključivanje
- 9 Utičnica za slušalice s mikrofonom

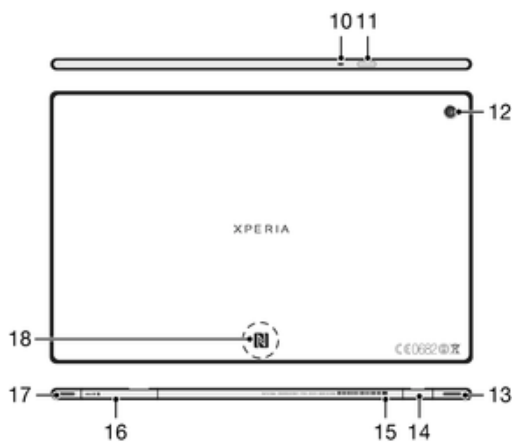


- 10 Mikrofon
- 11 Infracrveni senzor
- 12 Glavna kamera

- 13 Zvučnik B (isto kao 4)
- 14 Ulaz za punjač/USB kabel
- 15 Otvor za priključak poklopca ulaza za punjač
- 16 Utor za memorijsku karticu
- 17 Zvučnik A (isto kao 3)
- 18 NFC™ područje detekcije

Izgled proizvoda


Na zaslon je postavljena zaštitna plastična folija. Prije korištenja zaslona osjetljivog na dodir foliju je potrebno skinuti. U suprotnom zaslon osjetljiv na dodir možda neće pravilno funkcionirati.

Za umetanje memorijske kartice

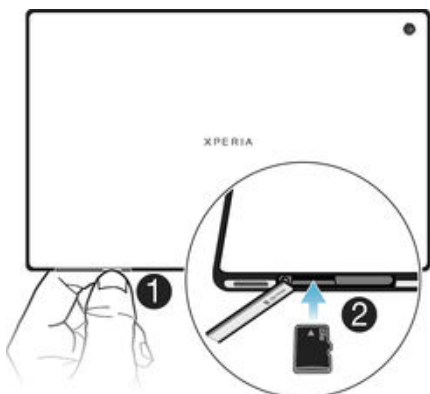

- 1 Umetnite nokat u zazor između poklopca utora memorijske kartice i pomaknite od uređaja, potom odvojite pokrov memorijske kartice.
 - 2 Postavite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutima prema dolje, potom gurnite memorijsku karticu u utor sve dok ne čujete zvuk zaključavanja.
 - 3 Ponovno postavite poklopac memorijske kartice.
- ! Memorijska kartica možda nije uključena pri kupnji na svim tržištima.

Za uklanjanje memorijske kartice

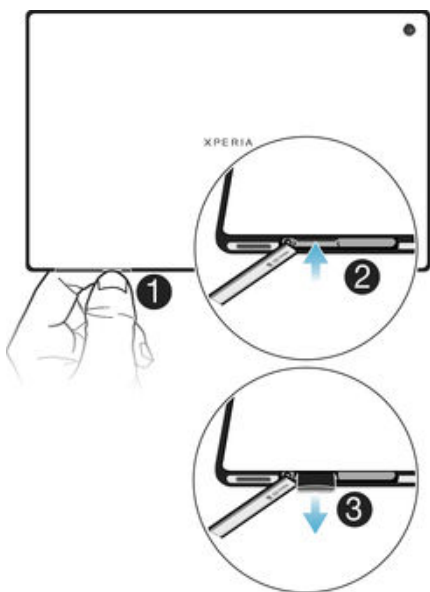


- 1 Isključite uređaj.
- 2 Uklonite poklopac utora memorijske kartice, potom pritisnite rub memorijske kartice prema unutra i oslobodite je.
- 3 Povucite karticu prema van kako biste je uklonili.

Prvo pokretanje uređaja

Kada prvi put pokrenete uređaj, otvara se čarobnjak za postavljanje, koji vas vodi kroz konfiguraciju osnovnih postavki, prijavu na neke internetske račune i personalizaciju uređaja. Ako, na primjer, imate račun za Sony Entertainment Network, tu se možete prijaviti na njega i tako odmah sve postaviti.

- 💡 Čarobnjaku za postavljanje možete pristupiti i kasnije s izbornika s postavkama. Da biste čarobnjaku za postavljanje pristupili na uređaju s više korisnika, morate se prijaviti kao vlasnik odnosno primarni korisnik.

Uključivanje uređaja

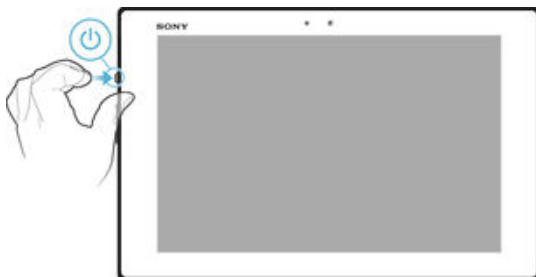

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje  dok zaslon ne zasvijetli.
- 2 Pričekajte da se uređaj pokrene.

Isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje  dok se ne otvori izbornik opcija.
 - 2 Na izborniku opcija dotaknite **Isključi**.
- ! Uređaj će se nakon određenog vremena isključiti.

Zašto mi je potreban Google™ račun?

Xperia™ tvrtke Sony radi na platformi Android™ koju je razvio Google™. Kada kupite uređaj, na njemu su dostupne razne aplikacije i usluge tvrtke Google™ – primjerice Gmail™, Google karte™, YouTube™ i Play Store™ putem koje možete pristupiti trgovini Google Play™, internetskoj trgovini za preuzimanje Android™ aplikacija. Google™ račun potreban vam je da biste mogli u potpunosti iskoristiti te usluge. Google™ račun obavezan je ako, primjerice, želite sljedeće:

- preuzimati i instalirati aplikacije iz trgovine Google Play™
- sinkronizirati e-poštu, kontakte i kalendar
- s prijateljima razgovarati u aplikaciji Hangouts™
- sinkronizirati povijest pregledavanja i favorite

Dodatne informacije o platformi Android™ i uslugama tvrtke Google™ potražite na web-stranicama www.sonymobile.com/support.

Postavljanje Google™ računa na uređaju


- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Računi** > **Dodaj račun** > **Google**.
 - 3 Slijedite upute čarobnjaka za izradu Google™ računa ili se prijavite ako već imate račun.
- 💡 Također se možete prijaviti ili izraditi Google™ račun putem vodiča za postavljanje prvi put kada pokrenete uređaj. Možete se i povezati s internetom i izraditi račun na web-stranici www.google.com/accounts.

Punjenje uređaja

Vaš uređaj ima ugrađenu, punjivu bateriju koju smije zamijeniti samo Sony ili Sonyjev ovlašteni servisni centar. Ne pokušavajte sami otvarati ili rastavljati uređaj. Otvaranjem uređaja mogli biste uzrokovati oštećenje za koje ne vrijedi jamstvo.

Prilikom isporuke uređaja iz tvornice baterija je djelomično napunjena. Ovisno o tome koliko je dugo uređaj bio u kutiji prije nego što ste ga kupili, razina baterije može biti vrlo niska. Stoga se preporučuje da prije prvog pokretanja uređaja bateriju puniti barem 30 minuta. Uređaj možete koristiti i dok se puni. Više informacija o poboljšanju performansi baterije potražite u odjeljku *Upravljanje baterijom i napajanjem* na str. 17 .

Punjenje uređaja

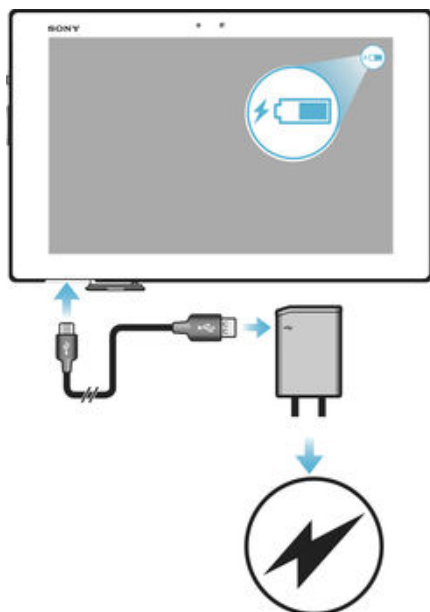

- 1 Priključite punjač u naponsku utičnicu.
 - 2 Priključite jedan kraj USB kabela u punjač (ili u USB priključak računala).
 - 3 Drugi kraj kabela priključite u Micro USB priključak na uređaju tako da simbol USB-a bude okrenut prema gore. Kada se uređaj počne puniti, uključit će se lampica za obavijesti.
 - 4 Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite kabel iz uređaja tako da ga povučete ravno prema van. Priključak ne smijete savijati.
- 💡 Ako je baterija potpuno prazna, može proteći nekoliko minuta dok se ne uključi lampica za obavijesti i ne pojavi se simbol punjenja ⚡.


Status lampice za obavijesti o bateriji

Svijetli zeleno	Baterija se puni, a razina napunjenosti baterije veća je od 90 %.
Crveno	Baterija se puni, a razina napunjenosti baterije manja je od 15 %.
Svijetli narančasto	Baterija se puni, a razina napunjenosti baterije manja je od 90 %.

Svladavanje osnova


Korištenje zaslona osjetljivog na dodir

Dodirivanje

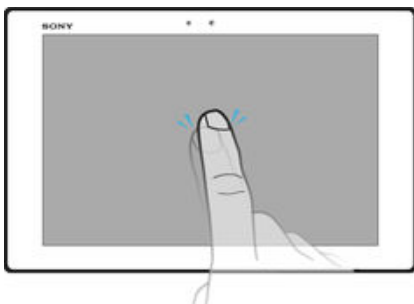



- Otvaranje ili odabir stavke.
- Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ili opcije.
- Unos teksta pomoću zaslonske tipkovnice.

Dodirivanje i držanje

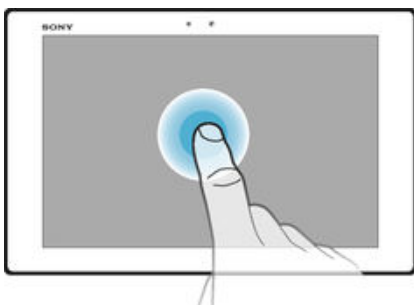


- Premjestite stavku.
- Aktivirajte izbornik za određenu stavku.
- Aktivirajte način odabira da biste, primjerice, odabrali nekoliko stavki s popisa.

Primicanje i razmicanje dva prsta

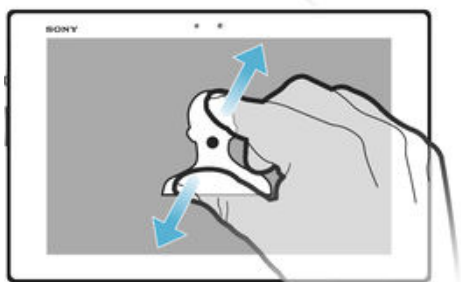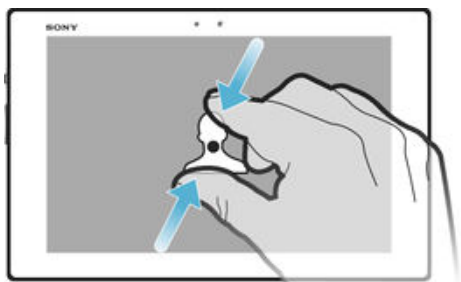


- Povećavajte ili smanjujte prikaz web-stranica, fotografija, zemljovida ili pak prikaz prilikom snimanja fotografija i videozapisa.

Klizanje

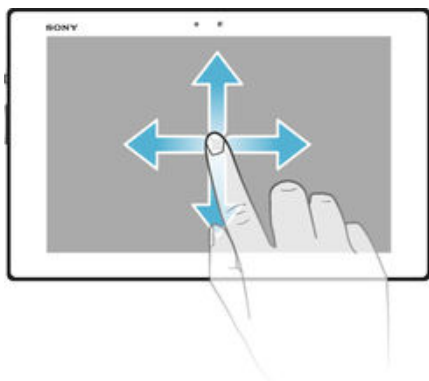

- Pomicanje na popisu prema gore ili dolje.
- Pomicanje ulijevo ili udesno, primjerice s jednog okna početnog zaslona na drugo.

Listanje

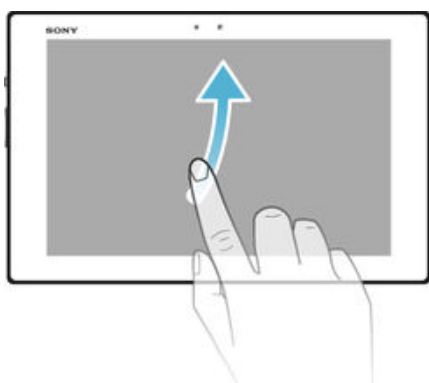

- Služi za brzo pomicanje po, primjerice, popisu ili web-stranici. Pomicanje možete zaustaviti dodiranjem na zaslon.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Kada je uređaj uključen i tijekom određenog razdoblja neaktivan, zaslon se zatamnjuje radi uštede baterije i automatski se zaključava. Time se sprječavaju neželjene radnje na zaslonu osjetljivom na dodir dok ne koristite uređaj. Kada kupite uređaj, već je postavljeno zaključavanje zaslona osnovnim povlačenjem prstom. To znači da za otključavanje zaslona morate prijeći prstom prema gore. Sigurnosne postavke možete naknadno promijeniti te dodati druge vrste zaključavanja. Pročitajte odjeljak *Zaključavanje zaslona* na stranici 33 .



[Za aktivaciju zaslona](#)

- Kratko pritisnite tipku za napajanje .

[Zaključavanje zaslona](#)

- Kada je zaslon aktivan kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za upotrebu uređaja. Sličan je radnoj površini na zaslonu računala. Početni zaslon može sadržavati do sedam okana, koja se protežu izvan uobičajene vidljive širine zaslona. Broj okana na početnom zaslonu prikazan je nizom točaka pri dnu početnog zaslona. Istaknuta točka označava trenutno otvoreno okno.



Za otvaranje Početnog zaslona


- Pritisnite .

Pretraživanje početnog zaslona



Okna na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodavati nova okna (najviše sedam) te ih brisati. Možete postaviti i okno koje želite koristiti kao okno početnog zaslona.

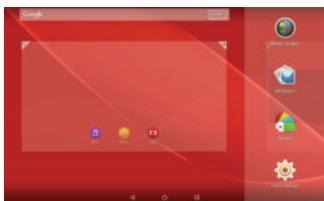

Postavljanje glavnog okna početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na početnom zaslonu.
- 2 Prstom prolistajte udesno da biste došli do okna koje želite postaviti kao okno početnog zaslona, a zatim dotaknite .

Za dodavanje okna na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon.
- 2 Da biste pregledavali okna, povucite cijelim putem nadesno ili nalijevo, a zatim dodirnite .

Za brisanje okna s početnog zaslona

- 1 Dotaknite i držite prazno područje na vašem Početni zaslon.
- 2 Prolistajte ulijevo ili udesno kako biste tražili okno koje želite obrisati, potom dotaknite .

Postavke početnog zaslona

Upotrijebite prečac **Polazne postavke** da biste prilagodili neke osnovne postavke na početnom zaslonu. Možete, primjerice, postaviti da se početni zaslon automatski zakreće i prilagođava veličinu simbola.

Postavljanje automatskog zakretanja početnog zaslona


- 1 Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dotaknite **Polazne postavke**.
- 2 Klizač pokraj opcije **Automatsko zakretanje** povucite udesno.

Prilagodba veličine simbola na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dotaknite **Polazne postavke**.
- 2 Dotaknite **Veličina ikona**, a zatim odaberite opciju.

Zaslon s aplikacijama

Zaslon s aplikacijama, koji se otvara s početnog zaslona, sadrži aplikacije koje su već instalirane na uređaj, kao i aplikacije koje preuzmete.

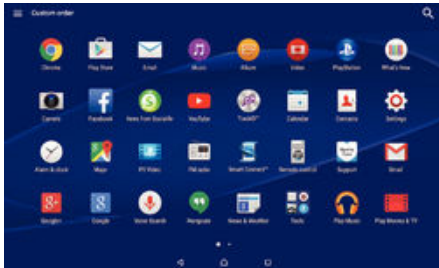

Prikaz svih aplikacija na zaslonu s aplikacijama

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Listajte ulijevo ili udesno na zaslonu s aplikacijama.

Otvaranje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

- Listajte ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim je dotaknite.

Traženje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

- 1 Kada je otvoren zaslon aplikacije, dotaknite .
- 2 Upišite naziv aplikacije koju želite tražiti.

Otvaranje izbornika zaslona s aplikacijama

- Kada je otvoren zaslon s aplikacijama, lijevi rub zaslona povucite udesno.

Premještanje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

- 1 Da biste otvorili izbornik zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s aplikacijama udesno.
- 2 Provjerite je li u odjeljku **PRIKAZ APLIKACIJA** odabrano **Prilagođeni redoslijed**.
- 3 Na zaslonu s aplikacijama dotaknite i držite aplikaciju da biste je odabrali, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

- 1 Da biste otvorili izbornik zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s aplikacijama udesno.
- 2 Provjerite je li u odjeljku **PRIKAZ APLIKACIJA** odabrano **Prilagođeni redoslijed**.
- 3 Na zaslonu s aplikacijama dodirnite i držite simbol aplikacije, potom povucite simbol na vrh zaslona. Otvorit će se početni zaslon.
- 4 Simbol povucite na željeno mjesto na početnom zaslonu, a zatim maknite prst.

- 💡 Ako je u odjeljku **PRIKAZ APLIKACIJA** odabrano **Abecednim redom** ili **Najčešće** umjesto **Prilagođeni redoslijed**, i dalje možete dodati prečac aplikacije na početni zaslon. Jednostavno dodirnite i držite relevantni simbol aplikacije dok se ne otvori početni zaslon, a zatim simbol odvedite na željenu lokaciju i otpustite prst.

Za raspoređivanje aplikacija na zaslonu s aplikacijama

- 1 Za otvaranje izbornika zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s aplikacijama udesno.
- 2 Odaberite željenu opciju u odjeljku **PRIKAZ APLIKACIJA**.

Deinstaliranje aplikacije sa zaslona s aplikacijama

- 1 Da biste otvorili izbornik zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s aplikacijama udesno.
- 2 Dotaknite **DEINSTALIRAJ**. Aplikacije koje nije moguće deinstalirati označene su simbolom .
- 3 Dotaknite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim dotaknite **U redu**.

Navigacija po aplikacijama

Za navigaciju s jedne aplikacije na drugu možete koristiti navigacijske tipke, traku s favoritima i prozor s nedavno korištenim aplikacijama, putem kojeg se jednostavno možete prebacivati s jedne nedavno korištene aplikacije na bilo koju drugu. Navigacijske su tipke: tipka za početni zaslon, tipka s nedavnim aplikacijama i tipka za natrag. Kada pritisnete tipku za početni zaslon  za izlaz, neke se aplikacije zatvaraju, a druge se time samo pauziraju ili se nastavljaju izvršavati u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili se izvršava u pozadini, prilikom njezina sljedećeg otvaranja možete nastaviti tamo gdje ste stali.



- | | |
|---|--|
| 1 | Prozor s nedavno korištenim aplikacijama – otvaranje nedavno korištene aplikacije |
| 2 | Traka s favoritima – pristupanje aplikacijama ili widgetima putem prečaca |
| 3 | Tipka s nedavnim aplikacijama – otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija i trake s favoritima |
| 4 | Tipka za početni zaslon – zatvaranje aplikacije i povratak na početni zaslon |
| 5 | Tipka za povratak – povratak na prethodni zaslon u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije |

Za otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija

- Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

- Dotaknite , a zatim .

Otvaranje izbornika u programu

- Tijekom korištenja programa pritisnite .
- ! Izbornik nije dostupan u svim programima.

Male aplikacije

Male aplikacije minijature su aplikacije koje se izvršavaju preko drugih aplikacija na istom zaslonu i tako omogućuju istodobno obavljanje više zadataka. Možete, primjerice, otvoriti web-stranicu s detaljnim tečajevima valuta te povrh nje malenu aplikaciju kalkulatora da biste nešto izračunali. Malim aplikacijama možete pristupiti putem trake s favoritima. U trgovini Google Play™ možete preuzeti dodatne male aplikacije.



Otvaranje male aplikacije

- 1 Da bi se prikazala traka s favoritima, pritisnite .
 - 2 Dotaknite malu aplikaciju koju želite otvoriti.
- 💡 Istodobno možete otvoriti nekoliko malih aplikacija.

Za zatvaranje malih aplikacija

- Dotaknite  na prozoru s malim aplikacijama.

Preuzimanje male aplikacije

- 1 Na traci s favoritima dotaknite , zatim , a potom .
- 2 Potražite malu aplikaciju koju želite preuzeti, a zatim slijedite upute za preuzimanje i dovršetak instalacije.

Za pomicanje malih aplikacija

- Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi kut male aplikacije, potom je pomaknite na željenu lokaciju.

Za minimiziranje malih aplikacija

- Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi kut male aplikacije, potom je povucite u desni kut ili u donji rub zaslona.
- 💡 Za stavljanje u pozadinu small app, povucite traku statusa kako biste otvorili odjeljak za obavijesti i potom dotaknite .

Promjena rasporeda malih aplikacija na traci s favoritima

- Dodirnite i držite malu aplikaciju, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Uklanjanje male aplikacije s trake s favoritima

- 1 Dodirnite i držite malu aplikaciju, a zatim je povucite na simbol .
- 2 Dotaknite **U redu**.

Vraćanje uklonjene male aplikacije


- 1 Otvorite traku s favoritima pa dotaknite .
- 2 Dodirnite i držite malu aplikaciju koju želite vratiti, a zatim je povucite na traku s favoritima.

Dodavanje widgeta kao male aplikacije

- 1 Da bi se prikazala traka s favoritima, pritisnite .
- 2 Dotaknite  >  > .
- 3 Odaberite widget.
- 4 Ako želite, unesite naziv za widget, a potom dotaknite **U redu**.

Widgeti

Widgeti su male aplikacije koje možete koristiti izravno na početnom zaslonu. Funkcioniraju i kao prečaci. Widget Vremenska prognoza, primjerice, omogućuje vam pregled osnovnih informacija o vremenu izravno na vašem početnom zaslonu. No kada dotaknete taj widget, otvorit će se cjelovita aplikacija Vremenska prognoza. Dodatne widgete možete preuzeti iz trgovine Google Play™.

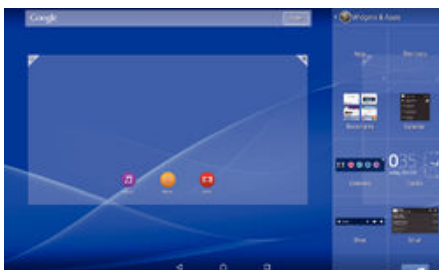

Dodavanje widgeta na početni zaslon

- 1 Dotaknite i držite prazno područje na zaslonu Početni zaslon, potom dotaknite **Widgeti i aplikacije**.
- 2 Pronađite i dotaknite widget koji želite dodati.

Za promjenu veličine widgeta

- 1 Dodirnite i držite widget dok se ne poveća, a potom podignite prst s widgeta. Ako je veličinu widgeta moguće promijeniti, primjerice widget Kalendar, pojavit će se istaknuti okvir i točke za promjenu veličine.
- 2 Povlačenjem točaka prema unutra ili van smanjite ili povećajte widget.
- 3 Kako biste potvrdili novu veličinu widgeta, dotaknite bilo gdje na zaslonu Početni zaslon.

Za premještanje widgeta

- Dodirnite i držite widget dok se ne poveća, a zatim ga povucite na novo mjesto.

Brisanje widgeta

- Dodirnite i držite widget dok se ne poveća, a zatim ga odvedite u **X**.

Prečaci i mape

Pomoću prečaca i mapa upravljajte aplikacijama i držite početni zaslon urednim.



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Pristup aplikaciji putem prečaca |
| 2 | Pristup mapi koja sadrži aplikacije |

Dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon.
 - 2 Na izborniku za prilagodbu dotaknite **Widgeti i aplikacije > Aplikacije**.
 - 3 Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite aplikaciju. Odabrana će aplikacija biti dodana na Početni zaslon.
- 💡 U trećem koraku možete i dotaknuti **Widgeti i aplikacije > Prečaci**, a zatim s popisa odabrati aplikaciju. Ako prečace dodajete na taj način, neke dostupne aplikacije omogućuju vam da uz prečac dodate određenu funkciju.

Premještanje stavke na početnom zaslonu

- Dodirnite i držite stavku dok je ne odaberete, potom povucite stavku na novu lokaciju.

Brisanje stavke s početnog zaslona

- Dodirnite i držite stavku dok je ne odaberete, a zatim je povucite na **X**.

Izrada mape na početnom zaslonu

- Dodirnite i držite simbol aplikacije ili prečaca dok se ne odabere, potom povucite stavku i ispustite je na drugi simbol aplikacije ili prečac.

Dodavanje stavki u mapu na početnom zaslonu


- Dodirnite i držite stavku dok se ne odabere, a potom povucite stavku u mapu.

Za preimenovanje mape na početnom zaslonu

- 1 Dotaknite mapu kako biste je otvorili.
- 2 Dotaknite traku s nazivom mape kako biste prikazali polje **Naziv mape**.
- 3 Upišite novi naziv mape i dotaknite **Dovršeno**.

Pozadina i teme

Pozadinama i različitim temama početni zaslon možete prilagoditi vlastitom stilu.

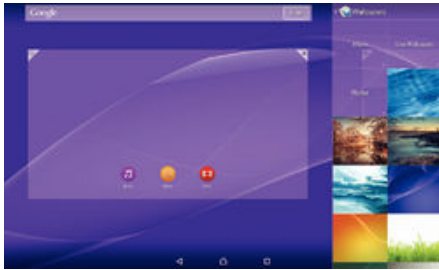

Promjena pozadine početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon.
- 2 Dotaknite **Pozadina** i odaberite opciju.

Postavljanje teme

- 1 Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon.
 - 2 Dotaknite **Teme**.
 - 3 Odaberite mogućnost i slijedite upute na uređaju.
- ! Kada promijenite temu, mijenja se i pozadina u nekim aplikacijama.

Upravljanje baterijom i napajanjem

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Možete pratiti potrošnju baterije i vidjeti koja aplikacija troši najviše energije. Možete ukloniti ili ograničiti aplikacije i aktivirati brojne načine uštede kako biste dobili više od vaše baterije. Možete također prikazati procjenu koliko je još ostalo vremena za rad baterije te podesiti postavke baterije za poboljšanje rada i učiniti da baterija traje dulje.

Za upravljanje potrošnjom baterije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Upravljanje potroš. energije > Aplikacije koje troše energiju**. U pregledu se pojavljuje aplikacija koja prikazuje da imate veliku naplatu prometa podataka ili da je niste koristili za duže vrijeme.
- 3 Pregledajte informacije, potom djelujte po potrebi, primjerice, deinstalirajte aplikaciju ili ograničite njezino korištenje.

Za prikaz koje aplikacije koriste najviše energije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Upravljanje potroš. energije > Korištenje baterije**.

Za prikaz procjene vremena trajanja baterije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Upravljanje potroš. energije**.

Načini za uštedu energije

Postoji nekoliko načina za uštedu energije koje možete upotrebljavati ako želite produljiti vijek trajanja baterije.

Način STAMINA	Isključuje Wi-Fi® kada je zaslon isključen te ograničava rad hardvera. Kada se uključi taj način rada, na traci stanja pojavljuje se  .
Nač. rada za slabu bat.	Mijenja funkcije uređaja, na primjer prilagođava svjetlinu zaslona i vrijeme isključivanja zaslona kada se razina napunjenosti baterija spusti ispod određenog postotka.  se pojavljuje na traci stanja kada se uključi taj način.
Stavi pod. iz poz. u red ček.	Optimizira izlazni promet kada je zaslon isključen slanjem podataka u unaprijed utvrđenim intervalima.

- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, za aktivaciju ili deaktivaciju funkcije načina za uštedu energije morate se prijaviti kao vlasnik, to jest primarni korisnik.

Aktiviranje načina uštede energije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Upravljanje potroš. energije**.
- 3 Da biste aktivirali željeni način rada, odaberite naziv načina rada pa dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste aktivirali odabrani način rada, ako je to potrebno.

Pregled funkcija načina rada STAMINA

Način rada STAMINA nudi nekoliko funkcija koje omogućuju optimiziranje rada baterije:

Produljeno stanje pripravnosti	Onemogućuje da aplikacije koriste podatkovni promet tako što isključuje Wi-Fi® kada je zaslon isključen. Možete postaviti da se rad određenih aplikacija i servisa ne pauzira kada je ta funkcija uključena.
Sat STAMINA	Nastavlja pauzirati rad bežičnih mreža ako često pritisćete tipku za uključivanje/isključivanje da biste provjerili koliko je sati.
Produljeno korištenje	Ograničava rad hardvera kada koristite uređaj.

- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, za aktivaciju ili deaktivaciju funkcije načina rada STAMINA morate se prijaviti kao vlasnik, to jest primarni korisnik.

Aktiviranje značajki načina rada STAMINA

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Upravljanje potroš. energije**, a zatim **Način STAMINA**.
- 3 Aktivira način STAMINA ako je deaktiviran.
- 4 Povucite klizače pokraj značajki koje želite aktivirati, a zatim po potrebi dotaknite **Aktiviraj**.

Odabir aplikacija koje se pokreću u način STAMINA

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Upravljanje potroš. energije**, a zatim **Način STAMINA**.
- 3 Aktivira način STAMINA ako je deaktiviran.
- 4 Provjerite je li značajka **Produljeno stanje pripravnosti** uključena pa dotaknite **Aplikacije aktivne u stanju čekanja > Dodavanje aplikacija**.
- 5 Pomaknite se u lijevo ili desno kako biste prikazali sve aplikacije i usluge, potom označite odgovarajuće potvrđne okvire za aplikacije koje želite pokrenuti.
- 6 Kada završite, dotaknite **Dovršeno**.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti slike bilo kojeg zaslona na vašem uređaju kao snimku zaslona. Snimke zaslona koje snimate automatski su spremjene u album.

Snimanje snimke zaslona

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi prozor s upitom.
 - 2 Dotaknite [+].
- 💡 Snimku zaslona možete snimiti i ako istovremeno pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za glasnoću. Kada je snimka zaslona snimljena, možete pustiti tipke.

Za prikaz snimke zaslona

- Povucite potpuno prema dolje traku stanja, potom dotaknite snimak zaslona koji želite prikazati.
- 💡 Možete također prikazati snimak zaslona otvaranjem aplikacije Album.

Obavijesti

Obavijesti vas informiraju o događajima kao što su nove poruke e-pošte i obavijesti iz kalendara, kao i o aktivnostima u tijeku, kao što su preuzimanja datoteka. Obavijesti se pojavljuju na sljedećim mjestima:

- na traci stanja
- na ploči za obavijesti
- na zaključanom zaslonu

Otvaranje i zatvaranje odjeljka za obavijesti



- 1 Da biste otvorili odjeljak za obavijesti, traku stanja povucite prema dolje.
- 2 Da biste zatvorili odjeljak za obavijesti, odjeljak povucite prema gore.

Reagirane na obavijest na ploči za obavijesti

- Dotaknite obavijest.

Odbacivanje obavijesti s ploče za obavijesti

- Postavite prst na obavijest i kvrcnite ulijevo ili udesno po zaslonu.

Proširivanje obavijesti na ploči za obavijesti

- Povucite obavijest prema dolje.
- ❗ Nije moguće proširiti sve obavijesti.

Čišćenje svih obavijesti s ploče za obavijesti

- Dotaknite .

Reagirane na obavijest sa zaključanog zaslona

- Dvaput dotaknite obavijest.

Odbacivanje obavijesti sa zaključanog zaslona

- Postavite prst na obavijest i kvrcnite ulijevo ili udesno po zaslonu.

Proširivanje obavijesti na zaključanom zaslonu

- Povucite obavijest prema dolje.
- ❗ Nije moguće proširiti sve obavijesti.

Upravljanje obavijestima na zaključanom zaslonu

Možete postaviti uređaj tako da se samo odabrane obavijesti prikazuju na zaključanom zaslonu. Možete omogućiti pristup svim obavijestima i njihovu sadržaju, sakriti povjerljivi sadržaj za sve obavijesti ili određene aplikacije ili odabrati da se uopće ne prikazuju nikakve obavijesti.

Odabir obavijesti za prikaz na zaključanom zaslonu

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk i obavijest > Kada je uređaj zaključan**.
- 3 Odaberite opciju.

Mogućnosti prikaza obavijesti na zaključanom zaslonu

Prikaži sav sadržaj obavijesti

Primajte sve obavijesti na zaključanom zaslonu. Kada uključite tu postavku, imajte u vidu da će sav sadržaj (uključujući sadržaj dolazne pošte i razgovora) biti vidljiv na vašem zaključanom zaslonu osim ako odgovarajuće aplikacije ne odredite kao **Osjetljivo** na izborniku postavki **Obavijesti aplikacije**.

Sakrij osjetljiv sadržaj obavijesti

Za zaključavanje zaslona morate postaviti PIN, zaporku ili uzorak da bi ta postavka bila raspoloživa. Prilikom pristizanja povjerljivih obavijesti na zaključanom zaslonu prikazuje se **Sadržaj je skriven**. Dobit ćete, primjerice, obavijest o dolaznoj poruci e-pošte ili razgovoru, ali sadržaj neće biti vidljiv na zaključanom zaslonu.

Uopće ne prikazuju obavijesti

Na zaključanom zaslonu neće se prikazivati nikakve obavijesti.

Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

Za pojedinačne aplikacije možete zadati različite postavke obavijesti. Možete, primjerice, blokirati sve obavijesti e-poštom, dati prioritet obavijestima sa servisa Facebook™ i sadržaj obavijesti u porukama učiniti nevidljivim na zaključanom zaslonu.

Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk i obavijest > Obavijesti aplikacije**.
- 3 Odaberite aplikaciju za koju želite promijeniti postavke obavijesti.
- 4 Odgovarajući klizač povucite udesno.

Razine obavijesti i mogućnosti za specifične aplikacije


Blokiraj Obavijesti za odabranu aplikaciju nikad se ne prikazuju.

Prioritet Obavijesti za odabranu aplikaciju prikazuju se pri vrhu popisa na zaključanom zaslonu.

Osjetljivo Ta je mogućnost dostupna samo ako za zaključavanje zaslona postavite PIN, zaporku ili uzorak i odaberete **Prikaži sav sadržaj obavijesti** u postavci **Kada je uređaj zaključan**. Obavijesti za aplikaciju pojavljuju se na zaključanom zaslonu, ali njihov sadržaj nije vidljiv.

Lampica za obavijesti

Žaruljica obavijesti obavještava vas o stanju baterije i o drugim događajima. Lampica za obavijesti po zadanom je omogućena, ali je možete ručno onemogućiti.

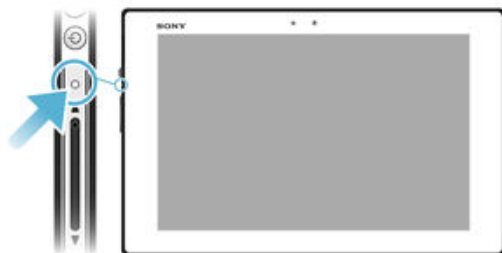

- !
- Kada je lampica za obavijesti onemogućena, zasvijetlit će samo kao upozorenje o stanju baterije – ako primjerice, napunjenost baterije padne ispod 15%.

Omogućivanje lampice za obavijesti

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zvuk i obavijest**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Žaruljica obavijesti** povucite udesno.

Simboli na traci stanja

Simboli stanja

	Uključena je Wi-Fi® veza, a podaci se prenose
	Stanje baterije
	Baterija se puni
	Aktiviran je način STAMINA
	Aktiviran je način za nedovoljno napunjenu bateriju
	Aktiviran je zrakoplovni način
	Aktivirana je funkcija Bluetooth®
	Nečujni način rada
	Omogući izuzetke u nečujnom načinu rada
	Postavljen je alarm
	Aktiviran je GPS
	U tijeku je sinkronizacija
	Problem s prijavom ili sinkronizacijom

- ! Ovisno o davatelju usluga i/ili regiji, funkcije ili usluge koje predstavljaju neki simboli na popisu možda nisu dostupne.

Upravljanje simbolima trake stanja

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Personalizacija** > **Ikone sustava**.
- 3 Potvrdite okvire sistemskih simbola koje želite vidjeti na traci stanja.

Simboli obavijesti

	Nova poruka e-pošte
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	Pokretanje osnovnog postavljanja uređaja
	Dostupno je ažuriranje softvera
	Dostupna su ažuriranja sustava
	Preuzimanje ažuriranja sustava
	Dotaknite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sustava
	Zaslon je snimljen
	Stigla je nova poruka u aplikaciji Hangouts™
	Videochat s prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

	Nadolazeći kalendarski događaj
	Pokrenuta je mala aplikacija
	Aktiviran je Smart Connect
	Reproducira se pjesma
	Reproducira se radio
	Uređaj je povezan s računalom putem USB kabela
	Interna je pohrana puna 75%. Dotaknite da biste prenijeli podatke na memorijsku karticu
	Upozorenje
	Dodatne (neprikazane) obavijesti

! Ovdje nisu navedeni simboli koji se mogu pojaviti na uređaju. Prethodni simboli služe samo kao primjeri i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Blokiranje slanja obavijesti iz aplikacije

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk i obavijest > Obavijesti aplikacije**.
- 3 Odaberite aplikaciju.
- 4 Klizač pokraj opcije **Blokiraj** povucite udesno.

Pregled aplikacija

	Aplikaciju Alarm i sat upotrijebite za postavljanje različitih vrsta alarma.
	Web-preglednik upotrijebite za navigaciju web-stranicama i njihovo pregledavanje, upravljanje favoritima te tekstom i slikama.
	Aplikaciju Kalkulator upotrijebite za osnovne matematičke operacije.
	Aplikaciju Kalendar upotrijebite za evidenciju događaja i upravljanje obvezama.
	Kameru upotrijebite za snimanje fotografija i videosječaka.
	Koristite aplikaciju Kontakti za upravljanje telefonskim brojevima, adresama e-pošte i drugim informacijama vezanim za vaše kontakte.
	Pristupite preuzetim aplikacijama, dokumentima i slikama.
	Aplikaciju E-pošta upotrijebite za slanje i primanje e-pošte putem privatnih i korporacijskih računa.
	Aplikaciju Facebook™ koristite za komunikaciju s prijateljima, članovima obitelji i kolegama širom svijeta putem društvenih mreža.
	Pretražite i slušajte FM radiostanice.
	Aplikaciju Album upotrijebite za pregledavanje fotografija i videozapisa te rad s njima.
	Aplikaciju Gmail™ upotrijebite za čitanje, pisanje i organiziranje poruka e-pošte.
	Potražite podatke na uređaju i na webu.
	Pogledajte svoju trenutnu lokaciju, pronađite druge lokacije i izračunajte rute pomoću servisa Google Maps™.
	Pomoću aplikacije Play Store™ za svoj uređaj preuzmite besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju.

-  Aplikaciju Videozapis upotrijebite za reprodukciju videozapisa na uređaju i dijeljenje sadržaja s prijateljima.
-  Koristite aplikaciju Glazba za organizaciju i reprodukciju glazbe, audioknjiga i podcasta.
-  Pogledajte vijesti i vremensku prognozu.
-  Optimizirajte postavke u skladu sa svojim potrebama.
-  Aplikaciju Hangouts™ upotrijebite za razgovor s prijateljima na internetu.
-  Doznajte naziv pjesme koju čujete u blizini te izvođača, album i druge podatke.
-  YouTube™ upotrijebite za dijeljenje i gledanje videozapisa iz cijelog svijeta.
-  Aplikacije Sigurnosno kopiranje i vraćanje omogućuje sigurnosno kopiranje i vraćanje sadržaja uređaja, npr. kontakata, favorita, podataka iz kalendara itd.
-  Pomoću aplikacije Smart Connect™ možete postaviti što se događa u uređaju kada povežete dodatnu opremu ili prekinete vezu s njom.
-  Xperia™ Movie Creator od postojećih fotografija i videozapisa automatski stvara kratke videozapise duljine približno 30 sekundi. Aplikacija automatski određuje vremensku crtu za stvaranje filma.
-  Koristite aplikaciju za podršku za pristup korisničkoj podršci u uređaju. Možete, primjerice, pristupiti priručniku, podacima za rješavanje problema te savjetima i trikovima.

! Neki davatelji usluga u određenim područjima ne podržavaju ili ne navode neke aplikacije.

Preuzimanje aplikacija

Preuzimanje aplikacija iz Google Play™

Google Play™ službeni je Google trgovina na internetu za preuzimanje aplikacija, igara, glazbe, filmova i knjiga. Obuhvaća i besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju. Prije nego započnete s preuzimanjem s Google Play™, provjerite imate li vezu s internetom.

- ! Za korištenje Google Play™, potreban vam je Google™ račun. Google Play™ možda neće biti dostupan u svim zemljama ili regijama.

Preuzimanje aplikacije iz trgovine Google Play™

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Play Store**.
 - 3 Pregledavanjem kategorija ili pomoću funkcije pretraživanja pronađite stavku koju želite preuzeti.
 - 4 Dotaknite stavku da biste pogledali detalje i slijedite upute da biste dovršili instalaciju.
- ! Neke će aplikacije možda morati pristupati podacima, postavkama i raznim funkcijama na vašem uređaju da bi mogle ispravno funkcionirati. Instalirajte i dajte dozvolu samo pouzdanim aplikacijama.
 - 💡 Dozvole koje dodijelite aplikacijama možete vidjeti tako da dotaknete aplikaciju u odjeljku **Postavke > Aplikacije**.

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Ako je uređaj postavljen tako da omogućuje preuzimanja iz drugih izvora, a ne samo sa servisa Google Play™, prateći odgovarajuće upute za preuzimanje možete preuzimati aplikacije izravno s drugih web-stranica.

- ! Instaliranjem aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog podrijetla možete oštetiti uređaj. Aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se davatelju aplikacije.
- ! Ako dijelite uređaj s više korisnika, samo vlasnik, to jest primarni korisnik, može omogućiti preuzimanje iz drugih izvora, a ne samo sa servisa Google Play™. Promjene koje izvrši vlasnik utječu na sve korisnike.

Omogućivanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost**.
 - 3 Klizač pokraj opcije **Nepoznati izvori** povucite udesno.
 - 4 Dotaknite **U redu**.
- ! Neke će aplikacije možda morati pristupati podacima, postavkama i raznim funkcijama na vašem uređaju da bi mogle ispravno funkcionirati. Instalirajte i dajte dozvolu samo pouzdanim aplikacijama.
 - 💡 Dozvole koje dodijelite aplikacijama možete vidjeti tako da dotaknete aplikaciju u odjeljku **Postavke > Aplikacije**.

Internet i mreže

Pregledavanje weba

Web-preglednik Google Chrome™ za uređaje sa sustavom Android™ unaprijed je instaliran na većini tržišta. Na web-stranicama <http://support.google.com/chrome> kliknite vezu "Chrome for Mobile" (Chrome za mobilne uređaje) da biste vidjeli dodatne pojedinosti o upotrebi tog web-preglednika.

Pregledavanje weba putem preglednika Google Chrome™

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite .
- 3 Ako prvi put koristite Google Chrome™, odaberite opciju prijave na Google™ račun ili anonimnog pregledavanja pomoću preglednika Google Chrome™.
- 4 U polje za pretraživanje i adresu unesite pojam za pretraživanje ili web-adresu, a zatim na tipkovnici dotaknite **Idi**.

Wi-Fi®

Wi-Fi® veze služe za pretraživanje interneta, preuzimanje aplikacija te slanje i primanje e-pošte. Kada se povežete s nekom Wi-Fi® mrežom, uređaj će zapamtiti tu mrežu i automatski se s njom povezati sljedeći put kada se budete nalazili u njezinu dosegu.

Za neke je Wi-Fi® mreže potrebno prijaviti se na web-stranici da biste dobili pristup. Dodatne informacije zatražite od administratora Wi-Fi® mreže.

Dostupne Wi-Fi® mreže mogu biti otvorene ili zaštićene:

- Otvorene mreže označene su simbolom  koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi® mreže.
 - Zaštićene mreže označene su simbolom  koji se nalazi pokraj naziva Wi-Fi® mreže.
- 💡 Neke Wi-Fi® mreže ne prikazuju se na popisu dostupnih mreža jer ne odašilju svoj naziv mreže (SSID). Ako znate naziv mreže, možete mrežu ručno dodati na popis dostupnih Wi-Fi® mreža.

Uključivanje Wi-Fi® veze

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Wi-Fi**.
 - 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili funkciju Wi-Fi®.
- ! Prije omogućavanja Wi-Fi® može proći nekoliko sekundi.

Automatsko povezivanje s Wi-Fi® mrežom

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Wi-Fi**.
 - 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili funkciju **Wi-Fi**. Prikazat će se sve dostupne Wi-Fi® mreže.
 - 4 Dotaknite odgovarajuću Wi-Fi® mrežu da biste se povezali s njom. Ako je mreža zaštićena, unesite zaporku. Kada se povežete, na traci stanja prikazat će se .
- 💡 Da biste potražili nove dostupne mreže, dotaknite , a zatim **Osvježi**. Ako se ne možete uspješno povezati s **Wi-Fi** mrežom, pročitajte odgovarajuće savjete za rješavanje problema za svoj uređaj na web-mjestu www.sonymobile.com/support/.

Ručno dodavanje Wi-Fi® mreže

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Wi-Fi**.
 - 3 Dotaknite  > **Dodaj mrežu**.
 - 4 Unesite podatke za **Naziv mreže (SSID)**.
 - 5 Da biste odabrali vrstu zaštite, dotaknite polje **Zaštita**.
 - 6 Po potrebi upišite zaporku.
 - 7 Da biste uredili dodatne opcije kao što su proxy i IP postavke, označite potvrdni okvir **Napredne opcije** i uredite željene postavke.
 - 8 Dotaknite **Spremi**.
- ! Od administratora Wi-Fi® mreže zatražite SSID mreže i zaporku.

Wi-Fi® postavke

Kada ste povezani s Wi-Fi® mrežom ili su u blizini dostupne Wi-Fi® mreže, možete pogledati status tih mreža. Na uređaju možete aktivirati opciju obavještanja kad god se otkrije otvorena Wi-Fi® mreža.

Omogućivanje obavijesti o Wi-Fi® mreži

- 1 Uključite Wi-Fi®, ako još nije uključen.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Wi-Fi**.
- 4 Dotaknite  > **Napredno**.
- 5 Klizač pokraj opcije **Obavijest o mreži** povucite udesno.

Pregled detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi® mreži

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Wi-Fi**.
- 3 Dotaknite Wi-Fi® mrežu s kojom ste trenutno povezani. Prikazat će se detaljne informacije o mreži.

Virtualne privatne mreže (VPN-ovi)

Uređaj možete koristiti za povezivanje s virtualnim privatnim mrežama (VPN-ovima), što omogućuje pristup resursima unutar zaštićene lokalne mreže kada se nalazite u javnoj mreži. VPN veze često koriste tvrtke i obrazovne ustanove za korisnike koji moraju pristupati intranetima i drugim internim servisima kada se nalaze izvan interne mreže – kada su, primjerice, na putu.

VPN veze mogu se postaviti na različite načine, ovisno o mreži. Neke mreže mogu zahtijevati da na svoj uređaj prebacite i instalirate sigurnosni certifikat. Detaljne informacije o postavljanju veze s virtualnom privatnom mrežom zatražite od administratora mreže u svojoj tvrtki ili ustanovi.

Dodavanje virtualne privatne mreže

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Više > VPN**.
- 3 Dotaknite .
- 4 Odaberite vrstu VPN-a za dodavanje.
- 5 Upišite postavke VPN-a.
- 6 Dotaknite **Spremi**.

Povezivanje s virtualnom privatnom mrežom

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Više > VPN**.
- 3 Na popisu dostupnih mreža dotaknite VPN s kojim se želite povezati.
- 4 Unesite potrebne informacije.
- 5 Dotaknite **Poveži**.

Za prekid veze s virtualnom privatnom mrežom

- 1 Traku stanja povucite prema dolje.
- 2 Taknite obavijest za VPN vezu da biste je isključili.

Usklađivanje podataka na uređaju

Sinkronizacija s internetskim računima

Sinkronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima iz kalendara i drugim podacima na internetskim računima kao što su Gmail™ i Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ te Twitter™. Podatke možete automatski sinkronizirati za takve račune aktiviranjem funkcije automatske sinkronizacije. A možete i svaki račun sinkronizirati ručno.

Postavljanje internetskog računa za sinkronizaciju

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Dotaknite **Postavke** > **Računi** > **Dodaj račun**, a zatim odaberite račun koji želite dodati.
- 3 Slijedite upute za izradu računa ili se prijavite ako već imate račun.

Ručno sinkroniziranje s internetskim računom

- 1 Na zaslonu Početni zaslon, dotaknite  > **Postavke** > **Računi**.
- 2 U odjeljku **Računi** odaberite vrstu računa pa dotaknite naziv računa s kojim želite sinkronizirati uređaj. Prikazat će se popis stavki koje se mogu sinkronizirati s računom.
- 3 Dotaknite stavke koje želite sinkronizirati.

Uklanjanje internetskog računa

- 1 Na zaslonu Početni zaslon, dotaknite  > **Postavke** > **Računi**.
- 2 U odjeljku **Računi** odaberite vrstu računa pa dotaknite naziv računa koji želite ukloniti.
- 3 Dotaknite ; a zatim **Izbriši račun**.
- 4 Da biste potvrdili, ponovno dotaknite **Izbriši račun**.

Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ako vaša tvrtka koristi račun Microsoft Exchange ActiveSync, poslovnim porukama e-pošte, obvezama na kalendaru i kontaktima možete pristupiti izravno na uređaju. Nakon postavljanja informacije možete pronaći u aplikacijama **E-pošta**, **Kalendar** i **Kontakti**.

Postavljanje računa za EAS za sinkronizaciju

- 1 Pripremite podatke o domeni i poslužitelju koje ste dobili od administratora poslovne mreže.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Dotaknite **Postavke** > **Računi** > **Dodaj račun** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Unesite poslovnu adresu e-pošte i zaporku.
 - 5 Dotaknite **Dalje**. Uređaj će početi dohvaćati podatke o računu. U slučaju pogreške ručno unesite podatke o domeni i poslužitelju za račun pa dotaknite **Dalje**.
 - 6 Dotaknite **U redu** da biste poslužitelju tvrtke omogućili upravljanje uređajem.
 - 7 Odaberite podatke koje želite sinkronizirati s uređajem, npr. kontakte i stavke kalendara.
 - 8 Ako želite, aktivirajte administratora za uređaj da biste poslužitelju tvrtke omogućili upravljanje određenim sigurnosnim značajkama uređaja. Poslužitelju tvrtke možete, primjerice, omogućiti postavljanje pravila o zaporkama i postavljanje šifriranja pohrane.
 - 9 Nakon dovršetka postavljanja unesite naziv računa tvrtke.
- ! Kad na računalu promijenite zaporku za prijavu na račun za EAS, morate se ponovno prijaviti na račun za EAS na uređaju.

Promjena postavki računa za EAS

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Dotaknite **E-pošta**, a zatim .
- 3 Dotaknite **Postavke**, a zatim odaberite račun za EAS i po želji promijenite postavke računa.

Za postavljanje intervala sinkronizacije za račun za EAS

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Dotaknite **E-pošta**, a zatim dotaknite .
- 3 Dotaknite **Postavke** i odaberite račun za EAS.
- 4 Dotaknite **Provjeri učestalost** > **Provjeri učestalost** i odaberite neku od dostupnih opcija intervala.

Uklanjanje računa za EAS

- 1 Na zaslonu Početni zaslon, dotaknite  > **Postavke** > **Računi**.
- 2 U odjeljku **Računi** dotaknite **Exchange ActiveSync** pa odaberite račun za EAS koji želite ukloniti.
- 3 Dotaknite , a zatim **Izbriši račun**.
- 4 Da biste potvrdili, ponovno dotaknite **Izbriši račun**.

Sinkronizacija s programom Outlook® putem računala

Pomoću aplikacija Kalendar i Kontakti u računalnim programima PC Companion i Sony Bridge for Mac uređaj možete sinkronizirati s kalendarom i kontaktima računa programa Outlook. No nije moguća sinkronizacija podataka uređaja s računalom.

- 💡 Dodatne informacije o instalaciji programa PC Companion na osobno računalo ili aplikaciji Sony Bridge for Mac na Apple® Mac® računalo potražite u odjeljku *Računalni alati* na stranici 102.

Sinkroniziranje s kontaktima programa Outlook pomoću računala

- 1 Provjerite je li na PC instalirana aplikacija PC Companion, odnosno je li na Apple® Mac® instalirana aplikacija Sony Bridge for MAC.
- 2 Na računalu: otvorite aplikaciju PC Companion ili Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknite **Započni** da biste pokrenuli aplikacije *Kontakti* i *Contacts Sync* te slijedite upute na zaslonu da biste uređaj sinkronizirali s kontaktima programa Outlook.

Sinkroniziranje s kalendarom programa Outlook pomoću računala

- 1 Provjerite je li na PC instalirana aplikacija PC Companion, odnosno je li na Apple® Mac® instalirana aplikacija Sony Bridge for MAC.
- 2 Na računalu: otvorite aplikaciju PC Companion ili Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknite **Započni** da biste pokrenuli aplikacije *Kalendar* i *Calendar Sync* te slijedite upute na zaslonu da biste uređaj sinkronizirali s kalendarom programa Outlook.

Osnovne postavke

Pristup postavkama

Na izborniku Postavke pregledajte i promijenite postavke uređaja. Izborniku Postavke moguće je pristupiti sa zaslona s aplikacijama ili s okna s brzim postavkama.

Otvaranje izbornika s postavkama uređaja na zaslonu s aplikacijama

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Dotaknite **Postavke**.

Prikaz podataka o uređaju

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **O tabletu**.

Aktivacija zaslona s dodirrom za pokretanje

- 1 Dodir kao način pokretanja mora biti uključen. Da biste ga uključili, dotaknite **Postavke** > **Zaslon**, a zatim klizač pokraj opcije **Dotaknite da biste aktivirali** povucite udesno.
- 2 Dvaput dotaknite zaslon.

Otvaranje ploče s brzim postavkama

- Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje.

Odabir postavki koje se prikazuju na ploči s brzim postavkama

- 1 Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite .
- 2 Na traci pri vrhu zaslona dodirnite i zadržite simbol za brzu postavku koju želite dodati, a zatim ga povucite i ispustite na donji dio zaslona.

Promjena rasporeda ploče s brzim postavkama

- 1 Pomoću dva prsta povucite traku stanja prema dolje pa dotaknite .
- 2 Dotaknite i držite simbol, potom je pomaknite na željeni položaj.

Glasnoća zvuka

Možete prilagoditi glasnoću zvuka zvona za obavijesti, kao i za reprodukciju glazbe i videozapisa. Možete ručno postaviti uređaj u nečujni način rada i odrediti koliko će u njemu ostati. Možete i automatski unaprijed zadati kada će uređaj ući u nečujni način rada.

Prilagodba glasnoće reproduciranih medija pomoću tipke za glasnoću

- Prilikom reprodukcije glazbe ili gledanja videozapisa pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje čak i kad je zaslon zaključan.

Aktiviranje nečujnog načina rada

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Odaberite vremenski interval.

Opcije postavljanja nečujnog načina rada

Neograničeno Uređaj će ostati nečujan sve dok ponovno ručno ne uključite zvuk.

Jedan sat Uređaj će ostati nečujan jedan sat. Trajanje možete prilagoditi tako da dotaknete ikone plus i minus.

Zakazivanje intervala nečujnog načina rada

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Dani** pa potvrdite okvire za odgovarajuće dane, a zatim dotaknite **Dovršeno**.
- 4 Da biste podesili vrijeme početka, dotaknite **Vrijeme početka** i odaberite vrijednost, a zatim dotaknite **U redu**.
- 5 Da biste podesili vrijeme završetka, dotaknite **Vrijeme završetka** i odaberite vrijednost, a zatim dotaknite **U redu**. Uređaj će tijekom odabranog intervala ostati u nečujnom načinu rada.

Postavljanje izuzetaka za nečujni način rada

Možete odabrati kojim je vrstama obavijesti dopušteno oglašavanje u nečujnom načinu rada te filtrirati izuzetke prema tome od koga obavijesti dolaze. Najčešće vrste izuzetaka obuhvaćaju:

- događaje i podsjetnike
- poruke
- alarme

Dopuštanje oglašavanja izuzetaka u nečujnom načinu rada

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Klizač pokraj opcije **Dopusti iznimke** povucite udesno.

Postavljanje obavijesti kao izuzetaka u nečujnom načinu rada

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Dotaknite .
- 3 U odjeljku **Izuzeci u nečujnom načinu rada** odgovarajući klizač povucite udesno.

Povezivanje izuzetaka s određenim vrstama kontakta

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Pozivi/poruke od kontakta**.
- 4 Odaberite opciju.

Dopuštanje oglašavanja alarma u nečujnom načinu rada

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Klizač pokraj opcije **Dopusti alarm** povucite udesno.

Omogućavanje oglašavanja izuzetaka tijekom unaprijed postavljenog intervala nečujnog rada

- 1 Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .
- 2 Dotaknite .
- 3 Klizač pokraj opcije **Iznimke** povucite udesno.

Prilagodba razina glasnoće

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk i obavijest**.
 - 3 Povucite klizače za zvuk na željene položaje.
- ! Isto tako možete pritisnuti tipku glasnoće prema gore ili dolje, a zatim dotaknuti  da biste zasebno prilagodili glasnoću obavijesti, reprodukcije medijskih sadržaja i alarma.

Odabir zvuka obavijesti

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk i obavijest > Zvuk obavijesti**.
 - 3 Odaberite opciju na popisu ili dotaknite  pa odaberite glazbenu datoteku spremljenu na uređaju.
 - 4 Da biste potvrdili, dotaknite **Dovršeno**.
-  Neke aplikacije imaju svoje vlastite zvukove obavijesti, a možete ih odabrati u postavkama aplikacije.

Omogućivanje zvukova dodira

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zvuk i obavijest > Ostali zvukovi**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Zvukovi pri dodiru** povucite udesno.

Postavke zaslona

Prilagođavanje svjetline zaslona

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaslون > Razina svjetline**.
 - 3 Povucite klizač da biste prilagodili svjetlinu.
-  Snižavanje razine osvjetljenja poboljšava performanse baterije.

Prilagodba vremena neaktivnosti prije isključivanja zaslona

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Zaslون > Mirovanje**.
 - 3 Odaberite opciju.
-  Za brzo isključivanje zaslona kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Prikvačivanje zaslona

Upotrijebite prikvačivanje zaslona da biste na uređaju postavili prikaz samo zaslona određene aplikacije. Ako, primjerice, igrate igricu i nehotice dodirnete navigacijsku tipku za početni zaslon, značajka prikvačivanja zaslona sprječava minimiziranje zaslona aktivne aplikacije s igricom. Tu značajku možete upotrijebiti i kada uređaj nekome posudite da biste toj osobi otežali pristupanje drugim aplikacijama. Možete, primjerice, nekome posuditi uređaj radi snimanja fotografije i prikvačiti zaslon na aplikaciju Fotoaparat tako da ta osoba ne može jednostavno otvoriti druge aplikacije, primjerice aplikaciju za e-poštu.

-  Prikvačivanje zaslona nije sigurnosna značajka i ne može potpuno spriječiti druge korisnike da otkvače zaslon i pristupe uređaju. Da biste zaštitili svoje podatke, morate postaviti uređaj tako da za otključavanje zaslona zahtijeva PIN, lozinku ili uzorak prije nego što se zaslon može otkvačiti.

Aktiviranje prikvačivanja zaslona

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Prikvačivanje zaslona**.
 - 3 Klizač povucite udesno.
 - 4 Ako niste postavili zaključavanje zaslona uz uzorak, PIN ili zaporku, klizač pokraj mogućnosti **Zaključaj uređaj prilikom otkvačivanja** udesno, a zatim odaberite neku opciju. Ako ste već omogućili zaključavanje zaslona, povucite klizač da biste aktivirali relevantnu sigurnosnu opciju nakon aktiviranja prikvačivanja zaslona.
-  Uzorak, PIN ili zaporka nisu obavezni da bi prikvačivanje zaslona funkcioniralo.

Prikvačivanje zaslona

- 1 Na uređaju morate aktivirati prikvačivanje zaslona.
- 2 Otvorite aplikaciju i dođite na zaslon koji želite prikvačiti.
- 3 Dotaknite .
- 4 Da bi se prikazala ikona za prikvačivanje zaslona , povucite prstom prema gore.
- 5 Dotaknite .
- 6 Na skočnom prozoru koji se pojavi dotaknite **Shvaćam**.

Otkvačivanje zaslona

- 1 Na prikvačenom zaslonu istovremeno dodirnite i držite  i .
 - 2 Otpustite oba gumba.
- 💡 Ako ste prilikom aktiviranja funkcije prikvačivanja zaslona odabrali sigurnosnu opciju, morate unijeti uzorak, PIN ili zaporku da biste otključali uređaj prije otkvačivanja zaslona.

Sanjarenje

Sanjarenje je interaktivni čuvar zaslona koji automatski prikazuje boje, fotografije ili slikokaz dok se uređaj nalazi na priključnoj stanici ili dok se puni, a zaslon je neaktivan.

- 💡 Na uređaju koji koristi više osoba svaki korisnik može imati pojedinačne postavke za Sanjarenje.

Aktiviranje čuvara zaslona Daydream

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zaslon** > **Sanjarenje**.
- 3 Klizač povucite udesno.

Odabir sadržaja čuvara zaslona Daydream

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zaslon** > **Sanjarenje**.
- 3 Klizač povucite udesno.
- 4 Odaberite što želite da se prikazuje kada je aktivan čuvar zaslona.

Postavljanje vremena pokretanja čuvara zaslona Daydream

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zaslon** > **Sanjarenje**.
- 3 Klizač povucite udesno.
- 4 Da biste odmah aktivirali čuvar zaslona Daydream, dotaknite , a zatim **Započni sad**.
- 5 Da biste postavili opcije automatske aktivacije, dotaknite , a zatim **Kada sanjariti** i odaberite opciju.

Zaključavanje zaslona

Postoji nekoliko načina za zaključavanje zaslona uređaja. Sigurnosna razina svake vrste zaključavanja navedena je u nastavku od najslabije do najjače:

- Povucite prstom – nema zaštite, no imate brzi pristup početnom zaslonu
 - Uzorak – nacrtajte jednostavan uzorak s prstom za otključavanje uređaja
 - PIN – unesite brojevi PIN od najmanje četiri znamenke za otključavanje uređaja
 - Zaporka – upišite alfanumeričku zaporku za otključavanje uređaja
- ! Važno je da zapamtite svoj uzorak za otključavanje zaslona, PIN ili zaporku. Ako ga zaboravite ove informacije, možda više nećete moći vratiti važne podatke, kao što su kontakti i poruke.
- ! Ako ste podesili Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) račun na svom Xperia™ uređaju, postavke EAS sigurnosti mogu ograničavati vrstu zaključavanja zaslona samo na PIN ili zaporku. Do ovog dolazi kada mrežni operater specificira određenu vrstu zaključavanja zaslona za sve EAS račune iz sigurnosnih razloga. Obratite se mrežnom operateru svoje tvrtke ili organizacije za provjeru koje su sigurnosne politike mreže ugrađene za mobilne uređaje.

Promjena vrste zaključavanja zaslona

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona**.
- 3 Slijedite upute na uređaju te odaberite neku drugu vrstu zaključavanja zaslona.

Izrada uzorka zaključavanja zaslona

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona** > **Uzorak**.
 - 3 Slijedite upute na uređaju.
- ! Ako je uređaj odbije uzorak otključavanja odbijen pet puta zaredom kada ga pokušate otključati, morate pričekati 30 sekundi, a zatim pokušati ponovno.

Promjena uzorka zaključavanja zaslona

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona**.
- 3 Nacrtajte uzorak otključavanja zaslona.
- 4 Dotaknite **Uzorak** i slijedite upute na uređaju.

Izrada PIN-a za zaključavanje zaslona

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona** > **PIN**.
- 3 Upišite brojevi PIN, a zatim dotaknite **Nastavi**.
- 4 Ponovno unesite i potvrdite PIN, a zatim dotaknite **U redu**.
- 5 Slijedite upute na uređaju.

Izrada zaporka za zaključavanje zaslona

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona** > **Zaporka**.
- 3 Unesite zaporku, a zatim dotaknite **Nastavi**.
- 4 Ponovno unesite i potvrdite zaporku, a zatim dotaknite **U redu**.
- 5 Slijedite upute na uređaju.

Aktiviranje funkcije otključavanja povlačenjem

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona**.
- 3 Iscrtajte obrazac za otključavanje zaslona ili unesite lozinku ili PIN ako je neki od tih načina zaključavanja zaslona omogućen.
- 4 Dotaknite **Povlačenje prstom**.

Automatsko otključavanje uređaja

Značajka Smart Lock pojednostavnjuje otključavanje uređaja omogućivanjem postavljanja automatskog otključavanja u određenim situacijama. Uređaj možete držati otključanim kada je, primjerice, povezan s Bluetooth® uređajem ili kada ga nosite sa sobom.

Da biste uređaj pripremili za automatsko otključavanje, najprije morate provesti sljedeće korake navedenim redoslijedom:

- Potrebna vam je veza s internetom, po mogućnosti Wi-Fi® veza, da biste smanjili troškove za prijenos podataka.
- Sve aplikacije moraju biti ažurirane putem aplikacije Play Store™ da bi se osigurala ažuriranost aplikacije sa servisima Google Play™. Ažurirana aplikacija sa servisima Google Play™ znači da ćete moći koristiti najnovije značajke funkcije Smart Lock.
- Omogućite Smart Lock.
- Postavite kada želite da se uređaj automatski otključa.

! Funkciju Smart Lock razvio je Google™ pa se s vremenom značajke te funkcije mogu promijeniti uslijed ažuriranja koja Google™ objavi.

! Funkcija Smart Lock možda nije dostupna na svim tržištima, u svim zemljama ili regijama.

Omogućivanje značajke Smart Lock

- 1 Obavezno postavite uzorak, PIN ili zaporku za zaključavanje zaslona.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Pouzdani predstavnici**.
- 4 Klizač pokraj opcije **Smart Lock (Google)** povucite udesno.
- 5 Dotaknite strelicu natrag pokraj opcije **Pouzdan predstavnici**.
- 6 Pronađite i dotaknite **Smart Lock**.
- 7 Unesite uzorak, PIN ili zaporku. To otključavanje zaslona morat ćete koristiti prilikom svake promjene postavki značajke Smart Lock.
- 8 Odaberite vrstu značajke Smart Lock.

Postavljanje vremena automatskog otključavanja uređaja

Značajka Smart Lock omogućuje vam da uređaj držite otključanim putem sljedećih postavki:

- **Pouzdan uređaj** – uređaj ostaje otključan dok je povezan pouzdani Bluetooth® uređaj.
- **Pouzdana mjesta** – uređaj ostaje otključan kada ste na pouzdanoj lokaciji.
- **Otkrivanje nošenja uz tijelo** – uređaj ostaje otključan dok ga nosite sa sobom.

Morate ručno otključati uređaj ako ga ne upotrebljavate 4 sata i nakon ponovnog pokretanja.

Povezivanje s pouzdanim Bluetooth® uređajima

Povezani Bluetooth® uređaj možete proglasiti za "pouzdan" pa će uređaj Xperia™ ostati otključan dok je povezan s tim uređajem. Ako se redovito povezujete s nekim Bluetooth® uređajima, kao što su zvučnik u automobilu ili kućni multimedijски sustav, Bluetooth® sat ili uređaj za praćenje fizičke aktivnosti, možete te uređaje proglasiti pouzdanim i zaobići dodatnu zaštitu zaključavanja zaslona radi uštede vremena. Ta je značajka prikladna ako te uređaje obično koristite na relativno sigurnim mjestima. U nekim ćete slučajevima i dalje morati ručno otključati uređaj radi povezivanja s pouzdanim uređajem.

- ! Ne preporučuje se da kao pouzdane dodajete uređaje koji su stalno priključeni na vaš uređaj, kao što su Bluetooth® tipkovnice ili kućišta.
- 💡 Čim se pouzdani Bluetooth® uređaj isključi ili udalji izvan domašaja, zaslon će se zaključati pa ćete za otključavanje morati unijeti PIN, uzorak ili zaporku.

Dodavanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

- 1 Vaš uređaj mora biti uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite dodati kao pouzdani.
- 2 Na izborniku značajke Smart Lock dotaknite **Pouzdan uređaj**.
- 3 Dotaknite **Dodaj pouzdani uređaj > Bluetooth**.
- 4 Dotaknite naziv uređaja da biste ga odabrali s popisa povezanih uređaja. Na tom su popisu samo upareni uređaji.
- 5 Ovisno o sigurnosti veze, možda ćete najprije morati ručno otključati svoj uređaj da bi ga potom pouzdani uređaj mogao držati otključanim.

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Smart Lock > Pouzdani uređaji**.
- 3 Dotaknite uređaj koji želite ukloniti.
- 4 Dotaknite **Ukloni pouzdani uređaj**.

Provjera sigurnosti prilikom korištenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i mogućnosti zaštite. Postoji mogućnost da netko drži vaš uređaj Xperia™ otključanim imitiranjem Bluetooth® veze čak i kada vaš pouzdani uređaj više nije u blizini. Vaš uređaj ne može uvijek utvrditi je li veza sigurna ili se radi o pokušaju imitiranja.

Kada uređaj ne može utvrditi upotrebljavate li sigurnu vezu, na uređaju Xperia™ pojavit će se upozorenje pa ćete ga možda morati ručno otključati da bi ga pouzdani uređaj mogao i dalje držati otključanim.

Raspon Bluetooth® povezivosti može se razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su model uređaja, povezani Bluetooth® uređaj i okruženje. Ovisno o tim čimbenicima Bluetooth® veze mogu funkcionirati na udaljenosti do 100 metara. Ako netko uzme vaš uređaj Xperia™ dok je u blizini pouzdanog uređaja, ta osoba može pristupiti vašem uređaju Xperia™ ako ga je pouzdani uređaj otključao.

Povezivanje s pouzdanim mjestima

Kada postavite značajku pouzdanih mjesta, zaštita zaključavanjem zaslona uređaja Xperia™ onemogućena je kada ste na nekom od pouzdanih mjesta. Da bi ta značajka funkcionirala, potrebna je internetska veza (po mogućnosti Wi-Fi®) i omogućena značajka korištenja trenutne lokacije na uređaju.

Da biste postavili pouzdana mjesta, prije dodavanja doma ili prilagođenih lokacija na uređaju omogućite način rada uz preciznu lokaciju ili način rada s lokacijom uz uštedu baterije.

- ! Točne dimenzije pouzdane lokacije temelje se na procjeni te se mogu protezati izvan fizičkih zidova vašeg doma ili drugog područja koje dodate kao pouzdanu lokaciju. Ova značajka može uređaj držati otključanim u krugu do 80 metara. Imajte u vidu i to da su signali lokacije podložni repliciranju i manipulacijama. Osobe s pristupom specijaliziranoj opremi mogle bi otključati vaš uređaj.

Dodavanje lokacije doma

- 1 Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku **Visoka preciznost** ili **Štednja baterije**.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Smart Lock** > **Pouzdana mjesta** > **Početak**.
- 4 Dotaknite **Uključi ovu lokaciju**.

Uređivanje lokacije doma

- 1 Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku **Visoka preciznost** ili **Štednja baterije**.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Smart Lock** > **Pouzdana mjesta**.
- 4 Odaberite lokaciju doma.
- 5 Dotaknite **Uredi**.
- 6 U traku za pretraživanje unesite lokaciju koju želite koristiti kao lokaciju doma.

- 💡 Ako je na vašoj kućnoj adresi veći broj zgrada, pouzdana lokacija koju želite dodati može se razlikovati od stvarne adrese. Radi veće preciznosti lokacije možete dodati stvarnu lokaciju svojeg stana unutar stambenog kompleksa kao prilagođeno mjesto.

Uklanjanje lokacije doma

- 1 Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku **Visoka preciznost** ili **Štednja baterije**.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Smart Lock** > **Pouzdana mjesta** > **Početak**.
- 4 Dotaknite **Isključi ovu lokaciju**.

Upotreba prilagođenih lokacija

Bilo koju lokaciju možete dodati kao pouzdano prilagođeno mjesto na kojem vaš uređaj može ostati otključan.

Dodavanje prilagođenog mjesta

- 1 Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku **Visoka preciznost** ili **Štednja baterije**.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Smart Lock > Pouzdana mjesta**.
- 4 Dotaknite **Dodaj pouzdano mjesto**.
- 5 Da biste trenutnu lokaciju koristili kao pouzdano prilagođeno mjesto, dotaknite **Odaberi ovu lokaciju**.
- 6 U suprotnom, da biste unijeli neku drugu lokaciju, dotaknite ikonu povećala pa upišite adresu. Uređaj će potražiti unesenu lokaciju. Da biste koristili predloženu adresu, dotaknite je.
- 7 Da biste precizno prilagodili lokaciju, dotaknite strelicu natrag pokraj adrese, a zatim oznaku lokacije povucite na željeno mjesto pa dotaknite **Odaberi ovu lokaciju**.

Uređivanje prilagođenog mjesta

- 1 Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku **Visoka preciznost** ili **Štednja baterije**.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Smart Lock > Pouzdana mjesta**.
- 4 Dotaknite mjesto koje želite urediti.
- 5 Dotaknite **Uredi adresu**.
- 6 Da biste unijeli neku drugu lokaciju, dotaknite ikonu povećala pa upišite adresu. Uređaj će potražiti unesenu lokaciju. Da biste koristili predloženu adresu, dotaknite je.
- 7 Da biste precizno prilagodili lokaciju, dotaknite strelicu natrag pokraj adrese, a zatim oznaku lokacije povucite na željeno mjesto pa dotaknite **Odaberi ovu lokaciju**.

Uklanjanje prilagođenog mjesta

- 1 Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku **Visoka preciznost** ili **Štednja baterije**.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Smart Lock > Pouzdana mjesta**.
- 4 Odaberite mjesto koje želite ukloniti.
- 5 Dotaknite **Obrisati**.

Držanje uređaja otključanim dok ga nosite

Značajka otkrivanja nošenja uz tijelo omogućuje da uređaj ostane otključan dok ga imate uz sebe – dok ga, primjerice, nosite u ruci, u džepu ili u torbi. Akcelerometar u uređaju drži uređaj otključanim kada detektira da ga nosite. Uređaj će se zaključati kada akcelerometar otkrije da ste ga odložili.

- ! Značajka otkrivanja nošenja uz tijelo ne može otkriti tko nosi uređaj. Ako uređaj date nekome drugome dok je otključan pomoću značajke otkrivanja nošenja uz tijelo, uređaj može ostati otključan uz drugog korisnika. Imajte na umu da značajka otkrivanja nošenja uz tijelo pruža slabiju zaštitu od uzorka, PIN-a i zaporke.

Omogućivanje otkrivanja nošenja uz tijelo

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Smart Lock > Otkrivanje nošenja uz tijelo**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Isključeno** povucite udesno, a zatim dotaknite **U redu**.

Korištenje otkrivanja nošenja uz tijelo

Prilikom upotrebe funkcije otkrivanja nošenja uz tijelo morate imati u vidu sljedeće:

- Kada uređaj otkrije da ga nosite uz tijelo, nakon otključavanja ostaje otključan.
- Kada uređaj odložite i on otkrije da ga više ne nosite uz sebe, automatski će se zaključati.

- Kada uređaj odložite tako da ga, primjerice, stavite na stol, do zaključavanja može proći do jedne minute.
- Kada uđete u automobil, autobus, vlak ili drugo kopneno vozilo, za zaključavanje uređaja može biti potrebno od 5 do 10 minuta.
- Imajte na umu da se nakon ukrcavanja na zrakoplov ili brod (ili drugo vozilo koje se ne kreće kopnom) uređaj možda neće automatski zaključati pa ga po potrebi obavezno ručno zaključajte.
- Kada ponovno uzmete uređaj u ruke ili izađete iz vozila, samo ga jedanput otključajte pa će ostati otključan sve dok ga imate uz sebe.

Onemogućivanje otkrivanja nošenja uz tijelo

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Sigurnost > Smart Lock > Otkrivanje nošenja uz tijelo**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Uključeno** povucite udesno.

Postavke jezika

Na uređaju možete odabrati zadani jezik i kasnije ga u bilo kojem trenutku promijeniti. Možete promijeniti i jezik pisanja za unos teksta. Pogledajte *Prilagođavanje zaslonske tipkovnice* na stranici 44 .

Za promjenu jezika

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Jezik i ulaz > Jezik**.
 - 3 Odaberite opciju.
 - 4 Dotaknite **U redu**.
- ! Ako odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekst izbornika, pronadite i dotaknite . Zatim odaberite tekst pored  te potom odaberite prvi unos u izborniku koji se otvara. I na kraju odaberite željeni jezik.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme na uređaju možete promijeniti.

Ručno postavljanje datuma

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Datum i vrijeme**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Automatski datum i vrijeme** povucite ulijevo.
- 4 Dotaknite **Postavljanje datuma**.
- 5 Pomaknite se prema gore ili dolje da biste odabrali željeni datum.
- 6 Dotaknite **U redu**.

Ručno postavljanje vremena

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Datum i vrijeme**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Automatski datum i vrijeme** povucite ulijevo.
- 4 Dotaknite **Postavljanje vremena**.
- 5 Odaberite odgovarajuće vrijednosti za sate i minute.
- 6 Dotaknite **U redu**.

Za postavljanje vremenske zone

- 1 U vašem Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Datum i vrijeme**.
- 3 Dotaknite **Odabir vremenske zone**.
- 4 Odaberite opciju.

Mobile BRAVIA® Engine

Sonyjeva tehnologija Mobile BRAVIA® Engine poboljšava kvalitetu prikaza fotografija i videozapisa nakon što ih snimate te daje jasnije, oštrije i prirodnije slike. Mobile BRAVIA Engine po zadanom je uključen, ali ga možete isključiti ako želite smanjiti potrošnju baterije.

Za uključivanje značajke Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zaslon**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Mobile BRAVIA Engine 2** povucite udesno.

Poboljšanje izlaza zvuka

Zvuk uređaja možete poboljšati tako da ručno omogućite postavke zvuka kao što su Ekvilizator i Surround zvuk. Možete, k tome, omogućiti i dinamički stabilizator kako bi minimizirali razlike u glasnoći pjesama ili videozapisa.

Ručno poboljšanje izlaza zvuka

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zvuk i obavijest** > **Audiopostavke**.
- 3 Klizač pokraj opcije **ClearAudio+** povucite udesno.

Ručna prilagodba postavki zvuka

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zvuk i obavijest** > **Audiopostavke**.
- 3 Klizač pokraj opcije **ClearAudio+** povucite ulijevo.
- 4 Dotaknite **Zvučni efekti**.
- 5 Prilagodite postavke zvuka povlačenjem gumba frekvencijskih pojasa prema gore ili dolje.

Minimiziranje razlika u glasnoći pomoću dinamičkog stabilizatora

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Zvuk i obavijest** > **Audiopostavke**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Dinamički stabilizator** povucite udesno.

Više korisničkih računa

Uređaj podržava više korisničkih računa tako da se različiti korisnici mogu odvojeno prijaviti na uređaj i koristiti ga. Više korisničkih računa funkcionira dobro u situacijama kada isti uređaj dijelite s drugim korisnicima ili nekome posudite uređaj na privremenu upotrebu. Korisnik koji prvi put postavi uređaj postaje vlasnik uređaja. Samo vlasnik može upravljati računima drugih korisnika. Osim računa vlasnika, postoje još tri različite vrste računa:

- obični korisnik: ta je vrsta računa prikladna za osobe koje redovito koriste uređaj.
 - gostujući korisnik: gostujući račun omogućite osobama koje će samo privremeno koristiti uređaj.
 - ograničeni profil: tu mogućnost postavite ako osobi koja koristi uređaj želite dopustiti upotrebu samo ograničenog broja aplikacija.
- ! Neke funkcije dostupne su samo vlasniku. Primjerice, samo vlasnik može omogućiti preuzimanje iz drugih izvora osim servisa Google Play™.

O računu običnog korisnika

Dodavanjem računa običnih korisnika možete različitim korisnicima omogućiti različite početne zaslone, pozadine i opće postavke. Imat će i zaseban pristup aplikacijama i memorijskoj pohrani za datoteke kao što su glazba i fotografije. Na uređaj možete dodati do sedam običnih korisničkih računa.

Dodavanje običnog korisničkog računa

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, tj. korisnik koji je prvi put postavio uređaj.
 - 2 Na početnom zaslonu dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici > Dodavanje korisnika ili profila > Korisnik**.
 - 4 Dotaknite **U redu**. Stvoren je novi račun.
 - 5 Dotaknite **POSTAVI SADA**. Zaslom će se zaključati, a u gornjem desnom kutu pojavit će se simbol koji predstavlja novododanog korisnika.
 - 6 Otključajte zaslon povlačenjem prsta prema gore.
 - 7 Slijedite zaslonske upute da biste postavili račun za novog korisnika.
- 💡 U slučajevima kada osoba koja će koristiti novi račun želi postaviti račun, ali trenutno nije prisutna, u 5. koraku možete dotaknuti **NE SADA**. Kada je korisnik spreman, u odjeljku **Postavke** može odabrati **Korisnici** i vidjet će novi račun prikazan kao **Novi korisnik**. Samo dotaknite račun i slijedite upute da biste dovršili njegovo postavljanje.
- 💡 Običan korisnički račun možete dodati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Traku stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima pa dotaknite simbol korisnika, a zatim dotaknite **Dodaj korisnika**.

Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.
- 2 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici**.
- 4 Dotaknite  pored imena korisnika kojeg želite obrisati, potom dotaknite **Izbriši**.

O računu gostujućeg korisnika

Ako netko želi samo privremeno koristiti vaš uređaj, tom korisniku možete omogućiti gostujući račun. U gostujućem načinu rada uređaj se pokreće kao nanovo instalirani sustav sa samo unaprijed instaliranim aplikacijama. Kada gost završi s upotrebom uređaja, možete izbrisati sesiju da bi sljedeći gost mogao započeti iznova. Račun gostujućeg korisnika unaprijed je instaliran i nije ga moguće izbrisati.

Postavljanje računa gostujućeg korisnika

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio uređaj.
 - 2 Na početnom zaslonu dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici > Gost**.
 - 4 Dovršite postupak prema uputama na zaslonu.
- 💡 Gostujući korisnički račun možete postaviti i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Traku stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima pa dotaknite simbol korisnika, a zatim dotaknite **Dodaj gostujuću sesiju**.

Brisanje podataka sesije gostujućeg korisnika

- 1 Morate biti prijavljeni na gostujući račun.
 - 2 Na početnom zaslonu dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici**.
 - 4 Pronađite i dotaknite **Ukloni gostujuću sesiju**.
 - 5 Dotaknite **Ukloni**.
- 💡 Sesiju gostujućeg korisnika možete izbrisati i s trake stanja na svakom zaslonu kada ste prijavljeni na gostujući račun. Traku stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima pa dotaknite simbol korisnika, a zatim dotaknite **Ukloni gostujuću sesiju**.

O ograničenom profilu

Možete dodati ograničene profile, koji imaju samo ograničeni pristup aplikacijama na računu vlasnika. Na primjer, za svoje dijete možete izraditi ograničeni profil kako biste mu onemogućili igranje igrica ili gledanje sadržaja za odrasle putem vašeg računa. Na uređaj možete dodati do sedam ograničenih profila.

Dodavanje ograničenog profila

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio uređaj.
 - 2 Na početnom zaslonu dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici > Dodavanje korisnika ili profila**.
 - 4 Dotaknite **Ograničeni profil**. Pojavit će se popis dostupnih aplikacija.
 - 5 Da biste profilu dodijelili naziv, dotaknite **Novi profil** i unesite naziv, a zatim dotaknite **U redu**.
 - 6 Povucite odgovarajući klizač udesno pokraj aplikacija kojima želite omogućiti pristup.
- 💡 Ako za zaključavanje zaslona nemate postavljen PIN, zaporku ili uzorak, prilikom dodavanja ograničenog profila, kad dotaknete **Ograničeni profil** u 4. koraku, od vas će se zatražiti da postavite zaključavanje zaslona i odaberete opciju prikaza obavijesti na zaključanom zaslonu. Slijedite upute na zaslonu. Dodatne informacije o mogućnostima prikaza obavijesti na zaključanom zaslonu potražite u članku *Mogućnosti prikaza obavijesti na zaključanom zaslonu* na stranici 20 .

Brisanje ograničenog profila s uređaja

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.
- 2 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Korisnici**.
- 4 Dotaknite  pokraj naziva profila koji želite izbrisati, a zatim dotaknite  > **Izbriši** .

Prebacivanje između više korisničkih računa

Prebacivanje između više korisničkih računa

- 1 Da biste pregledali popis korisnika, povucite traku stanja prema dolje dvama prstima, a zatim dotaknite simbol korisnika u gornjem desnom kutu zaslona.
 - 2 Dotaknite simbol koji predstavlja korisnički račun na koji se želite prebaciti. Prikazat će se zaključani zaslon za taj korisnički račun.
- 💡 Kada se prebacite na gostujući račun, dotaknite **Počni ispočetka** ako želite izbrisati prethodnu sesiju ili dotaknite **Da, nastavi** da biste nastavili prethodnu sesiju.
- 💡 Svaki korisnik može postaviti svoj vlastiti zaključani zaslon. Pročitajte odjeljak *Zaključavanje zaslona* na stranici 33 .

Postavke za veći broj korisničkih računa

Na uređajima s većim brojem korisnika postoje tri različite vrste postavki:


- Postavke koje može mijenjati svaki korisnik i utječu na sve korisnike. Primjeri obuhvaćaju jezik, Wi-Fi®, zrakoplovni način rada, NFC i Bluetooth®.
- Postavke koje utječu samo na određeni korisnički račun. Primjeri obuhvaćaju automatsku sinkronizaciju podataka, zaključavanje zaslona, dodavanje raznih računa i pozadinu.
- Postavke koje su vidljive samo vlasniku, a utječu na sve korisnike, kao što su postavke za VPN.

Unos teksta

Zaslonska tipkovnica

Putem zaslonske QWERTY tipkovnice tekst možete unositi tako da dotaknete svako pojedinačno slovo ili možete upotrijebiti značajku unosa potezom da biste riječi oblikovali prelaskom prsta s jednog slova na drugo. Ako želite upotrebljavati manju i pokretljivu verziju zaslonske tipkovnice, možete uključiti palčanu tipkovnicu ili minitipkovnicu.

Za unos teksta možete odabrati maksimalno tri jezika. Značajka pametnog prepoznavanja jezika prepoznaje jezik koji koristite i predviđa riječi iz tog jezika dok ih upisujete.

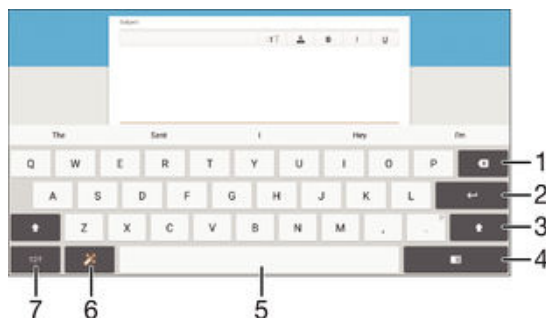

- 1 Brisanje znaka ispred pokazivača.
- 2 Prijelaz u novi redak ili potvrda unesenog teksta.
- 3 Naizmjenični prijelaz s malih slova, prvog velikog slova i svih velikih slova. Ta se tipka za neke jezike koristi za pristup dodatnim znakovima u jeziku.
- 4 Prebacivanje na pomičnu palčanu tipkovnicu ili minitipkovnicu
- 5 Unos razmaka.
- 6 Prilagođavanje tipkovnice. Ta tipka nestaje nakon što prilagodite tipkovnicu.
- 7 Prikaz brojeva i simbola. Da biste vidjeli dodatne simbole, dotaknite = & \$.

Prikazivanje zaslonske tipkovnice radi unosa teksta

- Dotaknite polje za unos teksta.

Unos teksta znak po znak

- 1 Da biste unijeli znak vidljiv na tipkovnici, dotaknite ga.
- 2 Da biste unijeli varijantu znaka, dotaknite i držite uobičajeni znak na tipkovnici da bi vam se prikazao popis dostupnih opcija, a zatim odaberite s popisa. Da biste, primjerice, unijeli "é", dodirnite i držite "e" dok se ne pojave opcije, a zatim, držeći prst na tipkovnici, povucite do znaka "é" da biste ga odabrali.

Unos točke

- Kada unesete riječ dvaput dotaknite razmaknicu.

Prijelaz s pune tipkovnice na malu tipkovnicu i obratno

- 1 Kada tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite ili .
 - 2 Odaberite tipkovnicu.
- 💡 Dotaknite i držite , a zatim povucite da biste pomaknuli malu tipkovnicu u željeni položaj.

Za promjenu postavki Unos potezom

- 1 Kada je otvorena zaslonska tipkovnica, dotaknite .
- 2 Dotaknite **Postavke tipkovnice**.
- 3 Za aktivaciju ili deaktivaciju funkcije unosa potezom, potvrdite ili poništite potvrdni okvir **Unos potezom**.

Za unos teksta pomoću funkcije unosa potezom

- 1 Kada se prikaže zaslonska tipkovnica, prstom povucite od jednog slova do drugog da biste upisali željenu riječ.
- 2 Nakon što završite unos riječi, podignite prst. Na temelju slova koja povežete pojavljuje se predložena riječ.
- 3 Ako se riječ koju želite ne pojavi, dotaknite  kako biste vidjeli druge opcije i odabrali odgovarajuću. Ako se željena opcija ne pojavi, obrišite cijelu riječ i upišite ponovno ili upišite riječ doticanjem svakog slova pojedinačno.

Unos teksta pomoću glasovnog unosa

Prilikom unosa teksta možete umjesto tipkanja riječi koristiti funkciju glasovnog unosa. Jednostavno izgovorite riječi koje želite unijeti. Glasovni unos eksperimentalna je tehnologija tvrtke Google™, a dostupna je na brojnim jezicima i regijama.

Za omogućavanje govornog unosa

- 1 Kada unosite tekst korištenjem zaslonske tipkovnice, povucite traku stanja prema dolje kako biste otvorili odjeljak za obavijesti, potom dotaknite .
- 2 Dotaknite **Postavljanje načina unosa**, potom označite potvrdni okvir **Google™ov govorni unos**.
- 3 Na zaslonskoj tipkovnici dotaknite 12!> > , potom dotaknite **Postavke tipkovnice**.
- 4 Označite potvrdni okvir pored **Google™ova tipka za govorni unos**.
- 5 Za spremanje svojih postavki odaberite . Simbol mikrofona  pojavljuje se na zaslonskoj tipkovnici.

Unos teksta pomoću govornog unosa

- 1 Otvorite zaslonsku tipkovnicu.
 - 2 Dotaknite . Kada se pojavi , izgovorite tekst koji želite unijeti.
 - 3 Kada završite, ponovno dotaknite . Prikazuje se predloženi tekst.
 - 4 Po potrebi ručno uredite tekst.
- 💡 Da bi se pojavila tipkovnica te da biste ručno unijeli tekst, dotaknite .

Uređivanje teksta

Dok pišete, tekst možete odabrati, izrezati, kopirati i zalijepiti. Alatima za uređenje možete pristupiti tako da dva puta dotaknete upisani tekst. Alati za uređenje potom postaju dostupni preko trake s aplikacijama.

Aplikacijska traka



- 1 Zatvaranje aplikacijske trake
- 2 Odabir cijelog teksta
- 3 Izrezivanje teksta
- 4 Kopiranje teksta
- 5 Lijepljenje teksta

- ! Simbol  prikazuje se samo kada je u međuspremnik pohranjen tekst.

Za odabir teksta

- 1 Upišite tekst, potom dvaput dotaknite tekst. Riječ koju dotaknete bit će istaknuta jezičcima s obje strane.
- 2 Povlačite jezičce ulijevo ili udesno kako biste odabrali više teksta.

Za uređivanje teksta

- 1 Unesite teksta, potom dvaput dotaknite tekstno polje kako bi se pojavila aplikacijska traka.
- 2 Odaberite tekst koji želite urediti, a zatim koristite alate u aplikacijskoj traci kako biste izvršili željene promjene.

Za korištenje funkcije povećala

- Kada upišete tekst, dotaknite i držite tekstno polje za prikaz uvećanog teksta i postavite pokazivač gdje želite unutar tekstnog polja.

Prilagođavanje zaslonske tipkovnice

Prilikom unosa teksta pomoću zaslonske tipkovnice možete pristupiti postavkama tipkovnice i ostalim postavkama za unos teksta koje će vam olakšati, primjerice, postavljanje opcija za jezike pisanja, predviđanje i ispravljanje teksta. Ako deaktivirate značajku pametnog prepoznavanja jezika, možete dobivati prijedloge riječi za jedan jezik odjednom.

Tipkovnica vaš stil pisanja može učiti iz podataka poruka i ostalih aplikacija. Postoji i vodič za personalizaciju koji vas vodi kroz najosnovnije postavke da biste brzo počeli koristiti uređaj. Možete odabrati upotrebu drugih tipkovnica i prebacivati se s jedne na drugu. Možete, primjerice, odabrati kinesku tipkovnicu Xperia™ ili japansku tipkovnicu Xperia™.

Za pristup postavkama zaslonske tipkovnice

- 1 Kada tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite ¹²17.
- 2 Dotaknite , a zatim dotaknite **Postavke tipkovnice** i promijenite postavke po želji.
- 3 Za dodavanje jezika pisanja za unos teksta, dotaknite **Jezici pisanja** i označite relevantne potvrdne okvire.
- 4 Za potvrdu dotaknite **U redu**.

Promjena postavki predlaganja riječi

- 1 Ako tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite ¹²17.
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke tipkovnice > Prijedlozi riječi**.
- 3 Odaberite neku opciju.

Odabir tipkovnice

- 1 Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite  u donjem desnom kutu zaslona.
 - 2 Odaberite opciju.
- 💡 Da biste omogućili dodatne opcije tipkovnice, dotaknite **Odaberi tipkovnice**, a zatim odgovarajuće klizače povucite udesno.

Promjena jezika pisanja pomoću zaslonske tipkovnice

- Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite simbol jezika pisanja da biste s odabranog jezika pisanja prešli na neki drugi. Dodirnite, primjerice, **EN** dok se ne pojavi željeni jezik pisanja.
- ! Ta je značajka dostupna samo ako ste dodali više od jednog jezika pisanja.

Promjena postavki pametnog prepoznavanja jezika

- ! Pametno prepoznavanje jezika možda nije dostupno za sve jezike pisanja.
- 1 Kada je otvorena zaslonska tipkovnica, dotaknite ¹²17.
 - 2 Dotaknite , a zatim **Postavke tipkovnice**.
 - 3 Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju pametnog prepoznavanja jezika, potvrdite ili poništite okvir **Pametno prepoznavanje jezika**.

Korištenje vlastitog stila pisanja

- 1 Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite ¹²!?
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke tipkovnice** > **Korištenje mog stila pisanja** pa odaberite izvor.

Odabir varijante rasporeda tipkovnice

- ! Varijante rasporeda za zaslonsku tipkovnicu možda nisu dostupne za sve jezike. Za svaki jezik pisanja možete odabrati različiti raspored tipkovnice.
- 1 Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite ¹²!?
 - 2 Dotaknite , a zatim **Postavke tipkovnice**.
 - 3 Dotaknite **Jezici pisanja**, a zatim  pokraj jezika pisanja.
 - 4 Odaberite varijantu rasporeda tipkovnice.
 - 5 Dotaknite **U redu** da biste potvrdili.

Kontakti

Prijenos kontakata

Kontakte na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte možete sinkronizirati putem internetskog računa ili ih uvesti izravno s drugog uređaja.

Prijenos kontakata putem računala

Xperia™ Transfer aplikacija je koja pojednostavnjuje prikupljanje kontakata sa starog uređaja i njihov prijenos na novi uređaj. Aplikacija Xperia™ Transfer, kojoj možete pristupiti iz računalnih programa PC Companion i Sony Bridge for Mac, podržava mobilne uređaje s nekoliko različitih operacijskih sustava, uključujući iOS, Android™, Windows® i BlackBerry™.

Da biste koristili aplikaciju Xperia™ Transfer, potrebno vam je sljedeće:

- računalo povezano s internetom
- USB kabel za stari uređaj
- USB kabel za novi uređaj sa sustavom Android™
- stari uređaj
- novi uređaj sa sustavom Android™

Za prijenos kontakata na novi uređaj

- 1 Tražite i preuzmite PC Companion (na osobno računalo) ili Sony Bridge for Mac (na Mac računalo) iz <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> ili <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> iako aplikacija još nije instalirana.
- 2 Nakon uspješne instalacije otvorite aplikaciju PC Companion ili aplikaciju Sony Bridge for Mac, potom kliknite *Xperia™ Transfer* i slijedite relevantne upute za prijenos vaših kontakata.

Prijenos kontakata pomoću računa na mreži

Ako kontakte na starom uređaju ili računalo uskladite s računom na mreži, kao što je Google Sync™, Facebook™ ili Microsoft® Exchange ActiveSync®, kontakte na novi uređaj možete prenijeti putem tog računa.

Usklađivanje kontakata s novim uređajem pomoću računa za usklađivanje

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
 - 2 Dotaknite , a zatim **Postavke > Računi i sinkronizacija**.
 - 3 Odaberite račun koji želite uskladiti s kontaktima, a zatim dotaknite  > **Sinkroniziraj sada**.
- ! Da biste mogli uskladiti kontakte s nekim računom, morate se na njega prijaviti.

Drugi načini prijenosa kontakata

Kontakte sa starog uređaja na novi uređaj možete prenijeti na nekoliko načina. Kontakte, primjerice, možete kopirati na memorijsku karticu, a možete i koristiti tehnologiju Bluetooth®. Konkretnije informacije o prijenosu kontakata sa starog uređaja potražite u relevantnom korisničkom priručniku.

Za uvoz kontakata s memorijske kartice

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .
- 2 Pritisnite , a zatim dotaknite **Uvezi kontakte > SD kartica**.
- 3 Odaberite datoteke koje želite uvesti i dotaknite **U redu**.

Uvoz kontakata pomoću tehnologije Bluetooth®

- 1 Provjerite jeste li uključili funkciju Bluetooth® i postavili uređaj tako da bude vidljiv.
- 2 Kada na uređaju dobijete obavijest o dolaznoj datoteci, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.
- 3 Dotaknite **Prihvati** da biste pokrenuli prijenos datoteke.
- 4 Traku stanja povucite prema dolje. Kada prijenos završi, dotaknite obavijest.
- 5 Dotaknite primljenu datoteku.

Traženje i prikazivanje kontakata



- | | |
|---|--|
| 1 | Kartice Kontakti, Favoriti i Grupe |
| 2 | Traženje kontakata |
| 3 | Prikaz dodatnih opcija |
| 4 | Prikaz pojedinosti o kontaktu |
| 5 | Skok na kontakte čija imena počinju odabranim slovom |
| 6 | Dodavanje kontakta |

Traženje kontakta

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim dotaknite .
- 2 Dotaknite  pa u polje **Pretraživanje kontakata** unesite broj telefona, ime ili neke druge podatke. Popis rezultata filtrira se istodobno s unosom znakova.

Za odabir kontakata za prikaz u aplikaciji Kontakti

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .
- 2 Pritisnite , a zatim dotaknite **Filter**.
- 3 Na popisu koji se pojavljuje označite ili odznačite željene opcije. Ako ste sinkronizirali kontakte s računom za sinkronizaciju, taj se račun pojavljuje na popisu. Za daljnje proširenje popisa opcija dotaknite račun.

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
 - 2 Dotaknite .
 - 3 Ako ste kontakte uskladili s jednim ili više računa i kontakt dodajete prvi put, morate odabrati račun na koji želite dodati taj kontakt. Ako pak kontakt želite koristiti i spremiti samo na uređaju, dotaknite **Bez sigurnosne kopije**.
 - 4 Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.
 - 5 Kada završite, dotaknite **Gotovo**.
- ! Kada u trećem koraku odaberete račun za sinkroniziranje, taj će se račun prikazivati kao zadani i ponuđeni prilikom sljedećeg dodavanja kontakta. Kad spremite kontakt na određeni račun, taj će se račun prikazivati kao zadani račun za spremanje prilikom sljedećeg

dodavanja kontakta. Ako ste kontakt spremili na određeni račun, a sad to želite promijeniti, morate izraditi novi kontakt te odabrati drugi račun za spremanje.

Uređivanje kontakta

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
 - 2 Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .
 - 3 Uredite željene podatke.
 - 4 Kada završite, dotaknite **Gotovo**.
- ! Neki servisi za usklađivanje ne dopuštaju uređivanje pojedinosti o kontaktu.

Pridruživanje slike kontaktu

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
 - 2 Dotaknite kontakt koji želite urediti, a zatim .
 - 3 Dotaknite , i odaberite način dodavanja slike kontakta.
 - 4 Kada dodate sliku, dotaknite **Gotovo**.
- 💡 Sliku možete dodati kontaktu i izravno iz aplikacije **Album**. Ako želite dodati sliku spremljenu na internetskom računu, najprije je morate preuzeti.

Brisanje kontakata

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
- 2 Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.
- 3 Da biste izbrisali sve kontakte, dotaknite strelicu prema dolje za otvaranje padajućeg izbornika, a zatim odaberite **Označi sve**.
- 4 Dotaknite , a zatim **Izbriši**.

Izmjena vlastitih podataka za kontakt

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .
- 2 Dotaknite **Ja**, a zatim dotaknite .
- 3 Unesite podatke ili željene promjene.
- 4 Kada završite, dotaknite **Gotovo**.

Favoriti i grupe

Kontakte možete označiti kao favorite da biste im mogli brzo pristupiti iz aplikacije Kontakti. Možete i kontakte dodijeliti u grupe da biste iz aplikacije Kontakti brže mogli pristupiti nekoj grupi kontakata.

Za označavanje i poništavanje kontakta kao favorita

- 1 Iz Početni zaslon, dotaknite , potom dotaknite .
- 2 Dotaknite kontakt koji želite dodati u favorite ili ukloniti iz njih.
- 3 Dotaknite ★.

Prikaz omiljenih kontakata

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim dotaknite .
- 2 Dotaknite **Favoriti**.

Dodjela kontakta grupi

- 1 U aplikaciji Kontakti dotaknite kontakt koji želite dodijeliti grupi.
- 2 Dotaknite , a zatim dotaknite traku koja se nalazi neposredno ispod odjeljka **Grupe**.
- 3 Potvrdite potvrdne okvire za grupe u koje želite dodati kontakt.
- 4 Dotaknite **Gotovo**.

Slanje kontaktnih informacija

Slanje posjetnice

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
- 2 Dotaknite **Ja**.
- 3 Dotaknite , a zatim **Dijeli**.
- 4 Odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.

Slanje kontakta

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
- 2 Dotaknite kontakt čije detalje želite poslati.
- 3 Dotaknite , a zatim **Dijeli**.
- 4 Odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.

Slanje nekoliko kontakata odjednom

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .
- 2 Pritisnite , a zatim dotaknite **Označi nekoliko**.
- 3 Označite kontakte koje želite poslati ili odaberite sve ako ih sve želite poslati.
- 4 Dotaknite , potom odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.

Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti

Ako ste uskladili svoje kontakte s novim računom ili ste uvezli informacije o kontaktu na drugi način, možete završiti s dupliciranim unosima u programu Kontakti. Ako se to dogodi, takve duplikate možete spojiti kako biste izradili jedan unos. Ako unose spojite pogrešno, možete ih kasnije ponovno razdvojiti.

Povezivanje kontakata

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
- 2 Dotaknite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom.
- 3 Pritisnite , a zatim dotaknite **Poveži kontakt**.
- 4 Dotaknite kontakt čije podatke želite pridružiti prvom kontaktu, a zatim za potvrdu dotaknite **U redu**. Podaci iz prvog kontakta dodani su drugom kontaktu, a povezani se kontakti na popisu kontakata prikazuju kao jedan.

Za razdvajanje povezanih kontakata

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom dotaknite .
- 2 Dotaknite povezani kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .
- 3 Dotaknite **Poništi povež. kont.** > **Poništi povezivanje**.

Sigurnosno kopiranje kontakata

Za sigurnosno kopiranje kontakata možete koristiti memorijsku karticu ili USB uređaj za pohranu. Dodatne informacije o vraćanju kontakata na uređaj potražite u odjeljku *Prijenos kontakata* na str. 46 .

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .
- 2 Pritisnite , a zatim dotaknite **Izvezi kontakte** > **SD kartica**.
- 3 Dotaknite **U redu**.

Izvoz svih kontakata na USB uređaj za pohranu

- !
- Kada izvozite kontakte na taj način, najprije morate povezati uređaj s USB uređajem za pohranu, primjerice izbrisivom (flash) memorijom ili vanjskim tvrdim diskom, putem prilagodničkog kabela za USB izvor. Dodatne informacije o povezivanju uređaja s USB uređajem za pohranu pročitajte u odjeljku *Povezivanje uređaja s dodatnim USB uređajima* na str. 86 .

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .
- 2 Dotaknite , a zatim **Izvezi kontakte > USB memorija.**
- 3 Dotaknite **U redu.**

E-pošta

Postavljanje e-pošte

Pomoću aplikacije za e-poštu na uređaju možete slati i primati poruke e-pošte putem svojih računa e-pošte. Istovremeno možete imati jedan ili nekoliko računa e-pošte, što obuhvaća poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.


Postavljanje računa e-pošte

- 1 Na zaslону Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **E-pošta**.
 - 3 Da biste dovršili postavljanje, slijedite upute na zaslonu.
- 💡 Za neke usluge e-pošte možda ćete se morati obratiti davatelju usluge i od njega zatražiti pojedinosti o postavkama računa e-pošte.

Za dodavanje dodatnog računa e-pošte

- 1 Na vašem Početni zaslon, dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 3 Dotaknite , a zatim **Postavke > Dodaj račun**.
- 4 Upišite adresu e-pošte i zaporku, a zatim dotaknite **Dalje**. Ako postavke za račun e-pošte nije moguće automatski preuzeti, ručno dovršite postavljanje.
- 5 Kada završite, dotaknite **Dalje**.

Slanje i primanje poruka e-pošte

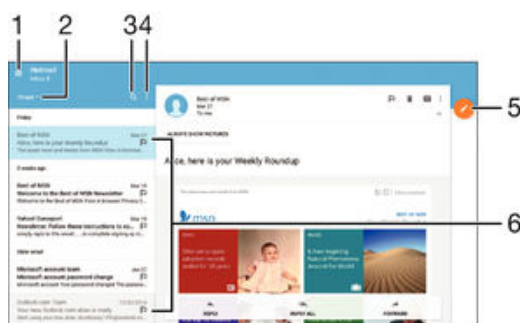

- 1 Prikaz popisa svih računa e-pošte i nedavno korištenih mapa
- 2 Sortiranje poruka e-pošte
- 3 Traženje poruka e-pošte
- 4 Pristup postavkama i drugim opcijama
- 5 Pisanje poruka e-pošte
- 6 Popis poruka e-pošte

Preuzimanje nove poruke e-pošte

- Kada otvorite primljenu poštu, povucite prema dolje na popisu poruka.

Čitanje poruka e-pošte

- 1 Na zaslону Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 3 Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim odaberite račun koji želite pogledati. Ako želite pogledati sve račune e-pošte odjednom, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim dotaknite **Komb. mapa primlj. pošte**.
- 4 U mapi primljene e-pošte pomaknite se prema gore ili dolje, a zatim dotaknite poruku e-pošte koju želite pročitati.

Sastavljanje i slanje poruke e-pošte

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 2 Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim odaberite račun s kojeg želite poslati poruku e-pošte.
- 3 Dotaknite , a zatim upišite ime ili adresu e-pošte primatelja i odaberite jednog ili više primatelja s padajućeg popisa.
- 4 Unesite predmet i tekst poruke e-pošte, a zatim dotaknite .

Za odgovor na poruku e-pošte

- 1 U mapi s primljenom e-poštom pronađite i dotaknite poruku na koju želite odgovoriti, a zatim dotaknite **Odgovori** ili **Odgovori svima**.
- 2 Upišite odgovor, a zatim dotaknite .

Prosljeđivanje poruke e-pošte

- 1 U mapi primljene e-pošte pronađite i dotaknite poruku koju želite proslijediti, a zatim dotaknite **Proslijedi**.
- 2 Upišite ime ili adresu e-pošte primatelja, a zatim odaberite jednog ili više primatelja s padajućeg popisa.
- 3 Upišite tekst poruke, a zatim dotaknite .

Za prikaz privitka poruke e-pošte

- 1 Pronađite i dotaknite poruku e-pošte koja sadrži privitak koji želite prikazati. Poruke e-pošte koje sadrže privitak označene su simbolom .
- 2 Kada se poruka e-pošte otvori, dotaknite **Učitaj**. Privitak se počinje preuzimati.
- 3 Nakon što privitak završi preuzimanje, dotaknite **Prikaži**.

Za spremanje adrese e-pošte pošiljatelja u kontakte

- 1 Pronađite i dotaknite poruku u mapi Primljeno u e-pošti.
- 2 Dotaknite ime pošiljatelja, potom dotaknite **U redu**.
- 3 Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite **Izradi novi kontakt**.
- 4 Uredite podatke za kontakt, ako želite, potom dotaknite **Gotovo**.

Organiziranje poruka e-pošte

Sortiranje poruka e-pošte

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 3 Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim odaberite račun s porukama e-pošte koje želite sortirati. Ako želite sortirati poruke e-pošte u svim računima e-pošte odjednom, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim dotaknite **Komb. mapa primlj. pošte**.
- 4 Dotaknite , a zatim odaberite mogućnost sortiranja.

Traženje poruka e-pošte

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 2 Ako upotrebljavate nekoliko računa e-pošte, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim odaberite račun koji želite pretražiti. Ako želite pretraživati sve račune e-pošte odjednom, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim dotaknite **Komb. mapa primlj. pošte**.
- 3 Dotaknite .
- 4 Upišite tekst za pretraživanje, a zatim na tipkovnici dotaknite .
- 5 Rezultati pretraživanja pojaviti će se kao popis poredan po datumima. Dotaknite poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Pregled svih mapa za jedan račun e-pošte

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim potražite **E-pošta** i dotaknite ga.
- 2 Lijevi rub zaslona povucite udesno, a zatim odaberite račun koji želite pregledati.
- 3 U računu koji želite pregledati odaberite **Prikaži sve mape**.

Za brisanje poruke e-pošte

- U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite obrisati u desno.

Za premještanje poruka e-pošte u drugu mapu

- 1 U vašem ulaznom pretincu e-pošte, kvrcnite poruku koju želite premjestiti u lijevo.
- 2 Dotaknite **Premjesti**, a potom odaberite mapu.

Postavke računa e-pošte

Za uklanjanje računa e-pošte s uređaja

- 1 U vašem Početni zaslon dotaknite ☰.
- 2 Pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 3 Pritisnite ⋮, a zatim dotaknite **Postavke**.
- 4 Odaberite račun koji želite ukloniti.
- 5 Dotaknite **Izbriši račun** > **U redu**.

Za promjenu učestalosti provjere mape Primitljeno


- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite ☰.
- 2 Pronađite i dotaknite **E-pošta**.
- 3 Dotaknite ⋮, a zatim dotaknite **Postavke**.
- 4 Odaberite račun za koji želite promijeniti učestalost provjere mape primitljeno.
- 5 Dotaknite **Provjeri učestalost** > **Učestalost provjeravanja** i odaberite neku opciju.

Za postavljanje automatskog odgovora Out of Office u Exchange Active Sync računu

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite ☰, a zatim pronadite i dotaknite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite ⋮, a zatim dotaknite **Postavke**.
- 3 Odaberite EAS (Exchange Active Sync) račun za kojeg želite namjestiti automatski odgovor Out of Office.
- 4 Dotaknite **Izvan ureda**.
- 5 Povucite klizač pokraj opcije **Izvan ureda** udesno da biste uključili funkciju.
- 6 Po potrebi označite potvrdni okvir **Postavite vremenski raspon** i postavite vremenski raspon za automatski odgovor.
- 7 Upišite poruku Out of Office u polje za tekst.
- 8 Dotaknite **U redu** da biste potvrdili.

Gmail™

Ako imate Google™ račun, za čitanje i pisanje poruka e-pošte možete koristiti uslugu Gmail™.

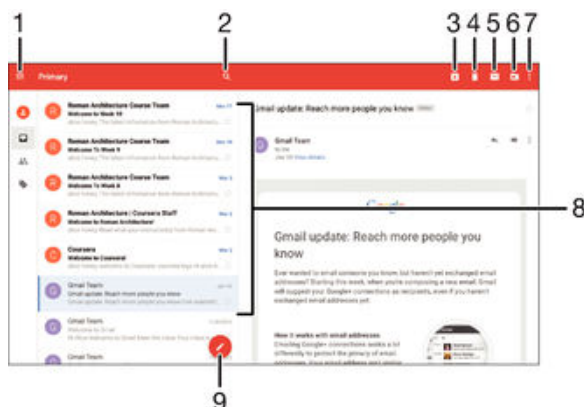

- 1 Prikaz popisa svih Gmail računa i mapa
- 2 Traženje poruka e-pošte
- 3 Arhiviranje poruke e-pošte
- 4 Brisanje poruke e-pošte

5	Označavanje poruke e-pošte kao nepročitane
6	Premještanje poruke e-pošte u mapu
7	Pristup postavkama i drugim opcijama
8	Popis poruka e-pošte
9	Pisanje poruka e-pošte

[Dodatne informacije o aplikaciji Gmail™](#)

- Kada je otvorena aplikacija Gmail, lijevi rub zaslona povucite udesno, a zatim pronađite i dotaknite **Pomoć**.

Glazba


Prijenos glazbe na uređaj

Glazbu s računala na uređaj možete prenijeti na razne načine:

- Uređaj i računalo povežite USB kabelom, a zatim glazbene datoteke povucite i ispustite izravno u aplikaciju za upravljanje datotekama na računalo. Pročitajte odjeljak *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 106 .
 - Ako je riječ o PC-ju, možete koristiti Sonyjevu aplikaciju Media Go™ te pomoću nje organizirati glazbene datoteke, izraditi popise naslova, pretplatiti se na podcaste i još mnogo toga. Na adresi <http://mediago.sony.com/enu/features> potražite dodatne informacije i preuzmite aplikaciju Media Go™.
 - Ako je riječ o računalu Apple® Mac®, medijske datoteke iz programa iTunes na uređaj možete prenijeti pomoću programa Sony Bridge za Mac. Na adresi www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ potražite dodatne informacije i preuzmite Sony Bridge for Mac.
- ! Aplikacija Glazba ne podržava sve oblike datoteka. Dodatne informacije o podržanim oblicima datoteka i korištenju medijskih datoteka (zvučnih, slikovnih i filmskih) potražite u specifikacijama za svoj uređaj, koje možete preuzeti na adresi www.sonymobile.com/support.

Slušanje glazbe

Koristite aplikaciju Glazba za slušanje omiljene glazbe i audioknjiga.

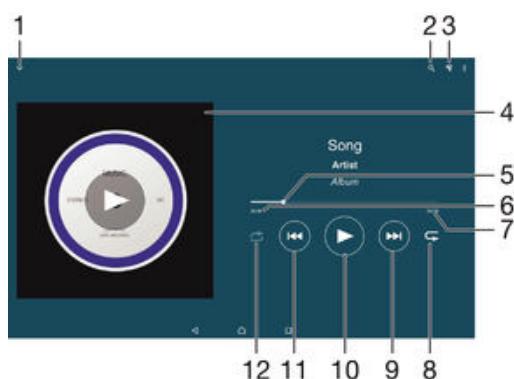

- | | |
|----|--|
| 1 | Idite na početni zaslon glazbe |
| 2 | Tražite sve pjesme spremljene na uređaju |
| 3 | Prikaz trenutnog popisa za reprodukciju |
| 4 | Omot albuma (ako je dostupan) |
| 5 | Oznaka prikaza napretka – povucite oznaku ili dotaknite uz liniju za brzi prijelaz prema naprijed ili natrag |
| 6 | Preostalo vrijeme trenutne pjesme |
| 7 | Ukupno vrijeme trajanja trenutne pjesme |
| 8 | Ponovi sve pjesme u trenutnom redu čekanja za reprodukciju |
| 9 | Dotaknite za odlazak na sljedeću pjesmu u redu čekanja za reprodukciju
Dotaknite i držite za pomicati se brzo prema naprijed unutar trenutne pjesme |
| 10 | Reproducirajte ili pauzirajte pjesmu |
| 11 | Dotaknite za odlazak na prethodnu pjesmu u redu čekanja za reprodukciju
Dotaknite i držite za pomicati se unatrag unutar trenutne pjesme |
| 12 | Slučajne pjesme na trenutnom popisu čekanja za reprodukciju |

Početni zaslon aplikacije Glazba



- 1 Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba
- 2 Pregledajte sadržaj pomicanjem prema gore ili dolje
- 3 Reproducirate pjesmu pomoću aplikacije Glazba
- 4 Vratite se na zaslon svirača glazbe

Reprodukcija pjesme pomoću aplikacije Glazba

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .
- 2 Povucite lijevi rub zaslona udesno.
- 3 Odaberite glazbenu kategoriju.
- 4 Dotaknite pjesmu da biste je reproducirali.

- ! Možda nećete moći reproducirati stavke zaštićene autorskim pravima. Provjerite imate li potrebna prava za sadržaj koji namjeravate dijeliti.

Pronalaženje podatka o pjesmama na internetu

- Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Glazba, dotaknite omot albuma, a zatim **Dodatne informacije o ovome**.
- 💡 Internetski resursi vezani uz pjesmu mogu biti videozapisi na web-mjestu YouTube™, tekstovi pjesama i podaci o izvođačima na Wikipediji.

Uređivanje podataka o glazbi

- 1 U aplikaciji Glazba dotaknite omot albuma, a zatim **Uređivanje pod. o glazbi**.
- 2 Uredite podatke po želji.
- 3 Kada završite, dotaknite **Spremi**.

Za prilagođavanje glasnoće zvuka

- Pritisnite tipku glasnoće.

Minimiziranje aplikacije Glazba


- Tijekom reproduciranja pjesme dodirnite  da biste otvorili Početni zaslon. Aplikacija Glazba nastavit će s reprodukcijom u pozadini.

Otvaranje aplikacije Glazba tijekom reprodukcije u pozadini

- 1 Tijekom reprodukcije pjesme u pozadini dotaknite  da biste otvorili prozor s nedavno korištenim aplikacijama.
- 2 Dotaknite aplikaciju Glazba.

Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba

Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba omogućuje pregled svih pjesama na uređaju. S njega možete upravljati svojim albumima i popisima naslova te organizirati glazbu prema raspoloženju i tempu pomoću SensMe™ radiostanica.

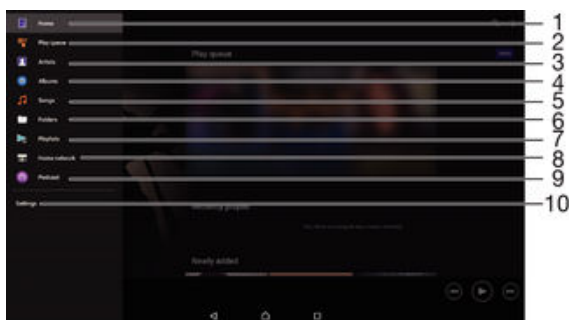

- 1 Omogućuje povratak na početni zaslon aplikacije Glazba
- 2 Prikaz trenutnog reda čekanja na reprodukciju
- 3 Pregledavanje svih izvođača
- 4 Pregledavanje svih albuma
- 5 Pregledavanje svih pjesama
- 6 Pregledajte glazbenu biblioteku i filtrirajte prema imenu izvođaču ili naslovu albumu, odnosno pjesme.
- 7 Pregledavanje svih popisa za reprodukciju
- 8 Reproducirate odabranu glazbu na nekom drugom uređaju
- 9 Prikaz svih datoteka na koje ste pretplaćeni ili koje ste preuzeli u aplikaciji Podcast
- 10 Otvaranje izbornika s postavkama za aplikaciju Glazba

Otvaranje izbornika na početnom zaslonu aplikacije Glazba

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .
- 2 Povucite lijevi rub zaslona udesno.

Povratak na početni zaslon aplikacije Glazba

- Uz otvoren izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba dotaknite **Početna stranica**.
- Uz otvoren izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba dotaknite zaslon desno od izbornika.

Za ažuriranje glazbe najnovijim podacima

- 1 Iz izbornika početnog zaslona Glazba, dotaknite **Postavke**.
- 2 Dotaknite **Preuzimanje podataka o glazbi > Pokreni**. Vaš uređaj traži na mreži i preuzima najnovije omote albuma i podatke o pjesmi za vašu glazbu.

Brisanje pjesme

- 1 Na izborniku početnog zaslona aplikacije Glazba pronađite pjesmu koju želite izbrisati.
- 2 Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim dotaknite **Izbriši** na popisu koji će se prikazati.
- 3 Da biste potvrdili brisanje, ponovno dotaknite **Izbriši**.

Popisi naslova

Na početnom zaslonu aplikacije Glazba možete izrađivati vlastite popise naslova iz glazbe koja je spremljena na uređaj.

Stvaranje vlastitih popisa naslova

- 1 Na početnom zaslonu aplikacije Glazba dodirnite i držite naziv albuma ili pjesme koje želite dodati na popis naslova.
 - 2 Na izborniku koji će se otvoriti dotaknite **Dodaj na popis naslova > Izradi novi popis naslova**.
 - 3 Upišite naziv popisa naslova i dotaknite **U redu**.
- 💡 Da biste stvorili novi popis naslova, možete i dotaknuti omot albuma, a zatim **Dodaj na popis naslova**.

Reprodukcija vlastitih popisa naslova

- 1 Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba, a zatim dotaknite **Popisi naslova**.
- 2 U odjeljku **Popisi naslova** odaberite popis naslova koji želite otvoriti.
- 3 Ako želite reproducirati sve pjesme, dotaknite **Slučajni odabir za sve**.

Dodavanje pjesama na popis naslova

- 1 Na početnom zaslonu aplikacije Glazba potražite pjesmu ili album koje želite dodati na popis naslova.
- 2 Dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma, a zatim dotaknite **Dodaj na popis naslova**.
- 3 Dotaknite naziv popisa naslova na koji želite dodati album ili pjesmu. Album ili pjesma sada su dodani na popis naslova.

Uklanjanje pjesme s popisa naslova

- 1 Na popisu naslova dodirnite i držite naslov pjesme koju želite izbrisati.
 - 2 Dotaknite **Izbriši s popisa naslova**.
- ! Pjesmu spremljenu na memorijskoj kartici ili u internoj memoriji uređaja možda nećete moći izbrisati.

Brisanje popisa naslova

- 1 Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba, a zatim dotaknite **Popisi naslova**.
 - 2 Dodirnite i držite popis naslova koji želite izbrisati.
 - 3 Dotaknite **Izbriši**.
 - 4 Da biste potvrdili brisanje, ponovno dotaknite **Izbriši**.
- ! Pametne popise naslova nije moguće izbrisati.

Dijeljenje glazbe

Dijeljenje pjesama

- 1 Na početnom zaslonu aplikacije Glazba potražite pjesmu ili album koje želite podijeliti.
 - 2 Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim dotaknite **Dijeljenje**.
 - 3 Odaberite aplikaciju s popisa, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- 💡 Na isti način možete dijeliti i albume i popise naslova.

Poboljšanje zvuka

Poboljšavanje kvalitete zvuka pomoću ekvalizatora

- 1 Otvorite izbornik na početnom zaslonu aplikacije Glazba, a zatim dotaknite **Postavke > Audiopostavke > Zvučni efekti**.
- 2 Da biste ručno prilagodili zvuk, povucite gumb frekvencijskih pojasa prema gore ili dolje. Da bi se zvuk prilagodio automatski, dotaknite  i odaberite stil.

Za uključivanje funkcije surround zvuka

- 1 Otvorite izbornik početnog zaslona Glazba, potom dotaknite **Postavke** > **Audiopostavke** > **Zvučni efekti** > **Prostorni zvuk (VPT)**.
- 2 Kvrncite lijevo ili desno za odabir postavke, potom za potvrdu dotaknite **U redu**.

Vizualizator

Vizualizator dodaje vizualne efekte pjesmama dok ih reproducirate. Efekti za svaku pjesmu temelje se na karakteristikama glazbe. Mijenjaju se, primjerice, ovisno o promjeni u glasnoći glazbe, ritmu i frekvenciji. Možete promijeniti i temu pozadine.

Uključivanje vizualizatora


- 1 U aplikaciji Glazba dotaknite .
 - 2 Dotaknite **Visualizer**.
- 💡 Da biste se prebacili u prikaz preko cijelog zaslona, dotaknite zaslon.

Promjena pozadinske teme

- 1 U aplikaciji Glazba dotaknite , a zatim **Visualizer**.
- 2 Dotaknite zaslon da bi se prikazale kontrole.
- 3 Dotaknite  > **Tema**, a zatim odaberite temu.

Prepoznavanje glazbe pomoću tehnologije TrackID™

Servis za prepoznavanje glazbe TrackID™ upotrijebite za prepoznavanje pjesme koju čujete u svom okruženju. Samo snimite kratak uzorak pjesme i za nekoliko sekundi dobit ćete informacije o izvođaču, naslovu i albumu. Pjesmu koje TrackID™ prepozna možete kupiti, a možete i vidjeti glazbene top-liste na servisu TrackID™ da biste saznali što njegovi korisnici širom svijeta traže. Da biste postigli najbolje rezultate, TrackID™ koristite u okruženju bez buke.

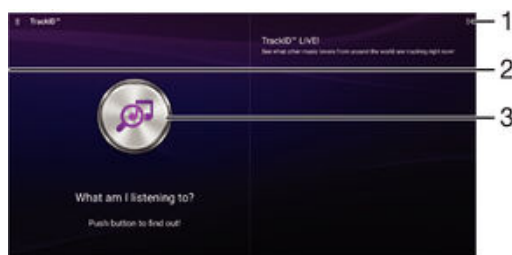

- 1 Pogledajte opcije aplikacije TrackID™
- 2 Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije TrackID™
- 3 Saznajte koju glazbu slušate

- ! Aplikacija TrackID™ i servis TrackID™ nisu podržani u svim državama/regijama ili ih pak ne podržavaju sve mreže i/ili davatelji usluga u svim područjima.

Prepoznavanje glazbe pomoću tehnologije TrackID™

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **TrackID™**, a zatim usmjerite uređaj prema izvoru glazbe.
 - 3 Dotaknite . Ako TrackID™ prepozna pjesmu, rezultati će se pojaviti na zaslonu.
- 💡 Da biste se vratili na početni zaslon aplikacije **TrackID™**, dotaknite .

Prikaz podataka o izvođaču pjesme

- Kada aplikacija **TrackID™** prepozna pjesmu, dotaknite **O izvođaču**.

Izbornik na početnom zaslonu aplikacije TrackID™

Izbornik na početnom zaslonu aplikacije TrackID™ omogućuje pregled svih pjesama koje ste snimili i identificirali pomoću aplikacije TrackID™. S tog mjesta možete vidjeti i pjesme koje se temelje na trenutnim glazbenim ljestvicama i povijesti rezultata pretraživanja.



- 1 Stvaranje mrežnog profila za aplikaciju TrackID™
- 2 Otvaranje aplikacije TrackID™
- 3 Prikaz povijesti rezultata pretraživanja
- 4 Prikaz trenutnih glazbenih ljestvica


Brisanje pjesme iz povijesti pjesama

- 1 Otvorite aplikaciju **TrackID™**, a zatim dotaknite **Povijest**.
- 2 Dodirnite i držite naziv pjesme koju želite izbrisati, a zatim dotaknite **Izbriši**.

FM radio

Slušanje radija

FM radio na uređaju funkcionira kao i svaki drugi FM radio. Možete, primjerice, pretraživati i slušati FM radiostanice te ih spremiti kao favorite. Da biste mogli koristiti radio, na uređaj morate priključiti ožičenu slušalicu s mikrofonom ili slušalice. To je potrebno jer slušalica s mikrofonom odnosno slušalice služe kao antena. Nakon što priključite jedan od tih uređaja, zvuk po želji možete prebaciti na zvučnik.

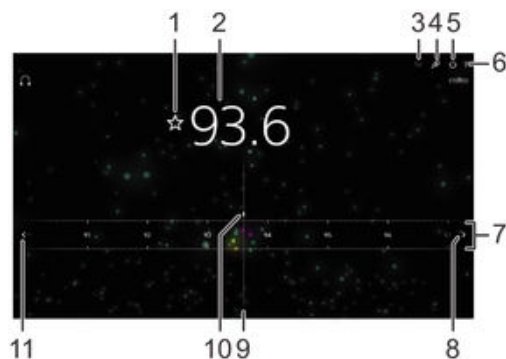

- 1 Spremanje radijske stanice kao favorita ili njezino uklanjanje s popisa favorita
- 2 Namještena frekvencija
- 3 Popis favorita
- 4 Pokretanje aplikacije za prepoznavanje glazbe TrackID™
- 5 Gumb za uključivanje/isključivanje radija
- 6 Prikaz opcija izbornika
- 7 Frekvencijski pojas – povucite ulijevo ili udesno da biste se pomicali između kanala
- 8 Pomaknite frekvencijski pojas prema gore da biste potražili neku stanicu
- 9 Gumb za namještanje
- 10 Spremljena omiljena stanica
- 11 Pomaknite frekvencijski pojas prema dolje da biste potražili neku stanicu

Slušanje FM radija

- 1 Priključite ožičenu slušalicu s mikrofonom ili slušalice na uređaj.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **FM radio** . Dok se pomičete kroz frekvencijski pojas, prikazivat će se dostupne stanice.
- ! Kada pokrenete FM radio, automatski će se prikazati dostupne stanice. Ako neka stanica ima RDS informacije, one će se prikazati nekoliko sekundi nakon što počnete slušati stanicu.

Za premještanje između radiostanica

- Povucite frekvencijski pojas ulijevo ili udesno.

Za pokretanje nove pretrage za radio kanale

- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite .
- 2 Dotaknite **Potraži radiostanice**. Radio skenira cijeli frekvencijski pojas, a prikazuju se svi dostupni kanali.

Za prebacivanje zvuka radija na zvučnik

- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite .
 - 2 Dotaknite **Reprod. na zvučniku**.
- 💡 Kako biste zvuk prebacili natrag na ožičenu slušalicu s mikrofonom ili slušalice, pritisnite  i dotaknite **Reprod. na slušalicama**.

Prepoznavanje pjesme na FM radiju pomoću aplikacije TrackID™

- 1 Dok se pjesma reproducira na FM radiju uređaja, dotaknite , a potom odaberite **TrackID™**.
 - 2 Pokazivač tijeka pojavljuje se dok aplikacija TrackID™ obrađuje uzorak pjesme. Ako je prepoznavanje uspješno, prikazuje se rezultat ili popis mogućih rezultata.
 - 3 Za vraćanje na FM radio dotaknite .
- ❗ Aplikacija TrackID™ i servis TrackID™ nisu podržani u svim državama/regijama ili ih ne podržavaju sve mreže i/ili davatelji usluga u svim područjima.

Omiljene radijske stanice

Za spremanje radiostanica kao favorita

- 1 Kada je radio otvoren, idite do radiostanice koju želite spremiti kao favorit.
- 2 Dotaknite .
- 3 Upišite naziv i odaberite boju za radiostanicu i potom pritisnite **Spremi**.

Slušanje omiljene radijske stanice

- 1 Dotaknite .
- 2 Odaberite opciju.

Za uklanjanje radiostanice s popisa omiljenih

- 1 Uz otvoren radio dođite do radiostanice koju želite ukloniti.
- 2 Dotaknite , a zatim dotaknite **Izbriši**.

Postavke zvuka

Za prebacivanje između mono i stereo načina zvuka

- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite .
- 2 Dotaknite **Omogući stereozvuk**.
- 3 Za slušanje radija u mono načinu zvuka pritisnite  i dotaknite **Prisilni monozvuk**.

Za odabir regije radija

- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite .
- 2 Dotaknite **Postav. regije za radio**.
- 3 Odaberite opciju.

Prilagodba vizualizatora

- 1 Kada je radio otvoren, dotaknite .
- 2 Dotaknite **Visualizer**.
- 3 Odaberite opciju.

Kamera

Pregled kontrola fotoaparata



- | | |
|---|---|
| 1 | Prednja kamera |
| 2 | Prikaz fotografija i videozapisa |
| 3 | Snimanje fotografija ili videozapisa |
| 4 | Prilagodba postavki načina snimanja |
| 5 | Vraćanje jedan korak unatrag ili zatvaranje fotoaparata |
| 6 | Prikaz svih postavki |
| 7 | Prebacivanje s prednje kamere na glavnu i obratno |
| 8 | Zumiranje i smanjivanje |
| 9 | Glavni zaslon fotoaparata |

Snimanje fotografije sa zaključanog zaslona

- 1 Da biste aktivirali zaslon, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .
- 2 Da biste aktivirali kameru, dodirnite i držite simbol kamere , a zatim ga povucite ulijevo.
- 3 Kada se fotoaparat otvori, dotaknite .

Snimanje fotografije doticanjem zaslona

- 1 Aktivirajte fotoaparat.
- 2 Dotaknite , a zatim .
- 3 Klizač pokraj opcije **Snimanje dodirnom** povucite udesno.
- 4 Usmerite fotoaparat prema objektu snimanja.
- 5 Da biste aktivirali automatski fokus, dodirnite i držite područje na zaslonu. Kad okvir fokusa poplavi, podignite prst da biste snimili fotografiju.

Za snimanje fotografija doticanjem zaslonskog gumba kamere

- 1 Uključite kameru.
- 2 Usmerite kameru prema predmetu.
- 3 Dotaknite zaslonski gumb kamere . Fotografija se snima čim podignete prst.

Snimanje autoportreta pomoću prednjeg fotoaparata

- 1 Uključite fotoaparat.
- 2 Dotaknite .
- 3 Da biste snimili fotografiju, na zaslonu dotaknite gumb fotoaparata . Fotografija se snima čim podignete prst.

Za korištenje funkcije zumiranja

- Kada je kamera otvorena, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili prema dolje.
- Kad je kamera otvorena, približite ili razdvojite zaslon kamere.

Snimanje videozapisa

- 1 Aktivirajte fotoaparatus.
- 2 Usmjerite fotoaparatus prema objektu snimanja.
- 3 Da biste počeli snimati, dotaknite .
- 4 Da biste pauzirali snimanje videozapisa, dotaknite . Da biste nastaviti snimati, dotaknite .
- 5 Da biste zaustavili snimanje, dotaknite .

Snimanje fotografije prilikom snimanja videozapisa

- Da biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite . Fotografija se snima čim podignete prst.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Aktivirajte fotoaparatus, a zatim dotaknite minijaturu da biste otvorili fotografiju ili videozapis.
- 2 Listajte ulijevo ili udesno da biste pregledali fotografije i videozapise.

Brisanje fotografije ili snimljenog videozapisa

- 1 Pronađite fotografiju ili videozapis koji želite izbrisati.
- 2 Dotaknite zaslon da bi se prikazala opcija .
- 3 Dotaknite .
- 4 Dotaknite **Izbriši** da biste potvrdili.

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica možete koristiti za dovođenje u fokus lica koja su izvan središta kadra. Fotoaparatus automatski prepoznaje do pet lica, označavajući ih bijelim okvirom. Okvir u boji prikazuje lice koje je odabrano za fokus. Fokus je postavljen na lice najbliže fotoaparatusu. Za odabir lica koje želite fokusirati dotaknite jedan od okvira.

Uključivanje prepoznavanja lica

- 1 Uključite kameru.
- 2 Dotaknite , a zatim odaberite .
- 3 Dotaknite , a zatim .
- 4 Dotaknite **Način izoštravanja > Prepoznavanje lica**.

Snimanje fotografija pomoću značajke prepoznavanja lica

- 1 Kada je fotoaparatus otvoren, a funkcija **Prepoznavanje lica** uključena, usmjerite fotoaparatus prema osobama koje želite snimiti. Moguće je prepoznati do pet lica, a svako se prepoznato lice uokviruje.
- 2 Dotaknite okvir za koji želite da bude u fokusu. Okvir nemojte dotaknuti ako želite da fotoaparatus automatski odabere fokus.
- 3 Okvir u boji prikazuje lice koje je u fokusu. Dotaknite zaslon da biste snimili fotografiju.

Korištenje značajke Smile Shutter™ za snimanje nasmiješenih lica

Koristite tehnologiju Smile Shutter™ da biste fotografirali lice u trenutku kada se nasmiješi. Fotoaparatus otkriva najviše pet lica i odabire jedno od njih za prepoznavanje osmijeha i autofokusiranje. Kada se odabrano lice nasmiješi, fotoaparatus automatski snima fotografiju.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

- 1 Uključite fotoaparatus.
- 2 Dotaknite , a zatim .
- 3 Dotaknite **Autom. prep. osmijeha** i odaberite razinu osmijeha.

Za snimanje fotografije pomoću funkcije Smile Shutter™

- 1 Kada je fotoaparatus otvoren, a funkcija Smile Shutter™ uključena, usmjerite fotoaparatus prema predmetu koji želite snimiti. Fotoaparatus odabire koje lice fokusira.
- 2 Odabrano se lice pojavljuje unutar obojenog okvira, a fotografija se automatski snima.
- 3 Ako se osmijeh ne prepoznaje, dotaknite zaslon za ručno snimanje fotografije.

Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama

Uključite geooznačavanje da biste fotografijama pri snimanju pridružili približan zemljopisni položaj (geooznaku). Zemljopisni je položaj moguće utvrditi pomoću bežičnih mreža (mobilnih ili Wi-Fi®) ili tehnologije GPS.

Kada se na zaslonu fotoaparata pojavi , geooznačavanje je uključeno, ali zemljopisni položaj nije pronađen. Kada se pojavi , geooznačavanje je uključeno, a zemljopisni položaj dostupan, stoga je fotografiju moguće označiti geooznakom. Ako se ne pojavi nijedan od ta dva simbola, geooznačavanje je isključeno.

Uključivanje geooznačavanja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Dotaknite **Postavke > Lokacija**.
- 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje.
- 4 Aktivirajte fotoaparatus.
- 5 Dotaknite , a zatim .
- 6 Klizač pokraj opcije **Geooznačavanje** povucite udesno.

Općenite postavke fotoaparata

Pregled postavki načina snimanja



Univerzalno automatski

Optimizirajte postavke za sve prizore.



Ručno

Ručno prilagodite postavke fotoaparata.



Sound Photo

Snimajte fotografije s pozadinskim zvukom.



Kreativni efekt

Primijenite efekte na fotografije i videozapise.



Panorama

Tu postavku koristite za snimanje širokokutnih i panoramskih fotografija.

Univerzalni automatski način

Univerzalni automatski način rada otkriva uvjete u kojima snimate te automatski prilagođava postavke da biste mogli postići najbolju moguću fotografiju.

Ručni način

Kad želite ručno prilagoditi postavke fotoaparata radi snimanja fotografija i videozapisa, poslužite se ručnim načinom.

Kreativni efekt

Na fotografije i videozapise možete primijeniti različite efekte. Možete, primjerice, dodati efekt nostalgije da bi fotografije izgledale starije ili pak efekt skice da bi slika bila zabavnija.

Sweep Panorama

Možete snimiti širokokutne i panoramske fotografije vodoravnog ili okomitog smjera jednostavnom radnjom pritiska-i-povlačenja.

Za snimanje panoramske fotografije

- 1 Uključite kameru.
- 2 Dotaknite , potom odaberite .
- 3 Za odabir smjera snimanja dotaknite .
- 4 Dotaknite zaslon i polako pomičite kameru u smjeru koji je naznačen na zaslonu.

Preuzimanje aplikacija za kameru

Možete preuzeti besplatne ili plaćene aplikacije za kameru iz Google Play™ ili drugih izvora. Prije no što počnete preuzimati, provjerite funkcionira li vaša veza s internetom, a poželjno je da to bude Wi-Fi® veza da vam se ne bi naplaćivao podatkovni promet.

Za preuzimanje aplikacija kamere

- 1 Otvorite aplikaciju kamere.
- 2 Dotaknite , a zatim dotaknite **ZA PREUZIMANJE**.
- 3 Odaberite aplikaciju koju želite preuzeti i slijedite upute za dovršetak instalacije.

Brzo pokretanje

Kada je zaslon zaključan, fotoaparat pokrenite pomoću postavki za brzo pokretanje.

Samo pokreni

Kada  povučete prema unutra, glavni će se fotoaparat pokrenuti iz stanja mirovanja.

Pokreni i snimi

Kada  povučete prema unutra, fotoaparat će se pokrenuti iz stanja mirovanja i bit će snimljena fotografija.

Pokreni i snimi videozapis

Kada  povučete prema unutra, videokamera će se pokrenuti iz stanja mirovanja i početak će snimati.

Isključi

Geooznačavanje

Označite fotografije detaljima o mjestu snimanja.

Snimanje dodirrom

Definirajte područje fokusa te dodirnite prstom zaslon fotoaparata. Fotografija se snima čim podignete prst.

Zvuk

Odaberite za uključivanje ili isključivanje zvuka zatvarača.

Spremanje podataka

Možete odabrati spremanje podataka na uklonjivu SD karticu ili na internu memoriju uređaja.

Interna memorija

Fotografije i videozapisi su spremjeni na memoriju uređaja.

SD kartica

Fotografije i videozapisi su spremjeni na SD karticu.

Balans bijele boje

Ova postavka, koja je dostupna samo u način snimanja **Ručno**, prilagođava balans boje ovisno o uvjetima osvjetljenja. Omogućuje vam i ručno podešavanje ekspozicije u rasponu od -2.0 EV do +2.0 EV. Možete, na primjer, povećati svjetlinu slike ili smanjiti cjelokupnu ekspoziciju ako dotaknete kontrole plus ili minus kada se prikaže simbol postavke balansa bijele boje .



Autom.

Automatski prilagođava balans boje koji odgovara uvjetima rasvjete.



Svjetlost žarulje

Ravnoteža boja prilagođava se uvjetima s toplim osvjetljenjem, primjerice svjetlom žarulja.



Fluorescentno

Prilagođava balans boje za fluorescentnu rasvjetu.



Danje svjetlo

Prilagođava balans boje sunčanim uvjetima na otvorenom.



Oblačno

Prilagođava balans boje za oblačno nebo.

Postavke fotoaparata

Prilagođavanje postavki fotoaparata

- 1 Uključite fotoaparat.
- 2 Da bi se prikazale sve postavke, dotaknite .
- 3 Odaberite postavku koju želite prilagoditi, a zatim je uredite po želji.

Pregled postavki fotoaparata

Razlučivost

Prije snimanja fotografije odaberite odgovarajuću razlučivost i proporcije. Za fotografiju veće razlučivosti potrebno je više memorije.

8MP

3264×2448(4:3)

Razlučivost od 8 megapiksela s proporcijama 4:3. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

5MP

3104×1746(16:9)

Slika veličine 5 megapiksela u omjeru 16:9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na klasičnim zaslonima ili ih ispisivati u visokoj razlučivosti.

2MP

1920×1080(16:9)

Razlučivost od 2 megapiksela s proporcijama 16:9. Prikladno za fotografije koje želite gledati na širokim zaslonima.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Samookidač

Pomoću samookidača možete snimiti fotografiju ne držeći uređaj. Koristite tu funkciju za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima svi mogu biti na fotografiji. Samookidač možete koristiti i da biste izbjegli trešnju fotoaparata prilikom snimanja fotografije.

Uključeno (10 sekundi)

Postavljanje odgode od deset sekundi od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavljanje odgode od dvije sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Uključeno (0,5 sekundi)

Postavljanje odgode od pola sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do snimanja fotografije.

Isključiti

Fotografija se snima čim dotaknete zaslon fotoaparata.

Smile Shutter™

Koristite funkciju Smile Shutter™ kako biste prije snimanja fotografije odredili na koju će vrstu osmijeha fotoaparat reagirati.

Način fokusiranja

Funkcija fokusa određuje koji dio fotografije mora biti izoštren. Kada je uključen neprekidni autofokus, fotoaparat neprestano prilagođava fokus da bi područje unutar okvira fokusa ostalo oštro.

Jedinstveno autom. izoštr.

Fotoaparat se automatski fokusira na odabrani predmet snimanja. Neprekidni je autofokus uključen. Dodirnite i držite zaslon fotoaparata sve dok okvir fokusa ne promijeni boju, što znači da je fokus postavljen. Fotografija će biti snimljena kada maknete prst.

Višestruko autom. izoštr.

Fokus se automatski postavlja na nekoliko područja slike. Dodirnite i držite zaslon fotoaparata sve dok okvir fokusa ne promijeni boju, što znači da je fokus postavljen. Fotografija će biti snimljena kada maknete prst. Neprekidni je autofokus isključen.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje lica do pet osoba i označava ih okvirima na zaslonu. Fotoaparat se automatski fokusira na najbliže lice. Možete i sami odabrati lice koje želite fokusirati tako da ga dotaknete na zaslonu. Kada dotaknete zaslon fotoaparata, okvir u boji označava lice koje je odabrano i u fokusu. Prepoznavanje lica ne može se koristiti za sve vrste scena. Neprekidni je autofokus uključen.

Izoštavanje dodirnom

Dodirnite određeno područje na zaslonu fotoaparata da biste postavili područje fokusa. Neprekidni je autofokus isključen. Dodirnite i držite zaslon fotoaparata sve dok okvir fokusa ne promijeni boju, što znači da je fokus postavljen. Fotografija će biti snimljena kada maknete prst.

Praćenje objekta

Kada objekt odaberete tako da ga dodirnete u tražilu, fotoaparat će ga pratiti.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

HDR

Postavku HDR (engl. High-Dynamic Range, Visok dinamički raspon) koristite za slikanje u uvjetima jakog pozadinskog svjetla ili kada je kontrast oštar. HDR kompenzira gubitak detalja i stvara sliku na kojoj su vjerno prikazana tamna i svijetla područja.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

ISO

Zamućenje slike izazvano slabim osvijetljenjem ili pomicanjem predmeta snimanja možete ublažiti povećanjem ISO osjetljivosti. Ako želite snimiti svijetlu sliku čak i u tamnim uvjetima, ISO osjetljivost možete postaviti na višu vrijednost.

Automatski

Automatski postavlja ISO osjetljivost.

100

Postavlja ISO osjetljivost na 100.

200

Postavlja ISO osjetljivost na 200.

400

Postavlja ISO osjetljivost na 400.

800

Postavlja ISO osjetljivost na 800.

1600

Postavlja ISO osjetljivost na 1600.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Mjerenje

Tom se funkcijom automatski određuje uravnotežena ekspozicija mjerenjem količine svjetla na slici koju želite snimiti.

Središnje

Prilagođava ekspoziciju prema središtu slike.

Prosjek

Izračunava ekspoziciju na temelju količine svjetla na cijeloj slici.

Točka

Prilagođava ekspoziciju na vrlo malom dijelu slike koju želite snimiti.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Stabilizator slike

Prilikom snimanja fotografija katkad je teško mirno držati uređaj. Stabilizator vam to olakšava tako što kompenzira male kretnje ruke.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Prikaz

Fotografije i videozapise možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Neograničeno

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se nakon snimanja.

5 sekundi

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se u trajanju od pet sekundi nakon snimanja.

3 sekunde

Prikaz fotografije ili videozapisa pojavljuje se u trajanju od tri sekunde nakon snimanja.

Uredi

Fotografija ili videozapis otvaraju se za uređivanje nakon snimanja.

Isključi

Fotografija ili videozapis spremaju se nakon snimanja i ne pojavljuje se prikaz.

Odabir scene

Pomoću funkcije za odabir scene možete brzo postaviti fotoaparat za uobičajene situacije pomoću unaprijed programiranih scena. Fotoaparat umjesto vas definira niz postavki koje odgovaraju odabranoj sceni, čime se jamči snimanje najbolje moguće fotografije.

SCN Isključi

Funkcija za odabir scene isključena je te fotografije možete snimati ručno.



Nježni ten

Za snimanje fotografija lica uz dodatni efekt uljepšavanja.



Meko snimanje

Koristite za snimanje fotografija na kojima pozadina nije oštra.



Sprječavanje zamuć. pokreta

Koristite za minimiziranje trešnje fotoaparata prilikom snimanja nešto tamnije scene.



Krajoblik

Koristi se za fotografije pejzaža. Kamera se fokusira na udaljene objekte.



HDR komp. pozad. osvjetljenja

Koristite za poboljšanje detalja na snimkama s visokim kontrastom. Ugrađena korekcija pozadinskog osvijetljenja analizira sliku i automatski je prilagođava da biste postigli savršeno osvijetljenu snimku.



Noćni portret

Koristite za portretne fotografije snimane noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.



Noćni prizor

Koristite kada snimate noću ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.



Ručno u sumrak

Koristite za smanjivanje šumova i zamućenja na fotografijama snimljenima iz ruke uz slabo osvijetljenje.



Visoka osjetljivost

Koristite za snimanje fotografija bez bljeskalice uz slabo osvijetljenje. Smanjuje zamućenost.



Gastronomija

Koristite za snimanje hrane jarkih boja.



Ljubimci

Koristite za snimanje fotografija kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i crvene oči.



Plaža

Koristite za snimanje fotografija uz more ili jezero.



Snijeg

Koristite na jakom svjetlu da biste izbjegli pretjeranu ekspoziciju fotografije.



Zabava

Koristi se za snimanje fotografija u zatvorenim i slabo osvijetljenim okruženjima. Ta scena omogućuje snimanje unutarnje pozadinske rasvjete ili svjetlosti svijeća. Zbog dulje ekspozicije fotoaparat je potrebno držati mirno ili ga postaviti na stabilnu površinu.



Sport

Koristi se za snimanje fotografija objekata koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira zamućivanje uslijed kretanja.



Dokument

Koristi se za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje jači, oštrij kontrast.



Vatromet

Koristite za fotografiranje raskoši vatrometa.

! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Postavke videokamere

Podešavanje postavki videokamere

- 1 Aktivirajte fotoaparat.
- 2 Dotaknite , a zatim odaberite .
- 3 Ako videokamera nije odabrana, dotaknite .
- 4 Da bi se prikazale sve postavke, dotaknite .
- 5 Odaberite postavku koju želite podesiti, potom izvršite izmjene.

Pregled postavki videokamere

Razlučivost videozapisa

Prilagodite razlučivost videozapisa različitim formatima.

Full HD

1920×1080(16:9)

Full HD format s omjerom 16:9. 1920 × 1080 piksela.

HD

1280×720(16:9)

HD format s omjerom 16:9. 1280 × 720 piksela.

VGA

640×480(4:3)

VGA format s proporcijama 4:3.

MMS

Snimanje videozapisa prikladnih za slanje u MMS porukama. Trajanje videozapisa snimljenog u tom videoformatu ograničeno je veličinom videodatoteke koje mogu stati u MMS poruke.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Samookidač

Samookidač vam omogućuje da videozapis snimate ne držeći uređaj u ruci. Tu funkciju koristite za snimanje grupnih videozapisa tako da možete obuhvatiti sve prisutne osobe. Samookidač možete koristiti i da biste izbjegli trešnju fotoaparata prilikom snimanja videozapisa.

Uključeno (10 sekundi)

Postavljanje odgode od deset sekundi od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja videozapisa.

Uključeno (2 sekunde)

Postavljanje odgode od dvije sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja videozapisa.

Uključeno (0,5 sekundi)

Postavljanje odgode od pola sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja videozapisa.

Isključi

Snimanje videozapisa započinje čim dotaknete zaslon fotoaparata.

Smile Shutter™ (videozapis)

Pomoću funkcije Smile Shutter™ prije snimanja videozapisa odredite na koju će vrstu osmijeha fotoaparat reagirati.

Način fokusiranja

Postavka fokusa određuje koji bi dio videozapisa trebao biti oštar. Kada je uključen neprekidni autofokus, fotoaparat neprestano prilagođava fokus da bi područje unutar bijelog okvira fokusa ostalo oštro.

Jedinstveno autom. izoštr.

Fotoaparat se automatski fokusira na odabrani predmet snimanja. Neprekidni je autofokus uključen.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje lica do pet osoba i označava ih okvirima na zaslonu. Fotoaparat se automatski fokusira na najbliže lice. Osim toga, lice koje želite fokusirati možete odabrati tako da ga dotaknete na zaslonu. Kada dotaknete zaslon fotoaparata, žuti okvir označava lice koje je odabrano i u fokusu. Prepoznavanje lica ne može se koristiti za sve vrste scena. Neprekidni je autofokus uključen.

Praćenje objekta

Kada objekt odaberete tako da ga dodirnete u tražilu, fotoaparat će ga pratiti.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Mjerenje

Tom se funkcijom automatski određuje uravnotežena ekspozicija mjerenjem količine svjetla na slici koju želite snimiti.

Središnje

Prilagođava ekspoziciju prema središtu slike.

Prosjeak

Izračunava ekspoziciju na temelju količine svjetla na cijeloj slici.

Točka

Prilagođava ekspoziciju na vrlo malom dijelu slike koju želite snimiti.

- ! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Stabilizator videozapisa

Prilikom snimanja videozapisa može biti teško mirno držati uređaj. Stabilizator vam to olakšava tako što kompenzira male kretnje ruke.

Mikrofon

Odaberite želite li prilikom snimanja videozapisa snimati i zvukove iz okoline.

Pregled

Videozapise možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Uključi

Pregled videozapisa prikazuje se nakon snimanja.

Uredi

Videozapis nakon snimanja otvara se za uređivanje.

Isključi

Videozapis se sprema nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

Odabir scene

Funkcija za odabir scene olakšava brzo postavljanje kamere za uobičajene situacije pomoću unaprijed programiranih videoscena. Kamera umjesto vas definira niz postavki koje odgovaraju odabranoj sceni, čime se jamči postizanje najboljeg mogućeg videozapisa.

SCN Isključi

Funkcija za odabir scene isključena je te videozapise možete snimati ručno.



Meko snimanje

Koristite za snimanje videozapisa u kojima pozadina nije oštra.



Krajoлик

Koristite za videozapise u kojima se snimaju pejzaži. Kamera se fokusira na udaljene objekte.



Noćni način

Kada je uključen taj način rada, povećava se osjetljivost na svjetlo. Koristite u slabo osvijetljenim okruženjima. Videozapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti zamućeni. Mirno držite uređaj ili se poslužite stalkom. Kada ima dovoljno svjetla, isključite noćni način rada da biste povećali kvalitetu videozapisa.



Plaža

Koristite za snimanje videozapisa uz more ili jezero.



Snijeg

Koristite u okruženjima s mnogo svjetla da biste izbjegli pretjeranu ekspoziciju videozapisa.



Sport

Koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira zamućivanje uslijed kretanja.



Zabava


Koristite za snimanje videozapisa u zatvorenim i slabo osvijetljenim okruženjima. Ta scena omogućuje snimanje unutarnje pozadinske rasvjete ili svjetlosti svijeća. Videozapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti zamućeni. Mirno držite uređaj ili se poslužite stalkom.

! Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja **Ručno**.

Fotografije i videozapisi u albumu

Pregledavanje fotografija i videozapisa

Aplikacija Album omogućuje pregledavanje fotografija i reprodukciju videozapisa snimljenih kamerom te pregledavanje sličnih sadržaja spremljenih na uređaju. Sve fotografije i videozapisi prikazuju se kronološkim redom u obliku rešetke.

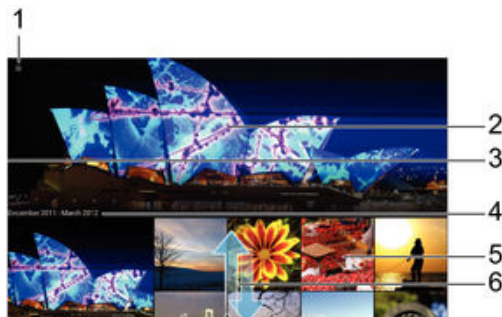

- 1 Dotaknite ikonu da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album
- 2 Prikaz dijaprojekcije svih slika ili samo onih koje ste dodali u favorite
- 3 Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album
- 4 Vremenski raspon stavki u trenutnoj grupi
- 5 Dotaknite fotografiju ili videozapis radi prikaza preko cijelog zaslona
- 6 Pregledajte sadržaj pomicanjem prema gore ili dolje

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite ☰.
 - 2 Pronađite i dotaknite **Album**.
 - 3 Dodirnite fotografiju ili videozapis koje želite pregledati. Ako se to zatraži, dotaknite ▶ > **Videozapisi** > **SAMO JEDNOM**.
 - 4 Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, listajte ulijevo. Da biste vidjeli prethodnu fotografiju ili videozapis, listajte udesno.
- ! Ako želite promijeniti aplikaciju koju ste odabrali kao zadanu za otvaranje videozapisa, dodirnite **Postavke** > **Aplikacije** i prijedite prstom na karticu **Sve**, a zatim odaberite aplikaciju i dotaknite **IZBRIŠI ZADANE POSTAVKE** u odjeljku **Pokretanje prema zadanim postavkama**.
- 💡 Ako se orijentacija zaslona ne promijeni automatski kada uređaj okrenete bočno, dotaknite **Rotiraj sadržaj zaslona** u odjeljku **Postavke** > **Zaslon** > **Kada se uređaj rotira**.

Promjena veličine minijatura

- Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, raširite dva prsta za povećanje zuma ili skupite dva prsta za smanjenje zuma.

Zumiranje fotografije

- Kada pregledavate fotografiju, raširite dva prsta da biste povećali zum ili skupite dva prsta da biste zum smanjili.

Za prikaz slikokaza fotografija

- 1 Kada prikazujete fotografiju dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom za početak reprodukcije svih fotografija u albumu dotaknite ⋮ > **Dijaprojekcija**.
- 2 Dotaknite fotografiju da biste zatvorili slikokaz.

Reprodukcija videozapisa

- 1 U aplikaciji Album pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.
- 2 Dotaknite , a zatim **Videozapisi > SAMO JEDNOM**.
- 3 Ako se kontrole za reprodukciju ne prikazuju, dotaknite zaslon da bi se prikazale. Da biste sakrili kontrole, ponovno dotaknite zaslon.

Za pauziranje videozapisa

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaze kontrola.
- 2 Dotaknite .

Za prijelaz naprijed i natrag u videozapisu

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaze kontrola.
- 2 Za pomicanje unatrag povucite na traci napretka oznaku u lijevo ili za brzo pomicanje naprijed udesno.

Prilagodba glasnoće videozapisa

- Pritisnite tipku glasnoće.

Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise koje ste spremili na uređaju možete dijeliti. Možete ih i organizirati na razne načine. Možete, primjerice, raditi na fotografijama u grupama, brisati fotografije i povezivati ih s kontaktima. Ako ste na uređaj spremili mnogo fotografija, preporučujem vam da ih redovno prenosite na računalo ili vanjski uređaj za pohranu da biste spriječili nepredvidljivi gubitak podataka. Na taj ćete način osloboditi mnogo mjesta na uređaju. Pročitajte odjeljak *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 106 .

- ! Možda nećete moći kopirati, slati ili prenositi stavke zaštićene autorskim pravima. Osim toga, slanje nekih stavki neće biti moguće ako je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa

- 1 U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite dijeliti.
- 2 Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 3 Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje fotografije, a zatim slijedite upute za slanje.

Postavljanje fotografije kao slike kontakta

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim dotaknite  > **Koristi kao > Slika kontakta**.
- 2 Odaberite kontakt, a zatim uredite fotografiju po želji.
- 3 Dotaknite **Gotovo**.

Korištenje fotografije kao pozadine

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim dotaknite  > **Koristi kao > Pozadina**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Rotiranje fotografije

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Odaberite **Rotiraj**. Fotografija se sprema u novoj orijentaciji.

Brisanje fotografije ili videozapisa

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Dotaknite **Izbriši**.

Rad s grupama fotografija ili videozapisa u aplikaciji Album

- 1 Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, dodirnite i držite stavku dok je ne označite.
- 2 Dotaknite stavke s kojima želite raditi da biste ih odabrali. Ako želite odabrati sve stavke, dotaknite , a zatim **Odaberi sve**.
- 3 Da biste radili s odabranim stavkama, koristite alate na alatnoj traci.

Analiziranje fotografija s licima u Albumu

Na uređaju možete analizirati sve fotografije na kojoj su prikazana lica. Funkcija analize fotografija nakon aktivacije ostaje uključena, a nove se fotografije analiziraju kada se dodaju. Nakon analize sve fotografije neke osobe možete grupirati u jednu mapu.

Uključivanje značajke analize fotografija

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Album**.
- 3 Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite **Lica**. Sve će se fotografije na vašem uređaju analizirati i odgovarajuće grupirati u mapu Lica bez imena.

Imenovanje lica

- 1 Na pločici **Lica** dotaknite mapu **Lica bez imena**, a zatim dodite do mape **Ostala lica** i odaberite lice koje želite imenovati.
- 2 Dotaknite **Dodaj ime**.
- 3 Upišite ime, a zatim dotaknite **Dovršeno** > **Dodaj kao novu osobu**.

Uređivanje naziva lica

- 1 Kada je lice u prikazu čitavog zaslona, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite  > **Uredi oznake s imenima**.
- 2 Dotaknite **U redu**.
- 3 Dotaknite ime lica koje želite urediti.
- 4 Uredite ime, a zatim dotaknite **Dovršeno** > **Dodaj kao novu osobu**.

Uređivanje fotografija u aplikaciji Uređivač fotografija

Izvorne fotografije koje ste snimili fotoaparatom možete uređivati i na njih primjenjivati efekte. Možete, primjerice, promijeniti efekte osvjetljenja. Kada spremite uređenu fotografiju, izvorna nepromijenjena verzija fotografije ostat će u uređaju.

Uređivanje fotografije

- Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .

Izrezivanje fotografije

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Ako se to od vas zatraži, odaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Dotaknite  > **Obreži**.
- 4 Dotaknite **Izreži** i odaberite opciju.
- 5 Da biste prilagodili okvir za izrezivanje, dodirnite i držite rub okvira za izrezivanje. Kada kvadrati na rubovima nestanu, povlačite prema unutra ili prema van da biste izmijenili veličinu okvira.
- 6 Da biste istovremeno izmijenili veličinu svih strana okvira za obrezivanje, dodirnite i držite jedan od četiri kuta da bi kvadrati na rubovima nestali, a zatim povucite kut na odgovarajući način.
- 7 Da biste okvir za obrezivanje premjestili na neko drugo područje na fotografiji, dodirnite i držite unutrašnjost okvira, a zatim ga povucite na željeno mjesto.
- 8 Dotaknite .
- 9 Da biste spremili kopiju fotografije koju ste obrezali, dotaknite **Spremi**.

Primjena specijalnih efekata na fotografiju

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Ako se to od vas zatraži, odaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Dotaknite , a zatim odaberite opciju.
- 4 Uredite fotografiju u skladu sa svojim željama, a zatim dotaknite **Spremi**.

Poboljšavanje fotografije pomoću naprednih postavki

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Ako se to od vas zatraži, odaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Dotaknite , a zatim odaberite opciju.
- 4 Da biste spremili kopiju uređene fotografije, dotaknite **Spremi**.

Prilagođavanje postavki svjetla na fotografiji

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Ako se to od vas zatraži, odaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Dotaknite , a zatim odaberite opciju i po želji uredite.
- 4 Da biste spremili kopiju uređene fotografije, dotaknite **Spremi**.

Postavljanje stupnja zasićenja boja fotografije

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 2 Ako se to od vas zatraži, odaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Dotaknite , a zatim odaberite opciju.
- 4 Da biste spremili kopiju uređene fotografije, dotaknite **Spremi**.

Uređivanje videozapisa pomoću aplikacije Movie Creator

Možete uređivati videozapise koje ste snimili fotoaparatom. Primjerice, videozapis možete skratiti na željeno trajanje ili prilagoditi njegovu brzinu. Kada spremite uređeni videozapis, izvorna nepromijenjena verzija videozapisa ostat će na uređaju.

Skraćivanje videozapisa

- 1 U aplikaciji Album pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.
- 2 Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite  > **Obreži**.
- 3 Da biste okvir za skraćivanje premjestili na neki drugi dio vremenske crte, dodirnite i držite okvir za skraćivanje, a zatim ga povucite na željeno mjesto pa dotaknite **Primijeni**.
- 4 Da biste spremili kopiju skraćenog videozapisa, dotaknite **Spremi**.

Prilagodba brzine videozapisa

- 1 U aplikaciji Album pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.
- 2 Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite  > **Brzina**.
- 3 Odaberite mogućnost, zatim dodirnite i držite rub vremenske crte, povucite je na željeni položaj pa dotaknite **Primijeni**.
- 4 Da biste spremili kopiju uređenog videozapisa, dotaknite **Spremi**.

Skrivanje fotografija i videozapisa

Na početnom zaslonu aplikacije Album možete sakriti sve fotografije i videozapise. Ako su na početnom zaslonu aplikacije Album fotografije i videozapisi skriveni, moguće ih je pogledati jedino u mapi Skriveno.

Skrivanje fotografije ili videozapisa

- 1 U aplikaciji Album pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite sakriti.
- 2 Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 3 Dotaknite **Sakrij** > **U redu**.

Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa

- 1 U aplikaciji Album povucite lijevi rub početnog zaslona te aplikacije udesno, a zatim dotaknite **Skriveno**.
- 2 Dotaknite fotografiju ili videozapis da biste ih pogledali.
- 3 Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, listajte ulijevo. Da biste vidjeli prethodnu fotografiju ili videozapis, listajte udesno.

Otkrivanje fotografije ili videozapisa

- 1 U aplikaciji Album povucite lijevi rub početnog zaslona te aplikacije udesno, a zatim dotaknite **Skriveno**.
- 2 Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite otkriti.
- 3 Dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake, a zatim dotaknite .
- 4 Dotaknite **Nemoj sakriti**.

Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album

Putem izbornika na početnom zaslonu aplikacije Album možete pregledavati sve svoje fotoalbume, uključujući fotografije i videozapise snimljenih fotoaparatom uređaja i korištenjem specijalnih efekata te sadržaje koje dijelite na internetu putem servisa kao što su PlayMemories Online, Picasa™ i Facebook. Kada se prijavite na takve servise, možete upravljati sadržajem i pregledavati internetske slike. Uz to, iz aplikacije Album možete dodavati geooznake na fotografije, izvoditi osnovne zadatke uređivanja i dijeliti sadržaje putem značajki kao što su bežična tehnologija Bluetooth® i e-pošta.



- 1 Prikaz fotografija i videozapisa putem internetskog servisa PlayMemories
- 2 Povratak na početni zaslon aplikacije Album radi prikaza cjelokupnog sadržaja
- 3 Prikaz omiljenih fotografija i videozapisa
- 4 Prikaz svih videozapisa spremljenih na uređaj
- 5 Prikaz fotografija u načinu zemljovida ili karte svijeta
- 6 Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa
- 7 Prikaz svih fotografija i videozapisa snimljenih pomoću fotoaparata uređaja i korištenjem specijalnih efekata
- 8 Prikaz svih fotografija i videozapisa spremljenih u različite mape na uređaju
- 9 Prikaz svih fotografija s licima osoba
- 10 Prikaz fotografija i videoisječaka na uređaju u istoj mreži
- 11 Otvaranje izbornika s postavkama za aplikaciju Album
- 12 Prikaz fotografija i videozapisa na servisu Facebook™
- 13 Prikaz fotografija i videozapisa na servisu Picasa™
- 14 Prikaz fotografija putem internetskog servisa Flickr™

! Internetski servis PlayMemories nije dostupan u svim zemljama i regijama.


Prikaz fotografija s internetskih servisa u aplikaciji Album

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Album**, a zatim povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno.
- 3 Dotaknite željeni internetski servis, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste započeli s radom. Prikazat će se svi dostupni internetski albumi koje ste prenijeli na servis.
- 4 Dotaknite bilo koji album da biste pogledali njegov sadržaj, a zatim dotaknite neku fotografiju u njemu.
- 5 Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, listajte ulijevo. Da biste vidjeli prethodnu fotografiju ili videozapis, listajte udesno.

Prikaz fotografija na zemljovidu

Dodavanje podataka o lokaciji uz fotografije naziva se i geooznačavanje. Možete prikazati i označiti svoje fotografije na zemljovidu te prijateljima i obitelji pokazati gdje ste se nalazili kada ste snimili određenu fotografiju. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama* na stranici 65.

- 💡 Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geooznačavanje na fotoaparatu, možete izravno označiti fotografije da biste ih kasnije mogli gledati na zemljovidu.

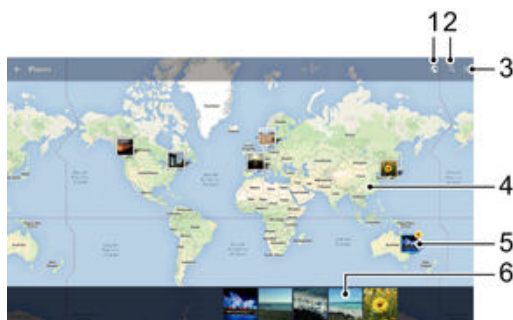

- 1 Pregledajte fotografije označene geooznakom na karti svijeta.
- 2 Potražite lokaciju na zemljovidu.
- 3 Prikaz opcija izbornika
- 4 Dvaput dotaknite da biste uvećali sliku. Spojite prste da biste je smanjili. Povucite da biste pogledali druge dijelove zemljovida
- 5 Grupa fotografija i/ili videozapisa s geooznakama za istu lokaciju
- 6 Minijature odabrane grupe fotografija i/ili videozapisa. Dotaknite stavku da bi se prikazala preko cijelog zaslona

- 💡 Ako je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo se jedna prikazuje na zemljovidu. Ukupan broj fotografija pojavljuje se u gornjem desnom kutu, primjerice . Da biste vidjeli sve fotografije u toj grupi, dotaknite fotografiju u prikazu, a zatim jednu od minijatura pri dnu zaslona.

Dodavanje geooznake na fotografiju

- 1 Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da biste prikazali alatne trake.
- 2 Da biste otvorili zaslon zemljovida, dotaknite , a zatim **Dodaj geooznaku**.
- 3 Dotaknite zemljovid da biste postavili lokaciju fotografije.
- 4 Da biste ponovno postavili lokaciju fotografije, dotaknite novu lokaciju na zemljovid.
- 5 Kada završite, dotaknite **U redu**.

Prikaz fotografija s geooznakama na zemljovidu

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Album**.
- 3 Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite **Mjesta**.
- 4 Dotaknite fotografiju koju želite pregledati na zemljovidu.

Prikaz fotografija s geooznakama na karti svijeta

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Album**.
- 3 Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Album udesno, a zatim dotaknite **Mjesta** > .
- 4 Na karti svijeta dotaknite fotografiju koju želite pogledati.

Promjena geooznake fotografije

- 1 Kada fotografiju pregledavate na zemljovidu u Albumu, dodirnite i držite fotografiju dok njezin okvir ne poplavi, a zatim dotaknite željeno mjesto na zemljovidu.
- 2 Dotaknite **U redu**.

Promjena prikaza zemljovida


- Prilikom pregledavanja zemljovida u aplikaciji Album dotaknite , a zatim odaberite **Klasični prikaz** ili **Satelitski prikaz**.

Videozapisi

Gledanje videozapisa u aplikaciji Videozapisi

Aplikacija Videozapisi omogućuje reprodukciju filmova i drugih videosadržaja koje ste spremili ili preuzeli na uređaj. Aplikacija Videozapisi omogućuje i pristup posterima, kratkom sadržaju, informacijama o žanru i podacima o redatelju za svaki film. Filmove možete reproducirati i na drugim uređajima koji su povezani s istom mrežom.

- ! Neke videozapise možda neće biti moguće reproducirati u aplikaciji Videozapisi.

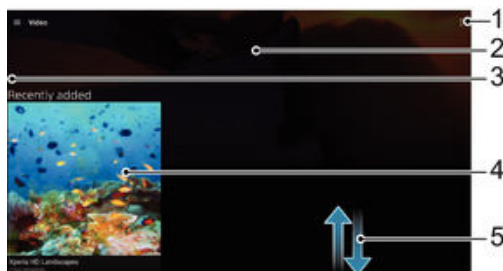

- | | |
|---|--|
| 1 | Prikaz opcija izbornika |
| 2 | Prikaz zadnjih reproduciranih videozapisa |
| 3 | Da biste pogledali sve preuzete i spremljene videozapise, povucite lijevi rub zaslona udesno |
| 4 | Dotaknite da biste reproducirali spremljene ili preuzete videodatoteke |
| 5 | Pregledajte sadržaj pomicanjem prema gore ili dolje |

- ! Sony Entertainment Network i PS Video nisu dostupni na svim tržištima. Primjenjuju se dodatne odredbe i uvjeti.

Reprodukcija videozapisa u aplikaciji Videozapisi

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Videozapisi**.
- 2 Pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati. Ako se videozapis ne prikazuje na zaslonu, povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Videozapisi, a zatim pronađite i dotaknite videozapis koji želite reproducirati.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole, dotaknite zaslon.
- 4 Da biste pauzirali reprodukciju, dotaknite . Da biste nastavili s reprodukcijom, dotaknite .
- 5 Da biste videozapis premotali unatrag, oznaku na traci tijeka povucite ulijevo. Da biste ga premotali unaprijed, oznaku na traci tijeka povucite udesno.

Reprodukcija videozapisa na vanjskom uređaju

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon da bi se prikazale sve kontrole.
- 2 Dotaknite  > **Throw**.
- 3 Odaberite vanjski uređaj na kojem želite reproducirati videozapis. Ako nijedan vanjski uređaj nije dostupan, dodajte neki prema uputama na zaslonu.

Promjena postavki aplikacije Videozapisi

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Videozapisi**.
- 2 Dotaknite  > **Postavke**, a zatim promijenite postavke po želji.

Promjena postavki zvuka tijekom reprodukcije videozapisa

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa dotaknite zaslon za prikaz kontrola.
- 2 Dotaknite  > **Audiopostavke**, a zatim promijenite postavke po želji.
- 3 Kada završite, dotaknite **U redu**.

Dijeljenje videozapisa

- 1 Kada se reproducira videozapis, dotaknite , potom dotaknite **Dijeli**.
- 2 Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje odabranog videozapisa, a zatim slijedite odgovarajuće korake za slanje.

Prijenos videosadržaja na uređaj

Prije prvog korištenja aplikacije Videozapisi preporučujemo da s drugih uređaja, primjerice računala, na uređaj prenesete filmove, televizijske emisije i ostale videosadržaje. Sadržaje možete prenijeti na nekoliko načina:

- Uređaj i računalo povežite USB kabelom, a zatim povucite i isпустite videodatoteke pomoću aplikacije za upravljanje datotekama na računalu. Pročitajte odjeljak *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 106.
- Ako imate računalo, upotrijebite Sonyjevu aplikaciju Media Go™ da biste organizirali sadržaje i prenijeli videodatoteke s računala na uređaj. Na adresi <http://mediago.sony.com/enu/features> potražite dodatne informacije i preuzmite aplikaciju Media Go™.
- Ako je riječ o računalu Apple® Mac®, videodatoteke iz aplikacije iTunes možete prenijeti na svoj uređaj pomoću aplikacije Sony Bridge for Mac. Na adresi www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ potražite dodatne informacije i preuzmite Sony Bridge for Mac.

Upravljanje videosadržajima

Ručno dohvaćanje podataka o filmovima

- 1 Provjerite ima li vaš uređaj aktivnu podatkovnu vezu.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Videozapisi**.
 - 3 Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Videozapisi, a zatim pregledajte različite kategorije i odaberite videodatoteku za koju želite dohvatiti podatke.
 - 4 Dodirnite i držite minijaturu videozapisa, a zatim dotaknite **Potražite informacije**.
 - 5 U polje za pretraživanje upišite ključne riječi za videozapis, a zatim dotaknite tipku za potvrdu na tipkovnici. Svi će se rezultati prikazati na popisu.
 - 6 Odaberite odgovarajući rezultat pretraživanja, a zatim dotaknite **Dovršeno**. Započet će preuzimanje podataka.
- ! Ako u odjeljku Postavke aktivirate gumb **Pojednosti o videu**, podaci o novododanim videozapisima automatski će se dohvaćati prilikom svakog otvaranja aplikacije Videozapisi.
- 💡 Ako preuzeti podaci nisu točni, ponovite pretraživanje uz druge ključne riječi.

Brisanje podataka o videozapisu

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Videozapisi**.
- 2 Da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Videozapisi, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim pregledajte različite kategorije i odaberite videodatoteku koju želite urediti.
- 3 Dotaknite i držite minijaturu videozapisa, a zatim dotaknite **Očisti informacije**.

Brisanje videozapisa

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Videozapisi**.
- 2 Da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Videozapisi, povucite lijevi rub zaslona udesno, a zatim pregledajte različite kategorije i odaberite videodatoteku koju želite izbrisati.
- 3 Dodirnite i držite minijaturu videozapisa, a potom dotaknite **Izbriši** na popisu koji se pojavljuje.
- 4 Da biste potvrdili brisanje, ponovno dotaknite **Izbriši**.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator od postojećih fotografija i videozapisa automatski stvara kratke videozapise duljine približno 30 sekundi. Aplikacija automatski određuje vremensku crtu za stvaranje filma. Može, primjerice, odabrati fotografije i videozapise iz vašeg subotnjeg večernjeg izlaska ili nasumičnog sedmodnevnog razdoblja i stvoriti film. Primit ćete obavijest kada taj film s najboljim trenucima bude dovršen. Potom ga možete urediti po želji. Primjerice, možete urediti naslov, izbrisati scene, promijeniti glazbu ili dodati još fotografija ili videozapisa.

Otvaranje aplikacije Movie Creator

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Movie Creator**.
- ! Ako na uređaju nemate spremljenih fotografija ni videozapisa, nakon otvaranja aplikacije Movie Creator nema dostupnih funkcija.

Isključivanje obavijesti aplikacije Movie Creator

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite Movie Creator.
- 3 Dotaknite , a zatim Postavke pa deaktivirajte Obavijesti.

Onemogućavanje aplikacije Movie Creator

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije > Sve**.
- 3 Pronađite i dotaknite **Movie Creator > Onemogućiti**.

Servis PS Video

Koristite servis PS Video za kupovinu i iznajmljivanje filmova ili TV emisija koje možete gledati ne samo na Android™ uređaju, već i na računalu, prijenosnom PlayStation® (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 ili PlayStation® Vita uređaju. Birajte najnovija holivudska ostvarenja, akcijske filmove, komedije, klasike i filmove iz raznih drugih kategorija.

Ako želite kupovati ili unajmljivati filmove putem servisa PS Video, morate napraviti račun za Sony Entertainment Network. Ako već imate mrežni račun za PlayStation®, možete koristiti taj račun.

- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, za korištenje servisa PS Video morate se prijaviti kao vlasnik, to jest primarni korisnik.
- ! Sony Entertainment Network i PS Video nisu dostupni na svim tržištima. Primjenjuju se dodatne odredbe i uvjeti.

Početak rada s aplikacijom PS Video

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite , a zatim slijedite upute na zaslonu da biste pokrenuli PS Video.

Povezivost

Zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru putem kabela

Uređaj možete putem MHL kabela povezati s kompatibilnim televizorom da biste zaslon uređaja zrcalili na zaslonu televizora.

💡 MHL i HDMI™ kabele i adapteri prodaju se zasebno.

! Sony ne jamči da uređaj podržava sve vrste MHL i HDMI™ kabela i adaptera.

Prikaz sadržaja uređaja na TV prijammiku koji podržava MHL ulaz

- 1 Povežite uređaj na TV prijammnik pomoću MHL kabela.  Nakon uspostave veze na traci stanja uređaja prikazat će se .
- 2 Na televizoru će se prikazati zaslon vašeg uređaja.

Prikaz sadržaja s uređaja na televizoru koji podržava HDMI™ ulaz

- 1 Priključite uređaj u MHL prilagodnik pa priključite prilagodnik u USB priključak s napajanjem.
- 2 U televizor priključite prilagodnik pomoću HDMI™ kabela.  Nakon uspostave veze na traci stanja uređaja prikazat će se .
- 3 Na televizoru će se prikazati zaslon uređaja.

Prikaz pomoći za upotrebu daljinskog upravljača televizora

- 1 Kada je uređaj priključen na televizor, povucite traku stanja prema dolje kako biste otvorili odjeljak za obavijesti.
 - 2 Dotaknite **MHL priključen**. MHL postavke pojavljuju se na zaslonu televizora.
 - 3 Odaberite **Upotreba daljinskog upravljača**.
- ! Možete odabrati **Veličina izlaznog videozapisa** da biste prilagodili veličinu izlaznog prikaza na zaslonu televizora. Ako je na televizoru već uključena opcija automatske prilagodbe, ta se postavka ne pojavljuje u MHL postavkama.
- 💡 Možete pritisnuti i žuti gumb na daljinskom upravljaču televizora da biste otvorili odjeljak za obavijesti.

Isključivanje uređaja iz televizora

- Odspojite MHL kabel ili MHL prilagodnik iz uređaja.

Bežično zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru

Pomoću funkcije zrcaljenja zaslona možete zaslon uređaja prikazati na televizoru ili nekom drugom velikom zaslonu bez korištenja kableske veze. Tehnologija Wi-Fi Direct™ uspostavlja bežičnu vezu između dvaju uređaja da biste u omiljenim fotografijama mogli uživati iz udobnosti naslonjača. Funkciju možete koristiti i za slušanje glazbe s uređaja putem zvučnika televizora.

- ! Da bi gore opisana funkcija funkcionirala, televizor mora podržavati zrcaljenje zaslona pomoću tehnologije Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ako vaš televizor ne podržava zrcaljenje zaslona, morat ćete zasebno kupiti prilagodnik za bežični zaslon.
- ! Kada koristite zrcaljenje zaslona, kvaliteta slike ponekad može biti lošija ako postoje smetnje koje uzrokuju druge Wi-Fi® mreže.

Zrcaljenje zaslona uređaja na zaslonu televizora

- 1 Na televizoru: uključite funkciju zrcaljenja zaslona prema uputama iz korisničkog priručnika za televizor.
 - 2 Na uređaju: na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Zrcaljenje zaslona**.
 - 4 Dotaknite **Započni**.
 - 5 Dotaknite **U redu**, a zatim odaberite uređaj.
- ! Tijekom zrcaljenja zaslona ne prekrivajte područje Wi-Fi antene uređaja.
- ! Da bi navedena funkcija funkcionirala, televizor mora podržavati zrcaljenje zaslona pomoću tehnologije Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Prekid zrcaljenja zaslona između uređaja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Zrcaljenje zaslona**.
- 3 Dotaknite **Prekini vezu**, a zatim **U redu**.

Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima

Na drugom uređaju poput, na primjer, TV prijamnika ili računala, možete prikazati ili reproducirati medijski sadržaj spremljen na vašem uređaju. To uređaji moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom, a to mogu biti televizori ili zvučnici tvrtke Sony, ili DLNA Certified™ uređaji koje je certificirala udruga Digital Living Network Alliance. Možete prikazati ili reproducirati sadržaj s drugih DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju.

Nakon što postavite dijeljenje sadržaja među uređajima, možete, na primjer, slušati glazbene datoteke iz vašeg uređaja na osobnom računalu ili prikazati fotografije snimljene s fotoaparatom uređaja na TV prijamniku velikog zaslona.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Kada pokrenete datoteke iz drugog DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju, ovaj drugi uređaj radi ako poslužitelj. Drugim riječima, dijeli sadržaj putem mreže. Uređaj poslužitelj mora imati omogućenu funkciju za dijeljenje sadržaja i davati odobrenje pristupa na vaš uređaj. Također mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu kao vaš uređaj.

Za reprodukciju dijeljene pjesme na vašem uređaju

- 1 Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi® mrežu kao vaš uređaj.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronadite i dotaknite .
- 3 Povucite lijevi rub početnog zaslona Glazba u desno, potom dotaknite **Kućna mreža**.
- 4 Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.
- 5 Tražite mape povezanih uređaja i odaberite pjesmu koju želite pokrenuti. Nakon što je odabrana, pjesma se automatski reproducira.

Reprodukcija dijeljenog videozapisa na uređaju

- 1 Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani s istom Wi-Fi® mrežom kao vaš uređaj.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronadite i dotaknite **Videozapisi**.
- 3 Povucite lijevi rub početnog zaslona aplikacije Videozapis u desno, a zatim dotaknite **Uređaji**.
- 4 Na popisu povezanih uređaja odaberite uređaj.
- 5 Pretražite mape povezanog uređaja i odaberite videozapis koji želite reproducirati.

Za prikaz dijeljene fotografije na vašem uređaju

- 1 Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi® mrežu kao vaš uređaj.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Album**.
- 3 Povucite lijevi rub početnog zaslona Album u desno i dotaknite **Uređaji**.
- 4 Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.
- 5 Tražite mape povezanih uređaja i odaberite fotografiju za prikaz.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Prije prikaza ili pokretanja medijskih datoteka iz vašeg uređaja na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate podesiti dijeljenje datoteka na svoj uređaju. Uređaj s kojim dijelite sadržaj se naziva uređaj klijenta. Primjerice, TV prijamnik, računalo ili tablet mogu djelovati kao uređaj klijenta. Vaš uređaj radi kao multimedijски poslužitelj kada čini sadržaj dostupan uređaju klijenta. Kada podesite dijeljenje datoteka na svom uređaju, morate dopustiti pristup uređaju klijenta. Nakon što to učinite, takvi uređaji pojavljuju se kao registrirani uređaji. Uređaji koji čekaju dopuštenje pristupa navedeni su kao uređaji na čekanju.

Za podešavanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

- 1 Povezivanje uređaja na Wi-Fi® mrežu.
 - 2 Na vašem Početni zaslon, dotaknite , potom pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijски poslužitelj**.
 - 3 Povucite klizač uz **Razmjena multimedije** u desno.
 - 4 Koristite računalo ili druge DLNA™ uređaje klijenta na istoj Wi-Fi® mreži za spajanje na uređaj.
 - 5 Pojavljuje se obavijest u traci stanja uređaja. Otvorite obavijest i postavite odobrenje pristupa za svaki klijent uređaja koji se pokušava spojiti na uređaj.
- ! Koraci za pristupanje mediju na uređaju korištenjem DLNA™ se razlikuju između uređaja klijenta. Za više informacija pogledajte Priručnik za uređaj klijenta. Ako vaš uređaj ne može pristupiti klijentu na mreži, provjerite da li vaša Wi-Fi® mreža radi.
- 💡 Možete pristupiti izborniku **Multimedijски poslužitelj** u aplikaciji Glazba povlačenjem lijevog ruba početnog zaslona Glazba u desno, potom dotaknite **Postavke > Multimedijски poslužitelj**.

Zaustavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijски poslužitelj**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Razmjena multimedije** povucite ulijevo.

Postavljanje dozvola za pristup uređaju na čekanju

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijски poslužitelj**.
- 3 Odaberite uređaj s popisa **Uređaji na čekanju**.
- 4 Odaberite razinu dozvola za pristup.

Promjena naziva registriranog uređaja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijски poslužitelj**.
- 3 Odaberite uređaj s popisa **Registrirani uređaji**, a zatim odaberite **Promijeni naziv**.
- 4 Unesite novi naziv uređaja.

Promjena razine pristupa registriranog uređaja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Povezivost uređaja Xperia™** > **Multimedijski poslužitelj**.
- 3 Odaberite uređaj s popisa **Registrirani uređaji**.
- 4 Dotaknite **Promijeni razinu pristupa** i odaberite opciju.

Za dobivanje pomoći o dijeljenju sadržaja s drugim DLNA Certified™ uređajima

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Povezivost uređaja Xperia™** > **Multimedijski poslužitelj**.
- 3 Dotaknite , a zatim dotaknite **Pomoć**.

Prikaz datoteka na drugom uređaju pomoću funkcije Throw

Pomoću tehnologije DLNA™ možete gurnuti medijski sadržaj sa svog uređaja na drugi uređaj povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Uređaj koji prima mora moći funkcionirati kao Digital Media Renderer (DMR) uređaj i reproducirati sadržaj koji prima s vašeg uređaja. Televizor koji podržava DLNA™ ili PC sa sustavom Windows® 7 ili novijim primjeri su DMR uređaja.

- ! Upute za reprodukciju dijeljenog medijskog sadržaja ovise o klijentskom uređaju. Dodatne informacije potražite u priručniku za DMR uređaj.
- ! Sadržaj zaštićen DRM-om (digitalnim upravljanjem pravima) ne može se prikazati na uređaju Digital Media Renderer pomoću tehnologije DLNA™.

Prikaz fotografija ili videozapisa na klijentskom uređaju pomoću funkcije Throw

- 1 Provjerite jeste li pravilno postavili DMR ili DLNA™ klijentski uređaj i je li povezan s istom Wi-Fi® mrežom s kojom je povezan i uređaj.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Album**.
 - 4 Tražite i otvorite fotografije ili videozapise koje želite pregledati.
 - 5 Dotaknite zaslon za prikaz alatne trake, a zatim dotaknite  i odaberite uređaj za dijeljenje sadržaja.
 - 6 Da biste prekinuli dijeljenje fotografije ili videozapisa na klijentskom uređaju, dotaknite , a zatim odaberite **Prekini vezu**.
- 💡 Možete podijeliti i videozapis iz aplikacije Videozapis na uređaju tako da dotaknete videozapis, a zatim .

Za reprodukciju pjesama na uređaju klijenta korištenjem Throw

- 1 Provjerite jeste li pravilno postavili DMR ili DLNA™ uređaj klijenta i je li povezan na istu Wi-Fi® mrežu kao uređaj.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronadite i dotaknite .
- 3 Odaberite kategoriju glazbe i tražite za pjesmu koju želite dijeliti, potom dotaknite pjesmu.
- 4 Dotaknite  i odaberite uređaj klijenta s kojim dijelite sadržaj. Pjesma se automatski reproducira na uređaju koji ste odabrali.
- 5 Za prekid veze iz uređaja klijenta dotaknite .

Povezivanje uređaja s dodatnim USB uređajima

Upotrijebite prilagodnik za USB izvor da biste uređaj povezali s dodatnim USB uređajima, kao što su USB uređaji za masovnu pohranu, upravljači za igre, USB tipkovnice i USB miševi. Ako dodatni USB uređaj ima mikro USB priključak, prilagodnik za USB izvor nije potreban.

- ! Prilagodnici za USB izvore prodaju se zasebno. Sony ne jamči da vaš uređaj podržava sve dodatne USB uređaje.

Povezivanje dodatnog USB uređaja pomoću prilagodnika za USB izvor

- Prilagodnik za USB izvor priključite u svoj uređaj, a zatim ga priključite u dodatni USB uređaj.
- ! Za postavljanje upravljača za igre te dodatne USB opreme za zvuk i Ethernet mogu biti potrebni dodatni koraci ili softver. Sony ne jamči da vaš uređaj podržava sve dodatne USB uređaje.

Pristup sadržaju na USB uređaju za masovnu pohranu pomoću prilagodnika za USB izvor

- 1 Prilagodnik za USB izvor priključite u uređaj, a zatim prilagodnik priključite u USB uređaj za masovnu pohranu.
 - 2 Da biste pristupili datotekama i mapama na USB uređaju za masovnu pohranu, koristite aplikaciju za upravljanje datotekama, na primjer File Commander.
- 💡 Možete otvoriti i relevantnu aplikaciju za medije na uređaju da biste izravno gledali sadržaj. Možete, na primjer, otvoriti aplikaciju Album da biste pregledavali fotografije spremljene na USB uređaju za masovnu pohranu.

Odspajanje USB uređaja za masovnu pohranu

- 1 Da biste otvorili odjeljak za obavijesti, traku stanja povucite prema dolje, a zatim dotaknite **USB memorija priključena**.
- 2 Dotaknite **U redu**.
- 3 Odvojite prilagodnik za USB izvor od uređaja.

Povezivanje dodatnog USB uređaja pomoću micro USB priključka

- Micro USB priključak dodatnog USB uređaja priključite u uređaj.
- ! Sony ne jamči da vaš uređaj podržava sav USB dodatni pribor s mikro USB priključkom.

Povezivanje uređaja s bežičnim kontrolerom serije DUALSHOCK™.

Putem bežičnog kontrolera serije DUALSHOCK™ možete igrati igrice pohranjene na uređaju. Možete i zrcaliti uređaj na televizoru ili nekom drugom zaslonu. Dodatne informacije o zrcaljenju zaslona potražite u odgovarajućem odjeljku korisničkog priručnika.

Postavljanje veze s bežičnim kontrolerom DUALSHOCK™3

- 1 Na zaslonu Početni dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Bežični upravljač DUALSHOCK™3**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu da biste uparili kontroler s uređajem.

NFC

Značajku NFC (engl. Near Field Communication, Komunikacija bliskog polja) koristite za dijeljenje podataka kao što su videozapisi, fotografije, adrese web-stranica, glazbene datoteke ili kontakti, s drugim uređajima. NFC možete koristiti i za očitavanje oznaka s dodatnim informacijama o proizvodu ili usluzi, kao i oznaka koje aktiviraju određene funkcije u uređaju.

NFC je bežična tehnologija s maksimalnim rasponom od jednog centimetra, pa uređaji koji razmjenjuju podatke moraju biti blizu jedan drugoga. Da biste mogli koristiti NFC, morate uključiti tu značajku, a zaslon uređaja mora biti aktivan.

- ! NFC možda nije dostupan u svim državama i/ili regijama.

Uključivanje funkcije NFC

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Više**.
- 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje pokraj opcije **NFC**.

Dijeljenje kontakta s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna.
- 2 Da biste pogledali kontakte, prijedite na Početni zaslon, dotaknite , a zatim .
- 3 Dotaknite kontakt koji želite podijeliti.
- 4 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite tako da im stražnje strane budu okrenute jedna prema drugoj i da se područja otkrivanja NFC-a na uređajima međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, prikazat će se minijatura kontakta.
- 5 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 6 Kad se prijenos dovrši, podaci o kontaktu prikazat će se na zaslonu uređaja koji prima podatke te će se na njega spremi.

Dijeljenje glazbene datoteke s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li i na vašem uređaju i na uređaju koji prima podatke uključena funkcija NFC-a te jesu li zasloni oba uređaja aktivni.
- 2 Da biste otvorili aplikaciju Glazba, dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .
- 3 Odaberite kategoriju glazbe i potražite pjesmu koju želite podijeliti.
- 4 Dotaknite pjesmu da biste je reproducirali. Potom možete dotaknuti  za pauziranje pjesme. Prijenos funkcionira bez obzira na to reproducira li se pjesma ili je pauzirana.
- 5 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite tako da im stražnje strane budu okrenute jedna prema drugoj te da se područja otkrivanja NFC-a na uređajima međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, prikazat će se minijatura zapisa.
- 6 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 7 Kada prijenos završi, na uređaju koji prima podatke započinje reprodukcija glazbene datoteke. Istodobno se datoteka sprema na uređaj koji prima podatke.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna.
- 2 Da biste pogledali fotografije i videozapise na uređaju, prijedite na Početni zaslon, dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Album**.
- 3 Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite podijeliti.
- 4 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite tako da im stražnje strane budu okrenute jedna prema drugoj i da se područja otkrivanja NFC-a na uređajima međusobno dodiruju. Kad se uređaji povežu, prikazat će se minijatura zapisa.
- 5 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 6 Kad se prijenos završi, fotografija ili videozapis prikazat će se na zaslonu uređaja koji prima podatke. Stavka se u isto vrijeme sprema na prijamni uređaj.

Dijeljenje web-adrese s drugim uređajem putem NFC-a

- 1 Provjerite je li na oba uređaja uključena funkcija NFC-a te jesu li oba zaslona aktivna.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Da biste otvorili web-preglednik, pronađite i dotaknite .
- 4 Učitajte web stranicu koju želite podijeliti.
- 5 Svoj uređaj i uređaj koji prima podatke postavite tako da im stražnje strane budu okrenute jedna prema drugoj te da se područja otkrivanja NFC-a na uređajima međusobno dodiruju. Kada se uređaji povežu, pojavit će se minijatura.
- 6 Da biste započeli prijenos, dotaknite minijaturu.
- 7 Kad se prijenos završi, web-stranica prikazat će se na zaslonu uređaja koji prima podatke.

Skeniranje NFC oznaka

Vaš uređaj može skenirati različite vrste NFC oznaka. Primjerice, može skenirati ugrađene oznake na posteru, na reklamnom panelu ili pored proizvoda u izlogu trgovine. Možete primiti dodatne informacije, poput web adresa.

Za skeniranje NFC oznake

- 1 Provjerite je li na vašem uređaju uključena NFC funkcija i da je aktivan zaslon.
- 2 Postavite uređaj preko oznake tako da je dodiruje NFC područje detekcije uređaja. Vaš uređaj skenira oznaku i prikazuje prikupljeni sadržaj. Dotaknite sadržaj oznake kako biste ga otvorili.
- 3 Za otvaranje oznake, dotaknite je.

Povezivanje na NFC kompatibilni uređaj

Možete povezati svoj uređaj na druge NFC kompatibilne uređaje proizvedene od strane tvrtke Sony, poput zvučnika ili slušalica. Prilikom uspostavljanja ove vrste veze, za više informacija pogledajte Priručnik kompatibilnog uređaja.

- ! Možda budete morali uključiti funkciju Wi-Fi® ili Bluetooth® na oba uređaja kako bi veza radila.

Bežična tehnologija Bluetooth®

Koristite Bluetooth® funkciju za slanje datoteka na druge kompatibilne Bluetooth® uređaje ili povežite handsfree dodatni pribor. Bluetooth® veze funkcioniraju bolje u krugu od 10 metara (33 stope), bez prepreka između uređaja. U nekim slučajevima morate ručno upariti uređaj s drugim Bluetooth® uređajima.

- ! Međuoperativnost i kompatibilnost varira ovisno o Bluetooth® uređaju.
- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, svaki korisnik može promijeniti postavke za Bluetooth®, a te će promjene utjecati na sve korisnike.

Uključivanje funkcije Bluetooth®

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Bluetooth**.
- 3 Dotaknite prekidač za uključivanje i isključivanje pokraj opcije **Bluetooth** da biste uključili funkciju Bluetooth®. Vaš je uređaj sada vidljiv uređajima u blizini i pojaviti će se popis dostupnih Bluetooth® uređaja.

Imenovanje uređaja

Uređaju možete dati naziv. Taj naziv prikazuje se drugim uređajima nakon što uključite funkciju Bluetooth® i omogućite vidljivost telefona.

Dodjela naziva uređaju

- 1 Provjerite je li uključena funkcija Bluetooth®.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Bluetooth**.
- 4 Dotaknite  > **Preimenuj ovaj uređaj**.
- 5 Unesite naziv uređaja.
- 6 Dotaknite **Preimenuj**.

Uparivanje telefona s drugim Bluetooth® uređajem

Kada svoj uređaj uparite s nekim drugim uređajem, možete, primjerice, povezati svoj uređaj s Bluetooth® slušalicama s mikrofonom ili Bluetooth® kompletom za automobil pa dijeliti glazbu putem tih uređaja.

Kada uparite svoj uređaj s nekim drugim Bluetooth® uređajem, vaš će uređaj zapamtiti to uparivanje. Prilikom uparivanja svog uređaja s nekim Bluetooth® uređajem, možda ćete morati unijeti pristupni kod. Uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim kodom 0000. Ako to ne funkcionira, u korisničkom priručniku Bluetooth® potražite njegov pristupni kod. Taj pristupni kod ne morate ponovno unositi prilikom sljedećeg povezivanja s prethodno uparenim Bluetooth® uređajem.

- ! Neke Bluetooth® uređaje, npr. većinu Bluetooth® slušalica s mikrofonom, morate i upariti i povezati s drugim uređajem.
- ! Telefon možete upariti s nekoliko Bluetooth® uređaja, no istodobno ga možete povezati samo s jednim Bluetooth® profilom.

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth® uređajem

- 1 Provjerite je li na uređaju koji želite upariti aktivirana funkcija Bluetooth® te je li vidljiv drugim Bluetooth® uređajima.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon na uređaju dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Bluetooth**.
- 4 Dotaknite klizač pokraj opcije **Bluetooth** da biste uključili funkciju Bluetooth®. Pojavit će se popis dostupnih Bluetooth® uređaja.
- 5 Dotaknite Bluetooth® uređaj s kojim želite upariti svoj.
- 6 Ako je potrebno, unesite lozinku ili potvrdite isti pristupni kod na oba uređaja.

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth® uređajem

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Bluetooth**.
- 3 Dotaknite Bluetooth® uređaj s kojim se želite povezati.

Rasparivanje Bluetooth® uređaja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Bluetooth**.
- 3 U odjeljku **Upareni uređaji** dotaknite  uz naziv uređaja koji želite raspariti.
- 4 Dotaknite **Zaboravi**.

Slanje i primanje stavki putem tehnologije Bluetooth®

Dijelite stavke s drugim uređajima kompatibilnim s tehnologijom Bluetooth®, npr. telefonima ili računalima. Putem funkcije Bluetooth® možete slati i primati nekoliko različitih vrsta stavki kao što su:

- fotografije i videozapisi
- glazbene i druge audiodatoteke
- kontakti
- web-stranice

Za slanje stavki korištenjem Bluetooth®

- 1 Uređaj koji prima: Provjerite je li funkcija Bluetooth® uključena i je li uređaj vidljiv ostalim Bluetooth® uređajima.
- 2 Uređaj koji šalje: Otvorite aplikaciju koji sadrži stavku koju želite poslati i pomaknite se na stavku.
- 3 Ovisno o aplikaciji i stavci koju želite poslati, možda budete trebali primjerice, dotaknuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti . Postoje i drugi načini slanja stavke.
- 4 Odaberite **Bluetooth**.
- 5 Uključite Bluetooth® ako se to zatraži.
- 6 Dotaknite naziv uređaja koji prima.
- 7 Uređaj koji prima: ako se to zatraži, prihvatite vezu.
- 8 Uređaj koji šalje: ako se to traži, potvrdite prijenos na uređaj koji prima.
- 9 Uređaj koji prima: prihvatite dolaznu stavku.

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth®

- 1 Provjerite je li funkcija Bluetooth® uključena i je li uređaj vidljiv drugim Bluetooth® uređajima.
- 2 Uređaj koji šalje sada će početi slati podatke na vaš uređaj.
- 3 Ako se to zatraži, unesite isti pristupni kod na oba uređaja ili potvrdite predloženi.
- 4 Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na uređaj, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.
- 5 Dotaknite **Prihvati** da biste pokrenuli prijenos datoteke.
- 6 Da biste prikazali tijek prijenosa, traku stanja povucite prema dolje.
- 7 Da biste otvorili primljenu stavku, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite relevantnu obavijest.

Prikaz datoteka primljenih putem tehnologije Bluetooth®

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Bluetooth**.
- 3 Pritisnite  i odaberite **Prikaži primljene datoteke**.

Postavljanje funkcije One-touch

Funkciju postavljanja One-touch možete koristiti za automatsko pokretanje postavljanja nekoliko funkcija koje rade bežično između dva uređaja Xperia™. Postavljanje One-touch možete, primjerice, koristiti za pokretanje konfiguracije osnovnih postavki zrcaljenja zaslona i funkcije Xperia Link™. Kad dovršite postavljanje, svaki put vam je potreban samo jedan dodir za pokretanje tih funkcija.

Funkcija postavljanja One-touch aktivira se putem NFC-a. Više informacija o postavljanju zrcaljenja zaslona, multimedijskog poslužitelja, NFC-a i Bluetooth® tehnologije na uređaju potražite u odgovarajućim odlomcima priručnika.

Pokretanje funkcije postavljanja One-touch na uređaju

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Postavljanje jednim dodirom**. Funkcija NFC automatski se uključuje.
 - 3 Provjerite je li funkcija NFC uključena na drugom uređaju Xperia™.
 - 4 Provjerite jesu li zaslona na oba uređaja otključani i aktivni.
 - 5 Držite uređaje jedan uz drugi tako da im se područja otkrivanja NFC-a međusobno dodiruju. Funkcija postavljanja one-touch automatski se pokreće.
- ! Oba uređaja moraju podržavati funkciju postavljanja One-touch.

Pametne aplikacije i funkcije koja će vam uštedjeti vrijeme

Upravljanje dodatnom opremom i postavkama pomoću aplikacije Smart Connect™


Pomoću aplikacije Smart Connect™ možete postaviti što se događa u uređaju kada povežete dodatnu opremu ili prekinete vezu s njom. Možete, primjerice, odrediti da se po priključivanju slušalica uvijek otvara aplikacija za FM radio.

Smart Connect™ možete koristiti i za postavljanje određene akcije ili grupe akcija koje će se pokretati na uređaju u određeno doba dana. Ako, primjerice, priključite slušalice između 7.00 i 9.00 sati, možete postaviti da se:

- pokrene aplikacija FM radio
- Otvara se vaša omiljena aplikacija za društvene mreže, npr. Facebook.

Smart Connect™ omogućuje i upravljanje dodatnom opremom kao što su Xperia™ SmartTags ili sat iz serije Sony SmartWatch. Dodatne informacije potražite u priručniku za dodatnu opremu.

- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, da biste koristili aplikaciju Smart Connect™, morate se prijaviti kao vlasnik, to jest primarni korisnik.

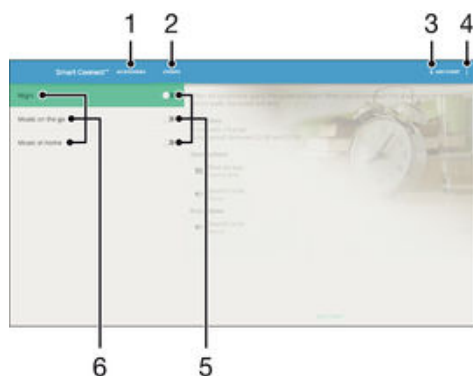

- 1 Dotaknite da bi se prikazali dostupni dodaci
- 2 Dotaknite da bi se prikazali svi događaji
- 3 Dodavanje dodatka ili događaja
- 4 Prikaz opcija izbornika
- 5 Dotaknite da biste aktivirali događaj
- 6 Dotaknite da biste pogledali pojedinosti o događaju

Izrada događaja za Smart Connect™

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .
- 2 Ako Smart Connect™ otvarate prvi put, dotaknite **U redu** da biste zatvorili uvodni zaslon.
- 3 Na kartici **Događaji** dotaknite **+**.
- 4 Ako prvi put izrađujete događaj, ponovno dotaknite **U redu** da biste zatvorili uvodni zaslon.
- 5 Dodajte uvjete u kojima želite aktivirati taj događaj. Uvjet može biti uspostava veze s dodatnim priborom, određeno vremensko razdoblje ili oboje.
- 6 Da biste nastavili, dotaknite **→**.
- 7 Dodajte radnju koju želite pokrenuti prilikom povezivanja dodatnog pribora i odredite druge željene postavke.
- 8 Da biste nastavili, dotaknite **→**.
- 9 Postavite naziv događaja pa dotaknite **Dovrši**.

💡 Da biste dodali Bluetooth® dodatnu opremu, morate je najprije upariti s uređajem.

Uređivanje događaja Smart Connect™

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
- 2 Na kartici **Događaji** dotaknite događaj.
- 3 Ako je događaj isključen, povucite klizač udesno da biste ga uključili.
- 4 Dotaknite **Uredi događaj** pa po želji prilagodite postavke.

Brisanje događaja

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
- 2 Na kartici **Događaji** dodirnite i držite događaj koji želite izbrisati, a zatim dotaknite **Izbriši događaj**.
- 3 Dotaknite **Izbriši** da biste potvrdili.

💡 Možete i otvoriti događaj koji želite izbrisati, a zatim dotaknuti **⋮ > Izbriši događaj > Izbriši**.

Upravljanje dodatnom opremom

Aplikacija Smart Connect™ omogućuje upravljanje brojnim pametnim dodacima koje možete povezati s uređajem, kao što su Xperia™ SmartTags, serija satova SmartWatch ili bežične slušalice tvrtke Sony. Smart Connect™ preuzima sve potrebne aplikacije te pronalazi aplikacije drugih proizvođača kad su dostupne. Prethodno povezani dodaci prikazuju se na popisu koji vam omogućuje prikaz dodatnih informacija o značajkama pojedinog dodatka.

Uparivanje i povezivanje dodatka

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™. Ako Smart Connect™ otvarate prvi put, dotaknite **U redu** da biste zatvorili uvodni zaslon.
- 2 Dotaknite **Dod. oprema**, a zatim **+**.
- 3 Uključite Bluetooth® funkciju ako još nije uključena, a zatim dotaknite naziv dodatka s kojim se želite upariti i povezati.
- 4 Po potrebi unesite pristupni kôd ili potvrdite isti pristupni kôd na uređaju i na dodatku.

Prilagođavanje postavki povezanog dodatka

- 1 Dodatak uparite i povežite s uređajem.
- 2 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
- 3 Dotaknite **Dod. oprema**, a zatim dotaknite naziv povezanog dodatka.
- 4 Prilagodite željene postavke.

Korištenje uređaja kao novčanika

Koristite uređaj kao novčanik za plaćanje robe bez posezanja u pravi novčanik. Sve vaše instalirane usluge plaćanja su postavljene zajedno za prikaz i upravljanje. Imajte na umu

da prilikom plaćanja morate najprije uključiti NFC funkciju prije nego uređajem dodirnete čitač kartica. Za više informacija o NFC pogledajte *NFC* na stranici 87 .

- ! Servisi za mobilno plaćanje još nisu dostupni u svim regijama.

Za upravljanje uslugama plaćanja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Dodirni i plati**. Pojavljuje se popis usluga plaćanja.
- 3 Upravljajte uslugama plaćanja po želji, primjerice promijenite zadanu uslugu plaćanja.

Putovanje i zemljovidi

Korištenje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge omogućavaju aplikacijama poput Zemljovid i kamera da koriste informacije iz Wi-Fi® mreža kao i podatke iz sustava za globalno pozicioniranje (GPS) za određivanje vaše približne lokacije. Ako niste unutar čiste linije u odnosu na GPS satelite, vaš uređaj može odrediti lokaciju korištenjem funkcije Wi-Fi®.


Kako biste koristili svoj uređaj da saznate gdje ste, trebate omogućiti lokacijske usluge.

Omogućivanje i onemogućivanje lokacijskih usluga

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Lokacija**, a zatim dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.
- 3 Ako ste u drugom koraku omogućili lokacijske usluge, dotaknite **Prihvaćam** za potvrdu.

Poboljšanje točnosti GPS-a

Prilikom prvog korištenja funkcije GPS na uređaju može proći 5 do 10 minuta dok se ne pronađe vaša lokacija. Da biste olakšali traženje, pobrinite se da se nalazite na otvorenom prostoru. Stanite mirno i ne prekrivajte GPS antenu (označeno područje na slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, no ne mogu kroz većinu čvrstih objekata kao što su zgrade i planine. Ako se lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta, premjestite se na drugu lokaciju.

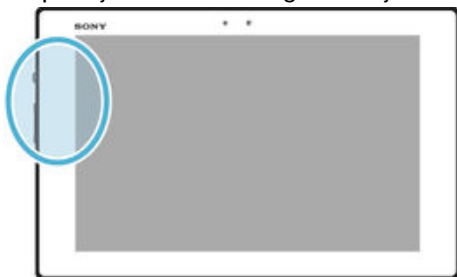

Google Maps™ i navigacija

Pomoću usluge Google Maps™ pratite svoju trenutnu lokaciju, pregledavajte stanje u prometu u stvarnom vremenu i primajte detaljne upute za stizanje do odredišta.

Da biste mogli mrežno koristiti aplikaciju Google Maps™, potrebna vam je internetska veza. Da biste pronašli detaljnije informacije o upotrebi te aplikacije, otvorite <http://support.google.com> i kliknite vezu "Maps for mobile".

- ! Aplikacija Google Maps™ možda nije dostupna na svim tržištima, u svim državama i regijama.

Korištenje usluge Google Maps™

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Maps**.

Zrakoplovni način rada

Kada se koristi zrakoplovni način rada, primopredajnici mreže i radija isključuju se u svrhu izbjegavanja ometanja osjetljive opreme. Međutim, sve dok je taj sadržaj spremljen na vašoj memorijskoj kartici ili internoj memoriji uređaja, vi i dalje možete igrati igrice, slušati glazbu, gledati videozapise i drugi sadržaj. Također, možete biti i obaviješteni od strane alarma, ako su alarmi aktivirani.

- 💡 Uključivanje zrakoplovnog načina rada smanjuje potrošnju baterije.

Uključivanje izvanmrežnog načina rada

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Više**.
- 3 Klizač pokraj opcije **Izvanmrežno** povucite udesno.


Kalendar i budilica

Kalendar

Pomoću aplikacije Kalendar možete upravljati svojim rasporedom. Ako ste se prijavili na uređaj i sinkronizirali ga s internetskim računima koji sadrže kalendare, primjerice računom za Google™ ili računom za Xperia™ with Facebook, događaji iz kalendara na tim računima prikazivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete odabrati kalendare koje želite integrirati u kombinirani prikaz kalendara.

Kada se približi vrijeme obveze, uređaj će reproducirati zvuk obavijesti da bi vas podsjetio na nju. Uz to će se na traci stanja pojaviti ikona .

- ☛ Pomoću programa PC Companion s uređajem možete sinkronizirati i kalendar programa Outlook. Ako to učinite, u prikazu kalendara na uređaju prikazivat će se sve obveze iz kalendara programa Outlook.

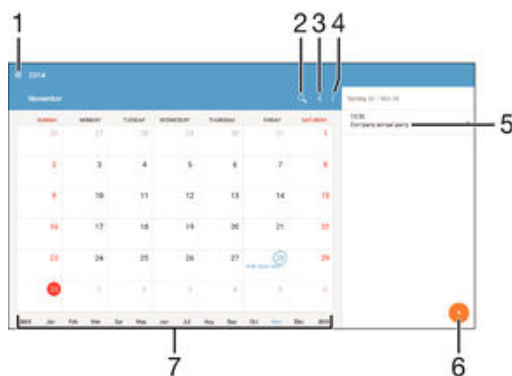

- 1 Odabir vrste prikaza i kalendara koje želite pogledati
- 2 Traženje događaja
- 3 Povratak na trenutni datum
- 4 Pristup postavkama i drugim opcijama
- 5 Raspored za odabrani dan
- 6 Dodavanje događaja u kalendar
- 7 Brži pregled listanjem ulijevo ili udesno

Izrada događaja u kalendaru

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim **Kalendar**.
- 2 Dotaknite .
- 3 Ako ste kalendar uskladili s jednim ili više računa, odaberite račun na koji želite dodati događaj. Ako događaj želite dodati samo na uređaj, dotaknite **Kalendar na uređaju**.
- 4 Upišite ili odaberite željene informacije i dodajte sudionike u događaj.
- 5 Da biste spremili događaj i poslali pozivnice, dotaknite **Spremi**.

Prikaz događaja u kalendaru

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim **Kalendar**.
- 2 Dotaknite događaj koji želite pogledati.

Prikaz većeg broja kalendara

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite **Kalendar**.
- 2 Dotaknite  i označite odgovarajuće potvrđne okvire uz kalendare koje želite prikazati.

Zumiranje prikaza kalendara

- Kada je odabran prikaz **Tjedan** ili **Dan**, skupite dva prsta na zaslonu da biste povećali prikaz.

Za prikaz državnih praznika u aplikaciji Kalendar

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom **Kalendar**.
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke** > **Postavke prikaza kalendara**.
- 3 Dotaknite **Državni praznici**.
- 4 Odaberite opciju ili kombinaciju opcija pa dotaknite **U redu**.

Prikaz rođendana u aplikaciji Kalendar

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim dotaknite **Kalendar**.
- 2 Dotaknite , zatim dotaknite **Postavke** > **Postavke prikaza kalendara**.
- 3 Dotaknite **Rođendani**, a zatim povucite klizač uz opciju **Rođendani** udesno.

Prikaz vremenske prognoze u aplikaciji Kalendar

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim **Kalendar**.
- 2 Dotaknite , a zatim **Postavke** > **Postavke prikaza kalendara**.
- 3 Dotaknite **Prognoza vremena**, a zatim povucite klizač uz opciju **Prognoza vremena** udesno.
- 4 Ako su onemogućene lokacijske usluge, dotaknite **Matična lokacija**, a zatim potražite grad koji želite dodati.

-  Dodatne informacije o omogućivanju lokacijskih usluga potražite u odjeljku *Korištenje lokacijskih usluga* na stranici 95 .


Za promjenu postavki vremenske prognoze u aplikaciji Kalendar

- 1 Na vašem Početni zaslon, dotaknite , potom dotaknite **Kalendar**.
- 2 Dotaknite , potom dotaknite **Postavke** > **Postavke prikaza kalendara**.
- 3 Dotaknite **Prognoza vremena**.
- 4 Postavke namjestite po želji.

Alarm i sat

Možete postaviti jedan ili nekoliko alarma i kao zvuk alarma koristiti bilo koji zvuk spremljen na uređaj. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen.

Prikazani format vremena alarma jednak je formatu odabranom za općenite postavke vremena, na primjer 12-satni ili 24-satni format.

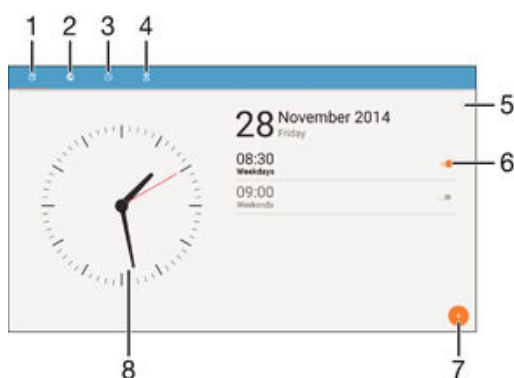

- 1 Pristup početnom zaslonu alarma
- 2 Prikaz svjetskog sata i prilagodba postavki
- 3 Pristup funkciji štoperice
- 4 Pristup funkciji mjerača vremena
- 5 Prikaz opcija
- 6 Uključivanje i isključivanje alarma

Postavljanje novog alarma

- 1 Na početnom zaslonu dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Alarm i sat**.
- 3 Dotaknite .
- 4 Dotaknite **Vrijeme** i odaberite željenu vrijednost.
- 5 Dotaknite **U redu**.
- 6 Po želji izmijenite ostale postavke alarma.
- 7 Dotaknite **Spremi**.

Odglašanje alarma kad se oglasi

- Dotaknite **Odgodi**.

Isključivanje alarma kad se oglasi

- Povucite  udesno.
- 💡 Da biste isključili odgođeni alarm, povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili odjeljak za obavijesti, a zatim dotaknite .

Uređivanje postojećeg alarma

- 1 Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.
- 2 Izvršite željene promjene.
- 3 Dotaknite **Spremi**.

Uključivanje i isključivanje alarma

- Otvorite aplikaciju Alarm i sat, povucite klizač uz alarm u uključeni ili isključeni položaj.

Brisanje alarma

- 1 Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.
- 2 Dotaknite **Izbriši alarm**, a zatim **Da**.

Postavljanje zvuka alarma

- 1 Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **Zvuk alarma** i odaberite neku opciju ili dotaknite  i odaberite glazbenu datoteku.
- 3 Dotaknite **Gotovo**, a zatim **Spremi**.

Postavljanje ponavljajućeg alarma

- 1 Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **Ponovi**.
- 3 Označite okvire za odgovarajuće dane, a zatim dotaknite **U redu**.
- 4 Dotaknite **Spremi**.

Postavljanje funkcije bočnih tipki

- 1 Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim odaberite alarm koji želite urediti.
- 2 Dotaknite **Ponašanje bočnih tipki**, a zatim odaberite željenu funkciju bočnih tipki kada ih pritisnete tijekom alarma.
- 3 Dotaknite **Spremi**.

Pristupačnost

Geste uvećanja

Geste uvećanja omogućuju da zumirate dijelove zaslona doticanjem područja zaslona osjetljivog na dodir triput zaredom.

Omogućivanje i onemogućivanje gesti uvećanja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Dostupnost** > **Potezi povećavanja**.
- 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje.

Povećanje područja i kadriranje preko zaslona

- 1 Opcija **Potezi povećavanja** mora biti omogućena.
- 2 Triput dotaknite neko područje, a zatim zadržite i povucite prst preko zaslona.

Veliki tekst

Opciju velikog teksta možete omogućiti da biste povećali zadanu veličinu teksta prikazanog na uređaju.

Omogućivanje i onemogućivanje velikog teksta

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Dostupnost**.
- 3 Povucite klizač pokraj opcije **Veliki tekst**.

Korekcija boja

Postavka korekcije boja prilagođava prikaz boja na zaslonu za korisnike koji ne razlikuju boje ili ih teško razlikuju.

Omogućivanje korekcije boja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Dostupnost** > **Korekcija boja**.
- 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje.
- 4 Dotaknite **Način ispravljanja**, a zatim odaberite odgovarajuću osjetljivost boja.

! Korekcija boja zasad je eksperimentalna značajka i može utjecati na performanse uređaja.

TalkBack

TalkBack je servis za čitanje sa zaslona za korisnike s oštećenim vidom. TalkBack koristi govorne povratne informacije za opisivanje svih događaja i radnji na vašem uređaju sa sustavom Android. TalkBack opisuje korisničko sučelje i čita softverske pogreške, obavijesti i poruke.

Omogućivanje funkcije TalkBack

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Dostupnost** > **TalkBack**.
- 3 Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim **U redu**.

! Da biste promijenili postavke govora, povratnih informacija i dodira za TalkBack, dotaknite **Postavke**.

💡 Kada omogućite TalkBack, funkcija će odmah pokrenuti vodič za upotrebu. Da biste izašli iz vodiča za upotrebu, dvaput dotaknite gumb **Zatvori**.

Onemogućivanje funkcije TalkBack

- 1 Na zaslonu Početni zaslon, dvaput dotaknite .
- 2 Pronađite i dvaput dotaknite **Postavke** > **Dostupnost** > **TalkBack**.
- 3 Dvaput dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim dvaput dotaknite **U redu**.

Podrška i održavanje

Podrška za vaš uređaj

Koristite aplikaciju za podršku u vašem uređaju za traženje Korisničkog priručnika, čitanje uputa za rješavanje problema i pronalaženje podataka o ažuriranju softvera i drugih podataka vezano za proizvod.

Pristupanje aplikaciji za podršku

- 1 Na zaslону Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite , a zatim odaberite željenu stavku podrške.
- ! Da biste pristupili najboljoj dostupnoj podršci, preporučujemo vam da prilikom korištenja aplikacije za podršku budete povezani s internetom.

Pomoć u izbornicima i aplikacijama

Neke aplikacije i postavke pomažu u izborniku opcije, koji je obično označen  specifične aplikacije.

Računalni alati

Dostupni su brojni alati pomoću kojih uređaj možete povezati s računalom i tako upravljati sadržajem kao što su kontakti, filmovi, glazba i fotografije.

PC Companion za Microsoft® Windows®

PC Companion računalna je aplikacija koja omogućuje pristup dodatnim funkcijama i servisima koji služe za:

- prijenos kontakata, glazbe, videozapisa i slika na stari uređaj i s njega
- prijenos sadržaja sa starog iPhone™, BlackBerry™, Android™ ili Sony uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer
- ažuriranje softvera uređaja
- sigurnosno kopiranje sadržaja na računalo
- sinkroniziranje kalendara na računalo i uređaju

Da biste koristili aplikaciju PC Companion, računalo mora biti povezano s internetom i imati neki od sljedećih operacijskih sustava:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ili noviji)

PC Companion možete preuzeti na stranici <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ za Microsoft® Windows®

Aplikacija Media Go™ za računala sa sustavom Windows® pojednostavnjuje prijenos fotografija, videozapisa i glazbe s uređaja na računalo i obratno. Media Go™ možete instalirati te mu pristupiti putem aplikacije PC Companion. Dodatne upute za korištenje aplikacije Media Go™ potražite na adresi <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Da biste mogli koristiti aplikaciju Media Go™, potreban vam je neki od sljedećih operacijskih sustava:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac računalna je aplikacija koja omogućuje pristup dodatnim funkcijama i uslugama koje služe za:

- prijenos kontakata, glazbe, videozapisa i slika na stari uređaj i s njega
- prijenos sadržaja sa starog iPhone™, BlackBerry™, Android™ ili Sony uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer
- ažuriranje softvera uređaja
- prijenos multimedijских datoteka s uređaja na Apple® Mac® računalo i obrnuto
- sigurnosno kopiranje sadržaja na Apple® Mac® računalo

Da biste mogli upotrebljavati aplikaciju Sony Bridge for Mac, morate imati s internetom povezano Apple® Mac® računalo sa sustavom MacOS verzije 10.6 ili novije. Sony Bridge for Mac možete preuzeti s adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju potrebno je ažurirati da biste dobili najnovije funkcije, poboljšanja i popravke pogrešaka, što jamči optimalne performanse. Kada je dostupno ažuriranje softvera, na traci stanja prikazuje se . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno.

Ažuriranje softvera najjednostavnije je instalirati bežičnim putem s uređaja. No neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U tom slučaju za ažuriranje uređaja morate koristiti aplikaciju PC Companion na PC-ju ili Sony Bridge for MAC na računalu Apple® Mac®.

Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite na adresi www.sonymobile.com/update.

- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, za ažuriranje uređaja morate se prijaviti kao vlasnik, odnosno primarni korisnik.
- ! Nedovoljno preostalog prostora za pohranu može spriječiti ažuriranja. Prije ažuriranja provjerite imate li dovoljno prostora za pohranu.

Za provjeru novog softvera

- 1 Ako koristite uređaj s više korisnika, provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > O tabletu > Ažuriranje softvera**.
- ! Ako nije dostupan novi softver, možda nemate dovoljno slobodne memorije na uređaju. Ako vaš Xperia™ uređaj ima manje od 500 MB slobodne interne memorije (memorije uređaja), nećete primiti nikakvu obavijest o novom softveru. Sljedeća obavijest se pojavljuje na odjeljaku za obavijesti za upozorenje o malo prostora za spremanje: Nedostaje prostora za spremanje. Neke funkcije sustava možda ne budu radile. Ako primite ovu obavijest, morate osloboditi internu memoriju (memoriju uređaja) prije nego dobijete obavijesti o dostupnosti novog softvera.

Za preuzimanje i instalaciju ažuriranja sustava

- 1 Ako koristite uređaj s više korisnika, provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > O tabletu > Ažuriranje softvera**.
- 4 Ako je ažuriranje sustava dostupno, dotaknite **Preuzmi** za preuzimanje na uređaj.
- 5 Kada je preuzimanje dovršeno, dotaknite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Preuzimanje i instalacija ažuriranja sustava s ploče za obavijesti

- 1 Ako koristite uređaj s većim brojem korisnika, morate se prijaviti kao vlasnik.
- 2 Povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili ploču za obavijesti.
- 3 Pomaknite se dolje i odaberite željeno ažuriranje sustava, potom dotaknite **Preuzimanje**.
- 4 Kada preuzimanje završi, ponovno otvorite ploču za obavijesti ako je zatvorena, a zatim dotaknite **Instaliraj** i slijedite zaslonske upute za dovršenje instaliranja.

Ažuriranje uređaja pomoću računala

Softverska ažuriranja možete preuzeti i instalirati na uređaj pomoću računala s internetskom vezom. Potreban vam je USB kabel i PC s aplikacijom PC Companion ili računalo Apple® Mac® s aplikacijom Sony Bridge for Mac.

- ! Ako nemate aplikaciju PC Companion ili Sony Bridge for Mac instaliranu na tom računalu, uređaj povežite USB kabelom s računalom i slijedite upute za instalaciju na zaslonu.

Ažuriranje uređaja pomoću računala

- 1 Provjerite je li na PC računalu instalirana aplikacija PC Companion, odnosno je li na računalu Apple® Mac® instalirana aplikacija Sony Bridge for MAC.
- 2 Uređaj USB kabelom povežite s računalom.
- 3 Na računalu: Pokrenite aplikaciju PC Companion ili Sony Bridge for Mac. Računalo će nakon nekoliko trenutaka otkriti vaš uređaj i potražiti novi softver.
- 4 Na računalu: Ako je otkriveno novo softversko ažuriranje, prikazat će se skočni prozor. Da biste pokrenuli relevantna softverska ažuriranja, slijedite upute na zaslonu.

Pronalaženje izgubljenog uređaja



Ako imate račun za Google™, web-servis "Protection by my Xperia" može vam olakšati pronalaženje i zaštitu uređaja u slučaju da ga izgubite. Ako ste aktivirali taj servis na uređaju, možete:

- pronaći uređaj na karti
 - aktivirati zvučno upozorenje čak i ako je uređaj u tihom načinu rada
 - daljinski zaključati uređaj
 - daljinski izbrisati internu i vanjsku memoriju uređaja kao krajnje rješenje
- ! Servis "Protection by my Xperia" možda nije dostupan u svim državama/regijama.


Aktiviranje servisa Protection by my Xperia na uređaju

- 1 Provjerite imate li aktivnu podatkovnu vezu.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaštita putem funkcije my Xperia** > **Aktiviraj**.
 - 4 Potvrdite okvir da biste prihvatili uvjete i odredbe korištenja servisa Protection by my Xperia, a zatim dotaknite **Prihvati**.
 - 5 Ako se to zatraži, prijavite se na svoj Google™ račun ili ga stvorite ako ga još nemate.
 - 6 Omogućite lokacijske usluge na uređaju ako ta funkcija još nije omogućena.
- ! Da biste provjerili može li servis Protection by my Xperia pronaći vaš uređaj nakon aktiviranja servisa, idite na myxperia.sonymobile.com i prijavite se pomoću istog Google™ računa koji ste postavili na svojem uređaju.
- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, servis Protection by my Xperia dostupan je samo korisniku prijavljenom kao vlasnik.

Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja

Vaš uređaj ima jedinstveni ID (identifikacijski) broj. Kopiju tog broja potrebno je čuvati. Možda će vam trebati, primjerice, za pristup službi za korisničku podršku Xperia™ Care te prilikom registracije uređaja.

Prikaz ID broja uređaja

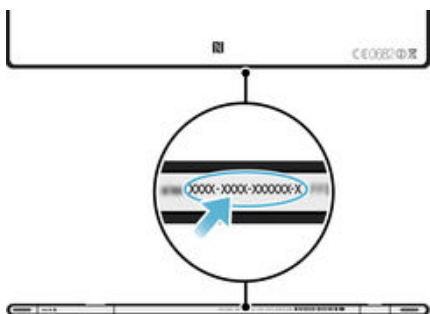

Pronalaženje ID broja uređaja u postavkama uređaja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **O tabletu** > **Status**.
- 3 Pomaknite se na **IDID** da biste vidjeli ID broj.

Memorija i pohrana

Uređaj sadrži različite vrste memorije i razne mogućnosti pohrane.

- Interna memorija ima kapacitet od otprilike **11.6/26.1 GB** te se koristi za pohranu preuzetog ili prenesenog sadržaja zajedno s osobnim postavkama i podacima. Neki su primjeri podataka pohranjenih u internu pohranu alarm, postavke glasnoće i jezika, e-pošta, favoriti, događaji iz kalendara, fotografije, videozapisi i glazba.
- Da biste dobili više prostora za pohranu, možete koristiti izmjenjivu memorijsku karticu kapaciteta pohrane do **64 GB**. Medijske datoteke i neke aplikacije (i njihovi podaci) mogu se premjestiti u tu vrstu memorije radi oslobađanja interne memorije. Neke aplikacije, kao što je primjerice aplikacija fotoaparata, mogu spremati podatke izravno na memorijsku karticu.
- Dinamička memorija (RAM) ima kapacitet od otprilike **2 GB** i ne može se koristiti za pohranu. RAM se koristi za rukovanje pokrenutim aplikacijama i operacijskim sustavom.

! Memorijsku ćete karticu možda morati kupiti zasebno.

💡 Da biste pročitali više o korištenju memorije na uređajima sa sustavom Android, preuzmite specifikacije za uređaj na stranici www.sonymobile.com/support.

Poboljšanje performansi memorije

Memorija uređaja puni se tijekom normalne upotrebe. Ako se uređaj uspori ili se aplikacije iznenada isključe, razmotrite sljedeće:

- Uvijek imajte više od **100 MB** slobodnog prostora za internu memoriju i više od **100 MB** slobodne RAM memorije.
- Zatvorite otvorene aplikacije koje ne koristite.
- Očistite predmemoriju za sve aplikacije.
- Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.
- Ako je interna memorija puna, premjestite aplikacije na memorijsku karticu.
- Fotografije, videozapise i glazbu prenesite iz interne memorije na memorijsku karticu.
- Ako vaš uređaj ne čita sadržaj na memorijskoj kartici, možda ćete je morati formatirati. Kada formatirate memorijsku karticu, s nje se briše sav sadržaj.

! Ako koristite uređaj s više korisnika, morate se prijaviti kao vlasnik, tj. kao primarni korisnik, da biste mogli izvoditi određene akcije poput prijenosa podataka na memorijsku karticu i njezina formatiranja.

Prikaz stanja memorije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Pohrana**.

Prikaz veličine slobodne i iskorištene RAM memorije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Aplikacije** > **Aktivne**.

Čišćenje predmemorije za sve aplikacije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Pohrana**.
- 3 Dotaknite **Predmemorirani podaci** > **U redu**.

! Kada očistite predmemoriju, nećete izgubiti nijedan važan podatak ni postavku.

Prijenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

- 1 Provjerite jeste li u uređaj umetnuli memorijsku karticu.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Pohrana** > **Prenesi podatke na SD karticu**.
- 4 Označite vrste datoteka koje želite prenijeti na memorijsku karticu.
- 5 Dotaknite **Prenesi**.

Premještanje aplikacija na memorijsku karticu

- 1 Provjerite jeste li u uređaj umetnuli memorijsku karticu.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Aplikacije**.
- 4 Povucite prstom preko zaslona do kartice **Na SD kartici**. Pojavit će se popis aplikacija koje je moguće premjestiti.
- 5 Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti, a zatim dotaknite **PREMJESTI NA SD KARTICU**. Pokraj aplikacije će se nakon premještanja pojaviti označeni potvrdni okvir.

Zaustavljanje pokretanja aplikacija i servisa

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Aplikacije** > **Aktivne**.
- 3 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **ZAUSTAVI**.

Za formatiranje memorijske kartice

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Pohrana** > **Izbriši SD karticu**.
- 3 Da biste potvrdili, dotaknite **Izbriši SD karticu** > **Izbriši sve**.

! Kada formatirate memorijsku karticu, s nje se briše sav sadržaj. Prije formatiranja memorijske kartice provjerite jeste li izradili sigurnosne kopije svih podataka koje želite spremiti. Da biste izradili sigurnosnu kopiju sadržaja, kopirajte ga na računalo. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Upravljanje datotekama putem računala* na stranici 106.

Upravljanje datotekama putem računala

USB kabelom povežite računalo sa sustavom Windows® i uređaj da biste mogli prenositi datoteke i upravljati njima. Kad povežete uređaje, pomoću eksplorera za datoteke na računalu možete povlačiti i ispuštati sadržaj s uređaja na računalo i obrnuto ili s interne memorije uređaja na SD karticu i obrnuto.

Ako koristite računalo Apple® Mac®, datotečnom sustavu uređaja možete pristupiti putem aplikacije Sony Bridge for Mac. Sony Bridge for Mac možete preuzeti s adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

💡 Ako na uređaj prenosite glazbu, videozapise, slike ili druge multimedijske datoteke, koristite aplikaciju Media Go™ na računalu sa sustavom Windows®. Media Go™ pretvara multimedijske datoteke u oblik koji možete koristiti na uređaju. Na adresi <http://>

mediago.sony.com/enu/features potražite dodatne informacije i preuzmite aplikaciju Media Go™.

Načini USB povezivanja

Možete upotrebljavati dva načina USB povezivanja:

Način za prijenos multimed. sadrž. (MTP)

MTP koristite za upravljanje datotekama, ažuriranje softvera na uređaju i povezivanje putem WLAN-a. Taj se način USB povezivanja koristi s računalima sa sustavom Microsoft® Windows®. MTP je omogućen po zadanom.

Način za pohranu podataka (MSC)

MSC koristite za upravljanje datotekama na računalima sa sustavom MAC OS® i Linux koji nemaju podršku za MTP.

Promjena načina USB povezivanja

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB povezivost > Povezivanja USB kabelom**.
- 3 Dotaknite **Način za prijenos multimed. sadrž. (MTP)** ili **Način za pohranu podataka (MSC)**.
- 4 Dotaknite **U redu**.

Prijenos datoteka u načinu prijenosa medijskih sadržaja putem Wi-Fi® mreže

Pomoću Wi-Fi® veze datoteke možete prenijeti s uređaja na druge uređaje koji podržavaju MTP, primjerice na računalo. Kako biste se povezali, potrebno je združiti dva uređaja. Ako s uređaja na računalo ili obratno prenosite glazbene, video, slikovne ili druge multimedijske datoteke, preporučuje se na računalo koristiti program Media Go™. Media Go™ pretvara medijske datoteke kako biste ih mogli koristiti na uređaju.



Kako biste mogli koristiti tu funkciju, potreban vam je uređaj koji podržava Wi-Fi® i prijenos medijskih sadržaja, primjerice računalo sa sustavom Microsoft® Windows Vista® ili Windows® 7.

Priprema uređaja za bežično korištenje s računalom

- 1 Provjerite je li na uređaju omogućen način za prijenos multimedijjskih sadržaja. Taj je način obično omogućen po zadanom.
- 2 Provjerite je li uključena funkcija Wi-Fi®.
- 3 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 4 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB povezivost**.
- 5 Dotaknite **Upari s računalom**, a zatim **Dalje**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.

Bežično povezivanje s uparenim uređajem

- 1 Provjerite je li na uređaju omogućen način za prijenos multimedijjskih sadržaja. Taj je način obično omogućen po zadanom.
- 2 Provjerite je li uključena funkcija Wi-Fi®.
- 3 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 4 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB povezivost**.
- 5 Odaberite upareni uređaj s kojim se želite povezati pa dotaknite **Poveži**.

Prekidanje veze s uparenim uređajem

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB povezivost**.
- 3 Odaberite upareni uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 4 Dotaknite **Prekini vezu**.

Uklanjanje uparivanja s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 2 Pronađite i dotaknite **Postavke** > **Povezivost uređaja Xperia™** > **USB povezivost**.
- 3 Odaberite upareni uređaj koji želite ukloniti.
- 4 Dotaknite **Raspari**.

Izrada sigurnosnih kopija i vraćanje sadržaja

Fotografije, videozapise i drugi osobni sadržaj, načelno, ne biste trebali spremati isključivo u internu memoriju uređaja. Ako se nešto dogodi hardveru ili ako izgubite uređaj, odnosno ako vam ga ukradu, zauvijek ćete izgubiti podatke pohranjene u internu memoriju. Preporučujemo vam da pomoću aplikacije PC Companion ili Sony Bridge for Mac izradite sigurnosne kopije podataka na računalu, odnosno vanjskom uređaju. Ta se metoda posebice preporučuje ako softver uređaja ažurirate s jedne verzije sustava Android na drugu – primjerice s verzije Androida 4.4 na 5.0.

Kada su vaši podaci sigurno spremljeni na računalu, možete brzo izvršiti sigurnosno kopiranje osnovnih postavki i podataka na SD karticu vašeg uređaja ili vanjski USB uređaj za spremanje korištenjem aplikacije Backup & Restore.

- ! Vrlo je važno da zapamtite zaporku koju ste postavili prilikom sigurnosnog kopiranja podataka. Ako je zaboravite, možda više nećete moći vratiti važne podatke, kao što su kontakti i poruke.

Izrada sigurnosne kopije podataka na računalu

Pomoću aplikacije PC Companion ili Sony Bridge for Mac izradite sigurnosnu kopiju podataka s uređaja na osobnom računalu ili računalu Apple® Mac®. Pomoću tih aplikacija za izradu sigurnosnih kopija mogu se sigurnosno kopirati sljedeće vrste podataka:

- kontakti
- postavke
- podaci iz kalendara
- medijske datoteke kao što su glazba i videozapisi
- fotografije i slike

Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću računala

- 1 Provjerite je li na PC instalirana aplikacija PC Companion, odnosno je li na Apple® Mac® instalirana aplikacija Sony Bridge for MAC.
- 2 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na računalu: otvorite aplikaciju PC Companion ili Sony Bridge for Mac.
- 4 Kliknite na **Započni** za pokretanje aplikacije *Backup & Restore*.
- 5 Dotaknite **Izrada sigurnosne kopije**, potom slijedite upute na zaslonu za izradu sigurnosne kopije podataka iz vašeg uređaja.

Za vraćanje podataka korištenjem računala

- 1 Provjerite je li na PC instalirana aplikacija PC Companion, odnosno je li na Apple® Mac® instalirana aplikacija Sony Bridge for Mac.
- 2 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Računalu: otvorite aplikaciju PC Companion ili Sony Bridge for Mac.
- 4 Kliknite na **Započni** za pokretanje aplikacije *Backup & Restore*.
- 5 Odaberite datoteku sigurnosne kopije iz zapisa sigurnosne kopije, potom dotaknite **Vrati** i slijedite upute na zaslonu za vraćanje podataka na vaš uređaj.

Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću aplikacije Backup & Restore

Pomoću aplikacije Backup & Restore možete ručno izraditi sigurnosnu kopiju podataka ili uključiti automatsku izradu sigurnosne kopije radi redovitog spremanja podataka.

Preporučuje se da prije vraćanja tvorničkih postavki izradite sigurnosnu kopiju podataka pomoću aplikacije Backup & Restore. Na SD karticu ili vanjski USB uređaj za pohranu

povezan s uređajem prilagodnikom za USB izvor pomoću te aplikacije možete sigurnosno kopirati sljedeće vrste podataka:

- favorite
- postavke sustava
- kontakte
- razgovore
- podatke iz kalendara
- multimedijske datoteke

! Ovisno o verziji aplikacije Backup & Restore koja je instalirana na vašem uređaju, možda nećete moći sigurnosno kopirati i vraćati podatke između različitih verzija sustava Android, primjerice, prilikom ažuriranja s verzije 4.4 na 5.0. Ako je instalirana verzija 1.1 (ili novija) aplikacije Backup & Restore, međutim, možete vraćati podatke između takvih ažuriranja. Verziju aplikacije Backup & Restore možete vidjeti u odjeljku **Postavke > Aplikacije > Sve > Sigurnosno kopiraj i vrati**.

Izrada sigurnosne kopije sadržaja pomoću aplikacije za izradu sigurnosne kopije i vraćanje podataka

- 1 Ako izrađujete sigurnosnu kopiju sadržaja na USB uređaj za pohranu, provjerite je li uređaj za pohranu povezan odgovarajućim kablom s uređajem. Ako izrađujete sigurnosnu kopiju na SD kartici, provjerite je li ispravno umetnuta u uređaj.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Sigurnosna kopija i vraćanje**.
- 4 Dotaknite **Izradi sigurnosnu kopiju**, a zatim odaberite odredište sigurnosne kopije i vrste podataka za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju.
- 5 Dotaknite **Odmah izradi sigurnosnu kopiju**.
- 6 Unesite zaporku za sigurnosnu kopiju, a zatim dotaknite **U redu**.

Vraćanje sigurnosne kopije sadržaja pomoću aplikacije za izradu sigurnosne kopije i vraćanje podataka

- 1 Ako vraćate sadržaj s USB uređaja za pohranu, provjerite je li uređaj za pohranu povezan odgovarajućim kablom s uređajem. Ako vraćate sadržaj sa SD kartice, provjerite je li ona ispravno umetnuta u uređaj.
 - 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 3 Pronađite i dotaknite **Sigurnosna kopija i vraćanje**.
 - 4 Dotaknite **Vrati**.
 - 5 Odaberite zapis koji želite vratiti, a zatim dotaknite **Odmah vrati podatke**.
 - 6 Unesite zaporku za zapis sigurnosne kopije, a zatim dotaknite **U redu**.
- ! Imajte na umu da će se tijekom postupka vraćanja izbrisati sve promjene koje ste na podacima i postavkama izvršili nakon izrade sigurnosne kopije.

Vraćanje početnih vrijednosti aplikacija

Ako aplikacija prestane reagirati ili uzrokuje poteškoće s uređajem, možete je vratiti na početne vrijednosti ili izbrisati njezine podatke.

Vraćanje postavki aplikacija na početne vrijednosti

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije**.
 - 3 Dotaknite , a zatim **Vrati izvorne pref. apl.**
- ! Vraćanje postavki aplikacija na početne vrijednosti s uređaja ne briše nikakve podatke aplikacija.

Brisanje podataka aplikacije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije**, a zatim povucite prstom na karticu **Sve**.
 - 3 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **IZBRIŠI PODATKE**.
- ! Podaci aplikacije koje izbrišete trajno se brišu s uređaja.
 - ! Opcija brisanja podataka aplikacije nije dostupna za sve aplikacije i servise.

Brisanje predmemorije aplikacije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije**, a zatim povucite prstom na karticu **Sve**.
 - 3 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **ISPRAZNI PREDMEMORIJU**.
- ! Opcija brisanja predmemorije aplikacije nije dostupna za sve aplikacije i servise.

Brisanje zadane postavke aplikacije

- 1 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
 - 2 Pronađite i dotaknite **Postavke > Aplikacije**, a zatim povucite prstom na karticu **Sve**.
 - 3 Odaberite aplikaciju ili servis, a zatim dotaknite **IZBRIŠI ZADANE POSTAVKE**.
- ! Opcija brisanja zadane postavke aplikacije nije dostupna za sve aplikacije i servise.

Ponovno pokretanje uređaja i vraćanje na tvorničke postavke

Uređaj možete prisilno isključiti i ponovno uključiti ili ga potpuno isključiti ako prestane reagirati ili ako se ne može normalno isključiti i ponovno uključiti. Time nećete izbrisati postavke ni osobne podatke.

Tvorničke postavke uređaja možete vratiti uz brisanje svih osobnih podataka, primjerice glazbe i slika, ili bez toga. To je ponekad potrebno učiniti ako uređaj prestane normalno raditi, no imajte na umu da ako želite sačuvati važne podatke, najprije morate izraditi sigurnosne kopije tih podataka na memorijskoj kartici ili drugoj vanjskoj memoriji. Više informacija potražite u odjeljku *Izrada sigurnosnih kopija i vraćanje sadržaja* na stranici 108 .

Ako ne možete uključiti uređaj ili njegov softver želite vratiti na tvorničke postavke, za popravak uređaja možete upotrijebiti PC Companion ili Bridge for Mac. Dodatne informacije o upotrebi programa PC Companion ili Bridge for Mac potražite u odjeljku *Računalni alati*.

- ! Uređaj se možda neće ponovno pokrenuti ako baterija nije dovoljno napunjena. Priključite uređaj na punjač pa ga opet pokušajte isključiti i ponovno uključiti.
- ! Ako koristite uređaj s više korisnika, da biste vratili uređaj na tvorničke postavke, morate se prijaviti kao vlasnik, to jest primarni korisnik.

Prisilno isključivanje i ponovno uključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje .
- 2 Na izborniku koji će se otvoriti dotaknite **Ponovno pokretanje**. Uređaj se automatski isključuje i ponovno uključuje.

Za prisilno isključivanje i ponovno uključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite tipku za povećanje glasnoće i tipku za napajanje za 10 sekundi.
- 2 Nakon što svjetlo za obavijesti tri puta zatreperi, otpustite tipke. Uređaj se automatski isključuje.

Vraćanje na tvorničke postavke

- ! Da biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, tijekom postupka vraćanja na tvorničke postavke nemojte ga isključivati i ponovno uključivati.
- 1 Prije pokretanja provjerite jeste li na memorijskoj kartici ili u nekoj drugoj vanjskoj memoriji izradili sigurnosnu kopiju svih važnih podataka spremljenih u internoj memoriji uređaja.
- 2 Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .
- 3 Pronađite i dotaknite **Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset > Vraćanje tvorničkih postavki**.
- 4 Da biste iz interne memorije izbrisali podatke kao što su slike i glazba, potvrdite odgovarajući okvir.
- 5 Dotaknite **Vrati na zadano postavke tableta**.
- 6 Po potrebi iscrtajte obrazac za otključavanje zaslona ili pak unesite lozinku ili PIN za otključavanje zaslona pa nastavite.
- 7 Da biste potvrdili, dotaknite **Izbriši sve**.
- ! Uređaj se ne vraća na stariju softversku verziju sustava Android™ čak ni ako izvršite ponovno postavljanje na tvorničke podatke.
- 💡 Ako zaboravite lozinku, PIN ili obrazac za otključavanje zaslona iz 6. koraka, pomoću značajke popravka uređaja u aplikacijama PC Companion ili Sony Bridge for Mac možete izbrisati sigurnosni sloj. Pokretanjem značajke popravka ponovno ćete instalirati softver za uređaj, pa biste tijekom tog postupka mogli izgubiti neke osobne podatke.

Ponovno instaliranje softvera uređaja putem aplikacije PC Companion

- 1 Aplikacija PC Companion mora biti instalirana na računalo.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Companion na računalu, a zatim u odjeljku **Support Zone** kliknite **Start**.
- 3 U odjeljku **Phone / Tablet Software Update** kliknite **Start**.
- 4 Pomoću micro USB kabela koji ste dobili s uređajem povežite uređaj s računalom, a zatim kliknite **repair my phone / tablet**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu da biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.

Ponovno instaliranje softvera za uređaj putem aplikacije Sony Bridge for Mac

- 1 Na računalu Mac mora biti instalirana aplikacija *Sony Bridge for Mac*.
- 2 Otvorite aplikaciju Sony Bridge for Mac pa uređaj povežite s Mac računalom pomoću micro USB kabela koji ste dobili s uređajem.
- 3 Kliknite **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu da biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.

Upotreba uređaja u vlažnim i prašnjavim uvjetima

- ! Da bi se osigurala vodootpornost uređaja, svi poklopci, uključujući poklopac utičnice za slušalice, poklopac mikro USB priključka te poklopac utora za memorijsku karticu, moraju biti čvrsto zatvoreni.

Pametni uređaj otporan je na vodu i prašinu u skladu s oznakama zaštite od prodora tekućina i krutina IP55 i IP58. Pojednosti potražite u tablici u nastavku. Konkretnije informacije o zaštiti uređaja od prodora tekućina i krutina potražite na adresi www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ te kliknite željeni naziv uređaja.

Te specifične IP oznake znače da je uređaj otporan na prašinu i zaštićen od mlaza vode pod niskim tlakom te od posljedica uranjanja u slatku (neslanu) vodu tijekom 30 minuta i do dubine od 1,5 metara.

Uređaj možete koristiti:

- u prašnjavom okruženju, na primjer na vjetrovitoj plaži
- kada su vam prsti mokri
- u nekim krajnje nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. po snijegu ili kiši
- u slatkoj (neslanoj) vodi do dubine od 1,5 metara, na primjer u jezeru i rijeci
- u kloriranom bazenu

Čak i ako je uređaj otporan na prašinu i vodu, ne izlažite ga nepotrebno okruženjima s prekomjernom prašinom, pijeskom i blatom ni okruženjima s izrazito visokim i niskim temperaturama. Vodootpornost mikro USB priključka, utora za memorijsku karticu i priključka za slušalice ne jamči se u svim okruženjima i uvjetima.

Ne uranjajte uređaj u slanu vodu i pazite da mikro USB priključak ili utičnica za slušalice ne dođu u kontakt sa slanom vodom. Ako ste, na primjer, na plaži, uređaj držite podalje od mora. Uređaj ni u kojem slučaju nemojte izlagati tekućim kemikalijama. Ako, primjerice, ručno perete posuđe tekućim deterdžentom, izbjegavajte dodir uređaja s deterdžentom. Nakon izlaganja vodi koja nije slatka uređaj isperite slatkom vodom.

Uobičajeno trošenje i habanje, kao i nastala oštećenja, mogu smanjiti otpornost na prašinu i vlagu. Nakon korištenja uređaja u vodi osušite područja oko svih poklopaca, uključujući poklopce utičnice za slušalice, micro USB ulaza i utora za memorijsku karticu.

Ako se zvučnik ili mikrofonski smokovi, to bi moglo utjecati na njihovu funkciju sve dok se voda potpuno ne osuši. Imajte na umu da sušenje, ovisno o okruženju, može trajati i tri sata. U tom razdoblju možete koristiti druge funkcije uređaja za koje nije potreban zvučnik ni mikrofonski. Kompatibilni dodatni pribor, uključujući baterije, punjače, handsfree uređaje i mikro USB kabele, sam po sebi nije otporan na vodu ni prašinu.

Jamstvo ne pokriva oštećenja ni kvarove uzrokovane zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom uređaja (uključujući upotrebu u okruženjima u kojima su mjerodavna ograničenja IP oznake prekoračena). Ako imate dodatnih pitanja o korištenju proizvoda, obratite se našoj službi za podršku korisnicima i zatražite pomoć. Informacije o jamstvu potražite u odjeljku *Važne informacije*, kojemu možete pristupiti putem vodiča za postavljanje u uređaju.

Recikliranje uređaja

Imate stari uređaj koji vam leži kod kuće? Zašto ga ne reciklirate? Ako to učinite, pomoći ćete nam u ponovnom korištenju materijala i komponenti, a također ćete zaštititi okoliš! Saznajte više o mogućnostima recikliranja u vašoj regiji na www.sonymobile.com/recycle.

Ograničenja usluga i funkcija

Pojedine usluge i funkcije opisane u ovom Priručniku nisu podržane u nekim državama/regijama ili ih ne podržavaju sve mreže i/ili davatelji usluga u svim područjima. To se, bez ograničenja, odnosi i na GSM međunarodni broj hitnih službi 112. Obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga da biste utvrdili je li određena usluga ili funkcija dostupna te primjenjuju li se dodatne naknade za korištenje ili pristup.

Za korištenje određenih značajki i aplikacija opisanih u ovom vodiču može biti potreban pristup internetu. Prilikom povezivanja s internetom putem uređaja možda ćete morati platiti dodatnu naknadu za korištenje podatkovne veze. Dodatne informacije zatražite od davatelja usluga bežične veze.

Pravne informacije

Sony SGP311/SGP312

Ovaj priručnik izdaje Sony Mobile Communications Inc. ili njegovo lokalno povezano društvo bez ikakvih jamstava. Sony Mobile Communications u svakom trenutku i bez prethodne najave ovaj priručnik može preinačiti i poboljšati zbog tipografskih pogrešaka, netočnih informacija ili pak radi poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će izmjene biti uvrštene u nova izdanja ovog priručnika. Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda posve ne odgovaraju stvarnom uređaju.

Svi nazivi proizvoda i tvrtki koji se ovdje spominju zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi koji imaju svoje vlasnike. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito navedena. Više informacija potražite na stranici www.sonymobile.com/us/legal/.

U ovom se priručniku mogu spominjati usluge ili aplikacije trećih strana. Za upotrebu tih aplikacija ili usluga može biti potrebna zasebna registracija pri davatelju usluga treće strane te se mogu primjenjivati dodatni uvjeti korištenja. Prije korištenja aplikacija kojima se pristupa na web-stranicama trećih strana ili putem njih pročitajte uvjete korištenja web-stranica te odgovarajuće pravilnike o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči dostupnost ni performanse web-stranica ili ponuđenih usluga trećih strana.

Uređaj može preuzimati, pohranjivati i proslijeđivati dodatni sadržaj, primjerice zvukove zvona. Upotreba takvog sadržaja može biti ograničena ili zabranjena radi prava trećih strana, uključujući uz ostalo ograničenja u skladu s važećim zakonima za zaštitu autorskih prava. Cjelokupnu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili proslijeđujete s njega snosite vi, a ne Sony. Prije upotrebe bilo kakvih dodatnih sadržaja provjerite je li način na koji namjeravate upotrebljavati takve sadržaje pravilno licenciran i jeste li za to ovlašteni. Sony ne jamči

točnost, cjelovitost ni kvalitetu dodatnih sadržaja ni sadržaja trećih strana. Sony ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za nepravilnu upotrebu dodatnog sadržaja ili drugih sadržaja trećih strana.

Više informacija potražite na stranici www.sonymobile.com.

Ovaj je proizvod zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjeni su bez Microsoftove licence.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) radi zaštite svojih intelektualnih prava, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju zaštićenom WMDRM-om. Ako se WMDRM softverom ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu od Microsofta zatražiti ukidanje mogućnosti softvera da koristi WMDRM u svrhu reproduciranja ili kopiranja zaštićenog sadržaja. Ukidanje ne utječe na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, pristajete na odredbu da Microsoft licencama može priložiti i popis za ukidanje. Vlasnici sadržaja mogu od vas zatražiti da za pristup njihovim sadržajima nadogradite WMDRM. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.

Ovaj je proizvod licenciran prema portfeljnim licencama za vizualni MPEG-4 i patent AVC za osobno i nekomercijalno korištenje krajnjeg korisnika u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 ("MPEG-4 video") ili standardom AVC ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG-4 ili AVC videozapisa koji su kodirali krajnji korisnici za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja s licencom MPEG LA za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licenca se ne daje u druge svrhe niti se za njih podrazumijeva. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivno, interno i komercijalno korištenje i licenciranje mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, L.L.C. Informacije potražite na web-stranicama www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija dekodiranja zvuka koristi se prema licenci Fraunhofer IIS i Thomson. SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISIVANJE OSOBNIH PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA KONTAKTE, PJESME I SLIKE) NASTALE ZBOG AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY MOBILE ILI NJEZINIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BEZ OBZIRA NA TO JE LI UGOVORNA ILI UTEMELJENA NA PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI UZ OSTALO NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.

© 2015. Sony Mobile Communications Inc.

Sva prava pridržana.