

SONY[®]

Buku panduan

Xperia[™] M
C1904/C1905

Daftar isi

Xperia™ M Panduan pengguna.....	6
Persiapan.....	7
Mengenal perangkat Anda.....	8
Menggunakan tombol.....	8
Menggunakan layar sentuh.....	8
Baterai.....	10
Menggunakan layar kunci.....	13
Layar Beranda.....	13
Mengakses dan menggunakan aplikasi.....	16
Status dan pemberitahuan.....	18
Menu Setelan.....	20
Menulis teks.....	20
Menghususkan perangkat Anda.....	25
Memori.....	27
Menggunakan headset	28
Setelan Internet dan pesan.....	28
Mengontrol pemakaian data.....	29
Setelan jaringan seluler.....	30
Google Play™.....	32
Memulai dengan Google Play™	32
Mengunduh dari Google Play™	32
Menghapus data aplikasi.....	32
Izin.....	33
Menginstal aplikasi bukan dari Google Play™	33
Memanggil.....	34
Panggilan darurat.....	34
Melakukan panggilan.....	34
Menerima panggilan.....	35
Panggilan berlangsung.....	36
Menggunakan log panggilan.....	36
Multi panggilan.....	37
Panggilan konferensi.....	37
Meneruskan panggilan.....	38
Membatasi panggilan.....	38
Kontak.....	40
Mentransfer kontak menggunakan komputer.....	40
Menyelaraskan kontak di perangkat Anda.....	40
Metode lain untuk mentransfer kontak.....	40
Mencegah duplikasi entri di aplikasi Kontak.....	41

Menambahkan dan mengedit kontak.....	41
Mencari dan melihat kontak.....	43
Favorit dan grup.....	43
Mengirim informasi kontak.....	44
Membuat cadangan kontak.....	44
Pesan.....	46
Menggunakan teks dan pesan multimedia.....	46
Pilihan pesan teks dan pesan multimedia.....	47
Google Talk™	48
Email.....	49
Memulai dengan Email.....	49
Menggunakan email.....	50
Pemutar musik.....	53
Tentang Musik.....	53
Cara mentransfer musik ke perangkat Anda.....	53
Menggunakan pemutar musik.....	54
Mendapatkan informasi selengkapnya tentang sebuah lagu atau artis.....	55
Menggunakan Musik saya untuk mengatur lagu	55
Mengelola daftar putar.....	56
Widget pemutar musik.....	57
Melindungi pendengaran Anda.....	57
Teknologi TrackID™.....	58
radio FM.....	60
Tentang radio FM.....	60
Menggunakan saluran radio favorit.....	61
Setelan suara.....	61
Mengidentifikasi trek radio menggunakan TrackID™.....	61
Kamera.....	63
Tentang kamera.....	63
Menggunakan kamera foto.....	63
Deteksi wajah.....	64
Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap wajah yang tersenyum.....	64
Menambahkan posisi geografis ke foto.....	65
Menggunakan pengaturan kamera foto.....	65
Menggunakan kamera video.....	69
Album.....	74
Tentang Album.....	74
Melihat foto dan video di tab Gambar.....	74
Melihat foto dan video yang tersimpan di tab Album saya.....	75
Melihat foto di peta.....	79

Melihat album dalam jaringan.....	81
Film.....	83
Tentang Film.....	83
Mentransfer konten video ke perangkat Anda.....	83
Menggunakan Film.....	84
Video Unlimited.....	86
Tentang Video Unlimited.....	86
Menyewa atau membeli video.....	86
Peramban web.....	88
Tentang peramban web.....	88
Konektivitas.....	89
Menyambung ke jaringan nirkabel.....	89
Berbagi konten dengan perangkat DLNA Certified™.....	91
NFC.....	94
Teknologi nirkabel Bluetooth™.....	97
Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB.....	99
Mengelola berkas secara nirkabel menggunakan komputer.....	99
Alat komputer.....	100
Memindai kode batang dengan aplikasi NeoReader™.....	100
Menyelaraskan data di perangkat.....	102
Tentang menyelaraskan data di perangkat.....	102
Menyelaraskan dengan Google™.....	102
Menyelaraskan email, kalender, dan kontak perusahaan.....	102
Menyelaraskan dengan Facebook™.....	103
Peta dan lokasi.....	105
Tentang layanan lokasi.....	105
Menggunakan GPS.....	105
Google Maps™.....	105
Menggunakan Google Maps™ untuk memperoleh petunjuk arah. . .	106
Kalender dan jam alarm.....	107
Kalender.....	107
Jam alarm.....	107
Dukungan dan pemeliharaan.....	110
Memperbarui perangkat.....	110
Aplikasi rekam dan pengembalian cadangan.....	111
Mengatur ulang perangkat Anda.....	113
Mengunci dan melindungi perangkat Anda.....	113
Aplikasi dukungan.....	116
Mendaur ulang perangkat.....	116
Referensi.....	117
Ikhtisar setelan.....	117

Ikhtisar ikon status dan pemberitahuan.....	118
Ikhtisar aplikasi.....	119
Informasi penting.....	121
Liflet informasi penting.....	121
Batasan terhadap layanan dan fitur.....	121
Informasi hukum.....	121

Xperia™ M Panduan pengguna

Persiapan

Mengenal perangkat Anda

Menggunakan tombol



Kembali

- Beralih kembali ke layar sebelumnya
- Menutup papan ketik layar, kotak dialog, menu opsi, atau panel Pemberitahuan



Beranda

- Membuka Layar Beranda



Tugas

- Ketuk untuk membuka jendela yang menampilkan aplikasi yang baru-baru ini digunakan dan baris aplikasi kecil

Menggunakan layar sentuh

Lembar plastik pelindung terpasang di layar perangkat saat Anda membelinya. Anda harus melepas lembaran ini sebelum menggunakan layar sentuh. Jika tidak, layar sentuh tidak dapat berfungsi dengan baik.

Ketika perangkat Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara otomatis. Penguncian ini untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda tidak menggunakannya. Anda dapat juga menyetel kunci pribadi untuk melindungi berlangganan Anda dan pastikan bahwa Anda sajalah yang dapat mengakses isi perangkat Anda.

- ! Layar perangkat tersebut terbuat dari kaca. Jangan sentuh layar jika kaca retak atau pecah. Hindari untuk memperbaiki sendiri layar yang rusak. Layar kaca sensitif terhadap jatuhnya dan guncangan mekanis. Kasus kelalaian perawatan tidak dicakup dalam layanan garansi Sony.

Untuk membuka atau menyorot item

- Sentuh item tersebut.

Menandai opsi



Kotak yang dicentang



Kotak yang tidak dicentang



Aktif



Nonaktif


Mencentang atau menghapus opsi

- Ketuk kotak centang yang terkait atau beralih di samping nama opsi.

Zum

Opsi zum tersedia bergantung pada aplikasi yang Anda digunakan.

Zoom

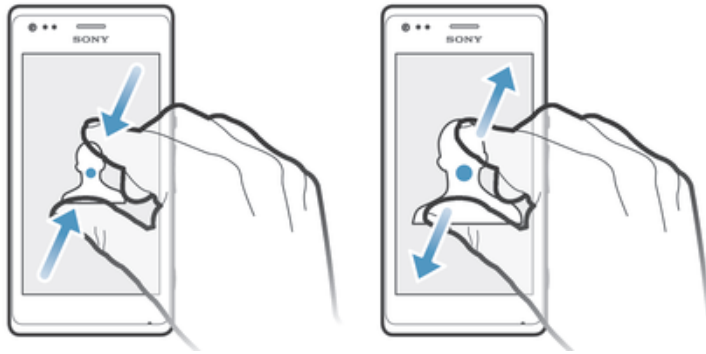


- Tempatkan dua jari sekaligus di layar dan lakukan gerakan mencubit bersamaan (untuk memperkecil) atau gerakan membentangkan (untuk memperbesar).
- 💡 Ketika Anda menggunakan dua jari pada layar untuk memperbesar, melakukan zoom hanya mungkin jika kedua jari ada di daerah yang dapat diperbesar atau diperkecil. Jika Anda, misalnya, ingin memperbesar foto, pastikan bahwa kedua jari ada di dalam area bingkai foto.

Menggulir

Menggulir dengan menggunakan jari ke atas atau bawah pada layar. Pada sebagian halaman web, Anda juga dapat menggulir ke kedua sisi.


- ! Menarik dan melipat tidak akan mengaktifkan apa pun di layar.

Bergulir

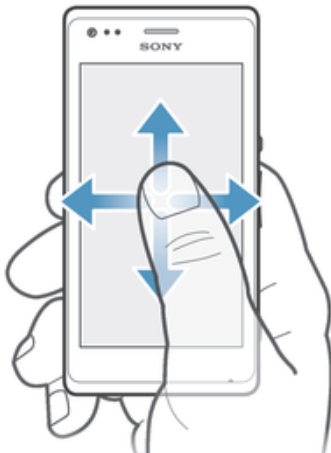

- Seret atau gulir cepat jari Anda ke arah yang diinginkan untuk menggulir layar.
- 💡 Untuk menggulir lebih cepat, gulir cepat jari Anda ke arah yang ingin dituju di layar.

Menggulir cepat

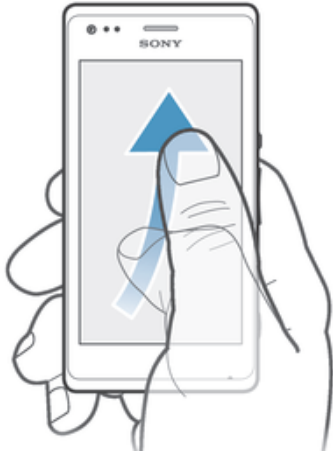


- Untuk menggulirkan lebih cepat, gulir cepat jari Anda ke arah yang ingin dituju pada layar. Anda dapat menunggu hingga gerakan pengguliran berhenti sendiri, atau Anda dapat segera menghentikannya dengan mengetuk layar.

Sensor


Perangkat Anda memiliki sensor yang mendeteksi baik cahaya maupun jarak. Sensor cahaya ini mendeteksi tingkat cahaya sekitar dan menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan tingkat cahaya tersebut. Sensor jarak menonaktifkan layar sentuh selama panggilan suara ketika telinga Anda dekat dengan layar. Ini mencegah Anda mengaktifkan fungsi lainnya secara tidak sengaja pada perangkat Anda selama panggilan tersebut.

Baterai

Mengisi daya baterai

Baterai Anda telah terisi sebagian saat Anda membeli perangkat. Memerlukan beberapa menit sebelum ikon baterai  muncul pada layar ketika Anda menyambungkan kabel pengisi baterai ke sumber daya, seperti lubang USB atau pengisi daya. Anda dapat tetap menggunakan perangkat saat pengisian daya berlangsung. Mengisi daya baterai perangkat Anda dalam waktu lama, misalnya, semalaman, tidak merusak baterai atau perangkat.

Mengisi daya perangkat Anda

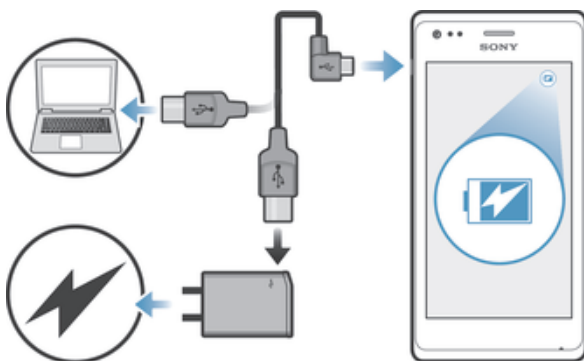

- 1 Colokkan pengisi baterai ke stopkontak listrik.
 - 2 Colokkan ujung kabel USB ke pengisi baterai (atau ke port USB di komputer).
 - 3 Colokkan ujung kabel yang lainnya ke port micro USB di perangkat Anda, dengan simbol USB menghadap ke atas. Lampu pemberitahuan menyala ketika pengisian baterai dimulai.
 - 4 Apabila lampu pemberitahuan berwarna hijau, artinya baterai perangkat telah terisi penuh. Cabut kabel USB dari perangkat dengan menariknya lurus ke luar. Pastikan Anda tidak menekuk konektor saat mencabut kabel dari perangkat.
- 💡 Jika baterai benar-benar habis, mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum lampu pemberitahuan menyala setelah Anda menyambungkan kabel pengisi daya ke sumber listrik.

Status lampu pemberitahuan baterai

Hijau	Baterai telah terisi penuh
Berkedip merah	Isi baterai lemah
Oranye	Baterai sedang diisi. Isi baterai di antara rendah dan penuh

Memeriksa tingkat daya baterai

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Tentang ponsel > Status > Tingkat baterai**.

Meningkatkan kinerja baterai

Berikut ini adalah tips yang dapat membantu Anda meningkatkan kinerja baterai:

- Isi daya baterai perangkat Anda dengan sering. Ini tidak akan memengaruhi masa pakai baterai.
- Mengunduh data dari Internet sangat menghabiskan daya baterai. Ketika Anda tidak menggunakan Internet, Anda dapat menghemat daya dengan menonaktifkan semua sambungan data melalui jaringan mobile dari panel Notifikasi dengan cara menyeret baris menu ke bawah. Setelan ini tidak mencegah perangkat Anda untuk mengirimkan data melalui jaringan nirkabel lainnya.
- Matikan Bluetooth® dan Wi-Fi® ketika Anda tidak memerlukan fitur ini. Anda dapat menyalakan dan mematikannya dengan lebih mudah dari panel Notifikasi dengan cara menyeret baris menu ke bawah.
- Gunakan fitur **Modus STAMINA** dan **Modus baterai lemah** untuk mengurangi konsumsi baterai. Anda dapat memilih modus hemat daya yang paling sesuai dengan cara Anda menggunakan perangkat. Anda juga dapat menyesuaikan setelan setiap modus hemat daya.
- Selaraskan aplikasi Anda (digunakan untuk menyelaraskan email, kalender, dan kontak) agar diselaraskan secara manual. Anda dapat juga menyelaraskan secara otomatis, namun meningkatkan interval penyelarasan.
- Periksa menu penggunaan baterai di perangkat Anda untuk melihat aplikasi mana yang paling banyak menggunakan daya. Baterai akan lebih banyak kehilangan daya ketika menggunakan video dan aplikasi musik streaming seperti YouTube™. Sebagian aplikasi yang diunduh dari Google Play™ juga menghabiskan lebih banyak daya.
- Tutup dan keluarlah dari aplikasi yang tidak Anda gunakan.
- Turunkan tingkat kecerahan tampilan layar.
- Nonaktifkan perangkat Anda atau aktifkan setelan **Modus pesawat** jika Anda berada di daerah di luar jangkauan jaringan. Jika tidak, perangkat Anda akan terus-menerus memindai jaringan, dan ini menghabiskan daya baterai.
- Gunakan perangkat handsfree asli Sony™ untuk mendengarkan musik. Perangkat handsfree membutuhkan daya baterai yang lebih sedikit daripada pengeras suara perangkat Anda sendiri.
- Tetapkan perangkat Anda dalam modus siaga kapan saja jika memungkinkan. Waktu siaga adalah waktu saat perangkat Anda tersambung ke jaringan dan tidak sedang digunakan.
- Nonaktifkan setiap wallpaper animasi.



Mengakses menu penggunaan baterai

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Manajemen daya > Pemakaian baterai**.

Menggunakan modus STAMINA

Aktifkan fitur **Modus STAMINA** untuk menjeda sambungan Wi-Fi® Anda, lalu lintas data dan beberapa aplikasi yang menghabiskan daya lainnya ketika layar Anda sedang tidak aktif. Ketika modus STAMINA aktif, Anda masih dapat menerima panggilan telepon, dan pesan teks serta pesan multimedia. Anda juga dapat mengkonfigurasi sebuah daftar aplikasi untuk mengizinkan beberapa aplikasi tetap berjalan ketika layar Anda sedang tidak aktif. Ketika layar aktif kembali, semua fungsi yang dijeda akan dilanjutkan kembali.

Mengaktifkan modus STAMINA

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Manajemen daya**.
- 3 Ketuk  di samping **Modus STAMINA**, lalu ketuk **Aktifkan**.

Menonaktifkan modus STAMINA

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Manajemen daya**.
- 3 Ketuk  yang ada di samping **Modus STAMINA**.

Mengubah setelan modus STAMINA

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Manajemen daya**.
- 3 Untuk membuka menu setelan, ketuk **Modus STAMINA**.
- 4 Tambah atau hapus aplikasi, jika diinginkan.
- 5 Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

Memperkirakan waktu siaga perangkat Anda

Waktu siaga mengacu pada jumlah waktu baterai dapat bertahan ketika perangkat Anda disambungkan ke jaringan namun tidak aktif digunakan, untuk menerima telepon atau menelepon. Modus STAMINA, ketika diaktifkan, terus menerus mengevaluasi waktu siaga yang tersisa, yang dapat bervariasi tergantung pada cara Anda menggunakan perangkat. Modus STAMINA lebih efektif dalam memperpanjang waktu siaga jika layar perangkat Anda terkunci. Jika Anda jarang mengunci layar, Anda tidak dapat melihat banyak peningkatan dalam kinerja baterai.

- ! Ketika Anda menggunakan perangkat Anda pertama kalinya, waktu siaga yang diperkirakan mungkin tidak akurat karena tidak ada riwayat penggunaan sebelumnya yang dapat digunakan untuk melakukan perkiraan.

Melihat waktu siaga yang diperkirakan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Manajemen daya**.

Menggunakan modus Baterai lemah

Anda dapat mengaktifkan fitur **Modus baterai lemah** untuk menghemat daya ketika tingkat baterai sedang rendah. Fitur ini membantu Anda menyesuaikan setelan untuk kecerahan layar, lalu lintas data dan fungsi getar sehingga Anda dapat mengurangi konsumsi baterai.

Mengaktifkan modus baterai Rendah

- 1 Seret baris menu ke bawah, kemudian ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Manajemen daya**.
- 3 Seret penggeser yang ada di samping **Modus baterai lemah** ke kanan.

Menonaktifkan modus Baterai lemah

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Manajemen daya**.
- 3 Ketuk  yang ada di samping **Modus baterai lemah**.

Mengubah setelan modus Baterai lemah




- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Manajemen daya**.
- 3 Untuk membuka menu setelan, ketuk **Modus baterai lemah**.
- 4 Sesuaikan setelan sesuai keinginan.
- 5 Setelah selesai, ketuk .

Menggunakan layar kunci




Anda dapat mengakses fitur tertentu secara langsung dari layar kunci, contohnya, Anda dapat mengambil foto dan mengakses pemutar musik untuk memutar, jeda atau mengubah trek musik.

Mengambil foto dari layar kunci





- 1 Untuk mengaktifkan layar, tekan tombol daya  dengan cepat.
- 2 Untuk mengaktifkan kamera, seret  melintasi layar.
- 3 Ketuk .




Memutar trek audio dari layar kunci

- 1 Untuk mengaktifkan layar, tekan tombol daya  dengan cepat.
- 2 Untuk mengaktifkan kontrol pemutar musik, ketuk .
- 3 Ketuk .

Menjeda trek audio dari layar kunci

- 1 Untuk mengaktifkan layar, tekan tombol daya  dengan cepat.
- 2 Ketika kontrol pemutar musik muncul, ketuk .

Mengubah trek audio yang sedang diputar dari layar kunci

- 1 Untuk mengaktifkan layar, tekan tombol daya  dengan cepat.
- 2 Ketika kontrol pemutar musik muncul, ketuk  atau .

Layar Beranda

Layar Beranda adalah gerbang ke fitur utama pada perangkat Anda. Anda dapat menyesuaikan Layar Beranda dengan widget, pintasan, map, tema, wallpaper, dan item lainnya.

Layar Beranda membentang melewati lebar tampilan layar biasa, sehingga Anda perlu menggulir cepat ke kiri atau kanan untuk melihat konten dalam semua panel layar Beranda utama. ● ● ○ ● ● menunjukkan bagian mana dari Layar Beranda Anda berada saat ini. Anda dapat menetapkan panel sebagai panel layar Beranda utama, dan menambahkan atau menghapus panel.



- Item pada baris di bagian bawah layar selalu tersedia untuk diakses cepat.

Membuka layar Awal


- Tekan .

Meramban layar Awal


- Gulir cepat ke kanan atau kiri.

Menyetel sebuah jendela sebagai jendela layar Beranda utama




- 1 Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar.
- 2 Colek kiri atau kanan untuk meramban jendela yang ingin Anda setel sebagai jendela layar Beranda utama Anda, lalu ketuk .

Menambahkan jendela ke layar Beranda

- 1 Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar.
- 2 Colek kiri atau kanan untuk meramban jendela, lalu ketuk .

Menghapus jendela dari layar Utama

- 1 Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar.
- 2 Colek kiri atau kanan untuk meramban jendela yang ingin Anda hapus, lalu ketuk .

Widget

Widget adalah aplikasi kecil yang dapat digunakan secara langsung di Layar Beranda. Misalnya, dengan widget “WALKMAN” memperbolehkan Anda untuk memutar musik secara langsung.

Sebagian widget dapat diubah ukurannya, sehingga Anda dapat membentangkannya untuk melihat konten lainnya atau menciutkannya untuk menghemat ruang pada Layar Beranda Anda.

Menambahkan widget ke layar Beranda

- 1 Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar, lalu ketuk **Widget**.
- 2 Cari dan ketuk widget yang ingin ditambahkan.

Mengubah ukuran widget





- 1 Sentuh dan tahan widget hingga widget membesar dan perangkat bergetar, lalu lepaskan widget. Jika widget dapat diubah ukurannya, contohnya, widget Kalender, maka bingkai yang disorot dan titik pengubahan ukuran muncul.
- 2 Seret titik ke dalam atau ke luar untuk menciutkan atau membesarkan widget.
- 3 Untuk mengonfirmasi ukuran widget yang baru, ketuk di mana saja pada Layar Beranda.

Mengatur ulang Layar Beranda

Menyesuaikan tampilan Layar Beranda dan mengubah fitur yang dapat diakses dari sana. Mengubah latar belakang layar, memindahkan item, membuat map, dan menambah pintasan serta widget.

Opsi pengkhususan

Ketika Anda menyentuh dan menahan area kosong di layar Beranda, opsi pengkhususan berikut ini akan muncul:

-  Tambah widget ke layar Beranda Anda.
-  Tambah aplikasi dan pintasan.
-  Setel wallpaper untuk layar Beranda Anda.
-  Setel tema latar belakang.

Melihat opsi penyesuaian dari layar Beranda

- Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar dan opsi pengkhususan muncul di layar.


Menambahkan pintasan ke layar Beranda

- 1 Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar.
 - 2 Ketuk **Aplikasi > Pintasan**.
 - 3 Pilih jalan pintas.
- 💡 Anda dapat menambahkan pintasan aplikasi secara langsung dari layar Aplikasi dengan menyentuh terus aplikasi tersebut.

Menggerakkan item di Layar Beranda

- Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, kemudian seret item tersebut ke lokasi baru.

Menghapus item dari layar Utama

- Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, lalu seret item ke .

Membuat map di layar Beranda

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi atau pintasan hingga membesar dan perangkat bergetar, lalu seret dan taruh item di atas ikon aplikasi atau pintasan lain.
- 2 Masukkan nama map dan ketuk **Selesai**.

Menambah item ke map di layar Beranda

- Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, lalu seret item ke folder.

Mengganti nama map di layar Beranda

- 1 Ketuk map untuk membukanya.
- 2 Ketuk baris judul map untuk menampilkan kolom **Nama map**.
- 3 Masukkan nama baru map dan ketuk **Selesai**.

Mengubah latar Layar Beranda

Sesuaikan Layar Beranda dengan gaya Anda sendiri menggunakan wallpaper dan tema yang berbeda.

Mengubah wallpaper Layar Beranda

- 1 Sentuh terus area kosong pada Layar Beranda hingga perangkat bergetar..
- 2 Ketuk **Wallpaper**, kemudian pilih opsi.

Menetapkan tema untuk layar Beranda

- 1 Sentuh dan tahan area kosong di Layar Beranda Anda hingga perangkat bergetar.
 - 2 Ketuk **Tema**, lalu pilih tema.
- ! Jika Anda mengganti tema, di beberapa aplikasi latar belakang juga akan diganti.

Mengakses dan menggunakan aplikasi

Buka aplikasi dari pintasan pada Layar Beranda Anda atau dari layar Aplikasi.

Layar aplikasi

Layar Aplikasi, yang Anda buka dari Layar Beranda, berisi aplikasi yang telah diinstal sebelumnya bersama perangkat Anda serta aplikasi yang Anda unduh.

Layar aplikasi memiliki lebar yang lebih panjang daripada lebar layar biasa, karenanya Anda perlu mencolek ke kiri dan kanan untuk melihat semua konten.

Membuka layar Aplikasi




- Dari Layar Beranda Anda, ketuk .




Meramban layar Aplikasi

- Dari layar Aplikasi, gulir cepat ke kanan atau ke kiri.

Membuat pintasan ke aplikasi pada layar Awal

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Sentuh dan tahan ikon aplikasi hingga layar bergetar, lalu seret ikon tersebut ke bagian atas layar. Layar Beranda terbuka.
- 3 Seret ikon ke lokasi yang diinginkan pada Layar Beranda, lalu lepaskan jari Anda.

Berbagi aplikasi dari layar Aplikasi



- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk , lalu ketuk **Berbagi**. Semua aplikasi yang dapat dibagikan ditandai dengan .
- 3 Ketuk aplikasi yang ingin Anda bagikan, lalu pilih opsi dan konfirmasi, jika perlu. Sebuah tautan untuk mengunduh aplikasi dikirimkan ke orang yang telah Anda pilih.

Membuka dan menutup aplikasi

Membuka aplikasi

- Dari Layar Beranda atau layar Aplikasi, ketuk aplikasi.

Menutup aplikasi

- Tekan .
- 💡 Sebagian aplikasi dijeda ketika Anda menekan  untuk keluar, sementara aplikasi lain mungkin terus berjalan di latar. Dalam kasus pertama, kesempatan berikutnya Anda membuka aplikasi, Anda dapat melanjutkan di tempat terakhir meninggalkannya. Ingatlah bahwa sebagian aplikasi dapat dikenakan biaya sambungan data ketika dijalankan di latar, misalnya layanan jejaring sosial.

Jendela aplikasi yang baru saja digunakan

Anda dapat beralih di antara aplikasi yang baru saja digunakan dari jendela ini. Anda juga dapat membuka aplikasi kecil.

Membuka jendela aplikasi yang belum lama digunakan

- Tekan .


Menggunakan aplikasi kecil

Dari jendela aplikasi yang baru digunakan, Anda dapat mendapatkan akses cepat ke beberapa aplikasi kecil kapan saja menggunakan baris aplikasi kecil. Aplikasi kecil hanya membutuhkan sedikit area pada layar. Jadi Anda dapat berinteraksi dengan aplikasi kecil dan aplikasi lain pada waktu bersamaan pada layar yang sama.

Membuka baris aplikasi kecil

- Tekan .

Membuka aplikasi kecil

- 1 Agar baris aplikasi kecil muncul, tekan .
- 2 Ketuk aplikasi kecil yang ingin dibuka. Jendela aplikasi kecil muncul.

Menutup aplikasi kecil

- Ketuk  di jendela aplikasi kecil.


Memindahkan aplikasi kecil

- Ketika aplikasi kecil terbuka, sentuh dan tahan pojok kiri atas aplikasi kecil tersebut, lalu pindahkan ke lokasi yang diinginkan.


Meminimalkan aplikasi kecil

- Ketika aplikasi kecil dibuka, sentuh dan tahan pojok kiri atas dari aplikasi kecil tersebut, lalu seret ke pinggir kanan atau ke pinggir bawah layar.


Mengatur ulang aplikasi kecil Anda

- 1 Agar baris aplikasi kecil muncul, tekan .
- 2 Sentuh dan tahan aplikasi kecil dan seret ke posisi yang diinginkan pada baris aplikasi kecil.



Menghapus aplikasi kecil dari baris aplikasi kecil

- 1 Agar baris aplikasi kecil muncul, tekan .
- 2 Sentuh dan tahan aplikasi kecil dan seret ke dari baris aplikasi kecil.

Mengembalikan aplikasi kecil yang sebelumnya dihapus

- 1 Agar baris aplikasi kecil muncul, tekan .
- 2 Ketuk **+** > **Aplikasi kecil yang diinstal**.
- 3 Pilih aplikasi yang ingin dikembalikan.


Mengunduh aplikasi kecil

- 1 Agar baris aplikasi kecil muncul, tekan .
- 2 Ketuk **+** > .
- 3 Temukan aplikasi yang ingin diunduh, lalu ikuti petunjuk untuk menyelesaikan penginstalan.

Menu aplikasi

Anda dapat membuka menu setiap saat sewaktu menggunakan aplikasi. Tampilan menu akan berbeda bergantung pada aplikasi yang digunakan.

Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Sewaktu menggunakan aplikasi, tekan .
- ! Menu tidak tersedia di semua aplikasi.

Mengatur ulang layar Aplikasi

Pindahkan aplikasi di sekitar layar Aplikasi sesuai dengan preferensi Anda.

Menata aplikasi di layar Aplikasi




- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk ikon daftar tarik turun pada sudut kiri atas layar dan pilih sebuah opsi.

Memindahkan aplikasi pada layar Aplikasi

- 1 Membuka layar Aplikasi.
- 2 Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

- ! Anda hanya dapat memindahkan aplikasi ketika **Urutan sendiri** dipilih.

Membongkar aplikasi dari layar Aplikasi

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk , lalu ketuk **Hapus instal**. Semua aplikasi yang tidak dapat dibongkar ditunjukkan oleh .
- 3 Ketuk aplikasi yang ingin Anda bongkar, kemudian ketuk **Hapus instal**.

Status dan pemberitahuan

Baris menu di bagian atas layar Anda menampilkan apa yang sedang terjadi pada perangkat Anda. Di sebelah kiri terdapat pemberitahuan ketika ada sesuatu yang baru atau sedang berlangsung. Sebagai contoh, pesan baru, dan pemberitahuan kalender akan muncul di sini. Di sisi kanan terlihat kekuatan sinyal, status daya baterai, dan informasi lainnya.



Baris menu memungkinkan Anda untuk menyesuaikan setelan dasar pada perangkat misalnya, Wi-Fi®, Bluetooth™, lalu lintas data, dan suara. Anda juga dapat membuka menu setelan dari panel Pemberitahuan untuk mengubah setelan lainnya.

Lampu pemberitahuan juga akan memberi adanya informasi status daya baterai dan beberapa pemberitahuan. Sebagai contoh, lampu hijau yang berkedip berarti bahwa ada pesan baru atau panggilan tidak terjawab. Lampu pemberitahuan mungkin tidak bekerja ketika tingkat daya baterai rendah.



Memeriksa pemberitahuan dan kegiatan yang berkelanjutan

Anda dapat menyeret baris menu untuk membuka panel Pemberitahuan dan mendapatkan informasi lainnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan panel untuk membuka pesan baru atau melihat acara kalender. Anda juga dapat membuka beberapa aplikasi yang berjalan di latar, seperti pemutar musik.

Membuka panel Pemberitahuan



- Seret baris status ke bawah.

Menutup panel Pemberitahuan



- Seret tab di bagian bawah panel Pemberitahuan ke atas.

Membuka aplikasi yang berjalan dari panel Pemberitahuan

- Ketuk ikon aplikasi yang berjalan untuk membukanya.

Menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

- Letakkan jari Anda pada pemberitahuan dan jentikkan ke kiri atau ke kanan.

Untuk menghapus panel Pemberitahuan

- Dari panel Pemberitahuan panel, ketuk **Hapus**.

Menyetel perangkat Anda dari panel Pemberitahuan

Anda dapat membuka menu setelan dari panel Pemberitahuan untuk menyesuaikan setelan perangkat dasar. Misalnya, Anda dapat mengaktifkan Wi-Fi®.

Membuka menu setelan perangkat dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret baris status ke bawah.
- 2 Ketuk

Menyesuaikan setelan suara dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret baris status ke bawah.
- 2 Ketuk

Mengontrol fungsi Bluetooth™ dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret baris status ke bawah.
- 2 Ketuk

Mengontrol fungsi Wi-Fi® dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret baris status ke bawah.
- 2 Ketuk

Mengaktifkan atau menonaktifkan lalu lintas data dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret baris status ke bawah.
- 2 Ketuk

Menu Setelan

Lihat dan ubah setelan perangkat Anda dari menu Setelan.

Mengakses setelan perangkat Anda

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk
- 2 Ketuk **Setelan**.

- 💡 Anda juga dapat menyeret baris menu ke bawah pada layar Beranda dan mengetuk

Menulis teks

Papan ketik di layar

Ketuk papan ketik QWERTY di layar untuk menulis teks dengan nyaman. Beberapa aplikasi membuka papan ketik di layar secara otomatis. Anda juga dapat membuka papan ketik ini dengan menyentuh kolom teks.

Menggunakan papan ketik layar



- 1 Mengubah kapitalisasi karakter dan mengaktifkan caps lock. Untuk beberapa bahasa, tombol ini digunakan untuk mengakses karakter ekstra dalam bahasa.
- 2 Menutup tampilan papan ketik layar. Perhatikan bahwa ikon ini tidak muncul dalam modus potret.
- 3 Menampilkan nomor dan simbol.
- 4 Personalisasikan papan ketik Anda. Tombol ini hilang ketika papan ketik dipersonalisasi.
- 5 Masukkan spasi.
- 6 Memasukkan fitur pindah baris atau mengonfirmasi input teks.
- 7 Menghapus karakter di depan kursor.

! Semua gambar hanya ditujukan sebagai tujuan ilustrasi dan mungkin tidak secara akurat menggambarkan perangkat yang sebenarnya.


Menampilkan papan ketik untuk menulis teks

- Ketuk kolom entri teks.

Menyembunyikan papan ketik layar

- Saat papan ketik layar membuka, ketuk .

Mempersonalisasi papan ketik layar

- 1 Buka papan ketik layar, lalu ketuk .
 - 2 Ikuti petunjuk untuk membuat personalisasi papan ketik layar.
- 💡 Jika Anda tidak menandai kotak centang **Tombol Smiley** ketika Anda mempersonalisasi papan ketik layar, ikon smiley tidak akan muncul.

Menggunakan papan ketik di layar dalam orientasi lanskap

- Saat menulis teks, putar posisi perangkat ke samping (lanskap).
- ! Agar papan ketik dapat mendukung fitur ini, modus lanskap harus didukung oleh aplikasi yang Anda gunakan, dan setelan orientasi layar telepon harus ditetapkan ke otomatis.

Menulis teks menggunakan papan ketik di layar

- Untuk menulis karakter yang terlihat di papan ketik, ketuk karakter tersebut.
- Untuk menulis variasi huruf, sentuh dan tahan karakter papan ketik biasa untuk menampilkan daftar opsi yang tersedia, kemudian pilih dari daftar. Sebagai contoh, untuk menulis "é", sentuh dan tahan "e" hingga opsi lain muncul, kemudian, sementara jari tetap menekan papan ketik, seret ke dan pilih "é".

Beralih antara huruf kapital dan huruf kecil

- Sebelum Anda memasukkan huruf, ketuk  untuk beralih ke huruf besar , atau sebaliknya.

Mengaktifkan caps lock

- Sebelum Anda memasukkan sebuah kata, ketuk ⇧ atau ⬆ hingga 📶 muncul.

Memasukkan angka atau simbol

- Saat mengetik teks, ketuk 12!?. Akan ditampilkan papan ketik dengan angka dan simbol. Ketuk += \$ untuk melihat opsi lainnya.

Memasukkan tanda baca umum

- 1 Setelah selesai memasukkan kata, ketuk bilah spasi.
 - 2 Pilih tanda baca dari baris calon tanda baca. Tanda baca yang dipilih disisipkan sebelum spasi.
- 💡 Untuk memasukkan dengan cepat tanda titik, ketik bilah spasi dua kali setelah selesai memasukkan kata.

Menghapus karakter

- Ketuk untuk menempatkan kursor setelah karakter yang ingin dihapus, lalu ketuk ✖.

Memasukkan carriage return

- Saat Anda memasukkan teks, ketuk ↵ untuk memasukkan carriage return.

Memilih teks

- 1 Masukkan beberapa teks, lalu ketuk dan tahan pada teks tersebut. Kata yang diketuk akan disorot oleh tab di kedua sisinya.
- 2 Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih teks lainnya.

Mengedit teks dalam orientasi lanskap

- 1 Masukkan beberapa teks, lalu ketuk dua kali pada teks yang dimasukkan.
- 2 Pilih teks yang ingin ditangani, kemudian ketuk **Edit...** dan pilih salah satu opsi.

Mengedit teks dalam orientasi potret

- 1 Masukkan beberapa teks, lalu ketuk dua kali pada teks yang dimasukkan untuk membuat bilah aplikasi muncul.
- 2 Pilih teks yang akan diedit, kemudian gunakan baris aplikasi untuk membuat perubahan yang diinginkan.

Baris aplikasi



- 1 Menutup baris aplikasi
- 2 Memilih semua teks
- 3 Memotong teks
- 4 Menyalin teks
- 5 Menempel teks

- ! 📄 hanya muncul ketika ada teks yang disimpan di clipboard.

Menggunakan fungsi Input gerakan untuk menulis kata-kata

Anda dapat memasukkan teks dengan menggeser jari Anda dari satu huruf ke huruf lainnya pada papan ketik layar.

- ! **Input gerakan** hanya tersedia ketika Anda menggunakan papan ketik layar.

Memasukkan teks menggunakan fungsi Input gerakan

- 1 Saat Anda memasukkan teks menggunakan papan ketik pada layar, geser jari Anda dari satu huruf ke huruf lainnya untuk membuat jejak kata yang ingin ditulis.
 - 2 Angkat jari Anda setelah selesai memasukkan kata. Sebuah kata disarankan berdasarkan huruf yang telah Anda masukkan. Jika perlu, pilih kata yang benar dalam bilah calon kata.
 - 3 Untuk melihat opsi lainnya, gulirkan ke kanan atau kiri pada bilah calon kata. Jika Anda tidak dapat menemukan kata yang diinginkan, ketuk **X** sekali untuk menghapus seluruh kata. Lalu coba lagi untuk menjejakkan kata menggunakan masukan gerak, atau ketuk setiap huruf untuk memasukkan kata.
 - 4 Jika setelan **Spasi di antara gerakan** diaktifkan, buat jejak kata yang ingin Anda masukkan. Jika tidak, ketuk baris spasi lalu buat jejak kata berikutnya yang ingin Anda masukkan.
- 💡 Untuk memasukkan kata campuran yang digabungkan ketika setelan **Spasi di antara gerakan** diaktifkan, Anda mungkin perlu memasukkan bagian pertama kata dengan menggeser bagian pertama kata, lalu ketuk setiap huruf untuk memasukkan sisa kata lainnya.

Mengubah setelan Input gerakan

- 1 Saat menulis teks menggunakan papan ketik pada layar, ketuk **12!?**.
- 2 Ketuk **X**, kemudian ketuk **Setelan papan ketik**.
- 3 Ketuk **Setelan input teks**.
- 4 Tandai atau hapus centang pada kotak centang **Input gerakan**.
- 5 Jika Anda ingin menambah spasi di antara gerakan secara otomatis tanpa harus selalu mengetuk baris spasi, tandai kotak centang **Spasi di antara gerakan**.

Papan Tombol Telepon

Papan Tombol Telepon serupa dengan papan tombol telepon standar yang terdiri atas 12 tombol. Papan Tombol Telepon memiliki opsi teks prediktif dan input multi-ketuk. Anda dapat mengaktifkan metode input teks Papan Tombol Telepon melalui setelan papan ketik. Papan Tombol Telepon hanya tersedia pada orientasi potret.

Menggunakan Phonepad



- 1 Memilih opsi input teks
- 2 Mengubah kapitalisasi karakter dan mengaktifkan caps lock
- 3 Menampilkan angka
- 4 Menampilkan simbol dan smiley.

- 5 Memasukkan spasi
- 6 Memasukkan carriage return (kode Enter) atau mengkonfirmasi input teks
- 7 Menghapus karakter sebelum kursor

! Semua gambar hanya ditujukan sebagai tujuan ilustrasi dan mungkin tidak secara akurat menggambarkan perangkat yang sebenarnya.

Membuka Papan tombol telepon untuk pertama kali

- 1 Ketuk kolom entri teks, lalu ketuk **12!?**.
- 2 Ketuk **X**, kemudian ketuk **Setelan papan ketik**.
- 3 Ketuk **Penampakan papan ketik > Tata letak papan ketik**.
- 4 Menggunakan Papan tombol telepon.

💡 Papan tombol telepon hanya dapat digunakan pada modus potret.

Menulis teks menggunakan Papan tombol telepon

- Saat **!** muncul di Papan tombol telepon, ketuk setiap tombol karakter hanya satu kali, bahkan ketika huruf yang diinginkan bukan huruf pertama di tombol tersebut. Ketuk kata yang ditampilkan atau ketuk **▶** untuk melihat lebih banyak saran kata dan pilih kata dari daftar.
- Saat **!** muncul di Papan tombol telepon, ketuk tombol di layar untuk karakter yang akan ditulis. Tekan terus tombol ini hingga karakter yang diinginkan dipilih. Kemudian lakukan hal yang sama untuk karakter berikutnya yang ingin ditulis, demikian seterusnya.

Memasukkan angka menggunakan Papan Tombol Telepon

- Saat Papan Tombol Telepon aktif, ketuk **123**. Akan ditampilkan Papan Tombol Telepon dengan angka.

Menyisipkan simbol dan smiley menggunakan Papan Tombol Telepon

- 1 Saat Papan Tombol Telepon aktif, ketuk **&☺**. Akan muncul grid dengan simbol dan smiley.
- 2 Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat opsi lainnya. Ketuk satu simbol atau satu smiley untuk memilihnya.

Setelan papan ketik dan Papan Tombol Telepon

Anda dapat memilih setelan untuk papan ketik di layar, dan Papan Tombol Telepon, seperti bahasa penulisan dan koreksi otomatis.

Mengakses setelan papan ketik layar dan Papan tombol telepon

- 1 Saat menulis teks menggunakan papan ketik layar atau Papan tombol telepon, ketuk **12!?** atau **123**.
- 2 Ketuk **X**, kemudian ketuk **Setelan papan ketik**.

Menambahkan bahasa tulisan untuk input teks




- 1 Saat menulis teks menggunakan papan ketik layar atau Papan tombol telepon, ketuk **12!?** atau **123**.
- 2 Ketuk **X**, lalu ketuk **Setelan papan ketik**.
- 3 Ketuk **Bahasa > Bahasa tulis** dan tandai kotak centang yang relevan. Ketuk **OK** untuk mengkonfirmasi.

Setelan input teks

Saat memasukkan teks menggunakan papan ketik pada layar atau Papan tombol telepon, Anda dapat mengakses menu setelan input yang membantu Anda menetapkan opsi untuk prediksi teks, spasi otomatis, dan perbaikan cepat. Misalnya, Anda dapat menentukan cara penyajian opsi kata dan cara perbaikan kata yang Anda ketik. Anda

juga dapat menetapkan aplikasi masukan teks untuk mengingat kata-kata yang baru Anda tulis.






Mengubah setelan input teks

- 1 Saat menulis teks menggunakan papan ketik layar atau Papan tombol ponsel, ketuk  atau .
- 2 Ketuk , lalu ketuk **Setelan papan ketik** > **Setelan input teks** dan pilih setelan yang relevan.





Memasukkan teks menggunakan masukan suara

Saat Anda memasukkan teks, Anda dapat menggunakan fungsi masukan suara alih-alih mengetikkan kata. Cukup ucapkan kata yang ingin dimasukkan. Masukan suara merupakan teknologi eksperimental dari Google™, dan tersedia untuk berbagai bahasa dan kawasan.

Mengaktifkan masukan suara

- 1 Saat menulis teks menggunakan papan ketik layar atau Papan tombol telepon, ketuk  atau .
- 2 Ketuk , lalu ketuk **Setelan papan ketik**.
- 3 Tandai kotak centang **Tombol ketik suara Google**.
- 4 Tekan  untuk menyimpan setelan. Ikon mikrofon  muncul di papan ketik layar atau Papan tombol telepon.

Memasukkan teks menggunakan masukan suara

- 1 Buka papan ketik layar, lalu ketuk Papan Tombol Telepon.
- 2 Jika  tersedia, ketuklah ikon tersebut. Jika tidak, sentuh dan tahan tombol bahasa input, contohnya, **EN** .
- 3 Ketika  muncul, berbicaralah untuk memasukkan teks. Setelah selesai, ketuk  lagi. Teks yang disarankan muncul.
- 4 Edit teks secara manual jika diperlukan.

Mengkhususkan perangkat Anda

Anda dapat menyesuaikan beberapa setelan perangkat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri. Contohnya, Anda dapat mengubah bahasa, menambah rington pribadi, atau mengubah kecerahan layar.

Menyesuaikan volume

Anda dapat mengatur volume nada dering telepon masuk dan pemberitahuan serta musik dan playback video.

Menyesuaikan volume dering dengan tombol volume

- Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.





Menyesuaikan volume pemutaran media dengan tombol volume

- Saat memutar musik atau menonton video, tekan tombol volume atas atau bawah.






Menyesuaikan setelan suara

Anda dapat menyesuaikan beberapa setelan suara. Misalnya, Anda dapat menyetel perangkat Anda ke modus senyap agar tidak berdering saat Anda mengikuti rapat.

Menyetel perangkat ke modus getar

- Tekan tombol volume ke bawah hingga  muncul di dalam baris menu.
-  Anda dapat juga menekan terus tombol daya  kemudian mengetuk  di menu yang terbuka untuk menyetel perangkat Anda ke modus getar.

Menetapkan perangkat ke modus senyap

- 1 Tekan tombol volume turun hingga perangkat bergetar dan  muncul pada baris menu.
 - 2 Tekan kembali tombol volume turun.  muncul pada baris menu.
-  Anda juga dapat menekan dan menahan tombol daya  lalu ketuk  pada menu yang terbuka untuk menetapkan perangkat ke modus senyap.

Menyetel perangkat Anda ke modus getar dan dering

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Suara**.
- 3 Tandai kotak centang **Bergetar saat berdering**.


Waktu dan tanggal

Anda dapat mengubah waktu dan tanggal di perangkat Anda.

Menetapkan tanggal secara manual

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Tanggal & waktu**.
- 3 Hapus tanda centang **Tanggal & waktu otomatis**, jika sudah ditandai.
- 4 Ketuk **Tetapkan tanggal**.
- 5 Setel tanggal dengan menggulir naik dan turun.
- 6 Ketuk **Selesai**.

Menyetel waktu secara manual

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Tanggal & waktu**.
- 3 Hapus tanda centang **Tanggal & waktu otomatis** jika ditandai.
- 4 Ketuk **Tetapkan waktu**.
- 5 Gulirkan ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan jam dan menit.
- 6 Jika berlaku, gulirkan untuk mengubah **pagi** ke **malam**, atau sebaliknya.
- 7 Ketuk **Selesai**.

Menetapkan zona waktu

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Tanggal & waktu**.
- 3 Hapus centang di kotak **Zona waktu otomatis**, apabila dicentang.
- 4 Ketuk **Pilih zona waktu**.
- 5 Pilih opsi.

Setelan nada dering


Untuk mengatur nada dering

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Suara > Nada dering telepon**.
- 3 Pilih nada dering.
- 4 Ketuk **Selesai**.

Mengaktifkan nada sentuh


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Suara**.
- 3 Centang kotak **Nada sentuh dial pad** dan **Suara sentuh**.

Memilih suara pemberitahuan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Suara > Bunyi pemberitahuan**.
- 3 Pilih suara yang akan diputar ketika pemberitahuan tiba.
- 4 Ketuk **Selesai**.

Setelan layar

Untuk menyesuaikan kecerahan layar



- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Tampilan > Kecerahan**.
- 3 Seret penggeser untuk menyesuaikan kecerahan.
- 4 Ketuk **OK**.

Mengatur layar agar bergetar

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Suara**.
- 3 Centang kotak **Bergetar saat disentuh**. Layar kini akan bergetar ketika Anda mengetuk tombol layar dan aplikasi tertentu.

Menyetel waktu idle sebelum layar mati

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Tampilan > Tidur**.
- 3 Pilih opsi.




-  Untuk mematikan layar dengan cepat, tekan sebentar tombol daya .

Setelan bahasa

Anda dapat memilih bahasa default untuk perangkat Anda dan mengubahnya kembali nanti.


Mengubah bahasa

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Bahasa & masukan > Bahasa**.
- 3 Pilih salah satu opsi.
- 4 Ketuk **OK**.

-  Jika Anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, temukan dan ketuk . Lalu pilih teks di samping , dan pilih entri pertama pada menu yang terbuka. Anda kemudian dapat memilih bahasa yang diinginkan.



Modus pesawat

Dalam modus Pesawat, jaringan dan pemancar gelombang radio akan dinonaktifkan untuk mencegah gangguan pada peralatan elektronik yang sensitif. Namun demikian, Anda masih dapat memainkan game, mendengar musik, menonton video dan konten lainnya, sepanjang konten ini tersimpan dalam kartu memori atau penyimpanan internal. Anda juga dapat diberi tahu melalui alarm, jika alarm tersebut diaktifkan.

-  Mengaktifkan modus Pesawat akan mengurangi pemakaian baterai.

Mengaktifkan modus Pesawat

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Selengkapannya....**
- 3 Tandai kotak centang **Modus pesawat**.

-  Anda dapat juga menekan terus tombol daya  dan kemudian memilih **Modus pesawat** di menu yang terbuka.

Memori

Anda dapat menyimpan konten ke penyimpanan internal perangkat dan ke kartu memori.

Kartu memori

Perangkat Anda mendukung kartu memori microSD™ yang digunakan untuk konten. Kartu jenis ini juga dapat digunakan sebagai kartu memori portabel dengan alat lain yang kompatibel.


- ! Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

Memformat kartu memori

Anda dapat memformat kartu memori di perangkat Anda, misalnya, untuk membebaskan memori. Ini berarti Anda menghapus semua data pada kartu.

- ! Semua konten di kartu memori akan hilang. Pastikan Anda membuat rekam cadangan untuk isi yang ingin disimpan sebelum memformat kartu memori. Untuk merekam cadangan konten, Anda dapat menyalinnya ke komputer.

Menggunakan headset

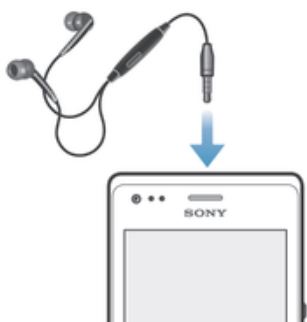

- ! Gunakan aksesori yang disediakan bersama perangkat Anda, atau aksesori kompatibel lain, untuk performa yang optimal.

Menggunakan headset


- 1 Sambungkan headset ke perangkat Anda.
 - 2 Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab panggilan.
 - 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab panggilan.
- ! Apabila headset portabel tidak disertakan bersama perangkat, Anda dapat membelinya secara terpisah.
 - 💡 Jika Anda mendengarkan musik, musik berhenti ketika Anda menjawab panggilan dan melanjutkannya setelah Anda mengakhiri panggilan.

Setelan Internet dan pesan



Untuk mengirim pesan teks serta pesan multimedia dan mengakses Internet, Anda harus memiliki sambungan data seluler dan setelan yang benar. Ada beberapa cara untuk memperoleh setelan tersebut:

- Untuk sebagian besar jaringan dan operator seluler, setelan Internet dan pesan telah diinstal sebelumnya di perangkat Anda. Anda selanjutnya dapat segera mulai menggunakan Internet dan mengirim pesan.
- Dalam kondisi tertentu, Anda akan memiliki opsi untuk mengunduh setelan Internet dan pesan saat pertama kali menghidupkan perangkat. Setelan ini juga dapat diunduh di lain waktu dari menu **Setelan**.
- Anda dapat setiap saat menambah serta mengubah setelan Internet dan jaringan ini secara manual di perangkat Anda. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan informasi mendetail tentang setelan Internet dan pesan.

Mengunduh setelan Internet dan pesan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Xperia™ > Setelan Internet**.
- 3 Ketuk **Terima**.


Menyetel ulang setelan Internet baku

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan > Selengkapnya... > Jaringan seluler > Nama Jalur Akses**.
- 3 Ketuk .
- 4 Ketuk **Reset ke default**.




Nama Jalur Akses (APN)

APN digunakan untuk membuat sambungan data antara perangkat Anda dan Internet. APN menentukan jenis alamat IP yang akan digunakan, metode keamanan yang akan diterapkan, dan sambungan tetap akhir yang akan digunakan. Memeriksa APN dilakukan jika Anda tidak dapat mengakses internet, tidak memiliki sambungan data, atau tidak bisa mengirim atau menerima pesan multimedia.

Melihat APN saat ini

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Selengkapnya... > Jaringan seluler**.
 - 3 Ketuk **Nama Jalur Akses**.
- ! Jika tersedia beberapa sambungan, sambungan jaringan yang aktif ditunjukkan dengan tombol centang.

Menambahkan setelan Internet secara manual

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Selengkapnya... > Jaringan seluler > Nama Jalur Akses**.
- 3 Ketuk .
- 4 Ketuk **APN baru**.
- 5 Ketuk **Nama**, kemudian masukkan nama profil jaringan yang ingin dibuat.
- 6 Ketuk **APN**, kemudian masukkan nama titik akses.
- 7 Masukkan semua informasi lain yang diperlukan oleh operator jaringan.
- 8 Ketuk , lalu ketuk **Simpan**.

Mengontrol pemakaian data

Anda dapat menyimpan rekaman jumlah data yang ditransfer ke dan dari perangkat Anda melalui data mobile atau koneksi Wi-Fi® selama jangka waktu tertentu. Contohnya, Anda juga dapat melihat jumlah data yang digunakan oleh setiap aplikasi. Untuk data yang ditransfer melalui sambungan data mobile, Anda dapat juga mengatur peringatan dan batas penggunaan data untuk menghindari biaya tambahan.

- ! Menyesuaikan setelan pemakaian data membantu Anda tetap mengontrol sepenuhnya pemakaian data namun tidak menjamin dikenakannya biaya tambahan.


Mengakses setelan pemakaian data

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Penggunaan data**.


Mengaktifkan atau menonaktifkan lalu lintas data

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Penggunaan data**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lalu lintas data, ketuk sakelar pengaktifan-penonaktifan di samping **Lalu lintas data seluler**.


Menyetel peringatan pemakaian data

- 1 Pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan lalu lintas data.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Cari kemudian ketuk **Setelan > Penggunaan data**.
- 4 Untuk menyetel tingkat peringatan, seret garis ke nilai yang diinginkan. Anda menerima pemberitahuan peringatan ketika jumlah lalu lintas data mendekati tingkat yang Anda tetapkan.

Menyetel batas pemakaian data

- 1 Pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan lalu lintas data.
 - 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 3 Temukan dan ketuk **Setelan > Penggunaan data**.
 - 4 Tandai kotak centang **Tetapkan batas data seluler** jika belum ditandai, lalu ketuk **OK**.
 - 5 Untuk menyetel batas pemakaian data, seret garis ke nilai yang diinginkan.
- ! Setelah pemakaian data Anda mencapai batas yang ditentukan, lalu lintas data pada perangkat Anda akan dimatikan secara otomatis.

Mengontrol pemakaian data setiap aplikasi

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Penggunaan data**.
 - 3 Temukan dan ketuk aplikasi yang diinginkan.
 - 4 Tandai kotak centang **Batasi data latar belakang**.
 - 5 Untuk mengakses setelan yang lebih spesifik untuk aplikasi, ketuk **Lihat setelan aplikasi** dan buat perubahan yang diinginkan.
- ! Setelan tertentu untuk sebuah aplikasi mungkin tidak selalu dapat diakses.
- 💡 Kinerja setiap aplikasi mungkin terpengaruh apabila Anda mengubah setelan pemakaian data terkait.

Melihat data yang ditransfer melalui Wi-Fi®

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Penggunaan data**.
- 3 Ketuk , lalu tandai kotak centang **Tampil. pengguna. Wi-Fi** jika belum ditandai.
- 4 Ketuk tab **Wi-Fi**.


Setelan jaringan seluler

Perangkat Anda beralih di antara secara otomatis di antara operator jaringan, bergantung pada jaringan seluler apa yang tersedia di lokasi yang berbeda. Anda juga dapat menetapkan secara manual perangkat Anda untuk mengakses jenis jaringan seluler tertentu, misalnya WCDMA atau GSM.

Memilih jenis jaringan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Selengkapnya... > Jaringan seluler**.
- 3 Ketuk **Mode Jaringan**.
- 4 Pilih jenis jaringan.

Memilih jaringan lain secara manual

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 2 Cari dan ketuk **Setelan > Selengkapnya... > Jaringan seluler > Operator jaringan**.
 - 3 Ketuk **Mode pencarian > Manual**.
 - 4 Pilih jaringan.
- ! Apabila memilih jaringan secara manual, perangkat Anda tidak akan mencari jaringan lain, bahkan ketika Anda berada di luar jangkauan jaringan yang dipilih secara manual.

Mengaktifkan pilihan jaringan otomatis

- 1 Seret baris menu ke bawah, kemudian ketuk ✕.
- 2 Temukan dan ketuk **Selengkapnya...** > **Jaringan seluler** > **Operator jaringan**.
- 3 Ketuk **Mode pencarian** > **Otomatis**.

Menonaktifkan lalu lintas data

Anda dapat menonaktifkan semua sambungan data dengan jaringan seluler untuk mencegah unduhan dan penyalarsan data apa pun yang tidak diinginkan. Jika memerlukan informasi mendetail tentang biaya program langganan dan lalu lintas data, hubungi operator jaringan Anda.

- 💡 Ketika lalu lintas data dimatikan, Anda masih dapat menggunakan sambungan Wi-Fi® dan Bluetooth™. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan multimedia.

Menonaktifkan semua lalu lintas data

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Selengkapnya...** > **Jaringan seluler**.
- 3 Hapus centang pada kotak **Lalu lintas data seluler**.

Jelajah data

Beberapa operator jaringan memperbolehkan sambungan data seluler melalui jaringan seluler ketika Anda berada di luar jaringan sendiri milik Anda (roaming). Harap perhatikan bahwa transmisi data mungkin dikenai biaya. Hubungi operator jaringan untuk informasi selengkapnya.

- ! Aplikasi terkadang menggunakan jaringan Internet di jaringan asal tanpa pemberitahuan sebelumnya, misalnya ketika mengirim pencarian dan permintaan penyalarsan. Biaya tambahan bisa berlaku ketika sambungan Internet dilakukan saat Anda sedang menjelajah. Konsultasikan dengan operator jaringan Anda untuk mendapatkan informasi yang lain.

Mengaktifkan jelajah data

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Selengkapnya...** > **Jaringan seluler**.
- 3 Tandai kotak centang **Jelajah data**.

- ! Anda tidak dapat mengaktifkan jelajah data apabila sambungan data telah dinonaktifkan.

Google Play™

Memulai dengan Google Play™

Buka Google Play™ dan masuki dunia aplikasi dan permainan. Anda dapat menjelajahi aplikasi dan permainan ini melalui berbagai kategori. Anda juga dapat memberi peringkat untuk aplikasi atau permainan dan mengirim tanggapan tentang hal tersebut.

Untuk menggunakan Google Play™, Anda harus memiliki akun Google™.

Membuka Google Play™

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Play Store**.

Mengunduh dari Google Play™

Anda dapat mengunduh semua jenis aplikasi dari Google Play™, termasuk aplikasi gratis.

Sebelum Anda mengunduh aplikasi

Sebelum Anda mengunduh aplikasi dari Google Play™, pastikan Anda memiliki sambungan Internet.

Harap diingat juga bahwa Anda dapat dikenakan biaya lalu lintas data saat mengunduh konten ke perangkat. Hubungi operator Anda untuk informasi lainnya.

Mengunduh aplikasi gratis

- 1 Di Google Play™, cari item yang akan diunduh dengan menelusuri kategori, atau menggunakan fungsi pencarian.
- 2 Ketuk item untuk melihat rinciannya, dan ikuti petunjuk di perangkat untuk menyelesaikan penginstalan.


Mengunduh aplikasi berbayar

- 1 Pada Google Play™, cari item yang ingin diunduh dengan menjelajahi kategori, atau menggunakan fungsi pencarian.
- 2 Ketuk item untuk melihat rinciannya, dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pembelian Anda.


Menghapus data aplikasi

Anda mungkin perlu menghapus data aplikasi sekali waktu. Hal ini dilakukan jika, misalnya, memori aplikasi penuh atau Anda ingin menghapus skor tinggi dalam permainan. Anda juga mungkin ingin menghapus pesan email, teks, dan multimedia yang masuk dalam aplikasi tertentu.

Menghapus semua tembolok untuk suatu aplikasi

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
 - 3 Ketuk **Aplikasi**.
 - 4 Ketuk aplikasi yang ingin dihapus semua temboloknya.
 - 5 Ketuk **Hapus cache**.
- ! Anda tidak dapat menghapus tembolok untuk beberapa aplikasi.

Menghapus aplikasi yang diinstal


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
 - 3 Ketuk **Aplikasi**.
 - 4 Pilih aplikasi yang ingin dihapus.
 - 5 Ketuk **Hapus instal**.
- ! Beberapa aplikasi yang telah diinstal sebelumnya tidak dapat dihapus.

Izin

Beberapa aplikasi mungkin memerlukan data akses, setelan dan berbagai fungsi pada perangkat Anda agar dapat berfungsi dengan baik. Jika demikian, maka mereka memerlukan izin yang relevan dari Anda. Misalnya, aplikasi navigasi memerlukan izin untuk mengirim serta menerima lalu lintas data dan mengakses lokasi.

Beberapa aplikasi mungkin menyalahgunakan izin dengan mengambil atau menghapus data, atau dengan melaporkan lokasi. Pastikan Anda hanya menginstal dan memberikan izin untuk aplikasi yang terpercaya.

Melihat izin aplikasi

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Ketuk **Aplikasi**.
- 4 Ketuk aplikasi yang diinginkan.
- 5 Gulir turun untuk melihat rincian yang relevan di bawah **Izin**.

Menginstal aplikasi bukan dari Google Play™

Menginstal aplikasi yang asal-usulnya tidak diketahui atau tidak dapat dipercaya dapat merusak perangkat Anda. Secara default, perangkat Anda diatur untuk memblokir penginstalan semacam itu. Namun, Anda dapat mengubah setelan ini dan membolehkan penginstalan dari sumber yang tidak dikenal.

- ! Sony tidak menjamin atau memberikan garansi terhadap kinerja aplikasi atau konten pihak ketiga yang ditransfer melalui unduhan atau antarmuka lainnya pada perangkat. Serupa dengan hal itu, Sony tidak bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan atau berkurangnya kinerja perangkat Anda terkait transfer konten pihak ketiga. Hanya gunakan konten dari sumber yang terpercaya. Hubungi penyedia konten apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah.

Untuk memungkinkan penginstalan aplikasi yang bukan dari Google Play™



- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Keamanan**.
- 3 Centang kotak **Sumber tidak dikenal**.
- 4 Ketuk **OK**.

Memanggil


Panggilan darurat

Perangkat Anda mendukung nomor darurat internasional, misalnya 112 atau 911. Nomor tersebut biasanya dapat digunakan untuk membuat panggilan darurat di negara manapun, dengan atau tanpa memasukkan kartu SIM, jika berada dalam jangkauan jaringan.

Melakukan panggilan darurat

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Telepon**.
 - 3 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk **Panggil**. Untuk menghapus nomor, ketuk .
- 💡 Anda dapat melakukan panggilan darurat saat tidak ada kartu SIM yang dipasang atau saat panggilan keluar dihalangi.

Membuat panggilan darurat saat kartu SIM dikunci

- 1 Ketuk **Panggilan darurat**.
- 2 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk **Panggil**. Untuk menghapus nomor, ketuk .

Melakukan panggilan

Anda dapat memanggil nomor telepon secara manual, dengan mengetuk nomor yang tersimpan dalam daftar kontak Anda, atau dengan mengetuk nomor telepon dalam tampilan log panggilan Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur pemutaran cerdas untuk mencari nomor dari daftar kontak Anda dan log panggilan.

Saat Anda melakukan panggilan, mikrofon utama perangkat bekerja bersama mikrofon kedua untuk menghilangkan suara bising dan latar.



- ! Jangan tutup mikrofon kedua saat Anda melakukan panggilan.




- 1 Buka kontak Anda.
- 2 Lihat entri log panggilan Anda
- 3 Lihat kontak favorit
- 4 Lihat semua grup kontak yang disimpan ke perangkat Anda
- 5 Hapus nomor

- 6 Papan panggilan
- 7 Sembunyikan atau hapus log panggilan
- 8 Tombol panggilan
- 9 Sembunyikan atau tampilkan pemutar nomor


Membuat panggilan dengan menekan nomor

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Telepon**.
- 3 Masukkan nomor penerima kemudian ketuk **Panggil**. Untuk menghapus nomor, ketuk .

Membuat panggilan menggunakan pemutaran pintar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Telepon**.
- 3 Gunakan papan panggilan untuk memasukkan huruf, atau angkat yang terkait kontak yang ingin dipanggil. Saat Anda memasukkan huruf atau angka, daftar kecocokan yang mungkin akan muncul.
- 4 Ketuk kontak yang akan dipanggil.

Membuat panggilan internasional

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Telepon**.
- 3 Sentuh terus 0 hingga muncul tanda "+".
- 4 Masukkan kode negara, kode area (tanpa 0 di awal) dan nomor telepon, kemudian ketuk **Panggil**.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon

Anda dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon di layar telepon penerima saat Anda menghubungi mereka.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan tambahan** > **ID Pemanggil**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan



Menolak panggilan



Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

- Bila Anda menerima panggilan, tekan tombol volume.

Menolak panggilan dengan pesan

Anda dapat menolak panggilan dengan pesan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Anda menolak panggilan dengan pesan tersebut, pesan secara otomatis dikirim ke pemanggil dan disimpan di perangkat Anda.

Enam pesan ditentukan sebelumnya pada perangkat Anda. Anda dapat memilih dari pesan yang telah ditentukan ini, yang juga dapat diedit jika perlu.

Menolak panggilan dengan pesan yang telah ditentukan sebelumnya

- Seret **Ditolak dengan pesan** ke atas lalu pilih satu pesan.


Menolak panggilan kedua dengan pesan yang telah ditetapkan

- Ketika Anda mendengar bunyi bip berulang selama panggilan, seret **Ditolak dengan pesan** ke atas lalu pilih pesan.

Mengedit pesan yang digunakan untuk menolak panggilan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk **☰**.
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Setelan panggilan > Pgl'n yg ditolak dengan pesan**.
- 3 Ketuk pesan yang ingin diedit, lalu buat perubahan yang diinginkan.
- 4 Setelah selesai, ketuk **OK**.

Panggilan berlangsung

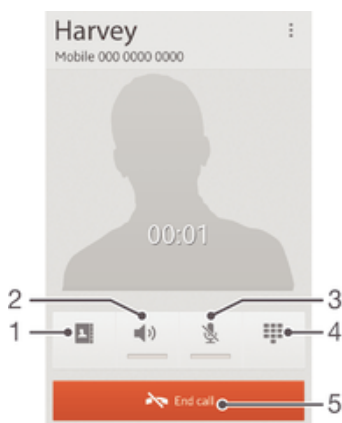

- 1 Buka kontak Anda.
- 2 Aktifkan pengeras suara selama menelepon
- 3 Senyapkan suara mikrofon selama panggilan
- 4 Masukkan angka saat panggilan berlangsung
- 5 Akhiri telepon.

Mengubah volume speaker telinga selama panggilan berlangsung

- Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.

Mengaktifkan layar selama panggilan

- Tekan sebentar tombol **⏻**.


Menggunakan log panggilan

Di log panggilan, Anda dapat melihat panggilan tak terjawab **📞**, panggilan masuk **📞** dan panggilan keluar **📞**.

Melihat panggilan tak terjawab

- 1 Jika ada panggilan tak terjawab, **📞** muncul di baris menu. Tarik baris menu ke bawah.
- 2 Ketuk **Panggilan tak terjawab**.

Memanggil nomor dari log panggilan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Telepon**. Tampilan log panggilan akan muncul di bagian atas layar.
- 3 Untuk memanggil nomor secara langsung, ketuk nomor. Untuk mengedit nomor sebelum memanggil, sentuh terus nomor tersebut, kemudian ketuk **Edit nomor sebelum panggil**.

! Anda juga bisa memanggil nomor dengan mengetuk **>** > **Panggil kembali**.

Menambah nomor dari log panggilan ke kontak

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Telepon**. Tampilan log panggilan akan muncul di bagian atas layar.
- 3 Sentuh dan tahan nomor, kemudian ketuk **Tambah ke Kontak**.
- 4 Ketuk kontak yang diinginkan, atau ketuk **Buat kontak baru**.
- 5 Edit rincian kontak dan ketuk **Selesai**.

Menyembunyikan log panggilan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk  > .
- 3 Ketuk **Sembunyi log panggilan** untuk menyembunyikan log panggilan.

Multi panggilan

Apabila mengaktifkan panggilan tunggu, Anda dapat menangani beberapa panggilan sekaligus. Jika telah diaktifkan, Anda akan diberitahu dengan bunyi bip saat menerima panggilan lain.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu

- 1 Dari Layar Beranda, sentuh .
- 2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan tambahan**.
- 3 Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu, ketuk **Panggilan tunggu**.

Menjawab panggilan kedua dan menahan panggilan aktif

- Apabila Anda mendengar bunyi bip berulang-ulang saat menelepon, ketuk .

Menolak panggilan kedua

- Apabila Anda mendengar bunyi bip berulang-ulang saat menelepon, ketuk .

Membuat panggilan kedua

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk **Dialpad**.
- 2 Masukkan nomor penerima kemudian ketuk **Panggil**.
- 3 Panggilan pertama ditahan.

💡 Prosedur yang sama berlaku untuk panggilan lainnya.

Beralih di antara beberapa panggilan

- Untuk beralih ke panggilan lainnya dan menahan panggilan aktif, ketuk .

Panggilan konferensi

Dengan panggilan konferensi atau panggilan gabungan, Anda dapat melangsungkan percakapan gabungan dengan dua orang atau lebih.

! Untuk mendapatkan rincian mengenai jumlah peserta yang dapat Anda tambahkan ke panggilan konferensi, hubungi operator jaringan Anda.

Membuat panggilan konferensi

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk **Dialpad**.
- 2 Tekan nomor peserta kedua kemudian ketuk **Panggil**. Setelah peserta kedua menjawab, panggilan pertama akan ditahan.
- 3 Ketuk ➤ untuk menambah peserta kedua ke panggilan konferensi.
- 4 Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk menambah lebih banyak peserta.

Melakukan percakapan pribadi dengan peserta panggilan konferensi

- 1 Sewaktu panggilan konferensi berlangsung, ketuk **{0} peserta**.
- 2 Ketuk nomor telepon peserta yang ingin diajak bercakap-cakap secara pribadi.
- 3 Untuk mengakhiri percakapan pribadi dan kembali ke panggilan konferensi, ketuk ➤.

Mengeluarkan peserta dari panggilan konferensi

- 1 Selama berlangsung panggilan konferensi, ketuk tombol yang menunjukkan jumlah peserta. Sebagai contoh, ketuk **3 peserta** apabila ada tiga peserta.
- 2 Ketuk 🚫 di sebelah peserta yang akan dikeluarkan.

Mengakhiri panggilan konferensi

- Saat panggilan berlangsung, ketuk 🚫.

Meneruskan panggilan

Anda dapat meneruskan panggilan, misalnya ke nomor telepon lain, atau ke mesin pejawab.

Mengalihkan panggilan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk ☰.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Setelan panggilan > Penerusan panggilan**.
- 3 Pilih salah satu opsi.
- 4 Masukkan nomor tujuan untuk mengalihkan panggilan, lalu ketuk **Aktifkan**.

Mematikan pengalihan panggilan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk ☰.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Setelan panggilan > Penerusan panggilan**.
- 3 Pilih opsi, kemudian ketuk **Nonaktifkan**.

Membatasi panggilan

Menghalangi panggilan

Anda dapat menghalangi semua kategori atau panggilan masuk dan keluar tertentu. Saat Anda menggunakan menghalangi panggilan untuk yang pertama kalinya, Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key) kemudian mengetik sandi baru untuk mengaktifkan fungsi menghalangi panggilan.

Menghalangi panggilan masuk atau keluar

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk ☰.
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Setelan panggilan > Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih salah satu opsi.
- 4 Masukkan sandi, lalu ketuk **Aktifkan**.

Membatasi panggilan keluar

Apabila Anda telah menerima kode PIN2 dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan daftar Nomor Panggilan Terprogram (FDN) untuk membatasi panggilan keluar.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan terprogram

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor panggilan terprogram**.
- 3 Ketuk **Aktifkan panggilan terprogram** atau **Nonaktifkan panggilan terprogram**.
- 4 Masukkan PIN2, lalu ketuk **OK**.

Mengakses daftar panggilan yang diterima

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor panggilan terprogram** > **Nomor panggilan terprogram**.

Kontak

Mentransfer kontak menggunakan komputer

Xperia™ Transfer adalah aplikasi yang membantu Anda mengumpulkan kontak dari perangkat lawas Anda dan mentransferkannya ke perangkat baru Anda. Xperia™ Transfer, yang dapat Anda akses dari dalam perangkat lunak Xperia™ Companion, mendukung perangkat seluler yang menjalankan iOS/iCloud dan Android™. Jika Anda mengalihkan dari perangkat iOS, fitur App Matching akan menyarankan ekuivalen Android dari aplikasi iOS Anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Transfer, Anda perlu:

- Komputer yang tersambung Internet.
 - Perangkat Android™ baru Anda.
 - Kabel USB untuk perangkat Android™ baru Anda.
 - Perangkat lawas Anda.
 - Kabel USB untuk perangkat lawas Anda.
- 💡 Anda mungkin tidak memerlukan perangkat lawas Anda. Untuk perangkat iOS, Anda dapat menyambungkan langsung ke iCloud atau gunakan rekam cadangan lokal. Untuk perangkat Sony yang dimiliki sebelumnya, Anda dapat menggunakan rekam cadangan lokal.

Cara mentransferkan kontak ke perangkat baru

- 1 Cari dan unduh Xperia™ Companion untuk Windows pada <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> atau Xperia™ Companion untuk Mac pada <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> jika perangkat lunak belum diinstal.
- 2 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan perangkat ke komputer.
- 3 Setelah berhasil melakukan penginstalan, buka aplikasi perangkat lunak Xperia™ Companion jika tidak secara otomatis diluncurkan, lalu klik *Xperia™ Transfer* dan ikuti perintah yang relevan untuk mentransfer kontak Anda.

Menyelaraskan kontak di perangkat Anda

Jika Anda telah menyinkronkan kontak dari perangkat lawas atau komputer dengan akun penyelarasan dalam jaringan, contohnya, Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® atau Facebook™, Anda dapat mentransfer kontak ini ke perangkat baru Anda dengan menggunakan akun tersebut.

Menyelaraskan kontak di perangkat baru Anda dengan akun penyelarasan


- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian ketuk ketuk .
- 2 Ketuk , lalu ketuk **Pengaturan > Akun & penyelarasan**.
- 3 Jika Anda telah mengatur akun penyelarasan dan ingin menyelaraskan dengan akun tersebut, ketuk akun, kemudian ketuk , dan ketuk **Selaraskan sekarang**.

Metode lain untuk mentransfer kontak

Tergantung pada kemampuan perangkat lawas Anda, Anda dapat menggunakan kartu memori atau teknologi Bluetooth® untuk memindahkan kontak secara langsung ke perangkat baru Anda. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan kartu SIM untuk memindahkan kontak di antara perangkat tersebut. Kartu SIM Anda mungkin tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan semua kontak, dan beberapa kartu SIM hanya dapat menyimpan satu nomor telepon untuk setiap kontak.

Merujuklah ke Panduan pengguna perangkat lawas Anda untuk informasi tentang cara menyalin kontak ke kartu memori, menyimpan kontak ke kartu SIM atau memulai transfer kontak menggunakan Bluetooth®.

Mengimpor kontak dari kartu memori

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Impor kontak > Kartu SD**.
- 3 Jika Anda telah mengonfigurasi akun penyelarasan, Anda dapat menambah kontak kartu memori yang diimpor pada akun itu. Atau Anda dapat memilih untuk hanya menggunakan kontak yang diimpor di perangkat Anda. Pilih opsi yang diinginkan.
- 4 Jika Anda memiliki lebih dari satu berkas vCard di kartu SD, daftar yang menampilkan berbagai kelompok kontak perangkat muncul, bersama tanggal yang terkait saat dibuat. Pilih batch yang ingin diimpor.

Menerima data kontak yang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth™

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ Anda diaktifkan dan perangkat Anda disetel ke terlihat. Jika tidak, maka Anda tidak dapat menerima data dari perangkat lainnya.
- 2 Ketika Anda diminta untuk mengonfirmasi apakah Anda ingin menerima berkas, ketuk **Terima**.
- 3 Seret ke panel Pemberitahuan dan ketuk berkas yang Anda terima untuk mengimpor data kontak.




Mengimpor kontak dari kartu SIM

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Impor kontak > Kartu SIM**.
- 3 Jika Anda telah mengonfigurasi akun penyelarasan, Anda dapat menambah kontak kartu SIM pada akun itu. Atau Anda dapat memilih untuk hanya menggunakan kontak yang ada di perangkat Anda. Pilih opsi yang diinginkan.




Mencegah duplikasi entri di aplikasi Kontak

Jika Anda menyelaraskan kontak Anda dengan akun baru atau mengimpor informasi kontak dengan cara lain, ini dapat menciptakan duplikasi entri pada aplikasi Kontak. Jika ini terjadi, Anda dapat menggabungkan entri ganda tersebut menjadi satu entri. Dan jika Anda menggabungkan entri secara tidak sengaja, Anda dapat memindahkannya lagi kemudian.

Menautkan kontak

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin ditautkan dengan kontak yang lain.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Tautkan kontak**.
- 4 Ketuk kontak yang informasinya ingin digabungkan dengan kontak pertama, lalu ketuk **OK** untuk memastikan. Informasi dari kontak pertama digabungkan dengan kontak kedua, dan kontak pertama tidak lagi ditampilkan pada daftar Kontak.

Memisahkan kontak yang tertaut

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak tertaut yang ingin Anda edit, lalu ketuk .
- 3 Ketuk **Putus tautan kont..**
- 4 Ketuk **OK**.




Menambahkan dan mengedit kontak

Anda dapat membuat, mengedit, dan menyelaraskan kontak Anda dalam beberapa langkah mudah. Anda dapat memilih kontak yang tersimpan di akun berbeda dan mengelola cara menampilkan kontak tersebut di perangkat Anda.

Jika Anda menyelaraskan kontak Anda dengan lebih dari satu akun, Anda dapat menggabungkan kontak di perangkat untuk mencegah duplikasi.

- ! Beberapa layanan penyelarasan, misalnya sebagian layanan jejaring sosial tidak membolehkan Anda untuk mengedit data kontak.





Untuk menambah kontak


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk .
- 3 Jika Anda telah menyelaraskan kontak Anda dengan satu atau beberapa akun, pilih akun yang ingin Anda tambahkan kontak, atau ketuk **Kontak lokal** jika Anda ingin menyimpan informasi kontak ini hanya di perangkat Anda.
- 4 Masukkan atau pilih informasi yang diinginkan untuk kontak.
- 5 Ketika Anda selesai, ketuk **Selesai**.

Mengedit kontak




- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin Anda edit, lalu ketuk .
- 3 Edit informasi yang diinginkan. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

Mengaitkan gambar dengan kontak




- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin Anda edit, lalu ketuk .
- 3 Ketuk  lalu pilih metode yang diinginkan untuk menambah gambar kontak.
- 4 Saat Anda menambah gambar, ketuk **Selesai**.

 Anda juga dapat menambahkan gambar ke kontak secara langsung dari aplikasi **Album**.




Membuat nada dering personal untuk kontak

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin Anda edit, lalu ketuk .
- 3 Pilih opsi di bawah **Nada dering**.
- 4 Ketika Anda selesai, ketuk **Selesai**.
- 5 Ketuk **Selesai**.

Menghapus kontak

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Sentuh dan tahan kontak yang akan Anda hapus.
- 3 Untuk menghapus semua kontak, ketuk tanda panah yang ke arah bawah untuk membuka menu tarik turun, lalu pilih **Tandai semua**.
- 4 Ketuk , kemudian ketuk **OK**.


Mengedit informasi kontak tentang Anda

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk **Saya Pribadi**, kemudian ketuk .
- 3 Masukkan informasi baru atau buat perubahan yang dikehendaki.
- 4 Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

Untuk membuat kontak baru dari pesan teks




- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk  > **Simpan**.
- 3 Pilih kontak yang ada, atau ketuk **Buat kontak baru**.
- 4 Edit informasi kontak dan ketuk **Selesai**.

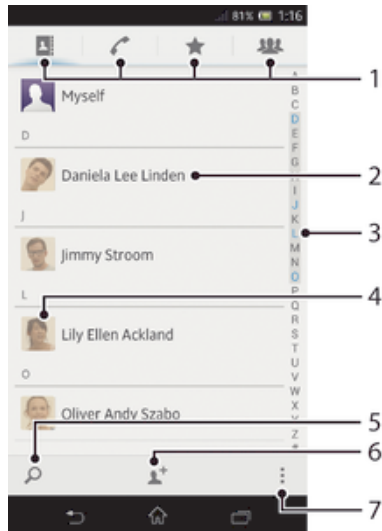Mencari dan melihat kontak






- 1 Tab pintasan
- 2 Ketuk kontak untuk melihat rinciannya
- 3 Indeks abjad untuk meramban kontak
- 4 Ketuk thumbnail kontak untuk mengakses menu kontak cepat
- 5 Mencari kontak
- 6 Membuat kontak
- 7 Buka opsi selengkapnya

Mencari kontak

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk  dan masukkan beberapa huruf pertama dari nama kontak dalam kolom **Cari kontak**. Semua kontak yang diawali dengan huruf tersebut akan ditampilkan.

Memilih kontak yang akan ditampilkan di aplikasi Kontak

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Filter**.
- 3 Di daftar yang muncul, tandai dan hapus tanda pada opsi yang diinginkan. Apabila Anda telah menyelaraskan kontak Anda dengan sebuah akun penyelarasan, akun itu akan muncul di daftar. Untuk membentangkan daftar opsi lebih lanjut, ketuk akun.
- 4 Setelah selesai, ketuk **OK**.

Menu kontak cepat

Ketuk thumbnail kontak untuk melihat opsi komunikasi cepat untuk kontak tertentu. Opsi mencakup menghubungi kontak, mengirim teks atau pesan multimedia, dan memulai chat menggunakan aplikasi Google Talk™.

- ! Agar aplikasi muncul sebagai opsi dalam menu kontak cepat, Anda perlu mengatur aplikasi di perangkat dan masuk ke dalam aplikasi. Misalnya, Anda perlu memulai aplikasi Gmail™ dan memasukkan info masuk sebelum dapat menggunakan Gmail™ di dalam menu kontak cepat.



Favorit dan grup

Anda dapat menandai kontak sebagai favorit agar Anda dapat memperoleh akses cepat pada kontak tersebut dari aplikasi Kontak. Anda juga dapat menetapkan kontak ke grup, untuk mendapatkan akses lebih cepat ke kontak dari dalam aplikasi Kontak.


Mencentang atau menghapus kontak sebagai favorit

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang ingin ditambahkan ke atau dihapus dari favorit.
- 3 Ketuk .

Melihat kontak favorit




- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk .

Menugaskan kontak ke grup

- 1 Di dalam aplikasi Kontak, ketuk kontak yang ingin Anda masukkan ke sebuah grup.
- 2 Ketuk , lalu ketuk baris secara langsung di bawah **Tetapkan ke grup**.
- 3 Tandai kotak centang untuk grup yang ingin Anda tambahkan kontaknya, lalu ketuk **Selesai**.
- 4 Ketuk **Selesai**.

Mengirim informasi kontak





Mengirim kartu nama

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk **Saya Pribadi**.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Kirim kontak > OK**.
- 4 Pilih metode transfer yang tersedia dan ikuti petunjuk di layar.

Mengirim kontak

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Ketuk kontak yang detailnya ingin Anda kirim.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Kirim kontak > OK**.
- 4 Pilih metode transfer yang tersedia dan ikuti petunjuk di layar.

Mengirim beberapa kontak sekaligus

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Tandai beberapa**.
- 3 Tandai kontak yang akan dikirim, atau pilih semua jika Anda ingin mengirim semua kontak.
- 4 Ketuk , lalu pilih sebuah metode transfer yang tersedia dan ikuti instruksi pada layar.




Membuat cadangan kontak

Anda dapat menggunakan kartu memori atau kartu SIM untuk merekam cadangan kontak.

Mengekspor semua kontak ke kartu memori

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Ekspor kontak > Kartu SD**.
- 3 Ketuk **OK**.

Mengekspor kontak ke kartu SIM

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
 - 2 Tekan , lalu ketuk **Ekspor kontak > Kartu SIM**.
 - 3 Tandai kontak yang ingin diekspor, atau ketuk **Tandai semua** jika Anda ingin mengekspor semua kontak Anda.
 - 4 Ketuk **Ekspor**.
 - 5 Pilih **Tambah kontak** jika Anda ingin menambah kontak ke kontak yang sudah ada di kartu SIM, atau pilih **Ganti semua kontak** jika Anda ingin mengganti kontak yang ada saat ini pada kartu SIM.
- ! Saat Anda mengekspor kontak ke kartu SIM, tidak semua informasi bisa diekspor. Hal ini terjadi karena memori yang terbatas pada kartu SIM.

Pesan







Menggunakan teks dan pesan multimedia

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks dari perangkat Anda menggunakan SMS (Layanan Pesan Singkat). Jika langganan mencakup MMS (Layanan Olahpesan Multimedia), Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan berisi berkas media, misalnya gambar dan video.




Jumlah karakter yang dapat Anda kirim dalam satu pesan teks bervariasi bergantung pada operator dan bahasa yang Anda gunakan. Jika Anda melampaui batas karakter, maka semua pesan Anda akan ditautkan dan dikirim bersama sebagai satu pesan. Anda dikenakan biaya untuk setiap pesan teks yang Anda kirim.

- ! Untuk mengirim pesan multimedia, setelan MMS Anda di perangkat harus benar.
- 💡 Jika Anda melihat pesan, maka pesan akan terlihat sebagai percakapan, yang artinya semua pesan ke dan dari orang tertentu akan dikelompokkan.



Membuat dan mengirim pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
 - 2 Ketuk .
 - 3 Ketuk , lalu pilih penerima yang diinginkan dari daftar Kontak. Jika penerima tidak tercantum sebagai kontak, masukkan nomor kontak secara manual lalu ketuk .
 - 4 Setelah selesai menambah penerima, ketuk **Selesai**.
 - 5 Ketuk **Tulis pesan** dan tulis teks.
 - 6 Apabila Anda ingin menambah berkas media, ketuk , kemudian pilih opsi.
 - 7 Untuk mengirim pesan, ketuk **Kirim**.
- 💡 Apabila Anda keluar dari pesan sebelum mengirimnya, pesan akan disimpan sebagai konsep. Percakapan akan ditandai dengan kata **Konsep**.





Membaca pesan yang diterima

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
 - 2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
 - 3 Jika pesan belum diunduh, ketuk dan tahan pesan, lalu ketuk **Unduh pesan**.
- 💡 Anda juga dapat membuka pesan dari baris status ketika  muncul di sini. Cukup seret baris lalu sentuh pesan.



Membalas pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang berisi pesan.
- 3 Masukkan balasan Anda, lalu ketuk **Kirim**.





Meneruskan pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
 - 2 Ketuk percakapan yang berisi pesan yang akan diteruskan.
 - 3 Sentuh dan tahan pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **Teruskan pesan**.
 - 4 Ketuk , lalu pilih penerima dari daftar Kontak. Jika penerima tidak tercantum sebagai kontak, masukkan nomor kontak secara manual lalu ketuk .
 - 5 Setelah selesai menambah penerima, ketuk **Selesai**.
 - 6 Edit pesan, jika perlu, lalu ketuk **Kirim**.
- 💡 Pada tahap 4, Anda juga dapat mengetuk **Ke** dan memasukkan nomor telepon penerima secara manual.




Menghapus pesan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang berisi pesan yang akan dihapus.
- 3 Sentuh dan tahan pesan yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus pesan** > **Hapus**.



Menghapus percakapan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Hapus percakapan**.
- 3 Tandai kotak centang untuk utas percakapan yang ingin dihapus, kemudian ketuk  > **Hapus**.





Memanggil pengirim pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Ketuk percakapan.
- 3 Ketuk nama atau nomor penerima di bagian atas layar, kemudian pilih nama atau nomor penerima dari daftar yang muncul.
- 4 Apabila penerima disimpan di kontak, ketuk nomor telepon yang ingin dipanggil. Apabila nama penerima belum disimpan di kontak, ketuk .

Menyimpan berkas yang disimpan pada pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang akan dibuka.
- 3 Jika pesan belum diunduh, ketuk dan tahan pesan, lalu ketuk **Unduh pesan**.
- 4 Sentuh dan tahan pesan yang ingin disimpan, lalu pilih opsi yang diinginkan.

Memberi bintang pada pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Ketuk percakapan yang akan dibuka.
- 3 Pada pesan yang ingin diberi bintang, ketuk .
- 4 Untuk menghapus bintang pada pesan, ketuk .

Melihat pesan berbintang




- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Pesan berbintang**.
- 3 Semua pesan berbintang ditampilkan dalam daftar.

Mencari pesan


- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Cari**.
- 3 Masukkan kata kunci yang dicari, lalu ketuk tombol konfirmasi.

Pilihan pesan teks dan pesan multimedia

Mengubah setelan pemberitahuan pesan

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Tekan , lalu ketuk **Setelan**.
- 3 Untuk menyetel suara pemberitahuan, ketuk **Nada pemberitahuan**, lalu pilih opsi.
- 4 Untuk pemberitahuan lain, centang atau hapus centang pada kotak centang yang relevan.

Mengubah setelan laporan kiriman untuk pesan keluar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Ketuk **Laporan pengiriman** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan laporan kiriman.

Melihat pesan yang disimpan di kartu SIM

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Setelan > Pesan SIM**.

Google Talk™

Anda dapat menggunakan pesan instan dari Google Talk™ di perangkat untuk mengobrol dengan teman yang juga menggunakan aplikasi ini.

Menjalankan Google Talk™

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Berbincang**.

Membalas pesan instan dengan Google Talk™

- 1 Ketika seseorang mengontak Anda di Google Talk™,  muncul pada baris menu.
- 2 Seret baris menu ke bawah, kemudian ketuk pesan dan mulailah mengobrol.



Email

Memulai dengan Email





Anda dapat menangani beberapa akun email pada waktu yang sama menggunakan aplikasi Email, termasuk akun Microsoft Exchange Active. Email yang Anda terima di akun Gmail™ Anda dapat diakses pada perangkat Anda dari aplikasi Email dan Gmail™.

Menggunakan akun email




Menyiapkan akun email di perangkat Anda

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Email**.
 - 3 Ikuti instruksi yang muncul di layar untuk menyelesaikan persiapan.
-  Untuk beberapa layanan email, Anda mungkin perlu menghubungi penyedia layanan email Anda untuk mendapatkan info tentang setelah terperinci untuk akun email tersebut.




Menetapkan sebuah akun email sebagai akun default

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk .
 - 3 Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
 - 4 Ketuk akun yang ingin digunakan sebagai akun default dalam membuat dan mengirim email.
 - 5 Centang kotak **Akun default**. Kotak masuk dari akun default akan muncul setiap kali Anda membuka aplikasi Email.
-  Apabila Anda hanya memiliki satu akun email, akun ini akan secara otomatis menjadi akun default.

Menambahkan akun email tambahan di perangkat Anda

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk .
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
- 4 Ketuk **Tambah akun**.
- 5 Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk **Selanjutnya**.
- 6 Jika setelah akun email tidak dapat diunduh secara otomatis, selesaikan pembuatan secara manual. Jika perlu, hubungi penyedia layanan email untuk mengetahui setelah secara mendetail.
- 7 Ketika diminta, masukkan nama akun email Anda, agar dapat diidentifikasi dengan mudah. Nama yang sama akan muncul di email yang Anda kirim dari akun ini.
- 8 Ketika Anda selesai, ketuk **Selanjutnya**.

Menghapus akun email dari perangkat Anda

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk .
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
- 4 Ketuk akun yang ingin dihapus.
- 5 Temukan dan ketuk **Hapus akun** > **OK**.


Gmail™ dan layanan Google™ lainnya

Jika Anda memiliki akun Google™, Anda dapat menggunakan aplikasi Gmail™ di perangkat Anda untuk membaca, menulis, dan mengatur pesan email. Setelah Anda mengonfigurasi akun Google™ agar berfungsi di perangkat Anda, Anda juga dapat mengobrol menggunakan aplikasi Google Talk™, menyelaraskan aplikasi kalender Anda


dengan Google Calendar™, dan mengunduh aplikasi serta permainan dari Android Market™.

- ! Layanan dan fitur yang diuraikan di dalam bab ini mungkin tidak didukung di semua negara atau wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau operator jaringan di semua wilayah.

Mengkonfigurasi akun Google™ di perangkat






- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Tambah akun** > **Google**.
 - 3 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk jika Anda sudah memiliki akun.
- 💡 Anda juga dapat masuk atau membuat akun Google™ dari panduan konfigurasi saat Anda pertama kali menghidupkan perangkat Anda. Atau Anda dapat online dan membuat akun di www.google.com/accounts.

Membuka aplikasi Gmail™






- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan sentuh **Gmail**.

Menggunakan email




Membuat dan mengirim pesan email

- 1 Pastikan Anda telah menyiapkan akun email.
- 2 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Email**.
- 3 Jika Anda menggunakan beberapa akun email, ketuk  di bagian atas layar dan pilih akun yang ingin digunakan.
- 4 Ketuk , lalu ketuk **Ke** dan mulai mengetik nama atau alamat email penerima, atau ketuk  dan pilih satu atau beberapa penerima dari daftar Kontak Anda.
- 5 Masukkan subjek email dan teks pesan, lalu ketuk .





Menerima pesan email

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul.
 - 3 Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa. Jika ingin memeriksa semua akun email sekaligus, ketuk baris yang berisi , lalu ketuk **Tampilan gabungan**.
 - 4 Untuk mengunduh pesan baru, ketuk .
- 💡 Jika Anda telah menyiapkan akun email perusahaan, Anda dapat menyetel frekuensi pemeriksaan ke **Otomatis (Push)**.




Membaca pesan email

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 3 Di kotak masuk email, gulir ke atas atau ke bawah, kemudian ketuk email yang ingin dibaca.
- 4 Pada bidang teks, bentangkan kedua jari, atau cubit secara bersamaan, untuk memperbesar atau memperkecil.
- 5 Gunakan panah maju dan mundur untuk membaca pesan berikutnya atau sebelumnya.






Melihat lampiran pesan email

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 3 Temukan dan ketuk pesan yang diinginkan dalam kotak masuk email Anda. Email yang berisi lampiran ditunjukkan dengan .
- 4 Ketuk tab lampiran di badan email. Semua lampiran akan ditampilkan di layar.
- 5 Ketuk **Muat** di bawah item lampiran.
- 6 Saat lampiran diunduh, ketuk **Lihat** atau **Simpan**.






Menyimpan alamat email pengirim ke kontak

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 3 Temukan dan ketuk pesan yang diinginkan dalam kotak masuk email Anda.
- 4 Ketuk nama pengirim.
- 5 Ketuk **OK** ketika Anda diminta untuk menambahkan nama kontak.
- 6 Pilih kontak yang ada, atau ketuk **Buat kontak baru** jika Anda ingin membuat kontak baru.
- 7 Edit informasi kontak dan ketuk **Selesai**.





Membalas pesan email

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 3 Temukan dan ketuk pesan yang ingin dibalas, kemudian ketuk .
- 4 Ketuk **Balas** atau **Balas ke semua**.
- 5 Masukkan balasan Anda, lalu ketuk .







Mengalihkan pesan email

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 3 Temukan dan ketuk pesan yang ingin diteruskan.
- 4 Ketuk , kemudian ketuk **Teruskan**.
- 5 Ketuk **Ke** lalu tulis alamat penerima.
- 6 Masukkan teks pesan Anda, lalu ketuk .




Menghapus pesan email

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 3 Di dalam kotak masuk, centang kotak untuk email yang akan dihapus, kemudian ketuk .




Menandai email yang sudah dibaca sebagai belum dibaca

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
 - 3 Centang kotak untuk email yang diinginkan, kemudian ketuk .
-  Untuk menandai email yang belum dibaca sebagai telah dibaca, centang kotaknya, kemudian ketuk .

Mengelola email Anda secara bersamaan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk . Kotak masuk dari akun email default akan muncul. Jika ingin memeriksa akun email lain yang telah ditetapkan di perangkat, ketuk baris yang berisi , kemudian pilih akun yang ingin diperiksa.
- 2 Centang kotak untuk email yang ingin dipilih.
- 3 Setelah selesai, ketuk salah satu ikon di barisan alat, misalnya, untuk memindahkan email yang dipilih ke folder lain.

Mengubah frekuensi pemeriksaan kotak masuk

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk .
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
- 4 Apabila Anda menggunakan beberapa akun email, ketuk akun yang ingin disetel.
- 5 Ketuk **Frekuensi periksa Kotak masuk**, kemudian pilih opsi.

Pemutar musik

Tentang Musik

Dapatkan yang terbaik dari pemutar musik. Dengarkan dan kelola musik, buku audio, dan podcast yang telah ditransfer dari komputer ke kartu memori, atau yang dibeli dan diunduh dari toko dalam jaringan.

Ikhtisar pemutar musik



- 1 Meramban musik Anda
- 2 Cari semua lagu yang tersimpan di perangkat Anda
- 3 Ketuk tombol tidak terbatas untuk menemukan informasi dalam jaringan yang terkait dan plug-in di Google Play™
- 4 Gambar sampul album/lagu (jika tersedia)
- 5 Buka lagu berikutnya di antrean putar saat ini, atau maju cepat
- 6 Panjang total waktu lagu
- 7 Waktu berlalu untuk lagu saat ini
- 8 Indikator progres – seret atau ketuk indikator untuk maju cepat dan mundur cepat
- 9 Tombol Putar/Jeda
- 10 Buka lagu sebelumnya dalam antrean putar saat ini, atau mundur cepat



Cara mentransfer musik ke perangkat Anda

Terdapat beberapa cara mentransfer musik dari komputer ke perangkat Anda:

- Hanya untuk Windows®: Sambungkan perangkat dan komputer menggunakan kabel USB lalu seret dan lepas berkas musik langsung ke aplikasi manajer berkas pada komputer.
- Anda dapat menggunakan perangkat lunak Xperia™ Companion untuk mentransferkan berkas media antara komputer dan perangkat Anda. Pelajari selengkapnya dan unduh Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Aplikasi Musik mungkin tidak mendukung semua format berkas musik. Untuk informasi lebih lanjut tentang format berkas yang didukung dan penggunaan berkas multimedia (audio, gambar, dan video), unduh White Paper untuk perangkat pada www.sonymobile.com/support.

Menggunakan pemutar musik

Memutar konten audio

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
 - 2 Dalam **Musik saya**, pilih kategori musik dan ramban ke lagu yang ingin Anda buka.
 - 3 Ketuk lagu untuk memutarinya.
- ! Anda mungkin tidak dapat memutar item yang terlindungi hak cipta. Verifikasikan bahwa Anda memiliki hak-hak atas material yang ingin Anda bagikan.



Mengubah lagu

- Saat lagu dimainkan, ketuk  atau .
- Ketika lagu diputar, geser gambar album ke kiri atau kanan.

Menjeda lagu

- Ketuk .


Maju dan mundur cepat musik

- Sentuh dan tahan  atau .
- 💡 Anda juga dapat menyeret indikator proses ke kanan atau kiri.


Menyesuaikan volume audio

- Tekan tombol volume.

Meningkatkan kualitas suara menggunakan ekualiser

- 1 Bila pemutar musik terbuka, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan > Efek suara**.
- 3 Pilih setelan, kemudian ketuk **OK** untuk mengkonfirmasi.

Mengaktifkan fitur suara yang terdengar ke sekeliling

- 1 Bila pemutar musik terbuka, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan > Efek suara > Peningkat suara > Setelan > Suara surround (VPT)**.
- 3 Pilih setelan, kemudian ketuk **OK** untuk mengkonfirmasi.

Melihat antrian putar saat ini

- Sementara sebuah lagu diputar di aplikasi "WALKMAN", ketuk  > **Antrian pemutaran**.

Meminimalkan pemutar musik

- Ketika pemutar musik diputar, ketuk  untuk membuka layar sebelumnya, atau ketuk  untuk membuka Layar Beranda. Pemutar musik tetap berputar di latar.

Membuka pemutar musik ketika sedang diputar di latar

- 1 Ketika lagu diputar di latar, ketuk  untuk membuka panel Notifikasi.
- 2 Ketuk judul lagu untuk membuka pemutar musik.

Menghapus lagu

- 1 Dalam **Musik saya**, ramban ke lagu yang ingin Anda hapus.
- 2 Sentuh dan tahan judul lagu, kemudian ketuk **Hapus**.

- 💡 Anda juga dapat menghapus album dengan cara ini.

Mengirim lagu

- 1 Dalam **Musik saya**, ketika meramban lagu Anda, sentuh dan tahan sebuah judul lagu.
 - 2 Ketuk **Kirim**.
 - 3 Pilih sebuah aplikasi dari daftar, dan ikuti instruksi pada layar.
- 💡 Anda juga dapat mengirim album dan daftar putar dengan cara yang sama.

Memberi tanda "Suka" pada sebuah lagu di Facebook™

- 1 Saat lagu diputar di pemutar musik, ketuk gambar album.
- 2 Ketuk 👍 untuk menunjukkan bahwa Anda "Suka" pada lagu yang ada di Facebook™. Jika diinginkan, tambahkan komentar pada bidang komentar.
- 3 Ketuk **Berbagi** untuk mengirim lagu tersebut ke Facebook™. Jika lagu berhasil diterima, Anda akan mendapatkan pesan konfirmasi dari Facebook™.

Mendapatkan informasi selengkapnya tentang sebuah lagu atau artis

- ! Akurasi hasil pencarian bisa bervariasi.


Mendapatkan informasi selengkapnya tentang artis atau lagu

- Ketika sebuah lagu diputar pada pemutar musik, ketuk .

Menggunakan Musik saya untuk mengatur lagu

Ketuk tab Musik saya pada pemutar Musik untuk mendapatkan ikhtisar dari semua lagu yang tersedia dari perangkat Anda. Dalam Musik saya, Anda dapat mengelola album dan daftar putar Anda, membuat pintasan, dan mengatur musik Anda menurut suasana hati dan tempo.



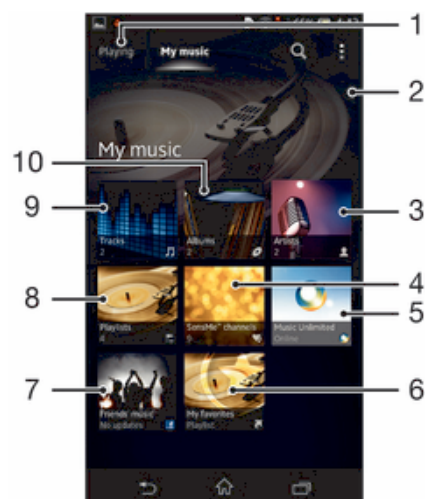

Ikhtisar Musik saya



- 1 Kembali ke lagu saat ini
- 2 Meramban menurut album
- 3 Meramban musik menurut artis
- 4 Meramban semua daftar putar
- 5 Meramban daftar putar favorit Anda
- 6 Mengumpulkan tautan ke musik dan konten terkait yang telah Anda dan teman Anda bagikan menggunakan layanan dalam jaringan

- 7 Gambar dari artis yang sedang diputar (jika ada)
- 8 Mengelola dan mengedit musik Anda menggunakan Music Unlimited™
- 9 Mengkategorisasikan musik Anda menggunakan SensMe™ channels
- 10 Meramban audio menurut lagu


Untuk menambah pintasan ke sebuah lagu

- 1 Dalam **Musik saya**, ketuk , ,  atau , lalu meramban ke lagu yang ingin Anda buat pintasannya.
- 2 Sentuh dan tahan judul lagu.
- 3 Ketuk **Tambah sebagai pintasan**. Pintasan sekarang muncul dalam tampilan utama Musik saya.

Mengatur ulang pintasan

- Dalam **Musik saya**, sentuh dan tahan sebuah pintasan hingga dia membesar dan perangkat Anda bergetar, lalu seret item tersebut ke lokasi baru.

Menghapus pintasan

- Dalam **Musik saya**, sentuh dan tahan sebuah pintasan hingga dia membesar dan perangkat Anda bergetar, lalu seret item tersebut ke .

! Anda hanya dapat menghapus pintasan yang Anda buat sendiri.

Memperbarui musik Anda dengan informasi terbaru

- 1 Dalam **Musik saya**, ketuk .
- 2 Ketuk **Unduh info musik > Mulai**. Perangkat Anda mencari di dalam jaringan dan mengunduh gambar album dan informasi lagu yang tersedia untuk musik Anda.

💡 Aplikasi saluran SensMe™ diaktifkan ketika Anda mengunduh informasi musik.

Mengkategorisasikan musik Anda menggunakan saluran SensMe™

Aplikasi saluran SensMe™ membantu Anda mengatur musik berdasarkan suasana hati dan tempo. SensMe™ mengelompokkan semua lagu Anda ke dalam beberapa kategori, atau saluran, sehingga Anda dapat memilih musik yang sesuai dengan suasana hati atau waktu Anda.

Mengaktifkan aplikasi saluran SensMe™




- Dalam **Musik saya**, ketuk , lalu ketuk **Unduh info musik > Mulai**.

! Aplikasi ini membutuhkan sambungan jaringan seluler atau Wi-Fi®.

Memainkan musik dalam urutan acak

Anda dapat memainkan lagu pada daftar putar dalam urutan acak. Daftar putar dapat berupa, misalnya daftar putar yang sudah Anda buat sendiri, atau album.

Memutar lagu secara acak

- 1 Dalam **Musik saya**, ketuk  dan navigasi ke sebuah album, atau ketuk  dan ramban ke sebuah daftar putar.
- 2 Ketuk gambar album, lalu ketuk  untuk mengaktifkan **Modus acak**.

Mengelola daftar putar

Dalam **Musik saya**, Anda dapat membuat daftar putar Anda sendiri dari musik yang disimpan ke perangkat Anda. Selain itu, Anda dapat memasang aplikasi Media Go™ pada komputer dan menggunakannya untuk menyalin daftar putar dari komputer ke perangkat Anda.


Membuat daftar putar milik Anda

- 1 Dalam **Musik saya**, untuk menambah sebuah artis, album atau lagu ke daftar putar, sentuh dan tahan nama artis atau judul album atau lagu tersebut.
- 2 Pada menu yang terbuka, ketuk **Tambah ke** > **Buat daftar putar baru**.
- 3 Masukkan nama daftar putar dan ketuk **OK**.

Menambahkan lagu ke daftar putar

- 1 Dalam **Musik saya**, ketika meramban lagu Anda, sentuh dan tahan nama artis atau judul album atau lagu yang ingin Anda tambah.
- 2 Ketuk **Tambah ke**.
- 3 Ketuk nama daftar putar yang ingin ditambahkan artis, album, atau lagu. Artis, album, atau lagu ditambahkan ke daftar putar.

Memutar daftar putar milik Anda

- 1 Dalam **Musik saya**, ketuk .
- 2 Pada **Daftar putar**, ketuk daftar putar.
- 3 Ketuk lagu untuk memutarinya.

Untuk menghapus lagu dari daftar putar

- 1 Pada daftar putar, sentuh dan tahan judul lagu yang ingin dihapus.
- 2 Ketuk **Hapus dari daftar putar** dari daftar yang muncul.

Menghapus daftar putar

- 1 Dalam **Musik saya**, lalu pilih **Daftar putar**.
- 2 Sentuh dan tahan daftar putar yang akan dihapus.
- 3 Ketuk **Hapus**.
- 4 Ketuk **Hapus** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

! Anda tidak dapat menghapus daftar putar default.

Widget pemutar musik

Widget pemutar musik adalah aplikasi miniatur yang menyediakan akses langsung ke pemutar musik dari Layar Beranda. Anda perlu menambahkan widget ini ke Layar Beranda sebelum dapat menggunakannya.


Menambahkan widget pemutar musik ke Layar Beranda Anda

- 1 Ketuk area kosong pada Layar Beranda, lalu ketuk **Widget**.
- 2 Cari kemudian ketuk **Pemutar musik**.

Melindungi pendengaran Anda

Mendengarkan pemutar musik atau pemutar media dengan volume berlebihan atau jangka waktu lama dapat merusak pendengaran Anda, walaupun volume ditetapkan pada tingkat sedang. Untuk memperingatkan Anda atas risiko tersebut, peringatan volume muncul ketika volume terlalu tinggi, dan setelah pemutar musik digunakan selama lebih dari 20 jam.

Menonaktifkan peringatan tingkat volume



- Ketika  muncul, ketuk **OK** untuk menyingkirkan peringatan.
- 💡 Setiap kali Anda menyalakan ulang perangkat, volume media secara otomatis disetel ke tingkatan yang sedang.

Teknologi TrackID™




Mengenali musik menggunakan teknologi TrackID™

Gunakan layanan pengenalan musik TrackID™ untuk mengenali trek musik yang sedang diputar di sekitar. Cukup rekam sebentar contoh lagu lalu dapatkan info artis, judul, dan album dalam sekejap. Anda dapat membeli trek yang dikenali oleh TrackID™ dan Anda dapat melihat bagan TrackID™ untuk mengetahui apa yang dicari oleh pengguna TrackID™ di seluruh dunia. Untuk hasil terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di area yang tenang.


Membuka aplikasi TrackID™

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **TrackID™**.
-  Anda juga dapat menggunakan widget TrackID™ untuk membuka aplikasi **TrackID™**.

Mencari informasi trek menggunakan TrackID™

- 1 Buka aplikasi **TrackID™**, lalu tekan dan tahan perangkat ke sumber musik.
 - 2 Ketuk . Apabila trek dikenali oleh layanan TrackID™, hasilnya akan muncul di layar.
-  Untuk kembali ke layar awal **TrackID™**, tekan .



Melihat tangga lagu TrackID™

- 1 Buka aplikasi **TrackID™**, lalu ketuk **Tangga lagu**. Pertama kali Anda melihat tangga lagu, maka tanggal lagu akan ditetapkan ke kawasan Anda.
- 2 Untuk melihat bagan dari pencarian terpopuler di kawasan lain, ketuk  > **Kawasan**.
- 3 Pilih negara atau kawasan.


Menggunakan hasil teknologi TrackID™

Informasi trek akan muncul ketika aplikasi TrackID™ mengenali suatu trek. Anda dapat memilih untuk membeli trek atau berbagi dengan orang lain menggunakan email atau SMS, atau layanan jejaring sosial. Anda juga bisa memperoleh informasi selengkapnya tentang artis dari trek tersebut.


Untuk membeli trek yang dikenali oleh aplikasi TrackID™

- 1 Setelah trek dikenali oleh aplikasi **TrackID™**, ketuk **Unduh**.
 - 2 Ikuti instruksi pada perangkat untuk menyelesaikan pembelian.
-  Anda juga dapat memilih trek yang dibeli dengan membuka tab **Riwayat** atau **Tangga lagu** dari **TrackID™** layar awal.
-  Fitur pembelian trek mungkin tidak didukung di semua negara/wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.


Berbagi-pakai trek

- 1 Setelah trek dikenali oleh aplikasi **TrackID™**, ketuk **Berbagi**, lalu pilih metode berbagi.
 - 2 Ikuti instruksi pada perangkat untuk menyelesaikan prosedur.
-  Anda juga dapat memilih trek yang dibagi dengan membuka tab **Riwayat** atau **Tangga lagu** dari **TrackID™** layar awal.

Melihat informasi artis untuk trek

- Setelah trek dikenali oleh aplikasi **TrackID™**, ketuk **Informasi artis**.
-  Anda juga dapat memilih informasi artis untuk trek dengan membuka tab **Riwayat** atau **Tangga lagu** dari **TrackID™** layar awal.

Merekomendasikan trek di Facebook™

- 1 Ketika aplikasi **TrackID™** dibuka, ketuk judul trek.
 - 2 Pada layar informasi trek, tunggu hingga tab  muncul, lalu ketik tab ini.
 - 3 Masuk ke **Facebook™** dan rekomendasikan trek tersebut.
- ! Fitur ini mungkin tidak didukung di semua negara/wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Menghapus trek dari riwayat trek



- 1 Buka aplikasi **TrackID™**, lalu ketuk **Riwayat**.
- 2 Ketuk judul trek, lalu ketuk **Hapus**.
- 3 Ketuk **Ya** untuk mengonfirmasi.

radio FM

Tentang radio FM

- ⚡ Saat Anda membuka radio FM, saluran yang tersedia akan ditampilkan secara otomatis. Apabila saluran memiliki informasi RDS, informasi ditampilkan setelah beberapa detik sejak mulai mendengarkan saluran.


Menjalankan radio FM

- 1 Sambungkan headset atau set headphone ke perangkat Anda.
 - 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 3 Cari dan sentuh **Radio FM** . Saluran yang tersedia muncul saat Anda menggulir di sepanjang pita frekuensi.
- ! Saat Anda memulai radio FM, saluran yang tersedia akan ditampilkan secara otomatis. Apabila saluran memiliki informasi RDS, informasi ditampilkan setelah beberapa detik sejak mulai mendengarkan saluran.

Untuk beralih di antara saluran radio

- Colek jari Anda ke atas dan ke bawah di sepanjang pita frekuensi.


Memilih kawasan radio

- 1 Saat radio membuka, tekan .
- 2 Ketuk **Tetapkan wilayah radio**.
- 3 Pilih salah satu opsi.

Menyesuaikan Pengatur visual

- 1 Saat radio membuka, ketuk .
- 2 Ketuk **Visualiser**.
- 3 Pilih salah satu opsi.

Ikhtisar radio FM

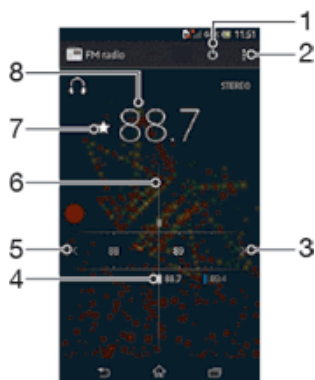

- 1 Tombol aktifkan/nonaktifkan radio
- 2 Lihat opsi menu
- 3 Menaikkan pita frekuensi untuk mencari saluran
- 4 Saluran favorit yang disimpan
- 5 Menurunkan pita frekuensi untuk mencari saluran
- 6 Pemutar penala
- 7 Menyimpan atau menghapus saluran sebagai favorit
- 8 Frekuensi yang didengarkan

Menggunakan saluran radio favorit

Anda dapat menyimpan saluran radio yang paling sering didengarkan sebagai favorit. Dengan menggunakan favorit, Anda dapat dengan cepat kembali ke saluran radio.

Menyimpan saluran sebagai favorit

- 1 Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin disimpan sebagai favorit.
- 2 Ketuk ☆.
- 3 Masukkan nama dan pilih warna untuk saluran, lalu tekan **Simpan**.

Menghapus saluran sebagai favorit

- 1 Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin Anda hapus.
- 2 Ketuk ★, kemudian ketuk **Hapus**.

Membuat pencarian saluran radio baru

Jika pindah ke lokasi baru atau jika penerimaan di lokasi Anda saat ini lebih baik, Anda dapat memulai pemindaian saluran radio baru.

- ! Semua favorit yang telah disimpan tidak terpengaruh oleh pemindaian baru.

Menjalankan pencarian saluran radio baru

- 1 Saat radio membuka, tekan ☰.
- 2 Ketuk **Cari saluran**. Radio memindai keseluruhan pita frekuensi, dan menampilkan semua saluran yang tersedia.

Setelan suara

Mengalihkan suara radio pada perangkat

Anda dapat mendengarkan radio melalui headset kabel atau melalui headphone kabel. Setelah salah satu dari perangkat tersebut tersambung, Anda dapat mengalihkan suara ke speaker, jika diinginkan.

Mengalihkan suara radio ke speaker

- 1 Saat radio membuka, tekan ☰.
 - 2 Ketuk **Putar di speaker**.
- 💡 Untuk mengalihkan suara kembali ke headset kabel atau headphone, tekan ☰ dan ketuk **Putar di headphone**.

Beralih antara modus suara mono dan stereo

Anda dapat mendengar radio FM baik dalam modus mono maupun stereo. Dalam situasi tertentu, beralih ke modus mono dapat mengurangi gangguan dan meningkatkan kualitas suara.



Beralih antara modus suara mono dan stereo

- 1 Saat radio membuka, tekan ☰.
- 2 Ketuk **Aktifkan suara stereo**.
- 3 Untuk mendengarkan radio dalam modus suara mono sekali lagi, tekan ☰ lalu ketuk **Paksa suara mono**.

Mengidentifikasi trek radio menggunakan TrackID™

Gunakan teknologi **TrackID™** untuk mengidentifikasi trek musik saat diputar di radio FM di perangkat Anda.

Mengidentifikasi lagu di radio FM menggunakan TrackID™


- 1 Saat lagu diputar di radio FM perangkat, ketuk , lalu pilih **TrackID™**.
 - 2 Indikator progres muncul ketika aplikasi TrackID™ mencuplik lagu. Jika berhasil, Anda akan disajikan hasil berupa trek, atau daftar trek yang mungkin.
 - 3 Tekan  untuk kembali ke radio FM.
- ! Aplikasi TrackID™ dan layanan TrackID™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Kamera

Tentang kamera

Dari kamera tersebut, Anda dapat, contohnya, mengirimkan foto dan video Anda kepada teman sebagai pesan, atau mengunggahnya ke layanan web. Perangkat Anda juga memiliki kamera depan, yang berguna untuk memotret diri sendiri.

Ikhtisar kontrol kamera

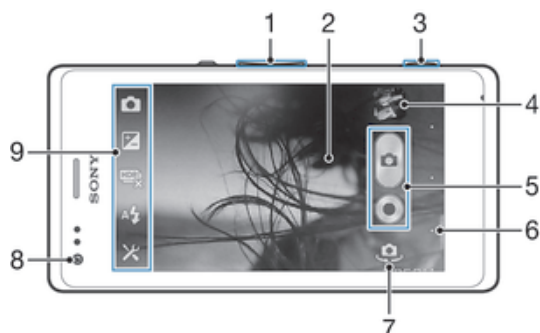

- 1 Memperbesar atau memperkecil
- 2 Layar kamera utama
- 3 Tombol kamera – Mengaktifkan kamera/Mengambil foto/Merekam video
- 4 Melihat foto dan video
- 5 Mengambil foto atau merekam klip video
- 6 Kembali satu langkah atau keluar dari kamera
- 7 Beralih antara kamera depan dan kamera utama
- 8 Kamera depan
- 9 Ikon setelan kamera dan ikon pintasan

Membuka kamera

- Tekan terus tombol kamera.

Untuk menutup kamera

- Tekan ↶ dari layar utama kamera.

Menggunakan kamera foto

Ada tiga cara untuk mengambil foto dengan kamera foto. Anda dapat menekan tombol kamera, mengetuk tombol kamera di layar, atau menyentuh sebuah titik di layar.

Mengambil foto menggunakan tombol kamera

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Tekan tombol kamera sampai ke bawah sekali.

Mengambil foto dengan mengetuk tombol kamera pada layar

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Arahkan kamera ke subjek.
- 3 Ketuk tombol kamera pada layar . Foto akan diambil segera setelah Anda melepaskan jari.

Mengambil foto sendiri menggunakan kamera depan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketuk ikon di kiri atas layar, lalu cari dan pilih **Kamera depan**.
- 3 Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera. Foto akan diambil segera setelah Anda melepaskan jari.

Menggunakan fungsi zum

- Saat kamera dibuka, tekan tombol volume naik atau turun.
- Ketika kamera dibuka, cubit ke dalam atau cubit ke luar pada layar kamera.

Menggunakan lampu kilat kamera foto

- 1 Saat kamera terbuka, ketuk ✕.
- 2 Ketuk **Lampu kilat**, kemudian pilih setelan lampu kilat yang diinginkan.
- 3 Ambil foto.

Melihat foto dan video

- 1 Buka kamera, lalu ketuk thumbnail di bagian kanan atas layar untuk membuka foto atau video.
- 2 Colek ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto dan video. Video ditunjukkan dengan ▶.

Menghapus foto

- 1 Buka foto yang akan dihapus.
- 2 Ketuk area kosong di layar agar 🗑 muncul.
- 3 Ketuk 🗑.
- 4 Ketuk **Hapus** untuk mengkonfirmasi.

Deteksi wajah

Anda dapat menggunakan deteksi wajah untuk menggeser wajah yang tidak berada di bagian tengah ke fokus. Kamera secara otomatis mendeteksi hingga lima wajah, yang ditunjukkan oleh bingkai putih. Bingkai kuning menunjukkan wajah mana yang telah dipilih sebagai fokus. Fokus diatur ke wajah yang terdekat dengan kamera. Anda juga dapat mengetuk salah satu bingkai yang harus menunjuk wajah mana yang menjadi fokus.

Mengaktifkan deteksi wajah

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketuk ikon di kiri atas layar, lalu pilih **Normal**.
- 3 Untuk menampilkan semua setelan, ketuk ✕.
- 4 Ketuk **Mode fokus > Deteksi wajah**.

Mengambil foto menggunakan deteksi wajah

- 1 Saat kamera membuka dan **Deteksi wajah** telah diaktifkan, arahkan kamera ke subjek. Hingga lima wajah dapat dideteksi, dan setiap wajah yang terdeteksi akan dibingkai.
- 2 Tekan tombol kamera separuh jalan. Bingkai kuning menunjukkan wajah yang menjadi fokus.
- 3 Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera sepenuhnya.

Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap wajah yang tersenyum

Gunakan teknologi Smile Shutter™ untuk mengambil foto sebuah wajah saat tersenyum. Kamera mendeteksi hingga lima wajah, kemudian memilih satu wajah untuk deteksi senyum dan fokus otomatis. Bila wajah yang dipilih tersenyum, kamera akan otomatis mengambil foto.

Mengaktifkan Smile Shutter™

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Untuk menampilkan semua setelan, ketuk ✕.
- 3 Ketuk **Rana Senyuman**, lalu pilih tingkat senyuman.

Mengambil foto menggunakan Smile Shutter™

- 1 Saat kamera membuka dan Smile Shutter telah diaktifkan, arahkan kamera ke subjek Anda. Kamera akan memilih wajah mana yang menjadi fokus.
- 2 Wajah yang dipilih muncul di dalam bingkai berwarna dan foto ini diambil secara otomatis.
- 3 Apabila senyuman tidak terdeteksi, tekan tombol kamera untuk mengambil foto secara manual.

Menambahkan posisi geografis ke foto

Aktifkan geotagging (penandaan geografis) untuk menambah perkiraan lokasi geografis (geotag) ke foto saat Anda mengambilnya. Lokasi geografis ditentukan baik menggunakan jaringan nirkabel (jaringan seluler atau Wi-Fi®) maupun teknologi GPS.

Ketika 📍 muncul di layar kamera, berarti geotagging diaktifkan namun posisi geografis tidak ditemukan. Ketika 📍 muncul, berarti geotagging diaktifkan dan terdapat lokasi geografis, sehingga foto Anda dapat ditambahi dengan geotag. Apabila keduanya tidak ada yang muncul, berarti geotagging dinonaktifkan.

Mengaktifkan geotag (penandaan geografis)

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketuk ✕, lalu ketuk **Geotag > Aktif**.
- 3 Ketuk **OK** untuk menyetujui pengaktifan jaringan GPS dan/atau jaringan nirkabel.
- 4 Beri tanda centang opsi yang ingin Anda pilih di bawah **Layanan lokasi**.
- 5 Setelah mengkonfirmasi setelan, tekan ⏪ untuk kembali ke layar kamera.
- 6 Jika 📍 muncul di layar kamera, lokasi Anda sudah tersedia dan foto Anda dapat ditandai secara geografis (geotag). Jika tidak, periksa GPS dan/atau sambungan jaringan nirkabel Anda.

Menggunakan pengaturan kamera foto

Menyesuaikan setelan kamera foto

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Untuk menampilkan semua setelan, ketuk ✕.
- 3 Pilih setelan yang ingin disesuaikan, lalu edit sesuai kebutuhan.

Menyesuaikan panel setelan kamera foto

- 1 Saat kamera aktif, ketuk ✕ untuk menampilkan semua setelan.
 - 2 Sentuh dan tahan setelan yang ingin dipindah dan seret ke posisi yang diinginkan.
- 💡 Apabila Anda menyeret setelan di luar panel setelan, perubahan akan dibatalkan.

Ikhtisar setelan kamera foto

📷 **Normal**

📷 **Kamera depan**

Pilih kamera depan jika Anda ingin mengambil foto sendiri.

🎨 **Efek gambar**

Berikan efek pada foto.

SCN **Pilihan pemandangan**

Gunakan tipe pemandangan yang telah diprogram sebelumnya untuk menyetel kamera dengan cepat untuk situasi yang umum.

📷 **Sapuan Panorama**

Gunakan setelan ini untuk mengambil foto panorama sudut lebar. Cukup tekan tombol kamera dan gerakkan kamera secara mantap dari satu sisi ke sisi lainnya.

Resolusi

Pilih di antara ukuran gambar dan rasio aspek yang tersedia sebelum mengambil foto. Foto dengan resolusi lebih tinggi memerlukan lebih banyak memori.



5MP 4:3

Ukuran gambar 5 megapiksel dengan rasio aspek 4:3. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan non-layar lebar, atau dicetak dalam resolusi tinggi.



3MP 16:9

Ukuran gambar 3 megapiksel dengan rasio aspek 16:9. Format layar lebar resolusi tinggi. Memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada full HD. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan layar lebar.



2MP 4:3

Ukuran gambar 2 megapiksel dengan rasio aspek 4:3. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan non-layar lebar.



2MP 16:9

Ukuran gambar 2 megapiksel dengan rasio aspek 16:9. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan layar lebar.

Lampu kilat

Gunakan lampu kilat untuk mengambil foto bila penerangan di sekitar kurang atau bila ada cahaya latar.



Otomatis

Kamera otomatis akan menentukan apakah kondisi pencahayaan membutuhkan penggunaan lampu kilat.



Lampu kilat pengisi

Gunakan setelan ini jika latar lebih terang daripada subjek. Ini menghapus bayangan gelap yang tidak diinginkan.



Mati

Lampu kilat dimatikan. Terkadang, kualitas foto bisa lebih baik tanpa lampu kilat, meskipun kondisi cahayanya buruk. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan lampu kilat memerlukan tangan yang stabil. Gunakan pengatur waktu untuk menghindari foto buram.



Anti mata-merah

Mengurangi warna mata merah saat mengambil foto.

Timer sendiri

Dengan timer sendiri Anda dapat mengambil foto tanpa memegang perangkat. Gunakan fungsi ini untuk mengambil foto sendiri, atau foto grup di mana semua orang masuk ke dalam foto. Anda juga dapat menggunakan timer sendiri agar tidak menggoyangkan kamera ketika mengambil foto.



Aktif (10 detik)

Setel waktu tunda 10 detik sejak layar kamera diketuk hingga foto diambil.



Aktif (2 detik)

Setel waktu tunda 2 detik sejak layar kamera diketuk hingga foto diambil.



Mati






Foto segera diambil saat Anda mengetuk layar kamera.

Smile Shutter™

Gunakan fungsi pemoto senyuman untuk menentukan jenis senyum yang akan direspons oleh kamera sebelum mengambil foto.




Luncur cepat

Gunakan setelan Luncur cepat untuk menjalankan kamera dari layar yang terkunci. Jika perangkat berada dalam modus tidur, tekan tombol kamera.

-  **Luncurkan dan tangkap**
Dengan menekan dan menahan tombol kamera, foto pertama diambil segera setelah kamera diaktifkan dari mode tidur.
-  **Luncurkan saja (kamera diam)**
Dengan menekan dan menahan tombol kamera, kamera foto akan diaktifkan dari mode tidur.
-  **Luncurkan dan rekam video**
Dengan menekan dan menahan tombol kamera, foto pertama diambil segera setelah kamera video dari kamera tersebut diaktifkan dari mode tidur.
-  **Luncurkan saja (kamera video)**
Dengan menekan dan menahan tombol kamera, kamera video akan diaktifkan dari mode tidur.
-  **Mati**


Mode fokus

Fungsi fokus mengontrol bagian tertentu pada foto. Ketika fokus otomatis kontinu aktif, kamera akan terus menyesuaikan fokus sehingga area di dalam bingkai fokus kuning akan tetap tajam.

-  **Autofokus tunggal**
Kamera secara otomatis memfokus ke subjek yang dipilih. Fokus otomatis kontinu aktif. Sentuh dan tahan layar kamera hingga bingkai fokus kuning berubah menjadi biru, yang menunjukkan bahwa fokus telah ditetapkan. Foto diambil setelah Anda melepaskan jari.
-  **Deteksi wajah**
Kamera akan secara otomatis mendeteksi hingga lima wajah manusia yang ditandai dengan bingkai di layar. Kamera secara otomatis memfokus ke wajah terdekat. Anda juga dapat memilih wajah mana yang akan difokuskan dengan mengetuknya di layar. Saat Anda mengetuk layar kamera, bingkai berwarna biru menampilkan wajah mana yang dipilih dalam fokus. Deteksi wajah tidak dapat digunakan untuk semua jenis pemandangan. Fokus otomatis kontinu aktif.
-  **Fokus sentuh**
Sentuh bidang tertentu di layar kamera untuk menetapkan area fokus. Fokus otomatis kontinu tidak aktif. Sentuh dan tahan layar kamera hingga bingkai fokus kuning berubah menjadi biru, yang menunjukkan bahwa fokus telah ditetapkan. Foto diambil setelah Anda melepaskan jari.

! Setelan ini hanya tersedia dalam mode pemotretan **Normal**.

Nilai pencahayaan

-  Tentukan banyaknya cahaya di foto yang akan diambil. Nilai yang lebih besar menunjukkan meningkatnya banyaknya cahaya.

! Setelan ini hanya tersedia dalam mode pemotretan **Normal**.




HDR

Gunakan setelan HDR (High Dynamic Range / Kisaran Dinamis-Tinggi) untuk mengambil foto dengan cahaya latar yang sangat terang atau dalam kondisi di mana kontras sangat tajam. HDR mengkompensasi kehilangan rincian dan menghasilkan gambar yang mewakili baik area gelap dan terang.

! Setelan ini hanya tersedia dalam mode pemotretan **Normal**.

Imbangan putih

Setelan imbangan putih menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.

-  **Otomatis**
Menyesuaikan secara otomatis keseimbangan warna agar sesuai dengan kondisi cahaya.
-  **Berpijar**
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi cahaya hangat, seperti di bawah bola lampu.
-  **Floresensi**

Menyesuaikan keseimbangan warna untuk pencahayaan fluoresensi.



Siang

Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi terang di luar ruangan.



Berawan

Menyesuaikan keseimbangan warna untuk cuaca berawan.

! Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

ISO

Anda dapat mengurangi kekaburan gambar yang disebabkan oleh kondisi yang gelap atau memindahkan subjek dengan meningkatkan sensitivitas ISO.



ISO
AUTO

Otomatis

Menetapkan sensitivitas ISO secara otomatis.



ISO
100

100

Menetapkan sensitivitas ISO ke 100.



ISO
200

200

Menetapkan sensitivitas ISO ke 200.



ISO
400

400

Menetapkan sensitivitas ISO ke 400.



ISO
800

800

Menetapkan sensitivitas ISO ke 800.

! Setelan ini hanya tersedia dalam mode pemotretan **Normal**.

Penghitung jarak

Fungsi ini otomatis akan menentukan pencahayaan seimbang dengan mengukur banyaknya cahaya di gambar yang akan ditangkap.



Tengah

Menyesuaikan pencahayaan ke bagian tengah gambar.



Rata-rata

Menghitung pencahayaan berdasarkan banyaknya cahaya yang jatuh pada seluruh gambar.



Spot

Menyetel pencahayaan pada bagian sangat kecil dari gambar yang Anda akan tangkap.

! Setelan ini hanya tersedia dalam mode pemotretan **Normal**.

Penstabil gambar



Ketika mengambil foto, kemungkinan sulit memegang perangkat dengan stabil. Penstabil dapat membantu mengkompensasi gerakan kecil tangan Anda.

Geotag

Memberi tag foto dengan rincian tempat pengambilannya.



Aktif

Bila geotag (penandaan geografis) diaktifkan, perkiraan lokasi geografis akan ditambahkan ke foto saat Anda mengambilnya. Untuk menggunakan geotag, Anda harus mengaktifkan fitur lokasi dari menu **Setelan**. Untuk menambahkan geotag ke foto, lokasi harus ditentukan sebelum Anda mengambil foto. Lokasi Anda ditentukan ketika  muncul di layar kamera. Ketika perangkat Anda mencari posisi Anda,  akan muncul.



Mati

Ketika geotag dimatikan, Anda tidak dapat melihat lokasi tempat Anda mengambil foto.

Unggah otomatis

Secara otomatis mengunggah pembaruan pada foto yang dipilih sebelumnya di layanan jejaring sosial (SNS).

Pengambilan sentuh

Mengidentifikasi area fokus tertentu dengan menyentuh layar kamera dengan jari. Foto akan diambil segera setelah Anda melepaskan jari. Setelan ini tersedia hanya ketika mode fokus ditetapkan ke fokus sentuh.



Aktif



Mati

Suara rana

Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara rana ketika Anda merekam video.

Penyimpanan data

Anda dapat memilih untuk menyimpan data anda ke kartu SD yang dapat dilepaskan atau ke penyimpanan internal perangkat Anda.



Penyimpanan internal

Foto atau video disimpan di memori perangkat.




Kartu SD




Foto atau video disimpan di kartu SD.

Menggunakan kamera video





Merekam video menggunakan tombol kamera

- 1 Aktifkan kamera.
 - 2 Untuk mulai merekam video, tekan tombol kamera.
 - 3 Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera sekali lagi.
-  Mengambil video dalam orientasi lanskap untuk mendapatkan hasil terbaik.



Merekam video dengan mengetuk layar

- 1 Aktifkan kamera.
 - 2 Arahkan kamera ke subjek.
 - 3 Ketuk  untuk mulai merekam.
 - 4 Ketuk  untuk berhenti merekam.
-  Mengambil video dalam orientasi lanskap untuk mendapatkan hasil terbaik.

Memutar video yang direkam


- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketuk thumbnail di bagian kanan atas layar.
- 3 Colek di kiri atau kanan meramban semua berkas foto dan video. Video ditunjukkan dengan .
- 4 Ketuk  untuk memutar video.
- 5 Untuk berhenti memutar video, ketuk  atau .

Menghapus rekaman video



- 1 Meramban video yang akan dihapus.
- 2 Ketuk area kosong di layar agar  muncul.
- 3 Ketuk .
- 4 Ketuk **Hapus** untuk mengkonfirmasi.

Menggunakan setelan kamera video

Menyesuaikan setelan kamera video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketuk salah satu ikon setelan pada layar.
- 3 Untuk menampilkan semua setelan, ketuk .
- 4 Ketuk setelan yang ingin Anda sesuaikan, lalu buat perubahan.

Menyesuaikan panel setelan kamera video

- 1 Saat kamera aktif, ketuk  untuk menampilkan semua setelan.
 - 2 Sentuh dan tahan setelan yang ingin dipindahkan, lalu seret ke posisi yang diinginkan.
-  Apabila Anda menyeret setelan di luar panel setelan, perubahan akan dibatalkan.

Ikhtisar setelan kamera video



Kamera video

Pilih kamera video jika Anda ingin merekam video.



Video depan

Pilih video depan jika Anda ingin merekam video diri sendiri.

Pemandangan

Fitur Pemandangan membantu Anda mengkonfigurasi kamera dengan cepat untuk situasi umum menggunakan pemandangan yang sudah diprogram. Kamera menentukan sejumlah pengaturan yang dapat digunakan agar pas dengan pemandangan yang dipilih, untuk memastikan memperoleh video yang terbaik.



Mati

Fitur pemandangan dinonaktifkan dan video dapat diambil secara manual.



Bidikan lembut

Gunakan untuk shooting video dengan latar belakang yang lembut.



Lanskap

Digunakan untuk video lanskap. Kamera memfokus ke objek jauh.



Malam

Saat diaktifkan, sensitivitas cahaya akan meningkat. Digunakan di lingkungan bercahaya redup. Video objek yang bergerak cepat kemungkinan akan kabur. Stabilkan tangan Anda, atau gunakan penyokong. Nonaktifkan modus malam apabila kondisi cahaya bagus, untuk meningkatkan kualitas video.



Pantai dan salju

Digunakan di lingkungan terang agar pencahayaan video tidak redup.



Olahraga

Digunakan untuk video dari objek yang bergerak cepat. Waktu pencahayaan yang pendek meminimalkan kekaburan gerakan.



Pesta

Digunakan untuk video di dalam ruangan yang bercahaya redup. Pemandangan ini mengambil pencahayaan latar belakang di dalam ruangan atau cahaya lilin. Video objek yang bergerak cepat kemungkinan akan kabur. Stabilkan tangan Anda, atau gunakan penyokong.

Resolusi video

Sesuaikan resolusi video untuk format yang berbeda.



1280×720(16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan rasio aspek 16:9. 1280×720 piksel.



640×480(4:3)

Format VGA dengan rasio aspek 4:3. 640×480 piksel.



320×240(4:3)

Format Quarter VGA dengan rasio aspek 4:3. 320×240 piksel.



176×144(11:9)

Video rekaman cocok untuk dikirim dalam pesan multimedia. Waktu perekaman format video ini dibatasi agar sesuai untuk pesan multimedia.

Lampu foto

Gunakan cahaya untuk merekam video saat kondisi cahaya redup atau ketika ada cahaya latar.

 **Aktif**

 **Mati**

Terkadang kualitas video akan lebih baik tanpa cahaya, bahkan saat kondisi cahaya redup.

Timer otomatis

Dengan timer sendiri, Anda dapat merekam video tanpa memegang perangkat. Gunakan untuk merekam video kelompok tempat semua orang bisa direkam dalam video tersebut. Anda juga dapat menggunakan self-timer agar kamera tidak bergoyang saat merekam video.



Aktif (10 detik)

Setel waktu tunda 10 detik sejak layar kamera diketuk hingga video mulai direkam.



Aktif (2 detik)

Setel waktu tunda 2 detik sejak layar kamera diketuk hingga video mulai direkam.



Mati

Video mulai merekam segera setelah Anda mengetuk layar kamera.

Luncur cepat

Gunakan setelan Luncur cepat untuk menjalankan kamera dari layar yang terkunci. Jika perangkat berada dalam modus tidur, tekan tombol kamera.



Luncurkan dan tangkap

Dengan menekan dan menahan tombol kamera, foto pertama diambil segera setelah kamera diaktifkan dari modus tidur.



Luncurkan saja (kamera diam)

Dengan menekan dan menahan tombol kamera, kamera foto akan diaktifkan dari modus tidur.



Luncurkan dan rekam video

Dengan menekan dan menahan tombol kamera, foto pertama diambil segera setelah kamera video dari kamera tersebut diaktifkan dari modus tidur.



Luncurkan saja (kamera video)

Dengan menekan dan menahan tombol kamera, kamera video akan diaktifkan dari modus tidur.



Mati

Mode fokus

Setelan fokus mengontrol bagian tertentu pada foto yang harus tajam. Ketika fokus otomatis kontinu aktif, kamera akan terus menyesuaikan fokus sehingga area di dalam bingkai fokus putih akan tetap tajam.



Autofokus tunggal

Kamera secara otomatis memfokus ke subjek yang dipilih. Fokus otomatis kontinu aktif.



Deteksi wajah






Kamera akan secara otomatis mendeteksi hingga lima wajah manusia yang ditandai dengan bingkai di layar. Kamera secara otomatis memfokus ke wajah terdekat. Anda juga dapat memilih wajah mana yang akan difokuskan dengan mengetuknya di layar. Saat Anda mengetuk layar kamera, bingkai berwarna hijau menampilkan wajah mana yang dipilih dalam fokus. Deteksi wajah tidak dapat digunakan untuk semua jenis pemandangan. Fokus otomatis kontinu aktif.

Nilai pencahayaan

-  Setelan ini memungkinkan Anda untuk menentukan banyaknya cahaya di gambar yang ditangkap. Nilai yang lebih besar menunjukkan meningkatnya banyaknya cahaya.




Imbangan putih

Setelan imbangan putih menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.

-  **Otomatis**
Menyesuaikan secara otomatis keseimbangan warna dengan kondisi cahaya.
-  **Berpijar**
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi cahaya hangat, seperti di bawah bola lampu.
-  **Floresensi**
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk pencahayaan fluoresensi.
-  **Siang**
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi terang di luar ruangan.
-  **Berawan**
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk cuaca berawan.

Penghitung jarak

Fungsi ini otomatis akan menentukan pencahayaan seimbang dengan mengukur banyaknya cahaya di gambar yang akan ditangkap.





-  **Tengah**
Menyetel pencahayaan ke tengah gambar.
-  **Rata-rata**
Menghitung pencahayaan berdasarkan banyaknya cahaya yang menimpa seluruh gambar.
-  **Spot**
Menyetel pencahayaan pada bagian sangat kecil dari gambar yang Anda akan tangkap.

Penstabil gambar

Saat merekam video, mungkin akan kesulitan untuk memegang perangkat hingga stabil. Penstabil dapat membantu mengkompensasi gerakan kecil tangan Anda.

Geotag

Memberi tag video dengan rincian tempat pengambilannya.

-  **Aktif**
Bila geotagging (penandaan geografis) diaktifkan, perkiraan lokasi geografis akan ditambahkan ke video saat Anda mengambilnya. Untuk menggunakan geotag, Anda harus mengaktifkan fitur lokasi dari menu **Setelan**. Untuk menambahkan geotag ke video, lokasi harus ditentukan sebelum Anda mengambil video tersebut. Lokasi Anda ditentukan ketika  muncul di layar kamera. Ketika perangkat Anda mencari posisi Anda,  akan muncul.
-  **Mati**
Ketika geotag dimatikan, Anda tidak dapat melihat lokasi tempat Anda mengambil video.

Mikrofon

Pilih apakah akan mengambil suara di sekitarnya saat merekam video.

Pengambilan sentuh

Mengidentifikasi area fokus tertentu dengan menyentuh layar kamera dengan jari. Foto akan diambil segera setelah Anda melepaskan jari. Setelan ini tersedia hanya ketika mode fokus ditetapkan ke fokus sentuh.



Aktif



Mati

Suara rana

Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara rana ketika Anda merekam video.

Penyimpanan data

Anda dapat memilih untuk menyimpan data anda ke kartu SD yang dapat dilepaskan atau ke penyimpanan internal perangkat Anda.



Penyimpanan internal

Foto atau video disimpan di memori perangkat.



Kartu SD

Foto atau video disimpan di kartu SD.

Album

Tentang Album

Gunakan Album untuk melihat foto dan memutar video yang telah Anda ambil dengan kamera Anda, atau untuk melihat konten serupa yang telah Anda simpan ke perangkat Anda. Anda dapat menambahkan geotag ke foto dan video Anda, dan kemudian melihatnya pada peta dunia. Di Album, Anda juga dapat melihat foto dan video yang telah diunggah ke layanan dalam jaringan, sebagai contoh, ke album web Picasa™ atau ke Facebook™.

Dari Album, Anda juga dapat berbagi foto dan video favorit Anda dengan teman-teman melalui teknologi nirkabel Bluetooth™, email, pesan dan berbagai layanan dalam jaringan. Anda dapat juga melakukan tugas-tugas pengeditan dasar terhadap foto dan menyetapkannya sebagai wallpaper atau gambar kontak.

Ikhtisar tab album

Tab berikut ini tersedia di Album:

- **Gambar** – lihat semua foto dan video yang disimpan pada perangkat Anda.
- **Album saya** – melihat album dalam jaringan Anda, dan foto serta klip video yang diberi geotag pada peta dunia.

Membuka Album

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Album**.

-  Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar perangkat ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan > Tampilan**.

Melihat foto dan video di tab Gambar

Dalam tab **Gambar** di Album, Anda dapat melihat foto dan video Anda dalam thumbnail di tampilan grid.




Ikhtisar tab Gambar



- 1 Tampilan grid dari foto dan video.
- 2 Lihat opsi menu.
- 3 Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat isi.

- 4 Ketuk foto atau video untuk melihatnya.
- 5 Tanggal dan jumlah item di dalam grup di bawah.



Melihat foto dan video dalam tampilan grid

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Album**. Semua foto dan video ditampilkan dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Video ditunjukkan dengan .
 - 3 Ketuk foto atau video untuk melihatnya.
 - 4 Colek ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Colek ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
-  Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar perangkat ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan > Tampilan**.

Mengubah ukuran thumbnail dalam Album

- Ketika melihat thumbnail foto dan video di Album, bentangkan dua jari untuk memperbesar, atau dekatkan kedua jari untuk memperkecil foto tersebut.

Bekerja dengan beberapa foto atau video di Album

- 1 Ketika memilih thumbnail foto dan video dalam Album, ketuk , lalu ketuk **Pilih item**.
 - 2 Ketuk item yang akan dikerjakan. Item yang dipilih ditunjukkan dengan bingkai biru.
 - 3 Gunakan alat pada barisan alat di bagian atas layar untuk mengerjakan item yang dipilih.
-  Untuk mengaktifkan modus pemilihan, Anda juga dapat menyentuh dan menahan sebuah item hingga warnanya menjadi biru. Kemudian Anda dapat mengetuk item lain untuk memilihnya.

Melihat foto dan video yang tersimpan di tab Album saya

Kotak berikut ini tersedia di Album saya:




- **Album kamera** – melihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat Anda.
- **Memori internal** – melihat semua foto dan video yang tersimpan pada penyimpanan internal perangkat.
- **Kartu SD saya** – melihat semua foto dan video yang tersimpan dalam kartu memori yang dapat dilepas dalam perangkat.

Ikhtisar tab Album saya



- 1 Lihat foto dan video menggunakan layanan PlayMemories online.
- 2 Lihat foto dan video di Facebook™.
- 3 Lihat foto dan video dalam Picasa™.
- 4 Lihat semua foto dan video yang tersimpan dalam kartu memori yang dapat dilepas.
- 5 Lihat semua foto dan video yang tersimpan pada penyimpanan internal perangkat Anda.
- 6 Lihat semua foto berwajah.
- 7 Lihat foto Anda di dalam modus bola dunia.
- 8 Lihat foto Anda di peta.
- 9 Lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat Anda.




Melihat konten dalam tampilan daftar di kotak Album kamera

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Album > Album saya > Album kamera**.
 - 3 Ketuk map yang ingin Anda buka. Konten map muncul dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Video ditunjukkan dengan .
 - 4 Ketuk foto atau video untuk melihatnya.
 - 5 Colek ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Colek ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
-  Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar perangkat ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan > Tampilan**.



Melihat konten dalam tampilan daftar di kotak Memori internal

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Album > Album saya > Memori internal**.
 - 3 Ketuk map yang ingin Anda buka. Konten map muncul dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Video ditunjukkan dengan .
 - 4 Ketuk foto atau video untuk melihatnya.
 - 5 Colek ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Colek ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
-  Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar perangkat ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan > Tampilan**.

Melihat konten dalam tampilan daftar di kotak Kartu SD saya

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Cari kemudian ketuk **Album > Album saya > Kartu SD saya**.
 - 3 Ketuk map yang ingin Anda buka. Konten map muncul dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Video ditunjukkan dengan .
 - 4 Ketuk foto atau video untuk melihatnya.
 - 5 Colek ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Colek ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
-  Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar perangkat ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan > Tampilan**.

Melihat foto wajah dalam tampilan daftar dalam kotak Wajah

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 2 Temukan dan ketuk **Album > Album saya > Wajah**.
 - 3 Ketuk map yang ingin Anda buka. Konten map muncul dalam grid yang diurutkan secara kronologis.
 - 4 Ketuk foto untuk melihatnya.
 - 5 Colek ke kiri untuk melihat foto berikutnya. Colek ke kanan untuk melihat foto sebelumnya.
-  Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar perangkat ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan > Tampilan**.


Mengerjakan foto di Album

Anda dapat mengedit foto dalam Album. Misalnya, Anda dapat memangkas foto, mengatikkannya dengan kontak, atau menggunakannya sebagai wallpaper.




Zum foto

- Saat melihat foto, ketuk foto dua kali pada layar memperbesar foto tersebut. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecilnya.
- Ketika Anda melihat foto, bentangkan dua jari untuk memperbesar, atau dekatkan kedua jari untuk memperkecil foto tersebut.

Menyaksikan tayangan slide foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk , lalu ketuk **Tayangan slide** untuk mulai memutar semua foto dalam sebuah album.
- 2 Ketuk foto untuk mengakhiri tayangan salindia.



Menyaksikan tayangan slide foto Anda dengan musik

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  > **Tayangan slide SensMe™**.
- 2 Pilih musik dan tema yang ingin Anda gunakan untuk tayangan slide, lalu ketuk . Aplikasi Album menganalisa foto-foto Anda dan menggunakan data musik SensMe™ untuk memutar tayangan slide.
- 3 Untuk menunda pemutaran, ketuk layar untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk .


Memutar foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk .
- 2 Pilih **Putar kiri** atau **Putar**. Foto disimpan dengan orientasi baru.

Memangkas foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  > **Edit foto** >  > **Pangkas**.
- 2 Untuk menyesuaikan bingkai pemangkasan, sentuh terus tepi bingkai pemangkasan. Ketika segiempat pada tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk mengubah ukuran bingkai.
- 3 Untuk mengubah ukuran semua sisi bingkai pemangkasan pada saat yang sama, sentuh dan tahan salah satu dari keempat sudut agar segiempat pada tepi hilang, kemudian seret sudutnya.
- 4 Untuk memindahkan bingkai pemangkasan ke area lain pada foto, sentuh dan tahan bagian dalam bingkai, kemudian seret ke posisi yang diinginkan.
- 5 Untuk menyimpan salinan foto saat Anda memangkasnya, ketuk **Simpan**. Versi asli yang tidak dipangkas akan tetap ada di perangkat Anda.

Menggunakan foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  > **Gunakan sebagai**.
- 2 Pilih sebuah opsi dari daftar yang muncul.
- 3 Ikuti langkah-langkah yang relevan untuk menggunakan foto tersebut.


Mengedit foto

- Ketika Anda melihat foto, ketuk , lalu ketuk **Edit foto**.


Menambahkan efek khusus ke foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk **Edit foto** > **FX**.
 - 2 Pilih salah satu opsi.
 - 3 Untuk menyimpan salinan foto yang telah diedit, ketuk **Simpan**.
- ! Setelah Anda menyimpan foto yang diedit tersebut, versi asli yang tidak diubah akan tetap ada di perangkat Anda.



Meningkatkan foto menggunakan setelan lanjutan

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk **Edit foto** > .
 - 2 Pilih salah satu opsi.
 - 3 Untuk menyimpan salinan foto yang telah diedit, ketuk **Simpan**.
- ! Setelah Anda menyimpan foto yang diedit tersebut, versi asli yang tidak diubah akan tetap ada di perangkat Anda.


Menyesuaikan setelan cahaya untuk foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk **Edit foto** > .
 - 2 Pilih salah satu opsi.
 - 3 Untuk menyimpan salinan foto yang telah diedit, ketuk **Simpan**.
- ! Setelah Anda menyimpan foto yang diedit tersebut, versi asli yang tidak diubah akan tetap ada di perangkat Anda.



Menyetel tingkat saturasi di dalam foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan baris alat, lalu ketuk  > **Edit foto** > .
 - 2 Pilih salah satu opsi.
 - 3 Untuk menyimpan salinan foto yang telah diedit, ketuk **Simpan**.
- ! Setelah Anda menyimpan foto yang diedit tersebut, versi asli yang tidak diubah akan tetap ada di perangkat Anda.


Berbagi foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk .
- 2 Di menu yang membuka, ketuk aplikasi yang ingin dipakai untuk membagikan fotonya, lalu ikuti langkah-langkah yang terkait untuk mengirimnya.

Menambahkan geotag ke foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  untuk membuka layar peta.
 - 2 Cari dan ketuk lokasi yang diinginkan untuk menyimpan foto pada peta.
 - 3 Untuk menyesuaikan lokasi foto, ketuk lokasi pada peta tempat Anda ingin memindahkan foto.
 - 4 Setelah Anda selesai, ketuk **OK** untuk menyimpan geotag dan kembali ke penampil foto.
- 💡 Ketika foto diberi geotag,  muncul bersama informasi lokasi. Anda dapat mengetuk ikon ini untuk melihat foto pada peta.



Menghapus foto

- 1 Ketika Anda melihat foto, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk .
- 2 Ketuk **Hapus**.

Menganalisa foto wajah yang ada di dalam Album

Anda dapat menganalisis setiap foto pada perangkat Anda yang menampilkan wajah orang-orang. Misalnya, Anda dapat memindai foto. Setelah menjalankan analisis, Anda dapat mengkaltegorikan wajah tersebut berdasarkan wajah orangnya.


Mengaktifkan fitur analisis foto

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Album** > **Album saya** > **Wajah**.
- 3 Ketuk , lalu ketuk **Analisis foto** > **Aktifkan**.

Memberi nama pada wajah

- 1 Dalam kotak Wajah, temukan dan ketuk wajah yang ingin Anda beri nama di map Wajah tanpa nama.
- 2 Ketuk **Tambahkan nama**.
- 3 Ketikkan nama, lalu ketuk **OK**.

Mengedit nama wajah

- 1 Ketika Anda melihat wajah dalam tampilan layar penuh, ketuk layar untuk menampilkan baris alat, lalu ketuk  > **Edit tag nama**.
- 2 Ketuk nama wajah untuk mengedit nama.
- 3 Ketikkan nama, lalu ketuk **OK**.


Bekerja dengan video di dalam Album

Gunakan Album untuk melihat video yang telah diambil dengan kamera, diunduh, atau disalin ke perangkat Anda. Anda juga dapat membagikan video dengan teman-teman, contohnya, dengan mengunggahnya ke layanan dalam jaringan.

Memutar video

- 1 Buka tab **Gambar** atau tab **Album saya** di Album.
- 2 Menggunakan tampilan grid atau tampilan daftar, temukan video yang ingin dibuka.
- 3 Ketuk video untuk memutarinya.
- 4 Jika tidak pemutaran tidak ditampilkan, ketuk layar untuk menampilkannya. Untuk menyembunyikan kontrol, ketuk layar sekali lagi.

Jeda video

- 1 Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Ketuk .


Memajukan dan memundurkan video dengan cepat

- 1 Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Seret baris penanda kemajuan ke kiri untuk memundurkan cepat, atau ke kanan untuk memajukan cepat.


Menyesuaikan volume video

- Tekan tombol volume.

Berbagi video

- 1 Ketika video diputar, ketuk , lalu ketuk **Bagikan**.
 - 2 Di menu yang membuka, ketuk aplikasi yang ingin dipakai untuk membagikan video yang dipilih, lalu ikuti langkah yang terkait untuk mengirimnya.
- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim atau mentransfer item yang terlindungi hak cipta. Selain itu, sebagian item mungkin tidak dapat dikirim jika ukurannya terlalu besar.

Menghapus video

- 1 Dalam Album, temukan video yang ingin dihapus.
- 2 Sentuh dan tahan video untuk mengaktifkan modus pemilihan. Bingkai thumbnail video berubah menjadi biru saat dipilih.
- 3 Ketuk  > **Hapus**, lalu ketuk **OK**.

Melihat foto di peta

Jika Anda mengaktifkan pendeteksian lokasi saat mengambil foto, Anda dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan pada tahap berikutnya. Misalnya, Anda dapat melihat foto pada peta dan menampilkan tempat foto tersebut diambil kepada teman-teman dan anggota keluarga. Menambahkan informasi lokasi juga disebut dengan geotagging. Ketika Anda mengaktifkan pendeteksian lokasi, Anda dapat memilih satelit GPS maupun jaringan nirkabel, atau keduanya, untuk menemukan posisi Anda.

Ikhtisar kotak Peta



- 1 Mencari lokasi pada peta.
- 2 Lihat opsi menu.
- 3 Kelompok foto dan/atau video yang diberi geotag dengan lokasi yang sama.
- 4 Ketuk dua kali untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil. Seret untuk melihat bagian peta yang berbeda.
- 5 Thumbnail dari grup foto dan/atau video terpilih. Ketuk sebuah item untuk melihatnya dalam layar penuh.

Mengaktifkan pendeteksian lokasi

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Layanan lokasi**.
- 3 Centang kotak centang **Satelit GPS** dan/atau **Layanan lokasi Google**.


Melihat foto yang diberi geotag pada peta dalam Album

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Album > Album saya > Peta**.
- 3 Ketuk sebuah foto untuk melihatnya dalam layar penuh.
- 4 Jika beberapa foto diambil di lokasi yang sama, hanya salah satu saja yang muncul pada peta. Total jumlah foto yang muncul di sudut kanan atas, misalnya, . Untuk melihat foto ini, ketuk foto sampul dan kemudian ketuk salah satu thumbnail pada bagian bawah layar.


- 💡 Ketika melihat foto yang diberi geotag dalam penampil foto, Anda dapat menyentuh layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  untuk melihat foto pada peta.

Melihat foto yang diberi geotag pada bola dunia dalam Album

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Album > Album saya > Globe**.
- 3 Ketuk sebuah foto untuk melihatnya dalam layar penuh.
- 4 Jika beberapa foto diambil di lokasi yang sama, hanya salah satu saja yang muncul pada peta. Total jumlah foto yang muncul di sudut kanan atas, misalnya, . Untuk melihat foto ini, ketuk foto sampul dan kemudian ketuk salah satu thumbnail pada bagian bawah layar.

- 💡 Ketika melihat foto yang diberi geotag dari aplikasi kamera, Anda dapat menyentuh layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  untuk melihat foto pada peta.


Menambahkan geotag ketika melihat peta dalam Album

- 1 Ketika melihat peta dalam Album, ketuk , lalu ketuk **Tambah geotag**.
- 2 Temukan dan ketuk foto yang ingin ditambahkan geotag.
- 3 Ketuk lokasi yang diinginkan pada peta untuk menetapkan geotag, lalu ketuk **OK**.

Mengedit geotag foto dalam Album

- 1 Ketika melihat foto pada peta dalam Album, sentuh dan tahan foto hingga bingkainya berubah menjadi biru.
 - 2 Seret foto ke lokasi yang baru.
- 💡 Anda juga dapat mengetuk lokasi yang diinginkan pada peta alih-alih menyeret.

Mengubah tampilan peta dalam Album

- Ketika melihat peta dalam Album, ketuk , lalu pilih **Tampilan klasik** atau **Tampilan satelit**.

Melihat album dalam jaringan


Dalam Album, lihat foto dan video yang telah Anda dan teman-teman Anda unggah ke layanan dalam jaringan, seperti Picasa™ dan Facebook™. Anda dapat melihat komentar dari teman-teman Anda dan menambahkan komentar Anda sendiri.

Ikhtisar layanan dalam jaringan




- 1 Layanan dalam jaringan aktif.
- 2 Nama album dalam jaringan.
- 3 Jumlah item di album dalam jaringan.
- 4 Segarkan.
- 5 Lihat opsi menu.


Melihat foto dari layanan dalam jaringan di Album

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Album > Album saya**.
- 3 Ketuk layanan online yang diinginkan.
- 4 Ketuk **Sambung**. Semua album online tersedia yang telah diunggah ke layanan ditampilkan.
- 5 Ketuk album mana saja untuk melihat isinya, lalu ketuk foto dalam album.
- 6 Colek ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Jentikkan ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Melihat dan menambahkan komentar pada isi album di dalam jaringan

- 1 Ketika Anda melihat foto dari sebuah album dalam jaringan, ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  untuk melihat komentar.
- 2 Untuk melihat komentar lainnya, gulirkan ke bawah layar.
- 3 Untuk menambahkan komentar sendiri, masukkan komentar di bagian bawah layar, lalu ketuk **Kirim**.

Untuk merekomendasikan foto atau video di Facebook™

- Saat melihat foto atau video dari salah satu album Facebook™ Anda, ketuk layar untuk menampilkan toolbar, lalu ketuk  untuk menampilkan bahwa Anda "Suka" item di **Facebook™**.


Film

Tentang Film

Gunakan aplikasi Film untuk memutar film dan konten video lainnya yang telah Anda simpan pada perangkat Anda. Aplikasi Film tersebut juga membantu Anda untuk mendapatkan gambar poster, info genre, dan rincian sutradara untuk setiap film. Anda juga dapat memutar film pada perangkat lain yang tersambung ke jaringan yang sama.

- ! Video yang diambil dengan kamera perangkat Anda ditampilkan pada aplikasi Album, bukan pada aplikasi Film.

Ikhtisar tentang Film

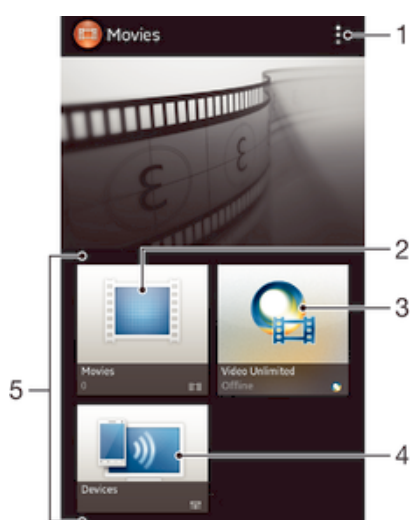

- 1 Lihat opsi menu
- 2 Meramban semua film
- 3 Buka aplikasi Video Unlimited
- 4 Meramban konten pada perangkat DLNA Certified™ lain yang tersambung
- 5 Semua kategori video tersedia pada perangkat Anda

- ! Video Unlimited bisa jadi tidak tersedia di semua negara atau kawasan.




Mentransfer konten video ke perangkat Anda

Sebelum Anda memulai menggunakan aplikasi Film, sebaiknya Anda mentransfer film, acara TV, dan konten video lainnya ke perangkat Anda dari perangkat lain, seperti komputer. Terdapat beberapa cara mentransfer konten Anda:


- Hanya untuk Windows®: Sambungkan perangkat dan komputer menggunakan kabel USB lalu seret dan lepas berkas video langsung ke aplikasi manajer berkas pada komputer.
- Jika Anda memiliki PC atau komputer Apple® Mac®, gunakan perangkat lunak Xperia™ Companion untuk menata konten dan mentransfer berkas video ke perangkat Anda.


Menggunakan Film

Memutar video dalam Film


- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk **Film**.
- 2 Pilih kategori video dan ramban ke video yang ingin Anda putar.
- 3 Ketuk video yang ingin dipilih, kemudian ketuk  untuk memutarinya.
- 4 Untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol, ketuk layar.
- 5 Untuk menjeda pemutaran, ketuk .
- 6 Untuk memundurkan, seret penanda baris progres ke kiri. Untuk memajukan cepat, seret penanda baris progres ke kanan.

Memutar video dalam layar penuh



- 1 Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Ketuk .

- 💡 Untuk memutar video dalam ukuran aslinya, ketuk .

Berbagi video


- 1 Ketika video diputar, ketuk , lalu ketuk **Berbagi**.
- 2 Di menu yang membuka, ketuk aplikasi yang ingin dipakai untuk membagikan video yang dipilih, lalu ikuti langkah yang terkait untuk mengirimnya.

Memperoleh informasi film secara manual



- 1 Pastikan perangkat Anda memiliki sambungan data yang aktif.
 - 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk **Film**.
 - 3 Ketuk , lalu pastikan bahwa kotak centang **Dapatkan rincian video** ditandai.
 - 4 Pilih kategori video dan ramban ke video yang ingin Anda dapatkan informasinya.
 - 5 Sentuh dan tahan film yang ingin diperoleh informasinya, lalu ketuk **Cari untuk info** dari daftar yang muncul.
 - 6 Dalam bidang pencarian, masukkan kata kunci untuk video tersebut, lalu ketuk tombol konfirmasi pada papan ketik. Semua hasil yang cocok ditampilkan dalam daftar.
 - 7 Pilih hasil pencarian, lalu ketuk **Selesai**. Informasi mulai diunduh.
- ! Anda juga secara otomatis mendapatkan informasi tentang video yang baru ditambahkan ketika aplikasi Film dibuka dan kotak centang **Dapatkan rincian video** ditandai. Biaya transmisi data mungkin dibebankan.

- 💡 Jika informasi unduhan tidak benar, ketuk  dan cari kembali menggunakan kata kunci yang berbeda.


Menghapus informasi tentang sebuah video

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk **Film**.
- 2 Pilih kategori video dan ramban ke video yang ingin Anda edit.
- 3 Sentuh dan tahan thumbnail video, kemudian ketuk **Hapus info**.


Memutar video di perangkat eksternal

- 1 Pastikan perangkat yang Anda ingin bagikan berkas tersebut tersambung ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , lalu temukan dan ketuk **Film** > .
- 3 Ketuk **Throw**, lalu pilih perangkat dari daftar Kontak.
- 4 Pilih video yang ingin Anda mainkan.

Mengubah setelan suara ketika video sedang diputar

- 1 Sementara video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Ketuk , kemudian ketuk **Setelan suara**.
- 3 Tandai kotak centang untuk setelan suara yang ingin Anda aktifkan.
- 4 Setelah selesai, ketuk **OK**.

Menghapus video

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Film**.
- 2 Pilih kategori video dan ramban ke video yang ingin Anda hapus.
- 3 Sentuh dan tahan thumbnal video, lalu ketuk **Hapus** dari daftar yang muncul.
- 4 Ketuk **Hapus** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Video Unlimited

Tentang Video Unlimited

Gunakan layanan Video Unlimited untuk menyewa dan membeli video yang dapat Anda lihat tidak hanya pada perangkat Android Anda, tetapi juga pada PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 atau PlayStation® Vita. Tentukan pilihan Anda dari rilis Hollywood terbaru, film laga, komedi, klasik, dan berbagai kategori lain.

- ! Video Unlimited mungkin tidak tersedia di semua negara atau kawasan.

Membuka Video Unlimited

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk .

Ikhtisar menu Video Unlimited

Akun	Melihat informasi akun Anda
Koleksi Saya	Melihat semua konten video yang Anda simpan
Setelan	Melihat dan mengubah setelan untuk akun, pembelian, dan unduhan
Tbh ke dft pesan	Menambah video sekarang ke daftar permohonan
Hapus semua	Menghapus semua item di daftar permohonan
Hapus dr daftar pesanan	Menghapus video yang sedang dilihat dari daftar permohonan
Berbagi informasi	Berbagi informasi tentang video sekarang melalui jejaring sosial, email, Bluetooth atau metode lain
Ktentuan Hukum	Melihat informasi hukum

- ! Menu Video Unlimited bersifat dinamis, yang berarti bahwa semua opsinya tidak selalu tersedia. Sebagai contoh, opsi untuk menghapus semua item di daftar permohonan hanya tersedia ketika Anda melihat daftar.

Membuka menu Video Unlimited

- Ketika aplikasi Video Unlimited terbuka, tekan .

Membuat akun Video Unlimited

Anda perlu membuat akun Video Unlimited jika Anda ingin membeli atau menyewa film lewat layanan Video Unlimited ini. Apabila Anda telah memiliki akun jaringan PlayStation® atau akun Sony Entertainment Network, maka Anda dapat menggunakan akun tersebut.

Menjelajahi pilihan video Video Unlimited







Meramban video berdasarkan kategorinya, atau menulis teks untuk mencari item tertentu. Anda juga dapat memilih untuk mempratinjau video yang menarik minat Anda.

Menyewa atau membeli video

Saat menyewa video, Anda menerima jatah waktu tetap untuk menyaksikannya. Periode waktu ini bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya. Anda juga dapat memilih untuk mengunduh video yang dibeli ke sebagian besar perangkat Sony™ yang tersambung ke akun Video Unlimited.

Ikhtisar notifikasi Video Unlimited

Saat membeli atau menyewa video, notifikasi berikut ini mungkin muncul:

-  Pengunduhan video telah selesai
-  Pengunduhan gagal. Anda perlu memeriksa apakah, misalnya, perangkat Anda telah tersambung ke jaringan Wi-Fi®, dan apakah Anda memiliki ruang yang cukup di kartu memori atau di penyimpanan internal.
-  Pengunduhan video sedang berlangsung
-  Pengunduhan dijeda
-  Konfirmasi tentang pembelian yang berhasil dilakukan
-  Periode sewa mulai dihitung mundur

Menyaksikan video dari Video Unlimited

Anda dapat menyaksikan video yang disewa atau dibeli di kebanyakan perangkat Sony™ yang tersambung ke akun Video Unlimited.

Peramban web

Tentang peramban web

Peramban web Google Chrome™ untuk perangkat Android™ sudah dipasang sebelumnya ketika dijual di sebagian besar pasar. Buka <http://support.google.com/chrome> dan klik tautan "Chrome for Mobile" untuk mendapatkan informasi yang lain tentang cara menggunakan peramban web ini.

- ! Google Chrome™ tidak tersedia di semua pasar.

Membuka peramban web

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk .

Konektivitas

Menyambung ke jaringan nirkabel

Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel dari perangkat Anda menggunakan teknologi Wi-Fi®. Anda dapat juga meramban web dan berbagi berkas media melalui jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat DLNA Certified™ lainnya, misalnya, TV dan komputer.

Jika perusahaan atau organisasi Anda memiliki VPN (virtual private network), Anda dapat tersambung ke jaringan tersebut melalui perangkat Anda. Anda dapat menggunakan VPN untuk mengakses intranet dan layanan internal lainnya di perusahaan.

Sebelum menggunakan Wi-Fi®





Untuk meramban Internet menggunakan sambungan Wi-Fi®, Anda harus mencari dan menyambung ke jaringan Wi-Fi® yang tersedia, kemudian membuka browser Internet. Kekuatan sinyal dari jaringan Wi-Fi® mungkin berbeda bergantung kepada lokasi perangkat Anda. Mendekatkan ke jalur akses Wi-Fi® untuk meningkatkan kekuatan sinyal.

Mengaktifkan Wi-Fi®

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Seret tombol geser yang ada di samping **Wi-Fi** ke kanan untuk mengaktifkan fungsi Wi-Fi®.

! Diperlukan beberapa detik hingga jaringan Wi-Fi® diaktifkan.

Untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi®

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Pastikan bahwa fungsi Wi-Fi® telah diaktifkan. Ketuk **Wi-Fi**.
- 4 Jaringan Wi-Fi® yang tersedia akan ditampilkan. Jaringan yang tersedia mungkin terbuka atau diamankan. Jaringan yang terbuka ditunjukkan dengan  dan jaringan yang diamankan ditunjukkan dengan  di mana kedua tanda tersebut ada di samping nama jaringan Wi-Fi® tersebut.
- 5 Ketuk sebuah jaringan Wi-Fi® yang akan disambungkan. Jika mencoba tersambung ke jaringan aman, Anda akan diminta memasukkan kata sandi.  akan ditampilkan dalam bar status setelah Anda tersambung.

! Perangkat Anda mengingat jaringan Wi-Fi® yang disambungkan. Kali berikutnya Anda berada di daerah yang dijangkau oleh jaringan Wi-Fi® yang pernah tersambung sebelumnya, perangkat Anda akan secara otomatis tersambung ke jaringan tersebut.

💡 Di beberapa lokasi, jaringan Wi-Fi® terbuka mengharuskan Anda untuk masuk ke halaman web sebelum dapat mengakses jaringan tersebut. Hubungi administrator jaringan Wi-Fi® yang terkait untuk informasi selengkapnya.



Menyambung ke jaringan Wi-Fi® lain

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Wi-Fi**. Jaringan Wi-Fi® yang terdeteksi akan ditampilkan.
- 3 Ketuk jaringan Wi-Fi® lainnya untuk disambungkan.

Memindai jaringan Wi-Fi® secara manual

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Wi-Fi**.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Pindai**.
- 4 Untuk menyambungkan ke jaringan Wi-Fi®, ketuk nama jaringan.

Menambahkan jaringan Wi-Fi® secara manual



- 1 Pastikan bahwa Wi-Fi® diaktifkan.
 - 2 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 3 Temukan dan ketuk **Setelan > Wi-Fi**.
 - 4 Ketuk .
 - 5 Masuk ke **SSID Jaringan** untuk jaringan.
 - 6 Ketuk kolom **Keamanan** untuk memilih jenis keamanan.
 - 7 Jika diminta, masukkan kata sandi.
 - 8 Ketuk **Simpan**.
- ! Nama jaringan Wi-Fi® ditunjukkan sebagai SSID, ESSID, Titik Akses, dll. Kontak administrator jaringan Wi-Fi® Anda untuk mendapatkan nama SSID dan kata sandi.

Setelan Wi-Fi® tingkat lanjut


Status jaringan Wi-Fi®

Jika tersambung ke jaringan Wi-Fi® atau jika ada jaringan Wi-Fi® yang tersedia dalam jangkauan, Anda dapat melihat status jaringan Wi-Fi® ini. Anda juga dapat mengaktifkan perangkat Anda untuk memberitahu apabila ada jaringan Wi-Fi® yang terdeteksi.

Untuk mengaktifkan pemberitahuan jaringan Wi-Fi®

- 1 Hidupkan Wi-Fi®, apabila belum hidup.
- 2 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 3 Cari dan ketuk **Setelan > Wi-Fi**.
- 4 Tekan .
- 5 Ketuk **Lanjut**.
- 6 Centang kotak **Pemberitahuan jaringan**.

Melihat informasi terinci tentang jaringan Wi-Fi® yang tersambung



- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Wi-Fi**.
- 3 Ketuk jaringan Wi-Fi® yang tersambung saat ini. Akan ditampilkan rincian informasi jaringan.

Kebijakan tidak aktif Wi-Fi®

Dengan menambahkan kebijakan tidak aktif Wi-Fi®, Anda dapat menetapkan kapan berpindah dari Wi-Fi® ke data seluler.

- ! Apabila Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi®, perangkat akan menggunakan sambungan data mobile untuk mengakses Internet (asalkan Anda telah menyiapkan dan mengaktifkan sambungan data mobile di perangkat Anda).



Menambah kebijakan tidur Wi-Fi®

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Wi-Fi**.
- 3 Tekan .
- 4 Ketuk **Lanjut**.
- 5 Ketuk **Terus hidup Wi-Fi selama tidur**.
- 6 Pilih opsi.

Wi-Fi Direct™

Gunakan Wi-Fi Direct™ untuk menyambung ke perangkat lain secara langsung, tanpa bergabung dengan jaringan rumah, kantor, atau hotspot biasa. Misalnya, Anda dapat mengaktifkan perangkat agar tersambung secara langsung ke komputer agar Anda dapat mengakses konten dari perangkat pada komputer. Perangkat penerima konten yang dibagikan harus memiliki sertifikasi Wi-Fi Direct™.

Mengaktifkan Wi-Fi Direct™


- 1 Pastikan perangkat Anda telah mengaktifkan fungsi Wi-Fi®.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Temukan dan ketuk **Setelan** > **Wi-Fi**.
- 4 Ketuk  > **Wi-Fi Direct**.

Virtual private networks (VPN)

Gunakan perangkat Anda untuk tersambung ke VPN (virtual private network) yang memungkinkan Anda mengakses sumber informasi dalam jaringan lokal aman dari luar jaringan aktual. Misalnya, sambungan VPN biasanya digunakan oleh perusahaan serta lembaga pendidikan untuk pengguna yang perlu mengakses intranet dan layanan internal lainnya bila berada di luar jaringan internal, misalnya saat dalam perjalanan.

Sambungan VPN dapat dibuat dengan berbagai cara, tergantung pada jaringan. Beberapa jaringan mungkin mengharuskan Anda mentransfer dan menginstal sertifikat keamanan di perangkat. Untuk informasi rinci tentang cara membuat sambungan ke VPN (virtual private network), hubungi administrator jaringan di perusahaan atau organisasi Anda.

Menambah VPN

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Selengkapnya...** > **VPN**.
- 3 Ketuk **Tambah profil VPN**.
- 4 Pilih jenis VPN yang akan ditambahkan.
- 5 Masukkan pengaturan VPN.
- 6 Ketuk **Simpan**.

Menyambung ke VPN

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Selengkapnya...** > **VPN**.
- 3 Dalam daftar jaringan yang tersedia, ketuk VPN yang ingin disambungkan.
- 4 Masukkan informasi yang diminta.
- 5 Ketuk **Sambungkan**.

Untuk memutuskan sambungan VPN (virtual private network)

- 1 Tarik baris status ke bawah.
- 2 Sentuh pemberitahuan sambungan VPN untuk menonaktifkannya.

Berbagi konten dengan perangkat DLNA Certified™


Anda dapat melihat atau memutar konten media yang disimpan ke perangkat Anda pada perangkat lain, misalnya, TV, atau komputer. Perangkat yang tersambung ini harus DLNA Certified™ dengan Digital Living Network Alliance dan semua perangkat harus tersambung ke jaringan Wi-Fi® yang sama agar konten bisa dibagikan. Anda juga dapat melihat atau memutar konten dari perangkat DLNA Certified™ lainnya pada perangkat Anda.

Setelah Anda mengatur pembagian konten antar perangkat, Anda dapat, misalnya, mendengarkan berkas musik yang tersimpan pada komputer rumah dari perangkat Anda, atau melihat foto yang diambil dengan kamera perangkat Anda pada TV layar lebar.


Memutar berkas dari perangkat DLNA Certified™ pada perangkat Anda

Saat Anda memutar berkas dari perangkat DLNA Certified™ lainnya pada perangkat Anda, perangkat ini bertindak sebagai server. Dengan kata lain, perangkat ini membagikan konten melalui jaringan. Perangkat server tersebut harus memiliki fungsi berbagi konten yang diaktifkan dan memberi izin akses ke perangkat Anda. Perangkat server tersebut juga harus disambungkan ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.


Memutar trek terbagi pada perangkat Anda

- 1 Pastikan perangkat yang Anda ingin bagikan berkas tersebut tersambung ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk **WALKMAN**.
- 3 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 4 Pilih sebuah perangkat dari daftar perangkat yang tersambung.
- 5 Ramban map perangkat tersambung dan pilih trek yang Anda ingin putar. Trek mulai diputar secara otomatis.

Memutar video terbagi pada perangkat Anda

- 1 Pastikan perangkat yang Anda ingin bagikan berkas tersebut tersambung ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , lalu temukan dan ketuk **Film > Perangkat**.
- 3 Pilih sebuah perangkat dari daftar perangkat yang tersambung.
- 4 Ramban map perangkat tersambung dan pilih video yang Anda ingin putar.





Melihat foto terbagi pada perangkat Anda

- 1 Pastikan perangkat yang Anda ingin bagikan berkas tersebut tersambung ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Temukan dan ketuk **Album > Album saya**. Semua album dalam jaringan yang tersedia milik Anda dan perangkat tersambung ditampilkan.
- 4 Pilih sebuah perangkat dari daftar perangkat yang tersambung.
- 5 Ramban map dari perangkat terpilih dan pilih sebuah foto untuk melihatnya.

Menyiapkan pemutaran konten perangkat Anda pada perangkat DLNA Certified™

Sebelum Anda dapat melihat atau memutar berkas media dari perangkat Anda pada perangkat DLNA Certified™ lainnya, Anda harus menyiapkan berbagi berkas pada perangkat Anda. Perangkat yang kontennya Anda bagikan disebut perangkat klien. Misalnya, TV, komputer atau tablet dapat berfungsi sebagai perangkat klien. Perangkat Anda berfungsi sebagai server media ketika kontennya disediakan ke perangkat klien. Ketika Anda mengatur berbagi berkas pada perangkat Anda, Anda juga harus memberi izin akses ke perangkat klien. Setelah Anda melakukannya, perangkat tersebut akan ditampilkan sebagai perangkat yang telah terdaftar. Perangkat yang menunggu izin akses tercantum sebagai perangkat yang menunggu izin.

Untuk membuat berbagi berkas dengan perangkat DLNA Certified™ lainnya

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi®.
- 2 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
- 3 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 4 Tekan , kemudian ketuk **Server media**.
- 5 Untuk mengaktifkan fungsi **Berbagi konten**, seret penggeser.  muncul dalam baris menu. Perangkat Anda sekarang dapat berfungsi sebagai server media.
- 6 Sambungkan komputer atau perangkat lainnya ke Wi-Fi® jaringan yang sama dengan perangkat Anda.
- 7 Pemberitahuan muncul pada baris menu pada perangkat. Buka pemberitahuan dan tetapkan izin akses yang relevan untuk perangkat lain.



! Petunjuk yang diuraikan di atas mungkin berbeda bergantung pada perangkat klien yang digunakan. Lihat panduan pengguna perangkat klien untuk informasi lebih lanjut. Jika perangkat tidak dapat tersambung, periksa apakah jaringan Wi-Fi® Anda berfungsi.

💡 Anda juga dapat mengakses menu **Server media** pada **Setelan > Selengkapnya... > Setelan server media**. Jika Anda menutup tampilan **Server media**, fungsi tersebut tetap berjalan di latar.




Untuk berhenti berbagi berkas dengan perangkat DLNA Certified™ lainnya

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Server media**.
- 4 Seret penggeser untuk menonaktifkan fungsi **Berbagi konten**.




Menyetel izin akses untuk perangkat yang ditangguhkan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Server media**.
- 4 Pilih perangkat dari daftar **Perangkat alat ditunda**.
- 5 Pilih tingkat izin akses.





Mengubah nama perangkat terdaftar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Server media**.
- 4 Pilih perangkat dari daftar **Perangkat terdaftar**, lalu pilih **Ubah nama**.
- 5 Masukkan nama baru untuk perangkat.

Mengubah tingkat akses perangkat yang terdaftar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Server media**.
- 4 Pilih perangkat dari daftar **Perangkat terdaftar**.
- 5 Ketuk **Ubah tingkat akses**, kemudian pilih opsi.

Untuk mendapatkan bantuan mengenai berbagi konten dengan perangkat DLNA Certified™ lainnya





- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk .
- 2 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Server media**.
- 4 Ketuk .

Memutar berkas pada perangkat Digital Media Renderer




Menggunakan teknologi DLNA™, Anda dapat mendorong konten media yang disimpan ke perangkat Anda ke perangkat lain yang tersambung ke jaringan Wi-Fi® yang sama. Perangkat lainnya harus dapat berfungsi sebagai perangkat Digital Media Renderer (DMR), yang berarti bahwa perangkat tersebut dapat me-render, atau memutar, konten yang diterima dari perangkat Anda. Sebuah perangkat DMR bisa berupa, contohnya, TV dengan fungsi DLNA, atau PC yang menjalankan Windows® 7 atau versi yang lebih tinggi.

- ! Setelan untuk mengaktifkan Digital Media Renderer bisa bervariasi tergantung pada perangkat yang digunakan. Lihat ke panduan pengguna untuk masing-masing perangkat untuk mendapatkan rincian informasi lainnya.
- ! Konten dengan Pengelolaan Hak Digital (DRM) tidak dapat diputar pada perangkat Digital Media Renderer menggunakan teknologi DLNA™.

Melihat foto atau video dari perangkat Anda pada perangkat DMR

- 1 Pastikan Anda telah membuat perangkat DMR dengan benar dan perangkat tersebut disambungkan ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.
 - 2 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 3 Cari kemudian ketuk **Album**.
 - 4 Ramban dan buka berkas yang ingin Anda lihat.
 - 5 Ketuk layar untuk menampilkan barisan alat, lalu ketuk  dan pilih perangkat DMR yang akan Anda beri konten . Berkas yang dipilih mulai diputar secara kronologis pada perangkat yang Anda pilih.
 - 6 Untuk memutuskan sambungan dari perangkat DMR, ketuk  dan pilih perangkat Anda. Berkas tersebut berhenti diputar pada perangkat DMR tetapi terus diputar pada perangkat Anda.
- 💡 Anda juga dapat membagikan video dari aplikasi Film pada perangkat Anda dengan mengetuk video dan kemudian mengetuk .

Memutar trek musik dari perangkat Anda pada sebuah perangkat DMR

- 1 Pastikan Anda telah membuat perangkat DMR dengan benar dan perangkat tersebut disambungkan ke jaringan Wi-Fi® yang sama dengan perangkat Anda.
- 2 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **WALKMAN**.
- 3 Ketuk **Musik saya** untuk membuka perpustakaan musik.
- 4 Pilih kategori musik dan ramban trek yang ingin dibagikan, lalu ketuk trek.
- 5 Ketuk  dan pilih sebuah perangkat DMR yang ingin Anda beri konten. Trek diputar otomatis pada perangkat yang Anda pilih.
- 6 Untuk memutuskan sambungan dari perangkat DMR, ketuk  dan pilih perangkat Anda. Trek tersebut berhenti diputar pada perangkat DMR tetapi terus diputar pada perangkat Anda.

NFC

Mengaktifkan fungsi NFC



- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Selengkapnya....**
- 3 Centang kotak centang **NFC**.

Area deteksi NFC






- ! Lokasi area pendeteksian NFC tidak sama untuk semua perangkat. Ketika berbagi data dengan perangkat lainnya menggunakan NFC, lihat Panduan pengguna dari perangkat lainnya untuk mendapatkan informasi lainnya.


Membagikan kontak dengan perangkat lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahwa fungsi NFC kedua perangkat telah diaktifkan, dan kedua layar dalam keadaan aktif.
- 2 Untuk melihat kontak, buka Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian ketuk ketuk .
- 3 Ketuk kontak yang akan dibagikan.
- 4 Pegang perangkat Anda dan perangkat penerima dalam keadaan saling membelakangi agar area pendeteksian NFC dari setiap perangkat saling bersentuhan. Ketika perangkat disambungkan, keduanya akan bergetar dan memutar suara pendek. Thumbnail dari kontak muncul.
- 5 Ketuk thumbnail untuk memulai transfer.
- 6 Ketika transfer selesai, informasi kontak ditampilkan pada layar perangkat penerima dan juga disimpan pada perangkat penerima.



Berbagi berkas musik dengan perangkat lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahwa fungsi NFC perangkat Anda dan perangkat penerima telah diaktifkan, dan kedua layar dalam keadaan aktif.
 - 2 Untuk membuka aplikasi "WALKMAN", ketuk , lalu cari dan ketuk .
 - 3 Ketuk tab **Musik saya**, untuk membuka perpustakaan musik.
 - 4 Pilih kategori musik dan ramban trek yang ingin dibagikan.
 - 5 Ketuk trek untuk memutarnya. Anda kemudian dapat mengetuk  untuk menjeda trek. Transfer dapat berjalan baik trek diputar atau atau dijeda.
 - 6 Pegang perangkat Anda dan perangkat penerima dalam keadaan saling membelakangi agar area pendeteksian NFC dari setiap perangkat saling bersentuhan. Ketika perangkat disambungkan, keduanya akan bergetar dan memutar suara pendek. Thumbnail dari trek muncul.
 - 7 Ketuk thumbnail untuk memulai transfer.
 - 8 Ketika transfer selesai, berkas musik segera diputar pada perangkat penerima. Pada saat yang sama, berkas tersimpan pada perangkat penerima.
- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim atau mentransfer item yang terlindungi hak cipta.

Berbagi foto atau video dengan perangkat lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahwa fungsi NFC kedua perangkat telah diaktifkan, dan kedua layar dalam keadaan aktif.
 - 2 Untuk melihat foto dan video di perangkat Anda, buka Layar Beranda, ketuk , lalu cari dan ketuk **Album**.
 - 3 Ketuk foto atau video yang ingin dibagikan.
 - 4 Pegang perangkat Anda dan perangkat penerima dalam keadaan saling membelakangi agar area pendeteksian NFC saling bersentuhan. Ketika perangkat disambungkan, keduanya akan bergetar dan memutar suara pendek. Thumbnail dari foto atau video muncul.
 - 5 Ketuk thumbnail untuk memulai transfer.
 - 6 Ketika transfer selesai, foto atau video ditampilkan pada layar perangkat penerima. Pada saat yang sama, item tersebut disimpan pada perangkat penerima.
- 💡 Anda juga dapat menggunakan NFC untuk berbagi video dari aplikasi Film.

Membagikan alamat web dengan perangkat lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahwa fungsi NFC kedua perangkat telah diaktifkan, dan kedua layar dalam keadaan aktif.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Untuk membuka peramban web, cari dan ketuk .
- 4 Muat halaman web yang akan dibagikan.
- 5 Pegang perangkat Anda dan perangkat penerima dalam keadaan saling membelakangi agar area pendeteksian NFC saling bersentuhan. Ketika perangkat disambungkan, keduanya akan bergetar dan memutar suara pendek. Thumbnail dari halaman web muncul.
- 6 Ketuk thumbnail untuk memulai transfer.
- 7 Ketika transfer selesai, halaman web ditampilkan pada layar perangkat penerima.

Memindai tag NFC

Perangkat Anda dapat memindai berbagai macam tag NFC. Misalnya, perangkat tersebut dapat memindai tag yang tersemat pada poster, papan iklan luar ruang, atau di samping produk di toko ritel. Anda dapat menerima informasi tambahan, seperti alamat web.

Memindai tag NFC

- 1 Pastikan bahwa fungsi NFC perangkat Anda telah diaktifkan dan layar dalam keadaan aktif.
- 2 Letakkan perangkat Anda di atas tag agar area pendeteksi NFC telepon menyentuhnya. Perangkat Anda memindai tag dan menampilkan konten yang dikumpulkan. Ketuk konten dari tag untuk membukanya.
- 3 Untuk membuka tag, ketuk tag tersebut.

Membayar item dengan perangkat Anda

Anda dapat menggunakan aplikasi Google Wallet™ atau aplikasi Dompot Operator pada perangkat Anda untuk membayar item-item di toko yang mendukung metode pembayaran NFC. Cukup ketuk perangkat Anda pada alas pembayaran elektronik yang diaktifkan secara khusus untuk membayar hal-hal yang Anda beli. Pembayaran didukung oleh kartu kredit atau kartu debit, atau kartu prabayar atau voucher. Informasi pembayaran Anda disimpan di aplikasi pembayaran, jadi Anda tidak perlu memasukkannya setiap waktu.

- ! Untuk menggunakan dompet Operator, kartu SIM Anda harus memiliki elemen pengaman yang disematkan. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rincian yang lainnya.

Google Wallet™

Gunakan aplikasi Google Wallet™ di perangkat Anda untuk membayar barang-barang saat keluar. Jika terdapat terminal NFC di tempat keluar tersebut, Anda cukup mengetukkan perangkat Anda pada terminal tersebut untuk membayar. Google Wallet™ menyimpan rincian kartu kredit dan kartu debit Anda serta rincian kupon dan penawaran khusus lainnya. Sebagian besar jenis kartu kredit didukung oleh sistem ini. Fitur keamanan termasuk PIN, penyimpanan terenkripsi dan kemampuan untuk menonaktifkan dompet yang hilang dari jarak jauh.

Dompot Operator

Aplikasi Dompot Operator mengizinkan Anda untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh operator jaringan Anda, seperti opsi untuk membayar item-item di kereta bawah tanah atau di toko-toko. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan ini.

Memilih dompet yang akan digunakan di perangkat Anda

- 1 Pastikan bahwa fungsi NFC telah diaktifkan.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Temukan dan ketuk **Setelan > Selengkapannya...**
- 4 Ketuk **Pengatur keamanan NFC** kemudian pilih opsi.

Menyambungkan ke perangkat yang kompatibel NFC

Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke perangkat yang kompatibel dengan NFC lain yang dihasilkan oleh Sony, seperti speaker atau headphone. Saat menetapkan sambungan ini, rujuklah ke panduan pengguna perangkat yang kompatibel tersebut untuk mendapatkan informasi lainnya.


- ! Anda mungkin perlu mengaktifkan Wi-Fi® atau Bluetooth™ pada kedua perangkat tersebut agar sambungannya bisa berfungsi.

Teknologi nirkabel Bluetooth™


Gunakan fungsi Bluetooth™ untuk mengirim berkas ke perangkat Bluetooth™ yang kompatibel, atau sambungkan ke aksesori handsfree. Aktifkan fungsi Bluetooth™ pada perangkat dan buat sambungan nirkabel ke perangkat Bluetooth™ lainnya yang kompatibel seperti komputer, aksesori handsfree, dan telepon. Sambungan Bluetooth™ berfungsi dengan lebih baik dalam jarak 10 meter (33 kaki) tanpa benda padat yang menghalanginya. Terkadang Anda harus memasangkan secara manual perangkat Anda dengan perangkat Bluetooth™ yang lain.

- ! Interoperabilitas dan kompatibilitas di antara perangkat Bluetooth™ dapat bervariasi.

Mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan membuat agar perangkat terdeteksi

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Ketuk sakelar pengaktifan/penonaktifan di samping **Bluetooth** untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth™.
- 4 Ketuk **Bluetooth**. Perangkat Anda dan daftar perangkat Bluetooth™ yang tersedia muncul.
- 5 Ketuk nama perangkat Anda untuk membuat perangkat Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth™ lainnya.



Menyetel waktu visibilitas perangkat pada perangkat Bluetooth™ lainnya

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Setelan > Bluetooth**.
- 3 Tekan , lalu pilih **Batas waktu keterlihatan**.
- 4 Pilih salah satu opsi.

Memberi nama perangkat Anda

Anda dapat menamai perangkat Anda. Nama ini ditampilkan ke perangkat lain setelah Anda mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan perangkat Anda disetel ke terlihat.

Memberi nama perangkat

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ telah diaktifkan.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Temukan dan ketuk **Setelan > Bluetooth**.
- 4 Tekan , lalu pilih **Ubah nama ponsel**.
- 5 Ketik nama untuk perangkat Anda.
- 6 Ketuk **Ubah nama**.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth™ lainnya


Apabila memasangkan perangkat Anda dengan perangkat lain, Anda dapat, misalnya menyambungkan perangkat Anda ke headset Bluetooth™ atau kit mobil Bluetooth™ dan menggunakan perangkat ini untuk memanggil dan menerima panggilan.

Setelah memasangkan perangkat dengan perangkat Bluetooth™, perangkat akan mengingat pemasangan ini. Apabila memasangkan perangkat Anda dengan perangkat Bluetooth™, Anda perlu memasukkan kode akses. Perangkat Anda akan secara otomatis mencoba kode akses umum 0000. Jika tidak berhasil, rujuk ke dokumentasi perangkat Bluetooth™ untuk kode akses perangkat. Anda tidak perlu memasukkan kode akses kali berikutnya menyambungkan ke perangkat Bluetooth™ yang dipasangkan.

Beberapa perangkat Bluetooth™, misalnya kebanyakan headset Bluetooth™, meminta Anda memasangkan sekaligus menyambungkan dengan perangkat lain.

Anda dapat memasangkan perangkat dengan beberapa perangkat Bluetooth™, namun hanya dapat tersambung ke satu profil Bluetooth™ pada saat yang sama.

Memasangkan perangkat Anda dengan perangkat Bluetooth™ lainnya

- 1 Pastikan bahwa perangkat yang Anda ingin pasang dengan perangkat Anda telah diaktifkan fungsi Bluetooth™-nya dan terlihat oleh perangkat Bluetooth™ lainnya.
- 2 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 3 Temukan dan ketuk **Setelan > Bluetooth**. Semua perangkat Bluetooth™ yang tersedia muncul di dalam daftar.
- 4 Ketuk perangkat Bluetooth™ yang ingin Anda pasang dengan perangkat Anda.
- 5 Masukkan kode akses, jika diperlukan, atau konfirmasi kode akses yang sama pada kedua perangkat. Perangkat Anda dan perangkat Bluetooth™ sekarang telah dipasangkan.

Menyambungkan perangkat Anda ke perangkat Bluetooth™ lainnya

- 1 Apabila Anda menyambung perangkat Bluetooth yang mengharuskan penyandingan perangkat Anda terlebih dahulu sebelum menyambung, ikuti langkah-langkah yang relevan untuk menyandingkan perangkat Anda dengan perangkat tersebut.
- 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 3 Temukan dan ketuk **Setelan > Bluetooth**.
- 4 Ketuk perangkat Bluetooth™ yang akan disambungkan ke perangkat.

Melepas sandingan perangkat Bluetooth™

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Bluetooth**.
- 3 Di bawah **Perangkat dipasangkan**, ketuk  di samping nama perangkat yang ingin dilepas sandingannya.
- 4 Ketuk **Hapus pasangan**.

Mengirim dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth™

Bagikan item dengan perangkat Bluetooth™ lain yang kompatibel seperti telepon atau komputer. Anda dapat mengirim dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi Bluetooth™ seperti:

- Foto dan video
- Musik dan berkas audio lainnya
- Kontak
- Halaman Web

Mengirim item menggunakan Bluetooth™

- 1 **Perangkat penerima:** Pastikan bahwa fungsi Bluetooth™ telah diaktifkan dan bahwa perangkat terlihat oleh perangkat Bluetooth™ lainnya.
- 2 **Perangkat pengirim:** Buka aplikasi yang berisi item yang ingin dikirim, dan gulirkan ke item.
- 3 Bergantung pada aplikasi dan item yang ingin dikirim, Anda mungkin harus, misalnya, menyentuh dan menahan item, membuka item atau menekan . Atau mungkin ada cara lain mengirim sebuah item.
- 4 Pilih **Berbagi-pakai** atau **Kirim**.
- 5 Pilih **Bluetooth**.
- 6 Aktifkan Bluetooth™, jika Anda diminta melakukannya.
- 7 Ketuk nama perangkat penerima.
- 8 **Perangkat penerima:** Jika diminta, terima sambungan.
- 9 **Perangkat pengirim:** Jika diminta, konfirmasi transfer ke perangkat penerima.
- 10 **Perangkat penerima:** Terima item yang masuk.

Menerima item menggunakan Bluetooth™

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ telah aktif dan terlihat oleh perangkat Bluetooth™ lainnya.
- 2 Perangkat yang mengirim sekarang mulai mengirim data ke perangkat Anda.
- 3 Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau konfirmasi kode akses yang disarankan.
- 4 Ketika Anda diberi tahu mengenai berkas yang masuk ke perangkat Anda, seret baris menu ke bawah dan ketuk pemberitahuan untuk menerima transfer berkas.
- 5 Ketuk **Terima** untuk memula transfer.
- 6 Untuk melihat progres transfer, seret baris menu ke bawah.
- 7 Untuk membuka item yang diterima, seret baris menu ke bawah dan ketuk pemberitahuan yang terkait.

Melihat file yang telah diterima menggunakan Bluetooth™

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan > Bluetooth**.
- 3 Tekan  dan pilih **Tampil berkas yang diterima**.

Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB

Gunakan sambungan kabel USB antara komputer dan perangkat Anda untuk memudahkan transfer dan pengelolaan berkas Anda. Setelah dua perangkat tersambung, Anda dapat menyeret dan menaruh konten di antara perangkat Anda dan komputer, atau di antara penyimpanan internal perangkat Anda dan kartu SD menggunakan penjelajah berkas komputer.

Mentransfer konten antara perangkat dan komputer menggunakan kabel USB

- 1 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan perangkat ke komputer. **Penyimpanan internal & kartu SD tersambung** akan muncul di baris menu layar perangkat.
- 2 **Komputer:** Buka Microsoft® Windows® Explorer dari desktop dan tunggu hingga penyimpanan internal perangkat dan kartu SD muncul sebagai disk eksternal di Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Komputer:** Seret dan jatuhkan berkas yang dipilih di antara perangkat dan komputer.

Mengelola berkas secara nirkabel menggunakan komputer


Anda dapat mentransfer berkas di antara perangkat dan perangkat kompatibel MTP lainnya, seperti komputer, menggunakan sambungan **Wi-Fi®**. Sebelum menyambung, pertama-tama Anda perlu memasang kedua perangkat.

- Untuk menggunakan fitur ini, Anda memerlukan sebuah perangkat dengan **Wi-Fi®** aktif dan mendukung Transfer media, sebagai contoh, komputer yang menjalankan Microsoft® Windows Vista® atau Windows® 7.


Memasang perangkat Anda secara nirkabel dengan komputer menggunakan modus Transfer media

- 1 Pastikan modus Transfer media telah diaktifkan di perangkat. Modus ini biasanya diaktifkan secara default.
 - 2 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 3 **Komputer:** Setelah nama perangkat Anda muncul di layar, klik *Konfigurasi jaringan* dan ikuti petunjuk untuk memasang komputer.
 - 4 Setelah selesai memasang, putus sambungan kabel USB dari kedua perangkat.
- ! Petunjuk di atas hanya bekerja ketika Windows® 7 diinstal di komputer dan komputer tersambung ke Titik Akses Wi-Fi® melalui kabel jaringan.

Menyambungkan perangkat yang dipasangkan secara nirkabel di modus Transfer media

- 1 Pastikan modus Transfer media telah diaktifkan di perangkat. Modus ini biasanya diaktifkan secara default.
 - 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 3 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Xperia™** > **Konektivitas USB**.
 - 4 Ketuk perangkat berpasangan yang ingin disambung di bawah **Perangkat terpercaya**.
 - 5 Ketuk **Sambung**.
- ! Pastikan fungsi Wi-Fi® diaktifkan.

Memutus sambungan perangkat berpasangan secara nirkabel dalam modus Transfer media

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Xperia™** > **Konektivitas USB**.
- 3 Ketuk perangkat berpasangan yang ingin diputus sambungannya di bawah **Perangkat terpercaya**.
- 4 Ketuk **Putus sambungan**.

Melepas perpasangan dengan perangkat lain

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Xperia™** > **Konektivitas USB**.
- 3 Ketuk perangkat berpasangan yang ingin dilepas.
- 4 Ketuk **Lupakan**.

Alat komputer

Xperia™ Companion tersedia untuk membantu Anda menyambungkan ke komputer dan mengelola konten seperti kamera, dan konten multimedia, meramban berkas pada perangkat, dan mengelola perangkat lunak Anda.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion adalah perangkat lunak komputer dengan kumpulan alat dan aplikasi yang dapat Anda gunakan saat Anda menyambungkan perangkat ke komputer. Dengan Xperia™ Companion, Anda dapat:

- Memperbarui atau memperbaiki perangkat lunak perangkat Anda.
- Mentransfer konten dari perangkat lama menggunakan Xperia™ Transfer.
- Membuat rekam cadangan konten dan mengembalikannya pada komputer.
- Menyinkronkan konten multimedia – konten kamera, musik, dan daftar putar antara perangkat Anda dan komputer.
- Meramban berkas pada perangkat Anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Companion, Anda memerlukan komputer yang tersambung ke internet yang menjalankan sistem operasi berikut ini:

- Microsoft® Windows® 7 atau lebih baru
- Mac OS® X 10.8 atau lebih baru

Pelajari selengkapnya dan unduh Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.

Memindai kode batang dengan aplikasi NeoReader™

Tentang memindai dengan aplikasi NeoReader™

Gunakan perangkat Anda sebagai pemindai barcode untuk mengetahui selengkapnya tentang item yang Anda pindai. Misalnya, Anda melihat sebuah jas dalam iklan di majalah dan ingin membelinya di outlet ritel setempat. Apabila iklan tersebut berisi barcode yang

dapat dibaca, aplikasi NeoReader™ akan menggunakan kode ini untuk mengakses konten web seluler, seperti halaman web dengan informasi produk lainnya atau peta untuk menuju outlet terdekat. NeoReader™ mendukung tipe barcode standar.


Memulai aplikasi NeoReader™

- 1 Dari Layar Beranda, sentuh .
- 2 Cari dan sentuh  NeoReader™.

Memindai kode batang







- 1 Ketika aplikasi NeoReader™ membuka, tahan perangkat di atas kode batang hingga kode batang terlihat sepenuhnya di jendela bidik.
 - 2 Perangkat akan secara otomatis memindai kode batang, dan bergetar ketika kode batang dikenali.
- ! Beberapa kode batang mungkin terlalu kecil untuk dipindai.

Memasukkan kode batang secara manual

- 1 Ketika aplikasi NeoReader™ membuka, ketuk .
- 2 Masukkan kode batang dalam bidang teks, kemudian ketuk **GO!**.

Ikhtisar menu aplikasi NeoReader™

Opsi menu berikut tersedia dalam aplikasi NeoReader™:

-  Ketuk untuk membuka opsi lainnya
-  Masukkan angka kode garis secara manual. Opsi ini dapat digunakan jika kamera Anda mengalami kesulitan dalam membaca kode garis.
-  Melihat daftar kode garis yang sebelumnya pernah dipindai
-  Melihat informasi tentang aplikasi NeoReader™. Membaca lainnya tentang jenis kode garis yang berbeda, dan tentang cara menggunakan NeoReader™
-  Pilih setelan pribadi, seperti bahasa dan negara. Informasi ini digunakan untuk mempersonalisasikan isi kode garis. Selain itu, Anda dapat memilih preferensi cara menggunakan aplikasi NeoReader™.
-  Kirim pesan teks untuk mengundang teman mengunduh aplikasi NeoReader™

Menyelaraskan data di perangkat


Tentang menyelaraskan data di perangkat

Anda dapat menyelaraskan kontak, email, acara kalender, dan informasi lainnya dengan perangkat dari beberapa akun email, layanan penyelarasan, dan jenis akun lainnya, bergantung pada aplikasi yang dipasang di perangkat. Menyelaraskan perangkat Anda dengan sumber informasi lain merupakan cara mudah dan praktis untuk tetap memiliki informasi mutakhir.

Menyelaraskan dengan Google™

Selaraskan perangkat Anda dengan layanan Google™ berbeda untuk membuat informasi Anda tetap mutakhir, apa pun perangkat yang Anda gunakan untuk menggunakan akun Google™. Misalnya, Anda dapat menyelaraskan kontak Anda, Gmail™ dan data kalender.



Mengkonfigurasi akun Google™ untuk penyelarasan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Tambah akun** > **Google**.
- 3 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk jika Anda sudah memiliki akun.
- 4 Ketuk akun Google™ yang baru dibuat, kemudian ketik item yang ingin diselaraskan.

Menyelaraskan secara manual dengan akun Google™

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk layar Aplikasi .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Google**.
- 3 Ketuk akun Google™ yang ingin diselaraskan.
- 4 Tekan , lalu ketuk **Selaraskan sekarang**.

Menghapus akun Google™


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Google**.
- 3 Ketuk akun Google™ yang ingin dihapus dari daftar akun
- 4 Tekan , kemudian ketuk **Hapus akun**.
- 5 Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Menyelaraskan email, kalender, dan kontak perusahaan



Akses pesan email, janji kalender, dan kontak perusahaan secara langsung di perangkat Anda. Lihat dan kelola semudah Anda melakukannya dari komputer. Setelah setup, Anda dapat menemukan informasi Anda di **Email**, **Kalender** dan aplikasi **Kontak**.

- ! Untuk mengakses fungsionalitas yang dijelaskan di atas, informasi perusahaan Anda harus disimpan pada server Microsoft® Exchange.

Membuat email, kalender dan kontak perusahaan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Tambah akun** > **Korporat**.
- 3 Masukkan alamat email dan sandi perusahaan.
- 4 Ketuk **Selanjutnya**. Telepon akan mulai menarik informasi akun Anda. Jika terjadi kegagalan, hubungi administrator jaringan perusahaan Anda untuk informasi yang selengkapnya.
- 5 Ketuk **OK** untuk mengizinkan server perusahaan mengontrol perangkat Anda.
- 6 Pilih data mana yang ingin diselaraskan dengan perangkat Anda, seperti misalnya entri kontak dan kalender.
- 7 Bila perlu, aktifkan administrator perangkat sehingga server perusahaan dapat mengontrol beberapa fitur keamanan tertentu di perangkat Anda. Misalnya, Anda dapat mengizinkan server perusahaan untuk menetapkan aturan sandi dan aturan enkripsi penyimpanan.
- 8 Ketika persiapan telah selesai dilakukan, ketikkan nama untuk akun perusahaan.



Mengedit pengaturan email, kalender, dan kontak perusahaan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Email**, kemudian ketuk .
- 3 Ketuk **Setelan** dan pilih akun perusahaan.
- 4 Ubah setelan yang diinginkan.

Menetapkan interval penyesuaian untuk akun perusahaan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Email**, kemudian ketuk .
- 3 Ketuk **Setelan** dan pilih akun perusahaan.
- 4 Ketuk **Frekuensi periksa Kotak masuk**, kemudian pilih opsi interval.

Menghapus akun perusahaan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Korporat**, lalu pilih akun perusahaan.
- 3 Ketuk , kemudian ketuk **Hapus akun**.
- 4 Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengkonfirmasi.



Menyelaraskan dengan Facebook™

Ada dua cara untuk menggunakan Facebook™ di perangkat Anda. Anda dapat menggunakan aplikasi Facebook standar untuk mengakses akun Facebook di dalam jaringan, atau Anda dapat menyelaraskan akun Facebook dengan perangkat Anda dan berbagi konten antara Facebook™ dari berbagai aplikasi lainnya. Contohnya, Anda dapat berbagi musik di dalam aplikasi "WALKMAN" pada perangkat Anda via Facebook. Untuk menyelaraskan perangkat dengan Facebook, Anda harus terlebih dahulu membuat akun "Xperia™ dengan Facebook" — satu solusi yang dikembangkan Sony untuk memudahkan integrasi.

Membuat akun "Xperia™ dengan Facebook" di perangkat Anda

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Tambah akun** > **Xperia™ dengan Facebook**.
- 3 Ikuti perintah di layar untuk masuk ke akun Facebook™, atau buat akun baru.

Menyelaraskan secara manual dengan akun "Xperia™ dengan Facebook"

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Xperia™ dengan Facebook**.
- 3 Pilih akun yang ingin Anda selaraskan.
- 4 Tekan , kemudian ketuk **Selaraskan sekarang**.

Menghapus akun "Xperia™ dengan Facebook"

- ! Apabila menghapus akun "Xperia™ dengan Facebook" dari perangkat Anda, akun Facebook dalam jaringan yang terkait dengannya tidak akan dihapus dan Anda masih dapat mengaksesnya dari komputer.
- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan > Xperia™ dengan Facebook**.
- 3 Pilih akun yang ingin Anda hapus.
- 4 Tekan , kemudian ketuk **Hapus akun**.
- 5 Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengkonfirmasi.

Peta dan lokasi

Tentang layanan lokasi

Gunakan perangkat Anda untuk mengetahui tempat Anda sekarang. Ada dua metode: GPS atau jaringan nirkabel. Aktifkan opsi jaringan nirkabel jika Anda hanya memerlukan perkiraan lokasi Anda dengan cepat. Jika Anda ingin posisi yang lebih tepat, dan memiliki tampilan ke langit tidak terhalang, aktifkan opsi GPS. Dalam situasi di mana sambungan jaringan nirkabel lemah, Anda harus mengaktifkan kedua opsi untuk memastikan bahwa lokasi Anda ditemukan.

Menggunakan GPS

Perangkat Anda dilengkapi penerima sistem posisi global (GPS) yang menggunakan sinyal satelit untuk memperkirakan lokasi.


- ! Apabila menggunakan fitur yang memerlukan penerima GPS untuk menemukan lokasi, pastikan pandangan Anda ke langit tidak terhalang.

Mengaktifkan GPS

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk 
- 2 Ketuk **Setelan** > **Layanan lokasi**.
- 3 Centang kotak **Satelit GPS**.

Memperoleh kinerja terbaik

Pertama kali Anda menggunakan GPS, mungkin memerlukan waktu 5 hingga 10 menit hingga lokasi ditemukan. Untuk membantu pencarian, Anda harus memastikan bahwa tampilan ke langit tidak terhalang. Tetaplah dalam posisi diam dan jangan tutup antena GPS (daerah yang disorot pada gambar). Sinyal GPS dapat melewati awan dan plastik, tapi sebagian besar benda padat seperti gedung dan gunung tidak bisa ditembus. Jika lokasi Anda tidak ditemukan setelah beberapa menit, pindahlah ke lokasi lain.

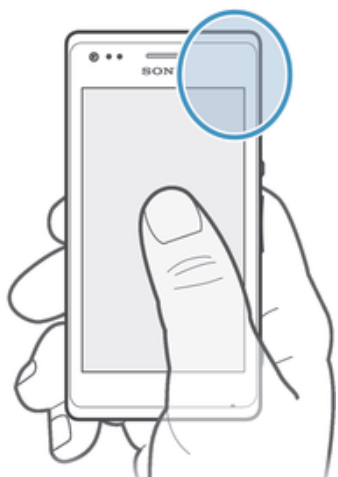

Google Maps™

Pantau lokasi Anda saat ini, lihat situasi lalu lintas saat ini dan terima rincian petunjuk arah ke tujuan Anda. Sebelum melakukan perjalanan, Anda dapat mengunduh dan menyimpan peta ke kartu memori untuk menghindari biaya jelajah yang tinggi.

Menggunakan Google Maps™

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Peta**.

- ! Jika ingin menggunakan Google Maps™, aktifkan dahulu salah satu metode lokasi yang tersedia di bawah **Setelan > Layanan lokasi**.

Mempelajari Google Maps™

- Ketika Anda menggunakan Google Maps™, ketuk , kemudian ketuk **Bantuan**.

Melihat lokasi teman dengan Google Latitude™

Bergabunglah dengan Google Latitude™ untuk melihat lokasi teman-teman di peta dan berbagi lokasi Anda dan informasi lainnya kepada mereka.

Menggunakan Google Maps™ untuk memperoleh petunjuk arah

Aplikasi Google Maps™ dapat memberi petunjuk arah ketika Anda melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, angkutan umum, atau mobil. Anda dapat menambah pintasan ke tujuan Anda pada layar Beranda untuk mendapatkan petunjuk arah dari mana saja Anda berada.

Bila Anda melihat peta, Anda membuat sambungan Internet, dan data dikirim ke perangkat Anda. Anda sebaiknya mengunduh dan menyimpan peta ke perangkat Anda sebelum melakukan perjalanan. Melalui cara ini, Anda dapat menghindari biaya menjelajah yang tinggi.


- ! Sony tidak menjamin keakuratan dari setiap layanan arah.

Menggunakan aplikasi Navigasi

Gunakan aplikasi Navigasi di perangkat Anda untuk memperoleh instruksi setiap kelokan untuk mencapai tujuan. Arah diucapkan dan juga ditampilkan pada layar.

- ! Aplikasi Navigasi kemungkinan tidak tersedia di setiap negara.

Memulai Navigasi

- 1 Dari layar Awal Anda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Navigasi**.

Kalender dan jam alarm

Kalender

Tentang kalender

Perangkat dilengkapi kalender untuk mengatur jadwal. Jika Anda memiliki akun Google™, Anda juga dapat menyelaraskan kalender perangkat dengan kalender web.




Menetapkan tampilan kalender


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Kalender**.
- 2 Ketuk **Bulan**, **Minggu** atau **Hari** untuk memilih sebuah opsi.

Melihat banyak kalender

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Kalender**.
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Kalender saya**.
- 3 Pilih kalender yang ingin dilihat.

Membuat acara kalender

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk , kemudian ketuk **Kalender**.
- 2 Ketuk , kemudian ketuk **Peristiwa baru**.
- 3 Masukkan nama, waktu, lokasi, dan keterangan untuk acara tersebut.
- 4 Pilih pengingat untuk acara tersebut. Untuk menambahkan pengingat baru untuk acara tersebut, ketuk .
- 5 Ketuk **Selesai**.

- Ketika mendekati waktu janji, perangkat Anda akan memainkan suara singkat untuk mengingatkan Anda. Selain itu,  akan muncul di baris menu.

Melihat peristiwa kalender

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Kalender**.
- 2 Ketuk peristiwa yang akan dilihat.

Mengubah setelan kalender

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Kalender**.
- 2 Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
- 3 Ketuk setelan yang ingin diubah, lalu edit seperlunya.

Jam alarm


Tentang jam alarm

Gunakan perangkat Anda sebagai jam alarm dan pilih suara apa pun di perangkat sebagai sinyal alarm Anda. Alarm tidak bersuara apabila perangkat Anda dimatikan. Tapi akan berbunyi ketika perangkat disetel ke modus senyap.


Membuka jam alarm

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.

Menyetel alarm baru

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk **Tambah alarm**.
- 4 Ketuk **Waktu** dan sesuaikan waktu dengan menggulir naik dan turun.
- 5 Ketuk **Selesai**.
- 6 Apabila diinginkan, edit setelan alarm lainnya.
- 7 Ketuk **Selesai**.

Mengedit alarm yang ada



- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk alarm yang akan diedit.
- 4 Ketuk **Waktu** dan sesuaikan waktu dengan menggulir naik dan turun.
- 5 Ketuk **Selesai**.
- 6 Apabila diinginkan, edit setelan alarm lainnya.
- 7 Ketuk **Selesai**.

- ! Format waktu alarm yang ditampilkan akan sama dengan format yang dipilih untuk setelan waktu umum, sebagai contoh, 12 jam atau 24 jam.


Menonaktifkan alarm

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk  di sebelah alarm yang ingin dinonaktifkan.

Mengaktifkan alarm yang ada

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk  di sebelah alarm yang ingin Anda aktifkan.


Menghapus alarm

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Sentuh dan tahan alarm yang akan dihapus.
- 4 Ketuk **Hapus alarm**, kemudian ketuk **Ya**.


Menetapkan nada dering untuk alarm

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk alarm yang akan diedit.
- 4 Ketuk **Setelan alarm lanjut** dan hapus tanda kotak centang **Setelan gaya**.
- 5 Ketuk **Suara alarm** kemudian pilih opsi.
- 6 Ketuk **Selesai**, kemudian ketuk **Selesai**.


Menyetel alarm berulang

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk alarm yang akan diedit.
- 4 Ketuk **Ulangi**.
- 5 Centang kotak untuk hari yang diinginkan, kemudian ketuk **OK**.
- 6 Ketuk **Selesai**.


Menetapkan judul untuk alarm

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk alarm yang akan diedit.
- 4 Ketuk **Setelan alarm lanjut**, lalu ketuk kolom **Teks alarm** dan masukkan nama untuk alarm.
- 5 Ketuk **Selesai**.

Mengaktifkan fungsi getar untuk alarm

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Alarm & jam**.
- 3 Ketuk alarm yang akan diedit.
- 4 Ketuk **Setelan alarm lanjut**, lalu tandai kotak centang **Getar**.
- 5 Ketuk **Selesai**.

Menyetel alarm agar berbunyi saat perangkat pada modus senyap

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Alarm & jam**, kemudian ketuk untuk memilih alarm.
- 3 Ketuk **Setelan alarm lanjut**, lalu centang **Alarm modus senyap**.
- 4 Ketuk **Selesai**.

Menunda alarm saat berbunyi


- Ketuk **Tunda - %s menit**.

Menonaktifkan alarm saat berbunyi

- Geser  ke kanan.

Dukungan dan pemeliharaan

Memperbarui perangkat


Anda harus memperbarui perangkat lunak pada perangkat untuk memperbaiki fungsi, peningkatan, dan bug sehingga memastikan kinerja optimal. Jika ada pembaruan perangkat lunak tak terjawab,  muncul di baris menu. Anda juga dapat memeriksa beberapa pembaruan secara manual.

Cara termudah menginstal pembaruan perangkat lunak adalah dengan melakukannya secara nirkabel dari perangkat. Namun, beberapa pembaruan tidak tersedia untuk diunduh secara nirkabel. Anda akan perlu menggunakan perangkat lunak Xperia™ Companion pada PC atau komputer Apple® Mac® untuk memperbarui perangkat Anda.

Untuk informasi lainnya tentang pembaruan perangkat lunak, buka www.sonymobile.com/update.

- ! Jika Anda menggunakan perangkat yang dapat dipakai oleh beberapa pengguna, Anda harus masuk sebagai pemilik, yaitu, pengguna utama, untuk memperbarui perangkat.
- ! Tidak cukupnya kapasitas penyimpanan tersisa dapat mencegah pembaruan. Pastikan Anda memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup sebelum mencoba melakukan pembaruan.

Memeriksa perangkat lunak baru

- 1 Jika Anda menggunakan perangkat dengan beberapa pengguna, pastikan Anda masuk sebagai pemiliknya.
 - 2 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
 - 3 Temukan dan ketuk **Setelan** > **Tentang ponsel** > **Pembaruan perangkat lunak**.
- ! Jika tidak ada perangkat lunak baru yang tersedia, kemungkinan Anda tidak memiliki memori kosong yang cukup di perangkat Anda. Jika perangkat Xperia™ memiliki memori internal (memori perangkat) kosong yang kurang dari 500 MB, Anda tidak akan menerima informasi apa pun tentang perangkat lunak baru. Pemberitahuan berikut ini akan muncul di dalam panel Pemberitahuan untuk memperingatkan akan kurangnya ruang penyimpanan: Ruang penyimpanan habis. Beberapa fungsi sistem mungkin tidak akan bekerja. Jika Anda menerima pemberitahuan ini, Anda harus mengosongkan memori internal (memori perangkat) sebelum Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang tersedianya perangkat lunak baru.

Menginstal pembaruan sistem

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Temukan dan ketuk **Pusat Pembaruan**.
- 3 Pilih pembaruan sistem yang ingin diinstal, lalu ketuk .

Mengunduh dan menginstal pembaruan sistem dari panel Pemberitahuan

- 1 Jika Anda menggunakan perangkat dengan beberapa pengguna, pastikan Anda masuk sebagai pemilik.
- 2 Tarik baris status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.
- 3 Gulir ke bawah dan pilih pembaruan sistem yang diinginkan, lalu ketuk **Download**.
- 4 Setelah pengunduhan selesai, buka kembali panel Pemberitahuan jika tertutup, lalu ketuk **Install** dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Memperbarui perangkat dengan menggunakan komputer

Anda dapat mengunduh dan menginstal pembaruan perangkat lunak pada perangkat menggunakan komputer yang memiliki sambungan Internet. Anda memerlukan kabel USB dan PC atau komputer Apple® Mac® yang menjalankan perangkat lunak Xperia™ Companion.

- 💡 Jika Anda tidak memiliki perangkat lunak Xperia™ Companion terinstal pada komputer yang relevan, sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB dan ikuti perintah penginstalan di layar.

Cara memperbarui perangkat Anda menggunakan komputer

- 1 Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak Xperia™ Companion pada PC atau komputer Apple® Mac® Anda.
 - 2 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan perangkat ke komputer.
 - 3 Buka Xperia™ Companion, jika tidak secara otomatis diluncurkan.
 - 4 **Komputer:** Apabila terdeteksi ada pembaruan perangkat lunak perangkat baru, jendela sembul akan muncul. Ikuti petunjuk di layar untuk menjalankan pembaruan perangkat lunak yang relevan.
- ! Saat Anda menyambungkan perangkat ke komputer melalui kabel USB, Anda diminta untuk menginstal perangkat lunak Xperia™ Companion, atau membatalkan, kecuali Anda sebelumnya telah memilih **Jangan tampilkan lagi**.

Aplikasi rekam dan pengembalian cadangan

Gunakan aplikasi Rekam cadangan dan pemulihan untuk membuat cadangan konten ke kartu memori atau penyimpanan USB perangkat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan konten Anda dan beberapa setelan jika data hilang atau terhapus.

Jenis konten yang dapat dicadangkan


Gunakan aplikasi rekam dan pulihkan cadangan untuk mencadangkan jenis data berikut:

- Penanda
 - Log panggilan
 - Kontak
 - Aplikasi yang diunduh dari Google Play™
 - Pesan multimedia
 - Setelan sistem (seperti alarm, volume dering, dan setelan bahasa)
 - Pesan teks
- ! Anda tidak perlu membuat rekaman cadangan berkas musik dan foto atau video yang diambil dengan kamera. Foto atau video dibuat rekaman cadangannya secara otomatis pada kartu memori perangkat.
- ! Anda dapat dikenakan biaya transmisi data tambahan ketika Anda mengembalikan aplikasi dari Google Play™.


Menyiapkan penggunaan aplikasi Rekam dan pengembalian cadangan

Sebelum mencadangkan konten Anda, Anda dapat memilih tujuan cadangan dan jenis data yang ingin Anda cadangkan.


Memilih tujuan rekaman cadangan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Cadangan & p'gembalian**.
- 3 Ketuk **Rekam cadangan**.
- 4 Ketuk baris yang ada di bawah **Ke mana menyimpan data**.
- 5 Pilih tujuan yang ingin digunakan untuk menyimpan cadangan konten Anda.

Memilih jenis data yang akan dibuat rekam cadangannya

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Cadangan & p'gembalian**.
- 3 Ketuk **Rekam cadangan**.
- 4 Pilih jenis data yang ingin dibuat rekam cadangannya.


Membuat konten rekam cadangan menggunakan aplikasi Buat rekam cadangan dan kembalikan.

- 1 Jika Anda membuat konten rekam cadangan di perangkat penyimpanan USB, pastikan perangkat penyimpanan tersambung ke perangkat Anda menggunakan kabel yang sesuai. Jika Anda membuat rekam cadangan ke kartu SD, pastikan kartu SD dimasukkan dengan benar ke perangkat Anda.
- 2 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 3 Cari kemudian ketuk **Cadangan & p'gembalian**.
- 4 Ketuk **Rekam cadangan**, lalu pilih tempat cadangan akan disimpan dan jenis data yang ingin dibuat rekam cadangannya.
- 5 Ketuk **Rekam cadangan sekarang**.
- 6 Masukkan sandi untuk rekam cadangan, lalu ketuk **OK**.

Mengembalikan konten yang telah dibuat cadangannya menggunakan aplikasi Rekam dan pengembalian cadangan.

Ketika Anda mengembalikan konten yang telah dibuat cadangannya, Anda harus memilih rekaman cadangan untuk mengembalikannya. Jika Anda telah membuat rekam cadangan konten beberapa kali, Anda mungkin memiliki beberapa rekaman cadangan. Setelah Anda memilih rekaman cadangan, Anda kemudian dapat memilih jenis data yang akan dikembalikan.




Mengembalikan konten menggunakan aplikasi Buat rekam cadangan dan kembalikan

- 1 Jika Anda mengembalikan konten pada perangkat penyimpanan USB, pastikan perangkat penyimpanan tersambung ke perangkat Anda menggunakan kabel yang sesuai. Jika Anda mengembalikan konten pada kartu SD, pastikan kartu SD dimasukkan dengan benar ke perangkat Anda.
 - 2 Dari Layar Beranda, ketuk .
 - 3 Cari kemudian ketuk **Cadangan & p'gembalian**.
 - 4 Ketuk **Kembalikan**.
 - 5 Pilih rekaman yang ingin dikembalikan, lalu ketuk **Kembalikan sekarang**.
 - 6 Masukkan sandi untuk rekaman cadangan, lalu ketuk **OK**.
- ! Ingat bahwa setiap perubahan yang Anda buat pada data dan setelan Anda setelah membuat rekam cadangan akan dihapus selama prosedur pengembalian.




Mengatur rekaman cadangan

Anda dapat menghapus atau mengganti nama rekaman cadangan yang Anda buat menggunakan fungsi Cadangan & kembalikan.

Untuk mengganti rekaman cadangan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Cadangan & p'gembalian**.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Kelola rekam cadang data**.
- 4 Pilih rekaman cadangan yang ingin Anda ganti namanya.
- 5 Ketuk .
- 6 Masukkan nama baru, dan ketuk **Ubah nama**.

Untuk menghapus rekaman cadangan

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Cadangan & p'gembalian**.
- 3 Tekan , kemudian ketuk **Kelola rekam cadang data**.
- 4 Pilih rekaman cadangan yang ingin Anda hapus, atau ketuk jika Anda ingin menghapus semua rekaman.
- 5 Ketuk  > **Hapus**.

Mengatur ulang perangkat Anda

Anda dapat mengatur ulang perangkat ke setelan awal, dengan menghapus semua data pribadi dari memori perangkat. Sebelum sebelum Anda menyetel ulang, pastikan untuk membuat cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat.

Menyetel ulang data ke standar bawaan dari pabrik

- ! Untuk mencegah kerusakan permanen pada perangkat Anda, jangan nyalakan ulang perangkat Anda ketika prosedur penyetelan ulang sedang dilakukan.
- 1 Seret baris menu ke bawah, kemudian ketuk ✕.
- 2 Temukan dan ketuk **Buat cadangan & setel ulang > Reset data pabrik**.
- 3 Jika Anda ingin menghapus data seperti gambar dan musik, yang disimpan ke penyimpanan internal perangkat Anda, tandai kotak pilihan **Hapus penyimpanan internal**.
- 4 Ketuk **Setel ulang telepon**.
- 5 Untuk konfirmasi, ketuk **Hapus semua**.

Mengunci dan melindungi perangkat Anda

Nomor IMEI

Setiap perangkat memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang unik. Anda harus menyimpan salinan nomor ini. Jika perangkat Anda dicuri, operator Anda dapat menggunakan nomor IMEI agar perangkat tersebut tidak lagi dapat mengakses jaringan di negara Anda.

Melihat nomor IMEI



- Matikan perangkat, kemudian lepaskan penutup baterai dan baterai untuk melihat nomor IMEI.
- Buka pemanggil telepon pada perangkat dan masukkan ***#06#***.


Melihat nomor IMEI di perangkat

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk **⋮**.
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan > Tentang ponsel > Status**.
- 3 Gulir ke **IMEI** untuk melihat nomor **IMEI**.


Perlindungan kartu SIM

Kunci kartu SIM hanya melindungi langganan Anda. Perangkat Anda akan tetap dapat digunakan dengan kartu SIM lain. Jika kunci kartu SIM aktif, Anda harus memasukkan PIN (Personal Identity Number). Jika Anda salah memasukkan PIN melebihi batas maksimal yang diperbolehkan, kartu SIM akan diblokir. Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key), kemudian kode PIN yang baru. PIN, PIN2, dan PUK disediakan oleh operator jaringan.

Mengaktifkan kunci PIN kartu SIM

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Keamanan** > **Persiapan kunci kartu SIM**.
- 3 Ketuk **Kunci kartu SIM**.
- 4 Masukkan PIN kartu SIM lalu ketuk **OK**.

Mengganti PIN kartu SIM

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Keamanan** > **Persiapan kunci kartu SIM**.
- 3 Ketuk **Ubah PIN SIM**.
- 4 Masukkan PIN kartu SIM lama lalu ketuk **OK**.
- 5 Masukkan PIN kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.
- 6 Masukkan kembali PIN kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.

Mengganti PIN2 kartu SIM

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan**.
- 3 Ketuk **Nomor panggilan terprogram** > **Ganti PIN2**.
- 4 Masukkan PIN2 kartu SIM lama lalu ketuk **OK**.
- 5 Masukkan PIN2 kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.
- 6 Konfirmasikan PIN2 baru lalu ketuk **OK**.

Membuka kunci kartu SIM yang dikunci

- 1 Ketika **Masukkan kode PUK dan kode PIN baru**, muncul, masukkan kode PUK.
 - 2 Masukkan kode PIN baru kemudian ketuk **OK**.
 - 3 Masukkan ulang kode PIN baru lalu ketuk **OK**.
- ! Jika Anda terlalu sering memasukkan kode PUK yang salah, kartu SIM akan diblokir. Jika ini terjadi, hubungi operator layanan untuk mendapatkan kartu SIM yang baru.


Mengatur kunci layar

Ada beberapa cara untuk mengunci layar perangkat Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan fitur Pembuka Kunci Wajah yang menggunakan gambar wajah Anda untuk membuka kunci layar. Anda juga dapat menetapkan pola membuka kunci layar, kunci PIN berbasis angka, atau sandi berbasis teks.

Menyetel kunci layar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
- 2 Pilih salah satu opsi.


Menyiapkan fitur Pembuka Kunci Wajah

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
 - 2 Ketuk **Membuka Kunci dengan Deteksi Wajah**, lalu ikuti petunjuk pada perangkat untuk menangkap gambar wajah Anda.
 - 3 Setelah gambar wajah Anda berhasil ditangkap, ketuk **Lanjutkan**.
 - 4 Pilih metode kunci cadangan dan ikuti petunjuk pada perangkat untuk menyelesaikan penyiapan.
- ! Fitur Pembuka Kunci Wajah kurang aman daripada pola kunci layar, PIN, atau sandi. Seseorang yang berwajah serupa dengan Anda dapat membuka kunci perangkat.
- 💡 Untuk hasil terbaik, tangkap gambar wajah Anda di dalam ruangan yang bercahaya cukup namun tidak terlalu terang dan pegang perangkat sejajar dengan mata.


Membuka kunci layar menggunakan fitur Pembuka Kunci Wajah

- 1 Aktifkan layar.
 - 2 Lihat perangkat Anda dari sudut yang sama yang digunakan untuk menangkap foto Pembuka Kunci Wajah.
- 💡 Jika Pembuka Kunci Layar untuk mengenali wajah, Anda perlu menggambar pola cadangan atau masukkan PIN untuk membuka kunci layar.

Menonaktifkan fitur Pembuka Kunci Wajah

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
- 2 Gambarkan pola membuka layar cadangan atau masukkan PIN.
- 3 Ketuk **Usap**.


Membuat pola buka kunci layar

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar** > **Pola**.
- 3 Ikuti petunjuk di perangkat Anda. Anda diminta memilih pertanyaan keamanan yang akan digunakan untuk membuka kunci perangkat jika lupa pola membuka kunci layar.

Membuka kunci layar menggunakan pola buka kunci

- 1 Aktifkan layar.
 - 2 Gambarkan pola buka kunci layar.
- ! Jika pola buka kunci yang digambar di layar ditolak lima kali berturut-turut, Anda dapat menunggu 30 detik dan kemudian coba lagi, atau menjawab pertanyaan keamanan yang telah Anda pilih.




Mengubah pola buka kunci layar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
- 2 Cari kemudian ketuk **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
- 3 Gambarkan pola buka kunci layar.
- 4 Ketuk **Pola**.
- 5 Ikuti petunjuk di perangkat Anda.

Untuk menonaktifkan pola buka kunci layar

- 1 Dari layar Beranda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
- 2 Gambarkan pola buka kunci layar.
- 3 Ketuk **Usap**.




Membuat PIN buka kunci layar

- 1 Dari layar Beranda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar** > **PIN**.
- 2 Masukkan PIN numerik.
- 3 Jika perlu, ketuk  untuk meminimalkan papan tombol layar.
- 4 Ketuk **Lanjutkan**.
- 5 Masukkan kembali PIN dan lakukan konfirmasi.
- 6 Jika perlu, ketuk  untuk meminimalkan papan tombol layar.
- 7 Ketuk **OK**.

Menonaktifkan PIN buka kunci layar

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
- 2 Masukkan PIN, lalu ketuk **Selanjutnya**.
- 3 Ketuk **Usap**.

Membuat sandi kunci layar


- 1 Dari Layar Beranda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar** > **Sandi**.
- 2 Masukkan sandi.
- 3 Jika perlu, ketuk  untuk meminimalkan papan tombol layar.
- 4 Ketuk **Lanjutkan**.
- 5 Masukkan kembali sandi dan lakukan konfirmasi.
- 6 Jika perlu, ketuk  untuk meminimalkan papan tombol layar.
- 7 Ketuk **OK**.

Menonaktifkan sandi buka kunci layar

- 1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk  > **Setelan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
- 2 Masukkan sandi, lalu sentuh **Lanjutkan**.
- 3 Ketuk **Usap**.

Aplikasi dukungan

Mengakses aplikasi Dukungan

- 1 Dari layar Aplikasi, cari dan ketuk .
- 2 Cari dan ketuk item dukungan yang dibutuhkan.

Mendaur ulang perangkat

Anda memiliki perangkat lawas yang tidak dipakai di rumah? Mengapa tidak mendaur ulang saja perangkat tersebut? Dengan mendaur ulang, Anda membantu kami menggunakan kembali materi dan komponennya, dan Anda juga akan melindungi lingkungan! Ketahui lebih lanjut tentang opsi mendaur ulang di wilayah Anda blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referensi

Ikhtisar setelan

Ketahuiilah setelan dalam perangkat Anda sehingga Anda dapat mempersonalisasikannya sesuai kebutuhan.

Wi-Fi	Mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi®, memindai jaringan Wi-Fi® yang tersedia, atau menambahkan sebuah jaringan Wi-Fi®.
Bluetooth	Menghidupkan atau mematikan Bluetooth™, mencari perangkat Bluetooth™ yang tersedia, dan membuat agar perangkat Anda dapat dideteksi atau tidak dapat dideteksi oleh perangkat Bluetooth™ lainnya.
Penggunaan data	Mengaktifkan atau menonaktifkan lalu lintas data, dan memantau detail pemakaian data Anda selama jangka waktu tertentu.
Selengkapnya...	Menghidupkan atau mematikan modus Pesawat, mengonfigurasi setelan untuk jaringan VPN dan Seluler, dan mengaktifkan perangkat untuk berbagi sambungan data seluler sebagai hotspot Wi-Fi® portabel, atau via USB tethering atau Bluetooth™. Anda dapat juga mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi NFC.
Setelan panggilan	Mengelola dan mengonfigurasi setelan untuk nomor panggilan terprogram, surat suara, dan panggilan Internet.
Suara	Mengonfigurasi dering, getar, dan peringatan perangkat saat menerima komunikasi. Anda juga dapat menggunakan setelan ini untuk mengatur volume musik, video, permainan atau media lain dengan audio, dan untuk melakukan penyesuaian terkait.
Tampilan	Mengaktifkan layar untuk berganti orientasi ketika Anda memutar perangkat. Anda juga dapat menetapkan kecerahan, ukuran font, wallpaper, dan waktu habis layar.
Penyimpanan	Memeriksa ruang yang tersedia pada penyimpanan internal perangkat dan pada kartu SD. Anda juga dapat menghapus kartu SD, atau melepaskannya untuk pencabutan aman.
Manajemen daya	Aktifkan atau nonaktifkan modus STAMINA. Anda dapat juga melihat status baterai Anda dan mengetahui bagaimana aplikasi yang berbeda menghabiskan daya baterai.
Aplikasi	Mengelola aplikasi yang berjalan, aplikasi yang diunduh, dan aplikasi pada kartu SD.
Xperia™	Mengakses kisaran setelan yang dibuat untuk perangkat Xperia Anda, contohnya, modus sambungan USB dan Internet, pencerminan di layar, dan setelan Throw.
Layanan lokasi	Mengaktifkan atau menonaktifkan akses ke informasi lokasi Anda.
Keamanan	Melindungi perangkat Anda dengan mengatur berbagai kunci dan kata sandi berbeda. Anda juga dapat membolehkan aplikasi pemasangan yang bukan berasal dari Google Play™.
Bahasa & masukan	Memilih bahasa perangkat, menyesuaikan opsi input teks dan mengonfigurasi setelan ucapan.
Buat cadangan & setel ulang	Merekam cadangan data dan menyetel ulang perangkat Anda.







Panduan persiapan	Dapatkan bantuan untuk menyetel perangkat Anda.
Tambah akun	Menambah akun ke perangkat Anda, contohnya, akun email, atau akun Google™.
Tanggal & waktu	Menyetel waktu dan tanggal, atau memilih nilai yang diberikan jaringan. Memilih format tanggal dan jam yang diinginkan.
Aksesibilitas	Mengaktifkan layanan aksesibilitas yang terinstal dan menyesuaikan setelan terkait.
Opsi pengembang	Menyetel opsi untuk pengembangan aplikasi. Contohnya, Anda dapat menampilkan pemakaian CPU pada layar Beranda atau setel perangkat Anda untuk memasukkan modus debug ketika sambungan USB sedang aktif.
Tentang ponsel	Melihat informasi tentang perangkat Anda, seperti nomor model dan kekuatan sinyal. Anda juga dapat memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

Ikhtisar ikon status dan pemberitahuan

Ikon status

Ikon status berikut ini dapat muncul di layar:

















	Kekuatan sinyal
	Tidak ada sinyal
	Menjelajah
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	LTE tersedia
	NFC diaktifkan
	3G tersedia
	Mengirim dan mengunduh data GPRS
	Mengirim dan mengunduh data EDGE
	Mengirim dan mengunduh data 3G
	Jaringan tersedia
	Mengirim dan mengunduh data
	Status baterai
	Sedang mengisi baterai
	GPS diaktifkan
	Modus pesawat diaktifkan
	Fungsi Bluetooth™ diaktifkan
	Kartu SIM tidak dimasukkan
	Mikrofon disenyapkan
	Speakerphone aktif

-  Modus senyap
-  Modus getar
-  Alarm diatur
-  Penyelarasan sedang berlangsung
-  Terjadi masalah dengan masuk atau penyelarasan
-  Sambungan Wi-Fi® diaktifkan dan jaringan nirkabel tersedia







! Bergantung pada penyedia layanan, jaringan, dan/atau kawasan, fungsi atau layanan yang diwakili oleh beberapa ikon dalam daftar ini mungkin tidak tersedia.























Ikon pemberitahuan

Ikon pemberitahuan berikut ini dapat muncul di layar:

-  Pesan email baru
-  Pesan teks atau pesan multimedia baru
-  Voicemail baru
-  Acara kalender mendatang
-  Lagu diputar
-  Perangkat tersambung ke komputer melalui kabel USB
-  Pesan peringatan
-  Pesan galat
-  Panggilan tak terjawab
-  Panggilan sedang berlangsung
-  Panggilan ditahan
-  Penerusan panggilan ke
-  Tersedia pembaruan perangkat lunak
-  Men-download data
-  Meng-upload data
-  Pemberitahuan lainnya (yang tidak ditampilkan)

Ikhtisar aplikasi

-  Menggunakan aplikasi alarm dan jam untuk menetapkan berbagai macam alarm.
-  Menggunakan peramban web untuk menavigasi dan melihat halaman web, mengelola penanda, dan mengelola teks serta gambar.
-  Menggunakan aplikasi Kalkulator untuk melakukan penghitungan dasar.
-  Menggunakan aplikasi Kalender untuk terus memantau peristiwa dan mengelola janji Anda.
-  Menggunakan kamera untuk mengambil foto dan merekam klip video.
-  Menggunakan aplikasi Kontak untuk mengelola nomor telepon, alamat email, dan informasi lain yang terkait dengan kontak Anda.

-  Mengakses aplikasi Anda yang telah diunduh.
-  Menggunakan aplikasi Email untuk mengirim dan menerima email baik melalui akun pribadi maupun korporat.
-  Menggunakan aplikasi Facebook untuk terlibat dalam jejaring sosial dengan teman, anggota keluarga, dan rekan kerja di seluruh dunia.
-  Meramban dan mendengarkan stasiun radio FM.
-  Menggunakan aplikasi Album untuk melihat dan bekerja dengan foto dan video.
-  Menggunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca, menulis, dan mengorganisir pesan email.
-  Mencari informasi di perangkat Anda dan di web.
-  Melihat lokasi saat ini, mencari lokasi lain, dan memperkirakan rute menggunakan Google Maps™.
-  Membuka Google Play™ untuk mengunduh aplikasi gratis dan berbayar untuk perangkat Anda.
-  Menggunakan aplikasi Olah Pesan untuk mengirim dan menerima teks dan pesan multimedia.
-  Menggunakan aplikasi Film untuk memutar video di perangkat, dan membagikan video ke teman-teman di perangkat lain yang memakai DLNA™.
-  Menggunakan aplikasi Pemutar Musik untuk mengatur dan memutar musik, buku audio, dan podcast.
-  Menavigasi jalan Anda menggunakan perintah mengemudi lisan, kelokan demi kelokan.
-  Melihat berita dan ramalan cuaca.
-  Melakukan panggilan telepon dengan menekan nomor secara manual atau menggunakan fungsi pemutaran cepat.
-  Mencari tempat, misalnya restoran dan kafe.
-  Menggunakan aplikasi Video Unlimited™ untuk menyewa dan membeli video.
-  Menggunakan aplikasi Music Unlimited™ berbasis langganan untuk mengakses jutaan lagu melalui sambungan data seluler atau sambungan Wi-Fi®.
-  Mengoptimalkan setelan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
-  Menggunakan aplikasi Google Talk™ untuk mengobrol dengan teman-teman di dalam jaringan.
-  Mengidentifikasi trek musik yang Anda dengar diputar di sekeliling Anda, serta mendapatkan informasi artis, album, dan info lainnya.
-  Menggunakan aplikasi Bantuan untuk mengakses dukungan pengguna di perangkat. Misalnya Anda dapat mengakses Panduan pengguna, informasi pemecahan masalah, ditambah kiat dan petunjuk.
-  Menggunakan YouTube™ untuk berbagi dan melihat video dari seluruh dunia.
-  Mengunduh dan menginstal aplikasi baru dan pembaruan.

! Beberapa aplikasi tidak didukung oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua area.

Informasi penting

Liflet informasi penting

Sebelum Anda menggunakan perangkat Anda, silakan baca liflet *Informasi Penting* yang disediakan dalam Panduan persiapan perangkat Anda atau di dalam kotaknya.

Mengakses panduan konfigurasi secara manual

- 1 Dari Layar Beranda, ketuk .
- 2 Ketuk **Setelan** > **Panduan persiapan**.

Batasan terhadap layanan dan fitur

Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan di dalam Panduan pengguna ini tidak didukung di semua negara/ wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah. Tanpa batasan, aturan ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM, 112. Hubungi orang atau operator jaringan untuk mengetahui ketersediaan layanan atau fitur tertentu dan biaya yang akan dikenakan untuk penggunaan atau akses tambahan.

Penggunaan fitur dan aplikasi tertentu yang diuraikan di dalam Panduan ini mungkin memerlukan akses ke Internet. Anda mungkin harus mengeluarkan biaya sambungan saat menyambung ke Internet dari perangkat Anda. Hubungi operator layanan nirkabel Anda untuk informasi lainnya.

Informasi hukum

SonyC1904/C1905/

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications AB atau perusahaan afiliasi setempat, tanpa disertai jaminan apapun. Sony Mobile Communications AB dapat setiap saat melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Panduan pengguna ini tanpa pemberitahuan sebelumnya bila terdapat kesalahan cetak, informasi yang tidak akurat, atau bila diperlukan perbaikan terhadap program dan/atau peralatan. Namun, perubahan tersebut akan disertakan dalam Panduan pengguna edisi baru.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Semua hak dilindungi undang-undang.

Perangkat Anda memiliki kemampuan untuk mengunduh, menyimpan, dan mengunggah konten tambahan, misalnya, nada dering. Penggunaan konten semacam itu dapat dibatasi atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan di bawah undang-undang hak cipta yang berlaku. Anda, dan bukan Sony, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas konten tambahan yang diunduh dan diteruskan melalui perangkat Anda. Sebelum menggunakan konten tambahan apa pun, pastikan bahwa penggunaan yang dimaksud telah dilisensi atau telah disahkan. Sony tidak menjamin ketepatan, integritas dan kualitas dari konten tambahan atau konten pihak ketiga apa pun. Bagaimanapun juga Sony tidak bertanggung jawab atas penggunaan konten tambahan atau konten pihak ketiga yang tidak semestinya.

Panduan pengguna ini dapat memberikan referensi tentang layanan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan program atau layanan semacam itu mungkin memerlukan registrasi tersendiri dengan penyedia pihak ketiga dan mungkin tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan. Untuk aplikasi yang diakses di atau melalui situs web pihak ketiga, harap tinjau terlebih dahulu persyaratan penggunaan dan kebijakan privasi situs web tersebut. Sony tidak menjamin ketersediaan atau kinerja situs web atau layanan yang ditawarkan pihak ketiga.

Keluarkan baterai untuk melihat informasi peraturan seperti tanda CE.

Semua produk dan nama perusahaan yang disebut di sini merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Hak apa pun yang tidak dinyatakan secara tersurat dalam dokumen ini dilindungi undang-undang. Semua merek dagang lainnya merupakan milik dari pemiliknya masing-masing.

Kunjungi www.sonymobile.com untuk informasi lainnya.

Semua gambar hanya ditunjukkan sebagai tujuan ilustrasi dan mungkin tidak secara akurat menggambarkan perangkat yang sebenarnya.

Produk ini dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau menyebarluaskan teknologi tersebut di luar produk tanpa lisensi dari Microsoft.

Pemilik konten menggunakan teknologi pengelolaan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak atas kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk mengakses konten yang dilindungi WMDRM. Apabila perangkat lunak WMDRM gagal melindungi konten, pemilik konten dapat meminta Microsoft untuk membatalkan kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan WMDRM untuk memutar atau menyalin konten yang dilindungi. Pencabutan ini tidak mempengaruhi konten yang tidak dilindungi. Bila Anda mengunduh lisensi untuk konten yang dilindungi, Anda setuju bahwa Microsoft dapat menyertakan daftar pencabutan bersama lisensi tersebut. Pemilik konten dapat meminta Anda meng-upgrade WMDRM untuk mengakses konten mereka. Apabila Anda menolak upgrade, Anda tidak akan dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade.

Produk ini dilisensi berdasarkan lisensi visual MPEG-4 dan portofolio paten AVC untuk digunakan secara pribadi dan nonkomersial oleh konsumen dalam (i) pengkodean video sesuai dengan standar visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standar AVC ("video AVC") dan/atau (ii) pendekodean video MPEG-4 atau AVC yang dikodekan oleh konsumen terkait dengan aktivitas pribadi dan nonkomersial dan/atau yang diperoleh dari penyedia video berlisensi MPEG LA untuk menghasilkan video MPEG-4 dan/atau AVC. Lisensi tidak akan diberikan atau tidak berlaku untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berhubungan dengan promosi, penggunaan internal dan komersial dan lisensi dapat diperoleh dari MPEG LA, L.L.C. Lihat <http://www.mpegla.com>. Teknologi pengkodean audio MPEG Layer-3 dilisensi dari Fraunhofer IIS dan Thomson.