

SONY®

Panduan pengguna

Xperia™ E1
D2004/D2005

Kandungan

Langkah permulaan.....	6
Gambaran menyeluruh.....	6
Pemasangan.....	7
Perlindungan skrin.....	8
Kali pertama memulakan peranti anda.....	8
Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?.....	9
Mengecas peranti anda.....	9
Mempelajari asas.....	11
Menggunakan skrin sentuh.....	11
Mengunci dan membuka kunci skrin.....	13
Skrin Utama.....	14
Skrin aplikasi.....	15
Menavigasi aplikasi.....	16
Widget.....	16
Jalan pintas dan folder.....	17
Latar belakang dan tema.....	18
Mengambil tangkapan skrin.....	19
Status dan pemberitahuan.....	19
Ikon pada bar status.....	20
Gambaran keseluruhan aplikasi.....	21
Memuat turun aplikasi.....	23
Memuat turun aplikasi daripada Google Play™.....	23
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain.....	23
Internet dan rangkaian.....	24
Menyemak imbas web.....	24
Tetapan Internet dan MMS.....	24
Wi-Fi®.....	25
Berkongsi sambungan data mudah alih anda.....	27
Mengawal penggunaan data.....	28
Memilih rangkaian mudah alih.....	29
Rangkaian persendirian maya (VPN).....	30
Menyelaraskan data pada peranti anda.....	31
Menyelaraskan dengan akaun dalam talian.....	31
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	31
Tetapan asas.....	33
Mengakses tetapan.....	33
Bunyi, nada dering dan kelantangan.....	33
Perlindungan kad SIM.....	34
Tetapan skrin.....	34


Kunci skrin.....	35
Tetapan bahasa.....	36
Tarikh & masa.....	36
Mempertingkat output bunyi.....	37
Menaip teks.....	38
Papan kekunci pada paparan.....	38
Memasukkan teks menggunakan input suara.....	39
Menyunting teks.....	39
Memperibadikan papan kekunci Xperia.....	40
Menghubungi.....	42
Membuat panggilan.....	42
Menerima panggilan.....	43
Panggilan sedang berjalan.....	44
Menggunakan log panggilan.....	44
Memajukan panggilan.....	45
Menyekat panggilan.....	45
Berbilang panggilan.....	46
Panggilan sidang.....	46
Mel suara.....	46
Panggilan kecemasan.....	47
Kenalan	48
Memindahkan kenalan.....	48
Mencari dan melihat kenalan.....	49
Menambah dan menyunting kenalan.....	50
Menambah maklumat kenalan perubahan dan kecemasan.....	51
Kegemaran dan kumpulan.....	53
Menghantar maklumat kenalan.....	53
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.....	53
Menyandarkan kenalan.....	54
Pemesejan dan chat.....	55
Membaca dan menghantar mesej.....	55
Mengatur mesej anda.....	56
Membuat panggilan daripada mesej.....	57
Tetapan mesej.....	57
Pemesejan segera dan chat video.....	57
E-mel.....	59
Menyediakan e-mel.....	59
Menghantar dan menerima mesej e-mel.....	59
Anak tetingkap pratonton e-mel.....	61
Mengatur mesej e-mel anda.....	61
Tetapan akaun e-mel.....	62
Gmail™.....	62

Muzik	64
Memindahkan muzik ke peranti anda	64
Mendengar muzik.....	64
Menu skrin utama "WALKMAN"	65
Senarai main.....	67
Berkongsi muzik.....	67
Mempertingkat bunyi.....	68
Petampak	68
Pengecaman muzik dengan TrackID™.....	68
Perkhidmatan dalam talian Music Unlimited.....	70
Radio FM.....	71
Mendengar radio.....	71
Saluran radio kegemaran.....	72
Tetapan bunyi.....	72
Kamera.....	73
Mengambil gambar dan merakam video.....	73
Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka tersenyum.....	74
Menambah kedudukan geografi kepada foto anda.....	74
Tetapan kamera umum.....	74
Tetapan kamera pegun.....	76
Tetapan kamera video.....	79
Foto dan video dalam Album.....	81
Melihat foto dan video.....	81
Berkongsi dan mengurus foto dan video.....	82
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto.....	83
Menu skrin utama album.....	84
Melihat foto anda pada peta.....	84
Video.....	87
Menonton video dalam aplikasi Filem.....	87
Memindahkan kandungan video ke peranti anda	88
Menguruskan kandungan video.....	88
Kesambungan.....	89
Teknologi wayarles Bluetooth®	89
Alat komputer.....	91
Mengurus fail menggunakan komputer.....	91
Menggunakan headset	92
Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect.....	93
Perjalanan dan peta.....	95
Menggunakan perkhidmatan lokasi.....	95
Peta Google™ dan navigasi.....	96
Mod pesawat.....	97

Kalendar dan jam penggera.....	98
Kalendar.....	98
Penggera dan jam.....	99
Sokongan dan penyelenggaraan.....	101
Sokongan untuk peranti anda.....	101
Mengemas kini peranti anda.....	101
Nombor IMEI.....	102
Bateri dan pengurusan kuasa.....	103
Ingatan dan storan.....	104
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan.....	105
Memulakan semula dan menetapkan semula peranti anda.....	107
Mengitar semula peranti anda.....	108
Maklumat penting.....	109
Risalah maklumat penting.....	109
Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri.....	109
Maklumat undang-undang.....	109

Langkah permulaan

Gambaran menyeluruh

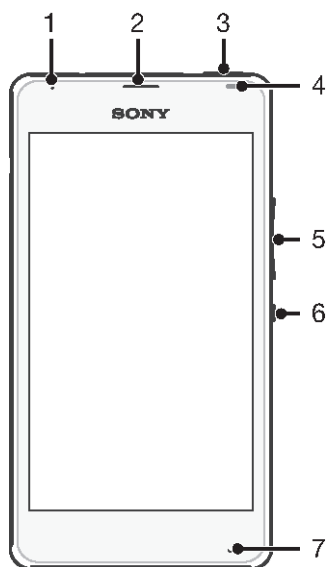

1 Lampu pengecasan/Lampu pemberitahuan

2 Pembesar suara telinga


3 Kekunci WALKMAN

4 Sensor kehampiran/Sensor cahaya

5 Kekunci kelantangan/zum

6 Kekunci kuasa

7 Mikrofon utama

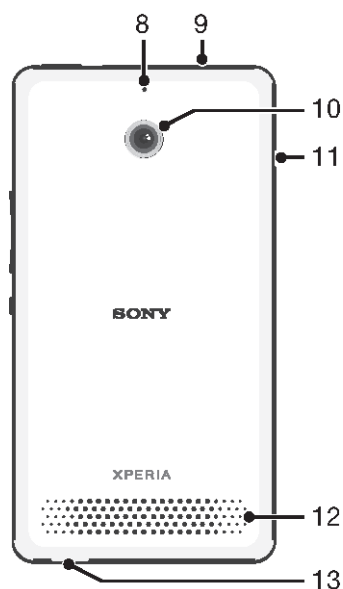

8 Mikrofon kedua


9 Bicu headset

10 Lensa kamera


11 Penutup port pengecas/USB

Pemasangan

Lapisan plastik perlindungan dilekatkan pada skrin. Anda harus menanggalkan lapisan ini sebelum menggunakan skrin sentuh. Jika tidak, skrin sentuh mungkin tidak berfungsi dengan betul.

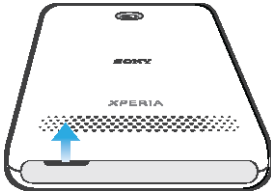


- Menggunakan ibu jari anda, luncurkan penutup pada bahagian atas peranti.

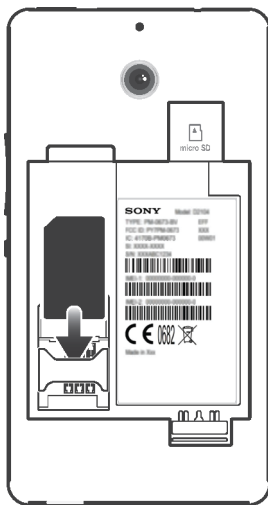


- Masukkan kad SIM mikro ke dalam pemegangnya dengan sesentuh berwarna emas menghadap ke bawah.

Untuk memasukkan kad memori

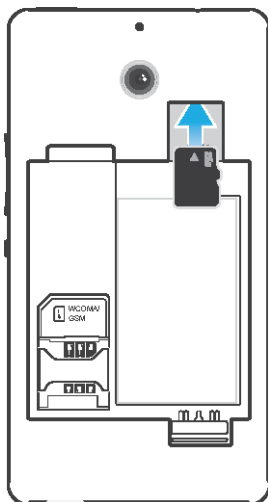

- 1 Tanggalkan penutup belakang dan bateri.
- 2 Masukkan kad memori ke dalam slot kad memori dengan sesentuh berwarna keemasan menghadap ke bawah.

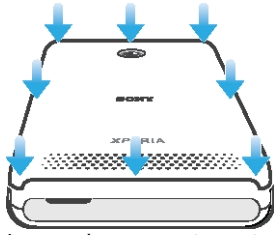

- Luncurkan penutup atas ke bawah. Anda akan mendengar bunyi apabila penutup terkunci ke dalam tempatnya.

Perlindungan skrin

- ! Sebelum menggunakan peranti anda, alihkan filem perlindungan telus dengan menarik tab terjulur ke atas.


ia adalah disyorkan untuk melindungi peranti anda dengan penutup skrin berjenama Sony atau pelindung bertujuan untuk model Xperia™ anda. Penggunaan aksesori perlindungan skrin pihak ketiga boleh menghalang peranti anda daripada berfungsi dengan menutup sensor, kanta, pembesar suara, atau mikrofon dan ia boleh membatalkan jaminan.



Kali pertama memulakan peranti anda

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan dibuka bagi membantu anda mengkonfigurasi tetapan asas, mendaftar masuk ke sesetengah akaun dan memperibadikan peranti anda. Contohnya, jika anda mempunyai akaun Sony Entertainment Network, anda boleh mendaftar masuk ke akaun itu di sini dan melakukan persediaan dengan serta-merta. Anda juga boleh memuat turun tetapan Internet dan Wi-Fi® .


- 💡 Anda juga boleh mengakses panduan persediaan kemudian dari menu Tetapan.

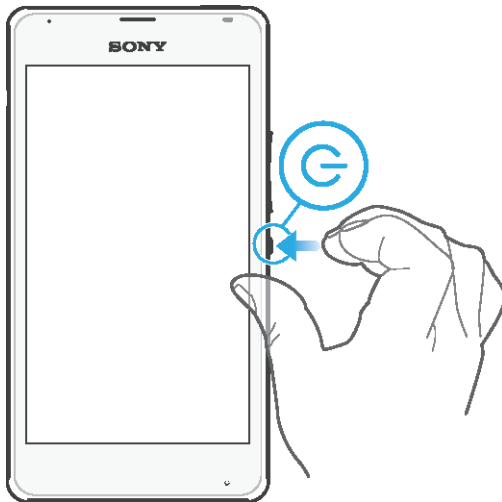Untuk menghidupkan peranti



- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa  sehingga cahaya pemberitahuan berkelip sekali.
- 2 Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta kemudian ketik .
- 3 Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.

Untuk mematikan peranti

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa  sehingga menu pilihan dibuka.
 - 2 Dalam menu pilihan, ketik **Matikan kuasa**.
 - 3 Ketik **OK**.
- ! Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.

Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?

Peranti Xperia™ anda daripada Sony dijalankan pada platform Android™ yang dibangunkan oleh Google™. Pelbagai aplikasi dan perkhidmatan Google™ tersedia pada peranti anda apabila anda membelinya, contohnya, aplikasi Gmail™, Google Maps™, YouTube™ dan Play Store™, yang menyediakan akses kepada kedai dalam talian Google Play™ untuk memuat turun aplikasi Android™. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada perkhidmatan ini, anda memerlukan akaun Google™. Contohnya, akaun Google™ adalah wajib jika anda ingin:

- Memuat turun dan memasang aplikasi daripada Google Play™.
- Selaraskan e-mel, kenalan dan kalendar menggunakan Gmail™.
- Bersembang dengan rakan menggunakan aplikasi Hangouts™.
- Segerakkan sejarah semak imbas dan penanda halaman anda dengan menggunakan penyemak imbas web Google Chrome™.
- Mengenalpasti diri anda sebagai pengguna yang sah selepas pembaikan perisian menggunakan Xperia™ Companion.
- Mencari, mengunci atau mengosongkan peranti yang hilang atau dicuri secara kawalan jauh menggunakan my Xperia™ atau perkhidmatan Pengurus Peranti Android™.

Untuk maklumat lanjut mengenai Android™ dan Google™, pergi ke <http://support.google.com>.

- ! Ianya sangat penting anda mengingati nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda. Dalam beberapa situasi, anda mungkin perlu memperkenalkan diri anda di atas sebab-sebab keselamatan menggunakan akaun Google™ anda. Jika anda gagal memberikan nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda di dalam situasi ini, peranti anda akan dikunci. Selain itu, jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun Google™, pastikan anda memasukkan butiran yang berkenaan untuk akaun tersebut.

Untuk menyediakan akaun Google™ pada peranti anda


- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Tambah akaun > Google**.
- 3 Ikut wizard pendaftaran untuk membuat akaun Google™, atau daftar masuk jika anda sudah mempunyai akaun.


- 💡 Anda juga boleh mendaftar masuk atau membuat akaun Google™ dari panduan persediaan pada kali pertama anda memulakan peranti anda. Atau anda boleh pergi ke dalam talian dan buat akaun di www.google.com/accounts.

Mengecas peranti anda

Bateri tidak dicas sepenuhnya apabila anda membeli peranti. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia sedang dicaskan. Baca selanjutnya tentang bateri dan cara memperbaiki prestasi *Bateri dan pengurusan kuasa* pada laman 103 .

Untuk mengecas peranti anda

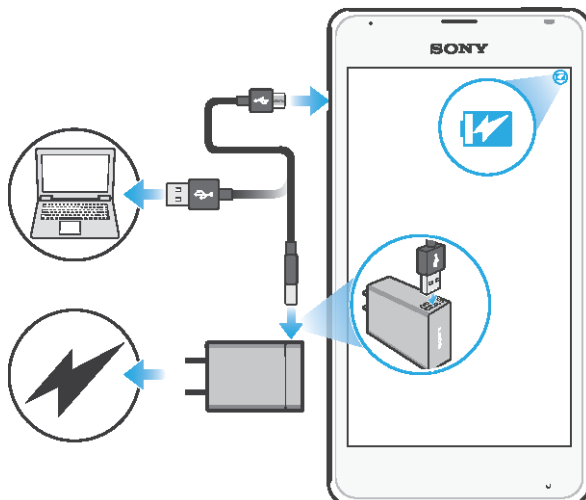

- 1 Pasangkan pengecas ke dalam salur keluar kuasa.
 - 2 Pasangkan satu hujung kabel USB ke dalam pengecas (atau ke dalam port USB komputer).
 - 3 Pasangkan satu lagi hujung kabel ke dalam port USB mikro pada peranti anda, dengan simbol USB menghadap ke atas. Lampu pemberitahuan menyala apabila pengecasan bermula.
 - 4 Apabila peranti sudah dicas penuh, putus sambungan kabel dari peranti anda dengan menariknya lurus keluar. Pastikan penyambung tidak bengkok.
- 💡 Sekiranya bateri telah ternyahcas sepenuhnya, mungkin mengambil masa beberapa minit sebelum lampu pemberitahuan menyala dan ikon pengecasan  kelihatan.

Status lampu pemberitahuan bateri

Hijau	Paras cas bateri melebihi 90%
Berdenyar merah	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 15%
Jingga	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 90%

Mempelajari asas


Menggunakan skrin sentuh

Mengetik




- Buka atau pilih item.
- Tandakan atau nyahanda kotak semak atau pilihan.
- Masukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan.

Menyentuh terus

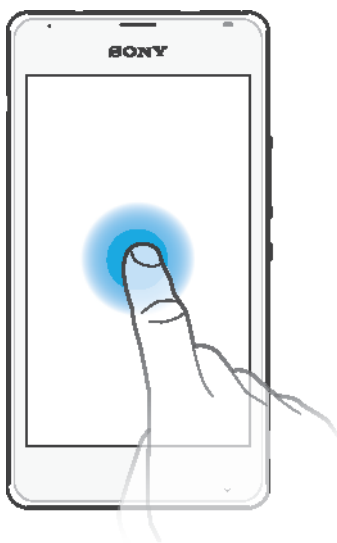


- Pindahkan item.
- Aktifkan menu khusus item.
- Aktifkan mod pemilihan, contohnya, untuk memilih beberapa item daripada senarai.

Mencubit dan merenggang

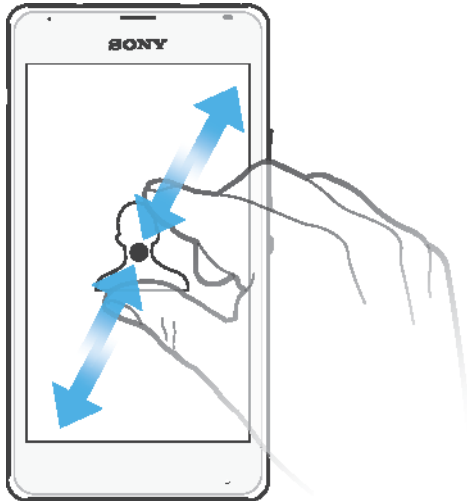


- Zum masuk atau keluar pada laman web, foto atau peta.

Meleret

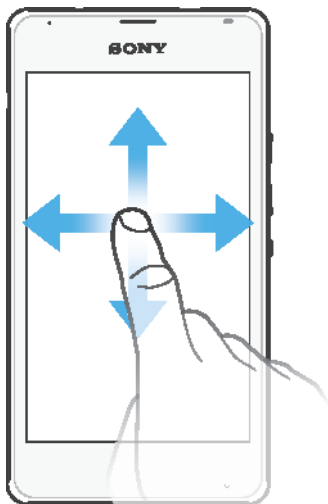

- Tatal ke atas atau ke bawah senarai.
- Tatal ke kiri atau ke kanan, contohnya, antara anak tetingkap skrin Utama.


Menguis

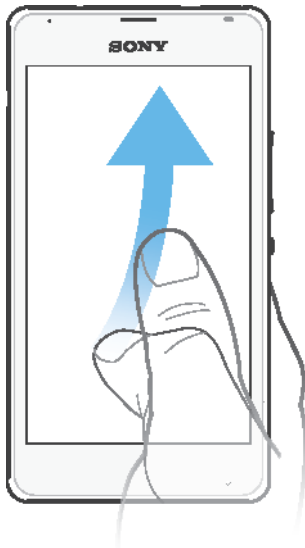


- Tatal dengan pantas, contohnya, dalam senarai atau pada laman web Anda boleh hentikan pergerakan penatalan dengan mengetik skrin.

Mengunci dan membuka kunci skrin

Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk satu jangka masa yang ditetapkan, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan dikunci secara automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda tidak menggunakannya. Apabila anda membeli peranti anda, kunci leret skrin asas telah ditetapkan. Ini bermakna bahawa anda perlu meleret ke sebarang arah dari tengah skrin untuk membukanya. Anda boleh menukar tetapan keselamatan kemudian dan menambahkan kunci jenis lain. Lihat *Kunci skrin* pada halaman 35 .

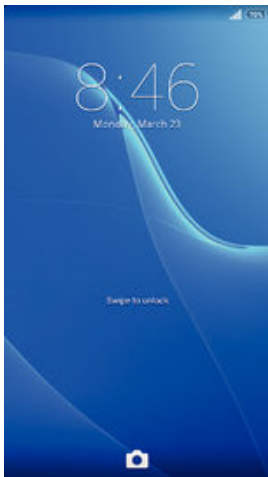


Untuk mengaktifkan skrin

- Tekan kekunci dengan sekejap .

Untuk membuka kunci skrin

- Letakkan jari di tengah-tengah skrin dan leret ke sebarang arah.

Untuk mengunci skrin

- Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa  sebentar.

Skrin Utama

Skrin Utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Ia serupa dengan desktop pada skrin komputer. Skrin Utama anda boleh mempunyai sehingga tujuh anak tetingkap yang melebihi lebar paparan skrin biasa. Bilangan anak tetingkap skrin Utama diwakili satu siri titik di bahagian atas skrin Utama. Titik yang diserlahkan menunjukkan anak tetingkap yang anda sedang berada.



Untuk pergi ke skrin Utama


- Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama




Anak tetingkap skrin utama


Anda boleh menambah anak tetingkap baru pada skrin Utama anda (maksimum sehingga tujuh anak tetingkap) dan memadamkan anak tetingkap. Anda juga boleh menetapkan anak tetingkap yang anda ingin gunakan sebagai anak tetingkap skrin Utama yang utama.

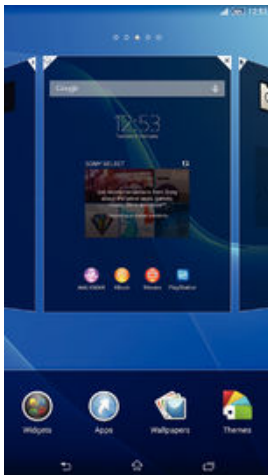


Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin utama

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda tetapkan sebagai anak tetingkap utama Skrin utama, kemudian ketik  di sudut atas anak tetingkap.

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda


- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap, kemudian ketik .

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda


- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda padamkan, kemudian ketik .

Skrin aplikasi

Skrin Aplikasi, yang anda buka dari skrin Utama, mengandungi aplikasi yang dipaparkan pada peranti anda serta aplikasi yang anda muat turun.

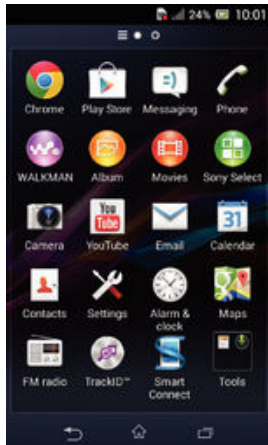

Untuk melihat semua aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Kuis kiri atau kanan pada skrin Aplikasi.

Untuk membuka aplikasi daripada skrin Aplikasi

- Kuis kiri atau kanan untuk mencari aplikasi, kemudian ketik aplikasi.

Untuk membuka menu skrin Aplikasi

- Apabila skrin Aplikasi dibuka, seret tepi kiri skrin ke kanan.

Untuk memindahkan aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Untuk membuka menu skrin Aplikasi, seret tepi kiri skrin Aplikasi ke kanan.
- 2 Pastikan bahawa **Susunan sendiri** dipilih di bawah **TUNJUKKAN APLIKASI**.
- 3 Sentuh terus aplikasi sehingga ia menjadi besar dan telefonnya bergetar, kemudian, seretnya ke lokasi baharu.

Untuk menambah jalan pintas aplikasi ke skrin Utama

- 1 Dari skrin Aplikasi, sentuh terus ikon aplikasi sehingga skrin bergetar, kemudian seret ikon ke bahagian atas skrin. Skrin Utama terbuka.
- 2 Seret ikon ke lokasi yang dikehendaki pada skrin Utama, kemudian lepaskan jari anda.


Untuk mengatur aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Untuk membuka menu skrin Aplikasi, seret tepi kiri skrin Aplikasi ke kanan.
- 2 Buat pilihan yang anda mahukan di bawah **TUNJUKKAN APLIKASI**.


Untuk mencari aplikasi dari skrin Aplikasi

- 1 Untuk membuka menu skrin Aplikasi, seret tepi kiri skrin Aplikasi ke kanan.
- 2 Ketik **Cari aplikasi**.
- 3 Masukkan nama aplikasi yang anda ingin cari.

Untuk menyahpasang aplikasi dari skrin Aplikasi

- 1 Untuk membuka menu skrin Aplikasi, seret tepi kiri skrin Aplikasi ke kanan.
- 2 Ketik **Nyahpasang**. Semua aplikasi yang boleh dinyahpasang ditandakan dengan .
- 3 Ketik aplikasi yang anda ingin nyahpasang, kemudian ketik **Nyahpasang**.

Menavigasi aplikasi

Anda boleh menavigasi antara aplikasi menggunakan kekunci navigasi, bar aplikasi kecil dan tettingkap aplikasi yang baru digunakan, yang membolehkan anda bertukar dengan mudah antara semua aplikasi yang paling baru digunakan. Beberapa aplikasi ditutup apabila anda menekan  untuk keluar sementara aplikasi lain terus berjalan dalam latar belakang atau dijeda. Jika aplikasi dijeda atau berjalan dalam latar belakang, anda boleh teruskan dari tempat anda berhenti pada kali berikutnya anda membuka aplikasi.




- 1 Tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini – Membuka aplikasi yang digunakan baru-baru ini
- 2 Bar aplikasi kecil – Membuka aplikasi kecil
- 3 Kekunci navigasi tugas – Membuka tettingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini dan bar aplikasi kecil
- 4 Kekunci navigasi Utama – Keluar daripada aplikasi dan kembali ke skrin Utama
- 5 Kekunci navigasi undur – Kembali ke skrin sebelumnya di dalam aplikasi atau menutup aplikasi

Untuk membuka tettingkap aplikasi yang terbaru digunakan

- Tekan .

Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Semasa menggunakan aplikasi, tekan .
- ! Menu tidak tersedia dalam semua aplikasi.

Widget

Widget adalah aplikasi kecil yang anda boleh gunakan secara terus pada skrin Utama anda. Ia juga berfungsi sebagai jalan pintas. Sebagai contoh, widget Cuaca membolehkan anda melihat maklumat cuaca asas terus pada skrin Utama anda. Tetapi apabila anda ketik widget, aplikasi Cuaca penuh terbuka. Anda boleh memuat turun widget tambahan daripada Google Play™.



Untuk menambah widget ke Skrin utama

- 1 Sentuh terus kawasan kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik **Widget**.
- 2 Cari dan ketik widget yang anda ingin tambah.


Untuk mensaiz semula widget

- 1 Sentuh terus widget sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian lepaskan widget. Jika widget boleh disaiz semula, contohnya, widget Kalendar maka bingkai yang diserlahkan dan titik saiz semula kelihatan.
- 2 Seret titik ke dalam atau keluar untuk mengecilkan atau mengembang widget.
- 3 Untuk mengesahkan saiz baru widget, ketik di mana-mana pada Skrin Utama.

Untuk memindahkan widget

- Sentuh terus widget sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seretnya ke lokasi baru.

Untuk memadam widget

- Sentuh terus widget sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seretnya ke .

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin Utama anda kemas.



- 1 Akses folder yang mengandungi aplikasi
- 2 Akses aplikasi menggunakan jalan pintas


Untuk menambah jalan pintas pada skrin Utama anda

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin Utama sehingga peranti bergetar dan menu penyesuaian kelihatan.
 - 2 Dalam menu penyesuaian, ketik **Aplikasi**.
 - 3 Tatal melalui senarai aplikasi dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah pada Skrin Utama.
- 💡 Secara alternatif, dalam langkah 3, anda boleh ketik **Jalan pintas** dan kemudian memilih aplikasi daripada senarai yang tersedia.. Jika anda menggunakan kaedah ini untuk menambah jalan pintas, sesetengah aplikasi yang tersedia membenarkan anda untuk menambah kefungsiian khusus pada jalan pintas.

Untuk memindahkan item pada skrin Utama

- Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk memadam item dari Skrin utama

- Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke .

Untuk membuat folder pada Skrin utama

- Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga ia membesar dan peranti bergetar, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau jalan pintas.

Untuk menambah item pada folder pada Skrin utama

- Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

- 1 Ketik folder untuk membukanya.
- 2 Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan **Nama folder**.
- 3 Masukkan nama folder baru dan ketik **Selesai**.

Latar belakang dan tema

Anda boleh sesuaikan skrin Utama mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias latar dan tema berbeza. Anda juga boleh menukar hias latar pada skrin kunci.



Untuk menukar hias latar Skrin Utama anda

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Ketik **Hias latar** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan tema

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik **Tema**, kemudian pilih tema.
- ! Apabila anda menukar tema, latar belakang turut berubah dalam sesetengah aplikasi.

Untuk menukar hias latar bagi skrin kunci

- 1 Daripada skrin Utama anda, ketik **⋮**.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pemeribadian > Skrin kunci**.
- 3 Pilih pilihan, kemudian ikut arahan untuk menukar hias latar anda.

Mengambil tangkapan skrin

Anda boleh menangkap imej-imej pegun daripada sebarang skrin pada peranti anda sebagai tangkapan skrin. Tangkapan skrin yang anda ambil disimpan secara automatik dalam Album.

Untuk mengambil tangkapan skrin

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa dan kekunci bawah kelantangan berulang kali sehingga anda mendengar bunyi klik.
- 2 Untuk melihat tangkapan skrin, menyeret bar status ke bawah sepenuhnya.

Status dan pemberitahuan

Ikon pada bar status memaklumkan anda tentang peristiwa seperti mesej baru dan pemberitahuan kalendar, aktiviti yang sedang berjalan seperti muat turun fail, dan maklumat status seperti paras bateri dan kekuatan isyarat. Anda boleh menyeret ke bawah bar status untuk membuka panel Pemberitahuan dan mengendalikan pemberitahuan anda.


Untuk memilih ikon sistem yang dipaparkan dalam bar status

- 1 Daripada skrin Utama anda, ketik **⋮**.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pemeribadian > Ikon bar status**.
- 3 Pilih ikon yang anda mahu paparkan.

Untuk membuka atau menutup panel Pemberitahuan



Untuk memilih aplikasi yang membenarkan menghantar pemberitahuan

- 1 Daripada skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Pemeribadian** > **Urus pemberitahuan**.
- 3 Pilih aplikasi yang membenarkan menghantar pemberitahuan.

Untuk bertindak terhadap pemberitahuan

- Ketik pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

- Letakkan jari anda pada pemberitahuan dan kuis ke kiri atau kanan.

Untuk mengosongkan semua pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

- Ketik **Ksngkn**.

Lampu pemberitahuan








Lampu pemberitahuan memaklumkan anda tentang status bateri dan beberapa peristiwa lain. Sebagai contoh, lampu putih berkelip bermaksud terdapat mesej baru atau panggilan terlepas.



Ikon pada bar status

Ikon status

	Kekuatan isyarat
	Tiada isyarat
	Perayaan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	3G tersedia
	Rangkaian data mudah alih tersedia
	Menghantar dan memuat turun data GPRS
	Menghantar dan memuat turun data EDGE
	Menghantar dan memuat turun data 3G
	Menghantar dan memuat turun data mudah alih
	Status bateri
	Bateri sedang dicas
	Mod STAMINA diaktifkan
	Mod pesawat diaktifkan
	Fungsi Bluetooth® diaktifkan
	Kad SIM tidak dimasukkan
	Mikrofon dibisukan

	Telefon speaker dihidupkan
	Mod senyap
	Mod getar
	Penggera ditetapkan
	GPS diaktifkan
	Penyegerakan sedang berjalan
	Masalah dengan daftar masuk atau penyegerakan






- ! Bergantung pada pembekal khidmat, rangkaian dan/atau rantau anda, fungsi atau perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

Ikon pemberitahuan

Ikon pemberitahuan berikut mungkin muncul pada skrin anda:

	Mesej e-mel baru
	Mesej teks baru atau mesej multimedia
	Mel suara baru
	Acara kalendar akan datang
	Lagu sedang dimainkan
	Peranti bersambung dengan komputer melalui kabel USB
	Mesej amaran
	Mesej ralat
	Panggilan terlepas
	Panggilan sedang berjalan
	Panggilan tertunda
	Pemajuan panggilan dihidupkan
	Sambungan Wi-Fi® didayakan dan rangkaian wayarles tersedia
	Kemas kini perisian tersedia
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)

Gambaran keseluruhan aplikasi

	Gunakan aplikasi Penggera dan jam untuk menetapkan pelbagai jenis penggera.
	Gunakan penyemak imbas web anda untuk menavigasi dan melihat halaman web, mengurus penanda buku dan mengurus teks dan imej.
	Gunakan aplikasi Kalkulator untuk melaksanakan pengiraan asas.
	Gunakan aplikasi Kalendar untuk menjejak peristiwa anda dan mengurus janji temu anda.
	Gunakan kamera untuk mengambil foto dan merakam klip video.

-  Gunakan aplikasi Kenalan untuk mengurus nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang berkaitan dengan kenalan anda.
-  Akses aplikasi yang anda muat turun.
-  Gunakan aplikasi E-mel untuk menghantar dan menerima e-mel melalui akaun peribadi dan korporat.
-  Gunakan aplikasi Facebook™ untuk berinteraksi dalam rangkaian sosial dengan rakan, ahli keluarga dan rakan sejawat di seluruh dunia.
-  Semak imbas dan dengar stesen radio FM.
-  Gunakan aplikasi Album untuk melihat dan mengendalikan foto dan video anda.
-  Gunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca, menulis dan menyusun mesej e-mel.
-  Cari maklumat pada peranti anda dan di web.
-  Lihat lokasi semasa anda, cari lokasi lain dan kira laluan menggunakan Google Maps™.
-  Pergi ke Google Play™ untuk memuat turun aplikasi percuma dan berbayar untuk peranti anda.
-  Gunakan aplikasi Pemesejan untuk menghantar dan menerima mesej teks dan multimedia.
-  Gunakan aplikasi Filem untuk memainkan video pada peranti anda dan berkongsi kandungan dengan rakan anda.
-  Gunakan aplikasi "WALKMAN" untuk menyusun dan memainkan muzik, buku audio dan podcast.
-  Lihat berita dan ramalan cuaca.
-  Buat panggilan telefon dengan mendail nombor secara manual atau menggunakan fungsi dial pintar.
-  Optimumkan tetapan supaya sesuai dengan keperluan anda sendiri.
-  Gunakan aplikasi Hangouts™ untuk berbual dengan rakan dalam talian.
-  Kenal pasti trek muzik yang anda dengar berkumandang dalam persekitaran anda dan dapatkan maklumat artis, album dan maklumat lain.
-  Gunakan YouTube™ untuk berkongsi dan menonton video dari seluruh dunia.
-  Gunakan aplikasi Sokongan untuk mengakses sokongan pengguna dalam peranti. Contohnya, anda boleh mengakses Panduan pengguna, maklumat penyelesaian masalah, serta petua dan kiat.
-  Muat turun dan pasang aplikasi dan kemas kini baru.

! Sesetengah aplikasi tidak disokong oleh semua rangkaian dan/atau pembekal perkhidmatan di semua kawasan.

Memuat turun aplikasi

Memuat turun aplikasi daripada Google Play™

Google Play™ adalah kedai Google dalam talian rasmi untuk memuat turun aplikasi, permainan, muzik, filem dan buku. Ia termasuk kedua-dua aplikasi percuma dan berbayar. Sebelum anda mula memuat turun daripada Google Play™, pastikan anda mempunyai sambungan Internet yang berfungsi, lebih digalakkan melalui Wi-Fi® untuk menghehkan caj trafik data.

- ! Untuk menggunakan Google Play™, anda perlu mempunyai akaun Google™. Google Play™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk memuat turun aplikasi daripada Google Play™

- 1 Dari Skrin Utama, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Gedung Play**.
 - 3 Cari item yang anda ingin muat turun dengan menyemak imbas kategori atau dengan menggunakan fungsi carian.
 - 4 Ketik item untuk melihat butirannya dan ikuti arahan untuk menyelesaikan pemasangan.
- ! Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai.
 - 💡 Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi perisian dimuat turun dengan mengetik apliaski di bawah **Tetapan > Aplikasi**.

Memuat turun aplikasi daripada sumber lain

Apabila peranti anda ditetapkan untuk membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™, anda boleh memuat turun aplikasi secara terus daripada laman tapak web lain dengan mengikuti arahan muat turun berkaitan.

- ! Memasang aplikasi yang asal usulnya tidak diketahui atau tidak boleh dipercayai boleh merosakkan peranti anda. Hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai. Hubungi pembekal aplikasi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan.

Untuk membenarkan muat turun aplikasi daripada sumber lain



- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Keselamatan**.
 - 3 Tandakan kotak semak **Sumber tidak diketahui**.
 - 4 Ketik **OK**.
- ! Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai.
 - 💡 Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi perisian dimuat turun dengan mengetik apliaski di bawah **Tetapan > Aplikasi**.


Internet dan rangkaian

Menyemak imbas web

Penyemak imbas web Google Chrome™ untuk peranti Android™ siap diprapasang dalam kebanyakan pasaran. Pergi ke <http://support.google.com/chrome> dan klik pautan "Chrome for Mobile" untuk mendapatkan maklumat terperinci selanjutnya tentang cara menggunakan penyemak imbas web ini.

Untuk melayari Google Chrome™

- 1 Darpada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Jika anda menggunakan Google Chrome™ buat pertama kali, pilih sama ada mendaftar masuk ke akaun Google™ atau layari Google Chrome™ tanpa nama.
- 4 Masukkan istilah carian atau alamat web dalam medan carian dan alamat, kemudian ketik **Pergi** pada papan kekunci.

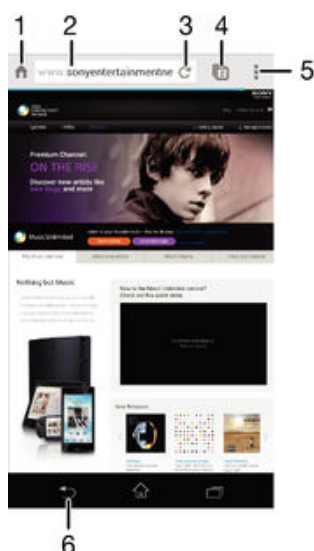

- 1 Pergi ke laman utama
- 2 Medan carian dan alamat
- 3 Muat semula halaman
- 4 Akses tab penyemak imbas
- 5 Lihat bantuan dan pilihan
- 6 Undur satu halaman dalam sejarah penyemak imbas


Tetapan Internet dan MMS

Untuk menghantar mesej multimedia atau untuk mengakses Internet di tempat yang tidak mempunyai rangkaian Wi-Fi®, anda mesti mempunyai sambungan data mudah alih yang berfungsi dan tetapan Internet serta MMS (Khidmat Mesej Multimedia) yang betul. Berikut terdapat beberapa petua:

- Untuk kebanyakan rangkaian dan pengendali mudah alih, tetapan Internet dan MMS diprapasang pada peranti anda. Anda boleh mula menggunakan Internet dan menghantar mesej multimedia dengan serta merta.
- Dalam sesetengah keadaan, anda mendapat pilihan untuk memuat turun tetapan Internet dan MMS pada kali pertama anda menghidupkan peranti anda semasa kad SIM dimasukkan. Tetapan ini turut dapat dimuat turun kemudian dari menu Tetapan.

- Anda boleh menambahkan, menukar atau memadamkan tetapan Internet dan MMS secara manual pada peranti anda pada bila-bila masa. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat terperinci.
- Jika anda tidak dapat mengakses Internet melalui rangkaian mudah alih atau jika pemesejan multimedia tidak berfungsi walaupun tetapan Internet dan MMS telah berjaya dimuat turun ke peranti anda, rujuk pada petua menyelesaikan masalah untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/ untuk isu liputan rangkaian, data mudah alih dan MMS.



Untuk memuat turun tetapan Internet dan MMS

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tetapan internet**.
 - 3 Ketik **Terima**. Setelah tetapan berjaya dimuat turun, muncul dalam bar status dan data mudah alih dihidupkan secara automatik.
- ! Jika tetapan tidak boleh dimuat turun ke peranti anda, periksa kekuatan isyarat rangkaian mudah alih anda. Pergi ke lokasi terbuka yang tiada halangan atau berhampiran dengan tingkap dan cuba lagi.



Untuk menyemak sama ada data mudah alih dihidupkan atau dimatikan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih**.
- 3 Semak sama ada kotak pilihan **Trafik data mudah alih** ditandai atau tidak.



Untuk menambahkan tetapan Internet dan MMS secara manual

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih**.
- 3 Ketik **Nama Pusat Akses** > **+**.
- 4 Ketik **Nama** dan masukkan nama yang diinginkan.
- 5 Ketik **APN** dan masukkan nama pusat akses.
- 6 Masukkan semua maklumat lain yang diperlukan. Jika anda tidak tahu maklumat yang diperlukan, hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan butiran lanjut.
- 7 Setelah anda selesai, ketik , kemudian ketik **Simpan**.

Untuk melihat tetapan Internet dan MMS yang dimuat turun

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih**.
 - 3 Ketik **Nama Pusat Akses**.
 - 4 Untuk melihat butiran lanjut, ketik mana-mana item yang tersedia.
- ! Jika anda mempunyai beberapa sambungan tersedia, sambungan rangkaian aktif ditunjukkan dengan butang yang ditandakan .

Untuk memadamkan semua tetapan Internet dan MMS

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih**.
- 3 Ketik **Nama Pusat Akses**, kemudian ketik .
- 4 Ketik **Tetapk semula kepada lalai**. Semua tetapan Internet dan MMS dipadamkan.



Wi-Fi®

Gunakan sambungan Wi-Fi® untuk melayari Internet, memuat turun aplikasi atau menghantar dan menerima e-mel. Setelah anda bersambung dengan rangkaian Wi-Fi®, peranti anda mengingati rangkaian dan bersambung dengannya secara automatik pada kali berikutnya anda berada dalam jarak lingkungan.


Sesetengah rangkaian Wi-Fi® memerlukan anda untuk log masuk ke laman web sebelum anda boleh mendapat akses. Hubungi pentadbir rangkaian Wi-Fi® yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kekuatan isyarat rangkaian Wi-Fi® mungkin berbeza-beza. Bergerak menghampiri pusat akses Wi-Fi® meningkatkan kekuatan isyarat.




Rangkaian Wi-Fi® yang tersedia mungkin dibuka atau selamat.

- Rangkaian dibuka ditunjukkan oleh  di sebelah nama rangkaian Wi-Fi®.
 - Rangkaian selamat ditunjukkan oleh  di sebelah nama rangkaian Wi-Fi®.
- 💡 Sesetengah rangkaian Wi-Fi® tidak kelihatan dalam senarai rangkaian tersedia kerana ia tidak menyiarkan nama rangkaian (SSID). Jika anda tahu nama rangkaian tersebut, anda boleh menambahkannya secara manual pada senarai rangkaian Wi-Fi® anda yang tersedia.



Untuk menghidupkan Wi-Fi®

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
 - 3 Seret penggelangsar di sebelah **Wi-Fi** ke kanan untuk menghidupkan fungsi Wi-Fi®.
- ! Beberapa saat mungkin diperlukan sebelum Wi-Fi® didayakan.

Untuk menyambung kepada rangkaian Wi-Fi® secara automatik

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
 - 3 Ketik **Wi-Fi**. Semua rangkaian Wi-Fi® yang tersedia dipaparkan.
 - 4 Ketik rangkaian Wi-Fi® untuk bersambung dengannya. Untuk rangkaian selamat, masukkan kata laluan yang berkenaan.  dipaparkan dalam bar status setelah anda disambungkan.
- 💡 Untuk mencari rangkaian baru yang tersedia, ketik  dan kemudian ketik **Imbas**.

Untuk menambah rangkaian Wi-Fi® secara manual

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ketik .
 - 4 Masukkan maklumat **SSID rangkaian** yang diperlukan.
 - 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
 - 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
 - 7 Untuk menyunting beberapa pilihan lanjutan seperti tetapan proksi dan IP, tandakan kotak semak **Tunjukkan pilihan lanjutan**, kemudian sunting seperti yang dikehendaki.
 - 8 Ketik **Simpan**.
- ! Hubungi pentadbir rangkaian Wi-Fi® anda untuk mendapatkan SSID rangkaian dan kata laluan.

Tetapan Wi-Fi®

Apabila anda bersambung dengan rangkaian Wi-Fi® atau apabila terdapat rangkaian Wi-Fi® tersedia dalam kawasan sekitar anda, status rangkaian ini boleh dilihat. Anda juga boleh dayakan peranti anda untuk memberitahu anda apabila rangkaian Wi-Fi® terbuka dikesan.

Jika anda tidak bersambung dengan rangkaian Wi-Fi®, peranti anda menggunakan sambungan data mudah alih untuk mengakses Internet (jika anda telah menyediakan dan mendayakan sambungan data mudah alih pada peranti anda). Dengan menambah dasar tidur Wi-Fi®, anda boleh menentukan masa untuk bertukar daripada Wi-Fi® kepada data mudah alih.

Untuk menayangkan pemberitahuan rangkaian Wi-Fi®

- 1 Hidupkan Wi-Fi®, jika ia belum lagi dihidupkan.
- 2 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 3 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
- 4 Tekan ☰.
- 5 Ketik **Lanjutan**.
- 6 Tandakan kotak semak **Pemberitahuan rangk..**

Untuk melihat maklumat terperinci tentang rangkaian Wi-Fi® yang disambungkan

- 1 Dari Skrin Utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
- 3 Ketik rangkaian Wi-Fi® yang sedang bersambung dengan anda. Maklumat terperinci rangkaian dipaparkan.

Untuk menambah dasar tidur Wi-Fi®

- 1 Dari Skrin Utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
- 3 Tekan ☰.
- 4 Ketik **Lanjutan**.
- 5 Ketik **Biarkan Wi-Fi aktif smsa tidur**.
- 6 Pilih pilihan.

Berkongsi sambungan data mudah alih anda

Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih peranti anda dengan satu komputer menggunakan kabel USB. Proses ini dipanggil penambatan USB. Anda juga boleh berkongsi sambungan data peranti anda dengan sehingga lapan peranti lain secara serentak, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi® mudah alih. Apabila sambungan data mudah alih peranti anda berjaya dikongsi, peranti yang berkongsi boleh menggunakan sambungan data peranti anda, contohnya, untuk melayari Internet, memuat turun aplikasi atau menghantar dan menerima e-mel.




- 💡 Anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk mewujudkan sambungan rangkaian melalui kabel USB. Pergi ke www.android.com/tether untuk mendapatkan maklumat semasa terkini.

Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB


- 1 Nyahaktifkan semua sambungan kabel USB ke peranti anda.
- 2 Menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda, sambung peranti anda kepada komputer.
- 3 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 4 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tether & hotspot mdah alih**.
- 5 Tandakan **Penambatan USB** kotak semak, kemudian ketik **OK** jika digesa. 📶 dipaparkan pada bar status apabila anda telah bersambung.
- 6 Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda, nyahtanda kotak semak **Penambatan USB** atau tanggalkan kabel USB.

- ! Anda tidak boleh berkongsi sambungan data dan kad SD peranti anda melalui kabel USB pada masa yang sama.

Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi® mudah alih

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tether & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih** > **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.
- 4 Masukkan maklumat **SSID rangkaian** yang diperlukan.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**. Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 6 Ketik **Simpan**.
- 7 Ketik  dan tandakan kotak semak **Hotspot Wi-Fi mudah alih**.
- 8 Jika digesa, ketik **OK** untuk mengesahkan.  muncul pada bar status selepas hotspot Wi-Fi® mudah alih aktif.
- 9 Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda melalui Wi-Fi®, nyahanda kotak semak **Hotspot Wi-Fi mudah alih**.

Untuk menamakan semula atau melindungi hotspot mudah alih anda


- 1 Dari Skrin Utama, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tether & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih** > **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.
- 4 Masukkan **SSID rangkaian** bagi rangkaian.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
- 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 7 Ketik **Simpan**.

Mengawal penggunaan data


Anda boleh menjejak jumlah data yang dipindahkan kepada dan daripada peranti anda melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi® anda pada masa tertentu. Contohnya, anda juga boleh melihat jumlah data yang digunakan oleh aplikasi individu. Untuk data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih anda, anda juga boleh menetapkan amaran penggunaan data dan had untuk mengelakkan caj tambahan.

- ! Melaraskan tetapan penggunaan data boleh membantu anda mempunyai lebih kawalan terhadap penggunaan data tetapi tidak dapat menjamin caj tambahan boleh dielakkan.


Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data mudah alih

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Penggunaan data**.
 - 3 Seret peluncur di sebelah **Trafik data mudah alih** untuk menghidupkan atau mematikan trafik data mudah alih.
- 💡 Apabila trafik data mudah alih dimatikan, peranti anda masih boleh mewujudkan sambungan Wi-Fi® dan Bluetooth®.


Untuk menetapkan amaran penggunaan data

- 1 Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.
- 2 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan** > **Penggunaan data**.
- 4 Untuk menetapkan tahap amaran, seret garis amaran ke nilai yang dikehendaki. Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data menghampiri paras yang anda tetapkan.



Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih

- 1 Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.
 - 2 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 4 Tandakan **Tetapan had data mudah alih** kotak semak jika ia belum ditandakan, kemudian ketik **OK**.
 - 5 Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih, seret garis yang berkaitan ke nilai yang dikehendaki.
- ! Sebaik sahaja penggunaan data anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data mudah alih pada peranti anda akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data mudah alih bagi aplikasi individu

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 3 Cari dan ketik aplikasi yang dikehendaki.
 - 4 Tandakan kotak semak **Sekat data latar belakang**.
 - 5 Untuk mengakses tetapan khusus bagi aplikasi (jika tersedia), ketik **Lihat tetapan aplikasi** dan lakukan pertukaran yang dikehendaki.
- 💡 Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang berkaitan.


Untuk melihat data yang dipindahkan melalui Wi-Fi®

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
- 3 Ketik , kemudian tandakan kotak semak **Tnjk p'gunaan Wi-Fi** jika ia tidak ditandakan.
- 4 Ketik tab **Wi-Fi**.


Memilih rangkaian mudah alih

Peranti anda bertukar antara rangkaian mudah alih secara automatik bergantung kepada rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat anda berada. Anda turut boleh menetapkan telefon anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah alih tertentu, sebagai contoh, WCDMA atau GSM.


Untuk memilih mod rangkaian

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Ketik **Mod Rangkaian**.
- 4 Pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian**.
 - 3 Ketik **Mod cari > Manual**.
 - 4 Pilih rangkaian.
- ! Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain, walaupun sekiranya anda keluar daripada liputan rangkaian pilihan yang dibuat secara manual itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik


- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian**.
- 3 Ketik **Mod cari > Automatik**.

Rangkaian persendirian maya (VPN)


Gunakan peranti anda untuk bersambung kepada rangkaian persendirian maya (VPN), yang membenarkan anda mengakses sumber dalam rangkaian tempatan selamat daripada rangkaian awam. Contohnya, sambungan VPN lazimnya digunakan oleh syarikat dan institusi pendidikan untuk pengguna yang memerlukan akses intranet dan perkhidmatan dalaman yang lain apabila mereka berada di luar rangkaian dalaman, contohnya, apabila mereka dalam perjalanan.

Sambungan VPN boleh disediakan dalam pelbagai cara, bergantung pada rangkaian. Sesetengah rangkaian mungkin memerlukan anda memindahkan dan memasang sijil keselamatan pada peranti anda. Untuk butiran terperinci mengenai cara menyediakan sambungan kepada rangkaian persendirian maya anda, hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda.

Untuk menambah rangkaian persendirian maya

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **VPN**.
- 3 Ketik **+**.
- 4 Pilih jenis VPN yang mahu ditambah.
- 5 Masukkan tetapan VPN anda.
- 6 Ketik **Simpan**.

Untuk bersambung ke rangkaian persendirian maya

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **VPN**.
- 3 Dalam senarai rangkaian yang tersedia, ketik VPN yang anda mahu sambungkan.
- 4 Masukkan maklumat yang diperlukan.
- 5 Ketik **Sambung**.

Untuk memutuskan sambungan daripada rangkaian peribadi maya

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik pemberitahuan untuk sambungan VPN untuk memamatkannya.

Menyelaraskan data pada peranti anda

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

Segerakkan peranti anda dengan kenalan, e-mel, acara kalendar dan maklumat lain daripada akaun dalam talian, sebagai contoh, akaun e-mel seperti Gmail™ dan Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ dan Twitter™. Anda boleh segerakkan data secara automatik untuk semua akaun dengan mengaktifkan fungsi auto penyegerakan. Atau anda boleh menyegerakkan setiap akaun secara manual.

Untuk menetapkan akaun dalam talian bagi penyegerakan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Ketik **Tetapan** > **Tambah akaun**, kemudian pilih akaun yang anda ingin tambah.
- 3 Ikut arahan untuk mencipta akaun atau daftar masuk jika anda sudah ada akaun.

Untuk menyegerakkan secara manual dengan akaun dalam talian

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰ > **Tetapan**.
- 2 Di bawah **Akaun**, pilih jenis akaun, kemudian ketik nama akaun yang anda ingin segerakkan. Senarai item yang boleh disegerakkan dengan akaun Google muncul.
- 3 Tandakan item yang anda mahu selaraskan.
- 4 Ketik ☰, kemudian ketik **Selaraskan sekarang**.

Untuk mengeluarkan akaun dalam talian

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰ > **Tetapan**.
- 2 Di bawah **Akaun**, pilih jenis akaun, kemudian ketik nama akaun yang anda ingin keluarkan.
- 3 Ketik ☰, kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk sahkan.

Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®

Dengan akaun Microsoft Exchange ActiveSync, anda boleh mengakses mesej e-mel korporat anda, janji temu kalendar dan kenalan anda secara terus pada peranti anda. Selepas persediaan, anda boleh mendapatkan maklumat dalam aplikasi **E-mel**, **Kalendar** dan **Kenalan**.

Untuk menetapkan akaun EAS bagi penyegerakan

- 1 Pastikan anda mempunyai butiran domain dan pelayan, yang disediakan oleh pentadbir rangkaian korporat anda.
- 2 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 3 Ketik **Tetapan** > **Tambah akaun** > **Exchange ActiveSync**.
- 4 Masukkan alamat e-mel korporat dan kata laluan anda.
- 5 Ketik **Seterusnya**. Peranti anda mula mengambil maklumat akaun anda. Jika kegagalan berlaku, masukkan butiran domain dan pelayan untuk akaun anda secara manual, kemudian ketik **Seterusnya**.
- 6 Ketik **OK** untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal peranti anda.
- 7 Pilih data yang anda mahu segerakkan dengan peranti anda, seperti entri kenalan dan kalendar.
- 8 Jika dikehendaki, aktifkan pentadbir peranti untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal ciri keselamatan tertentu pada peranti anda. Contohnya, anda boleh benarkan pelayan korporat anda menetapkan peraturan kata laluan dan menetapkan penyulitan storan.
- 9 Apabila persediaan selesai, masukkan nama untuk akaun korporat.
- ! Apabila anda menukar kata laluan log masuk untuk akaun EAS pada komputer anda, anda perlu log masuk semula ke akaun EAS di peranti anda.

Untuk menukar tetapan akaun EAS

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Ketik **E-mel**, kemudian ketik ☰.
- 3 Ketik **Tetapan** dan pilih akaun EAS, kemudian tukar tetapan akaun EAS seperti yang dikehendaki.

Untuk menetapkan selang penyelarasan untuk akaun EAS

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Ketik **E-mel**, kemudian ketik ☰.
- 3 Ketik **Tetapan** dan pilih akaun EAS.
- 4 Ketik **Kekerapan semak akaun** > **Kekerapan penyemakan** dan buat pilihan selang waktu.

Untuk mengeluarkan akaun EAS

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰ > **Tetapan**.
- 2 Di bawah **Akaun**, ketik **Exchange ActiveSync**, kemudian pilih akaun EAS yang anda ingin keluarkan.
- 3 Ketik ☰, kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk sahkan.

Tetapan asas

Mengakses tetapan

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda daripada menu Tetapan. Menu Tetapan boleh diakses dari skrin Aplikasi dan panel tetapan Pantas.

Untuk membuka menu tetapan peranti daripada skrin Aplikasi

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan**.


Untuk membuka panel Tetapan pantas

- Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah.

Untuk memilih tetapan yang dipaparkan pada panel Tetapan pantas

- 1 Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah, kemudian ketik **Sunting**.
- 2 Pilih tetapan pantas yang anda mahu paparkan.

Untuk menyusun semula panel Tetapan pantas

- 1 Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah, kemudian ketik **Sunting**.
- 2 Sentuh dan tahan  di sebelah tetapan pantas, kemudian alihkannya ke kedudukan yang dikehendaki.

Bunyi, nada dering dan kelantangan

Anda boleh menyelaraskan kelantangan nada dering untuk panggilan masuk dan pemberitahuan serta ulang main muzik dan video. Anda juga boleh menetapkan peranti anda kepada mod senyap supaya ia tidak berdering semasa anda berada dalam mesyuarat.


Untuk melaraskan kelantangan nada dering menggunakan kekunci kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.



Untuk menyelaraskan kelantangan media yang dimainkan menggunakan kekunci kelantangan

- Apabila main muzik atau menonton video, tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.


Untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar

- Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga  kelihatan dalam bar status.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod senyap

- 1 Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga peranti bergetar dan  kelihatan dalam bar status.
- 2 Tekan kekunci kelantangan ke bawah sekali lagi.  kelihatan dalam bar status.


Untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar dan dering

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semak **Bergetar apabila berdering**.

Untuk menetapkan nada dering

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Bunyi** > **Nada dering telefon**.
- 3 Pilih nada dering.
- 4 Ketik **Selesai**.

Untuk memilih bunyi pemberitahuan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Bunyi** > **Bunyi pemberitahuan**.
- 3 Pilih bunyi untuk dimainkan semasa pemberitahuan tiba.
- 4 Ketik **Selesai**.

Untuk mendayakan nada sentuh


- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semakan **Nada sentuh pad dail** dan **Bunyi sentuhan**.

Perlindungan kad SIM


Anda boleh mengunci dan membuka kunci setiap kad SIM yang anda gunakan dalam peranti anda dengan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi). Apabila kad SIM dikunci, langganan yang dipautkan pada kad itu dilindungi daripada salah guna, yang bermaksud anda perlu memasukkan PIN setiap kali anda memulakan peranti anda.

Jika anda salah memasukkan PIN melebihi bilangan maksimum percubaan yang dibenarkan, kad SIM anda akan disekat. Anda kemudiannya perlu memasukkan PUK (Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda dan PIN baru. PIN dan PUK anda diberikan oleh pengendali rangkaian anda.




Untuk mengunci atau membuka kunci kad SIM

- 1 Dari skrin Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan** > **Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Tandakan atau nyahtandakan kotak semak **Kunci kad SIM**.
- 4 Masukkan PIN kad SIM dan ketik **OK**.

Untuk menukar PIN kad SIM

- 1 Dari Skrin Utama, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan** > **Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Ketik **Tukar PIN SIM**.
- 4 Masukkan PIN kad SIM lama dan ketik **OK**.
- 5 Masukkan PIN kad SIM baru dan ketik **OK**.
- 6 Taip semula PIN kad SIM baru dan ketuk **OK**.



Untuk membuka kunci kad SIM yang disekat menggunakan kod PUK

- 1 Masukkan kod PUK dan ketik .
- 2 Masukkan kod PIN baharu dan ketik .
- 3 Masukkan semula kod PIN baharu dan ketik .

- ! Jika anda memasukkan kod PUK yang salah terlalu banyak kali, anda perlu menghubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan kad SIM.

Tetapan skrin


Untuk melaraskan kecerahan skrin


- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Paparan** > **Kecerahan**.
 - 3 Nyahanda kotak semak **Sesuaikan dengan keadaan pencahayaan** jika ia bertanda.
 - 4 Seret penggelangsar untuk melaraskan kecerahan.
-  Rendahkan paras kecerahan akan meningkatkan prestasi bateri.

Untuk menetapkan skrin agar bergetar apabila disentuh

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semak **Bergetar pada sentuhan**. Kini, skrin bergetar apabila anda mengetik kekunci lembut dan aplikasi tertentu.

Untuk melaraskan masa melahu sebelum skrin dimatikan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Tidur**.
- 3 Pilih pilihan.


- 💡 Untuk mematikan skrin dengan cepat, tekan sebentar kekunci kuasa .

Kunci skrin

Terdapat beberapa cara untuk mengunci skrin. Tahap keselamatan bagi setiap jenis kunci disenaraikan di bawah dalam susunan paling lemah hingga paling kukuh:

- **Leret** – tiada perlindungan, tetapi anda mempunyai akses pantas ke skrin Utama
 - **Buka Kunci Wajah** – membuka kunci peranti anda apabila anda memandangnya
 - **Corak buka kunci** – lukis corak yang mudah dengan jari untuk membuka kunci peranti anda
 - **PIN Buka Kunci** – masukkan PIN angka sekurang-kurangnya empat digit untuk membuka kunci peranti anda
 - **Kata laluan buka kunci** – masukkan kata laluan angka-abjad untuk membuka kunci peranti anda
- ! Adalah sangat penting untuk anda mengingati corak, PIN atau kata laluan buka kunci skrin anda. Jika anda terlupa maklumat ini, adalah tidak mungkin untuk memulihkan data penting seperti kenalan dan mesej.

Untuk menyediakan ciri Buka Kunci Wajah

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  > **Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin**.
- 2 Ketik **Buka Kunci Muka**, kemudian ikuti arahan dalam peranti anda untuk menangkap foto wajah anda.
- 3 Setelah wajah anda berjaya dirakam, ketik **Teruskan**.
- 4 Pilih kaedah buka kunci sandaran dan ikuti arahan dalam peranti untuk melengkapkan persediaan.

- 💡 Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, rakam muka anda dalam kawasan dalam bangunan yang bercahaya terang tetapi tidak terlalu terang dan pegang peranti pada paras mata.

Untuk membuka kunci skrin menggunakan ciri Buka Kunci Wajah

- 1 Aktifkan skrin.
- 2 Lihat peranti anda dari sudut yang sama yang anda gunakan untuk merakam foto Buka Kunci Wajah anda.


- 💡 Jika ciri Buka Kunci Wajah gagal untuk mengenali wajah anda, anda mesti menggunakan kaedah buka kunci untuk membuka kunci skrin.

Untuk membuat corak kunci skrin




- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin > Corak**.
- 3 Ikut arahan dalam peranti anda.

- ! Jika corak kunci anda ditolak lima kali berturut-turut apabila anda cuba membuka kunci peranti, anda perlu menunggu 30 saat dan kemudian cuba lagi.




Untuk menukar corak kunci skrin

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 3 Lukis corak buka kunci skrin anda.
- 4 Ketik **Corak** dan ikuti arahan dalam peranti anda,

Untuk membuat PIN buka kunci skrin

- 1 Dari Skrin utama anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin** > **PIN**.
- 2 Masukkan PIN angka.
- 3 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 4 Ketik **Teruskan**.
- 5 Masukkan semula dan sahkan PIN anda.
- 6 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 7 Ketik **OK**.

Untuk membuat kata laluan kunci skrin

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin** > **Kata Laluan**.
- 2 Masukkan kata laluan.
- 3 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 4 Ketik **Teruskan**.
- 5 Masukkan semula dan sahkan kata laluan anda.
- 6 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 7 Ketik **OK**.




Untuk menukar jenis kunci skrin

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 3 Ikut arahan dalam peranti anda dan pilih jenis kunci skrin yang lain.

Tetapan bahasa

Anda boleh memilih bahasa lalai untuk peranti anda dan menukarnya lagi kemudian. Anda juga boleh menukar bahasa penulisan untuk input teks. Lihat *Memperibadikan papan kekunci Xperia* pada halaman 40 .


Untuk menukar bahasa

- 1 Dari Skrin Utama, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Bahasa & input** > **Bahasa**.
 - 3 Pilih pilihan.
 - 4 Ketik **OK**.
- ! Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik . Kemudian pilih teks di sebelah  dan pilih entri pertama dalam menu yang terbuka. Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.

Tarikh & masa

Anda boleh menukar tarikh dan masa pada peranti anda.

Untuk menetapkan tarikh secara manual

- 1 Dari Skrin Utama, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Tarikh & masa**.
- 3 Nyahtanda kotak semak **Tarikh & masa automatik**, jika ia ditandakan.
- 4 Ketik **Tetapkan tarikh**.
- 5 Laraskan tarikh dengan menatal ke atas dan ke bawah.
- 6 Ketik **Tetapkan**.

Untuk menetapkan masa secara manual

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰ .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Tarikh & masa**.
- 3 Nyahanda **Tarikh & masa automatik** kotak semak jika ia bertanda.
- 4 Ketik **Tetapkan waktu**.
- 5 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melaraskan jam dan minit.
- 6 Jika berkenaan, tatal ke atas untuk menukar **AM** kepada **PM**, atau sebaliknya.
- 7 Ketik **Tetapkan**.

Untuk menetapkan zon waktu

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tarikh & masa**.
- 3 Nyahanda kotak semak **Zon waktu automatik**, jika ia ditandakan.
- 4 Ketik **Pilih zon waktu**.
- 5 Pilih pilihan.

Mempertingkatkan output bunyi

Anda boleh mempertingkatkan bunyi peranti anda dengan mendayakan tetapan bunyi satu persatu, seperti Clear Phase™ dan xLOUD™, atau anda boleh membiarkan teknologi ClearAudio+ melaraskan bunyi secara automatik. Anda boleh mendayakan penormal Dinamik juga supaya perbezaan kelantangan antara fail media yang berbeza dapat diminimumkan.

Menggunakan teknologi Clear Phase™

Gunakan teknologi Clear Phase™ daripada Sony untuk melaraskan secara automatik kualiti bunyi yang datang dari speaker dalaman peranti anda serta dapatkan bunyi yang lebih jelas dan semula jadi.

Untuk meningkatkan kualiti bunyi speaker menggunakan Clear Phase™

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Bunyi** > **Kesan bunyi**.
 - 3 Nyahanda **ClearAudio+** kotak semak jika ia bertanda.
 - 4 Ketik **Penambahan bunyi** > **Tetapan**.
 - 5 Tandakan kotak semak **Clear Phase™**.
- ! Pengaktifan ciri Clear Phase™ tidak memberi kesan kepada aplikasi komunikasi suara. Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Menggunakan teknologi xLOUD™

Gunakan teknologi penapis audio xLOUD™ daripada Sony untuk meningkatkan kelantangan speaker tanpa mengorbankan kualiti. Dapatkan lebih bunyi dinamik semasa anda mendengar lagu kegemaran anda.

Untuk meningkatkan kelantangan speaker menggunakan xLOUD™

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Bunyi** > **Kesan bunyi**.
 - 3 Nyahanda **ClearAudio+** kotak semak jika ia bertanda.
 - 4 Ketik **Penambahan bunyi** > **Tetapan**.
 - 5 Tandakan kotak semak **xLOUD™**.
- ! Pengaktifan ciri xLOUD™ tidak memberi kesan kepada aplikasi komunikasi suara. Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Menaip teks

Papan kekunci pada paparan

Anda boleh memasukkan teks dengan papan kekunci QWERTY pada paparan dengan mengetik setiap huruf secara berasingan, atau anda boleh gunakan ciri input Gerak Isyarat dan gelangsar jari anda dari huruf ke huruf untuk membentuk perkataan.

Anda boleh memilih sehingga tiga bahasa untuk input teks. Papan kekunci mengesan bahasa yang anda gunakan dan meramal perkataan untuk bahasa tersebut sambil anda menaip. Sesetengah aplikasi membuka papan kekunci pada paparan secara automatik, contohnya, aplikasi e-mel dan pemesejan teks.



- 1 Padam aksara sebelum kursor.
- 2 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks.
- 3 Masukkan ruang.
- 4 Peribadikan papan kekunci anda. Kekunci ini hilang selepas papan kekunci diperibadikan.
- 5 Paparkan nombor dan simbol. Untuk lebih banyak simbol, ketik +=\$.
- 6 Beralih antara ↵ huruf kecil, ⬆ huruf besar dan ⬆ huruf kecil dan besar. Untuk sesetengah bahasa, kekunci ini digunakan untuk mengakses aksara tambahan dalam bahasa.

Untuk memaparkan papan kekunci pada paparan untuk memasukkan teks

- Ketik medan entri teks.

Untuk menggunakan papan kekunci pada paparan dalam orientasi lanskap

- Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, pusingkan peranti ke arah sisi.
- ! Anda mungkin perlu melaraskan tetapan dalam sesetengah aplikasi untuk mendayakan orientasi lanskap.


Untuk memasukkan aksara teks menggunakan aksara

- 1 Untuk memasukkan aksara yang boleh dilihat pada papan kekunci, ketik aksara.
- 2 Untuk memasukkan kelainan aksara, sentuh terus aksara papan kekunci biasa untuk mendapatkan senarai pilihan tersedia, kemudian, pilih daripada senarai. Sebagai contoh, untuk memasukkan "é", sentuh terus "e" sehingga pilihan lain kelihatan, kemudian, semasa jari anda masih menekan pada papan kekunci, seret dan pilih "é".


Untuk memasukkan noktah

- Setelah selesai memasukkan perkataan, ketik dua kali bar ruang.

Untuk memasukkan teks menggunakan fungsi input Gerak Isyarat

- 1 Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, gelangsar jari anda dari huruf ke huruf untuk menyurih perkataan yang anda mahu tuliskan.
- 2 Setelah anda selesai memasukkan sesuatu perkataan, angkat jari anda. Cadangan perkataan muncul berdasarkan huruf yang anda surih.
- 3 Jika perkataan yang anda inginkan tidak muncul, ketik  untuk melihat pilihan lain dan pilih dengan sewajarnya. Jika pilihan yang dikehendaki tidak muncul, memadamkan keseluruhan perkataan dan menyurih sekali lagi, atau memasukkan perkataan dengan mengetik setiap huruf.




Untuk menukar tetapan Input gerak isyarat

- 1 Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, tekan **12!?**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci > Tetapan input teks**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi input Gerak Isyarat, tanda atau nyahtanda kotak semak **Input gerak isyarat**.




Memasukkan teks menggunakan input suara

Apabila anda memasukkan teks, anda boleh menggunakan fungsi input suara tanpa perlu menaipkan perkataan. Sebut sahaja perkataan yang anda mahu masukkan. Input suara ialah suatu teknologi eksperimen daripada Google™ dan tersedia kepada beberapa bahasa dan rantau.

Untuk mendayakan input suara

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Tandakan kotak semak **Kekunci menaip suara Google**.
- 4 Ketik  untuk menyimpan tetapan anda. Ikon mikrofon  kelihatan pada papan kekunci pada paparan anda.

Untuk memasukkan teks menggunakan input suara


- 1 Buka papan kekunci pada paparan.
- 2 Ketik . Apabila  kelihatan, bercakap untuk memasukkan teks.
- 3 Setelah anda selesai, ketik  sekali lagi. Teks yang dicadangkan muncul.
- 4 Sunting teks secara manual, jika perlu.

 Untuk membuat papan kekunci muncul dan memasukkan teks secara manual, ketik .


Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong, menyalin dan menampal teks sambil menulis. Anda boleh mengakses alat penyuntingan dengan mengetik dua kali. Alat penyunting kemudian menjadi tersedia melalui bar aplikasi.

Bar aplikasi



- 1 Tutup bar aplikasi
- 2 Pilih semua teks
- 3 Potong teks
- 4 Salin teks

- !  hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

- 1 Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks. Perkataan yang anda ketik diserahkan melalui tab di kedua-dua belah.
- 2 Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting dalam orientasi potret

- 1 Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan untuk membuatkan bar aplikasi kelihatan.
- 2 Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk membuat perubahan yang anda inginkan.


Untuk menyunting teks dalam orientasi landskap

- 1 Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan.
- 2 Pilih teks yang anda mahu sunting, kemudian ketik **Sunting** dan pilih pilihan.


Memperibadikan papan kekunci Xperia

Semasa memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, anda boleh mengakses tetapan papan kekunci dan tetapan input teks lain yang membantu anda, contohnya, menetapkan pilihan untuk bahasa penulisan, ramalan teks dan pembetulan, ruang automatik dan noktah pantas. Papan kekunci boleh menggunakan data daripada pemesejan dan aplikasi lain untuk mengetahui gaya penulisan anda. Terdapat juga panduan Memperibadikan yang membimbing anda melalui tetapan paling asas, untuk membantu anda bermula segera.


Untuk mengakses tetapan papan kekunci pada paparan

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**, tukar tetapan seperti yang diingini.
- 3 Untuk menambah bahasa penulisan untuk input teks, ketik **Bahasa penulisan** dan tandakan kotak semak yang berkaitan.
- 4 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Untuk menukar tetapan input teks


- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci** > **Tetapan input teks** dan pilih tetapan yang berkaitan.

Untuk memaparkan kekunci Smiley

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci** > **Simbol dan smiley**.
- 3 Tandakan kotak semak **Kekunci senyuman**.

Untuk memilih varian bentangan papan kekunci

- ! Varian bentangan hanya tersedia untuk papan kekunci pada paparan apabila anda memilih dua atau tiga bahasa penulisan dan mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa penulisan.

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik **X**, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Ketik **Bahasa penulisan**, kemudian ketik .
- 4 Pilih varian bentangan papan kekunci.
- 5 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Menghubungi

Membuat panggilan

Anda boleh membuat panggilan dengan mendail nombor telefon secara manual, dengan mengetik nombor yang disimpan dalam senarai kenalan anda atau dengan mengetik nombor telefon dalam paparan log panggilan anda. Anda boleh juga menggunakan ciri dail pintar untuk mencari nombor dengan cepat daripada senarai kenalan dan log panggilan anda. Untuk membuat panggilan video, anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan perbualan video Hangouts™ pada peranti anda. Lihat *Pemesejan segera dan chat video* pada halaman 57 .



- 1 Buka senarai kenalan anda
- 2 Lihat entri log panggilan anda
- 3 Lihat kenalan kegemaran anda
- 4 Lihat semua kumpulan kenalan yang disimpan pada peranti anda
- 5 Padamkan nombor
- 6 Pad dail
- 7 Lihat lebih banyak pilihan
- 8 Butang panggilan
- 9 Sembunyikan atau tunjukkan pendail


Untuk membuat panggilan dengan mendail

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Masukkan nombor penerima dan ketik 📞.

Untuk membuat panggilan menggunakan dail pintar

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Gunakan pad dail untuk memasukkan huruf atau nombor yang sepadan dengan kenalan yang anda mahu hubungi. Senarai kemungkinan padanan kelihatan apabila anda memasukkan setiap huruf atau nombor.
- 4 Ketik kenalan yang anda mahu hubungi.

Untuk membuat panggilan antarabangsa

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Sentuh terus 0 sehingga tanda "+" kelihatan.
- 4 Masukkan kod negara, kod kawasan (tanpa sifar pertama) dan nombor telefon, kemudian ketik .

Menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

Anda boleh memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda pada peranti penerima panggilan apabila anda menghubungi mereka.

Untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

- 1 Dari Skrin Utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Tetapan tambahan** > **ID Pemanggil**.

Menerima panggilan

Untuk menjawab panggilan



Untuk menolak panggilan



Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

- Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Menolak panggilan dengan mesej

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej yang ditentukan terlebih dahulu. Apabila anda menolak panggilan dengan mesej tersebut, mesej akan dihantar secara automatik kepada pemanggil dan disimpan pada peranti anda.

Enam mesej dipraktifik pada peranti anda. Anda boleh memilih ini daripada mesej yang ditentukan terlebih dahulu, yang juga boleh disunting jika perlu.

Untuk menolak panggilan dengan mesej yang ditentukan terlebih dahulu

- Seret **Tolak dengan mesej** ke atas, kemudian pilih mesej.


Untuk menolak panggilan kedua dengan mesej yang dipraktifik

- Apabila anda mendengar bunyi bip berulang semasa panggilan, seret **Tolak dengan mesej** ke atas, kemudian pilih mesej.

Untuk menyunting mesej teks yang digunakan untuk menolak panggilan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Tolak panggilan dengan mesej**.
- 3 Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.
- 4 Ketik **OK**.

Panggilan sedang berjalan

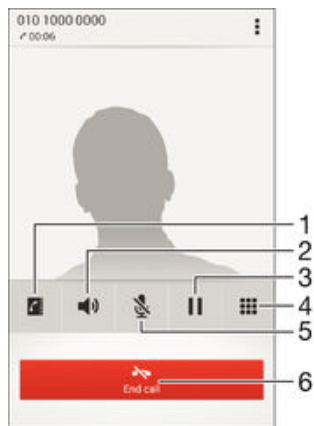


- 1 Buka senarai kenalan anda
- 2 Hidupkan pembesar suara semasa panggilan
- 3 Menunda panggilan semasa atau mendapatkan semula panggilan
- 4 Masukkan nombor semasa panggilan
- 5 Bisukan mikrofon semasa panggilan
- 6 Tamatkan panggilan




Untuk menukar kelantangan speaker telinga semasa panggilan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.


Untuk mengaktifkan skrin semasa panggilan

- Tekan sebentar .


Menggunakan log panggilan

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas , panggilan diterima  dan panggilan yang didail .

Untuk melihat panggilan terlepas anda


- 1 Apabila anda mempunyai panggilan terlepas,  muncul dalam bar status. Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik **Panggilan tidak dijawab**.

Untuk memanggil nombor dari log panggilan anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**. Paparan log panggilan kelihatan pada bahagian atas skrin.
- 3 Untuk memanggil suatu nombor secara terus, ketik nombor itu. Untuk menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor tersebut, kemudian ketik **Sunting no. sebelum panggilan**.

- ! Anda juga boleh memanggil nombor dengan mengetik **> > Panggil balik**.

Untuk menambah nombor dari log panggilan ke kenalan anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**. Paparan log panggilan kelihatan pada bahagian atas skrin.
- 3 Sentuh terus nombor tersebut, kemudian ketik **Tambah kepada Kenalan**.
- 4 Ketik kenalan yang dikehendaki, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 5 Sunting butiran kenalan dan ketik **Selesai**.

Untuk menyembunyikan log panggilan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Ketik ☰ > **Sembunyikan log pgl.**

Memajukan panggilan

Anda boleh memajukan panggilan, sebagai contoh, ke nombor telefon lain, atau ke perkhidmatan menjawab.

Untuk memajukan panggilan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan**.
- 3 Ketik **Pemajuan panggilan** dan buat pilihan.
- 4 Masukkan nombor yang anda ingin majukan panggilan, kemudian ketik **Dayakan**.

Untuk mematikan pemajuan panggilan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Pemajuan panggilan**.
- 3 Buat pilihan, kemudian ketik **Nyahdayakan**.

Menyekat panggilan

Anda boleh menyekat semua atau kategori tertentu panggilan masuk dan keluar. Jika anda telah menerima kod PIN2 daripada pembekal khidmat anda, anda juga boleh menggunakan senarai Nombor Pendailan Tetap (FDN) untuk menghadkan panggilan keluar.

Untuk menyekat panggilan masuk atau keluar

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan**.
- 3 Ketik **Sekatan panggilan**, dan buat pilihan.
- 4 Masukkan kata laluan dan ketik **Dayakan**.

- ! Apabila anda menyediakan sekatan panggilan buat pertama kali, anda perlu memasukkan kata laluan untuk mengaktifkan fungsi sekatan panggilan. Anda perlu menggunakan kata laluan yang sama kemudian jika anda ingin menyunting tetapan sekatan panggilan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pendailan tetap

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Nombor pendailan tetap**.
- 3 Ketik **Aktifkan pendailan tetap** atau **Nyahaktifkan pendailan tetap**.
- 4 Masukkan PIN2 anda dan ketik **OK**.

Untuk mengakses senarai penerima panggilan yang diterima

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Nombor pendailan tetap** > **Nombor pendailan tetap**.

Untuk menukar PIN2 kad SIM

- 1 Dari Skrin Utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan**.
- 3 Ketik **Nombor pendailan tetap** > **Tukar PIN2**.
- 4 Masukkan PIN2 kad SIM lama dan ketik **OK**.
- 5 Masukkan PIN2 kad SIM baru dan ketik **OK**.
- 6 Sahkan PIN2 baru dan ketik **OK**.

Berbilang panggilan

Sekiranya anda telah mengaktifkan panggilan menunggu, anda boleh mengendalikan berbilang panggilan pada masa yang sama. Apabila ia diaktifkan, anda akan diberitahu dengan bunyi bip jika anda menerima panggilan lain.

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Tetapan tambahan**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu, ketuk **Panggilan menunggu**.



Untuk menjawab panggilan kedua dan menundakan panggilan yang sedang berjalan

- Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret  ke kanan.

Untuk menolak panggilan kedua

- Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret  ke kiri.

Untuk membuat panggilan kedua

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik .
- 2 Masukkan nombor penerima dan ketik . Panggilan pertama ditangguhkan.

Untuk bertukar antara berbilang panggilan




- Untuk bertukar kepada panggilan lain dan menunda panggilan semasa, ketik **Bertukar kepada panggilan ini**.

Panggilan sidang


Dengan panggilan sidang atau berbilang pihak, anda boleh menyambungkan perbualan dengan dua atau lebih ramai orang.

- ! Untuk butiran mengenai bilangan peserta yang anda boleh tambah pada panggilan sidang, hubungi pengendali rangkaian anda.


Untuk membuat panggilan sidang

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik .
- 2 Dial nombor peserta kedua dan ketik . Peserta pertama ditunda.
- 3 Ketik  untuk menambahkan peserta kedua pada panggilan sidang.
- 4 Ulang langkah 1 hingga 3 untuk menambah lebih ramai peserta panggilan.

Untuk mengadakan perbualan peribadi dengan peserta panggilan sidang

- 1 Semasa panggilan sidang yang sedang berjalan, ketik **{0} peserta**.
- 2 Ketik nombor telefon peserta yang anda mahu bercakap secara peribadi.
- 3 Untuk menamatkan perbualan peribadi dan kembali ke panggilan sidang, ketik .

Untuk melepaskan peserta dari panggilan sidang

- 1 Semasa panggilan sidang sedang berjalan, ketik butang yang menunjukkan nombor peserta. Sebagai contoh, ketik **3 peserta** jika terdapat tiga peserta.
- 2 Ketik  bersebelahan peserta yang anda mahu lepaskan.

Untuk menamatkan panggilan sidang

- Semasa panggilan persidangan, ketik **Tamatkan panggilan sidang**.

Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, pemanggil boleh meninggalkan mesej suara untuk anda apabila anda tidak boleh menjawab panggilan. Nombor khidmat mel suara anda biasanya disimpan pada kad SIM. Jika tidak, anda boleh mendapatkan nombor itu daripada pengendali rangkaian anda dan memasukkannya secara manual.

Untuk menyediakan mel suara

- 1 Dari Skrin Utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Mel suara** > **Tetapan mel suara** > **Nombor mel suara**.
- 3 Masukkan nombor mel suara anda.
- 4 Ketik **OK**.

Untuk memanggil perkhidmatan mel suara anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Sentuh terus **1**.

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau 911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika anda berada dalam liputan rangkaian.

Untuk membuat panggilan kecemasan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan Ketik **Telefon**.
- 3 Masukkan nombor kecemasan dan ketik ↗. Untuk memadam nombor, ketik ✕.

💡 Anda boleh membuat panggilan kecemasan apabila tiada kad SIM dimasukkan atau apabila panggilan keluar disekat.

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci

- 1 Dari skrin kunci, ketik **Pgln kecemasan**.
- 2 Masukkan nombor kecemasan dan ketik ↗.

Kenalan

Memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Ketahui lanjut tentang memilih kaedah pemindahan di www.sonymobile.com/support.

Memindahkan kenalan menggunakan komputer

Xperia™ Transfer ialah aplikasi yang membantu anda mengumpul kenalan daripada peranti lama anda dan memindahkannya ke peranti baru anda. Xperia™ Transfer, yang membolehkan anda mengakses dari dalam perisian Xperia™ Companion, menyokong peranti mudah alih yang dijalankan pada iOS/iCloud dan Android™. Jika anda bertukar daripada peranti iOS, ciri Pemadanan Aplikasi mencadangkan aplikasi Android yang hampir sama dengan aplikasi iOS anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Transfer, anda memerlukan:

- Komputer yang disambungkan ke Internet.
 - Peranti Android™ baharu anda.
 - Kabel USB untuk peranti Android™ baru anda.
 - Peranti lama anda.
 - Kabel USB untuk peranti lama anda.
- 💡 Anda mungkin tidak memerlukan peranti lama anda. Untuk peranti iOS, anda boleh bersambung ke iCloud secara terus atau gunakan sandaran setempat. Bagi peranti Sony yang dimiliki sebelum ini, anda boleh gunakan sandaran setempat.





Untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda

- 1 Cari dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> jika perisian sudah tidak dipasang.
- 2 Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda ke komputer.
- 3 Selepas berjaya memasang, buka perisian Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik, kemudian klik *Xperia™ Transfer* dan ikut arahan yang berkenaan untuk memindahkan kenalan anda.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun dalam talian

Jika anda selaraskan kenalan dalam peranti lama anda atau komputer anda dengan akaun dalam talian, contohnya, Google Sync™, Facebook™ atau Microsoft® Exchange ActiveSync®, anda boleh pindahkan kenalan anda ke peranti baru anda menggunakan akaun itu.

Untuk menyelaraskan kenalan ke peranti baru anda menggunakan akaun penyelarasan




- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan**.
- 3 Pilih akaun yang anda ingin selaraskan dengan kenalan anda, kemudian ketik  > **Selaraskan sekarang**.

- ! Anda perlu didaftarkan ke akaun penyelarasan yang berkaitan sebelum anda boleh selaraskan kenalan anda dengannya.

Kaedah lain untuk memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara lain untuk memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke peranti baru anda. Contohnya, anda boleh menyalin kenalan kepada kad ingatan, menggunakan teknologi Bluetooth®, atau menyimpan kenalan pada kad SIM. Untuk maklumat lebih khusus tentang memindahkan kenalan dari peranti lama anda, rujuk Panduan pengguna yang berkaitan.




Untuk mengimport kenalan dari kad ingatan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import kenalan** > **Kad SD**.
- 3 Pilih fail yang anda ingin import.


Untuk mengimport kenalan menggunakan teknologi Bluetooth®

- 1 Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth® dan peranti anda ditetapkan kepada kelihatan.
- 2 Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk ke peranti anda, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 3 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 4 Seret bar status ke bawah. Apabila pemindahan selesai, ketik pemberitahuan.
- 5 Ketik fail yang diterima itu.

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM




- ! Anda mungkin kehilangan maklumat atau mendapat berbilang entri kenalan jika anda memindahkan kenalan menggunakan kad SIM.
- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Import kenalan** > **Kad SIM**.
 - 3 Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik kenalan. Untuk mengimport semua kenalan, ketik **Import semua**.

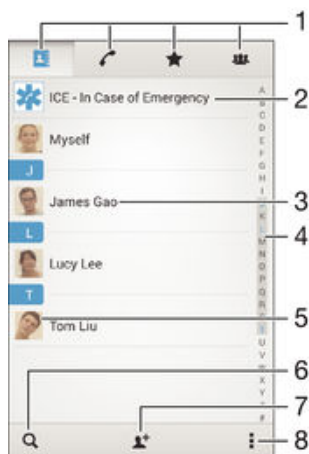Mencari dan melihat kenalan






- 1 Tab Kenalan, Panggilan, Kegemaran dan Kumpulan
- 2 Sunting dan lihat maklumat kenalan perubatan dan kecemasan
- 3 Lihat butiran kenalan
- 4 Lompat ke kenalan bermula dengan huruf yang dipilih
- 5 Akses pilihan komunikasi untuk kenalan
- 6 Cari kenalan
- 7 Tambah kenalan
- 8 Lihat lebih banyak pilihan

Untuk mencari kenalan




- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik  dan masukkan nombor telefon, nama atau maklumat lain dalam medan **Cari kenalan**. Senarai hasil ditapis ketika anda memasukkan setiap aksara.

Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan




- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tapis**.
- 3 Dalam senarai yang muncul, tanda dan jangan nyahtanda pilihan yang dikehendaki. Jika anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu akan kelihatan dalam senarai. Untuk mengembangkan seterusnya senarai pilihan, ketik akaun.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Menambah dan menyunting kenalan





Untuk menambah kenalan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik .
 - 2 Ketik .
 - 3 Jika anda telah segerakkan kenalan anda dengan satu atau lebih akaun dan anda menambah kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang anda ingin tambahkan kenalan ini. Secara alternatif, ketik **Kenalan telefon** jika anda hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.
 - 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.
 - 5 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.
- ! Selepas anda memilih akaun penyegerakkan dalam langkah 3, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai akaun lalai apabila anda menambah kenalan pada kali berikutnya. Apabila anda menyimpan kenalan pada akaun tertentu, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai akaun lalai untuk disimpan apabila anda menambah kenalan pada kali berikutnya. Jika anda telah menyimpan kenalan pada akaun tertentu dan ingin menukarnya, anda perlu membuat akaun baru dan memilih akaun yang berbeza untuk menyimpannya.
- 💡 Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda tidak perlu mengedit nombor tersebut lagi semasa anda membuat panggilan dari negara lain.






Untuk menyunting kenalan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
 - 3 Sunting maklumat yang diinginkan.
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.
- ! Sesetengah perkhidmatan penyelarasan tidak membenarkan anda menyunting butiran kenalan.

Untuk menghubungkan gambar dengan kenalan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin edit, kemudian, ketik .
 - 3 Ketik , dan pilih kaedah yang dikehendaki untuk menambah gambar kenalan.
 - 4 Apabila anda telah menambah gambar, ketik **Selesai**.
- 💡 Anda juga boleh menambah gambar ke kenalan secara terus daripada aplikasi **Album**.

Untuk memperibadikan nada dering bagi kenalan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
- 3 Ketik  > **Ttptkn nd dering**.
- 4 Pilih pilihan daripada senarai atau ketik  untuk memilih fail muzik yang disimpan di peranti anda, kemudian ketik **Selesai**.
- 5 Ketik **Selesai**.

Untuk memadam kenalan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian ketik .
- 2 Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.
- 3 Untuk memadam semua kenalan, ketik anak panah bawah untuk membuka menu jantai bawah, kemudian pilih **Tanda semua**.
- 4 Ketik , kemudian ketik **Padam**.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian ketik .
- 2 Ketik **Diri saya**, kemudian ketik .
- 3 Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda mahukan.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik > **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **Selesai**.




Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

Anda boleh menambah atau mengedit maklumat ICE (Jika Berlaku Kecemasan) dalam aplikasi Kenalan. Anda boleh masukkan butiran perubatan, seperti alahan dan ubatan yang anda gunakan, serta maklumat tentang saudara-mara dan rakan yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. Selepas persediaan, maklumat ICE anda boleh diakses daripada skrin kunci keselamatan. Ini bermakna walaupun skrin dikunci, sebagai contoh, dengan PIN, corak atau kata laluan, kakitangan kecemasan boleh mengambil maklumat ICE anda.






- 1 Kembali ke skrin utama Kenalan
- 2 Dapatkan maklumat lanjut mengenai ICE
- 3 Tunjukkan maklumat perubatan dan peribadi anda sebagai sebahagian daripada maklumat ICE
- 4 Maklumat perubatan
- 5 Senarai kenalan ICE
- 6 Cipta kenalan ICE baru
- 7 Menggunakan kenalan sedia ada sebagai kenalan ICE




Untuk memasukkan maklumat perubatan anda

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Edit maklumat perubatan**.
- 4 Sunting maklumat yang dikehendaki.
- 5 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.




Untuk menambah kenalan ICE yang baru

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**, kemudian ketik .
 - 3 Jika anda telah segerakkan kenalan anda dengan satu atau lebih akaun dan anda menambah kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang anda ingin tambahkan kenalan ini. Secara alternatif, ketik **Kenalan telefon** jika anda hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.
 - 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.
 - 5 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.
- ! Kenalan ICE mestilah sekurang-kurangnya mempunyai nombor telefon untuk kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan ICE, walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan tentang kenalan tersebut.




Untuk menggunakan kenalan sedia ada sebagai kenalan ICE

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**, kemudian ketik .
 - 3 Tandakan kenalan yang anda mahu gunakan sebagai kenalan ICE
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.
- ! Kenalan ICE yang anda pilih mestilah sekurang-kurangnya mempunyai nombor telefon untuk kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan ICE, walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan tentang kenalan tersebut.




Untuk menunjukkan maklumat perubatan dan peribadi anda sebagai sebahagian daripada maklumat ICE

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
- 3 Ketik , kemudian tandakan kotak pilihan **Tunjukkan maklumat peribadi**.

Untuk membuat maklumat ICE anda boleh dilihat daripada skrin kunci keselamatan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Tandakan kotak semak **ICE dalam skrin kunci**.
- ! Maklumat ICE anda boleh dilihat daripada skrin kunci keselamatan secara lalai.



Untuk mendayakan panggilan kepada kenalan ICE daripada skrin kunci keselamatan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Tandakan kotak semak **Dayakan panggilan dalam ICE**.
- ! Sesetengah pengendali rangkaian mungkin tidak menyokong panggilan ICE.




Kegemaran dan kumpulan

Anda boleh menandakan kenalan sebagai kegemaran supaya anda boleh mendapat akses pantas kepadanya dari aplikasi Kenalan. Anda juga boleh menguntukkan kenalan kepada kumpulan untuk mendapatkan akses yang lebih pantas kepada kumpulan kenalan dari dalam aplikasi Kenalan.


Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

- 1 Dari Skrin Utama, ketik , kemudian, ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.
- 3 Ketik ☆.

Untuk melihat kenalan kegemaran anda




- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik .

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan




- 1 Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin tentukan kepada kumpulan.
- 2 Ketik , kemudian ketik bar betul-betul di bawah **Kumpulan**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambah kenalan padanya.
- 4 Ketik **Selesai**.

Menghantar maklumat kenalan





Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Diri saya**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Hantar kenalan** > **OK**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Hantar kenalan** > **OK**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tandakn bberapa**.
- 3 Tandakan kenalan yang anda hendak hantar, atau pilih semua jika anda hendak menghantar semua kenalan.
- 4 Ketik , kemudian, pilih cara pindahan yang disediakan dan ikut arahan pada skrin.

Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

Jika anda menyelaraskan kenalan anda dengan akaun baru atau mengimport maklumat kenalan dengan cara lain, anda akan mendapat entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan. Sekiranya ia berlaku, anda boleh menggabungkan duplikasi tersebut untuk membentuk satu entri. Dan jika anda telah menggabungkan entri secara tidak sengaja, anda boleh mengasingkannya sekali lagi kemudian.

Untuk memaut kenalan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰ kemudian ketik 👤.
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin pautkan dengan kenalan lain.
- 3 Tekan ☰ kemudian ketik **Pautkan kenalan**.
- 4 Ketik kenalan yang maklumatnya anda ingin gabungkan dengan kenalan pertama, kemudian, ketik **OK** untuk sahkan. Maklumat daripada kenalan pertama dicantumkan dengan kenalan kedua, dan kenalan terpaut dipaparkan sebagai satu kenalan dalam senarai Kenalan.

Untuk mengasingkan kenalan terpaut

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰ kemudian ketik 👤.
- 2 Ketik kenalan terpaut yang anda ingin sunting, kemudian ketik 👤.
- 3 Ketik **Nyahpaut kenalan > Nyahpaut**.

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan kad ingatan atau kad SIM untuk membuat sandaran kenalan.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad ingatan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰ kemudian ketik 👤.
- 2 Tekan ☰ kemudian ketik **Eksport kenalan > Kad SD**.
- 3 Ketik **OK**.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM


- ! Apabila anda mengeksport kenalan pada kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ini disebabkan had memori pada kad SIM.
- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰ kemudian ketik 👤.
 - 2 Tekan ☰ kemudian ketik **Eksport kenalan > Kad SIM**.
 - 3 Tandakan kenalan yang anda hendak eksport, atau ketik **Tanda semua** jika anda hendak mengeksport semua kenalan anda.
 - 4 Ketik **Eksport**.
 - 5 Pilih **Tambah kenalan** jika anda hendak menambah kenalan pada kenalan sedia ada pada kad SIM anda atau pilih **Gantikan semua kenalan** jika anda hendak menggantikan kenalan sedia ada pada kad SIM anda.

Pemesejan dan chat

Membaca dan menghantar mesej

Aplikasi Pemesejan menunjukkan mesej anda sebagai perbualan, yang bermakna semua mesej kepada dan daripada orang tertentu dikumpulkan bersama. Untuk menghantar mesej multimedia, anda perlu tetapan MMS yang betul pada peranti anda. Lihat *Tetapan Internet dan MMS* pada halaman 24 .

- ! Bilangan aksara yang anda boleh hantar dalam satu mesej adalah berbeza bergantung kepada pengendali dan bahasa yang anda gunakan. Saiz maksimum untuk mesej multimedia, termasuk saiz fail media yang ditambahkan juga bergantung kepada pengendali. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

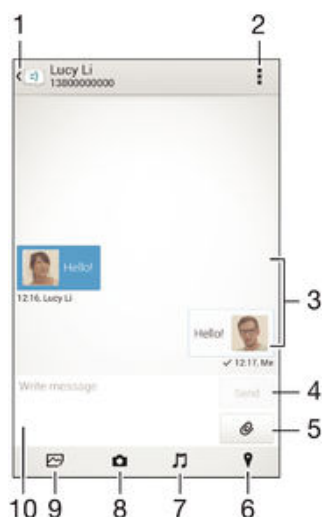



- 1 Kembali ke senarai perbualan
- 2 Lihat pilihan
- 3 Mesej yang dihantar dan diterima
- 4 Butang hantar
- 5 Lampirkan fail
- 6 Lampirkan lokasi
- 7 Lampirkan klip bunyi
- 8 Ambil foto dan lampirkannya
- 9 Lampirkan foto yang disimpan pada peranti anda
- 10 Medan teks

Untuk membuat dan menghantar mesej



- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik .
 - 3 Masukkan nama atau nombor telefon penerima, atau maklumat perhubungan lain yang telah anda simpan berkaitan penerima, kemudian pilih daripada senarai yang muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor penerima secara manual.
 - 4 Ketik **Tulis mesej** dan masukkan teks mesej anda.
 - 5 Jika anda hendak menambah lampiran, ketik dan buat pilihan.
 - 6 Untuk menghantar mesej, ketik **Hantar**.
- 💡 Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf. Perbualan akan diteg dengan perkataan **Draf**.

Untuk membaca mesej yang diterima



- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang dikehendaki.
- 3 Jika mesej tidak dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik **Muat turun mesej**.

 Semua mesej yang diterima disimpan secara lalai pada ingatan peranti.



Untuk membalas mesej

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej.
- 3 Masukkan balasan anda dan ketuk **Hantar**.

Untuk memajukan mesej



- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu majukan.
- 3 Sentuh terus mesej yang anda ingin majukan, kemudian, ketik **Kehadapankan mesej**.
- 4 Masukkan nama atau nombor telefon penerima, atau maklumat perhubungan lain yang telah anda simpan berkaitan penerima, kemudian pilih daripada senarai yang muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor penerima secara manual.
- 5 Sunting mesej, jika perlu, kemudian ketik **Hantar**.

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima





- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang anda mahu buka.
- 3 Jika mesej belum dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik **Muat turun mesej**.
- 4 Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang dikehendaki.

Mengatur mesej anda



Untuk memadamkan mesej

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang mahu dipadamkan.
- 3 Sentuh terus mesej yang mahu dipadamkan, kemudian ketik **Padam mesej** > **Padam**.

Untuk memadamkan perbualan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik  , kemudian ketik **Padam perbualan**.
- 3 Tandai kotak semak untuk perbualan yang hendak dipadamkan, kemudian, ketik  > **Padam**.

Untuk membintangkan mesej

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang anda mahu buka.
- 3 Dalam mesej yang anda mahu bintangkan, ketik ☆.
- 4 Untuk menyahbintang mesej, ketik ★.

Untuk melihat mesej yang dibintangkan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik  , kemudian ketik **Mesej berbintang**.
- 3 Semua mesej yang dibintangkan kelihatan dalam senarai.

Untuk mencari mesej

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Cari**.
- 3 Masukkan kata kunci carian anda. Hasil carian kelihatan dalam senarai.

Membuat panggilan daripada mesej

Untuk memanggil penghantar mesej

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan.
- 3 Ketik nama atau nombor penerima pada bahagian atas skrin, kemudian pilih nombor yang ingin anda hubungi daripada senarai yang dipaparkan.
- 4 Jika penerima disimpan dalam kenalan anda, ketik nombor telefon yang ingin anda panggil. Jika anda belum menyimpan penerima dalam kenalan anda, ketik .

Untuk menyimpan nombor penghantar sebagai kenalan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik > **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **Selesai**.

Tetapan mesej

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik **Nada pemberitahuan** dan pilih pilihan.
- 4 Untuk tetapan pemberitahuan lain, tandakan atau jangan tandakan kotak semak yang relevan.

Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi laporan penghantaran untuk mesej keluar


- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 3 Tandakan atau nyah-tandakan kotak semak **Laporan penghantaran** yang dikehendaki.
- ! Selepas fungsi laporan penghantaran dihidupkan, tanda semak dipaparkan dalam mesej yang telah berjaya dihantar.

Pemesejan segera dan chat video

Anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan chat video Google Hangouts™ pada peranti anda untuk bersembang dengan rakan yang juga menggunakan aplikasi pada komputer, peranti Android™ dan peranti lain. Anda boleh menjadikan sebarang perbualan kepada panggilan video dengan beberapa rakan dan anda boleh menghantar mesej kepada rakan walaupun mereka di luar talian. Anda juga boleh melihat dan berkongsi gambar dengan mudah.

Sebelum anda mula menggunakan Hangouts™, pastikan bahawa anda mempunyai sambungan Internet dan akaun Google™ yang berfungsi. Pergi ke <http://support.google.com/hangouts> dan klik pautan "Hangouts pada Android anda" untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini.

- ! Fungsi panggilan video hanya berfungsi pada peranti dengan kamera depan.

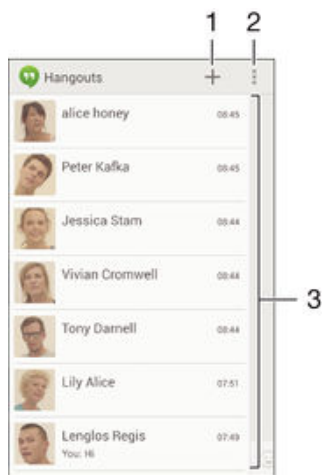

1 Mulakan panggilan video atau chat

2 Pilihan

3 Senarai kenalan

Untuk memulakan mesej bual atau panggilan video

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Hangouts**.
- 3 Ketik +, kemudian masukkan nama kenalan, alamat e-mel, nombor telefon atau bulatkan nama dan pilih entri yang berkaitan daripada senarai dicadangkan.
- 4 Untuk memulakan sesi pemesejan segera, ketik 📧.
- 5 Untuk memulakan panggilan video, ketik 📹.

Untuk membalas mesej bual atau menyertai panggilan video

- 1 Apabila seseorang menghubungi anda di **Hangouts**, 📞 atau 📺 kelihatan dalam bar status.
- 2 Seret bar status ke bawah, kemudian ketik mesej atau panggilan video untuk mula berbual.

Untuk mengetahui selanjutnya tentang Hangouts™



- Apabila aplikasi Hangouts™ dibuka, ketik 📖, kemudian ketik **Bantuan**.

E-mel



Menyediakan e-mel

Gunakan aplikasi e-mel dalam peranti anda untuk menghantar dan menerima mesej e-mel melalui akaun e-mel anda. Anda boleh mempunyai satu atau beberapa akaun e-mel pada masa yang sama, termasuk akaun Microsoft Exchange ActiveSync korporat.




Untuk menyediakan akaun e-mel

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Ikut arahan yang kelihatan pada skrin untuk melengkapkan persediaan.
-  Untuk sesetengah perkhidmatan e-mel, anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat e-mel anda untuk mendapatkan maklumat mengenai tetapan terperinci untuk akaun e-mel.


Untuk menambah akaun e-mel tambahan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik , kemudian ketik **Tambah akaun**.
- 4 Masukkan alamat dan kata laluan e-mel anda, kemudian ketik **Seterusnya**. Jika tetapan untuk akaun e-mel tidak dapat dimuat turun secara automatik, lengkapkan persediaan secara manual.
- 5 Apabila digesa, masukkan nama untuk akaun e-mel anda supaya ia mudah untuk dikenal pasti.
- 6 Setelah anda selesai, ketik **Seterusnya**.

Untuk menetapkan akaun e-mel sebagai akaun lalai anda



- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Pilih akaun yang anda ingin gunakan sebagai akaun lalai untuk mengarang dan menghantar mesej e-mel.
 - 5 Tandakan kotak semak **Akaun lalai**. Peti masuk akaun lalai kelihatan setiap kali anda membuka aplikasi e-mel.
-  Jika anda hanya mempunyai satu akaun e-mel, akaun ini adalah akaun lalai secara automatik.

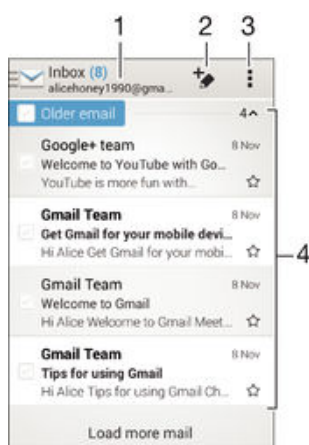Menghantar dan menerima mesej e-mel





- 1 Lihat senarai semua akaun e-mel dan folder terbaru
- 2 Tulis mesej e-mel





Untuk memuat turun mesej e-mel baru

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun yang anda ingin menyemak, kemudian ketik **Peti masuk** dalam menu tarik turun.
 - 4 Untuk memuat turun mesej baru, ketik , kemudian ketik **Muat semula**.
- 💡 Apabila peti masuk terbuka, leret ke arah bawah pada skrin untuk memuat semula senarai mesej.


Untuk membaca mesej e-mel anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun yang anda ingin menyemak, kemudian ketik **Peti masuk** dalam menu tarik turun. Jika anda mahu menyemak semua akaun e-mel anda sekali gus, ketik , kemudian ketik **Peti masuk gabungan** dalam menu tarik turun.
- 4 Dalam peti masuk e-mel, tatal ke atas atau bawah dan ketik mesej e-mel yang anda ingin baca.



Untuk membuat dan menghantar mesej e-mel

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun dari mana anda ingin menghantar e-mel, kemudian ketik **Peti masuk** dalam menu tarik turun.
- 3 Ketik , kemudian taip nama atau alamat e-mel penerima atau ketik  dan pilih satu atau lebih penerima daripada senarai Kenalan anda.
- 4 Masukkan subjek dan teks mesej e-mel, kemudian ketik .


Untuk membalas mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dibalas, kemudian ketik **Balas** atau **Balas semua**.
- 2 Masukkan balasan anda, kemudian ketik .

Untuk menghantar semula mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang anda mahu hantar semula, kemudian ketik **Kehadapan**.
- 2 Masukkan alamat e-mel penerima secara manual, atau ketik  dan pilih penerima daripada senarai Kenalan anda.
- 3 Masukkan teks mesej anda, kemudian ketik .

Untuk melihat lampiran mesej e-mel


- 1 Cari dan ketik mesej e-mel yang mengandungi lampiran yang anda ingin lihat. Mesej e-mel dengan lampiran ditandakan dengan .
- 2 Setelah mesej e-mel dibuka, ketik **Muatkn**. Lampiran mula untuk dimuat turun.
- 3 Selepas lampiran selesai memuat turun, ketik **Lihat**.

Untuk menyimpan alamat e-mel penghantar ke kenalan anda



- 1 Cari dan ketik mesej dalam peti masuk e-mel anda.
- 2 Ketik nama pengirim, kemudian ketik **OK**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan, jika diinginkan, kemudian ketik **Selesai**.

Anak tetingkap pratonton e-mel

Anak tetingkap pratonton tersedia untuk melihat dan membaca mesej e-mel anda dalam orientasi lanskap. Sebaik sahaja diaktifkan, anda boleh menggunakannya untuk melihat kedua-dua senarai mesej e-mel dan satu mesej e-mel terpilih pada masa yang sama.

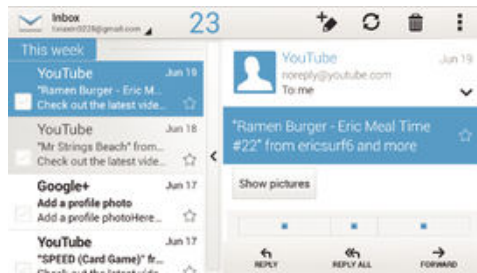

Untuk aktifkan anak tetingkap pratonton





- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Ketik  kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Umum** > **Paparan cerai**.
- 4 Buat pilihan, atau gabungan pilihan, kemudian ketik **OK**.

Untuk membaca e-mel menggunakan anak tetingkap pratonton




- 1 Pastikan anak tetingkap pratonton diaktifkan.
- 2 Buka peti masuk e-mel anda.
- 3 Tatal ke atas atau bawah dan ketik mesej e-mel yang anda ingin baca.
- 4 Untuk melihat mesej e-mel dalam format skrin penuh, ketik bar pemisah (terletak antara senarai e-mel dan isi e-mel).
- 5 Untuk kembali ke paparan peti masuk biasa, ketik bar pemisah sekali lagi.

Mengatur mesej e-mel anda



Untuk menyusun e-mel anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun yang anda ingin mengisih, kemudian ketik **Peti masuk** dalam menu tarik turun. Jika anda ingin mengisih semua akaun e-mel anda serentak, ketik , kemudian ketik **Peti masuk gabungan**.
- 4 Ketik  kemudian ketik **Isih**.
- 5 Pilih pilihan penyusunan.

Untuk mencari e-mel

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun yang anda ingin menyemak, kemudian ketik **Peti masuk** dalam menu tarik turun. Jika anda ingin mencari semua akaun e-mel anda serentak, ketik , kemudian ketik **Paparan gabungan**.
- 3 Ketik **Q**.
- 4 Masukkan teks carian anda, kemudian ketik **Q** pada papan kekunci.
- 5 Hasil carian kelihatan dalam senarai yang diisih mengikut tarikh. Ketik mesej e-mel yang anda ingin buka.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun yang anda ingin semak.
- 3 Di bawah akaun yang anda hendak semak, pilih **Tunjukkan semua folder**.

Untuk memadamkan mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, tandakan kotak semakan untuk mesej yang anda hendak padam, kemudian, ketik ☰.
 - 2 Ketik **Padam**.
- 💡 Dalam peti masuk e-mel, anda juga boleh kuis mesej ke kanan untuk memadamkannya.

Tetapan akaun e-mel

Untuk mengalihkan keluar akaun e-mel daripada peranti anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Tekan ☰, kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.
- 5 Ketik **Padam akaun > OK**.

Untuk menukar kekerapan semakan peti masuk


- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik ☰, kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda ingin tukar kekerapan menyemak peti masuk.
- 5 Ketik **Kekerapan semakan peti masuk > Kekerapan penyemakan** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat dalam akaun Exchange Active Sync

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Tekan ☰, kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Pilih akaun EAS (Exchange Active Sync) di mana anda ingin menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat.
- 4 Ketik **Di luar pejabat**.
- 5 Seret penggelangsar di sebelah **Di luar pejabat** ke kanan untuk menghidupkan fungsi.
- 6 Jika perlu, tandakan kotak semak **Tetapkan julat masa** dan tetapkan julat masa untuk pembalasan auto.
- 7 Masukkan mesej Tiada di Pejabat anda dalam medan teks isi.
- 8 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Gmail™

Jika anda mempunyai akaun Google™, anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca dan menulis mesej e-mel.

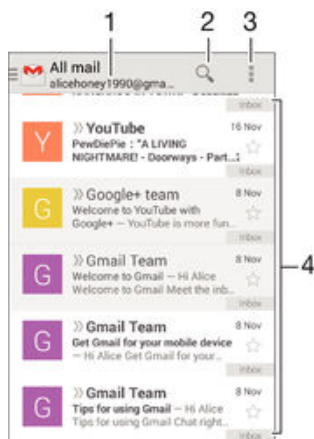


1 Lihat senarai semua akaun Gmail dan folder terbaru

2 Cari mesej e-mel

3 Akses tetapan dan pilihan

4 Senarai mesej e-mel

[Untuk mengetahui selanjutnya tentang Gmail™](#)

- Apabila aplikasi Gmail™ dibuka, ketik , kemudian ketik **Bantuan**.

Muzik

Memindahkan muzik ke peranti anda

Terdapat cara yang berbeza untuk memindahkan muzik dari komputer ke peranti anda:

- Untuk Windows® sahaja: Sambungkan peranti dan komputer menggunakan kabel USB, kemudian seret dan lepaskan fail muzik terus dalam aplikasi pengurus fail pada komputer. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 91 .
 - Anda boleh menggunakan perisian Xperia™ Companion untuk memindahkan fail media anda antara komputer dan peranti anda. Ketahui lebih lanjut dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> .
- ! Aplikasi muzik mungkin tidak menyokong semua format fail muzik. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang format fail yang disokong dan penggunaan fail multimedia (audio, imej dan video), muat turun Kertas Putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support.

Mendengar muzik

Gunakan aplikasi "WALKMAN" untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran anda.



- 1 Pergi ke skrin utama "WALKMAN"
- 2 Cari lagu pada Music Unlimited dan semua lagu yang disimpan pada peranti anda
- 3 Lihat baris gilir main semasa
- 4 Seni album (jika tersedia)
- 5 Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main
Sentuh terus untuk memutar balik dalam lagu semasa
- 6 Main atau jeda lagu
- 7 Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main
Sentuh terus untuk memaju pantas dalam lagu semasa
- 8 Kocok lagu dalam baris gilir main semasa
- 9 Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa
- 10 Penunjuk kemajuan – Seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik
- 11 Jumlah panjang masa lagu semasa
- 12 Masa berlalu lagu semasa

Skrin utama "WALKMAN"



- 1 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama "WALKMAN"
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan
- 3 Mainkan lagu menggunakan aplikasi "WALKMAN"
- 4 Kembali ke skrin pemain muzik "WALKMAN".

Untuk memainkan lagu menggunakan aplikasi "WALKMAN"

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik kemudian cari dan ketik .
 - 2 Jika skrin utama "WALKMAN" tidak dipaparkan, ketik , kemudian seret sisi kiri skrin utama "WALKMAN" ke sebelah kanan. Jika skrin utama "WALKMAN" dipaparkan, seret sisi kiri skrin utama "WALKMAN" ke sebelah kanan.
 - 3 Pilih kategori muzik, contohnya, di bawah **Artis**, **Album** atau **Lagu**, kemudian semak imbas ke lagu yang anda ingin buka.
 - 4 Ketik lagu untuk memainkannya.
- ! Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Sila sahkan bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan bagi bahan yang anda ingin kongsi.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu dalam talian

- Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi "WALKMAN", ketik butang tak terbatas .
- ! Butang tidak terbatas memberikan anda akses kepada beberapa sumber maklumat termasuk video di YouTube™, lirik dan maklumat artis di Wikipedia.

Untuk melaraskan kelantangan audio

- Tekan kekunci kelantangan.

Untuk meminimumkan aplikasi "WALKMAN"


- Apabila lagu dimainkan, ketik untuk pergi ke Skrin Utama. Aplikasi "WALKMAN" kekal dimainkan dalam latar belakang.

Untuk membuka aplikasi "WALKMAN" semasa ia dimainkan di latar belakang

- 1 Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, ketik untuk membuka tettingkap aplikasi yang terbaru digunakan.
- 2 Ketik aplikasi "WALKMAN".

Menu skrin utama "WALKMAN"

Skrin utama "WALKMAN" memberi anda gambaran keseluruhan semua lagu pada peranti anda serta lagu yang tersedia pada Music Unlimited. Dari sini anda boleh mengurus album dan senarai main anda, membuat jalan pintas dan menyusun muzik anda mengikut perasaan dan tempo menggunakan saluran SensMe™.

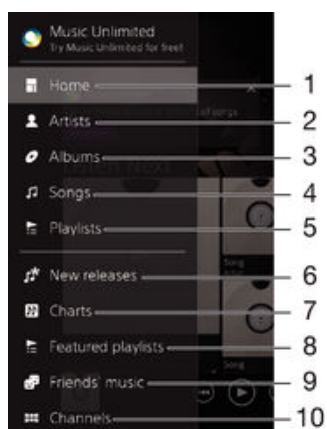

- 1 Kembali ke skrin utama "WALKMAN"
- 2 Semak imbas muzik anda mengikut artis
- 3 Semak imbas muzik anda mengikut album
- 4 Semak imbas muzik anda mengikut lagu
- 5 Semak imbas semua senarai main
- 6 Keluaran baharu (disediakan oleh Music Unlimited)
- 7 Carta (disediakan oleh Music Unlimited)
- 8 Senarai main yang ditampilkan (disediakan oleh Music Unlimited)
- 9 Kumpul pautan kepada muzik dan kandungan yang berkaitan, yang anda dan rakan telah berkongsi menggunakan perkhidmatan dalam talian
- 10 Urus dan sunting muzik anda menggunakan saluran Music Unlimited

! Sony Entertainment Network dengan Video Unlimited dan Music Unlimited tidak tersedia dalam setiap pasaran. Langganan berasingan diperlukan. Terma dan syarat tambahan dikenakan.

Untuk membuka menu skrin utama "WALKMAN"

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik 🎵.
- 2 Jika skrin utama "WALKMAN" tidak dipaparkan, ketik 🎵, kemudian seret sisi kiri skrin utama "WALKMAN" ke sebelah kanan. Jika skrin utama "WALKMAN" dipaparkan, seret sisi kiri skrin utama "WALKMAN" ke sebelah kanan.

Untuk pergi ke skrin utama "WALKMAN"

- Apabila menu skrin utama "WALKMAN" dibuka, ketik **Laman Utama**.
- Apabila menu skrin utama "WALKMAN" dibuka, ketik pada skrin di sebelah kanan menu.

Untuk mengemas kini muzik anda dengan maklumat terkini

- 1 Dari skrin utama "WALKMAN", ketik ☰.
- 2 Ketik **Muat turun maklumat muzik** > **Mula**. Peranti anda mencari dalam talian dan memuat turun seni album terkini yang tersedia dan maklumat lagu untuk muzik anda.

💡 Aplikasi saluran SensMe™ diaktifkan apabila anda memuat turun maklumat muzik.

Untuk mendayakan aplikasi saluran SensMe™

- Dari skrin utama "WALKMAN", ketik ☰, kemudian ketik **Muat turun maklumat muzik** > **Mula**.

! Aplikasi ini memerlukan sambungan rangkaian mudah alih atau Wi-Fi®.

Untuk memadamkan lagu

- 1 Dari skrin utama "WALKMAN", semak imbas ke lagu yang anda ingin padamkan.
 - 2 Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik **Padam** daripada senarai yang kelihatan.
 - 3 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.
- 💡 Anda juga boleh memadamkan album dengan cara ini.

Senarai main

Pada skrin utama "WALKMAN", anda boleh membuat senarai main anda sendiri daripada muzik yang disimpan pada peranti anda.

Untuk membuat senarai main anda sendiri

- 1 Dari skrin utama "WALKMAN" sentuh terus nama album atau lagu yang mahu ditambahkan pada senarai main.
 - 2 Dalam menu yang terbuka, ketik **Tambah pada** > **Wujudkn snarai main baru**.
 - 3 Masukkan nama untuk senarai main dan ketik **OK**.
- 💡 Anda juga boleh mengetik seni album dan kemudian mengetik **+** untuk membuat senarai main baru.

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

- 1 Buka menu skrin utama "WALKMAN", kemudian ketik **Senarai main**.
- 2 Di bawah **Senarai main**, pilih senarai main yang hendak dibuka.
- 3 Jika anda mahu memainkan satu lagu sahaja dalam senarai main itu, ketik nama lagu tersebut. Jika anda mahu memainkan semua lagu, ketik **Kocok semua**.

Untuk menambahkan lagu pada senarai main

- 1 Dari skrin utama "WALKMAN", semak imbas ke lagu atau album yang mahu ditambahkan pada senarai main.
- 2 Sentuh terus tajuk lagu atau album, kemudian ketik **Tambah pada**.
- 3 Ketik nama senarai main yang ingin anda tambahkan album atau lagu itu. Album atau lagu ditambahkan pada senarai main.

Untuk mengalih keluar lagu daripada senarai main

- 1 Dalam senarai main, sentuh terus tajuk lagu yang anda hendak padam.
- 2 Ketik **Padamkn drpd senarai main** daripada senarai yang muncul.

Untuk memadamkan senarai main

- 1 Buka menu skrin utama "WALKMAN", kemudian ketik **Senarai main**.
 - 2 Sentuh terus senarai main yang anda ingin padamkan.
 - 3 Ketik **Padam**.
 - 4 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.
- ! Anda tidak boleh memadamkan senarai main lalai.

Berkongsi muzik

Untuk berkongsi lagu

- 1 Dari skrin utama "WALKMAN", semak imbas ke lagu atau album yang anda ingin kongsi.
 - 2 Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik **Kongsi**.
 - 3 Pilih aplikasi daripada senarai, kemudian ikuti arahan pada paparan.
- 💡 Anda juga boleh berkongsi album dan senarai main dengan cara yang sama.


Berkongsi muzik pada Facebook™

Fungsi Muzik rakan mengumpul pautan ke muzik dan kandungan berkaitan muzik yang anda dan rakan anda telah kongsi menggunakan Facebook™.

Untuk berkongsi dan "Suka" lagu pada Facebook™

- 1 Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi "WALKMAN", ketik  untuk menunjukkan bahawa anda "Suka" lagu itu di Facebook™. Jika anda mahu, tambahkan komen dalam medan komen.
- 2 Ketik **Kongsi** untuk menghantar lagu ke Facebook™. Jika lagu berjaya diterima, anda akan mendapat mesej pengesahan daripada Facebook™.

Untuk mengurus muzik daripada rakan anda di Facebook™



- 1 Buka menu skrin utama "WALKMAN", kemudian ketik **Muzik rakan** > **Terbaru**.
- 2 Ketik item yang anda ingin kendalikan.
- 3 Urus item seperti yang diinginkan. Contohnya, untuk "Suka" lagu, ketik . Untuk membuat komen pada lagu, tambahkan komen dalam medan komen.

Untuk melihat muzik yang anda kongsi di Facebook™


- 1 Buka menu skrin utama "WALKMAN", kemudian ketik **Muzik rakan** > **Prkongsiannya**.
- 2 Tatal ke item yang anda ingin buka, kemudian ketiknya. Semua komen yang anda siarkan di Facebook™ tentang item itu, jika ada, akan dipaparkan.

Mempertingkatkan bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan penyama

- 1 Apabila aplikasi "WALKMAN" dibuka, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan** > **Penambahan bunyi**.
- 3 Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas atau ke bawah. Untuk melaraskan bunyi secara automatik, ketik  dan pilih gaya.



Untuk menghidupkan bunyi sekeliling

- 1 Apabila aplikasi "WALKMAN" dibuka, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan** > **Penambahan bunyi** > **Tetapan** > **Bunyi sekeliling (VPT)**.
- 3 Pilih tetapan, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkan.



Petampak

Petampak menambahkan kesan visual pada lagu anda semasa anda memainkannya. Kesan untuk setiap lagu adalah berdasarkan pada ciri muzik itu. Ia bertukar, contohnya, apabila terdapat perubahan dalam tahap kelantangan muzik, irama dan frekuensi. Anda juga boleh menukar tema latar belakang.

Untuk menghidupkan Petampak


- 1 Dalam aplikasi "WALKMAN", ketik .
 - 2 Ketik **Visualizer**.
-  Ketik skrin untuk bertukar kepada paparan skrin penuh.

Untuk menukar tema latar belakang

- 1 Dalam aplikasi "WALKMAN", ketik .
- 2 Ketik **Visualizer**.
- 3 Ketik  > **Tema** dan pilih tema.

Pengecaman muzik dengan TrackID™

Gunakan perkhidmatan pengecaman muzik TrackID™ untuk mengenal pasti trek muzik yang anda dengar dimainkan di sekitar anda. Hanya rakam sampel ringkas lagu itu dan anda akan mendapat maklumat artis, tajuk dan album dalam masa beberapa saat. Anda boleh membeli trek yang dikenal pasti oleh TrackID™ dan anda boleh melihat carta TrackID™ untuk melihat perkara yang dicari oleh pengguna TrackID™ di seluruh dunia. Untuk hasil terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di tempat yang sunyi.

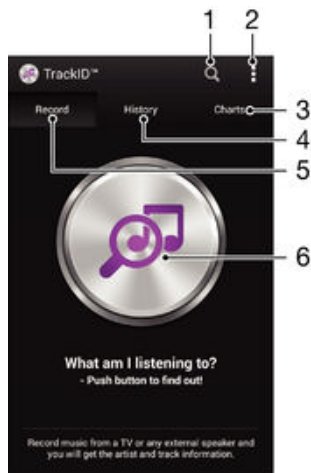

- 1 Mencari muzik dalam talian
- 2 Lihat pilihan
- 3 Lihat carta muzik semasa
- 4 Lihat sejarah hasil carian
- 5 Skrin utama untuk merakam muzik
- 6 Ketahui muzik yang anda sedang dengari

! Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong di semua negara/rantau, atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Mengenal pasti muzik menggunakan teknologi TrackID™

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰
- 2 Cari dan ketik **TrackID™**, kemudian pegang peranti anda ke arah sumber muzik.
- 3 Ketik 🎵. Jika trek tersebut dicam oleh perkhidmatan TrackID™, hasilnya akan kelihatan pada skrin.

💡 Untuk kembali ke skrin mula **TrackID™**, tekan ↶.

Untuk melihat carta TrackID™

- Buka skrin aplikasi **TrackID™**, kemudian ketik **Carta**. Carta dari rantau anda sendiri ditunjukkan.

Untuk melihat carta TrackID™ dari rantau lain

- 1 Buka skrin aplikasi **TrackID™**, kemudian ketik **Carta**.
- 2 Ketik 🌐 > **Wilayah** dan kemudian pilih negara atau rantau.

Untuk membeli trek yang dicam oleh aplikasi TrackID™

- 1 Setelah trek dicam oleh aplikasi **TrackID™**, ketik **Muat turun**.
- 2 Ikuti arahan pada peranti anda untuk melengkapkan pembelian anda.

💡 Anda juga boleh memilih trek untuk dibeli dengan membuka tab **Sejarah** dan **Carta**. Atau anda boleh membeli trek yang dikenal pasti secara carian teks dalam talian di **TrackID™**.

Untuk berkongsi trek

- 1 Setelah trek dicam oleh aplikasi **TrackID™**, ketik **Kongsi**, kemudian pilih kaedah perkongsian.
- 2 Ikuti arahan pada peranti anda untuk melengkapkan prosedur.

Untuk melihat maklumat artis untuk trek

- Setelah trek dicam oleh aplikasi **TrackID™**, ketik **Maklumat artis**.

Untuk memadamkan trek daripada sejarah trek

- 1 Buka skrin aplikasi **TrackID™**, kemudian ketik **Sejarah**.
- 2 Ketik tajuk trek, kemudian ketik **Padam**.
- 3 Ketik **Ya** untuk mengesahkan.

Perkhidmatan dalam talian Music Unlimited

Music Unlimited adalah perkhidmatan berasaskan langganan yang menawarkan akses kepada jutaan lagu melalui rangkaian mudah alih atau sambungan Wi-Fi®. Anda boleh mengurus dan menyunting pustaka muzik peribadi anda di awan dari pelbagai peranti atau menyelaras senarai main dan muzik anda menggunakan PC yang menjalankan sistem pengendalian Windows®. Pergi ke www.sonyentertainmentnetwork.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- ! Sony Entertainment Network dengan Video Unlimited dan Music Unlimited tidak tersedia dalam setiap pasaran. Langganan yang berasingan diperlukan. Terma dan syarat tambahan dikenakan.


Untuk bermula dengan Music Unlimited

- 1 Dari skrin utama "WALKMAN", ketik **≡** > **Tetapan**.
- 2 Seret penggelangsar di sebelah **Music Unlimited** ke kanan untuk menghidupkan fungsi **Music Unlimited**, kemudian ikut arahan pada skrin.

Radio FM



Mendengar radio

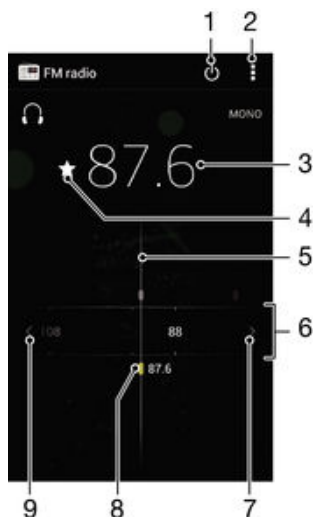Radio FM dalam peranti anda berfungsi seperti mana-mana radio FM lain. Contohnya, anda boleh menyemak imbas dan mendengar stesen radio FM dan menyimpannya sebagai kegemaran. Anda perlu menyambungkan headset atau fon kepala berwayar pada peranti anda sebelum dapat menggunakan radio. Ini disebabkan headset atau fon kepala itu bertindak sebagai antena. Selepas salah satu peranti ini disambungkan, anda kemudiannya dapat menukar bunyi radio ke speaker, jika diingini.



- 1 Butang hidup/mati radio
- 2 Lihat pilihan menu
- 3 Frekuensi talaan
- 4 Simpan atau alih keluar saluran sebagai kegemaran
- 5 Dail penala
- 6 Jalur frekuensi - seret ke kiri atau kanan untuk beralih antara saluran
- 7 Bergerak ke atas jalur frekuensi untuk mencari saluran
- 8 Saluran kegemaran yang disimpan
- 9 Bergerak ke bawah jalur frekuensi untuk mencari saluran

Untuk mendengar radio FM


- 1 Sambungkan headset atau set fon kepala pada peranti anda.
- 2 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Radio FM** . Saluran yang tersedia kelihatan apabila anda tatal melalui jalur frekuensi.

- ! Apabila anda memulakan radio FM, saluran tersedia kelihatan secara automatik. Sekiranya saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut muncul beberapa saat selepas anda mula mendengar saluran itu.




Untuk beralih antara saluran radio

- Seret jalur frekuensi ke kanan atau ke kiri.




Untuk memulakan carian baru untuk saluran radio

- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
- 2 Ketik **Cari saluran**. Radio mengimbas seluruh jalur frekuensi, dan semua saluran yang tersedia dipaparkan.

Untuk menukar bunyi radio ke speaker


- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
 - 2 Ketik **Mainkan di speaker**.
-  Untuk menukar semula bunyi ke headset berwayar atau fon kepala, tekan  dan ketik **Mainkan dlm fon kepala**.

Untuk mengenal pasti lagu pada radio FM menggunakan TrackID™

- 1 Semasa lagu dimainkan pada radio FM peranti anda, tekan , kemudian pilih **TrackID™**.
 - 2 Penunjuk perkembangan kelihatan apabila aplikasi TrackID™ membuat sampel lagu. Jika berjaya, anda ditunjukkan dengan hasil trek atau senarai kemungkinan trek.
 - 3 Tekan  untuk kembali ke Radio FM.
-  Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong dalam semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Saluran radio kegemaran


Untuk menyimpan saluran sebagai kegemaran

- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin simpankan sebagai kegemaran.
- 2 Ketik .
- 3 Masukkan nama dan pilih warna untuk saluran, kemudian tekan **Simpan**.

Untuk mendengar saluran radio kegemaran



- 1 Ketik  > **Kegemaran**.
- 2 Buat pilihan.

Untuk mengalih saluran sebagai kegemaran


- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin alih keluar.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Padam**.

Tetapan bunyi


Untuk bertukar antara mod bunyi mono dan stereo

- 1 Apabila radio dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Dayakan bunyi stereo**.
- 3 Untuk mendengar radio dalam mod bunyi mono lagi, tekan  dan ketik **Paksa bunyi mono**.

Untuk memilih rantau radio


- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
- 2 Ketik **Tetapkan kawasan radio**.
- 3 Pilih pilihan.

Untuk melaraskan Petampak

- 1 Apabila radio dibuka, ketik .
- 2 Ketik **Penampak**.
- 3 Buat pilihan.

Kamera

Mengambil gambar dan merakam video

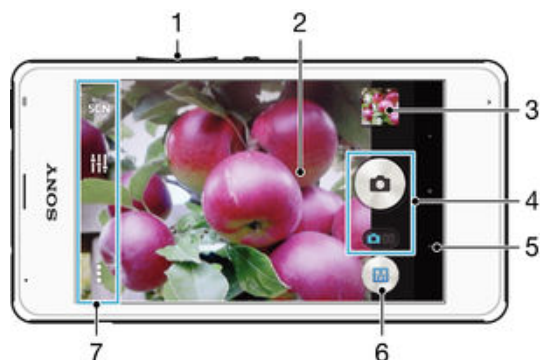

- 1 Zum masuk atau zum keluar
- 2 Skrin utama kamera
- 3 Lihat foto dan video
- 4 Ambil foto atau rakam klip video
- 5 Undur selangkah atau keluar daripada kamera
- 6 Ikon tetapan mod tangkapan
- 7 Ikon tetapan kamera dan ikon pintasan

Untuk mengambil foto daripada skrin kunci

- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .
- 2 Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus dan seret ke atas.
- 3 Setelah kamera dibuka, ketik .

Untuk mengambil foto dengan menyentuh skrin

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik kemudian ketik .
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Tangkap sentuh** ke kanan.
- 4 Halakan kamera ke arah subjek.
- 5 Untuk mengaktifkan fokus auto, sentuh dan tahan suatu tempat pada skrin. Apabila bingkai fokus bertukar biru, angkat jari anda untuk mengambil foto.

Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Halakan kamera ke arah subjek.
- 3 Ketik butang kamera pada paparan . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk merakam video dengan mengetik skrin



- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Halakan kamera ke arah subjek.
- 3 Ketik untuk mula merakam.
- 4 Ketik untuk berhenti merakam.

! Fungsi ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Auto superior**.

Untuk melihat foto dan video anda

- 1 Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadam foto atau video yang dirakam

- 1 Semak imbas ke foto atau video yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik skrin agar  kelihatan.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **Padam** untuk sahkan.

Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka tersenyum

Gunakan teknologi Smile Shutter™ untuk menangkap foto muka apabila ia tersenyum. Kamera mengecam sehingga lima muka dan memilih satu muka untuk pengecaman senyuman dan fokus auto. Apabila muka yang dipilih tersenyum, kamera mengambil foto secara automatik.

Untuk menghidupkan Smile Shutter™



- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik , kemudian ketik .
- 3 Ketik **Pengatup Senyum** dan pilih aras senyuman.

Untuk mengambil foto menggunakan Smile Shutter™




- 1 Apabila kamera dibuka dan Smile Shutter™ dihidupkan, halakan kamera ke arah subjek anda. Kamera memilih muka mana yang hendak difokuskan.
- 2 Muka yang dipilih muncul dalam bingkai berwarna dan foto diambil secara automatik.
- 3 Jika tiada senyuman yang dikesan, ketik skrin untuk mengambil foto secara manual.

Menambah kedudukan geografi kepada foto anda

Hidupkan geopengetegan untuk menambah lokasi geografi (geotag) anggaran ke foto apabila anda merakamnya. Lokasi geografi ditentukan oleh rangkaian wayarles (rangkaiannya mudah alih atau Wi-Fi®) ataupun teknologi Sistem Penentuan kedudukan Sejagat (GPS).

Apabila  kelihatan pada skrin kamera, geopengetegan dihidupkan tetapi kedudukan geografi tidak ditemui. Apabila  kelihatan, geopengetegan dihidupkan dan kedudukan geografi tersedia, oleh itu foto anda boleh diletakkan geotag. Apabila tiada satu pun daripada kedua-dua simbol ini kelihatan, geopengetegan dimatikan.

Untuk menghidupkan geopengetegan

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Lokasi**.
- 3 Seret peluncur di sebelah **Lokasi** ke kanan.
- 4 Aktifkan kamera.
- 5 Ketik , kemudian ketik .
- 6 Seret peluncur di sebelah **Geotag** ke kanan.
- 7 Ketik **OK**.

Tetapan kamera umum

Gambaran keseluruhan tetapan mod tangkapan



Auto superior

Optimumkan tetapan anda untuk disesuaikan dengan sebarang pemandangan.









Manual

Laraskan tetapan kamera secara manual.



Kaburkan latar belakang

Kaburkan latar belakang foto anda untuk menjadikan subjek anda secara perbandingannya kelihatan lebih tajam.

-  **Kesan AR**
Ambil foto dengan pemandangan dan watak maya.
-  **Kesan kreatif**
Gunakan kesan pada foto atau video.
-  **Timeshift burst**
Cari foto terbaik daripada letusan imej.
-  **Social live**
Siarkan video secara langsung ke Facebook™.
-  **Sapuan Panorama**
Gunakan tetapan ini untuk mengambil foto panoramik bersudut luas. Hanya ketik skrin dan alihkan kamera dengan stabil dari satu sisi ke sisi yang lain.
-  **Mengemasi potret**
Ambil foto dengan gaya potret masa nyata.

Info-eye™

Aplikasi Info-eye™ membantu anda mencari maklumat tentang perkara-perkara di sekeliling anda dengan menggunakan pemidang tilik kamera anda. Sebagai contoh, anda boleh menangkap satu foto tanda tempat dan menerima maklumatnya pada skrin anda. Atau anda boleh mengambil foto sebuah buku atau mengimbas QR code dan mendapatkan maklumat latar belakang serta-merta.

- ! Info-eye™ hanya boleh mengecam tanda tempat atau objek yang dipilih.




Kesan AR

Anda boleh menggunakan kesan AR (realiti tambahan) pada foto anda dan membuat mereka lebih menyeronokkan. Tetapan ini membolehkan anda mengintegrasikan pemandangan 3D ke dalam foto anda semasa anda mengambil gambar. Hanya perlu memilih pemandangan yang anda ingin dan melaraskan kedudukannya dalam pemidang tilik.

Timeshift burst

Kamera mengambil letusan 61 gambar dalam tettingkap dua saat – satu saat sebelum dan selepas anda menekan kekunci kamera. Jadi, anda boleh kembali dan mencari imej yang sempurna.


Untuk menggunakan Timeshift burst

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik , kemudian pilih .
- 3 Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah dan lepaskannya. Foto yang diambil muncul dalam paparan imej kecil.
- 4 Tatal imej kecil dan pilih foto yang anda ingin simpan, kemudian ketik .

Social live

Social live adalah satu mod tangkapan kamera yang membolehkan anda menstrim video secara langsung ke laman Facebook™ anda. Anda hanya perlu mempunyai sambungan internet aktif dan log masuk ke dalam Facebook™. Video boleh mencapai sehingga 10 minit.


Untuk menyiarkan video secara langsung dengan menggunakan Social live

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik , kemudian pilih .
- 3 Log masuk ke akaun Facebook™ anda.
- 4 Ketik  untuk mula menyiarkan.
- 5 Untuk mengambil foto semasa siaran, ketik .
- 6 Untuk menghentikan siaran, ketik .


Pelancar pantas

Gunakan tetapan Pelancar pantas untuk melancarkan kamera apabila skrin dikunci.

Lancarkan sahaja

Selepas anda menyeret  ke atas, kamera utama dilancarkan daripada mod tidur.

Lancar dan tangkap

Selepas anda menyeret  ke atas, kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur dan foto ditangkap.

Lancar dan rakam video

Selepas anda menyeret  ke atas, kamera video dilancarkan daripada mod tidur dan memulakan rakaman.

Matikan

Geoteg

Tag foto dengan butiran tempat anda mengambilnya.

Tangkapan sentuh

Kenal pasti kawasan fokus, kemudian sentuh skrin kamera dengan jari anda. Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda.

Bunyi pengatup

Pilih untuk menghidupkan atau mematikan bunyi pengatup apabila anda merakam video.

Storan data

Anda boleh memilih untuk menyimpan data anda pada kad SD yang boleh ditanggalkan atau pada storan dalaman peranti anda.


Storan dalaman

Foto atau video disimpan pada ingatan peranti.

Kad SD

Foto atau video disimpan pada kad SD.

Imbangan putih

Fungsi ini melaraskan keseimbangan warna menurut keadaan pencahayaan Ikon tetapan imbangan putih  tersedia pada skrin kamera.



Auto

Melaraskan keseimbangan warna secara automatik agar disesuaikan kepada keadaan pencahayaan.



Pijar

Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan pencahayaan hangat, seperti di bawah mentol lampu.



Pendarfluor

Melaraskan keseimbangan warna untuk pencahayaan pendarfluor.



Siang hari

Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan luar yang cerah.




Mendung

Melaraskan keseimbangan warna untuk langit mendung.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Tetapan kamera pegun

Untuk melaraskan tetapan kamera pegun

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Untuk memapar semua tetapan, ketik .
- 3 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian sunting seperti yang diinginkan.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera pegun

Resolusi

Pilih antara beberapa resolusi dan nisbah bidang sebelum mengambil foto. Foto dengan resolusi yang lebih tinggi memerlukan ingatan yang lebih besar.

3MP
2048×1536(4:3)

Resolusi 3 megapiksel dengan nisbah bidang 4:3. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

2MP
1920×1080(16:9)

Resolusi 2 megapiksel dengan nisbah bidang 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan skrin lebar.

1MP
1280×720(16:9)

Resolusi 1 megapiksel dengan nisbah bidang 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan skrin lebar.

WVGA
800×600(4:3)

Format WVGA dengan nisbah bidang 4:3. 800x600 piksel.

VGA
640×480(4:3)

Format VGA dengan nisbah bidang 4:3. 640x480 piksel.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Pemasa diri

Dengan pemasa diri anda boleh mengambil foto tanpa memegang peranti. Gunakan fungsi ini untuk mengambil potret diri atau foto kumpulan agar semua orang boleh berada dalam foto tersebut. Anda juga boleh menggunakan pemasa diri untuk mengelakkan kamera bergegar semasa mengambil foto.

Hidup (10 s.)

Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

Hidup (2 s.)

Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

Matikan

Foto diambil sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Smile Shutter™

Gunakan fungsi Smile Shutter™ untuk menentukan jenis senyuman mana kamera akan bertindak balas sebelum mengambil foto.

Mod Fokus

Fungsi fokus mengawal bahagian foto yang seharusnya tajam. Apabila autofokus berterusan dihidupkan, kamera sentiasa melaraskan fokus supaya kawasan dalam bingkai fokus berwarna kekal tajam.

Fokus auto tunggal

Kamera memfokus secara automatik pada subjek yang dipilih. Autofokus berterusan dihidupkan. Sentuh terus skrin kamera sehingga bingkai fokus kuning bertukar menjadi biru, yang menunjukkan fokus sudah ditetapkan. Foto diambil apabila anda melepaskan jari anda.

Pengesanan muka

Kamera mengesan sehingga lima muka manusia secara automatik, ditunjukkan dengan bingkai pada skrin. Kamera memfokus pada muka terdekat secara automatik. Anda boleh memilih muka yang ingin difokuskan dengan mengetiknya pada skrin juga. Apabila anda mengetik skrin kamera, bingkai biru menunjukkan muka yang dipilih dan berada dalam fokus. Pengesanan muka tidak boleh digunakan untuk semua jenis pemandangan. Autofokus berterusan dihidupkan.

Fokus sentuh

Sentuh kawasan tertentu pada skrin kamera untuk menetapkan kawasan yang difokuskan. Autofokus berterusan dimatikan. Sentuh terus skrin kamera sehingga bingkai fokus kuning bertukar menjadi biru, yang menunjukkan fokus sudah ditetapkan. Foto diambil apabila anda melepaskan jari anda.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pimidang tilik, kamera menjejakinya untuk anda.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Permeteran

Fungsi ini menentukan dedahan seimbang secara automatik dengan mengukur jumlah cahaya yang terpancar pada imej yang anda ingin tangkap.

Tengah

Melaraskan dedahan ke tengah imej.

Purata

Mengira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada seluruh imej.

Titik

Melaraskan dedahan dalam bahagian imej yang paling kecil yang anda ingin tangkap.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Pratonton

Anda boleh memilih untuk pratonton foto atau video sebaik sahaja anda menangkapnya.

Tanpa had

Pratonton foto atau video kelihatan selepas anda menangkapnya.

5 saat

Pratonton foto atau video kelihatan selama 5 saat selepas anda menangkapnya.

3 saat

Pratonton foto atau video kelihatan selama 3 saat selepas anda menangkapnya.

Sunting

Pratonton foto atau video terbuka untuk penyuntingan selepas anda menangkapnya.


Matikan

Foto atau video disimpan selepas anda menangkapnya dan tiada pratonton kelihatan.

Pendaftaran muka

Anda boleh mendaftarkan muka dengan aplikasi Kamera agar pimidang tilik memfokus secara automatik pada muka-muka ini apabila ia kelihatan dalam pimidang tilik.

Denyar

Gunakan denyar untuk mengambil foto semasa keadaan pencahayaan tidak terang atau apabila terdapat cahaya latar. Pilihan berikut tersedia apabila anda ketik ikon denyar  pada skrin kamera:

Auto

Kamera menentukan sama ada keadaan pencahayaan memerlukan penggunaan denyar atau tidak secara automatik.



Hidupkan denyar

Gunakan tetapan ini apabila latar belakang lebih cerah daripada subjek. Ini dapat mengeluarkan bayangan gelap yang tidak diingini.



Pengurangan 'red eye'

Mengurangkan warna merah mata semasa mengambil foto.



Matikan



Denyar dimatikan. Kadangkala, kualiti foto boleh menjadi lebih baik tanpa denyar, walaupun keadaan pencahayaan lemah. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan denyar memerlukan tangan yang stabil. Gunakan pemasa sendiri untuk mengelakkan foto yang kabur.


Lampu suluh

Lampu suluh atau kamera dihidupkan apabila anda mengambil foto.



Tetapan kamera video

Untuk melaraskan tetapan kamera video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik salah satu daripada ikon tetapan pada skrin.
- 3 Untuk memaparkan semua tetapan, ketik .
- 4 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian lakukan perubahan anda.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera video

Resolusi video

Laraskan resolusi video untuk format yang berbeza.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA dengan nisbah bidang 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Format QVGA dengan nisbah bidang 4:3.

MMS

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format video ini adalah terhad supaya fail video muat dalam mesej multimedia.

Pemasa diri

Dengan pemasa diri anda boleh merakam video tanpa memegang peranti. Gunakannya untuk merakam video kumpulan agar semua orang boleh berada dalam video tersebut. Anda juga boleh menggunakan pemasa diri untuk mengelakkan kamera bergoyang semasa merakam video.

Hidup (10 s.)

Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga video mula merakam.

Hidup (2 s.)

Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga video mula merakam.

Matikan

Video mula merakam sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Smile Shutter™(video)

Gunakan fungsi Smile Shutter™ untuk menentukan jenis senyuman yang kamera bertindak balas sebelum merakam video.

Mod Fokus

Tetapan fokus mengawal bahagian pada video yang sepatutnya tajam. Apabila autofokus berterusan dihidupkan, kamera sentiasa melaraskan fokus supaya kawasan dalam bingkai fokus putih kekal jelas.

Fokus auto tunggal

Kamera memfokus secara automatik pada subjek yang dipilih. Autofokus berterusan dihidupkan.

Pengesanan muka

Kamera mengecam sehingga lima muka manusia secara automatik, ditunjukkan oleh bingkai pada skrin. Kamera memberi fokus secara automatik pada muka terdekat. Anda juga boleh memilih muka yang ingin difokuskan dengan mengetiknya pada skrin. Apabila anda mengetik skrin kamera, bingkai kuning

menunjukkan muka yang dipilih dan berada dalam fokus. Pengecaman muka tidak boleh digunakan untuk semua jenis pemandangan. Autofokus berterusan dihidupkan.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pemedang tilik, kamera menjejaknya untuk anda.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Video HDR

Gunakan tetapan HDR (High-Dynamic Range/Julat Dinamik Tinggi) video untuk merakam video bertentangan cahaya latar yang terang atau dalam keadaan apabila kontras tajam. HDR video mengimbangkan kehilangan butiran dan menghasilkan gambar yang mewakili kawasan gelap dan juga cerah.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Permeteran

Fungsi ini menentukan dedahan seimbang secara automatik dengan mengukur jumlah cahaya yang terpancar pada imej yang anda ingin tangkap.

Tengah

Melaraskan dedahan ke tengah imej.

Purata

Mengira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada seluruh imej.

Titik

Melaraskan dedahan dalam bahagian imej yang paling kecil yang anda ingin tangkap.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.


SteadyShot™

Apabila merakam video, memegang peranti dengan stabil boleh menjadi sukar. Penstabil membantu anda dengan mengimbangi pergerakan kecil tangan.

Mikrofon

Pilih sama ada hendak menangkap bunyi sekeliling ketika merakam video.

Denyar

Gunakan lampu untuk merakam video semasa keadaan pencahayaan kurang memuaskan atau apabila terdapat cahaya latar. Ikon denyar video  hanya tersedia pada skrin kamera video. Ambil perhatian bahawa kadangkala kualiti video lebih baik tanpa cahaya walaupun keadaan pencahayaan kurang memuaskan.



Hidupkan



Matikan

Foto dan video dalam Album

Melihat foto dan video

Gunakan aplikasi Album untuk melihat foto dan memainkan video yang telah anda ambil dengan kamera atau untuk melihat kandungan yang serupa, yang telah anda simpan ke peranti anda. Semua foto dan video dipaparkan dalam grid yang disusun mengikut kronologi.



- 1 Lihat pilihan menu
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan
- 3 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Album
- 4 Tarikh item dalam kumpulan
- 5 Ketik foto atau video untuk melihatnya

Untuk melihat foto dan video

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Album**.
 - 3 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
 - 4 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
- 💡 Jika orientasi skrin tidak bertukar secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke sisi, tandakan kotak semak **Skrin autoputar** di bawah **Tetapan > Paparan**.

Untuk menukar saiz imej kecil

- Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum keluar.

Untuk mengezum foto

- Apabila anda melihat foto, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum keluar.


Untuk menonton tayangan slaid foto anda

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik ☰ > **Tayangan slaid** untuk mula memainkan semua foto dalam album.
- 2 Ketik foto untuk menamatkan tayangan slaid.

Untuk memainkan video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang hendak dimainkan.
- 2 Ketik **Filem** > **Sekali sahaja**.
- 3 Jika kawalan main balik tidak dipaparkan, ketik skrin untuk memaparkannya. Untuk menyembunyikan kawalan, ketik skrin lagi.

Untuk menjeda video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Seret penanda bar perkembangan ke kiri untuk putar balik atau ke kanan untuk maju pantas.

Untuk melaraskan kelantangan video


- Tekan kekunci kelantangan.

Berkongsi dan mengurus foto dan video


Anda boleh berkongsi foto dan video yang anda simpan pada peranti anda. Anda juga boleh menguruskannya dalam cara yang berbeza. Contohnya, anda boleh mengendalikan foto dalam kumpulan, memadam foto dan memautnya kepada kenalan.

- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak cipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail adalah terlalu besar.


Untuk berkongsi foto atau video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu kongsi.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut langkah untuk menghantarnya.


Untuk menggunakan foto sebagai gambar kenalan

- 1 Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Gunakan sebagai** > **Gambar kenalan**.
- 2 Jika ditanya, pilih **Kenalan** > **Sekali sahaja**, kemudian pilih kenalan.


Untuk menggunakan foto sebagai hias latar

- 1 Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Gunakan sebagai** > **Hias latar**.
- 2 Ikut arahan pada skrin anda.


Untuk memutar foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Pilih **Putar**. Foto disimpan dalam orientasi baru.

Untuk memadam foto atau video

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Padam**.


Untuk bekerja dengan sekumpulan foto atau video dalam Album

- 1 Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, ketik , kemudian ketik **Pilih item**.
 - 2 Ketik item yang anda ingin kendalikan. Item yang dipilih ditunjukkan dengan bingkai biru.
 - 3 Gunakan alat dalam bar alat untuk bekerja dengan item yang anda pilih.
- 💡 Untuk aktifkan mod pemilihan, anda juga boleh sentuh terus item sehingga bingkainya bertukar biru. Kemudian anda boleh mengetik item lain untuk memilihnya.




Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

Anda boleh menyunting dan menggunakan kesan pada foto asal yang anda ambil dengan kamera anda. Contohnya, anda boleh menukar kesan cahaya. Selepas anda menyimpan foto yang disunting, versi asal foto yang tidak ditukar kekal pada peranti anda.



Untuk menyunting foto

- Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .



Untuk memangkas foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto > Sekali sahaja**.
- 3 Ketik  > **Pangkas**.
- 4 Ketik  untuk membuat pilihan.
- 5 Untuk melaraskan bingkai pangkasan, sentuh terus tepi bingkai pangkasan. Apabila empat segi di bahagian tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk mensaiz semula bingkai.
- 6 Untuk mensaiz semula semua sisi bingkai pangkasan pada masa yang sama, sentuh terus salah satu daripada empat sudut untuk menghilangkan segi empat di tepi, kemudian seret sudut sewajarnya.
- 7 Untuk memindahkan bingkai pangkasan ke kawasan lain pada foto, sentuh terus bahagian dalam bingkai, kemudian seretnya ke kedudukan yang dikehendaki.
- 8 Ketik **Gunakan Pangkas**.
- 9 Untuk menyimpan salinan foto apabila anda telah memangkasnya, ketik **Simpan**.



Untuk menggunakan kesan khas pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto > Sekali sahaja**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Ketik gambar seperti yang dikehendaki, kemudian ketik **Simpan**.



Untuk memperbaiki foto menggunakan tetapan lanjutan

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto > Sekali sahaja**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Untuk menyelaraskan tetapan cahaya bagi foto


- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto > Sekali sahaja**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Untuk menetapkan tahap penepuan warna dalam foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto > Sekali sahaja**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Menu skrin utama album


Melalui menu skrin utama Album, anda dapat menyemak imbas semua album foto anda, termasuk album foto dan video yang diambil dengan kamera serta kandungan yang anda kongsi dalam talian melalui perkhidmatan seperti PlayMemories, Picasa™ dan Facebook. Setelah anda dilog masuk ke perkhidmatan sedemikian, anda boleh mengurus kandungan, memberi komen pada foto dan video dan melihat komen daripada rakan. Daripada aplikasi Album, anda turut boleh menambah geoteg pada foto, melaksanakan tugas penyuntingan asas dan menggunakan kaedah seperti teknologi wayarles Bluetooth® dan e-mel untuk berkongsi kandungan.

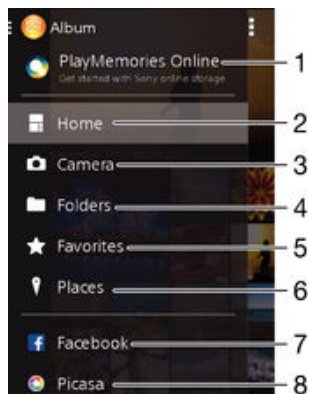


- 1 Lihat foto dan video menggunakan perkhidmatan Dalam Talian PlayMemories
- 2 Kembali ke skrin utama aplikasi Album
- 3 Lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda
- 4 Lihat semua foto dan video yang disimpan ke peranti anda dalam pelbagai folder
- 5 Lihat foto dan video kegemaran anda
- 6 Lihat foto anda pada peta atau dalam mod glob
- 7 Lihat foto dan video di Facebook™
- 8 Lihat foto dan video di Picasa™

! Perkhidmatan Dalam Talian PlayMemories tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk melihat dan menambah komen pada kandungan album dalam talian

- 1 Semasa melihat foto daripada album dalam talian, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  untuk melihat komen.
- 2 Masukkan komen anda dalam medan input, kemudian ketik **Siar**.

Untuk "Suka" sesuatu foto atau video pada Facebook™


- Semasa melihat foto atau video dari satu daripada album Facebook™, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  untuk menunjukkan bahawa anda "Suka" item di **Facebook™**.

Melihat foto anda pada peta

Menambahkan maklumat lokasi pada foto dirujuk sebagai geoteg. Anda boleh melihat dan mengeteg foto anda pada peta dan menunjukkan kepada rakan dan keluarga akan

lokasi anda semasa anda mengambil foto tertentu. Lihat *Menambah kedudukan geografi kepada foto anda* pada halaman 74 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- 💡 Jika anda telah menghidupkan pengesanan lokasi dan mengaktifkan geoteg pada kamera, anda boleh terus mengeteg foto anda untuk dilihat pada peta pada masa akan datang

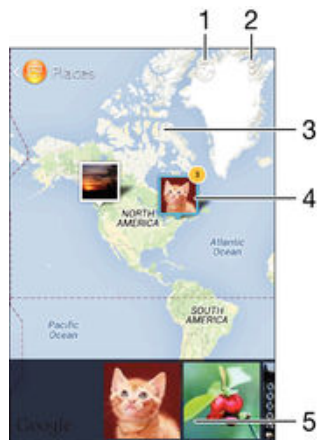

- 1 Lihat foto yang digeoteg dalam paparan Glob
- 2 Lihat pilihan menu
- 3 Ketik dua kali untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar. Seret untuk melihat bahagian lain peta
- 4 Sehipunan foto dan/atau video digeoteg dengan lokasi yang sama
- 5 Imej kecil himpunan foto dan/atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihatnya dalam skrin penuh

- 💡 Jika beberapa foto diambil di tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta. Jumlah foto kelihatan di sudut atas sebelah kanan, contohnya 📷. Untuk melihat semua foto dalam himpunan, ketik foto halaman depan dan kemudian ketik salah satu imej kecil di bahagian bawah skrin.

Untuk menambah geoteg pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik **Ketik utk tetapkan lokasi** untuk membuka skrin peta.
- 2 Cari dan ketik lokasi yang diinginkan untuk meletakkan foto pada peta.
- 3 Untuk melaraskan lokasi foto, ketik lokasi pada peta yang anda ingin pindahkan foto.
- 4 Apabila anda sudah selesai, ketik **OK** untuk menyimpan geoteg dan kembali ke pemapar foto.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik 📍.
- 2 Cari dan ketik **Album**.
- 3 Seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik **Tempat-tempat**.
- 4 Ketik foto yang anda mahu lihat pada peta.


Untuk melihat foto yang digeoteg pada glob

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik 📍.
- 2 Cari dan ketik **Album**.
- 3 Seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik **Tempat-tempat** > 🌐.
- 4 Ketik foto yang anda mahu lihat di glob.

Untuk menukar geoteg foto

- 1 Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh terus foto sehingga bingkainya bertukar biru, kemudian ketik lokasi yang dikehendaki pada peta.
- 2 Ketik **OK**.

Untuk menukar paparan peta


- Semasa melihat peta dalam Album, ketik , kemudian pilih **Paparan klasik** atau **Paparan satelit**.

Video

Menonton video dalam aplikasi Filem

Gunakan aplikasi Filem untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah anda simpan atau muat turun ke telefon anda. Aplikasi Filem membantu anda mendapatkan seni poster, ringkasan plot, maklumat genre dan butiran pengarah untuk setiap filem juga. Anda turut dapat memainkan filem anda pada peranti lain yang disambungkan pada rangkaian yang sama.

- ! Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Filem.

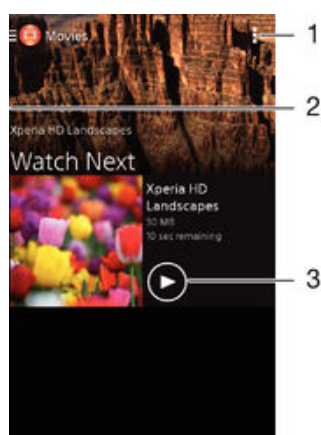

- 1 Lihat pilihan menu
- 2 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk menyemak imbas semua video yang dimuat turun dan disimpan
- 3 Ketik untuk memainkan fail video yang disimpan atau dimuat turun

Untuk memainkan video dalam Filem

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik **≡**, kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video itu tidak dipaparkan pada skrin, seret sisi kiri skrin ke kanan untuk membuka skrin utama Filem, kemudian cari dan ketik video yang hendak dimainkan.
- 3 Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.
- 4 Untuk menjedakan main, ketik **⏸**. Untuk menyambung semula main, ketik **▶**.
- 5 Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas, seret penanda bar kemajuan ke kanan.


Untuk menukar tetapan dalam Filem

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik **≡**, kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Ketik **≡ > Tetapan**, kemudian tukar tetapan seperti yang diingini.

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

- 1 Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik **≡**, kemudian ketik **Tetapan bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk seting bunyi yang anda mahu aktifkan.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Untuk berkongsi video

- 1 Apabila video dimainkan, ketik  kemudian ketik **Kongsi**.
- 2 Dalam menu yang dibuka, ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih kemudian ikut langkah yang relevan untuk menghantarnya.


Memindahkan kandungan video ke peranti anda

Sebelum anda mula menggunakan aplikasi Filem, anda digalakkan supaya memindahkan fail, rancangan TV dan kandungan video lain ke peranti anda dari peranti lain, seperti komputer. Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kandungan anda:


- Untuk Windows[®] sahaja: Sambungkan peranti ke komputer menggunakan kabel USB, kemudian seret dan lepaskan fail video terus menggunakan aplikasi pengurus fail pada komputer. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 91 .
- Jika anda memiliki PC atau komputer Apple[®] Mac[®], gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menguruskan kandungan dan memindahkan fail video ke peranti anda.

Menguruskan kandungan video


Untuk mendapatkan maklumat fail secara manual

- 1 Pastikan peranti anda mempunyai sambungan data yang aktif.
 - 2 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **Filem**.
 - 3 Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Filem, kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda dapatkan maklumatnya.
 - 4 Sentuh terus imej kecil video, kemudian ketik **Carian maklumat**.
 - 5 Dalam medan carian, masukkan kata kunci untuk video, kemudian ketik kekunci sahkan pada papan kekunci. Semua padanan dipaparkan dalam senarai.
 - 6 Pilih hasil carian, kemudian ketik **Selesai**. Muat turun maklumat bermula.
- ! Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai video yang baru ditambah secara automatik setiap kali aplikasi Filem dibuka jika anda menandai kotak semak **Dapatkan butiran video** di bawah Tetapan.
- 💡 Jika maklumat yang dimuat turun salah, cari sekali lagi menggunakan kata kunci yang berbeza.

Untuk mengosongkan maklumat mengenai video

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Filem, kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda sunting.
- 3 Sentuh terus imej kecil video, kemudian ketik **Kosongkan maklumat**.

Untuk memadamkan video

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Filem, kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda padamkan.
- 3 Sentuh terus gambar kecil video, kemudian ketik **Padam** daripada senarai yang kelihatan.
- 4 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.


Kesambungan

Teknologi wayarles Bluetooth®



Gunakan fungsi Bluetooth® untuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth® yang lain atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Hidupkan fungsi Bluetooth® pada peranti anda dan buat sambungan wayarles ke peranti serasi Bluetooth® yang lain seperti komputer, aksesori bebas tangan dan telefon. Sambungan Bluetooth® berfungsi dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan 10 meter (33 kaki), tanpa objek padu di antaranya. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu memasang peranti anda secara manual dengan peranti Bluetooth® yang lain.

- ! Keupayaan saling boleh kendali dan keserasian antara pelbagai peranti Bluetooth® berbeza-beza.

Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth® dan membuatkan peranti anda boleh dilihat

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik suis hidup-mati di sebelah **Bluetooth** supaya fungsi Bluetooth® dihidupkan.
- 4 Ketik **Bluetooth**. Peranti anda dan senarai peranti Bluetooth® yang tersedia kelihatan.
- 5 Ketik nama peranti anda untuk menjadikan peranti anda boleh dilihat oleh peranti Bluetooth® yang lain.



Untuk melaraskan masa keterlihatan peranti anda pada peranti Bluetooth® lain

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Tekan  dan pilih **Habis masa kebolehlihatan**.
- 4 Pilih pilihan.

Menamakan peranti anda

Anda boleh menamakan peranti anda. Nama ini ditunjukkan kepada peranti lain selepas anda menghidupkan fungsi Bluetooth® dan peranti ditetapkan pada kelihatan.

Untuk menamakan peranti anda

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan.
- 2 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Ketik , kemudian pilih **Namakan semula telefon**.
- 5 Masukkan nama untuk peranti anda.
- 6 Ketik **Namakan semula**.

Berpasangan dengan peranti Bluetooth® yang lain


Apabila anda memasang peranti anda dengan peranti lain, anda boleh menyambungkan peranti anda ke set kepala Bluetooth® atau kit kereta Bluetooth®, contohnya, dan menggunakan peranti lain ini untuk berkongsi muzik.

Setelah anda memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® yang lain, peranti anda mengingati pasangannya ini. Apabila memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth®, anda mungkin perlu memasukkan kod laluan. Peranti anda akan cuba menggunakan kod laluan generik 0000. Jika tidak berjaya, rujuk panduan pengguna untuk peranti Bluetooth® anda untuk mendapatkan kod laluan peranti. Anda tidak perlu


memasukkan semula kod laluan selepas ini apabila anda bersambung ke peranti Bluetooth® yang pernah dipasangkan.

- ! Sesetengah peranti Bluetooth®, contohnya, kebanyakan set kepala Bluetooth®, menghendaki anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain itu.
- ! Anda boleh memasang peranti anda dengan beberapa peranti Bluetooth® tetapi anda hanya boleh bersambung ke satu profil Bluetooth® sahaja pada masa yang sama.



Untuk membuat pasangan peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu jadikan pasangan telah mengaktifkan fungsi Bluetooth® dan boleh dilihat pada peranti Bluetooth® lain.
- 2 Daripada Skrin Utama peranti anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**. Semua peranti Bluetooth® yang tersedia kelihatan dalam senarai.
- 4 Ketik peranti Bluetooth® yang anda ingin jadikan pasangan.
- 5 Masukkan kod laluan, jika perlu, atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti. Peranti anda dan peranti lain kini berpasangan.

Untuk menyambungkan peranti anda ke peranti Bluetooth® lain

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Ketik peranti Bluetooth® yang anda ingin sambungkan.

Untuk memisahkan pasangan peranti Bluetooth®


- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Di bawah **Peranti pasangan**, ketik  bersebelahan nama peranti yang anda mahu pisahkan pasangan.
- 4 Ketik **Buang pasangan**.

Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth®

Kongsi item dengan peranti serasi Bluetooth® yang lain seperti telefon atau komputer. Anda boleh menghantar dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi Bluetooth® seperti:

- Foto dan video
- Muzik dan fail audio lain
- Kenalan
- Halaman web



Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth®

- 1 **Peranti menerima:** Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan dan bahawa peranti tersebut boleh dilihat oleh peranti Bluetooth® yang lain.
- 2 **Peranti menghantar:** Buka aplikasi yang mengandungi item yang anda mahu hantar dan tatal ke item.
- 3 Bergantung pada aplikasi dan item yang anda hendak hantar, anda mungkin perlu, contohnya, menyentuh terus item, buka item dan tekan . Cara lain untuk menghantar item mungkin wujud.
- 4 Pilih **Bluetooth**.
- 5 Hidupkan Bluetooth® jika anda diminta melakukannya.
- 6 Ketik nama peranti yang menerima.
- 7 **Peranti menerima:** Jika diminta, terima sambungan tersebut.
- 8 **Peranti menghantar:** Jika ditanya, sahkan pemindahan ke peranti yang menerima.
- 9 **Peranti menerima:** Terima item masuk.

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth®

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan dan kelihatan kepada peranti Bluetooth® lain.
- 2 Peranti menghantar kini mula menghantar data ke peranti anda.
- 3 Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau sahkan kod laluan yang dicadangkan.
- 4 Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk pada peranti anda, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 5 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 6 Untuk melihat kemajuan pemindahan, seret bar status ke bawah.
- 7 Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan yang berkaitan.

Untuk melihat fail yang anda terima menggunakan Bluetooth®

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Tekan  dan pilih **Tunjukkan fail yang diterima**.

Alat komputer

Xperia™ Companion tersedia untuk membantu anda menyambung peranti anda ke komputer dan mengurus kandungan seperti kandungan kamera dan multimedia, melayari fail pada peranti anda dan mengurus perisian peranti anda.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion ialah perisian komputer dengan sekumpulan alat dan aplikasi yang anda boleh gunakan apabila anda menyambungkan peranti anda ke sebuah komputer. Dengan Xperia™ Companion, anda boleh:

- Mengemas kini atau membaiki perisian peranti anda.
- Memindahkan kandungan anda dari peranti lama menggunakan Xperia™ Transfer.
- Menyandakan dan memulihkan kandungan pada komputer anda.
- Menyegerakkan kandungan multimedia – kandungan kamera, muzik dan senarai main antara peranti dan komputer anda.
- Menyemak imbas fail pada peranti anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Companion, anda memerlukan komputer yang disambungkan ke Internet serta menjalankan salah satu sistem pengendalian berikut:

- Microsoft® Windows® 7 atau terkini
- Mac OS® X 10.8 atau terkini

Ketahui lebih lanjut dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> .

Mengurus fail menggunakan komputer

Gunakan sambungan kabel USB di antara komputer Windows® dan peranti anda untuk memindahkan dan mengurus fail anda. Sebaik sahaja dua peranti itu disambungkan, anda boleh menyeret dan melepaskan kandungan antara peranti anda dan komputer atau antara storan dalaman peranti anda dan kad SD, menggunakan penjelajah fail komputer.

Jika anda memiliki PC atau sebuah komputer Apple® Mac®, anda boleh menggunakan Xperia™ Companion untuk mengakses sistem fail peranti anda.

Menguruskan fail secara wayarles menggunakan komputer


Anda boleh memindahkan fail antara peranti anda dan peranti serasi MTP yang lain, seperti komputer, menggunakan sambungan **Wi-Fi®**. Sebelum menyambung, anda perlu menjadikan kedua-dua peranti itu pasangan masing-masing terlebih dahulu.

- 💡 Untuk menggunakan ciri ini, anda memerlukan peranti didayakan **Wi-Fi®** yang menyokong pemindahan Media, sebagai contoh, komputer yang menjalankan Microsoft® Windows Vista® atau Windows® 7.


Bersedia untuk menggunakan peranti anda secara wayarles dengan komputer

- 1 Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini biasanya didayakan secara lalai.
- 2 Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 **Komputer:** Selepas nama peranti anda kelihatan pada skrin, klik *Konfigurasi rangkaian* dan ikuti arahan untuk membuat pasangan komputer dan peranti anda.
- 4 Selepas anda selesai membuat pasangannya, tanggalkan kabel USB daripada kedua-dua peranti.


Untuk menyambung secara wayarles ke pasangan peranti

- 1 Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini biasanya didayakan secara lalai.
- 2 Pastikan fungsi Wi-Fi® dihidupkan.
- 3 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 4 Cari dan ketik **Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB**.
- 5 Di bawah **Pemindahan Media Wayarles**, pilih pasangan peranti yang anda mahu sambungkan.
- 6 Ketik **Sambun..**

Untuk memutuskan sambungan daripada pasangan peranti

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB**.
- 3 Di bawah **Pemindahan Media Wayarles**, pilih pasangan peranti yang anda mahu putus sambungan.
- 4 Ketik **Putuskan sambungan**.

Untuk memisahkan pasangan dengan peranti lain

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB**.
- 3 Ketik peranti berpasangan yang anda ingin pisahkan.
- 4 Ketik **Lupakan**.

Menggunakan headset



- ! Gunakan aksesori yang diberikan dengan peranti anda atau aksesori lain yang serasi, untuk prestasi optimum.

Untuk menggunakan headset

- 1 Sambungkan headset ke peranti anda.
 - 2 Untuk menjawab panggilan, tekan kekunci pengendalian panggilan.
 - 3 Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci pengendalian panggilan.
- ! Jika headset tidak disertakan dengan peranti, anda boleh membelinya secara berasingan.
- 💡 Jika anda mendengar muzik, muzik berhenti apabila anda menjawab panggilan dan disambung semula selepas anda menamatkan panggilan.


Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect

Gunakan aplikasi Smart Connect untuk menetapkan apa yang berlaku dalam peranti anda semasa anda bersambung atau diputuskan sambungan daripada aksesori. Sebagai contoh, anda boleh memutuskan untuk sentiasa memulakan aplikasi radio FM apabila anda menyambung headset.

Anda juga boleh menggunakannya Smart Connect untuk menetapkan tindakan tertentu atau sekumpulan tindakan untuk dilancarkan pada peranti anda pada masa tertentu dalam sehari. Sebagai contoh, apabila anda menyambung headset antara 7am dan 9am, anda boleh memutuskan supaya:




- Aplikasi "WALKMAN" dimulakan.
- Pelayar web membuka akhbar pagi.
- Kelantangan dering ditetapkan untuk bergetar.

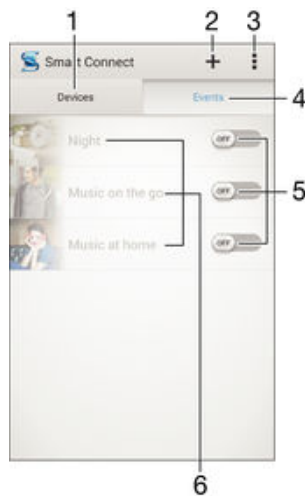Dengan Smart Connect, anda juga boleh menguruskan aksesori anda seperti SmartTags dan SmartWatch. Untuk maklumat lanjut, rujuk Panduan pengguna bagi aksesori tertentu.



- 1 Ketik untuk memaparkan semua peranti yang ditambah
- 2 Tambah peranti atau acara
- 3 Lihat pilihan menu
- 4 Ketik untuk memaparkan semua acara yang ditambah
- 5 Ketik untuk mengaktifkan acara
- 6 Ketik untuk melihat butiran acara


Untuk membuat acara Smart Connect

- 1 Dari pada Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Jika anda membuka Smart Connect untuk kali pertama, ketik **OK** untuk menutup skrin pengenalan.
 - 3 Pada tab **Acara**, ketik **+**.
 - 4 Jika anda membuat acara Smart Connect untuk kali pertama, ketik **OK** untuk menutup skrin pengenalan.
 - 5 Tambah keadaan yang anda ingin cetuskan acara. Keadaan mungkin sambungan dengan aksesori atau selang masa tertentu atau kedua-duanya.
 - 6 Ketik **→** untuk meneruskan.
 - 7 Tambahkan perkara yang anda inginkan ia berlaku apabila anda menyambung aksesori dan menetapkan tetapan lain seperti yang dikehendaki.
 - 8 Ketik **→** untuk meneruskan.
 - 9 Tetapkan nama acara, kemudian ketik **Selesai**.
-  Untuk menambah aksesori Bluetooth®, anda perlu menjadikannya pasangan peranti anda terlebih dahulu.

Untuk menyunting acara Smart Connect

- 1 Mulakan aplikasi Smart Connection.
- 2 Ketik peristiwa pada tab **Acara**.
- 3 Jika acara dimatikan, seret peluncur ke kanan untuk menghidupkannya.
- 4 Ketik **Edit**, kemudian laraskan tetapan seperti yang dikehendaki.

Untuk memadam acara

- 1 Mulakan aplikasi Smart Connection.
 - 2 Pada tab **Acara**, sentuh dan tahan acara yang anda ingin padam, kemudian ketik **Padamkan peristiwa**.
 - 3 Ketik **Padam** untuk mengesahkan.
-  Anda juga boleh membuka acara yang anda ingin padam, kemudian ketik **≡ > Padamkan peristiwa > Padam**.

Menguruskan peranti

Gunakan aplikasi Sambung Pintar untuk mengurus pelbagai aksesori pintar yang anda boleh sambungkan kepada peranti anda, termasuk SmartTag, SmartWatch dan Headset Wayarles Pintar pro daripada Sony. Sambung Pintar memuat turun apa-apa aplikasi yang perlu dan mencari aplikasi pihak ketiga apabila tersedia. Peranti yang pernah bersambung dahulu ditunjukkan dalam senarai yang membolehkan anda mendapat maklumat lanjut tentang ciri setiap peranti.

Untuk memasang dan menyambungkan aksesori

- 1 Mulakan aplikasi Sambungan Pintar. Jika anda membuka Sambung Pintar untuk kali pertama, ketik **OK** untuk menutup skrin pengenalan.
- 2 Ketik **Peranti**, kemudian ketik **+**.
- 3 Ketik **OK** untuk mula mencari peranti.
- 4 Dalam senarai hasil carian, ketik nama peranti yang anda ingin tambah.

Untuk menyelaraskan tetapan untuk aksesori disambungkan

- 1 Pasangkan dan sambungkan aksesori dengan peranti anda.
- 2 Mulakan aplikasi Sambungan Pintar.
- 3 Ketik **Peranti**, kemudian ketik nama aksesori yang disambungkan.
- 4 Laraskan tetapan yang diinginkan.


Perjalanan dan peta

Menggunakan perkhidmatan lokasi


Perkhidmatan lokasi membolehkan aplikasi seperti Peta dan kamera menggunakan maklumat daripada rangkaian mudah alih dan Wi-Fi® serta maklumat Sistem Kedudukan Sejagat (GPS) untuk menentukan kedudukan anggaran anda. Jika anda tidak berada dalam garisan penglihatan jelas satelit GPS, peranti anda boleh menentukan lokasi anda menggunakan fungsi Wi-Fi®. Dan jika anda tidak berada dalam liputan rangkaian Wi-Fi®, peranti anda boleh menentukan lokasi anda menggunakan rangkaian mudah alih anda.

Untuk menggunakan rangkaian anda bagi mengetahui lokasi anda berada, anda perlu mendayakan perkhidmatan lokasi.

Untuk mendayakan perkhidmatan lokasi


- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lokasi**.
 - 3 Seret peluncur di sebelah **Lokasi** ke kanan.
 - 4 Ketik **Setuju** dua kali untuk mengesahkan.
- ! Apabila anda mendayakan perkhidmatan lokasi, kedua-dua **Satelit GPS** dan **Perkhidmatan lokasi Google** didayakan secara lalai. Anda boleh nyahdayakan mana-mana pilihan secara manual.

Untuk membenarkan aplikasi Google untuk mengakses lokasi anda

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Google > Lokasi**.
 - 3 Seret penggelangsar bersebelahan **Lokasi** ke arah kanan.
 - 4 Ketik **Setuju** dua kali untuk sahkan.
- ! Apabila anda mendayakan perkhidmatan lokasi, kedua-dua **Satelit GPS** dan **Perkhidmatan lokasi Google** didayakan secara lalai. Anda boleh nyahdayakan mana-mana pilih secara manual.

Memperbaiki ketepatan GPS

Pada kali pertama anda menggunakan GPS pada peranti anda, ia boleh mengambil masa 5 hingga 10 minit untuk lokasi anda ditemui. Untuk membantu carian, pastikan anda mempunyai pandangan langit yang jelas. Berdiri tegak dan jangan lindungi antena GPS (kawasan yang diserlahkan dalam imej). Isyarat GPS boleh melepasi awan dan plastik, tetapi tidak melalui objek pejal seperti bangunan dan gunung. Jika lokasi anda tidak dijumpai selepas beberapa minit, bergerak ke lokasi lain.

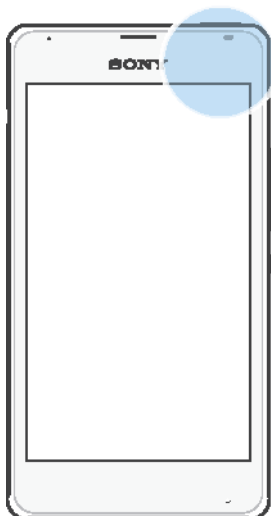


Peta Google™ dan navigasi

Gunakan Peta Google™ untuk menjejaki lokasi semasa anda, melihat situasi trafik masa nyata dan mendapatkan arah terperinci ke destinasi anda.

Apabila anda melihat peta, anda menggunakan trafik data untuk membuat sambungan Internet dan data dipindahkan ke peranti anda. Jadi anda digalakkan untuk menyimpan peta dan menjadikan peta tersedia di luar talian sebelum anda melancong. Dengan cara ini, anda boleh mengelakkan kos perayauan yang tinggi.

- ! Aplikasi Peta Google™ memerlukan penggunaan sambungan Internet semasa digunakan dalam talian. Anda boleh dikenakan caj sambungan data apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

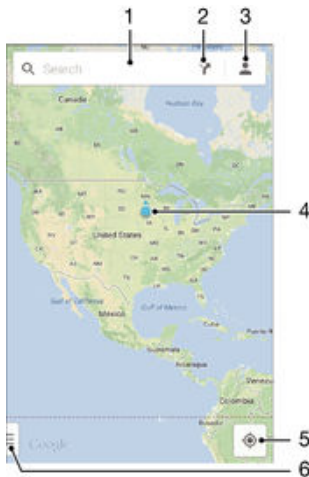

- 1 Masukkan alamat atau nama untuk mencari lokasi, contohnya, nama atau alamat restoran.
- 2 Pilih mod pengangkutan dan dapatkan arah ke destinasi anda.
- 3 Lihat profil akaun anda.
- 4 Tanda lokasi - menunjukkan lokasi yang dicari pada peta.
- 5 Tunjukkan lokasi semasa anda.
- 6 Lihat bantuan dan pilihan.

Untuk menunjukkan lokasi anda pada peta

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Peta**, kemudian ketik 📍.

Untuk mencari lokasi

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Peta**.
- 3 Dalam medan carian, masukkan nama lokasi yang anda mahu cari.
- 4 Ketik kekunci Enter pada papan kekunci untuk memulakan carian, atau pilih lokasi yang dicadangkan daripada senarai. Jika cariannya berjaya, lokasi dinyatakan melalui 📍 pada peta.

Untuk mendapatkan arahan

- 1 Semasa melihat peta, ketik 🗺️.
- 2 Pilih mod pengangkutan, kemudian masukkan titik mula anda dan destinasi anda. Lualan yang dicadangkan muncul dalam senarai.
- 3 Ketik pilihan daripada senarai lualan yang dicadangkan untuk melihat arahan pada peta.

Untuk membuat peta yang tersedia di luar talian

- 1 Semasa melihat peta, ketik medan carian.
- 2 Skrol ke bawah dan ketik **Jadikan kawasan peta ini tersedia di luar talian**. Kawasan yang ditunjukkan pada peta disimpan ke peranti anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Google Maps™



- Apabila anda menggunakan Google Maps™, ketik , kemudian ketik **Bantuan**.

Mod pesawat

Dalam mod Pesawat, rangkaian dan penghantar terima radio dimatikan untuk mengelakkan gangguan pada peralatan sensitif. Walau bagaimanapun, anda masih boleh bermain permainan, mendengarkan muzik, menonton video dan kandungan lain, selagi kesemua kandungan ini disimpan pada kad ingatan atau storan dalaman anda. Anda juga boleh diberitahu melalui makluman, jika penggera makluman diaktifkan.

- 💡 Penggunaan bateri akan berkurang apabila mod Pesawat dihidupkan.


Untuk menghidupkan mod Pesawat

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi...**
 - 3 Tandakan kotak semak **Mod pesawat**.
- 💡 Anda juga boleh menekan dan menahan kekunci kuasa  dan kemudian pilih **Mod pesawat** dalam menu yang terbuka.

Kalendar dan jam penggera

Kalendar


Gunakan aplikasi Kalendar untuk menguruskan jadual masa anda. Jika anda telah mendaftar masuk dan menyelaraskan peranti anda dengan satu atau beberapa akaun dalam talian yang mengandungi kalendar, contohnya akaun Google™ anda atau akaun Xperia™ dengan Facebook, maka acara kalendar daripada akaun ini juga akan dipaparkan dalam aplikasi Kalendar. Anda boleh memilih kalendar yang ingin anda sepadukan ke dalam paparan Kalendar gabungan.

Apabila masa janji temu hampir tiba, peranti anda akan memainkan bunyi pemberitahuan untuk mengingatkan anda. Di samping itu,  kelihatan di bar status.




- 1 Pilih jenis paparan dan kalendar yang anda ingin lihat
- 2 Kembali ke tarikh semasa
- 3 Akses tetapan dan pilihan lain
- 4 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas dengan lebih pantas
- 5 Tarikh dipilih
- 6 Agenda untuk hari yang dipilih
- 7 Tambahkan peristiwa kalendar

Untuk mewujudkan peristiwa kalendar

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik **+**.
- 3 Jika anda telah selaraskan kalendar anda dengan satu atau lebih akaun, pilih akaun yang anda ingin tambahkan peristiwa ini. Jika anda hanya mahu menambah peristiwa ini pada peranti anda, ketik **Kalendar peranti**.
- 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki dan tambahkan hadirin pada peristiwa tersebut.
- 5 Untuk menyimpan peristiwa dan menghantar jemputan, ketik **Selesai**.

Untuk melihat acara kalendar

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik  kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik acara yang anda ingin lihat.



Untuk melihat berbilang kalendar

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik  kemudian cari dan ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik , kemudian tandakan kotak semak untuk kalendar yang ingin anda lihat.



Untuk mengezum paparan kalendar

- Apabila paparan **Minggu** atau **Hari** dipilih, picit skrin untuk zum masuk.



Untuk memaparkan cuti kebangsaan dalam aplikasi Kalendar


- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Cuti umum**.
- 4 Pilih pilihan atau gabungan pilihan, kemudian ketik **OK**.

Untuk memaparkan hari lahir dalam aplikasi Kalendar



- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Seret peluncur di sebelah **Hari lahir** ke kanan.
- 4 Ketik **Hari lahir**, kemudian pilih kumpulan kenalan yang anda ingin paparkan hari lahir.

Untuk memaparkan ramalan cuaca dalam aplikasi Kalendar

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Seret peluncur di sebelah **Ramalan cuaca** ke kanan.
- 4 Jika perkhidmatan lokasi dinyahdayakan, ketik **Tambah**, kemudian cari bandar yang anda ingin tambah.

-  Untuk maklumat lanjut tentang cara mendayakan perkhidmatan lokasi, lihat *Menggunakan perkhidmatan lokasi* pada halaman 95 .


Untuk menukar tetapan ramalan cuaca dalam aplikasi Kalendar

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Ramalan cuaca**.
- 4 Laraskan tetapan seperti yang diinginkan.

Penggera dan jam

And boleh menetapkan satu atau beberapa penggera serta gunakan mana-mana bunyi yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak berbunyi jika peranti anda dimatikan. Tetapi ia berbunyi apabila peranti anda ditetapkan pada mod senyap.


Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama dengan format yang anda pilih untuk tetapan masa umum anda, sebagai contoh, 12 jam atau 24 jam.

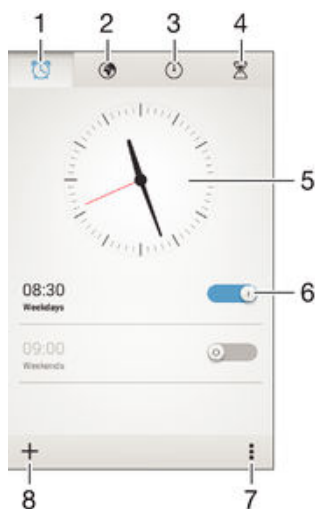

- 1 Akses skrin laman utama penggera
- 2 Lihat jam dunia dan selaraskan tetapan
- 3 Akses fungsi jam randik
- 4 Akses fungsi pemasa

- 5 Buka tetapan tarikh dan masa untuk jam
- 6 Matikan atau hidupkan penggera
- 7 Lihat pilihan
- 8 Tambah penggera baharu

Untuk menetapkan penggera baru

- 1 Dari Skrin utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik **+**.
- 4 Ketik **Masa** dan laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.
- 5 Ketik **Tetapkan**.
- 6 Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.
- 7 Ketik **Selesai**.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

- Ketik **Tidur**.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

- Luncurkan  ke kanan.

Untuk menyunting penggera sedia ada

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda ingin sunting.
- 2 Buat perubahan yang dikehendaki.
- 3 Ketik **Selesai**.


Untuk menghidupkan atau mematikan penggera

- Buka Penggera & penggera jam, kemudian seret gelangsar di sebelah penggera kedudukan kepada hidup atau mati.

Untuk memadamkan penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian sentuh dan tahan penggera yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik **Padam penggera**, kemudian ketik **Ya**.

Untuk menetapkan bunyi untuk penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.
- 2 Ketik **Bunyi penggera** dan pilih pilihan, atau ketik  untuk memilih dari fail muzik anda.
- 3 Ketik **Selesai** dua kali.

Untuk menetapkan penggera berulang

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.
- 2 Ketik **Ulang**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk hari yang diingini, kemudian ketik **OK**.
- 4 Ketik **Selesai**.

Untuk mengaktifkan fungsi getar untuk penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.
- 2 Tandakan kotak semak **Getar**.
- 3 Ketik **Selesai**.

Untuk menetapkan penggera supaya berbunyi semasa peranti dalam mod senyap



- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.
- 2 Tandakan kotak semak **Pnggera dlm mod senyp**, kemudian, ketik **Selesai**.

Sokongan dan penyelenggaraan


Sokongan untuk peranti anda

Gunakan aplikasi Sokongan dalam peranti anda untuk mencari panduan pengguna, membaca panduan penyelesaian masalah, dan mencari maklumat tentang kemas kini perisian dan maklumat yang berkaitan dengan produk lain.


Untuk mengakses aplikasi Sokongan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik , kemudian pilih item sokongan yang diperlukan.
- ! Pastikan anda mempunyai sambungan Internet yang berfungsi, lebih digalakkan melalui Wi-Fi®, untuk menghehadkan caj trafik data apabila menggunakan aplikasi Sokongan.

Bantuan dalam menu dan aplikasi

Beberapa aplikasi dan tetapan mempunyai bantuan yang tersedia dalam menu pilihan, yang biasanya ditunjukkan oleh  dalam aplikasi tertentu.

Mengemas kini peranti anda


Anda perlu mengemas kini perisian pada peranti anda untuk mendapatkan kefungsiian, penambahan dan pembaikan pepijat yang terkini untuk memastikan prestasi yang optimum. Apabila kemas kini perisian tersedia,  muncul dalam bar status. Anda juga boleh menyemak kemas kini baharu secara manual.

Cara yang paling mudah untuk memasang kemas kini perisian adalah dengan melakukannya secara wayarles dari peranti anda. Walau bagaimanapun, sesetengah kemas kini tidak tersedia untuk dimuat turun secara wayarles. Anda perlu menggunakan perisian Xperia™ Companion pada sebuah PC atau komputer Apple® Mac® untuk mengemaskini peranti anda.

Untuk maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, lihat www.sonymobile.com/update.

- ! Ruang kapasiti storan yang tidak mencukupi mungkin menghalang kemas kini. Pastikan anda mempunyai kapasiti storan yang mencukupi sebelum mengemaskini.




Untuk menyemak perisian baru

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Pusat Kemas Kini**.
- 3 Untuk menyemak bahawa anda mempunyai perisian sistem terbaru yang dipasang, ketik **Sistem**. Untuk menyemak kemas kini bagi aplikasi yang dipasang pada peranti anda, ketik **Kms kini**.




Mengemas kini peranti anda secara wayarles

Gunakan aplikasi Pusat Kemas Kini untuk mengemas kini peranti anda secara wayarles. Ia mengendalikan kedua-dua kemas kini aplikasi dan kemas kini sistem dan juga boleh memudahkan muat turun aplikasi baharu yang dibangunkan untuk peranti anda. Kemas kini yang anda boleh muat turun melalui rangkaian mudah alih bergantung kepada operator anda. Adalah disyorkan untuk menggunakan rangkaian Wi-Fi® dan bukannya rangkaian mudah alih untuk memuat turun perisian baharu supaya anda boleh mengelakkan kos lalu lintas data.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini sistem

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Pusat Kemas Kini > Sistem**.
- 3 Pilih kemas kini sistem yang diinginkan, kemudian ketik .
- 4 Apabila muat turun telah selesai, ketik  dan ikut arahan pada paparan untuk menyelesaikan pemasangan.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini aplikasi

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Pusat Kemas Kini >Sistem**.
- 3 Untuk memuat turun kemas kini aplikasi tertentu, pilih kemas kini, kemudian ketik . Untuk memuat turun semua kemas kini aplikasi yang tersedia, ketik . Kemas kini dipasang secara automatik selepas muat turun.

Mengemas kini peranti anda menggunakan komputer

Anda boleh memuat turun dan memasang kemas kini perisian pada peranti anda menggunakan komputer dengan sambungan Internet. Anda memerlukan satu kabel USB dan sebuah PC atau komputer Apple® Mac® yang menjalankan perisian Xperia™ Companion.

- 💡 Jika anda tidak mempunyai perisian Xperia™ Companion dipasang pada komputer yang berkenaan, sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB dan ikut arahan pemasangan pada skrin.


Untuk mengemas kini peranti anda menggunakan komputer

- 1 Pastikan perisian Xperia™ Companion telah dipasang pada komputer PC atau Apple® Mac® anda.
 - 2 Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda ke komputer.
 - 3 Buka Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik.
 - 4 **Komputer:** Jika kemas kini perisian baru dikesan, tettingkap timbul akan kelihatan. Ikuti arahan pada skrin untuk menjalankan kemas kini perisian yang berkaitan.
- ! Apabila anda menyambungkan peranti ke komputer melalui kabel USB, anda akan digesa untuk memasang perisian Xperia™ Companion, atau batalkan, melainkan anda telah memilih **Jangan tunjukkan lagi**.

Nombor IMEI

Setiap peranti mempunyai nombor IMEI (Identiti Kelengkapan Mudah Alih Antarabangsa) unik. Anda perlu menyimpan salinan nombor ini. Jika peranti anda dicuri, pembekal rangkaian anda boleh menggunakan nombor IMEI anda untuk menghentikan peranti daripada mengakses rangkaian dalam negara anda.

Untuk melihat nombor IMEI anda

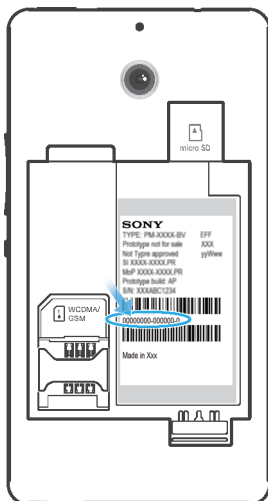

- Matikan peranti anda, kemudian tanggalkan penutup bateri dan keluarkan bateri untuk melihat nombor IMEI anda.
- Buka pendail telefon pada peranti anda dan masukkan ***#06#**.

Untuk melihat nombor IMEI anda di dalam peranti

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰ .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon** > **Status**.
- 3 Tatal ke **IMEI** untuk melihat nombor **IMEI**.

Bateri dan pengurusan kuasa

Anda boleh menjejak penggunaan bateri anda dan melihat aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa. Anda juga boleh melihat anggaran tentang berapa banyak masa tinggal sebelum anda kehabisan bateri. Anggaran masa bateri adalah berdasarkan kepada corak penggunaan yang terbaru.

Untuk membuat bateri bertahan lebih lama, anda boleh menggunakan salah satu atau lebih mod penjimatan bateri, yang merangkumi mod STAMINA, Mod bateri rendah, Berdasarkan lokasi Wi-Fi®, dan mod data latar belakang baris gilir. Setiap mod berfungsi dengan cara yang berbeza dan mengawal beberapa fungsi yang menggunakan kuasa pada peranti anda.

Untuk melihat aplikasi yang menggunakan paling banyak kuasa

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Pengurusan kuasa** > **Penggunaan bateri**.

Untuk melihat anggaran masa bateri

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Pengurusan kuasa**.

Memperbaiki masa bateri menggunakan mod STAMINA

Mod STAMINA mematikan fungsi yang anda tidak memerlukan apabila peranti anda tidak digunakan. Contohnya, mod STAMINA boleh menjeda sambungan Wi-Fi® anda, trafik data dan beberapa aplikasi yang menggunakan banyak kuasa apabila peranti anda dihidupkan tetapi skrin tidak aktif. Oleh itu, anda menjimatkan bateri tetapi masih boleh menerima panggilan telefon, mesej teks dan multimedia. Anda juga boleh mengecualikan aplikasi individu daripada dihentikan oleh mod STAMINA. Apabila anda mengaktifkan skrin, semua fungsi yang dijeda diteruskan.

Untuk mengaktifkan mod STAMINA

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Pengurusan kuasa**.
- 3 Seret peluncur di sebelah **STAMINA mode** ke kanan, kemudian ketik **Aktifkan**, jika digesa. **+** muncul dalam bar status sebaik sahaja bateri mencapai paras yang ditetapkan.

Untuk memilih yang mana aplikasi untuk dijalankan dalam mod STAMINA

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Pengurusan kuasa**, kemudian ketik **STAMINA mode**.
- 3 Tambah atau alih keluar aplikasi seperti yang diinginkan.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.

Memperbaiki masa bateri menggunakan mod Bateri lemah

Gunakan ciri **Mod bateri lemah** untuk bermula menjimatkan kuasa secara automatik apabila bateri mencapai paras cas tertentu. Anda boleh menetapkan dan melaraskan paras cas ini semula seperti yang diinginkan. Anda juga boleh menentukan fungsi yang kekal aktif, sebagai contoh, data mudah alih, Wi-Fi® atau selaras-auto.

Untuk mengaktifkan mod Bateri lemah

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa**.
- 3 Seret peluncur di sebelah **Mod bateri lemah** ke kanan.
- 4 Jika digesa, ketik **Aktifkan**.  muncul dalam bar status apabila bateri mencapai paras cas yang anda tetapkan.

Untuk menukar tetapan bagi mod Bateri lemah

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa**.
- 3 Pastikan bahawa **Mod bateri lemah** diaktifkan, kemudian ketik **Mod bateri lemah**.
- 4 Tukarkan tetapan, contohnya, melaraskan semula paras bateri.

Perbaiki masa bateri menggunakan Lokasi semasa Wi-Fi®

Wi-Fi berdasarkan lokasi Ciri tersebut menetapkan peranti anda untuk hanya mengaktifkan Wi-Fi® fungsi apabila mencapai penjimatan Wi-Fi® rangkaian. Dengan cara ini anda akan menjimatkan kuasa bateri tetapi masih mempunyai Wi-Fi® sambungan automatik.

Untuk mengaktifkan ciri Wi-Fi® berdasarkan lokasi

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Wi-Fi berdasarkan lokasi** ke kanan.

Memperbaiki masa bateri dengan penggiliran data latar belakang

Anda boleh memperbaiki prestasi bateri dengan menetapkan peranti anda agar menghantar data latar belakang pada selang yang dipratentukan apabila anda tidak menggunakannya, iaitu apabila skrin tidak aktif.

Untuk membenarkan giliran data latar belakang

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa**.
- 3 Tandakan kotak semak di sebelah **Baris giliran data l/berakang**.

Ingatan dan storan

Peranti anda mempunyai pelbagai jenis ingatan dan keupayaan storan untuk foto, aplikasi dan fail lain:

- **Storan dalaman** adalah kira-kira **2 GB** dan digunakan untuk menyimpan kandungan yang dimuat turun atau dipindahkan bersama-sama tetapan dan data peribadi. Contohnya tetapan penggera, kelantangan dan bahasa, e-mel, penanda buku, log panggilan, kenalan, mesej, peristiwa kalendar, foto, video dan muzik.
- Anda boleh menggunakan **kad ingatan** boleh tanggal sehingga **32 GB** untuk mendapatkan lebih banyak ruang storan. Kebanyakan aplikasi boleh membaca data daripada kad ingatan tetapi hanya aplikasi tertentu yang boleh menyimpan fail ke ingatan jenis ini. Contohnya, anda boleh menetapkan aplikasi kamera supaya menyimpan foto terus ke kad ingatan.
- **Memori dinamik (RAM)** adalah kira-kira **512 MB** dan tidak boleh digunakan untuk storan. RAM digunakan untuk mengendalikan aplikasi yang berjalan dan sistem operasi.
- ! Anda mungkin perlu membeli kad ingatan secara berasingan.

Baca lebih lanjut mengenai penggunaan ingatan dalam peranti Android dengan memuat turun Kertas putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support.

Memperbaiki prestasi memori

Memori dalam peranti anda cenderung untuk penuh sebagai hasil penggunaan biasa. Jika peranti mulai perlahan atau aplikasi tiba-tiba terpadam, anda harus mempertimbangkan yang berikut:

- Sentiasa mempunyai lebih daripada **100 MB** storan dalaman kosong dan lebih daripada **100 MB RAM** kosong.
- Tutup aplikasi berjalan yang tidak anda gunakan.
- Padam bersih memori cache untuk semua aplikasi.
- Nyahpasang aplikasi yang dimuat turun yang tidak anda gunakan.
- Pindahkan foto, video dan muzik dari memori dalaman ke kad memori.
- Jika peranti anda tidak boleh membaca kandungan pada kad memori, anda mungkin perlu memformatnya.

Untuk melihat status ingatan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan**.

Untuk melihat jumlah RAM yang bebas dan digunakan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi > Berjalan**.

Untuk mengosongkan ingatan cache bagi semua aplikasi

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan**.
- 3 Ketik **Data cache > OK**.

- ! Apabila anda mengosongkan ingatan cache, anda tidak kehilangan sebarang maklumat penting atau tetapan.

Untuk memindahkan fail media ke kad memori

- 1 Pastikan anda mempunyai kad memori yang dimasukkan ke dalam peranti anda.
- 2 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Storan > Pindahkan data ke kad SD**.
- 4 Tandakan jenis fail yang anda mahukan untuk dipindahkan ke kad memori.
- 5 Ketik **Pemindahan**.

Untuk menghentikan aplikasi dan perkhidmatan daripada dijalankan

- 1 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi > Berjalan**.
- 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Henti**.

Untuk memformatkan kad memori

- 1 Daripada Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan > Hapuskan data kad SD**.
- 3 Untuk mengesahkan, ketik **Hapuskan data kad SD > Padam semua**

- ! Semua kandungan pada kad memori dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan anda membuat sandaran semua yang anda mahu simpan sebelum memformat kad memori. Untuk membuat sandaran kandungan, anda boleh menyalinnya ke komputer. Untuk maklumat lanjut, lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 91 .

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

Secara amnya, anda tidak sepatutnya menyimpan foto, video dan kandungan peribadi lain semata-mata pada memori dalaman peranti anda. Jika sesuatu berlaku pada perkakasan, atau jika peranti anda hilang atau dicuri, data yang disimpan pada memori dalamannya akan hilang selama-lamanya. Anda disyorkan untuk menggunakan perisian Xperia™ Companion bagi membuat sandaran yang akan menyimpan data anda dengan selamat ke komputer, iaitu peranti luaran. Kaedah ini amat disyorkan terutamanya jika anda mengemas kini perisian peranti anda ke versi Android yang terbaru.

Dengan menggunakan aplikasi Sandaran & Pemulihan, anda boleh membuat sandaran tetapan asas dan data dalam talian dengan pantas menggunakan akaun Google™ anda.

- ! Penting agar anda mengingati kata laluan yang anda tetapkan semasa anda membuat sandaran data. Jika anda terlupa kata laluan, data penting seperti kenalan dan mesej mungkin tidak dapat dipulihkan.

Menyandarkan data ke komputer

Gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menyandarkan data dari peranti anda ke PC atau komputer Apple® Mac®. Anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

- Kenalan
- Kalendar
- Tetapan
- Fail media seperti muzik dan video
- Foto dan imej

Untuk menyandarkan data anda menggunakan komputer

- 1 Pastikan bahawa Xperia™ Companion untuk Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) atau Xperia™ Companion untuk Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) dipasang pada PC atau Mac® anda.
- 2 Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 **Komputer:** Buka perisian Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda.
- 4 Pilih **Sandaran** pada skrin utama.
- 5 Ikut arahan pada skrin untuk membuat sandaran data dari peranti anda.

Untuk memulihkan data anda menggunakan komputer

- 1 Pastikan bahawa Xperia™ Companion untuk Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) atau Xperia™ Companion untuk Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) dipasang pada PC atau Mac® anda.
- 2 Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 **Komputer:** Buka perisian Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik.
- 4 Klik **Pulihkan**.
- 5 Pilih fail sandaran daripada rekod sandaran, kemudian ketik **Seterusnya** dan ikut arahan pada skrin untuk memulihkan data ke peranti anda.

Membuat sandaran dengan aplikasi Sandaran dan pulihkan


- ! Anda hanya boleh menggunakan kaedah ini untuk membuat sandaran dan memulihkan kandungan antara versi perisian Android yang sama. Anda tidak boleh menggunakan kaedah ini untuk memulihkan kandungan selepas peningkatan sistem.

Aplikasi Sandaran dan pulihkan disyorkan untuk membuat sandaran kandungan sebelum anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini anda boleh membuat sandaran jenis data berikut ke kad SD atau peranti storan USB luaran yang telah anda sambungkan dengan kabel ke peranti anda:


- Penanda buku
- Log panggilan
- Kenalan
- Aplikasi yang dimuat turun daripada Google Play™
- Mesej multimedia
- Tetapan sistem (seperti penggera, kelantangan pendering, dan tetapan bahasa)
- Mesej teks

- ! Anda mungkin dikenakan caj penghantaran data tambahan apabila anda memulihkan aplikasi daripada Google Play™.

Untuk membuat sandaran kandungan menggunakan aplikasi Backup dan pulihkan

- 1 Jika anda membuat sandaran kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan ke peranti anda menggunakan kabel yang sesuai. Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD itu dimasukkan dengan baik ke peranti anda.
- 2 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 4 Ketik **Sandarkan**, kemudian pilih destinasi sandaran dan jenis data yang ingin anda sandarkan.
- 5 Ketik **Sandarkan sekarang**.
- 6 Masukkan kata laluan untuk sandaran, kemudian ketik **OK**.

Untuk memulihkan kandungan menggunakan aplikasi Sandar dan pulihkan.

- 1 Jika anda memulihkan kandungan dari peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan pada peranti anda menggunakan kabel yang sesuai. Jika anda memulihkan kandungan dari kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul ke dalam peranti anda.
- 2 Dari Skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 4 Ketik **Pulihkan**.
- 5 Pilih rekod yang anda ingin pulihkan, kemudian ketik **Pulihkan sekarang**.
- 6 Masukkan kata laluan untuk rekod sandaran, kemudian ketik **OK**.

- ! Ingat bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda selepas anda membuat sandaran akan dipadamkan semasa prosedur pemulihan.

Memulakan semula dan menetapkan semula peranti anda

Anda boleh memaksa peranti anda memulakan semula atau tutup dalam situasi di mana ia berhenti memberi respons atau tidak dapat dimulakan semula secara normal. Tiada tetapan atau data peribadi akan terpadam.

Anda juga boleh menetapkan semula peranti anda ke tetapan kilang asal. Tindakan ini adalah kadang kala perlu jika peranti anda berhenti berfungsi dengan betul, tetap ambil maklum bahawa jika anda mahu menyimpan sebarang data penting, anda perlu sandarkan data ini dahulu ke kad memori atau memori dalaman lain. Untuk maklumat lanjut, lihat *Membuat sandaran dan memulihkan kandungan* pada halaman 105 .

Jika peranti anda gagal dihidupkan kuasa atau jika anda ingin menetapkan semula perisian peranti anda, anda boleh menggunakan Xperia™ Companion bagi membaikpulih peranti anda. Untuk maklumat lanjut mengenai Xperia™ Companion, lihat *Alat komputer*.

- ! Peranti anda mungkin gagal untuk memulakan semula jika paras bateri rendah. Sambung peranti anda ke pengecas dan cuba mulakan semula sekali lagi.

Untuk memaksa peranti agar dimulakan semula

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa .
- 2 Dalam menu yang terbuka, ketik **Restart**. Peranti dimulakan semula secara automatik.

Untuk mematikan peranti secara paksa



- 1 Tanggalkan penutup slot kad SIM mikro.
- 2 Tekan dan tahan butang OFF menggunakan hujung pen atau objek serupa sehingga peranti ditutup.

- ! Jangan gunakan objek yang terlalu tajam yang boleh merosakkan butang OFF.

Untuk menjalankan penetapan semula data kilang

- ! Untuk mengelakkan kerosakan kekal pada peranti anda, jangan mulakan semula peranti semasa prosedur penetapan semula sedang dijalankan.
- 1 Sebelum anda mulakan, pastikan anda menyandarkan sebarang data penting yang disimpan pada memori dalaman peranti anda ke kad memori atau kad memori bukan dalaman yang lain.
- 2 Dari Skrin Utama anda, ketik ☰.
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula > Tetapkan semula data kilang**.
- 4 Untuk memadamkan maklumat, seperti gambar dan muzik, daripada storan dalaman anda, tandakan kotak semak **Hapuskan data storan dalaman**.
- 5 Ketik **Tetapkan semula telefon**.
- 6 Jika dikehendaki, lukis corak buka kunci skrin anda atau masukkan kata laluan atau PIN buka kunci skrin anda untuk meneruskan.
- 7 Untuk mengesahkan, ketik **Padam semua**.
- ! Peranti anda tidak akan kembali ke versi perisian Android™ yang awal apabila anda melaksanakan penetapan semula data kilang.
- ! Jika anda terlupa kata laluan, PIN atau corak buka kunci skrin anda, anda boleh menggunakan ciri pembaikan peranti dalam Xperia™ Companion untuk memadamkan lapisan keselamatan ini. Anda perlu menyediakan butiran log masuk akaun Google anda untuk melaksanakan operasi ini. Dengan menjalankan ciri pembaikan, anda memasang semula perisian untuk peranti anda dan mungkin kehilangan sebahagian data peribadi dalam proses itu.

Untuk membaik pulih perisian peranti menggunakan Xperia™ Companion

- ! Sebelum melaksanakan pembaikan perisian, pastikan anda mengetahui kelayakan Google™ anda. Bergantung pada tetapan keselamatan anda, anda mungkin perlu memasukkannya bagi memulakan peranti selepas pembaikan perisian.
- 1 Pastikan bahawa Xperia™ Companion untuk Windows (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) atau Xperia™ Companion untuk Mac OS (<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) dipasang pada PC atau Mac® anda.
- 2 Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer jika ia tidak dilancarkan secara automatik dan pilih **Software repair** pada skrin.
- 4 Ikut arahan pada skrin untuk memasang semula perisian dan melengkapkan pembaikan.

Mengitar semula peranti anda


Mempunyai peranti lama yang berselerak di rumah? Mengapa tidak mengitarinya semula? Dengan berbuat demikian, anda akan membantu kami menggunakan semula bahan dan komponennya dan anda akan melindungi persekitaran juga! Ketahui lebih lanjut mengenai pilihan pengitaran dalam rantau anda di www.sonymobile.com/recycle.

Maklumat penting

Risalah maklumat penting

Sebelum anda menggunakan peranti anda, sila baca risalah Maklumat penting yang diberikan dalam Panduan persediaan dalam peranti anda atau dalam kotaknya.

Untuk mengakses wizard persediaan secara manual

- 1 Dari Skrin Utama, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan** > **Panduan persediaan**.

Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini tidak disokong di semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat dalam semua kawasan. Tanpa pengehadan, ini juga digunakan untuk Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM, iaitu 112. Sila hubungi pengendali rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang perkhidmatan atau fungsi khusus dan sama ada akses atau bayaran penggunaan tambahan dikenakan.

Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj sambungan data apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Maklumat undang-undang

Sony D2004/D2005

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications AB atau syarikat bersekutu tempatannya, tanpa sebarang waranti. Penambahbaikan dan perubahan kepada Panduan pengguna ini yang disebabkan kesilapan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat atau penambahbaikan program dan/atau peralatan, boleh dilakukan oleh Sony Mobile Communications AB pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut akan disatukan ke dalam edisi baru Panduan pengguna ini.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Peranti mudah alih anda berkeupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan memajukan kandungan tambahan, sebagai contoh, nada dering. Penggunaan kandungan tersebut mungkin disekat atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan di bawah undang-undang hak cipta yang diguna pakai. Anda, dan bukan Sony, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat turun atau majukan dari peranti mudah alih anda. Sebelum penggunaan sebarang kandungan tambahan, sila sahkan bahawa tujuan penggunaan anda itu dilesenkan sewajarnya atau dibenarkan. Sony tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti sebarang kandungan tambahan atau sebarang kandungan pihak ketiga yang lain. Dalam apa-apa keadaan sekalipun Sony tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap penggunaan tidak wajar kandungan tambahan atau kandungan pihak ketiga yang lain.

Panduan pengguna ini boleh merujuk perkhidmatan atau aplikasi yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Penggunaan pemrograman atau perkhidmatan sedemikian mungkin memerlukan pendaftaran yang berasingan dengan pembekal pihak ketiga dan mungkin tertakluk kepada terma penggunaan tambahan. Bagi aplikasi yang diakses pada atau melalui laman web pihak ketiga, sila semak dahulu terma penggunaan dan dasar privasi yang dikenakan oleh laman web sedemikian. Sony tidak menjamin ketersediaan atau prestasi sebarang laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Sony adalah tanda dagangan Sony Corporation. Android adalah tanda dagangan Google Inc. Semua produk dan nama syarikat lain yang dinyatakan di sini adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar pemilik masing-masing. Mana-mana hak yang tidak diberikan secara nyata dalam buku panduan ini adalah terpelihara. Lawati www.sonymobile.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar dengan tepat.

Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft. Penggunaan atau pagedaran teknologi sedemikian di luar produk ini dilarang tanpa lesen daripada Microsoft.

Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak milik intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk mengakses kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik kandungan boleh meminta Microsoft untuk membatalkan keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM untuk memainkan atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak memberi kesan pada kandungan yang tidak dilindungi. Apabila anda memuat turun lesen untuk kandungan yang dilindungi, anda bersetuju bahawa Microsoft boleh memasukkan senarai pembatalan dengan lesen. Pemilik kandungan mungkin memerlukan anda menaik taraf WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak kenaikan taraf, anda tidak akan dapat mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.

Produk ini dilesenkan di bawah visual MPEG-4 dan lesen portfolio paten AVC untuk penggunaan peribadi dan bukan komersil pengguna untuk (i) pengkodan video yang mematuhi standard visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standard AVC ("video AVC") dan/atau (ii) penyahkodan MPEG-4 atau video AVC yang dikodkan oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersil dan/atau telah mendapatkannya daripada pembekal video yang dilesenkan oleh MPEG LA untuk membekalkan MPEG-4 dan/atau video AVC. Tiada lesen diberikan atau boleh dikenakan secara tersirat untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat tambahan termasuk maklumat yang berkaitan dengan promosi, penggunaan dalaman dan komersil dan pelesenan boleh diperolehi daripada MPEG LA, L.L.C. Lihat <http://www.mpegla.com>. Teknologi penyahkodan audio MPEG Layer-3 berlesen daripada Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEHILANGAN, PEMADAMAN DAN/ ATAU PENULISAN GANTI DATA BAGI DATA PERIBADI ATAU FAIL YANG DISIMPAN PADA TELEFON ANDA (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KENALAN, TREK MUZIK DAN GAMBAR) YANG TIMBUL DARIPADA SEBARANG KEMAS KINI PERANTI MELALUI SEBARANG KAEDAH YANG DITERANGKAN DALAM PANDUAN PENGGUNA INI, SERTA YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN SEBARANG PETUNJUK DAN PETUA YANG DIBERIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN "KAEDAH MEMINDAHKAN KENALAN" DAN "STORAN DATA" DOKUMEN INI. DALAM APA JUGA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI SONY MOBILE ATAU PEMBEKALNYA TERHADAP ANDA UNTUK SEBARANG DAN SEMUA KEROSAKAN, KEHILANGAN DAN PUNCA TINDAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) ADALAH TIDAK MELEBIHI AMAUN SEBENAR YANG ANDA BAYAR UNTUK PERANTI ANDA.