

SONY®

Panduan pengguna

Xperia™ E5
F3311/F3313

Kandungan

Langkah permulaan.....	6
Tentang Panduan pengguna ini.....	6
Gambaran keseluruhan.....	6
Pemasangan.....	7
Perlindungan skrin.....	8
Memulakan peranti anda untuk kali pertama.....	8
Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?.....	9
Keselamatan peranti.....	11
Memastikan peranti anda dilindungi.....	11
Kunci skrin.....	11
Membuka kunci peranti anda secara automatik.....	13
Perlindungan kad SIM.....	17
Mencari nombor pengenalan peranti anda.....	18
Mencari peranti yang hilang	18
Mempelajari asas.....	21
Menggunakan skrin sentuh.....	21
Mengunci dan membuka kunci skrin.....	22
Skrin laman utama.....	23
Skrin aplikasi.....	24
Menavigasi aplikasi.....	25
Widget.....	26
Jalan pintas dan folder.....	27
Latar belakang dan tema.....	28
Mengambil tangkapan skrin.....	28
Pemberitahuan.....	28
Ikon pada bar status.....	31
Gambaran keseluruhan aplikasi.....	32
Bateri dan penyelenggaraan.....	34
Mengecas peranti anda.....	34
Bateri dan pengurusan kuasa.....	35
Mengemas kini peranti anda.....	36
Penyelenggaraan menggunakan komputer.....	38
Storan dan memori.....	39
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan.....	40
Memuat turun aplikasi.....	44
Memuat turun aplikasi dari Google Play™.....	44
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain.....	44
Internet dan rangkaian.....	45
Menyemak imbas web.....	45

Tetapan Internet dan MMS	45
Wi-Fi.....	46
Berkongsi sambungan data mudah alih anda.....	47
Mengawal penggunaan data.....	49
Memilih rangkaian mudah alih.....	50
Rangkaian persendirian maya (VPN).....	51
Menyelaraskan data pada peranti anda.....	52
Menyelaraskan dengan akaun dalam talian.....	52
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	52
Tetapan asas.....	54
Mengakses tetapan.....	54
Kelantangan dan tetapan bunyi.....	54
Mod jangan ganggu.....	55
Tetapan skrin.....	56
Tetapan aplikasi.....	57
Menetapkan semula aplikasi anda.....	59
Lamunan.....	59
Tetapan bahasa.....	60
Tarikh & masa.....	60
Mempertingkatkan output bunyi.....	61
Akaun berbilang pengguna.....	61
Menaip teks.....	64
Papan kekunci pada paparan.....	64
Pad telefon.....	65
Memasukkan teks menggunakan input suara.....	66
Menyunting teks.....	66
Memperibadikan papan kekunci pada skrin.....	67
Menghubungi.....	69
Membuat panggilan.....	69
Menerima panggilan.....	70
Panggilan sedang berjalan.....	72
Menggunakan log panggilan.....	72
Memajukan panggilan.....	73
Mengehadkan panggilan.....	73
Berbilang panggilan.....	74
Panggilan sidang.....	74
Mel suara.....	75
Panggilan kecemasan.....	75
Kenalan	77
Memindahkan kenalan.....	77
Mencari dan melihat kenalan.....	78
Menambah dan menyunting kenalan.....	79

Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan.....	80
Kegemaran dan kumpulan.....	82
Menghantar maklumat kenalan.....	82
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.....	82
Menyandarkan kenalan.....	83
Pemesejan dan chat.....	84
Membaca dan menghantar mesej.....	84
Mengatur mesej anda.....	85
Membuat panggilan daripada mesej.....	86
Tetapan mesej.....	86
Pemesejan segera dan chat video.....	86
E-mel.....	87
Menyediakan e-mel.....	87
Menghantar dan menerima mesej e-mel.....	87
Mengatur mesej e-mel anda.....	88
Tetapan akaun e-mel.....	89
Gmail™.....	90
Muzik.....	91
Memindahkan muzik ke peranti anda.....	91
Mendengar muzik.....	91
Menu skrin laman utama muzik.....	93
Senarai main.....	93
Berkongsi muzik.....	94
Mempertingkatkan bunyi.....	94
Radio FM.....	95
Mendengar radio.....	95
Saluran radio kegemaran.....	96
Tetapan bunyi.....	96
Kamera.....	97
Mengambil foto dan merakam video.....	97
Menambah kedudukan geografi ke foto anda.....	98
Tetapan kamera umum.....	98
Tetapan kamera pegun.....	100
Tetapan kamera video.....	103
Foto dan video dalam Album.....	105
Melihat foto dan video.....	105
Berkongsi dan mengurus foto dan video.....	106
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto.....	107
Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video.....	108
Menyembunyikan foto dan video.....	108
Menu skrin laman utama album.....	109
Melihat foto anda pada peta.....	110

Video.....	112
Aplikasi Video.....	112
Memindahkan kandungan video ke peranti anda.....	113
Menguruskan kandungan video.....	113
Kesambungan.....	115
Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™.....	115
NFC.....	116
Teknologi wayarles Bluetooth®.....	118
Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda.....	121
Menggunakan peranti anda sebagai dompet.....	121
Suite Berita.....	121
Perjalanan dan peta.....	122
Menggunakan perkhidmatan lokasi.....	122
Google Maps™ dan navigasi.....	122
Menggunakan trafik data semasa mengembara.....	122
Mod pesawat.....	123
Kalendar dan jam penggera.....	124
Kalendar.....	124
Penggera dan jam.....	124
Kebolehcapaian.....	127
Gerak isyarat pembesaran.....	127
Teks besar.....	127
Pembetulan warna.....	127
Cakap Balik.....	127
Sokongan dan undang-undang.....	129
Aplikasi sokongan.....	129
Petua Xperia™.....	129
Bantuan dalam menu dan aplikasi.....	129
Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda.....	129
Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki.....	130
Membantu kami memperbaiki perisian kami.....	131
Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan.....	131
Mengitar semula peranti anda.....	131
Maklumat undang-undang.....	132

Langkah permulaan

Tentang Panduan pengguna ini



Ini merupakan **Xperia™ E5** Panduan pengguna untuk versi perisian **Android™ 6.0**. Jika anda tidak pasti versi perisian mana yang sedang menjalankan peranti anda, anda boleh menyemaknya dalam menu Tetapan.

- ! Kemas kini sistem dan aplikasi boleh mewujudkan ciri dalam peranti anda dengan cara yang lain daripada diuraikan dalam panduan Pengguna ini. Versi Android™ mungkin tidak terjejas dalam kemas kini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, lihat *Mengemas kini peranti anda* pada halaman 36.

Untuk memeriksa versi perisian semasa peranti anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon** > **Versi Android™**.

Untuk mencari nombor model dan nama peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .


Nombor model peranti dan nama dipaparkan.


Had pada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini mungkin tidak disokong di semua negara atau rantau atau oleh semua rangkaian atau pembekal perkhidmatan. Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM sentiasa boleh digunakan di semua negara, rantau, rangkaian dan oleh semua pembekal khidmat, sekiranya peranti disambungkan ke rangkaian mudah alih. Sila hubungi operator rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang perkhidmatan atau ciri khusus dan sama ada bayaran akses atau penggunaan tambahan dikenakan.

Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj penyambungan data apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Gambaran keseluruhan

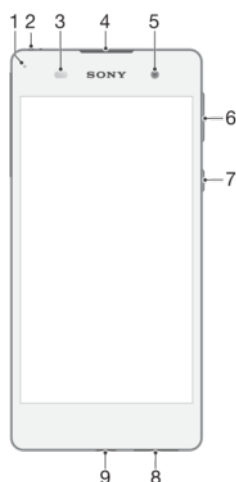

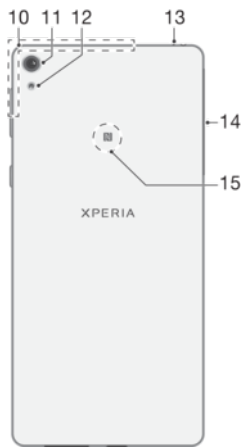

- | | |
|--|--|
| 1. Lampu Pengecasan/Pemberitahuan | 11. Lensa kamera utama |
| 2. Bicu set kepala | 12. Cahaya kamera utama |
| 3. Sensor Kehampiran/Cahaya | 13. Mikrofon kedua |
| 4. Speaker telinga | 14. Penutup slot kad SIM nano/Kad memori |
| 5. Lensa kamera depan | 15. Kawasan pengesanan NFC™ |
| 6. Kekunci Kelantangan/Zum | |
| 7. Kekunci kuasa | |
| 8. Pembesar suara utama | |
| 9. Port kabel pengecas/USB | |
| 10. Kawasan antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS | |

Pemasangan

- ! Peranti anda hanya menyokong kad SIM nano.



Untuk memasukkan kad SIM nano

- ! Seret keluar dulang label berserta pemegang kad SIM.

- 1 Buka penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.
 - 2 Menggunakan kuku anda, seret keluar pemegang kad SIM nano.
 - 3 Letakkan kad SIM nano dengan kemas dalam orientasi betul seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
 - 4 Pastikan kad diletakkan secara mendatar dalam pemegang.
 - 5 Masukkan pemegang ke dalam slot, kemudian tutup penutupnya.
- ! Jika anda mencungkil keluar pemegang kad SIM nano semasa peranti hidup, peranti akan bermula semula secara automatik.

Untuk memasukkan kad ingatan

- 1 Buka penutup slot kad SIM nano dan slot kad ingatan.
 - 2 Letakkan kad ingatan dalam slot kad ingatan, kemudian tekan kad ingatan terus ke dalam slot sehingga anda mendengar bunyi terkunci.
 - 3 Tutupkan penutup.
- ! Pastikan anda telah memasukkan kad memori mengikut orientasi yang betul.

Untuk mengeluarkan kad SIM nano

- ! Seret keluar dulang label berserta pemegang kad SIM.
- 1 Buka penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.
 - 2 Menggunakan kuku anda, seret keluar pemegang kad SIM nano.
 - 3 Keluarkan kad SIM nano, kemudian masukkan pemegang semula.
 - 4 Masukkan pemegang ke dalam slot, kemudian tutup penutupnya.
- ! Jika anda mencungkil keluar pemegang kad SIM nano semasa peranti hidup, peranti akan bermula semula secara automatik.

Untuk mengeluarkan kad memori

- 1 Sama ada matikan peranti atau nyahlekapkan kad memori di bawah **Tetapan > Storan & memori > Lanjutan > Storan > Kad SD**, kemudian buka penutup untuk kad SIM nano dan slot kad memori.
- 2 Tekan kad memori ke dalam, kemudian lepaskannya dengan cepat.
- 3 Tarik keluar kad memori sepenuhnya dan keluarkannya.
- 4 Tutup penutupnya.

Perlindungan skrin

- ! Sebelum menggunakan peranti anda, alih keluar filem perlindungan dengan menarik tab terjulur ke atas.

Ia adalah disyorkan untuk melindungi peranti anda dengan penutup skrin berjenama Sony atau pelindung bertujuan untuk model Xperia™ anda. Penggunaan aksesori perlindungan skrin pihak ketiga boleh menghalang peranti anda daripada berfungsi dengan menutup sensor, kanta, pembesar suara atau mikrofon dan ia boleh membatalkan jaminan.


Memulakan peranti anda untuk kali pertama



Anda disyorkan mengecas bateri selama sekurang-kurang 30 minit sebelum memulakan peranti anda buat pertama kali. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia sedang dicas, lihat *Mengecas peranti anda* di halaman 34.



Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan membantu anda mengkonfigurasi tetapan asas, memperibadikan peranti anda dan mendaftar masuk ke akaun anda, contohnya akaun Google™.

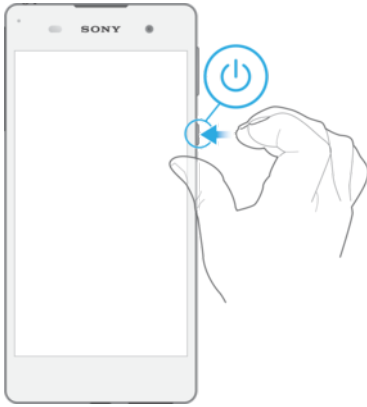Untuk menghidupkan peranti

- ! Pastikan bateri dicas selama sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menghidupkan peranti untuk pertama kali.



- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa  sehingga peranti bergetar.
- 2 Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta kemudian ketik .
- 3 Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.

 PIN kad SIM anda pada mulanya dibekalkan oleh pengendali rangkaian anda, tetapi anda boleh menukarnya kemudian daripada menu Tetapan. Untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan semasa memasukkan PIN kad SIM anda, ketik .

Untuk mematikan peranti


- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa  sehingga menu pilihan dibuka.
 - 2 Dalam menu pilihan, ketik **Matikan kuasa**.
-  Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.

Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?

Peranti Xperia™ anda daripada Sony dijalankan pada platform Android™ yang dibangunkan oleh Google™. Pelbagai aplikasi dan perkhidmatan Google™ tersedia pada peranti anda apabila anda membelinya, contohnya, aplikasi Gmail™, Google Maps™, YouTube™ dan Play Store™, yang menyediakan akses kepada kedai dalam talian Google Play™ untuk memuat turun aplikasi Android™. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada perkhidmatan ini, anda memerlukan akaun Google™. Sebagai contoh, akaun Google™ membolehkan anda untuk melakukan semua perkara berikut:

- Memuat turun dan memasang aplikasi daripada Google Play™.
- Selaraskan e-mel, kenalan dan kalendar anda menggunakan Gmail™.
- Bersembang dengan rakan menggunakan aplikasi Hangouts™.
- Segerakkan sejarah semak imbas dan penanda halaman anda dengan menggunakan penyemak imbas web Google Chrome™.
- Mengenal pasti diri anda sebagai pengguna yang sah selepas pembaikan perisian menggunakan Xperia™ Companion.
- Mencari, mengunci atau mengosongkan peranti yang hilang atau dicuri secara kawalan jauh menggunakan my Xperia™ atau perkhidmatan Pengurus Peranti Android™.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Android™ dan Google™, pergi ke <http://support.google.com>.

-  Ia sangat penting anda mengingati nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda. Dalam beberapa situasi, anda mungkin perlu memperkenalkan diri anda di atas sebab-sebab keselamatan menggunakan akaun Google™ anda. Jika anda gagal memberikan nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda di dalam situasi ini, peranti anda akan dikunci. Selain itu, jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun Google™, pastikan anda memasukkan butiran yang berkenaan untuk akaun tersebut.

Untuk menyediakan akaun Google™ pada peranti anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun > Google.**
 - 3 Ikut wizard pendaftaran untuk mencipta akaun Google™ atau daftar masuk jika anda sudah mempunyai akaun.
- 💡 Anda juga boleh mendaftar masuk ke atau mencipta akaun Google™ daripada panduan persediaan apabila anda memulakan peranti anda buat pertama kali. Sebagai alternatif, anda boleh pergi ke dalam talian dan mencipta akaun di www.google.com/accounts.

Untuk mengalih keluar akaun Google™

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 2 Ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Google.**
 - 3 Pilih akaun Google™ yang ingin anda alih keluar.
 - 4 Ketik ☰ > **Alih keluar akaun.**
 - 5 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.
- ! Jika anda mengalih keluar akaun Google™ anda, sebarang ciri keselamatan yang dipautkan ke akaun Google™ anda tidak lagi akan tersedia.
- 💡 Jika anda meminjamkan peranti anda kepada seseorang untuk digunakan bagi tempoh masa tertentu, anda disyorkan untuk mencipta akaun pengguna tetamu untuk pengguna lain, dan menyediakan kunci skrin untuk melindungi akaun pengguna anda sendiri.

Keselamatan peranti

Memastikan peranti anda dilindungi

Peranti anda termasuk beberapa pilihan keselamatan, amat disyorkan sekiranya hilang atau dicuri.

Pilihan-pilihan ini adalah seperti berikut:

- Menetapkan kunci skrin selamat pada peranti anda menggunakan PIN, kata laluan atau corak bagi menghalang orang lain daripada menetapkan semula peranti anda. Untuk maklumat lanjut, lihat *Kunci skrin* pada halaman 11.
- Tambah akaun Google™ untuk menghalang orang lain daripada menggunakan peranti anda jika ia dicuri atau dipadam bersih. Untuk maklumat lanjut, lihat *Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?* pada halaman 9.
- Aktifkan sama ada “Protection by my Xperia” atau perkhidmatan web Pengurus Peranti Android™. Dengan menggunakan salah satu perkhidmatan ini, anda boleh mengesan lokasi, mengunci atau memformat peranti yang hilang dari jauh. Untuk maklumat lanjut, lihat *Mencari peranti yang hilang* pada halaman 18.

Mengesahkan pemilikan peranti anda

Apabila peranti anda dilindungi, anda perlu sama ada mengunci skrin anda dengan PIN, kata laluan, corak atau memasukkan maklumat akaun Google™ anda bergantung pada ciri perlindungan yang anda gunakan. Di bawah ialah contoh ciri perlindungan dan beberapa kelayakan yang diperlukan:

Perlindungan Tetapan Semula Data Kilang	Anda mesti membuka kunci skrin anda sebelum anda dibenarkan untuk melaksanakan Tetapan Semula Data Kilang.
Perlindungan oleh my Xperia	Jika anda menetapkan semula peranti anda dengan menggunakan perkhidmatan ini secara jauh, anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ yang telah dikaitkan dengan perkhidmatan tersebut. Peranti perlu disambungkan ke Internet sebelum proses penyediaan boleh dilengkapkan. Jika tidak, anda tidak akan dapat menggunakan peranti anda selepas tetapan semula.
Pengurus Peranti Android™	Jika anda menetapkan semula peranti anda dengan menggunakan perkhidmatan ini secara jauh, anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan akaun Google™. Peranti perlu disambungkan ke Internet sebelum proses penyediaan boleh dilengkapkan. Jika tidak, anda tidak akan dapat menggunakan peranti anda selepas tetapan semula.
Pembaikan perisian	Jika anda menggunakan aplikasi Xperia™ Companion untuk melaksanakan pembaikan perisian, anda diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda apabila anda memulakan peranti selepas pembaikan lengkap.

- ! Bagi Pengurus Peranti Android™, anda perlu memasukkan maklumat dari akaun Google™. Ia boleh jadi mana-mana akaun Google™ yang telah anda sediakan pada peranti. Jika anda tidak boleh memberikan maklumat akaun yang berkaitan semasa proses penyediaan, anda tidak akan dapat menggunakan peranti langsung.

Kunci skrin

Terdapat beberapa pilihan kunci skrin yang tersedia. Tahap keselamatan bagi setiap jenis kunci disenaraikan di bawah dalam susunan paling lemah hingga paling kukuh:


- Leret – tiada perlindungan, tetapi anda mempunyai akses pantas ke skrin Laman Utama.
- Corak – lukis corak yang ringkas menggunakan jari anda untuk membuka kunci peranti anda.
- PIN – masukkan PIN angka sekurang-kurangnya empat digit untuk membuka kunci peranti anda.

- Kata laluan – masukkan kata laluan abjad angka untuk membuka kunci peranti anda.
- 💡 Anda perlu mengingati corak, PIN atau kata laluan buka kunci skrin anda. Jika anda terlupa maklumat ini, data penting seperti kenalan dan mesej mungkin tidak dapat dipulihkan.
- 💡 Jika anda telah menyediakan akaun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pada peranti Xperia™ anda, tetapan keselamatan EAS mungkin menghadkan jenis skrin kunci kepada PIN atau kata laluan sahaja. Ini berlaku apabila pentadbir rangkaian anda menentukan jenis skrin kunci tertentu untuk semua akaun EAS atas sebab keselamatan perusahaan. Hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda untuk menyemak dasar keselamatan rangkaian yang dilaksanakan untuk peranti mudah alih.
- 💡 Kefungsian cap jari tidak tersedia dalam pasaran AS.


Untuk mencipta corak kunci skrin

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > Corak**.
 - 3 Ikuti arahan pada peranti anda.
- ! Jika anda memasukkan corak kunci yang salah sebanyak lima kali serentak, anda mesti menunggu 30 saat sebelum mencuba lagi.


Untuk mengubah jenis kunci skrin

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan**.


Untuk menukar corak kunci skrin

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin**.
- 3 Lukis corak buka kunci skrin anda.
- 4 Ketik **Corak** dan ikut arahan pada peranti anda.


Untuk mencipta PIN kunci skrin

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > PIN**.
- 3 Masukkan PIN angka, kemudian ketik **Teruskan**.
- 4 Masukkan semula dan sahkan PIN anda, kemudian ketik **OK**.

Untuk mencipta kata laluan kunci skrin

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > Kata Laluan**.
- 3 Masukkan kata laluan, kemudian ketik **Teruskan**.
- 4 Masukkan semula dan sahkan kata laluan anda, kemudian ketik **OK**.

Untuk mengaktifkan fungsi buka kunci Leret

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin**.
- 3 Lukiskan corak buka kunci skrin anda, atau masukkan PIN atau kata laluan anda bergantung pada jenis kunci skrin ini yang didayakan.
- 4 Ketik **Leret**.

Menetapkan semula kunci skrin yang tidak diingati

Jika anda telah terlupa PIN kunci skrin, kata laluan atau corak anda, anda mungkin dapat menetakannya semula menggunakan perkhidmatan Protection by my Xperia. Tiada kandungan pada peranti anda yang hilang selepas anda telah melakukan penetapan semula kunci skrin menggunakan perkhidmatan Protection by my Xperia.

Untuk mengaktifkan perkhidmatan Protection by my Xperia, lihat *Mencari peranti yang hilang* pada halaman 18.

Untuk menetapkan semula kunci skrin menggunakan Protection by my Xperia

- 1 Pastikan anda mengetahui nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda dan anda telah mendayakan perkhidmatan Protection by my Xperia pada peranti anda.
 - 2 Pergi ke myxperia.sonymobile.com menggunakan mana-mana peranti yang bersambung dengan Internet.
 - 3 Daftar masuk menggunakan akaun Google™ sama yang anda telah sediakan pada peranti anda.
 - 4 Klik gambar peranti anda di bawah **Peranti anda**.
 - 5 Pilih **Kunci** atau **Tukar PIN2** untuk menggantikan skrin kunci semasa dengan kod PIN yang baharu.
 - 6 Ikut arahan pada skrin yang disediakan oleh Protection by my Xperia.
- ! Bergantung pada tetapan keselamatan anda, peranti anda mungkin terkunci selepas penetapan semula kunci skrin. Kemudian, anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ untuk menggunakan peranti.


Membuka kunci peranti anda secara automatik

Ciri Kunci Pintar menjadikan buka kunci peranti anda lebih mudah dengan membenarkan anda menetapkannya kepada buka kunci secara automatik dalam situasi tertentu. Anda boleh mengekalkan peranti anda tidak berkunci, contohnya, apabila ia bersambung ke peranti Bluetooth® atau apabila anda sedang membawanya bersama anda.

Untuk menyediakan peranti anda membuka kunci secara automatik, anda perlu melaksanakan langkah-langkah berikut dahulu dalam susunan yang diberikan:

- Pastikan anda mempunyai sambungan Internet, seelok-eloknya sambungan Wi-Fi bagi mengehadkan caj trafik data.
 - Pastikan bahawa semua aplikasi anda dikemas kini menggunakan aplikasi Play Store™ bagi memastikan bahawa aplikasi perkhidmatan Google Play™ dikemas kini. Mempunyai aplikasi perkhidmatan Google Play™ memastikan bahawa anda boleh menggunakan ciri Kunci Pintar yang terkini.
 - Dayakan Kunci Pintar.
 - Tetapkan masa anda ingin peranti anda membuka kunci secara automatik.
- ! • Ciri Kunci Pintar dibangunkan oleh Google™ dan kefungsiannya tepat boleh berubah melebihi masa kerana kemas kini daripada Google™.
- Ciri Kunci Pintar mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

Untuk mendayakan Kunci Pintar

- 1 Pastikan bahawa anda telah menetapkan corak, PIN atau kata laluan untuk kunci skrin anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Ejen amanah**.
- 4 Seret penggelongsor di sebelah **Kunci pintar (Google)** ke kanan.
- 5 Ketik anak panah undur bersebelahan **Ejen amanah**.
- 6 Cari dan ketik **Kunci Pintar**.
- 7 Masukkan corak, PIN atau kata laluan anda. Anda perlu memasukkan kunci skrin ini pada bila-bila masa anda ingin mengubah tetapan Kunci Pintar anda.
- 8 Pilih jenis Kunci Pintar.

Tetapan apabila mengekalkan peranti terkunci secara automatik

Anda boleh menetapkan Kunci Pintar untuk mengekalkan peranti anda tidak berkunci menggunakan tetapan berikut:

- **Peranti dipercayai** — Kekalkan peranti anda tidak berkunci apabila peranti Bluetooth® atau NFC disambungkan.
- **Tempat yang dipercayai** — Kekalkan peranti anda tidak berkunci apabila anda berada di lokasi yang dipercayai.
- **Pengesanan pada tubuh** — Kekalkan peranti anda tidak berkunci apabila anda sedang membawa peranti anda bersama anda.
- **Muka yang dipercayai** — Buka kunci telefon anda dengan melihat padanya.

- **Suara yang dipercayai** — Sediakan pengecaman suara untuk mencari pada mana-mana skrin.

Anda perlu membuka kunci peranti anda secara manual apabila anda tidak menggunakannya selama 4 jam dan selepas anda memulakannya semula.

Menyambung ke peranti Bluetooth® yang dipercayai

Anda boleh menandakan peranti Bluetooth® yang bersambung sebagai peranti yang dipercayai dan mengekalkan peranti Xperia™ anda tidak berkunci semasa ia bersambung dengannya. Oleh itu, jika anda mempunyai peranti Bluetooth® yang anda sambung secara kerap, contohnya, pembesar suara kereta atau sistem hiburan rumah, jam Bluetooth® atau penjejak kecergasan, anda boleh menambahkannya sebagai peranti yang dipercayai dan memintas keselamatan skrin kunci tambahan bagi menjimatkan masa. Ciri ini sesuai jika anda biasanya di tempat yang selamat secara relatif apabila anda menggunakan peranti ini. Dalam sesetengah kes, anda mungkin masih perlu membuka kunci peranti anda secara manual sebelum peranti yang dipercayai boleh disambungkan.

- ! Tidak disyorkan untuk menambah peranti yang disambungkan secara kerap ke peranti anda sebagai peranti yang dipercayai, contohnya, papan kekunci Bluetooth® atau sarung.
- 💡 Sebaik sahaja peranti Bluetooth® yang dipercayai dimatikan atau beralih ke luar julat, skrin anda dikunci dan anda memerlukan PIN, corak atau kata laluan anda untuk membuka kuncinya.

Untuk menambah peranti Bluetooth® dipercayai

- 1 Pastikan peranti anda dipasangkan dan disambungkan ke peranti Bluetooth® yang anda ingin tambah sebagai peranti dipercayai.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar**.
- 3 Dalam menu Kunci Pintar, ketik **Peranti dipercayai > Tambah peranti yang dipercayai Bluetooth**
- 4 Ketik nama peranti untuk memilihnya daripada senarai peranti yang bersambung. Hanya peranti yang berpasangan muncul dalam senarai ini.
- 5 Bergantung pada keselamatan sambungan anda, anda mungkin perlu membuka kunci peranti anda secara manual sebelum peranti dipercayai boleh mengekalkannya terkunci.

Untuk mengalih keluar peranti Bluetooth® yang dipercayai

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik **⋮**.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Peranti dipercayai**.
- 3 Ketik peranti yang anda ingin alih keluar.
- 4 Ketik **Alih keluar peranti yang dipercayai**.

Memastikan anda selamat apabila menggunakan peranti dipercayai

Peranti Bluetooth® yang berbeza menyokong standard dan keupayaan keselamatan Bluetooth® yang berbeza. Terdapat kemungkinan bahawa seseorang boleh mengekalkan peranti Xperia™ anda berkunci dengan meniru sambungan Bluetooth® anda, walaupun peranti dipercayai anda tidak lagi berada berdekatan. Peranti anda sentiasa tidak dapat menentukan sama ada sambungan anda selamat daripada seseorang yang cuba untuk menirunya.

Apabila peranti anda tidak boleh menentukan sama ada anda sedang menggunakan sambungan yang selamat, anda akan mendapat pemberitahuan pada peranti Xperia™ anda dan mungkin perlu membuka kuncinya secara manual sebelum peranti dipercayai boleh mengekalkannya berkunci.

- 💡 Julat ketersambungan Bluetooth® boleh berbeza bergantung pada faktor-faktor seperti model peranti anda, peranti Bluetooth® yang bersambung dan persekitaran anda. Bergantung pada faktor-faktor ini, sambungan Bluetooth® boleh berfungsi melebihi jarak sehingga 100 meter.


Menyambung ke tempat Dipercayai

Apabila ciri Tempat dipercayai disediakan, keselamatan skrin kunci pada peranti Xperia™ anda dinyahdayakan apabila anda berada di lokasi dipercayai yang ditandakan. Untuk ciri ini berfungsi, anda mesti mempunyai sambungan Internet, seelok-eloknya melalui Wi-Fi dan membenarkan peranti anda menggunakan lokasi semasa anda.


Untuk menyediakan tempat dipercayai, pastikan dahulu mod lokasi ketepatan tinggi atau mod lokasi menjimatkan bateri didayakan pada peranti anda sebelum anda menambah lokasi rumah atau tersuai.

- ! Dimensi tepat bagi lokasi dipercayai adalah anggaran dan boleh melangkaui dinding fizikal rumah anda atau kawasan lain yang telah anda tambah sebagai lokasi dipercayai. Ciri ini boleh mengekalkan peranti anda terkunci dalam radius sehingga 80 meter. Berhati-hati juga bahawa isyarat lokasi boleh ditiru atau dimanipulasi. Seseorang dengan akses ke peralatan khusus boleh membuka kunci peranti anda.

Untuk menambah lokasi rumah anda

- 1 Pastikan lokasi dihidupkan dan anda menggunakan sama ada tetapan mod Lokasi **Ketepatan tinggi** atau **Penjimatan bateri**.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai > Laman Utama**.
- 4 Ketik **Hidupkan lokasi ini**.

Untuk mengedit lokasi rumah anda

- 1 Pastikan mod lokasi dihidupkan dan anda menggunakan sama ada tetapan **Ketepatan tinggi** atau **Penjimatan bateri**.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 4 Pilih lokasi rumah anda.
- 5 Ketik **Sunting**.
- 6 Dalam bar carian, masukkan lokasi yang anda ingin gunakan sebagai lokasi rumah anda.

- 💡 Jika penduduk lain berkongsi alamat jalan anda, anda boleh menambah lokasi sebenar rumah anda dalam kompleks bangunan sebagai tempat tersuai.


Untuk mengalih keluar lokasi rumah anda

- 1 Pastikan mod lokasi dihidupkan dan anda menggunakan sama ada tetapan **Ketepatan tinggi** atau **Penjimatan bateri**.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai > Laman Utama**.
- 4 Ketik **Matikan lokasi ini**.


Menggunakan lokasi tersuai

Anda boleh menambah sebarang lokasi sebagai tempat dipercayai, tersuai di mana peranti anda boleh kekal berkunci.


Untuk menambah tempat tersuai

- 1 Pastikan mod lokasi dihidupkan dan anda menggunakan sama ada tetapan **Ketepatan tinggi** atau **Penjimatan bateri**.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 4 Ketik **Tambah tempat yang dipercayai**.
- 5 Untuk menggunakan lokasi semasa anda sebagai tempat dipercayai dan tersuai, ketik **Pilih lokasi ini**.
- 6 Sebagai alternatif, ketik ikon kaca pembesaran dan taipkan alamat untuk memasuki lokasi lain. Peranti anda mencari lokasi yang dimasukkan. Untuk menggunakan alamat yang dicadangkan, ketik alamat.
- 7 Untuk menala lokasi dengan tepat, ketik anak panah undur bersebelahan alamat, seret pin lokasi ke lokasi yang diingini, kemudian ketik **Pilih lokasi ini**.

Untuk mengedit tempat tersuai

- 1 Pastikan mod lokasi dihidupkan dan anda menggunakan sama ada tetapan **Ketepatan tinggi** atau **Penjimatan bateri**.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 4 Pilih tempat yang ingin anda sunting.
- 5 Ketik **Edit alamat**.
- 6 Ketik ikon kaca pembesaran dan taipkan alamat untuk memasuki lokasi lain. Peranti anda mencari lokasi yang dimasukkan. Untuk menggunakan alamat yang dicadangkan, ketik alamat.
- 7 Untuk menala lokasi dengan tepat, ketik anak panah undur bersebelahan alamat, kemudian seret pin lokasi ke lokasi yang diingini, kemudian ketik **Pilih lokasi ini**.

Untuk mengalih keluar tempat tersuai


- 1 Pastikan mod lokasi dihidupkan dan anda menggunakan sama ada tetapan **Ketepatan tinggi** atau **Penjimatan bateri**.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 4 Pilih tempat yang ingin anda alih keluar.
- 5 Ketik **Padam**.

Mengekalkan peranti anda berkunci semasa anda membawanya

Menggunakan ciri Pengesanan pada badan, anda mengekalkan peranti anda berkunci semasa anda membawanya bersama anda, contohnya, jika anda membawanya dalam tangan, poket atau beg anda. Akselerometer dalam peranti anda mengekalkan peranti anda berkunci apabila ia merasakan yang ia sedang dibawa. Peranti terkunci apabila akselerometer mengesan bahawa peranti telah diletakkan ke bawah.

- ! Ciri pengesanan pada badan tidak boleh membezakan badan yang disambungkan. Jika anda memberikan peranti anda kepada orang lain semasa ia berkunci menggunakan Pengesanan pada badan, peranti anda mungkin kekal terkunci untuk pengguna lain. Jangan lupa bahawa Pengesanan pada badan sebagai ciri keselamatan adalah kurang selamat berbanding corak, PIN atau kata laluan.

Untuk mendayakan pengesanan Pada tubuh


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Pengesanan pada tubuh**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Mati** ke kanan, kemudian ketik **Teruskan**.

Menggunakan Pengesanan pada badan

Apabila anda menggunakan ciri Pengesanan pada badan, anda perlu menyedari tingkah laku berikut:

- Apabila peranti anda mengesan bahawa ia pada badan anda, ia kekal tidak berkunci selepas anda membuka kuncinya.
- Bila-bila masa anda meletakkan peranti anda ke bawah dan ia mengesan bahawa ia tidak lagi berada pada badan anda, peranti anda terkunci secara automatik.
- Selepas anda meletakkan peranti anda ke bawah, contohnya, jika anda meletakkannya di atas meja, peranti anda boleh mengambil masa sehingga satu minit untuk terkunci.
- Selepas anda menaiki kereta, bas, kereta api atau kenderaan darat yang lain, peranti anda boleh mengambil masa antara 5 dan 10 minit untuk terkunci.
- Ambil perhatian bahawa apabila anda menaiki kapal terbang atau bot (atau kenderaan berasaskan bukan darat yang lain), peranti anda mungkin tidak terkunci secara automatik, jadi pastikan ia dikunci secara manual jika perlu.
- Apabila anda mengambil peranti anda sekali lagi atau keluar daripada kenderaan, hanya buka kuncinya sekali dan peranti anda kemudian kekal tidak berkunci selama mana ia berada bersama anda.

Untuk mematikan pengesanan Pada tubuh

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Pengesanan pada tubuh**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Hidup** ke kiri.

Perlindungan kad SIM


Anda boleh mengunci dan membuka kunci setiap kad SIM yang anda gunakan dalam peranti anda dengan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi). Apabila kad SIM dikunci, langganan yang dipautkan pada kad itu dilindungi daripada salah guna, yang bermaksud anda perlu memasukkan PIN setiap kali anda memulakan peranti anda.

Jika anda salah memasukkan PIN terlalu banyak kali, kad SIM anda akan disekat. Anda kemudiannya perlu memasukkan PUK (Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda dan PIN baru. PIN dan PUK anda diberikan oleh pengendali rangkaian anda.


Untuk menyediakan kunci kad SIM

- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Kunci kad SIM** ke kanan.
- 4 Masukkan PIN kad SIM dan ketik **OK**. Kunci kad SIM sekarang aktif dan anda akan digesa untuk memasukkan PIN ini setiap kali anda memulakan semula peranti.

Untuk mengalih keluar kunci kad SIM

- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Kunci kad SIM** ke kiri.
- 4 Masukkan PIN kad SIM dan ketik **OK**.

Untuk menukar PIN kad SIM

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Ketik **Tukar PIN SIM**.
- 4 Masukkan PIN kad SIM lama dan ketik **OK**.
- 5 Masukkan PIN kad SIM baru dan ketik **OK**.
- 6 Taipkan semula PIN kad SIM baru dan ketik **OK**.


Untuk membuka kunci kad SIM yang disekat menggunakan kod PUK

- 1 Masukkan kod PUK dan ketik ✓.
 - 2 Masukkan kod PIN baharu dan ketik ✓.
 - 3 Masukkan semula kod PIN baharu dan ketik ✓.
- ! Jika anda memasukkan kod PUK yang salah terlalu banyak kali, anda perlu menghubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan kad SIM.

Mencari nombor pengenalan peranti anda

Peranti anda mempunyai nombor ID (pengenalan) yang unik. Pada peranti anda, nombor ini dirujuk sebagai IMEI (Identiti Peralatan Mudah Alih Antarabangsa). Anda hendaklah menyimpan salinan nombor ini. Anda mungkin memerlukannya, sebagai contoh, apabila anda mengakses perkhidmatan sokongan Xperia™ Care dan perlu mendaftarkan peranti anda. Selain itu, jika peranti anda dicuri, sesetengah pembekal rangkaian boleh menggunakan nombor ini untuk menghentikan peranti daripada mengakses rangkaian dalam negara anda.

Untuk melihat nombor IMEI pada dulang label

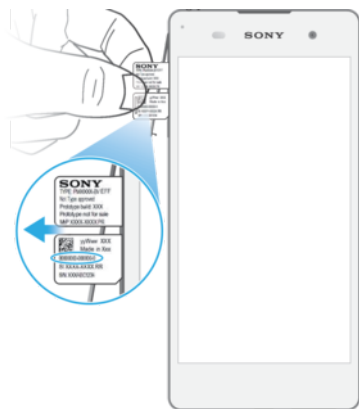

- ! Jangan pusingkan dulang label semasa menyeretnya keluar atau menolaknya kembali.
- 1 Tanggalkan penutup kad SIM nano/Kad ingatan.
 - 2 Menggunakan kuku anda, seret keluar pemegang kad SIM nano.
 - 3 Menggunakan kuku jari anda, cungkil keluar dulang label sehingga anda dapat memegangnya.
 - 4 Pegang kedua-dua bahagian dulang label dan seretnya keluar secara mendatar seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
- 💡 Untuk melihat nombor IMEI, anda boleh membuka pendail telefon pada peranti anda dan memasukkan ***#06#** juga.

Untuk melihat nombor IMEI anda melalui tetapan peranti

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Status > Maklumat IMEI**.


Mencari peranti yang hilang



Jika anda mempunyai akaun Google™, perkhidmatan web **Protection by my Xperia** dapat membantu anda mengesan dan melindungi peranti anda jika hilang. Jika anda mengaktifkan perkhidmatan ini pada peranti anda, anda boleh:

- Cari peranti anda pada peta.
 - Bunyikan peringatan walaupun peranti dalam mod Jangan ganggu.
 - Kunci peranti dari jauh dan jadikan peranti memaparkan butiran kenalan anda kepada sesiapa sahaja yang menemuinya.
 - Kosongkan ingatan dalaman dan luaran pada peranti secara jauh sebagai jalan terakhir.
- ! Perkhidmatan “Protection by my Xperia” mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.
- ! Jika anda mengosongkan memori dalaman peranti menggunakan perkhidmatan web “Protection by my Xperia”, anda mesti mendaftar masuk ke akaun Google™ yang sebelumnya disegerakkan pada peranti ini apabila anda menghidupkan peranti selepas ini.

Untuk mengaktifkan Protection by my Xperia

- 1 Pastikan anda mempunyai sambungan data yang aktif dan dayakan perkhidmatan lokasi pada peranti anda.
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Perlindungan oleh my Xperia > Aktifkan**.
 - 4 Tandakan kotak semak untuk bersetuju dengan terma dan syarat perkhidmatan, kemudian ketik **Terima**.
 - 5 Jika digesa, daftar masuk ke akaun Google™ anda atau buat akaun baru jika anda tidak mempunyai akaun.
- ! Untuk mengesahkan bahawa Protection by my Xperia dapat mencari peranti anda, pergi ke myxperia.sonymobile.com dan daftar masuk menggunakan akaun Google™ yang anda gunakan pada peranti anda.
- ! Harap maklum bahawa sekiranya anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, perkhidmatan Protection by my Xperia hanya boleh digunakan oleh pengguna yang melog masuk sebagai pemilik.

Mencari peranti yang hilang menggunakan Pengurus Peranti Android™


Google™ menawarkan perkhidmatan lokasi dan keselamatan web yang dipanggil Pengurus Peranti Android™. Anda boleh menggunakannya selari dengan, atau sebagai alternatif, kepada perkhidmatan my Xperia. Sekiranya anda kehilangan peranti, anda boleh menggunakan Pengurus Peranti Android™ untuk:

- Mencari dan menunjukkan lokasi peranti anda.
- Deringkan atau kuncikan peranti anda, padam segala-galanya di dalamnya atau tambahkan nombor telefon ke skrin kunci.

Untuk maklumat lanjut mengenai Pengurus Peranti Android™, pergi ke www.support.google.com.

- ! Pengurus Peranti Android™ tidak akan berfungsi sekiranya peranti anda dimatikan atau jika ia tidak mempunyai sambungan Internet. Perkhidmatan Pengurus Peranti Android™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Untuk mengaktifkan Pengurus Peranti Android™

- 1 Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, pastikan anda telah dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Pastikan anda mempunyai sambungan data yang aktif dan perkhidmatan lokasi tersebut didayakan.
- 3 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 4 Cari dan ketik **Tetapan > Google > Keselamatan**.
- 5 Seret penggelongsor di sebelah **Mengesan lokasi peranti ini dari jauh** dan **Benarkan kunci dan padam dari jauh** ke kedudukan Hidup.
- 6 Jika digesa, bersetuju dengan terma dan syarat dengan mengetik **Aktifkan**.
- 7 Untuk mengesahkan bahawa Pengurus Peranti Android™ boleh mengesan lokasi peranti anda selepas anda mengaktifkan perkhidmatan tersebut, pergi ke www.android.com/devicemanager dan daftar masuk menggunakan akaun Google™ anda.

Mempelajari asas


Menggunakan skrin sentuh

Mengetik




- Buka atau pilih item.
- Tandakan atau nyahtanda kotak semak atau pilihan.
- Masukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan.

Menyentuh terus

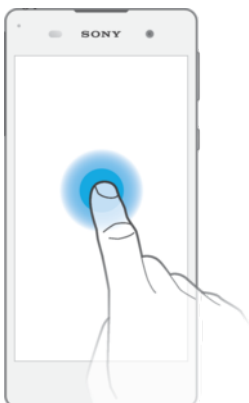


- Pindahkan item.
- Aktifkan menu khusus item.
- Aktifkan mod pemilihan, contohnya, untuk memilih beberapa item daripada senarai.

Mencubit dan meregang

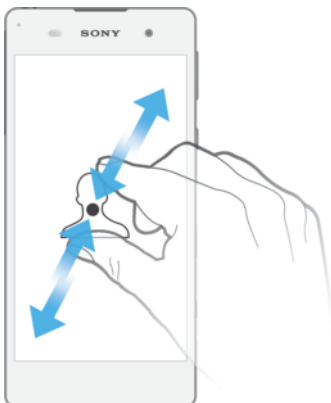


- Zum masuk atau keluar pada laman web, foto dan peta, dan apabila anda mengambil foto atau merakam video.

Meleret

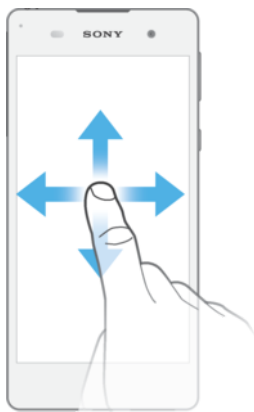

- Tatal ke atas atau ke bawah senarai.
- Tatal ke kiri atau ke kanan, contohnya, antara anak tetingkap skrin Laman Utama.
- Leret ke kiri atau kanan untuk mendedahkan lebih banyak pilihan.


Menguis

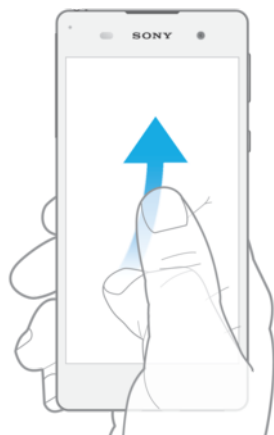

- Tatal dengan pantas, contohnya, dalam senarai atau pada laman web Anda boleh hentikan pergerakan penatalan dengan mengetik skrin.

Mengunci dan membuka kunci skrin


Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk tempoh masa yang ditetapkan, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan mengunci secara automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda tidak menggunakannya. Apabila anda membeli peranti anda, kunci leret skrin asas sudah sedia ditetapkan. Ini bermakna anda telah meleret ke kiri atau ke atas pada skrin untuk membuka kuncinya. Anda boleh menukar tetapan keselamatan kemudian dan menambahkan jenis kunci yang lain. Lihat *Kunci skrin* pada halaman 11.

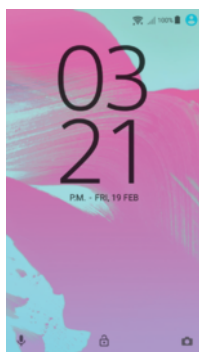

Untuk mengaktifkan skrin

- Tekan kekunci dengan sekejap .

Untuk mengunci skrin

- Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa  sebentar.

Skrin laman utama

Skrin laman utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Ia serupa dengan desktop pada skrin komputer. Skrin Utama anda boleh mempunyai sehingga dua puluh anak tetingkap yang melebihi lebar paparan skrin biasa. Bilangan anak tetingkap skrin Utama diwakili oleh satu siri titik di bahagian bawah skrin Utama. Titik yang diserlahkan menunjukkan anak tetingkap yang anda sedang berada.



1 Pengenalan ke widget Xperia™ — Ketik untuk membuka widget dan memilih tugas seperti menyalin kandungan dari peranti lama anda atau menyediakan perkhidmatan Xperia™

2 Titik — Mewakili bilangan anak tetingkap Laman Utama

Untuk pergi ke skrin Utama

- Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama




Anak tetingkap skrin laman utama


Anda boleh menambah anak tetingkap baru pada skrin Utama anda (maksimum sehingga dua puluh anak tetingkap) dan memadamkan anak tetingkap. Anda juga boleh menetapkan anak tetingkap yang anda ingin gunakan sebagai anak tetingkap skrin Utama yang utama.




Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin laman utama

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Laman Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau ke kanan untuk menyemak imbas ke anak tetingkap yang anda ingin tetapkan sebagai anak tetingkap skrin Laman Utama anda yang utama, kemudian ketik  di hujung kiri atas skrin.

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda


- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Untuk menyemak imbas anak tetingkap, kuis sepenuhnya ke kiri atau kanan, kemudian ketik .

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda


- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda padamkan, kemudian ketik  pada sudut kanan atas anak tetingkap.

Tetapan skrin utama

Untuk menyahpasang aplikasi dari skrin Laman Utama


- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Laman Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap. Semua aplikasi yang boleh dinyahpasang ditandakan dengan .
- 3 Ketik aplikasi yang anda ingin nyahpasang, kemudian ketik **Padam**.

Untuk melaraskan saiz ikon pada skrin Utama anda

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Saiz ikon**, kemudian buat pilihan.

Skrin aplikasi

Skrin Aplikasi, yang anda buka dari skrin Utama, mengandungi aplikasi yang diprapasang pada peranti anda serta aplikasi yang anda muat turun.

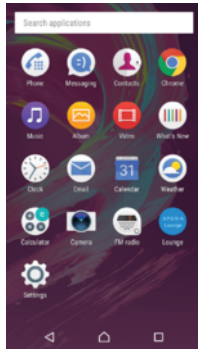

Untuk melihat semua aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik
- 2 Kuis kiri atau kanan pada skrin Aplikasi.

Untuk membuka aplikasi daripada skrin Aplikasi

- Apabila skrin Aplikasi dibuka, kuis kiri atau kanan untuk mencari aplikasi dan kemudian ketik aplikasi.

Untuk mencari aplikasi dari skrin Aplikasi

- 1 Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik **Cari aplikasi**.
- 2 Masukkan nama aplikasi yang ingin anda cari.

Untuk menambah jalan pintas aplikasi ke skrin Utama

- 1 Pada skrin Aplikasi, sentuh terus ikon aplikasi sehingga ia dipilih, kemudian seret ikon ke bahagian atas skrin. Skrin Utama terbuka.
- 2 Seret ikon ke lokasi yang dikehendaki pada skrin Utama, kemudian lepaskan jari anda.

Untuk menyahpasang aplikasi dari skrin Aplikasi

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Aplikasi anda sehingga peranti bergetar. Semua aplikasi yang boleh dinyahpasang akan ditandakan oleh
- 2 Pilih aplikasi yang ingin dinyahpasang, kemudian ketik **Padam**.

Untuk mengatur aplikasi pada skrin Aplikasi


- 1 Apabila skrin Aplikasi buka, ketik
- 2 Ketik **Isih aplikasi**, kemudian buat pilihan.

Untuk memindahkan aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Apabila skrin Aplikasi buka, ketik
- 2 Pastikan **Susunan sendiri** dipilih di bawah **Isih aplikasi**.
- 3 Sentuh terus aplikasi sehingga dipilih, kemudian seretnya ke lokasi baru.

Menavigasi aplikasi

Anda boleh menavigasi antara aplikasi menggunakan kekunci navigasi, bar kegemaran dan tetitkap aplikasi yang terbaru digunakan, yang membolehkan anda beralih antara semua aplikasi yang terbaru digunakan dengan mudah. Kekunci navigasi terdiri daripada kekunci Skrin utama, kekunci aplikasi Terbaru dan kekunci Undur. Seseengah aplikasi ditutup apabila anda menekan kekunci Skrin utama untuk keluar sementara aplikasi lain dijeda atau terus berjalan dalam latar belakang. Jika aplikasi dijeda atau berjalan dalam latar belakang, anda boleh teruskan di tempat anda berhenti apabila anda membuka aplikasi selepas ini.

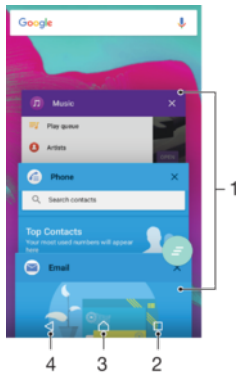

- 1 Tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini – Buka aplikasi yang digunakan baru-baru ini
- 2 Kekunci aplikasi terbaru – Buka tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini dan bar kegemaran
- 3 Kekunci laman utama – Keluar daripada aplikasi dan kembali ke skrin Laman Utama
- 4 Kekunci kembali – Kembali ke skrin sebelumnya dalam aplikasi atau tutup aplikasi


Untuk membuka tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan

- Tekan .

Untuk menutup semua aplikasi yang digunakan baru-baru ini


- Ketik  dan kemudian, ketik .

Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Semasa menggunakan aplikasi, tekan .
- ! Menu tidak tersedia dalam semua aplikasi.

Widget

Widget adalah aplikasi kecil yang anda boleh gunakan secara terus pada skrin Utama anda. Ia juga berfungsi sebagai jalan pintas. Sebagai contoh, widget Cuaca membolehkan anda melihat maklumat cuaca asas terus pada skrin Utama anda. Tetapi apabila anda ketik widget, aplikasi Cuaca penuh terbuka. Anda boleh memuat turun widget tambahan daripada Google Play™.

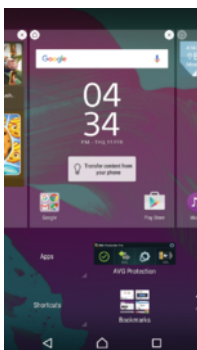

Untuk menambah widget ke Skrin utama

- 1 Sentuh terus satu kawasan kosong pada Skrin laman utama anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik **Widget**.
- 2 Cari dan ketik widget yang anda ingin tambahkan.

Untuk mensaiz semula widget

- 1 Sentuh terus widget sehingga peranti bergetar, kemudian lepaskannya. Jika widget boleh disaiz semula, contohnya, widget Kalendar maka bingkai yang diserahkan dan titik saiz semula kelihatan.
- 2 Seret titik ke dalam atau keluar untuk mengecilkan atau mengembang widget.
- 3 Untuk mengesahkan saiz baru widget, ketik di mana-mana sahaja pada Skrin laman utama.

Untuk mengalihkan widget

- Sentuh terus widget sehingga peranti bergetar, kemudian seretnya ke lokasi baharu.

Untuk mengalih keluar widget

- Sentuh terus widget sehingga peranti bergetar, kemudian seretnya ke **Alih keluar dari skrin laman utama**.

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin Utama anda kemas.



- 1 Akses aplikasi menggunakan jalan pintas
- 2 Akses folder yang mengandungi aplikasi

Untuk menambahkan pintasan aplikasi ke Skrin laman utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin laman utama anda.
- 2 Dalam menu penyesuaian, ketik **Widget > Jalan pintas**.
- 3 Tatal melalui senarai aplikasi dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah ke Skrin laman utama.

Untuk mengalihkan item pada skrin Utama

- Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk mengalih keluar item dari skrin Laman Utama

- Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke **Alih keluar dari skrin laman utama** pada bahagian atas skrin.

Untuk mencipta folder pada Skrin laman utama

- Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga peranti bergetar, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau pintasan.

Untuk menambahkan item ke folder pada Skrin laman utama

- Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

- 1 Ketik folder untuk membukanya.
- 2 Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan **Nama folder**.
- 3 Masukkan nama folder baru dan ketik **Selesai**.

Latar belakang dan tema

Anda boleh sesuaikan skrin Utama mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias latar dan tema berbeza.



Untuk menukar hias latar Skrin Utama anda

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin laman utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Ketik **Hias latar** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan tema

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin laman utama anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik **Tema**.
 - 3 Buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.
- ! Apabila anda menukar tema, latar belakang turut berubah dalam sesetengah aplikasi.

Mengambil tangkapan skrin

Anda boleh menangkap imej-imej pegun daripada sebarang skrin pada peranti anda sebagai tangkapan skrin. Tangkapan skrin yang anda ambil disimpan secara automatik dalam Album.

Untuk mengambil tangkapan skrin

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga tetitangkap gesaan muncul.
 - 2 Ketik **[+]**.
- 💡 Anda boleh mengambil tangkapan skrin dengan menekan terus kekunci kuasa dan kekunci kelantangan rendah serentak juga. Setelah tangkapan skrin diambil, anda boleh melepaskan kekunci itu.

Untuk melihat tangkapan skrin anda

- Seret bar status sepenuhnya ke bawah, kemudian ketik tangkapan skrin yang anda ingin lihat.
- 💡 Anda juga boleh melihat tangkapan skrin anda dengan membuka aplikasi Album.

Pemberitahuan

Pemberitahuan memaklumkan anda tentang acara seperti mesej baharu dan pemberitahuan kalendar serta aktiviti yang sedang berlangsung seperti muat turun fail. Pemberitahuan muncul di tempat berikut:

- Bar status
- Panel Pemberitahuan
- Skrin kunci

Untuk membuka atau menutup panel Pemberitahuan



- 1 Untuk membuka panel Pemberitahuan, seret bar status ke bawah.
- 2 Untuk menutup panel Pemberitahuan, seret panel ke atas.

Untuk bertindak atas pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

- Ketik pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

- Letakkan jari anda pada pemberitahuan dan kuis ke kiri atau kanan.

Untuk memperbesarkan pemberitahuan pada panel Pemberitahuan

- Seret pemberitahuan ke bawah.
- ! Tidak semua pemberitahuan boleh diperbesarkan.

Untuk mengosongkan semua pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

- Ketik ☰.

Untuk bertindak atas pemberitahuan daripada skrin kunci

- Ketik dua kali pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan daripada skrin kunci

- Letakkan jari anda pada pemberitahuan dan kuis ke kiri atau kanan.

Untuk memperbesarkan pemberitahuan daripada skrin kunci

- Seret pemberitahuan ke bawah.
- ! Tidak semua pemberitahuan boleh diperbesarkan.

Mengurus pemberitahuan pada skrin kunci

Anda boleh tetapkan peranti anda agar hanya pemberitahuan terpilih yang dipaparkan pada skrin kunci anda. Anda boleh jadikan semua pemberitahuan dan kandungannya boleh diakses, sembunyikan kandungan sensitif atau aplikasi khusus, atau pilih untuk tidak paparkan sebarang pemberitahuan.

Untuk memilih pemberitahuan untuk dipaparkan pada skrin kunci

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Apabila peranti dikunci**.
- 3 Buat pilihan.

Pilihan paparan pemberitahuan pada skrin kunci

Tunjukkan semua kandungan pemberitahuan

Dapatkan semua pemberitahuan pada skrin kunci. Apabila anda hidapkan tetapan ini, perlu diingat bahawa semua kandungan (termasuk kandungan e-mel masuk dan sembang) akan kelihatan pada skrin kunci melainkan anda menguntukkan aplikasi berkaitan **Sembunyikan kandungan sensitif** di dalam **Pemberitahuan apl** menu tetapan.

Sembunyikan kandungan pemberitahuan sensitif

Anda perlu ada PIN, kata laluan, atau persediaan corak sebagai kunci skrin untuk tetapan ini tersedia. **Kandungan tersembunyi** dipaparkan pada skrin kunci apabila pemberitahuan sensitif tiba. Sebagai contoh, anda akan mendapat pemberitahuan untuk e-mel masuk atau sembang, tetapi kandungan tidak akan kelihatan pada skrin kunci anda.


Jangan tunjukkan pemberitahuan sama sekali

Anda tidak akan dapat sebarang pemberitahuan pada skrin kunci.

Menetapkan tahap pemberitahuan untuk aplikasi

Anda boleh tetapkan perlakuan pemberitahuan yang berlainan untuk setiap satu aplikasi. Sebagai contoh, anda boleh sekat semua pemberitahuan e-mel, mengutamakan pemberitahuan Facebook™ dan jadikan kandungan pemberitahuan pemesejan tidak kelihatan pada skrin kunci.

Untuk menetapkan tahap pemberitahuan untuk aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Pemberitahuan apl**.
- 3 Pilih aplikasi yang anda mahu tukarkan tetapan pemberituannya.
- 4 Seret penggelangsar berkenaan ke kanan.

Tahap dan pilihan pemberitahuan untuk aplikasi tertentu

Sekat semua

Jangan sekali-kali tunjukkan pemberitahuan untuk aplikasi yang dipilih.

Anggap sebagai penting

Terima pemberitahuan aplikasi yang dipilih semasa Jangan ganggu ditetapkan kepada Keutamaan sahaja.

Benarkan mengintai

Biarkan aplikasi yang dipilih mengutamakan pemberitahuan tertentu dengan meluncurkannya perlahan-lahan ke dalam paparan pada skrin semasa.

Lampu pemberitahuan

Lampu pemberitahuan memaklumkan anda tentang status bateri dan beberapa peristiwa lain. Sebagai contoh, lampu putih berkelip bermaksud terdapat mesej baru atau panggilan terlepas. Lampu pemberitahuan didayakan secara lalai tetapi boleh dilumpuhkan secara manual.




























- ! Apabila lampu pemberitahuan dilumpuhkan, ia hanya menyala apabila terdapat amaran status bateri, contohnya, apabila paras bateri lebih rendah daripada 15 peratus.

Untuk mendayakan lampu pemberitahuan

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Lampu pemberitahuan** ke kanan.


Ikon pada bar status

Ikon status

























	Tiada kad SIM
	Kekuatan isyarat
	Tiada isyarat
	Perayauan
	Menghantar dan memuat turun data LTE
	Menghantar dan memuat turun data GPRS
	Menghantar dan memuat turun data EDGE
	Menghantar dan memuat turun data 3G
	Menghantar dan memuat turun data mudah alih
	Sambungan Wi-Fi didayakan dan data sedang dihantar
	Sambungan Wi-Fi didayakan tetapi tiada sambungan Internet. Ikon ini turut boleh muncul semasa anda cuba menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang selamat. Selepas berjaya melog masuk, tanda seruan akan hilang. Di tempat yang menyekat Google™, sebagai contoh, China, tanda seruan boleh muncul walaupun apabila peranti disambungkan ke rangkaian Wi-Fi dan terdapat sambungan Internet yang berfungsi
	60% Status bateri
	Bateri sedang dicas
	Penjimat bateri diaktifkan
	Mod pesawat diaktifkan
	Fungsi Bluetooth® diaktifkan
	Mikrofon dibisukan
	Telefon speaker dihidupkan
	Mod jangan ganggu diaktifkan
	Benarkan pengecualian dalam mod Jangan ganggu
	Mod getar
	Penggera ditetapkan
	GPS diaktifkan
	Penyegerakan sedang berjalan
	Masalah dengan daftar masuk atau penyegerakan

! Bergantung pada pembekal perkhidmatan anda, rangkaian dan/atau rantau, fungsi atau perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

Untuk menguruskan ikon bar status


- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Ikon sistem**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk ikon sistem yang anda mahukannya muncul di bar status.

Ikon pemberitahuan




	Mesej teks baru atau mesej multimedia
	Panggilan terlepas
	Panggilan ditahan
	Pemajuan panggilan dihidupkan
	Mesej mel suara baru
	Mesej e-mel baru
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	Data mudah alih dinyahdayakan
	Jalankan persediaan asas bagi peranti anda
	Kemas kini perisian tersedia
	Kemas kini sistem tersedia
	Memuat turun kemas kini sistem
	Ketik untuk memasang kemas kini sistem yang dimuat turun
	Tangkapan skrin ditangkap
	Mesej sembang Hangouts™ baru
	Sembang video dengan rakan menggunakan aplikasi Hangouts™
	Peristiwa kalendar akan datang
	Sebuah lagu sedang dimainkan
	Radio sedang dimainkan
	Peranti disambungkan dengan komputer melalui kabel USB
	Storan dalaman 75% penuh. Ketik untuk memindahkan data ke kad ingatan
	Amaran
	Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)












- ! Tidak semua ikon yang boleh muncul pada peranti anda disenaraikan di sini. Ikon ini ialah untuk tujuan rujukan sahaja, dan perubahan boleh dibuat tanpa notis.

Untuk menyekat aplikasi daripada menghantar pemberitahuan

- 1 Dari Skrin utama anda, ketik .
- 2 Ketik dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Pemberitahuan apl.**
- 3 Pilih aplikasi.
- 4 Seret gelanggar di sebelah **Sekat semua** ke arah kanan.

Gambaran keseluruhan aplikasi

	Gunakan aplikasi Penggera & jam untuk menetapkan pelbagai jenis penggera.
	Gunakan penyemak imbas web anda untuk menavigasi dan melihat laman web, menguruskan penanda buku, teks dan imej.
	Gunakan aplikasi Kalkulator untuk menjalankan pengiraan asas.

-  Gunakan aplikasi Kalendar untuk menjejaki acara dan menguruskan janji temu anda.
-  Gunakan kamera untuk mengambil foto dan merakam klip video.
-  Gunakan aplikasi Kenalan untuk menguruskan nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang berkaitan dengan kenalan anda.
-  Akses aplikasi, dokumen dan gambar anda yang dimuat turun.
-  Gunakan aplikasi E-mel untuk menghantar dan menerima e-mel melalui kedua-dua akaun peribadi dan korporat.
-  Semak imbas dan dengar stesen radio FM.
-  Gunakan aplikasi Album untuk melihat dan mengusahakan foto dan video anda.
-  Gunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca, menulis dan mengatur mesej e-mel.
-  Cari maklumat pada peranti anda dan di web.
-  Lihat lokasi semasa anda, cari lokasi lain dan rancang laluan menggunakan Google Maps™.
-  Gunakan aplikasi Play Store™ bagi memuat turun aplikasi percuma dan berbayar untuk peranti anda.
-  Gunakan aplikasi Pemesejan untuk menghantar dan menerima mesej teks dan multimedia.
-  Gunakan aplikasi Video untuk memainkan video pada peranti anda dan berkongsi kandungan dengan rakan anda.
-  Gunakan aplikasi Muzik untuk mengatur dan memainkan muzik dan buku audio.
-  Gunakan aplikasi Cuaca untuk melihat ramalan cuaca.
-  Buat panggilan telefon dengan mendail nombor secara manual atau menggunakan fungsi dial pintar.
-  Optimumkan tetapan untuk disesuaikan dengan keperluan anda sendiri.
-  Gunakan aplikasi Hangouts™ untuk bersembang dengan rakan dalam talian.
-  Gunakan YouTube™ untuk berkongsi dan menonton video dari seluruh dunia.
-  Gunakan aplikasi Sokongan untuk mengakses sokongan pengguna pada peranti anda. Sebagai contoh, anda boleh mengakses Panduan pengguna, maklumat penyelesaian masalah, serta petua dan teknik.

! Sesetengah aplikasi tidak disokong atau disenaraikan oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Bateri dan penyelenggaraan

Mengecas peranti anda


- ! Sentiasa gunakan pengecas dan kabel USB Sony asli yang dicadangkan untuk model Xperia™ khusus anda. Pengecas dan kabel lain boleh meningkatkan masa pengecasan, tidak mengecas langsung atau boleh juga merosakkan peranti anda. Pastikan semua port USB dan penyambung adalah kering sepenuhnya sebelum memasukkan kabel USB.

Pengecas soket dinding akan mengecas peranti anda lebih laju berbanding mengecas melalui komputer anda. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa pengecasan.

Jika bateri sudah habis, ia mengambil masa sehingga 30 minit untuk peranti anda memberikan respons terhadap pengecasan. Ketika ini, skrin mungkin kekal gelap sepenuhnya, tidak menunjukkan ikon pengecasan. Sila ambil perhatian juga bahawa ia boleh mengambil masa sehingga 4 jam untuk bateri yang susut sama sekali untuk dicas sepenuhnya.

- ! Peranti anda mempunyai bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, yang hanya boleh digantikan oleh pusat pembaikan Sony yang berdaftar. Jangan sekali-kali cuba membuka atau meleraikan peranti sendiri. Berbuat demikian boleh menyebabkan kerosakan dan membatalkan waranti anda.

Untuk mengecas peranti anda

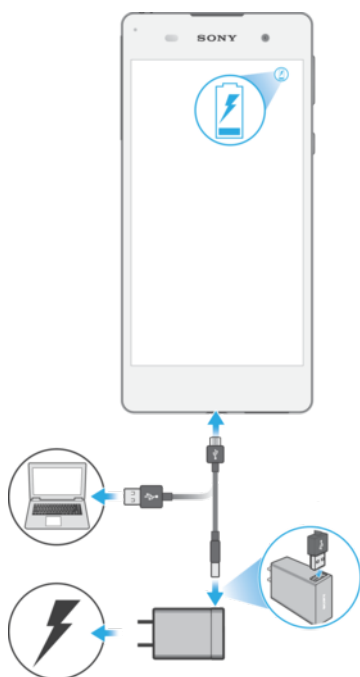

- 1 Pasangkan pengecas ke dalam salur keluar kuasa.
 - 2 Pasangkan satu hujung kabel USB ke dalam pengecas (atau ke dalam port USB komputer).
 - 3 Pasangkan satu lagi hujung kabel ke dalam port USB mikro pada peranti anda, dengan simbol USB menghadap ke atas. Lampu pemberitahuan menyala apabila pengecasan bermula.
 - 4 Apabila peranti sudah dicas penuh, putuskan sambungan kabel dari peranti anda dengan menariknya lurus keluar. Pastikan penyambung tidak bengkok.
- 💡 Sekiranya bateri telah susut sepenuhnya, ia mungkin mengambil masa beberapa minit sebelum lampu pemberitahuan menyala dan ikon pengecasan ⚡ kelihatan.

Status lampu pemberitahuan bateri

Hijau	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri lebih tinggi daripada 90%
Jingga	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 90%
Merah	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 15%


Bateri dan pengurusan kuasa

Peranti anda mempunyai bateri yang dibenamkan. Untuk mendapatkan manfaat penuh daripadanya, jejak kuasa yang digunakan oleh aplikasi dan ciri yang berbeza. Ciri penjimatan kuasa latar belakang diaktifkan secara lalai untuk membantu anda mengurangkan penggunaan bateri dan mod penjimatan kuasa tambahan tersedia bagi membantu anda mengurangkan penggunaan bateri lagi apabila perlu.


Ciri penjimatan kuasa merendahkan keutamaan untuk fungsi peranti tertentu yang tidak penting, seperti prestasi imej gred lebih tinggi, aktiviti rangkaian seperti perkhidmatan lokasi, penyegerakan aplikasi dan imbasan Wi-Fi latar belakang. Jika anda tidak mahu aplikasi terjejas, anda boleh mengecualikannya dalam menu pengoptimuman Bateri. Panggilan telefon dan SMS tidak terjejas.

- ! Kemas kini sistem boleh mengubah ciri penjimatan kuasa yang tersedia pada peranti anda.

Untuk melihat penggunaan bateri, anggaran masa dan petua kuasa

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan bateri**. Satu gambaran keseluruhan muncul menunjukkan peratusan bateri dan anggaran masa bateri.
- 3 Anda juga boleh melihat senarai ciri dan perkhidmatan yang telah menggunakan kuasa bateri sejak kitaran pengecasan terakhir. Ketik item untuk mendapatkan maklumat mengenai cara mengurangkan pengunaan kuasanya.

Untuk melihat penggunaan bateri untuk aplikasi





- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Pilih satu aplikasi dan semak semula penggunaan baterinya di bawah **Penggunaan bateri**.

Petua penggunaan am bagi meningkatkan prestasi bateri


Petua berikut dapat membantu anda memperbaiki prestasi bateri:

- Rendahkan paras kecerahan skrin, lihat *Tetapan skrin* pada halaman 56.
- Matikan Bluetooth®, Wi-Fi dan perkhidmatan lokasi apabila anda tidak memerlukan ciri ini.
- Matikan peranti anda atau gunakan Mod pesawat jika anda berada dalam kawasan yang tiada atau lemah liputan rangkaian. Jika tidak, peranti anda akan membuat imbasan berulang kali untuk mencari rangkaian yang tersedia dan tindakan ini menggunakan banyak kuasa.
- Gunakan rangkaian Wi-Fi dan bukannya perayauan semasa di luar negara. Perayauan sedang mengimbas rangkaian rumah anda dan meletakkan permintaan tambahan pada bateri anda kerana peranti anda mesti memindahkannya dengan kuasa output yang lebih tinggi, lihat *Wi-Fi* pada halaman 46.
- Tukar tetapan penyelarasan untuk e-mel, kalendar dan kenalan anda, lihat *Menyelaraskan dengan akaun dalam talian* di halaman 52.
- Semak aplikasi yang mempunyai penggunaan bateri tinggi dan pertimbangkan petua penjimatan bateri yang diberikan pada peranti anda untuk aplikasi ini.
- Tukar tahap pemberitahuan untuk aplikasi, lihat *Pemberitahuan* di halaman 28.
- Matikan kebenaran perkongsian lokasi untuk aplikasi, lihat *Tetapan aplikasi* di halaman 57.
- Nyahpasang aplikasi yang anda tidak gunakan, lihat *Skrin aplikasi* di halaman 24.
- Gunakan peranti bebas tangan tulen Sony untuk mendengar muzik. Peranti pegangan tangan menggunakan kurang bateri daripada pembesar suara peranti anda.
- Mulakan semula peranti anda sekali-sekala.

Untuk membuat pengecualian pada ciri penjimatan kuasa untuk aplikasi



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan bateri**.
 - 3 Ketik  dan pilih **Pengoptimuman bateri**. Anda akan melihat senarai aplikasi yang masih belum dioptimumkan.
 - 4 Untuk menambah atau mengalih keluar aplikasi daripada senarai ini, ketik **Tidak dioptimumkan > Semua aplikasi**. Pilih aplikasi dan buat pilihan yang berkaitan.
 - 5 Senarai aplikasi yang masih belum dioptimumkan akan dikemaskini sewajarnya dalam tetapan anda.
-  Anda juga boleh mengkonfigurasi **Pengoptimuman bateri** dari menu **Aplikasi** dengan mengetik .

Penjimat bateri

Penjimat bateri ialah ciri berkuasa untuk meningkatkan hayat bateri dengan mengurangkan perkhidmatan yang memakan kuasa bateri, seperti getaran, perkhidmatan lokasi dan kebanyakan data latar belakang. Anda boleh menghidupkan ia secara manual, atau menetapkan ia supaya dihidupkan secara automatik apabila mencapai peratus aras bateri tertentu.  muncul dalam bar status.

-  Penjimat bateri dimatikan apabila peranti anda sedang dicas.


Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan Penjimat bateri

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan bateri**.
- 3 Ketik  dan pilih **Penjimat bateri**.
- 4 Ketik penggelangsar untuk menyahaktifkan fungsi tersebut.

Untuk menetapkan ia agar dihidupkan secara automatik, hanya ketik **Hidupkan secara automatik** dan pilih opsyen diingini.

Mengemas kini peranti anda

Anda perlu mengemas kini perisian pada peranti anda untuk mendapatkan kefungsiannya, penambahan dan pembaikan pepijat yang terkini untuk memastikan prestasi yang

optimum. Apabila kemas kini perisian tersedia,  muncul dalam bar status. Anda juga boleh menyemak kemas kini baharu secara manual atau menjadualkan kemas kini.


Cara yang paling mudah untuk memasang kemas kini perisian adalah dengan melakukannya secara wayarles dari peranti anda. Walau bagaimanapun, sesetengah kemas kini tidak tersedia untuk dimuat turun secara wayarles. Anda perlu menggunakan perisian Xperia™ Companion pada sebuah PC atau komputer Apple® Mac® untuk mengemaskini peranti anda.

Sebelum mengemas kini peranti anda, pertimbangkan perkara berikut:

- Pastikan anda mempunyai kapasiti storan yang mencukupi sebelum mengemaskini.
- Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengemaskini peranti.
- Kemas kini sistem dan aplikasi boleh mewujudkan ciri pada peranti anda dengan cara yang lain daripada diuraikan dalam panduan Pengguna ini. Versi Android™ mungkin tidak terjejas selepas kemas kini.

Untuk maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, pergi ke www.sonymobile.com/update/.


Untuk menyemak perisian baru

- 1 Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kini perisian**.
- ! Jika tiada perisian baru tersedia, terdapat kemungkinan bahawa anda mungkin tidak mempunyai ruang kosong ingatan yang cukup pada peranti anda. Jika peranti Xperia™ anda mempunyai ruang kosong ingatan dalaman (ingatan peranti) yang kurang daripada 500 MB, anda tidak menerima sebarang maklumat mengenai perisian baru. Pemberitahuan berikut muncul dalam panel Pemberitahuan untuk memperingatkan kekurangan ruang storan: Kehabisan ruang storan: Sesetengah fungsi sistem mungkin tidak berfungsi. Jika anda menerima pemberitahuan ini, anda mesti membebaskan ingatan dalaman (ingatan peranti) sebelum anda boleh mendapat pemberitahuan mengenai perisian baru tersedia.

Mengemas kini peranti anda secara wayarles

Gunakan aplikasi kemas kini Perisian untuk mengemas kini perisian peranti anda secara wayarles. Kemas kini yang boleh anda muat turun melalui rangkaian mudah alih bergantung pada operator anda. Adalah disyorkan untuk menggunakan rangkaian **Wi-Fi** dan bukannya rangkaian mudah alih untuk memuat turun perisian baharu supaya anda boleh mengelakkan kos lalu lintas data.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini sistem

- 1 Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kini perisian**.
- 4 Jika kemas kini sistem tersedia, ketik **Muat turun** untuk memuat turunnya ke peranti anda.
- 5 Apabila muat turun selesai, ketik **Pasang** dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan.

Untuk menjadualkan kemas kini perisian

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kini perisian**.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Tetapan > Pemasangan automatik > Tetapkan waktu**.
- 4 Tetapkan masa yang diingini untuk kemas kini perisian, kemudian ketik **OK**.

Untuk mengemas kini peranti anda menggunakan komputer

- 1 Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda ke komputer.
 - 2 Pastikan bahawa skrin peranti anda dibuka kunci dan mod sambungan USB pada peranti ditetapkan kepada **Pindahkan fail (MTP)**.
 - 3 Buka Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik.
 - 4 Pastikan bahawa komputer boleh mengakses Internet.
 - 5 **Komputer:** Jika kemas kini perisian baru dikesan, tettingkap timbul akan kelihatan. Ikuti arahan pada skrin untuk menjalankan kemas kini perisian yang berkaitan.
- ! Jika anda tidak mempunyai perisian Xperia™ Companion dipasang pada komputer yang berkenaan, sambungkan peranti anda ke komputer dan ikut arahan pemasangan pada skrin. Pastikan anda menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda dan ia disambungkan ke peranti dan komputer dengan betul.

Penyelenggaraan menggunakan komputer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion ialah perkhidmatan perisian yang menyediakan koleksi alat dan aplikasi yang anda boleh gunakan apabila anda menyambungkan peranti anda ke sebuah komputer. Dengan Xperia™ Companion, anda boleh:

- Mengemas kini atau membaiki perisian peranti anda.
- Memindahkan kandungan anda dari peranti lama menggunakan Xperia™ Transfer.
- Menyandakan dan memulihkan kandungan pada komputer anda.
- Menyegerakkan kandungan multimedia – foto, video, muzik dan senarai main – antara peranti dan komputer anda.
- Menyemak imbas fail pada peranti anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Companion, anda memerlukan komputer yang disambungkan ke Internet serta menjalankan salah satu sistem pengendalian berikut:

- Microsoft® Windows® 7 atau terkini
- Mac OS® X 10.11 atau terkini

Ketahui lebih lanjut dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Mengurus fail menggunakan komputer

Gunakan sambungan kabel USB di antara komputer Windows® dan peranti anda untuk memindahkan dan mengurus fail anda.

Sebaik sahaja dua peranti disambungkan, anda boleh memilih sama ada anda ingin mengemas peranti anda, memindahkan fail, menggunakannya sebagai bekalan kuasa atau menggunakannya untuk input MIDI. Komputer anda akan mengesan peranti anda apabila anda memilih mod sambungan **Pindahkan fail (MTP)**. Mod sambungan lalai ditetapkan kepada **Pengecasan sahaja**.

Dengan Xperia™ Companion, anda boleh mengakses sistem fail peranti anda. Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda menyambung peranti anda ke komputer.

- ! Sentiasa gunakan kabel USB yang dicadangkan untuk model Xperia™ khusus anda dan pastikan ia kering sepenuhnya.

Mod Sambungan USB

Anda boleh menggunakan mod sambungan **Pindahkan fail (MTP)** untuk mengurus fail dan mengemas kini perisian peranti. Mod USB ini digunakan dengan komputer Microsoft® Windows®. Pengecasan didayakan secara lalai.

Untuk menukar mod sambungan USB

- 1 Lepapkan penyambung USB ke peranti anda.
- 2 Seret Bar status ke bawah dan kemudian, ketik **Pengecasan sahaja**.
- 3 Ketik sama ada **Pindahkan fail (MTP)** atau **MIDI** seperti yang dikehendaki.

Storan dan memori

Peranti anda mempunyai beberapa pilihan storan dan memori yang berbeza.

- Storan dalaman adalah kira-kira **16 GB** dan digunakan untuk menyimpan kandungan yang dimuat turun atau dipindahkan bersama tetapan dan data peribadi. Beberapa contoh mengenai data yang disimpan ke storan dalaman ialah tetapan penggera, kelantangan dan bahasa; e-mel; penanda buku; peristiwa kalendar; foto; video dan muzik.
 - Anda boleh menggunakan kad memori boleh tanggal dengan kapasiti storan sehingga **128 GB** untuk mendapatkan lebih banyak ruang storan. Fail media dan sesetengah aplikasi bersama data yang berkaitan boleh dipindahkan kepada jenis memori ini untuk mengosongkan storan dalaman. Sesetengah aplikasi, sebagai contoh, aplikasi Kamera, boleh menyimpan data secara terus ke kad memori.
 - Memori dinamik (RAM) adalah kira-kira **1.5 GB** dan tidak boleh digunakan untuk storan. RAM digunakan untuk mengendalikan aplikasi yang berjalan dan sistem pengendalian.
- ! Anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan.

💡 Baca selanjutnya tentang penggunaan memori dalam peranti Android dengan memuat turun Kertas putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.

Mempertingkatkan prestasi ingatan

Ingatan dalam peranti anda cenderung untuk penuh akibat daripada penggunaan biasa. Jika peranti mulai perlahan atau aplikasi ditutup secara tiba-tiba, anda hendaklah mempertimbangkan perkara berikut:

- Sentiasa mempunyai lebih daripada **500 MB** storan dalaman kosong yang tersedia.
 - Tutup aplikasi yang berjalan jika tidak digunakan.
 - Kosongkan ingatan cache untuk semua aplikasi.
 - Nyahpasang aplikasi yang dimuat turun yang tidak anda gunakan.
 - Alihkan aplikasi ke kad memori jika storan dalaman penuh.
 - Pindahkan foto, video dan muzik dari ingatan dalaman ke kad ingatan.
 - Jika peranti anda tidak dapat membaca kandungan pada kad ingatan, anda mungkin perlu memformat kad itu. Sila ambil perhatian bahawa semua kandungan pada kad akan dipadamkan apabila anda memformatnya.
- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaksanakan tindakan tertentu seperti memindahkan data ke kad ingatan dan memformat kad ingatan.

Untuk melihat status ingatan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.

Untuk melihat jumlah RAM kosong dan RAM digunakan


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.

Untuk mengosongkan memori cache bagi semua aplikasi


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan lanjutan > Storan > Storan dalaman**, kemudian cari dan ketik **Data cache > OK**.

💡 Apabila anda mengosongkan memori cache, anda tidak kehilangan sebarang maklumat atau tetapan penting.

Untuk memindahkan fail media ke kad memori

- 1 Pastikan anda telah memasukkan kad memori ke dalam peranti anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori > Pindahkan data**.
- 4 Tandakan jenis fail yang anda mahukan untuk dipindahkan ke kad memori.
- 5 Ketik **Pemindahan**.

Untuk menghentikan aplikasi dan perkhidmatan daripada berjalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **PAKSA BERHENTI > OK**.

Untuk memformat kad memori


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan lanjutan > Storan > Kad SD > **; kemudian ketik **Tetapan > Format > Padam & format**.


- ! Semua kandungan pada kad memori dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan anda membuat sandaran semua data yang anda mahu simpan sebelum memformat kad memori. Untuk membuat sandaran kandungan, anda boleh menyalinnya ke komputer. Untuk maklumat lanjut, lihat *Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™* di halaman 41.

Pembersih pintar

Menggunakan **Pembersih pintar**, anda boleh meningkatkan prestasi peranti dengan mengoptimalkan storan dan memori secara automatik bergantung pada kekerapan penggunaan aplikasi.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Pembersih pintar

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik penggelang di sebelah **Pembersih pintar**.

- ! Anda juga boleh mengubah suai, menyalin atau memadamkan fail secara manual jika anda pergi ke **Tetapan > Storan & memori > ** > **Lanjutan > Storan > Teroka**

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

Secara amnya, anda tidak sepatutnya menyimpan foto, video dan kandungan peribadi lain semata-mata pada memori dalaman peranti anda. Jika peranti anda rosak, hilang atau dicuri, data yang disimpan pada memori dalamannya mungkin mustahil untuk dipulihkan. Anda disyorkan untuk menggunakan perisian Xperia™ Companion bagi membuat sandaran yang akan menyimpan data anda dengan selamat ke peranti luaran. Kaedah ini amat disyorkan terutamanya jika anda mengemas kini perisian peranti anda ke versi Android yang terbaru.

Aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™ disyorkan untuk penyandaran data sebelum anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh menyandarkan data ke akaun dalam talian, kad SD atau ke peranti storan USB luaran yang telah anda sambungkan ke peranti anda menggunakan penyusuai Hos USB:

Dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Google, anda boleh menyandarkan data ke pelayan Google.

Menyandarkan data ke komputer

Gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menyandarkan data dari peranti anda ke PC atau komputer Apple® Mac®. Anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

- Kenalan dan log panggilan
- Mesej teks

- Kalendar
- Tetapan
- Fail media seperti muzik dan video
- Foto dan imej

Untuk menyandarkan data anda menggunakan komputer

- 1 Buka kunci skrin peranti anda dan sambungkannya ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 2 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer anda jika ia tidak dilancarkan secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda. Pastikan anda memilih mod **Pindahkan fail (MTP)** pada peranti anda.
 - 3 Klik pada **Sandaran** pada skrin utama Xperia™ Companion.
 - 4 Ikut arahan pada skrin untuk membuat sandaran data dari peranti anda.
- ! Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda menyambung peranti anda ke komputer.

Untuk memulihkan data anda menggunakan komputer

- 1 Buka kunci skrin peranti anda dan sambungkannya ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 2 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer anda jika ia tidak dilancarkan secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda. Pastikan anda memilih mod **Pindahkan fail (MTP)** pada peranti anda.
 - 3 Klik pada **Pulihkan** pada skrin utama Xperia™ Companion.
 - 4 Pilih fail sandaran daripada rekod sandaran, kemudian klik **Seterusnya** dan ikut arahan pada skrin untuk memulihkan data ke peranti anda.
- ! Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda menyambung peranti anda ke komputer.


Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™

Menggunakan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™, anda boleh menyandarkan data secara dalam talian atau secara setempat. Contohnya, anda boleh menyandarkan data secara manual atau menghidupkan fungsi penyandaran automatik untuk menyimpan data secara berkala.



Aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™ disyorkan untuk penyandaran data sebelum anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh menyandarkan data daripada jenis berikut ke akaun dalam talian, kad SD atau ke peranti storan USB luaran yang telah anda sambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB:

- Penanda buku
- Kenalan dan log panggilan
- Perbualan
- Data kalendar
- Akaun e-mel
- Rangkaian Wi-Fi
- Tetapan peranti
- Aplikasi
- Tataletak Laman Utama Xperia™


Untuk menyandarkan kandungan ke akaun dalam talian

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 3 Untuk mendayakan fungsi sandaran automatik, ketik **Sandaran automatik** dan kemudian, ketik suis hidup-mati.
- 4 Untuk mendayakan fungsi sandaran manual, ketik **Lagi > Sandaran manual**.
- 5 Di bawah **Tempat untuk menyimpan fail**, ketik **Pilih storan > Akaun dalam talian**.
- 6 Jika digesa, baca terma berkaitan dan disediakan yang anda setuju, ketik **Saya setuju**, kemudian ikut arahan pada skrin untuk mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
- 7 Pilih jenis data yang hendak disandarkan, kemudian ketik **Sandaran**.


Untuk menyediakan fungsi sandaran automatik

- 1 Jika anda menyandarkan kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan pada peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda menyandarkan kandungan ke akaun dalam talian, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 4 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Sandaran automatik**.
- 5 Untuk mendayakan fungsi sandaran automatik, ketik suis hidup-mati.
- 6 Pilih frekuensi sandaran, tempat anda mahu fail sandaran disimpan, masa untuk membuat sandaran dan jenis data untuk disandarkan.
- 7 Untuk menyimpan tetapan anda, ketik .


Untuk menyandarkan kandungan secara manual

- 1 Jika anda menyandarkan kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan pada peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda menyandarkan kandungan ke akaun dalam talian, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 4 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Lagi**.
- 5 Ketik **Sandaran manual**, kemudian pilih destinasi sandaran dan jenis data yang ingin anda sandarkan.
- 6 Ketik **Sandaran**.
- 7 Setelah data disandarkan, ketik **Selesai**.

Untuk menyunting fail sandaran

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 3 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Lagi**.
- 4 Ketik **Edit fail sandaran**, kemudian pilih sumber sandaran dan jenis data yang anda ingin pulihkan.
- 5 Ketik **Padam data**.
- 6 Ketik **OK** untuk mengesahkan.
- 7 Selepas data dipadamkan, ketik **Selesai**.

Untuk memulihkan kandungan yang disandarkan

- 1 Jika anda memulihkan kandungan daripada peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyusai Hos USB. Jika anda memulihkan kandungan dari kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda memulihkan kandungan dari akaun dalam talian, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula.**
 - 4 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Pulihkan data**, kemudian pilih sumber pemulihan dan jenis data yang anda ingin pulihkan.
 - 5 Ketik **Pulihkan data.**
 - 6 Selepas kandungan dipulihkan, ketik **Selesai.**
- ! Jangan lupa bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda selepas anda membuat sandaran, termasuk sebarang aplikasi yang anda muat turun, akan dipadamkan semasa prosedur pemulihan.

Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Google

Menggunakan aplikasi Sandaran & pemulihan Google, anda boleh menyandarkan data ke pelayan Google. Anda juga boleh menghidupkan fungsi pemulihan automatik untuk memulihkan data dan tetapan aplikasi apabila anda memasang semula aplikasi.


Dengan aplikasi ini anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

- Aplikasi
- Penanda buku
- Rangkaian Wi-Fi
- Tetapan lain

Untuk menyandarkan data ke akaun dalam talian

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula.**
- 3 Di bawah **Sandaran & pemulihan Google™**, ketik **Buat sandaran data saya** dan seret gelangsar ke arah kanan.

Untuk mendayakan pemulihan automatik apabila anda memasang semula aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula.**
- 3 Di bawah **Sandaran & pemulihan Google™**, seret peluncur di sebelah **Pulihkan automatik** ke kanan.

Memuat turun aplikasi

Memuat turun aplikasi dari Google Play™

Google Play™ adalah gedung Google dalam talian rasmi untuk memuat turun aplikasi, permainan, muzik, filem dan buku. Ia termasuk kedua-dua aplikasi percuma dan berbayar. Sebelum anda mula memuat turun daripada Google Play™, pastikan anda mempunyai sambungan Internet yang berfungsi, lebih digalakkan melalui Wi-Fi untuk mengahadkan caj trafik data. Untuk maklumat lanjut, lihat *Membenarkan atau menolak kemas kini aplikasi automatik* pada halaman 58.

- ! Untuk menggunakan Google Play™, anda perlu mempunyai akaun Google™. Google Play™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk memuat turun aplikasi daripada Google Play™

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Play Store**.
 - 3 Cari item yang anda ingin muat turun dengan menyemak imbas kategori atau dengan menggunakan fungsi carian.
 - 4 Ketik item untuk melihat butirannya dan ikuti arahan untuk menyelesaikan pemasangan.
- ! Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai. Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi yang dimuat turun dan juga menukar statusnya dengan mengetik aplikasi di bawah **Tetapan > Aplikasi**.

Memuat turun aplikasi daripada sumber lain

Apabila peranti anda ditetapkan untuk membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™, anda boleh memuat turun aplikasi secara terus daripada laman web lain dengan mengikut arahan muat turun yang berkaitan.

- ! Memasang aplikasi yang asal usulnya tidak diketahui atau tidak boleh dipercayai boleh merosakkan peranti anda. Hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai. Hubungi pembekal aplikasi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan.
- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna utama, boleh membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™. Perubahan yang dibuat oleh pemilik melibatkan semua pengguna lain.

Untuk membenarkan muat turun aplikasi daripada sumber lain



- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan**.
 - 3 Seret penggelongsor di sebelah **Sumber tidak diketahui** ke kanan.
 - 4 Ketik **OK**.
- ! Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai. Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi yang dimuat turun dan juga menukar statusnya dengan mengetik aplikasi di bawah **Tetapan > Aplikasi**.

Internet dan rangkaian

Menyemak imbas web

Penyemak imbas web Google Chrome™ untuk peranti Android™ siap diprapasang dalam kebanyakan pasaran. Pergi ke <http://support.google.com/chrome> dan klik pautan "Chrome for Mobile" untuk mendapatkan maklumat terperinci selanjutnya tentang cara menggunakan penyemak imbas web ini.

Untuk melayari Google Chrome™

- 1 Daripada Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Jika anda menggunakan Google Chrome™ buat pertama kali, pilih sama ada mendaftar masuk ke akaun Google™ atau layari Google Chrome™ tanpa nama.
- 4 Masukkan istilah carian atau alamat web dalam medan carian dan alamat, kemudian ketik **Pergi** pada papan kekunci.


Tetapan Internet dan MMS

Untuk menghantar mesej multimedia atau mengakses Internet semasa tiada rangkaian Wi-Fi yang tersedia, anda mesti mempunyai sambungan data mudah alih yang berfungsi dengan tetapan Internet dan MMS (Perkhidmatan Pemesejan Multimedia) yang betul.



Berikut ialah beberapa petua:

- Bagi kebanyakan rangkaian dan pengendali mudah alih, tetapan Internet dan MMS diprapasang pada peranti anda. Anda boleh mula menggunakan Internet dan menghantar mesej multimedia dengan serta-merta.
- Tetapan ini boleh dimuat turun menerusi Wi-Fi.
- Anda boleh menambah, menukar atau memadam tetapan Internet dan MMS secara manual pada peranti anda pada bila-bila masa. Jika anda menukar atau memadam tetapan Internet atau MMS secara tidak sengaja, muat turun tetapan Internet dan MMS sekali lagi.
- Jika anda tidak boleh mengakses Internet melalui rangkaian mudah alih atau jika pemesejan multimedia tidak berfungsi, walaupun tetapan Internet dan MMS telah berjaya dimuat turun ke peranti anda, rujuk petua menyelesaikan masalah untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/ bagi masalah liputan rangkaian, data mudah alih dan MMS.
- Jika Penjimat bateri diaktifkan untuk menjimatkan kuasa, semua trafik data mudah alih dihentikan seketika semasa skrin dimatikan. Jika hal ini menyebabkan masalah sambungan, cuba keluarkan beberapa aplikasi dan perkhidmatan daripada dihentikan seketika atau nyahaktifkan Penjimat bateri buat sementara waktu.
- Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna utama, boleh memuat turun tetapan Internet dan pemesejan daripada menu Tetapan, tetapi tetapan yang dimuat turun boleh digunakan oleh semua pengguna.



Untuk memuat turun tetapan Internet dan MMS

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Tetapan internet**.
 - 3 Ketik **Terima**. Setelah tetapan berjaya dimuat turun, muncul di bar status dan trafik data mudah alih akan dihidupkan secara automatik.
- ! Jika tetapan tidak boleh dimuat turun ke peranti anda, periksa kekuatan isyarat rangkaian mudah alih anda. Pergi ke lokasi terbuka yang tiada halangan atau berhampiran dengan tingkap dan cuba lagi.

Untuk menambahkan tetapan Internet dan MMS secara manual

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi** > **Rangkaian mudah alih**.
- 3 Ketik **Nama Titik Capaian** > **+**.
- 4 Ketik **Nama** dan masukkan nama seperti yang diinginkan.
- 5 Ketik **APN** dan masukkan nama titik akses.
- 6 Masukkan semua maklumat lain yang diperlukan. Jika anda tidak mengetahui maklumat yang diperlukan, hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan butiran lanjut.
- 7 Setelah anda selesai, ketik , kemudian ketik **SIMPAN**.
- 8 Untuk memilih APN yang baru sahaja anda tambahkan, ketik butang radio di sebelah nama APN itu. Setelah dipilih, APN ini menjadi APN lalai untuk perkhidmatan Internet dan MMS.

Untuk melihat tetapan Internet dan MMS yang dimuat turun



- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi** > **Rangkaian mudah alih**.
 - 3 Ketik **Nama Titik Capaian**.
 - 4 Untuk melihat butiran lanjut, ketik mana-mana item yang tersedia.
- ! Jika anda mempunyai beberapa sambungan tersedia, sambungan rangkaian aktif ditunjukkan dengan butang yang ditandakan .

Wi-Fi


Gunakan Wi-Fi untuk melayari Internet, memuat turun aplikasi atau menghantar dan menerima e-mel. Setelah anda bersambung dengan rangkaian Wi-Fi, peranti anda mengingati rangkaian dan bersambung dengannya secara automatik setiap kali anda berada dalam jarak liputan.

Sesetengah rangkaian Wi-Fi memerlukan anda untuk log masuk ke laman web sebelum anda boleh mendapat akses. Hubungi pentadbir rangkaian Wi-Fi yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.




Rangkaian Wi-Fi yang tersedia mungkin terbuka atau dilindungi:

- Rangkaian terbuka ditunjukkan oleh  di sebelah nama rangkaian Wi-Fi.
 - Rangkaian dilindungi ditunjukkan oleh  di sebelah nama rangkaian Wi-Fi.
- ! Sesetengah rangkaian Wi-Fi tidak kelihatan dalam senarai rangkaian yang ada kerana ia tidak menyiarkan nama rangkaian (SSID). Jika anda tahu nama rangkaian tersebut, anda boleh menambahkannya secara manual pada senarai rangkaian Wi-Fi anda yang tersedia.

Untuk menghidupkan atau mematikan Wi-Fi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ketik penggelangsar untuk menyalakan atau mematikan Wi-Fi.
- ! Beberapa saat mungkin diperlukan sebelum Wi-Fi dinyalakan.


Untuk menyambung kepada rangkaian Wi-Fi secara automatik

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ketik penggelongsar untuk menghidupkan **Wi-Fi**. Semua rangkaian Wi-Fi yang tersedia dipaparkan.
 - 4 Ketik rangkaian Wi-Fi untuk bersambung dengannya. Untuk rangkaian selamat, masukkan kata laluan yang berkenaan.  dipaparkan dalam bar status setelah anda disambungkan.
- 💡 Untuk mencari rangkaian baru yang tersedia, ketik , kemudian ketik **Muat semula**. Jika anda tidak berjaya menyambung ke Wi-Fi rangkaian, rujuk tip pencarisilapan yang berkaitan untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.

Untuk menambah rangkaian Wi-Fi secara manual

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
 - 3 Ketik ⋮ > **Tambah rangkaian**.
 - 4 Masukkan maklumat **Nama rangkaian (SSID)**.
 - 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
 - 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
 - 7 Untuk menyunting beberapa pilihan lanjutan seperti tetapan proksi dan IP, tandakan kotak semak **Pilihan lanjutan**, kemudian sunting seperti yang dikehendaki.
 - 8 Ketik **Simpan**.
- ! Hubungi pentadbir rangkaian Wi-Fi anda untuk mendapatkan SSID rangkaian dan kata laluan.

Meningkatkan kekuatan isyarat Wi-Fi

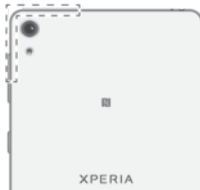

Ada beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan penerimaan Wi-Fi:

- Dekatkan peranti anda dengan pusat akses Wi-Fi.
- Jauhkan pusat akses Wi-Fi daripada sebarang potensi halangan atau gangguan.
- Jangan tutup kawasan antena Wi-Fi peranti anda (kawasan yang diserlahkan dalam ilustrasi).

Tetapan Wi-Fi

Apabila anda bersambung dengan rangkaian Wi-Fi atau apabila terdapat rangkaian Wi-Fi tersedia dalam kawasan sekitar anda, anda boleh melihat status rangkaian ini. Anda juga boleh menayangkan peranti anda untuk memberitahu anda apabila rangkaian Wi-Fi terbuka dikesan.

Untuk menayangkan pemberitahuan rangkaian Wi-Fi

- 1 Hidupkan Wi-Fi, jika ia belum dihidupkan lagi.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 4 Ketik ⋮ > **Lanjutan**.
- 5 Seret penggelongsor di sebelah **Pemberitahuan rangk.** ke kanan.

Untuk melihat maklumat terperinci tentang rangkaian Wi-Fi yang disambungkan

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Ketik rangkaian Wi-Fi yang sedang bersambung dengan anda. Maklumat terperinci rangkaian dipaparkan.

Bagi mencari alamat MAC untuk peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Ketik ⚙️ **Alamat MAC** dipaparkan dalam senarai.



Berkongsi sambungan data mudah alih anda

Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti lain dalam beberapa cara:



- Penambatan USB – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan satu komputer menggunakan kabel USB.

- Penambatan Bluetooth® – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga lima peranti lain melalui Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi mudah alih – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga 8 peranti lain serentak, termasuk peranti yang menyokong teknologi WPS.




Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB

- 1 Nyahaktifkan semua sambungan kabel USB ke peranti anda.
 - 2 Menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda, sambung peranti anda kepada komputer.
 - 3 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 4 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**.
 - 5 Seret penggelangsar di sebelah **Penambatan USB** ke kanan, kemudian ketik **OK** jika digesa.  dipaparka dalam bar status sebaik saja anda bersambung.
 - 6 Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda, seret penggelangsar di sebelah **Penambatan USB** ke kiri atau putuskan sambungan kabel USB.
- ! Anda tidak boleh berkongsi sambungan data dan kad SD peranti anda melalui kabel USB pada masa yang sama.



Untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti Bluetooth® lain

- 1 Pastikan yang peranti anda dan peranti Bluetooth® telah dipasangkan sesama mereka dan trafik data mudah alih telah diaktifkan pada peranti anda.
 - 2 **Peranti anda:** Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih** dan kemudian seret gelangsar di sebelah **Penambatan Bluetooth** ke arah kanan.
 - 4 **Peranti Bluetooth®:** Sediakan peranti supaya ia mendapatkan sambungan rangkaiannya menggunakan Bluetooth®. Jika peranti merupakan sebuah komputer, rujuk arahan yang relevan untuk melengkapkan persediaan. Jika peranti dijalankan menggunakan sistem pengendalian Android™, ketik ikon tetapan di sebelah nama peranti yang dipasangkan di bawah **Tetapan > Bluetooth > Peranti pasangan**, kemudian tandakan kotak semak **Akses Internet**.
 - 5 **Peranti anda:** Tunggu selama  untuk muncul pada bar status. Sebaik sahaja ia muncul, persediaan telah lengkap.
 - 6 Untuk berhenti berkongsi sambungan data mudah alih anda, seret gelangsar di sebelah **Penambatan Bluetooth** ke arah kiri.
- ! Fungsi **Penambatan Bluetooth** dimatikan setiap kali anda memadamkan peranti anda atau mematikan fungsi Bluetooth®.
- 💡 Untuk maklumat lanjut mengenai berpasangan dan menghidupkan trafik data mudah alih, lihat *Untuk membuat memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain* pada halaman 119 dan *Untuk menambah rangkaian persendirian maya* pada halaman 51.


Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi® mudah alih

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot mudah alih > Konfigurasikan hotspot Wi-Fi**.
- 4 Masukkan maklumat **Nama rangkaian (SSID)** yang diperlukan.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**. Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 6 Ketik **Simpan**.
- 7 Ketik  kemudian seret penggelangsar di sebelah **Hotspot mudah alih** ke kanan.
- 8 Jika digesa, ketik **OK** untuk mengesahkan.  muncul dalam bar status sebaik saja hotspot Wi-Fi mudah alih aktif.
- 9 Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda melalui Wi-Fi, seret penggelangsar di sebelah **Hotspot mudah alih** ke kiri.

Untuk membenarkan peranti yang disokong WPS menggunakan sambungan data mudah alih anda

- 1 Pastikan peranti anda berfungsi sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih > Tetapan hotspot mudah alih**.
- 4 Seret penggelangsar di sebelah **Boleh ditemui** ke kanan.
- 5 Di bawah **Konfigurasikan hotspot Wi-Fi**, pastikan hotspot mudah alih anda dilindungi dengan kata laluan.
- 6 Ketik **Butang Tekan WPS**, kemudian ikut arahan yang berkaitan. Atau, ketik  > **Masukan PIN WPS**, kemudian masukkan PIN yang muncul pada peranti yang disokong WPS.

Untuk menamakan semula atau melindungi hotspot mudah alih anda


- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot mudah alih > Konfigurasi hotspot**.
- 4 Masukkan **Nama rangkaian (SSID)** bagi rangkaian.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
- 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 7 Ketik **Simpan**.

Mengawal penggunaan data


Anda boleh menjejak jumlah data yang dipindahkan ke peranti dan dari peranti anda melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi anda dalam tempoh tertentu. Contohnya, anda boleh melihat jumlah data yang digunakan oleh setiap aplikasi. Untuk data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih anda, anda juga boleh menetapkan amaran dan had penggunaan data untuk mengelakkan caj tambahan.

- ! Melaraskan tetapan penggunaan data dapat membantu anda mengawal penggunaan data dengan lebih baik tetapi tidak dapat menjamin caj tambahan boleh dielakkan.

Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 3 Ketik penggelangsar di sebelah **Trafik data mudah alih** untuk menghidupkan atau mematikan data.
- 💡 Apabila trafik data dimatikan, peranti anda masih boleh membentuk sambungan Wi-Fi dan Bluetooth®.

Untuk menetapkan amaran penggunaan data

- 1 Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
- 4 Untuk menetapkan tahap amaran, seret garis amaran ke nilai yang dikehendaki. Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data menghampiri paras yang anda tetapkan.

Untuk menetapkan had data mudah alih

- 1 Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 4 Seret penggelongsor di sebelah **Tetapkan had data mudah alih** ke kanan, kemudian ketik **OK**.
 - 5 Untuk menetapkan had penggunaan data mudah alih, seret garisan had data merah ke nilai yang diinginkan.
- ! Sebaik sahaja penggunaan data mudah alih anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data mudah alih pada peranti anda akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data aplikasi individu

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 3 Ketik aplikasi yang anda mahu kawal, kemudian seret penggelangsar di sebelah **Hadkan data latar belakang apl** ke kanan dan ketik **OK**.
 - 4 Untuk mengakses tetapan khusus bagi aplikasi (jika tersedia), ketik **Tetapan aplikasi** dan lakukan pertukaran yang dikehendaki.
- 💡 Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang berkaitan.

Untuk menyemak penggunaan data anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
- 3 Ketik **;**, kemudian ketik **Tunjukkan Wi-Fi**.
- 4 Untuk melihat maklumat tentang amaun data yang dipindahkan melalui Wi-Fi, ketik tab **Wi-Fi**.
- 5 Untuk melihat maklumat tentang jumlah data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih, ketik tab **Mudah Alih**.

Memilih rangkaian mudah alih

Peranti anda bertukar antara rangkaian mudah alih secara automatik bergantung pada rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat anda berada. Anda juga boleh menetapkan peranti anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah alih tertentu, sebagai contoh, WCDMA atau GSM.

Ikon status berlainan dipaparkan dalam bar status bergantung pada jenis dan mod rangkaian yang disambungkan. Rujuk *Ikon status* pada halaman 31 untuk melihat rupa ikon status yang berlainan.

Untuk memilih mod rangkaian

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Ketik **Jenis rangkaian pilihan**, kemudian pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian**.
 - 3 Ketik **Mod cari**, kemudian pilih **Manual**.
 - 4 Pilih rangkaian.
- ! Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain, walaupun sekiranya anda keluar daripada liputan rangkaian pilihan yang dibuat secara manual itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian**.
- 3 Ketik **Mod cari**, kemudian pilih **Automatik**.


Rangkaian persendirian maya (VPN)

Gunakan peranti anda untuk bersambung kepada rangkaian persendirian maya (VPN), yang membenarkan anda mengakses sumber dalam rangkaian tempatan selamat daripada rangkaian awam. Contohnya, sambungan VPN lazimnya digunakan oleh syarikat dan institusi pendidikan untuk pengguna yang memerlukan akses intranet dan perkhidmatan dalaman yang lain apabila mereka berada di luar rangkaian dalaman, contohnya, apabila mereka dalam perjalanan.


Sambungan VPN boleh disediakan dalam pelbagai cara, bergantung pada rangkaian. Sesetengah rangkaian mungkin memerlukan anda memindahkan dan memasang sijil keselamatan pada peranti anda. Untuk butiran terperinci mengenai cara menyediakan sambungan kepada rangkaian persendirian maya anda, hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda.

- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaraskan tetapan untuk VPN.

Untuk menambah rangkaian persendirian maya

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > VPN**.
- 3 Ketik **+**.
- 4 Pilih jenis VPN yang mahu ditambah.
- 5 Masukkan tetapan VPN anda.
- 6 Ketik **Simpan**.

Untuk bersambung ke rangkaian persendirian maya

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > VPN**.
- 3 Dalam senarai rangkaian yang tersedia, ketik VPN yang anda mahu sambungkan.
- 4 Masukkan maklumat yang diperlukan.
- 5 Ketik **Sambung**.

Untuk memutuskan sambungan daripada rangkaian peribadi maya

- 1 Ketik bar status untuk membuka panel Pemberitahuan.
- 2 Ketik pemberitahuan untuk sambungan VPN untuk mematikannya.

Menyelaraskan data pada peranti anda


Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

Selaraskan peranti anda dengan kenalan, e-mel, acara kalendar dan maklumat lain daripada akaun dalam talian, sebagai contoh, akaun e-mel seperti Gmail™ dan Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ dan Twitter™. Anda boleh menyelaraskan data secara automatik untuk akaun itu dengan mengaktifkan fungsi autopenyelarasan. Atau, anda boleh menyelaraskan setiap akaun secara manual.



Untuk menyediakan akaun dalam talian bagi penyegerakan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun**, kemudian pilih akaun yang anda mahu tambah.
- 3 Ikut arahan untuk mencipta atau mendaftar masuk akaun.

Untuk menyelaras secara manual dengan akaun dalam talian

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik  > **Tetapan > Akaun & penyegerakan** .
- 2 Ketik nama akaun yang ingin anda selaraskan. Senarai item yang muncul menunjukkan perkara yang boleh diselaraskan dengan akaun.
- 3 Ketik suis hidup-mati bersebelahan item yang anda mahu selaraskan.


Untuk mengalih keluar akaun dalam talian

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik  > **Tetapan > Akaun & penyegerakan** .
- 2 Ketik nama akaun yang anda ingin alih keluar.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.



Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®

Jika syarikat anda menggunakan akaun Microsoft Exchange ActiveSync, anda boleh mengakses mesej e-mel korporat anda, janji temu kalendar dan kenalan anda terus pada peranti anda. Selepas persediaan, anda boleh mendapatkan maklumat dalam aplikasi **E-mel, Kalendar** dan **Kenalan** .



Untuk menyediakan akaun EAS bagi penyegerakan

- 1 Pastikan anda butiran domain dan pelayan anda tersedia (seperti yang diberikan oleh pentadbir rangkaian korporat anda).
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 3 Ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Masukkan alamat e-mel korporat dan kata laluan anda.
 - 5 Ketik **Seterusnya**. Peranti anda mula mengambil maklumat akaun anda. Jika kegagalan berlaku, masukkan butiran domain dan pelayan untuk akaun anda secara manual, kemudian ketik **Seterusnya**.
 - 6 Ketik **OK** untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal peranti anda.
 - 7 Pilih kaedah penyegerakan, selang penyegerakan dan data yang anda mahu segerakkan dengan peranti anda, seperti kenalan dan entri kalendar.
 - 8 Ketik **Seterusnya**, kemudian pilih jenis pemberitahuan yang ingin anda terima apabila e-mel baru tiba.
 - 9 Ketik **Seterusnya** sekali lagi. Masukkan nama untuk akaun korporat, kemudian ketik **Selesaikan persediaan**.
 - 10 Jika digesa, aktifkan pentadbir peranti untuk membenarkan pelayan korporat anda menetapkan peraturan keselamatan tertentu pada peranti anda, seperti menyahdayakan rakaman suara dan menggunakan penyulitan storan. Jika tidak, persediaan akaun akan gagal.
- ! Apabila anda menukar kata laluan log masuk untuk akaun EAS pada komputer anda, anda perlu log masuk ke akaun EAS di peranti anda sekali lagi.



Untuk menukar tetapan akaun EAS

- 1 Daripada Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Ketik **E-mel**, kemudian ketik .
- 3 Ketik **Tetapan** dan pilih akaun EAS, kemudian tukar tetapan akaun EAS seperti yang dikehendaki.

Untuk menetapkan selang penyelarasan untuk akaun EAS

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Ketik **E-mel**, kemudian ketik .
- 3 Ketik **Tetapan** dan pilih akaun EAS.
- 4 Ketik **Kekerapan penyemakan** > **Kekerapan penyemakan** dan pilih pilihan selang waktu.

Untuk mengalih keluar akaun EAS


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik  > **Tetapan** > **Akaun & penyegerakan** .
- 2 Ketik **Exchange ActiveSync**, kemudian pilih akaun EAS yang ingin anda alih keluar.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.

Tetapan asas

Mengakses tetapan

Anda boleh melihat dan mengubah tetapan untuk peranti anda dari menu Tetapan, yang boleh diakses dari kedua-dua skrin Laman Utama dan panel Pemberitahuan.

Untuk membuka menu tetapan peranti daripada skrin Aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan**.


Untuk melihat maklumat tentang peranti anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon**.

Untuk membuka atau menutup panel Tetapan pantas

- Untuk membuka panel tetapan Pantas, seret bar status ke bawah.

Untuk menghidupkan Suluh

- 1 Seret bar status ke bawah menggunakan dua jari.
- 2 Ketik .

Untuk memilih tetapan yang dipaparkan pada panel Tetapan pantas

- 1 Seret bar status ke bawah, kemudian ketik **Sunting**.
- 2 Dalam bar di bahagian atas skrin, sentuh terus ikon untuk tetapan pantas yang anda mahu tambah, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian bawah skrin.

Untuk menyusun semula panel tetapan Pantas

- 1 Seret bar status ke bawah, kemudian ketik **Sunting**.
- 2 Sentuh dan tahan ikon, kemudian alihkannya ke kedudukan yang diingini.

Kelantangan dan tetapan bunyi

Anda boleh menyelaraskan kelantangan pemberitahuan serta kelantangan ulang main muzik dan video.


Untuk melaraskan kelantangan nada dering menggunakan kekunci kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk melaraskan kelantangan media yang dimainkan menggunakan kekunci kelantangan


- Apabila memainkan muzik atau menonton video, tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah walaupun semasa skrin dikunci.

Untuk menghidupkan mod getaran

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah sehingga  muncul.

Untuk melaras aras kelantangan


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Bunyi & pemberitahuan**.
- 3 Seret penggelongsor kelantangan ke kedudukan yang diingini.

- ! Anda juga boleh menekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah dan kemudian mengetik  untuk melaraskan nada dering, main semula media atau aras kelantangan penggera secara berasingan.

Untuk menetapkan peranti anda supaya bergetar untuk panggilan masuk.


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Juga bergetar untuk panggilan** ke kanan.

Untuk menetapkan nada dering

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Nada dering telefon**.
- 3 Buat pilihan daripada senarai atau ketik **+** dan pilih fail muzik yang disimpan pada peranti anda.
- 4 Untuk mengesahkan, ketik **Selesai**.

Untuk memilih bunyi pemberitahuan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Bunyi pemberitahuan**.
- 3 Buat pilihan daripada senarai atau ketik **+** dan pilih fail muzik yang disimpan pada peranti anda.
- 4 Untuk mengesahkan, ketik **Selesai**.

-  Sesetengah aplikasi mempunyai bunyi pemberitahuan khususnya sendiri, yang anda boleh pilih daripada tetapan aplikasi.


Untuk mendayakan nada sentuh

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Bunyi lain**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Nada pad dail** dan **Bunyi sentuhan** ke kanan.






Mod jangan ganggu

Anda boleh menetapkan peranti anda ke mod Jangan ganggu dan menentukan berapa lama peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara manual. Anda juga boleh membuat praset bila peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara automatik.


Untuk mengaktifkan mod Jangan ganggu

- 1 Seret bar status ke bawah untuk mengakses panel tetapan Pantas.
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Buat pilihan, kemudian ketik **Selesai**.

Untuk menukar dengan cepat antara mod Jangan ganggu/Getar/Bunyi

- 1 Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah sehingga ,  atau  muncul.
- 2 Ketik  atau  untuk bertukar antara mod Getar/Bunyi dengan cepat. Untuk mengaktifkan mod Jangan ganggu, tekan kekunci kelantangan ke bawah semasa dalam mod getar.

Untuk menjadualkan selang masa mod Jangan ganggu

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Peraturan automatik**.
- 3 Pilih masa atau peristiwa untuk menjadualkan mod Jangan ganggu atau menambah peraturan baru.
- 4 Masukkan nama untuk peraturan yang diingini, kemudian ketik **OK**.
- 5 Cari dan ketik **Dari** dan tandakan kotak semak untuk hari yang berkaitan, kemudian ketik **Selesai**.
- 6 Untuk melaraskan masa bermula, ketik **Masa mula** dan pilih nilai, kemudian ketik **OK**.
- 7 Untuk melaraskan masa berakhir, ketik **Masa tamat** dan pilih nilai, kemudian ketik **OK**. Peranti anda kekal dalam mod Jangan ganggu semasa selang masa yang dipilih.

Pengecualian tetapan untuk mod Jangan ganggu

Anda boleh memilih jenis pemberitahuan yang dibenarkan untuk berbunyi dalam mod Jangan ganggu dan anda boleh menapis pengecualian berdasarkan daripada siapa pemberitahuan tersebut datang. Jenis pengecualian yang paling biasa termasuk:

- Acara dan peringatan
- Panggilan
- Mesej
- Penggera

Untuk membenarkan pengecualian dalam mod Jangan ganggu


- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Dbenarkan dlm Keutamaan shj**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah pilihan yang dikehendaki.


Untuk mengaitkan pengecualian dengan jenis kenalan tertentu

- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Dbenarkan dlm Keutamaan shj**.
- 3 Ketik **Panggilan** atau **Mesej**.
- 4 Pilih satu pilihan.

Tetapan skrin



Untuk melaraskan kecerahan skrin secara manual tanpa mengambil kira keadaan pencahayaan

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Kecerahan mudah suai** ke kedudukan mati.
- 4 Ketik **Tahap kecerahan**.
- 5 Seret penggelongsor untuk melaraskan kecerahan.

 Merendahkan paras kecerahan membantu bateri bertahan lebih lama.

Untuk melaraskan masa melahu sebelum skrin dimatikan


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Tidur**.
- 3 Pilih pilihan.

 Untuk mematikan skrin dengan cepat, tekan sebentar kekunci kuasa .

Kawalan cahaya latar pintar

Kawalan cahaya latar pintar memastikan skrin dihidupkan selagi peranti dipegang. Sebaik sahaja anda meletakkan peranti, skrin dimatikan mengikut tetapan tidur.

Untuk menghidupkan fungsi kawalan cahaya latar Pintar


- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Kawalan cahaya latar pintar**.
- 3 Seret penggelangsar ke kanan.

Sematan skrin

Gunakan sematan skrin untuk menetapkan peranti anda supaya memaparkan skrin aplikasi tertentu sahaja. Sebagai contoh, jika anda bermain sesuatu permainan dan anda tersentuh kekunci navigasi Skrin Utama secara tidak sengaja, ciri sematan skrin menghalang skrin aplikasi permainan aktif daripada diminimumkan. Anda boleh menggunakan ciri ini juga apabila anda meminjamkan peranti kepada orang lain untuk menyukarkan mereka mengakses lebih daripada satu aplikasi. Sebagai contoh, anda boleh meminjamkan peranti anda kepada seseorang untuk mengambil foto dan mengepin skrin pada aplikasi Kamera supaya orang itu tidak boleh menggunakan aplikasi lain seperti E-mel dengan mudah.




- ! Sematan skrin bukan ciri keselamatan dan tidak menghalang pengguna lain daripada menyahsemat skrin dan mengakses peranti anda dengan sepenuhnya. Untuk melindungi data anda, anda perlu menetapkan peranti anda supaya meminta PIN kunci, kata laluan atau corak skrin sebelum seseorang boleh menyahsemat skrin.

Untuk mengaktifkan sematan skrin



- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Pengepinan skrin**.
- 3 Seret penggelongsor ke kanan.
- 4 Jika anda tidak menyediakan corak, PIN atau kata laluan kunci skrin pada peranti anda, seret penggelongsor di sebelah **Kunci peranti semasa menyahsemat** ke kanan dan kemudian, buat pilihan. Jika anda sudah mempunyai kunci skrin yang didayakan, kemudian seret penggelongsor untuk mengaktifkan pilihan keselamatan berkaitan selepas anda mengaktifkan penyematan skrin.

- 💡 Corak, PIN atau kata laluan tidak wajib untuk penyematan skrin berfungsi.

Untuk mengepin skrin

- 1 Pastikan sematan skrin diaktifkan pada peranti anda.
- 2 Buka aplikasi dan pergi ke skrin yang anda mahu pin.
- 3 Ketik .
- 4 Untuk memaparkan ikon pengepinan skrin , leret ke atas.
- 5 Ketik .
- 6 Dalam tettingkap timbul yang muncul, ketik **Faham**.

Untuk membuka pin skrin

- 1 Pada skrin yang dipin, sentuh terus  dan  pada masa yang sama.
- 2 Lepaskan kedua-dua butang.

- 💡 Jika anda memilih pilihan keselamatan apabila anda mengaktifkan fungsi pengepinan skrin, anda perlu memasukkan corak, PIN atau kata laluan anda untuk membuka kunci peranti sebelum pin pada skrin boleh dibuka.

Tetapan aplikasi

Sesetengah aplikasi akan meminta kebenaran sebaik sahaja anda mula menggunakannya. Anda boleh membenarkan atau menolak permintaan secara individu untuk setiap aplikasi, sama ada dari menu Tetapan atau dari dialog pengesahan Kebenaran. Keperluan kebenaran bergantung pada reka bentuk aplikasi.

Membenarkan atau menolak permintaan

Anda boleh memilih sama ada untuk membenarkan atau menolak kebenaran apabila dialog dipaparkan. Jika anda mempunyai versi Android lain sebelum ini, kebanyakan aplikasi telah diberikan kebenaran yang diperlukan.

Untuk membenarkan kebenaran

- 1 Untuk membenarkan kebenaran, ketik **Benarkan**.
- 2 Apabila dialog pengesahan muncul untuk kali kedua, anda boleh memilih pilihan **Jangan tanya lagi** jika anda mahu.
- 3 Satu dialog akan menerangkan mengapa aplikasi tersebut memerlukan kebenaran dan kegunaannya secara khusus. Untuk menolak dialog ini, ketik **OK**.



Untuk menolak kebenaran

- Untuk menolak kebenaran, ketik **Tolak** apabila dialog dipaparkan.
- 💡 Sesetengah aplikasi masih boleh digunakan walaupun anda telah menolak kebenarannya.

Kebenaran kritikal

Sesetengah kebenaran adalah wajib agar aplikasi berfungsi dengan betul. Dalam kes demikian, satu dialog akan memaklumkan anda.

Untuk mengkonfigurasi aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi > **.
- 3 Selepas memilih pilihan konfigurasi, sebagai contoh **Kebenaran aplikasi**, kemudian pilih satu aplikasi yang anda ingin konfigurasi.

Untuk membenarkan kebenaran kritikal

- 1 Untuk membenarkan kebenaran, ketik **Teruskan > MAKLUMAT APL > Kebenaran**.
 - 2 Cari kebenaran kritikal yang anda perlukan.
 - 3 Seret gelangsar ke arah kanan.
- ! Anda juga boleh menguruskan kebenaran dalam **Tetapan > Aplikasi**. Ketik satu aplikasi dan ubah kebenaran seperti yang diingini.

Membenarkan atau menolak kemas kini aplikasi automatik

Jika ciri kemas kini automatik didayakan, aplikasi anda dikemas kini tanpa permintaan anda, jadi anda mungkin tidak menyedari bahawa sejumlah data yang besar sedang dimuat turun. Bagi mengelak kemungkinan kos pemindahan data yang tinggi, anda boleh menyahdayakan kemas kini automatik atau menyahdayakan kemas kini automatik hanya menerusi sambungan Wi-Fi. Anda perlu menyahdayakan kedua-dua ciri kemas kini automatik dalam aplikasi Play Store™ dan What's New (jika tersedia) bagi mengelak kemas kini aplikasi secara automatik.

Bagi mendayakan atau menyahdayakan kemas kini automatik untuk semua aplikasi dalam Play Store

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Kemas kini auto aplikasi**.
- 3 Buat pilihan yang diutamakan.



Bagi mendayakan atau menyahdayakan kemas kini automatik untuk semua aplikasi dalam What's New

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Kemas kini auto aplikasi**.
- 3 Buat pilihan yang diutamakan.

Pautan aplikasi

Peranti anda boleh menentukan aplikasi lalai untuk menguruskan pautan web tertentu. Ini bermaksud jika pautan itu telah ditetapkan, anda tidak perlu memilih aplikasi setiap kali anda membuat pautan. Anda boleh mengubah aplikasi lalai pada bila-bila masa anda inginkan.



Untuk mengurus pautan aplikasi dari menu Tetapan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Ketik  dan cari **Pautan apl.**
- 4 Pilih aplikasi yang ingin anda tetapkan dengan pautan yang disokong.
- 5 Tetapkan sifat **Pautan apl** ke pilihan **Buka dalam apl ini**.


Menetapkan semula aplikasi anda

Anda boleh menetapkan semula aplikasi atau membuang data aplikasi jika aplikasi anda berhenti bertindak balas atau menyebabkan masalah dengan peranti anda.


Untuk menetapkan semula keutamaan aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Set semula keutamaan**.
- ! Menetapkan semula keutamaan aplikasi tidak memadam sebarang data aplikasi daripada peranti anda.


Untuk mengosongkan data aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
 - 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Storan > KOSONGKAN DATA**.
- ! Apabila anda mengosongkan data aplikasi, data untuk aplikasi dipilih dipadamkan daripada peranti anda secara kekal. Pilihan untuk mengosongkan data aplikasi tidak tersedia untuk semua aplikasi atau perkhidmatan.

Untuk mengosongkan cache aplikasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
 - 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Storan > KOSONGKAN CACHE**.
- ! Pilihan untuk mengosongkan cache aplikasi tidak tersedia untuk semua aplikasi atau perkhidmatan.

Untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
 - 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Buka secara lalai > KOSONGKAN LALAI**.
- ! Pilihan untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi tidak tersedia untuk semua aplikasi atau perkhidmatan.

Lamunan


Lamunan merupakan gambar skrin interaktif yang memaparkan warna, foto atau tayangan slaid secara automatik semasa peranti anda diletakkan pada dok atau sedang dicas dan skrin melahu.

- 💡 Pada peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh mempunyai tetapan Lamunan tersendiri.




Untuk mengaktifkan gambar skrin Lamunan

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Lamunan**.
- 3 Seret penggelangsar ke kanan.

Untuk memilih kandungan bagi gambar skrin Lamunan

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Lamunan**.
- 3 Seret penggelangsar ke kanan.
- 4 Pilih gambar yang ingin dipaparkan apabila gambar skrin aktif.




Untuk menetapkan bila gambar skrin Lamunan dimulakan

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Lamunan**.
- 3 Seret penggelangsar ke kanan.
- 4 Untuk mengaktifkan penjimat skrin Lamunan dengan segera, ketik ; kemudian ketik **Mulakan sekarang**.
- 5 Untuk menetapkan pilihan pengaktifan, ketik ; kemudian ketik **Bila untuk melamun** dan buat pilihan.

Tetapan bahasa

Anda boleh memilih bahasa lalai untuk peranti anda dan menukarnya lagi kemudian. Anda juga boleh menukar bahasa penulisan untuk input teks.


Untuk menukar bahasa

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bahasa & input > Bahasa**.
 - 3 Pilih pilihan.
 - 4 Ketik **OK**.
- ! Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik . Kemudian pilih teks di sebelah  dan pilih entri pertama dalam menu yang terbuka. Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.


Tarikh & masa

Anda boleh menukar tarikh dan masa pada peranti anda.


Untuk menetapkan tarikh secara manual

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Tarikh & masa automatik** ke kiri.
- 4 Ketik **Tetapkan tarikh**.
- 5 Kuis ke kiri atau kanan, atau gunakan anak panah untuk menetapkan tarikh yang diingini.
- 6 Ketik **OK**.

Untuk menetapkan masa secara manual

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Tarikh & masa automatik** ke kiri.
- 4 Ketik **Tetapkan waktu**.
- 5 Pilih nilai yang berkenaan untuk jam dan minit.
- 6 Ketik **OK**.

Untuk menetapkan zon waktu

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Zon waktu automatik** ke kiri.
- 4 Ketik **Pilih zon waktu**.
- 5 Buat pilihan.

Mempertingkatkan output bunyi


Anda boleh mempertingkatkan bunyi peranti anda dengan mendayakan tetapan bunyi individu secara manual seperti bunyi Penyama dan Sekeliling. Anda boleh mendayakan penormal Dinamik untuk meminimumkan perbezaan kelantangan antara lagu atau video. Anda juga boleh meningkatkan kualiti fail muzik yang dimampatkan kepada menghampiri kualiti Audio Resolusi Tinggi apabila anda sedang menggunakan fon kepala berwayar.

Untuk meningkatkan output bunyi secara automatik

- 1 Dari Skrin utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Tetapan audio**.
- 3 Seret penggelangsar bersebelahan **ClearAudio+** ke arah kanan.

Untuk melaraskan tetapan bunyi secara manual

- 1 Dari skrin Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Tetapan audio**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **ClearAudio+** ke kiri.
- 4 Ketik **Kesan bunyi > Penyama**.
- 5 Laraskan bunyi secara manual dengan menyeret butang jalur frekuensi ke atas atau ke bawah.

-  Pelarasan manual tetapan output bunyi tiada kesan ke atas aplikasi komunikasi suara. Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Untuk meminimumkan perbezaan kelantangan menggunakan penormal Dinamik


- 1 Dari skrin Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Tetapan audio**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Penormal dinamik** ke kanan.

Akaun berbilang pengguna

Peranti anda menyokong akaun berbilang pengguna supaya pengguna yang lain dapat melog masuk ke peranti dan menggunakannya secara berasingan. Akaun berbilang pengguna bagus digunakan dalam situasi ahli keluarga atau kumpulan sentiasa berkongsi peranti yang sama. Pengguna boleh mempunyai skrin laman utama, hias latar dan tetapan am yang berbeza serta aplikasi boleh diakses dan storan memori yang berasingan untuk fail seperti muzik dan foto.


Jika seseorang hanya mahu menggunakan peranti anda untuk sementara, anda boleh menukar peranti anda kepada mod tetamu dan mendayakan akaun tetamu untuk pengguna ini. Dalam mod tetamu, peranti dimulakan sebagai sistem yang baru dipasang dengan hanya aplikasi yang diprapasang. Sebaik saja tetamu anda selesai menggunakan peranti anda, anda boleh menghapus bersih sesi itu supaya tetamu seterusnya boleh bermula dari kosong.

Pengguna yang mula-mula menyediakan peranti menjadi pemilik peranti. Pemilik merupakan pentadbir atau pengguna utama. Akaun pemilik tidak boleh dipadamkan tetapi pemilik boleh memadamkan mana-mana akaun pengguna tambahan. Anda boleh menambah maksimum tiga akaun pengguna tetap. Akaun tetamu diprapasang dan tidak boleh dipadamkan.


-  Sesetengah ciri hanya tersedia kepada pemilik. Contohnya, hanya pemilik yang dapat mengakses kad SD luaran.

Menggunakan akaun berbilang pengguna

Untuk menambahkan akaun pengguna biasa

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula menyediakan peranti.
 - 2 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna > Tambah pengguna**.
 - 4 Ketik **OK**. Akaun baharu dicipta.
 - 5 Ketik **SEDIAKAN**. Skrin akan dikunci dan ikon yang mewakili pengguna yang baru ditambah dipaparkan di sudut atas sebelah kanan.
 - 6 Buka kunci skrin dengan meleret ke kiri atau ke atas.
 - 7 Ikut arahan pada skrin untuk menyediakan akaun untuk pengguna tersebut.
- 💡 Dalam kes di mana seseorang yang menggunakan akaun baharu ingin menyediakan akaun tetapi tidak tersedia pada masa itu, anda boleh mengetik **KEMUDIAN** dalam langkah 5. Apabila pengguna bersedia, mereka boleh memilih **Pengguna** di bawah **Tetapan** dan melihat akaun baharu yang muncul sebagai **Pengguna baharu**. Hanya ketik akaun tersebut dan ikut arahan untuk menyelesaikan penyediaannya.
 - 💡 Anda turut boleh menambahkan akaun pengguna biasa daripada bar status pada mana-mana skrin. Hanya seret bar status ke bawah dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik **Tambah pengguna**.



Untuk mengaktifkan akaun pengguna tetamu

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula menyediakan peranti.
 - 2 Dari skrin Utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna > Tetamu**.
- 💡 Anda juga boleh mengaktifkan akaun pengguna tetamu daripada bar status pada mana-mana skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik **Tambah tetamu**.



Untuk bertukar antara akaun berbilang pengguna

- 1 Untuk melihat senarai pengguna, seret bar status ke bawah menggunakan dua jari, kemudian ketik ikon pengguna di bahagian atas kanan skrin.
 - 2 Ketik ikon yang mewakili akaun pengguna yang anda mahu bertukar. Skrin kunci untuk akaun pengguna tersebut muncul.
- 💡 Apabila anda bertukar ke akaun tetamu, ketik **Mula semula** jika anda mahu hapuskan sesi terdahulu atau ketik **Ya, teruskan** untuk meneruskan sesi terdahulu.
 - 💡 Setiap pengguna boleh menetapkan skrin kunci mereka sendiri. Lihat *Kunci skrin* pada halaman 11.



Untuk membenarkan pengguna tetap membuat panggilan telefon dan menggunakan SMS

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna**.
- 4 Ketik  di sebelah nama pengguna berkenaan, kemudian seret penggelang di sebelah **Hidupkan panggilan telefon & SMS** ke kanan.



Untuk membenarkan pengguna tetamu membuat panggilan telefon

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna**.
- 4 Ketik  di sebelah **Tetamu**, kemudian seret penggelang di sebelah **Hidupkan panggilan telefon** ke kanan.

Untuk memadam akaun pengguna tetap dari peranti anda

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna**.
- 4 Ketik  di sebelah nama pengguna yang anda mahu padamkan, kemudian ketik **Alih keluar pengguna > Padam**.

Untuk mengosongkan data sesi tetamu

- 1 Pastikan anda dilog masuk ke akaun tetamu.
 - 2 Dari skrin Utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna**.
 - 4 Cari dan ketik **Alih keluar tetamu**.
 - 5 Ketik **Alih keluar**.
-  Anda juga boleh mengosongkan sesi tetamu dari bar status pada mana-mana skrin selagi mana anda dilog masuk ke akaun tetamu. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik **Alih keluar tetamu**.

Tetapan untuk akaun berbilang pengguna

Terdapat tiga jenis tetapan yang berlainan pada peranti dengan berbilang pengguna.


- Tetapan yang boleh diubah oleh mana-mana pengguna dan menjejaskan semua pengguna. Contoh termasuk bahasa, Wi-Fi, Mod pesawat, NFC dan Bluetooth®.
- Tetapan yang hanya memberi kesan kepada akaun pengguna individu. Contoh termasuk penyegerakan data automatik, kunci skrin, pelbagai akaun yang ditambah, dan hias latar.
- Tetapan yang hanya kelihatan kepada pemilik dan memberi kesan kepada semua pengguna, sebagai contoh, tetapan VPN.




Menaip teks

Papan kekunci pada paparan

Anda boleh memasukkan teks dengan papan kekunci QWERTY pada paparan dengan mengetik setiap huruf secara berasingan, atau anda boleh gunakan ciri input Gerak Isyarat dan gelangsar jari anda dari huruf ke huruf untuk membentuk perkataan. Jika anda mahu gunakan versi lebih kecil papan kekunci pada paparan dan input teks dengan hanya sebelah tangan, sebaliknya anda boleh aktifkan papan kekunci sebelah tangan.

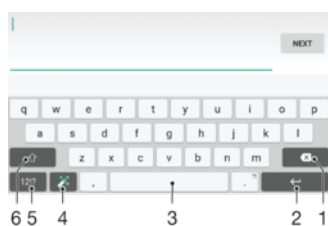Anda boleh memilih sehingga tiga bahasa untuk input teks. Ciri pengesanan bahasa Smart mengesan bahasa yang anda gunakan dan menjangka perkataan untuk bahasa yang anda taipkan. Sesetengah aplikasi membuka papan kekunci pada paparan secara automatik, contohnya, aplikasi e-mel dan pemesejan teks.



- 1 Padam aksara sebelum kursor.
- 2 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks.
- 3 Masukkan ruang.
- 4 Peribadikan papan kekunci anda. Kekunci ini hilang selepas papan kekunci diperibadikan.
- 5 Paparkan nombor dan simbol. Untuk lebih banyak simbol, ketik 112.
- 6 Beralih antara  huruf kecil,  huruf besar dan  huruf kecil dan besar. Untuk sesetengah bahasa, kekunci ini digunakan untuk mengakses aksara tambahan dalam bahasa itu.

Untuk memaparkan papan kekunci pada paparan untuk memasukkan teks

- Ketik medan entri teks.

Untuk menggunakan papan kekunci pada paparan dalam orientasi lanskap

- Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, pusingkan peranti ke arah sisi.
- ! Anda mungkin perlu melaraskan tetapan dalam sesetengah aplikasi untuk mendayakan orientasi lanskap.

Untuk memasukkan aksara teks menggunakan aksara

- 1 Untuk memasukkan aksara yang boleh dilihat pada papan kekunci, ketik aksara.
- 2 Untuk memasukkan kelainan aksara, sentuh terus aksara papan kekunci biasa untuk mendapatkan senarai pilihan tersedia, kemudian, pilih daripada senarai. Sebagai contoh, untuk memasukkan "é", sentuh terus "e" sehingga pilihan lain kelihatan, kemudian, semasa jari anda masih menekan pada papan kekunci, seret dan pilih "é".

Untuk memasukkan noktah

- Setelah selesai memasukkan perkataan, ketik dua kali bar ruang.

Untuk memasukkan teks menggunakan fungsi input Gerak Isyarat

- 1 Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, gelangsar jari anda dari huruf ke huruf untuk menyuruh perkataan yang anda mahu tuliskan.
- 2 Setelah anda selesai memasukkan sesuatu perkataan, angkat jari anda. Cadangan perkataan muncul berdasarkan huruf yang anda surih.
- 3 Jika perkataan yang anda ingin gunakan tidak muncul, ketik ✕ untuk melihat pilihan lain dan pilih dengan sewajarnya. Jika pilihan yang dikehendaki tidak muncul, memadamkan keseluruhan perkataan dan menyuruh sekali lagi, atau memasukkan perkataan dengan mengetik setiap huruf.

Untuk menukar tetapan input Gerak Isyarat

- 1 Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, tekan 12!?.
- 2 Ketik ⚙️, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi input Gerak Isyarat, seret penggelangsar di sebelah **Input gerak isyarat** ke kedudukan hidup atau mati.


Untuk menggunakan papan kekunci sebelah tangan

- 1 Buka papan kekunci pada paparan dalam mod potret, kemudian ketik 12!?.
- 2 Ketik ⚙️, kemudian ketik **Papan kekunci sebelah tangan**.
- 3 Untuk memindahkan papan kekunci sebelah tangan ke bahagian kiri atau bahagian kanan skrin, ketik < atau > sewajarnya.

- 💡 Untuk kembali menggunakan papan kekunci pada paparan penuh, ketik ↗️.

Pad telefon

Pad telefon serupa dengan pad kekunci telefon 12 kekunci standard. Ia memberikan anda pilihan input teks ramalan dan berbilang ketikan. Anda boleh mengaktifkan kaedah input teks Pad telefon melalui tetapan papan kekunci. Pad telefon hanya tersedia dalam orientasi potret.

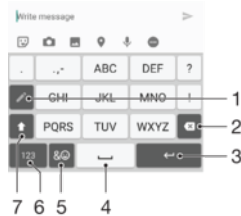



- 1 Buat pilihan input teks. Anda boleh mengetik setiap aksara sekali dan gunakan cadangan perkataan, atau terus mengetik kekunci sehingga aksara yang dikehendaki dipilih.
- 2 Padam aksara sebelum kursor.
- 3 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks.
- 4 Masukkan ruang.
- 5 Paparkan simbol dan smiley.
- 6 Paparkan nombor.
- 7 Tukar penghurufbesaran aksara dan hiduapkan kunci huruf besar.

Untuk membuka Pad Telefon untuk kali pertama

- 1 Ketik medan entri teks, kemudian ketik 12!?.
- 2 Ketik ⚙️, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Ketik **Papan kekunci potret**, kemudian pilih pilihan **Pad telefon**.

Untuk memasukkan teks menggunakan Pad telefon

- Apabila  kelihatan dalam Pad telefon, ketik setiap kekunci aksara sekali sahaja, walaupun huruf yang anda mahukan bukan huruf pertama pada kekunci tersebut. Ketik dan tahan baris calon untuk melihat lebih banyak cadangan perkataan dan pilih perkataan daripada senarai.
- Apabila  kelihatan dalam Pad telefon, ketik kekunci pada paparan untuk aksara yang anda mahu masukkan. Kekalkan mengetik butang ini sehingga aksara yang diinginkan dipilih. Kemudian lakukan cara yang sama untuk aksara seterusnya yang anda mahu masukkan dan seterusnya.

Untuk memasukkan nombor menggunakan Pad telefon

- Apabila Pad telefon dipaparkan, ketik 123 Pad telefon dengan nombor akan kelihatan.




Untuk memasukkan simbol dan senyuman menggunakan Pad telefon

- 1 Apabila Pad telefon dipaparkan, ketik & 😊 Grid dengan simbol dan senyuman kelihatan.
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak pilihan. Ketik simbol atau senyuman untuk memilihnya.






Memasukkan teks menggunakan input suara

Apabila anda memasukkan teks, anda boleh menggunakan fungsi input suara tanpa perlu menaipkan perkataan. Sebut sahaja perkataan yang anda mahu masukkan. Input suara ialah suatu teknologi eksperimen daripada Google™ dan tersedia kepada beberapa bahasa dan rantau. Anda mesti menandatangani input suara sebelum anda boleh mula menggunakannya.

Untuk menandatangani input suara

- 1 Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, tekan 121?.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Seret penggelangsar di sebelah **Kekunci menaip suara Google™** ke kanan.
- 4 Ketik  untuk menyimpan tetapan anda. Ikon mikrofon  kini kelihatan pada papan kekunci pada paparan anda.

Untuk memasukkan teks menggunakan input suara


- 1 Buka papan kekunci pada paparan.
 - 2 Ketik . Apabila  kelihatan, bercakap untuk memasukkan teks.
 - 3 Setelah anda selesai, ketik  sekali lagi. Teks yang dicadangkan muncul.
 - 4 Sunting teks secara manual, jika perlu.
-  Untuk memaparkan papan kekunci dan memasukkan teks secara manual, ketik .

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong, menyalin dan menampal teks sambil menulis. Anda boleh mengakses pilihan penyuntingan dengan mengetik dua kali teks yang dimasukkan. Pilihan penyuntingan kemudian akan tersedia melalui bar aplikasi.

Bar aplikasi

Tindakan berikut tersedia pada teks yang dipilih:

- **Potong**
 - **Salin**
 - **Tampal**
 - **Kongsi**
 - **Pilih semua**
-  Pilihan **Tampal** hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

- 1 Ketik dan tahan perkataan untuk menyerlahkannya.
- 2 Anda boleh menyeret tab pada kedua-dua sisi perkataan yang diserlahkan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks

- 1 Ketik dua kali perkataan untuk membuatkan bar aplikasi kelihatan.
- 2 Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk membuat perubahan yang anda inginkan.

Memperibadikan papan kekunci pada skrin

Semasa memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin, anda boleh mengakses tetapan papan kekunci dan tetapan input teks lain yang membantu anda, contohnya, bagi menetapkan pilihan untuk bahasa penulisan, ramalan teks dan pembetulan. Anda boleh dapatkan cadangan perkataan untuk satu bahasa pada satu masa dengan menyahaktifkan ciri pengesanan bahasa Smart.

Papan kekunci boleh menggunakan teks yang anda tulis dalam pemesejan dan aplikasi lain untuk mengetahui gaya penulisan anda. Terdapat juga panduan Memperibadikan yang membimbing anda melalui tetapan paling asas, untuk membantu anda bermula segera. Anda boleh pilih untuk menggunakan papan kekunci dan bertukar-tukar antara papan kekunci. Sebagai contoh, anda boleh pilih papan kekunci Bahasa Cina Xperia® atau papan kekunci Bahasa Jepun Xperia®.

Untuk mengakses tetapan papan kekunci pada skrin

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin, ketik **12!?**.
- 2 Ketik **⚙**, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci** dan tukar tetapan seperti yang diingini.
- 3 Untuk menambah bahasa penulisan untuk input teks, ketik **Bahasa penulisan** dan tandakan kotak semak yang berkaitan.

Untuk menukar tetapan cadangan perkataan

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik **⚙**, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci > Cadangan perkataan**.
- 3 Buat pilihan.

Untuk menukar bahasa penulisan menggunakan papan kekunci pada paparan


- ! Ciri ini hanya tersedia jika anda telah menambah lebih daripada satu bahasa input dan ciri pengesanan bahasa Pintar mati atau jika bahasa yang telah anda pilih termasuk bahasa bukan Latin.
- Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin, ketik ikon bahasa penulisan untuk beralih antara bahasa penulisan yang dipilih. Contohnya, ketik **EN** sehingga bahasa penulisan yang diingini muncul.

Untuk mengubah tetapan Guna gaya penulisan saya



- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik **⚙**, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci > Gunakan gaya penulisan saya** dan pilih pilihan.

Untuk menukar tetapan pengesanan bahasa Pintar


- ! Untuk menggunakan pengesanan bahasa Pintar, lebih daripada satu bahasa mesti dipilih dalam **Bahasa penulisan**. Sila ambil perhatian juga bahawa hanya bahasa yang menggunakan abjad Latin disokong.

- 1 Apabila papan kekunci pada skrin dipaparkan, ketik **12!?**.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi pengesanan bahasa Pintar, seret penggelongsor di sebelah **Pengesanan bahasa pintar** ke kedudukan hidup atau mati.

Untuk memilih varian bentangan papan kekunci

- ! Varian bentangan untuk papan kekunci di skrin mungkin tidak tersedia untuk semua bahasa penulisan. Anda boleh pilih bentangan papan kekunci berlainan untuk setiap bahasa penulisan.
- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik **12!?**.
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
 - 3 Ketik **Bahasa penulisan**, kemudian ketik  di sebelah bahasa penulisan.
 - 4 Pilih varian bentangan papan kekunci.
 - 5 Ketik **OK** untuk mengesahkan.


Untuk memilih papan kekunci yang berbeza

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik  di bahagian bawah kanan skrin.
 - 2 Buat pilihan.
- 💡 Untuk mendayakan lebih daripada satu pilihan papan kekunci, ketik **Lbh byk ppn kknci**, kemudian seret penggelangsar berkaitan ke kanan.

Menghubungi

Membuat panggilan

Anda boleh membuat panggilan dengan mendail nombor telefon secara manual, dengan mengetik nombor yang disimpan dalam senarai kenalan anda atau dengan mengetik nombor telefon dalam paparan log panggilan anda. Anda juga boleh menggunakan fungsi dail pintar untuk mencari nombor daripada senarai kenalan dan log panggilan anda dengan memasukkan sebahagian nombor kenalan atau nama dan memilih daripada cadangan yang muncul. Untuk membuat panggilan video, anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan sembang video Hangouts™ pada peranti anda. Lihat *Pemesejan segera dan chat video* pada halaman 86.

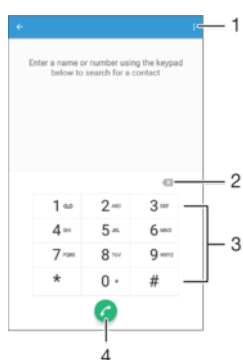

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Lihat lebih banyak pilihan |
| 2 | Padamkan nombor |
| 3 | Pad dail |
| 4 | Butang panggilan |

Untuk membuka pad dail

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik 📞.
- 3 Jika pad dail tidak muncul, ketik 📞.

Untuk mendail nombor telefon

- 1 Buka pad dail.
 - 2 Masukkan nombor telefon, kemudian ketik 📞.
- 💡 Untuk memadam nombor yang tersalah masuk, ketik ✕.

Untuk membuat panggilan menggunakan fungsi dail pintar

- 1 Buka pad dail.
- 2 Masukkan huruf atau nombor yang sepadan dengan kenalan yang anda ingin panggil. Senarai kemungkinan padanan kelihatan apabila anda memasukkan setiap huruf atau nombor.
- 3 Ketik pada kenalan yang anda mahu panggil.

Untuk membuat panggilan antarabangsa

- 1 Buka pad dail.
- 2 Sentuh terus 0 sehingga tanda "+" kelihatan.
- 3 Masukkan kod negara, kod kawasan (tanpa sifar permulaan) dan nombor telefon, kemudian ketik 📞.

Untuk menambahkan nombor dail terus ke skrin Laman Utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin laman utama anda sehingga peranti bergetar dan menu penyesuaian kelihatan.
- 2 Dalam menu penyesuaian, ketik **Widget** > **Jalan pintas**.
- 3 Tatal senarai aplikasi dan pilih **Dail terus**.
- 4 Pilih kenalan dan nombor yang hendak digunakan sebagai nombor dail terus.

Menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

Anda boleh memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda pada peranti penerima panggilan apabila anda menghubungi mereka.

Untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Panggilan** > **Tetapan tambahan** > **ID Pemanggil**.

Menerima panggilan

Jika anda menerima panggilan masuk semasa peranti dalam mod tidur atau skrin dikunci, aplikasi telefon dibuka dalam format skrin penuh. Jika anda menerima panggilan masuk semasa skrin aktif, panggilan masuk dipaparkan sebagai pemberitahuan awal iaitu dalam tettingkap yang dkecilkan yang terapung di sebelah atas skrin yang dibuka. Apabila pemberitahuan tersebut tiba, anda boleh memilih untuk menjawab panggilan dan membuka skrin aplikasi telefon atau anda boleh menolak panggilan dan terus berada pada skrin semasa.


Untuk menjawab panggilan masuk apabila skrin tidak aktif

- Seret  ke kanan.

Untuk menjawab panggilan masuk semasa skrin aktif

- Dalam pemberitahuan awal yang muncul di sebelah atas skrin, ketik **JAWAB**.
- 💡 Selain menjawab panggilan, anda boleh pergi ke skrin aplikasi telefon utama dengan mengetik bahagian atas tettingkap pemberitahuan awal. Menggunakan kaedah ini, anda mendapat lebih pilihan untuk mengurus panggilan. Contohnya, anda boleh menentukan untuk menolak panggilan dengan mesej atau memajukan panggilan ke mesin menjawab panggilan.

Untuk menolak panggilan masuk semasa skrin tidak aktif

- Apabila panggilan masuk, seret  ke kiri.

Untuk menolak panggilan masuk semasa skrin aktif

- Dalam pemberitahuan terapung yang muncul di bahagian atas skrin, ketik **TOLAK**.
- 💡 Anda boleh pergi ke skrin aplikasi telefon utama juga tanpa menolak panggilan dengan mengetik bahagian atas tettingkap pemberitahuan terapung. Dengan menggunakan kaedah ini, anda dapat lebih banyak pilihan untuk mengurus panggilan itu. Contohnya, anda boleh memutuskan untuk menolak panggilan dengan mesej.

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

- Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Menggunakan mesin menjawab panggilan

Anda boleh menggunakan aplikasi mesin menjawab panggilan di peranti anda untuk menjawab panggilan semasa anda sibuk atau terlepas panggilan. Anda boleh mendayakan fungsi menjawab automatik dan menentukan tempoh menunggu sebelum panggilan dijawab secara automatik. Anda juga boleh menghalakan panggilan secara manual ke mesin menjawab panggilan semasa anda terlalu sibuk untuk menjawabnya.

Dan anda boleh mengakses mesej yang ditinggalkan pada mesin menjawab panggilan terus daripada peranti anda.

- ! Sebelum menggunakan mesin menjawab panggilan, anda mesti merakamkan mesej alu-aluan.

Untuk merakam mesej aluan untuk mesin jawab panggilan


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™ > Sapaan**.
- 3 Ketik **Rakam sapaan baharu** dan ikut arahan pada skrin.

Untuk mendayakan jawab automatik

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™**.
- 3 Seret penggelang di sebelah **Mesin Menjawab** ke kanan.

- 💡 Jika anda tidak menetapkan masa tunda untuk menjawab panggilan secara automatik, nilai lalai akan digunakan.

Untuk menetapkan masa tunda bagi jawab panggilan automatik


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™**.
- 3 Ketik **Angkat selepas**.
- 4 Laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.
- 5 Ketik **Selesai**.

Untuk memajukan panggilan masuk ke mesin menjawab panggilan

- Apabila panggilan masuk, ketik **Pilihan maklum balas**, kemudian pilih **Tolak dengan Mesin Menjawab**.
- 💡 Apabila panggilan masuk, anda juga boleh tunggu sehingga masa tunda yang dipraset berakhir agar mesin menjawab panggilan mengambil panggilan itu secara automatik.

Untuk mendengar mesej pada mesin jawab panggilan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab Xperia™ > Mesej**.
- 3 Pilih mesej suara yang anda ingin dengar.

- 💡 Anda juga boleh mendengar mesej mesin jawab panggilan terus daripada log panggilan dengan mengetik .

Menolak panggilan dengan mesej teks

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej teks. Apabila anda menolak panggilan dengan mesej tersebut, mesej akan dihantar secara automatik kepada pemanggil dan disimpan dalam perbualan Pemesejan dengan kenalan itu.

Anda boleh memilih daripada beberapa mesej dipratakrif yang tersedia di peranti anda atau anda boleh membuat mesej yang baru. Anda boleh membuat mesej peribadi sendiri dengan menyunting mesej yang dipratakrif juga.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks apabila skrin tidak aktif

- 1 Apabila panggilan masuk tiba, ketik **Pilihan maklum balas**.
- 2 Pilih mesej yang dipratakrif atau ketik **Tulis mesej baru**.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks apabila skrin aktif

- 1 Apabila panggilan masuk tiba, ketik bahagian atas tettingkap pemberitahuan yang terapung di mana nombor telefon atau nama kenalan muncul.
- 2 Ketik **Pilihan maklum balas**.
- 3 Pilih mesej yang dipratakrif atau ketik **Tulis mesej baru**.


Untuk menolak panggilan kedua dengan mesej teks

- 1 Apabila anda mendengar bunyi bip berulang kali semasa panggilan, ketik **Pilihan maklum balas**.
- 2 Pilih mesej yang dipratakrif atau ketik **Tulis mesej baru**.

Untuk menyunting mesej teks yang digunakan bagi menolak panggilan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Respons Pantas**.
- 3 Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.
- 4 Ketik **OK**.

Panggilan sedang berjalan

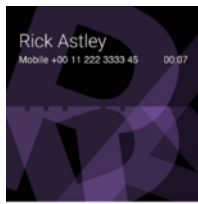

- 1 Tamatkan panggilan
- 2 Buat panggilan kedua
- 3 Tahan panggilan semasa atau dapatkan kembali panggilan yang ditahan
- 4 Masukkan nombor semasa dalam panggilan
- 5 Bisukan mikrofon semasa panggilan
- 6 Hidupkan pembesar suara semasa panggilan

Untuk menukar kelantangan semasa panggilan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Menggunakan log panggilan

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas 📞, panggilan diterima 📞 dan panggilan yang didail 📞.

Untuk membuka log panggilan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik 📞.

Untuk melihat panggilan terlepas anda

- 1 Apabila anda mempunyai panggilan terlepas, 📞 muncul dalam bar status. Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik **Panggilan terlepas**.



Untuk memanggil nombor daripada log panggilan anda

- Ketik nombor.
- 💡 Untuk menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor dalam log panggilan, kemudian ketik **Sunting no. sebelum panggilan**.

Untuk menambah nombor daripada log panggilan ke kenalan anda

- 1 Sentuh dan tahan nombor yang terpapar dalam log panggilan kemudian ketik **Tambah ke kenalan**.
- 2 Pilih kenalan sedia ada yang anda mahu tambahkan nombor, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 3 Sunting butiran kenalan, kemudian ketik **Selesai**.


Untuk melihat pilihan log panggilan

- Apabila log panggilan dibuka, ketik .
-  Anda juga boleh mengakses tetapan panggilan umum menggunakan arahan di atas.

Memajukan panggilan

Anda boleh halakan panggilan ke penerima berlainan, sebagai contoh, ke nombor telefon lain, peranti lain, atau perkhidmatan menjawab panggilan.

Untuk memajukan panggilan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Ketik **Pemajuan panggilan** dan buat pilihan.
- 4 Masukkan nombor yang ingin anda majukan panggilan, kemudian ketik **Hidupkan**.

Untuk mematikan pemajuan panggilan


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Pemajuan panggilan**.
- 3 Buat pilihan, kemudian ketik **Matikan**.

Mengehadkan panggilan

Anda boleh menyekat semua atau kategori tertentu panggilan masuk dan keluar. Jika anda telah menerima kod PIN2 daripada pembekal khidmat anda, anda juga boleh menggunakan senarai Nombor Pendailan Tetap (FDN) untuk mengehadkan panggilan keluar. Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, anda boleh menghantar semua panggilan masuk daripada kenalan khusus terus ke mel suara. Jika anda mahu menyekat nombor tertentu, anda boleh pergi ke Google Play™ dan muat turun aplikasi yang menyokong fungsi ini.


- ! FDN tidak disokong oleh semua pengendali rangkaian. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mengesahkan jika kad SIM atau perkhidmatan rangkaian anda menyokong ciri ini.

Untuk menyekat panggilan masuk atau keluar

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Ketik **Sekatan Panggilan**, kemudian buat pilihan.
- 4 Masukkan kata laluan dan ketik **OK**.

- ! Apabila anda menyediakan sekatan panggilan untuk kali pertama, anda perlu memasukkan kata laluan untuk mengaktifkan fungsi sekatan panggilan. Anda mesti menggunakan kata laluan yang sama ini kemudian jika anda ingin mengedit tetapan sekatan panggilan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pendailan tetap

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Nombor dailan tetap**.
- 3 Jika anda ingin mendayakan dailan tetap, pilih **Aktifkan pendailan tetap**. Jika anda ingin menyahdayakan dailan tetap, pilih **Nyahaktifkan pendailan tetap**.
- 4 Masukkan PIN2 anda dan ketik **OK**.

Untuk mengakses senarai penerima panggilan yang diterima

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Nombor dailan tetap > Nombor dailan tetap**.

Untuk menukar PIN2 kad SIM

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Ketik **Nombor dailan tetap > Tukar PIN2**.
- 4 Masukkan PIN2 kad SIM lama dan ketik **OK**.
- 5 Masukkan PIN2 kad SIM baru dan ketik **OK**.
- 6 Sahkan PIN2 baru dan ketik **OK**.

Untuk menghantar panggilan masuk daripada kenalan tertentu terus ke mel suara

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik 👤.
- 3 Pilih kenalan yang ingin anda halakan semua panggilan masuk daripadanya ke mel suara secara automatik.
- 4 Ketik ✎ > ⋮.
- 5 Tandakan kotak semak di sebelah **Semua panggilan ke mel suara**.
- 6 Ketik **SIMPAN**.

Berbilang panggilan

Sekiranya anda telah mengaktifkan panggilan menunggu, anda boleh mengendalikan berbilang panggilan pada masa yang sama. Apabila ia diaktifkan, anda akan diberitahu dengan bunyi bip jika anda menerima panggilan lain.

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Tetapan tambahan**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu, ketik **Panggilan menunggu**.

Untuk menjawab panggilan kedua dan menundakan panggilan yang sedang berjalan

- 1 Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret 🔄 ke kanan.
- 2 Ketik **Tahan panggilan**.

Untuk menolak panggilan kedua

- Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret 🔄 ke kiri.

Untuk membuat panggilan kedua

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik ➕. Log panggilan dipaparkan.
- 2 Ketik 📞 skrin untuk memaparkan pad dail.
- 3 Masukkan nombor penerima dan ketik 🔄. Panggilan pertama ditahan untuk sementara.

Untuk bertukar antara berbilang panggilan

- Untuk bertukar kepada panggilan lain dan menunda panggilan semasa, ketik **Sedang menunggu**.

Panggilan sidang

Dengan panggilan sidang atau berbilang pihak, anda boleh menyambungkan perbualan dengan dua atau lebih ramai orang.

- ! Untuk butiran mengenai bilangan peserta yang anda boleh tambah pada panggilan sidang, hubungi pengendali rangkaian anda.

Untuk membuat panggilan sidang

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik . Log panggilan kelihatan.
- 2 Untuk memaparkan pad pendail, ketik .
- 3 Dail nombor peserta kedua dan ketik . Peserta pertama ditahan untuk sementara.
- 4 Untuk menambahkan peserta kedua pada panggilan itu dan memulakan persidangan, ketik .
- 5 Untuk menambahkan lebih ramai peserta pada panggilan itu, ulangi langkah yang berkaitan seperti yang diterangkan di atas.

Untuk mengadakan perbualan peribadi dengan peserta panggilan sidang

- 1 Semasa panggilan persidangan sedang berjalan, ketik **Urus persidangan**.
- 2 Ketik nombor telefon peserta yang ingin anda adakan perbualan peribadi.
- 3 Untuk menamatkan perbualan peribadi dan kembali ke panggilan sidang, ketik .

Untuk melepaskan peserta daripada panggilan persidangan

- 1 Semasa panggilan persidangan sedang berjalan, ketik **Urus persidangan**.
- 2 Ketik bersebelahan peserta yang anda mahu lepaskan.

Untuk menamatkan panggilan persidangan

- Semasa panggilan persidangan, ketik .

Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, pemanggil boleh meninggalkan mesej suara untuk anda apabila anda tidak boleh menjawab panggilan. Nombor khidmat mel suara anda biasanya disimpan pada kad SIM. Jika tidak, anda boleh mendapatkan nombor itu daripada pengendali rangkaian anda dan memasukkannya secara manual.

Untuk memasukkan nombor mel suara anda

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan > Mel suara > Tetapan mel suara > Nombor mel suara**.
- 3 Masukkan nombor mel suara anda.
- 4 Ketik **OK**.

Untuk memanggil khidmat mel suara anda

- 1 Buka pad dail.
 - 2 Sentuh dan tahan **1** sehingga nombor mel suara anda didail.
- 💡 Kali pertama anda memanggil nombor mel suara anda, sistem mel suara operator rangkaian anda biasanya menggesa anda menyediakan mel suara anda. Contohnya, anda mungkin diminta merakamkan ucapan selamat dan menetapkan kata laluan.

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau 911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika anda berada dalam liputan rangkaian.




Untuk membuat panggilan kecemasan

- 1 Buka pad dail.
 - 2 Masukkan nombor kecemasan, dan ketik .
- 💡 Anda boleh membuat panggilan kecemasan walaupun semasa tiada kad SIM dimasukkan atau apabila semua panggilan keluar disekat.

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci

- 1 Ketik **Pgln kecemasan**.
- 2 Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa peranti dikunci

- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .
- 2 Leret ke kiri atau ke atas dan ketik ikon Kecemasan .
- 3 Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

Kenalan

Memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Anda boleh menyelaraskan kenalan daripada akaun dalam talian atau mengimport kenalan terus dari peranti lain.

Memindahkan kenalan menggunakan komputer

Xperia™ Transfer ialah aplikasi yang membantu anda mengumpul kenalan daripada peranti lama anda dan memindahkannya ke peranti baru anda. Xperia™ Transfer, yang membolehkan anda mengakses dari dalam program komputer Xperia™ Companion, menyokong peranti mudah alih yang dijalankan pada iOS/iCloud dan Android™. Jika anda bertukar daripada peranti iOS, ciri Pemadanan Aplikasi mencadangkan aplikasi Android yang hampir sama dengan aplikasi iOS anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Transfer, anda memerlukan:

- Komputer yang disambungkan ke Internet.
 - Peranti Android™ baharu anda.
 - Kabel USB untuk peranti Android™ baru anda.
 - Peranti lama anda.
 - Kabel USB untuk peranti lama anda.
- 💡 Anda mungkin tidak memerlukan peranti lama anda. Untuk peranti iOS, anda boleh bersambung ke iCloud secara terus atau gunakan sandaran setempat. Bagi peranti Sony yang dimiliki sebelum ini, anda boleh gunakan sandaran setempat.





Untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda

- 1 Cari dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> jika perisian sudah tidak dipasang.
- 2 Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda ke komputer.
- 3 Selepas berjaya memasang, buka perisian Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik, kemudian klik *Xperia™ Transfer* dan ikut arahan yang berkenaan untuk memindahkan kenalan anda.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun dalam talian

Jika anda selaraskan kenalan dalam peranti lama anda atau komputer anda dengan akaun dalam talian, contohnya Google Sync™, Facebook™ or Microsoft® Exchange ActiveSync®, anda boleh pindahkan kenalan anda ke peranti baru anda menggunakan akaun itu.

Untuk menyelaraskan kenalan ke peranti baru anda menggunakan akaun penyelarasan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan**.
 - 3 Pilih akaun yang anda ingin selaraskan dengan kenalan anda, kemudian ketik  > **Selaraskan sekarang**.
- ! Anda perlu didaftarkan masuk ke akaun penyelarasan yang berkaitan sebelum anda boleh selaraskan kenalan anda dengannya.

Kaedah lain untuk memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara lain untuk memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke peranti baru anda. Contohnya, anda boleh menyalin kenalan kepada kad ingatan, menggunakan teknologi Bluetooth®, atau menyimpan kenalan pada kad SIM. Untuk

maklumat lebih khusus tentang memindahkan kenalan dari peranti lama anda, rujuk Panduan pengguna yang berkaitan.




Untuk mengimport kenalan daripada kad ingatan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import kenalan** > **Kad SD**.
- 3 Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.
- 4 Pilih fail yang anda ingin import dan ketik **OK**.


Untuk mengimport kenalan menggunakan teknologi Bluetooth®

- 1 Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth® dan peranti anda ditetapkan kepada kelihatan.
- 2 Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk ke peranti anda, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 3 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 4 Seret bar status ke bawah. Apabila pemindahan selesai, ketik pemberitahuan.
- 5 Ketik fail yang diterima dan pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM



- ! Apabila memindahkan kenalan ke atau dari kad SIM, sesetengah kenalan mungkin diduplikasi di destinasi. Untuk maklumat mengenai cara untuk menyelesaikan ini, lihat *Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan* di halaman 82.
- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Import kenalan** > **Kad SIM**.
 - 3 Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.
 - 4 Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik kenalan. Untuk mengimport semua kenalan, ketik **Import semua**.

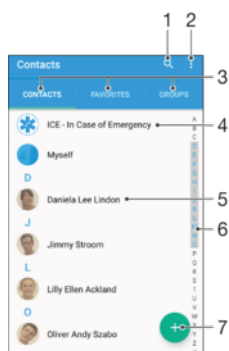Mencari dan melihat kenalan






- 1 Cari kenalan
- 2 Lihat lebih banyak pilihan
- 3 Tab Kenalan, Kegemaran dan Kumpulan
- 4 Edit dan lihat maklumat perhubungan perubatan dan kecemasan
- 5 Lihat butiran kenalan
- 6 Lompat ke kenalan bermula dengan huruf yang dipilih
- 7 Tambah kenalan

Untuk mencari kenalan




- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Q** dan masukkan nombor telefon, nama atau maklumat lain dalam medan **Cari kenalan**. Senarai hasil ditapis ketika anda memasukkan setiap aksara.

Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tapis**.
- 3 Dalam senarai yang muncul, tanda dan nyahtanda pilihan yang diinginkan. Jika anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu akan kelihatan dalam senarai. Untuk mengembangkan lagi senarai pilihan, ketik akaun.




Menambah dan menyunting kenalan

Untuk menambahkan kenalan





- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik .
 - 3 Jika anda telah menyegerak kenalan anda dengan satu atau beberapa akaun dan anda menambahkan kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang ingin ditambahkan kenalan ini. Sebagai pilihan, ketik **Tiada sandaran** jika anda hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.
 - 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.
 - 5 Setelah anda selesai, ketik **SIMPAN**.
- ! Selepas anda memilih akaun penyegerakan dalam langkah 3, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai akaun lalai yang ditawarkan apabila anda menambahkan kenalan selepas itu. Apabila anda menyimpan kenalan pada akaun tertentu, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai akaun lalai untuk disimpan apabila anda menambahkan kenalan selepas itu. Jika anda telah menyimpan kenalan pada akaun tertentu dan ingin menukarnya, anda perlu membuat akaun baru dan memilih akaun lain untuk menyimpannya.

- 💡 Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda tidak perlu lagi menyunting nombor tersebut semasa anda membuat panggilan dari negara lain.






Untuk menyunting kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
 - 3 Sunting maklumat yang dikehendaki.
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **SIMPAN**.
- ! Sesetengah perkhidmatan penyegerakan tidak membenarkan anda menyunting butiran kenalan.




Untuk mengaitkan gambar dengan kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
 - 3 Ketik , kemudian pilih kaedah untuk menambah gambar kenalan dan sunting seperti yang dikehendaki.
 - 4 Setelah anda menambahkan gambar, ketik **SIMPAN**.
- 💡 Anda juga boleh menambahkan gambar pada kenalan terus daripada aplikasi **Album**. Jika anda mahu menambahkan gambar yang disimpan ke akaun dalam talian, anda mestilah memuat turun gambar itu dahulu.



Untuk memperibadikan nada dering bagi kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik pada kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
- 3 Ketik  > **Tetapkan nada dering**.
- 4 Pilih pilihan daripada senarai atau ketik  untuk memilih fail muzik yang disimpan dalam peranti anda, kemudian ketik **Selesai**.
- 5 Ketik **SIMPAN**.



Untuk memadam kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.
- 3 Untuk memadam semua kenalan, ketik anak panah bawah untuk membuka menu jantai bawah, kemudian pilih **Tanda semua**.
- 4 Ketik , kemudian ketik **Padam**.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Diri saya**, kemudian ketik .
- 3 Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda inginkan.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **SIMPAN**.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik ikon bersebelahan nombor telefon, kemudian ketik **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **SIMPAN**.


Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

Anda boleh menambah atau mengedit maklumat ICE (Jika Berlaku Kecemasan) dalam aplikasi Kenalan. Anda boleh masukkan butiran perubatan, seperti alahan dan ubatan yang anda gunakan, serta maklumat tentang saudara-mara dan rakan yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. Selepas persediaan, maklumat ICE anda boleh diakses daripada skrin kunci keselamatan. Ini bermakna walaupun skrin dikunci, sebagai contoh, dengan PIN, corak atau kata laluan, kakitangan kecemasan boleh mengambil maklumat ICE anda.






- 1 Kembali ke skrin utama Kenalan
- 2 Lihat lebih banyak pilihan
- 3 Tunjukkan maklumat perubatan dan peribadi anda sebagai sebahagian daripada maklumat ICE
- 4 Maklumat perubatan
- 5 Senarai kenalan ICE
- 6 Cipta kenalan ICE baru
- 7 Menggunakan kenalan sedia ada sebagai kenalan ICE




Untuk menunjukkan maklumat perubatan dan peribadi anda sebagai sebahagian daripada maklumat ICE

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
- 3 Ketik , kemudian tandakan kotak pilihan **Tunjukkan maklumat peribadi**.




Untuk memasukkan maklumat perubatan anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Edit maklumat perubatan**.
- 4 Sunting maklumat yang dikehendaki.
- 5 Setelah anda selesai, ketik **SIMPAN**.




Untuk menambahkan kenalan ICE yang baru

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**, kemudian ketik .
 - 3 Jika anda telah menyegerak kenalan anda dengan satu atau beberapa akaun dan anda menambahkan kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang ingin ditambahkan kenalan ini. Sebagai pilihan, ketik **Tiada sandaran** jika anda hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.
 - 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.
 - 5 Setelah anda selesai, ketik **SIMPAN**.
- ! Kenalan ICE mestilah sekurang-kurangnya mempunyai nombor telefon untuk kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan ICE, walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan tentang kenalan tersebut.




Untuk menggunakan kenalan sedia ada sebagai kenalan ICE

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**, kemudian ketik .
 - 3 Tandakan kenalan yang anda mahu gunakan sebagai kenalan ICE
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.
- ! Kenalan ICE yang anda pilih mestilah mempunyai sekurang-kurangnya nombor telefon untuk kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan ICE, walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan tentang kenalan tersebut.

Untuk membuat maklumat ICE anda boleh dilihat daripada skrin kunci keselamatan

- 1 Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Tandakan kotak semak **ICE dalam skrin kunci**.
- ! Maklumat ICE anda boleh dilihat daripada skrin kunci keselamatan secara lalai.




Untuk mendayakan panggilan kepada kenalan ICE daripada skrin kunci keselamatan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik **ICE – In Case of Emergency (Jika Berlaku Kecemasan)**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Tandai kotak pilihan **Dayakan panggilan dalam ICE**.
- ! Sesetengah pengendali rangkaian dan/atau pembekal perkhidmatan mungkin tidak menyokong panggilan ICE.



Kegemaran dan kumpulan

Anda boleh menandakan kenalan sebagai kegemaran supaya anda boleh mendapat akses pantas kepadanya dari aplikasi Kenalan. Anda juga boleh menguntukkan kenalan kepada kumpulan untuk mendapatkan akses yang lebih pantas kepada kumpulan kenalan dari dalam aplikasi Kenalan.


Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

- 1 Dari Skrin laman utama, ketik , kemudian, ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.
- 3 Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran anda




- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Kegemaran**.

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan




- 1 Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin tentukan pada kumpulan.
- 2 Ketik , kemudian ketik bar betul-betul di bawah **Kumpulan**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambah kenalan.
- 4 Ketik **SIMPAN**.

Menghantar maklumat kenalan





Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Diri saya**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Kongsi**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Kongsi**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.




Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tandakan beberapa**.
- 3 Tandakan kenalan yang anda hendak hantar, atau pilih semua jika anda hendak menghantar semua kenalan.
- 4 Ketik , kemudian, pilih cara pemindahan yang disediakan dan ikut arahan pada skrin.




Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

Jika anda menyelaraskan kenalan anda dengan akaun baru atau mengimport maklumat kenalan dengan cara lain, anda akan mendapat entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan. Sekiranya ia berlaku, anda boleh menggabungkan duplikasi tersebut untuk membentuk satu entri. Dan jika anda telah menggabungkan entri secara tidak sengaja, anda boleh mengasingkannya sekali lagi kemudian.

Untuk memaut kenalan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin pautkan dengan kenalan lain.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pautkan kenalan**.
- 4 Ketik kenalan yang maklumatnya anda ingin gabungkan dengan kenalan pertama, kemudian, ketik **OK** untuk sahkan. Maklumat daripada kenalan pertama dicantumkan dengan kenalan kedua, dan kenalan terpaut dipaparkan sebagai satu kenalan dalam senarai Kenalan.

Untuk mengasingkan kenalan terpaut

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan terpaut yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
- 3 Ketik **Nyahpaut kenalan > Nyahpaut**.





Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan kad memori, kad SIM atau peranti storan USB untuk menyandarkan kenalan. Lihat *Memindahkan kenalan* pada halaman 77 untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara memulihkan kenalan pada peranti anda.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad ingatan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Eksport kenalan > Kad SD**.
- 3 Ketik **OK**.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM


-  Apabila anda mengeksport kenalan pada kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ini disebabkan had memori pada kad SIM.
- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Tekan , kemudian ketik **Eksport kenalan > Kad SIM**.
 - 3 Tandakan kenalan yang anda hendak eksport, atau ketik **Tanda semua** jika anda hendak mengeksport semua kenalan anda.
 - 4 Ketik **Eksport**.
 - 5 Pilih **Tambah kenalan** jika anda hendak menambah kenalan pada kenalan sedia ada pada kad SIM anda atau pilih **Gantikan semua kenalan** jika anda hendak menggantikan kenalan sedia ada pada kad SIM anda.

Pemesejan dan chat

Membaca dan menghantar mesej



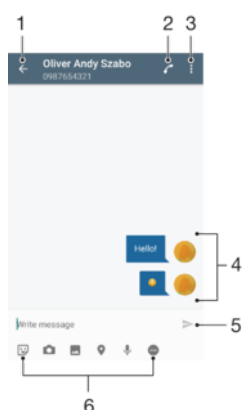

Aplikasi Pemesejan menunjukkan mesej anda sebagai perbualan, yang bermakna semua mesej kepada dan daripada orang tertentu dikumpulkan bersama.

- ! Bilangan aksara yang anda boleh hantar dalam satu mesej adalah berbeza bergantung kepada pengendali dan bahasa yang anda gunakan. Saiz maksimum untuk mesej multimedia, termasuk saiz fail media yang ditambahkan juga bergantung kepada pengendali. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.





- 1 Pergi kembali ke senarai perbualan
- 2 Panggil penghantar mesej
- 3 Lihat lebih banyak pilihan
- 4 Mesej yang dihantar dan diterima
- 5 Hantar mesej yang lengkap
- 6 Tambah lampiran

Untuk mencipta dan menghantar mesej




- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Masukkan nama atau nombor telefon penerima, atau maklumat perhubungan lain yang telah anda simpan berkaitan dengan penerima, kemudian pilih daripada senarai yang muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor penerima secara manual.
- 4 Jika anda ingin menghantar mesej berkumpulan, ulang prosedur yang diterangkan di atas untuk menambah lebih ramai penerima.
- 5 Ketik **Tulis mesej** dan masukkan teks mesej anda.
- 6 Jika anda ingin menambah lampiran, buat pilihan lampiran yang berkaitan.
- 7 Untuk menghantar mesej, ketik .

- 💡 Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf. Perbualan akan diteg dengan perkataan **Draf**.




Untuk membaca mesej yang diterima

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik perbualan yang dikehendaki.
 - 3 Jika mesej belum lagi dimuat turun, ketik mesej tersebut.
- 💡 Semua mesej yang diterima disimpan secara lalai ke memori peranti.



Untuk membalas mesej

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej.
- 3 Masukkan balasan anda dan ketik .

Untuk memajukan mesej



- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu majukan.
- 3 Sentuh terus mesej yang anda ingin majukan, kemudian, ketik **Khadapankan mesej**.
- 4 Masukkan nama atau nombor telefon penerima, atau maklumat perhubungan lain yang telah anda simpan berkaitan dengan penerima, kemudian pilih daripada senarai yang muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor penerima secara manual.
- 5 Sunting mesej, jika perlu, kemudian ketik .

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima





- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Jika mesej belum lagi dimuat turun, ketik mesej tersebut.
- 3 Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang dikehendaki.

Mengatur mesej anda



Untuk memadamkan mesej

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang mahu dipadamkan.
- 3 Sentuh terus mesej yang mahu dipadamkan, kemudian ketik **Padam mesej** > **Padam**.




Untuk memadamkan perbualan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Padam perbualan**.
- 3 Tandai kotak semak untuk perbualan yang hendak dipadamkan, kemudian, ketik  > **Padam**.


Untuk membintangi mesej

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang anda mahu buka.
- 3 Sentuh terus mesej yang anda bahu bintangkan, kemudian ketik **Tambah bintang**.
- 4 Untuk menyahbintangkan mesej, sentuh terus mesej berbintang, kemudian ketik **Padamkan bintang**.

Untuk melihat mesej yang dibintangi





- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Mesej berbintang**.
- 3 Semua mesej yang dibintangi kelihatan dalam senarai.

Untuk mencari mesej



- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Masukkan kata kunci carian anda. Hasil carian kelihatan dalam senarai.

Membuat panggilan daripada mesej

Untuk memanggil penghantar mesej





- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan dan ketik , kemudian ketik .

Untuk menyimpan nombor penghantar sebagai kenalan




- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik ikon bersebelahan nombor telefon, kemudian ketik **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **Simpan**.

Tetapan mesej

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik **Bunyi pemberitahuan**, kemudian buat pilihan atau ketik  dan pilih fail muzik yang disimpan ke peranti anda.
- 4 Untuk mengesahkan, ketik **Selesai**.
- 5 Untuk tetapan pemberitahuan lain, seret penggelongsor berkaitan ke kanan atau kiri.

Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi laporan penghantaran mesej keluar

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 3 Seret gelangsar di sebelah **Laporan penghantaran** ke arah kanan atau kiri.
- ! Selepas fungsi laporan penghantaran dihidupkan, **Dihantar** dipaparkan dalam mesej yang telah berjaya dihantar.

Pemesejan segera dan chat video

Anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan chat video Google Hangouts™ pada peranti anda untuk berbual dengan rakan yang juga menggunakan aplikasi ini pada komputer, peranti Android™ dan peranti lain. Anda boleh menjadikan sebarang perbualan kepada panggilan video dengan beberapa rakan dan anda boleh menghantar mesej kepada rakan walaupun mereka di luar talian. Anda juga boleh melihat dan berkongsi gambar dengan mudah.

Hangouts™ memerlukan akses Internet dan akaun Google™. Pergi ke <http://support.google.com/hangouts> dan klik pautan "Hangouts pada Android anda" untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini.

- ! Fungsi panggilan video hanya berfungsi pada peranti dengan kamera depan.

Untuk menggunakan aplikasi Hangouts™


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Hangouts**.

E-mel



Menyediakan e-mel

Gunakan aplikasi e-mel dalam peranti anda untuk menghantar dan menerima mesej e-mel melalui akaun e-mel anda. Anda boleh mempunyai satu atau beberapa akaun e-mel pada masa yang sama, termasuk akaun Microsoft Exchange ActiveSync korporat.


Untuk menyediakan akaun e-mel

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Ikut arahan yang kelihatan pada skrin untuk melengkapkan persediaan.
- 💡 Untuk sesetengah perkhidmatan e-mel, anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat e-mel anda untuk mendapatkan maklumat mengenai tetapan terperinci untuk akaun e-mel.

Untuk menambah akaun e-mel tambahan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Tambah akaun**.
- 4 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan, kemudian ketik **Seterusnya**. Jika tetapan untuk akaun e-mel tidak dapat dimuat turun secara automatik, lengkapkan persediaan secara manual.
- 5 Setelah anda selesai, ketik **Seterusnya**.

Menghantar dan menerima mesej e-mel

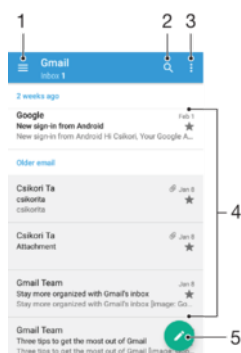

- 1 Lihat senarai semua akaun e-mel dan folder terbaru
- 2 Cari mesej e-mel
- 3 Akses tetapan dan pilihan
- 4 Senarai mesej e-mel
- 5 Tulis mesej e-mel

Untuk memuat turun mesej e-mel baru

- Apabila peti masuk e-mel terbuka, leret ke bawah pada senarai mesej.
- ! Sebelum anda cuba memuat turun mesej e-mel baru, pastikan bahawa anda mempunyai sambungan data yang berfungsi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang memastikan sambungan data berjaya, lihat *Tetapan Internet dan MMS* pada halaman 45.

Untuk membaca mesej e-mel anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ≡ dan pilih akaun yang anda ingin semak. Jika anda ingin menyemak semua akaun e-mel anda serentak, ketik ≡, kemudian ketik **Peti masuk gabungan**.
- 4 Dalam peti masuk e-mel, tatal ke atas atau bawah dan ketik mesej e-mel yang anda mahu baca.

Untuk mencipta dan menghantar mesej e-mel

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ≡ dan pilih akaun yang anda ingin gunakan untuk menghantar e-mel.
- 3 Ketik ✎, kemudian taip nama penerima atau alamat e-mel dan pilih satu atau lebih penerima daripada senarai jantai bawah.
- 4 Masukkan subjek dan teks mesej e-mel, kemudian ketik ➤.

Untuk membalas mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dibalas, kemudian ketik **Balas** atau **Balas semua**.
- 2 Masukkan balasan anda, kemudian ketik ➤.

Untuk menghantar semula mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang anda mahu hantar semula, kemudian ketik **Hantar semula**.
- 2 Masukkan nama penerima atau alamat e-mel, kemudian pilih satu atau lebih penerima daripada senarai jantai bawah.
- 3 Masukkan teks mesej anda, kemudian ketik ➤.

Untuk melihat lampiran mesej e-mel

- 1 Cari dan ketik mesej e-mel yang mengandungi lampiran yang anda ingin lihat. Lampiran ditunjukkan oleh 📎.
- 2 Setelah mesej e-mel dibuka, ketik **Muatkn**. Mula memuat turun lampiran.
- 3 Selepas selesai memuat turun lampiran, ketik **Lihat**.

Untuk menyimpan alamat e-mel penghantar ke kenalan anda

- 1 Cari dan ketik mesej dalam peti masuk e-mel anda.
- 2 Ketik nama penghantar, ketik **Tambah ke kenalan** kemudian, ketik **OK**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan jika dikehendaki, kemudian ketik **Simpan**.

Mengatur mesej e-mel anda

Untuk mengisih e-mel anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ≡ dan pilih akaun dengan peti masuk yang anda ingin isih. Jika anda ingin mengisih e-mel dalam semua akaun e-mel anda serentak, ketik ≡, kemudian ketik **Peti masuk gabungan**.
- 4 Ketik ⋮, kemudian ketik **Isih**.
- 5 Buat pilihan pengisihan.

Untuk mencari e-mel

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ≡ dan pilih akaun yang anda ingin cari. Jika anda ingin mencari semua akaun e-mel anda serentak, ketik ≡, kemudian ketik **Peti masuk gabungan**.
- 3 Ketik q.
- 4 Masukkan teks carian anda, kemudian ketik q pada papan kekunci.
- 5 Hasil carian kelihatan dalam senarai yang diisih mengikut tarikh. Ketik mesej e-mel yang anda ingin buka.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Ketik ≡, kemudian pilih akaun yang ingin anda semak.
- 3 Di bawah akaun yang ingin anda semak, pilih **Tunjukkan semua folder**.

Untuk memadamkan mesej e-mel

- Dalam peti masuk e-mel anda, sapu mesej yang anda ingin padamkan ke arah kanan.
- ! Bagi membolehkan fungsian di atas berfungsi dengan baik, fungsi Sapu untuk padam perlu diaktifkan. Biasanya, ia diaktifkan secara lalai. Untuk memastikan ia diaktifkan, ketik ☰ > **Tetapan**, kemudian tandakan kotak semak di sebelah **Leret untuk susun atau padam**.

Untuk mengalihkan mesej e-mel ke folder lain

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, sapu mesej yang anda ingin alihkan ke arah kiri.
- 2 Ketik **Pindah**, kemudian pilih satu folder.
- ! Bagi membolehkan fungsian di atas berfungsi dengan baik, fungsi Sapu untuk padam perlu diaktifkan. Biasanya, ia diaktifkan secara lalai. Untuk memastikan ia diaktifkan, ketik ☰ > **Tetapan**, kemudian tandakan kotak semak di sebelah **Leret untuk susun atau padam**.

Tetapan akaun e-mel



Untuk mengalihkan keluar akaun e-mel daripada peranti anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Tekan ☰, kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.
- 5 Ketik **Padam akaun > OK**.

Untuk menukar kekerapan semakan peti masuk


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik ☰, kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda ingin tukar kekerapan menyemak peti masuk.
- 5 Ketik **Kekerapan penyemakan > Kekerapan semakan** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat dalam akaun Exchange ActiveSync

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Pilih akaun EAS (Exchange ActiveSync) di mana anda ingin menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat.
- 4 Ketik **Di luar pejabat**.
- 5 Seret penggelongsor di sebelah **Di luar pejabat** ke kanan untuk menghidupkan fungsi.
- 6 Jika perlu, tandakan kotak semak **Tetapkan julat masa** dan tetapkan julat masa untuk pembalasan auto.
- 7 Masukkan mesej Tiada di Pejabat anda dalam medan teks isi.
- 8 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Gmail™

Jika anda mempunyai akaun Google™, anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca dan menulis mesej e-mel.

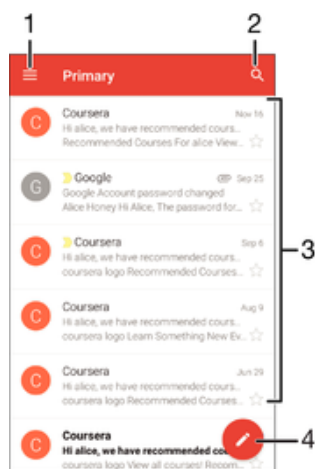

- 1 Lihat senarai semua akaun Gmail dan folder
- 2 Cari mesej e-mel
- 3 Senarai mesej e-mel
- 4 Tulis mesej e-mel

Untuk mengetahui selanjutnya tentang Gmail™

- Apabila aplikasi Gmail dibuka, seret tepi kiri skrin ke kanan, kemudian cari dan ketik **Bantuan**.

Muzik


Memindahkan muzik ke peranti anda

Terdapat cara yang berbeza untuk memindahkan muzik dari komputer ke peranti anda:

- Anda boleh memindahkan fail muzik antara peranti anda dan komputer yang menggunakan kabel USB yang disediakan. Selepas menyambung, pilih **Pindahkan fail (MTP)** pada peranti anda dan kemudian, hanya salin dan tampal atau seret dan lepaskan fail menggunakan komputer. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 38.
 - Anda boleh menggunakan perisian Xperia™ Companion untuk memindahkan fail media anda antara komputer dan peranti anda. Ketahui lebih lanjut dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikasi muzik mungkin tidak menyokong semua format fail muzik. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang format fail yang disokong dan penggunaan fail multimedia (audio, imej dan video), muat turun Kertas Putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.


Mendengar muzik

Gunakan aplikasi Muzik untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran anda.

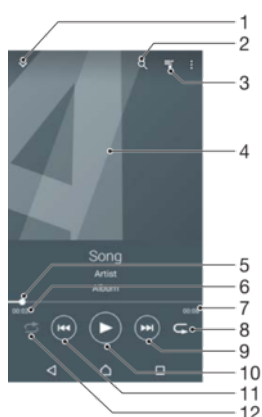




- 1 Pergi ke skrin utama Muzik
- 2 Cari semua lagu yang disimpan pada peranti anda
- 3 Lihat baris gilir main semasa
- 4 Seni album (jika ada)
- 5 Penunjuk kemajuan – Seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik
- 6 Masa berlalu bagi lagu semasa
- 7 Jumlah masa panjang lagu semasa
- 8 Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa
- 9 Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main
Sentuh terus untuk memaju pantas dalam lagu semasa
- 10 Main atau jeda lagu
- 11 Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main
Sentuh terus untuk memutar balik dalam lagu semasa
- 12 Kocok lagu dalam baris gilir main semasa

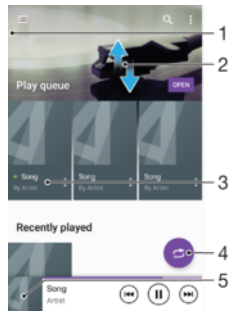Skrin utama muzik



- 1 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Muzik
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan
- 3 Mainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik
- 4 Mainkan semua lagu dalam mod susun semula
- 5 Kembali ke skrin pemain muzik

Untuk memainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Pilih kategori muzik.
- 4 Ketik lagu untuk memainkannya.

- ! Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Sahkan bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan bagi bahan yang anda ingin kongsi.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu di dalam talian

- Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian ketik **Lebih lanjut mengenai ini**.
- 💡 Sumber dalam talian yang berkaitan dengan lagu boleh meliputi video di YouTube™, lirik lagu dan maklumat artis di Wikipedia.

Untuk mengedit maklumat muzik dan memuat turun seni album

- 1 Daripada aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian ketik **Sunting maklumat muzik**.
 - 2 Sunting maklumat seperti yang diinginkan.
 - 3 Untuk menetapkan atau memuat turun seni album, ketik , kemudian buat pilihan.
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **SIMPAN**.
- 💡 Anda juga boleh menetapkan seni album atau memuat turun secara automatik dalam menu Muzik, di bawah Tetapan.


Untuk melaraskan kelantangan audio

- Tekan kekunci kelantangan.

Untuk meminimumkan aplikasi Muzik


- Apabila lagu dimainkan, ketik  untuk pergi ke Skrin laman utama. Aplikasi Muzik kekal berjalan dalam latar belakang.

Untuk membuka aplikasi Muzik apabila aplikasi ini bermain dalam latar belakang

- 1 Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, ketik  untuk membuka tettingkap aplikasi yang terbaru digunakan.
- 2 Ketik aplikasi Muzik.




Menu skrin laman utama muzik

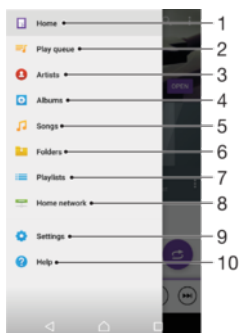Menu skrin laman utama Muzik memberi anda gambaran keseluruhan semua lagu pada peranti anda. Dari sini, anda boleh mengurus album dan senarai main anda.



- 1 Kembali ke skrin laman utama Muzik
- 2 Lihat baris gilir main semasa
- 3 Semak imbas semua artis
- 4 Semak imbas semua album
- 5 Semak imbas semua lagu
- 6 Semak imbas pustaka muzik anda dan tapis mengikut artis, album atau nama lagu
- 7 Semak imbas semua senarai main
- 8 Mainkan fail muzik yang dikongsi pada peranti yang lain
- 9 Buka menu tetapan untuk aplikasi Muzik
- 10 Buka menu sokongan untuk aplikasi Muzik

Untuk membuka menu skrin laman utama Muzik

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik .

Untuk kembali ke skrin utama Muzik

- Apabila menu skrin utama Muzik dibuka, ketik **Laman Utama**.
- Apabila menu skrin utama Muzik dibuka, ketik pada skrin di sebelah kanan menu.


Untuk memadamkan lagu

- 1 Dari menu skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu yang anda ingin padamkan.
- 2 Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik **Padam** dalam senarai yang kelihatan.
- 3 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.

Senarai main

Pada skrin utama Muzik, anda boleh membuat senarai main anda sendiri daripada muzik yang disimpan pada peranti anda.

Untuk mencipta senarai main anda sendiri

- 1 Dari skrin utama Muzik, sentuh terus nama album atau lagu yang mahu ditambahkan pada senarai main.
 - 2 Dalam menu yang terbuka, ketik **Tambah ke senarai main > Wujudkan senarai main baru**.
 - 3 Masukkan nama untuk senarai main dan ketik **OK**.
-  Anda juga boleh mengetik seni album dan kemudian mengetik **Tambah ke senarai main** untuk membuat senarai main baru.

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

- 1 Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik **Senarai main**.
- 2 Di bawah **Senarai main**, pilih senarai main yang hendak dibuka.
- 3 Jika anda mahu memainkan semua lagu, ketik **Kocok semua**.

Untuk menambah lagu pada senarai main

- 1 Dari skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu atau album yang mahu ditambahkan pada senarai main.
- 2 Sentuh terus tajuk lagu atau album, kemudian ketik **Tambah ke senarai main**.
- 3 Ketik nama senarai main yang ingin anda tambahkan album atau lagu itu. Album atau lagu kini ditambahkan ke senarai main.

Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main

- 1 Dalam senarai main, sentuh terus tajuk lagu yang hendak dipadamkan.
 - 2 Ketik **Alih keluar daripada senarai main**.
- ! Anda mungkin tidak dapat memadamkan lagu yang disimpan pada kad ingatan atau pada storan dalaman peranti anda.

Untuk memadamkan senarai main

- 1 Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik **Senarai main**.
 - 2 Sentuh terus senarai main yang anda ingin padamkan.
 - 3 Ketik **Padam**.
 - 4 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.
- ! Anda tidak boleh memadamkan senarai main pintar.

Berkongsi muzik

Untuk berkongsi lagu

- 1 Dari skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu atau album yang anda ingin kongsi.
 - 2 Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik **Kongsi**.
 - 3 Pilih aplikasi daripada senarai, kemudian ikuti arahan pada paparan.
- 💡 Anda juga boleh berkongsi album dan senarai main dengan cara yang sama.

Mempertingkatkan bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan Penyama

- 1 Buka menu skrin laman utama Muzik, kemudian ketik **Tetapan** > **Tetapan audio** > **Kesan bunyi** > **Penyama**.
- 2 Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas atau ke bawah. Untuk melaraskan bunyi secara automatik, ketik **✓** dan pilih gaya.


Untuk menghidupkan ciri Bunyi keliling

- 1 Buka menu skrin utama Muzik, kemudian ketik **Tetapan** > **Tetapan audio** > **Kesan bunyi** > **Bunyi sekeliling (VPT)**.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk memilih tetapan, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkan.

Radio FM



Mendengar radio

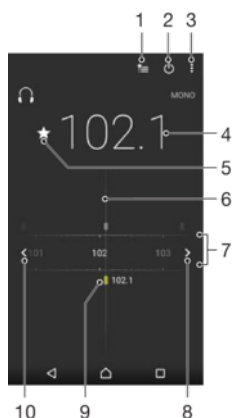Radio FM dalam peranti anda berfungsi seperti mana-mana radio FM lain. Contohnya, anda boleh menyemak imbas dan mendengar stesen radio FM dan menyimpannya sebagai kegemaran. Anda perlu menyambungkan headset atau fon kepala berwayar pada peranti anda sebelum dapat menggunakan radio. Ini disebabkan headset atau fon kepala itu bertindak sebagai antena. Selepas salah satu peranti ini disambungkan, anda kemudiannya dapat mengalihkan audio ke speaker, jika diingini.



- 1 Senarai kegemaran
- 2 Butang hidup/mati radio
- 3 Lihat pilihan menu
- 4 Frekuensi talaan
- 5 Simpan atau alih keluar saluran sebagai kegemaran
- 6 Dail penala
- 7 Jalur frekuensi - seret ke kiri atau kanan untuk beralih antara saluran
- 8 Bergerak ke bahagian atas jalur frekuensi untuk mencari saluran
- 9 Saluran kegemaran yang disimpan
- 10 Bergerak ke bahagian bawah jalur frekuensi untuk mencari saluran


Untuk mendengar radio FM

- 1 Sambungkan headset atau set fon kepala pada peranti anda.
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Radio FM** . Saluran yang tersedia kelihatan apabila anda tatal melalui jalur frekuensi.
- ! Apabila anda memulakan radio FM, saluran tersedia kelihatan secara automatik. Sekiranya saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut muncul beberapa saat selepas anda mula mendengar saluran itu.




Untuk beralih antara saluran radio

- Seret jalur frekuensi ke kanan atau ke kiri.

Untuk memulakan carian baru untuk saluran radio

- 1 Apabila radio dibuka, ketik .
- 2 Ketik **Cari saluran**. Radio mengimbas seluruh jalur frekuensi dan menandakan semua saluran yang tersedia.

Untuk menukar bunyi radio ke speaker

- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
 - 2 Ketik **Main di pembesar suara**.
-  Untuk menukar semula bunyi ke headset berwayar atau fon kepala, tekan  dan ketik **Mainkan dlm fon kepala**.

Saluran radio kegemaran

Untuk menyimpan saluran sebagai kegemaran

- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin simpankan sebagai kegemaran.
- 2 Ketik ☆.
- 3 Masukkan nama dan pilih warna untuk saluran, kemudian tekan **Simpan**.

Untuk mendengar saluran radio kegemaran



- 1 Ketik .
- 2 Buat pilihan.

Untuk mengalih saluran sebagai kegemaran

- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin alih keluar.
- 2 Ketik ★, kemudian ketik **Padam**.

Tetapan bunyi

Untuk bertukar antara mod bunyi mono dan stereo


- 1 Apabila radio dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Dayakan bunyi stereo**.
- 3 Untuk mendengar radio dalam mod bunyi mono lagi, tekan  dan ketik **Paksa bunyi mono**.

Untuk memilih rantau radio

- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
- 2 Ketik **Tetapkan kawasan radio**.
- 3 Pilih pilihan.




Kamera

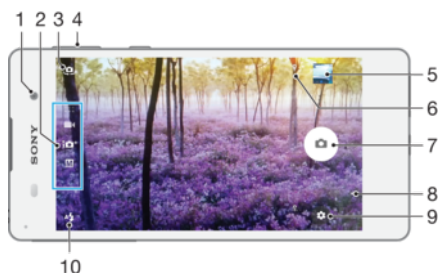Mengambil foto dan merakam video




- 1 Lensa kamera depan
- 2 Pilih mod tangkapan
- 3 Tukar antara kamera depan dan kamera utama
- 4 Zum masuk atau zum keluar
- 5 Lihat foto dan video
- 6 Penunjuk status lokasi simpanan
- 7 Ambil foto atau rakam video
- 8 Undur selangkah atau keluar daripada kamera
- 9 Tetapan mod tangkapan
- 10 Tetapan denyar



Untuk mengambil foto dari skrin kunci

- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .
- 2 Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus ikon kamera , kemudian seret ke kiri.
- 3 Setelah kamera dibuka, ketik .


Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Halakan kamera ke arah subjek.
- 3 Ketik butang kamera pada skrin . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan butang kamera.

Untuk mengambil selfie menggunakan kamera depan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik .
- 3 Untuk mengambil foto, ketik butang kamera pada skrin . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan butang kamera.





Untuk menggunakan denyar kamera pegun

- 1 Apabila kamera dibuka, ketik .
- 2 Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.
- 3 Ambil foto.

Untuk menggunakan fungsi zum

- Apabila kamera dibuka, tekan kekunci kelantangan naik atau turun.
- Apabila kamera dibuka, cubit ke dalam atau regang keluar pada skrin kamera.

Untuk merakam video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Halakan kamera ke arah subjek.
- 3 Untuk memulakan rakaman, ketik .
- 4 Untuk menjeda semasa sedang merakam video, ketik . Untuk menyambung rakaman, ketik .
- 5 Untuk menghentikan rakaman, ketik .


Untuk menangkap foto semasa merakam video

- Untuk menangkap foto semasa merakam video, ketik . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan butang kamera.

Untuk melihat foto dan video anda



- 1 Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadamkan foto atau video yang dirakam



- 1 Cari foto atau video yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **Padam** untuk mengesahkan.

Menambah kedudukan geografi ke foto anda

Dayakan fungsi Simpan lokasi untuk menambah lokasi geografi anggaran ke foto semasa anda merakamnya. Lokasi geografi ditentukan oleh rangkaian wayarles dan/atau teknologi GPS.

Apabila  kelihatan pada skrin kamera, Menyimpan lokasi dihidupkan tetapi kedudukan geografi tidak ditemui. Apabila  kelihatan, Menyimpan lokasi dihidupkan dan kedudukan geografi tersedia, oleh itu lokasi geografi boleh ditambah ke foto anda. Sekiranya tiada satu pun daripada kedua-dua simbol ini kelihatan, Menyimpan lokasi dinyahdayakan.

Untuk menghidupkan geoteg

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Lokasi**.
- 3 Ketik suis hidup-mati.
- 4 Aktifkan kamera.
- 5 Ketik .
- 6 Cari **Lokasi disimpan**. Seret penggelongsor ke kanan.

Tetapan kamera umum

Gambaran keseluruhan tetapan mod tangkapan



Auto superior

Optimumkan tetapan anda supaya sesuai dengan apa-apa pemandangan.



Manual

Laraskan tetapan kamera secara manual.

Untuk bertukar antara mod tangkapan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Leret pada skrin untuk memilih mod tangkapan yang diingini.

Superior auto

Mode Superior auto mengesan keadaan di mana anda merakam foto dan melaraskan tetapan secara automatik bagi memastikan bahawa anda mengambil foto terbaik yang mungkin.

Mod manual

Gunakan Mod manual apabila anda ingin melaraskan tetapan kamera anda secara manual untuk mengambil gambar atau video.

Lokasi simpanan

Tambah maklumat lokasi geografi (geotag) ke foto anda apabila anda mengambilnya.

Tangkapan sentuh

Kenal pasti kawasan fokus, kemudian sentuh skrin kamera dengan jari anda. Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda.

Garisan grid

Pilih untuk menghidupkan atau mematikan garisan grid dalam pemidang tilik kamera anda.

Pratonton foto auto

Anda boleh memilih untuk melakukan pratonton foto sebaik sahaja anda menangkapnya.

Hidupkan

Selepas anda merakam foto, pratontonnya muncul di sudut kanan bawah skrin selama 3 saat.

Hanya kamera depan

Selepas anda merakam foto dengan kamera depan, pratontonnya muncul di sudut kanan bawah skrin selama 3 saat.

Matikan

Foto atau video disimpan selepas anda menangkapnya dan tiada pratonton kelihatan.

Gunakan kekunci Kelantangan sebagai

Anda boleh memilih cara anda ingin menggunakan kekunci kelantangan semasa mengambil foto.

Zum

Gunakan kekunci kelantangan untuk zum masuk atau zum keluar.

Kelantangan

Gunakan kekunci kelantangan untuk melaraskan kelantangan.

Pengatup

Gunakan kekunci kelantangan untuk mengambil foto.

Bunyi

Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikan pengatup

Storan data

Anda boleh memilih untuk menyimpan data anda pada kad SD yang boleh ditanggalkan atau pada storan dalaman peranti anda.

Storan dalaman

Foto atau video disimpan pada ingatan peranti.

Kad SD

Foto atau video disimpan pada kad SD.


Pelancar pantas

Gunakan tetapan Pelancar pantas untuk melancarkan kamera apabila skrin dikunci.


Lancarkan sahaja

Selepas anda menyeret  ke arah dalam, kamera utama dilancarkan daripada mod tidur.

Lancar dan tangkap


Selepas anda menyeret  ke arah dalam, kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur dan foto ditangkap.

Lancar dan rakam video


Selepas anda menyeret  ke arah dalam, kamera video dilancarkan daripada mod tidur dan memulakan rakaman.

Matikan

Warna dan kecerahan

Anda boleh melaraskan warna dan kecerahan secara manual semasa ikon tetapan warna dan kecerahan  dipaparkan.

Imbangan putih

Tetapan ini, yang hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**, laraskan imbangan warna mengikut keadaan pencahayaan. Anda juga boleh melaraskan dedahan secara manual dalam julat -2.0 EV hingga +2.0 EV. Contohnya, anda boleh meningkatkan kecerahan imej atau mengurangkan dedahan keseluruhan dengan mengetik kawalan tambah atau tolak sewajarnya apabila ikon tetapan imbangan putih  dipaparkan.

Auto

Melaraskan keseimbangan warna secara automatik agar disesuaikan kepada keadaan pencahayaan.

Pijar

Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan pencahayaan hangat, seperti di bawah mentol lampu.

Pendarfluor

Melaraskan keseimbangan warna untuk pencahayaan pendarfluor.

Siang hari


Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan luar yang cerah.

Mendung

Melaraskan keseimbangan warna untuk langit mendung.

Tetapan kamera pegun

Untuk melaraskan tetapan kamera pegun

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Untuk memaparkan semua tetapan, ketik .
- 3 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian sunting seperti yang diingini.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera pegun

Resolusi

Pilih antara beberapa resolusi dan nisbah aspek sebelum mengambil foto. Foto dengan resolusi yang lebih tinggi memerlukan ingatan yang lebih banyak.

13MP

4128×3096(4:3)

Resolusi 13 megapiksel dengan nisbah aspek 4:3. Sesuai untuk foto yang anda ingin lihat pada paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

9MP

3920×2204(16:9)

Resolusi 9 megapiksel dengan nisbah aspek 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan skrin lebar.

8MP
3264×2448(4:3)

Resolusi 8 megapiksel dengan nisbah aspek 4:3. Sesuai untuk foto yang anda ingin lihat pada paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

3MP
2048×1536(4:3)

Resolusi 3 megapiksel dengan nisbah aspek 4:3. Sesuai untuk foto yang anda ingin lihat pada paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

2MP
1920×1080(16:9)

Resolusi 2 megapiksel dengan nisbah aspek 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan skrin lebar.

Pemasa sendiri

Dengan pemasa sendiri, anda boleh mengambil foto tanpa memegang peranti. Gunakan fungsi ini untuk mengambil portret sendiri atau foto kumpulan di mana semua orang boleh berada dalam foto. Anda juga boleh gunakan pemasa sendiri jika anda mahu elak menggoncangkan kamera semasa mengambil foto.

Hidup (10 s.)

Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

Hidup (2 s.)

Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

0.5 saat

Tetapkan tundaan setengah saat daripada semasa anda ketik skrin kamera sehingga foto diambil.

Matikan

Foto diambil sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pemidang tilik, kamera menjejakinya untuk anda.

HDR

Gunakan tetapan HDR (High Dynamic Range/Julat Dinamik Tinggi) untuk mengambil foto bertentangan cahaya latar yang terang atau dalam keadaan apabila kontras tajam. HDR mengimbangkan kehilangan butiran dan menghasilkan gambar yang mewakili kawasan gelap dan juga cerah.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

ISO

Anda boleh mengurangkan kekaburan imej yang disebabkan keadaan gelap atau subjek yang bergerak dengan meningkatkan kepekaan ISO. Selain itu, jika anda mahu mengambil imej cerah meskipun dalam keadaan gelap, anda boleh menetapkan kepekaan ISO kepada satu nilai yang lebih tinggi.

Auto

Menetapkan kepekaan ISO secara automatik.

50

Menetapkan kepekaan ISO kepada 50.

100

Menetapkan kepekaan ISO kepada 100.

200

Menetapkan kepekaan ISO kepada 200.

400

Menetapkan kepekaan ISO kepada 400.

800

Menetapkan kepekaan ISO kepada 800.

1600

Menetapkan kepekaan ISO kepada 1600.

3200

Menetapkan kepekaan ISO kepada 3200.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Permeteran

Fungsi ini menentukan dedahan seimbang secara automatik dengan mengukur jumlah cahaya yang terpancar pada subjek yang anda ingin tangkap.

Tengah

Ukur bahagian tengah imej, dan tentukan dedahan berdasarkan kecerahan subjek di sana.

Titik

Melaraskan dedahan dalam bahagian imej paling kecil yang anda ingin tangkap.

Muka


Mengukur jumlah cahaya pada muka dan melaraskan dedahannya supaya muka tidak terlalu gelap mahupun terlalu cerah.

Purata

Mengira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada seluruh imej.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Denyar

Gunakan denyar untuk mengambil foto semasa keadaan pencahayaan tidak terang atau apabila terdapat cahaya latar. Pilihan berikut tersedia apabila anda mengetik ikon denyar  pada skrin kamera:

 **Auto**

Kamera menentukan sama ada keadaan pencahayaan memerlukan penggunaan denyar atau tidak secara automatik.

 **Hidupkan denyar**

Gunakan tetapan ini apabila latar belakang adalah lebih cerah daripada subjek. Tetapan ini mengalih keluar bayangan gelap yang tidak diingini.

 **Pengurangan 'red eye'**

Mengurangkan warna merah mata semasa mengambil foto.

 **Matikan**

Denyar dimatikan. Kadangkala, kualiti foto boleh menjadi lebih baik tanpa denyar, walaupun keadaan pencahayaan lemah. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan denyar memerlukan tangan yang stabil. Gunakan pemasa sendiri untuk mengelakkan foto yang kabur.

 **Lampu suluh**

Lampu denyar dihidupkan apabila anda mengambil foto.

Pemilihan pemandangan

Gunakan ciri Pemilihan pemandangan untuk menyediakan kamera dengan cepat untuk situasi biasa menggunakan pemandangan yang dipraprogram. Kamera menentukan beberapa tetapan untuk anda padankan dengan pemandangan yang dipilih, memastikan foto terbaik mungkin dihasilkan.

SCN Matikan
















Ciri Pemilihan pemandangan dimatikan dan anda boleh mengambil foto secara manual.

 **Kulit lembut**

Ambil foto wajah menggunakan kesan kecantikan yang dipertingkat.

 **Tangkapan lembut**

Gunakan untuk foto tangkapan bertentangan latar belakang lembut.

-  **Anti gerakan kabur**
Gunakan untuk meminimumkan gegaran kamera semasa merakam pemandangan yang agak gelap.
-  **Landskap**
Gunakan untuk foto landskap. Kamera memfokus pada objek jauh.
-  **HDR Pembetulan Lampu Latar**
Gunakan untuk memperbaiki butiran dalam tangkapan kontras tinggi. Pembetulan lampu latar terbina dalam menganalisis imej dan secara automatik, melaraskannya untuk memberikan tangkapan bercahaya yang sempurna.
-  **Potret malam**
Gunakan untuk foto potret yang diambil pada waktu malam atau dalam persekitaran yang bercahaya malap. Oleh sebab masa pendedahan yang lama, kamera mesti dipegang pegun atau diletakkan pada permukaan yang stabil.
-  **Pemandangan malam**
Gunakan apabila mengambil foto pada waktu malam atau dalam persekitaran yang bercahaya malap. Oleh sebab masa pendedahan yang lama, kamera mesti dipegang pegun atau diletakkan pada permukaan yang stabil.
-  **Senjakala bimbit**
Gunakan untuk mengambil foto bercahaya malap pegangan tangan dengan hingar dan kabur dikurangkan.
-  **Sensitiviti tinggi**
Gunakan untuk mengambil foto tanpa denyar di bawah keadaan cahaya malap. Kurangkan kabur.
-  **Gourmet**
Gunakan untuk merakam susunan makanan dalam warna terang.
-  **Haiwan kesayangan**
Gunakan untuk mengambil foto haiwan kesayangan anda. Mengurangkan kabur dan mata merah.
-  **Pantai**
Gunakan untuk mengambil foto pemandangan tepi pantai atau tepi tasik.
-  **Salji**
Gunakan dalam persekitaran cerah untuk mengelakkan foto lebih dedahan.
-  **Parti**
Gunakan untuk foto dalam bangunan dalam persekitaran yang kurang terang. Pemandangan ini menangkap pencahayaan latar dalam bangunan atau cahaya lilin. Oleh sebab masa pendedahan yang lama, kamera mesti dipegang pegun atau diletakkan pada permukaan yang stabil.
-  **Sukan**
Gunakan untuk foto objek yang bergerak pantas. Masa dedahan yang singkat meminimumkan pengaburan pergerakan.
-  **Dokumen**
Gunakan untuk foto teks atau lukisan. Memberikan foto kontras yang dipertingkat, lebih tajam.
-  **Bunga api**
Gunakan untuk mengambil foto bunga api dalam semua keindahannya.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.


Tetapan kamera video

Untuk melaraskan tetapan kamera video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Leret untuk .
- 3 Untuk memaparkan tetapan, ketik .
- 4 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian lakukan perubahan anda.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera video

Warna dan kecerahan

Anda boleh melaraskan warna dan kecerahan secara manual semasa ikon tetapan warna dan kecerahan  dipaparkan.

Pemilihan pemandangan

Ciri Pemilihan pemandangan membantu anda menyediakan kamera dengan pantas untuk situasi biasa menggunakan pemandangan video yang dipraprogram. Setiap tetapan pemandangan direka untuk menghasilkan video berkualiti terbaik mungkin dalam persekitaran rakaman khusus.

Matikan

Ciri Pemilihan pemandangan dimatikan dan anda boleh merakam video secara manual.



Tangkapan lembut

Gunakan untuk merakam video dengan latar lembut.



Landskap

Gunakan untuk video landskap. Kamera memfokus pada objek jauh.



Pemandangan malam

Apabila dihidupkan, kepekaan cahaya akan bertambah. Gunakan dalam persekitaran yang bercahaya malam. Video objek yang bergerak pantas mungkin menjadi kabur. Tetapkan tangan anda atau gunakan sokongan. Matikan mod malam apabila keadaan pencahayaan baik, untuk memperbaiki kualiti video.



Pantai

Gunakan untuk video pemandangan tepi pantai atau tepi tasik.



Salji

Gunakan dalam persekitaran cerah untuk mengelakkan video dengan dedahan terlebih.



Sukan

Gunakan untuk video objek bergerak pantas. Masa dedahan yang singkat meminimumkan pengaburan pergerakan.



Parti

Gunakan untuk video dalam bangunan, dalam persekitaran yang tidak terang. Pemandangan ini menangkap pencahayaan latar dalam bangunan atau cahaya lilin. Video objek yang bergerak pantas mungkin menjadi kabur. Tetapkan tangan anda atau gunakan sokongan.

Resolusi video

Laraskan resolusi video untuk format yang berbeza.

HD penuh (30 fps)

1920×1080(16:9)

Format Full HD (Definisi Tinggi Penuh) dengan 30 fps dan nisbah aspek 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan nisbah aspek 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA dengan nisbah aspek 4:3.

MMS

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format video ini adalah terhad supaya fail video dapat muat dalam mesej multimedia.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pemidang tilik, kamera menjejaknya untuk anda.

Smile Shutter™(video)

Gunakan fungsi Smile Shutter™ untuk menentukan jenis senyuman yang kamera bertindak balas sebelum merakam video.

Foto dan video dalam Album




Melihat foto dan video

Gunakan aplikasi Album untuk melihat foto dan memainkan video yang telah anda ambil dengan kamera atau untuk melihat kandungan yang serupa, yang telah anda simpan ke peranti anda. Semua foto dan video dipaparkan dalam grid yang disusun mengikut kronologi.



- 1 Ketik ikon untuk membuka menu skrin utama Album
- 2 Lihat tayangan slaid semua imej atau imej yang telah anda tambahkan pada kegemaran
- 3 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Album
- 4 Julat tarikh item dalam kumpulan semasa
- 5 Ketik foto atau video untuk membukanya dalam skrin penuh
- 6 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Untuk melihat foto dan video

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Album**.
 - 3 Ketik foto atau video yang ingin anda lihat. Jika digesa, ketik .
 - 4 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
-  Untuk menetapkan skrin bagi memutar secara automatik apabila berpusing ke sisi, ketik **Putar kandungan skrin** di bawah **Tetapan > Paparan > Apabila peranti diputar**.


Untuk menukar saiz imej kecil

- Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum keluar.


Untuk mengezum foto

- Apabila anda melihat foto, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum keluar.


Untuk menonton tayangan slaid foto anda

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Tayangan slaid** untuk mula memainkan semua foto dalam album.
- 2 Ketik foto untuk menamatkan tayangan slaid.

Untuk memainkan video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 2 Ketik .
- 3 Jika kawalan ulang main tidak dipaparkan, ketik skrin untuk memaparkannya. Untuk menyembunyikan kawalan, ketik skrin sekali lagi.

Untuk menjeda video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Seret penanda bar perkembangan ke kiri untuk putar balik atau ke kanan untuk maju pantas.

Untuk melaraskan kelantangan video


- Tekan kekunci kelantangan.

Berkongsi dan mengurus foto dan video


Anda boleh berkongsi foto dan video yang anda telah simpan pada peranti anda. Anda juga boleh menguruskannya dengan cara yang berbeza. Contohnya, anda boleh mengendalikan foto dalam kelompok, padam foto dan pautkannya pada kenalan. Jika anda mempunyai banyak foto yang disimpan pada peranti, anda digalakkan agar kerap memindahkan foto ke komputer atau peranti storan luaran bagi mengelakkan kehilangan data yang tidak dijangka. Selain itu, ia juga mengosongkan lebih banyak ruang pada peranti anda. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 38.

- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak cipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail terlalu besar.


Untuk berkongsi foto atau video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu kongsi.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut langkah untuk menghantarnya.


Untuk menggunakan foto sebagai gambar kenalan

- 1 Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Gunakan sebagai** > **Gambar kenalan**.
- 2 Pilih satu kenalan, kemudian sunting foto seperti yang diinginkan.
- 3 Ketik **Simpan**.


Untuk menggunakan foto sebagai hias latar

- 1 Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Gunakan sebagai** > **Hias latar**.
- 2 Ikut arahan pada skrin anda.


Untuk memutar foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Putar**, kemudian pilih satu pilihan. Foto disimpan dalam orientasi baru.

Untuk memadam foto atau video

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Padam**.


Untuk mengendalikan sekelompok foto atau video dalam Album

- 1 Semasa melihat imej kecil foto dan video dalam Album, sentuh dan tahan item sehingga ia diserlahkan.
- 2 Ketik item lain yang anda ingin kendalikan untuk memilihnya. Jika anda mahu memilih semua item, ketik , kemudian ketik **Pilih semua**.
- 3 Gunakan alat dalam bar alat untuk mengendalikan item yang anda pilih.




Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

Anda boleh menyunting dan menggunakan kesan pada foto asal yang anda ambil dengan kamera anda. Contohnya, anda boleh menukar kesan cahaya. Selepas anda menyimpan foto yang disunting, versi asal foto yang tidak ditukar kekal pada peranti anda.





Untuk menyunting foto

- Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .



Untuk memangkas foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik  > **Pangkas**.
- 4 Ketik **Pangkas** untuk memilih satu pilihan.
- 5 Untuk melaraskan bingkai pangkasan, sentuh terus tepi bingkai pangkasan. Apabila bulatan di bahagian tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk mensaiz semula bingkai.
- 6 Untuk mensaiz semula semua sisi bingkai pangkasan pada masa yang sama, sentuh terus salah satu daripada empat sisi. Apabila bulatan di bahagian tepi hilang, seret sudut sewajarnya.
- 7 Untuk memindahkan bingkai pangkasan ke kawasan lain pada foto, sentuh terus bahagian dalam bingkai, kemudian seretnya ke kedudukan yang dikehendaki.
- 8 Ketik .
- 9 Untuk menyimpan salinan foto apabila anda telah memangkasnya, ketik **Simpan**.



Untuk menggunakan kesan khas pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik ,  atau , kemudian buat pilihan.
- 4 Sunting foto seperti yang dikehendaki, kemudian ketik **Simpan**.



Untuk menambahkan kesan bingkai foto pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Untuk menyelaraskan tetapan cahaya bagi foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik , kemudian pilih pilihan dan sunting seperti yang dikehendaki.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.


Untuk menetapkan tahap penepuan warna dalam foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.


Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video

Anda boleh menyunting video yang telah anda rakam dengan kamera anda. Sebagai contoh, anda boleh memangkas video mengikut panjang yang diinginkan atau melaraskan kelajuan video. Selepas anda menyimpan video yang disunting, versi asal video yang tidak ditukar kekal pada peranti anda.


Untuk memangkas video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda sunting.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Jika digesa, pilih **Editor Video** kemudian ketik **Potong**.
- 4 Untuk mengalihkan bingkai pangkas ke bahagian lain garis masa, sentuh terus sisi bingkai pangkas dan seretnya ke kedudukan yang dikehendaki, kemudian ketik **Guna**.
- 5 Untuk menyimpan salinan video yang dipangkas, ketik **Simpan**.

Untuk melaraskan kelajuan video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Jika digesa, pilih **Editor Video** kemudian ketik **Kelajuan**.
- 4 Buat pilihan, kemudian sentuh terus sisi garis masa dan seretnya ke kedudukan yang diinginkan dan ketik **Guna**.
- 5 Untuk menyimpan salinan video yang disunting, ketik **Simpan**.


Untuk menangkap foto daripada video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Jika digesa, pilih **Editor Video** kemudian ketik **Tangkapan Foto**.
- 4 Dengan bantuan anak panah, atau dengan menyeret penanda pada bar kemajuan, pilih bingkai yang diutamakan yang ingin anda tangkap, kemudian ketik **Simpan**.

Menyembunyikan foto dan video

Anda boleh menyembunyikan sebarang foto dan video dari skrin utama Album. Setelah foto dan video disembunyikan dari skrin utama Album, foto dan video itu hanya dapat dilihat dari folder Tersembunyi.

Untuk menyembunyikan foto atau video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu sembunyikan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Ketik **Sembunyikan** > **OK**.

Untuk melihat foto dan video anda yang tersembunyi


- 1 Dalam Album, ketik , kemudian ketik **Tersembunyi**.
- 2 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
- 3 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Untuk menyembunyikan foto atau video

- 1 Dalam Album, ketik ☰, kemudian ketik **Tersembunyi**.
- 2 Ketik foto atau video yang anda mahu nyahsembunyikan.
- 3 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik ⋮.
- 4 Ketik **Jangan sembunyi**.

Menu skrin laman utama album

Dari menu skrin utama Album, anda dapat menyemak imbas semua album foto anda, termasuk foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda menggunakan kesan khas, serta kandungan yang anda kongsi dalam talian melalui perkhidmatan seperti PlayMemories Online, Picasa™ dan Facebook. Sebaik sahaja anda dilog masuk ke perkhidmatan tersebut, anda boleh menguruskan kandungan dan melihat imej dalam talian. Daripada aplikasi Album, anda turut boleh menambahkan geoteg pada foto, melaksanakan tugas penyuntingan asas dan menggunakan kaedah seperti teknologi wayarles Bluetooth® dan e-mel untuk berkongsi kandungan.

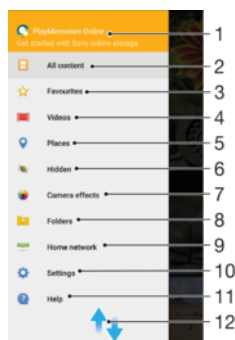

- 1 Lihat foto dan video menggunakan perkhidmatan PlayMemories Online
- 2 Kembali ke skrin laman utama aplikasi Album untuk melihat semua kandungan
- 3 Lihat foto dan video kegemaran anda
- 4 Lihat semua video yang disimpan ke peranti anda
- 5 Lihat foto anda pada peta atau dalam mod Glob
- 6 Lihat foto dan video yang telah anda sembunyikan daripada paparan
- 7 Lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda menggunakan kesan khas
- 8 Lihat semua foto dan video yang disimpan pada peranti anda dalam folder yang berbeza.
- 9 Lihat foto dan video pada peranti dalam rangkaian yang sama
- 10 Buka menu tetapan untuk aplikasi Album
- 11 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan
- 12 Buka sokongan web

! Perkhidmatan PlayMemories Online tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk melihat foto daripada perkhidmatan dalam talian dalam Album

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik 🌐.
- 2 Cari dan ketik **Album**, kemudian ketik ☰.
- 3 Ketik perkhidmatan dalam talian yang dikehendaki, kemudian ikut arahan pada skrin untuk bermula. Semua album dalam talian yang tersedia, yang telah anda muat naik ke perkhidmatan itu akan dipaparkan.
- 4 Ketik sebarang album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik foto dalam album itu.
- 5 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Melihat foto anda pada peta

Menambahkan maklumat lokasi pada foto dirujuk sebagai geoteg. Anda boleh melihat dan mengeteg foto anda pada peta dan menunjukkan kepada rakan dan keluarga akan lokasi anda semasa anda mengambil foto tertentu. Lihat *Menambah kedudukan geografi ke foto anda* pada halaman 98 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- 💡 Jika anda telah menghidupkan pengesanan lokasi dan mengaktifkan geoteg pada kamera, anda boleh terus mengeteg foto anda untuk dilihat pada peta pada masa akan datang



- 1 Lihat foto yang digeoteg dalam paparan Glob
- 2 Cari lokasi pada peta
- 3 Lihat pilihan menu
- 4 Ketik dua kali untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar. Seret untuk melihat bahagian lain peta
- 5 Sehimpuan foto dan/atau video digeoteg dengan lokasi yang sama
- 6 Imej kecil himpuan foto dan/atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihatnya dalam skrin penuh

- 💡 Jika beberapa foto diambil di tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta. Jumlah foto kelihatan di sudut atas sebelah kanan, contohnya 📷. Untuk melihat semua foto dalam himpunan, ketik foto halaman depan dan kemudian ketik salah satu imej kecil di bahagian bawah skrin.

Untuk menambah atau menyunting geoteg foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat.
- 2 Ketik 📍, kemudian ketik **Tambah geotag** atau **Sunting geotag** untuk membuka skrin peta.
- 3 Ketik pada peta untuk menetapkan lokasi untuk foto.
- 4 Untuk menetapkan semula lokasi foto, ketik lokasi baru pada peta.
- 5 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik 📷.
- 2 Cari dan ketik **Album**.
- 3 Ketik ≡, kemudian ketik **Tempat**.
- 4 Ketik foto yang anda mahu lihat pada peta.


Untuk melihat foto yang digeoteg pada glob

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik 📷.
- 2 Cari dan ketik **Album**.
- 3 Ketik ≡, kemudian ketik **Tempat** > 🌐.
- 4 Ketik foto yang anda mahu lihat di glob.

Untuk menukar geoteg foto

- 1 Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh terus foto sehingga bingkainya bertukar biru, kemudian ketik lokasi yang dikehendaki pada peta.
- 2 Ketik **OK**.

Untuk menukar paparan peta

- Semasa melihat peta dalam Album, ketik ; kemudian tukar antara **Paparan klasik** dan **Paparan satelit**.

Video

Aplikasi Video

Gunakan aplikasi Video untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah anda simpan atau muat turun ke peranti anda. Aplikasi juga bertindak sebagai panduan program TV dengan pilihan untuk menunjukkan maklumat program terperinci dan kandungan berkaitan, termasuk kiriman media sosial mengenai program yang anda minat. Anda boleh menggunakan aplikasi sebagai alat kawalan jauh yang berfungsi sepenuhnya dengan peranti rumah anda yang serasi. Anda dapat memainkan filem anda pada peranti lain yang disambungkan pada rangkaian yang sama atau disimpan dalam awan juga.



- ! Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Video. Ketersediaan panduan program Tv dan alat kawalan jauh berbeza mengikut pasaran dan peranti yang bersambung.




- 1 Buka menu skrin laman utama
- 2 Lihat panduan rancangan
- 3 Muat semula kandungan
- 4 Alat Kawalan jauh
- 5 Cari kandungan
- 6 Tukar antara melihat kandungan pustaka anda, Program popular, Program siaran langsung, Siri TV, Filem dan Program yang disyorkan.
- 7 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu, menyemak imbas kandungan dan melaras tetapan
- 8 Ketik program untuk mendapatkan maklumat terperinci dan kandungan berkaitan



Untuk menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh

Untuk dapat menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh dengan peranti rumah anda yang serasi, anda perlu menjadikan peranti berpasangan dahulu. Untuk melakukan ini, kedua-dua peranti perlu disambungkan ke rangkaian yang sama. Untuk maklumat lanjut mengenai peranti serasi, lawat *Senarai peranti yang serasi*.





- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Tambah peranti**.
- 3 Pilih peranti rumah daripada senarai.
- 4 Masukkan nombor pendaftaran yang ditunjukkan pada peranti rumah dan ikut arahan untuk menyelesaikan berpasangan.

Selepas berjaya berpasangan, ikon  untuk fungsi alat kawalan jauh akan kelihatan membolehkan anda menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh kefungsiian untuk peranti rumah.


Untuk menukar tetapan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Tukar tetapan seperti yang dikehendaki.


Untuk memainkan video

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video tidak dipaparkan pada skrin, ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 3 Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.
- 4 Untuk menjedakan main, ketik . Untuk menyambung semula main, ketik .
- 5 Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas, seret penanda bar kemajuan ke kanan.

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

- 1 Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik  > **Tetapan bunyi**, kemudian ubah tetapan seperti yang diinginkan.
- 3 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Untuk berkongsi video

- 1 Apabila video dimainkan, ketik  kemudian ketik **Kongsi**.
- 2 Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih kemudian ikut langkah yang berkenaan untuk menghantarnya.



Memindahkan kandungan video ke peranti anda

Sebelum anda mula menggunakan aplikasi Video, anda digalakkan supaya memindahkan fail, rancangan TV dan kandungan video yang lain ke peranti anda dari peranti lain, seperti komputer. Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kandungan anda:




- Untuk Windows[®] sahaja: Sambungkan peranti ke komputer menggunakan kabel USB, kemudian seret dan lepaskan fail video terus menggunakan aplikasi pengurus fail pada komputer. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 38.
- Jika anda memiliki PC atau komputer Apple[®] Mac[®], gunakan Xperia™ Companion untuk menguruskan kandungan dan memindahkan fail video ke peranti anda.

Menguruskan kandungan video

Untuk melihat maklumat fail

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Peranti mudah alih**.
- 3 Semak imbas menerusi kategori yang berbeza dan cari fail video yang ingin anda ketahui lebih lanjut. menyemak imbas
- 4 Ketik imej kecil video.

Untuk memadamkan video

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Peranti mudah alih**.
- 3 Semak imbas menerusi kategori yang berbeza dan cari fail video yang ingin anda ketahui lebih lanjut. menyemak imbas
- 4 Ketik imej kecil video, kemudian ketik .
- 5 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.

Kesambungan

Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™




Anda boleh melihat atau memainkan kandungan media yang disimpan ke peranti anda pada peranti lain seperti TV atau komputer. Peranti ini mestilah menyertai rangkaian wayarles yang sama dan boleh jadi TV atau pembesar suara Sony mahupun produk yang mendapat DLNA Certified™ oleh Digital Living Network Alliance. Anda boleh juga melihat atau memainkan kandungan dari peranti DLNA Certified™ yang lain pada peranti anda.

Selepas anda menyediakan perkongsian media antara peranti, anda boleh, sebagai contoh, mendengarkan fail muzik yang disimpan pada komputer rumah anda daripada peranti anda, atau melihat foto yang diambil dengan kamera peranti anda pada skrin TV yang besar.



Mainkan fail daripada peranti DLNA Certified™ pada peranti anda

Apabila anda memainkan fail dari peranti DLNA Certified™ pada peranti anda, peranti lain ini bertindak sebagai pelayan. Dalam kata lain, ia berkongsi kandungan melalui rangkaian. Peranti pelayan mesti menjadikan fungsi perkongsiannya didayakan dan memberi kebenaran akses kepada peranti anda. Ia juga mesti disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.



Untuk memainkan trek muzik yang dikongsi pada peranti anda

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 3 Ketik , kemudian ketik **Rangkaian rumah**.
- 4 Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.
- 5 Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih trek yang anda mahu mainkan. Setelah dipilih, trek mula dimainkan secara automatik.

Untuk memainkan video yang dikongsi pada peranti anda

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Rangkaian rumah**.
- 4 Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.
- 5 Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih video yang anda mahu mainkan.

Untuk melihat foto yang dikongsi pada peranti anda



- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Album**.
- 3 Ketik  dan kemudian ketik **Rangkaian rumah**.
- 4 Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.
- 5 Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih foto untuk melihatnya.

Mainkan fail daripada peranti anda pada peranti DLNA Certified™


Sebelum anda boleh melihat atau memainkan fail media dari peranti anda pada peranti DLNA Certified™ lain, anda mesti menyediakan perkongsian fail pada peranti anda. Peranti yang anda kongsi kandungan dipanggil peranti klien. Sebagai contoh, TV, komputer atau tablet boleh bertindak sebagai peranti klien. Peranti anda berfungsi sebagai pelayan media apabila ia menyediakan kandungan kepada peranti klien. Apabila anda menyediakan perkongsian fail pada peranti anda, anda mesti juga memberikan kebenaran akses kepada peranti klien. Selepas anda melakukannya, peranti tersebut dipaparkan sebagai peranti yang didaftarkan. Peranti yang menunggu untuk

mendapatkan kebenaran akses disenaraikan sebagai peranti yang menunggu kebenaran.


Untuk menyediakan perkongsian fail dengan peranti DLNA Certified™ lain

- 1 Sambungkan peranti anda ke rangkaian Wi-Fi.
 - 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media**.
 - 3 Seret penggelongsor **Kongsi media** ke kanan.
 - 4 Gunakan komputer anda atau peranti klien DLNA™ lain pada rangkaian Wi-Fi yang sama untuk menyambung ke peranti anda.
 - 5 Pemberitahuan muncul dalam bar status peranti anda. Buka pemberitahuan dan tetapkan kebenaran akses untuk setiap peranti klien yang cuba untuk menyambung ke peranti anda.
- ! Langkah-langkah untuk mengakses media pada peranti anda menggunakan klien DLNA™ berbeza antara peranti klien. Rujuk Panduan pengguna peranti klien anda untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jika peranti anda tidak boleh diakses pada rangkaian klien, semak untuk memastikan rangkaian Wi-Fi anda berfungsi.
- 💡 Anda juga boleh mengakses menu **Pelayan media** dari aplikasi tertentu seperti Muzik atau Album dengan menetik , dan kemudian menetik **Tetapan > Pelayan media**.

Berhenti berkongsi fail dengan peranti DLNA Certified™ yang lain

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media**.
- 3 Seret gelangsar di sebelah **Kongsi media** ke arah kiri.


Untuk menetapkan kebenaran akses bagi peranti menunggu

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media**.
- 3 Pilih peranti daripada senarai **Peranti menunggu**.
- 4 Pilih tahap kebenaran akses.



Untuk menukar nama peranti yang didaftarkan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media**.
- 3 Pilih peranti daripada senarai **Peranti berdaftar**, kemudian pilih **Tukar nama**.
- 4 Masukkan nama baru untuk peranti, kemudian ketik **OK**.

Untuk menukar tahap akses bagi peranti berdaftar

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media**.
- 3 Pilih peranti daripada senarai **Peranti berdaftar**.
- 4 Ketik **Tukar tahap akses** dan pilih satu opsyen.

Untuk mendapatkan bantuan mengenai berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™ yang lain

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sambungan peranti > Pelayan media**.
- 3 Ketik  dan kemudian ketik **Bantuan**.

NFC

Gunakan Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communications - NFC) untuk berkongsi data dengan peranti lain seperti video, foto, alamat halaman web, fail muzik atau kenalan. Anda juga boleh menggunakan NFC untuk mengimbas tag yang memberikan anda maklumat mengenai produk atau perkhidmatan serta teg yang mengaktifkan fungsi tertentu pada peranti anda.

NFC ialah teknologi wayarles dengan julat maksimum satu sentimeter, jadi, peranti yang berkongsi data perlu dirapatkan. Sebelum anda boleh menggunakan NFC, anda perlu menghidupkan fungsi NFC terlebih dahulu dan skrin peranti anda hendaklah aktif.

- ! NFC mungkin tidak tersedia di semua negara dan/atau rantau. Sesetengah aplikasi pada peranti yang serasi boleh menggunakan NFC apabila peranti tidak mempunyai kuasa. Ambil perhatian bahawa tidak semua peranti menyokong ciri ini.




Untuk menghidupkan fungsi NFC

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi**.
- 3 Ketik suis hidup-mati di sebelah **NFC**.

Untuk berkongsi kenalan dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
- 2 Untuk melihat kenalan, pergi ke Skrin laman utama anda, kemudian ketik ikon **Kenalan**.
- 3 Ketik kenalan yang anda ingin kongsi.
- 4 Pegang peranti anda dan peranti penerima sandar-menyandar supaya kawasan pengesanan NFC peranti saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil kenalan dipaparkan.
- 5 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 6 Apabila pemindahan lengkap, maklumat kenalan dipaparkan pada skrin peranti penerima dan juga disimpan pada peranti penerima.



Untuk berkongsi fail muzik dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahawa peranti anda dan peranti penerima menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
- 2 Untuk membuka aplikasi Muzik, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 3 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu kongsi.
- 4 Ketik trek untuk memainkannya. Kemudiannya anda boleh mengetik  untuk menjedakan trek. Pemindahan berfungsi sama ada trek dimainkan ataupun dijeda.
- 5 Pegang peranti anda dan peranti penerima sandar-menyandar supaya kawasan pengesanan NFC peranti saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil trek muncul.
- 6 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 7 Apabila pemindahan selesai, fail muzik dimainkan serta-merta pada peranti penerima. Pada masa yang sama, fail disimpan pada peranti penerima.

Untuk berkongsi foto atau video dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
- 2 Untuk melihat foto dan video pada peranti anda, pergi ke Skrin laman utama anda, cari dan ketik **Album**.
- 3 Ketik foto atau video yang ingin anda kongsi.
- 4 Pegang peranti anda dan peranti penerima sandar-menyandar supaya kawasan pengesanan NFC peranti saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil trek muncul.
- 5 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 6 Apabila pemindahan selesai, foto atau video dipaparkan pada skrin peranti penerima. Pada masa yang sama, item disimpan pada peranti penerima.

Untuk berkongsi alamat web dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
- 2 Daripada Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Untuk membuka pelayar web, cari dan ketik .
- 4 Muatkan laman web yang anda ingin kongsi.
- 5 Pegang peranti anda dan peranti penerima sandar-menyandar supaya kawasan pengesanan NFC peranti saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil akan muncul.
- 6 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 7 Apabila pemindahan selesai, laman web dipaparkan pada skrin peranti penerima.

Mengimbas tag NFC

Peranti anda boleh mengimbas pelbagai jenis tag NFC. Sebagai contoh, ia boleh mengimbas tag dibenam pada poster, pada iklan papan iklan atau bersebelahan produk dalam kedai runcit. Anda boleh menerima maklumat tambahan seperti alamat web.

Untuk mengimbas tag NFC

- 1 Pastikan peranti anda telah menghidupkan fungsi NFC dan skrin aktif.
- 2 Letakkan peranti anda pada tag supaya kawasan pengesanan NFC menyentuhnya. Peranti anda mengimbas tag dan memaparkan kandungan yang dikumpulkan. Ketik kandungan tag untuk membukanya.

Menyambung ke peranti serasi NFC

Anda boleh menyambungkan peranti anda ke peranti serasi NFC yang lain dikeluarkan oleh Sony, seperti speaker atau fon kepala. Apabila mewujudkan sambungan jenis ini, rujuk panduan peranti yang serasi untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- ! Anda perlu mengaktifkan Wi-Fi atau Bluetooth® pada kedua-dua peranti untuk sambungan berfungsi.

Teknologi wayarles Bluetooth®

Gunakan fungsi Bluetooth® untuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth® yang lain atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Sambungan Bluetooth® berfungsi dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan jarak 10 meter (33 kaki), tanpa objek padu di antaranya. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain secara manual.

- ! Kesalingoperasian dan keserasian antara peranti Bluetooth® berbeza-beza.
- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh menukar tetapan Bluetooth® dan penukaran itu melibatkan semua pengguna.


Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth®

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Ketik suis hidup-mati di sebelah **Bluetooth** supaya fungsi Bluetooth® dihidupkan. Peranti anda sekarang kelihatan kepada peranti dan satu senarai peranti Bluetooth® yang tersedia muncul.

Menamakan peranti anda

Anda boleh menamakan peranti anda. Nama ini ditunjukkan kepada peranti lain selepas anda menghidupkan fungsi Bluetooth® dan peranti ditetapkan pada kelihatan.

Untuk menamakan peranti anda

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan.
- 2 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Ketik **>** **Namakan semula peranti ini**.
- 5 Masukkan nama untuk peranti anda.
- 6 Ketik **Namakan semula**.


Berpasangan dengan peranti Bluetooth® yang lain

Apabila anda memasang peranti anda dengan peranti lain, anda boleh menyambungkan peranti anda ke set kepala Bluetooth® atau kit kereta Bluetooth®, contohnya, dan menggunakan peranti lain ini untuk berkongsi muzik.

Setelah anda memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® yang lain, peranti anda mengingati pasangannya ini. Apabila memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth®, anda mungkin perlu memasukkan kod laluan. Peranti anda akan cuba menggunakan kod laluan generik 0000. Jika tidak berjaya, rujuk panduan pengguna untuk peranti Bluetooth® anda untuk mendapatkan kod laluan peranti. Anda tidak perlu memasukkan semula kod laluan selepas ini apabila anda bersambung ke peranti Bluetooth® yang pernah dipasangkan.

- ! Sesetengah peranti Bluetooth®, contohnya, kebanyakan set kepala Bluetooth®, menghendaki anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain itu.
- ! Anda boleh memasang peranti anda dengan beberapa peranti Bluetooth® tetapi anda hanya boleh bersambung ke satu profil Bluetooth® sahaja pada masa yang sama.


Untuk membuat memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu jadikan pasangan telah mengaktifkan fungsi Bluetooth® dan boleh dilihat pada peranti Bluetooth® lain.
- 2 Dari Skrin laman utama peranti anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Ketik penggelangsar di sebelah **Bluetooth** untuk menghidupkan fungsi Bluetooth®. Senarai peranti Bluetooth® yang tersedia kelihatan.
- 5 Ketik peranti Bluetooth® yang anda ingin jadikan pasangan.
- 6 Masukkan kod laluan, jika perlu, atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti.

Untuk menyambungkan peranti anda ke peranti Bluetooth® lain

- 1 Daripada Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Ketik peranti Bluetooth® yang anda ingin sambungkan.

Untuk memisahkan pasangan peranti Bluetooth®

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Di bawah **Peranti pasangan**, ketik  bersebelahan nama peranti yang anda mahu pisahkan pasangan.
- 4 Ketik **Lupakan**.


Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth®

Gunakan teknologi Bluetooth® untuk berkongsi item dengan peranti serasi Bluetooth® yang lain seperti telefon atau komputer. Anda boleh menghantar dan menerima jenis item berikut:

- Foto dan video

- Muzik dan fail audio lain
- Laman web

Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth®

- 1 **Peranti menerima:** Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan dan bahawa peranti tersebut boleh dilihat oleh peranti Bluetooth® yang lain.
- 2 **Peranti menghantar:** Buka aplikasi yang mengandungi item yang anda mahu hantar dan tatal ke item.
- 3 Bergantung pada aplikasi dan item yang anda hendak hantar, anda mungkin perlu, contohnya, menyentuh terus item, buka item dan tekan . Cara lain untuk menghantar item mungkin wujud.
- 4 Pilih **Bluetooth**.
- 5 Hidupkan Bluetooth® jika anda diminta melakukannya.
- 6 Ketik nama peranti yang menerima.
- 7 **Peranti menerima:** Jika ditanya, terima sambungan itu.
- 8 **Peranti menghantar:** Jika ditanya, sahkan pemindahan ke peranti yang menerima.
- 9 **Peranti menerima:** Terima item masuk.

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth®

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan dan kelihatan kepada peranti Bluetooth® lain.
- 2 Peranti menghantar kini mula menghantar data ke peranti anda.
- 3 Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau sahkan kod laluan yang dicadangkan.
- 4 Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk pada peranti anda, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 5 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 6 Untuk melihat kemajuan pemindahan, seret bar status ke bawah.
- 7 Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan yang berkaitan.


Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda

Menggunakan peranti anda sebagai dompet

Anda boleh menggunakan peranti anda untuk membayar pembelian barangan tanpa mencapai dompet sebenar anda dan menguruskan semua perkhidmatan pembayaran di satu tempat. Semasa membuat bayaran, jangan lupa untuk menghidupkan fungsi NFC sebelum anda menyentuh peranti anda ke pembaca kad. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai NFC, lihat *NFC* pada halaman 116.

- ! Perkhidmatan bayaran mudah alih mungkin tidak tersedia di semua negara.

Untuk menguruskan perkhidmatan pembayaran

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Ketuk & bayar**. Satu senarai perkhidmatan pembayaran muncul.
- 3 Uruskan perkhidmatan pembayaran seperti yang diinginkan, contohnya, ubah perkhidmatan pembayaran lalai anda.



Suite Berita

Menggunakan aplikasi News Suite

Gunakan aplikasi News Suite daripada Sony untuk mendapatkan berita, video dan suapan rangkaian sosial kegemaran pada satu tempat. Skrin utama News Suite memberikan gambaran keseluruhan aktiviti Facebook dan Twitter™ rakan dengan jelas, serta suapan berita yang anda telah langgan. Ia menambah kod warna dan mensaiz artikel agar mudah membaca, menambah foto dan memangkask imej muka rakan anda untuk menggambarkan setiap cerita.

- ! Aplikasi News Suite tidak tersedia dalam semua pasaran.

Untuk membuka aplikasi Suite Berita

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .

Perjalanan dan peta


Menggunakan perkhidmatan lokasi

Perkhidmatan lokasi membolehkan aplikasi seperti Peta dan kamera menggunakan maklumat daripada rangkaian mudah alih dan Wi-Fi serta maklumat Sistem Kedudukan Sejagat (GPS) untuk menentukan kedudukan anggaran anda. Jika anda tidak berada dalam garisan penglihatan jelas satelit GPS, peranti anda boleh menentukan lokasi anda menggunakan fungsi Wi-Fi. Dan jika anda tidak berada dalam liputan rangkaian Wi-Fi, peranti anda boleh menentukan lokasi anda menggunakan rangkaian mudah alih anda.

Bagi menggunakan peranti anda untuk mencari lokasi anda, anda perlu mendayakan perkhidmatan lokasi.

- ! Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila anda bersambung ke Internet dari peranti anda.

Untuk mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lokasi**, kemudian ketik suis hidup-mati sewajarnya untuk mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi.

Memperbaiki ketepatan GPS

Kali pertama anda menggunakan fungsi GPS dalam peranti anda, ia boleh mengambil masa beberapa minit untuk lokasi anda ditemui. Untuk membantu carian, pastikan anda mempunyai pandangan langit yang jelas. Berdiri tegak dan jangan lindungi antena GPS (kawasan yang diserlahkan dalam imej). Isyarat GPS boleh melepasi awan dan plastik, tetapi tidak melalui objek pejal seperti bangunan dan gunung. Jika lokasi anda tidak dijumpai selepas beberapa minit, bergerak ke lokasi lain.



Google Maps™ dan navigasi

Gunakan Google Maps™ untuk menjejaki lokasi semasa anda, melihat situasi trafik masa nyata dan mendapatkan arah terperinci ke destinasi anda.

Aplikasi Google Maps™ memerlukan sambungan Internet apabila digunakan dalam talian. Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila anda bersambung ke Internet dari peranti anda. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini, pergi ke <http://support.google.com> dan klik pautan “Peta untuk mudah alih”.

- ! Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

Untuk menggunakan Google Maps™

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Google** > **Peta**.


Menggunakan trafik data semasa mengembara

Apabila anda mengembara di luar rangkaian mudah alih asal, anda mungkin perlu mengakses Internet dengan menggunakan trafik data mudah alih. Jika ya, anda perlu mengaktifkan perayauan data pada peranti anda. Anda mungkin akan dikenakan caj

bayaran tambahan apabila anda mengaktifkan perayauan data. Anda disyorkan supaya menyemak caj bayaran penghantaran data yang berkaitan terlebih dahulu.

- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan perayauan data.

Untuk mengaktifkan perayauan data

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Seret gelangsar di sebelah **Perayauan data** ke arah kanan.


- ! Anda tidak boleh mengaktifkan perayauan data semasa trafik data dimatikan.

Mod pesawat

Dalam mod Pesawat, rangkaian dan penghantar terima radio dimatikan untuk mengelakkan gangguan pada peralatan sensitif. Walau bagaimanapun, anda masih boleh bermain permainan, mendengarkan muzik, menonton video dan kandungan lain, selagi kesemua kandungan ini disimpan pada kad ingatan atau storan dalaman anda. Anda juga boleh diberitahu melalui makluman, jika penggera makluman diaktifkan.

- 💡 Penggunaan bateri akan berkurang apabila mod Pesawat dihidupkan.

Untuk menghidupkan mod Pesawat

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
- 3 Seret penggelongsor di sebelah **Mod pesawat** ke kedudukan Hidup.

Kalendar dan jam penggera

Kalendar

Gunakan aplikasi Kalendar untuk menguruskan jadual masa anda. Jika anda telah mendaftar masuk dan menyelaraskan peranti anda dengan satu atau lebih banyak akaun dalam talian yang mengandungi kalendar, contohnya akaun Google™ anda atau akaun Xperia™ dengan Facebook, maka peristiwa kalendar daripada akaun ini juga akan dipaparkan dalam aplikasi Kalendar. Anda boleh memilih kalendar yang ingin anda sepadukan dalam paparan Kalendar gabungan.

Apabila masa janji temu hampir tiba, peranti anda akan memainkan bunyi pemberitahuan untuk mengingatkan anda.



- 1 Ubah suai tetapan, pilih jenis paparan dan kalendar yang anda ingin lihat
- 2 Kembali ke tarikh semasa
- 3 Akses pilihan lain
- 4 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas dengan lebih pantas
- 5 Tambahkan peristiwa kalendar

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kalendar

- Apabila aplikasi Kalendar dibuka, seret tepi kiri skrin ke kanan, kemudian cari dan ketik **Bantuan**.

Penggera dan jam



And boleh menetapkan satu atau beberapa penggera dan menggunakan sebarang bunyi yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak berbunyi jika peranti anda dimatikan.

Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama seperti format yang anda pilih untuk tetapan masa umum anda, contohnya, 12 jam atau 24 jam.



- 1 Akses skrin laman utama penggera
- 2 Lihat jam dunia dan laraskan tetapan
- 3 Akses fungsi jam randik
- 4 Akses fungsi pemasa
- 5 Lihat pilihan
- 6 Buka tetapan tarikh dan masa untuk jam
- 7 Hidupkan atau matikan penggera
- 8 Tambahkan penggera baharu

Untuk menetapkan penggera baru


- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Jam**.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **Waktu** dan pilih nilai yang diinginkan.
- 5 Ketik **OK**.
- 6 Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.
- 7 Ketik **Simpan**.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

- Ketik **Tidur**.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

- Seret  ke kanan.

- 💡 Untuk mematikan penggera yang ditunda, anda boleh menyeret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan dan kemudian, ketik .

Untuk menyunting penggera sedia ada

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik **Jam**.
- 2 Ketik **Penggera**, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 3 Buat perubahan yang dikehendaki.
- 4 Ketik **Selesai**.

Untuk menghidupkan atau mematikan penggera


- Buka aplikasi Jam, kemudian seret penggelongsor di sebelah penggera ke kedudukan Hidup atau Mati.

Untuk memadamkan penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian sentuh dan tahan penggera yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik **Padam penggera**, kemudian ketik **Ya**.

Untuk menetapkan bunyi bagi penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Ketik **Bunyi penggera** dan buat pilihan, atau ketik **+** dan pilih fail muzik.
- 3 Ketik **Selesai**, kemudian ketik **Simpan**.

-  Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara melaraskan aras kelantangan penggera, lihat *Kelantangan dan tetapan bunyi* pada halaman 54.

Untuk melaras aras kelantangan untuk penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Seret penggelongsor kelantangan di bawah **Kelantangan penggera** ke kedudukan yang diinginkan.
- 3 Ketik **Simpan**.

Untuk menetapkan penggera berulang

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu edit.
- 2 Ketik **Ulang**.
- 3 Tandakan kotak tanda untuk hari yang berkenaan, kemudian ketik **OK**.
- 4 Ketik **Simpan**.

Untuk mengaktifkan fungsi getar untuk penggera

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Tandakan kotak tanda **Getar**.
- 3 Ketik **Simpan**.

Untuk menetapkan tingkah laku kekunci sisi

- 1 Buka aplikasi Penggera & jam, kemudian pilih penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Ketik **Tingkah laku kekunci sisi**, kemudian pilih tingkah laku kekunci sisi yang diinginkan apabila ia ditekan semasa penggera.
- 3 Ketik **Simpan**.

Kebolehcapaian

Gerak isyarat pembesaran

Gerak isyarat pembesaran membolehkan anda zum masuk ke bahagian skrin dengan mengetik kawasan skrin sentuh tiga kali berturut-turut.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan gerak isyarat Pembesaran

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kebolehaksesan** > **Gerak isyarat pembesaran**.
- 3 Ketik suis hidup-mati.


Untuk membesarkan kawasan dan menyorot merentasi skrin

- 1 Pastikan **Gerak isyarat pembesaran** didayakan.
- 2 Ketik kawasan tiga kali dan kemudian tahan dan seret jari anda merentasi skrin.

Teks besar

Anda boleh mendayakan pilihan Teks besar untuk meningkatkan saiz lalai teks yang dipaparkan pada peranti anda.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Teks besar

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kebolehaksesan**.
- 3 Seret gelangar di sebelah **Teks besar**.

Pembetulan warna

Tetapan pembetulan warna mengubah cara warna dipaparkan pada skrin untuk pengguna yang buta warna atau mempunyai kesukaran dalam membezakan warna.

Untuk mendayakan pembetulan Warna


- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kebolehaksesan** > **Pembetulan warna**.
- 3 Ketik suis hidup-mati.
- 4 Ketik **Mod pembetulan**, kemudian pilih sensitiviti warna yang sesuai.

- ! Pembetulan warna pada masa ini adalah ciri percubaan dan mungkin menjejaskan prestasi peranti.

Cakap Balik

Cakap Balik ialah perkhidmatan pembaca skrin untuk pengguna cacat penglihatan. Cakap Balik menggunakan maklum balas pertuturan bagi menerangkan sebarang peristiwa atau tindakan yang dilakukan pada peranti Android anda. Cakap Balik menerangkan antara muka pengguna dan membacakan ralat perisian, pemberitahuan dan mesej.


Untuk mendayakan TalkBack

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kebolehaksesan** > **TalkBack**.
- 3 Ketik suis hidup-mati dan kemudian ketik **OK**.

- ! Untuk menukar pertuturan, maklum balas dan keutamaan sentuhan untuk TalkBack, ketik **Tetapan**.

- 💡 TalkBack melancarkan tutorial sebaik sahaja anda mendayakan ciri ini. Untuk keluar daripada tutorial, ketik butang **Keluar** dua kali.

Menyahdayakan TalkBack



- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik dua kali .
- 2 Cari dan ketik dua kali **Tetapan > Kebolehaksesan> TalkBack**.
- 3 Ketik dua kali suis hidup-mati dan kemudian ketik dua kali **OK**.

Sokongan dan undang-undang

Aplikasi sokongan

Gunakan aplikasi Sokongan pada peranti anda untuk menyemak imbas Panduan pengguna, panduan penyelesaian masalah, dan mencari maklumat tentang kemas kini perisian dan maklumat yang berkaitan dengan produk lain.


Untuk mengakses aplikasi Sokongan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik , kemudian pilih item sokongan yang diperlukan.
- ! Untuk sokongan terbaik yang tersedia, kami mengesyorkan Internet disambungkan apabila menggunakan aplikasi Sokongan.


Petua Xperia™

Menggunakan petua Xperia™, anda boleh mendapatkan maklumat berguna untuk peranti anda melalui pemberitahuan dan mempelajari semua yang anda perlukan untuk bermula.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Petua Xperia™

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pengenalan & Petua**.
- 3 Ketik penggelangsar **Petua Xperia™**.

Bantuan dalam menu dan aplikasi

Beberapa aplikasi dan tetapan mempunyai bantuan yang tersedia dalam menu pilihan, yang biasanya ditunjukkan oleh  dalam aplikasi tertentu.

Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda

Aplikasi Xperia™ Diagnostics boleh menguji fungsi khusus atau menjalankan ujian diagnostik penuh untuk memeriksa sama ada peranti Xperia™ anda berfungsi dengan betul.

Xperia™ Diagnostics boleh:

- Menilai potensi isu perkakasan atau perisian pada peranti Xperia™ anda.
 - Menganalisis sejauh mana aplikasi boleh berfungsi dengan baik pada peranti anda.
 - Mengelog bilangan panggilan yang terputus sepanjang 10 hari yang lalu.
 - Mengenal pasti perisian yang dipasangkan dan memberikan butiran yang berguna tentang peranti anda.
- 💡 Aplikasi Xperia™ Diagnostics diprapasang pada kebanyakan peranti Android™ daripada Sony. Jika pilihan Diagnostik tidak tersedia di bawah **Tetapan > Mengenai telefon** atau daripada menu **ALATAN** dalam aplikasi Sokongan, anda boleh memuat turun versi ringkas menggunakan aplikasi Play Store™.


Untuk menjalankan ujian diagnostik khusus

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Diagnostik > Ujian**.
- 3 Pilih ujian daripada senarai.
- 4 Ikut arahnya dan ketik **Ya** atau **Tidak** untuk mengesahkan sama ada ciri berfungsi.

Untuk menjalankan semua ujian diagnostik

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Diagnostik > Ujian > Jalankan semua**.
- 3 Ikut arahannya dan ketik **Ya** atau **Tidak** untuk mengesahkan sama ada ciri berfungsi.

Untuk melihat butiran tentang peranti anda

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Diagnostik > Fakta**.

Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki


Anda boleh memaksa peranti anda untuk memulakan semula atau menutup jika ia berhenti memberi respons atau tidak dapat dimulakan semula secara normal. Tiada tetapan atau data peribadi dipadam.

Anda juga boleh menetapkan semula peranti anda ke tetapan kilang asal. Tindakan ini kadang-kadang adalah perlu sekiranya peranti anda berhenti berfungsi dengan betul, tetapi ambil perhatian jika anda ingin menyimpan sebarang data penting, anda hendaklah terlebih dahulu menyandarkan data ini ke kad ingatan atau ingatan bukan dalaman lain. Untuk maklumat lanjut, lihat *Membuat sandaran dan memulihkan kandungan* di halaman 40.


Jika peranti anda gagal dihidupkan kuasa atau jika anda ingin menetapkan semula perisian peranti anda, anda boleh menggunakan Xperia™ Companion bagi membaikpulih peranti anda. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan Xperia™ Companion, lihat *Xperia™ Companion* di halaman 38.

- 💡 Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk menetapkan semula peranti anda kepada tetapan asal kilang.

Untuk memulakan semula peranti anda


- ! Peranti anda mungkin gagal untuk memulakan semula jika paras bateri rendah. Sambung peranti anda ke pengecas dan cuba mulakan semula sekali lagi.
- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa .
 - 2 Dalam menu yang terbuka, ketik **Mulakan semula**. Peranti dimulakan semula secara automatik.

Untuk memaksa peranti dimulakan semula atau ditutup

- 1 Tekan dan tahan kedua-dua kekunci kuasa  dan kekunci tambah kelantangan pada masa yang sama selama 10 saat.
- 2 Selepas peranti anda bergetar sekali. Bergantung pada sama ada anda ingin memaksa peranti dimulakan semula atau ditutup, teruskan seperti berikut.
 - Jika anda ingin memaksa mula semula peranti: Lepaskan butang pada tahap ini. Peranti dimulakan semula.
 - Jika anda ingin memaksa tutup peranti: Teruskan menekan butang. Selepas beberapa saat, peranti bergetar tiga kali dan mati.

Untuk menjalankan penetapan semula data kilang

- ! Sebelum anda mulakan, pastikan anda menyandarkan sebarang data penting yang disimpan pada memori dalaman peranti anda ke kad memori atau kad memori bukan dalaman yang lain. Penetapan semula data kilang akan memadam semua data dari storan dalaman peranti anda, dan anda tidak akan boleh mengakses fail tersebut pada mana-mana kad SD tersulit anda lagi.
- ! Untuk mengelakkan kerosakan kekal pada peranti anda, jangan mulakan semula peranti semasa prosedur penetapan semula sedang dijalankan.

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula > Tetapkan semula data kilang**.
 - 3 Ketik **Tetapkan semula telefon**.
 - 4 Jika dikehendaki, lukis corak buka kunci skrin anda atau masukkan kata laluan atau PIN buka kunci skrin anda untuk teruskan.
 - 5 Untuk mengesahkan, ketik **Padam semua**.
- ! Peranti anda tidak akan kembali ke versi perisian Android™ yang awal apabila anda melaksanakan penetapan semula data kilang.
- ! Jika anda terlupa kata laluan, PIN atau corak buka kunci skrin anda, anda boleh menggunakan ciri pembaikan peranti dalam Xperia™ Companion untuk memadamkan lapisan keselamatan ini. Anda perlu menyediakan butiran log masuk akaun Google anda untuk melaksanakan operasi ini. Dengan menjalankan ciri pembaikan, anda memasang semula perisian untuk peranti anda dan mungkin kehilangan sebahagian data peribadi dalam proses itu.

Untuk membaik pulih perisian peranti menggunakan Xperia™ Companion

- ! Sebelum melaksanakan pembaikan perisian, pastikan anda mengetahui nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda. Bergantung pada tetapan keselamatan anda, anda mungkin perlu memasukkannya bagi memulakan semula peranti selepas pembaikan perisian.


Jika peranti anda kelihatan kaku, memulakan semula berulang kali atau tidak memulakan langsung selepas anda telah mengemas kini perisian Xperia™ atau selepas anda melakukan pembaikan perisian atau tetapan semula data kilang, cuba paksa peranti tutup, kemudian cuba hidupkannya semula. Jika masalah masih wujud, paksa peranti tutup, kemudian lakukan pembaikan perisian dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

- 1 Pastikan bahawa Xperia™ Companion dipasang pada PC atau Mac® anda.
- 2 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer dan klik pada skrin utama.
- 3 Ikut arahan yang dipaparkan pada skrin untuk memasang semula perisian dan melengkapkan pembaikan.

Membantu kami memperbaiki perisian kami

Anda boleh mengupayakan penghantaran maklumat penggunaan dari peranti anda supaya Sony Mobile boleh mengumpulkan laporan pepijat dan statistik tanpa nama yang membantu memperbaiki perisian kami. Tiada maklumat yang dikumpulkan merangkumi data peribadi.

Untuk membolehkan penghantaran maklumat penggunaan

- 1 Dari Skrin laman utama anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Mengenai tablet > Tetapan maklumat penggunaan**.
- 3 Tandakan kotak semak **Hntr mklumat p'gunaan** jika ia belum ditandakan.
- 4 Ketik **Setuju**.

Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan

Untuk mendapatkan maklumat tentang waranti, SAR (Kadar Serapan Khusus) dan garis panduan keselamatan, sila baca **Maklumat penting** yang diberikan di bawah **Tetapan > Mengenai telefon > Maklumat undang-undang** pada peranti anda.

Mengitar semula peranti anda

Ada peranti lama yang tidak digunakan di rumah? Mengapa tidak mengitarnya semula? Dengan berbuat demikian, anda dapat membantu kami menggunakan semula bahan dan komponennya dan anda juga turut melindungi persekitaran! Ketahui selanjutnya mengenai pilihan pengitaran dalam rantau anda di www.sonymobile.com/recycle/.

Maklumat undang-undang

Sony F3311/F3313

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications Inc. atau syarikat bersekutu tempatannya, tanpa sebarang waranti. Penambahbaikan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh kesilapan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat atau penambahbaikan program dan/atau peralatan, boleh dilakukan oleh Sony Mobile Communications Inc. pada bila-bila masa sahaja dan tanpa notis. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut akan dimasukkan dalam edisi baru Panduan pengguna ini. Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar dengan tepat.

Semua nama produk dan nama syarikat yang dinyatakan di sini merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar pemiliknya masing-masing. Semua tanda dagangan lain merupakan hak milik pemiliknya masing-masing. Mana-mana hak yang tidak diberikan secara nyata dalam buku panduan ini adalah terpelihara. Lawati www.sonymobile.com/us/legal/ untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Panduan pengguna ini boleh merujuk perkhidmatan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan pengaturcaraan atau perkhidmatan sedemikian mungkin memerlukan pendaftaran yang berasingan dengan pembekal pihak ketiga dan mungkin tertakluk pada terma penggunaan tambahan. Bagi aplikasi yang diakses pada atau melalui laman web pihak ketiga, sila semak dahulu terma penggunaan dan dasar privasi yang dikenakan oleh laman web sedemikian. Sony tidak menjamin ketersediaan atau prestasi bagi sebarang laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Peranti mudah alih anda berkeupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan memajukan kandungan tambahan, sebagai contoh, nada dering. Penggunaan kandungan tersebut mungkin disekat atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad pada sekatan di bawah undang-undang hak cipta yang dikenakan. Anda, dan bukannya Sony, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat turun atau majukan dari peranti mudah alih anda. Sebelum anda menggunakan sebarang kandungan tambahan, sila sahkan bahawa penggunaan yang anda hasratkan telah dillesenkan sewajarnya atau sebaliknya dibenarkan. Sony tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti bagi sebarang kandungan tambahan atau apa jua kandungan pihak ketiga yang lain. Dalam apa keadaan sekalipun, Sony tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap penggunaan tidak wajar yang anda lakukan ke atas kandungan tambahan atau kandungan pihak ketiga yang lain.

Lawati www.sonymobile.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual Microsoft yang tertentu. Penggunaan atau pendedaran teknologi sedemikian di luar produk ini dilarang tanpa lesen daripada Microsoft.

Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak harta intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk mengakses kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik kandungan boleh meminta Microsoft membatalkan keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM bagi memainkan atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak menjejaskan kandungan yang tidak dilindungi. Apabila anda memuat turun lesen untuk kandungan yang dilindungi, anda bersetuju bahawa Microsoft boleh memasukkan senarai pembatalan dengan lesen. Pemilik kandungan mungkin menghendaki anda menaik taraf WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak untuk menaik taraf, anda tidak akan dapat mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.

Produk ini dillesenkan di bawah visual MPEG-4 dan lesen portfolio paten AVC bagi penggunaan peribadi dan bukan komersial pengguna untuk (i) pengekodan video yang mematuhi standard visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standard AVC ("video AVC") dan/atau (ii) penyahkodan video MPEG-4 atau AVC yang dikodkan oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersial dan/atau telah mendapatkannya daripada pembekal video yang dillesenkan oleh MPEG LA untuk membekalkan video MPEG-4 dan/atau AVC. Tiada lesen diberikan atau boleh dikenakan secara tersirat untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat tambahan termasuk yang berkaitan dengan penggunaan dan pelesenan untuk promosi, dalaman dan komersial boleh diperolehi daripada MPEG LA, L.L.C. Lihat www.mpegla.com. Teknologi pengekodan audio MPEG Layer 3 dillesenkan daripada Fraunhofer IIS dan Thomson.

SONY MOBILE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN, PEMADAMAN DAN/ATAU PENULISAN GANTI DATA PERIBADI ATAU FAIL YANG DISIMPAN PADA PERANTI ANDA (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KENALAN, TREK MUZIK DAN GAMBAR) YANG TIMBUL DARIPADA SEBARANG KEMAS KINI PERANTI MELALUI SEBARANG KAEDAH YANG DITERANGKAN DALAM PANDUAN PENGGUNA DAN DOKUMEN INI. DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI SONY MOBILE ATAU PEMBEKALNYA TERHADAP ANDA UNTUK APA JUA DAN SEMUA KEROSAKAN, KEHILANGAN DAN PUNCA TINDAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD PADA KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) ADALAH TIDAK MELEBIHI AMAUN SEBENAR YANG ANDA BAYAR UNTUK PERANTI ANDA.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Hak cipta terpelihara.