

SONY[®]

Panduan pengguna

Xperia™ L1
G3312

Kandungan

Langkah permulaan.....	6
Tentang Panduan pengguna ini.....	6
Gambaran keseluruhan.....	6
Pemasangan.....	7
Perlindungan skrin.....	8
Memulakan peranti anda untuk kali pertama.....	8
Mengapakah saya memerlukan akaun Google?.....	9
Keselamatan peranti.....	11
Memastikan peranti anda dilindungi.....	11
Kunci skrin.....	11
Membuka kunci peranti anda secara automatik.....	12
Perlindungan kad SIM.....	16
Menggunakan pelbagai kad SIM.....	17
Mencari nombor pengenalan peranti anda.....	17
Mencari peranti yang hilang	18
Mempelajari asas.....	20
Menggunakan skrin sentuh.....	20
Mengunci dan membuka kunci skrin.....	21
Skrin laman utama.....	22
Skrin aplikasi.....	24
Menavigasi aplikasi.....	25
Widget.....	26
Jalan pintas dan folder.....	27
Latar belakang dan tema.....	28
Mengambil tangkapan skrin.....	28
Pemberitahuan.....	29
Ikon pada bar status.....	31
Gambaran keseluruhan aplikasi.....	33
Bateri dan penyelenggaraan.....	35
Mengecas peranti anda.....	35
Bateri dan pengurusan kuasa.....	36
Mengemas kini peranti anda.....	38
Penyelenggaraan menggunakan komputer.....	39
Storan dan memori.....	40
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan.....	42
Memuat turun aplikasi.....	46
Memuat turun aplikasi dari Google Play™.....	46
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain.....	46

Internet dan rangkaian.....	47
Menyemak imbas web.....	47
Tetapan Internet dan MMS	47
Wi-Fi.....	48
Berkongsi sambungan data mudah alih anda.....	50
Mengawal penggunaan data.....	51
Memilih kad SIM untuk trafik data.....	53
Memilih rangkaian mudah alih.....	53
Rangkaian persendirian maya (VPN).....	54
Menyelaraskan data pada peranti anda.....	55
Menyelaraskan dengan akaun dalam talian.....	55
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	55
Tetapan asas.....	57
Mengakses tetapan.....	57
Tetapan kelantangan.....	57
Mod jangan ganggu.....	58
Tetapan skrin.....	59
Tetapan aplikasi.....	61
Menetapkan semula aplikasi anda.....	62
Penyelamat skrin.....	63
Tetapan bahasa.....	63
Tarikh & masa.....	63
Mempertingkatkan output bunyi.....	64
Akaun berbilang pengguna.....	64
Menaip teks.....	67
Papan kekunci pada skrin.....	67
Menyunting teks.....	68
Menghubungi.....	69
Membuat panggilan.....	69
Menerima panggilan.....	70
Panggilan sedang berjalan.....	71
Menggunakan log panggilan.....	72
Memajukan panggilan.....	72
Mengehadkan panggilan.....	73
Berbilang panggilan.....	74
Panggilan sidang.....	74
Mel suara.....	75
Panggilan kecemasan.....	75
Kenalan.....	77
Mencari dan melihat kenalan.....	77
Menambah dan menyunting kenalan.....	77
Memindahkan kenalan.....	79

Menyandarkan kenalan.....	80
Menambah maklumat kenalan perubahan dan kecemasan.....	80
Kegemaran.....	81
Menghantar maklumat kenalan.....	81
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.....	82
Pemesejan dan chat.....	83
Membaca dan menghantar mesej.....	83
Mengatur mesej anda.....	84
Membuat panggilan daripada Pemesejan.....	85
Tetapan mesej.....	85
Bual video.....	85
E-mel.....	86
Menyediakan e-mel.....	86
Menghantar dan menerima mesej e-mel.....	86
Mengatur mesej e-mel anda.....	87
Tetapan akaun e-mel.....	88
Gmail™.....	89
Muzik dan radio FM.....	90
Memindahkan muzik ke peranti anda.....	90
Mendengar muzik.....	90
Menu muzik.....	92
Senarai main.....	92
Berkongsi muzik.....	93
Mempertingkatkan bunyi.....	93
Mendengar radio.....	94
Saluran radio kegemaran.....	95
Tetapan bunyi radio.....	95
Kamera.....	96
Mengambil foto dan merakam video.....	96
Tetapan kamera umum.....	97
Tetapan kamera pegun.....	100
Tetapan kamera video.....	102
Foto dan video dalam Album.....	104
Melihat foto dan video.....	104
Menu skrin laman utama album.....	105
Berkongsi dan mengurus foto dan video.....	106
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto.....	107
Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video.....	107
Menyembunyikan foto dan video.....	108
Melihat foto anda pada peta.....	108
Video.....	110
Aplikasi Video.....	110

Memindahkan kandungan video ke peranti anda.....	111
Menguruskan kandungan video.....	111
Kesambungan.....	112
Memaparkan fail pada peranti lain menggunakan Cast.....	112
NFC.....	112
Teknologi wayarles Bluetooth®.....	114
Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda.....	117
Google Search & Now.....	117
Menggunakan peranti anda sebagai dompet.....	117
Perjalanan dan peta.....	118
Menggunakan perkhidmatan lokasi.....	118
Google Maps™ dan navigasi.....	118
Menggunakan trafik data semasa mengembara.....	119
Mod pesawat.....	119
Jam dan Kalendar.....	120
Kalendar.....	120
Jam.....	120
Kebolehcapaian.....	123
Gerak isyarat pembesaran.....	123
Saiz fon.....	123
Saiz paparan.....	123
Pembetulan warna.....	123
Cakap Balik.....	124
Audio mono.....	124
Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip).....	124
Switch Access.....	124
Sokongan dan undang-undang.....	126
Aplikasi sokongan.....	126
Petua Xperia™.....	126
Bantuan dalam menu dan aplikasi.....	126
Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda.....	126
Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki.....	126
Bantu kami memperbaiki perisian kami.....	128
Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan.....	128
Mengitar semula peranti anda.....	128
Maklumat undang-undang.....	128

Langkah permulaan

Tentang Panduan pengguna ini



Ini merupakan **Xperia™ L1** Panduan pengguna untuk versi perisian **Android™ 7.0**. Jika anda tidak pasti versi perisian mana yang sedang menjalankan peranti anda, anda boleh menyemaknya dalam menu Tetapan.

- ! Kemas kini sistem dan aplikasi boleh mewujudkan ciri dalam peranti anda dengan cara yang lain daripada diuraikan dalam panduan Pengguna ini. Versi Android™ mungkin tidak terjejas dalam kemas kini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, lihat *Mengemas kini peranti anda* pada halaman 38.

Untuk menyemak versi perisian semasa peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari **Tetapan > Mengenai telefon > Versi Android™**.

Untuk mencari nombor model dan nama peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .


Nombor model peranti dan nama dipaparkan.


Had pada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini mungkin tidak disokong di semua negara atau rantau atau oleh semua rangkaian atau pembekal perkhidmatan. Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM sentiasa boleh digunakan di semua negara, rantau, rangkaian dan oleh semua pembekal khidmat, sekiranya peranti disambungkan ke rangkaian mudah alih. Sila hubungi operator rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang perkhidmatan atau ciri khusus dan sama ada bayaran akses atau penggunaan tambahan dikenakan.

Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj penyambungan data apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Gambaran keseluruhan

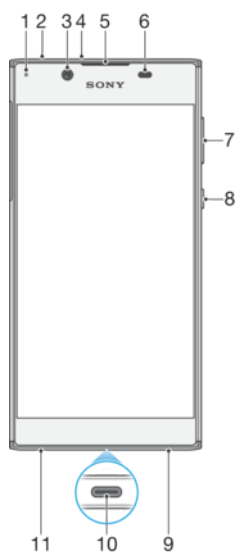

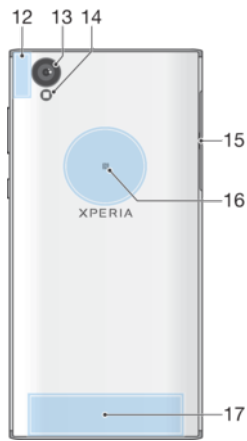


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Lampu Pengecasan/Pemberitahuan | 10. Pengecas/Port kabel USB Type-C™ |
| 2. Bicu set kepala | 11. Speaker |
| 3. Lensa kamera depan | 12. Kawasan antena Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 4. Mikrofon auxsiliari | 13. Lensa kamera utama |
| 5. Speaker telinga | 14. Lampu denyar |
| 6. Sensor Kehampiran/Cahaya | 15. Penutup slot kad SIM nano/Kad memori |
| 7. Kekunci kelantangan | 16. Kawasan pengesanan NFC™ |
| 8. Kekunci kuasa | 17. Kawasan antena utama |
| 9. Mikrofon utama | |

Pemasangan

Peranti anda hanya menyokong kad SIM nano. Kad SIM nano dan kad memori mempunyai slot berasingan dalam peranti yang sama. Pastikan anda tidak terkeliru antara kedua-duanya.

- ! Untuk mencegah kehilangan data, sila pastikan anda menutup peranti atau menyahlepakkan kad memori sebelum anda menyeret keluar pemegang untuk mengeluarkan kad SIM nano atau kad memori daripada peranti.

Untuk memasukkan dua kad SIM nano dan kad memori

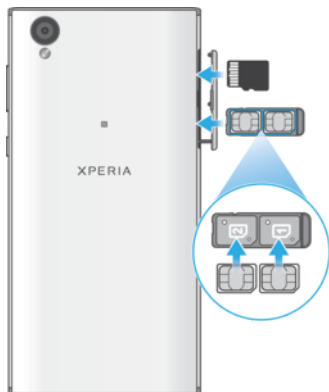

- ! Jangan potong kad SIM anda, contohnya menggunakan pisau atau gunting, kerana ini boleh merosakkan peranti anda.

- 1 Menggunakan kuku anda, seret keluar bekas kad SIM nano.
- 2 Masukkan kad SIM utama (SIM 1) dengan kemas dalam orientasi yang betul dalam kedudukan (1) seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
- 3 Masukkan kad SIM tambahan (SIM 2) dengan kemas dalam orientasi yang betul dalam kedudukan (2) seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
- 4 Masukkan kad memori dalam orientasi yang betul ke dalam slot kad memori seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
- 5 Tolak kembali bekas dengan lembut ke dalam slot sehingga ia masuk ke dalam tempatnya.

Untuk mengeluarkan kad SIM nano

- 1 Matikan peranti anda.
- 2 Dengan skrin menghadap ke bawah, buka penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.
- 3 Seret keluar bekas kad SIM nano menggunakan kuku anda.
- 4 Keluarkan kad SIM nano, kemudian tolak kembali bekas dengan lembut ke dalam slot sehingga ia masuk ke dalam tempatnya.
- 5 Tutup penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.

Untuk mengeluarkan kad ingatan



- 1 Matikan peranti anda.
- 2 Dengan peranti menghadap ke bawah, buka penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.
- 3 Tolak masuk kad ingatan dengan lembut untuk melepaskannya daripada slotnya. Tanggalkan kad ingatan dan tutup penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.

Perlindungan skrin

- ! Sebelum menggunakan peranti anda, keluarkan filem perlindungan dengan menarik tab terjulur ke atas.


Penutup dan pelindung skrin boleh membantu anda melindungi peranti anda daripada rosak. Kami mengesyorkan anda hanya menggunakan penutup skrin yang dicadangkan untuk peranti Xperia™ anda. Penggunaan aksesori perlindungan skrin pihak ketiga boleh menghalang peranti anda daripada berfungsi dengan menutup sensor, kanta, pembesar suara atau mikrofon dan ia boleh membatalkan jaminan.

Memulakan peranti anda untuk kali pertama

Anda disyorkan mengecas bateri selama sekurang-kurangnya 30 minit sebelum memulakan peranti anda buat pertama kali. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia sedang dicas, lihat *Mengecas peranti anda* di halaman 35.

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan membantu anda mengkonfigurasi tetapan asas, memperibadikan peranti anda dan mendaftar masuk ke akaun anda, contohnya akaun Google™.

Untuk menghidupkan peranti

- ! Menggunakan kabel USB Type-C™ (disediakan) adalah penting apabila mengecas peranti anda kerana jenis kabel USB lain boleh merosakkan peranti anda. Bateri disyorkan agar dicas selama sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menghidupkan peranti untuk pertama kali.
- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa  sehingga peranti bergetar.
- 2 Masukkan PIN untuk kad SIM 1 dan 2 anda apabila diminta, kemudian ketik ✓.
- 3 Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.
- 💡 PIN kad SIM anda pada mulanya dibekalkan oleh pengendali rangkaian anda, tetapi anda boleh menukarnya kemudian daripada menu Tetapan. Untuk membetulkan kesilapan yang dilakukan semasa memasukkan PIN kad SIM anda, ketik ✕.

Untuk mematikan peranti

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa  sehingga menu pilihan dibuka.
- 2 Dalam menu pilihan, ketik **Matikan kuasa**.
- ! Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.

Mengapakah saya memerlukan akaun Google?


Peranti Xperia anda daripada Sony dijalankan pada platform Android yang dibangunkan oleh Google. Pelbagai aplikasi dan perkhidmatan Google tersedia pada peranti anda apabila anda membelinya, contohnya, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ dan Play Store™. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada perkhidmatan ini, anda memerlukan akaun Google. Sebagai contoh, akaun Google membolehkan anda untuk melakukan perkara berikut:

- Memuat turun dan memasang aplikasi daripada Google Play™.
- Menyelaraskan e-mel, kenalan dan kalendar anda menggunakan Gmail.
- Sembang dengan rakan menggunakan aplikasi Duo™.
- Segerakkan sejarah semak imbas dan penanda halaman anda dengan menggunakan penyemak imbas web Google Chrome™.
- Mengenal pasti diri anda sebagai pengguna yang sah selepas pembaikan perisian menggunakan Xperia Companion.
- Mencari, mengunci atau mengosongkan peranti yang hilang atau dicuri secara kawalan jauh menggunakan perkhidmatan Cari peranti saya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Android dan Google, pergi ke <http://support.google.com>.

- ! Ia adalah penting untuk mengingati nama dan kata laluan akaun Google anda, kerana dalam beberapa situasi, anda mungkin memerlukan untuk mengenal pasti diri anda atas sebab-sebab keselamatan. Jika anda gagal memberikan nama pengguna dan kata laluan akaun Google anda dalam situasi ini, peranti anda akan dikunci. Selain itu, jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun Google, pastikan anda memasukkan butiran untuk akaun yang berkaitan.

Untuk menyediakan akaun Google™ pada peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun > Google**.
- 3 Ikut wizard pendaftaran untuk mencipta akaun Google™ atau daftar masuk jika anda sudah mempunyai akaun.
- 💡 Anda juga boleh mendaftar masuk ke atau mencipta akaun Google™ daripada panduan persediaan apabila anda memulakan peranti anda buat pertama kali. Sebagai alternatif, anda boleh pergi ke dalam talian dan mencipta akaun di www.google.com/accounts.

Untuk mengalih keluar akaun Google™

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
 - 2 Ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Google**.
 - 3 Pilih akaun Google™ yang ingin anda alih keluar.
 - 4 Ketik ⋮ > **Alih keluar akaun**.
 - 5 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.
- ! Jika anda mengalih keluar akaun Google™ anda, sebarang ciri keselamatan yang dipautkan ke akaun Google™ anda tidak lagi akan tersedia.

Keselamatan peranti

Memastikan peranti anda dilindungi

Peranti anda termasuk pilihan keselamatan, amat disyorkan sekiranya hilang atau dicuri.

- ! Apabila menggunakan pilihan keselamatan untuk melindungi peranti anda, ia penting untuk mengingati butiran yang diberikan semasa penyediaan.

Kunci skrin

Tetapkan kunci skrin selamat pada peranti anda menggunakan PIN, kata laluan, corak atau bagi menghalang orang lain daripada menggunakan peranti anda tanpa kebenaran. Sebaik sahaja kunci skrin ditetapkan, ia mustahil untuk membuka kunci skrin atau memadamkan kandungan melalui Penetapan Data Kilang tanpa menyediakan maklumat kunci skrin.

- 💡 Jika anda menambah maklumat perhubungan anda pada kunci skrin, contohnya e-mel anda, maklumat ini boleh digunakan untuk mendapatkan kembali peranti anda jika anda kehilangannya.

Akaun Google

Tambah akaun Google supaya anda boleh menggunakan perkhidmatan Cari peranti saya. Dalam beberapa situasi, anda juga mungkin perlu memperkenalkan diri anda di atas sebab-sebab keselamatan menggunakan akaun Google anda.

Cari peranti saya

Gunakan perkhidmatan Cari peranti saya untuk mencari, mengunci, membuka kunci atau memadamkan dari jauh kandungan pada peranti yang hilang. Selepas anda telah mendaftar masuk ke akaun Google anda, Cari peranti saya dihidupkan secara lalai.

Kunci kad SIM

Kunci kad SIM anda dengan PIN untuk melindungi langganan anda daripada penyalahgunaan. PIN diperlukan setiap kali anda memulakan semula peranti anda.

Nombor IMEI

Simpan salinan nombor IMEI. Jika peranti anda dicuri, sesetengah pembekal rangkaian boleh menggunakan nombor ini untuk menghentikan peranti daripada mengakses rangkaian dalam negara atau rantau anda.

Sandaran

Sandarkan kandungan pada peranti anda sekiranya peranti anda rosak, hilang atau dicuri. Lihat *Membuat sandaran dan memulihkan kandungan* di halaman 42.

Kunci skrin

Terdapat beberapa pilihan kunci skrin yang tersedia. Tahap keselamatan bagi setiap jenis kunci disenaraikan di bawah dalam susunan paling lemah hingga paling kukuh:

- Leret: tiada perlindungan, tetapi anda mempunyai akses pantas ke skrin Laman Utama.
- Corak: lukis corak yang ringkas menggunakan jari anda untuk membuka kunci peranti anda.
- PIN: masukkan PIN angka sekurang-kurangnya empat digit untuk membuka kunci peranti anda.
- Kata laluan: masukkan kata laluan abjad angka untuk membuka kunci peranti anda.

Anda perlu mengingati corak, PIN atau kata laluan kunci skrin anda. Jika anda terlupa maklumat ini, data penting seperti kenalan dan mesej mungkin tidak dapat dipulihkan. Jika anda telah menyediakan akaun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pada

peranti Xperia™ anda, tetapan keselamatan EAS mungkin menghadkan jenis skrin kunci kepada PIN atau kata laluan sahaja. Ini berlaku apabila pentadbir rangkaian anda menentukan jenis skrin kunci untuk semua akaun EAS atas sebab keselamatan perusahaan. Hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda untuk menyemak dasar keselamatan rangkaian yang dilaksanakan untuk peranti mudah alih.

☛ Bagi lebih banyak tetapan untuk setiap jenis kunci skrin, ketik  di sebelah **Kunci skrin**.

Untuk mengubah jenis kunci skrin anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin**.
- 3 Buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.

Untuk mencipta corak kunci skrin

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > Corak**.
- 3 Buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.

! Jika anda memasukkan corak kunci yang salah sebanyak lima kali serentak, anda mesti menunggu 30 saat sebelum mencuba lagi.


Untuk menukar corak kunci skrin

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin**.
- 3 Lukis corak buka kunci skrin anda.
- 4 Ketik **Corak**, buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.


Untuk mencipta PIN kunci skrin

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > PIN**.
- 3 Buat pilihan. Masukkan PIN angka, kemudian ketik **TERUSKAN**.
- 4 Masukkan semula dan sahkan PIN anda, kemudian ketik **OK**.

Untuk mencipta kata laluan kunci skrin

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > Kata Laluan**.
- 3 Buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.

Untuk mengaktifkan fungsi buka kunci Leret

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin**.
- 3 Lukiskan corak buka kunci skrin anda, atau masukkan PIN atau kata laluan anda bergantung pada jenis kunci skrin ini yang didayakan.
- 4 Ketik **Leretkan**, kemudian ketik **YA, ALIH KELUAR**.

Membuka kunci peranti anda secara automatik


Ciri Kunci Pintar membolehkan anda menetapkan peranti anda tidak berkunci secara automatik dalam situasi tertentu, contohnya, apabila bersambung ke peranti Bluetooth® atau apabila anda sedang membawanya bersama anda. Apabila Kunci Pintar didayakan, anda masih perlu membuka kunci peranti anda secara manual selepas memulakan semula dan selepas membiarkan peranti tidak aktif selama 4 jam.

Pilih daripada tetapan Kunci Pintar berikut:


- **Pengesanan pada tubuh:** Kekalkan peranti anda tidak berkunci apabila anda sedang membawanya bersama anda.
- **Tempat yang dipercayai:** Kekalkan peranti anda tidak berkunci apabila berada di lokasi yang biasa anda pergi dan selamat seperti rumah anda.

- **Peranti dipercayai:** Kekalkan peranti anda tidak berkunci apabila peranti Bluetooth® atau NFC yang dipercayai disambungkan.
 - **Muka yang dipercayai:** Buka kunci peranti anda dengan melihat padanya.
 - **Suara yang dipercayai:** Gunakan pengecaman suara untuk membuka kunci peranti anda daripada skrin kunci atau semasa ia sedang dicas dan aktifkan Google™.
- ! Ciri Kunci Pintar dibangunkan oleh Google™, jadi kefungsiannya boleh berubah atau dikemas kini dari masa ke masa. Tambahan pula, ciri tersebut mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

Untuk mendayakan Kunci Pintar

- 1 Tetapkan corak, PIN atau kata laluan sebagai kunci skrin jika anda belum berbuat demikian.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Ejen amanah**.
- 4 Ketik penggelangsar **Kunci Pintar (Google)** untuk mendayakan fungsi tersebut.
- 5 Ketik anak panah undur bersebelahan **Ejen amanah**.
- 6 Cari dan ketik **Kunci Pintar**.
- 7 Masukkan corak, PIN atau kata laluan anda. Anda perlu memasukkan kelayakan pada bila-bila masa anda ingin mengubah tetapan Kunci Pintar anda.
- 8 Pilih jenis Kunci Pintar.

Untuk menyediakan atau mengalih keluar muka yang dipercayai

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Muka yang dipercayai**.
 - 3 Ketik **SEDIAKAN > SETERUSNYA**. Ikut arahan pada peranti anda, kemudian ketik **SELESAI**.
 - 4 Untuk mengalih keluar muka yang dipercayai, ketik **Keluarkan muka yang dipercayai > KELUARKAN**.
- 💡 Untuk ketepatan yang dipertingkatkan, ketik **Muka yang dipercayai > Tingkatkan padanan muka**.

Untuk menyediakan suara yang dipercayai

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Suara yang dipercayai**.
- 3 Ikut arahan pada peranti anda.

Mengekalkan peranti anda berkunci semasa anda membawanya


Menggunakan ciri Pengesanan pada badan, anda boleh mengekalkan peranti anda tidak berkunci semasa anda membawanya dalam tangan anda atau dalam poket atau beg. Akselerometer dalam peranti anda mengekalkan peranti anda berkunci apabila ia merasakan yang ia sedang dibawa. Peranti terkunci apabila akselerometer mengesan bahawa peranti telah diletakkan ke bawah.

Apabila anda menggunakan ciri Pengesanan pada badan, anda perlu menyedari tingkah laku berikut:

- Bila-bila masa anda meletakkan peranti anda ke bawah dan ia mengesan bahawa ia tidak lagi dibawa, ia terkunci secara automatik.
- Peranti tersebut boleh mengambil masa sehingga satu minit untuk terkunci.
- Selepas anda menaiki kereta, bas, kereta api atau kenderaan darat yang lain, peranti anda boleh mengambil masa antara 5 dan 10 minit untuk terkunci.
- Ambil perhatian bahawa apabila anda menaiki kapal terbang atau bot (atau kenderaan berasaskan bukan darat yang lain), peranti anda mungkin tidak terkunci secara automatik, jadi pastikan ia dikunci secara manual jika perlu.

- Apabila anda mengambil peranti anda sekali lagi atau keluar daripada kenderaan, hanya buka kuncinya sekali dan peranti anda kemudian kekal tidak berkunci selama mana ia berada bersama anda.
- ! Ciri pengesanan pada badan tidak boleh membezakan badan yang disambungkan. Jika anda memberikan peranti anda kepada orang lain semasa ia berkunci menggunakan Pengesanan pada badan, peranti anda mungkin kekal terkunci untuk pengguna lain. Jangan lupa bahawa Pengesanan pada badan sebagai ciri keselamatan adalah kurang selamat berbanding corak, PIN atau kata laluan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Pengesanan pada badan


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Pengesanan pada tubuh**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut, kemudian ketik **TERUSKAN**. Untuk melumpuhkan fungsi tersebut, ketik penggelangsar di sebelah **Dihidupkan**.

Menyambung ke peranti yang dipercayai

Anda boleh menandakan peranti yang bersambung sebagai dipercayai dan mengekalkan peranti Xperia™ anda tidak berkunci semasa bersambung. Jika anda mempunyai peranti yang anda sambung secara kerap menggunakan Bluetooth® atau NFC, contohnya, sistem hiburan rumah atau penjejak kecergasan, anda boleh menambahnya sebagai peranti yang dipercayai dan memintas keselamatan skrin kunci tambahan bagi menjimatkan masa. Ciri ini sesuai jika anda biasanya di tempat yang selamat secara relatif apabila anda menggunakan peranti ini. Dalam sesetengah kes, anda mungkin masih perlu membuka kunci peranti anda secara manual sebelum peranti yang dipercayai boleh disambungkan.

- ! Tidak disyorkan untuk menambah peranti yang disambungkan secara kerap ke peranti anda sebagai peranti yang dipercayai, contohnya, papan kekunci Bluetooth® atau sarung.
- 💡 Sebaik sahaja peranti yang dipercayai dimatikan atau beralih ke luar julat, skrin anda dikunci dan anda memerlukan PIN, corak atau kata laluan anda untuk membuka kuncinya.

Untuk menambah atau mengalih keluar peranti Bluetooth® dipercayai

- 1 Pastikan peranti anda dipasangkan dan disambungkan ke peranti Bluetooth® yang anda ingin tambah sebagai peranti dipercayai.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar**.
- 4 Dalam menu kunci Pintar, ketik **Peranti dipercayai > TAMBAH PERANTI YANG DIPERCAYAI > Bluetooth**.
- 5 Ketik nama peranti untuk memilihnya daripada senarai peranti yang bersambung dan berpasangan, kemudian ketik **YA, TAMBAH**.
- 6 Untuk mengalih keluar peranti yang berpasangan, pilihnya daripada senarai dan ketik **ALIH KELUAR PERANTI YANG DIPERCAYAI**.

Untuk menambah atau mengalih keluar peranti NFC dipercayai

- 1 Pastikan peranti anda dipasangkan dan disambungkan ke peranti Bluetooth® yang anda ingin tambah sebagai peranti dipercayai.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar**.
- 3 Ketik **Peranti dipercayai > TAMBAH PERANTI YANG DIPERCAYAI > NFC**.
- 4 Ikut arahan pada skrin.
- 5 Untuk mengalih keluar peranti yang berpasangan, pilihnya daripada senarai dan ketik **ALIH KELUAR PERANTI YANG DIPERCAYAI**.

Memastikan anda selamat apabila menggunakan peranti dipercayai

Peranti Bluetooth® yang berbeza menyokong standard dan keupayaan keselamatan Bluetooth® yang berbeza. Terdapat kemungkinan bahawa seseorang boleh mengekalkan peranti Xperia™ anda berkunci dengan meniru sambungan Bluetooth®

anda, walaupun peranti dipercayai anda tidak lagi berada berdekatan. Peranti anda sentiasa tidak dapat menentukan sama ada sambungan anda selamat daripada seseorang yang cuba untuk menirunya.

Apabila peranti anda tidak boleh menentukan sama ada anda sedang menggunakan sambungan yang selamat, anda akan mendapat pemberitahuan pada peranti Xperia™ anda dan mungkin perlu membuka kuncinya secara manual sebelum peranti dipercayai boleh mengekalkannya berkunci.

- Julat ketersambungan Bluetooth® boleh berbeza bergantung pada faktor-faktor seperti model peranti anda, peranti Bluetooth® yang bersambung dan persekitaran anda. Bergantung pada faktor-faktor ini, sambungan Bluetooth® boleh berfungsi melebihi jarak sehingga 100 meter.


Menyambung ke tempat dipercayai

Apabila ciri Tempat dipercayai disediakan, keselamatan skrin kunci pada peranti Xperia™ anda dinyahdayakan apabila anda berada di lokasi dipercayai yang ditandakan. Untuk ciri ini berfungsi, anda mesti mempunyai sambungan Internet (seelok-eloknya melalui Wi-Fi) dan membenarkan peranti anda menggunakan lokasi semasa anda.


Untuk menyediakan tempat dipercayai, pastikan dahulu mod lokasi ketepatan tinggi atau mod lokasi menjimatkan bateri didayakan pada peranti anda sebelum anda menambah lokasi rumah atau tersuai.

- ! Dimensi tepat bagi lokasi dipercayai adalah anggaran dan boleh melangkaui dinding fizikal rumah anda atau kawasan lain yang telah anda tambah sebagai lokasi dipercayai. Ciri ini boleh mengekalkan peranti anda terkunci dalam radius sehingga 80 meter. Berhati-hati juga bahawa isyarat lokasi boleh ditiru atau dimanipulasi. Seseorang dengan akses ke peralatan khusus boleh membuka kunci peranti anda.

Untuk menambah lokasi rumah anda



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai > Laman Utama**.
- 3 Taipkan alamat dalam bar carian untuk memasukkan lokasi yang dikehendaki. Peranti anda mencari lokasi yang dimasukkan.

Untuk mengedit lokasi rumah anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 3 Pilih lokasi rumah anda.
- 4 Ketik **Sunting**.
- 5 Dalam bar carian, masukkan lokasi yang anda ingin gunakan sebagai lokasi rumah anda.

- Jika penduduk lain berkongsi alamat jalan anda, anda boleh menambah lokasi sebenar rumah anda dalam kompleks bangunan sebagai tempat tersuai.


Untuk mengalih keluar lokasi rumah anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai > Laman Utama**.
- 3 Ketik **Sunting > **.


Menggunakan lokasi tersuai

Anda boleh menambah sebarang lokasi sebagai tempat dipercayai, tersuai di mana peranti anda boleh kekal berkunci.


Untuk menambah tempat tersuai

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 3 Ketik **Tambah tempat yang dipercayai**.
- 4 Untuk menggunakan lokasi semasa anda sebagai tempat tersuai, ketik **Pilih lokasi ini**.
- 5 Sebagai alternatif, ketik **Q** dan taipkan alamat untuk memasuki lokasi lain. Peranti anda mencari lokasi yang dimasukkan. Ketik alamat yang dicadangkan, untuk menggunakannya.
- 6 Untuk menala lokasi dengan tepat, ketik anak panah undur bersebelahan alamat, seret pin lokasi ke lokasi yang diinginkan, kemudian ketik **Pilih lokasi ini**.

Untuk mengedit tempat tersuai

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 3 Pilih tempat yang ingin anda sunting.
- 4 Ketik **Edit alamat**.
- 5 Untuk memasuki lokasi lain, ketik **Q** dan kemudian, taipkan alamat. Peranti anda mencari lokasi yang dimasukkan. Untuk menggunakan alamat yang dicadangkan, ketik alamat.
- 6 Untuk menala lokasi dengan tepat, ketik anak panah undur bersebelahan alamat, seret pin lokasi ke lokasi yang diinginkan, kemudian ketik **Pilih lokasi ini**.

Untuk mengalih keluar tempat tersuai


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci Pintar > Tempat yang dipercayai**.
- 3 Pilih tempat yang ingin anda alih keluar.
- 4 Ketik **Padam**.

Perlindungan kad SIM


Anda boleh mengunci dan membuka kunci setiap kad SIM yang anda gunakan dalam peranti anda dengan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi). Apabila kad SIM dikunci, langganan yang dipautkan pada kad itu dilindungi daripada salah guna, yang bermaksud anda perlu memasukkan PIN setiap kali anda memulakan peranti anda.

Jika anda salah memasukkan PIN terlalu banyak kali, kad SIM anda akan disekat. Anda kemudiannya perlu memasukkan PUK (Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda dan PIN baru. PIN dan PUK anda diberikan oleh pengendali rangkaian anda.




Untuk menyediakan atau mengeluarkan kunci kad SIM

- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik penggelangsar **Kunci kad SIM** untuk mendayakan atau menyahdayakan kad SIM.
- 5 Masukkan PIN kad SIM dan ketik **OK**. Kunci kad SIM sekarang aktif dan anda akan digesa untuk memasukkan PIN ini setiap kali anda memulakan semula peranti.

Untuk menukar PIN kad SIM

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Skrin kunci & keselamatan** > **Sediakan kunci kad SIM**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Tukar PIN SIM**.
- 5 Masukkan PIN kad SIM lama dan ketik **OK**.
- 6 Masukkan PIN kad SIM baru dan ketik **OK**.
- 7 Taipkan semula PIN kad SIM baru dan ketik **OK**.

Untuk membuka kunci kad SIM yang disekat menggunakan kod PUK

- 1 Masukkan kod PUK dan ketik .
 - 2 Masukkan kod PIN baharu dan ketik .
 - 3 Masukkan semula kod PIN baharu dan ketik .
- ! Jika anda memasukkan kod PUK yang salah terlalu banyak kali, anda perlu menghubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan kad SIM.

Menggunakan pelbagai kad SIM

Peranti berfungsi dengan sama ada satu atau dua kad SIM yang dimasukkan. Anda mendapat komunikasi yang masuk ke kedua-dua kad SIM dan boleh memilih daripada nombor mana yang anda mahu lakukan komunikasi keluar. Sebelum anda boleh menggunakan kedua-dua kad SIM, anda perlu mendayakannya dan pilih kad SIM yang akan mengendalikan trafik data.

Anda boleh memajukan panggilan yang masuk pada kad SIM 1 ke kad SIM 2 apabila kad SIM 1 tidak dapat dicapai, dan sebaliknya. Fungsi ini dipanggil kebolehcapaian Dwi SIM. Anda mesti mendayakannya secara manual. Lihat *Memajukan panggilan* di laman 72.

Untuk mendayakan atau melumpuhkan penggunaan dua kad SIM


- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kad SIM**.
- 3 Ketik penggelangsar **SIM1** dan **SIM2** untuk mendayakan atau menyahdayakan kad SIM.

Untuk menamakan semula kad SIM

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kad SIM**.
- 3 Pilih kad SIM dan masukkan nama baru untuknya.
- 4 Ketik **OK**.

Untuk memilih kad SIM yang mengendalikan trafik data

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kad SIM** > **Trafik data mudah alih**.
- 3 Pilih kad SIM yang mahu anda gunakan untuk trafik data.

-  Untuk mendapatkan kelajuan data yang lebih tinggi, pilih kad SIM yang menyokong rangkaian mudah alih paling pantas, contohnya 3G.


Mencari nombor pengenalan peranti anda

Peranti anda mempunyai nombor pengenalan yang unik. Nombor ini dirujuk sebagai IMEI (Identiti Peralatan Mudah Alih Antarabangsa). Anda hendaklah menyimpan salinan nombor ini. Anda mungkin memerlukannya, sebagai contoh, apabila anda mengakses perkhidmatan sokongan Xperia™ Care untuk mendaftarkan peranti anda. Selain itu, jika peranti anda dicuri, sesetengah pembekal rangkaian boleh menggunakan nombor ini

untuk menghentikan peranti daripada mengakses rangkaian dalam negara atau rantau anda.

- ! Untuk peranti dengan dua kad SIM, terdapat dua nombor IMEI, satu untuk setiap slot kad SIM.

Untuk melihat nombor IMEI anda pada jalur label

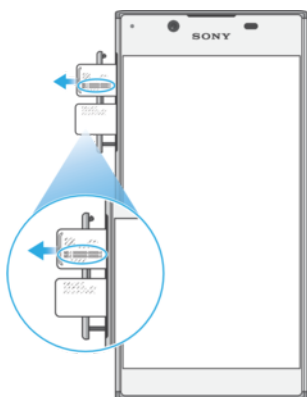

- 1 Buka penutup slot kad SIM nano/Kad ingatan.
- 2 Keluarkan bekas kad SIM.
- 3 Seret jalur keluar menggunakan kuku jari anda. Nombor IMEI yang dipaparkan pada jalur.

- 💡 Anda juga boleh melihat nombor IMEI, dengan membuka pendail telefon dan memasukkan ***#06#**.

Untuk melihat nombor IMEI anda melalui tetapan peranti

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik **⋮**.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Status > Maklumat IMEI**.


Mencari peranti yang hilang



Jika anda mempunyai akaun Google™, perkhidmatan web “Protection by my Xperia” boleh membantu anda mencari dan melindungi peranti anda jika anda kehilangannya. Jika anda mengaktifkan perkhidmatan ini pada peranti anda, anda boleh:

- Cari peranti anda pada peta.
- Bunyikan peringatan walaupun peranti dalam mod Jangan ganggu.
- Kunci peranti dari jauh dan jadikan peranti memaparkan butiran kenalan anda kepada sesiapa sahaja yang menemuinya.
- Kosongkan ingatan dalaman dan luaran pada peranti secara jauh sebagai jalan terakhir.
- ! Jika anda mengosongkan memori dalaman peranti menggunakan perkhidmatan web **撤** rotection by my Xperia• anda mesti mendaftar masuk ke akaun Google™ yang sebelumnya disegerakkan pada peranti ini apabila anda menghidupkan peranti selepas ini.
- ! Perkhidmatan “Protection by my Xperia” mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk mengaktifkan Protection by my Xperia

- 1 Pastikan anda mempunyai sambungan data yang aktif dan dayakan perkhidmatan lokasi pada peranti anda.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Perlindungan oleh my Xperia > Aktifkan**.
 - 4 Tandakan kotak semak untuk bersetuju dengan terma dan syarat perkhidmatan, kemudian ketik **TERIMA**.
 - 5 Jika digesa, daftar masuk ke akaun Google™ anda atau buat akaun baru jika anda tidak mempunyai akaun.
 - 6 Untuk mengesahkan bahawa Protection by my Xperia dapat mencari peranti anda, pergi ke *myxperia.sonymobile.com* dan daftar masuk ke akaun Google™ anda.
- ! Harap maklum bahawa sekiranya anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, perkhidmatan Protection by my Xperia hanya boleh digunakan oleh pengguna yang melog masuk sebagai pemilik.

Mencari, mengunci atau memadamkan peranti yang hilang

Google menawarkan perkhidmatan lokasi dan keselamatan web yang dipanggil Cari peranti saya. Selepas anda telah mendaftar masuk ke akaun Google, Cari peranti saya dihidupkan secara lalai. Sekiranya anda kehilangan peranti, anda boleh menggunakan Cari peranti saya untuk:

- Cari dan tunjukkan lokasi peranti anda pada peta.
- Kunci peranti anda dan tunjukkan mesej pada skrin kunci.
- Buka kunci peranti anda dan tetapkannya semula dengan memadamkan kandungannya.
- Aktifkan pendering, walaupun bunyi dimatikan.

Peranti anda mesti dihidupkan, mempunyai sambungan Internet dan perkhidmatan lokasi diaktifkan. Perkhidmatan Cari peranti saya mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk maklumat tambahan mengenai Cari peranti saya, pergi ke <https://www.support.google.com/> dan cari "Cari peranti saya".

- ! Jika anda memadamkan kandungan pada peranti anda menggunakan Cari peranti saya, anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan untuk akaun Google supaya anda boleh menggunakan peranti anda sekali lagi. Ia boleh jadi mana-mana akaun Google yang telah anda sediakan pada peranti anda sebagai pemilik. Jika anda tidak boleh memberikan maklumat ini semasa penyediaan, anda tidak akan dapat menggunakan peranti anda langsung selepas penetapan semula.

Untuk mengesahkan bahawa peranti anda boleh ditemui

- Pergi ke <https://www.google.com/android/find> dan daftar masuk menggunakan akaun Google anda.

Mempelajari asas


Menggunakan skrin sentuh

Mengetik




- Buka atau pilih item.
- Tandakan atau nyahtanda kotak semak atau pilihan.
- Masukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan.

Menyentuh terus

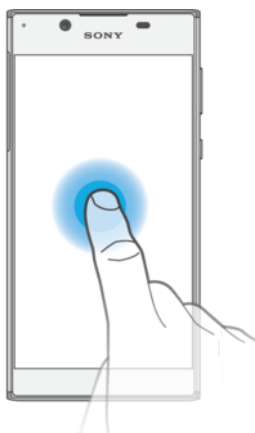


- Pindahkan item.
- Aktifkan menu khusus item.
- Aktifkan mod pemilihan, contohnya, untuk memilih beberapa item daripada senarai.

Mencubit dan meregang

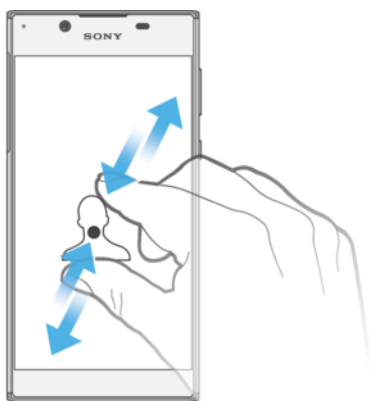


- Zum masuk atau keluar pada laman web, foto dan peta, dan apabila anda mengambil foto atau merakam video.

Meleret

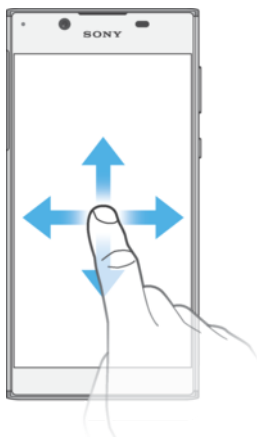

- Tatal ke atas atau ke bawah senarai.
- Tatal ke kiri atau ke kanan, contohnya, antara anak tetingkap skrin Laman Utama.
- Leret ke kiri atau kanan untuk mendedahkan lebih banyak pilihan.

Menguis

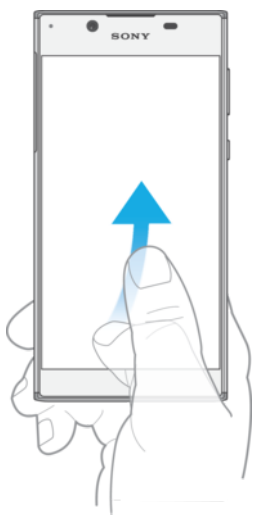

- Tatal dengan pantas, contohnya, dalam senarai atau pada laman web Anda boleh hentikan pergerakan penatalan dengan mengetik skrin.

Mengunci dan membuka kunci skrin



Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melalu untuk tempoh masa yang ditetapkan, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan mengunci secara automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda tidak menggunakannya. Apabila anda membeli peranti anda, kunci leret skrin asas sudah sedia ditetapkan. Ini bermakna anda telah meleret ke kiri atau ke atas pada skrin untuk membuka kuncinya. Anda boleh menukar tetapan keselamatan kemudian dan menambahkan jenis kunci yang lain. Lihat *Kunci skrin* pada halaman 11.



Untuk mengaktifkan skrin

- Tekan kekunci dengan sekejap .

Untuk mengunci skrin

- Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa  sebentar.
- Sebagai alternatif, ketik dua kali mana-mana tempat kosong di skrin Laman Utama. Untuk mendedahkan fungsi ini, sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik  dan ketik penggelangsar di sebelah Ketik dua kali untuk tidur.

Skrin laman utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Ia serupa dengan desktop pada skrin komputer. Skrin Utama anda boleh mempunyai sehingga dua puluh anak tetingkap yang melebihi lebar paparan skrin biasa. Bilangan anak tetingkap skrin Utama diwakili oleh satu siri titik di bahagian bawah skrin Utama. Titik yang diserlahkan menunjukkan anak tetingkap yang sedang dipaparkan.



1 Selamat datang ke widget Xperia™ — Ketik untuk membuka widget dan memilih tugas seperti menyalin kandungan dari peranti lama anda atau menyediakan perkhidmatan Xperia™

2 Titik — Mewakili bilangan anak tetingkap Laman Utama

Untuk pergi ke skrin Utama

- Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama




Anak tetingkap skrin laman utama


Anda boleh menambah anak tetingkap baru pada skrin Utama anda (maksimum sehingga dua puluh anak tetingkap) dan memadamkan anak tetingkap. Anda juga boleh menetapkan anak tetingkap yang anda ingin gunakan sebagai anak tetingkap skrin Utama yang utama.




Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin laman utama

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Kuis ke kiri atau ke kanan untuk menyemak imbas ke anak tetingkap yang anda ingin tetapkan sebagai anak tetingkap skrin Laman Utama anda yang utama, kemudian ketik  di hujung kiri atas skrin.
- ! Apabila Google Search & Now didayakan, anak tetingkap paling kiri dirizabkan untuk perkhidmatan ini dan anak tetingkap skrin Laman Utama tidak boleh diubah. Untuk maklumat lanjut, lihat *Google Search & Now* di halaman 117.

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda


- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Untuk menyemak imbas anak tetingkap, kuis sepenuhnya ke kiri atau kanan, kemudian ketik .
- ! Apabila Google Search & Now didayakan, anak tetingkap paling kiri dirizabkan untuk perkhidmatan ini dan anak tetingkap tambahan tidak boleh ditambah ke kiri. Untuk maklumat lanjut, lihat *Google Search & Now* di halaman 117.

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda


- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda padamkan, kemudian ketik  pada sudut kanan atas anak tetingkap.

Tetapan skrin utama

Untuk menyahdaya atau menyahpasang aplikasi dari skrin Laman Utama

- ! Menyahdayakan aplikasi yang dipasang awal memadamkan semua data, tetapi aplikasi tersebut boleh didayakan sekali lagi daripada **Tetapan > Apps**. Hanya aplikasi yang dimuat turun boleh dinyahpasang sepenuhnya.
- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap. Semua aplikasi yang boleh dinyahdayakan atau dinyahpasang ditandakan dengan .
 - 3 Ketik aplikasi berkaitan, kemudian ketik **Nyahdaya** jika aplikasi datang dipasang awal pada peranti anda atau **OK** jika aplikasi dimuat turun dan anda ingin dinyahpasangnya.

Untuk melaraskan saiz ikon pada skrin Utama anda


- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Saiz ikon**, kemudian buat pilihan.

Skrin aplikasi

Skrin Aplikasi, yang anda buka dari skrin Utama, mengandungi aplikasi yang dipaparkan pada peranti anda serta aplikasi yang anda muat turun.




Untuk melihat semua aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Kuis kiri atau kanan pada skrin Aplikasi.

Untuk mendayakan atau penyenaian aplikasi yang disyorkan

Kali pertama anda mengakses skrin aplikasi, anda mendapat pilihan untuk mendayakan atau menyahdayakan penyenaian aplikasi yang disyorkan. Anda juga boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini kemudian dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik .
- 2 Ketik penggelangsar yang disyorkan oleh Aplikasi.


Untuk membuka aplikasi daripada skrin Aplikasi

- Apabila skrin Aplikasi dibuka, kuis kiri atau kanan untuk mencari aplikasi dan kemudian ketik aplikasi.

Untuk mencari aplikasi dari skrin Aplikasi

- 1 Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik **Cari aplikasi** atau hanya leret ke bawah pada skrin Aplikasi atau skrin Laman Utama.
- 2 Masukkan nama aplikasi yang ingin anda cari.

Untuk mengatur aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik .
- 2 Ketik **Isih aplikasi**, kemudian buat pilihan.

Untuk menambah pintasan aplikasi ke skrin Laman Utama

- 1 Pada skrin Aplikasi, sentuh terus ikon aplikasi sehingga peranti bergetar, kemudian seret ikon ke bahagian atas skrin. Skrin Utama terbuka.
- 2 Seret ikon ke lokasi yang dikehendaki pada skrin Laman Utama, kemudian lepaskannya.

Untuk memindahkan aplikasi pada skrin Aplikasi


- 1 Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik \therefore .
- 2 Pastikan bahawa **Susunan sendiri** dipilih di bawah **Isih aplikasi**.
- 3 Sentuh terus aplikasi sehingga peranti bergetar, kemudian seretnya ke lokasi baharu.

Untuk menyahdaya atau menyahpasang aplikasi dari skrin Aplikasi

- ! Menyahdayakan aplikasi yang dipasang awal memadamkan semua data, tetapi aplikasi tersebut boleh didayakan sekali lagi daripada **Tetapan > Apps**. Hanya aplikasi yang dimuat turun boleh dinyahpasang sepenuhnya.
- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Aplikasi anda sehingga peranti bergetar. Semua aplikasi yang boleh dinyahdayakan atau dinyahpasang akan ditandakan oleh \otimes .
 - 2 Ketik aplikasi berkaitan, kemudian ketik **LUMPUHKAN** jika aplikasi datang dipasang awal pada peranti anda atau **OK** jika aplikasi dimuat turun dan anda ingin menyahpasangnya.

Menavigasi aplikasi

Anda boleh menavigasi antara aplikasi menggunakan kekunci navigasi dan tettingkap aplikasi yang terbaru digunakan, yang membolehkan anda bertukar dengan mudah antara semua aplikasi yang terbaru digunakan. Kekunci navigasi terdiri daripada kekunci Undur, kekunci Laman Utama dan kekunci aplikasi Terbaru. Anda juga boleh membuka dua aplikasi pada skrin serentak menggunakan mod skrin pisah, jika aplikasi menyokong fungsi berbilang tettingkap. Sesetengah aplikasi ditutup apabila anda menekan kekunci Skrin utama \square untuk keluar sementara aplikasi lain dijeda atau terus berjalan dalam latar belakang. Jika aplikasi dijeda atau berjalan dalam latar belakang, anda boleh teruskan di tempat anda berhenti apabila anda membuka aplikasi selepas ini.

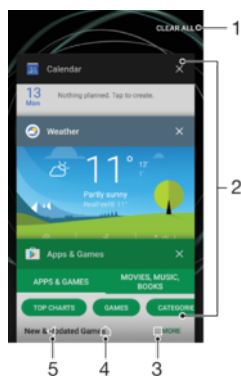

- 1 Kosongkan semua – Untuk menutup semua aplikasi yang digunakan baru-baru ini
- 2 Tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini – Buka aplikasi yang digunakan baru-baru ini
- 3 Kekunci aplikasi terbaru – Buka tettingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini dan bar kegemaran
- 4 Kekunci laman utama – Keluar daripada aplikasi dan kembali ke skrin Laman Utama
- 5 Kekunci kembali – Kembali ke skrin sebelumnya dalam aplikasi atau tutup aplikasi

Untuk membuka tettingkap aplikasi yang terbaru digunakan

- Tekan \square .


Untuk menukar dengan cepat antara aplikasi yang digunakan baru-baru ini.

- Tekan dengan cepat \square dua kali.

Untuk menutup semua aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- Ketik  dan kemudian, ketik **KOSONGKAN SEMUA**.

Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Semasa menggunakan aplikasi, tekan .
- ! Menu tidak tersedia dalam semua aplikasi.

Mod skrin pisah



Mod skrin pisah membolehkan anda melihat dua aplikasi serentak, sebagai contoh, jika anda mahu melihat peti masuk e-mel dan penyemak imbas web anda pada masa yang sama.



- 1 Aplikasi 1 dalam tettingkap atas
- 2 Sempadan skrin pisah – Seret untuk mensaiz semula tettingkap
- 3 Aplikasi 2 dalam tettingkap bawah
- 4 Kekunci skrin pisah – Pilih aplikasi yang digunakan baru-baru ini
- 5 Kekunci laman utama – Kembali ke skrin Laman Utama
- 6 Kekunci kembali – Kembali ke skrin sebelumnya dalam aplikasi atau tutup aplikasi

- ! Tidak semua aplikasi menyokong mod skrin pisah.

Untuk menggunakan mod skrin pisah

- 1 Pastikan bahawa dua aplikasi yang anda ingin gunakan dalam mod skrin pisah dibuka dan berjalan dalam latar belakang.
- 2 Ketik  dan kemudian, seret dan lepaskan aplikasi yang dikehendaki ke bahagian atas skrin.
- 3 Di bahagian bawah skrin, ketik aplikasi kedua yang dikehendaki.
- 4 Dalam orientasi potret, seret bar hitam di tengah ke atas atau bawah untuk mensaiz semula tettingkap.
- 5 Untuk keluar mod skrin pisah, ketik dan tahan .

Widget

Widget ialah aplikasi kecil yang anda boleh gunakan secara terus pada skrin Laman Utama anda. Ia juga berfungsi sebagai pintasan. Contohnya, widget Cuaca membolehkan anda melihat maklumat cuaca asas secara terus pada skrin Laman Utama anda. Tetapi apabila anda mengetik widget, aplikasi Cuaca penuh terbuka. Anda boleh memuat turun widget tambahan daripada Google Play™.

Untuk menambah widget ke Skrin utama

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan kosong pada **Skrin utama** anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik **Widget**.
- 2 Cari dan ketik widget yang anda ingin tambahkan.

Untuk mensaiz semula widget

- 1 Sentuh terus widget sehingga peranti bergetar, kemudian lepaskannya. Jika widget boleh disaiz semula, contohnya, widget Kalendar maka bingkai yang diserahkan dan titik saiz semula kelihatan.
- 2 Seret titik ke dalam atau keluar untuk mengecilkan atau mengembang widget.
- 3 Untuk mengesahkan saiz baru widget, ketik di mana-mana sahaja pada **Skrin utama**.

Untuk mengalihkan widget

- Sentuh terus widget sehingga peranti bergetar, kemudian seretnya ke lokasi baharu.

Untuk mengalih keluar widget

- Sentuh terus widget sehingga peranti bergetar, kemudian seretnya ke **Alih keluar dari skrin laman utama**.

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin Utama anda kemas.



- 1 Akses aplikasi menggunakan jalan pintas
- 2 Akses folder yang mengandungi aplikasi

Untuk menambahkan pintasan aplikasi ke Skrin laman utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin utama** anda.
- 2 Dalam menu penyesuaian, ketik **Widget > Jalan pintas**.
- 3 Tatal melalui senarai dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah ke **Skrin utama**.

Untuk mengalihkan item pada skrin Utama

- Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk mengalih keluar item dari skrin Laman Utama

- Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke **Alih keluar dari skrin laman utama** pada bahagian atas skrin.

Untuk mencipta folder pada Skrin laman utama

- Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga peranti bergetar, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau pintasan.

Untuk menambahkan item ke folder pada Skrin laman utama

- Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

- 1 Ketik folder untuk membukanya.
- 2 Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan **Nama folder**.
- 3 Masukkan nama folder baru dan ketik **SELESAI**.

Latar belakang dan tema

Peranti anda datang dengan latar belakang lalai, tetapi anda boleh sesuaikan skrin Utama dan skrin Kunci mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias latar dan tema yang menampilkan warna dan corak yang berbeza.

Hias latar boleh digunakan tanpa mengubah sebarang elemen lain bagi skrin Utama dan skrin Kunci anda. Hias latar langsung menambah kesan visual pada interaksi anda dengan skrin sentuh, membenarkan paparan berubah secara dinamik.

Tema boleh meliputi hias latar, penjimat skrin, bar tajuk dan skim bunyi yang semuanya sesuai untuk mencipta rupa dan rasa yang unik untuk peranti anda.

Untuk menukar hias latar anda

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan kosong pada **Skrin utama** anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik **Hias latar** dan buat pilihan.
- 💡 Anda juga boleh mengubah hiasan latar skrin Kunci anda atau menetapkan imej yang sama untuk kedua-dua skrin Laman Utama dan skrin Kunci anda. Ikuti langkah-langkah di atas, kemudian ketik **Album**. Ketik imej yang dikehendaki dan buat pilihan.

Untuk menetapkan tema

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada **Skrin utama** anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik **Tema**.
 - 3 Pilih satu pilihan:
 - Untuk menggunakan tema sedia ada, pilih tema tersebut, kemudian ketik **GUNAKAN TEMA**.
 - Untuk memuat turun tema baharu, ketik **DAPATKAN LEBIH BANYAK TEMA**.
- ! Apabila anda menukar tema, latar belakang turut berubah dalam sesetengah aplikasi.

Mengambil tangkapan skrin

Anda boleh menangkap imej-imej pegun daripada sebarang skrin pada peranti anda sebagai tangkapan skrin. Tangkapan skrin yang anda ambil disimpan secara automatik dalam Album.

Untuk mengambil tangkapan skrin

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga tetangkap gesaan muncul.
 - 2 Ketik [+].
- 💡 Anda boleh mengambil tangkapan skrin dengan menekan terus kekunci kuasa dan kekunci kelantangan rendah serentak juga.

Untuk melihat tangkapan skrin anda

- 1 Ketik dua kali bar status untuk memaparkan panel Pemberitahuan.
 - 2 Ketik tangkapan skrin.
- 💡 Anda juga boleh melihat tangkapan skrin anda dalam aplikasi Album.

Pemberitahuan

Pemberitahuan memaklumkan anda tentang acara seperti mesej baharu dan pemberitahuan kalendar serta aktiviti yang sedang berlangsung seperti muat turun fail. Pemberitahuan muncul di tempat berikut:

- Bar status
- Panel Pemberitahuan
- Skrin kunci

Untuk membuka atau menutup panel Pemberitahuan




- 1 Untuk membuka panel Pemberitahuan, seret bar status ke bawah atau ketik dua kali padanya sahaja.
 - 2 Untuk menutup panel Pemberitahuan, seret atau kuis panel ke atas.
- 💡 Selepas membuka panel Pemberitahuan, anda boleh mengakses tetapan Pantas dengan menyeret bar status ke bawah sekali lagi.

Untuk bertindak atas pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

- Ketik pemberitahuan.
- 💡 Anda boleh membalas bual atau mesej e-mel secara terus dalam Panel pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

- Leret pemberitahuan ke kiri atau ke kanan.
- ! Tidak semua pemberitahuan boleh ditolak.
- 💡 Bagi menukar tetapan untuk pemberitahuan, hanya seret pemberitahuan dengan perlahan ke kiri atau kanan, kemudian ketik .

Untuk memperbesarkan pemberitahuan pada panel Pemberitahuan

- Hanya ketik untuk mengembang dan melihat maklumat lanjut mengenai pemberitahuan tanpa membuka aplikasi.
- ! Tidak semua pemberitahuan boleh diperbesarkan.

Untuk mengosongkan semua pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

- Ketik **KOSONGKAN SEMUA**.

Untuk bertindak atas pemberitahuan daripada skrin kunci

- Ketik dua kali pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan daripada skrin kunci

- Leret pemberitahuan ke kiri atau ke kanan.

Untuk memperbesar pemberitahuan daripada skrin kunci

- Seret pemberitahuan ke bawah.
- ! Tidak semua pemberitahuan boleh diperbesar.

Mengurus pemberitahuan pada skrin kunci

Tunjukkan semua kandungan pemberitahuan

Dapatkan semua pemberitahuan pada skrin kunci. Apabila anda menghidupkan tetapan ini, perlu diingat bahawa semua kandungan (termasuk kandungan e-mel masuk dan mesej sembang) akan kelihatan pada skrin kunci melainkan anda menguntukkan aplikasi berkaitan **Sembunyikan kandungan sensitif** dalam **Pemberitahuan** menu tetapan.



Sembunyikan kandungan pemberitahuan sensitif

Anda mesti mempunyai PIN, kata laluan atau persediaan corak sebagai kunci skrin anda untuk tetapan ini tersedia. **Kandungan tersembunyi** dipaparkan pada dipaparkan pada skrin kunci apabila pemberitahuan sensitif tiba. Sebagai contoh, anda akan mendapat pemberitahuan untuk e-mel masuk atau sembang, tetapi kandungan tidak akan kelihatan pada skrin kunci anda.

Jangan tunjukkan pemberitahuan sama sekali

Anda tidak akan mendapat sebarang pemberitahuan pada skrin kunci.

Untuk memilih pemberitahuan untuk dipaparkan pada skrin kunci

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pemberitahuan**.
- 3 Ketik  dan kemudian ketik **Pada skrin kunci**.
- 4 Pilih satu pilihan.

- 💡 Anda boleh mengekalkan pemberitahuan pada skrin kunci sehingga anda meleret untuk membuangnya. Untuk mendayakan ciri ini, ketik penggelang **Kalkn pbritahuan pd skrn knci**.

Menetapkan tahap pemberitahuan untuk aplikasi

Sekat semua

Jangan sekali-kali terima pemberitahuan daripada aplikasi yang dipilih.


Bunyi dan getaran mati

Terima pemberitahuan tetapi tanpa bunyi, getaran atau mengintai paparan.

Keutamaan Gangguan sahaja

Terima pemberitahuan daripada aplikasi ini walaupun semasa Jangan ganggu ditetapkan kepada Keutamaan sahaja.

Untuk menetapkan tahap pemberitahuan untuk aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pemberitahuan**.
- 3 Pilih aplikasi yang diingini.
- 4 Ketik penggelang untuk melaraskan tetapan pemberitahuan seperti yang diingini.

Lampu pemberitahuan

Lampu pemberitahuan memaklumkan anda tentang status bateri dan beberapa peristiwa lain. Sebagai contoh, lampu putih berkelip bermaksud terdapat mesej baru atau panggilan terlepas. Lampu pemberitahuan didayakan secara lalai tetapi boleh dilumpuhkan secara manual.

























- ! Apabila lampu pemberitahuan dilumpuhkan, ia hanya menyala apabila terdapat amaran status bateri, contohnya, apabila paras bateri lebih rendah daripada 15 peratus.



Untuk mendayakan atau menyahdayakan lampu pemberitahuan

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Pemberitahuan** > .
- 3 Ketik penggelangsar di sebelah **Lampu pemberitahuan** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Ikon pada bar status


Ikon status

	Tiada kad SIM
	Kekuatan isyarat
	Tiada isyarat
	Perayaan
	Menghantar dan memuat turun data LTE
	Menghantar dan memuat turun data GPRS
	Menghantar dan memuat turun data EDGE
	Menghantar dan memuat turun data 3G
	Menghantar dan memuat turun data HSPA+
	Data mudah alih dinyahdayakan
	Sambungan Wi-Fi didayakan dan data sedang dihantar
	Sambungan Wi-Fi didayakan tetapi tiada sambungan Internet. Ikon ini turut boleh muncul semasa anda cuba menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang selamat. Selepas berjaya melog masuk, tanda seruan akan hilang. Jika Google™ disekat di kawasan anda, tanda seruan mungkin muncul walaupun apabila peranti disambungkan ke rangkaian Wi-Fi dan terdapat sambungan Internet yang berfungsi.
	Status bateri
	Bateri sedang dicas
	Mod pesawat diaktifkan
	Fungsi Bluetooth® diaktifkan
	Mikrofon dibisukan
	Telefon speaker dihidupkan
	Mod jangan ganggu diaktifkan
	Mod getar
	Penggera ditetapkan
	GPS diaktifkan

























-  Penyegerakan sedang berjalan
-  Masalah dengan daftar masuk atau penyegerakan

! Bergantung pada pembekal perkhidmatan anda, rangkaian atau rantau, fungsi atau perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

Untuk menguruskan ikon bar status

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Paparan** > **Ikon sistem**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk ikon sistem yang anda mahukannya muncul di bar status.

Ikon pemberitahuan

-  Mesej teks baru atau mesej multimedia
-  Panggilan berjalan
-  Panggilan terlepas
-  Panggilan ditahan
-  Pemajuan panggilan dihidupkan
-  Mesej mel suara baru
-  Mesej e-mel baru
-  Memuat turun data
-  Memuat naik data
-  Data mudah alih dinyahdayakan
- Jalankan persediaan asas bagi peranti anda
-  Kemas kini perisian tersedia
-  Kemas kini sistem tersedia
-  Memuat turun kemas kini sistem
-  Ketik untuk memasang kemas kini sistem yang dimuat turun
-  Mod STAMINA diaktifkan
-  Mod STAMINA ultra diaktifkan
-  Tangkapan skrin ditangkap
-  Sembang video dengan rakan menggunakan aplikasi Duo™
-  Sebuah lagu sedang dimainkan
-  Radio sedang dimainkan
-  Peranti disambungkan dengan komputer melalui kabel USB
-  Storan dalaman adalah 75% penuh — ketik untuk memindahkan data ke kad memori
-  Amaran
-  Lebih banyak pemberitahuan yang tidak dipaparkan

! Tidak semua ikon yang boleh muncul pada peranti anda disenaraikan di sini. Senarai ini adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan perubahan boleh dibuat tanpa notis.
















Untuk menyekat aplikasi daripada menghantar pemberitahuan

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Pemberitahuan**.
- 3 Pilih aplikasi.
- 4 Ketik penggelangsar **Sekat semua**.

Gambaran keseluruhan aplikasi

- ! Sesetengah aplikasi mungkin tidak dimasukkan pada peranti anda atau tidak disokong oleh semua rangkaian atau pembekal perkhidmatan di semua kawasan.

-  Gunakan aplikasi Album untuk mengurus, melihat dan menyunting foto dan video anda.
-  Semak imbas, cari dan beli beribu-ribu produk terus dari peranti anda.
-  Lindungi peranti anda daripada virus, perisian hasad, perisian pengintip, cubaan memancing data dan eksploitasi dalam talian.
-  Gunakan aplikasi Kalkulator untuk menjalankan pengiraan asas.
-  Gunakan aplikasi Kalendar untuk menjejaki acara dan menguruskan janji temu anda.
-  Gunakan kamera untuk mengambil foto dan merakam klip video.
-  Gunakan penyemak imbas web Chrome untuk menavigasi dan melihat laman web, teks dan imej serta menguruskan penanda buku.
-  Gunakan aplikasi Jam untuk menetapkan pelbagai penggera dan pemasa.
-  Gunakan aplikasi Kenalan untuk menguruskan nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat kenalan lain.
-  Akses aplikasi, dokumen dan gambar anda yang dimuat turun.
-  Gunakan aplikasi Duo™ untuk membuat panggilan video.
-  Cipta, sunting dan bekerjasama dengan orang lain pada dokumen.
-  Simpan dokumen dan fail anda untuk akses mudah dari sebarang peranti, kongsikannya dengan rakan-rakan anda dan berkolaborasi dengan rakan sekerja.
-  Cipta, sunting dan bekerjasama dengan orang lain pada hamparan.
-  Cipta, sunting dan bekerjasama dengan orang lain pada pembentangan.
-  Gunakan aplikasi E-mel untuk menghantar dan menerima e-mel melalui kedua-dua akaun peribadi dan tempat kerja.
-  Gunakan aplikasi Facebook™ untuk perangkaian sosial dengan rakan, ahli keluarga dan rakan sekerja di seluruh dunia.
-  Semak imbas dan dengar stesen radio FM.
-  Gunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca, menulis dan mengatur mesej e-mel.
-  Cari maklumat pada peranti anda dan di web.
-  Nikmati muzik, filem, aplikasi dan permainan pada peranti anda dan dapatkan akses eksklusif ke kandungan unik yang tersedia hanya dengan peranti Xperia™.
-  Lihat lokasi semasa anda, cari lokasi lain dan rancang laluan menggunakan Google Maps™.

-  Gunakan aplikasi Pemesejan untuk menghantar dan menerima mesej teks dan multimedia.
-  Gunakan aplikasi Muzik untuk mengatur dan memainkan muzik dan buku audio.
-  Buat panggilan telefon dengan mendail nombor secara manual atau menggunakan fungsi dial pintar.
-  Atur, cari atau semak imbas menerusi semua foto dan video anda.
-  Gunakan aplikasi Filem & TV Google Play untuk menonton filem dan rancangan TV yang dibeli atau disewa di Google Play.
-  Temui dan main beribu-ribu lagu dengan aplikasi Muzik Google Play.
-  Gunakan aplikasi Play Store™ bagi mencari aplikasi untuk membeli atau memuat turun secara percuma.
-  Kekal bersambung dengan rakan permainan anda dan permainan yang anda suka main, membeli-belah di PlayStation®Store dan banyak lagi.
-  Optimumkan tetapan untuk disesuaikan dengan keperluan anda sendiri.
-  Gunakan aplikasi Sokongan untuk mengakses sokongan pengguna pada peranti anda. Sebagai contoh, anda boleh mengakses Panduan pengguna dan maklumat penyelesaian masalah, serta petua dan teknik.
-  Gunakan aplikasi Video untuk memainkan video pada peranti anda dan berkongsi kandungan dengan rakan anda.
-  Cari kandungan di web menggunakan suara anda.
-  Gunakan aplikasi Cuaca untuk melihat ramalan cuaca.
-  Gunakan aplikasi What's New untuk menemui permainan, aplikasi dan kandungan media baharu.
-  Gunakan YouTube™ untuk menonton video daripada pengguna seluruh dunia dan berkongsi video anda sendiri.

Bateri dan penyelenggaraan

Mengecas peranti anda


- ! Sentiasa gunakan pengecas dan kabel USB Type-C™ Sony asli yang dicadangkan untuk model Xperia™ khusus anda. Pengecas dan kabel lain boleh meningkatkan masa pengecasan, tidak mengecas langsung atau boleh juga merosakkan peranti anda. Pastikan semua port USB dan penyambung adalah kering sepenuhnya sebelum memasukkan kabel USB Type-C™.

Pengecas soket dinding akan mengecas peranti anda lebih laju berbanding mengecas melalui komputer anda. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa pengecasan.

Jika bateri sudah habis, ia mengambil masa sehingga 30 minit untuk peranti anda memberikan respons terhadap pengecasan. Ketika ini, skrin mungkin kekal gelap sepenuhnya, tidak menunjukkan ikon pengecasan. Sila ambil perhatian juga bahawa ia boleh mengambil masa sehingga 4 jam untuk bateri yang susut sama sekali untuk dicas sepenuhnya.

- ! Peranti anda mempunyai bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, yang hanya boleh digantikan oleh pusat pembaikan Sony yang berdaftar. Jangan sekali-kali cuba membuka atau meleraikan peranti sendiri. Berbuat demikian boleh menyebabkan kerosakan dan membatalkan waranti anda.

Untuk mengecas peranti anda

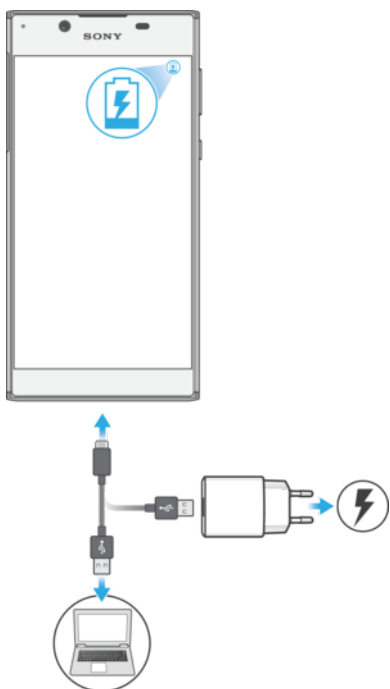

- 1 Pasangkan pengecas ke dalam salur keluar kuasa.
 - 2 Pasangkan satu hujung kabel USB Type-C™ ke dalam pengecas (atau ke dalam port USB komputer).
 - 3 Pasangkan satu lagi hujung kabel ke dalam port USB Type-C™ pada peranti anda. Lampu pemberitahuan menyala apabila pengecasan bermula.
 - 4 Apabila peranti sudah dicas penuh, putus sambungan kabel dari peranti anda dengan menariknya lurus keluar. Pastikan penyambung tidak bengkok.
- ! Menggunakan kabel USB Type-C™ (disediakan) adalah penting apabila mengecas peranti anda kerana jenis kabel USB lain boleh merosakkan peranti anda.
 - 💡 Sekiranya bateri telah susut sepenuhnya, ia mungkin mengambil masa beberapa minit sebelum lampu pemberitahuan menyala dan ikon pengecasan kelihatan.

Status lampu pemberitahuan bateri

Hijau	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri lebih tinggi daripada 90%
Jingga	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 90%
Merah	Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 15%


Bateri dan pengurusan kuasa

Peranti anda mempunyai bateri yang dibenamkan. Untuk mendapatkan manfaat penuh daripadanya, jejak kuasa yang digunakan oleh aplikasi dan ciri yang berbeza. Ciri penjimatan kuasa latar belakang diaktifkan secara lalai untuk membantu anda mengurangkan penggunaan bateri dan mod penjimatan kuasa tambahan tersedia bagi membantu anda mengurangkan penggunaan bateri lagi apabila perlu.


Ciri penjimatan kuasa merendahkan keutamaan untuk fungsi peranti tertentu yang tidak penting, seperti prestasi imej gred lebih tinggi, aktiviti rangkaian seperti perkhidmatan lokasi, penyegerakan aplikasi dan imbasan Wi-Fi latar belakang. Jika anda tidak mahu aplikasi terjejas, anda boleh mengecualikannya dalam menu pengoptimuman Bateri. Panggilan telefon dan SMS tidak terjejas.

- ! Kemas kini sistem boleh mengubah ciri penjimatan kuasa yang tersedia pada peranti anda.

Untuk melihat penggunaan bateri, anggaran masa dan petua kuasa

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bateri**. Satu gambaran keseluruhan muncul menunjukkan peratusan bateri dan anggaran masa bateri.
- 3 Ketik **TUNJUK PENGGUNAAN BATERI** untuk melihat senarai ciri dan perkhidmatan yang telah menggunakan kuasa bateri sejak kitaran pengecasan terakhir. Ketik item untuk mendapatkan maklumat mengenai cara mengurangkan penggunaan kuasanya.

Untuk melihat penggunaan bateri untuk aplikasi






- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Pilih satu aplikasi dan semak semula penggunaan baterinya di bawah **Bateri**.

Petua penggunaan am bagi meningkatkan prestasi bateri


Petua berikut dapat membantu anda memperbaiki prestasi bateri:


- Rendahkan paras kecerahan skrin, lihat *Tetapan skrin* pada halaman 59.
- Matikan Bluetooth®, Wi-Fi dan perkhidmatan lokasi apabila anda tidak memerlukan ciri ini.
- Matikan peranti anda atau gunakan Mod pesawat jika anda berada dalam kawasan yang tiada atau lemah liputan rangkaian. Jika tidak, peranti anda akan membuat imbasan berulang kali untuk mencari rangkaian yang tersedia dan tindakan ini menggunakan banyak kuasa.
- Gunakan rangkaian Wi-Fi dan bukannya perayauan semasa di luar negara. Perayauan sedang mengimbas rangkaian rumah anda dan meletakkan permintaan tambahan pada bateri anda kerana peranti anda mesti memindahkannya dengan kuasa output yang lebih tinggi, lihat *Wi-Fi* pada halaman 48.
- Tukar tetapan penyelarasan untuk e-mel, kalendar dan kenalan anda, lihat *Menyelaraskan dengan akaun dalam talian* di halaman 55.
- Semak aplikasi yang mempunyai penggunaan bateri tinggi dan pertimbangkan petua penjimatan bateri yang diberikan pada peranti anda untuk aplikasi ini.
- Tukar tahap pemberitahuan untuk aplikasi, lihat *Pemberitahuan* di halaman 29.
- Matikan kebenaran perkongsian lokasi untuk aplikasi, lihat *Tetapan aplikasi* di halaman 61.
- Nyahpasang aplikasi yang anda tidak gunakan, lihat *Skrin aplikasi* di halaman 24.
- Gunakan peranti bebas tangan tulen Sony untuk mendengar muzik. Peranti pegangan tangan menggunakan kurang bateri daripada pembesar suara peranti anda.
- Mulakan semula peranti anda sekali-sekala.

Untuk membuat pengecualian pada ciri penjimatan kuasa untuk aplikasi




- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bateri**.
 - 3 Ketik  dan pilih **Pengoptimuman bateri**. Anda akan melihat senarai aplikasi yang masih belum dioptimumkan.
 - 4 Untuk menambah atau mengalih keluar aplikasi daripada senarai ini, ketik **APLIKASI** dan pilih atau nyahpilih satu aplikasi daripada senarai untuk mengedit tetapan pengoptimumannya.
 - 5 Senarai aplikasi yang masih belum dioptimumkan akan dikemaskini sewajarnya dalam tetapan anda.
-  Anda tidak boleh mengecualikan aplikasi daripada dioptimumkan oleh mod Ultra STAMINA.
-  Anda juga boleh mengkonfigurasi **Pengoptimuman bateri** daripada **Tetapan > Apps >  > Akses khas**.

Mod STAMINA


Bergantung pada tahap STAMINA, ciri yang berbeza akan disekat atau dinyahdayakan bagi mengurangkan penggunaan bateri. Ini termasuk prestasi persembahan, animasi dan kecerahan skrin, penyelarasan data aplikasi latar belakang, getaran (kecuali untuk panggilan masuk), penstriman dan GPS (sementara skrin mati).  kelihatan dalam bar status.

-  Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan mod STAMINA.

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan mod STAMINA

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bateri**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Mod STAMINA**, dan ketik penggelang untuk mengaktifkan fungsi tersebut. Apabila mod STAMINA diaktifkan, anda boleh memilih pilihan tambahan, contohnya anda boleh melaraskan peratusan Mula Auto menurut keutamaan anda.
-  Anda boleh mengecualikan aplikasi daripada dioptimumkan oleh mod STAMINA dalam menu pengoptimuman Bateri.

Mod Ultra STAMINA

Masa bateri anda dilanjutkan lebih lama tetapi aplikasi yang tersedia adalah terhad dan data mudah alih dan Wi-Fi dinyahdayakan. Panggilan dan SMS masih tersedia. Skrin Utama anda diubah dan  muncul dalam bar status.

- ! Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan mod Ultra STAMINA.

Untuk mengaktifkan mod Ultra STAMINA

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bateri**.
- 3 Ketik **Mod Ultra STAMINA** dan kemudian ketik **Aktifkan**.
- 4 Sahkan untuk mengaktifkan.


- ! Anda tidak boleh mengecualikan aplikasi daripada dioptimumkan oleh mod Ultra STAMINA.

Untuk menyahaktifkan mod Ultra STAMINA

- 1 Seret bar status ke bawah untuk mengakses panel Pemberitahuan.
- 2 Ketik **Nyahaktifkan mod Ultra STAMINA**.
- 3 Ketik **OK**.

- ! Menyahaktifkan mod Ultra STAMINA akan memulakan semula peranti anda.

Mengemas kini peranti anda

Anda perlu mengemas kini perisian pada peranti anda untuk mendapatkan kefungasian, penambahan dan pembaikan pepijat yang terkini untuk memastikan prestasi yang optimum. Apabila kemas kini perisian tersedia,  muncul dalam bar status. Anda juga boleh menyemak kemas kini baharu secara manual atau menjadualkan kemas kini.

Cara yang paling mudah untuk memasang kemas kini perisian adalah dengan melakukannya secara wayarles dari peranti anda. Walau bagaimanapun, sesetengah kemas kini tidak tersedia untuk dimuat turun secara wayarles. Anda perlu menggunakan perisian Xperia™ Companion pada sebuah PC atau komputer Apple® Mac® untuk mengemaskini peranti anda.

Sebelum mengemas kini peranti anda, pertimbangkan perkara berikut:

- Pastikan anda mempunyai kapasiti storan yang mencukupi sebelum mengemaskini.
- Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengemaskini peranti.
- Kemas kini sistem dan aplikasi boleh mewujudkan ciri pada peranti anda dengan cara yang lain daripada dihuraikan dalam panduan Pengguna ini. Versi Android mungkin tidak terjejas selepas kemas kini.

Untuk maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, pergi ke <http://support.sonymobile.com/software/>.

Untuk menyemak perisian baru


- 1 Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kinian perisian**.

- ! Jika tiada perisian baru tersedia, terdapat kemungkinan bahawa anda mungkin tidak mempunyai ruang kosong ingatan yang cukup pada peranti anda. Jika peranti Xperia™ anda mempunyai ruang kosong ingatan dalaman yang kurang daripada 500 MB, anda tidak menerima sebarang maklumat mengenai perisian baru. Dalam kes ini, anda menerima amaran dalam panel Pemberitahuan: "Ruang storan kehabisan. Sesetengah fungsi sistem mungkin tidak berfungsi." Jika anda menerima pemberitahuan ini, anda mesti mengosongkan memori dalaman untuk mendapat pemberitahuan mengenai perisian baru tersedia.


Mengemas kini peranti anda secara wayarles

Gunakan aplikasi kemas kini Perisian untuk mengemas kini perisian peranti anda secara wayarles. Kemas kini yang boleh anda muat turun melalui rangkaian mudah alih bergantung pada operator anda. Adalah disyorkan untuk menggunakan rangkaian Wi-Fi dan bukannya rangkaian mudah alih untuk memuat turun perisian baharu supaya anda boleh mengelakkan kos lalu lintas data.

Untuk memasang kemas kini sistem

- 1 Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kinian perisian**.
- 4 Jika kemas kini sistem tidak tersedia, ketik **TERUSKAN**, kemudian ketik **PASANG SEKARANG**.

Untuk menjadual kemas kini sistem

- 1 Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kinian perisian**.
- 4 Jika kemas kini sistem tersedia, ketik **TERUSKAN**, kemudian ketik **Jadualkan pemasangan**.
- 5 Ketik **OK > Tetapkan masa**.
- 6 Tetapkan masa yang diingini untuk kemas kini perisian, kemudian ketik **OK**.
- 7 Peranti anda akan dikemas kini pada masa yang ditetapkan secara automatik.

Untuk menyediakan muat turun automatik kemas kini sistem

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kinian perisian**.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Tetapan > Muat turun auto kemas kini sistem**.
- 4 Buat pilihan.

Bagi mendayakan atau menyahdayakan kemas kini automatik untuk aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kinian perisian**.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Tetapan > Kemas kini auto aplikasi**.
- 4 Buat pilihan yang diutamakan.

Untuk mengemas kini peranti anda menggunakan komputer

- 1 Menggunakan kabel USB Type-C™, sambungkan peranti anda ke komputer.
 - 2 Pastikan bahawa skrin peranti anda dibuka kunci dan mod sambungan USB pada peranti ditetapkan kepada **Pindahkan fail**.
 - 3 Buka Xperia™ Companion jika ia tidak dilancarkan secara automatik.
 - 4 Pastikan bahawa komputer boleh mengakses Internet.
 - 5 **Komputer**: Jika kemas kini perisian baru dikesan, tettingkap timbul akan kelihatan. Ikuti arahan pada skrin untuk menjalankan kemas kini perisian yang berkaitan.
- ! Jika anda tidak mempunyai perisian Xperia™ Companion dipasang pada komputer yang berkenaan, sambungkan peranti anda ke komputer dan ikut arahan pemasangan pada skrin. Pastikan anda menggunakan kabel USB Type-C yang disertakan dengan peranti anda dan ia disambungkan ke peranti dan komputer dengan betul.

Penyelenggaraan menggunakan komputer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion ialah perkhidmatan perisian yang menyediakan koleksi alat dan aplikasi yang anda boleh gunakan apabila anda menyambungkan peranti anda ke sebuah komputer. Dengan Xperia™ Companion, anda boleh:

- Mengemas kini atau memperbaiki perisian peranti anda.
- Memindahkan kandungan anda dari peranti lama menggunakan Xperia™ Transfer.
- Menyandakan dan memulihkan kandungan pada komputer anda.
- Menyegerakkan kandungan multimedia – foto, video, muzik dan senarai main – antara peranti dan komputer anda.
- Menyemak imbas fail pada peranti anda.

Untuk menggunakan Xperia™ Companion, anda memerlukan komputer yang disambungkan ke Internet serta menjalankan salah satu sistem pengendalian berikut:

- Microsoft® Windows® 7 atau terkini
- Mac OS® X 10.11 atau terkini

Ketahui lebih lanjut dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


Mengurus fail menggunakan komputer

Gunakan sambungan kabel USB Type-C™ di antara komputer Windows® dan peranti anda untuk memindahkan dan mengurus fail anda.

Sebaik sahaja dua peranti disambungkan, anda boleh memilih sama ada mengecas peranti anda, memindahkan fail atau menggunakannya untuk input MIDI. Komputer anda akan mengesan peranti anda apabila anda memilih mod sambungan **Pindahkan fail**. Mod sambungan lalai ditetapkan kepada **Cas peranti ini**.

Dengan Xperia™ Companion, anda boleh mengakses sistem fail peranti anda. Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda menyambung peranti anda ke komputer.

- ! Sentiasa gunakan jeins kabel USB yang dicadangkan untuk model Xperia™ anda dan pastikan ia kering sepenuhnya.

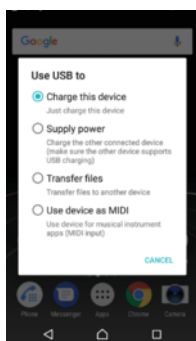

Mod Sambungan USB

Anda boleh menggunakan mod sambungan Pindahkan fail untuk mengurus fail dan mengemas kini perisian peranti. Mod USB ini digunakan dengan komputer Microsoft® Windows®. Pengecasan didayakan secara lalai.

Menggunakan mod Gunakan peranti sebagai MIDI, peranti anda boleh berfungsi sebagai input MIDI untuk aplikasi instrumen muzikal.

Untuk menukar mod sambungan USB

- 1 Lepapkan penyambung USB ke peranti anda.
- 2 Seret Bar status ke bawah dan kemudian, ketik **Cas peranti ini**.
- 3 Ketik sama ada **Pindahkan fail** atau **Gunakan peranti sebagai MIDI** seperti yang dikehendaki.

Storan dan memori

Peranti anda mempunyai beberapa pilihan storan dan memori yang berbeza.

- Storan dalaman adalah kira-kira **16 GB** dan digunakan untuk menyimpan kandungan yang dimuat turun atau dipindahkan bersama tetapan dan data peribadi. Beberapa contoh mengenai data yang disimpan ke storan dalaman ialah tetapan penggera, kelantangan dan bahasa; e-mel; penanda buku; peristiwa kalendar; foto; video dan muzik.
 - Anda boleh menggunakan kad memori boleh tanggal dengan kapasiti storan sehingga **256 GB** untuk mendapatkan lebih banyak ruang storan. Fail media dan sesetengah aplikasi bersama data yang berkaitan boleh dipindahkan kepada jenis memori ini untuk mengosongkan storan dalaman. Sesetengah aplikasi, sebagai contoh, aplikasi Kamera, boleh menyimpan data secara terus ke kad memori.
 - Memori dinamik (RAM) adalah kira-kira **2 GB** dan tidak boleh digunakan untuk storan. RAM digunakan untuk mengendalikan aplikasi yang berjalan dan sistem pengendalian.
- ! Anda boleh membeli kad memori secara berasingan.
- 💡 Baca lebih lanjut mengenai penggunaan memori dalam peranti Android dengan memuat turun Kertas putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.

Mempertingkatkan prestasi ingatan

Memori peranti anda cenderung untuk penuh akibat daripada penggunaan biasa. Jika peranti mulai perlahan atau aplikasi ditutup secara tiba-tiba, anda hendaklah mempertimbangkan perkara berikut:

- Sentiasa cuba untuk mengekalkan sekurang-kurangnya **500 MB** storan dalaman kosong yang tersedia.
 - Tutup aplikasi yang berjalan jika tidak digunakan.
 - Kosongkan ingatan cache untuk semua aplikasi.
 - Nyahpasang aplikasi yang dimuat turun yang tidak anda gunakan.
 - Alihkan aplikasi ke kad memori jika storan dalaman penuh.
 - Pindahkan foto, video dan muzik dari ingatan dalaman ke kad ingatan.
 - Jika peranti anda tidak dapat membaca kandungan pada kad ingatan, anda mungkin perlu memformat kad itu. Sila ambil perhatian bahawa semua kandungan pada kad akan dipadamkan apabila anda memformatnya.
- ! Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaksanakan tindakan tertentu seperti memindahkan data ke kad ingatan dan memformat kad ingatan.

Untuk melihat status ingatan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.

Untuk melihat jumlah RAM kosong dan RAM digunakan


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Lanjutan > Ingatan**.

Untuk mengosongkan memori cache bagi semua aplikasi


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Lanjutan > Storan**, kemudian cari dan ketik **Data cache > OK**. Jika anda telah memasukkan kad memori, pilih **Storan kongsi dalaman** selepas mengetik **Storan**.

- 💡 Apabila anda mengosongkan memori cache, anda tidak kehilangan sebarang maklumat atau tetapan penting.


Untuk memindahkan fail media ke kad memori

- 1 Pastikan anda telah memasukkan kad memori ke dalam peranti anda.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori > Pindahkan data**.
- 4 Tandakan fail yang anda hendak pindahkan ke kad memori.
- 5 Ketik **Pemindahan**.

Untuk menghentikan aplikasi dan perkhidmatan daripada berjalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **PAKSA BERHENTI > OK**.

Untuk memformat kad memori


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Lanjutan > Storan > Kad SD > **; kemudian ketik **Tetapan storan > Format > Padam & format**.


- ! Semua kandungan pada kad memori dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan anda membuat sandaran semua data yang anda mahu simpan. Untuk membuat sandaran kandungan, anda boleh menyalinnya ke komputer. Untuk maklumat lanjut, lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 40.

Pembersih pintar

Menggunakan Pembersih pintar, anda boleh meningkatkan prestasi peranti dengan mengoptimumkan storan dan memori secara automatik bergantung pada kekerapan penggunaan aplikasi.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Pembersih pintar

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan & memori**.
- 3 Ketik penggelangsar di sebelah **Pembersih pintar**.

- ! Anda juga boleh mengubah suai, menyalin atau memadamkan fail secara manual jika anda pergi ke **Tetapan > Storan & memori > ** > **Lanjutan > Storan > Teroka**

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

Secara amnya, anda tidak sepatutnya menyimpan foto, video dan kandungan peribadi lain semata-mata pada memori dalaman peranti anda. Jika peranti anda rosak, hilang atau dicuri, data yang disimpan pada memori dalamannya mungkin mustahil untuk dipulihkan. Anda disyorkan untuk menggunakan perisian Xperia Companion bagi membuat sandaran yang akan menyimpan data anda dengan selamat ke peranti luaran. Kaedah ini amat disyorkan terutamanya jika anda mengemas kini perisian peranti anda ke versi Android yang terbaru.

Aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia disyorkan untuk penyandaran data sebelum anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh menyandarkan data ke akaun dalam talian, kad SD atau ke peranti storan USB luaran yang telah anda sambungkan ke peranti anda menggunakan penyusai Hos USB:

Dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Google, anda boleh menyandarkan data ke pelayan Google.

Menyandarkan data ke komputer

Gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menyandarkan data dari peranti anda ke PC atau komputer Apple® Mac®. Anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

- Log panggilan
- Mesej teks
- Kalendar

- Tetapan
- Fail media seperti muzik dan video
- Foto dan imej

Untuk menyandarkan data anda menggunakan komputer

- 1 Buka kunci skrin peranti anda dan sambungkannya ke komputer menggunakan kabel USB Type-C™.
 - 2 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer anda jika ia tidak dilancarkan secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda. Pastikan anda memilih mod **Pindahkan fail** pada peranti anda.
 - 3 Klik pada **Sandaran** pada skrin utama Xperia™ Companion.
 - 4 Ikut arahan pada skrin untuk membuat sandaran data dari peranti anda.
- ! Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda menyambung peranti anda ke komputer.

Untuk memulihkan data anda menggunakan komputer

- 1 Buka kunci skrin peranti anda dan sambungkannya ke komputer menggunakan kabel USB Type-C™.
 - 2 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer anda jika ia tidak dilancarkan secara automatik. Selepas beberapa ketika, komputer mengesan peranti anda. Pastikan anda memilih mod **Pindahkan fail** pada peranti anda.
 - 3 Klik pada **Pulihkan** pada skrin utama Xperia™ Companion.
 - 4 Pilih fail sandaran daripada rekod sandaran, kemudian klik **Seterusnya** dan ikut arahan pada skrin untuk memulihkan data ke peranti anda.
- ! Jika Xperia™ Companion tidak dipasang, anda diminta untuk memasangnya apabila anda menyambung peranti anda ke komputer.



Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™

Anda boleh menggunakan aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™ untuk menyandarkan data anda secara dalam talian atau secara setempat. Ini boleh dilakukan secara manual atau hidupkan fungsi penyandaran automatik untuk menyimpan data secara berkala.


Aplikasi Sandaran & pemulihan Xperia™ disyorkan untuk penyandaran data sebelum anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh menyandarkan data daripada jenis berikut ke akaun dalam talian, kad SD atau peranti storan USB luaran yang telah anda sambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB:

- Kenalan
- Perbualan
- Log panggilan
- Kalendar
- Akaun e-mel
- Rangkaian Wi-Fi
- Tetapan peranti
- Aplikasi
- Tataletak Laman Utama Xperia™


Untuk menyediakan fungsi sandaran automatik

- 1 Jika anda menyandarkan kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dilekapkan dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda menyandarkan kandungan ke akaun dalam talian, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 4 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Sandaran automatik**.
- 5 Untuk mendayakan fungsi sandaran automatik, ketik suis hidup-mati.
- 6 Pilih tempat menyimpan fail sandaran.
- 7 Jika diingini, pilih frekuensi sandaran, masa untuk membuat sandaran dan data khusus untuk disandarkan. Jika tidak, sandaran dilengkapkan menurut tetapan lalai.
- 8 Untuk menyimpan tetapan anda, ketik .


Untuk menyandarkan kandungan secara manual

- 1 Jika anda menyandarkan kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda menyandarkan kandungan ke akaun dalam talian, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 4 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Lagi**.
- 5 Ketik **Sandaran manual**, kemudian pilih destinasi sandaran dan data yang ingin anda sandarkan.
- 6 Ketik **Sandaran**.
- 7 Setelah data disandarkan, ketik **Selesai**.

Untuk menyunting fail sandaran

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 3 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Lagi**.
- 4 Ketik **Edit fail sandaran**, kemudian pilih sumber sandaran dan jenis data yang anda ingin pulihkan.
- 5 Ketik **Padam data**.
- 6 Ketik **OK** untuk mengesahkan.
- 7 Selepas data dipadamkan, ketik **Selesai**.

Untuk memulihkan kandungan yang disandarkan

- 1 Jika anda memulihkan kandungan daripada peranti storan USB, pastikan bahawa peranti storan disambungkan ke peranti anda menggunakan penyesuai Hos USB. Jika anda memulihkan kandungan dari kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul ke dalam peranti anda. Jika anda memulihkan kandungan daripada perkhidmatan Sandar & Pulihkan Xperia, pastikan anda telah mendaftar masuk ke akaun Google™ anda.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
 - 4 Di bawah **Sandaran & pemulihan Xperia™**, ketik **Pulihkan data**, kemudian pilih sumber pemulihan dan data yang anda ingin pulihkan.
 - 5 Ketik **Pulihkan data**.
 - 6 Selepas kandungan dipulihkan, ketik **Selesai**.
- ! Jangan lupa bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda selepas anda membuat sandaran seperti sebarang aplikasi baharu yang anda pasang - akan dipadamkan semasa sebarang prosedur pemulihan berikutnya.

Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & pemulihan Google

Menggunakan aplikasi Sandaran & pemulihan Google, anda boleh menyandarkan data ke pelayan Google. Anda juga boleh menghidupkan fungsi pemulihan automatik untuk memulihkan data dan tetapan aplikasi apabila anda memasang semula aplikasi.

Dengan aplikasi ini anda boleh menyandarkan jenis data berikut:

- Aplikasi
- Penanda buku
- Rangkaian Wi-Fi
- Tetapan lain

Untuk menyandarkan data ke akaun Google™

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 3 Di bawah **Sandaran & pemulihan Google™**, ketik **Buat sandaran data saya** dan kemudian, ketik penggelangsar.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pemulihan automatik apabila anda memasang semula aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Sandaran & tetapan semula**.
- 3 Di bawah **Sandaran & pemulihan Google™**, ketik penggelangsar **Pulihkan automatik**.


Memuat turun aplikasi

Memuat turun aplikasi dari Google Play™

Google Play™ adalah gedung Google dalam talian rasmi untuk memuat turun aplikasi, permainan, muzik, filem dan buku. Ia termasuk kedua-dua aplikasi percuma dan berbayar. Sebelum anda mula memuat turun daripada Google Play™, pastikan anda mempunyai sambungan Internet yang berfungsi, lebih digalakkan melalui Wi-Fi untuk mengahadkan caj trafik data.

- ! Untuk menggunakan Google Play™, anda perlu mempunyai akaun Google™. Google Play™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk memuat turun aplikasi daripada Google Play™


- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Play Store**.
 - 3 Cari item yang anda ingin muat turun dengan menyemak imbas kategori atau dengan menggunakan fungsi carian.
 - 4 Ketik item untuk melihat butirannya dan ikuti arahan untuk menyelesaikan pemasangan.
- ! Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai. Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi yang dimuat turun dan juga menukar statusnya dengan mengetik aplikasi di bawah **Tetapan > Aplikasi**.

Memuat turun aplikasi daripada sumber lain

Apabila peranti anda ditetapkan untuk membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™, anda boleh memuat turun aplikasi secara terus daripada laman web lain dengan mengikut arahan muat turun yang berkaitan.

- ! Memasang aplikasi yang asal usulnya tidak diketahui atau tidak boleh dipercayai boleh merosakkan peranti anda. Hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai. Hubungi pembekal aplikasi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan.
- 💡 Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna utama, boleh membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™. Perubahan yang dibuat oleh pemilik melibatkan semua pengguna lain.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan muat turun aplikasi daripada sumber lain



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan**.
 - 3 Ketik penggelangsar **Sumber tidak diketahui**.
 - 4 Ketik **OK**.
- ! Sesetengah aplikasi mungkin perlu mengakses data, tetapan dan pelbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Hanya pasang dan beri kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai. Anda boleh melihat kebenaran yang diberikan kepada aplikasi yang dimuat turun dan juga menukar statusnya dengan mengetik aplikasi di bawah **Tetapan > Aplikasi**.

Internet dan rangkaian

Menyemak imbas web

Penyemak imbas web Google Chrome™ untuk peranti Android™ siap diprapasang dalam kebanyakan pasaran. Pergi ke <http://support.google.com/chrome> dan klik pautan "Chrome for Mobile" untuk mendapatkan maklumat terperinci selanjutnya tentang cara menggunakan penyemak imbas web ini.

Untuk menyemak imbas web


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Jika anda menggunakan Google Chrome™ buat pertama kali, pilih sama ada mendaftar masuk ke akaun Google™ atau layari Google Chrome™ tanpa nama.
- 4 Masukkan istilah carian atau alamat web dalam medan carian dan alamat, kemudian ketik **Q** pada papan kekunci.

Tetapan Internet dan MMS



Untuk mengakses Internet atau menghantar mesej multimedia tanpa Wi-Fi, anda memerlukan sambungan data mudah alih dengan tetapan Internet dan Perkhidmatan Pemesejan Multimedia (MMS) yang betul. Berikut ialah beberapa petua:

- Bagi kebanyakan rangkaian dan pengendali mudah alih, tetapan ini diprapasang pada peranti anda supaya anda boleh mula menggunakan Internet dan terus menghantar mesej multimedia.
- Anda boleh menyemak kemas kini secara manual ke tetapan Internet dan MMS. Jika anda menukar atau memadam tetapan Internet atau MMS secara tidak sengaja, muat turun tetapan Internet dan MMS sekali lagi.
- Rujuk petua menyelesaikan masalah untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support bagi masalah liputan rangkaian, data mudah alih dan MMS.
- Jika tetapan yang diutamakan masa Bateri bagi mod STAMINA diaktifkan kepada jimat kuasa, semua trafik data mudah alih dijedakan apabila skrin mati. Jika ini menyebabkan masalah sambungan, cuba kecualikan beberapa aplikasi dan perkhidmatan daripada dijeda atau nyahaktifkan mod STAMINA buat sementara.
- Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna utama, boleh memuat turun tetapan Internet dan pemesejan daripada menu Tetapan, tetapi tetapan yang dimuat turun boleh digunakan oleh semua pengguna.

Untuk memuat turun tetapan Internet dan MMS

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Internet settings**.
 - 3 Ketik **TERIMA**. Sebaik sahaja tetapan berjaya dimuat turun, muncul dalam bar status dan trafik data mudah alih dihidupkan secara automatik.
- ! Jika tetapan tidak boleh dimuat turun ke peranti anda, periksa kekuatan isyarat rangkaian mudah alih atau Wi-Fi anda. Pergi ke lokasi terbuka yang tiada halangan atau berhampiran dengan tingkap dan cuba lagi.

Untuk menambahkan tetapan Internet dan MMS

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Nama Titik Capaian > +**.
- 5 Ketik **Nama** dan masukkan nama pilihan anda, kemudian ketik **OK**.
- 6 Ketik **APN** dan masukkan nama titik akses, kemudian ketik **OK**.
- 7 Masukkan semua maklumat lain yang diperlukan. Jika anda tidak mengetahui maklumat yang diperlukan, hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan butiran lanjut.
- 8 Setelah anda selesai, ketik , kemudian ketik **Simpan**.

Untuk melihat tetapan Internet dan MMS yang dimuat turun



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi** > **Rangkaian mudah alih**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Nama Titik Capaian**.
- 5 Untuk melihat butiran lanjut, ketik mana-mana item yang tersedia.

Wi-Fi


Gunakan Wi-Fi untuk melayari Internet, memuat turun aplikasi atau menghantar dan menerima e-mel. Setelah anda bersambung dengan rangkaian Wi-Fi, peranti anda mengingati rangkaian dan bersambung dengannya secara automatik setiap kali anda berada dalam jarak liputan.

Sesetengah rangkaian Wi-Fi memerlukan anda untuk log masuk ke laman web sebelum anda boleh mendapat akses. Hubungi pentadbir rangkaian Wi-Fi yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut.




Rangkaian Wi-Fi yang tersedia mungkin terbuka atau dilindungi:

- Rangkaian terbuka ditunjukkan oleh  di sebelah nama rangkaian Wi-Fi.
 - Rangkaian dilindungi ditunjukkan oleh  di sebelah nama rangkaian Wi-Fi.
- ! Sesetengah rangkaian Wi-Fi tidak kelihatan dalam senarai rangkaian yang ada kerana ia tidak menyiarkan nama rangkaian (SSID). Jika anda tahu nama rangkaian tersebut, anda boleh menambahkannya secara manual pada senarai rangkaian Wi-Fi anda yang tersedia.


Untuk menghidupkan atau mematikan Wi-Fi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ketik penggelongsor untuk mendayakan atau menyahdayakan Wi-Fi.
- ! Beberapa saat mungkin diperlukan sebelum Wi-Fi didayakan.

Untuk menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ketik penggelongsor untuk menghidupkan Wi-Fi. Semua rangkaian Wi-Fi yang tersedia dipaparkan.
 - 4 Ketik rangkaian Wi-Fi untuk bersambung dengannya. Untuk rangkaian selamat, masukkan kata laluan yang berkenaan.  dipaparkan dalam bar status setelah anda disambungkan.
- 💡 Untuk mencari rangkaian baru yang tersedia, ketik ; kemudian ketik **Muat semula**. Jika anda tidak berjaya menyambung ke Wi-Fi rangkaian, rujuk tip pencarisilapan yang berkaitan untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.

Untuk menambah rangkaian Wi-Fi secara manual

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tatal ke bawah dan ketik **+** pada bahagian akhir item yang tersenarai.
 - 4 Masukkan maklumat **Nama rangkaian (SSID)**.
 - 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
 - 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
 - 7 Untuk menyunting pilihan lanjutan seperti tetapan proksi dan IP, ketik **Pilihan lanjutan** dan kemudian sunting pilihan seperti yang dikehendaki.
 - 8 Ketik **Simpan**.
- ! Hubungi pentadbir rangkaian Wi-Fi anda untuk mendapatkan SSID rangkaian dan kata laluan.

Meningkatkan kekuatan isyarat Wi-Fi



Ada beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan penerimaan Wi-Fi:

- Dekatkan peranti anda dengan pusat akses Wi-Fi.
- Jauhkan pusat akses Wi-Fi daripada sebarang potensi halangan atau gangguan.
- Jangan tutup kawasan antena Wi-Fi peranti anda (kawasan yang diserlahkan dalam ilustrasi).


Tetapan Wi-Fi

Apabila anda bersambung dengan rangkaian Wi-Fi atau apabila terdapat rangkaian Wi-Fi tersedia dalam kawasan sekitar anda, anda boleh melihat status rangkaian ini. Anda juga boleh mendayakan peranti anda untuk memberitahu anda apabila rangkaian Wi-Fi terbuka dikesan.



Untuk mendayakan atau menyahdayakan pemberitahuan rangkaian Wi-Fi

- 1 Hidupkan Wi-Fi, jika ia belum dihidupkan lagi.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 4 Ketik , kemudian ketik penggelangsar **Pemberitahuan rangkaian**.

Untuk melihat maklumat terperinci tentang rangkaian Wi-Fi yang disambungkan

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Ketik rangkaian Wi-Fi yang sedang bersambung dengan anda. Maklumat terperinci rangkaian dipaparkan.

Untuk menambah dasar tidur Wi-Fi

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Biarkan Wi-Fi aktif smpsa tidur**.
- 4 Pilih satu pilihan.

Bagi mencari alamat MAC untuk peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Ketik . **Alamat MAC** dipaparkan dalam senarai.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ialah standard perangkaian wayarles yang membantu anda mewujudkan sambungan rangkaian wayarles yang selamat. WPS memudahkan anda menyediakan penyulitan Wi-Fi Protected Access® (WPA) untuk memastikan rangkaian anda selamat. Anda juga boleh menambahkan peranti baru pada rangkaian yang sedia ada tanpa memasukkan kata laluan yang panjang.

Gunakan salah satu kaedah ini untuk mendayakan WPS:

- Kaedah butang tolak – tolak sahaja butang pada peranti disokong WPS, contohnya, penghala.
- Kaedah PIN – peranti anda mewujudkan PIN rawak (Nombor Pengenal Peribadi), yang anda masukkan pada peranti disokong WPS.

Untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi menggunakan butang WPS

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Hidupkan Wi-Fi, jika ia belum dihidupkan lagi.
- 4 Ketik , kemudian ketik **Lanjutan > WPS Push Button**, kemudian tekan butang WPS pada peranti yang disokong WPS.

Untuk bersambung ke rangkaian Wi-Fi menggunakan PIN WPS



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
- 3 Hidupkan Wi-Fi, jika ia belum dihidupkan lagi.
- 4 Ketik  > **Lanjutan > Masukkan PIN WPS**.
- 5 Pada peranti yang disokong WPS, masukkan PIN yang muncul pada peranti anda.

Berkongsi sambungan data mudah alih anda


Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti lain dalam beberapa cara:

- Penambatan USB – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan satu komputer menggunakan kabel USB.
- Hotspot Wi-Fi mudah alih: kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga 10 peranti lain serentak, termasuk peranti yang menyokong teknologi WPS.
- Hotspot mudah alih satu sentuhan: sentuh peranti untuk memulakan perkongsian sambungan mudah alih anda menerusi Wi-Fi.
- Penambatan Bluetooth® – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga empat peranti lain melalui Bluetooth®.



Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB

- 1 Sambung peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**.
 - 4 Ketik penggelangsar **Penambatan USB**, kemudian ketik **OK** jika digesa.  dipaparkan dalam bar status sebaik sahaja anda disambungkan.
 - 5 Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda, ketik penggelangsar **Penambatan USB** atau tanggalkan kabel USB.
- ! Anda tidak boleh berkongsi sambungan data dan kad SD peranti anda melalui kabel USB pada masa yang sama.




Untuk berkongsi sambungan mudah alih anda menggunakan penambatan Satu sentuhan

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**. > **Penambatan satu sentuhan**.
 - 4 Ketik penggelangsar **Hotspot mudah alih** untuk menayangkan fungsi tersebut.
 - 5 Pegang peranti sandar-menandar supaya kawasan pengesanan NFC peranti saling bersentuhan, kemudian ketik **SAMBUNG**.
- ! Fungsi ini hanya boleh digunakan bersama peranti yang menyokong penambatan Wi-Fi NFC.



Untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti Bluetooth® lain

- 1 Pastikan yang peranti anda dan peranti Bluetooth® lain telah dipasangkan sesama mereka dan trafik data mudah alih telah diaktifkan pada peranti anda.
 - 2 **Peranti anda:** Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih** dan kemudian ketik penggelangsar **Penambatan Bluetooth** untuk menyalakan fungsi tersebut.
 - 4 **Peranti Bluetooth®:** Sediakan peranti supaya ia mendapatkan sambungan rangkaianannya menggunakan Bluetooth®. Jika peranti merupakan sebuah komputer, rujuk arahan yang relevan untuk melengkapkan persediaan. Jika peranti berjalan pada sistem pengendalian Android™, ketik ikon tetapan di sebelah nama peranti yang dijadikan pasangan di bawah **Tetapan > Bluetooth > Peranti pasangan**, kemudian tandakan kotak tanda **Akses Internet**.
 - 5 **Peranti anda:** Tunggu sehingga  kelihatan dalam bar status. Sebaik sahaja ia muncul, persediaan telah lengkap.
 - 6 Ketik penggelangsar **Penambatan Bluetooth** sekali lagi untuk menyalakan fungsi tersebut.
- ! Fungsi **Penambatan Bluetooth** dimatikan setiap kali anda mematikan peranti anda atau mematikan fungsi Bluetooth®.


Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot mudah alih > Konfigurasi hotspot**.
- 4 Masukkan maklumat **Nama rangkaian (SSID)**.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**. Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 6 Ketik **Simpan**.
- 7 Ketik , kemudian ketik penggelangsar **Hotspot mudah alih** untuk menyalakan fungsi tersebut.
- 8 Jika digesa, ketik **OK** untuk mengesahkannya.  muncul dalam bar status sebaik sahaja hotspot Wi-Fi mudah alih aktif.

Membenarkan peranti disokong WPS untuk menggunakan sambungan data mudah alih anda

- 1 Pastikan peranti anda berfungsi sebagai hotspot mudah alih.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih > Tetapan hotspot mudah alih**.
- 4 Di bawah **Konfigurasi hotspot**, pastikan hotspot mudah alih anda dilindungi dengan kata laluan.
- 5 Dayakan **Boleh ditemui**, jika ia dinyalakan.
- 6 Ketik **Butang Tekan WPS**, kemudian ikut arahan yang berkaitan. Atau, ketik  > **WPS PIN Entry**, kemudian masukkan PIN yang muncul pada peranti yang disokong WPS.

Untuk menamakan semula atau melindungi Hotspot Mudah Alih anda

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot mudah alih > Konfigurasi hotspot**.
- 4 Masukkan maklumat **Nama rangkaian (SSID)**.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
- 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 7 Ketik **Simpan**.

Mengawal penggunaan data

Anda boleh menjejak jumlah data yang dipindahkan ke peranti dan dari peranti anda melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi anda dalam tempoh tertentu. Contohnya,

anda boleh melihat jumlah data yang digunakan oleh setiap aplikasi. Untuk data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih anda, anda juga boleh menetapkan amaran dan had penggunaan data untuk mengelakkan caj tambahan.

- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, hanya pemilik, iaitu pengguna utama, yang boleh melaraskan tetapan penggunaan data. Melaraskan tetapan penggunaan data dapat membantu anda mengawal penggunaan data dengan lebih baik tetapi tidak dapat menjamin caj tambahan boleh dielakkan.

Untuk membantu mengurangkan penggunaan data


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data > Penjimat Data**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
- 3 Ketik penggelangsar **Trafik data mudah alih** untuk menghidupkan atau mematikan trafik data.

- 💡 Apabila trafik data dimatikan, peranti anda masih boleh membentuk sambungan Wi-Fi dan Bluetooth®.

Untuk menetapkan amaran penggunaan data


- 1 Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data > Kitaran pengebilan**.
- 4 Untuk menetapkan tahap amaran, ketik **Amaran data**, masukkan had data yang diinginkan dan ketik **TETAPAN**. Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data mencapai paras yang anda tetapkan.

Untuk menetapkan had data mudah alih

- 1 Pastikan trafik data mudah alih dihidupkan.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
- 4 Ketik **Kitaran pengebilan** dan ketik penggelangsar di sebelah **Tetapkan had data**, kemudian ketik **OK**.


- ! Sebaik sahaja penggunaan data mudah alih anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data mudah alih pada peranti anda akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data aplikasi individu

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Ketik aplikasi yang anda mahu kawal, kemudian ketik **Penggunaan data**.

- 💡 Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang berkaitan.



Untuk menyemak penggunaan data anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
- 3 Untuk melihat maklumat tentang jumlah data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih, ketik **Penggunaan data mudah alih**.
- 4 Untuk melihat maklumat tentang jumlah data yang dipindahkan melalui sambungan Wi-Fi, ketik tab **Penggunaan data Wi-Fi**.

Memilih kad SIM untuk trafik data

Salah satu daripada kad SIM yang dimasukkan ke dalam peranti anda boleh mengendalikan trafik data, tetapi hanya satu kad SIM boleh dipilih untuk mengendalikan trafik data pada bila-bila masa. Anda boleh memilih kad SIM untuk digunakan bagi trafik data semasa persediaan awal peranti anda, atau anda boleh memilih atau mengubahnya kemudian melalui menu Tetapan.

Untuk menukar kad SIM yang digunakan untuk trafik data

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kad SIM** > **Trafik data mudah alih**.
 - 3 Pilih kad SIM yang mahu anda gunakan untuk trafik data.
-  Untuk mendapatkan kelajuan data yang lebih tinggi, pilih kad SIM yang menyokong rangkaian mudah alih paling pantas, contohnya 3G.

Memilih rangkaian mudah alih

Peranti anda menyokong penggunaan dua rangkaian berlainan pada masa yang sama. Anda boleh memilih daripada gabungan mod rangkaian berikut apabila dua kad SIM dimasukkan ke dalam peranti anda:

- Satu rangkaian WCDMA
- Satu rangkaian GSM
- Satu rangkaian WCDMA dan GSM
- Satu rangkaian LTE, WCDMA dan GSM



Untuk setiap kad SIM, anda boleh menetapkan peranti anda untuk bertukar secara automatik antara rangkaian mudah alih bergantung pada rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat anda berada. Peranti anda bertukar secara automatik antara rangkaian mudah alih bergantung pada rangkaian mudah alih yang tersedia di tempat anda berada. Anda juga boleh menetapkan peranti anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah alih tertentu untuk setiap kad SIM, sebagai contoh, WCDMA atau GSM.

Ikon status berlainan dipaparkan dalam bar status bergantung pada jenis dan mod rangkaian yang disambungkan. Rujuk *Ikon status* pada halaman 31 untuk melihat sejauh berbezanya ikon status.

Untuk memilih mod rangkaian

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi** > **Rangkaian mudah alih**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Jenis rangkaian pilihan**, kemudian pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi** > **Rangkaian mudah alih**.
 - 3 Pilih kad SIM.
 - 4 Ketik **Pengendali rangkaian**.
 - 5 Ketik **Mod cari**, kemudian pilih **Manual**.
 - 6 Pilih rangkaian.
-  Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain, walaupun sekiranya anda keluar daripada liputan rangkaian pilihan yang dibuat secara manual itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Pengendali rangkaian**.
- 5 Ketik **Mod cari**, kemudian pilih **Automatik**.


Rangkaian persendirian maya (VPN)

Gunakan peranti anda untuk bersambung kepada rangkaian persendirian maya (VPN), yang membenarkan anda mengakses sumber dalam rangkaian tempatan selamat daripada rangkaian awam. Contohnya, sambungan VPN lazimnya digunakan oleh syarikat dan institusi pendidikan untuk pengguna yang memerlukan akses intranet dan perkhidmatan dalaman yang lain apabila mereka berada di luar rangkaian dalaman, contohnya, apabila mereka dalam perjalanan.


Sambungan VPN boleh disediakan dalam pelbagai cara, bergantung pada rangkaian. Sesetengah rangkaian mungkin memerlukan anda memindahkan dan memasang sijil keselamatan pada peranti anda. Untuk butiran terperinci mengenai cara menyediakan sambungan kepada rangkaian persendirian maya anda, hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda.

- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaraskan tetapan untuk VPN.

Untuk menambah rangkaian persendirian maya

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > VPN**.
- 3 Ketik **+**.
- 4 Pilih jenis VPN yang mahu ditambah.
- 5 Masukkan tetapan VPN anda.
- 6 Ketik **Simpan**.

Untuk bersambung ke rangkaian persendirian maya

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > VPN**.
- 3 Dalam senarai rangkaian yang tersedia, ketik VPN yang anda mahu sambungkan.
- 4 Masukkan maklumat yang diperlukan.
- 5 Ketik **Sambung**.

Untuk memutuskan sambungan daripada rangkaian peribadi maya

- 1 Ketik dua kali bar status untuk membuka panel Pemberitahuan.
- 2 Ketik pemberitahuan untuk sambungan VPN untuk mematikannya.

Menyelaraskan data pada peranti anda


Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

Selaraskan peranti anda dengan kenalan, e-mel, acara kalendar dan maklumat lain daripada akaun dalam talian, sebagai contoh, akaun e-mel seperti Gmail™ dan Exchange ActiveSync, Facebook™ dan Flickr™. Anda boleh menyelaraskan data secara automatik untuk akaun itu dengan mengaktifkan fungsi autopenyelarasan atau anda boleh menyelaraskan setiap akaun secara manual.



Untuk menyediakan akaun dalam talian bagi penyegerakan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun**, kemudian pilih akaun yang anda mahu tambah.
- 3 Ikut arahan untuk mencipta atau mendaftar masuk akaun.

Untuk menyelaras secara manual dengan akaun dalam talian

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik  > **Tetapan > Accounts & sync**.
- 2 Ketik nama akaun yang ingin anda selaraskan. Senarai item yang muncul menunjukkan perkara yang boleh diselaraskan dengan akaun.
- 3 Ketik penggelangsar bersebelahan item yang anda mahu selaraskan.

Untuk mengalih keluar akaun dalam talian


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik  > **Tetapan > Accounts & sync**.
- 2 Pilih jenis akaun, kemudian ketik akaun yang anda ingin alih keluar.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **ALIH KELUAR AKAUN** sekali lagi untuk mengesahkan.

Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®



Jika syarikat anda menggunakan akaun Microsoft Exchange ActiveSync, anda boleh mengakses mesej e-mel korporat anda, janji temu kalendar dan kenalan anda terus pada peranti anda. Selepas persediaan, anda boleh mendapatkan maklumat dalam aplikasi **E-mel, Kalendar** dan **Kenalan**.

- !
- Jika anda telah menyediakan akaun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pada peranti Xperia™ anda, tetapan keselamatan EAS mungkin menghadkan jenis skrin kunci kepada PIN atau kata laluan sahaja. Ini berlaku apabila pentadbir rangkaian anda menentukan jenis skrin kunci untuk semua akaun EAS atas sebab keselamatan perusahaan. Hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda untuk menyemak dasar keselamatan rangkaian yang dilaksanakan untuk peranti mudah alih.

Untuk menyediakan akaun EAS bagi penyegerakan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan > Tambah akaun > Exchange ActiveSync**.
- 3 Masukkan alamat e-mel korporat dan kata laluan anda.
- 4 Ketik **SETERUSNYA**. Jika kegagalan berlaku, masukkan butiran domain dan pelayan untuk akaun anda secara manual, kemudian ketik **SETERUSNYA**.
- 5 Ketik **OK** untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal peranti anda.
- 6 Pilih kaedah penyegerakan, selang penyegerakan dan data yang anda mahu segerakkan dengan peranti anda.
- 7 Ketik **SETERUSNYA**, kemudian pilih cara anda ingin dimaklumkan apabila e-mel baharu tiba.
- 8 Ketik **SETERUSNYA**, masukkan nama untuk akaun korporat, kemudian ketik **Selesaikan persediaan**.
- 9 Jika digesa, aktifkan pentadbir peranti untuk membenarkan pelayan korporat anda menetapkan peraturan keselamatan tertentu pada peranti anda, seperti menyahdayakan rakaman suara dan menggunakan penyulitan storan.

Untuk mengalih keluar akaun EAS

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Accounts & sync**.
- 2 Ketik **Exchange ActiveSync**, kemudian pilih akaun EAS yang ingin anda alih keluar.
- 3 Ketik ; kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **ALIH KELUAR AKAUN** sekali lagi untuk mengesahkan.

Tetapan asas

Mengakses tetapan

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda daripada menu Tetapan. Menu Tetapan boleh diakses dari skrin Aplikasi dan panel tetapan Pantas.

Untuk membuka menu tetapan peranti daripada skrin Aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.


Untuk melihat maklumat tentang peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon**.

Untuk mengakses panel tetapan Pantas

- Seret bar status ke bawah menggunakan dua jari.

Untuk menghidupkan Suluh

- 1 Seret bar status ke bawah menggunakan dua jari.
- 2 Ketik .

Untuk memilih tetapan yang dipaparkan pada panel Tetapan pantas

- 1 Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah sepenuhnya, kemudian ketik **EDIT**.
- 2 Untuk menambah tetapan ke panel tetapan cepat, seret dan lepaskan ikon di bahagian atas skrin. Untuk mengalih keluar tetapan, seret dan lepaskan ikon di bahagian bawah skrin.

Untuk menyusun semula panel tetapan Pantas

- 1 Seret bar status sepenuhnya ke bawah, kemudian ketik **EDIT**.
- 2 Sentuh dan tahan ikon, kemudian alihkannya ke kedudukan yang diingini.

Tetapan kelantangan

Anda boleh menyelaraskan kelantangan nada dering untuk panggilan masuk dan pemberitahuan serta ulang main muzik dan video.


Untuk melaraskan kelantangan nada dering menggunakan kekunci kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.



Untuk melaraskan kelantangan media yang dimainkan menggunakan kekunci kelantangan

- Apabila memainkan muzik atau menonton video, tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah walaupun semasa skrin dikunci.


Untuk menghidupkan mod getaran

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah sehingga  muncul.


Untuk melaras aras kelantangan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Bunyi**.
 - 3 Seret penggelongsor kelantangan ke kedudukan yang diingini.
- ! Anda juga boleh menekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah dan mengetik  untuk melaraskan nada dering, main semula media atau aras kelantangan penggera secara berasingan.


Untuk menetapkan peranti anda supaya bergetar untuk panggilan masuk.


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
- 3 Ketik penggelangsar **Juga bergetar untuk panggilan** untuk mendayakan fungsi tersebut.

Untuk menetapkan nada dering

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Nada dering telefon**.
- 3 Buat pilihan daripada senarai atau ketik **+** dan pilih fail muzik yang disimpan pada peranti anda.
- 4 Untuk mengesahkan, ketik **SELESAI**.

Untuk memilih bunyi pemberitahuan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Nada dering pemberitahuan lalai**.
- 3 Buat pilihan daripada senarai atau ketik **Tambah** dan pilih fail muzik yang disimpan ke peranti anda.
- 4 Untuk mengesahkan, ketik **SELESAI**.

-  Sesetengah aplikasi mempunyai bunyi pemberituannya sendiri, yang anda boleh pilih daripada tetapan aplikasi.


Untuk mendayakan nada sentuh

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Bunyi lain**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan nada sentuh yang berbeza seperti yang dikehendaki.






Mod jangan ganggu

Anda boleh menetapkan peranti anda ke mod Jangan ganggu dan menentukan berapa lama peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara manual. Anda juga boleh membuat praset bila peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara automatik.


Untuk mengaktifkan mod Jangan ganggu

- 1 Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah sepenuhnya untuk mengakses panel tetapan Pantas.
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Buat pilihan, kemudian ketik **SELESAI**.

Untuk menukar dengan cepat antara mod Jangan ganggu/Getar/Bunyi

- 1 Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah sehingga ,  atau  muncul.
- 2 Ketik  atau  untuk bertukar antara mod Getar/Bunyi dengan cepat. Untuk mengaktifkan mod Jangan ganggu, tekan kekunci kelantangan ke bawah semasa dalam mod getar.

Untuk menjadualkan selang masa mod Jangan ganggu


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Jangan ganggu > Peraturan automatik**.
- 3 Pilih daripada peraturan automatik atau ketik **+** untuk menambah peraturan baharu.
- 4 Ketik **Pilih jenis peraturan** dan buat pilihan.
- 5 Masukkan nama untuk peraturan yang diinginkan, kemudian ketik **OK**.
- 6 Cari dan ketik **Hari** dan tandakan kotak semak untuk hari yang berkaitan, kemudian ketik **SELESAI**.
- 7 Untuk melaraskan masa bermula, ketik **Masa mula** dan pilih nilai, kemudian ketik **OK**.
- 8 Untuk melaraskan masa berakhir, ketik **Masa tamat** dan pilih nilai, kemudian ketik **OK**. Peranti anda kekal dalam mod Jangan ganggu semasa selang masa yang dipilih.

Pengecualian tetapan untuk mod Jangan ganggu

Anda boleh memilih jenis pemberitahuan yang dibenarkan untuk berbunyi dalam mod Jangan ganggu dan anda boleh menapis pengecualian berdasarkan daripada siapa pemberitahuan tersebut datang. Jenis pengecualian yang paling biasa termasuk:


- Acara dan peringatan
- Panggilan
- Mesej
- Penggera


Untuk membenarkan pemberitahuan keutamaan dalam mod Jangan ganggu

- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Jangan ganggu > Hanya membenarkan keutamaan**.
- 3 Ketik **Panggilan** atau **Mesej**.
- 4 Pilih satu pilihan.


Tetapan skrin

Untuk melaraskan kecerahan skrin secara manual tanpa mengambil kira keadaan pencahayaan

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan** dan ketik penggelangsar **Kecerahan mudah suai** untuk menyahdayakan fungsi ini, jika ia belum dinyahdayakan.
- 3 Ketik **Tahap kecerahan**.
- 4 Seret penggelongsor untuk melaraskan kecerahan.

 Merendahkan paras kecerahan membantu bateri bertahan lebih lama.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan getar pada sentuhan

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Bunyi lain**.
- 3 Ketik penggelangsar **Getar pada ketikan** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Untuk melaraskan masa melahu sebelum skrin dimatikan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Tidur**.
- 3 Pilih satu pilihan.

 Untuk mematikan skrin dengan cepat, tekan sebentar kekunci kuasa .




Untuk melaraskan saiz fon

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Saiz fon**.
- 3 Seret penggelangsar untuk membuat pilihan yang diutamakan.

Untuk melaraskan saiz paparan

- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Saiz paparan**.
- 3 Seret penggelangsar untuk membuat pilihan yang diutamakan.

Untuk melaraskan imbangan putih paparan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Imbangan putih**.
 - 3 Seret penggelangsar ke kedudukan yang diinginkan untuk imbangan putih.
-  Untuk mengembalikan tetapan imbangan putih kepada nilai lalainya, ketik  **Nilai lalai**.

Kawalan cahaya latar pintar


Kawalan cahaya latar pintar memastikan skrin dihidupkan selagi peranti dipegang. Sebaik sahaja anda meletakkan peranti, skrin dimatikan mengikut tetapan tidur.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan fungsi kawalan lampu belakang Pintar


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Kawalan cahaya latar pintar**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Sematan skrin

Gunakan sematan skrin untuk menetapkan peranti anda supaya memaparkan skrin aplikasi tertentu sahaja. Sebagai contoh, jika anda bermain sesuatu permainan dan anda tersentuh kekunci navigasi Skrin Utama secara tidak sengaja, ciri sematan skrin menghalang skrin aplikasi permainan aktif daripada diminimumkan. Anda boleh menggunakan ciri ini juga apabila anda meminjamkan peranti kepada orang lain untuk menyukarkan mereka mengakses lebih daripada satu aplikasi. Sebagai contoh, anda boleh meminjamkan peranti anda kepada seseorang untuk mengambil foto dan mengepin skrin pada aplikasi Kamera supaya orang itu tidak boleh menggunakan aplikasi lain seperti E-mel dengan mudah.



-  Sematan skrin bukan ciri keselamatan dan tidak menghalang pengguna lain daripada menyahsemat skrin dan mengakses peranti anda dengan sepenuhnya. Untuk melindungi data anda, anda perlu menetapkan peranti anda supaya meminta PIN kunci, kata laluan atau corak skrin sebelum seseorang boleh menyahsemat skrin.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan sematan skrin


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Pengepinan skrin**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.
- 4 Jika anda telah mendayakan sematan Skrin, anda boleh mengetik penggelangsar **Kunci peranti semasa menyahsemat** untuk mendayakan atau menyahdayakan fungsi keselamatan tambahan ini, seperti yang dikehendaki.

-  Corak, PIN atau kata laluan tidak wajib untuk penyematan skrin berfungsi.

Untuk mengepin skrin

- 1 Pastikan sematan skrin diaktifkan pada peranti anda.
- 2 Buka aplikasi dan pergi ke skrin yang anda mahu pinakan.
- 3 Ketik .
- 4 Untuk memaparkan ikon pengepinan skrin , leret ke atas.
- 5 Ketik .
- 6 Dalam tettingkap yang muncul, ketik **Faham**.

Untuk membuka pin skrin

- Pada skrin yang dipin, sentuh terus  sehingga skrin dinyahpin.
- 💡 Jika anda memilih pilihan keselamatan apabila anda mengaktifkan fungsi pengepinan skrin, anda perlu memasukkan corak, PIN atau kata laluan anda untuk membuka kunci peranti sebelum pin pada skrin boleh dibuka.

Tetapan aplikasi

Sesetengah aplikasi akan meminta kebenaran sebaik sahaja anda mula menggunakannya. Anda boleh membenarkan atau menolak permintaan secara individu untuk setiap aplikasi, sama ada dari menu Tetapan atau dari dialog pengesahan Kebenaran. Keperluan kebenaran bergantung pada reka bentuk aplikasi.

Membenarkan atau menolak permintaan

Anda boleh memilih sama ada untuk membenarkan atau menolak kebenaran apabila dialog dipaparkan. Jika anda mempunyai versi Android lain sebelum ini, kebanyakan aplikasi telah diberikan kebenaran yang diperlukan.

Untuk membenarkan kebenaran

- 1 Untuk membenarkan kebenaran, ketik **Benarkan**.
- 2 Apabila dialog pengesahan muncul untuk kali kedua, anda boleh memilih pilihan **Jangan tanya lagi** jika anda mahu.
- 3 Satu dialog akan menerangkan mengapa aplikasi tersebut memerlukan kebenaran dan kegunaannya secara khusus. Untuk menolak dialog ini, ketik **OK**.


Untuk menolak kebenaran

- Untuk menolak kebenaran, ketik **Tolak** apabila dialog dipaparkan.
- 💡 Sesetengah aplikasi masih boleh digunakan walaupun anda telah menolak kebenarannya.

Kebenaran kritikal

Sesetengah kebenaran adalah wajib agar aplikasi berfungsi dengan betul. Dalam kes demikian, satu dialog akan memaklumkan anda.

Untuk mengkonfigurasi aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi > **.
- 3 Selepas memilih pilihan konfigurasi, sebagai contoh **Kebenaran apl**, kemudian pilih satu aplikasi yang anda ingin konfigurasi.

Untuk membenarkan kebenaran kritikal

- 1 Untuk membenarkan kebenaran, ketik **Teruskan > MAKLUMAT APL > Kebenaran**.
 - 2 Cari kebenaran kritikal yang anda perlukan.
 - 3 Seret penggelangsar berkenaan untuk melaraskan kebenaran.
- ! Anda juga boleh menguruskan kebenaran dalam **Tetapan > Aplikasi**. Ketik satu aplikasi dan ubah kebenaran seperti yang diinginkan.

Membenarkan atau menolak kemas kini aplikasi automatik

Jika ciri kemas kini automatik didayakan, aplikasi anda dikemas kini tanpa permintaan anda, jadi anda mungkin tidak menyedari bahawa sejumlah data yang besar sedang dimuat turun. Bagi mengelak kemungkinan kos pemindahan data yang tinggi, anda boleh menyahdayakan kemas kini automatik atau menyahdayakan kemas kini automatik hanya menerusi sambungan Wi-Fi. Anda perlu menyahdayakan kedua-dua ciri kemas kini automatik dalam aplikasi Play Store™ dan What's New (jika tersedia) bagi mengelak kemas kini aplikasi secara automatik.

Bagi mendayakan atau menyahdayakan kemas kini automatik untuk semua aplikasi dalam Play Store

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan** > **Kemas kini auto aplikasi**.
- 3 Buat pilihan yang diutamakan.



Bagi mendayakan atau menyahdayakan kemas kini automatik untuk semua aplikasi dalam What's New

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan** > **Kemas kini auto aplikasi**.
- 3 Buat pilihan yang diutamakan.

Pautan aplikasi

Peranti anda boleh menentukan aplikasi lalai untuk menguruskan pautan web tertentu. Ini bermaksud jika pautan itu telah ditetapkan, anda tidak perlu memilih aplikasi setiap kali anda membuat pautan. Anda boleh mengubah aplikasi lalai pada bila-bila masa anda inginkan.




Untuk mengurus pautan aplikasi dari menu Tetapan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Aplikasi**.
- 3 Ketik  dan cari **Membuka pautan**.
- 4 Pilih aplikasi dan laraskan tetapan seperti yang diinginkan.



Menetapkan semula aplikasi anda

Anda boleh menetapkan semula aplikasi atau membuang data aplikasi jika aplikasi anda berhenti bertindak balas atau menyebabkan masalah dengan peranti anda.



Untuk menetapkan semula keutamaan aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Aplikasi**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Set semula keutamaan** > **Tetapkan semula aplikasi**.
-  Menetapkan semula keutamaan aplikasi tidak memadam sebarang data aplikasi dari peranti anda.


Untuk mengosongkan data aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Aplikasi**.
 - 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Storan** > **KOSONGKAN DATA** > **OK**.
-  Apabila anda mengosongkan data aplikasi, data untuk aplikasi yang dipilih dipadamkan dari peranti anda secara kekal. Pilihan untuk mengosongkan data aplikasi tidak tersedia untuk setiap aplikasi atau perkhidmatan.

Untuk mengosongkan cache aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Aplikasi**.
 - 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Storan** > **KOSONGKAN CACHE**.
-  Pilihan untuk mengosongkan cache aplikasi tidak tersedia untuk setiap aplikasi atau perkhidmatan.

Untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Aplikasi**.
- 3 Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik **Buka secara lalai > KOSONGKAN LALAI**.

- ! Pilihan untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi tidak tersedia untuk setiap aplikasi atau perkhidmatan.

Penyelamat skrin


Sediakan penyelamat skrin interaktif yang memaparkan warna, foto atau tayangan slaid secara automatik semasa peranti anda diletakkan pada dok atau sedang dicas dan skrin melahu.

- 💡 Pada peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh mempunyai tetapan Penyelamat skrin tersendiri.



Untuk mendayakan atau menyahdayakan penyelamat skrin

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Penyelamat skrin**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Untuk memilih kandungan bagi Penyelamat skrin

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Penyelamat skrin**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.
- 4 Pilih penjimat skrin yang patut dipaparkan.



Untuk memulakan Penyelamat skrin secara manual



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Penyelamat skrin**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.
- 4 Untuk mengaktifkan penyelamat skrin dengan segera, ketik ; kemudian ketik **Mulakan sekarang**.

Tetapan bahasa

Anda boleh memilih bahasa lalai untuk peranti anda dan menukarnya lagi kemudian. Anda juga boleh menukar bahasa penulisan untuk input teks.

Untuk menukar bahasa


- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bahasa & input > Bahasa**.
- 3 Untuk menukar bahasa, seret dan lepaskan bahasa yang diinginkan ke bahagian atas senarai. Jika bahasa yang diinginkan tidak tersenarai pada masa ini, ketik  untuk menambahnya.
- 4 Ketik **OK**.

- ! Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik . Kemudian pilih teks di sebelah  dan pilih entri pertama dalam menu yang terbuka. Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.


Tarikh & masa

Anda boleh menukar tarikh dan masa pada peranti anda.

Untuk menetapkan tarikh secara manual

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Nyahdayakan fungsi **Tarikh & masa automatik** dengan mengetik penggelangsar.
- 4 Ketik **Tetapkan tarikh**.
- 5 Kuis ke kiri atau kanan, atau gunakan anak panah untuk menetapkan tarikh yang diinginkan.
- 6 Ketik **OK**.

Untuk menetapkan masa secara manual

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Nyahdayakan fungsi **Tarikh & masa automatik** dengan mengetik penggelangsar.
- 4 Ketik **Tetapkan waktu**.
- 5 Pilih nilai yang berkenaan untuk jam dan minit.
- 6 Ketik **OK**.


Untuk menetapkan zon waktu

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Nyahdayakan fungsi **Zon waktu automatik** dengan mengetik penggelangsar.
- 4 Ketik **Pilih zon waktu**.
- 5 Pilih satu pilihan.



Mempertingkatkan output bunyi


Anda boleh mempertingkatkan bunyi peranti anda dengan mendayakan tetapan bunyi individu secara manual seperti bunyi Penyama dan Sekeliling. Anda boleh mendayakan penormal Dinamik untuk meminimumkan perbezaan kelantangan antara lagu atau video. Anda juga boleh meningkatkan kualiti fail muzik yang dimampatkan kepada menghampiri kualiti Audio Resolusi Tinggi apabila anda sedang menggunakan fon kepala berwayar.

Untuk meningkatkan output bunyi secara automatik

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Tetapan audio**.
- 3 Dayakan fungsi **ClearAudio+** dengan mengetik penggelangsar.

Untuk melaraskan tetapan bunyi secara manual

- 1 Dari skrin Laman Utama, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Tetapan audio**.
- 3 Jika fungsi **ClearAudio+** didayakan, ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.
- 4 Ketik **Kesan bunyi > Penyama**.
- 5 Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi. Untuk memilih aturan praset, ketik , pilih aturan, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkannya.

-  Pelarasan manual tetapan output bunyi tiada kesan ke atas aplikasi komunikasi suara. Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Untuk meminimumkan perbezaan kelantangan menggunakan penormal Dinamik

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi > Tetapan audio**.
- 3 Dayakan fungsi **Penormal dinamik** dengan mengetik penggelangsar.

Akaun berbilang pengguna

Peranti anda menyokong akaun berbilang pengguna supaya pengguna yang lain dapat melog masuk ke peranti dan menggunakannya secara berasingan. Akaun berbilang


pengguna sangat sesuai dalam situasi yang memerlukan anda berkongsi peranti yang sama dengan orang lain atau meminjamkan peranti anda kepada orang lain untuk digunakan sebentar. Pengguna yang mula-mula menyediakan peranti menjadi pemilik peranti. Hanya pemilik yang boleh mengurus akaun pengguna lain. Selain daripada akaun pemilik, terdapat dua jenis akaun yang berlainan:

- Pengguna Tetap: Akaun jenis ini sesuai untuk orang yang selalu menggunakan peranti anda.
 - Pengguna Tetamu: Dayakan pilihan akaun tetamu untuk orang yang hanya mahu menggunakan peranti anda untuk sementara waktu.
- ! Sesetengah ciri hanya tersedia kepada pemilik. Contohnya, hanya pemilik yang boleh membenarkan muat turun daripada sumber selain Google Play™.



Tentang akaun Pengguna Tetap

Dengan menambah akaun Pengguna Tetap, anda boleh membenarkan pengguna berlainan untuk mempunyai skrin utama, hias latar dan tetapan umum yang berlainan. Mereka juga mendapat akses berasingan kepada aplikasi dan storan memori untuk fail seperti muzik dan foto. Anda boleh tambah sehingga tujuh akaun pengguna tetap pada peranti anda.

Untuk menambahkan akaun pengguna biasa

- 1 Log masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula menyediakan peranti.
 - 2 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
 - 3 Ketik **Tetapan > Pengguna > Tambah pengguna**.
 - 4 Ketik **OK**. Akaun baharu dicipta.
 - 5 Pilih daripada pilihan berikut:
 - 1 Ketik **SEDIAKAN** untuk mencipta pengguna baharu sekarang. Skrin dikunci dan ikon pengguna baharu muncul di sudut atas sebelah kanan.
 - 2 Ketik **KEMUDIAN** untuk mencipta pengguna baharu kemudian. Apabila pengguna baharu bersedia, mereka boleh memilih **Pengguna** di bawah **Tetapan**. Ketik **Pengguna baharu** dan ikut arahan untuk melengkapkan penyediaan.
 - 6 Buka kunci skrin dengan meleret ke atas.
 - 7 Ikut arahan pada skrin untuk menyediakan akaun untuk pengguna tersebut.
- 💡 Anda turut boleh menambahkan akaun pengguna biasa daripada bar status pada mana-mana skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik **Tambah pengguna**.

Untuk memadam akaun pengguna tetap dari peranti anda

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna**.
- 4 Ketik  di sebelah nama pengguna yang anda mahu padamkan, kemudian ketik **Alih keluar pengguna > Padam**.


Tentang akaun Pengguna Tetamu


Jika seseorang hanya mahu menggunakan peranti anda untuk sementara, anda boleh dayakan akaun tetamu untuk pengguna ini. Dalam mod tetamu, peranti anda dimulakan sebagai sistem yang baru dipasang dengan hanya aplikasi yang diprapasang. Sobald saja tetamu anda selesai menggunakan peranti anda, anda boleh menghapus bersih sesi itu supaya tetamu seterusnya boleh bermula dari kosong. Akaun pengguna tetamu diprapasang dan tidak boleh dipadamkan.

Untuk mengaktifkan akaun pengguna tetamu

- 1 Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula menyediakan peranti.
- 2 Seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna.
- 3 Ketik **Tambah tetamu**.


Untuk mengosongkan data sesi tetamu


- 1 Pastikan anda dilog masuk ke akaun tetamu.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Pengguna**.
- 4 Cari dan ketik **Alih keluar tetamu**.
- 5 Ketik **Alih keluar**.

 Anda juga boleh mengosongkan sesi tetamu dari bar status pada mana-mana skrin selagi mana anda dilog masuk ke akaun tetamu. Hanya seret bar status ke bawah dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik **Alih keluar tetamu**.

Bertukar antara akaun berbilang pengguna

Untuk bertukar antara berbilang akaun pengguna

- 1 Untuk melihat senarai pengguna, seret bar status ke bawah, kemudian ketik .
- 2 Pilih akaun pengguna yang ingin anda tukar. Skrin kunci untuk akaun pengguna tersebut muncul.

 Apabila anda bertukar ke akaun tetamu, ketik **Mula semula** jika anda mahu hapuskan sesi terdahulu atau ketik **Ya, teruskan** untuk meneruskan sesi terdahulu.

Tetapan untuk akaun berbilang pengguna

Terdapat tiga jenis tetapan yang berlainan pada peranti dengan berbilang pengguna.

- Tetapan yang boleh diubah oleh mana-mana pengguna dan menjejaskan semua pengguna. Contoh termasuk bahasa, Wi-Fi, Mod pesawat, NFC dan Bluetooth®.
- Tetapan yang hanya memberi kesan kepada akaun pengguna individu. Contoh termasuk penyegerakan data automatik, kunci skrin, pelbagai akaun yang ditambah, dan hias latar.
- Tetapan yang hanya kelihatan kepada pemilik dan memberi kesan kepada semua pengguna, sebagai contoh, tetapan VPN.

Menaip teks

Papan kekunci pada skrin

Terdapat beberapa pembekal entri teks yang dipasang awal pada peranti anda.

- ! Pembekal entri teks lalai mungkin bergantung pada tetapan rantau atau bahasa yang anda gunakan. Satu atau lebih pembekal entri teks mungkin tidak tersedia di kawasan anda.

Papan kekunci SwiftKey®

Anda boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin dengan mengetik setiap huruf secara berasingan, atau anda boleh menggunakan ciri aliran SwiftKey® dan menggelongsor jari anda dari huruf ke huruf untuk membentuk perkataan.



- 1 Padam aksara sebelum kursor.
- 2 Ketik untuk memasukkan pembawa kembali atau sentuh terus untuk mengakses smiley.
- 3 Masukkan tanda baca.
- 4 Masukkan ruang.
- 5 Ketik untuk memasukkan koma.
- 6 Paparkan nombor dan simbol.
- 7 Tukar antara huruf kecil, huruf besar dan semua caps.

- 💡 Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang SwiftKey®, pergi ke <https://swiftkey.com/>

Untuk memaparkan papan kekunci pada paparan untuk memasukkan teks

- Ketik medan entri teks.

Untuk menggunakan papan kekunci pada paparan dalam orientasi lanskap

- Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, pusingkan peranti ke arah sisi.

- ! Anda mungkin perlu melaraskan tetapan dalam sesetengah aplikasi untuk mendayakan orientasi lanskap.

Untuk menukar antara pilihan papan kekunci pada skrin yang berbeza

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik 🍌.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bahasa & input > Papan kekunci maya**.
- 3 Ketik **Uruskan papan kekunci**, kemudian ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan papan kekunci tersebut.

Untuk memasukkan aksara teks menggunakan aksara

- 1 Untuk memasukkan aksara yang boleh dilihat pada papan kekunci, ketik aksara.
- 2 Untuk memasukkan kelainan aksara, sentuh terus aksara papan kekunci biasa untuk mendapatkan senarai pilihan tersedia, kemudian, pilih daripada senarai. Sebagai contoh, untuk memasukkan "é", sentuh terus "e" sehingga pilihan lain kelihatan, kemudian, semasa jari anda masih menekan pada papan kekunci, seret dan pilih "é".

Untuk memasukkan noktah

- Setelah selesai memasukkan perkataan, ketik dua kali bar ruang.

Untuk memasukkan teks menggunakan fungsi input Gerak Isyarat

- 1 Apabila papan kekunci pada paparan dipaparkan, gelangsar jari anda dari huruf ke huruf untuk menyuruh perkataan yang anda mahu tuliskan.
- 2 Setelah anda selesai memasukkan sesuatu perkataan, angkat jari anda. Cadangan perkataan muncul berdasarkan huruf yang anda surih.
- 3 Jika perkataan yang anda inginkan tidak muncul, ketik **X** untuk melihat pilihan lain dan pilih dengan sewajarnya. Jika pilihan yang dikehendaki tidak muncul, memadamkan keseluruhan perkataan dan menyuruh sekali lagi, atau memasukkan perkataan dengan mengetik setiap huruf.

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong, menyalin dan menampal teks sambil menulis. Ketik dua kali pada teks bertulis untuk membuat pilihan penyuntingan muncul pada bar aplikasi.

Bar aplikasi

Tindakan berikut tersedia pada teks yang dipilih:

- **Salin**
- **Tampal**
- **Kongsi**
- **Pilih semua**
- **Bantu**

- ! Pilihan Tampil hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

- 1 Ketik dua kali perkataan untuk menyerlahkannya.
- 2 Anda boleh menyeret tab pada kedua-dua sisi perkataan yang diserlahkan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks

- 1 Ketik dua kali perkataan untuk membuatkan bar aplikasi kelihatan.
- 2 Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk membuat perubahan yang anda inginkan.

Untuk menggunakan pembesar

- Apabila anda memasukkan teks, ketik dan tahan medan teks untuk melihat dan untuk letakkan kursor dimana anda ingini dalam medan teks.

Menghubungi

Membuat panggilan




Gambaran keseluruhan membuat panggilan

Anda boleh membuat panggilan dengan mendail nombor telefon secara manual atau menggunakan fungsi dail pintar untuk mencari dengan cepat nombor daripada senarai kenalan dan log panggilan anda dengan memasukkan sebahagian nombor kenalan atau nama dan memilih daripada cadangan yang muncul. Untuk membuat panggilan video, anda boleh menggunakan aplikasi bual video Duo™ pada peranti anda.









- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Kembali ke log panggilan |
| 2 | Padam |
| 3 | Pad dail |
| 4 | Butang panggilan |

Untuk membuka pad dail




- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Jika pad dail tidak muncul, ketik .

Untuk mendail nombor telefon

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Jika log panggilan muncul, ketik  untuk paparkan pad dail.
- 4 Masukkan nombor telefon dan ketik .
- 5 Pilih kad SIM dalam pemilihan dialog akaun.

 Untuk memadam nombor yang tersalah masuk, ketik .

Untuk membuat panggilan menggunakan dail pintar

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Jika log panggilan muncul, ketik  untuk paparkan pad dail.
- 4 Gunakan pad dail untuk memasukkan huruf atau nombor yang sepadan dengan kenalan yang anda mahu hubungi. Senarai kemungkinan padanan kelihatan apabila anda memasukkan setiap huruf atau nombor.
- 5 Ketik pada kenalan yang anda mahu panggil.
- 6 Pilih kad SIM.

Untuk membuat panggilan antarabangsa

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik 📞. Log panggilan dipaparkan.
- 3 Ketik 📞 skrin untuk memaparkan pad dail.
- 4 Sentuh terus 0 sehingga tanda “+” kelihatan.
- 5 Masukkan kod negara, kod kawasan tanpa sifar permulaan diikuti oleh nombor telefon. Kemudian ketik 📞.
- 6 Pilih kad SIM dalam pemilihan dialog akaun.

Untuk menambahkan nombor dail terus ke skrin Laman Utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin utama** anda sehingga peranti bergetar dan menu penyesuaian kelihatan.
- 2 Dalam menu penyesuaian, ketik **Widget > Jalan pintas**.
- 3 Tatal senarai aplikasi dan pilih **Dail terus**.
- 4 Pilih kenalan dan nombor yang hendak digunakan sebagai nombor dail terus.

Menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

Anda boleh memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda pada peranti penerima panggilan apabila anda menghubungi mereka.

Untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda semasa panggilan keluar

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Tetapan tambahan > ID Pemanggil** dan buat pilihan.

! Pilihan ini mungkin tidak disediakan oleh setiap operator.

Menerima panggilan

Jika anda menerima panggilan masuk semasa peranti dalam mod tidur atau skrin dikunci, aplikasi telefon dibuka dalam format skrin penuh, dengan ikon SIM menunjukkan kad SIM untuk panggilan tersebut. Jika anda menerima panggilan masuk apabila skrin sedang aktif, panggilan masuk akan dipaparkan sebagai pemberitahuan terapung, iaitu, dalam tettingkap yang diminimumkan yang terapung di bahagian atas apa sahaja skrin yang terbuka, dengan SIM1 atau SIM2 menunjukkan kad SIM untuk panggilan tersebut. Apabila pemberitahuan tersebut tiba, anda boleh memilih untuk menjawab panggilan dan membuka skrin aplikasi telefon atau anda boleh menolak panggilan dan terus berada pada skrin semasa.

Untuk menjawab panggilan apabila skrin tidak aktif

- Apabila panggilan masuk, seret 📞 ke kanan.

Untuk menjawab panggilan masuk semasa skrin aktif

- Apabila panggilan masuk, dalam pemberitahuan awal yang muncul di sebelah atas skrin, ketik **JAWAB**.

💡 Selain menjawab panggilan, anda boleh pergi ke skrin aplikasi telefon utama dengan mengetik tettingkap pemberitahuan awal. Menggunakan kaedah ini, anda mendapat lebih pilihan untuk mengurus panggilan. Contohnya, anda boleh memutuskan untuk menolak panggilan dengan mesej.

Untuk menolak panggilan apabila skrin tidak aktif

- Apabila panggilan masuk, seret 📞 ke kiri.

Untuk menolak panggilan apabila skrin aktif

- Apabila panggilan masuk, dalam pemberitahuan awal yang muncul di sebelah atas skrin, ketik **TOLAK**.
- 💡 Selain menolak panggilan, anda boleh pergi ke skrin aplikasi telefon utama dengan mengetik tettingkap pemberitahuan awal. Dengan cara ini, anda mendapat lebih pilihan untuk mengurus panggilan. Contohnya, anda boleh memutuskan untuk menolak panggilan dengan mesej.

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

- Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Menolak panggilan dengan mesej teks

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej teks, dihantar secara automatik kepada pemanggil dan disimpan dalam perbualan Pemesejan dengan kenalan itu.

Anda boleh memilih daripada beberapa mesej dipraktakrif yang tersedia di peranti anda atau anda boleh membuat mesej yang baru. Anda boleh membuat mesej peribadi sendiri dengan menyunting mesej yang dipraktakrif juga.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks apabila skrin tidak aktif

- 1 Apabila panggilan masuk tiba, ketik **Pilihan maklum balas**.
- 2 Pilih mesej yang dipraktakrif atau ketik **Tulis mesej baru**.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks apabila skrin aktif

- 1 Apabila panggilan masuk tiba, ketik **Pilihan maklum balas**.
- 2 Pilih mesej yang dipraktakrif atau ketik **Tulis mesej baru**.



Untuk menolak panggilan kedua dengan mesej teks

- 1 Apabila anda mendengar bunyi bip berulang kali semasa panggilan, ketik **Pilihan maklum balas**.
- 2 Pilih mesej yang dipraktakrif atau ketik **Tulis mesej baru**.

Untuk menyunting mesej teks yang digunakan bagi menolak panggilan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**, pilih kad SIM dan kemudian, ketik **Tolak panggilan dgn mesej**.
- 3 Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.
- 4 Ketik **OK**.

Panggilan sedang berjalan

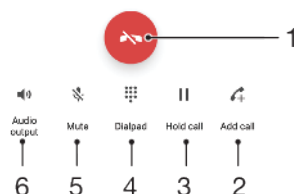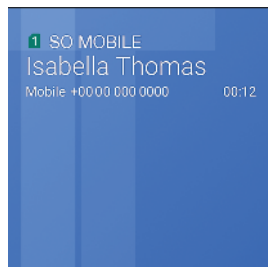




- 1 Tamatkan panggilan
- 2 Buat panggilan kedua
- 3 Tahan panggilan semasa atau dapatkan kembali panggilan yang ditahan
- 4 Masukkan digit DTMF semasa panggilan
- 5 Bisukan mikrofon semasa panggilan
- 6 Hidupkan pembesar suara semasa panggilan

Untuk menukar kelantangan semasa panggilan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.


Menggunakan log panggilan

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas  dengan **1** atau **2** menunjukkan panggilan untuk kad SIM, panggilan diterima  dan panggilan yang didail .




Untuk membuka log panggilan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .



Untuk melihat panggilan terlepas anda

- 1 Apabila anda mempunyai panggilan terlepas,  muncul dalam bar status. Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik **Panggilan tidak dijawab**.

Untuk memanggil nombor daripada log panggilan anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik . Log panggilan dipaparkan.
- 3 Untuk memanggil nombor secara terus daripada log panggilan, ketik  di sebelah nombor itu dan pilih kad SIM. Untuk menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor tersebut, kemudian ketik **Edit nombor sebelum memanggil**.

Untuk menambah nombor daripada log panggilan ke kenalan anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Ketik nombor yang terpapar dalam log panggilan kemudian pilih **Create new contact** atau **Tambahkan pada kenalan**.
- 4 Sunting butiran kenalan, kemudian ketik **Simpan**.

Untuk melihat pilihan log panggilan


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Ketik .

- 💡 Anda juga boleh mengakses tetapan panggilan umum dengan mengikuti langkah-langkah di atas.


Memajukan panggilan

Anda boleh halakan panggilan ke penerima berlainan, seperti nombor telefon lain, peranti lain, atau perkhidmatan menjawab panggilan. Anda juga boleh memajukan panggilan yang masuk pada kad SIM 1 ke kad SIM 2 semasa kad SIM 1 tidak dapat dihubungi dan sebaliknya. Fungsi ini dipanggil kebolehcapaian Dwi SIM. Anda mesti mendayakannya secara manual.


Untuk memajukan panggilan


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Pemajuan panggilan > Suara** dan buat pilihan.
- 5 Masukkan nombor yang ingin anda majukan panggilan, kemudian ketik **Hidupkan**.

Untuk mematikan pemajuan panggilan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Pemajuan panggilan > Suara**.
- 5 Buat pilihan, kemudian ketik **Matikan**.


Untuk mendayakan fungsi kebolehcapaian Dwi SIM

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kad SIM > Kebolehhubungan Dwi SIM**.
- 3 Di bawah **Kebolehhubungan Dwi SIM**, ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.
- 4 Ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan prosedur.

-  Jika fungsi kebolehcapaian Dwi SIM tidak berfungsi selepas anda mendayakannya, pastikan anda telah memasukkan nombor telefon dengan betul untuk setiap kad SIM. Dalam sesetengah kes, nombor dikesan secara automatik semasa membuat persediaan. Jika tidak, anda diminta memasukkannya secara manual.

Mengehadkan panggilan

Anda boleh menyekat semua atau kategori tertentu panggilan masuk dan keluar. Jika anda telah menerima kod PIN2 daripada pembekal khidmat anda, anda juga boleh menggunakan senarai Nombor Pendailan Tetap (FDN) untuk mengehadkan panggilan keluar. Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, anda boleh menghantar semua panggilan masuk daripada kenalan khusus terus ke mel suara.

-  FDN tidak disokong oleh semua pengendali rangkaian. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mengesahkan jika kad SIM atau perkhidmatan rangkaian anda menyokong ciri ini.

Untuk menyekat panggilan dan mesej daripada nombor tertentu

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **:> Tetapan > Sekat nombor > Tambahkan nombor**.
- 3 Masukkan nombor telefon panggilan dan teks yang anda ingin sekat, kemudian ketik **SEKAT**.


Untuk mendayakan atau menyahdayakan pendailan tetap

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Nombor dailan tetap**.
- 5 Jika anda ingin mendayakan dailan tetap, pilih **Aktifkan pendailan tetap**. Jika anda ingin menyahdayakan dailan tetap, pilih **Nyahaktifkan pendailan tetap**.
- 6 Masukkan PIN2 anda dan ketik **OK**.





Untuk mengakses senarai penerima panggilan yang diterima

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Nombor dailan tetap > Nombor pendailan tetap**.

Untuk menukar PIN2 kad SIM

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Nombor dailan tetap > Tukar PIN2**.
- 5 Masukkan PIN2 kad SIM lama dan ketik **OK**.
- 6 Masukkan PIN2 kad SIM baru dan ketik **OK**.
- 7 Sahkan PIN2 baru dan ketik **OK**.

Untuk menghantar panggilan masuk daripada kenalan tertentu terus ke mel suara


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .
- 3 Pilih kenalan yang diingini.
- 4 Ketik  **>** .
- 5 Tandakan kotak semak di sebelah **Semua panggilan ke mel suara**.
- 6 Ketik **Simpan**.

Berbilang panggilan


Sekiranya anda telah mengaktifkan panggilan menunggu, anda boleh mengendalikan berbilang panggilan pada masa yang sama. Apabila ia diaktifkan, anda akan diberitahu dengan bunyi bip jika anda menerima panggilan lain.

- ! Data mudah alih tidak tersedia semasa panggilan. Aplikasi seperti e-mel, Internet dan perangkaian sosial akan berfungsi jika anda menyambungkannya ke rangkaian Wi-Fi.

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Tetapan tambahan**.
- 5 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu, ketik **Panggilan menunggu**.




Untuk menjawab panggilan kedua dan menundakan panggilan yang sedang berjalan

- 1 Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret  ke kanan.
- 2 Ketik **Tahan panggilan**.

Untuk menolak panggilan kedua

- Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret  ke kiri.

Untuk membuat panggilan kedua

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik . Log panggilan dipaparkan.
- 2 Ketik  skrin untuk memaparkan pad dail.
- 3 Masukkan nombor penerima dan ketik . Panggilan pertama ditahan untuk sementara.

Untuk bertukar antara berbilang panggilan

- Untuk bertukar kepada panggilan lain dan menunda panggilan semasa, ketik **Sedang menunggu**.

Panggilan sidang

Dengan panggilan sidang atau berbilang pihak, anda boleh menyambungkan perbualan dengan dua atau lebih ramai orang.

- ! Untuk butiran mengenai bilangan peserta yang anda boleh tambah pada panggilan sidang, hubungi pengendali rangkaian anda.

Untuk membuat panggilan sidang

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik . Log panggilan kelihatan.
- 2 Untuk memaparkan pad pendail, ketik .
- 3 Dail nombor peserta kedua dan ketik . Peserta pertama ditahan untuk sementara.
- 4 Untuk menambah peserta kedua pada panggilan itu dan memulakan panggilan persidangan, ketik .
- 5 Untuk menambahkan lebih ramai peserta pada panggilan itu, ulangi langkah yang berkaitan seperti yang diterangkan di atas.

Untuk mengadakan perbualan peribadi dengan peserta panggilan sidang

- 1 Semasa panggilan persidangan sedang berjalan, ketik **Urus persidangan**.
- 2 Ketik butang berasingan peserta yang ingin anda adakan perbualan peribadi.
- 3 Untuk menamatkan perbualan peribadi dan kembali ke panggilan sidang, ketik .

Untuk melepaskan peserta daripada panggilan persidangan

- 1 Semasa panggilan persidangan sedang berjalan, ketik **Urus persidangan**.
- 2 Ketik bersebelahan peserta yang anda mahu lepaskan.

Untuk menamatkan panggilan persidangan

- Semasa panggilan persidangan, ketik .

Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, pemanggil boleh meninggalkan mesej suara untuk anda apabila anda tidak boleh menjawab panggilan. Nombor khidmat mel suara anda biasanya disimpan pada kad SIM. Jika tidak, anda boleh mendapatkan nombor itu daripada pengendali rangkaian anda dan memasukkannya secara manual.

Untuk memasukkan nombor mel suara anda

- 1 Dari **Skrin utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Ketik **Mel suara > Tetapan mel suara > Nombor mel suara**.
- 5 Masukkan nombor mel suara anda.
- 6 Ketik **OK**.

Untuk memanggil khidmat mel suara anda

- 1 Buka pad dail.
- 2 Sentuh dan tahan **1**, kemudian pilih kad SIM.

- 💡 Kali pertama anda memanggil nombor mel suara anda, sistem mel suara operator rangkaian anda biasanya menggesa anda menyediakan mel suara anda. Contohnya, anda mungkin diminta merakamkan ucapan selamat dan menetapkan kata laluan.

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau 911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika anda berada dalam liputan rangkaian.

Untuk membuat panggilan kecemasan





- 1 Buka pad dail.
- 2 Masukkan nombor kecemasan, dan ketik .

- 💡 Anda boleh membuat panggilan kecemasan walaupun semasa tiada kad SIM dimasukkan atau apabila semua panggilan keluar disekat.

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci


- 1 Ketik **KECEMASAN**.
- 2 Masukkan nombor kecemasan dan ketik .

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa skrin dikunci

- 1 Jika jenis kunci skrin aktif ialah **Leretkan**, leret ke atas dan ketik , kemudian ketik  untuk memaparkan pad dial. Masukkan nombor kecemasan dan ketik .
- 2 Jika skrin anda dikunci dengan satu corak, PIN atau kata laluan, leret ke atas dan ketik **KECEMASAN**. Masukkan nombor kecemasan dan ketik .



Kenalan

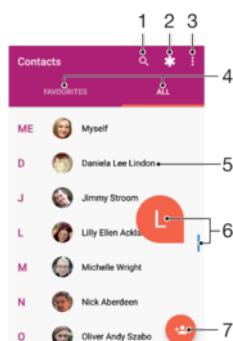Mencari dan melihat kenalan






- 1 Cari kenalan
- 2 Edit dan lihat maklumat perhubungan perubahan dan kecemasan
- 3 Lihat lebih banyak pilihan
- 4 Kegemaran and Semua tab kenalan
- 5 Lihat butiran kenalan
- 6 Gunakan penggelangsar untuk melompat ke kenalan yang bermula dengan huruf yang dipilih
- 7 Tambah kenalan

Untuk mencari kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Q** dan masukkan nombor telefon, nama atau maklumat lain dalam medan **Cari kenalan**. Senarai hasil ditapis ketika anda memasukkan setiap aksara.




Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Pilih Kumpulan/Akaun**.
- 3 Dalam senarai yang muncul, buat pilihan yang diinginkan. Jika anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu akan kelihatan dalam senarai.
- 4 Untuk mengembangkan lagi senarai pilihan, ketik **Pilih kumpulan**, pilih senarai jantai bawah yang bersesuaian dan tandakan atau nyah tandakan kotak semak yang diinginkan.
- 5 Apabila anda selesai, ketik **OK**.




Menambah dan menyunting kenalan

Anda boleh menambah, menyunting atau memadamkan kenalan pada peranti anda dan daripada akaun yang disegerakkan. Tambah gambar kenalan atau tetapkan nada dering individu untuk memperibadikan kenalan. Anda juga boleh menyunting maklumat hubungan tentang diri anda.





Untuk menambah kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik .
 - 3 Jika anda telah menyejajarkan kenalan anda dengan satu atau beberapa akaun dan anda menambahkan kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang anda ingin tambahkan kenalan. Sebagai pilihan, ketik **Phone contact** jika anda hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.
 - 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.
 - 5 Setelah anda selesai, ketik **Simpan**.
- ! Sebaik sahaja anda menyimpan kenalan ke akaun, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai akaun lalai untuk disimpan apabila anda menambahkan kenalan selepas itu. Jika anda ingin mengubah akaun untuk menyimpan kenalan, anda perlu mencipta kenalan tersebut sekali lagi dan menyimpannya ke akaun yang betul.
- 💡 Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda tidak perlu lagi menyunting nombor tersebut semasa anda membuat panggilan dari luar negara.






Untuk menyunting kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
 - 3 Sunting maklumat yang dikehendaki.
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **Simpan**.
- ! Sesetengah perkhidmatan penyejajaran tidak membenarkan anda menyunting butiran kenalan.





Untuk menambah gambar ke kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
 - 3 Ketik , kemudian pilih kaedah untuk menambah gambar kenalan dan menyuntingnya seperti yang dikehendaki.
 - 4 Setelah anda menambahkan gambar, ketik **Simpan**.
- 💡 Anda juga boleh menambahkan gambar pada kenalan terus daripada aplikasi **Album**. Jika anda mahu menambahkan gambar yang disimpan ke akaun dalam talian, anda mestilah memuat turun gambar itu dahulu.




Untuk memperibadikan nada dering bagi kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
- 3 Ketik  > **Tetapkan nada dering**.
- 4 Buat pilihan daripada senarai atau ketik  untuk memilih fail muzik yang disimpan pada peranti anda, kemudian ketik **SELESAI**.
- 5 Ketik **Simpan**.




Untuk menghantar semua panggilan ke mel suara bagi kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
- 3 Ketik , kemudian tandakan kotak pilihan **Semua panggilan ke mel suara**.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **Simpan**.



Untuk menyekat nombor telefon

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Nombor disekat**.
- 3 Ketik **TAMBAH NOMBOR**, kemudian masukkan nombor telefon panggilan dan teks yang anda ingin sekat.
- 4 Ketik **SEKAT**.



Untuk memadamkan kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.
- 3 Untuk memadamkan beberapa atau semua kenalan, tandakan kotak semak bersebelahan kenalan yang anda mahu padamkan.
- 4 Ketik , kemudian ketik **Padam kenalan**.
- 5 Ketik **PADAM** untuk mengesahkan.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **SAYA**, kemudian ketik .
- 3 Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda inginkan.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **Simpan**.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik ikon bersebelahan nombor telefon, kemudian ketik **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada atau ketik **Buat kenalan baharu**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **Simpan**.

Memindahkan kenalan





Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Anda boleh menyelaraskan kenalan daripada akaun dalam talian atau mengimport kenalan terus dari peranti lain.

Jika anda selaraskan kenalan dalam peranti lama anda dengan akaun dalam talian, contohnya, Google Sync™ atau Microsoft® Exchange ActiveSync®, anda boleh pindahkan kenalan anda ke peranti baru anda menggunakan akaun itu.

Anda juga boleh menyalin kenalan ke kad ingatan, menggunakan teknologi Bluetooth® atau menyimpan kenalan pada kad SIM. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih khusus tentang pemindahan kenalan dari peranti lama anda, rujuk Panduan pengguna yang berkaitan.

Ketahui lebih lanjut tentang memilih kaedah pemindahan di www.sonymobile.com/support/.



Untuk menyelaraskan kenalan pada peranti baharu anda dengan akaun penyelarasan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Urus akaun**.
- 3 Pilih akaun yang anda ingin selaraskan dengan kenalan anda, kemudian ketik  > **Selaraskan sekarang**.

- ! Anda perlu didaftarkan masuk ke akaun penyelarasan yang berkaitan sebelum anda boleh selaraskan kenalan anda dengannya.

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM

- ! Apabila memindahkan kenalan ke atau dari kad SIM, sesetengah kenalan mungkin diduplikasi di destinasi. Untuk maklumat mengenai cara untuk menyelesaikan ini, lihat *Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan* di halaman 82.

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Import/eksport**.
- 3 Pilih kad SIM.
- 4 Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.
- 5 Pilih kenalan untuk diimport. Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik kenalan. Untuk mengimport semua kenalan, ketik , kemudian ketik **Import all**.

Untuk mengimport kenalan daripada kad ingatan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import/eksport** > **Import dari kad SD atau storan dalaman (fail .vcf)**.
- 3 Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.
- 4 Ketik **SD card**.
- 5 Pilih fail yang anda ingin import dengan mengetiknya.

Untuk mengimport kenalan menggunakan teknologi Bluetooth®

- 1 Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth® dan peranti anda ditetapkan kepada kelihatan.
- 2 Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk ke peranti anda, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 3 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 4 Seret bar status ke bawah. Apabila pemindahan selesai, ketik pemberitahuan.
- 5 Ketik fail yang diterima dan pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan storan dalaman, kad ingatan atau kad SIM untuk membuat sandaran kenalan.





Untuk mengeksport semua kenalan ke simpanan dalaman

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import/eksport** > **Eksport ke kad SD atau storan dalaman (fail .vcf)**.
- 3 Ketik  > **Tunjukkan storan dalaman**.
- 4 Ketik , kemudian ketik nombor model peranti anda di sebelah .
- 5 Pilih folder destinasi atau ketik sahaja **Simpan**.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad memori


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import/eksport** > **Eksport ke kad SD atau storan dalaman (fail .vcf)**.
- 3 Ketik  > **SD card**.
- 4 Ketik **Simpan**.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM

-  Apabila anda mengeksport kenalan ke kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ini disebabkan had ingatan pada kad SIM.
- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik  > **Import/eksport**.
 - 3 Pilih kad SIM.
 - 4 Ketik **OK**.




Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

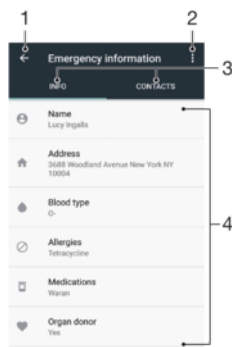Anda boleh menambah atau mengedit maklumat kecemasan dalam aplikasi Kenalan. Anda boleh masukkan butiran perubatan, seperti alahan dan ubatan yang anda gunakan, serta maklumat tentang saudara-mara dan rakan yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan. Selepas persediaan, maklumat kecemasan anda boleh diakses daripada skrin kunci keselamatan. Ini bermakna walaupun skrin dikunci, sebagai contoh, dengan PIN, corak atau kata laluan, kakitangan kecemasan boleh mengambil maklumat kecemasan anda.






- 1 Kembali ke skrin utama Kenalan
- 2 Lihat lebih banyak pilihan
- 3 Maklumat perubatan dan kecemasan dan tab kenalan kecemasan
- 4 Maklumat perubatan dan kecemasan

Untuk memasukkan maklumat perubatan anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Sunting maklumat yang dikehendaki.




Untuk menambah kenalan Kecemasan baharu

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **CONTACTS** > **Tambahkan kenalan**.
 - 3 Ketik kenalan yang anda ingin gunakan sebagai kenalan Kecemasan.
- ! Kenalan kecemasan mestilah sekurang-kurangnya mempunyai nombor telefon untuk kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan kecemasan, walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan.



Kegemaran

Kenalan yang anda tandakan sebagai kegemaran muncul di bawah tab kegemaran dalam aplikasi Kenalan bersama-sama dengan kenalan yang anda kerap hubungi atau "kenalan teratas". Dengan cara ini anda dapat mengakses kenalan ini dengan lebih pantas.

Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran




- 1 Dari **Skrin utama**, ketik , kemudian, ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.
- 3 Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran anda




- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Kegemaran**.

Menghantar maklumat kenalan




Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **SAYA**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Share**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Share**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Sentuh terus kenalan, kemudian tandakan atau nyahtandakan kotak semak di sebelah kenalan yang anda ingin kongsi.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Share**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.




Untuk menghantar semua kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import/eksport** > **Kongsi semua kenalan** untuk mula mengeksport semua kenalan anda.
- 3 Seret bar status ke bawah. Apabila eksport lengkap, ketik pemberitahuan.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.





Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

Jika anda menyelaraskan kenalan anda dengan akaun baru atau mengimport maklumat kenalan dengan cara lain, anda akan mendapat entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan. Sekiranya ini berlaku, anda boleh memautkan duplikasi tersebut untuk membentuk satu entri. Jika anda telah memautkan entri secara tidak sengaja, anda boleh menyahpautnya sekali lagi kemudian.

Untuk memaut kenalan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik dan tahan kenalan yang anda ingin pautkan dengan kenalan lain.
- 3 Tandakan kotak semak bersebelahan kenalan yang anda mahu pautkan.
- 4 Ketik , kemudian ketik **Pautkan**. Maklumat daripada kenalan pertama dicantumkan dengan kenalan kedua, dan kenalan terpaut dipaparkan sebagai satu kenalan dalam senarai Kenalan.
- 5 Ketik **Pautkan** untuk mengesahkan.

Untuk mengasingkan kenalan terpaut


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan terpaut yang anda ingin sunting, kemudian ketik .
- 3 Ketik , kemudian ketik **Nyahpaut**.
- 4 Ketik **Nyahpaut** untuk mengesahkan.

Pemesejan dan chat

Membaca dan menghantar mesej

Aplikasi Pemesejan menunjukkan mesej anda sebagai perbualan, yang bermakna semua mesej kepada dan daripada orang tertentu dikumpulkan bersama.

- ! Bilangan aksara yang anda boleh hantar dalam satu mesej adalah berbeza bergantung kepada pengendali dan bahasa yang anda gunakan. Saiz maksimum untuk mesej multimedia, termasuk saiz fail media yang ditambahkan juga bergantung kepada pengendali. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

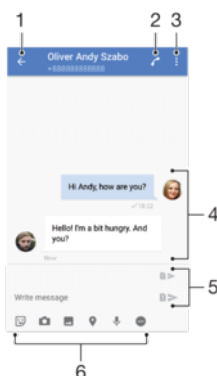

- 1 Pergi kembali ke senarai perbualan
- 2 Panggil penghantar mesej
- 3 Lihat lebih banyak pilihan
- 4 Mesej yang dihantar dan diterima
- 5 Hantar mesej yang lengkap
- 6 Tambah lampiran




Untuk mencipta dan menghantar mesej

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik .
 - 3 Masukkan nama atau nombor telefon penerima, kemudian pilih daripada senarai yang muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor penerima secara manual.
 - 4 Jika anda ingin menghantar mesej berkumpulan, ulang prosedur yang diterangkan di atas untuk menambah lebih ramai penerima.
 - 5 Ketik **Tulis mesej** dan masukkan teks mesej anda.
 - 6 Jika anda ingin menambah lampiran, buat pilihan lampiran yang berkaitan.
 - 7 Untuk menghantar mesej, ketik salah satu butang mengikut kad SIM yang ingin anda gunakan.
- 💡 Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf. Perbualan akan diteg dengan perkataan **Draf**.




Untuk membaca mesej yang diterima

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik perbualan yang dikehendaki.
 - 3 Jika mesej belum lagi dimuat turun, ketik padanya.
- 💡 Semua mesej yang diterima disimpan secara lalai ke memori peranti.



Untuk membalas mesej

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej.
- 3 Masukkan balasan anda dan ketik salah satu butang  mengikut kad SIM yang ingin anda gunakan.

Untuk memajukan mesej



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang ingin anda majukan.
- 3 Sentuh terus mesej yang ingin anda majukan, kemudian, ketik **Kehadapankan mesej**.
- 4 Masukkan nama atau nombor telefon penerima, kemudian pilih daripada senarai yang muncul. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor penerima secara manual.
- 5 Edit mesej, jika perlu, kemudian ketik salah satu butang  mengikut kad SIM yang ingin anda gunakan.

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima





- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Jika mesej belum lagi dimuat turun, ketik padanya.
- 3 Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang dikehendaki.

Mengatur mesej anda



Untuk memadamkan mesej

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang ingin anda padam.
- 3 Sentuh terus mesej yang mahu dipadamkan, kemudian ketik **Padam mesej** > **PADAM**.



Untuk memadamkan perbualan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Padam perbualan**.
- 3 Tandai kotak semak untuk perbualan yang hendak dipadamkan, kemudian, ketik  > **PADAM**.



Untuk membintangkan mesej

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan yang anda mahu buka.
- 3 Sentuh terus mesej yang anda mahu bintangkan, kemudian ketik **Tambah bintang**.
- 4 Untuk menyahbintangkan mesej, sentuh terus mesej berbintang, kemudian ketik **Padamkan bintang**.

Untuk melihat mesej yang dibintangkan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Mesej berbintang**.
- 3 Semua mesej yang dibintangkan kelihatan dalam senarai.

Untuk mencari mesej



- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik **Q**.
- 3 Masukkan kata kunci carian anda. Hasil carian kelihatan dalam senarai.

Membuat panggilan daripada Pemesejan

Untuk memanggil penghantar mesej





- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik perbualan dan ketik , kemudian pilih kad SIM.

Untuk menyimpan nombor penghantar sebagai kenalan




- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik ikon bersebelahan nombor telefon, kemudian ketik **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada atau ketik **Buat kenalan baharu**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **Simpan**.

Tetapan mesej

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik **Bunyi pemberitahuan**, kemudian buat pilihan atau ketik  dan pilih fail muzik yang disimpan pada peranti anda.
- 4 Untuk mengesahkan, ketik **SELESAI**.
- 5 Untuk melaraskan tetapan pemberitahuan tambahan, ketik penggelangsar.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan laporan penghantaran untuk mesej keluar

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 3 Ketik penggelangsar **Laporan penghantaran** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.
- ! Selepas laporan penghantaran dihidupkan, tanda semak dipaparkan untuk mesej yang telah berjaya dihantar.

Bual video

Anda boleh menggunakan aplikasi bual video Google Duo™ pada peranti anda untuk berbual dengan rakan yang juga menggunakan aplikasi ini pada peranti Android™ dan iOS.

Pergi ke <https://support.google.com/duo/> untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci mengenai cara menggunakan aplikasi ini.

- ! Fungsi panggilan video hanya berfungsi pada peranti dengan kamera depan.

Untuk membuat aplikasi Duo™


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Google > Duo**.

E-mel



Menyediakan e-mel

Gunakan aplikasi e-mel pada peranti anda untuk menghantar dan menerima mesej e-mel melalui akaun e-mel anda. Anda boleh mempunyai satu atau beberapa akaun e-mel pada masa yang sama, termasuk akaun Microsoft Exchange ActiveSync korporat.


Untuk menyediakan akaun e-mel

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Ikut arahan yang kelihatan pada skrin untuk melengkapkan persediaan.
- ! Untuk sesetengah perkhidmatan e-mel, anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat e-mel anda untuk mendapatkan maklumat mengenai tetapan terperinci untuk akaun e-mel.

Untuk menambah akaun e-mel tambahan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Tambah akaun**.
- 4 Ikut arahan pada skrin. Jika tetapan untuk akaun e-mel tidak dapat dimuat turun secara automatik, lengkapkan persediaan secara manual.
- 5 Setelah anda selesai, ketik **SETERUSNYA**.

Menghantar dan menerima mesej e-mel

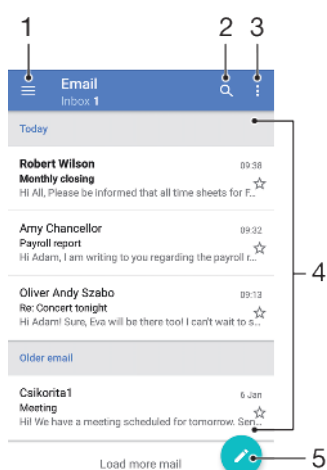

- 1 Akses tetapan, lihat senarai semua akaun e-mel dan folder
- 2 Cari mesej e-mel
- 3 Akses pilihan lain
- 4 Senarai mesej e-mel
- 5 Tulis mesej e-mel

Untuk memuat turun mesej e-mel baru

- Apabila peti masuk e-mel terbuka, leret ke bawah pada senarai mesej.
- ! Sebelum anda cuba memuat turun mesej e-mel baru, pastikan bahawa anda mempunyai sambungan data yang berfungsi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang memastikan sambungan data berjaya, lihat *Tetapan Internet dan MMS* pada halaman 47.

Untuk membaca mesej e-mel anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ☰, kemudian ketik ▼ dan pilih akaun yang anda ingin semak. Jika anda ingin menyemak semua akaun e-mel anda serentak, ketik ☰, kemudian ketik ▼ dan pilih **Peti masuk gabungan**.
- 4 Dalam peti masuk e-mel, tatal ke atas atau bawah dan ketik mesej e-mel yang anda mahu baca.

Untuk mencipta dan menghantar mesej e-mel

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ☰, kemudian ketik ▼ dan pilih akaun yang anda ingin gunakan untuk menghantar e-mel.
- 3 Ketik ✉, kemudian taip nama penerima atau alamat e-mel dan pilih satu atau lebih penerima daripada senarai jantai bawah.
- 4 Masukkan subjek dan teks mesej e-mel, kemudian ketik ➤.

Untuk membalas mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dibalas, kemudian ketik **BALAS** atau **BALAS SEMUA**.
- 2 Masukkan balasan anda, kemudian ketik ➤.

Untuk menghantar semula mesej e-mel

- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang anda mahu hantar semula, kemudian ketik **MAJUKAN**.
- 2 Masukkan nama penerima atau alamat e-mel, kemudian pilih satu atau lebih penerima daripada senarai jantai bawah.
- 3 Masukkan teks mesej anda, kemudian ketik ➤.

Untuk menyimpan atau melihat lampiran mesej e-mel

- 1 Cari dan ketik mesej e-mel yang mengandungi lampiran yang anda ingin lihat. Mesej e-mel dengan lampiran ditandakan dengan 📎.
- 2 Selepas mesej e-mel dibuka, cari lampiran dalam isi e-mel, kemudian ketik **Simpan** atau **LIHAT** bersebelahan dengannya.

Untuk menyimpan alamat e-mel penghantar ke kenalan anda






- 1 Cari dan ketik mesej dalam peti masuk e-mel anda.
- 2 Ketik nama penghantar, ketik **Tambah ke kenalan** kemudian, ketik **OK**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada atau ketik **Buat kenalan baharu**.
- 4 Sunting maklumat kenalan jika dikehendaki, kemudian ketik **Simpan**.

Mengatur mesej e-mel anda




Untuk mengisih e-mel anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ☰, kemudian ketik ▼ dan pilih akaun dengan peti masuk yang anda ingin isih. Jika anda ingin mengisih e-mel dalam semua akaun e-mel anda serentak, ketik ☰, kemudian ketik ▼ dan pilih **Peti masuk gabungan**.
- 4 Ketik ⋮, kemudian ketik **Isih**.
- 5 Buat pilihan pengisihan.


Untuk mencari e-mel


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik , kemudian ketik  dan pilih akaun yang anda ingin cari. Jika anda ingin mencari semua akaun e-mel anda serentak, ketik , kemudian ketik  dan pilih **Peti masuk gabungan**.
- 3 Ketik **Q**.
- 4 Masukkan teks carian anda.
- 5 Hasil carian kelihatan dalam senarai yang diisih mengikut tarikh. Ketik mesej e-mel yang anda ingin buka.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Ketik , kemudian ketik  dan pilih akaun yang ingin anda semak.
- 3 Di bawah akaun yang ingin anda semak, pilih **Tunjukkan semua folder**.

Untuk memadam mesej e-mel

- 1 Ketik terus mesej yang anda mahu padamkan sehingga bergetar.
- 2 Tandai kotak semak untuk mesej yang anda mahu padamkan.
- 3 Ketik 



 Anda juga boleh kuis mesej ke kanan untuk memadamkannya.

Untuk mengalihkan mesej e-mel ke folder lain


- 1 Dalam peti masuk e-mel anda, kuis mesej yang anda ingin alihkan ke kanan.
- 2 Ketik **Pindah**, kemudian pilih folder.

Tetapan akaun e-mel



Untuk mengalihkan keluar akaun e-mel daripada peranti anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.
- 5 Ketik **Padam akaun > OK**.

Untuk menukar kekerapan semakan peti masuk


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang diinginkan.
- 5 Ketik **Kekerapan penyemakan > Kekerapan semakan** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat dalam akaun Exchange ActiveSync

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Pilih akaun EAS (Exchange ActiveSync) di mana anda ingin menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat.
- 4 Ketik **Di luar pejabat**.
- 5 Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.
- 6 Jika perlu, tandakan kotak semak **Tetapkan julat masa** dan tetapkan julat masa untuk pembalasan auto.
- 7 Masukkan mesej Tiada di Pejabat anda dalam medan teks isi.
- 8 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Gmail™

Jika anda mempunyai akaun Google™, anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca dan menulis mesej e-mel.

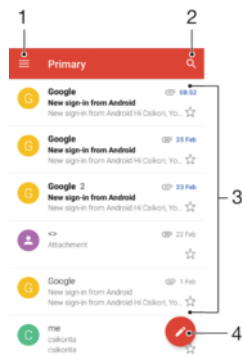

1 Lihat senarai semua akaun Gmail dan folder

2 Cari mesej e-mel

3 Senarai mesej e-mel

4 Tulis mesej e-mel

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gmail™

- Apabila aplikasi Gmail dibuka, ketik ≡, kemudian cari dan ketik **Bantuan & maklum balas**.

Muzik dan radio FM


Memindahkan muzik ke peranti anda

Terdapat dua cara untuk memindahkan muzik dari komputer ke peranti anda:

- Anda boleh memindahkan fail muzik antara peranti anda dan komputer yang menggunakan kabel USB Type-C™ yang disediakan. Selepas menyambung, pilih **Pindahkan fail** pada peranti anda dan kemudian, hanya salin dan tampal atau seret dan lepaskan fail menggunakan komputer. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 40.
 - Anda boleh menggunakan perisian Xperia™ Companion untuk memindahkan fail media anda antara komputer dan peranti anda. Ketahui lebih lanjut dan muat turun Xperia™ Companion untuk Windows di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> atau Xperia™ Companion untuk Mac di <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikasi muzik mungkin tidak menyokong semua format fail muzik. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang format fail yang disokong dan penggunaan fail multimedia (audio, imej dan video), muat turun Kertas Putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.


Mendengar muzik

Gunakan aplikasi Muzik untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran anda.

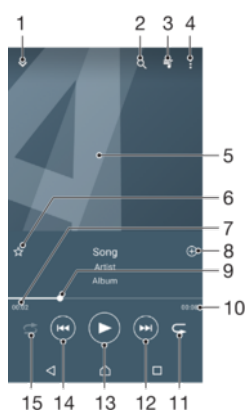

- 1 Minimumkan pemain skrin penuh
- 2 Cari semua lagu yang disimpan pada peranti anda
- 3 Lihat baris gilir main semasa
- 4 Lihat pilihan menu
- 5 Seni album (jika tersedia)
- 6 Tambah atau alih keluar lagu sebagai kegemaran
- 7 Masa berlalu bagi lagu semasa
- 8 Tambah lagu pada senarai main
- 9 Penunjuk kemajuan – seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik
- 10 Jumlah masa panjang lagu semasa
- 11 Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa
- 12 Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main, sentuh terus untuk memaju pantas dalam lagu semasa
- 13 Main atau jeda lagu
- 14 Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main, sentuh terus untuk memutar balik dalam lagu semasa

Skrin laman utama muzik

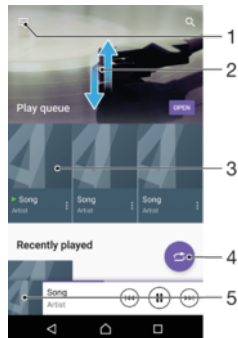

- 1 Ketik ☰ di penjuru kiri atas untuk membuka menu Muzik
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan
- 3 Mainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik
- 4 Mainkan semua lagu dalam mod susun semula
- 5 Kembali ke skrin pemain muzik

Untuk memainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik 🎵.
- 2 Ketik ☰.
- 3 Pilih kategori muzik.
- 4 Ketik lagu untuk memainkannya.

! Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Pastikan bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan bagi kandungan yang anda ingin gunakan.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu di dalam talian

- Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian ketik **Lebih lanjut mengenai ini**.
- 💡 Sumber dalam talian yang berkaitan dengan lagu boleh meliputi video di YouTube™, lirik lagu dan maklumat artis di Wikipedia.

Untuk mengedit maklumat muzik dan memuat turun seni album

- 1 Daripada aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian ketik **Edit music info**.
 - 2 Sunting maklumat seperti yang diinginkan.
 - 3 Untuk menetapkan atau memuat turun seni album, ketik ✎, kemudian buat pilihan.
 - 4 Setelah anda selesai, ketik **Simpan**.
- 💡 Anda juga boleh menetapkan seni album atau memuat turun secara automatik dalam menu Muzik, di bawah Tetapan.

Untuk melaraskan kelantangan audio

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk meminimumkan aplikasi Muzik


- Apabila lagu dimainkan, ketik 🏠 untuk pergi ke **Skrin utama**. Aplikasi Muzik kekal berjalan dalam latar belakang.

Untuk membuka aplikasi Muzik apabila aplikasi ini bermain dalam latar belakang

- Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, seret bar status ke bawah dan ketik aplikasi Muzik.
- Sebagai alternatif, dari **Skrin utama** anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik 🎵.

Menu muzik

Menu Muzik memberi anda gambaran keseluruhan semua lagu pada peranti anda. Dari sini, anda boleh mengurus album dan senarai main anda.

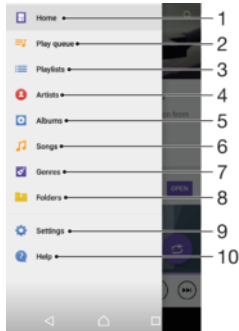

- 1 Kembali ke skrin laman utama Muzik
- 2 Lihat baris gilir main semasa
- 3 Semak imbas semua senarai main
- 4 Semak imbas semua artis
- 5 Semak imbas semua album
- 6 Semak imbas semua lagu
- 7 Semak imbas semua genre
- 8 Semak imbas semua folder
- 9 Buka menu tetapan untuk aplikasi Muzik
- 10 Buka menu sokongan untuk aplikasi Muzik

Untuk membuka menu Muzik

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰, kemudian cari dan ketik 🎵.
- 2 Ketik ☰.

Untuk kembali ke skrin utama Muzik

- Apabila menu Muzik dibuka, ketik **Laman Utama** atau hanya ketik pada skrin di sebelah kanan menu.

Untuk memadamkan lagu

- 1 Dari menu Muzik, semak imbas ke lagu yang anda ingin padamkan.
 - 2 Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik **Padam dari storan** dalam senarai yang kelihatan.
 - 3 Ketik **PADAM** untuk mengesahkan.
- ! Anda tidak boleh memadamkan lagu yang sedang dimainkan.

Senarai main

Pada skrin utama Muzik, anda boleh membuat senarai main anda sendiri daripada muzik yang disimpan pada peranti anda.

Untuk mencipta senarai main anda sendiri

- 1 Dari skrin utama Muzik, sentuh terus nama album atau lagu yang mahu ditambahkan pada senarai main.
 - 2 Dalam menu yang terbuka, ketik **Tambah ke senarai main > Wujudkan senarai main baru**.
 - 3 Masukkan nama untuk senarai main dan ketik **OK**.
- 💡 Anda juga boleh membuka menu skrin laman utama Muzik, ketik **Senarai main**, kemudian ketik **+** untuk mencipta senarai main baru.

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

- 1 Buka menu Muzik, kemudian ketik **Senarai main**.
- 2 Di bawah **Senarai main**, pilih senarai main yang hendak dibuka.
- 3 Jika anda mahu memainkan semua lagu, ketik sebarang lagu atau **Kocok semua**.

Untuk menambah lagu pada senarai main

- 1 Dari skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu atau album yang mahu ditambahkan pada senarai main.
- 2 Sentuh terus tajuk lagu atau album, kemudian ketik **Tambah ke senarai main**.
- 3 Ketik nama senarai main yang ingin anda tambahkan album atau lagu itu. Album atau lagu kini ditambahkan ke senarai main.

Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main

- 1 Dalam senarai main, sentuh terus tajuk lagu yang anda ingin alih keluar.
- 2 Ketik **Alih keluar daripada senarai main**.

Untuk memadamkan senarai main

- 1 Buka menu Muzik, kemudian ketik **Senarai main**.
 - 2 Sentuh terus senarai main yang anda ingin padamkan.
 - 3 Ketik **Padam**.
 - 4 Ketik **PADAM** untuk mengesahkan.
- ⚠️ Anda tidak boleh memadamkan senarai main pintar.

Berkongsi muzik

Untuk berkongsi lagu

- 1 Dari skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu atau album yang anda ingin kongsi.
 - 2 Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik **Share**.
 - 3 Pilih aplikasi daripada senarai, kemudian ikuti arahan pada paparan.
- 💡 Anda juga boleh berkongsi album dan senarai main dengan cara yang sama.

Mempertingkatkan bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan Penyama


- 1 Buka menu Muzik, kemudian ketik **Tetapan > Tetapan audio > Kesan bunyi > Penyama**.
- 2 Seret butang jalur frekuensi untuk melaraskan bunyi secara manual. Untuk memilih aturan praset, ketik **∨** untuk memilih aturan, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkannya.

Untuk menghidupkan ciri Bunyi keliling

- 1 Buka menu Muzik, kemudian ketik **Tetapan > Tetapan audio > Kesan bunyi > Bunyi sekeliling (VPT)**.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk memilih tetapan, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkan.



Mendengar radio

Radio FM dalam peranti anda berfungsi seperti mana-mana radio FM lain. Contohnya, anda boleh menyemak imbas dan mendengar stesen radio FM dan menyimpannya sebagai kegemaran. Anda perlu menyambungkan headset atau fon kepala berwayar pada peranti anda sebelum dapat menggunakan radio. Ini disebabkan headset atau fon kepala itu bertindak sebagai antena. Selepas salah satu peranti ini disambungkan, anda kemudiannya dapat mengalihkan audio ke speaker, jika diingini.

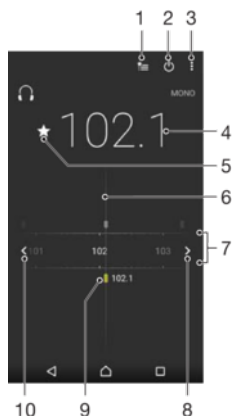

- 1 Senarai kegemaran
- 2 Butang hidup/mati radio
- 3 Lihat pilihan menu
- 4 Frekuensi talaan
- 5 Simpan atau alih keluar saluran sebagai kegemaran
- 6 Dail penala
- 7 Jalur frekuensi - seret ke kiri atau kanan untuk beralih antara saluran
- 8 Bergerak ke bahagian atas jalur frekuensi untuk mencari saluran
- 9 Saluran kegemaran yang disimpan
- 10 Bergerak ke bahagian bawah jalur frekuensi untuk mencari saluran


Untuk mendengar radio FM

- 1 Sambungkan headset atau set fon kepala pada peranti anda.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik . Saluran yang tersedia kelihatan apabila anda tatal melalui jalur frekuensi.
- ! Apabila anda memulakan radio FM, saluran tersedia kelihatan secara automatik. Sekiranya saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut muncul beberapa saat selepas anda mula mendengar saluran itu.




Untuk beralih antara saluran radio

- Seret jalur frekuensi ke kanan atau ke kiri.
- Sebagai alternatif, ketik anak panah pada salah satu sisi jalur untuk melompat ke isyarat radio jelas yang seterusnya.

Untuk memulakan carian baru untuk saluran radio

- 1 Apabila radio dibuka, ketik .
- 2 Ketik **Cari saluran**. Radio mengimbas seluruh jalur frekuensi dan menandakan semua saluran yang tersedia.

Untuk menukar bunyi radio ke speaker

- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
 - 2 Ketik **Main di pembesar suara**.
-  Untuk menukar semula bunyi ke headset berwayar atau fon kepala, tekan  dan ketik Mainkan dlm fon kepala.

Saluran radio kegemaran

Untuk menyimpan saluran sebagai kegemaran

- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin simpankan sebagai kegemaran.
- 2 Ketik ☆.
- 3 Masukkan nama dan pilih warna untuk saluran, kemudian tekan **Simpan**.

Untuk mendengar saluran radio kegemaran



- 1 Ketik .
- 2 Pilih satu pilihan.

Untuk mengalih saluran sebagai kegemaran


- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin alih keluar.
- 2 Ketik ★, kemudian ketik **PADAM**.

Tetapan bunyi radio

Untuk bertukar antara mod bunyi mono dan stereo


- 1 Apabila radio dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Dayakan bunyi stereo**.
- 3 Untuk mendengar radio dalam mod bunyi mono lagi, tekan  dan ketik **Paksa bunyi mono**.

Untuk memilih rantau radio

- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
- 2 Ketik **Tetapkan kawasan radio**.
- 3 Pilih pilihan.

Kamera

Mengambil foto dan merakam video

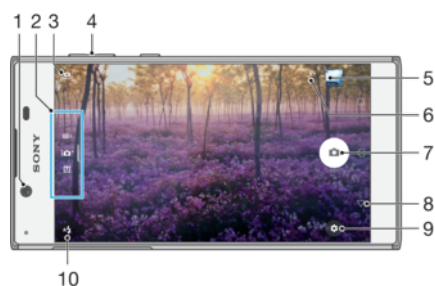

- 1 Lensa kamera depan
- 2 Pilih mod tangkapan
- 3 Tukar antara kamera depan dan kamera utama
- 4 Zum masuk atau zum keluar
- 5 Lihat foto dan video
- 6 Lokasi simpanan
- 7 Butang pengatup – Ambil foto atau rakam video
- 8 Undur selangkah atau keluar daripada kamera
- 9 Tetapan mod tangkapan
- 10 Tetapan denyar

Untuk mengambil foto dari skrin kunci

- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .
- 2 Untuk mengaktifkan kamera, sentuh terus dan seret ke mana sahaja.
- 3 Setelah kamera dibuka, ketik .

Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Halakan kamera ke arah subjek.
- 3 Ketik butang kamera pada skrin . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan butang kamera.

Untuk mengambil selfie menggunakan kamera depan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik .
- 3 Untuk mengambil foto, ketik butang kamera pada skrin .






Untuk menggunakan denyar kamera pegun

- 1 Apabila kamera dibuka, ketik .
- 2 Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.
- 3 Ambil foto.

Untuk menggunakan fungsi zum

- Apabila kamera dibuka, cubit atau regang pada skrin kamera.
- Anda juga boleh menggunakan kekunci kelantangan, menekan ke atas atau ke bawah. Untuk mendayakan fungsi ini, ketik , kemudian ketik **Lagi > Gnkn kkci K'ltgn sbg.**

Untuk merakam video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Jika mod kamera tidak dipilih, leretkan skrin untuk memilih .
- 3 Halakan kamera ke arah subjek.
- 4 Untuk mula merakam, ketik .
- 5 Untuk menjeda semasa merakam video, ketik . Untuk menyambung semula rakaman, ketik .
- 6 Untuk menghentikan rakaman, ketik .


Untuk menangkap foto semasa merakam video

- Untuk menangkap foto semasa merakam video, ketik . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan butang kamera.

Untuk melihat foto dan video anda

- 1 Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadam foto atau video

- 1 Cari foto atau video yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **PADAM** untuk mengesahkan.

Tetapan kamera umum

Gambaran keseluruhan mod tangkapan

Anda boleh memilih daripada pelbagai mod tangkapan. Hanya leret ke atas atau bawah pada skrin kamera untuk bertukar antaranya.

Manual

Laraskan tetapan kamera seperti resolusi, imbalan putih dan ISO secara manual.

Auto superior

Optimumkan tetapan anda supaya sesuai dengan apa-apa pemandangan.

Kamera video

Laraskan tetapan video secara manual supaya sesuai dengan apa-apa pemandangan.

Pengecaman muka auto

Kamera mengesan muka secara automatik dan menunjukkannya dengan bingkai. Bingkai berwarna menunjukkan muka yang telah dipilih untuk fokus. Fokus ditetapkan pada muka yang terdekat dengan pusat kamera. Anda juga boleh mengetik salah satu bingkai untuk memilih muka yang harus berada dalam fokus.

Tangkapan auto

Hidupkan tangkapan auto untuk mengambil gambar secara automatik menggunakan salah satu pilihan di bawah.


Pengatup Senyum

Gunakan teknologi Smile Shutter™ untuk menangkap foto muka apabila ia tersenyum. Kamera mengecam sehingga lima muka dan memilih satu muka untuk pengecaman senyuman dan fokus auto. Apabila muka yang dipilih tersenyum, kamera mengambil foto secara automatik.

Matikan



Apabila tangkapan auto mati, anda boleh mengambil foto menggunakan butang pengatup atau kekunci kamera.

Untuk mengambil foto menggunakan Smile Shutter™


- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik .
- 3 Cari dan ketik **Penangkapan auto > Pengatup Senyum**.
- 4 Halakan kamera pada subjek anda. Kamera memilih muka mana yang hendak difokuskan.
- 5 Muka muncul dalam bingkai berwarna dan foto diambil secara automatik sebaik sahaja senyuman dikesan.
- 6 Jika tiada senyuman dikesan, tekan butang pengatup untuk mengambil foto secara manual.

Menyimpan lokasi geografi foto

Dayakan fungsi Simpan lokasi untuk geotag foto anda - menyimpan anggaran lokasi geografi semasa anda merakam. Lokasi geografi ditentukan oleh rangkaian wayarles dan teknologi GPS.

Apabila  kelihatan pada skrin kamera, Menyimpan lokasi dihidupkan tetapi kedudukan geografi tidak ditemui. Apabila  kelihatan, Menyimpan lokasi dihidupkan dan kedudukan geografi tersedia, oleh itu lokasi geografi boleh ditambah ke foto anda. Sekiranya tiada satu pun daripada kedua-dua simbol ini kelihatan, Menyimpan lokasi dinyahdayakan.

Untuk menghidupkan geotag

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik .
- 3 Ketik **Lagi**, kemudian ketik penggelangsar di sebelah **Simpan lokasi** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.
- 4 Jika anda mendayakan geotag, anda digesa untuk mendayakan perkhidmatan Lokasi jika ia belum didayakan. Ketik **OK**, kemudian ketik penggelangsar **Lokasi**.

Tangkapan sentuh

Dengan Tangkapan sentuh, hanya ketik di mana sahaja pada skrin kamera untuk mengambil foto.

Hidupkan

Hanya kamera depan

Matikan

Sentuh untuk melaras

Sentuh skrin untuk memilih kawasan untuk difokuskan semasa mengambil gambar.

Fokus sahaja

Fokus dan kecerahan

- ! Fungsi ini tersedia dalam mod **Auto superior** sahaja.

Pratonton foto auto

Anda boleh memilih untuk melakukan pratonton foto sebaik sahaja anda menangkapnya.

Hidupkan

Selepas anda merakam foto, pratontonnya muncul di sudut kanan bawah skrin selama 3 saat.

Hanya kamera depan

Selepas anda merakam foto dengan kamera depan, pratontonnya muncul di sudut kanan bawah skrin selama 3 saat.

Matikan

Foto atau video disimpan selepas anda menangkapnya dan tiada pratonton kelihatan.

Gunakan kekunci Kelantangan sebagai

Anda boleh memilih cara anda ingin menggunakan kekunci kelantangan semasa mengambil foto.

Zum

Gunakan kekunci kelantangan untuk zum masuk atau zum keluar.

Kelantangan

Gunakan kekunci kelantangan untuk melaraskan kelantangan pemberitahuan, nada dering dan muzik.

Pengatup

Gunakan kekunci kelantangan untuk mengambil foto.

Bunyi

Apabila anda mengambil foto atau mula merakam video, Kamera membuat bunyi pengatup. Jika anda menggunakan pemasa diri, ia akan membuat satu siri bip untuk menandakan kiraan detik. Anda boleh memilih untuk menghidupkan atau mematikan bunyi-bunyi ini.

Storan data

Anda boleh memilih untuk menyimpan data anda pada kad SD yang boleh ditanggalkan atau pada storan dalaman peranti anda.

Internal storage

Foto atau video disimpan pada ingatan peranti.

SD card

Foto atau video disimpan pada kad SD.

Garisan grid

Anda boleh menggunakan garisan grid sebagai bantuan visual semasa tangkapan bagi membantu anda mencari komposisi yang betul untuk foto anda.

- 💡 Garisan grid hanya ditunjukkan pada skrin kamera semasa tangkapan dan tidak muncul dalam foto akhir.


Pelancar pantas

Gunakan tetapan Pelancar pantas untuk melancarkan kamera apabila skrin dikunci.


Lancarkan sahaja

Selepas anda menyeret  ke arah dalam, kamera utama dilancarkan daripada mod tidur.

Lancar dan tangkap

Selepas anda menyeret  ke arah dalam, kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur dan foto ditangkap.

Lancar dan rakam video

Selepas anda menyeret  ke arah dalam, kamera video dilancarkan daripada mod tidur dan memulakan rakaman.


Matikan

Untuk melaras warna dan kecerahan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik  > **Warna dan kecerahan**.
- 3 Seret penggelongsor ke kedudukan yang diingini untuk melaras warna dan kecerahan.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod Superior auto dan Kamera video.

Imbangan putih, fokus, dedahan dan kelajuan pengatup

Imbangan putih, yang hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**, laraskan imbangan warna mengikut keadaan pencahayaan. Anda juga boleh melaraskan dedahan secara manual dalam julat -2.0 EV hingga +2.0 EV. Contohnya, anda boleh meningkatkan kecerahan imej atau mengurangkan dedahan keseluruhan dengan mengetik kawalan tambah atau tolak sewajarnya apabila  dipaparkan. Fokus dan kelajuan pengatup boleh ditetapkan sama ada secara pelarasan manual atau automatik.

Imbangan putih **Auto**

Laras keseimbangan warna secara automatik.

Pijar

Laras keseimbangan warna untuk keadaan pencahayaan hangat, seperti di bawah mentol lampu.

Pendarfluor

Laras keseimbangan warna untuk pencahayaan berpendarfluor.

Siang hari

Laras keseimbangan warna untuk keadaan luar yang cerah.

Mendung

Laras keseimbangan warna untuk langit mendung.

Fokus AF



Laras fokus secara automatik.

Fokus MF



Laras fokus secara manual.

SS auto



Laras kelajuan pengatup secara automatik.


SS 1/8



Laras kelajuan pengatup secara manual.

Tetapan kamera pegun

Untuk melaraskan tetapan kamera pegun

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Untuk memaparkan semua tetapan, ketik .
- 3 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian sunting seperti yang diingini.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera pegun

Resolusi

Pilih antara beberapa resolusi dan nisbah aspek sebelum mengambil foto. Foto dengan resolusi yang lebih tinggi mempunyai kualiti yang lebih tinggi, tetapi memerlukan ingatan yang lebih banyak.

Kamera utama:

13MP

4096×3072 (4:3)

Resolusi 13 megapiksel dengan nisbah aspek 4:3. Sesuai untuk foto yang anda ingin lihat pada paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

10MP

4208×2368 (16:9)

Resolusi 10 megapiksel dengan nisbah aspek 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan skrin lebar.

Kamera depan:

5MP

2560×1920 (4:3)

Resolusi 5 megapiksel dengan nisbah aspek 4:3. Sesuai untuk foto yang anda ingin lihat pada paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

3MP

2560×1440 (16:9)

Resolusi 3 megapiksel dengan nisbah aspek 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada paparan skrin lebar.

Pemasa sendiri

Dengan pemasa sendiri, anda boleh mengambil foto tanpa memegang peranti. Gunakan fungsi ini untuk mengambil potret sendiri atau foto kumpulan dengan semua orang dalam foto. Anda juga boleh gunakan pemasa sendiri jika anda mahu elak menggoncangkan kamera semasa mengambil foto.

10 saat

Tetapkan tundaan 10 saat mengambil foto dari masa anda mengetik butang pengatup atau menekan kamera.

3 saat

Tetapkan tundaan 3 saat mengambil foto dari masa anda mengetik butang pengatup atau menekan kamera.

Matikan

Foto diambil sebaik sahaja anda mengetik butang pengatup atau menekan kekunci kamera.

Kesan kulit lembut

Anda boleh menghidupkan **Kesan kulit lembut** pada peranti anda untuk menjadikan tona kulit dilembutkan sedikit semasa mengambil selfie dalam mod tangkapan **Manual** dan **Auto superior**.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pemedang tilik, kamera menjejaknya untuk anda.

HDR

Gunakan tetapan HDR (High Dynamic Range/Julat Dinamik Tinggi) untuk mengambil foto bertentangan cahaya latar yang terang atau dalam keadaan apabila kontras tajam. HDR mengimbangkan kehilangan butiran dan menghasilkan gambar yang mewakili kawasan gelap dan juga cerah.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

ISO

Kepekaan ISO boleh ditetapkan untuk dilaraskan secara automatik atau boleh dilaraskan secara manual kepada julat tetapan kepekaan daripada 100 hingga 3200.

- ! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Permeteran

Fungsi ini menentukan dedahan seimbang secara automatik dengan mengukur jumlah cahaya yang terpancar pada subjek yang anda ingin tangkap.

Muka

Mengukur jumlah cahaya pada muka subjek anda dan melaraskan dedahannya supaya muka tidak terlalu gelap mahupun terlalu cerah.

Tengah

Menentukan tengah imej dan menetapkan dedahan berdasarkan kecerahan subjek di sana.

Titik


Melaraskan dedahan dalam bahagian subjek paling kecil yang anda ingin tangkap.

Sentuh

Laraskan dedahan ke bahagian subjek yang diingini apabila anda menyentuh skrin.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan **Manual**.

Denyar

Gunakan denyar untuk mengambil foto semasa keadaan pencahayaan tidak terang atau apabila terdapat cahaya latar. Pilihan berikut tersedia apabila anda mengetik ikon denyar  pada skrin kamera:

Auto

Kamera menentukan sama ada keadaan pencahayaan memerlukan penggunaan denyar atau tidak secara automatik.

Hidupkan denyar

Gunakan tetapan ini apabila latar belakang adalah lebih cerah daripada subjek. Tetapan ini mengalih keluar bayangan gelap yang tidak diingini.

Pengurangan 'red eye'

Mengurangkan warna merah mata semasa mengambil foto.

Matikan



Denyar dimatikan. Kadangkala, kualiti foto boleh menjadi lebih baik tanpa denyar, walaupun keadaan pencahayaan lemah. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan denyar memerlukan tangan yang stabil. Gunakan pemasa sendiri untuk mengelakkan foto yang kabur.

Lampu suluh

Denyar bersinar secara berterusan semasa mengambil gambar.

Tetapan kamera video

Untuk melaraskan tetapan kamera video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Leret pada skrin untuk memilih .
- 3 Untuk memaparkan tetapan, ketik .
- 4 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian lakukan perubahan anda.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera video

Resolusi video

Laraskan resolusi video untuk format yang berbeza. HD merujuk pada Definisi Tinggi, manakala FPS merujuk pada Bingkai Per Saat. Kadar FPS yang lebih tinggi memberikan video yang lebih lancar, pada kos saiz fail yang lebih besar.

Kamera utama:

HD penuh (30 fps)

1920×1080 (16:9)

Format Full HD (Definisi Tinggi Penuh) dengan 30 fps dan nisbah aspek 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan nisbah aspek 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Format VGA dengan nisbah aspek 4:3.

MMS

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format ini adalah terhad supaya fail video boleh muat dalam mesej multimedia.

Kamera depan:

HD Penuh

1920×1080 (16:9)

Format HD Penuh (Definisi Tinggi Penuh) dengan nisbah bidang 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan nisbah aspek 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Format VGA dengan nisbah aspek 4:3.

MMS

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format ini adalah terhad supaya fail video boleh muat dalam mesej multimedia.


Tangkapan auto (video)

Hidupkan tangkapan auto untuk mengambil gambar secara automatik semasa merakam video. Menggunakan ciri Smile shutter™, kamera menangkap gambar muka tersenyum secara automatik semasa anda terus merakam video anda.

Untuk menghidupkan Smile Shutter™ (video)

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik .
- 3 Cari dan ketik **Penangkapan auto (video) > Pengatup Senyum**.

Lampu

Gunakan suluh bagi menyediakan pencahayaan untuk video apabila keadaan pencahayaan ambien tidak terang atau apabila terdapat cahaya latar. Ikon denyar video  tersedia pada skrin kamera video. Ambil perhatian bahawa kadangkala kualiti video lebih baik tanpa cahaya walaupun keadaan pencahayaan kurang memuaskan.



Hidupkan



Matikan

Maklumat sokongan Kamera lebih lanjut

Gunakan menu Bantuan untuk mencari ujian berkaitan kamera dan maklumat lain yang berguna. Untuk mengakses sokongan, ikuti langkah-langkah di bawah.


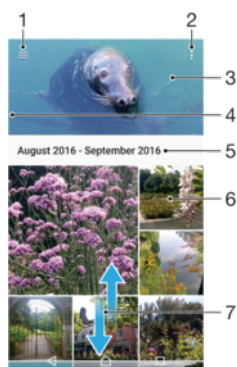
- 1 Buka aplikasi kamera.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Lagi > Bantuan**.

Foto dan video dalam Album

Melihat foto dan video

Gunakan aplikasi Album untuk melihat foto dan memainkan video yang telah anda ambil dengan kamera atau untuk melihat kandungan yang serupa, yang telah anda simpan ke peranti anda. Semua foto dan video dipaparkan dalam grid yang disusun mengikut kronologi.



- 1 Ketik ☰ untuk membuka menu skrin utama Album
- 2 Lihat pilihan menu
- 3 Tayangan slaid semua foto atau video anda atau yang anda tambah pada kegemaran
- 4 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Album
- 5 Tarikh item dalam kumpulan
- 6 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
- 7 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Untuk melihat foto dan video

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
 - 2 Cari dan ketik **Album**.
 - 3 Ketik foto atau video yang ingin anda lihat. Jika digesa, ketik ▶.
 - 4 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
- 💡 Untuk menetapkan skrin bagi memutar secara automatik apabila berpusing ke sisi, ketik **Putar kandungan skrin** di bawah **Tetapan > Paparan > Apabila peranti diputar**.
- ! Aplikasi Muzik mungkin tidak menyokong semua format fail. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang format fail yang disokong dan penggunaan fail multimedia (audio, imej dan video), muat turun Kertas Putih untuk peranti anda di www.sonymobile.com/support/.

Untuk menukar saiz imej kecil

- Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum keluar.


Untuk mengezum foto

- Apabila anda melihat foto, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau cantumkan bersama dua jari untuk zum keluar.


Untuk menonton tayangan slaid foto anda

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik ☰ > **Tayangan slaid** untuk mula memainkan semua foto dalam album.
- 2 Ketik foto untuk menamatkan tayangan slaid.

Untuk memainkan video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 2 Ketik .
- 3 Jika kawalan ulang main tidak dipaparkan, ketik skrin untuk memaparkannya. Untuk menyembunyikan kawalan, ketik skrin sekali lagi.

Untuk menjeda video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik video


- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Seret penanda bar perkembangan ke kiri untuk putar balik atau ke kanan untuk maju pantas.

Untuk melaraskan kelantangan bunyi video

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.



Menu skrin laman utama album

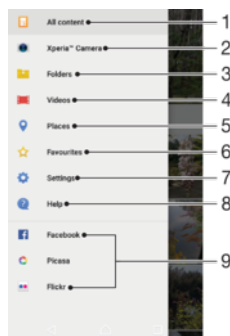Dari menu skrin utama Album, anda dapat menyemak imbas album foto anda, termasuk foto dan video yang diambil menggunakan kesan khas, serta kandungan yang anda kongsi dalam talian melalui perkhidmatan seperti Picasa™ dan Facebook. Sebaik sahaja anda dilog masuk ke platform tersebut, anda boleh menguruskan kandungan dan melihat imej dalam talian. Daripada aplikasi Album, anda turut boleh menambahkan geoteg pada foto, melaksanakan tugas penyuntingan asas dan menggunakan kaedah seperti teknologi wayarles Bluetooth® dan e-mel untuk berkongsi kandungan.



- 1 Kembali ke skrin laman utama aplikasi Album untuk melihat semua kandungan
- 2 Lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda
- 3 Lihat semua foto dan video yang disimpan pada peranti anda dalam folder yang berbeza.
- 4 Lihat semua video yang disimpan pada peranti anda
- 5 Lihat foto anda pada peta atau dalam mod Glob
- 6 Lihat foto dan video kegemaran anda
- 7 Buka menu tetapan untuk aplikasi Album
- 8 Buka sokongan web
- 9 Lihat foto daripada perkhidmatan dalam talian

Untuk melihat foto daripada perkhidmatan dalam talian dalam Album


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Album**, kemudian ketik .
- 3 Ketik perkhidmatan dalam talian yang dikehendaki, kemudian ikut arahan pada skrin untuk bermula. Semua album dalam talian yang tersedia, yang telah anda muat naik ke perkhidmatan itu akan dipaparkan.
- 4 Ketik sebarang album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik foto dalam album itu.
- 5 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Berkongsi dan mengurus foto dan video

Anda boleh berkongsi foto dan video yang anda telah simpan pada peranti anda. Anda juga boleh menguruskannya dengan cara yang berbeza. Contohnya, anda boleh mengendalikan foto dalam kelompok, padam foto dan pautkannya pada kenalan. Jika anda mempunyai banyak foto yang disimpan pada peranti, anda digalakkan agar kerap memindahkan foto ke komputer atau peranti storan luaran bagi mengelakkan kehilangan data yang tidak dijangka. Selain itu, ia juga mengosongkan lebih banyak ruang pada peranti anda. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 40.

- ! Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak cipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail terlalu besar.


Untuk berkongsi foto atau video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu kongsi.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 3 Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut langkah untuk menghantarnya.


Untuk menggunakan foto sebagai gambar kenalan

- 1 Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Gunakan sebagai** > **Contact photo**.
- 2 Pilih satu kenalan, kemudian sunting foto seperti yang diinginkan.
- 3 Ketik **Simpan**.


Untuk menggunakan foto sebagai hias latar

- 1 Semasa anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  > **Gunakan sebagai** > **Hias latar**.
- 2 Ikut arahan pada skrin anda.


Untuk memutar foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Putar**, kemudian buat pilihan. Foto disimpan dalam orientasi baru.

Untuk memadam foto atau video

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Ketik **PADAM**.


Untuk mengendalikan sekelompok foto atau video dalam Album

- 1 Semasa melihat imej kecil foto dan video dalam Album, sentuh dan tahan item sehingga ia diserlahkan.
- 2 Ketik item lain yang anda ingin kendalikan untuk memilihnya. Jika anda mahu memilih semua item, ketik ; kemudian ketik **Pilih semua**.
- 3 Gunakan alat dalam bar alat untuk mengendalikan item yang anda pilih.




Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto

Anda boleh menyunting dan menggunakan kesan pada foto asal yang anda ambil dengan kamera anda. Contohnya, anda boleh menukar kesan cahaya. Selepas anda menyimpan foto yang disunting, versi asal foto yang tidak ditukar kekal pada peranti anda.




Untuk menyunting foto

- Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .



Untuk memangkas foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik  > **Pangkas**.
- 4 Ketik **Pangkas** untuk membuat pilihan.
- 5 Untuk melaraskan bingkai pangkasan, sentuh terus tepi bingkai pangkasan. Apabila bulatan di bahagian tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk mensaiz semula bingkai.
- 6 Untuk mensaiz semula semua sisi bingkai pangkasan pada masa yang sama, sentuh terus salah satu daripada empat sisi. Apabila bulatan di bahagian tepi hilang, seret sudut sewajarnya.
- 7 Untuk memindahkan bingkai pangkasan ke kawasan lain pada foto, sentuh terus bahagian dalam bingkai, kemudian seretnya ke kedudukan yang dikehendaki.
- 8 Ketik .
- 9 Untuk menyimpan salinan foto yang dipangkas, ketik **Simpan**.



Untuk menggunakan kesan khas pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik  atau , kemudian buat pilihan.
- 4 Sunting foto seperti yang dikehendaki, kemudian ketik **Simpan**.



Untuk menambahkan kesan bingkai foto pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Untuk menyelaraskan tetapan cahaya bagi foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik , kemudian pilih pilihan dan sunting seperti yang dikehendaki.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Untuk menetapkan tahap penepuan warna dalam foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .
- 2 Jika digesa, pilih **Penyunting foto**.
- 3 Ketik , kemudian buat pilihan.
- 4 Untuk menyimpan salinan foto yang disunting, ketik **Simpan**.

Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video

Anda boleh menyunting video yang telah anda rakam dengan kamera anda. Sebagai contoh, anda boleh memangkas video mengikut panjang yang diinginkan atau melaraskan

kelajuan video. Selepas anda menyimpan video yang disunting, versi asal video yang tidak ditukar kekal pada peranti anda.

Untuk memangkas video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda sunting.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik
- 3 Jika digesa, pilih **Editor Video** kemudian ketik **Potong**.
- 4 Untuk mengalihkan bingkai pangkas ke bahagian lain garis masa, sentuh terus sisi bingkai pangkas dan seretnya ke kedudukan yang dikehendaki, kemudian ketik **Guna**.
- 5 Untuk menyimpan salinan video yang dipangkas, ketik **Simpan**.

Untuk melaraskan kelajuan video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik
- 3 Jika digesa, pilih **Editor Video** kemudian ketik **Kelajuan**.
- 4 Buat pilihan, kemudian sentuh terus sisi garis masa dan seretnya ke kedudukan yang diinginkan dan ketik **Guna**.
- 5 Untuk menyimpan salinan video yang disunting, ketik **Simpan**.

Untuk menangkap foto daripada video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik
- 3 Jika digesa, pilih **Editor Video** kemudian ketik **Tangkapan Foto**.
- 4 Dengan bantuan anak panah, atau dengan menyeret penanda pada bar kemajuan, pilih bingkai yang diutamakan yang ingin anda tangkap, kemudian ketik **Simpan**.

Menyembunyikan foto dan video

Anda boleh menyembunyikan sebarang foto dan video dari skrin utama Album. Setelah foto dan video disembunyikan dari skrin utama Album, foto dan video itu hanya dapat dilihat dari folder Tersembunyi.

Untuk menyembunyikan foto atau video

- 1 Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu sembunyikan.
- 2 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik
- 3 Ketik **Sembunyikan** > **OK**.

Untuk melihat foto dan video anda yang tersembunyi

- 1 Dalam Album, ketik , kemudian ketik **Tersembunyi**.
- 2 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
- 3 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Untuk menyahsembunyikan foto atau video

- 1 Dalam Album, ketik , kemudian ketik **Tersembunyi**.
- 2 Ketik foto atau video yang anda mahu nyahsembunyikan.
- 3 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik
- 4 Ketik **Jangan sembunyi**.



Melihat foto anda pada peta

Menambahkan maklumat lokasi pada foto dirujuk sebagai geoteg. Anda boleh melihat dan mengeteg foto anda pada peta dan menunjukkan kepada rakan dan keluarga akan lokasi anda semasa anda mengambil foto tertentu. Lihat *Menyimpan lokasi geografi foto* pada halaman 98 untuk mendapatkan maklumat lanjut.







- 1 Lihat foto yang digeoteg dalam paparan Glob
- 2 Cari lokasi pada peta
- 3 Lihat pilihan menu
- 4 Ketik dua kali untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar. Seret untuk melihat bahagian lain peta
- 5 Sehimpunan foto atau video digeoteg dengan lokasi yang sama
- 6 Imej kecil himpunan foto atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihatnya dalam skrin penuh

Untuk menambah atau menyunting geoteg foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan bar alat.
 - 2 Ketik , kemudian ketik **Tambah geotag** atau **Sunting geotag** untuk membuka skrin peta.
 - 3 Ketik pada peta untuk menetapkan lokasi untuk foto.
 - 4 Untuk menetapkan semula lokasi foto, ketik lokasi baru pada peta.
 - 5 Setelah anda selesai, ketik **OK**.
-  Jika anda telah menghidupkan pengesanan lokasi dan mengaktifkan geoteg pada kamera, anda boleh terus mengeteg foto anda untuk dilihat pada peta pada masa akan datang

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Album**.
 - 3 Ketik , kemudian ketik **Tempat**.
 - 4 Ketik foto yang anda mahu lihat pada peta.
-  Jika beberapa foto diambil di tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta. Jumlah foto kelihatan di sudut atas sebelah kanan, contohnya . Untuk melihat semua foto dalam himpunan, ketik foto halaman depan dan kemudian ketik salah satu imej kecil di bahagian bawah skrin.


Untuk melihat foto yang digeoteg pada glob

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Album**.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Tempat** > .
- 4 Ketik foto yang anda mahu lihat di glob.

Untuk menukar geoteg foto

- 1 Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh terus foto sehingga bingkainya bertukar biru, kemudian ketik lokasi yang dikehendaki pada peta.
- 2 Ketik **OK**.

Untuk menukar paparan peta


- Semasa melihat peta dalam Album, ketik ; kemudian tukar antara **Paparan klasik** dan **Paparan satelit**.

Video

Aplikasi Video

Gunakan aplikasi Video untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah anda simpan atau muat turun ke peranti anda. Aplikasi juga bertindak sebagai panduan program TV dengan pilihan untuk menunjukkan maklumat program terperinci dan kandungan berkaitan, termasuk kiriman media sosial mengenai program yang anda minat. Anda boleh menggunakan aplikasi sebagai alat kawalan jauh yang berfungsi sepenuhnya dengan peranti rumah anda yang serasi. Anda dapat memainkan filem anda pada peranti lain yang disambungkan pada rangkaian yang sama atau disimpan dalam awan juga.

- ! Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Video. Ketersediaan panduan program TV dan alat kawalan jauh berbeza mengikut pasaran dan peranti yang bersambung.

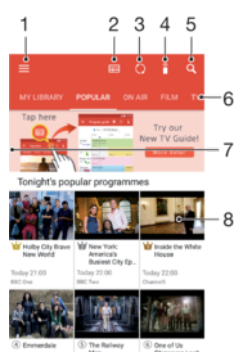



- 1 Ketik ≡ untuk membuka menu skrin laman utama Video
- 2 Lihat panduan rancangan
- 3 Muat semula kandungan
- 4 Alat Kawalan jauh
- 5 Cari kandungan
- 6 Tukar antara melihat kandungan pustaka anda, Program popular, Program siaran langsung, Filem, Siri TV dan Program yang disyorkan.
- 7 Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu, menyemak imbas kandungan dan melaras tetapan
- 8 Ketik program untuk mendapatkan maklumat terperinci dan kandungan berkaitan

Untuk menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh





Untuk menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh dengan peranti rangkaian rumah anda yang serasi, anda perlu menjadikan dua peranti berpasangan dahulu. Untuk melakukan ini, kedua-dua peranti perlu disambungkan ke rangkaian yang sama. Untuk maklumat lanjut mengenai peranti serasi, lawat *Senarai peranti yang serasi*.

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik 🌐, kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik ≡ untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Add device**.
- 3 Pilih peranti rumah daripada senarai.
- 4 Masukkan nombor pendaftaran yang ditunjukkan pada peranti rumah dan ikut arahan untuk menyelesaikan berpasangan.
- 5 Selepas berjaya berpasangan, ikon 📺 untuk fungsi alat kawalan jauh muncul. Anda kini boleh menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh kefungsiannya sepenuhnya untuk peranti rumah.


Untuk menukar tetapan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Tukar tetapan seperti yang dikehendaki.


Untuk memainkan video

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video tidak dipaparkan pada skrin, ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.
- 3 Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.
- 4 Untuk menjedakan main, ketik . Untuk menyambung semula main, ketik .
- 5 Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas, seret penanda bar kemajuan ke kanan.

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

- 1 Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik  > **Audio settings**, kemudian tukar tetapan seperti yang diinginkan.

Untuk berkongsi video

- 1 Apabila video dimainkan, ketik ; kemudian ketik **Kongsi**.
- 2 Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih kemudian ikut arahan yang disediakan.



Memindahkan kandungan video ke peranti anda

Sebelum anda mula menggunakan aplikasi Video, anda digalakkan supaya memindahkan fail, rancangan TV dan kandungan video yang lain ke peranti anda dari peranti lain, seperti komputer. Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kandungan anda:




- Untuk Windows® sahaja: Sambungkan peranti ke komputer menggunakan kabel USB Type-C™, kemudian seret dan lepaskan fail video terus menggunakan aplikasi pengurus fail pada komputer. Lihat *Mengurus fail menggunakan komputer* pada halaman 40.
- Jika anda memiliki PC atau komputer Apple® Mac®, gunakan Xperia™ Companion untuk menguruskan kandungan dan memindahkan fail video ke peranti anda.

Menguruskan kandungan video

Untuk melihat maklumat fail

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Peranti mudah alih**.
- 3 Semak imbas menerusi kategori yang berbeza dan cari video yang diinginkan.
- 4 Ketik imej kecil video.

Untuk memadamkan video






- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Video**.
- 2 Ketik  untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik **Peranti mudah alih**.
- 3 Semak imbas menerusi kategori yang berbeza dan cari video yang diinginkan.
- 4 Ketik imej kecil video, kemudian ketik .
- 5 Ketik **Delete** sekali lagi untuk mengesahkan.

Kesambungan







Memaparkan fail pada peranti lain menggunakan Cast

Anda boleh menolak kandungan media dari peranti anda ke peranti lain yang bersambung ke rangkaian Wi-Fi yang sama. Peranti penerimaan mestilah dapat berfungsi sebagai peranti Digital Media Renderer (DMR) dan memainkan kandungan yang diterima dari peranti anda. TV atau PC yang menjalankan Windows® 7 atau lebih tinggi ialah contoh peranti DMR.

Untuk memaparkan foto atau video pada peranti klien menggunakan Cast

- 1 Pastikan anda sudah menyediakan peranti klien DMR dengan betul dan ia disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Album**.
 - 4 Semak imbas dan buka foto atau video yang anda mahu lihat.
 - 5 Leret ke bawah bar status dengan dua jari, kemudian ketik  dan pilih peranti yang anda ingin kongsi kandungan.
 - 6 Untuk berhenti berkongsi foto atau video dengan peranti klien, ketik  dan kemudian, pilih **Berhenti menghantar**.
-  Anda juga boleh melihat peranti Google Cast ditunjukkan pada senarai apabila mengetik .

Untuk memainkan runut muzik pada peranti klien menggunakan Cast

- 1 Pastikan anda sudah menyediakan peranti klien DMR dengan betul dan ia disambungkan ke rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti anda.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 3 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke runut yang anda mahu kongsi, kemudian ketik runut itu.
 - 4 Ketik  dan pilih peranti klien untuk berkongsi kandungan anda. Runut mula dimainkan pada peranti yang anda pilih.
 - 5 Untuk memutuskan sambungan daripada peranti klien, ketik  dan kemudian, pilih **Berhenti menghantar**.
-  Anda juga boleh melihat peranti Google Cast ditunjukkan pada senarai apabila mengetik .

NFC

Gunakan Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communications - NFC) untuk berkongsi data dengan peranti lain seperti video, foto, alamat halaman web, fail muzik atau kenalan. Anda juga boleh menggunakan NFC untuk mengimbas teg yang memberikan anda maklumat lanjut mengenai produk atau perkhidmatan serta teg yang mengaktifkan fungsi tertentu pada peranti anda.

NFC ialah teknologi wayarles dengan julat maksimum satu sentimeter, jadi, peranti yang berkongsi data mesti dirapatkan. Sebelum anda boleh menggunakan NFC, anda mesti menghidupkan fungsi NFC terlebih dahulu dan skrin peranti anda hendaklah aktif.

Kawasan pengesanan NFC terletak di belakang peranti. Pegang peranti anda rapat dengan peranti lain atau pembaca NFC supaya kawasan pengesanan NFC saling bersentuhan.





- ! NFC mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau. Menggunakan aplikasi tertentu, sesetengah fungsi NFC boleh didayakan walaupun semasa peranti dimatikan. Sila ambil perhatian bahawa tidak semua peranti menyokong ciri ini.




Untuk mendayakan atau menyahdayakan fungsi NFC

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi**.
- 3 Ketik penggelangsar **NFC**.


Untuk berkongsi kenalan dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahawa kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif dan tidak dikunci.
- 2 Untuk melihat kenalan, pergi ke **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 3 Ketik kenalan yang anda ingin kongsi.
- 4 Pegang peranti anda dan peranti penerima dekat antara satu sama lain supaya kawasan pengesanan NFC bagi setiap peranti yang bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil kenalan dipaparkan.
- 5 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 6 Apabila pemindahan selesai, maklumat kenalan disimpan pada skrin peranti penerima dan juga dipaparkan pada skrinnya.



Untuk berkongsi fail muzik dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahawa kedua-dua peranti anda dan peranti penerima telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif dan tidak dikunci.
- 2 Untuk membuka aplikasi Muzik, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 3 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu kongsi.
- 4 Ketik trek untuk memainkannya. Kemudiannya anda boleh mengetik  untuk menjedakan trek. Pemindahan berfungsi sama ada trek dimainkan ataupun dijeda.
- 5 Pastikan trek dipaparkan pada skrin penuh.
- 6 Pegang peranti anda dan peranti penerima dekat antara satu sama lain supaya kawasan pengesanan NFC bagi setiap peranti yang bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil trek muncul.
- 7 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 8 Apabila pemindahan selesai, fail muzik disimpan pada skrin peranti penerima.
- 9 Untuk memaparkan fail muzik, ketik dua kali bar status untuk membuka panel Pemberitahuan dan kemudian, ketik **Pancar selesai**.

Untuk berkongsi foto atau video dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahawa kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif dan tidak dikunci.
- 2 Untuk melihat foto dan video pada peranti anda, pergi ke **Skrin utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Album** .
- 3 Ketik foto atau video yang ingin anda kongsi.
- 4 Pegang peranti anda dan peranti penerima dekat antara satu sama lain supaya kawasan pengesanan NFC bagi setiap peranti yang bersentuhan. Apabila peranti menyambung, imej kecil foto atau video kelihatan.
- 5 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 6 Apabila pemindahan selesai, foto atau video disimpan pada skrin peranti penerima.

Untuk berkongsi alamat web dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahawa kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif dan tidak dikunci.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Untuk membuka pelayar web, cari dan ketik .
- 4 Muatkan laman web yang anda mahu kongsi.
- 5 Pegang peranti anda dan peranti penerima dekat antara satu sama lain supaya kawasan pengesanan NFC bagi setiap peranti yang bersentuhan. Apabila peranti bersambung, imej kecil halaman web dipaparkan.
- 6 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 7 Apabila pemindahan selesai, laman web dipaparkan pada skrin peranti penerima.

Mengimbas tag NFC

Peranti anda boleh mengimbas pelbagai jenis tag NFC untuk menerima maklumat tambahan, seperti alamat web. Sebagai contoh, ia boleh mengimbas tag dibenam pada poster, pada iklan papan iklan atau bersebelahan produk dalam kedai runcit.

Untuk mengimbas tag NFC

- 1 Pastikan peranti anda telah menghidupkan fungsi NFC dan skrin aktif dan tidak dikunci.
- 2 Letakkan peranti anda pada tag supaya kawasan pengesanan NFC menyentuhnya. Peranti anda mengimbas tag dan memaparkan kandungan yang dikumpulkan. Ketik kandungan tag untuk membukanya.

Menyambung ke peranti serasi NFC

Anda boleh menyambungkan peranti anda ke peranti serasi NFC yang lain dikeluarkan oleh Sony, seperti speaker atau fon kepala. Apabila mewujudkan sambungan jenis ini, rujuk panduan peranti yang serasi untuk mendapatkan maklumat lanjut.


- ! Anda perlu mengaktifkan Wi-Fi atau Bluetooth pada kedua-dua peranti untuk sambungan berfungsi.

Teknologi wayarles Bluetooth®

Gunakan fungsi Bluetooth® untuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth® yang lain atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Sambungan Bluetooth® berfungsi dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan jarak 10 meter (33 kaki), tanpa objek padu di antaranya. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain secara manual.

- ! Kesalingoperasian dan keserasian antara peranti Bluetooth® berbeza-beza.
- 💡 Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh menukar tetapan Bluetooth® dan penukaran itu melibatkan semua pengguna.


Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi Bluetooth®

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Ketik penggelangsar **Bluetooth** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Menamakan peranti anda

Anda boleh menamakan peranti anda. Nama ini ditunjukkan kepada peranti lain selepas anda menghidupkan fungsi Bluetooth dan peranti ditetapkan pada kelihatan.

Untuk memberi nama kepada peranti anda

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan.
- 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Ketik **:** > **Namakan semula peranti ini**.
- 5 Masukkan nama untuk peranti anda.
- 6 Ketik **NAMAKAN SEMULA**.

Berpasangan dengan peranti Bluetooth® yang lain


Apabila anda memasang peranti anda dengan peranti lain, anda boleh menyambungkan peranti anda ke set kepala Bluetooth® atau kit kereta Bluetooth®, contohnya, dan menggunakan peranti lain ini untuk berkongsi muzik.

Setelah anda memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® yang lain, peranti anda mengingati pasangannya ini. Apabila memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® untuk kali pertama, anda mungkin perlu memasukkan kod laluan. Peranti anda akan cuba menggunakan kod laluan generik 0000 secara automatik. Jika ini tidak berjaya, rujuk panduan pengguna untuk peranti Bluetooth® anda bagi mendapatkan kod laluan peranti. Anda tidak perlu memasukkan semula kod laluan selepas ini apabila anda bersambung ke peranti Bluetooth® yang pernah dipasangkan.

! Sesetengah peranti Bluetooth®, contohnya, kebanyakan set kepala Bluetooth®, menghendaki anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain itu.

💡 Anda boleh memasang peranti anda dengan beberapa peranti Bluetooth® tetapi anda hanya boleh bersambung ke satu profil Bluetooth® sahaja pada masa yang sama.

Untuk membuat memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu jadikan pasangan telah mengaktifkan fungsi Bluetooth® dan boleh dilihat pada peranti Bluetooth® lain.
- 2 Dari **Skrin utama** peranti anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Ketik penggelangsar **Bluetooth** untuk mendayakan fungsi tersebut. Senarai peranti Bluetooth® yang tersedia kelihatan.
- 5 Ketik peranti Bluetooth® yang anda ingin jadikan pasangan.
- 6 Masukkan kod laluan, jika perlu, atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti.

Untuk menyambungkan peranti anda ke peranti Bluetooth® lain

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Ketik peranti Bluetooth® yang anda ingin sambungkan.

Untuk memisahkan pasangan peranti Bluetooth®


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Di bawah **Peranti pasangan**, ketik  bersebelahan nama peranti yang anda mahu pisahkan pasangan.
- 4 Ketik **LUPA**.

Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth®

Gunakan teknologi Bluetooth® untuk berkongsi item dengan peranti serasi Bluetooth® yang lain seperti telefon atau komputer. Anda boleh menghantar dan menerima jenis item berikut:

- Foto dan video
- Muzik dan fail audio lain
- Laman web

Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth®

- 1 **Peranti yang menerima:** Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan dan bahawa peranti tersebut boleh dilihat oleh peranti Bluetooth® yang lain.
- 2 **Peranti yang menghantar:** Buka aplikasi yang mengandungi item yang anda mahu hantar, dan tatal ke item.
- 3 Bergantung pada aplikasi dan item yang anda hendak hantar, anda mungkin perlu, contohnya, menyentuh terus item, buka item dan tekan .
- 4 Pilih **Bluetooth**.
- 5 Hidupkan Bluetooth® jika anda digesa melakukannya.
- 6 Ketik nama peranti yang menerima.
- 7 **Peranti yang menerima:** Jika digesa, terima sambungan tersebut.
- 8 **Peranti yang menghantar:** Jika digesa, sahkan pemindahan ke peranti yang menerima.
- 9 **Peranti yang menerima:** Terima item masuk.

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth®


- 1 Pastikan fungsi Bluetooth® dihidupkan dan kelihatan kepada peranti Bluetooth® lain.
- 2 Peranti menghantar kini mula menghantar data ke peranti anda.
- 3 Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau sahkan kod laluan yang dicadangkan.
- 4 Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk pada peranti anda, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 5 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 6 Untuk melihat kemajuan pemindahan, seret bar status ke bawah.
- 7 Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan yang berkaitan.

Untuk melihat fail yang anda terima menggunakan Bluetooth®

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Tekan  dan pilih **Tunjukkan fail yang diterima**.

Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda


Google Search & Now

Gunakan aplikasi Google untuk membuat carian di Internet. Anda juga boleh menayangkan suapan untuk kemas kini tetap – contohnya, anda boleh mendapatkan maklumat trafik sebelum berulang-alik ke tempat kerja, mencari restoran popular di kawasan anda, melihat skor semasa pasukan kegemaran anda dan banyak lagi. Aplikasi tersebut boleh diakses dengan mengetik  dalam senarai aplikasi atau anda boleh menyediakan anak tetingkap di Skrin utama anda untuk akses cepat dan pembacaan mudah.

Untuk menayangkan atau menyahdayakan Suapan anda

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Google > Cari > Suapan anda**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk menayangkan atau menyahdayakan suapan tersebut.

Untuk menyimpan anak tetingkap pada Skrin utama untuk Google Search & Now

- 1 Sentuh terus mana-mana kawasan pada Skrin utama anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik , kemudian ketik penggelangsar **Suapan Google**.
 - 3 Anda kini boleh meleret ke anak tetingkap paling kiri pada skrin Laman Utama untuk mengakses antara muka Google Search & Now.
- ! Jika anda menyediakan anak tetingkap paling kiri untuk Google Search & Now, anak tetingkap skrin Laman Utama tidak boleh diubah dan anak tetingkap tambahan tidak boleh ditambahkan ke kiri. Hanya anak tetingkap paling kiri yang boleh disimpan.

Menggunakan peranti anda sebagai dompet

Anda boleh menggunakan peranti anda untuk membayar pembelian barangan tanpa mencapai dompet sebenar anda dan menguruskan semua perkhidmatan pembayaran di satu tempat. Semasa membuat bayaran, jangan lupa untuk menghidupkan fungsi NFC sebelum anda menyentuh peranti anda ke pembaca kad. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai NFC, lihat *NFC* pada halaman 112.

- ! Pembayaran dimulakan NFC hanya disokong apabila kad SIM yang didayakan NFC dimasukkan ke dalam slot kad SIM 1. Perkhidmatan pembayaran mudah alih juga mungkin tidak tersedia di kawasan anda.

Untuk menguruskan perkhidmatan pembayaran

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Ketuk & bayar**. Satu senarai perkhidmatan pembayaran muncul.
- 3 Uruskan perkhidmatan pembayaran seperti yang diinginkan, contohnya, anda boleh mengubah perkhidmatan pembayaran lalai anda.

Perjalanan dan peta

Menggunakan perkhidmatan lokasi

Perkhidmatan lokasi membolehkan aplikasi seperti Peta dan kamera menggunakan maklumat daripada rangkaian mudah alih atau Wi-Fi anda serta maklumat Sistem Kedudukan Sejagat (GPS) untuk menentukan kedudukan anggaran anda. Jika anda tidak berada dalam garisan penglihatan jelas satelit GPS, peranti anda boleh menentukan lokasi anda menggunakan fungsi Wi-Fi. Dan jika anda tidak berada dalam liputan rangkaian, peranti anda boleh menentukan lokasi anda menggunakan rangkaian mudah alih anda.

Bagi menggunakan peranti anda untuk mencari lokasi anda, anda perlu mendayakan perkhidmatan lokasi.

- ! Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila anda bersambung ke Internet dari peranti anda.

Untuk mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lokasi**, kemudian ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi.

Memperbaiki ketepatan GPS

Kali pertama anda menggunakan fungsi GPS dalam peranti anda, ia boleh mengambil masa beberapa minit untuk lokasi anda ditemui. Untuk membantu carian, pastikan anda mempunyai pandangan langit yang jelas. Berdiri tegak dan jangan lindungi antena GPS (kawasan yang diserlahkan dalam imej). Isyarat GPS boleh melepasi awan dan plastik, tetapi tidak melalui objek pejal seperti bangunan dan gunung. Jika lokasi anda tidak dijumpai selepas beberapa minit, bergerak ke lokasi lain.



Google Maps™ dan navigasi

Gunakan Google Maps™ untuk menjejaki lokasi semasa anda, melihat situasi trafik masa nyata dan menerima arah terperinci ke destinasi anda.

Aplikasi Google Maps™ memerlukan sambungan Internet apabila digunakan dalam talian. Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila anda bersambung ke Internet dari peranti anda. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini, pergi ke <http://support.google.com> dan klik pautan “Peta untuk mudah alih”.

- ! Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

Untuk menggunakan Google Maps™


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Google > Peta**.

Menggunakan trafik data semasa mengembara

Apabila anda mengembara di luar rangkaian mudah alih asal, anda mungkin perlu mengakses Internet dengan menggunakan trafik data mudah alih. Jika ya, anda perlu mengaktifkan perayauan data pada peranti anda. Anda mungkin akan dikenakan caj bayaran tambahan apabila anda mengaktifkan perayauan data. Anda disyorkan supaya menyemak caj bayaran penghantaran data yang berkaitan terlebih dahulu.

- ! Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan perayauan data.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan perayauan data

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih**.
 - 3 Pilih kad SIM.
 - 4 Ketik penggelangsar **Perayauan data** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.
- ! Anda tidak boleh mengaktifkan perayauan data semasa trafik data dimatikan.

Mod pesawat

Dalam mod Pesawat, rangkaian dan penghantar terima radio dimatikan untuk mengelakkan gangguan pada peralatan sensitif. Walau bagaimanapun, anda masih boleh membuat panggilan kecemasan, bermain permainan, mendengarkan muzik, menonton video dan kandungan lain, selagi kesemua kandungan ini disimpan pada kad memori atau storan dalaman anda. Anda juga boleh diberitahu melalui makluman, jika penggera makluman diaktifkan.

- 💡 Penggunaan bateri akan berkurang apabila mod Pesawat dihidupkan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan mod Pesawat


- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi**.
- 3 Ketik penggelangsar **Mod pesawat**.

Jam dan Kalendar

Kalendar

Gunakan aplikasi Kalendar untuk menguruskan jadual masa anda. Jika anda telah mendaftar masuk dan menyelaraskan peranti anda dengan satu atau beberapa akaun dalam talian yang mengandungi kalendar, contohnya akaun Google™ anda, maka peristiwa kalendar daripada akaun ini juga akan dipaparkan dalam aplikasi Kalendar. Anda boleh memilih kalendar yang ingin anda sepadukan dalam paparan Kalendar gabungan.

Apabila masa janji temu hampir tiba, peranti anda akan memainkan bunyi pemberitahuan untuk mengingatkan anda.

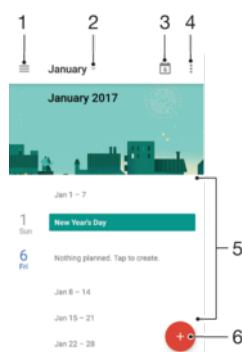

- 1 Akses tetapan, pilih jenis paparan dan kalendar yang anda ingin lihat
- 2 Akses gambaran keseluruhan bulan semasa
- 3 Kembali ke tarikh semasa
- 4 Akses pilihan lain
- 5 Tatal ke atas atau ke bawah untuk menyemak imbas kalendar
- 6 Tambahkan entri kalendar


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kalendar

- Apabila aplikasi Kalendar dibuka, ketik ≡, kemudian cari dan ketik **Bantuan & maklum balas**.

Jam



And boleh menetapkan satu atau beberapa penggera dan menggunakan sebarang fail bunyi yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak berbunyi jika peranti anda dimatikan.

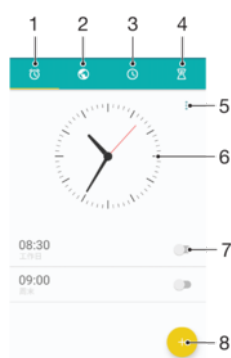Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama seperti format yang anda pilih untuk tetapan masa umum anda, contohnya, 12 jam atau 24 jam.



- 1 Akses tab penggera
- 2 Akses tab jam dunia
- 3 Akses tab jam randik
- 4 Akses tab pemasa
- 5 Lihat pilihan untuk tab semasa
- 6 Buka tetapan tarikh dan masa
- 7 Hidupkan atau matikan penggera
- 8 Tambahkan penggera baharu

Untuk menetapkan penggera baru



- 1 Dari skrin Laman Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Jam**.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **Waktu** dan pilih nilai yang diinginkan.
- 5 Ketik **OK**.
- 6 Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.
- 7 Ketik **Simpan**.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

- Ketik **TIDUR SEKEJAP**.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

- Seret  ke kanan.

-  Untuk mematikan penggera yang ditunda, anda boleh menyeret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan dan kemudian, ketik .

Untuk menyunting penggera sedia ada

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Buat perubahan yang dikehendaki.
- 3 Ketik **Simpan**.


Untuk menghidupkan atau mematikan penggera


- Cari dan ketik **Jam**, kemudian ketik penggelangsar untuk penggera yang anda mahu hidupkan atau matikan.

Untuk memadamkan penggera

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian sentuh dan tahan penggera yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik **Padam penggera**, kemudian ketik **YA**.

Untuk menetapkan bunyi bagi penggera

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Ketik **Bunyi penggera** dan buat pilihan, atau ketik  dan pilih fail muzik.
- 3 Ketik **SELESAI**, kemudian ketik **Simpan**.

-  Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara melaraskan aras kelantangan penggera, lihat *Tetapan kelantangan* pada halaman 57.

Untuk melaraskan aras kelantangan untuk penggera

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Seret penggelongsor kelantangan di bawah **Kelantangan penggera** ke kedudukan yang diinginkan.
- 3 Ketik **Simpan**.

Untuk menetapkan penggera berulang

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Ketik **Ulang**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk hari yang berkenaan, kemudian ketik **OK**.
- 4 Ketik **Simpan**.

Untuk mengaktifkan fungsi getar bagi penggera

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Ketik penggelangsar **Getar** untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.
- 3 Ketik **Simpan**.

Untuk menetapkan tingkah laku kekunci sisi

- 1 Cari dan ketik **Jam**, kemudian pilih penggera yang anda mahu sunting.
- 2 Ketik **Tingkah laku kekunci sisi**, kemudian pilih tingkah laku kekunci sisi yang diingini apabila ia ditekan semasa penggera.
- 3 Ketik **Simpan**.

Kebolehcapaian

Gerak isyarat pembesaran

Gerak isyarat pembesaran membolehkan anda zum masuk ke bahagian skrin dengan mengetik kawasan skrin sentuh tiga kali berturut-turut.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan gerak isyarat Pembesaran

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kebolehaksesan > Gerak isyarat pembesaran**.
- 3 Ketik penggelangsar di bawah **Gerak isyarat pembesaran**.

Untuk membesarkan kawasan dan menyorot merentasi skrin

- 1 Pastikan **Gerak isyarat pembesaran** didayakan.
- 2 Untuk membesarkan kawasan secara sementara, ketiknya tiga kali.
- 3 Alihkan kawasan tersebut dengan menyeretnya menggunakan dua atau lebih jari.
- 4 Untuk keluar mod zum, ketik kawasan tersebut tiga kali lagi.

 Dengan aplikasi tertentu, anda juga boleh zum masuk dan keluar dengan mencubit kawasan.

Saiz fon

Anda boleh mendayakan pilihan **Saiz jenis huruf** untuk meningkatkan saiz lalai teks yang dipaparkan pada peranti anda.

Untuk menetapkan saiz Fon

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kebolehaksesan**.
- 3 Ketik **Saiz jenis huruf** dan kemudian, tetapkan saiz fon yang diingini dengan mengetik skala tersebut.

Saiz paparan

Anda boleh menggunakan tetapan Saiz paparan untuk meningkatkan atau mengurangkan semua elemen pada skrin anda, bukan sekadar teks.



Untuk menetapkan Saiz paparan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kebolehaksesan**.
- 3 Ketik **Saiz paparan** dan kemudian, tetapkan saiz paparan yang diingini dengan mengetik skala tersebut.

Pembetulan warna

Tetapan pembetulan warna mengubah cara warna dipaparkan pada skrin untuk pengguna yang buta warna atau mempunyai kesukaran dalam membezakan warna.



Untuk mendayakan pembetulan Warna

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kebolehaksesan > Pembetulan warna**.
 - 3 Ketik penggelangsar di bawah **Pembetulan warna**.
 - 4 Ketik **Mod pembetulan**, kemudian pilih kepekaan warna yang bersesuaian.
-  Pembetulan warna pada masa ini adalah ciri percubaan dan mungkin menjejaskan prestasi peranti.


Cakap Balik

Cakap Balik ialah perkhidmatan pembaca skrin untuk pengguna cacat penglihatan. Cakap Balik menggunakan maklum balas pertuturan bagi menerangkan sebarang peristiwa atau tindakan yang dilakukan pada peranti Android anda. Cakap Balik menerangkan antara muka pengguna dan membacakan ralat perisian, pemberitahuan dan mesej.

Untuk mendayakan TalkBack

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kebolehaksesan** > **TalkBack**.
 - 3 Ketik penggelangsar di bawah **TalkBack** dan kemudian, ketik **OK**.
- ! Untuk mengubah pertuturan, maklum balas dan keutamaan sentuhan untuk Cakap Balik, ketik **Tetapan**, kemudian ketik skrin dua kali.
- 💡 TalkBack melancarkan tutorial sebaik sahaja anda mendayakan ciri ini. Untuk keluar tutorial, ketik , kemudian ketik skrin dua kali.


Untuk menyahdayakan TalkBack

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik , kemudian ketik di mana sahaja pada skrin dua kali.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**, kemudian ketik di mana sahaja pada skrin dua kali.
- 3 Cari dan ketik **Kebolehaksesan** dengan menatal menerusi senarai dengan dua atau lebih jari, kemudian ketik di mana sahaja pada skrin dua kali.
- 4 Cari dan ketik **TalkBack** dengan menatal menerusi senarai dengan dua atau lebih jari, kemudian ketik di mana sahaja pada skrin dua kali.
- 5 Ketik suis hidup-mati dan kemudian, ketik di mana sahaja pada skrin dua kali.
- 6 Ketik **OK** dan kemudian, ketik di mana sahaja pada skrin dua kali.

Audio mono

Tetapan audio mono menjadikan kedua-dua saluran audio kiri dan kanan dapat dimainkan semula serentak apabila memainkan audio. Menggunakan Mono dan bukannya ulang main Stereo adalah paling berguna untuk pengguna dengan jenis kekurangan pendengaran tertentu atau atas sebab keselamatan, contohnya apabila anda perlu mendengar persekitaran anda.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan audio Mono

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Kebolehaksesan**.
- 3 Ketik penggelangsar di sebelah **Audio mono**.

Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)

Ciri TTY (Mesin Teletaip) pada peranti anda membolehkan orang yang pekak, sukar mendengar atau orang yang hilang upaya bertutur atau bahasa, untuk berkomunikasi menggunakan peranti TTY atau perkhidmatan pengganti.

Untuk mendayakan mod TTY

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Panggilan**.
- 3 Pilih kad SIM, kemudian ketik **Kebolehaksesan** > **Mod TTY**.
- 4 Pilih mod TTY yang bersesuaian.

Switch Access

Dengan Switch Access, anda boleh berinteraksi dengan peranti Xperia™ anda menggunakan satu atau lebih suis. Suis ialah peranti yang digunakan untuk menghantar isyarat ketukan kekunci ke peranti Android anda. Ini boleh jadi berguna untuk pengguna

dengan had mobiliti. Untuk maklumat lanjut mengenai Switch Access, lihat **Tetapan > Kebolehaksesan > Tukar Akses > TETAPAN > Bantuan & maklum balas**.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Tukar Akses




- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Kebolehaksesan > Tukar Akses**.
- 3 Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut, kemudian ketik **OK**.

Sokongan dan undang-undang

Aplikasi sokongan

Gunakan aplikasi Sokongan pada peranti anda untuk menyemak imbas Panduan pengguna, panduan penyelesaian masalah, dan mencari maklumat tentang kemas kini perisian dan maklumat yang berkaitan dengan produk lain.


Untuk mengakses aplikasi Sokongan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik , kemudian pilih item sokongan yang diperlukan.
-  Sambung ke Internet apabila menggunakan aplikasi Sokongan untuk sokongan terbaik yang tersedia.


Petua Xperia™

Menggunakan petua Xperia™, anda boleh mendapatkan maklumat berguna untuk peranti anda melalui pemberitahuan dan mempelajari semua yang anda perlukan untuk bermula.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Petua Xperia™

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Assistant**.
- 3 Ketik penggelang **Xperia™ Tips** untuk mendayakan atau menyahdayakannya.


Bantuan dalam menu dan aplikasi

Beberapa aplikasi dan tetapan mempunyai bantuan yang tersedia dalam menu pilihan, yang biasanya ditunjukkan oleh  dalam aplikasi berasingan.

Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda

Aplikasi Xperia™ Diagnostics boleh menguji fungsi khusus atau menjalankan ujian diagnostik penuh untuk memeriksa sama ada peranti Xperia™ anda berfungsi dengan betul.

Xperia™ Diagnostics boleh:

- Menilai potensi isu perkakasan atau perisian pada peranti Xperia™ anda.
 - Menganalisis sejauh mana aplikasi boleh berfungsi dengan baik pada peranti anda.
 - Mengelog bilangan panggilan yang terputus sepanjang 10 hari yang lalu.
 - Mengenal pasti perisian yang dipasangkan dan memberikan butiran yang berguna tentang peranti anda.
-  Aplikasi Xperia™ Diagnostics diprapasang pada kebanyakan peranti Android™ daripada Sony. Jika pilihan Diagnostik tidak tersedia di bawah **Tetapan > Mengenai telefon** atau daripada menu **ALATAN** dalam aplikasi Sokongan, anda boleh memuat turun versi ringkas menggunakan aplikasi Play Store™.

Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki

Anda boleh memaksa peranti anda untuk memulakan semula atau menutup jika ia berhenti memberi respons atau tidak dapat dimulakan semula secara normal. Tiada tetapan atau data peribadi dipadam.


Anda juga boleh menetapkan semula peranti anda ke tetapan kilang asal. Tindakan ini kadang-kadang adalah perlu sekiranya peranti anda berhenti berfungsi dengan betul, tetapi ambil perhatian jika anda ingin menyimpan sebarang data penting, anda hendaklah terlebih dahulu menyandarkan data ini ke kad ingatan atau ingatan bukan dalaman lain.

Untuk maklumat lanjut, lihat *Membuat sandaran dan memulihkan kandungan* di halaman 42.


Jika peranti anda gagal dihidupkan kuasa atau jika anda ingin menetapkan semula perisian peranti anda, anda boleh menggunakan Xperia Companion bagi membaikpulih peranti anda. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan Xperia Companion, lihat *Xperia™ Companion* di halaman 39.

- 💡 Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk menetapkan semula peranti anda kepada tetapan asal kilang.


Untuk memulakan semula peranti anda

- ! Peranti anda mungkin gagal untuk memulakan semula jika paras bateri rendah. Sambung peranti anda ke pengecas dan cuba mulakan semula sekali lagi.
- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa .
 - 2 Dalam menu yang terbuka, ketik **Mulakan semula**. Peranti dimulakan semula secara automatik.

Untuk memaksa peranti dimulakan semula atau ditutup

- 1 Tekan dan tahan kedua-dua kekunci kuasa  dan kekunci tambah kelantangan pada masa yang sama selama 6 saat.
- 2 Selepas peranti anda bergetar sekali. Bergantung pada sama ada anda ingin memaksa peranti dimulakan semula atau ditutup, teruskan seperti berikut.
 - Jika anda ingin memaksa mula semula peranti: Lepaskan kekunci pada tahap ini. Peranti dimulakan semula.
 - Jika anda ingin memaksa tutup peranti: Teruskan menekan kekunci. Selepas beberapa saat, peranti bergetar tiga kali dan mati.

Untuk menjalankan penetapan semula data kilang

- ! Untuk mengelakkan kerosakan kekal pada peranti anda, jangan ganggu prosedur penetapan semula data kilang.
- 1 Sandarkan sebarang data penting yang disimpan pada memori dalaman peranti anda ke kad memori atau kad memori bukan dalaman yang lain. Jika anda mempunyai sebarang fail sulit yang disimpan pada kad SD, anda hendaklah juga mengalih keluar penyulitan bagi memastikan anda masih boleh mengaksesnya selepas tetapan semula.
 - 2 Dari **Skrin utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan** > **Sandaran & tetapan semula** > **Tetapkan semula data kilang**.
 - 4 Ketik **Tetapkan semula telefon**.
 - 5 Jika dikehendaki, lukis corak buka kunci skrin anda atau masukkan kata laluan atau PIN buka kunci skrin anda untuk teruskan.
 - 6 Untuk mengesahkan, ketik **Padam semua**.
- 💡 Peranti anda tidak akan kembali ke versi perisian Android™ yang awal apabila anda melaksanakan penetapan semula data kilang.

Membaik pulih perisian peranti

Jika anda terlupa kata laluan, PIN atau corak buka kunci skrin anda, anda boleh menggunakan ciri pembaikan peranti dalam Xperia™ Companion untuk memadamkan lapisan keselamatan ini. Anda perlu menyediakan butiran log masuk akaun Google anda untuk melaksanakan operasi ini. Dengan menjalankan ciri pembaikan, anda memasang semula perisian untuk peranti anda dan mungkin kehilangan sebahagian data peribadi dalam proses itu.

Jika anda tidak boleh mematikan peranti anda sebelum melaksanakan pembaikan perisian, paksa ia tutup.

- ⚡ Apabila anda menerima nama pengguna atau kata laluan akaun Google™ yang baharu, anda mungkin tidak dapat menggunakannya untuk melog masuk dan memulihkan peranti anda selama 24 jam.

Untuk membaik pulih perisian peranti menggunakan Xperia™ Companion

- ! Sebelum melaksanakan pembaikan perisian, pastikan anda mengetahui nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda. Bergantung pada tetapan keselamatan anda, anda mungkin perlu memasukkannya bagi memulakan semula peranti selepas pembaikan perisian.

Jika peranti anda kelihatan kaku, memulakan semula berulang kali atau tidak memulakan langsung selepas anda telah mengemas kini perisian Xperia™ atau selepas anda melakukan pembaikan perisian atau tetapan semula data kilang, cuba paksa peranti tutup, kemudian cuba hidupkannya semula. Jika masalah masih wujud, paksa peranti tutup, kemudian lakukan pembaikan perisian dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

- 1 Pastikan bahawa Xperia™ Companion dipasang pada PC atau Mac® anda.
- 2 Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer dan klik pada skrin utama.
- 3 Ikut arahan yang dipaparkan pada skrin untuk memasang semula perisian dan melengkapkan pembaikan.

Bantu kami memperbaiki perisian kami

Anda boleh membenarkan penghantaran maklumat penggunaan dari peranti anda supaya Sony Mobile boleh mengumpulkan laporan pepijat dan statistik tanpa nama yang membantu memperbaiki perisian kami. Tiada maklumat yang dikumpulkan merangkumi data peribadi.

Untuk membolehkan penghantaran maklumat penggunaan

- 1 Dari **Skrin utama** anda, ketik ☰.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Tetapan maklumat penggunaan**.
- 3 Tandakan kotak semak **Hntr mklumat p'gunaan** jika ia belum lagi ditandakan.
- 4 Ketik **Setuju**.

Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan

Untuk mendapatkan maklumat tentang waranti, SAR (Kadar Serapan Khusus) dan garis panduan keselamatan, sila baca **Maklumat penting** yang diberikan di bawah Tetapan > Mengenai telefon > Maklumat undang-undang pada peranti anda.

Mengitar semula peranti anda

Ada peranti lama yang tidak digunakan di rumah? Mengapa tidak mengitarnya semula? Dengan berbuat demikian, anda dapat membantu kami menggunakan semula bahan dan komponennya dan anda juga turut melindungi persekitaran! Ketahui selanjutnya mengenai pilihan pengitaran dalam rantau anda di <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

Maklumat undang-undang

Sony G3312

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications Inc. atau syarikat bersekutu tempatannya, tanpa sebarang waranti. Penambahbaikan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh kesilapan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat atau penambahbaikan program dan/atau peralatan, boleh dilakukan oleh Sony Mobile Communications Inc. pada bila-bila masa sahaja dan tanpa notis. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut akan dimasukkan dalam edisi baru Panduan pengguna ini. Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar dengan tepat.

Semua nama produk dan nama syarikat yang dinyatakan di sini merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar pemiliknya masing-masing. Semua tanda dagangan lain merupakan hak milik pemiliknya masing-masing. Mana-mana hak yang tidak diberikan secara nyata dalam buku panduan ini adalah terpelihara. Lawati www.sonymobile.com/us/legal/ untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Panduan pengguna ini boleh merujuk perkhidmatan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan pengaturcaraan atau perkhidmatan sedemikian mungkin memerlukan pendaftaran yang berasingan dengan pembekal pihak ketiga dan mungkin tertakluk pada terma penggunaan tambahan. Bagi aplikasi yang diakses pada atau melalui laman web pihak ketiga, sila semak dahulu terma penggunaan dan dasar privasi yang dikenakan oleh laman web sedemikian. Sony tidak menjamin ketersediaan atau prestasi bagi sebarang laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Peranti mudah alih anda berkeupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan memajukan kandungan tambahan, sebagai contoh, nada dering. Penggunaan kandungan tersebut mungkin disekat atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad pada sekatan di bawah undang-undang hak cipta yang dikenakan. Anda, dan bukannya Sony, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat turun atau majukan dari peranti mudah alih anda. Sebelum anda menggunakan sebarang kandungan tambahan, sila sahkan bahawa penggunaan yang anda hasratkan telah dilesenkan sewajarnya atau sebaliknya dibenarkan. Sony tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti bagi sebarang kandungan tambahan atau apa jua kandungan pihak ketiga yang lain. Dalam apa keadaan sekalipun, Sony tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap penggunaan tidak wajar yang anda lakukan ke atas kandungan tambahan atau kandungan pihak ketiga yang lain.

Lawati www.sonymobile.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual Microsoft yang tertentu. Penggunaan atau pendedaran teknologi sedemikian di luar produk ini dilarang tanpa lesen daripada Microsoft.

Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak harta intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk mengakses kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik kandungan boleh meminta Microsoft membatalkan keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM bagi memainkan atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak menjejaskan kandungan yang tidak dilindungi. Apabila anda memuat turun lesen untuk kandungan yang dilindungi, anda bersetuju bahawa Microsoft boleh memasukkan senarai pembatalan dengan lesen. Pemilik kandungan mungkin menghendaki anda menaik taraf WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak untuk menaik taraf, anda tidak akan dapat mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.

Produk ini dilesenkan di bawah visual MPEG-4 dan lesen portfolio paten AVC bagi penggunaan peribadi dan bukan komersial pengguna untuk (i) pengekodan video yang mematuhi standard visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standard AVC ("video AVC") dan/atau (ii) penyahkodan video MPEG-4 atau AVC yang dikodkan oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersial dan/atau telah mendapatkannya daripada pembekal video yang dilesenkan oleh MPEG LA untuk membekalkan video MPEG-4 dan/atau AVC. Tiada lesen diberikan atau boleh dikenakan secara tersirat untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat tambahan termasuk yang berkaitan dengan penggunaan dan pelesenan untuk promosi, dalaman dan komersial boleh diperolehi daripada MPEG LA, L.L.C. Lihat www.mpegla.com. Teknologi pengekodan audio MPEG Layer 3 dilesenkan daripada Fraunhofer IIS dan Thomson.

SONY MOBILE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN, PEMADAMAN DAN/ATAU PENULISAN GANTI DATA PERIBADI ATAU FAIL YANG DISIMPAN PADA PERANTI ANDA (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KENALAN, TREK MUZIK DAN GAMBAR) YANG TIMBUL DARIPADA SEBARANG KEMAS KINI PERANTI MELALUI SEBARANG KAEDAH YANG DITERANGKAN DALAM PANDUAN PENGGUNA DAN DOKUMEN INI. DALAM APA JUGA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI SONY MOBILE ATAU PEMBEKALNYA TERHADAP ANDA UNTUK APA JUA DAN SEMUA KEROSAKAN, KEHILANGAN DAN PUNCA TINDAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD PADA KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) ADALAH TIDAK MELEBIHI AMAUN SEBENAR YANG ANDA BAYAR UNTUK PERANTI ANDA.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Hak cipta terpelihara.