

# Kandungan

<b>Bermula.....</b>	<b>3</b>
Pemasangan.....	3
Menghidupkan telefon.....	4
Bantuan.....	4
Mengecas bateri.....	5
Gambaran keseluruhan telefon.....	6
Ikon skrin.....	7
Gambaran keseluruhan menu .....	8
Navigasi.....	9
Ingatan.....	10
Bahasa telefon.....	11
Memasukkan teks.....	11
<b>Memanggil.....</b>	<b>13</b>
Membuat dan menerima panggilan.....	13
Kenalan .....	14
Dail pantas.....	17
Lagi ciri panggilan.....	17
<b>Perimejan .....</b>	<b>22</b>
Menggunakan kamera.....	22
Lagi ciri kamera.....	23
Melihat dan menandakan foto.....	23
Menggunakan foto.....	24
Bekerja dengan foto.....	24
Menghantar kandungan ke tapak Web.....	25
Mencetak foto.....	26
<b>Muzik .....</b>	<b>27</b>
Bebas tangan mudah alih stereo.....	27
Pemain muzik.....	27
PlayNow™.....	28
TrackID™ .....	29
Muzik dan klip video dalam talian.....	29
Pemain video.....	29
Radio .....	30
MusicDJ™.....	30
Rakam bunyi .....	30
<b>Memindahkan dan mengendalikan kandungan.....</b>	<b>32</b>
Mengendalikan kandungan dalam telefon.....	32
Menghantar kandungan ke telefon lain.....	32
Menggunakan kabel USB.....	32

Memindahkan kandungan ke dan dari komputer.....	33
Nama telefon.....	34
Menggunakan teknologi wayarles Bluetooth™.....	34
Membuat sandaran dan memulihkan.....	35
<b>Pemesejan.....</b>	<b>36</b>
Teks dan mesej bergambar.....	36
Perbualan.....	37
Mesej suara.....	37
E-mel.....	37
Pemesejan segera .....	39
<b>Internet .....</b>	<b>41</b>
Penanda buku.....	41
Halaman sejarah.....	41
Lagi ciri penyemak imbas.....	41
Keselamatan dan sijil Internet.....	42
Suapan Web.....	42
YouTube™.....	43
<b>Penyelarasan.....</b>	<b>45</b>
Menyelaras menggunakan komputer.....	45
Menyelaras menggunakan perkhidmatan Internet.....	45
<b>Lagi ciri.....</b>	<b>46</b>
Mod penerbangan.....	46
Perkhidmatan Kemas kini.....	46
Perkhidmatan lokasi.....	47
Penggera.....	47
Kalendar.....	48
Nota.....	49
Tugas.....	49
Profil.....	49
Waktu dan tarikh.....	50
Tema.....	50
Reka letak menu utama.....	50
Nada dering.....	50
Orientasi skrin.....	51
Permainan.....	51
Aplikasi.....	51
Kunci.....	52
Nombor IMEI.....	53
<b>Penyelesaian masalah.....</b>	<b>54</b>
Soalan lazim.....	54
Mesej ralat.....	56
<b>Indeks.....</b>	<b>58</b>

# Bermula

## Simbol arahan

Simbol berikut mungkin dipaparkan dalam Panduan pengguna:

! Perhatian

💡 Petua


⚠️ Amaran

> Gunakan pilihan atau kekunci navigasi untuk menatal dan memilih. Lihat *Navigasi* pada halaman 9.

## Pemasangan


Sebelum anda mula menggunakan telefon, anda perlu masukkan kad SIM baru dan bateri.

### Untuk memasukkan kad SIM

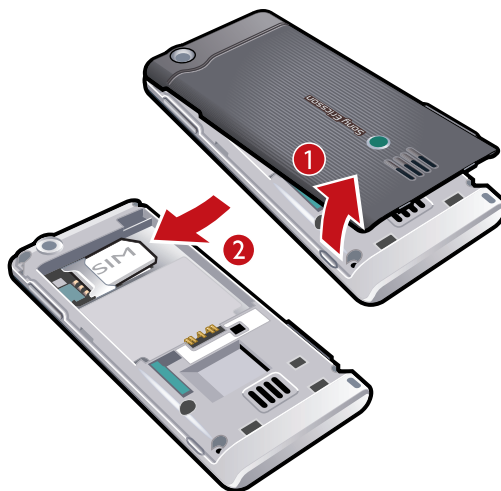

- 1 Tanggalkan penutup bateri.
- 2 Tolak kad SIM ke dalam pemegangnya dengan sentuhan berwarna emas menghala ke bawah.

### Untuk memasukkan bateri

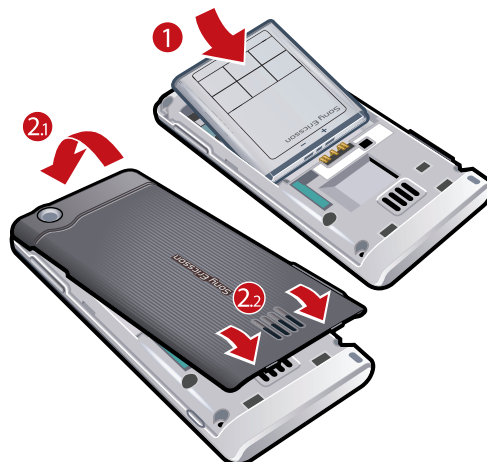

- 1 Masukkan bateri dengan label menghala ke atas dan penyambung menghala satu sama lain.
- 2 Pasangkan penutup bateri.

## Menghidupkan telefon

### Untuk menghidupkan telefon



- 1 Tekan dan tahan ke bawah ①.
  - 2 Masukkan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi) kad SIM anda, jika diminta, dan pilih **OK**.
  - 3 Pilih bahasa.
  - 4 Ikut arahan yang terpapar.
- 💡 Jika anda ingin membetulkan kesalahan apabila anda memasukkan PIN anda, tekan **C**.

### Kad SIM

Kad SIM (Modul Pengenalan Pelanggan), yang ada perolehi daripada operator rangkaian anda, mengandungi maklumat mengenai langganan anda. Sentiasa matikan telefon anda dan tanggalkan pengecas sebelum anda memasukkan atau mengeluarkan kad SIM.

- 💡 Anda boleh menyimpan kenalan pada kad SIM sebelum anda mengeluarkannya daripada telefon anda. Lihat *Untuk menyalin nama dan nombor ke kad SIM* pada halaman 16.

### PIN

Anda mungkin memerlukan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi) untuk mengaktifkan perkhidmatan dan fungsi dalam telefon anda. PIN anda diberikan oleh operator rangkaian anda. Setiap digit PIN dipaparkan sebagai \*, melainkan ia bermula dengan digit nombor keselamatan, sebagai contoh, 112 atau 911. Anda boleh melihat dan memanggil nombor kecemasan tanpa memasukkan PIN.

- ! Jika anda memasukkan PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kad SIM disekat. Lihat *Kunci kad SIM* pada halaman 52.

### Bersedia

Selepas anda menghidupkan telefon anda dan memasukkan PIN anda, nama pengendali rangkaian dipaparkan. Paparan ini disebut bersedia. Telefon anda kini sedia untuk digunakan.

### Menggunakan rangkaian lain

Membuat dan menerima panggilan, menggunakan pemesejan, dan pemindahan data, sebagai contoh, perkhidmatan berasaskan-Internet, di luar rangkaian rumah anda (perayauan), mungkin menyebabkan kos tambahan. Hubungi operator anda untuk maklumat lanjut.

### Bantuan

Tambahan kepada Panduan pengguna ini, Panduan ciri dan maklumat lanjut tersedia di [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Bantuan dan maklumat turut tersedia dalam telefon anda.

#### Untuk mengakses Panduan Pengguna

- Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Bantuan pengguna** > **Panduan pengguna**.

#### Untuk melihat petua dan cara

- Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Bantuan pengguna** > **Petua dan cara**.

#### Untuk melihat maklumat tentang fungsi

- Tatal ke fungsi dan pilih **Mklmt**, jika tersedia. Dalam sesetengah kes, **Mklmt** terpapar di bawah **Pilihan**.

#### Untuk melihat demonstrasi telefon

- Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Taklimat Demo**.


#### Untuk melihat status telefon

- Tekan kekunci kelantangan. Maklumat telefon, ingatan dan bateri adalah dipaparkan.

## Mengecas bateri

Bateri telefon tercas separuh semasa anda membelinya.


#### Untuk mengecas bateri

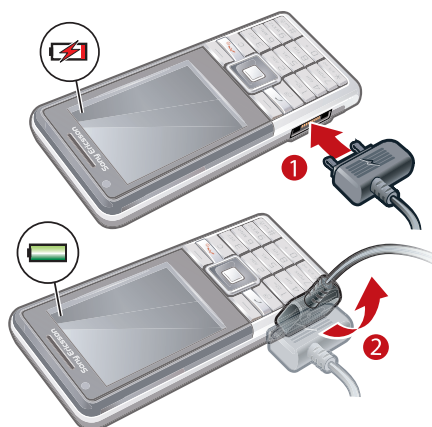


- 1 Sambung pengecas ke telefon. Ia mengambil masa lebih kurang 2.5 jam untuk mengecas penuh bateri. Tekan apa-apa kekunci untuk melihat skrin.
  - 2 Keluarkan pengecas dengan menyengetkan plag ke atas.
- 💡 Anda boleh menggunakan telefon anda semasa ia sedang mengecas. Anda boleh mengecas bateri pada bila-bila masa dan untuk lebih atau kurang daripada 2.5 jam. Anda boleh mengganggu pengecasan tanpa merosakkan bateri.

## Gambaran keseluruhan telefon

- 1 Speaker telinga
- 2 Kamera panggilan video\*
- 3 Skrin
- 4 Kekunci pilihan
- 5 Kekunci panggilan
- 6 Penyambung untuk pengecas, bebas tangan dan kabel USB
- 7 Kekunci menu aktiviti
- 8 Kekunci navigasi
- 9 Kekunci tamat, Kekunci hidup/mati
- 10 Kekunci C (Kosongkan)

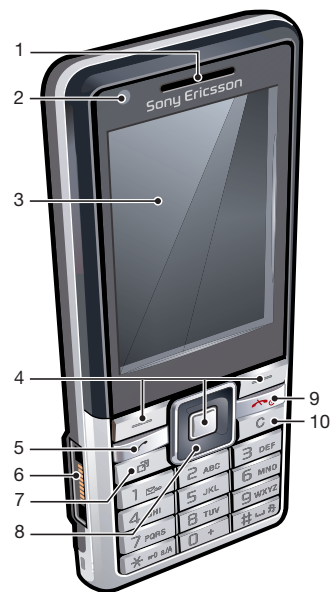



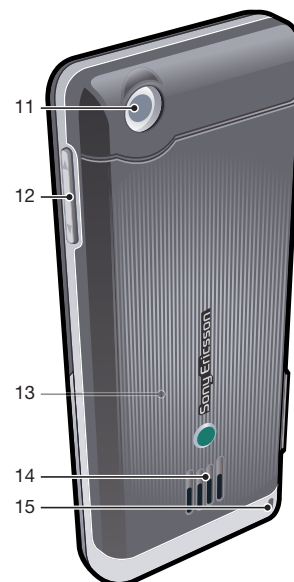























- 11 Kamera utama
- 12 Kekunci kelantangan
- 13 Slot kad ingatan (di bawah penutup)
- 14 Pembesar suara
- 15 Lubang tali pemegang



## Ikon skrin

Ikon ini mungkin muncul pada skrin:

Ikon	Penerangan
	Bateri hampir dicas penuh
	Bateri perlu dicas
	Liputan rangkaian adalah baik
	Tiada liputan rangkaian (turut ditunjukkan dalam mod penerbangan)
	Rangkaian 3G tersedia
	Rangkaian UMTS HSPA tersedia
	Panggilan terlepas
	Panggilan dialihkan
	Panggilan sedang berjalan
	Mikrofon dibisukan
	Pembesar suara hidup
	Telefon dalam mod senyap
	Mesej teks baru
	Mesej multimedia baru
	E-mel baru
	Pemain muzik sedang bermain
	Radio sedang bermain
	Bebas tangan disambung
	Fungsi Bluetooth diaktifkan
	Headset Bluetooth disambung
	Telefon bersambung kepada Internet
	Laman web selamat
	Penggera diaktifkan
	Peringatan janji temu
	Peringatan tugas
	Aplikasi Java diaktifkan

## Gambaran keseluruhan menu \*

 **PlayNow™**

 **Kamera**

 **Penggera**

 **Panggilan\*\***



Semua



Dijawab



Telah didail



Terlepas

 **Internet**

 **Permesejan**

Tulis baru

Peti masuk/Perbualan

Mesej

E-mel

IM

Panggil mel suara

 **Kenalan**

Diri saya

Kenalan baru

 **Penyusun**

Pengurus fail \*\*

Aplikasi

Panggilan video

Kalendar

Tugas

Nota

Penyelarasan

Pemasa

Jam randik

Kalkulator

Memo kod

 **Hiburan**

Khidmat dalam talian

TrackID™

Khidmat lokasi

Permainan

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Kawalan jauh

Rakam bunyi

Taklimat Demo

 **Media**

Foto

Muzik

Video

Permainan

Suapan Web

Tetapan

 **Radio**

 **Tetapan**

**Umum**

Profil

Waktu & tarikh

Bahasa

Khidmat kemas kini

Kawalan Suara

Peristiwa baru

Jalan pintas

Mod penerbangan

Keselamatan

Kebolehaksesan

Status telefon

Tetap Semula Induk

**Bunyi & isyarat**

Kelantangan dering

Nada dering

Mod senyap

Dering meninggi

Isyarat Getar

Isyarat mesej

Bunyi kekunci

**Paparan**

Hias latar

Rka ltk menu utm

Tema

Skrin permulaan

Screen saver

Saiz jam

Kecerahan

Sunting nama talian

**Panggilan**

Dail pantas

Carian pintar

Alihkan panggilan

Tukar ke talian 2

Uruskan panggilan

Waktu & kos

Paparkan/Sorok No.

Bebas tangan

**Kesambungan**

Bluetooth

USB

Nama telefon

Penyelarasan

Pengurusan peranti

Rangkaian bergerak

Komunikasi data

Tetapan Internet

Tetapan streaming

Tetapan mesej

Tetapan SIP

Aksesori

**Bantuan pengguna**

Panduan pengguna

Muat turun tetapan

Persediaan asas

Petua dan cara


\* Sesetengah menu bergantung pada operator, rangkaian, dan langganan.

\*\* Anda boleh menggunakan kekunci navigasi untuk menatal antara tab dalam submenu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat *Navigasi* pada halaman 9.



## Navigasi

### Untuk mengakses menu utama

- Apabila **Menu** dipaparkan pada skrin, tekan kekunci pilihan tengah untuk memilih **Menu**.
- Jika **Menu** tidak dipaparkan pada skrin, tekan , dan kemudian tekan kekunci pilihan tengah untuk memilih **Menu**.

### Untuk menavigasi menu telefon



- Tekan kekunci navigasi , ,  atau  untuk mengalih melalui menu.

### Untuk memilih tindakan di skrin

- Tekan kunci pemilihan di kiri, tengah atau kanan.

### Untuk melihat pilihan untuk item

- Pilih **Pilihan** untuk, sebagai contoh, menyunting.



### Untuk menamatkan fungsi

- Tekan .

### Untuk kembali ke bersedia

- Tekan .

### Untuk menavigasi media anda

- 1 Pilih **Menu > Media**.
- 2 Tatal ke item menu dan tekan .
- 3 Untuk kembali, tekan .

### Untuk memadam item



- Tekan  untuk memadam item seperti nombor, huruf, gambar dan bunyi.

## Tab

Tab mungkin tersedia. Sebagai contoh, **Panggilan** mempunyai tab.



### Untuk menatal antara tab

- Tekan kekunci navigasi  atau .

## Jalan pintas

Anda boleh menggunakan jalan pintas pad kekunci untuk pergi terus ke fungsi dari bersedia.

### Untuk menggunakan jalan pintas kekunci navigasi

- Tekan , ,  atau  untuk pergi terus ke fungsi.

### Untuk menyunting jalan pintas kekunci navigasi

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Jalan pintas**.
- 2 Tatal ke pilihan dan pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke pilihan menu dan pilih **JlnPintas**.

### Jalan pintas menu utama

Penomboran menu bermula dari ikon kiri atas dan beralih melintang dan kemudian turun baris demi baris.

### Untuk pergi terus ke item menu utama

- Pilih **Menu** dan tekan **1** – **9**, **\*->**, **0+** atau **#->**.
- ! **Rka ltk menu utm** mesti ditetapkan kepada **Grid**. Lihat *Untuk menukar susun atur menu utama* pada halaman 50.

### Menu aktiviti

Menu aktiviti memberikan anda akses cepat ke:

- **Pristiwa baru** – panggilan terlepas dan mesej baru.
- **AplikasiSdgJalan** – aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang.
- **Jalan pintas saya** – tambah fungsi kegemaran anda untuk mengaksesnya dengan cepat.
- **Internet** – akses cepat ke Internet.

### Untuk membuka menu aktiviti

- Tekan **☰**.

## Ingatan

Anda boleh menyimpan kandungan pada kad ingatan, dalam ingatan telefon dan pada kad SIM. Foto dan muzik disimpan pada kad ingatan, jika kad ingatan dimasukkan. Jika tidak, atau jika kad ingatan penuh, foto dan muzik disimpan dalam ingatan telefon. Mesej dan kenalan disimpan dalam ingatan telefon, tetapi anda boleh memilih untuk menyimpannya pada kad SIM.

### Kad ingatan

- ! Anda mungkin perlu membeli kad ingatan secara berasingan.

Telefon anda menyokong kad ingatan microSD™ yang menambah lebih banyak ruang simpanan pada telefon anda. Ia boleh juga digunakan sebagai kad ingatan mudah alih dengan peranti serasi yang lain.


Anda boleh memindahkan kandungan di antara kad ingatan dan ingatan telefon. Lihat *Mengendalikan kandungan dalam telefon* pada halaman 32.

### Untuk memasukkan kad ingatan



- Tanggalkan penutup bateri dan masukkan kad ingatan dengan sentuhan berwarna emas menghala ke bawah.

### Untuk mengeluarkan kad ingatan

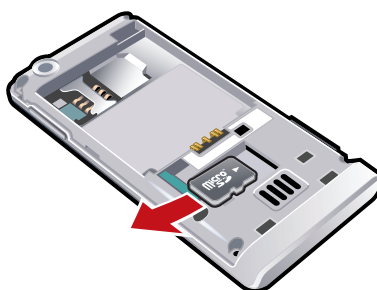

- Tanggalkan penutup bateri dan gelongsor kad ingatan untuk mengeluarkannya.

## Bahasa telefon

Anda boleh memilih bahasa untuk digunakan dalam telefon anda.

### Untuk menukar bahasa telefon

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Bahasa > Bahasa telefon.**
- 2 Pilih pilihan.

## Memasukkan teks

Anda boleh menggunakan input teks berbilang tap atau Input Teks T9™ **T9** untuk memasukkan teks. Kaedah Teks T9 Teks menggunakan kamus terbina dalam.

### Untuk menukar bahasa penulisan

- Apabila anda memasukkan teks, tekan dan tahan ke bawah **#↵**.

### Untuk menukar kaedah input teks

- Apabila anda memasukkan teks, tekan dan tahan ke bawah **\*↵**.

### Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil

- Apabila anda memasukkan teks, tekan **\*↵**.

### Untuk memasukkan nombor

- Apabila anda memasukkan teks, tekan dan tahan ke bawah **0+** – **9**.

### Untuk memasukkan noktah dan koma

- Apabila anda memasukkan teks, tekan **1**.

### Untuk memasukkan simbol

- 1 Apabila anda memasukkan teks, tekan **Pilihan > Tambah simbol**.
- 2 Tatal ke simbol dan pilih **Sisipkan**.

### Untuk masukkan teks menggunakan Input Teks T9™

- 1 Pilih, sebagai contoh, **Menu > Permesejan > Tulis baru > Mesej**.
- 2 Jika **T9** tidak dipaparkan, tekan dan tahan ke bawah (↵) untuk bertukar ke Input Teks D9.
- 3 Tekan setiap kekunci hanya sekali, walaupun jika huruf yang anda mahu bukan huruf pertama pada kekunci. Sebagai contoh, untuk menulis perkataan “Jane”, tekan (5), (2), (6), (3). Tulis perkataan penuh sebelum melihat pada cadangan.
- 4 Gunakan (↵) atau (↵) untuk melihat cadangan.
- 5 Tekan (#↵) untuk menerima cadangan dan menambah ruang.

### Untuk masukkan teks menggunakan input teks berbilang tap

- 1 Pilih, sebagai contoh, **Menu > Permesejan > Tulis baru > Mesej**.
- 2 Jika **T9** dipaparkan, tekan dan tahan (↵) untuk bertukar ke input teks berbilang tap.
- 3 Tekan (2) - (9) berulang kali sehingga huruf yang diinginkan dipaparkan.
- 4 Apabila suatu perkataan ditulis, tekan (#↵) untuk menambah ruang.

### Untuk menambah perkataan ke kamus terbina dalam



- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan Input Teks T9, pilih **Pilihan > Eja perkataan**.
- 2 Tulis perkataan menggunakan input teks berbilang tap dan pilih **Sisipkan**.

# Memanggil

## Membuat dan menerima panggilan

Anda perlu menghidupkan telefon anda dan berada dalam jarak rangkaian.



### Untuk membuat panggilan

- 1 Masukkan nombor telefon (dengan kod negara dan kawasan antarabangsa, jika berkenaan).
  - 2 Tekan .
-  Anda boleh memanggil nombor dari kenalan anda dan senarai panggilan. Lihat *Kenalan* pada halaman 14, dan *Senarai panggilan* pada halaman 14.


### Untuk menamatkan panggilan

- Tekan .

### Untuk membuat panggilan antarabangsa

- 1 Tekan dan tahan  sehingga tanda “+” dipaparkan.
- 2 Masukkan kod negara, kod kawasan (tanpa sifar pertama) dan nombor telefon.
- 3 Tekan .

### Untuk mendail semula nombor

- Apabila **Cuba lagi?** dipapar pilih **Ya**.
-  Jangan pegang telefon anda ke telinga anda apabila menunggu. Apabila panggilan disambung, telefon anda memberi isyarat kuat.

### Untuk menjawab panggilan

- Tekan .




### Untuk menolak panggilan

- Tekan .



### Untuk menukar kelantangan speaker telinga semasa panggilan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

### Untuk membisukan mikrofon semasa panggilan

- 1 Tekan dan tahan .  dipaparkan.
- 2 Tekan dan tahan  sekali lagi untuk meneruskan.

### Untuk menghidupkan pembesar suara semasa panggilan

- Pilih **SpkHdp**.  dipaparkan.
-  Jangan pegang telefon ke telinga anda semasa menggunakan pembesar suara. Ini boleh merosakkan pendengaran anda.



### Untuk melihat panggilan terlepas dari bersedia

-  dipaparkan. Tekan  untuk membuka senarai panggilan.

## Panggilan video

Semasa panggilan video, orang yang sedang bercakap dengan anda boleh melihat anda pada skrin mereka.

## Sebelum membuat panggilan video

Perkhidmatan 3G (UMTS) tersedia apabila  atau  dipaparkan. Untuk membuat panggilan video, kedua-dua pihak dalam panggilan mesti mempunyai langganan telefon 3G (UMTS) yang menyokong perkhidmatan 3G (UMTS) dan liputan 3G (UMTS).


### Untuk membuat panggilan video

- 1 Masukkan nombor telefon (dengan kod negara dan kawasan antarabangsa, jika berkenaan).
- 2 Pilih **Pilihan** > **Buat panggilan vid..**

### Untuk menggunakan zum dengan panggilan video keluar

- Tekan  atau .

### Untuk berkongsi foto dan video semasa panggilan video

- 1 Semasa panggilan video, tekan  untuk bertukar kepada tab mod berkongsi video.
- 2 Tatal ke klip video atau foto dan pilih **Kongsi**.

### Untuk melihat pilihan panggilan video

- Semasa panggilan, pilih **Pilihan**.

## Panggilan kecemasan

Telefon anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 dan 911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika anda berada dalam liputan rangkaian.

- ! Di sesetengah negara, nombor kecemasan lain mungkin digunakan juga. Oleh itu, operator rangkaian anda mungkin mempunyai nombor kecemasan tempatan tambahan yang disimpan pada kad SIM.

### Untuk membuat panggilan kecemasan

- Masukkan 112 (nombor kecemasan antarabangsa) dan tekan .

### Untuk melihat nombor kecemasan tempatan

- 1 Pilih **Menu** > **Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan** > **Nombor khas** > **No. kecemasan**.

## Rangkaian

Telefon anda bertukar secara automatik antara rangkaian GSM dan **3G** (UMTS) atau **H** bergantung pada ketersediaan. Sesetengah rangkaian membenarkan anda untuk bertukar rangkaian secara manual.



### Untuk menukar rangkaian secara manual

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Rangkaian bergerak** > **Rangkaian GSM/3G**.
- 2 Pilih pilihan.

## Senarai panggilan

Anda boleh melihat maklumat mengenai panggilan yang dijawab , didail  dan terlepas atau ditolak .

### Untuk memanggil nombor dari senarai panggilan

- 1 Tekan  dan tatal ke tab.
- 2 Tatal ke nama atau nombor dan pilih .

## Kenalan

Anda boleh menyimpan nama, nombor telefon dan maklumat peribadi dalam **Kenalan**. Maklumat boleh disimpan dalam ingatan telefon atau pada kad SIM.

- 💡 Anda boleh menyelaras kenalan anda dengan menggunakan *Sony Ericsson PC Suite*.

## Kenalan lalai

Anda boleh memilih maklumat kenalan yang mana ditunjukkan sebagai lalai. Jika **Kenalan telefon** dipilih sebagai lalai, kenalan anda menunjukkan semua maklumat yang disimpan dalam **Kenalan**. Jika anda memilih **Kenalan SIM** sebagai lalai, kenalan anda menunjukkan nama dan nombor yang disimpan pada kad SIM.

### Untuk memilih kenalan lalai

- 1 Pilih **Menu** > **Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan** > **Lanjut** > **Kenalan lalai**.
- 3 Pilih pilihan.

## Kenalan telefon

Kenalan telefon boleh mengandungi nama, nombor telefon dan maklumat peribadi. Ia disimpan dalam ingatan telefon.

### Untuk menambah kenalan telefon

- 1 Pilih **Menu** > **Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Tambah**.
- 3 Masukkan nama dan pilih **OK**.
- 4 Tatal ke **Nombor baru:** dan pilih **Tambah**.
- 5 Masukkan nombor dan pilih **OK**.
- 6 Pilih pilihan nombor.
- 7 Tatal antara tab dan tambah maklumat pada medan.
- 8 Pilih **Simpan**.

## Memanggil kenalan




### Untuk memanggil kenalan

- 1 Pilih **Menu** > **Kenalan**.
- 2 Tatal ke kenalan dan tekan .

### Untuk pergi terus ke senarai kenalan

- Tekan dan tahan ke bawah  – .

### Untuk memanggil dengan carian Pintar

- 1 Tekan  –  untuk memasukkan urutan (sekurang-kurangnya dua) digit. Semua entri yang sepadan dengan urutan digit atau huruf yang sepadan adalah ditunjukkan di dalam senarai.
- 2 Tatal ke kenalan atau nombor telefon dan tekan .

### Untuk menghidupkan atau mematikan GPS secara manual

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Panggilan** > **Carian pintar**.
- 2 Pilih pilihan.

## Menyunting kenalan

### Untuk menambah maklumat kepada kenalan telefon

- 1 Pilih **Menu** > **Kenalan**.
- 2 Tatal kepada kenalan dan pilih **Pilihan** > **Sunting kenalan**.
- 3 Tatal antara tab dan pilih **Tambah** atau **Sunting**.
- 4 Pilih pilihan dan item untuk menambah atau menyunting.
- 5 Pilih **Simpan**.

- 💡 Jika langganan anda menyokong perkhidmatan Pengenalpastian Talian Pemanggil (CLI), anda boleh memperuntukkan nada dering peribadi dan gambar kepada kenalan.

### Untuk menyalin nama dan nombor ke kenalan telefon

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Lanjut > Salin dari SIM**.
- 3 Pilih pilihan.

### Untuk menyalin nama dan nombor ke kad SIM

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Lanjut > Salin ke SIM**.
- 3 Pilih pilihan.

- ! Apabila anda menyalin semua kenalan daripada telefon anda ke kad SIM, semua maklumat kad SIM sedia ada digantikan.

### Untuk secara automatik menyimpan nama dan nombor telefon pada kad SIM

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Lanjut > SimpanAutoDlmSIM**.
- 3 Pilih pilihan.

### Untuk menyimpan kenalan pada kad ingatan

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Lanjut > SlinSkongKeKdIngtn**.

## Kenalan SIM

Kenalan SIM boleh mengandungi nama dan nombor sahaja. Ia disimpan pada kad SIM.

### Untuk menambah kenalan SIM

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Tambah**.
- 3 Masukkan nama dan pilih **OK**.
- 4 Masukkan nombor dan pilih **OK**.
- 5 Pilih pilihan nombor dan tambah lagi maklumat, jika tersedia.
- 6 Pilih **Simpan**.

## Memadam kenalan

### Untuk memadam semua kenalan

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Lanjut > Padam semua kenaln**.
- 3 Pilih pilihan.

## Status ingatan kenalan

Bilangan kenalan yang anda boleh simpan pada telefon anda atau pada kad SIM bergantung pada ingatan yang tersedia.

### Untuk melihat status ingatan kenalan

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Lanjut > Status ingatan**.

## Diri saya

Anda boleh memasukkan maklumat mengenai diri anda dan, sebagai contoh, menghantar kad niaga anda.

### Untuk memasukkan maklumat Diri Saya

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Diri saya** dan pilih **Buka**.
- 3 Tatal ke pilihan dan sunting maklumat.
- 4 Pilih **Simpan**.



### Untuk menambah kad niaga anda sendiri

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Diri saya** dan pilih **Buka**.
- 3 Tatal ke **MkImt Hbungn Sy** dan pilih **Tambah > Cipta baru**.
- 4 Tatal antara tab dan tambah maklumat pada medan.
- 5 Masukkan maklumat dan pilih **Simpan**.

### Kumpulan

Anda boleh membuat kumpulan nombor telefon dan alamat e-mel daripada **Kenalan telefon** untuk menghantar mesej. Lihat *Pemesejan* pada halaman 36. Anda boleh juga menggunakan kumpulan (dengan nombor telefon) apabila anda senarai pemanggil yang diterima. Lihat *Terima panggilan* pada halaman 20.

### Untuk mencipta kumpulan nombor dan alamat e-mel

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Kumpulan**.
- 3 Tatal ke **Kumpulan baru** dan pilih **Tambah**.
- 4 Masukkan nama untuk kumpulan dan pilih **Teruskan**.
- 5 Tatal ke **Baru** dan pilih **Tambah**.
- 6 Untuk setiap nombor telefon kenalan atau alamat e-mel yang anda ingin tandakan, tatal kepadanya dan pilih **Tandakan**.
- 7 Pilih **Teruskan > Siap**.

### Dail pantas

Dail pantas membolehkan anda memilih sembilan kenalan yang anda boleh dail dengan cepat. Kenalan boleh disimpan dalam kedudukan 1-9.

### Untuk menambah kenalan ke nombor dail pantas

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Dail pantas**.
- 3 Tatal ke nombor kedudukan dan pilih **Tambah**.
- 4 Pilih kenalan.

### Untuk dail pantas

- Masukkan nombor kedudukan dan tekan .

### Lagi ciri panggilan

#### Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat menjawab, pemanggil boleh meninggalkan mesej mel suara apabila anda tidak boleh menjawab panggilan.

### Untuk memasukkan nombor mel suara anda

- 1 Pilih **Menu > Permesejan > Mesej > Tetapan > tab Tetapan mesej > Nombor mel suara**.
- 2 Masukkan nombor dan pilih **OK**.

### Untuk memanggil perkhidmatan mel suara anda

- Tekan dan tahan ke bawah .

#### Kawalan video

Dengan mencipta arahan suara anda boleh:

- Dail suara – memanggil seseorang dengan menyebut nama mereka
- Jawab dan tolak panggilan apabila anda menggunakan bebas tangan

### Untuk merakam arahan suara menggunakan dail suara

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Kawalan Suara > Pendailan suara > Aktifkan.**
  - 2 Pilih **Ya > Arahan suara baru** dan pilih kenalan. Jika kenalan mempunyai lebih dari satu nombor, pilih nombor untuk ditambahkan arahan suara.
  - 3 Rakam arahan suara seperti "John mudah alih."
  - 4 Ikut arahan yang terpapar. Tunggu untuk nada dan sebutkan arahan untuk merakam. Arahan suara dimainkan balik kepada anda.
  - 5 Jika rakaman berbunyi OK, pilih **Ya**. Jika tidak, pilih **Tidak** dan ulangi langkah 3 dan 4.
- ! Arahan suara disimpan dalam ingatan telefon sahaja. Ia tidak boleh digunakan di dalam telefon lain.

### Untuk dail suara

- 1 Tekan dan tahan ke bawah kekunci kelantangan.
- 2 Tunggu untuk nada dan sebutkan nama yang dirakam, sebagai contoh "John mudah alih." Telefon memainkan semula nama tersebut kepada anda dan membuat panggilan.

### Untuk mengaktifkan jawapan suara dan merakam arahan jawapan suara

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Kawalan Suara > Jawapan suara > Aktifkan.**
- 2 Ikut arahan yang terpapar dan pilih **Teruskan**. Tunggu untuk nada dan sebut "Jawab", atau sebut mana-mana perkataan lain.
- 3 Pilih **Ya** untuk menerima atau **Tidak** untuk rakaman baru.
- 4 Tunggu untuk nada dan sebut "Sibuk", atau sebut mana-mana perkataan lain.
- 5 Pilih **Ya** untuk menerima atau **Tidak** untuk rakaman baru.
- 6 Ikut arahan yang terpapar dan pilih **Teruskan**.
- 7 Pilih persekitaran dalam mana anda mahu mengaktifkan jawapan suara.

### Untuk menjawab panggilan menggunakan arahan suara

- Sebut "Jawab."

### Untuk merakam semula arahan suara


- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Kawalan Suara > Pendailan suara > Sunting nama.**
- 2 Tatal ke arahan dan pilih **Pilihan > Gantikan suara.**
- 3 Tunggu untuk nada dan sebutkan arahan.

### Alihkan panggilan

Anda boleh alihkan panggilan, sebagai contoh, ke khidmat menjawab.

- ! Apabila **Hadkan panggilan** digunakan, sesetengah pilihan alihkan panggilan tidak tersedia. Lihat *Pendailan terhadap* pada halaman 20.

### Untuk alihkan panggilan

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Alihkan panggilan.**
- 2 Pilih jenis panggilan dan alihkan pilihan.
- 3 Pilih **Aktifkan**.  dipaparkan.
- 4 Masukkan nombor untuk alihkan panggilan dan pilih **OK**.

### Lebih daripada satu panggilan

Anda boleh mengendalikan lebih daripada satu panggilan pada satu masa. Sebagai contoh, anda boleh menangguhkan panggilan sedang berjalan, sambil anda membuat atau menjawab panggilan kedua. Anda juga boleh bertukar antara dua panggilan. Anda tidak boleh menjawab panggilan ketiga tanpa menamatkan satu daripada dua panggilan pertama.



### Panggilan menunggu

Anda akan mendengar bip jika anda menerima panggilan kedua semasa panggilan menunggu aktif.


### Untuk mengaktifkan panggilan menunggu

- Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Uruskan panggilan > Panggiln mnunggu > Aktifkan.**


### Untuk membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan, tekan . Ini akan menangguhkan panggilan yang sedang berjalan.
- 2 Pilih **Pilihan > Tambh panggilan.**
- 3 Masukkan nombor untuk dipanggil dan tekan .

### Untuk menjawab panggilan kedua

- Semasa panggilan, tekan . Ini akan menangguhkan panggilan yang sedang berjalan.

### Untuk menolak panggilan kedua

- Semasa panggilan, tekan  dan teruskan dengan panggilan yang sedang berjalan.

### Untuk menamatkan panggilan sedang berjalan dan menjawab panggilan kedua

- Semasa panggilan, pilih **Gntikn panggilan aktif.**

## Mengendalikan dua panggilan suara

Anda boleh mempunyai panggilan sedang berjalan dan ditangguh, pada masa yang sama.

### Untuk bertukar antara dua panggilan

- Semasa panggilan, tekan .

### Untuk temukan dua panggilan

- Semasa panggilan, pilih **Pilihan > Temukn panggilan.**

### Untuk menyambung dua panggilan

- Semasa panggilan, pilih **Pilihan > Pindah panggilan.** Anda diputus dari kedua-dua panggilan.



### Untuk menamatkan panggilan sedang berjalan dan kembali ke panggilan tertangguh

- Mula-mula tekan  dan kemudian .

## Panggilan sidang

Dengan panggilan sidang, anda boleh mempunyai perbualan bersama sehingga lima orang.

### Untuk menambah peserta baru

- 1 Semasa panggilan, tekan . Ini akan menangguhkan panggilan yang ditemukan.
- 2 Pilih **Pilihan > Tambh panggilan.**
- 3 Masukkan nombor untuk dipanggil dan tekan .
- 4 Pilih **Pilihan > Temukn panggilan** untuk menambah peserta baru.
- 5 Ulangi langkah ini untuk menambah lagi peserta.

### Untuk melepaskan peserta

- 1 Pilih **Pilihan > Lepaskan pihak.**
- 2 Pilih peserta untuk dilepas.

### Untuk mengadakan perbualan persendirian

- 1 Semasa panggilan, pilih **Pilihan > Berbual dengan** dan pilih peserta untuk bercakap dengannya.
- 2 Untuk memulakan semula panggilan sidang, tekan **Pilihan > Temukn panggilan.**

## Nombor saya

Anda boleh melihat, menambah dan menyunting nombor telefon anda sendiri.


### Untuk menyemak nombor telefon anda

- 1 Pilih **Menu > Kenalan**.
- 2 Tatal ke **Kenalan baru** dan pilih **Pilihan > Nombor khas > Nombor saya**.
- 3 Pilih pilihan.

## Terima panggilan

Anda boleh pilih untuk menerima panggilan dari nombor telefon tertentu sahaja.

### Untuk menambah nombor pada senarai pemanggil yang diterima

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Uruskan panggilan > Terima Panggilan > HanyaDariSenarai**.
  - 2 Tatal ke **Baru** dan pilih **Tambah**.
  - 3 Pilih kenalan atau **Kumpulan**.
-  Lihat *Kumpulan* pada halaman 17.

### Untuk menerima semua panggilan

- Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Uruskan panggilan > Terima Panggilan > Semua pemanggil**.

## Pendailan terhad

Anda boleh menghadkan panggilan keluar dan masuk. Kata laluan daripada pembekal khidmat diperlukan.

- ! Jika anda mengalih panggilan masuk, anda tidak boleh menggunakan sesetengah pilihan panggilan terhad.

## Menghadkan pilihan panggilan

Pilihan standard adalah:

- **Semua yang keluar** – semua panggilan keluar
- **Pgln Keluar Antrbgsa** – semua panggilan keluar antarabangsa
- **KeluarKelanaAntrbgsa** – semua panggilan keluar antarabangsa kecuali ke negara asal anda
- **Semua yang masuk** – semua panggilan masuk
- **MasukSemasaKelana** – semua panggilan masuk semasa anda berada di luar negara

### Untuk menghadkan panggilan

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Uruskan panggilan > Hadkan panggilan**.
- 2 Pilih pilihan.
- 3 Pilih **Aktifkan**.
- 4 Masukkan kata laluan anda dan pilih **OK**.

## Masa dan kos panggilan

Semasa panggilan, telefon menunjukkan berapa lama anda sedang bercakap. Anda boleh juga menyemak tempoh panggilan terakhir anda, panggilan keluar dan jumlah masa panggilan anda.

### Untuk menyemak masa panggilan

- Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Waktu & kos > Pemasa panggilan**.

## Memaparkan dan menyorokkan nombor telefon anda

Anda boleh memutuskan sama ada untuk memaparkan atau menyorokkan nombor telefon anda apabila anda membuat panggilan.

### Untuk menyembunyikan nombor telefon anda

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Panggilan > Paparkan/Sorok No..**
- 2 Pilih **Sorok nombor.**

# Perimejan

Anda boleh mengambil foto dan merakam klip video untuk dilihat, simpan atau hantar. Anda dapat menemui foto dan klip video yang disimpan dalam **Media** dan dalam **Pengurus fail**.

## Menggunakan kamera

### Untuk mengaktifkan kamera


- Pilih **Menu > Kamera**.

### Pemidang tilik dan kekunci kamera




1	Penunjuk zum
2	Zum ke dalam atau zum keluar
3	Mengambil foto/Merakam video
4	Pilih kamera pegun atau kamera video
5	Penunjuk kecerahan
6	Kecerahan
7	<b>Pemasa sendiri</b>
8	<b>Mod malam</b>
9	Kamera: <b>Mod tangkap</b> Video: <b>Panjang video</b>
10	Panduan kekunci kamera

### Untuk mengambil foto

- 1 Aktifkan kamera dan tekan kekunci navigasi untuk tatal ke .
- 2 Tekan kunci pemilihan di tengah untuk mengambil foto. Foto disimpan secara automatik.
- 3 Tekan **Blakang** untuk balik ke pemidang tilik bagi mengambil foto lain.

### Untuk merakam klip video

- 1 Aktifkan kamera dan tekan kekunci navigasi untuk tatal ke .
- 2 Tekan kunci pemilihan di tengah untuk memulakan rakaman.
- 3 Untuk berhenti merakam, tekan kunci pemilihan di tengah. Klip video disimpan secara automatik.
- 4 Tekan **Blakang** untuk balik ke pemidang tilik untuk merakam klip video lain.




### Untuk menggunakan zum

- Tekan  atau .
- ! Apabila mengambil foto, zum tersedia hanya di dalam saiz gambar VGA.





### Untuk melaraskan kecerahan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

### Untuk melihat foto

- 1 Aktifkan kamera dan tekan kekunci navigasi untuk tatal ke .
- 2 Pilih **Pilihan > Lihat semua foto**
- 3 Tekan  or  untuk menatal ke foto.

### Untuk melihat klip video

- 1 Aktifkan kamera dan tekan kekunci navigasi untuk tatal ke .
- 2 Pilih **Pilihan > Lihat semua**.
- 3 Tekan  atau  untuk menatal ke klip video dan tekan kunci pilihan tengah. Klip video ditunjukkan oleh  pada penjuru atas kiri.

## Lagi ciri kamera

### Untuk menukar tetapan

- Aktifkan kamera dan pilih **Pilihan**.


### Untuk melihat maklumat tentang tetapan

- Tatal ke tetapan dan pilih **Mklmt**.

## Betul foto

Anda boleh menggunakan Betul foto untuk memperbaiki foto. Dalam operasi satu klik, kecerahan, cahaya dan kontras dilaraskan untuk memberikan anda foto yang terbaik. Pembaikan disimpan sebagai salinan foto tersebut. Foto asal tidak diganggu.

### Untuk memperbaiki foto dengan pembetul Foto


- 1 Aktifkan kamera dan tekan kekunci navigasi untuk tatal ke .
- 2 Pastikan **Kajian** ditetapkan kepada **Hidupkan**. Pilih **Pilihan > Kajian > Hidupkan**.
- 3 Ambil foto.
- 4 Semasa semakan semula, pilih **Pilihan > Betul foto**.
- 5 Kaji semula peningkatan dan pilih **Simpan** untuk menyimpan.
- 6 Jika anda tidak mahu menyimpan peningkatan, pilih **Blakang**.

## Melihat dan menandakan foto

### Untuk melihat foto dalam paparan slaid

- 1 Pilih **Menu > Media > Foto > Album kamera**.
- 2 Pilih bulan.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Lihat**.
- 4 Pilih **Pilihan > Pertunjukan slaid**.
- 5 Pilih suasana.

## Melihat foto di peta


Apabila anda mengambil foto, anda boleh melampirkan kedudukan geografi anda padanya. Ini dipanggil penandaan geo. Foto bertanda-geo adalah ditandakan dengan  dalam **Media**. Jika anda tidak boleh melihat foto pada peta, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

- ! Maklumat yang disediakan dengan penggunaan Teg Geografi adalah anggaran sahaja dan akan memerlukan penggunaan aplikasi yang serasi. Sony Ericsson tidak membuat apa-apa jenis waranti berhubung dengan ketepatan data lokasi seperti itu.

### Untuk melihat foto di peta

- 1 Pilih **Menu > Media > Foto > Album kamera**.
- 2 Pilih bulan.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Lihat**.
- 4 Pilih **Pilihan > Lihat pada peta**.

### Untuk menghidupkan atau mematikan teg geografi

- 1 Aktifkan kamera dan tekan kekunci navigasi untuk tatal ke .
- 2 Pilih **Pilihan > Tambah kedudukan**.
- 3 Pilih pilihan.

## Teg foto

Anda boleh menambah teg pada foto untuk mengkategorikannya dalam **Teg Foto**. Sebagai contoh, anda boleh membuat teg yang dipanggil percutian dan menambahnya pada semua foto percutian anda.

### Untuk mewujudkan teg foto baru

- 1 Pilih **Menu > Media > Foto > Album kamera**.
- 2 Pilih bulan.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Lihat**.
- 4 Tekan  dan pilih **Pilihan > Teg baru**.
- 5 Masukkan nama dan pilih **OK**.
- 6 Pilih ikon.
- 7 Untuk meletakkan teg pada foto, pilih **Pilihan > Teg foto ini**.

### Untuk meletakkan teg pada foto

- 1 Pilih **Menu > Media > Foto > Album kamera**.
- 2 Pilih bulan.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Lihat**.
- 4 Tekan  dan tatal ke teg.
- 5 Pilih **Pilihan > Teg foto ini**.
- 6 Untuk setiap foto yang anda ingin teg, tatal ke foto dan pilih **Pilihan > Teg foto ini**.

## Menggunakan foto

Anda boleh menambah foto ke kenalan, gunakannya semasa permulaan telefon, sebagai hias latar atau sebagai screen saver.

### Untuk menggunakan foto

- 1 Pilih **Menu > Media > Foto > Album kamera**.
- 2 Pilih bulan.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Lihat**.
- 4 Pilih **Pilihan > Gunakan sebagai**.
- 5 Pilih pilihan.

## Bekerja dengan foto

Anda boleh melihat, meningkatkan serta mengatur foto dan klip video pada komputer anda dengan memasang *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Ia tersedia untuk dimuat turun di [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Gunakan Media Go™ untuk memindahkan kandungan ke dan daripada telefon anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat *Memindahkan kandungan ke dan dari komputer* pada halaman 33.

## PhotoDJ™ dan VideoDJ™

Anda boleh menyunting foto dan klip video.

### Untuk menyunting dan menyimpan foto

- 1 Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album kamera**.
- 2 Pilih bulan.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Lihat**.
- 4 Pilih **Pilihan** > **StgDgnPhotoDJ™**.
- 5 Sunting foto.

### Untuk menyunting dan menyimpan klip video

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail** > **Album kamera**.
- 2 Tatal ke klip video dan pilih **Lihat**.
- 3 Pilih **Pilihan** > **StgDlmVideoDJ™**.
- 4 Sunting klip video.
- 5 Pilih **Pilihan** > **Simpan**.

### Untuk perapi klip video

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail** > **Album kamera**.
- 2 Tatal ke klip video dan pilih **Pilihan** > **StgDlmVideoDJ™** > **Sunting** > **Pangkas**.
- 3 Pilih **OK** > **Tetapkan** > **Mulakan** untuk menetapkan titik permulaan.
- 4 Pilih **Tetapkan** > **Hujung** untuk menetapkan titik tamat.
- 5 Pilih **Pangkas** > **Pilihan** > **Simpan**.

## Menghantar kandungan ke tapak Web

Jika langganan anda menyokong perkhidmatan ini, anda boleh menghantar foto atau klip video ke tapak Web. Jika anda tidak boleh menghantar kandungan ke tapak Web, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

- ! Khidmat mungkin memerlukan perjanjian lesen berasingan antara anda dan pembekal khidmat. Peraturan dan caj tambahan mungkin dikenakan. Hubungi pembekal khidmat.

### Untuk menghantar foto yang disimpan di dalam telefon anda ke laman Web

- 1 Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Albumkamera**.
- 2 Pilih bulan dan tahun.
- 3 Tatal ke foto dan pilih **Pilihan** > **Hantar** > **Ke tapak Web**.
- 4 Pilih laman Web.
- 5 Masukkan sedikit teks.
- 6 Pilih **Teruskan** > **Hantar**.

### Untuk menghantar klip video yang disimpan di dalam telefon anda ke laman Web

- 1 Pilih **Menu** > **Media** > **Video** > **Video**.
- 2 Tatal ke klip video dan pilih **Pilihan** > **Hantar** > **Ke tapak Web**.
- 3 Pilih laman Web dari senarai atau pilih **Tapak Web baru** > **Tambah**.
- 4 Masukkan alamat e-mel yang digunakan untuk menghantar ke laman Web.
- 5 Masukkan alamat Web dan tajuk .
- 6 Pilih **Simpan**.
- 7 Pilih laman Web dari senarai.
- 8 Masukkan teks.
- 9 Pilih **Teruskan** > **Hantar**.

### Untuk menghantar foto atau klip video yang baru anda ambil ke laman Web

- 1 Apabila anda telah mengambil foto atau merakamkan klip video, pilih **Hantar** > **Ke tapak Web**.
- 2 Pilih laman Web dari senarai atau pilih **Tapak Web baru** > **Tambah**.
- 3 Masukkan alamat e-mel yang digunakan untuk menghantar ke laman Web.
- 4 Masukkan alamat Web dan tajuk .
- 5 Pilih **Simpan** dan pilih laman Web.
- 6 Masukkan teks.
- 7 Pilih **Teruskan** > **Hantar**.

### Untuk pergi ke alamat Web dari kenalan

- 1 Pilih **Menu** > **Kenalan**.
- 2 Tatal ke kenalan dan pilih **Buka**.
- 3 Tatal ke alamat Web dan pilih **Pergi ke**.

## Mencetak foto

Anda boleh mencetak foto menggunakan kabel USB yang bersambung kepada pencetak yang serasi dengan PictBridge™.

- 💡 Anda boleh juga mencetak menggunakan pencetak yang serasi dengan Bluetooth yang menyokong Profil Tolak Objek.

### Untuk mencetak foto menggunakan kabel USB

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail** > **Album kamera** > **Buka**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tandakan** > **Tandakn bberapa** atau **Tandakan semua**.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Cetak** dan ikuti arahan.
- 4 Sambung kabel USB ke telefon.
- 5 Sambung kabel USB ke pencetak.
- 6 Tunggu untuk maklum balas pada telefon.
- 7 Tetapkan tetapan pencetak jika diperlukan dan pilih **Cetak**.

- 💡 Putuskan sambungan dan sambungkan semula kabel USB jika terdapat ralat pencetak.

# Muzik

Anda boleh mendengar muzik, buku audio dan podcast. Gunakan aplikasi Media Go™ untuk memindahkan kandungan ke dan dari telefon anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat *Memindahkan kandungan ke dan dari komputer* pada halaman 33.

## Bebas tangan mudah alih stereo



### Untuk menggunakan bebas tangan

- Sambung bebas tangan mudah alih. Muzik berhenti apabila anda menerima panggilan dan bersambung apabila panggilan tamat.
- ! Jika fon kepada tidak disertakan dengan telefon, anda boleh membelinya secara berasingan.

## Pemain muzik

### Untuk memainkan muzik

- 1 Pilih **Menu** > **Media** > **Muzik**.
- 2 Semak imbas melalui kategori menggunakan kekunci navigasi.
- 3 Tatal ke tajuk dan pilih **Main**.

### Untuk berhenti memainkan muzik

- Tekan kekunci pemilihan tengah.

### Untuk mengalih cepat dan putar balik

- Tekan dan tahan  atau .

### Untuk mengalih antara trek

- Tekan  atau .

### Untuk mengubah kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

### Untuk meminimumkan pemain

- Pilih **Pilihan** > **Minimumkan**.

### Untuk kembali ke pemain

- Pilih **Menu** > **Media**.

## Senarai main

Anda boleh membuat senarai main untuk menyusun muzik anda. Anda boleh menambah trek dan folder pada senarai main. Ia mungkin mengambil masa beberapa minit untuk telefon membuat senarai main.

### Untuk membuat senarai main

- 1 Pilih **Menu > Media > Muzik > Senarai main**.
- 2 Tatal ke **Senarai main baru** dan pilih **Tambah**.
- 3 Masukkan nama dan pilih **OK**.
- 4 Untuk setiap trek yang anda mahu tambah, tatal ke trek dan pilih **Tandkn**.
- 5 Pilih **Tambah** untuk menambah trek yang ditanda ke senarai main.

## Buku audio

Jika anda menggunakan Media Go™ untuk memindahkan buku audio ke telefon anda daripada komputer, anda boleh mendengar kepada buku audio tersebut dalam telefon anda. Ia mungkin mengambil masa beberapa minit untuk buku audio yang dipindahkan untuk dipaparkan dalam senarai buku audio yang tersedia.

### Untuk mengakses buku audio

- Pilih **Menu > Media > Muzik > Buku audio**.
- 💡 Anda boleh menemui buku audio dalam format selain daripada M4B dan yang tidak mempunyai teg bab ID3v2 dalam folder **Runut**.

## Beli Sekarang

Jika anda melanggan kepada perkhidmatan muzik yang membenarkan penggunaan terhad tidak tetap dengan telefon anda, anda boleh menandakan trek yang anda minati untuk dibeli kemudiannya. Kali seterusnya anda menyegerakkan muzik anda dengan Windows Media® Player pada komputer yang diupayakan akses Internet, anda seharusnya akan ditanya sama ada anda mahu membeli trek yang anda tandakan sebelumnya. Jika anda menerima, trek akan dimuat turun ke komputer anda dan akaun perkhidmatan muzik yang dipilih anda akan dicaj. Ini memerlukan langganan dan akaun dengan perkhidmatan muzik yang boleh dimuat turun, komputer dengan Microsoft® Windows Media® Player 11 atau versi Windows Media® Player seterusnya yang serasi, dan sambungan USB komputer.

- ! Anda tidak boleh melihat bahawa trek ditanda. Anda tidak boleh menyahtanda trek yang sudah ditanda.

### Untuk menandakan trek

- Apabila trek yang anda ingin tanda sedang dimainkan, tekan dan tahan ke bawah .

## PlayNow™

Apabila anda memilih **PlayNow™** anda masuk ke arena PlayNow™, di mana anda boleh memuat turun muzik, permainan, nada dering, tema dan hias latar. Anda boleh pratonton atau mendengar kandungan sebelum anda membeli dan memuat turunnya ke telefon anda. Jika anda tidak boleh menggunakan PlayNow™ dan arena PlayNow™, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

- ! Khidmat ini tidak tersedia di semua negara.

Untuk kefungsi lanjutan, anda boleh juga mengakses kedai Web arena PlayNow™ pada komputer dari [www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) untuk membaca Panduan ciri arena PlayNow™.

### Untuk menggunakan PlayNow™

- 1 Pilih **Menu > PlayNow™**.
- 2 Tatal melalui arena PlayNow™ dan ikuti arahan untuk pratonton dan membeli kandungan.

## TrackID™

TrackID™ adalah perkhidmatan pengecekan muzik. Anda boleh mencari tajuk, artis dan nama album untuk trek yang anda dengar bermain menerusi pembesar suara atau radio di telefon anda. Jika anda tidak boleh menggunakan TrackID™, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

### Untuk mencari maklumat trek

- Apabila anda mendengar trek dari pembesar suara, pilih **Menu > Hiburan > TrackID™ > Mula**.
  - Apabila radio di dalam telefon anda sedang dimainkan pilih **Pilihan > TrackID™**.
- 💡 Untuk hasil terbaik, gunakan TrackID™ di kawasan yang senyap.

## Muzik dan klip video dalam talian

Anda boleh menonton klip video dan mendengar muzik dengan menstrimnya ke telefon anda daripada Internet. Jika anda tidak boleh menggunakan Internet, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

### Untuk memilih akaun data untuk penstriman

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Tetapan streaming > Sambung dengan:**.
- 2 Pilih akaun data untuk digunakan.
- 3 Pilih **Simpan**.

### Untuk menstrim muzik dan klip video

- 1 Pilih **Menu > Internet**.
- 2 Pilih **Pilihan > Pergi ke > Penanda buku**.
- 3 Pilih pautan untuk distrim darinya.

## Pemain video

### Untuk main video

- 1 Pilih **Menu > Media > Video > Video**.
- 2 Tatal ke tajuk dan pilih **Main**.

### Untuk berhenti memainkan video

- Tekan kekunci pemilihan tengah.

### Untuk mengalih cepat dan putar balik

- Tekan dan tahan  atau .

### Untuk mengalih antara video

- Tekan  atau .

### Untuk mengubah kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

### Untuk menukar saiz skrin video

- 1 Pilih **Pilihan > Saiz video**.
- 2 Pilih pilihan.

### Untuk menyimpan gambar dari klip video

- 1 Untuk menjedakan klip video, tekan kunci pemilihan di tengah.
- 2 Untuk menyimpan imej jeda sebagai gambar, pilih **Pilihan > Simpan gambar**.

## Radio

- ! Jangan gunakan telefon anda sebagai radio di kawasan di mana ini dilarang.

### Untuk menghidupkan radio

- 1 Sambung bebas tangan ke telefon.
- 2 Pilih **Menu > Hiburan > Radio**.

### Untuk mencari saluran secara automatik

- Pilih **Cari**.

### Untuk mencari saluran secara manual

- Tekan  atau .

### Untuk mengubah kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

### Untuk meminimumkan radio

- Pilih **Pilihan > Minimumkan**.

### Untuk kembali ke radio

- Pilih **Menu > Hiburan > Radio**.

## Menyimpan saluran

Anda boleh menyimpan sehingga 20 saluran praset.

### Untuk menyimpan saluran secara automatik

- Pilih **Pilihan > Simpan auto**.

### Untuk menyimpan saluran secara manual

- 1 Apabila anda telah menjumpai saluran radio, pilih **Pilihan > Simpan**.
- 2 Tatal ke kedudukan dan pilih **Sisipkan**.

### Untuk memilih saluran yang disimpan

- 1 Pilih **Pilihan > Saluran**.
- 2 Pilih saluran radio.





### Untuk bertukar antara saluran yang disimpan

- Tekan  atau .

## MusicDJ™

Anda boleh mengubah dan menyunting melodi anda sendiri untuk digunakan sebagai nada dering. Bunyi yang diatur sebelumnya dengan ciri yang berbeza tersedia.

### Untuk menggubah melodi

- 1 Pilih **Menu > Hiburan > MusicDJ™**.
- 2 Pilih untuk **Sisipkan**, **Salin** atau **Lekatkn** bunyi.
- 3 Guna , ,  atau  untuk menatal antara bunyi.
- 4 Pilih **Pilihan > Simpan melodi**.

## Rakam bunyi

Anda boleh merakam memo suara atau panggilan. Bunyi dirakam boleh juga ditetapkan sebagai nada dering.

- ! Ia diperlukan oleh undang-undang dalam sesetengah negara atau negeri untuk anda memaklumkan orang yang berbual dengan anda sebelum merakam panggilan.

### Untuk merakam bunyi

- Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Rakam bunyi** > **Rakam**.

### Untuk merakam panggilan

- 1 Semasa panggilan sedang berjalan, pilih **Pilihan** > **Rakam**.
- 2 Untuk menyimpan rakaman, pilih **Simpan**.

### Untuk mendengar rakaman

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail**.
- 2 Tatal ke **Muzik** dan pilih **Buka**.
- 3 Tatal ke rakaman dan pilih **Main**.

# Memindahkan dan mengendalikan kandungan

Anda boleh memindahkan dan mengendalikan kandungan seperti gambar dan muzik.

- ! Anda tidak dibenarkan untuk menukar beberapa bahan dilindungi hak cipta.  mengenal pasti item yang dilindungi.

## Mengendalikan kandungan dalam telefon

Anda boleh menggunakan **Pengurus fail** untuk mengendalikan kandungan yang disimpan dalam ingatan telefon atau pada kad ingatan. Tab dan ikon dalam **Pengurus fail** menunjukkan di mana kandungan disimpan. Jika ingatan adalah penuh, padam beberapa kandungan untuk mencipta ruang.

### Untuk melihat status ingatan

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Status ingatan**.
- 3 Pilih **Kad ingatan** atau **Telefon**.

### Untuk memilih lebih dari satu item di dalam folder

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail**.
- 2 Tatal ke folder dan pilih **Buka**.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Tandakan** > **Tandakn bberapa**.
- 4 Untuk setiap item yang anda ingin tandakan, tatal ke item dan pilih **Tandakan**.

### Untuk mengalih item antara ingatan telefon dan kad ingatan

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail**.
- 2 Tatal ke janji temu dan pilih **Pilihan** > **Uruskan fail** > **Pindah**.
- 3 Pilih **Kad ingatan** atau **Telefon**.
- 4 Tatal ke folder dan pilih **Buka**.
- 5 Pilih **Lekatkn**.

### Untuk melihat maklumat tentang kandungan

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Pengurus fail**.
- 2 Cari item dan pilih **Pilihan** > **Maklumat**.

## Menghantar kandungan ke telefon lain

Anda boleh menghantar kandungan, sebagai contoh, dalam mesej atau menggunakan teknologi wayarles Bluetooth™.

### Untuk menghantar kandungan

- 1 Tatal ke item dan pilih **Pilihan** > **Hantar**.
  - 2 Pilih kaedah pemindahan.
- ! Pastikan peranti penerima menyokong kaedah pemindahan yang anda pilih.

## Menggunakan kabel USB

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada komputer dengan kabel USB. Jika anda menggunakan PC, anda diminta untuk memasang PC Companion pada kali pertama anda bersambung.

- ! Anda mungkin perlu membeli kabel USB secara berasingan. Hanya gunakan kabel USB yang disokong oleh telefon anda.



## PC Companion

PC Companion membolehkan anda:

- Jelajah kandungan dalam telefon.
  - Gunakan telefon anda sebagai modem.
  - Pasang PC Software yang digunakan untuk menyelaraskan, memindahkan dan menyandarkan kandungan telefon.
- 💡 Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) untuk membaca panduan Ciri.

### Untuk memasang PC Companion

- 1 Sambung telefon anda kepada PC dengan kabel USB yang disokong oleh telefon anda.
- 2 **Komputer:** Ikut arahan.

### Untuk memutuskan kabel USB dengan selamat

- 💡 Jangan putus kabel USB semasa memindahkan kandungan kerana ini mungkin merosakkan kandungan.
- 1 **Komputer:** Klik kanan ikon Safely Remove Hardware dalam *Windows Explorer*.
  - 2 Pilih pemacu yang anda mahu memutuskan sambungan. Pilih *Henti*.
  - 3 Tunggu untuk Windows memberitahu anda bahawa ia selamat untuk menanggalkan pemacu. Nyahsambungkan kabel USB

## Sistem pengendalian yang diperlukan

Anda memerlukan salah satu daripada sistem pengendalian berikut untuk menggunakan perisian PC Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 atau lebih tinggi

## Seret dan lepas kandungan

Anda boleh seret dan lepas kandungan antara telefon anda, kad ingatan dan komputer dalam *Microsoft Windows Explorer*.

### Untuk menyeret dan melepaskan kandungan

- 1 Sambung telefon anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 **Komputer:** Tunggu sehingga ingatan telefon anda dan kad ingatan dipapar sebagai cakera luar dalam *Windows Explorer*.
- 3 Seret dan lepaskan fail yang dipilih di antara telefon dan komputer.

## Memindahkan kandungan ke dan dari komputer

Anda boleh menggunakan Media Go™ untuk memindahkan kandungan media di antara telefon anda dan komputer.

- 💡 Perisian Media Go™ tersedia untuk dimuat turun menerusi PC Companion atau dari [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Untuk memindah kandungan menggunakan Media Go™

- 1 Sambung telefon ke komputer dengan kabel USB yang disokong oleh telefon anda.
- 2 **Komputer:** Pilih *Mula/Program/Sony/Media Go™*.
- 3 Pilih *Pindah ke atau dari Peranti menggunakan Media Go™* dan klik *OK*.
- 4 Tunggu hingga telefon dipaparkan dalam Media Go™.
- 5 Gerakkan fail di antara telefon anda dan komputer dalam Media Go™.

## Nama telefon

Anda boleh memasukkan nama untuk telefon anda yang ditunjukkan kepada peranti lain semasa menggunakan, sebagai contoh, teknologi wayarles Bluetooth™.

### Untuk memasukkan nama telefon

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Nama telefon**.
- 2 Masukkan nama telefon dan pilih **OK**.

## Menggunakan teknologi wayarles Bluetooth™

Fungsi Bluetooth™ adalah percuma dan membolehkan sambungan wayarles ke peranti Bluetooth lain. Anda boleh, sebagai contoh:

- Bersambung kepada peranti bebas tangan.
  - Bersambung kepada beberapa peranti pada satu masa.
  - Sambung ke komputer dan akses Internet.
  - Bertukar item.
  - main permainan pemain berbilang.
- ! Jarak antara 10 meter (30 kaki), dengan tidak ada objek padu antaranya, adalah disyorkan untuk komunikasi Bluetooth.

### Sebelum menggunakan teknologi wayarles Bluetooth

Anda mesti hidupkan fungsi Bluetooth untuk berhubung dengan peranti lain. Anda mungkin juga perlu memasang telefon anda dengan peranti Bluetooth lain.

#### Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth

- Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Bluetooth** > **Hidupkan**.
- ! Pastikan peranti anda mahu pasang dengan telefon anda mempunyai fungsi Bluetooth diaktifkan dan kebolehlihatan Bluetooth dihidupkan.

#### Untuk pasang telefon dengan peranti

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Bluetooth** > **Peranti saya**.
- 2 Tatal ke **Peranti baru** dan pilih **Tambah** untuk mencari peranti tersedia.
- 3 Pilih peranti.
- 4 Masukkan kod laluan, jika diperlukan.

#### Untuk membenarkan sambungan ke telefon

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Bluetooth** > **Peranti saya**.
  - 2 Pilih peranti dari senarai.
  - 3 Pilih **Pilihan** > **Benrkn sambungn**.
  - 4 Pilih **Sentiasa tanya** atau **Sentiasa benarkan**.
- ! Ini hanya boleh dengan peranti yang memerlukan akses ke perkhidmatan yang selamat.

#### Untuk memasang telefon dengan bebas tangan Bluetooth untuk kali pertama

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Bluetooth** > **Bebas tangan**.
- 2 Pilih peranti.
- 3 Masukkan kod laluan, jika diperlukan.

## Penjimatan kuasa

Anda boleh menjimatkan kuasa bateri dengan fungsi Penjimatan kuasa. Dalam mod Penjimatan kuasa anda hanya boleh bersambung dengan satu peranti Bluetooth. Jika anda mahu bersambung dengan lebih daripada satu peranti Bluetooth pada masa yang sama anda mesti mematikan fungsi ini.

#### Untuk menghidupkan penjimat kuasa

- Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Kesambungan** > **Bluetooth** > **Jimat kuasa** > **Hidupkan**.

## Memindahkan bunyi ke dan dari bebas tangan Bluetooth

Anda boleh memindahkan bunyi ke dan dari bebas tangan Bluetooth menggunakan kekunci telefon atau kekunci bebas tangan.

### Untuk memindahkan bunyi

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Bluetooth > Bebas tangan > Panggilan masuk**.
  - 2 Pilih pilihan. **Dalam telefon** pindahkan bunyi ke telefon. **Dlm bebas tangan** pindahkan bunyi ke bebas tangan.
- ! Anda perlu menjawab panggilan dengan kekunci telefon untuk tetapan ini digunakan.

### Untuk memindahkan bunyi semasa panggilan

- 1 Semasa panggilan, pilih **Bunyi**.
- 2 Pilih dari senarai.

## Membuat sandaran dan memulihkan

Anda boleh membuat sandaran dan memulihkan kenalan, kalendar, tugas, nota dan penanda buku menggunakan *Sony Ericsson PC Suite*.

Sebelum membuat sandaran dan memulihkan, anda perlu memasang *Sony Ericsson PC Suite* yang tersedia menerusi PC Companion atau dari [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Anda boleh membuat sandaran dan memulihkan kenalan dalam telefon anda menggunakan kad ingatan. Anda boleh memindahkan kandungan di antara kad ingatan dan ingatan telefon. Lihat *Mengendalikan kandungan dalam telefon* pada halaman 32.

- 💡 Sandarkan kandungan telefon anda selalu dan pastikan anda tidak hilangkannya.

### Untuk membuat sandaran menggunakan Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Mulakan *Sony Ericsson PC Suite* dari *Mula/Program/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Ikuti arahan di dalam *Sony Ericsson PC Suite* tentang bagaimana untuk menyambung.
- 3 Pergi ke seksyen sandaran dan memulihkan di dalam *Sony Ericsson PC Suite* dan buat sandaran kandungan telefon anda.

### Untuk memulihkan kandungan telefon menggunakan Sony Ericsson PC Suite

- ! *Sony Ericsson PC Suite* akan menulis ganti semua kandungan telefon semasa proses pemulihan. Anda boleh merosakkan telefon anda jika anda mengganggu proses itu.
- 1 **Komputer:** Mulakan *Sony Ericsson PC Suite* dari *Mula/Program/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Ikuti arahan di dalam *Sony Ericsson PC Suite* tentang bagaimana untuk menyambung.
  - 3 Pergi ke seksyen sandaran dan memulihkan di dalam *Sony Ericsson PC Suite* dan pulihkan kandungan telefon anda.

# Pemesejan

## Teks dan mesej bergambar

Mesej teks boleh mengandungi teks, gambar, kesan bunyi, animasi, dan melodi. Anda boleh juga mencipta dan mengguna templat untuk mesej anda.



Apabila menghantar mesej, telefon secara automatik memilih kaedah yang paling sesuai (sebagai mesej teks atau mesej bergambar) untuk menghantar mesej.

Jika anda tidak boleh menggunakan mesej bergambar, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

## Menghantar mesej

Anda boleh menghantar mesej daripada telefon anda. Saiz maksimum mesej teks standard adalah 160 aksara termasuk ruang jika tiada item lain ditambah ke mesej. Jika anda masukkan lebih daripada 160 aksara, mesej kedua akan diwujudkan. Mesej anda dihantar sebagai satu mesej terangkai.



### Untuk mencipta dan mengirim mesej

- 1 Pilih **Menu > Permesejan > Tulis baru > Mesej**.
  - 2 Masukkan teks. Untuk menambah item ke mesej, tekan , tatal  dan pilih item.
  - 3 Pilih **Teruskan > Carian Kenalan**.
  - 4 Pilih penerima dan pilih **Hantar**.
- ! Jika anda mengirim mesej ke kumpulan, anda mungkin akan dikenakan bayaran untuk setiap ahli. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran.

### Untuk menyalin dan menampal teks dalam mesej

- 1 Semasa anda menulis mesej, pilih **Pilihan > Salin & tampal**.
- 2 Pilih **Salin semua** atau **Tandakan & salin**. Tatal ke dan tanda teks dalam mesej.
- 3 Pilih **Pilihan > Salin & tampal > Lekatkn**.

## Menerima dan menyimpan mesej

Anda akan diberitahu apabila anda menerima mesej.  atau  dipaparkan. Mesej disimpan secara automatik dalam ingatan telefon. Apabila ingatan penuh, anda boleh memadam mesej atau menyimpannya pada kad ingatan atau pada kad SIM.

### Untuk mesej masuk pada kad ingatan

- Pilih **Menu > Permesejan > Mesej > Tetapan > Simpan ke > Kad ingatan**.

### Untuk menyimpan mesej pada kad SIM

- 1 Pilih **Menu > Permesejan > Mesej** dan pilih folder.
- 2 Tatal ke mesej dan pilih **Pilihan > Simpan mesej**.

### Untuk melihat mesej dari peti masuk

- 1 Pilih **Menu > Permesejan > Mesej > Peti masuk**.
- 2 Tatal ke mesej dan pilih **Lihat**.

### Untuk memanggil nombor dalam mesej

- Apabila anda melihat mesej, tatal ke nombor telefon dan tekan .

## Pilihan mesej

Anda boleh menetapkan sesetengah pilihan, seperti Isyarat mesej dan lokasi simpanan lalai, boleh digunakan untuk semua mesej. Anda boleh menetapkan pilihan lain, seperti Keutamaan penghantaran dan masa penghantaran, untuk setiap mesej yang anda hantar.

### Untuk menetapkan pilihan untuk semua mesej

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **Mesej** > **Tetapan**.
- 2 Pilih pilihan.

### Untuk menetapkan pilihan untuk mesej khusus

- 1 Apabila mesej bersedia dan penerima dipilih, pilih **Pilihan** > **Lanjut**.
- 2 Tatal ke pilihan dan pilih **Sunting**.

## Perbualan

Anda boleh memilih sama ada untuk melihat mesej anda dalam **Perbualan** atau **Peti masuk**. Perbualan pemesejan menunjukkan semua komunikasi pemesejan antara anda dan salah seorang daripada kenalan anda.

### Untuk melihat mesej dalam Perbualan

- Pilih **Menu** > **Permesejan** > **Peti masuk** > tab **Perbualan**.
- Pilih **Menu** > **Permesejan** > **Perbualan** dan pilih perbualan.

### Untuk menghantar mesej dari Perbualan

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan**.
- 2 Pilih **Perbualan**, atau pilih **Peti masuk** > tab **Perbualan**.
- 3 Pilih perbualan.
- 4 Tulis mesej dan pilih **Hantar**.

## Mesej suara

Anda boleh mengirim dan menerima rakaman bunyi sebagai mesej suara.

- ! Pengirim dan penerima mesti mempunyai langganan menyokong permesejan bergambar.

### Untuk merakam dan mengirim mesej bersuara

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **Tulis baru** > **Mesej suara**.
- 2 Rakam mesej dan pilih **Berhenti** > **Hantar** > **Carian Kenalan**.
- 3 Pilih penerima dan pilih **Hantar**.

## E-mel

Anda boleh gunakan fungsi e-mel standard dan alamat e-mel komputer anda pada telefon anda.

- 💡 Anda boleh menyelaras e-mel anda menggunakan aplikasi Microsoft® Exchange ActiveSync®.

## Sebelum menggunakan e-mel

Anda boleh menggunakan persediaan Asas untuk memeriksa jika tetapan tersedia untuk akaun e-mel anda atau anda boleh memasukkannya secara manual. Anda boleh juga menerima tetapan di [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Untuk mencipta akaun e-mel untuk kali pertama

- 1 Untuk memulakan persediaan asas, pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel**.
  - 2 Ikut arahan untuk mencipta akaun.
- 💡 Jika anda memasukkan tetapan anda secara manual, anda boleh menghubungi pembekal e-mel anda untuk maklumat lanjut. Pembekal e-mel boleh jadi syarikat yang membekalkan alamat e-mel anda.

### Untuk menulis dan mengirim mesej e-mel

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Tulis baru**.
- 2 Pilih **Tambah** > **Masukkn almt e-mel**. Masukkan alamat e-mel dan pilih **OK**.
- 3 Untuk menambah lebih ramai penerima, tatal ke **Kepada:** dan pilih **Sunting**.
- 4 Tatal ke pilihan dan pilih **Tambah** > **Masukkn almt e-mel**. Masukkan alamat e-mel dan pilih **OK**. Apabila anda bersedia, pilih **Siap**.
- 5 Pilih **Sunting** dan masukkan subjek. Pilih **OK**.
- 6 Pilih **Sunting** dan masukkan teks. Pilih **OK**.
- 7 Pilih **Tambah** dan pilih fail untuk dilampirkan.
- 8 Pilih **Teruskan** > **Hantar**.

### Untuk menerima dan membaca mesej e-mel

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Peti masuk** > **Pilihan** > **Semak e-mel baru**.
- 2 Tatal ke mesej dan pilih **Lihat**.

### Untuk menyimpan mesej e-mel

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Peti masuk**.
- 2 Tatal ke mesej dan pilih **Lihat** > **Pilihan** > **Simpan mesej**.

### Untuk menjawab mesej e-mel

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Peti masuk**.
- 2 Tatal ke mesej dan pilih **Pilihan** > **Balas**.
- 3 Tulis jawapan dan pilih **OK**.
- 4 Pilih **Teruskan** > **Hantar**.

### Untuk melihat lampiran dalam mesej e-mel

- Semasa anda melihat mesej, pilih **Pilihan** > **Lampiran** > **Gunakan** > **Lihat**.

## Akaun e-mel aktif

Jika anda mempunyai beberapa akaun e-mel, anda boleh menukar yang mana satu adalah aktif. Anda juga boleh memeriksa untuk mesej e-mel baru secara automatik dalam akaun aktif tersebut dengan menetapkan sela semak.

### Untuk mencipta akaun e-mel tambahan

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Akaun**.
- 2 Tatal ke **Akaun baru** dan pilih **Tambah**.

### Untuk menukar akaun e-mel aktif

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Akaun**.
- 2 Pilih akaun.

### Untuk menetapkan selang waktu untuk memeriksa mesej e-mel baru

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Uruskan akaun**.
- 2 Pilih akaun.
- 3 Pilih **Tetapan** > tab **Muat turun** > **Masa semak**.
- 4 Pilih pilihan.

## E-mel push

Anda boleh menerima pemberitahuan segera dalam telefon anda daripada pelayan e-mel anda apabila anda menerima mesej e-mel baru.

- 💡 Apabila menggunakan e-mel push, telefon kekal bersambung ke pelayan e-mel dan kadar trafik normal dikenakan. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk butiran.

### Untuk menghidupkan e-mel push

- Pilih **Menu** > **Permesejan** > **E-mel** > **Tetapan** > **E-mel push**.

## Pemesejan segera

Anda boleh bersambung dan log masuk ke pelayan Pemesejan segera untuk berkomunikasi dalam talian menggunakan mesej chat. Jika anda tidak boleh menggunakan Pemesejan segera, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

### Sebelum menggunakan Pemesejan Segera

Jika tidak ada tetapan wujud dalam telefon anda, anda perlu memasukkan tetapan pelayan. Pembekal khidmat anda boleh memberikan maklumat tetapan standard seperti:

- Nama pengguna
- Kata laluan
- Alamat pelayan
- Profil Internet

#### Untuk memasukkan tetapan pelayan Pemesejan segera

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > **Konfigur**.
- 2 Tatal ke tetapan dan pilih **Tambah**.

#### Untuk melog masuk ke pelayan Pemesejan segera

- Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > **Log masuk**.

#### Untuk melog keluar dari pelayan Pemesejan segera

- Pilih **Pilihan** > **Log keluar**.

#### Untuk menambah kenalan chat

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > tab **Kenalan**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Tambah kenalan**.

#### Untuk mengirimi mesej chat

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > tab **Kenalan**.
- 2 Tatal ke kenalan dan pilih **Chat**.
- 3 Tulis mesej dan pilih **Hantar**.

## Status

Anda boleh memaparkan status anda, sebagai contoh, **Riang** atau **Sibuk**, ke kenalan anda sahaja. Anda boleh juga menunjukkan status anda kepada semua pengguna pada pelayan Pemesejan segera.

#### Untuk melihat status saya

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM**.
- 2 Anda adalah kenalan pertama disenaraikan.

#### Untuk mengemas kini status anda

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > tab **Kenalan**.
- 2 Tatal ke nama anda dan pilih **Ubah**.
- 3 Sunting maklumat dan pilih **Simpan**.

## Kumpulan Chat

Kumpulan chat boleh dimulakan oleh pembekal khidmat anda, oleh pengguna individu Pemesejan Segera atau anda sendiri. Anda boleh menyimpan kumpulan chat dengan menyimpan jemputan chat atau dengan mencari kumpulan chat spesifik.

#### Untuk mencipta kumpulan chat

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > tab **Kumpulan chat**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **TambahKumpChat** > **Kumpulan chat baru**.
- 3 Pilih siapa untuk dijemput dari senarai kenalan anda dan pilih **Teruskan**.
- 4 Masukkan teks pelawaan ringkas dan pilih **Teruskan** > **Hantar**.

### Untuk menambah kumpulan chat

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > tab **Kumpulan chat** > **Pilihan** > **TmbhKumpChat**.
- 2 Pilih pilihan.

! Sejarah perbualan disimpan antara log keluar dan semasa anda log masuk untuk membolehkan anda kembali ke mesej chat daripada perbualan sebelum ini.

### Untuk menyimpan perbualan

- 1 Pilih **Menu** > **Permesejan** > **IM** > tab **Perbualan**.
- 2 Masukkan perbualan.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Lanjut** > **Simpan perbualan**.



# Internet

Jika anda tidak boleh menggunakan Internet, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

## Untuk mula menyemak imbas

- 1 Pilih **Cari**.
- 2 Masukkan alamat Web, frasa carian atau nama penanda buku.
- 3 Tatal ke item di dalam senarai dan pilih **Pergi ke** dan **Cari**.

## Untuk keluar dari penyemak imbas

- Pilih **Pilihan** > **Keluar dari p/imbas**.

## Penanda buku

Anda boleh mencipta dan menyunting penanda buku sebagai pautan pantas ke laman Web kegemaran anda.

### Untuk mencipta penanda buku

- 1 Apabila anda menyemak imbas di Internet, pilih **Pilihan** > **Alat** > **Tambah penanda buku**.
- 2 Masukkan tajuk dan alamat. Pilih **Simpan**.

### Untuk memilih penanda buku

- 1 Pilih **Menu** > **Internet**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Pergi ke** > **Penanda buku**.
- 3 Tatal ke penanda buku dan pilih **Pergi ke**.

## Halaman sejarah



Anda boleh melihat halaman Web yang telah anda semak imbas.

### Untuk melihat laman sejarah

- Pilih **Menu** > **Internet** > **Pilihan** > **Pergi ke** > **Sejarah**.

## Lagi ciri penyemak imbas

### Untuk menggunakan pan dan zum di laman Web

- 1 Apabila anda menyemak imbas di Internet, tekan .
  - 2 Gunakan kekunci navigasi untuk menggerakkan bingkai.
  - 3 Tekan **Zum**.
  - 4 Untuk bertukar kembali ke pan, tekan .
- ! Untuk menggunakan pan dan zum, **Smart-Fit** mesti dimatikan.

### Untuk menghidupkan atau mematikan Smart-Fit Rendering™

- 1 Pilih **Menu** > **Internet** > **Pilihan** > **Lanjut** > **Smart-Fit**.
- 2 Pilih pilihan.

### Untuk membuat panggilan ketika anda menyemak imbas

- Tekan .

### Untuk menyimpan gambar dari laman Web

- 1 Apabila anda menyemak imbas di Internet, pilih **Pilihan** > **Alat** > **Simpan gambar**.
- 2 Pilih gambar.

### Untuk mencari teks di laman Web

- 1 Pilih **Pilihan > Alat > Cari** pada halaman.
- 2 Masukkan teks dan pilih **Cari**.

### Untuk mengirim pautan

- 1 Apabila anda menyemak imbas di Internet, pilih **Pilihan > Alat > Hantar pautan**.
- 2 Pilih kaedah pemindahan.

! Pastikan peranti penerima menyokong kaedah pemindahan yang anda pilih.

## Jalan pintas pad kekunci Internet

Anda boleh menggunakan pad kekunci untuk pergi terus ke fungsi penyemak imbas.

Kekunci	Jalan pintas
<b>1</b>	<b>Penanda buku</b>
<b>2</b> - <b>9</b>	Masukkan teks untuk <b>Masukkan alamat, Cari Internet</b> atau cari dalam <b>Penanda buku</b>
<b>0 +</b>	<b>Zum</b>
<b># - *</b>	<b>Kisar &amp; Zum</b> (apabila <b>Smart-Fit</b> dimatikan)

### Untuk memilih jalan pintas pad kekunci Internet

- 1 Pilih **Menu > Internet**.
- 2 Pilih **Pilihan > Lanjut > Mod pad kekunci > Jalan pintas**.

## Keselamatan dan sijil Internet

Telefon anda menyokong menyemak imbas selamat. Khidmat Internet tertentu, seperti perbankan, memerlukan sijil dalam telefon anda. Telefon anda mungkin sudah mengandungi sijil apabila anda belinya atau anda boleh muat turun sijil baru.


### Untuk melihat sijil dalam telefon

- Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Keselamatan > Sijil**.

## Suapan Web

Anda boleh melanggan dan memuat turun kandungan yang kerap dikemas kini, seperti berita, podcast atau foto, menggunakan suapan Web.





### Untuk menambah suapan baru untuk laman Web

- 1 Apabila anda menyemak imbas halaman di Internet yang mempunyai suapan Web, yang ditunjukkan oleh , pilih **Pilihan > Suapan Web**.
- 2 Untuk setiap suapan yang anda mahu tambah, tatal ke suapan dan pilih **Tandakan**.
- 3 Pilih **Teruskan**.

### Untuk mencari suapan Web


- 1 Pilih **Menu > Media > Suapan Web**.
- 2 Pilih **Suapan baru** dan alamat Web.

### Untuk memuat turun kandungan melalui suapan Web

- 1 Pilih **Menu > Media > Suapan Web**.
- 2 Tatal ke suapan dikemas kini dan pilih **Lihat** or ►.
- 3 Pilih pengatas untuk diluaskan.
- 4 Pilih ikon bergantung pada kandungan,  untuk membuka laman Web,  untuk memuat turun podcast audio,  untuk memuat turun podcast video atau  untuk memuat turun foto.

💡 Anda juga boleh melanggan kepada dan memuat turun kandungan ke komputer melalui suapan menggunakan Media Go™. Anda kemudian boleh memindahkan kandungan ke telefon anda.

### Mengemas kini suapan Web

Anda boleh mengemas kini suapan anda secara manual, atau menjadualkan kemas kini. Apabila terdapat kemas kini,  dipaparkan pada skrin.

### Untuk menjadualkan kemas kini suapan Web

- 1 Pilih **Menu > Media > Suapan Web**.
- 2 Tatal ke suapan dan pilih **Pilihan > Kemas kini jadual**.
- 3 Pilih pilihan.

! Kemas kini kerap mungkin mahal.



### Suapan Web dalam bersedia

Anda boleh memaparkan kemas kini berita pada skrin bersedia.

### Untuk memaparkan suapan Web dalam bersedia

- 1 Pilih **Menu > Media > Suapan Web**.
- 2 Tatal ke suapan dan pilih **Pilihan > Tetapan > Ticker bersedia > Papar dlm brsedia**.

### Untuk mengakses suapan Web dari bersedia

- 1 Pilih **Ticker**.
- 2 Untuk membaca lebih lanjut mengenai suapan, tekan  atau  untuk menatal ke tajuk berita dan pilih **Pergi ke**.

### Podcast

Podcast adalah fail, sebagai contoh, program radio atau kandungan video, yang anda boleh memuat turun dan main. Anda melanggan dan memuat turun podcast menggunakan suapan Web.

### Untuk mengakses podcast audio

- Pilih **Menu > Media > Muzik > Podcast**.

### Untuk mengakses podcast video

- Pilih **Menu > Media > Video > Podcast**.

### Suapan foto

Anda boleh melanggan kepada Suapan foto dan memuat turun foto. Untuk mula menggunakan Suapan foto, lihat *Suapan Web* pada halaman 42.

### Untuk mengakses suapan foto

- Pilih **Menu > Media > Foto > Suapan foto**.

## YouTube™

Anda boleh menonton klip video di telefon anda dengan menggunakan aplikasi YouTube™. Anda boleh mencari klip video atau memuat naik video anda sendiri.

### Untuk mengakses YouTube

- Pilih **Menu > Media > Video > YouTube**.
- 💡 Untuk memuat naik video ke YouTube, anda perlu mengakses YouTube dan ikut arahan dalam aplikasi.

# Penyelarasan

Anda boleh menyelaras dalam dua cara yang berbeza. Anda boleh menyelaras telefon anda menggunakan program komputer atau anda boleh menyelaras menggunakan perkhidmatan Internet.

- 💡 Gunakan hanya satu kaedah penyelarasan pada satu masa dengan telefon anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) untuk membaca Panduan ciri *Penyelarasan*.

## Menyelaras menggunakan komputer

Anda boleh menggunakan kabel USB atau teknologi wayarles Bluetooth untuk menyelaras kenalan telefon, janji temu, penanda buku, tugas dan nota dengan program komputer seperti Microsoft® Outlook®.

Sebelum menyelaras, anda perlu memasang *Sony Ericsson PC Suite*.

- 💡 Perisian *Sony Ericsson PC Suite* tersedia untuk dimuat turun menerusi PC Companion atau dari [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Lihat *Sistem pengendalian yang diperlukan* pada halaman 33.

### Untuk penyelarasan menggunakan Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Komputer:** Mulakan *Sony Ericsson PC Suite* dari *Mula/Program/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Ikuti arahan di dalam *Sony Ericsson PC Suite* tentang bagaimana untuk menyambung.
- 3 Apabila anda diberitahu yang *Sony Ericsson PC Suite* telah menjumpai telefon anda, anda boleh memulakan penyelarasan.

- 💡 Untuk butiran penggunaan, lihat seksyen Bantuan *Sony Ericsson PC Suite* sebaik saja perisian telah dipasang pada komputer anda.

## Menyelaras menggunakan perkhidmatan Internet

Anda boleh menyelaras dengan perkhidmatan Internet menggunakan SyncML™ atau Microsoft® Exchange Server menggunakan Microsoft Exchange ActiveSync. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) untuk membaca Panduan ciri *Penyelarasan*.

# Lagi ciri

## Mod penerbangan

Dalam **Mod penrbngn**, pemancar dan penerima rangkaian dan radio dimatikan untuk mencegah gangguan pada peralatan sensitif.

Apabila menu mod penerbangan diaktifkan anda diminta untuk memilih mod pada kali seterusnya anda menghidupkan telefon anda:

- **Mod biasa** – kefungsiian penuh
- **Mod penrbngn** – kefungsiian terhad

### Untuk mengaktifkan menu mod penerbangan

- Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Mod penerbangan > Teruskan > PaparSwaktuMula**.

### Untuk memilih mod penerbangan

- 1 Apabila menu mod penerbangan diaktifkan, matikan telefon anda.
- 2 Hidupkan telefon anda dan pilih **Mod penrbngn**.  dipaparkan.

## Perkhidmatan Kemas kini

Telefon anda mempunyai perisian yang anda boleh kemas kini supaya dapat meningkatkan prestasi. Anda boleh mengakses Perkhidmatan Kemas Kini menggunakan telefon anda atau PC dengan sambungan Internet.

- ! Mengakses Perkhidmatan Kemas Kini menggunakan telefon anda adalah tidak mungkin di semua negara/rantau.

### Untuk melihat perisian semasa dalam telefon

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Khidmat kemas kini**.
- 2 Pilih **Versi perisian**.

## Perkhidmatan Kemas kini menggunakan telefon

Anda boleh mengemas kini telefon anda ke udara menggunakan telefon anda. Anda tidak hilang maklumat peribadi atau telefon.

- ! Perkhidmatan Kemas kini menggunakan telefon anda memerlukan akses data seperti GPRS, 3G atau HSDPA.

### Untuk memilih tetapan untuk Perkhidmatan Kemas Kini

- Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Khidmat kemas kini > Tetapan > Tetapan Internet**.

### Untuk menggunakan Perkhidmatan Kemas kini menggunakan telefon

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Khidmat kemas kini**.
- 2 Pilih **Cari kemas kini** dan ikuti arahan yang terpapar.

## Perkhidmatan Kemas kini menggunakan PC

Anda boleh mengemas kini telefon anda menggunakan kabel USB dan PC bersambungan Internet.

- ! Pastikan semua data peribadi di dalam ingatan telefon anda dibuat sandaran sebelum anda melakukan kemas kini menggunakan PC. Lihat *Membuat sandaran dan memulihkan* pada halaman 35.

### Untuk menggunakan Perkhidmatan Kemas kini menggunakan PC

- Pergi ke [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

## Perkhidmatan lokasi

Anda boleh mendapatkan bantuan untuk mencari jalan anda dan menyimpan lokasi kegemaran anda. Dengan maklumat daripada menara mudah alih berdekatan anda, anda mungkin dapat melihat lokasi anggaran anda pada peta.



Anda boleh mendapatkan maklumat lebih tepat mengenai lokasi anda dengan aksesori GPS yang disokong oleh telefon anda.



Jika anda tidak boleh menggunakan beberapa ciri Perkhidmatan lokasi, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

### Untuk menggunakan Google Maps™ untuk mudah alih

- Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Khidmat lokasi** > **Google Maps**.

### Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Google Maps

- Apabila anda menggunakan Google Maps, pilih **Pilihan** > **Bantuan**.

### Untuk melihat lokasi anda

- Apabila menggunakan Google Maps, tekan .

### Untuk melihat lokasi yang disimpan pada peta

- 1 Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Khidmat lokasi** > **Kegemaran saya**.
- 2 Tatal ke lokasi dan pilih **Pergi ke**.

### Untuk mengakses kegemaran daripada Google Maps

- Tekan .

## Penggera

Anda boleh menetapkan bunyi atau radio sebagai isyarat penggera. Penggera berbunyi walaupun apabila telefon dimatikan. Apabila penggera berbunyi anda boleh menyenyapkannya atau mematikannya.

### Untuk menetapkan penggera

- 1 Pilih **Menu** > **Penggera**.
- 2 Tatal ke penggera dan pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke **Waktu:** dan pilih **Sunting**.
- 4 Masukkan waktu dan pilih **OK** > **Simpan**.

### Untuk menetapkan penggera berulang

- 1 Pilih **Menu** > **Penggera**.
- 2 Tatal ke penggera dan pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke **Berulang:** dan pilih **Sunting**.
- 4 Tatal ke hari dan pilih **Tandakan**.
- 5 Untuk memilih hari lain, tatal ke hari dan pilih **Tandakan**.
- 6 Pilih **Siap** > **Simpan**.

### Untuk menetapkan isyarat penggera

- 1 Pilih **Menu** > **Penggera**.
- 2 Tatal ke penggera dan pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke tab .
- 4 Tatal ke **Isyarat penggera:** dan pilih **Sunting**.
- 5 Cari dan pilih isyarat penggera. Pilih **Simpan**.

### Untuk menyenyapkan penggera

- Apabila penggera berbunyi, tekan mana-mana kekunci.
- Untuk mengulangi penggera, pilih **Tidur**.

### Untuk mematikan penggera

- Apabila penggera berbunyi, tekan mana-mana kekunci, dan kemudian pilih **Matikan**.


### Untuk membatalkan penggera

- 1 Pilih **Menu > Penggera**.
- 2 Tatal ke penggera dan pilih **Matikan**.

## Penggera dalam mod senyap

Anda boleh menetapkan penggera untuk tidak berbunyi semasa telefon dalam mod senyap.


### Untuk menetapkan penggeran untuk berbunyi atau tidak di dalam mod senyap

- 1 Pilih **Menu > Penggera**.
- 2 Tatal ke penggera dan pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke tab .
- 4 Tatal ke **Mod senyap:** dan pilih **Sunting**.
- 5 Pilih pilihan.

### Untuk menetapkan tempoh tidur

- 1 Pilih **Menu > Penggera**.
- 2 Tatal ke penggera dan pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke **Tempoh tidur:** dan pilih **Sunting**.
- 4 Pilih pilihan.

## Kalendar

-  Anda boleh menyelaraskan kalendar anda dengan kalendar komputer, dengan kalendar di web atau dengan aplikasi Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

## Janji temu

Anda boleh menambah janji temu atau mengguna semula janji temu sedia ada.

### Untuk menambah janji temu

- 1 Pilih **Menu > Penyusun > Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh.
- 3 Tatal ke **Janji temu baru** dan pilih **Tambah**.
- 4 Masukkan maklumat dan sahkan setiap entri.
- 5 Pilih **Simpan**.

### Untuk melihat janji temu

- 1 Pilih **Menu > Penyusun > Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh.
- 3 Tatal ke janji temu dan pilih **Lihat**.

### Untuk menyunting janji temu

- 1 Pilih **Menu > Penyusun > Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh.
- 3 Tatal ke janji temu dan pilih **Lihat**.
- 4 Pilih **Pilihan > Sunting**.
- 5 Sunting janji temu dan sahkan setiap entri.
- 6 Pilih **Simpan**.



### Untuk menetapkan bila peringatan akan berbunyi

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh.
- 3 Pilih **Pilihan** > **Lanjut** > **Peringatan**.
- 4 Pilih pilihan.

- ! Pilihan peringatan yang ditetapkan dalam kalendar melibatkan pilihan peringatan yang ditetapkan dalam tugas.

## Nota

Anda boleh membuat nota dan simpannya. Anda boleh juga memaparkan nota dalam bersedia.

### Untuk menambah nota

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Nota**.
- 2 Tatal ke **Nota baru** dan pilih **Tambah**.
- 3 Tulis nota dan pilih **Simpan**.

### Untuk memapar nota dalam bersedia

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Nota**.
- 2 Tatal kepada nota dan pilih **Pilihan** > **Papar dlm brsedia**.

### Untuk menyembunyikan nota dari bersedia

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Nota**.
- 2 Tatal ke nota yang ditunjukkan di dalam bersedia. Ini ditandakan dengan ikon. Pilih **Pilihan** > **SorokDlmBrsedia**.

## Tugas

Anda boleh menambah tugas baru atau menggunakan semula tugas sedia ada.

### Untuk menambah tugas

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Tugas**.
- 2 Pilih **Tugas baru** dan pilih **Tambah**.
- 3 Pilih pilihan.
- 4 Masukkan butiran dan sahkan setiap entri.

### Untuk menetapkan bila peringatan akan berbunyi

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Tugas**.
- 2 Tatal ke tugas dan pilih **Pilihan** > **Peringatan**.
- 3 Pilih pilihan.

- ! Pilihan peringatan yang ditetapkan dalam tugas melibatkan pilihan peringatan yang ditetapkan dalam kalendar.

## Profil

Anda boleh menukar tetapan seperti kelantangan deringan dan isyarat getaran untuk sesuai dengan lokasi yang berbeza. Anda boleh menetapkan semula semua profil kepada tetapan asal telefon.

### Untuk memilih profil

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Umum** > **Profil**.
- 2 Pilih profil.

### Untuk melihat dan menyunting profil

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Umum** > **Profil**.
  - 2 Tatal ke profil dan pilih **Pilihan** > **Lihat dan sunting**.
- ! Anda tidak boleh menamakan semula profil **Biasa** .

## Waktu dan tarikh

- ! Masa dan tarikh mungkin ditetapkan semula jika bateri dikeluarkan.

### Untuk menetapkan waktu

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Umum** > **Waktu & tarikh** > **Waktu**.
- 2 Masukkan waktu dan pilih **Simpan**.

### Untuk menetapkan tarikh

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Umum** > **Waktu & tarikh** > **Tarikh**.
- 2 Masukkan tarikh dan pilih **Simpan**.

### Untuk menetapkan zon waktu

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Umum** > **Waktu & tarikh** > **Zon Waktu**.
- 2 Pilih zon waktu di mana anda berada.

- ! Jika anda memilih bandar, **Zon Waktu** juga mengemas kini waktu apabila waktu menjimatkan siang berubah.

### Untuk menukar saiz jam pada skrin bersedia

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Paparan** > **Saiz jam**.
- 2 Pilih pilihan.

## Tema

Anda boleh menukar rupa skrin dengan item seperti warna dan hias latar. Anda juga boleh membuat tema baru dan memuat turunnya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Untuk menetapkan tema

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Paparan** > **Tema**.
- 2 Tatal ke tema dan pilih **Tetap**.

## Reka letak menu utama

Anda boleh menukar reka letak ikon dalam menu utama.

### Untuk menukar susun atur menu utama



- 1 Pilih **Menu** > **Pilihan** > **Rka ltk menu utm**.
- 2 Pilih pilihan.

## Nada dering

### Untuk menetapkan nada dering

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Bunyi & isyarat** > **Nada dering**.
- 2 Cari dan pilih nada dering.

### Untuk menetapkan kelantangan nada dering

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Bunyi & isyarat** > **Kelantangan dering**.
- 2 Tekan  atau  untuk menukar kelantangan.
- 3 Pilih **Simpan**.

### Untuk mematikan nada dering

- Tekan dan tahan .  dipaparkan.
- ! Isyarat penggera tidak diganggu.

### Untuk menetapkan isyarat getar

- 1 Pilih **Menu** > **Tetapan** > **Bunyi & isyarat** > **Isyarat Getar**.
- 2 Pilih pilihan.

## Orientasi skrin

Anda boleh bertukar antara orientasi landskap dan potret.

### Untuk menukar orientasi skrin di dalam penyemak imbas

- 1 Pilih **Menu** > **Internet**.
- 2 Pilih **Pilihan** > **Lihat**.
- 3 Pilih **Lanskap** atau **Potret**.

### Untuk menukar orientasi skrin di dalam Media

- 1 Pilih **Menu** > **Media** > **Tetapan** > **Orientasi**.
- 2 Pilih pilihan.

## Permainan

Telefon anda mengandungi permainan yang dipramuat. Anda boleh juga memuat turun permainan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Teks bantuan tersedia untuk kebanyakan permainan.

### Untuk memulakan permainan

- 1 Pilih **Menu** > **Media** > **Permainan**.
- 2 Pilih permainan.

### Untuk menamatkan permainan

- Tekan .

## Aplikasi

Anda boleh memuat turun dan jalankan aplikasi Java™. Anda boleh juga melihat maklumat atau tetap kebenaran berlainan. Jika anda tidak boleh menggunakan aplikasi Java, lihat *Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet* pada halaman 54.

### Untuk memilih aplikasi Java

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Aplikasi**.
- 2 Pilih aplikasi.

### Untuk menetapkan kebenaran untuk aplikasi Java

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Aplikasi**.
- 2 Tatal ke aplikasi dan pilih **Pilihan** > **Keizinan**.
- 3 Tetapkan kebenaran.

## Saiz skrin aplikasi Java

Sesetengah aplikasi Java direka untuk saiz skrin tertentu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi vendor aplikasi.

### Untuk menetapkan saiz skrin untuk aplikasi Java

- 1 Pilih **Menu** > **Penyusun** > **Aplikasi**.
- 2 Tatal ke aplikasi dan pilih **Pilihan** > **Skrin**.
- 3 Pilih pilihan.

### Untuk menetapkan aplikasi Java™ sebagai hias latar

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Paparan**.
- 2 Pilih **Hias latar > Aplikasi**.
- 3 Untuk memilih aplikasi Java.

! Anda hanya boleh melihat aplikasi Java yang mempunyai sokongan untuk hias latar.

## Kunci

### Kunci kad SIM

Kunci ini hanya melindungi langganan anda. Telefon anda akan berfungsi dengan kad SIM baru. Jika kunci kad SIM dihidupkan, anda perlu memasukkan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi).

Jika anda masukkan PIN anda dengan tidak betul tiga kali berturut-turut, kad SIM tersebut disekat dan anda perlu memasukkan PUK (Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda. PIN dan PUK anda diberikan oleh pengendali rangkaian anda.

### Untuk membuka sekatan kad SIM

- 1 Apabila **PIN disekat** dipaparkan, masukkan PUK anda dan pilih **OK**.
- 2 Masukkan PIN empat hingga lapan angka baru dan pilih **OK**.
- 3 Masukkan semula PIN baru dan pilih **OK**.

### Untuk menyunting PIN

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Keselamatan > Kunci > Perlindungan SIM > Ubah PIN**.
- 2 Masukkan PIN anda dan pilih **OK**.
- 3 Masukkan PIN empat hingga lapan angka baru dan pilih **OK**.
- 4 Masukkan semula PIN baru dan pilih **OK**.

! Jika **Kod tidak berpadanan** dipaparkan, anda telah memasukkan PIN baru dengan salah. Jika **PIN Salah** dipaparkan, diikuti oleh **PIN lama**, anda telah memasukkan PIN lama anda dengan salah.

### Untuk menggunakan kunci kad SIM

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Keselamatan > Kunci > Perlindungan SIM > Perlindungan**.
- 2 Pilih pilihan.
- 3 Masukkan PIN anda dan pilih **OK**.

### Kunci telefon

Anda boleh menghentikan penggunaan telefon anda yang tidak dibenarkan. Tukar kod kunci telefon (0000) kepada apa-apa kod peribadi empat hingga lapan angka.

! Adalah penting anda mengingati kod baru anda. Jika anda lupa, anda perlu membawa telefon anda kepada peruncit Sony Ericsson tempatan anda.

### Untuk menggunakan kunci telefon

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Keselamatan > Kunci > Perlindungan Telefon > Perlindungan**.
- 2 Pilih pilihan.
- 3 Masukkan kod kunci telefon dan pilih **OK**.


### Untuk membuka kunci telefon

- Apabila **Telefon dikunci** muncul, masukkan kod kunci telefon anda dan pilih **OK**.

### Untuk menukar kod kunci telefon

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Keselamatan > Kunci > Perlindungan Telefon > Ubah Kod.**
- 2 Masukkan kod lama dan pilih **OK.**
- 3 Masukkan kod baru dan pilih **OK.**
- 4 Ulangi kod dan pilih **OK.**

### Kunci pad kekunci



Anda boleh menetapkan kunci pad kekunci ini untuk mengelakkan pendailan tidak sengaja.  dipaparkan. Panggilan masuk boleh dijawab tanpa membuka kunci pad kekunci.

- ! Panggilan ke nombor kecemasan antarabangsa 112 masih boleh dibuat.

### Untuk menggunakan kunci kekunci automatik

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Keselamatan > Kunci kekunci auto.**
- 2 Pilih pilihan.

### Untuk membuka sekatan pad kekunci secara manual

- 1 Tekan  dan kemudian tekan .
- 2 Pilih **BukKnc.**

## Nombor IMEI

Simpan satu salinan nombor IMEI (Identiti Peralatan Stesen Bergerak Antarabangsa) anda sekiranya telefon anda dicuri.

### Untuk melihat nombor IMEI anda

- Tekan , , , , .

# Penyelesaian masalah


Sesetengah masalah boleh dibaiki menggunakan Perkhidmatan Kemas Kini. Menggunakan Perkhidmatan Kemas Kini secara tetap akan mengoptimumkan prestasi telefon. Lihat *Perkhidmatan Kemas kini* pada halaman 46.

Sesetengah masalah akan memerlukan anda untuk memanggil pengendali rangkaian anda.

Untuk sokongan lanjut pergi ke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Soalan lazim

**Di mana boleh saya cari maklumat kawal atur seperti nombor IMEI saya jika saya tidak boleh menghidupkan telefon saya?**

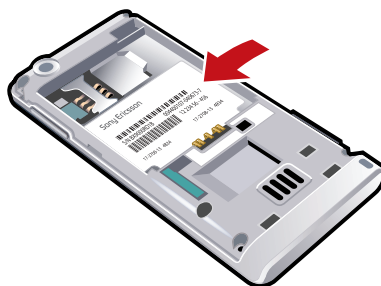

**Saya mempunyai masalah dengan keupayaan ingatan atau telefon berfungsi dengan perlahan**

Mulakan semula telefon anda setiap hari untuk bebaskan ingatan atau buat **Tetap Semula Induk**.

### Tetap semula induk

Jika anda pilih **TetapknSmulaTetapan**, perubahan yang anda telah buat pada tetapan akan dipadam.

Jika anda pilih **TetapknSmulaSemua**, tetapan dan kandungan anda, seperti kenalan, mesej, gambar, bunyi dan permainan yang dimuat turun, akan dipadam. Anda mungkin juga akan hilang kandungan yang berada dalam telefon semasa pembelian.

### Untuk menetapkan semula telefon

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Umum > Tetap Semula Induk**.
- 2 Pilih pilihan.
- 3 Ikut arahan yang terpapar.

**Saya tidak boleh cas telefon atau kapasiti bateri adalah rendah**

Pengecas tidak disambungkan dengan sempurna atau sambungan bateri lemah. Keluarkan bateri dan bersihkan penyambung.

Bateri sudah haus dan perlu digantikan. Lihat *Mengecas bateri* pada halaman 5.

**Ikon bateri tidak dipaparkan apabila saya mula mengecas telefon**

Ia mungkin mengambil masa beberapa minit sebelum ikon bateri dipaparkan pada skrin.

**Sesetengah pilihan menu dipaparkan dalam kelabu**

Khidmat tidak diaktifkan. Hubungi pengendali rangkaian anda.

**Saya tidak boleh menggunakan perkhidmatan berasaskan Internet**

Langganan anda tidak termasuk keupayaan data. Tetapan hilang atau tidak betul.

Anda boleh memuat turun tetapan dengan menggunakan **Muat turun tetapan** atau dari [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Untuk memuat turun tetapan

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Bantuan pengguna > Muat turun tetapan**.
  - 2 Ikut arahan yang terpapar.
- 💡 Hubungi pengendali rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk maklumat lanjut.

### Saya tidak boleh menghantar mesej daripada telefon saya

Untuk menghantar mesej, anda perlu menetapkan nombor pusat perkhidmatan. Nombor ke pusat khidmat anda diberi oleh pembekal khidmat anda dan biasanya disimpan pada kad SIM. Jika nombor ke pusat khidmat anda tidak disimpan pada kad SIM, anda mesti memasukkan nombor itu sendiri.

Untuk menghantar kebanyakan mesej bergambar, anda mesti menetapkan profil MMS dan alamat pelayan mesej anda. Jika tiada profil MMS atau pelayan mesej wujud, anda boleh menerima semua tetapan secara automatik daripada pengendali rangkaian anda, muat turun tetapan menggunakan perediaan Asas atau di [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Untuk memasukkan nombor pusat khidmat

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Tetapan mesej > Mesej teks** dan tatal ke **Pusat khidmat**. Nombor ditunjukkan jika ia disimpan pada kad SIM.
- 2 Jika tiada nombor ditunjukkan, pilih **Sunting**.
- 3 Tatal ke **PusatKhidmatBaru** dan pilih **Tambah**.
- 4 Masukkan nombor, termasuk tanda "+" antarabangsa dan kod negara.
- 5 Pilih **Simpan**.

### Untuk memilih profil MMS.

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Tetapan mesej > Mesej bergambar**.
- 2 Pilih profil sedia ada atau cipta yang baru.

### Untuk menetapkan alamat pelayan mesej

- 1 Pilih **Menu > Tetapan > Kesambungan > Tetapan mesej > Mesej bergambar**.
- 2 Tatal ke profil dan pilih **Pilihan > Sunting**.
- 3 Tatal ke **Pelayan mesej** dan pilih **Sunting**.
- 4 Masukkan alamat dan pilih **OK > Simpan**.

### Telefon tidak berbunyi atau berbunyi terlalu lembut

Pastikan **Mod senyap** tidak ditetapkan ke **Dihidupkan**. Lihat *Untuk mematikan nada dering* pada halaman 51.

Periksa kelantangan nada dering. Lihat *Untuk menetapkan kelantangan nada dering* pada halaman 50.

Periksa profil. Lihat *Untuk memilih profil* pada halaman 49.

Periksa pilihan alihan panggilan. Lihat *Untuk alihkan panggilan* pada halaman 18.

### Telefon tidak boleh di kesan oleh peranti lain menggunakan teknologi wayarles Bluetooth

Anda belum menghidupkan fungsi Bluetooth. Pastikan keterlihatan ditetapkan ke **Tunjuk telefon**. Lihat *Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth* pada halaman 34.

### Saya tidak boleh menyelaras atau memindahkan kandungan antara telefon saya dan komputer saya, apabila menggunakan kabel USB.

Kabel atau perisian tidak dipasang secara sempurna. Pergi ke [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) untuk membaca Panduan ciri yang mengandungi arahan pemasangan terperinci dan seksyen penyelesaian masalah.

## Saya telah lupa kod laluan memo kod saya

Jika anda lupa kod pas anda, anda mesti tetap semula memo kod. Ini bermaksud semua entri dalam memo kod terpadam. Kali seterusnya anda memasukkan memo kod, anda mesti teruskan seolah-olah anda membukanya untuk kali pertama.

### Untuk menetapkan semula kod memo

- 1 Pilih **Menu > Penyusun > Memo kod**.
- 2 Masukkan kod laluan yang salah tiga kali.
- 3 **Tetap semula Memo kod dan padam semua item?** dipaparkan.
- 4 Pilih **Ya**.

## Mesej ralat

### Sisipkan SIM

Tiada kad SIM dalam telefon anda atau anda mungkin telah memasukkannya secara salah.

Lihat *Untuk memasukkan kad SIM* pada halaman 3.

Penyambung kad SIM perlu dibersihkan. Jika kad rosak, hubungi pengendali rangkaian anda.

### Sisipkan kad SIM betul

Telefon anda ditetapkan untuk berfungsi dengan kad SIM tertentu sahaja. Periksa jika anda menggunakan kad SIM pengendali yang betul.

### PIN Salah/PIN2 Salah

Anda telah memasukkan PIN atau PIN2 anda dengan tidak betul.

Masukkan PIN atau PIN2 yang betul dan pilih **Ya**.

### PIN disekat/PIN2 disekat

Anda telah memasukkan PIN atau PIN2 anda dengan tidak betul tiga kali berturut-turut.

Untuk membuka sekatan, lihat *Kunci kad SIM* pada halaman 52.

### Kod tidak berpadanan

Kod yang anda telah masukkan tidak sepadan. Apabila anda mahu menukar sesuatu kod keselamatan, sebagai contoh, PIN anda, anda perlu mengesahkan kod baru tersebut. Lihat *Kunci kad SIM* pada halaman 52.

### Tiada liputan rangk

- Telefon anda dalam mod penerbangan. Lihat *Mod penerbangan* pada halaman 46.
- Telefon anda tidak menerima sebarang isyarat rangkaian, atau isyarat yang diterima adalah terlalu lemah. Hubungi pengendali rangkaian anda dan pastikan bahawa rangkaian mempunyai liputan di mana anda berada.
- Kad SIM tidak berfungsi dengan sempurna. Masukkan kad SIM anda dalam telefon lain. Jika ini berfungsi, kemungkinan telefon anda yang menyebabkan masalah. Sila hubungi lokasi perkhidmatan Sony Ericsson yang terdekat.

### Panggiln kecemasan shj

Anda berada dalam jarak suatu rangkaian, tetapi anda tidak dibenarkan menggunakannya. Bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan, sesetengah pengendali rangkaian membenarkan anda untuk memanggil nombor kecemasan antarabangsa 112. Lihat *Panggilan kecemasan* pada halaman 14.

### PUK disekat. Hubungi pengendali.

Anda telah memasukkan kod buka sekatan peribadi (PUK) anda secara salah sebanyak 10 kali berturut-turut.



# Sony Ericsson J105i/J105a

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB atau syarikat gabungan tempatannya, tanpa apa-apa waranti. Peningkatan dan perubahan kepada buku Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh kesalahan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat, atau peningkatan kepada program dan/atau peralatan, boleh dilakukan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut akan disatukan ke dalam edisi baru buku panduan Pengguna ini.

Hak cipta terpelihara.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Nombor penerbitan: 1229-8504.1

**Perhatian: Sesetengah perkhidmatan dan fungsi yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini tidak disokong oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan. Tanpa pengehadan, ini juga digunakan untuk Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM 112. Sila hubungi pengendali rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan sebarang perkhidmatan atau fungsi spesifik dan sama ada akses atau bayaran penggunaan tambahan dikenakan.**

Sila baca *Maklumat penting* sebelum anda menggunakan telefon mudah alih anda.

Telefon mudah alih anda mempunyai keupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan memajukan kandungan tambahan, contohnya nada dering. Penggunaan kandungan sedemikian boleh dihadkan atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengehadan di bawah undang-undang hak cipta berkenaan. Anda, dan bukan Sony Ericsson, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat turun atau majukan dari telefon mudah alih anda. Sebelum penggunaan sebarang kandungan tambahan oleh anda, sila sahkan bahawa penggunaan yang dihasratkan anda dilenkan sewajarnya atau sebaliknya dibenarkan. Sony Ericsson tidak menjamin ketetapan, integriti atau kualiti apa-apa kandungan tambahan atau apa-apa kandungan pihak ketiga. Dalam apa keadaan sekalipun Sony Ericsson tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk penggunaan tidak wajar kandungan tambahan atau kandungan pihak ketiga lain oleh anda.

Smart-Fit Rendering adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Bluetooth SIG Inc. Dan sebarang penggunaan tanda tersebut oleh Sony Ericsson di bawah lesen.

Logo Identiti Cair, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID, dan VideoDJ adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ dikuasakan oleh Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote dan Gracenote Mobile MusicID adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Gracenote, Inc.

Sony adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sony Corporation.

Media Go adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sony Media Software and Services.

microSD adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar SanDisk Corporation.

PictBridge adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube dan logo YouTube adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Google, Inc.

SyncML adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server dan ActiveSync adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

Input Teks T9™ adalah cap dagang atau cap dagang berdaftar Tegic Communications. Input Teks T9™ dilesen di bawah satu atau lebih daripada berikut: Paten U.S. Bernombor 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, dan 6,011,554; Paten Canada No. 1,331,057, Paten United Kingdom No. 2238414B; Paten Standard Hong Kong No. HK0940329; Paten Republik Singapura No. 51383; Paten Eropah No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; dan paten tambahan masih belum selesai di seluruh dunia.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft. Penggunaan atau pengedaran teknologi sedemikian di luar produk ini dilarang tanpa lesen daripada Microsoft.

Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi harta intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk mengakses kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik kandungan boleh meminta Microsoft untuk menarik balik keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM memainkan atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak mengganggu kandungan yang tidak dilindungi. Apabila anda memuat turun lesen untuk kandungan yang dilindungi, anda bersetuju bahawa Microsoft boleh menyertakan senarai pembatalan bersama lesen. Pemilik kandungan mungkin memerlukan anda menaik taraf WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak untuk menaik taraf, anda tidak dapat mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf.

Produk ini dilenkan di bawah lesen portfolio paten visual MPEG-4 dan AVC untuk kegunaan peribadi bukan komersial oleh pelanggan untuk (i) mengkodkan video dengan mematuhi standard visual MPEG-4 ("Video MPEG-4") atau standard AVC ("Video AVC") dan/atau (ii) menyalin video MPEG-4 atau AVC yang dikodkan oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi bukan komersial dan/atau diperolehi daripada pembekal video yang dilenkan oleh MPEG LA untuk menyediakan video MPEG-4 dan/atau AVC. Tiada lesen diberikan atau boleh digunakan untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat tambahan adalah termasuk yang berkaitan dengan penggunaan promosi, dalaman dan komersial dan penyelesaian boleh diperolehi daripada MPEG LA, L.L.C. Lihat <http://www.mpegla.com>. Teknologi penyalinan audio MPEG Layer-3 dilenkan daripada Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript dan tanda dagangan dan logo berasaskan Java adalah tanda dagangan atau tanda dagangan Sun Microsystems, Inc. di A.S. dan negara lain.

Perjanjian lesen pengguna akhir untuk Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Pengehadan: Perisian adalah maklumat hak cipta Sun dan hak milik kepada semua salinan disimpan oleh Sun dan/atau pemberi lesennya. Pelanggan tidak akan mengubah suai, menyusun semula, menyalin, menyalin, mengekstrak, atau sebaliknya kejuruteraan balik perisian. Perisian tidak boleh dipajak, diserahhkan, atau sublesen, sepenuhnya atau sebahagiannya.

2. Peraturan Eksport: Produk ini, termasuk sebarang perisian atau data teknikal yang terkandung di dalam atau dalam produk yang disertakan bersama, mungkin tertakluk pada peraturan import dan eksport Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Pengguna dan mana-mana pemilik produk bersetuju untuk mematuhi seketatnnya dengan semua peraturan tersebut dan mengakui bahawa mereka bertanggungjawab untuk mendapatkan sebarang lesen yang diperlukan untuk mengekspor, mengekspor semula, atau mengimport produk ini. Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, dan sebagai contoh, pengguna dan mana-mana pemilik produk: (1) tidak harus dengan sengaja mengekspor atau mengekspor semula Produk ke destinasi yang dikenal pasti menurut Artikel dalam Bab II Peraturan Majlis Eropah (EC) 1334/2000; (2), mesti mematuhi Peraturan Pentadbiran Eksport Kerajaan A.S. ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) yang ditadbir oleh Jabatan Perdagangan, Biro Industri dan Keselamatan; dan (3) mesti mematuhi peraturan sekatan ekonomi (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) yang ditadbir oleh Jabatan Perbendaharaan A.S., Pejabat Kawalan Aset Asing. Pengguna dan mana-mana pemilik produk tidak boleh mengangkut atau menghantar produk, aksesori atau perisian berasingan ke mana-mana negara, wilayah, entiti atau orang yang dilarang oleh peraturan ini.

Hak Terbatas: Penggunaan, penduaan atau pendedahan oleh kerajaan Amerika Syarikat adalah tertakluk kepada sekatan sebagaimana dinyatakan dalam Hak dalam Klausula Data Teknikal Hak dan Perisian Komputer dalam DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) dan FAR 52.227-19(c) (2) sebagaimana berkenaan.

Produk dan nama syarikat lain yang dinyatakan dalam panduan ini adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.

Mana-mana hak yang tidak diberi secara nyata di dalam buku panduan ini adalah terpelihara.

Semua ilustrasi adalah untuk ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan telefon sebenar dengan tepat.

# Indeks

<b>A</b>		
alihkan panggilan .....	18	
aplikasi .....	51	
<b>B</b>		
bahasa .....	11	
bantuan .....	4	
bateri		
kapasiti .....	5	
memasukkan .....	4	
mengecas .....	5	
bebas tangan .....	17, 27	
Teknologi wayarles Bluetooth™ .....	34	
bersedia .....	4	
nota .....	49	
betul foto .....	23	
buku audio .....	28	
<b>C</b>		
carian		
di laman Web .....	42	
<b>D</b>		
dalam talian		
klip video .....	29	
muzik .....	29	
<b>E</b>		
e-mel .....	37	
e-mel push .....	38	
<b>F</b>		
foto .....	23	
memperbaiki .....	23	
mencetak .....	26	
penandaan geo .....	24	
penyuntingan .....	25	
suapan .....	43	
teg .....	24	
<b>G</b>		
gambar .....	23	
gambaran keseluruhan menu .....	8	
<b>I</b>		
ikon skrin .....	7	
ingatan .....	10	
ingatan telefon .....	5, 10	
Input Teks T9™ .....	12	
Internet		
keselamatan dan sijil .....	42	
orientasi skrin .....	51	
penanda buku .....	41	
tetapan .....	54	
<b>J</b>		
jalan pintas .....	9	
janji temu .....	48	
<b>K</b>		
kabel USB .....	32	
kad ingatan .....	10	
kad niaga .....	17	
Kad SIM		
kunci dan buka sekatan .....	52	
memasukkan .....	3	
menyalin ke/dari .....	16	
kaedah pemindahan		
kabel USB .....	32	
Teknologi wayarles Bluetooth™ .....	34	
kalendar .....	48	
kamera .....	22	
mencetak .....	26	
kawalan video .....	17	
kekunci .....	6	
kekunci pilihan .....	9	
kelantangan		
nada dering .....	50	
speaker telinga .....	13	
kenalan		
carian Pintar .....	15	
kenalan lalai .....	15	
kumpulan .....	17	
menambah kenalan telefon .....	15	
khidmat menjawab .....	17	
kos .....	4	
kumpulan .....	17	
kunci		
Kad SIM .....	52	
pad kekunci .....	53	
telefon .....	52	
kunci pad kekunci .....	53	
<b>L</b>		
laman Web		
sejarah .....	41	
<b>M</b>		
masa panggilan .....	20	
Media Go™ .....	33	
mel suara .....	17	
memasukkan teks .....	11	
membuat sandaran dan memulihkan .....	35	
memindah		
bunyi .....	35	
foto .....	33	
muzik .....	33	
memo kod .....	56	
memuat turun muzik .....	28	
menandakan foto .....	23	
mendail pantas .....	17	
menghidupkan/mematikan		
Fungsi Bluetooth™ .....	34	
kunci telefon .....	52	
Perlindungan kunci SIM .....	52	
menu aktiviti .....	10	
menu navigasi .....	9	
menyorok nombor .....	20	
mesej		
e-mel .....	37	
gambar .....	36	
suara .....	37	
teks .....	36	
mesej bergambar .....	36	
mesej suara .....	37	
mesej teks .....	36	
mikrofon .....	13	
<i>MMS Lihat mesej bergambar</i>		
mod penerbangan .....	46	
muat turun		
tetapan .....	55	
MusicDJ™ .....	30	

<b>N</b>		
nada dering	50	Suapan Web
tetapan	50	suntingan video
nada dering khusus pemanggil	15	
nada dering video	50	<b>T</b>
nama model	5	tarikh
nama telefon	34	Teknologi wayarles Bluetooth™
Nombor IMEI	53	telefon
nombor kecemasan	14	menghidupkan
nombor saya	20	tema
nombor telefon saya	5	tetap semula induk
nota	49	tetapan
		muat turun
<b>O</b>		Internet
orientasi skrin	51	nada dering
		TrackID™
<b>P</b>		tugas
pan dan zum		
laman Web	41	<b>V</b>
panggil nombor dalam mesej	36	VideoDJ™
panggilan		
antarabangsa	13	<b>W</b>
kecemasan	14	waktu
membuat dan menerima	13	
menerima	20	<b>Y</b>
mengendalikan dua panggilan	19	YouTube
menjawab dan menolak	13	
panggilan ditangguhkan	18	<b>Z</b>
rakaman	30	zon waktu
video	13	zum
panggilan sidang	19	
PC Companion	33	
PC Suite	45	
pemain muzik	27	
pemain video	29	
pasangan	3	
pemesejan segera	39	
pemindahan media	33	
penanda buku	41	
penandaan geo	24	
pendailan terhad	20	
penggera	47	
pengurus fail	32	
penjimatan kuasa	34	
penstriman	29	
penyelarasan	45	
perakam bunyi	30	
perakam video	22	
perayauan	4	
perimejan	22	
Perkhidmatan Kemas kini	46	
perkhidmatan lokasi	47	
permainan	51	
PhotoDJ™	25	
PIN	4, 52	
PlayNow™	28	
podcast	43	
profil	49	
PUK	52	
<b>R</b>		
radio	30	
rakaman		
mendengar kepada	31	
<b>S</b>		
senarai main	28	
senarai panggilan	14	
<i>SMS Lihat mesej teks</i>		
<i>SOS Lihat nombor kecemasan</i>		
status ingatan	16	
<i>Suapan RSS Lihat suapan Web</i>		