

SONY®

Panduan pengguna

Xperia™ acro S
LT26w

Kandungan

Xperia™ acro S Panduan pengguna.....	6
Langkah permulaan.....	7
Android™ – apa dan mengapa?.....	7
Gambaran keseluruhan.....	7
Pemasangan.....	8
Menghidupkan dan mematikan peranti	9
Kunci skrin.....	10
Panduan persediaan.....	10
Akaun dan perkhidmatan.....	11
Mengetahui peranti anda.....	12
Menggunakan kekunci.....	12
Bateri.....	12
Menggunakan skrin sentuh.....	14
Menggunakan kunci skrin.....	16
Skrin Utama.....	17
Mengakses dan menggunakan aplikasi.....	20
Status dan pemberitahuan.....	22
Menu tetapan.....	24
Menaip teks.....	24
Menyuaikan peranti anda.....	29
Meningkatkan output bunyi.....	31
Ingatan.....	32
Menggunakan headset	33
Tetapan Internet dan pemesejan.....	33
Mengawal penggunaan data.....	34
Tetapan rangkaian mudah alih.....	35
Google Play™.....	37
Bermula dengan Google Play™.....	37
Memuat turun dari Google Play™.....	37
Mengosongkan data aplikasi anda.....	37
Kebenaran.....	38
Memasang aplikasi yang bukan dari Google Play™	38
Menghubungi.....	39
Panggilan kecemasan.....	39
Pengendalian panggilan.....	39
Mel suara.....	41
Berbilang panggilan.....	41
Panggilan sidang.....	41
Tetapan panggilan.....	42

Kenalan	44
Mengenai Kenalan	44
Memindahkan kenalan ke peranti baru anda.....	44
Gambaran keseluruhan skrin Kenalan	46
Mengurus kenalan anda.....	46
Berkomunikasi dengan kenalan anda.....	48
Berkongsi kenalan anda.....	48
Menyandarkan kenalan.....	49
Permesejan.....	50
Menggunakan teks dan pemesejan multimedia.....	50
Pilihan mesej teks dan mesej multimedia.....	51
Google Talk™	52
E-mel.....	53
Bermula dengan E-mel.....	53
Menggunakan e-mel.....	54
Aplikasi "WALKMAN"	57
Mengenai aplikasi "WALKMAN".....	57
Memindahkan fail media kepada peranti anda	57
Menggunakan aplikasi "WALKMAN"	58
Petampak	59
Mendapatkan maklumat lanjut mengenai trek atau artis.....	59
Menggunakan Muzik saya untuk mengatur trek anda	59
Menguruskan senarai main.....	61
Widget aplikasi "WALKMAN"	62
Melindungi pendengaran anda.....	62
Perkhidmatan muzik.....	63
Teknologi TrackID™.....	63
Music Unlimited™.....	64
Perihal perkhidmatan PlayNow™.....	64
Radio FM.....	66
Mengenai radio FM.....	66
Menggunakan saluran radio kegemaran anda.....	67
Tetapan bunyi.....	67
Mengenal pasti trek radio menggunakan TrackID™.....	68
Kamera.....	69
Mengenai kamera.....	69
Menggunakan kamera pegun.....	69
Menambah kedudukan geografi kepada foto anda.....	70
Menggunakan tetapan kamera pegun.....	70
Menggunakan kamera video.....	74
Album.....	78
Perihal Album.....	78

Mobile BRAVIA® Engine.....	78
Melihat foto dan video dalam tab Gambar	78
Melihat foto dan video dalam tab Album saya	79
Melihat foto anda pada peta.....	83
Melihat album dalam talian.....	84
Filem.....	86
Mengenai Filem.....	86
Menggunakan Wayang.....	86
Video Unlimited™.....	88
Mengenai Video Unlimited™.....	88
Menyewa atau membeli video.....	88
Menonton video daripada Video Unlimited™.....	89
Penyemak imbas web.....	90
Perihal penyemak imbas web.....	90
Kesambungan.....	91
Menyambung ke rangkaian wayarles.....	91
Berkongsi kandungan dengan peranti yang DLNA Certified™.....	94
NFC.....	97
Teknologi wayarles Bluetooth™.....	99
Menyambungkan peranti anda ke komputer.....	101
Menyambung telefon anda ke set TV.....	104
Mengimbas kod bar dengan aplikasi NeoReader™.....	104
Sambung Pintar.....	105
Menyelaraskan data pada peranti anda.....	107
Perihal menyelaraskan data pada peranti anda.....	107
Menyelaras dengan Google™.....	107
Menyelaras e-mel korporat, kalendar dan kenalan anda.....	107
Menyelaras dengan Facebook™.....	108
Peta dan lokasi.....	110
Mengenai perkhidmatan lokasi.....	110
Menggunakan GPS.....	110
Google Maps™.....	111
Menggunakan Google Maps™ untuk mendapatkan arah.....	111
Kalendar dan jam penggera.....	112
Kalendar.....	112
Jam penggera.....	112
Sokongan dan penyelenggaraan.....	115
Mengemas kini peranti anda.....	115
Aplikasi Sandaran dan pemulihan.....	116
Menetapkan semula peranti anda.....	118
Mengunci dan melindungi peranti anda.....	118

Mencari peranti anda.....	120
Aplikasi sokongan.....	121
Mengitar semula peranti anda.....	121
Rujukan.....	122
Gambaran keseluruhan tetapan.....	122
Status dan gambaran keseluruhan ikon pemberitahuan.....	123
Gambaran keseluruhan aplikasi.....	124
Maklumat penting.....	126
Risalah maklumat penting.....	126
Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri.....	126
Tahan air.....	126
Maklumat undang-undang.....	127
Indeks.....	129

Xperia™ acro S Panduan pengguna



Langkah permulaan


Android™ – apa dan mengapa?

Xperia™ anda dari Sony dijalankan pada platform Android. Peranti Android boleh melaksanakan banyak fungsi yang sama seperti komputer dan anda boleh menyuaikannya kepada keperluan anda sendiri. Sebagai contoh, anda boleh menambah dan mematikan aplikasi atau mempertingkatkannya untuk memperbaiki kefungsiannya. Anda boleh memuat turun pelbagai aplikasi dan permainan pada Google Play™ dari koleksi yang sentiasa berkembang. Anda juga boleh menyepadukan aplikasi pada peranti Android™ anda dengan aplikasi lain dan dengan perkhidmatan dalam talian yang anda gunakan. Sebagai contoh, anda boleh membuat sandaran kenalan anda, mengakses pelbagai akaun e-mel dan kalendar anda dari satu tempat, mengetahui janji temu anda dan melibatkan diri dalam rangkaian sosial.

Peranti Android™ sentiasa berkembang. Apabila versi perisian baru tersedia dan peranti anda menyokong perisian baru ini, anda boleh mengemas kini peranti anda untuk mendapatkan ciri-ciri baru dan peningkatan yang terkini.

- 💡 Peranti Android™ anda telah dipramuatkannya dengan perkhidmatan Google™. Untuk mendapat sepenuh manfaat daripada perkhidmatan Google™ yang disediakan, anda hendaklah membuat akaun Google™ dan mendaftar masuk apabila anda memulakan peranti anda buat kali pertamanya. Anda juga perlu mempunyai akses Internet untuk menggunakan banyak ciri dalam Android™.
- ! Keluaran perisian baru mungkin tidak serasi dengan semua peranti.

Gambaran keseluruhan

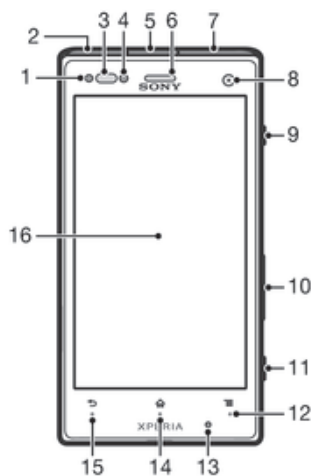

1 LED Pemberitahuan

2 Penyambung untuk pengecas/kabel USB

3 Sensor kehampiran

4 Penderia cahaya

5 Penyambung headset

6 Speaker telinga

7 Penyambung HDMI™


8 Lensa kamera depan

9 Kekunci kuasa

10 Kekunci Kelantangan/Zum

11 Kekunci kamera

- 12 Kekunci menu
- 13 Mikrofon utama
- 14 Kekunci utama
- 15 Kekunci Balik
- 16 Skrin sentuh

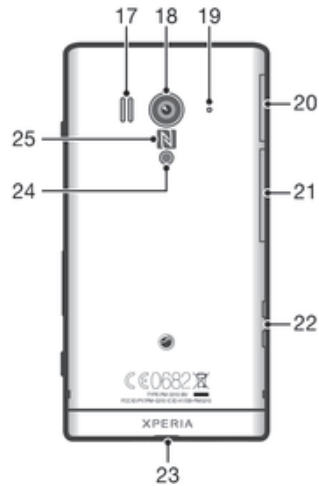


- 17 Speaker
- 18 Lensa kamera
- 19 Mikrofon kedua
- 20 Slot kad microSD™
- 21 Slot kad SIM
- 22 Penyambung untuk Dok Pengecasan
- 23 Lubang tali
- 24 Lampu LED kamera
- 25 Kawasan pengesanan NFC™

Pemasangan


Untuk memasukkan kad SIM

- ! Jangan masukkan kad SIM yang tidak serasi, sebagai contoh, kad SIM mikro, ke dalam slot kad SIM. Melakukannya boleh merosakkan kad SIM anda atau peranti anda secara kekal.

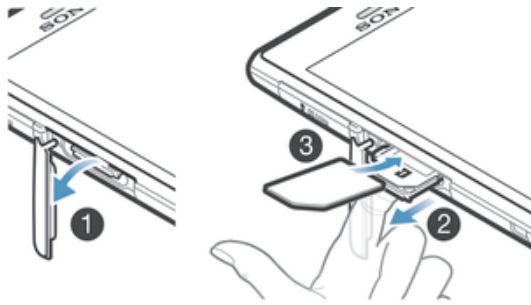

- 1 Masukkan kuku jari ke dalam ruang antara penutup slot kad SIM dan sisi peranti, kemudian tanggalkan penutupnya.
- 2 Dengan menggunakan kuku jari, tarik keluar pemegang kad SIM .
- 3 Masukkan Kad SIM pada pemegang, dengan sesentuh emasnya menghala ke bawah.
- 4 Masukkan pemegang kad SIM kembali ke dalam peranti.
- 5 Sambung semula penutup slot kad SIM .

Untuk memasukkan kad ingatan

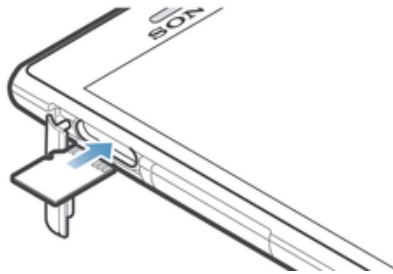

- 1 Masukkan kuku jari ke dalam ruang antara penutup slot kad ingatan dan sisi peranti, kemudian tanggalkan penutupnya dari slot.
- 2 Masukkan kad ingatan ke dalam slot kad ingatan, dengan sesentuh emas menghala ke atas.
- 3 Tolak lagi kad ingatan ke dalam slot sehingga anda terdengar bunyi terkunci.
- 4 Pasang semula penutup slot kad ingatan.

! Kad ingatan mungkin tidak disertakan dengan pembelian dalam semua pasaran.

Menghidupkan dan mematikan peranti

Untuk menghidupkan peranti

- ! Pastikan bateri dicas selama sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menghidupkan peranti untuk pertama kalinya.



- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa ① sehingga peranti bergetar.
 - 2 Jika skrin anda menjadi gelap, tekan kekunci kuasa sebentar ① untuk mengaktifkan skrin.
 - 3 Untuk membuka kunci skrin, seret ⤴ ke atas atau seret ⤵ ke bawah.
 - 4 Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta kemudian pilih **OK**.
 - 5 Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.
- 💡 PIN kad SIM anda pada mulanya dibekalkan oleh pengendali rangkaian anda, tetapi anda boleh menukarnya kemudian daripada menu **Tetapan**. Untuk membetulkan kesalahan semasa memasukkan PIN kad SIM anda, ketik ✕.

Untuk mematikan peranti

- 1 Tekan dan tahan kekunci kuasa ① sehingga menu pilihan dibuka.
 - 2 Dalam menu pilihan, ketik **Matikan kuasa**.
 - 3 Ketik **OK**.
- ⚠ Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.

Untuk memaksa peranti agar dimatikan

- 1 Tekan dan tahan kedua-dua kekunci tambah kelantangan dan kekunci kuasa ① selama 10 saat.
- 2 Selepas peranti anda bergetar tiga kali, lepaskan kekunci. Peranti dimatikan secara automatik.

Kunci skrin

Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk satu set masa, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan mengunci secara automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda tidak menggunakannya. Pada skrin kunci, anda masih boleh mengambil foto dan memainkan trek audio.

Untuk mengaktifkan skrin

- Tekan kekunci dengan sekejap ①.

Untuk membuka kunci skrin



- Seret ⤴ ke atas atau seret ⤵ ke bawah.

Untuk mengunci skrin secara manual

- Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa ① sebentar.

Panduan persediaan

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan dibuka bagi menerangkan fungsi asas dan membantu anda memasukkan tetapan penting. Ini merupakan masa yang baik untuk menyelaraskan peranti mengikut keperluan khusus anda. Anda juga boleh mengakses panduan persediaan kemudian dari menu tetapan.

Untuk mengakses wizard persediaan secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik
- 2 Ketik **Tetapan** > **Panduan persediaan**.

Akaun dan perkhidmatan

Daftar masuk ke akaun khidmat dalam talian anda daripada peranti anda untuk mendapatkan akses mudah semasa anda sedang dalam perjalanan. Contohnya, anda boleh menyepadukan kenalan dari akaun Google™ anda ke dalam Kenalan anda supaya anda mempunyai semuanya di satu tempat. Anda boleh mendaftar ke khidmat dalam talian baru dari peranti anda serta dari komputer.

Akaun Google™

Mempunyai akaun Google™ ialah perkara penting untuk menggunakan rangkaian aplikasi dan perkhidmatan dengan peranti Android anda. Anda memerlukan akaun Google™, contohnya, untuk menggunakan aplikasi **Gmail™** dalam peranti anda, untuk berbual dengan rakan menggunakan Google Talk™ dan untuk menyelaraskan aplikasi kalendar pada peranti anda dengan Google Calendar™ anda. Anda juga memerlukan akaun Google™ untuk memuat turun aplikasi dan permainan, muzik, filem dan buku dari Google Play™.

Akaun Microsoft® Exchange ActiveSync®

Selaraskan peranti anda dengan akaun korporat Microsoft® Exchange ActiveSync® anda. Dengan cara ini, anda menyimpan e-mel kerja, kenalan dan acara kalendar bersama anda pada setiap masa.

Akaun Facebook™

Facebook™ adalah perkhidmatan rangkaian sosial yang menghubungkan anda dengan rakan, keluarga dan rakan sekerja anda di seluruh dunia. Sediakan Facebook untuk berfungsi pada peranti anda supaya anda boleh kekal berhubung dari mana-mana.

Mengetahui peranti anda

Menggunakan kekunci



Ke belakang

- Pergi ke belakang ke skrin sebelumnya
- Tutup pad kekunci atas skrin, kotak dialog, menu pilihan, atau panel Pemberitahuan



Skrin Utama

- Pergi ke **Skrin Utama**
- Tekan dan tahan untuk membuka tetingkap yang menunjukkan aplikasi terbaru yang anda gunakan



Menu

- Buka senarai pilihan yang tersedia dalam skrin atau aplikasi semasa

Bateri

Peranti anda mempunyai bateri dibenam.


Mengecas bateri

Bateri anda tidak dicas sepenuhnya semasa anda membeli peranti tersebut. Ia boleh mengambil masa beberapa minit sebelum ikon bateri  kelihatan pada skrin semasa anda menyambungkan kabel pengecas ke sumber kuasa seperti port USB atau pengecas. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia sedang dicas. Mengecas peranti anda dalam tempoh yang lama, contohnya, semalaman, tidak merosakkan bateri atau peranti.



Bateri akan mula menyahcas sedikit setelah ia dicas sepenuhnya dan kemudian mengecas semula selepas masa tertentu apabila pengecas telefon disambungkan. Ini adalah bagi memanjangkan hayat bateri dan boleh mengakibatkan status pengecasan menunjukkan tahap bawah 100 peratus.

Untuk mengecas peranti anda

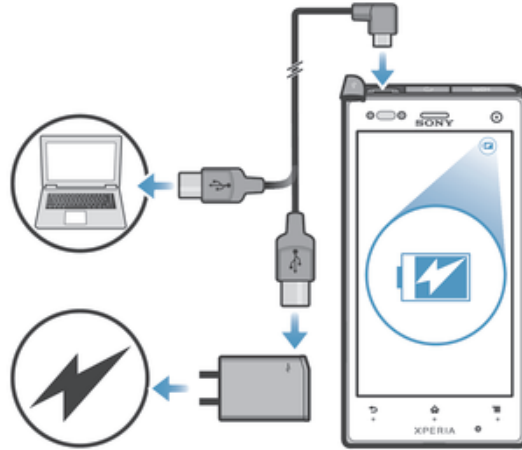

- 1 Pasangkan palam pengecas ke dalam salur keluar kuasa.
 - 2 Pasangkan satu hujung kabel USB ke dalam pengecas (atau ke dalam port USB komputer).
 - 3 Pasangkan satu lagi hujung kabel ke dalam port USB mikro pada peranti anda, dengan simbol USB menghadap ke atas. LED status bateri menyala semasa pengecasan bermula.
 - 4 Apabila LED status bateri berwarna hijau, peranti telah dicas sepenuhnya. Tanggalkan kabel USB dari peranti anda dengan menariknya keluar. Pastikan penyambung tidak dibengkokkan semasa mencabut kabel dari peranti.
- 💡 Sekiranya bateri telah dinyahcas sepenuhnya, lampu LED boleh mengambil masa beberapa minit untuk menyala selepas anda menyambungkan kabel pengecas ke sumber kuasa.

Status bateri LED

Hijau	Bateri telah dicas sepenuhnya
Merah	Paras tenaga bateri rendah
Jingga	Bateri sedang mengecas. Paras tenaga bateri berada antara rendah dan penuh

Untuk menyemak paras bateri

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Mengenai telefon > Status > Paras bateri**.

Meningkatkan prestasi bateri

Petua yang berikut dapat membantu anda meningkatkan prestasi bateri anda:

- Cas peranti anda dengan kerap. Ia tidak akan menjejaskan jangka hayat bateri.
- Memuat turun data dari Internet menggunakan kuasa. Apabila anda tidak menggunakan Internet, anda boleh menjimatkan kuasa dengan menyahdayakan semua sambungan data melalui rangkaian mudah alih. Tetapan ini tidak menghalang peranti anda daripada memindahkan data melalui rangkaian wayarles lain.
- Matikan GPS, Bluetooth™ dan Wi-Fi® semasa anda tidak memerlukan ciri ini. Anda boleh menghidupkannya dan mematikannya dengan mudah dengan menambah widget tetapan Pantas pada **Skrin Utama** anda. Anda tidak perlu mematikan 3G.
- Gunakan tetapan **Mod Tunggu Sedia Lanjutan** untuk meminimumkan penggunaan bateri semasa skrin tidak aktif.
- Tetapkan aplikasi penyelarasan anda (digunakan untuk menyelaraskan e-mel, kalendar dan kenalan anda) untuk diselaraskan secara manual. Anda juga boleh menyelaraskan secara automatik, tetapi, meningkatkan jarak waktu penyelarasan.
- Semak menu penggunaan bateri dalam peranti anda untuk melihat aplikasi mana menggunakan paling banyak kuasa. Bateri anda menggunakan lebih banyak kuasa semasa anda menggunakan aplikasi penstriman video dan muzik, seperti YouTube™.

Sesetengah aplikasi yang dimuat turun dari Google Play™ juga mungkin menggunakan lebih banyak kuasa.

- Tutup dan keluar dari aplikasi yang anda tidak gunakan.
- Rendahkan tahap kecerahan paparan skrin.
- Matikan peranti anda atau aktifkan tetapan **Mod pesawat** jika anda berada dalam kawasan yang tiada liputan rangkaian. Jika tidak, peranti anda berulang kali mengimbas rangkaian tersedia dan hal ini menggunakan kuasa.
- Gunakan peranti bebas tangan asal Sony untuk mendengar muzik. Peranti bebas tangan memerlukan kuasa bateri yang lebih rendah daripada pembesar suara peranti anda.
- Jika boleh, pastikan peranti anda sentiasa dalam mod bersedia. Masa bersedia merujuk pada masa sewaktu peranti disambungkan ke rangkaian dan tidak digunakan.
- Nyahdayakan mana-mana hias latar hidup.

Untuk mengakses menu penggunaan bateri

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa > Bateri** untuk melihat aplikasi terpasang mana yang menggunakan paling banyak kuasa bateri.

Untuk menambah widget trafik Data pada Skrin utama anda

- 1 Ketik dan tahan bahagian kosong **Skrin Utama** anda.
- 2 Ketik **Widget > Alatan**.
- 3 Ketik dan tahan widget **Data mudah alih**, kemudian seretnya ke bahagian kosong pada Skrin utama anda.

Untuk menambah widget tetapan Pantas ke skrin Utama anda

- 1 Ketik dan tahan bahagian kosong **Skrin Utama** anda.
- 2 Ketik **Widget > Alatan**.
- 3 Ketik dan tahan widget **Tetapan pantas**, kemudian seretnya ke bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda.

Mengurangkan penggunaan bateri dengan Mod Bersedia Lanjutan

Gunakan Mod Bersedia Lanjutan untuk menjadikan bateri anda tahan lebih lama. Untuk menjimatkan kuasa, sambungan Wi-Fi® anda, trafik data dan aplikasi yang tidak digunakan dijeda semasa peranti anda berada dalam mod bersedia. Anda masih boleh menerima panggilan telefon serta mesej teks dan multimedia. Selepas skrin menjadi aktif semula, telefon anda keluar daripada mod bersedia dan semua fungsi yang dijeda disambung semula.

Untuk mengaktifkan mod tunggu sedia lanjutan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa**.
- 3 Tandakan kotak semakan **Mod Tunggu Sedia Lanjutan**, kemudian, ketik **Aktifkan**.

Untuk menyahaktifkan mod tunggu sedia lanjutan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pengurusan kuasa**, kemudian nyah tandakan kotak semak **Mod Tunggu Sedia Lanjutan**.

Menggunakan skrin sentuh

Suatu lapisan pelindung plastik telah dilekatkan pada skrin peranti anda semasa anda membelinya. Anda boleh menanggalkan lapisan ini sebelum menggunakan skrin sentuh. Jika tidak, skrin sentuh mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk satu set masa, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan mengunci secara automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda tidak menggunakannya. Anda juga boleh menetapkan kunci peribadi untuk melindungi

langganan anda dan memastikan hanya anda sahaja yang boleh mengakses kandungan pada peranti anda.

- ! Skrin peranti diperbuat daripada kaca. Jangan sentuh skrin jika kaca retak atau berkecai. Elakkan daripada mencuba untuk membaiki skrin yang rosak sendiri. Skrin kaca sensitif kepada terjatuh dan kejutan mekanikal. Kes penjagaan cuai tidak diliputi oleh perkhidmatan waranti Sony.

Untuk membuka atau menyerlahkan item

- Ketuk item.

Pilihan menanda

- ☒ Kotak semak yang ditandakan
- ☐ Kotak semak yang dinyahtandakan
- ☒ Dihidupkan
- ☐ Dimatikan


Untuk menanda atau menyahtanda pilihan

- Ketik kotak semak yang relevan atau tukar bersebelahan dengan nama pilihan.

Mengezum

Pilihan zum yang tersedia bergantung pada aplikasi yang anda gunakan.

Untuk mengezum

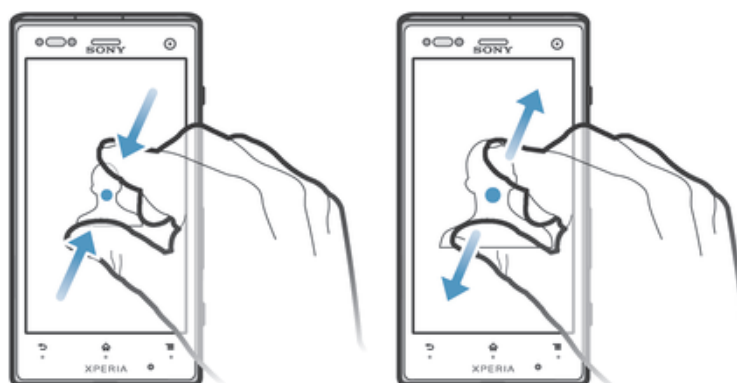


- Letakkan dua jari pada skrin serentak dan cubitnya bersama (untuk mengezum keluar) atau kembangkan dua jari (untuk mengezum masuk).
- 💡 Apabila anda menggunakan dua jari pada skrin untuk mengezum, ia hanya boleh mengezum jika kedua-dua jari berada dalam kawasan boleh dizum. Jika anda, contohnya, ingin mengezum masuk pada foto, pastikan kedua-dua jari berada dalam kawasan bingkai foto.

Penatalan

Tatal dengan mengalihkan jari anda ke atas atau ke bawah pada skrin. Pada laman web anda juga boleh menatal ke sisi.


- ! Menyeret atau menukar tidak akan mengaktifkan apa-apa pada skrin.

Untuk menatal

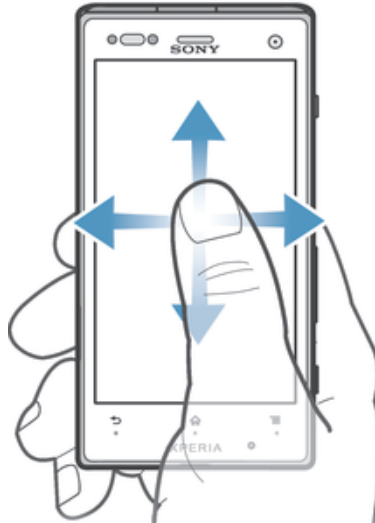

- Seret atau kuis jari anda dalam arah yang anda hendak tatal pada skrin.
- 💡 Untuk menatal dengan lebih cepat, kuis jari anda dalam arah yang anda hendak pergi pada skrin.

Untuk menguis

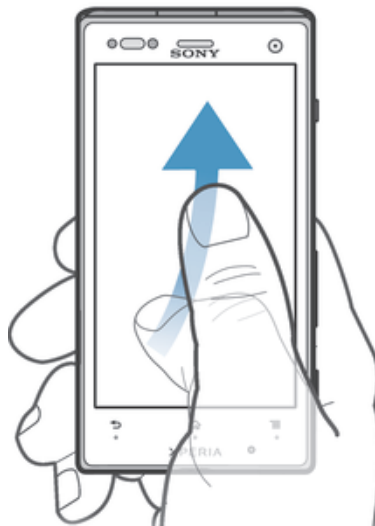

- Untuk menatal dengan lebih cepat, kuis jari anda dalam arah yang anda hendak pergi pada skrin. Anda boleh menunggu penatalan berhenti dengan sendiri, atau anda boleh menghentikannya segera dengan mengetuk skrin.

Sensor

Peranti anda mempunyai sensor yang mengesan cahaya dan kehampiran. Sensor cahaya mengesan aras cahaya ambien dan melaraskan kecerahan skrin sewajarnya. Sensor kehampiran mematikan skrin sentuh semasa panggilan suara apabila telinga anda berada dekat dengan skrin. Ini menghalang anda daripada mengaktifkan fungsi lain pada peranti anda secara tidak sengaja semasa anda sedang menjawab panggilan.

Menggunakan kunci skrin

Pada skrin kunci, anda boleh memainkan trek, mengambil foto dan merakam video tanpa membuka kunci skrin.

Untuk mengambil foto daripada skrin kunci



- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa ①.
- 2 Untuk mengaktifkan kawalan kamera, seret  ke kiri merentasi skrin.
- 3 Ketik .

Untuk memainkan trek audio daripada kunci skrin



- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa ①.
- 2 Untuk memaparkan kawalan pemain muzik, seret  ke kanan merentasi skrin.
- 3 Ketik .

Untuk menjeda trek audio dari skrin kunci

- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa ①.
- 2 Apabila kawalan pemain muzik kelihatan, ketik .

Untuk menukar trek audio yang sedang dimainkan dari skrin kunci

- 1 Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa ①.
- 2 Apabila kawalan pemain muzik kelihatan, ketik  atau .

Skrin Utama

Skrin utama merupakan pintu anda kepada ciri utama pada peranti anda. Anda boleh menyesuaikan **Skrin Utama** anda dengan widget, jalan pintas, folder, tema, hias latar dan item lain.

Skrin Utama melebihi lebar paparan skrin biasa, jadi anda perlu menguis ke kiri atau ke kanan untuk melihat kandungan dalam semua anak tetingkap Skrin Utama. ○○○○ menunjukkan lokasi anda pada bahagian **Skrin Utama**. Anda boleh menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap Skrin Utama dan menambahkan serta mematikan anak tetingkap.



- 💡 Item dalam bar di bahagian bawah skrin sentiasa tersedia untuk akses pantas.

Untuk pergi ke skrin Utama

- Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama

- Kuis ke kanan atau kiri.

Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin utama



- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda tetapkan sebagai anak tetingkap utama Skrin utama, kemudian ketik .

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap, kemudian ketik .

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda padamkan, kemudian ketik .

Widget

Widget adalah aplikasi kecil yang anda boleh gunakan secara terus pada **Skrin Utama** anda. Contohnya, widget "WALKMAN" membolehkan anda terus memainkan muzik.

Sesetengah widget boleh disaiz semula, maka anda boleh mengembangkannya untuk melihat lebih banyak kandungan atau mengecilkannya untuk menjimatkan ruang pada **Skrin Utama** anda.

Untuk menambah widget ke Skrin utama

- 1 Sentuh terus kawasan kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar, kemudian ketik **Widget**.
- 2 Cari dan ketik widget yang anda ingin tambah.

Untuk mensaiz semula widget

- 1 Sentuh terus widget sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian lepaskan widget. Jika widget boleh disaiz semula, contohnya, widget Kalendar maka bingkai yang diserlahkan dan titik saiz semula kelihatan.
- 2 Seret titik ke dalam atau keluar untuk mengecilkan atau mengembang widget.
- 3 Untuk mengesahkan saiz baru widget, ketik di mana-mana pada **Skrin Utama**.

Mengatur semula skrin Utama anda

Suaikan penampilan Skrin utama anda dan tukar ciri-ciri yang boleh anda akses darinya. Tukar latar belakang skrin, alihkan item, wujudkan folder dan tambah jalan pintas dan widget.

Pilihan penyuaian

Apabila anda menyentuh terus pada bahagian kosong Skrin utama anda, pilihan penyuaian berikut akan kelihatan:

 Tambah widget pada Skrin utama anda.

 Tambah aplikasi dan jalan pintas.

 Tetapkan hias latar untuk Skrin utama anda.

 Tetapkan tema latar belakang.

Untuk melihat pilihan penyuaian daripada Skrin utama

- Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar dan pilihan penyuaian kelihatan di bahagian bawah skrin.

Untuk menambah jalan pintas pada Skrin utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik **Aplikasi > Jalan pintas**.
 - 3 Pilih jalan pintas.
- 💡 Anda boleh menambah jalan pintas aplikasi terus dari skrin Aplikasi dengan menyentuh terus aplikasi tersebut.

Untuk memindahkan item pada skrin Utama

- Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk memadam item dari Skrin utama

- Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke .

Untuk membuat folder pada Skrin utama

- 1 Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga ia membesar dan peranti bergetar, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau jalan pintas.
- 2 Masukkan nama untuk folder dan ketik **Selesai**.

Untuk menambah item pada folder pada Skrin utama

- Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

- 1 Ketik folder untuk membukanya.
- 2 Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan **Nama folder**.
- 3 Masukkan nama folder baru dan ketik **Selesai**.

Menukar latar belakang skrin Utama anda

Sesuaikan **Skrin Utama** mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias latar dan tema berbeza.

Untuk menukar hias latar Skrin Utama anda

- 1 Sentuh terus pada bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar.
- 2 Ketik **Hias latar** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan tema untuk Skrin utama anda

- 1 Sentuh terus bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda sehingga peranti bergetar.
 - 2 Ketik **Tema**, kemudian pilih tema.
- ! Apabila anda menukar tema, latar belakang turut bertukar dalam sesetengah aplikasi.

Mengakses dan menggunakan aplikasi


Buka aplikasi dari jalan pintas pada **Skrin Utama** anda atau dari skrin Aplikasi.

Skrin aplikasi

Skrin aplikasi, yang anda buka dari **Skrin Utama** anda, mengandungi aplikasi yang didatangkan sedia dipasang pada peranti anda serta aplikasi yang anda muat turun.

Skrin Aplikasi melangkaui kelebaran skrin biasa, maka, anda perlu menguis ke kiri dan kanan untuk melihat semua kandungan.

Untuk membuka skrin Aplikasi

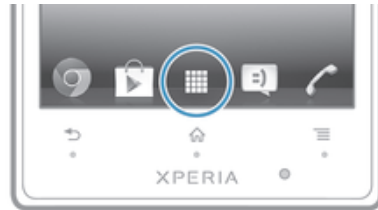

- Dari **Skrin Utama** anda, ketik .

Untuk menyemak imbas skrin Aplikasi

- Dari skrin Aplikasi, kuis ke kanan atau ke kiri.

Untuk membuat pintasan ke aplikasi pada Skrin utama

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Sentuh terus ikon aplikasi sehingga skrin bergetar, kemudian seret ikon ke bahagian atas skrin. **Skrin Utama** dibuka.
- 3 Seret ikon ke lokasi yang diinginkan pada **Skrin Utama**, kemudian lepaskan jari anda.

Untuk berkongsi aplikasi dari skrin Aplikasi anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Kongsi**. Semua aplikasi yang boleh dikongsi ditunjukkan oleh .
- 3 Ketik aplikasi yang anda mahu kongsi, kemudian pilih pilihan dan sahkan, jika perlu. Pautan ke muat turun aplikasi dihantar kepada orang yang anda telah pilih.

Membuka dan menutup aplikasi

Untuk membuka aplikasi

- Dari **Skrin Utama** anda atau skrin Aplikasi, ketik aplikasi.

Untuk menutup aplikasi

- Tekan .
- 💡 Beberapa aplikasi dijeda apabila anda menekan  untuk keluar, sementara, aplikasi lain mungkin terus dijalankan dalam latar belakang. Dalam kes pertama, pada lain kali anda membuka aplikasi, anda boleh teruskan di mana anda tinggalkannya. Harus diingat bahawa sesetengah aplikasi mungkin dikenakan bayaran untuk sambungan dta apabila ia dijalankan di latar belakang, sebagai contoh, perkhidmatan rangkaian sosial.

Tetingkap aplikasi yang digunakan baru-baru ini

Anda boleh menukar di antara aplikasi yang sedang digunakan dari tettingkap ini. Anda juga boleh membuka apl kecil.

Untuk membuka tettingkap aplikasi yang terbaru digunakan

- Tekan dan tahan .

Menggunakan apl kecil

Dari tetingkap aplikasi yang baru digunakan, anda boleh mendapat akses pantas kepada beberapa apl kecil pada bila-bila masa menggunakan bar apl kecil. Apl kecil hanya menggunakan bahagian kecil skrin anda. Oleh itu, anda boleh berinteraksi dengan apl kecil dan aplikasi lain pada masa yang sama pada skrin yang sama.

Untuk membuka bar aplikasi kecil

- Tekan dan tahan . Bar aplikasi kecil kelihatan di bahagian bawah skrin.

Untuk membuka aplikasi kecil

- 1 Untuk memaparkan bar aplikasi kecil, tekan dan tahan .
- 2 Ketik aplikasi kecil yang anda ingin buka. Tetingkap aplikasi kecil kelihatan.

Untuk menutup apl kecil

- Ketik  pada tetingkap apl kecil.

Untuk mengalih aplikasi kecil

- Semasa aplikasi kecil dibuka, sentuh terus penjuru kiri sebelah atas aplikasi kecil, kemudian alihkannya ke lokasi yang diinginkan.

Untuk meminimumkan aplikasi kecil

- Semasa aplikasi kecil dibuka, sentuh terus penjuru kiri sebelah atas aplikasi kecil, kemudian seretnya ke sisi kanan atau sisi bawah skrin.

Untuk mengatur semula aplikasi kecil anda

- 1 Untuk memaparkan bar aplikasi kecil, tekan dan tahan .
- 2 Sentuh terus aplikasi kecil dan seretkannya ke kedudukan yang diinginkan dalam bar aplikasi kecil.

Untuk mengeluarkan aplikasi kecil daripada bar aplikasi kecil

- 1 Untuk memaparkan bar aplikasi kecil, tekan dan tahan .
- 2 Sentuh terus ikon aplikasi kecil dan seretnya jauh daripada bar aplikasi kecil.

Untuk memulihkan aplikasi kecil yang dialih keluar sebelum ini

- 1 Untuk memaparkan bar aplikasi kecil, tekan dan tahan .
- 2 Ketik  > **Aplikasi kecil yang dipasang**.
- 3 Pilih aplikasi kecil yang anda ingin pulihkan.

Untuk memuat turun aplikasi kecil

- 1 Untuk memaparkan bar aplikasi kecil, tekan .
- 2 Ketik , kemudian ketik .
- 3 Cari aplikasi kecil yang anda ingin muat turun, kemudian ikut arahan untuk melengkapkan pemasangan.

Menu aplikasi

Anda boleh membuka menu pada bila-bila masa apabila anda menggunakan aplikasi. Menunya akan kelihatan berbeza bergantung pada aplikasi yang anda gunakan.

Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Semasa menggunakan aplikasi, tekan .
- ! Menu tidak tersedia dalam semua aplikasi.

Mengatur semula skrin Aplikasi anda

Pindahkan aplikasi di sekeliling skrin Aplikasi mengikut pilihan anda.

Untuk menyusun aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  pergi ke Skrin aplikasi.
- 2 Ketik senarai jatuh turun pada bahagian atas sebelah kiri skrin dan pilih pilihan.

Untuk mengalih aplikasi pada skrin Aplikasi

- 1 Buka skrin Aplikasi.
 - 2 Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.
- ! Anda hanya boleh mengalih aplikasi anda apabila **Susunan sendiri** dipilih.

Untuk menyahpasang aplikasi dari skrin Aplikasi

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Nyahpasang**. Semua aplikasi yang tidak boleh dipasangkan ditunjukkan oleh .
- 3 Ketik aplikasi yang anda ingin nyahpasang, kemudian ketik **Nyahpasang**.

Status dan pemberitahuan

Bar status pada bahagian atas skrin anda menunjukkan apa yang berlaku dalam peranti anda. Di sebelah kiri, anda mendapat pemberitahuan apabila terdapat sesuatu yang baru atau sedang berjalan. Sebagai contoh, pemberitahuan mesej baru dan kalendar kelihatan di sini. Sebelah kanan menunjukkan kekuatan isyarat, status bateri dan maklumat lain.



Bar status membolehkan anda melaraskan tetapan asas pada peranti anda, contohnya, Wi-Fi®, Bluetooth™, trafik data dan bunyi. Anda juga boleh membuka menu tetapan dari panel Pemberitahuan untuk menukar tetapan lain.

Lampu pemberitahuan juga memberikan anda maklumat status bateri dan beberapa pemberitahuan lain. Sebagai contoh, lampu biru berkelip bermaksud terdapat mesej baru atau panggilan terlepas. Lampu pemberitahuan mungkin tidak berfungsi semasa paras bateri rendah.



Memeriksa pemberitahuan dan aktiviti yang sedang dijalankan

Anda boleh menyeret ke bawah bar status untuk membuka panel Pemberitahuan dan mendapatkan maklumat lanjut. Contohnya, anda boleh menggunakan panel untuk membuka mesej baru atau melihat acara kalendar. Anda juga boleh membuka beberapa aplikasi yang dijalankan pada latar belakang, seperti pemain muzik.

Untuk membuka panel Pemberitahuan



- Seret bar status ke bawah.

Untuk menutup panel Pemberitahuan



- Seret tab pada bahagian bawah panel Pemberitahuan ke bahagian atas.

Untuk membuka aplikasi yang sedang berjalan dari panel Pemberitahuan

- Ketik ikon aplikasi yang sedang berjalan untuk membukanya.

Untuk menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

- Letakkan jari anda pada pemberitahuan dan kuis ke kiri atau kanan.

Untuk mengosongkan panel Pemberitahuan

- Dari panel Pemberitahuan, ketik **Ksngkn**.

Menetapkan peranti anda dari panel Pemberitahuan

Anda boleh membuka menu tetapan dari panel Pemberitahuan untuk melaraskan tetapan peranti asas. Contohnya, anda boleh menghidupkan Wi-Fi®.

Untuk membuka menu tetapan peranti dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik .

Untuk melaraskan tetapan bunyi dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik .

Untuk mengawal fungsi Bluetooth™ dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik .

Untuk mengawal fungsi Wi-Fi® dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik .

Untuk mendayakan atau menyahdayakan trafik data dari panel Pemberitahuan

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik .

Menu tetapan

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda dari menu Tetapan.

Untuk mengakses tetapan peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Ketik **Tetapan**.
- 💡 Anda juga boleh menyeret bar status ke bawah pada skrin Utama dan ketik  untuk mengakses tetapan peranti anda.

Menaip teks

Anda boleh pilih daripada sebilangan papan kekunci dan kaedah input untuk menaip teks yang mengandungi huruf, nombor dan aksara lain.

Papan kekunci pada paparan

Ketik kekunci papan kekunci QWERTY pada paparan untuk memasukkan teks dengan mudah. Sesetengah aplikasi membuka papan kekunci pada paparan secara automatik. Anda juga boleh membuka papan kekunci ini dengan menyentuh medan teks.

Menggunakan papan kekunci pada paparan



- 1 Tukar kes aksara dan hidupkan huruf besar. Untuk sesetengah bahasa, kekunci ini digunakan untuk mengakses aksara tambahan dalam bahasa.
- 2 Tutup paparan papan kekunci pada paparan. Ambil perhatian bahawa ikon ini tidak kelihatan dalam mod potret.
- 3 Paparkan nombor dan simbol.
- 4 Peribadikan papan kekunci anda. Kekunci ini hilang selepas papan kekunci diperibadikan.
- 5 Masukkan ruang.
- 6 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks.

- ! Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar dengan tepat.

Untuk memaparkan papan kekunci pada paparan untuk memasukkan teks

- Ketik medan entri teks.

Untuk menyembunyikan papan kekunci pada paparan

- Apabila papan kekunci pada paparan dibuka, tekan .

Untuk memperibadikan papan kekunci pada paparan

- 1 Buka papan kekunci pada paparan, kemudian ketik .
 - 2 Ikuti arahab untuk memperibadikan papan kekunci pada paparan anda, sebagai contoh, tanda kotak semak **Kekunci senyuman**.
- 💡 Jika anda tidak menandakan kotak semak **Kekunci senyuman** semasa anda memperibadikan papan kekunci pada paparan, ikon smiley tidak akan kelihatan.

Untuk menggunakan papan kekunci pada paparan dalam orientasi landskap

- Apabila anda memasukkan teks, pusingkan peranti ke arah sisi.
- ! Untuk papan kekunci menyokong ciri ini, mod landskap mesti disokong oleh aplikasi yang anda sedang gunakan dan tetapan orientasi skrin anda mesti ditetapkan pada automatik.

Untuk memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan

- Untuk memasukkan aksara yang boleh dilihat pada papan kekunci, ketik aksara.
- Untuk memasukkan kelainan aksara, sentuh terus aksara papan kekunci biasa untuk mendapatkan senarai pilihan tersedia, kemudian, pilih dari senarai. Sebagai contoh, untuk memasukkan "é", sentuh terus "e" sehingga pilihan lain kelihatan, kemudian, semasa jari anda masih menekan pada papan kekunci, seret dan pilih "é".

Untuk menukar antara huruf besar dan huruf kecil

- Sebelum anda memasukan huruf, ketik  untuk menukar ke huruf besar , atau sebaliknya.

Untuk menghidupkan caps lock

- Sebelum anda menaip perkataan, sentuh terus  atau  sehingga  muncul.

Untuk memasukkan nombor atau simbol

- Apabila anda masukan teks, ketik 1234. Papan kekunci dengan nombor dan simbol akan kelihatan. Ketik += \$ untuk melihat lebih banyak pilihan.

Untuk memasukkan tanda baca biasa

- 1 Apabila anda selesai memasukkan perkataan, ketik bar ruang.
- 2 Pilih tanda baca daripada bar calon. Tanda yang dipilih dimasukkan sebelum ruang.

- 💡 Untuk memasukkan noktah dengan cepat, ketik bar ruang dua kali apabila anda selesai memasukkan perkataan.

Untuk memadam aksara

- Ketik untuk menggantikan kursor selepas aksara yang anda hendak hapuskan, kemudian ketik .

Untuk memasukkan pembawa kembali

- Apabila anda memasukkan teks, ketik  untuk memasukkan pembawa kembali.

Untuk memilih teks

- 1 Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks. Perkataan yang anda ketik diserlahkan melalui tab di kedua-dua belah.
- 2 Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks dalam orientasi landskap

- 1 Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan.
- 2 Pilih teks yang anda ingin membuat kerja, kemudian, ketik **Sunting...** dan pilih pilihan.

Untuk menyunting dalam orientasi potret

- 1 Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan untuk membuatkan bar aplikasi kelihatan.
- 2 Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk membuat perubahan yang anda inginkan.

Bar aplikasi



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Tutup bar aplikasi |
| 2 | Pilih semua teks |
| 3 | Potong teks |
| 4 | Salin teks |
| 5 | Tampal teks |

- !  hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan keratan.

Menggunakan fungsi Input gerak isyarat untuk menulis perkataan

Anda boleh memasukkan teks dengan menggelangsar jari anda dari huruf ke huruf pada papan kekunci pada paparan.

- ! **Input gerak isyarat** hanya tersedia apabila anda menggunakan papak kekunci skrin pada paparan.

Untuk memasukkan teks menggunakan fungsi Input gerak isyarat

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, luncurkan jari anda dari huruf ke huruf untuk menuliskan perkataan yang anda mahu tuliskan.
 - 2 Angkat jari anda setelah anda selesai memasukkan sesuatu perkataan. Perkataan dicadangkan berdasarkan pada huruf yang anda telah kesan. Jika perlu, pilih perkataan yang betul dalam bar calon.
 - 3 Untuk melihat lebih banyak pilihan, tatal ke kanan atau kiri dalam bar calon perkataan. Jika anda tidak dapat mencari perkataan yang dikehendaki, ketik  sekali untuk memadam seluruh perkataan. Kemudian cuba sekali lagi untuk mengesan perkataan menggunakan fungsi input Gerak Isyarat atau ketik setiap huruf untuk memasukkan perkataan.
 - 4 Jika tetapan **Ruang antara gerak isyrt** diaktifkan, tuliskan perkataan seterusnya yang anda mahu masukkan. Jika tidak, ketik bar ruang dan kemudian tuliskan perkataan seterusnya yang anda mahu masukkan.
- 💡 Untuk memasukkan kata majmuk apabila tetapan **Ruang antara gerak isyrt** diaktifkan, anda mungkin perlu luncurkan untuk memasukkan bahagian pertama perkataan itu, kemudian memasukkan baki perkataan itu dengan mengetik setiap huruf.

Untuk menukar tetapan Input gerak isyarat

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, ketik 12!?.
- 2 Ketik ✕, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Ketik **Tetapan input teks**.
- 4 Tandakan atau nyah tandakan kotak semak **Input gerak isyarat**.
- 5 Jika anda mahu menambah ruang secara automatik antara gerak isyarat tanpa perlu mengetik bar ruang setiap kali, tandakan kotak semak **Ruang antara gerak isyrt**.

Pad telefon

Pad telefon serupa dengan pad kekunci telefon 12 kekunci standard. Ia memberikan anda pilihan input teks ramalan dan berbilang tap. Anda boleh mengaktifkan kaedah input teks Pad telefon melalui tetapan papan kekunci. Pad telefon hanya tersedia dalam orientasi potret.

Menggunakan Pad telefon



- 1 Buat pilihan input teks
- 2 Tukar penghurufbesaran aksara dan hidupkan kunci huruf besar
- 3 Paparkan nombor
- 4 Paparkan simbol dan senyuman
- 5 Masukkan ruang
- 6 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks
- 7 Padam aksara sebelum kursor

! Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar dengan tepat.

Untuk membuka Pad telefon untuk kali pertama

- 1 Ketik medan entri teks, kemudian ketik 12!?.
 - 2 Ketik ✕, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
 - 3 Ketik **Rupa papan kekunci > Bentangan papan kekunci**.
 - 4 Pilih Pad telefon.
- 💡 Pad telefon hanya boleh digunakan dalam mod potret.

Untuk memasukkan teks menggunakan Pad telefon

- Apabila  kelihatan dalam Pad telefon, ketik setiap kekunci aksara sekali sahaja, walaupun huruf yang anda mahukan bukan huruf pertama pada kekunci tersebut. Ketik perkataan yang kelihatan atau ketik  untuk melihat lebih banyak cadangan perkataan dan memilih perkataan dari senarai.
- Apabila  kelihatan dalam Pad telefon, ketik kekunci pada paparan untuk aksara yang anda mahu masukkan. Teruskan menekan kekunci ini sehingga aksara yang diingini dipilih. Kemudian lakukan cara yang sama untuk aksara seterusnya yang anda mahu masukkan dan seterusnya.

Untuk memasukkan nombor menggunakan Pad telefon

- Apabila Pad telefon dibuka, ketik 123. Pad telefon dengan nombor akan kelihatan.

Untuk memasukkan simbol dan senyuman menggunakan Pad telefon

- 1 Apabila Pad telefon dibuka, ketik &☺. Grid yang mengandungi simbol dan senyuman akan kelihatan.
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak pilihan. Ketik simbol atau senyuman untuk memilihnya.

Tetapan Papan kekunci dan Pad telefon

Anda boleh memilih tetapan untuk papan kekunci pada paparan dan Pad telefon, seperti bahasa penulisan dan pembetulan automatik.

Untuk mengakses tetapan papan kekunci pada paparan dan Pad telefon

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan atau Pad telefon, ketik 12!? atau 123.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.

Untuk menambah bahasa penulisan untuk input teks

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin atau Pad telefon, ketik 12!? atau 123.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Ketik **Bahasa > Bahasa penulisan** dan tanda kotak semak yang relevan. Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Tetapan input teks

Semasa memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan atau Pad telefon, anda boleh mengakses menu tetapan input teks yang membantu anda menetapkan pilihan untuk ramalan teks, penjarakan automatik dan pembetulan pantas. Contohnya, anda boleh menentukan bagaimana pilihan perkataan ditunjukkan dan bagaimana perkataan dibetulkan sambil anda menaip. Anda juga boleh menetapkan aplikasi input teks supaya mengingatkan perkataan baru yang anda tulis.

Untuk menukar tetapan input teks

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan atau Pad telefon, ketik 12!? atau 123.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan papan kekunci > Tetapan input teks** dan pilih tetapan yang berkaitan.

Memasukkan teks menggunakan input suara

Apabila anda memasukkan teks, anda boleh menggunakan fungsi input suara tanpa perlu menaipkan perkataan. Sebut sahaja perkataan yang anda mahu masukkan. Input suara ialah suatu teknologi eksperimen daripada Google™ dan tersedia kepada beberapa bahasa dan rantau.

Dayakan input suara

- 1 Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan atau Pad telefon, ketik 121? atau 123.
- 2 Ketik ✕, kemudian ketik **Tetapan papan kekunci**.
- 3 Tandakan kotak semak **Kekunci menaip suara Google**.
- 4 Tekan ↵ untuk menyimpan tetapan anda. Ikon mikrofon 🗣 kelihatan pada papan kekunci pada paparan atau Pad telefon.

Untuk memasukkan teks menggunakan input suara

- 1 Buka papan kekunci pada paparan atau Pad telefon.
- 2 Jika 🗣 tersedia, ketik padanya. Jika tidak, sentuh terus kekunci bahasa input, contohnya, EN🇺🇸.
- 3 Apabila 🗣 kelihatan, cakap untuk memasukkan teks. Setelah anda selesai, ketik 🗣 sekali lagi. Teks yang dicadangkan kelihatan.
- 4 Sunting teks secara manual jika perlu.

Menyuaikan peranti anda

Anda boleh melaraskan beberapa tetapan peranti untuk disesuaikan dengan keperluan anda sendiri. Contohnya, anda boleh menukar bahasa, menambah nada dering peribadi atau menukar kecerahan skrin.

Melaraskan kelantangan

Anda boleh menyelaraskan kelantangan nada dering untuk panggilan masuk dan pemberitahuan serta ulang main muzik dan video.

Untuk melaraskan kelantangan deringan menggunakan kekunci kelantangan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk menyelaraskan kelantangan media yang dimainkan menggunakan kekunci kelantangan

- Apabila main muzik atau menonton video, tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Melaraskan tetapan bunyi

Anda boleh melaraskan beberapa tetapan bunyi. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan peranti anda kepada mod senyap supaya ia tidak berdering semasa anda berada dalam mesyuarat.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar

- Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga 📳 kelihatan dalam bar status.
- 💡 Anda juga boleh menekan dan menahan kekunci kuasa 🔑 dan kemudian ketik 📳 dalam menu yang dibuka untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod senyap

- 1 Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga peranti bergetar dan 📳 muncul dalam bar status.
 - 2 Tekan kekunci kelantangan ke bawah sekali lagi. ✖ muncul dalam bar status.
- 💡 Anda juga boleh menekan dan menahan kekunci kuasa 🔑, kemudian ketik ✖ dalam menu yang dibuka untuk menetapkan peranti anda kepada mod senyap.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar dan dering

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik 📱.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semak **Bergetar apabila berdering**.

Masa dan tarikh

Anda boleh menukar masa dan tarikh pada peranti anda.

Untuk menetapkan tarikh secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Nyahanda kotak semak **Tarikh & masa automatik**, jika ia ditandakan.
- 4 Ketik **Tetapkan tarikh**.
- 5 Laraskan tarikh dengan menatal ke atas dan ke bawah.
- 6 Ketik **Selesai**.

Untuk menetapkan masa secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Nyahanda **Tarikh & masa automatik** kotak semak jika ia bertanda.
- 4 Ketik **Tetapkan waktu**.
- 5 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melaraskan jam dan minit.
- 6 Jika berkenaan, tatal ke atas untuk menukar **pg** kepada **ptg/mlm** atau sebaliknya.
- 7 Ketik **Selesai**.

Untuk menetapkan zon waktu

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tarikh & masa**.
- 3 Nyahanda kotak semak **Zon waktu automatik**, jika ia ditandakan.
- 4 Ketik **Pilih zon waktu**.
- 5 Pilih pilihan.

Tetapan nada dering

Untuk menetapkan nada dering

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bunyi > Nada dering telefon**.
- 3 Pilih nada dering.
- 4 Ketik **Selesai**.

Untuk mendayakan nada sentuh

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semakan **Nada sentuh pad dail** dan **Bunyi sentuhan**.

Untuk memilih bunyi pemberitahuan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bunyi > Pemberitahuan lalai**.
- 3 Pilih bunyi untuk dimainkan semasa pemberitahuan tiba.
- 4 Ketik **Selesai**.

Tetapan skrin

Untuk melaraskan kecerahan skrin

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Kecerahan**.
 - 3 Seret penggelangsar untuk melaraskan kecerahan.
 - 4 Ketik **OK**.
-  Tahap kecerahan menjejaskan prestasi bateri anda. Untuk petua mengenai cara untuk memperbaiki prestasi bateri, lihat *Meningkatkan prestasi bateri*.

Untuk menetapkan skrin untuk bergetar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
- 3 Tandakan kotak semak **Bergetar pada sentuhan**. Kini, skrin bergegar apabila anda mengetik kekunci lembut dan aplikasi tertentu.

Untuk melaraskan masa melahu sebelum skrin dimatikan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Paparan > Tidur**.
- 3 Pilih pilihan.

 Untuk mematikan skrin dengan cepat, tekan sebentar kekunci kuasa .

Untuk membiarkan skrin aktif semasa peranti anda dicas

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Pilihan pemaju**.
- 3 Tandakan kotak semak **Terus berjaga**.

Tetapan bahasa

Anda boleh memilih bahasa lalai untuk peranti anda dan menukarnya semula kemudian.

Untuk menukar bahasa

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bahasa & input > Bahasa**.
- 3 Pilih pilihan.
- 4 Ketik **OK**.

 Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik . Kemudian pilih teks di sebelah  dan pilih entri pertama dalam menu yang terbuka. Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.

Mod pesawat

Dalam mod Pesawat, rangkaian dan penghantar terima radio dimatikan untuk mengelakkan gangguan pada peralatan sensitif. Walau bagaimanapun, anda masih boleh bermain permainan, mendengarkan muzik, menonton video dan kandungan lain, selagi kesemua kandungan ini disimpan pada kad ingatan atau storan dalaman anda. Anda juga boleh diberitahu melalui makluman, jika penggera makluman diaktifkan.

 Penggunaan bateri akan berkurang apabila mod Pesawat dihidupkan.

Untuk menghidupkan mod Pesawat

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi....**
- 3 Tandakan kotak semak **Mod pesawat**.

 Anda juga boleh menekan dan menahan kekunci kuasa  dan kemudian pilih **Mod pesawat** dalam menu yang terbuka.

Meningkatkan output bunyi

Anda boleh meningkatkan output bunyi yang datang dari speaker dalam peranti anda menggunakan ciri seperti teknologi Clear Phase™ dan xLOUD™.

Menggunakan teknologi Clear Phase™

Gunakan teknologi Clear Phase™ daripada Sony untuk melaraskan secara automatik kualiti bunyi yang datang dari speaker dalaman peranti anda serta dapatkan bunyi yang lebih jelas dan semula jadi.

Untuk meningkatkan kualiti bunyi speaker menggunakan Clear Phase™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
 - 3 Tandakan kotak semak **Clear Phase™**.
- ! Pengaktifan ciri Clear Phase™ tidak memberi kesan kepada aplikasi komunikasi suara. Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Menggunakan teknologi xLOUD™

Gunakan teknologi penapis audio xLOUD™ daripada Sony untuk meningkatkan kelantangan speaker tanpa mengorbankan kualiti. Dapatkan lebih bunyi dinamik semasa anda mendengar lagu kegemaran anda.

Untuk meningkatkan kelantangan speaker menggunakan xLOUD™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bunyi**.
 - 3 Tandakan kotak semak **xLOUD™**.
- ! Pengaktifan ciri xLOUD™ tidak memberi kesan kepada aplikasi komunikasi suara. Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Ingatan

Anda boleh menyimpan kandungan pada kad ingatan peranti anda.

Kad ingatan

Peranti anda menyokong kad ingatan microSD™, yang digunakan untuk menyimpan kandungan. Jenis kad ini boleh digunakan sebagai kad ingatan mudah alih dengan peranti serasi yang lain.

- ! Anda mungkin perlu membeli kad ingatan secara berasingan.

Mengeluarkan kad ingatan dengan selamat

Anda boleh mengeluarkan kad ingatan dengan selamat dari telefon anda pada bila-bila masa apabila telefon dimatikan. Jika anda mahu mengeluarkan kad ingatan apabila telefon anda dihidupkan, anda mesti mengeluarkan kad ingatan dahulu sebelum anda mengeluarkannya dari telefon secara fizikal. Ini boleh mengelakkan kerosakan pada kad ingatan atau kehilangan data yang disimpan pada kad ingatan.

Untuk menyahlekapkan kad ingatan


- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Storan > Nyahlekapkan kad SD**.

Memformat kad ingatan

Anda boleh memformat kad ingatan dalam peranti anda, contohnya, untuk mengosongkan ingatan. Ini bermakna anda memadam semua data pada kad.

- ! Semua kandungan pada kad ingatan dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan anda membuat sandaran semua yang anda mahu simpan sebelum memformat kad ingatan. Untuk membuat sandaran kandungan anda, anda boleh menyalinnya ke komputer anda. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada bab *Menyambungkan peranti anda ke komputer* pada halaman 101.

Menggunakan headset

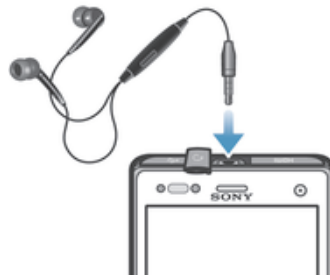

- ! Gunakan aksesori yang diberikan dengan peranti anda atau aksesori lain yang serasi, untuk prestasi optimum.

Untuk menggunakan headset

- 1 Sambungkan headset ke peranti anda.
 - 2 Untuk menjawab panggilan, tekan kekunci pengendalian panggilan.
 - 3 Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci pengendalian panggilan.
- ! Jika headset tidak disertakan dengan peranti, anda boleh membelinya secara berasingan.
 - 💡 Jika anda mendengar muzik, muzik berhenti apabila anda menjawab panggilan dan disambung semula selepas anda menamatkan panggilan.

Tetapan Internet dan pemesejan

Untuk menghantar mesej teks dan multimedia dan untuk mengakses Internet, anda mesti mempunyai sambungan data mudah alih dan tetapan yang betul. Terdapat beberapa cara berbeza untuk mendapatkan tetapan ini:

- Untuk kebanyakan rangkaian dan pengendali mudah alih, tetapan Internet dan pemesejan diprapasang pada peranti anda. Anda boleh mula menggunakan Internet dan menghantar mesej dengan serta merta.
- Dalam sesetengah keadaan anda akan mendapat pilihan untuk memuat turun tetapan Internet dan pemesejan pada kali pertama anda menghidupkan peranti anda. Tetapan ini juga dapat dimuat turun kemudiannya daripada menu **Tetapan**.
- Anda boleh menambah dan menukar tetapan Internet dan rangkaian secara manual pada peranti anda pada bila-bila masa. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai tetapan Internet dan pemesejan.

Untuk memuat turun tetapan Internet dan pemesejan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Xperia™** > **Tetapan internet**.
- 3 Ketik **Terima**.

Untuk menetapkan semula tetapan Internet lalai

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih** > **Nama Pusat Akses**.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **Tetapan semula kpd lalai**.

Nama Pusat Akses (APN)

APN digunakan untuk mewujudkan sambungan data antara peranti anda dan Internet. APN menentukan jenis alamat IP mana untuk digunakan, kaedah keselamatan mana untuk dimulakan dan sambungan hujung tetap yang mana untuk digunakan. Menyemak APN adalah berguna apabila anda tidak boleh mengakses Internet, tiada sambungan data atau tidak boleh menghantar atau menerima mesej multimedia.

Untuk melihat (APN) semasa

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih**.
 - 3 Ketik **Nama Pusat Akses**.
- ! Jika anda mempunyai beberapa sambungan tersedia, sambungan rangkaian yang aktif ditunjukkan dengan butang yang ditandakan.

Untuk menambah tetapan Internet secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih** > **Nama Pusat Akses**.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **APN baru**.
- 5 Ketik **Nama** dan masukkan nama profil rangkaian yang anda ingin wujudkan.
- 6 Ketik **APN** dan masukkan nama pusat akses.
- 7 Masukkan semua maklumat lain yang diperlukan oleh pengendali rangkaian anda.
- 8 Ketik , kemudian ketik **Simpan**.

Maklumat penggunaan

Untuk tujuan kualiti, Sony mengumpul laporan dan statistik pepijat tanpa nama berkenaan peranti anda. Tiada maklumat yang dikumpulkan merangkumi data peribadi.

Untuk membolehkan penghantaran maklumat penggunaan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Xperia™** > **Tetapan maklumat penggunaan**.
- 3 Tandakan kotak semak **Hntr mklumat p'gunaan** jika ia belum ditandakan.
- 4 Ketik **Setuju** untuk membolehkan penghantaran maklumat penggunaan.

Mengawal penggunaan data

Jejaki dan kawal jumlah data yang dipindahkan ke dan daripada peranti anda dalam tempoh waktu yang diberikan. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan amaran dan had penggunaan data untuk peranti anda bagi mengelakkan caj tambahan. Anda juga boleh menghadkan jumlah data yang digunakan oleh aplikasi individu.

- ! Melaraskan tetapan penggunaan data boleh membantu anda mempunyai lebih kawalan terhadap penggunaan data tetapi tidak dapat menjamin caj tambahan boleh dielakkan.

Untuk mengakses tetapan penggunaan data

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Penggunaan data**.

Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Penggunaan data**.
- 3 Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data, ketik suis hidup-mati disebelah **Trafik data mudah alih** sewajarnya.

- 💡 Anda boleh menghidupkan atau mematikan dengan menanda atau nyahtanda **Trafik data mudah alih** kotak semak dibawah **Tetapan** > **Lagi...** > **Rangkaian mudah alih**.

Untuk menetapkan amaran penggunaan data

- 1 Pastikan anda telah menghidupkan trafik data.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Penggunaan data**.
- 4 Untuk menetapkan paras amaran, seret talian ke nilai yang dikehendaki. Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data menghampiri paras yang anda tetapkan.

Untuk menetapkan had penggunaan data

- 1 Pastikan anda telah menghidupkan trafik data.
 - 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 4 Tandakan **Tetapan had data mudah alih** kotak semak jika ia belum ditandakan, kemudian ketik **OK**.
 - 5 Untuk menetapkan had penggunaan data, seret talian ke nilai yang dikehendaki.
- ! Sebaik penggunaan data anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data pada peranti anda akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data aplikasi individu

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Penggunaan data**.
 - 3 Cari dan ketik aplikasi yang dikehendaki.
 - 4 Tandakan kotak semak **Sekat data latar belakang**.
 - 5 Untuk mengakses tetapan khusus bagi aplikasi, ketik **Lihat tetapan aplikasi** dan lakukan pertukaran yang dikehendaki.
- ! Tetapan khusus untuk aplikasi mungkin tidak boleh diakses pada setiap masa.
- 💡 Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang berkaitan.

Tetapan rangkaian mudah alih

Peranti anda bertukar secara automatik di antara rangkaian mudah alih bergantung pada rangkaian mudah alih yang mana yang tersedia di kawasan yang berbeza. Anda juga boleh menetapkan telefon anda secara manual untuk menggunakan mod rangkaian mudah alih tertentu, sebagai contoh, WCDMA atau GSM.

Untuk memilih mod rangkaian

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Ketik **Mod Rangkaian**.
- 4 Pilih mod rangkaian.

Untuk memilih rangkaian lain secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian**.
 - 3 Ketik **Mod cari > Manual**.
 - 4 Pilih rangkaian.
- ! Jika anda memilih rangkaian secara manual, peranti anda tidak akan mencari rangkaian lain, walaupun sekiranya anda keluar dari julat rangkaian pilihan yang dibuat secara manual itu.

Untuk mengaktifkan pemilihan rangkaian automatik

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih > Pengendali rangkaian**.
- 3 Apabila tetingkap pop timbul muncul, ketik **Mod cari**.
- 4 Ketik **Automatik**.

Mematikan trafik data

Anda boleh menyahdayakan semua sambungan data melalui rangkaian mudah alih untuk mengelakkan sebarang muat turun dan penyelarasan data yang tidak dikehendaki.

Hubungi pengendali rangkaian anda jika anda memerlukan maklumat terperinci mengenai rancangan langganan anda dan caj trafik data.

- 💡 Apabila trafik data dimatikan, anda masih boleh menggunakan sambungan Wi-Fi® dan Bluetooth™. Anda juga boleh menghantar dan menerima mesej multimedia.

Untuk mematikan semua trafik data

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih**.
- 3 Nyah tandakan kotak semak **Trafik data mudah alih**.

Perayauan data

Sesetengah operator rangkaian membenarkan sambungan data mudah alih melalui rangkaian mudah alih semasa anda berada di luar rangkaian rumah anda (perayauan). Sila ambil perhatian bahawa caj penghantaran data mungkin dikenakan. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- ! Aplikasi kadang kala menggunakan sambungan Internet dalam rangkaian utama anda tanpa sebarang pemberitahuan, sebagai contoh, apabila menghantar permintaan carian dan penyegerakan. Caj tambahan mungkin dikenakan apabila sambungan Internet seperti itu diwujudkan semasa anda merayau. Rujuk operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk mengaktifkan perayauan data

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Lagi... > Rangkaian mudah alih**.
 - 3 Tandakan kotak semak **Perayauan data**.
- ! Anda tidak boleh mengaktifkan perayauan data semasa sambungan data telah dinyahaktifkan.

Google Play™

Bermula dengan Google Play™

Buka Google Play™ dan masuk ke dunia aplikasi dan permainan. Anda boleh menyemak imbas aplikasi dan permainan ini melalui kategori berlainan. Anda juga boleh menilai aplikasi atau permainan dan menghantar maklum balas mengenainya.

Untuk menggunakan Google Play™, anda perlu mempunyai akaun Google™. Lihat *Untuk menyediakan akaun Google™ pada peranti anda* di halaman 54.

- ! Google Play™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau

Untuk membuka Google Play™

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Gedung Play**.

Memuat turun dari Google Play™

Anda boleh memuat turun semua jenis aplikasi dari Google Play™, termasuk aplikasi percuma.

Sebelum anda memuat turun aplikasi

Sebelum anda memuat turun dari Google Play™, pastikan bahawa anda mempunyai sambungan Internet yang berfungsi.

Selain itu, jangan lupa bahawa anda mungkin dikenakan caj trafik data apabila anda memuat turun kandungan ke peranti anda. Hubungi pengendali anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk memuat turun aplikasi percuma

- 1 Dalam Google Play™, cari item yang anda ingin muat turun dengan menyemak imbas kategori, atau dengan menggunakan fungsi carian.
- 2 Ketik item untuk melihat butirannya dan ikuti arahan untuk menyelesaikan pemasangan.

Untuk memuat turun aplikasi berbayar

- 1 Dalam Google Play™, cari item yang anda ingin muat turun dengan menyemak imbas kategori atau dengan menggunakan fungsi carian.
- 2 Ketik item untuk melihat butirannya dan ikuti arahan untuk menyelesaikan pembelian anda.

Untuk membuka aplikasi yang dimuat turun

- 1 Dalam Google Play™, tekan , kemudian ketik **App Saya**.
- 2 Ketik aplikasi yang dimuat turun.

- 💡 Anda juga boleh mengakses aplikasi yang dimuat turun dari skrin Aplikasi.

Mengosongkan data aplikasi anda

Kadangkala anda mungkin perlu mengosongkan data bagi aplikasi tertentu. Ini mungkin berlaku jika, contohnya, ingatan aplikasi menjadi penuh, atau anda mahu mengosongkan markah tertinggi untuk permainan. Anda juga mungkin ingin memadam e-mel, mesej teks dan mesej multimedia masuk dalam beberapa aplikasi.

Untuk mengosongkan semua cache bagi aplikasi

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Aplikasi**.
- 4 Ketik aplikasi yang anda hendak kosongkan semua cachanya.
- 5 Ketik **Kosongkan cache**.

! Sesetengah aplikasi tidak mungkin dapat dikosongkan cachanya.

Untuk memadam aplikasi yang dipasang

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Aplikasi**.
- 4 Pilih aplikasi yang anda hendak padamkan.
- 5 Ketik **Nyahpasang**.

! Anda tidak boleh memadam aplikasi yang sudah dipasang terdahulu.

Kebenaran

Sesetengah aplikasi perlu mengakses data, tetapan dan berbagai fungsi pada peranti anda untuk berfungsi dengan betul. Jika yang demikian maka, ia memerlukan kebenaran yang relevan daripada anda. Contohnya, aplikasi navigasi memerlukan kebenaran untuk menghantar dan menerima trafik data dan mengakses lokasi anda. Sesetengah aplikasi mungkin menyalahgunakan kebenaran yang diberikan dengan mencuri atau memadam data atau dengan melaporkan lokasi anda. Pastikan anda hanya memasang dan memberi kebenaran kepada aplikasi yang anda percayai sahaja.

Untuk melihat kebenaran aplikasi

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Aplikasi**.
- 4 Ketik aplikasi yang diingini.
- 5 Tatal ke bawah untuk melihat butiran berkaitan di bawah **Keizinan**.

Memasang aplikasi yang bukan dari Google Play™

Memasang aplikasi yang asal usulnya tidak diketahui atau tidak boleh dipercayai boleh merosakkan peranti anda. Secara lalainya, peranti anda ditetapkan untuk menyekat pemasangan seperti itu. Walau bagaimanapun, anda boleh menukar tetapan ini dan membenarkan pemasangan daripada sumber yang tidak diketahui.

! Sony tidak menjamin prestasi mana-mana aplikasi atau kandungan pihak ketiga yang dipindahkan melalui muat turun atau antara muka lain ke peranti anda. Sony juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau pengurangan prestasi peranti anda yang berpunca daripada pemindahan kandungan pihak ketiga. Hanya gunakan kandungan daripada sumber yang dipercayai. Hubungi pembekal kandungan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan.

Untuk membenarkan pemasangan aplikasi yang bukan dari Google Play™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan**.
- 3 Tandakan kotak semak **Sumber tidak diketahui**.
- 4 Ketik **OK**.

Menghubungi

Panggilan kecemasan

Peranti anda menyokong nombor kecemasan antarabangsa, sebagai contoh 112 atau 911. Anda biasanya boleh menggunakan nombor ini untuk membuat panggilan kecemasan dalam mana-mana negara, dengan atau tanpa kad SIM dimasukkan, jika anda berada dalam liputan rangkaian.

Untuk membuat panggilan kecemasan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan Ketik **Telefon**.
 - 3 Masukkan nombor kecemasan dan ketik **Panggil**. Untuk memadamkan nombor, ketik .
- 💡 Anda boleh membuat panggilan kecemasan apabila tiada kad SIM dimasukkan atau apabila panggilan keluar disekat.

Untuk membuat panggilan kecemasan semasa kad SIM dikunci

- 1 Ketik **Panggiln kecemasan**.
- 2 Masukkan nombor kecemasan dan ketik **Panggil**. Untuk memadam nombor, ketik .

Pengendalian panggilan

Anda boleh membuat panggilan dengan mendail secara manual nombor telefon, dengan mengetik nombor yang disimpan dalam senarai kenalan anda atau dengan mengetik nombor telefon dalam paparan log panggilan anda. Anda boleh juga menggunakan ciri dail pintar untuk mencari nombor dengan cepat dari senarai kenalan dan log panggilan anda.

Untuk mendail nombor telefon

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik .
 - 3 Jika log panggilan muncul, ketik  untuk memasuki paparan pad dail.
 - 4 Masukkan nombor telefon dan ketik .
- 💡 Untuk memadam digit yang tersilap dimasukkan, ketik .

Untuk membuat panggilan menggunakan dail pintar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Gunakan pad dail untuk memasukkan huruf atau nombor yang sepadan dengan kenalan yang anda mahu hubungi. Senarai kemungkinan padanan kelihatan apabila anda memasukkan setiap huruf atau nombor.
- 4 Ketik kenalan yang anda mahu hubungi.


Untuk menamatkan panggilan

- Ketik **Tamatkan panggilan**.

Untuk membuat panggilan antarabangsa

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Sentuh terus 0 sehingga tanda “+” kelihatan.
- 4 Masukkan kod negara, kod kawasan (tanpa 0 pertama) dan nombor telefon, kemudian ketik **Panggil**.

Untuk menjawab panggilan



- Seret  ke kanan merentasi skrin.

Untuk menolak panggilan

- Seret  ke sebelah kiri merentasi skrin.

Untuk menolak panggilan kedua

- Apabila anda mendengar bunyi bip berulang kali semasa panggilan, ketik .

Untuk menukar kelantangan speaker telinga semasa panggilan

- Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk menghidupkan pembesar suara semasa panggilan

- Ketik .

Untuk membisukan mikrofon semasa panggilan

- Ketik .

Untuk mengaktifkan skrin semasa panggilan

- Tekan sebentar .

Untuk memasukkan nombor semasa dalam panggilan

- 1 Semasa dalam panggilan, ketik **Pad dail**. Pad kekunci kelihatan.
- 2 Ketik nombor yang anda mahu masukkan.

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

- Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Panggilan terbaru

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas , diterima  dan didail .

Untuk melihat panggilan terlepas anda

- 1 Apabila anda mempunyai panggilan terlepas,  muncul dalam bar status. Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik **Panggilan tidak dijawab**.

Untuk memanggil nombor dari log panggilan anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**. Paparan log panggilan kelihatan pada bahagian atas skrin.
- 3 Untuk memanggil suatu nombor secara terus, ketik nombor itu. Untuk menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor tersebut, kemudian ketik **Sunting no. sebelum panggilan**.

- ! Anda juga boleh memanggil nombor dengan mengetik **> > Panggil balik**.

Untuk menambah nombor dari log panggilan ke kenalan anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**. Paparan log panggilan kelihatan pada bahagian atas skrin.
- 3 Sentuh terus nombor tersebut, kemudian ketik **Tambah kepada Kenalan**.
- 4 Ketik kenalan yang dikehendaki, atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 5 Sunting butiran kenalan dan ketik **Selesai**.

Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, pemanggil boleh meninggalkan mesej suara untuk anda apabila anda tidak boleh menjawab panggilan. Nombor khidmat mel suara anda biasanya disimpan pada kad SIM. Jika tidak, anda boleh mendapatkan nombor itu daripada pengendali rangkaian anda dan memasukkannya secara manual.

Untuk memasukkan nombor mel suara anda

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Mel suara** > **Tetapan mel suara** > **Nombor mel suara**.
- 3 Masukkan nombor mel suara anda.
- 4 Ketik **OK**.

Untuk memanggil perkhidmatan mel suara anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Telefon**.
- 3 Sentuh terus **1**.

Berbilang panggilan

Sekiranya anda telah mengaktifkan panggilan menunggu, anda boleh mengendalikan berbilang panggilan pada masa yang sama. Apabila ia diaktifkan, anda akan diberitahu dengan bunyi bip jika anda menerima panggilan lain.

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Tetapan panggilan** > **Tetapan tambahan**.
- 3 Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu, ketuk **Panggilan menunggu**.

Untuk menjawab panggilan kedua dan menundakan panggilan yang sedang berjalan

- Apabila anda mendengar bunyi bip berulang semasa panggilan, ketik .

Untuk membuat panggilan kedua

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik **Pad dail**.
- 2 Masukkan nombor penerima dan ketik **Panggil**.
- 3 Panggilan pertama ditangguhkan.

- 💡 Prosedur yang sama digunakan untuk panggilan seterusnya.

Untuk bertukar antara berbilang panggilan

- Untuk bertukar kepada panggilan lain dan menunda panggilan semasa, ketik .

Untuk menamatkan panggilan sedang berjalan dan kembali kepada panggilan seterusnya yang tertunda

- Ketik **Tamatkan panggilan**.

Panggilan sidang

Dengan panggilan sidang atau berbilang pihak, anda boleh menyambungkan perbualan dengan dua atau lebih ramai orang.

- ! Untuk butiran mengenai bilangan peserta yang anda boleh tambah pada panggilan sidang, hubungi operator rangkaian anda.

Untuk membuat panggilan sidang

- 1 Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik **Pad dail**.
- 2 Dail nombor peserta kedua dan ketik **Panggil**. Selepas peserta kedua menjawab, panggilan peserta pertama ditunda.
- 3 Ketik ➞ untuk menambah peserta kedua ke panggilan sidang.
- 4 Ulang langkah 1 hingga 3 untuk menambah lebih ramai peserta panggilan.

Untuk mengadakan perbualan peribadi dengan peserta panggilan sidang

- 1 Semasa panggilan sidang yang sedang berjalan, ketik **{0} peserta**.
- 2 Ketik nombor telefon peserta yang anda mahu bercakap secara peribadi.
- 3 Untuk menamatkan perbualan peribadi dan kembali ke panggilan sidang, ketik ➞.

Untuk melepaskan peserta dari panggilan sidang

- 1 Semasa panggilan sidang sedang berjalan, ketik butang yang menunjukkan nombor peserta. Sebagai contoh, ketik **3 peserta** jika terdapat tiga peserta.
- 2 Ketik ➞ bersebelahan peserta yang anda mahu lepaskan.

Untuk menamatkan panggilan sidang

- Semasa panggilan persidangan, ketik **Tamatkan panggilan sidang**.

Tetapan panggilan

Menyekat panggilan

Anda boleh menyekat semua atau kategori tertentu panggilan masuk dan keluar. Apabila anda menggunakan sekatan panggilan untuk kali pertama, anda perlu memasukkan PUK (Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda dan kemudian kata laluan baru untuk mengaktifkan fungsi sekatan panggilan.

Untuk menyekat panggilan masuk atau keluar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik ■■■.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Sekatan panggilan**.
- 3 Pilih pilihan.
- 4 Masukkan kata laluan dan ketik **Dayakan**.

Menolak panggilan dengan mesej

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej yang ditentukan terlebih dahulu. Apabila anda menolak panggilan dengan mesej tersebut, mesej akan dihantar secara automatik kepada pemanggil dan disimpan pada peranti anda.

Enam mesej dipratifikir pada peranti anda. Anda boleh memilih ini daripada mesej yang ditentukan terlebih dahulu, yang juga boleh disunting jika perlu.

Untuk menolak panggilan dengan mesej yang ditentukan terlebih dahulu

- Seret **Tolak dengan mesej** ke atas, kemudian pilih mesej.

Untuk menolak panggilan kedua dengan mesej yang dipratifikir

- Apabila anda mendengar bunyi bip berulang semasa panggilan, seret **Tolak dengan mesej** ke atas, kemudian pilih mesej.

Untuk menyunting mesej yang digunakan untuk menolak panggilan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik ■■■.
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Tolak panggilan dengan mesej**.
- 3 Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Memajukan panggilan

Anda boleh memajukan panggilan, sebagai contoh, ke nombor telefon lain, atau ke perkhidmatan menjawab.

Untuk mengalihkan panggilan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Pemajuan panggilan**.
- 3 Pilih pilihan.
- 4 Masukkan nombor yang anda ingin alihkan panggilan, kemudian ketik **Dayakan**.

Untuk mematikan pengalihan panggilan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Pemajuan panggilan**.
- 3 Buat pilihan, kemudian ketik **Nyahdayakan**.

Menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

Anda boleh memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda pada peranti penerima panggilan apabila anda menghubungi mereka.

Untuk menunjukkan atau menyembunyikan nombor telefon anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Tetapan tambahan > ID Pemanggil**.

Nombor Pendailan Tetap

Jika anda telah menerima kod PIN2 daripada pembekal khidmat anda, anda boleh menggunakan senarai Nombor Pendailan Tetap (FDN) untuk mengehadkan panggilan keluar.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pendailan tetap

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Nombor pendailan tetap**.
- 3 Ketik **Aktifkn pendailan tetap** atau **Nyahaktifkn pendailn ttp**.
- 4 Masukkan PIN2 anda dan ketik **OK**.

Untuk mengakses senarai penerima panggilan yang diterima

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Tetapan panggilan > Nombor pendailan tetap > Nombor pendailan tetap**.

Kenalan

Mengenai Kenalan

Gunakan aplikasi Kenalan untuk menyimpan dan mengurus semua nombor, alamat e-mel dan data kenalan anda yang lain pada satu tempat. Hanya ketik pada kenalan untuk melihat semua komunikasi dengan kenalan tersebut dalam satu gambaran keseluruhan yang mudah.

Anda boleh menambahkan kenalan baru dalam peranti anda dan menyelarasnya dengan kenalan yang disimpan dalam akaun Google™, akaun Microsoft® Exchange ActiveSync® atau akaun anda yang lain yang menyokong penyelarasan. Aplikasi Kenalan membuat entri baru secara automatik dan turut membantu anda memadankan data seperti alamat e-mel dengan entri yang sedia ada.

Memindahkan kenalan ke peranti baru anda

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Pilih kaedah pemindahan yang paling sesuai dengan situasi anda.

Memindahkan kenalan menggunakan PC

Anda boleh menggunakan PC untuk memindahkan kenalan daripada beberapa jenama peranti, termasuk iPhone, Samsung, HTC dan Nokia.

Anda memerlukan:

- PC yang disambungkan Internet yang menjalankan Windows®
- Kabel USB untuk peranti lama anda
- Kabel USB untuk peranti Android™ baru anda
- Peranti lama anda
- Peranti Android™ baru anda

Menggunakan program PC Companion untuk memindahkan kenalan

Sekiranya anda memindahkan kenalan menggunakan PC, gunakan program PC Companion. Ia percuma dan fail pemasangan telah pun disimpan pada peranti baru anda. PC Companion juga menawarkan pelbagai ciri lain termasuk bantuan untuk mengemas kini perisian peranti anda.

Untuk memasang PC Companion

- 1 **Peranti baru:** Hidupkan peranti Android™ baru anda dan sambungkannya ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 **Peranti baru:** Ketik **Pasang** untuk memasang PC Companion pada PC.
- 3 **Komputer:** Jika tettingkap pop timbul muncul untuk memberitahu anda tentang perisian PC tersedia, pilih *Run Startme.exe*.
- 4 **Komputer:** Klik *Pasang* untuk memulakan pemasangan dan kemudian ikut arahan untuk menyelesaikan pemasangan.

Untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda menggunakan PC Companion

- 1 Pastikan bahawa PC Companion dipasang pada PC anda.
- 2 Buka rancangan PC Companion pada PC, klik *Contacts Setup* dan ikuti arahan untuk memindahkan kenalan anda.

Memindahkan kenalan menggunakan komputer Apple® Mac®

Untuk arahan terperinci mengenai cara untuk menggunakan komputer Apple Mac untuk memindahkan kenalan daripada peranti lama anda, pergi ke *Transfer your contacts*.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun penyelarasan

Peranti anda berfungsi dengan akaun penyelarasan dalam talian yang popular seperti Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® atau Facebook™. Jika anda telah menyelaraskan kenalan dalam peranti lama anda atau komputer anda dengan akaun dalam talian, anda boleh memindahkan kenalan anda ke peranti baru anda menggunakan akaun tersebut. Untuk mendapatkan maklumat terperinci yang lebih lanjut mengenai penyelarasan, lihat *Menyelaras e-mel korporat, kalendar dan kenalan anda* pada halaman 107.

Untuk menyelaraskan kenalan pada peranti anda dengan akaun penyelarasan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan > Akaun & penyegerakan**.
- 3 Jika anda sudah menyediakan akaun penyelarasan dan anda hendak menyelaraskan dengan akaun itu, ketik akaun, kemudian ketik  dan ketik **Selaraskan sekarang**.

Memindahkan kenalan dari kad SIM

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import kenalan > Kad SIM**.
- 3 Jika anda telah menyediakan akaun penyelarasan, anda boleh memilih untuk menambah kenalan kad SIM di bawah akaun itu. Atau anda boleh memilih untuk hanya menggunakan kenalan ini pada peranti anda. Pilih pilihan yang anda mahukan.
- 4 Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik kenalan. Untuk mengimport semua kenalan, ketik **Import semua**.

Memindahkan kenalan dari kad memori

Untuk mengimport kenalan dari kad ingatan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Import kenalan > Kad SD**.
- 3 Jika anda telah menyediakan akaun penyelarasan, anda boleh menambah kenalan kad ingatan diimport di bawah akaun itu. Atau anda boleh memilih untuk hanya menggunakan kenalan yang diimport pada peranti anda. Pilih pilihan yang anda mahukan.
- 4 Jika anda mempunyai lebih daripada satu fail vCard pada kad SD, senarai muncul menunjukkan kumpulan kenalan berbeza yang disimpan pada peranti anda, dengan tarikh yang sepadan untuk bila ia dibuat. Pilih kumpulan yang anda hendak import.

Menerima kenalan dari peranti lain


Untuk menerima data kenalan yang dihantar menggunakan teknologi Bluetooth™

- 1 Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth™ dan peranti anda ditetapkan kepada boleh dilihat. Jika tidak, maka anda tidak boleh menerima data daripada peranti lain.
- 2 Apabila anda diminta untuk mengesahkan sama ada anda hendak menerima fail, ketik **Terima**.
- 3 Seret ke bawah panel Pemberitahuan dan ketik fail yang anda terima untuk mengimport data kenalan.

Untuk menerima kenalan yang dihantar menggunakan perkhidmatan pemesejan

- 1 Apabila anda menerima mesej teks baru, mesej multimedia atau mesej e-mel, buka mesej.
- 2 Data kenalan yang diterima muncul sebagai lampiran vCard. Ketuk, sentuh dan tahan fail vCard untuk membuka menu supaya anda boleh menyimpan data kenalan.

Gambaran keseluruhan skrin Kenalan

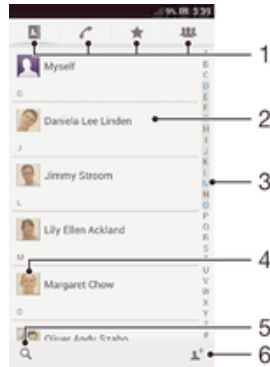

- | | |
|---|--|
| 1 | Tab pintasan |
| 2 | Sentuh kenalan untuk melihat butirannya |
| 3 | Indeks mengikut huruf untuk menyemak imbas kenalan |
| 4 | Ketuk imej kecil kenalan untuk mengakses menu kenalan pantas |
| 5 | Ketik untuk mencari kenalan |
| 6 | Ketik di sini untuk membuat kenalan |

Mengurus kenalan anda

Anda boleh membuat, menyunting dan menyelaraskan kenalan anda dalam beberapa langkah mudah. Anda boleh memilih kenalan yang disimpan dalam akaun yang berbeza dan menguruskan cara anda mahu memaparkannya pada peranti anda.

Jika anda selaraskan kenalan anda dengan lebih daripada satu akaun, anda boleh menggabungkan kenalan pada peranti anda untuk mengelakkan pendua.

- ! Sesetengah perkhidmatan penyelarasan, contohnya, sesetengah perkhidmatan rangkaian, tidak membenarkan anda menyunting butiran kenalan.

Untuk melihat kenalan anda

- Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian, ketik . Kenalan anda disenaraikan di sini.

Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tapis**.
- 3 Dalam senarai yang muncul, tanda dan jangan nyahtanda pilihan yang dikehendaki. Jika anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu akan kelihatan dalam senarai. Untuk mengembangkan seterusnya senarai pilihan, ketik akaun.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Untuk menambah kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Jika anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan satu atau lebih akaun, pilih akaun yang mana anda hendak tambahkan kenalan ini atau ketik **Kenalan setempat** jika anda hanya hendak menyimpan maklumat kenalan ini pada peranti anda sahaja.
- 4 Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.
- 5 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.

Untuk menyunting kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik , kemudian, ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin edit, kemudian, ketik .
- 3 Sunting maklumat yang diingini. Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.

Untuk menghubungkan gambar dengan kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
 - 2 Ketik kenalan yang anda ingin edit, kemudian, ketik .
 - 3 Ketik  dan pilih kaedah yang dikehendaki untuk menambah gambar kenalan.
 - 4 Apabila anda telah menambah gambar, ketik **Selesai**.
- 💡 Anda juga boleh menambah gambar ke kenalan secara terus daripada aplikasi **Album** .

Untuk melihat komunikasi anda dengan kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik , kemudian, ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda mahu lihat.
- 3 Untuk melihat komunikasi anda dengan kenalan untuk media yang berbeza, ketik atau kuis pada item penapis di bahagian bawah skrin.

Untuk memadam kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Sentuh dan tahan kenalan yang anda ingin padamkan. Untuk memadam semua kenalan, tekan , kemudian, ketik **Tandakn bberapa**.
- 3 Ketik anak panah ke arah bawah untuk membuka menu jatuh ke bawah, kemudian, pilih **Tanda semua**.
- 4 Ketik , kemudian ketik **OK**.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Diri saya**, kemudian ketik .
- 3 Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda mahukan.
- 4 Setelah anda selesai, ketik **Selesai**.

Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan

Jika anda menyelaraskan kenalan anda dengan akaun baru atau mengimport maklumat kenalan dengan cara lain, anda akan mendapat entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan. Sekiranya ia berlaku, anda boleh menggabungkan duplikasi tersebut untuk membentuk satu entri. Dan jika anda telah menggabungkan entri secara tidak sengaja, anda boleh mengasingkannya sekali lagi kemudian.

Untuk menghubungkan kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin hubungkan dengan kenalan lain.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pautkan kenalan**.
- 4 Ketik kenalan yang maklumatnya anda ingin gabungkan dengan kenalan pertama, kemudian, ketik **OK** untuk mengesahkan. Maklumat dari kenalan pertama digabungkan dengan kenalan kedua, dan kenalan pertama tidak dipaparkan lagi dalam senarai Kenalan.

Untuk mengasingkan kenalan yang dihubungkan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang dihubungkan yang anda ingin edit, kemudian, ketik .
- 3 Ketik **Nyahpaut kenalan**.
- 4 Ketik **OK**.

Kegemaran

Anda boleh menandakan kenalan sebagai kegemaran supaya anda boleh mendapat akses pantas kepadanya dari aplikasi Kenalan.

Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik , kemudian, ketik .
- 2 Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.
- 3 Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik .

Kumpulan

Anda boleh menguntukkan kenalan kepada kumpulan untuk mendapatkan akses yang lebih cepat kepada mereka dari dalam aplikasi Kenalan.

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan

- 1 Di dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin pilih untuk sesuatu kumpulan.
- 2 Ketik , kemudian ketik bar dibawah **Tentukan kumpulan**.
- 3 Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambah kenalan padanya, kemudian ketik **Selesai**.
- 4 Ketik **Selesai**.

Berkomunikasi dengan kenalan anda

Untuk mencari kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik  dan masukkan beberapa huruf pertama nama kenalan dalam medan **Cari kenalan**. Semua kenalan yang bermula dengan huruf tersebut muncul.

Menu kenalan pantas

Ketik imej kecil kenalan untuk melihat pilihan komunikasi pantas untuk kenalan tertentu. Pilihan termasuk menghubungi kenalan, menghantar mesej teks atau multimedia dan memulakan perbualan menggunakan aplikasi Google Talk™.

- !
- Bagi membolehkan aplikasi muncul sebagai pilihan dalam menu kenalan pantas, anda mungkin perlu menyediakan aplikasi pada peranti anda dan di log masuk ke dalam aplikasi itu. Sebagai contoh, anda perlu memulakan aplikasi **Gmail™** dan memasukkan butiran log masuk anda sebelum anda dapat menggunakan **Gmail™** dari menu kenalan pantas.

Berkongsi kenalan anda

Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik **Diri saya**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Hantar kenalan > OK**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Ketik kenalan yang butiranya anda hendak hantar.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Hantar kenalan** > **OK**.
- 4 Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tandakn bberapa**.
- 3 Tandakan kenalan yang anda hendak hantar, atau pilih semua jika anda hendak menghantar semua kenalan.
- 4 Ketik , kemudian, pilih cara pemindahan yang disediakan dan ikut arahan pada skrin.

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan kad memori, kad SIM atau alat penyelarasan dalam talian seperti Microsoft® Exchange ActiveSync® untuk membuat sandaran kenalan.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad memori

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 2 Tekan , kemudian ketik **Eksport kenalan** > **Kad Ingatan**.
- 3 Ketik **OK**.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian, ketik .
 - 2 Tekan , kemudian ketik **Eksport kenalan** > **Kad SIM**.
 - 3 Tandakan kenalan yang anda hendak eksport, atau ketik **Tanda semua** jika anda hendak mengeksport semua kenalan anda.
 - 4 Ketik **Eksport**.
 - 5 Pilih **Tambah kenalan** jika anda hendak menambah kenalan pada kenalan sedia ada pada kad SIM anda atau pilih **Ganti semua kenalan** jika anda hendak menggantikan kenalan sedia ada pada kad SIM anda.
- ! Apabila anda mengeksport kenalan pada kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ia tertakluk kepada ingatan yang dihadkan pada kad SIM.

Permesejan

Menggunakan teks dan pemesejan multimedia

Anda boleh menghantar dan menerima mesej teks dari peranti anda menggunakan SMS (Khidmat Mesej Pendek). Jika langganan anda termasuk MMS (Khidmat Pemesejan Multimedia), anda juga boleh menghantar dan menerima mesej yang mengandungi fail media, contohnya, gambar dan video. Bilangan aksara yang anda boleh hantar dalam mesej teks tunggal adalah pelbagai bergantung kepada pengendali dan bahasa yang anda gunakan. Jika anda melebihi had aksara, maka semua mesej tunggal anda dipautkan bersama dan dihantar sebagai satu mesej. Anda akan dikenakan caj untuk setiap mesej teks tunggal yang anda hantar. Apabila anda melihat mesej anda, ia kelihatan sebagai perbualan, bermakna semua mesej kepada dan daripada orang tertentu dikumpulkan bersama.

- ! Untuk menghantar mesej multimedia, anda perlu tetapan MMS yang betul pada peranti anda. Lihat *Tetapan Internet dan pemesejan*.

Untuk membuat dan menghantar mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Ketik , kemudian, pilih penerima yang diinginkan dari senarai Kenalan. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor kenalan secara manual dan ketik .
- 4 Apabila anda selesai menambah penerima, ketik **Selesai**.
- 5 Ketik **Tulis mesej** dan masukkan teks mesej anda.
- 6 Jika anda hendak menambah fail media, ketik  dan pilih pilihan.
- 7 Untuk menghantar mesej, ketik **H'ntar**.

- 💡 Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf. Perbualan akan ditag dengan perkataan **Draf**.

Untuk membaca mesej yang diterima

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk perbualan yang dikehendaki.
- 3 Jika mesej tidak dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik **Muat turun mesej**.

- 💡 Anda juga boleh membuka mesej daripada bar status apabila  kelihatan di sana. Seret sahaja bar ke bawah dan ketik mesej.

Untuk membalas mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk perbualan yang mengandungi mesej.
- 3 Masukkan balasan anda dan ketuk **H'ntar**.

Untuk menghadapankan mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu majukan.
- 3 Sentuh dan tahan mesej yang anda hendak kemukakan, kemudian, ketuk **Khadapankan mesej**.
- 4 Ketik , kemudian, pilih penerima dari senarai Kenalan. Jika penerima tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan nombor kenalan secara manual dan ketik .
- 5 Apabila anda selesai menambah penerima, ketik **Selesai**.
- 6 Edit mesej, jika perlu, dan ketik **H'ntar**.

- 💡 Dalam langkah 4, anda juga boleh ketik **Kepada** dan masukkan nombor telefon penerima secara manual.

Untuk memadamkan mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang mahu dipadamkan.
- 3 Sentuh terus mesej yang mahu dipadamkan, kemudian ketik **Padam mesej** > **Padam**.

Untuk memadam perbualan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik  , kemudian ketik **Padam perbualan**.
- 3 Tandakan kotak semakan untuk perbualan yang anda ingin padam, kemudian, ketik  > **Padam**.

Untuk menyimpan nombor penghantar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik  > **Simpan**.
- 3 Pilih kenalan sedia ada atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 4 Sunting maklumat kenalan dan ketik **Selesai**.

Untuk memanggil penghantar mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketuk perbualan.
- 3 Ketik nama atau nombor penerima pada bahagian atas skrin, kemudian pilih nama atau nombor penerima daripada senarai yang kelihatan.
- 4 Jika penerima disimpan dalam kenalan anda, ketik nombor telefon yang anda ingin panggil. Jika anda belum menyimpan penerima dalam kenalan anda, ketik .

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik perbualan yang anda mahu buka.
- 3 Jika mesej belum dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik **Muat turun mesej**.
- 4 Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang dikehendaki.

Untuk membintangkan mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik perbualan yang anda mahu buka.
- 3 Dalam mesej yang anda mahu bintangkan, ketik ★.
- 4 Untuk menyahbintang mesej, ketik ★.

Untuk melihat mesej yang dibintangkan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik  , kemudian ketik **Mesej berbintang**.
- 3 Semua mesej yang dibintangkan kelihatan dalam senarai.

Untuk mencari mesej

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik  , kemudian ketik **Cari**.
- 3 Masukkan kata kunci carian anda, kemudian, ketik kekunci sahkan.

Pilihan mesej teks dan mesej multimedia

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  , kemudian cari dan ketik  .
- 2 Ketik  , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik **Nada pemberitahuan** dan pilih pilihan.
- 4 Untuk tetapan pemberitahuan lain, tandakan atau jangan tandakan kotak semak yang relevan.

Untuk menukar tetapan laporan penghantaran bagi mesej keluar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Laporan penghantaran** untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan laporan penghantaran.

Untuk melihat mesej yang disimpan pada kad SIM

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketik , kemudian, ketik **Tetapan** > **Mesej SIM**.

Google Talk™

Aplikasi Google Talk™ membolehkan anda berbual dengan rakan anda menggunakan teks, suara dan video.

Untuk memulakan Google Talk™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Cakap**.

Untuk membalas mesej segera dengan Google Talk™

- 1 Apabila seseorang menghubungi anda di Google Talk™,  kelihatan dalam bar status.
- 2 Seret bar status ke bawah, kemudian ketik mesej tersebut dan mulakan bual.

E-mel

Bermula dengan E-mel

Anda boleh mengendalikan beberapa akaun e-mel pada masa yang sama menggunakan aplikasi E-mel, termasuk akaun Microsoft Exchange Active Sync korporat. E-mel yang anda terima pada akaun Gmail™ anda boleh diakses pada peranti anda daripada kedua-dua aplikasi E-mel dan Gmail™.

Menggunakan akaun e-mel

Untuk menyediakan akaun e-mel pada peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Ikut arahan yang kelihatan pada skrin untuk melengkapkan persediaan.
- 💡 Untuk sesetengah perkhidmatan e-mel, anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat e-mel anda untuk mendapatkan maklumat mengenai tetapan terperinci untuk akaun e-mel.

Untuk menyediakan akaun e-mel sebagai akaun lalai anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Pilih akaun yang anda hendak gunakan sebagai akaun lalai untuk mengubah dan menghantar e-mel.
 - 5 Tandakan kotak semak **Akaun lalai**. Peti masuk akaun lalai kelihatan setiap kali anda membuka aplikasi e-mel.
- 💡 Jika anda mempunyai satu akaun e-mel sahaja, akaun ini adalah akaun lalai secara automatik.

Untuk menambah akaun e-mel tambahan pada peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Ketik  pada bahagian atas skrin, kemudian ketik **Tambah akaun**.
- 4 Masukkan alamat dan kata laluan e-mel anda, kemudian ketik **Seterusnya**. Jika tetapan untuk akaun e-mel tidak dapat dimuat turun secara automatik, lengkapkan persediaan secara manual.
- 5 Apabila digesa, masukkan nama untuk akaun e-mel anda supaya ia mudah untuk dikenal pasti. Nama yang sama ditunjukkan dalam e-mel yang anda hantar daripada akaun ini.
- 6 Setelah anda selesai, ketik **Seterusnya**.

Untuk mengalihkan keluar akaun e-mel daripada peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.
- 5 Ketik **Padam akaun** > **OK**.

Gmail™ dan perkhidmatan Google™ lain

Jika anda mempunyai akaun Google™, anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™ pada peranti anda untuk membaca, menulis dan mengatur mesej e-mel. Selepas anda menyediakan akaun Google™ anda untuk berfungsi pada peranti anda, anda juga boleh berbual dengan rakan menggunakan aplikasi Google Talk™, menyelaraskan aplikasi

kalendar anda dengan Google Calendar™ anda dan memuat turun aplikasi dan permainan dari Google Play™.

- ! Perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam bab ini mungkin tidak disokong di semua negara atau rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pengendali rangkaian di semua kawasan.

Untuk menyediakan akaun Google™ pada peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Tambah akaun** > **Google**.
 - 3 Ikut wizard pendaftaran untuk membuat akaun Google™, atau daftar masuk jika anda sudah mempunyai akaun.
- 💡 Anda juga boleh mendaftar masuk atau membuat akaun Google™ dari panduan persediaan pada kali pertama anda memulakan peranti anda. Atau anda boleh pergi ke dalam talian dan buat akaun di www.google.com/accounts.

Untuk membuka Gmail™ Aplikasi

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Gmail**.

Menggunakan e-mel

Untuk membuat dan menghantar mesej e-mel

- 1 Pastikan bahawa anda sudah menyediakan akaun e-mel.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ▼ pada bahagian atas skrin dan pilih akaun yang anda ingin gunakan.
- 4 Ketik , kemudian ketik **Kepada** dan mula menaip nama atau alamat e-mel penerima atau ketik  dan pilih satu atau lebih penerima daripada senarai Kenalan anda.
- 5 Masukkan subjek dan teks mesej e-mel, kemudian ketik .

Untuk menerima mesej e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **E-mel**.
 - 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ▼ pada bahagian atas skrin dan pilih akaun yang anda ingin semak. Jika anda hendak menyemak semua akaun e-mel anda sekali, ketik **Paparan gabungan**.
 - 4 Untuk memuat turun mesej baru, ketik .
- 💡 Jika anda telah menyediakan akaun e-mel korporat, anda boleh menetapkan kekerapan menyemak ke **Automatik (Tolak)**.

Untuk membaca mesej e-mel anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ▼ pada bahagian atas skrin dan pilih akaun yang anda ingin semak. Jika anda hendak menyemak semua akaun e-mel anda sekali, ketik **Paparan gabungan**.
- 4 Dalam peti masuk e-mel, tatal ke atas atau bawah dan ketik e-mel yang anda hendak baca.

Untuk menggunakan anak tetingkap pratonton e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
 - 2 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik  dan pilih akaun yang anda ingin semak. Jika anda hendak menyemak semua akaun e-mel anda sekali, ketik **Paparan gabungan**.
 - 3 Pegang peranti anda secara mendatar. Anak tetingkap pratonton e-mel kelihatan.
 - 4 Tatal ke atas atau bawah dalam peti masuk e-mel dan ketik e-mel yang anda hendak baca. E-mel dibuka dalam anak tetingkap pratonton. Untuk melihat maklumat lanjut mengenai e-mel, ketik anak panah ke bawah bersebelahan dengan nama pengirim. Dalam badan medan teks, cubit dua jari atau kembangkannya untuk mengezum masuk atau keluar.
 - 5 Untuk melihat e-mel dalam format skrin penuh, ketik bar pemisah (terletak antara senarai e-mel dan badan isi e-mel) sewajarnya. Dalam format skrin penuh, gunakan anak panah ke kiri dan ke kanan untuk membaca mesej anda yang sebelum ini atau seterusnya.
 - 6 Untuk kembali ke paparan peti masuk, ketik bar pemisah sewajarnya.
- ! Sebelum menggunakan anak tingkap pratonton, aktifkannya dalam tetapan anak tingkap pratonton.
- 💡 Untuk menyembunyikan anak tetingkap pratonton, pegang peranti anda secara menegak atau tukar tetapan anak tetingkap pratonton.

Untuk menukar tetapan anak tetingkap pratonton e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik **Umum** > **Tontonan tetingkap**, kemudian buat pilihan.

Untuk melihat lampiran mesej e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Cari dan ketik mesej e-mel yang mengandungi lampiran yang anda hendak lihat. E-mel dengan lampiran ditunjukkan oleh .
- 4 Selepas mesej e-mel dibuka, ketik , kemudian ketik **Lihat**.

Untuk menyimpan alamat e-mel penghantar ke kenalan anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Cari dan ketik mesej dalam peti masuk e-mel anda.
- 4 Ketik nama pengirim, kemudian ketik **OK**.
- 5 Pilih kenalan sedia ada atau ketik **Wujudkan kenalan baru**.
- 6 Sunting maklumat kenalan, jika diinginkan, kemudian ketik **Selesai**.

Untuk membalas mesej e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dibalas, kemudian ketik .
- 4 Ketik **Balas** atau **Balas semua**.
- 5 Masukkan balasan anda, kemudian ketik .

Untuk menghantar semula mesej e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang mahu dihantar semula, kemudian ketik .
- 4 Ketik **Kehadapan**.
- 5 Ketik **Kepada** dan masukkan alamat e-mel penerima secara manual, atau ketik  untuk memilih penerima daripada kenalan anda.
- 6 Masukkan teks mesej anda, kemudian ketik .

Untuk memadamkan mesej e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Dalam peti masuk e-mel anda, cari dan ketik mesej yang anda hendak padamkan, kemudian ketik .
- 4 Ketik **Ya**.

Untuk menyusun e-mel anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik ▼ pada bahagian atas skrin dan pilih akaun yang anda ingin semak. Jika anda hendak menyemak semua akaun e-mel anda sekali, ketik **Paparan gabungan**.
- 4 Tekan , kemudian ketik **Isih**.
- 5 Pilih pilihan penyusunan.

Untuk mencari e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Ketik ▼ di bahagian atas skrin dan pilih akaun yang ingin anda cari.
- 3 Ketik .
- 4 Masukkan teks carian anda, kemudian ketik **Pergi** papan kekunci anda.
- 5 Hasil carian kelihatan dalam senarai yang disusun mengikut tarikh. Ketik e-mel yang anda mahu buka.

- 💡 Untuk menukar pilihan carian, ketik ▼ dan pilih pilihan yang berbeza.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik . Kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Ketik ▼ pada bahagian atas skrin dan pilih akaun yang anda ingin semak, kemudian ketik ▼ sekali lagi dan pilih **Tunjukkan semua folder** untuk melihat semua folder dalam akaun ini.

Untuk menukar kekerapan menyemak peti masuk

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **E-mel**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
- 4 Pilih akaun yang anda ingin tukar kekerapan menyemak peti masuk.
- 5 Ketik **Kekerapan semakan peti masuk** dan buat pilihan.

Untuk menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat dalam akaun Exchange Active Sync

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **E-mel**.
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Pilih akaun EAS (Exchange Active Sync) di mana anda ingin menetapkan pembalasan auto Tiada di Pejabat.
- 4 Ketik **Di luar pejabat**.
- 5 Ketik ☹ di sebelah **Di luar pejabat** supaya ☹ ditukar ke ①.
- 6 Jika perlu, tandakan kotak semak **Tetapkan julat masa** dan tetapkan julat masa untuk pembalasan auto.
- 7 Masukkan mesej Tiada di Pejabat anda dalam medan teks isi.
- 8 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Aplikasi "WALKMAN"

Mengenai aplikasi "WALKMAN"

Dapatkan manfaat sepenuhnya daripada aplikasi "WALKMAN" anda. Dengar dan atur muzik dan buku audio yang telah anda pindahkan ke peranti anda dari komputer atau yang telah dibeli dan dimuat turun dari kedai dalam talian.

Untuk menjadikan kandungan mudah didapati oleh aplikasi "WALKMAN", anda boleh menggunakan aplikasi Media Go™. Media Go™ membantu memindahkan kandungan muzik antara komputer dan peranti anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat *Menyambungkan peranti anda ke komputer* di halaman 101.

Gambaran keseluruhan aplikasi "WALKMAN"



- 1 Semak imbas muzik anda
- 2 Cari semua trek yang disimpan pada peranti anda
- 3 Ketik butang infinity untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan secara dalam talian dan pemalam di Google Play™
- 4 Seni album (jika ada)
- 5 Pergi ke trek seterusnya dalam baris gilir main semasa atau mara laju
- 6 Jumlah masa panjang trek
- 7 Masa berlalu bagi trek semasa
- 8 Penunjuk kemajuan – seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk mara laju atau gulung semula
- 9 Butang Main/Jeda
- 10 Pergi ke trek sebelumnya dalam baris gilir main semasa atau gulung semula

Memindahkan fail media kepada peranti anda

Sebelum menggunakan aplikasi "WALKMAN", adalah satu idea yang baik untuk memindahkan kesemua kandungan media kegemaran anda daripada komputer kepada peranti anda dan kemudian, mainkan atau lihat kandungan ini pada peranti anda. Kandungan media boleh termasuk muzik, foto dan video. Cara paling mudah untuk memindahkan fail adalah menggunakan kabel USB. Selepas anda menyambungkan peranti anda dan komputer menggunakan kabel USB, anda boleh menggunakan aplikasi pengurus fail pada komputer atau aplikasi Media Go™ untuk memindahkan fail.

Menggunakan aplikasi "WALKMAN"

Untuk memainkan kandungan audio

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 2 Dalam **Muzik saya**, pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu buka.
 - 3 Ketik trek untuk memainkannya.
- ! Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Sila sahkan bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan dalam bahan yang anda ingin kongsi.

Untuk menukar trek

- Semasa trek dimainkan, ketik  atau .
- Apabila trek dimainkan, leretkan album seni ke kiri atau ke kanan.

Untuk menjeda trek

- Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik muzik

- Sentuh dan tahan  atau .
- 💡 Anda juga boleh menyeret penanda penunjuk kemajuan ke kanan atau ke kiri.

Untuk melaraskan kelantangan audio

- Tekan kekunci kelantangan.

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan penyama

- 1 Apabila aplikasi "WALKMAN" dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Tetapan > Penambahan bunyi**.
- 3 Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas atau ke bawah. Untuk melaraskan bunyi secara automatik, ketik  dan pilih gaya.

Untuk menghidupkan ciri bunyi sekeliling

- 1 Apabila aplikasi "WALKMAN" dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Tetapan > Penambahan bunyi > Tetapan > Bunyi sekeliling (VPT)**.
- 3 Pilih tetapan, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkan.

Untuk melihat barisan main semasa

- 1 Semasa trek dimainkan di dalam aplikasi "WALKMAN", ketik .
- 2 Ketik **Giliran main**.

Untuk meminimumkan aplikasi "WALKMAN"

- Apabila aplikasi "WALKMAN" dimainkan, tekan  untuk pergi ke skrin sebelum ini, atau tekan  untuk pergi ke **Skrin Utama**. Aplikasi "WALKMAN" kekal dimainkan di latar belakang.

Untuk membuka aplikasi "WALKMAN" apabila ia bermain dalam latar belakang

- 1 Semasa trek bermain di latar belakang, seret bar status ke bawah untuk membuka panel pemberitahuan.
 - 2 Ketik tajuk trek untuk membuka aplikasi "WALKMAN".
- 💡 Secara alternatif, anda boleh menekan  dan kemudian pilih aplikasi "WALKMAN".

Untuk memadam trek

- 1 Dalam **Muzik saya**, semak imbas ke trek yang anda mahu padamkan.
 - 2 Sentuh dan tahan tajuk trek, kemudian, ketuk **Padam**.
- 💡 Anda juga boleh memadam album dengan cara ini.

Untuk menghantar trek

- 1 Dalam **Muzik saya**, semasa menyemak imbas trek anda, tekan terus tajuk trek.
 - 2 Ketik **H'ntar**.
 - 3 Pilih aplikasi daripada senarai, dan ikuti arahan pada skrin.
- 💡 Anda juga boleh menghantar album dan senarai main dengan cara yang sama.

Untuk "Suka" trek pada Facebook™

- 1 Semasa trek dimainkan di dalam aplikasi "WALKMAN", ketik seni album.
- 2 Ketik  untuk menunjukkan anda "Suka" trek pada Facebook™. Jika anda mahukan, tambah komen dalam medan komen.
- 3 Ketik **Kongsi** untuk menghantar trek ke Facebook™. Jika trek berjaya diterima, anda akan mendapat mesej pengesahan dari Facebook™.

Petampak

Petampak menambahkan kesan visual pada trek muzik anda semasa anda memainkannya. Kesan untuk setiap trek adalah berdasarkan pada ciri muzik itu. Ia bertukar, contohnya, dalam respons kepada pertukaran dalam tahap kelantangan muzik, irama dan kekerapan. Anda juga boleh menukar tema latar belakang.

Untuk menghidupkan Petampak

- 1 Dalam aplikasi "WALKMAN", tekan .
 - 2 Ketik **Visualizer**.
- 💡 Ketik  untuk menukar kepada paparan skrin penuh.

Untuk menukar tema latar belakang

- 1 Dalam aplikasi "WALKMAN", tekan .
- 2 Ketik **Visualizer**.
- 3 Tekan  > **Tema** dan pilih tema.

Mendapatkan maklumat lanjut mengenai trek atau artis

Dalam aplikasi "WALKMAN", anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai artis yang sedang anda dengarkan dengan mengetik butang tidak terbatas .

Butang tidak terbatas  juga memberikan anda akses ke kandungan berkaitan seperti:

- Video muzik di YouTube™
- Maklumat artis di Wikipedia
- Lirik di Google
- Video karaoke di YouTube™
- Memperluaskan carian di web
- Kandungan daripada perkhidmatan PlayNow™

- ! Ketepatan hasil carian mungkin berbeza-beza.


Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai artis atau trek

- Apabila trek sedang dimainkan dalam aplikasi "WALKMAN", ketik .

Menggunakan Muzik saya untuk mengatur trek anda

Ketik tab Muzik saya dalam aplikasi "WALKMAN" untuk mendapatkan gambaran keseluruhan semua trek yang tersedia daripada peranti anda. Dalam Muzik saya anda boleh menguruskan album dan senarai main anda, mewujudkan jalan pintas dan mengatur muzik anda mengikut suasana dan tempo.

Gambaran keseluruhan Muzik saya

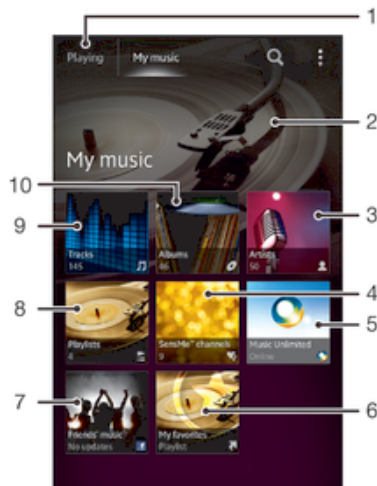

- 1 Kembali ke trek semasa
- 2 Gambar artis yang sedang dimainkan (jika ada)
- 3 Semak imbas muzik anda mengikut artis
- 4 Kategorikan muzik anda menggunakan SensMe™ channels
- 5 Urus dan sunting muzik anda menggunakan Music Unlimited™
- 6 Semak imbas senarai main kegemaran anda
- 7 Kumpul pautan kepada muzik dan kandungan yang berkaitan yang anda dan rakan telah berkongsi menggunakan khidmat dalam talian
- 8 Semak imbas semua senarai main
- 9 Semak imbas audio mengikut trek
- 10 Semak imbas mengikut album

Untuk menambah pintasan ke trek

- 1 Dalam **Muzik saya**, ketik , , atau , kemudian semak imbas ke trak yang anda mahu wujudkan jalan pintas.
- 2 Sentuh terus tajuk trek.
- 3 Ketik **Tambah sebagai jalan pintas**. Jalan pintas kini kelihatan dalam paparan utama Muzik saya.

Untuk menyusun semula jalan pintas

- Dalam **Muzik saya**, sentuh terus jalan pintas sehingga ia menjadi besar dan peranti anda bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk memadamkan jalan pintas

- Dalam **Muzik saya**, sentuh terus jalan pintas sehingga ia menjadi besar dan peranti anda bergetar, kemudian seret item tersebut ke .
- ! Anda hanya boleh memadamkan jalan pintas yang anda cipta sendiri.

Untuk mengemas kini muzik anda dengan maklumat terkini

- 1 Dalam aplikasi "WALKMAN", ketik **Muzik saya**, kemudian tekan .
 - 2 Ketik **Muat turun maklumat muzik > Mula**. Peranti anda mencari dalam talian dan memuat turun seni album terkini yang tersedia dan maklumat trek untuk muzik anda.
- 💡 Aplikasi SensMe™ channels diaktifkan apabila anda memuat turun maklumat muzik.

Mengategorikan muzik anda menggunakan SensMe™ channels

Aplikasi SensMe™ channels membantu anda mengatur muzik anda mengikut suasana dan tempo. SensMe™ mengumpulkan semua trek anda dalam beberapa kategori atau saluran, supaya anda boleh memilih muzik yang sepadan dengan perasaan anda atau sesuai dengan masa pada hari tersebut.

Untuk mendayakan aplikasi SensMe™ channels

- Dalam **Muzik saya**, tekan , kemudian ketik **Muat turun maklumat muzik**.
- ! Aplikasi ini memerlukan sambungan rangkaian mudah alih atau Wi-Fi®.

Menggunakan fungsi muzik Rakan untuk berkongsi muzik

Fungsi muzik Rakan mengumpul pautan kepada muzik dan kandungan berkaitan muzik yang anda dan rakan anda telah kongsi menggunakan Facebook™.

Untuk menguruskan muzik daripada rakan-rakan anda

- 1 Dalam **Muzik saya**, ketik **Muzik rakan > Terbaru**.
- 2 Ketik item untuk membukanya, kemudian jalankannya seperti yang diinginkan.
- 3 Ketik  untuk menunjukkan anda "Suka" trek pada **Facebook™**. Jika anda mahukan, tambah komen dalam medan komen.

Untuk melihat muzik yang dikongsi anda

- 1 Dalam **Muzik saya**, ketik **Muzik rakan > Perkongsian saya**.
- 2 Tatal item yang anda ingin buka, kemudian ketiknya. Semua ulasan mengenai item, jika ada, dipaparkan.

Mainkan muzik mengikut susunan rawak

Anda boleh memainkan trek dalam senarai main mengikut susunan rawak. Senarai main itu, boleh jadi senarai main yang anda buat sendiri atau sesuatu album.

Untuk memainkan trek dalam susunan rawak

- 1 Dalam **Muzik saya**, ketik  dan navigasi ke album atau ketik  dan semak imbas ke senarai main.
- 2 Ketik seni album, kemudian, ketik  untuk menghidupkan **Mod kocok**.

Untuk mematikan mod kocok

- Apabila trek dimainkan dalam turutan rawak, tekan .

Menguruskan senarai main

Dalam **Muzik saya**, anda boleh mewujudkan senarai main anda sendiri dari muzik yang disimpan pada peranti anda. Selain dari itu, anda boleh memasang aplikasi Media Go™ pada komputer dan menggunakannya untuk menyalin senarai main dari komputer ke peranti anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat *Menyambungkan peranti anda ke komputer* pada halaman 101.

Untuk membuat senarai main anda sendiri

- 1 Dalam pemain WALKMAN, ketik tab **MUZIK SAYA**.
- 2 Ketik **Senarai main**.
- 3 Dalam menu yang terbuka, ketik **Wujudkn snarai main baru**.
- 4 Masukkan nama untuk senarai main dan ketik **OK**.
- 5 Pilih muzik anda dan ketik ikon Simpan di bahagian atas sebelah kanan skrin.

Untuk menambah trek ke senarai main

- 1 Dalam **Muzik saya**, semasa menyemak imbas trek anda, sentuh dan tahan nama artis atau tajuk album atau trek yang anda hendak tambah.
- 2 Ketik **Tambah pada**.
- 3 Ketik nama senarai main mana yang anda hendak tambah artis, album atau trek. Artis, album atau trek ditambah ke senarai main.

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

- 1 Dalam **Muzik saya**, ketik .
- 2 Di bawah **Senarai main**, ketik senarai main.
- 3 Ketik trek untuk memainkannya.

Untuk mengeluarkan trek daripada senarai main

- 1 Dalam senarai main, sentuh dan tahan tajuk trek yang anda hendak padam.
- 2 Ketik **Padamkn drpd senarai main** daripada senarai yang muncul.

Untuk memadamkan senarai main

- 1 Dalam **Muzik saya**, kemudian pilih **Senarai main**.
- 2 Sentuh terus senarai main yang anda hendak padamkan.
- 3 Ketik **Padam**.
- 4 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.

! Anda tidak boleh memadam senarai main lalai.

Widget aplikasi "WALKMAN"

Widget aplikasi "WALKMAN" adalah aplikasi miniatur yang memberikan anda akses langsung kepada aplikasi "WALKMAN" daripada **Skrin Utama** anda. Anda perlu menambah widget ini ke **Skrin Utama** anda sebelum anda boleh menggunakannya.

Untuk menambah widget aplikasi "WALKMAN" pada Skrin utama anda

- 1 Ketik bahagian kosong pada **Skrin Utama** anda, kemudian ketik **Widget**.
- 2 Cari dan ketik **WALKMAN**.

Melindungi pendengaran anda

Mendengar aplikasi "WALKMAN" atau pemain media lain pada kelantangan berlebihan dalam tempoh masa yang berlanjutan boleh merosakkan pendengaran anda, walaupun, semasa kelantangan berada pada paras sederhana. Untuk memberi amaran kepada anda mengenai risiko seperti itu, amaran paras kelantangan kelihatan apabila kelantangan terlalu tinggi dan selepas aplikasi "WALKMAN" digunakan selama lebih daripada 20 jam.

Untuk mematikan amaran paras kelantangan

- Apabila  muncul, ketik **OK** untuk menolak amaran.
-  Setiap kali anda memulakan semula peranti anda, kelantangan media ditetapkan ke paras sederhana secara automatik.

Perkhidmatan muzik

Teknologi TrackID™

Mengenal pasti muzik menggunakan teknologi TrackID™

Gunakan perkhidmatan pengecaman muzik TrackID™ untuk mengenal pasti trek muzik yang anda dengar dimainkan di sekitar anda. Hanya rakam sampel ringkas lagu itu dan anda akan mendapat maklumat artis, tajuk dan album dalam masa beberapa saat. Anda boleh membeli trek yang dikenal pasti oleh TrackID™ dan anda boleh melihat carta TrackID™ untuk melihat perkara yang dicari oleh pengguna TrackID™ di seluruh dunia. Untuk keputusan terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di tempat yang sunyi.

- ! Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong dalam semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Untuk membuka aplikasi TrackID™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **TrackID™**.
- 💡 Anda juga boleh menggunakan widget TrackID™ untuk membuka aplikasi TrackID™.

Untuk mencari maklumat trek menggunakan TrackID™

- 1 Buka aplikasi **TrackID™**, kemudian pegang peranti anda dengan menghalangkannya ke sumber muzik.
 - 2 Ketik . Jika trek tersebut dicam oleh perkhidmatan TrackID™, hasilnya akan dipaparkan pada skrin.
- 💡 Untuk kembali ke skrin mula **TrackID™**, tekan .

Untuk melihat carta TrackID™

- 1 Buka skrin aplikasi **TrackID™**, kemudian ketik **Carta**. Pada kali pertama anda melihat carta, ia ditetapkan kepada rantau anda sendiri.
- 2 Untuk melihat carta bagi carian paling popular dalam rantau lain, ketik  > **Wilayah**.
- 3 Pilih negara atau rantau.

Menggunakan hasil teknologi TrackID™

Maklumat trek kelihatan apabila aplikasi TrackID™ mengecam trek. Anda boleh memilih untuk membeli trek atau mengongsinya menggunakan e-mel, SMS atau perkhidmatan rangkaian sosial. Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang artis trek.

Untuk membeli trek yang dicam oleh aplikasi TrackID™

- 1 Setelah trek dicam oleh aplikasi **TrackID™**, ketik **Muat turun**.
 - 2 Ikuti arahan pada peranti anda untuk melengkapkan pembelian anda.
- 💡 Anda juga boleh memilih trek untuk dibeli dengan membuka tab **Sejarah** atau **Carta** dari skrin mula **TrackID™**.
 - ! Ciri pembelian trek mungkin tidak disokong di semua negara/ rantau, atau oleh semua pembekal rangkaian dan/atau pembekal khidmat dalam semua kawasan.

Untuk berkongsi trek

- 1 Setelah trek dicam oleh aplikasi **TrackID™**, ketik **Kongsi**, kemudian pilih kaedah perkongsian.
 - 2 Ikuti arahan pada peranti anda untuk melengkapkan prosedur.
- 💡 Anda juga boleh memilih trek untuk dikongsi dengan membuka tab **Sejarah** atau **Carta** dari skrin mula **TrackID™**.

Untuk melihat maklumat artis untuk trek

- Setelah trek dicam oleh aplikasi **TrackID™**, ketik **Maklumat artis**.
- 💡 Anda juga boleh melihat maklumat artis untuk trek dengan membuka tab **Sejarah** atau **Carta** dari skrin mula **TrackID™**.

Untuk memadamkan trek daripada sejarah trek

- 1 Buka skrin aplikasi **TrackID™**, kemudian ketik **Sejarah**.
- 2 Ketik tajuk trek, kemudian ketik **Padam**.
- 3 Ketik **Ya** untuk mengesahkan.

Music Unlimited™

Menggunakan Music Unlimited™

Music Unlimited™ ialah satu perkhidmatan berasaskan langganan yang menawarkan akses kepada jutaan lagu melalui rangkaian mudah alih atau sambungan Wi-Fi®. Anda boleh mengurus dan menyunting pustaka muzik peribadi anda di awan dari pelbagai peranti atau menyelaraskan senarai main dan muzik anda menggunakan PC yang menjalankan sistem pengendalian Windows®. Pergi ke www.sonyentertainmentnetwork.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

- ! Music Unlimited™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk membuka Music Unlimited™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .

Perihal perkhidmatan PlayNow™

Anda boleh menggunakan perkhidmatan PlayNow™ untuk memuat turun aplikasi, muzik, permainan, nada dering dan hias latar. Perkhidmatan PlayNow™ menawarkan muat turun percuma dan bukan percuma. Sila maklum bahawa pilihan pembayaran untuk aplikasi bukan percuma mungkin berbeza bagi setiap negara.

- 💡 Perkhidmatan PlayNow™ tidak tersedia di semua negara.

Sebelum anda memuat turun kandungan

Sebelum anda memuat turun, pastikan bahawa anda mempunyai sambungan Internet. Selain itu, anda mungkin perlu memasukkan kad ingatan ke dalam peranti anda untuk memuat turun kandungan.

- ! Apabila anda memuat turun kandungan ke peranti anda, anda mungkin di caj untuk jumlah data yang dipindahkan. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat mengenai kadar pemindahan data di negara anda.

Untuk memulakan PlayNow™

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik .

Memuat turun dari perkhidmatan PlayNow™

Muat turun pelbagai kandungan dari perkhidmatan PlayNow™ terus ke peranti anda. Pilih daripada pelbagai aplikasi, permainan, muzik, nada dering dan kandungan lain. Sila maklum bahawa pilihan pembayaran untuk aplikasi bukan percuma mungkin berbeza bagi setiap negara.

Untuk memuat turun item PlayNow ke peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **PlayNow™**.
- 3 Cari item yang anda ingin muat turun dengan menyemak imbas kategori atau dengan menggunakan fungsi carian.
- 4 Ketik item untuk melihat butirannya.
- 5 Klik “Beli sekarang!” untuk memulakan proses pembelian. Selepas pembelian anda telah disahkan, anda boleh mula memuat turun kandungan anda.

Radio FM

Mengenai radio FM

Radio FM dalam peranti anda berfungsi seperti mana-mana radio FM lain. Contohnya, anda boleh menyemak imbas dan mendengar stesen radio FM dan menyimpannya sebagai kegemaran. Anda perlu menyambungkan headset atau fon kepala kepada peranti anda sebelum anda dapat menggunakan radio. Hal ini disebabkan headset atau fon kepala itu bertindak sebagai antena. Selepas salah satu peranti ini disambungkan, anda kemudiannya boleh menukar bunyi radio ke speaker, jika diingini.

- Apabila anda menghidupkan radio FM, saluran yang tersedia dipaparkan secara automatik. Sekiranya saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut muncul beberapa saat selepas anda mula mendengar saluran itu.

Untuk memulakan radio FM

- 1 Sambungkan headset atau set fon kepala ke peranti anda.
 - 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Radio FM** . Saluran yang tersedia muncul apabila anda menatal melalui jalur frekuensi.
- Apabila anda memulakan radio FM, saluran tersedia kelihatan secara automatik. Sekiranya saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut kelihatan beberapa saat selepas anda mula mendengar saluran itu.


Untuk beralih antara saluran radio

- Kuis jari anda ke atas atau ke bawah di sepanjang jalur frekuensi.

Untuk memilih rantau radio

- 1 Apabila radio terbuka, tekan .
- 2 Ketik **Tetapkan kawasan radio**.
- 3 Pilih pilihan.

Gambaran keseluruhan radio FM

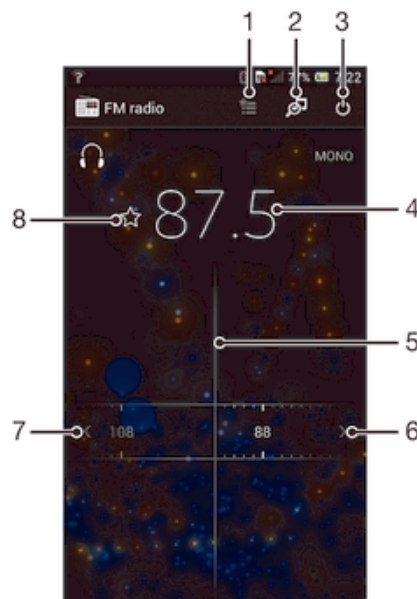

- 1 Senarai kegemaran
- 2 Lancarkan aplikasi pengecaman muzik TrackID™

- 3 Hidupkan/matikan butang radio
- 4 Frekuensi talaan
- 5 Penalaan dail
- 6 Gerakkan jalur frekuensi ke atas untuk mencari saluran
- 7 Gerakkan jalur frekuensi ke bawah untuk mencari saluran
- 8 Simpan atau keluarkan saluran sebagai kegemaran

Menggunakan saluran radio kegemaran anda

Anda boleh menyimpan saluran radio yang kerap anda dengari sebagai kegemaran. Dengan menggunakan kegemaran anda boleh kembali dengan pantas ke saluran radio.

Untuk menyimpan saluran sebagai kegemaran

- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin simpan sebagai kegemaran.
- 2 Ketik ☆.
- 3 Masukkan nama dan pilih warna untuk saluran, kemudian tekan **Simpan**.

Untuk mengalih saluran sebagai kegemaran

- 1 Apabila radio dibuka, navigasi ke saluran yang anda ingin alih keluar.
- 2 Ketik ★, kemudian ketik **Padam**.

Membuat carian baru untuk saluran radio

Sekiranya anda telah berpindah ke lokasi baru atau penerimaan menjadi bertambah baik di lokasi semasa anda, anda boleh mulakan pengimbasan baru untuk saluran radio.

- ! Sebarang kegemaran yang telah anda simpan tidak akan terjejas oleh pengimbasan baru.

Untuk memulakan carian baru untuk saluran radio

- 1 Apabila radio terbuka, tekan ≡.
- 2 Ketik **Cari saluran**. Radio mengimbas seluruh jalur frekuensi, dan semua saluran yang tersedia dipaparkan.

Tetapan bunyi

Menukar bunyi radio antara peranti

Anda boleh mendengar radio melalui headset berwayar atau melalui fon kepala berwayar. Selepas salah satu peranti ini disambungkan, anda boleh menukar bunyi ke speaker, jika diingini.

Untuk menukar bunyi radio ke speaker

- 1 Apabila radio terbuka, tekan ≡.
 - 2 Ketik **Mainkan di speaker**.
- 💡 Untuk menukar semula bunyi ke headset berwayar atau fon kepala, tekan ≡ dan ketik **Mainkan dlm fon kepala**.

Bertukar antara mod bunyi mono dan stereo

Anda boleh mendengar radio FM anda sama ada dalam mod mono atau stereo. Dalam sesetengah situasi, bertukar ke mod mono boleh mengurangkan hingar dan meningkatkan kualiti bunyi.

Untuk bertukar antara mod bunyi mono dan stereo

- 1 Apabila radio dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Dayakan bunyi stereo**.
- 3 Untuk mendengar radio dalam mod bunyi mono lagi, tekan  dan ketik **Paksa bunyi mono**.

Mengenal pasti trek radio menggunakan TrackID™

Gunakan teknologi **TrackID™** untuk mengenal pasti trek muzik apabila ia dimainkan pada radio FM peranti anda.

Untuk mengenal pasti lagu pada radio FM menggunakan TrackID™


- 1 Semasa lagu dimainkan pada radio FM peranti anda, ketik .
 - 2 Penunjuk perkembangan kelihatan apabila aplikasi TrackID™ membuat sampel lagu. Jika berjaya, anda ditunjukkan dengan hasil trek, atau senarai kemungkinan trek.
 - 3 Tekan  untuk kembali ke Radio FM.
- ! Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong dalam semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Kamera

Mengenai kamera

Kamera dalam peranti anda dilengkapi dengan sensor Exmor R yang sangat sensitif, yang membantu anda menangkap foto dan video yang jelas walaupun dalam keadaan cahaya malap. Dari kamera, anda boleh menghantar foto dan video anda kepada rakan sebagai mesej, contohnya, atau memuat naik foto dan video itu ke perkhidmatan web. Peranti anda juga mempunyai kamera depan, yang berguna untuk mengambil potret diri.

Gambaran keseluruhan kawalan kamera

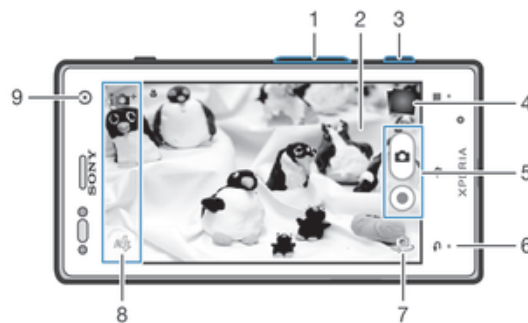

- | | |
|---|---|
| 1 | Zum masuk atau zum keluar |
| 2 | Skrin utama kamera |
| 3 | Kekunci kamera – Aktifkan kamera/Ambil foto/Rakam video |
| 4 | Lihat foto dan video |
| 5 | Ambil foto atau rakam klip video |
| 6 | Undur selangkah atau keluar dari kamera |
| 7 | Beralih antara kamera depan dan kamera utama |
| 8 | Ikon tetapan kamera |
| 9 | Kamera depan |

Untuk membuka kamera

- Apabila skrin aktif, tekan dan tahan kekunci kamera ke bawah.

Untuk menutup kamera

- Tekan ↶ dari skrin kamera utama.

Menggunakan kamera pegun

Terdapat tiga cara untuk mengambil foto dengan kamera pegun. Anda boleh menekan kekunci kamera, mengetik butang kamera pada skrin atau menyentuh titik pada skrin.

Untuk mengambil foto menggunakan kekunci kamera

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.

Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Halakan kamera ke arah subjek.
- 3 Ketik butang kamera pada paparan . Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk mengambil potret diri menggunakan kamera depan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik ikon di bahagian atas sebelah kiri skrin, kemudian cari dan pilih **Kamera depan**.
- 3 Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera. Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda.

Untuk menggunakan fungsi zum

- Apabila kamera dibuka, tekan kekunci kelantangan ke atas atau bawah untuk mengezum masuk atau keluar.

Untuk menggunakan denyar kamera pegun

- 1 Apabila kamera dibuka, tekan .
- 2 Ketik **Flash** dan pilih tetapan denyar yang anda mahukan.
- 3 Ambil foto.

Untuk melihat foto dan video anda

- 1 Buka kamera, kemudian ketik imej kecil di bahagian atas sebelah kanan skrin untuk membuka foto atau video.
- 2 Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda. Video ditandakan dengan .

Untuk memadamkan foto

- 1 Buka foto yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik bahagian kosong skrin untuk menjadikan  kelihatan.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Menambah kedudukan geografi kepada foto anda

Hidupkan geopengetegan untuk menambah lokasi geografi (geotag) anggaran ke foto apabila anda merakamnya. Lokasi geografi ditentukan oleh rangkaian wayarles (rangkaian mudah alih atau Wi-Fi®) ataupun teknologi Sistem Penentuan Lokasi Sejagat (GPS).

Apabila  kelihatan pada skrin kamera, geopengetegan dihidupkan tetapi kedudukan geografi tidak ditemui. Apabila  kelihatan, geopengetegan dihidupkan dan kedudukan geografi tersedia, oleh itu foto anda boleh diletakkan geotag. Apabila tiada satu pun daripada kedua-dua simbol ini kelihatan, geopengetegan dimatikan.

Untuk menghidupkan geopengetegan

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik , kemudian ketik **Geotag > Hidupkan**.
- 3 Ketik **OK** untuk bersetuju mendayakan GPS dan/atau rangkaian wayarles.
- 4 Tandakan pilihan yang anda mahu pilih di bawah **Perkhidmatan lokasi**.
- 5 Selepas anda mengesahkan tetapan anda, tekan  untuk kembali ke skrin kamera.
- 6 Jika  kelihatan pada skrin kamera, lokasi anda tersedia dan foto anda boleh digeotag. Jika tidak, semak GPS anda dan/atau sambungan rangkaian wayarles.

Menggunakan tetapan kamera pegun

Untuk memilih tetapan kamera pegun

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Untuk memaparkan semua tetapan, tekan .
- 3 Ketik tetapan yang anda hendak pilih.

Untuk menyuaikan panel tetapan kamera pegun

- 1 Apabila kamera terbuka, ketik  untuk memaparkan semua tetapan.
 - 2 Sentuh terus tetapan yang anda hendak alih dan seretnya ke kedudukan yang dikehendaki.
- 💡 Jika anda menyeret tetapan di luar panel tetapan, perubahan dibatalkan.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera pegun

SCN

Pengecaman pemandangan

 **Biasa**

 **Kesan gambar**
Gunakan kesan pada foto.

SCN **Pemilihan pemandangan**

Gunakan pemandangan yang telah diprogram untuk menyediakan kamera untuk situasi biasa dengan pantas.

 **Sapuan Panorama**

Gunakan tetapan ini untuk mengambil foto panoramik bersudut luas. Hanya tekan kekunci kamera dan gerakkan kamera dengan stabil dari satu sisi ke sisi yang lain.

 **Kamera depan**
Pilih kamera depan jika anda mahu mengambil foto potret diri.

Resolusi

Pilih antara beberapa saiz gambar dan nisbah bidang sebelum mengambil foto. Foto dengan resolusi yang lebih tinggi memerlukan ingatan yang lebih banyak.

Denyar

Gunakan denyar untuk mengambil foto semasa keadaan pencahayaan tidak terang atau apabila terdapat cahaya latar.

 **Auto**
Kamera menentukan secara automatik sama ada keadaan pencahayaan memerlukan penggunaan denyar atau tidak.

 **Hidupkan flash**
Gunakan tetapan ini apabila latar belakang lebih cerah daripada subjek. Ini dapat menghapuskan bayangan gelap yang tidak diingini.

 **Matikan**
Denyar dimatikan. Kadangkala, kualiti foto boleh menjadi lebih baik tanpa denyar, walaupun, jika keadaan pencahayaan lemah. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan denyar memerlukan tangan yang stabil. Gunakan pemasa sendiri untuk mengelakkan foto yang kabur.

 **Pengurangan 'red eye'**
Mengurangkan warna merah mata semasa mengambil foto.

Pemasa diri

Dengan pemasa diri anda boleh mengambil foto tanpa memegang peranti. Gunakan fungsi ini untuk mengambil potret diri atau foto kumpulan di mana semua orang boleh berada dalam foto tersebut. Anda juga boleh menggunakan pemasa diri untuk mengelakkan daripada kamera bergegar semasa mengambil foto.

 **Hidup (10 s.)**
Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

 **Hidup (2 s.)**
Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

 **Matikan**
Foto diambil sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Pelancar pantas

Gunakan tetapan Pelancar pantas untuk melancarkan kamera dari skrin kunci. Jika peranti berada dalam mod tidur kamera, tekan kekunci kamera.



Lancar dan tangkap

Selepas anda menyeret masuk , kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur dan foto ditangkap.



Lancar sahaja (kamera pegun)

Selepas anda menyeret masuk , kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur.



Lancar dan rakam video

Selepas anda menyeret masuk , kamera video dilancarkan daripada mod tidur dan memulakan rakaman.



Lancar sahaja (kamera video)

Selepas anda menyeret masuk , kamera video dilancarkan daripada mod tidur.



Matikan

Nilai dedahan



Tentukan jumlah cahaya dalam foto yang anda ingin ambil. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan jumlah cahaya bertambah.

Imbangan putih

Tetapan imbangan putih melaraskan keseimbangan warna menurut keadaan pencahayaan.



Auto

Melaraskan keseimbangan warna secara automatik agar disesuaikan kepada keadaan pencahayaan.



Pijar

Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan pencahayaan hangat, seperti di bawah mentol lampu.



Pendarfluor

Melaraskan keseimbangan warna untuk pencahayaan pendarfluor.



Cahaya siang

Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan luar yang cerah.



Mendung

Melaraskan keseimbangan warna untuk langit mendung.

ISO

Anda boleh mengurangkan kekaburan imej yang disebabkan oleh keadaan gelap atau subjek yang bergerak dengan meningkatkan kesensitifan ISO.



Auto

Menetapkan kesensitifan ISO secara automatik.



100

Menetapkan kesensitifan ISO kepada 100.



200

Menetapkan kesensitifan ISO kepada 200.



400

Menetapkan kesensitifan ISO kepada 400.



800

Menetapkan kesensitifan ISO kepada 800.

! Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Biasa.

Permeteran

Fungsi ini menentukan secara automatik dedahan seimbang dengan mengukur jumlah cahaya yang memancar pada imej yang anda ingin tangkap.



Tengah

Melaraskan dedahan ke bahagian tengah imej.



Purata

Mengira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada seluruh imej.



Titik

Melaras dedahan dalam sebahagian kecil daripada imej yang anda ingin tangkap.

Geoteg

Teg foto dengan butiran tempat anda mengambilnya.



Hidupkan

Apabila geoteg dihidupkan, lokasi anggaran geografi ditambah pada foto apabila anda mengambilnya. Untuk menggunakan geoteg, anda mesti mendayakan ciri lokasi daripada menu **Tetapan**. Untuk geoteg ditambah pada foto, lokasi perlu ditentukan sebelum anda mengambil gambar. Lokasi anda ditentukan apabila  kelihatan pada skrin kamera. Apabila peranti anda mencari kedudukan anda,  kelihatan.



Matikan

Apabila geoteg dimatikan, anda tidak boleh melihat lokasi tempat anda mengambil foto.

Pratonton

Anda boleh memilih untuk pratonton foto sebaik sahaja anda mengambilnya atau video yang anda rakamkan.



Tanpa had

Pratonton foto atau video kelihatan selepas anda mengambilnya.



5 saat

Pratonton foto atau video kelihatan selama 5 saat selepas anda mengambilnya.



3 saat

Pratonton foto atau video kelihatan selama 3 saat selepas anda mengambilnya.



Matikan

Foto atau video yang disimpan selepas anda mengambilnya, tiada pratonton yang akan kelihatan.



Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Biasa.

Muat naik automatik

Muat naik kemas kini pada foto secara automatik ke perkhidmatan perangkaian sosial yang telah sedia dipilih (SNS).

Tangkap sentuh

Kenal pasti kawasan fokus tertentu dengan menyentuh skrin kamera dengan jari anda. Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda. Tetapan ini hanya tersedia apabila mod fokus ditetapkan kepada fokus sentuh.



Hidupkan



Matikan

Bunyi pengatup

Pilih untuk menghidupkan atau mematikan bunyi pengatup apabila anda merakam video.

Menggunakan kamera video

Untuk merakam video menggunakan kekunci kamera

- 1 Aktifkan kamera.
 - 2 Untuk mula merakam video, tekan kekunci kamera.
 - 3 Untuk menghentikan rakaman, tekan kekunci kamera semula.
- 💡 Rakam video anda dalam orientasi landskap untuk mendapatkan keputusan terbaik.

Untuk merakam video dengan mengetuk skrin

- 1 Aktifkan kamera.
 - 2 Halakan kamera ke arah subjek.
 - 3 Ketik  untuk mula merakam.
 - 4 Ketik  untuk menghentikan rakaman.
- 💡 Rakam video anda dalam orientasi landskap untuk mendapatkan keputusan terbaik.

Untuk memainkan rakaman video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik imej kecil pada bahagian atas sebelah kanan skrin.
- 3 Kuis ke kiri atau ke kanan untuk menyemak imbas semua fail foto dan video. Video ditandakan dengan .
- 4 Ketik  untuk memainkan video.
- 5 Untuk berhenti memainkan video, ketik  atau .

Untuk memadamkan video yang dirakam

- 1 Semak imbas video yang anda mahu padamkan.
- 2 Ketik bahagian kosong skrin untuk menjadikan  kelihatan.
- 3 Ketik .
- 4 Ketik **OK** untuk mengesahkan.

Menggunakan tetapan kamera video

Untuk melaraskan tetapan kamera video

- 1 Aktifkan kamera.
- 2 Ketik salah satu daripada ikon tetapan pada skrin.
- 3 Untuk memaparkan semua tetapan, ketik .
- 4 Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian lakukan perubahan anda.

Untuk menyuaikan panel tetapan kamera video

- 1 Apabila kamera video dibuka, tekan  untuk memaparkan semua tetapan.
 - 2 Sentuh terus tetapan yang anda hendak alih dan seretnya ke kedudukan yang diingini.
- 💡 Jika anda menyeret tetapan keluar dari panel tetapan, perubahan dibatalkan.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera video

Pemandangan

Ciri Pemandangan membantu anda untuk menyediakan kamera dengan pantas bagi situasi biasa menggunakan pemandangan yang dipraprogram. Kamera menentukan beberapa tetapan untuk anda padankan dengan pemandangan yang dipilih, memastikan video sebaik mungkin dihasilkan.



Matikan

Ciri Pemandangan dimatikan dan anda boleh mengambil video secara manual.



Tangkapan lembut

Gunakan video tangkapan bertentangan latar belakang lembur.



Landskap

Gunakan untuk video lanskap. Kamera memfokuskan pada objek yang jauh.



Malam

Apabila dihidupkan, kepekaan cahaya akan bertambah. Gunakan dalam persekitaran yang tidak terang. Video objek yang bergerak pantas mungkin menjadi kabur. Tetapkan tangan anda atau gunakan sokongan. Matikan mod malam apabila keadaan pencahayaan adalah baik, untuk memperbaiki kualiti video.



Pantai dan salji

Gunakan dalam persekitaran cerah untuk mengelakkan video yang kurang pendedahan.



Sukan

Gunakan untuk video objek bergerak pantas. Masa dedahan yang singkat meminimumkan pengaburan pergerakan.



Parti

Gunakan untuk video dalam rumah dalam persekitaran yang tidak terang. Pemandangan ini menangkap pencahayaan latar dalam bangunan atau cahaya lilin. Video objek yang bergerak pantas mungkin menjadi kabur. Tetapkan tangan anda atau gunakan sokongan.

Resolusi video

Laraskan resolusi video untuk format yang berbeza.



1920×1080(16:9)

Format HD Penuh (Definisi Tinggi Penuh) dengan nisbah bidang 16:9. 1920×1080 piksel.



1280×720(16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan nisbah bidang 16:9. 1280×720 piksel.



640×480(4:3)

Format VGA dengan nisbah bidang 4:3. 640×480 piksel.



176×144(11:9)

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format video ini adalah terhad supaya muat dalam mesej multimedia.

Photo light

Gunakan cahaya untuk merakam video semasa keadaan pencahayaan kurang memuaskan atau apabila terdapat cahaya latar.



Hidupkan



Matikan

Kadang kala kualiti video boleh menjadi lebih baik tanpa cahaya, walaupun keadaan pencahayaan kurang memuaskan.

Pemasa diri

Dengan pemasa diri anda boleh merakam video tanpa memegang peranti. Gunakannya untuk merakam video kumpulan di mana semua orang boleh berada dalam video tersebut. Anda juga boleh menggunakan pemasa diri untuk mengelakkan kamera bergoyang semasa merakam video.



Hidup (10 s.)

Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga video mula merakam.



Hidup (2 s.)

Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga video mula merakam.



Matikan

Video mula merakam sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Pelancar pantas

Gunakan tetapan Pelancar pantas untuk melancarkan kamera dari skrin kunci. Jika peranti berada dalam mod tidur kamera, tekan kekunci kamera.



Lancar dan tangkap

Selepas anda menyeret masuk , kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur dan foto ditangkap.

 **Lancar sahaja (kamera pegun)**
Selepas anda menyeret masuk , kamera pegun dilancarkan daripada mod tidur.

 **Lancar dan rakam video**
Selepas anda menyeret masuk , kamera video dilancarkan daripada mod tidur dan memulakan rakaman.

 **Lancar sahaja (kamera video)**
Selepas anda menyeret masuk , kamera video dilancarkan daripada mod tidur.

 **Matikan**

Mod fokus

Tetapan fokus mengawal bahagian pada video yang sepatutnya tajam. Apabila fokus auto berterusan dihidupkan, kamera sentiasa melaraskan fokus supaya kawasan dalam bingkai fokus putih masih jelas.

 **Fokus auto tunggal**
Kamera memfokus secara automatik pada subjek yang dipilih. Fokus auto berterusan dihidupkan.

 **Pengecaman muka**
Kamera mengecam sehingga lima wajah manusia secara automatik, ditunjukkan oleh bingkai pada skrin. Kamera memberi fokus secara automatik pada wajah terdekat. Anda juga boleh memilih wajah mana yang hendak difokuskan dengan mengetiknya pada skrin. Apabila anda mengetik skrin kamera, bingkai hijau menunjukkan wajah mana yang dipilih dan berada dalam fokus. Pengecaman muka tidak boleh digunakan untuk semua jenis pemandangan. Fokus auto berterusan dihidupkan.

 **Infiniti**
Gunakan apabila merakam video daripada jarak jauh. Fokus ditetapkan pada subjek yang jauh. Subjek yang dekat dengan kamera mungkin kabur.

Nilai pendedahan

 Tetapan ini membolehkan anda menentukan jumlah cahaya dalam imej yang anda tangkap. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan jumlah cahaya bertambah.

Imbangan putih

Tetapan imbangan putih melaraskan keseimbangan warna menurut keadaan pencahayaan.

 **Auto**
Laras keseimbangan warna secara automatik kepada keadaan pencahayaan.

 **Pijar**
Melaraskan keseimbangan warna untuk keadaan pencahayaan hangat, seperti di bawah mentol lampu.

 **Pendarfluor**
Laras keseimbangan warna untuk pencahayaan berpendarfluor.

 **Cahaya siang**
Laras keseimbangan warna untuk keadaan luar yang cerah.

 **Mendung**
Laras keseimbangan warna untuk langit mendung.

Permeteran

Fungsi ini menentukan secara automatik dedahan seimbang dengan mengukur jumlah cahaya yang memancar pada imej yang anda ingin tangkap.

 **Tengah**
Laraskan dedahan ke tengah imej.

 **Purata**
Kira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada keseluruhan imej.

 **Titik**
Laras dedahan dalam sebahagian kecil daripada imej yang anda ingin tangkap.

Geotag

Teg video dengan butiran tempat anda mengambilnya.



Hidupkan

Apabila geotag dihidupkan, lokasi geografi anggaran ditambah pada video apabila anda mengambilnya. Untuk menggunakan geopengetegan, anda mesti mendayakan ciri lokasi daripada menu **Tetapan**. Untuk geotag ditambah pada video, lokasi perlu ditentukan sebelum anda mengambil video. Lokasi anda ditentukan apabila  kelihatan pada skrin kamera. Apabila peranti anda mencari kedudukan anda,  kelihatan.



Matikan

Apabila geotag dimatikan, anda tidak boleh melihat lokasi tempat anda mengambil video.

Mikrofon

Pilih sama ada hendak menangkap bunyi sekeliling ketika merakam video.

Tangkap sentuh

Kenal pasti kawasan fokus tertentu dengan menyentuh skrin kamera dengan jari anda. Foto diambil sebaik sahaja anda melepaskan jari anda. Tetapan ini hanya tersedia apabila mod fokus ditetapkan kepada fokus sentuh.



Hidupkan



Matikan

Bunyi pengatup

Pilih untuk menghidupkan atau mematikan bunyi pengatup apabila anda merakam video.

Album

Perihal Album

Gunakan Album untuk melihat foto dan memainkan video yang telah anda ambil dengan kamera anda atau untuk melihat kandungan yang serupa yang telah anda simpan pada peranti anda. Anda boleh menambah geoteg ke foto dan video anda dan kemudian lihatnya pada peta dunia. Dalam Album, anda juga boleh melihat foto dan video yang anda telah muat naik ke khidmat dalam talian, sebagai contoh, ke album web Picasa™ atau ke Facebook™.

Dari Album, anda boleh berkongsi foto dan video kegemaran anda dengan rakan melalui teknologi wayarles Bluetooth™, e-mel, pemesejan dan pelbagai khidmat dalam talian. Anda juga boleh melakukan tugas penyuntingan asas pada foto dan menetapkan sebagai hias latar atau gambar kenalan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat *Menyambungkan peranti anda ke komputer* pada halaman 101.

Gambaran keseluruhan tab album

Tab yang berikut tersedia dalam Album:

- **Gambar** – lihat semua foto dan video yang disimpan pada peranti anda.
- **Album saya** – lihat album dalam talian anda serta foto dan klip video anda yang diletakkan geoteg pada peta dunia.

Untuk membuka Album

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Album**.

- 💡 Jika orientasi skrin tidak bertukar secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke sisi, tandakan **Skrin autoputar** kotak semak di bawah **Tetapan > Paparan**.

Mobile BRAVIA® Engine

Teknologi Mobile BRAVIA® Engine Sony memperbaiki kualiti tontonan foto dan video selepas anda merakamnya, memberikan anda imej yang lebih jelas, lebih tajam dan lebih semula jadi. Mobile BRAVIA Engine dihidupkan secara lalai tetapi anda boleh mematikkannya jika anda mahu mengurangkan penggunaan bateri.


Untuk menghidupkan Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Paparan**.
- 3 Tandakan kotak semak **Mobile BRAVIA Engine** jika ia belum ditandakan.

Melihat foto dan video dalam tab Gambar

Dalam tab **Gambar** di dalam Album, anda boleh melihat foto dan video anda dalam imej kecil di dalam paparan grid.

Gambaran keseluruhan tab Gambar

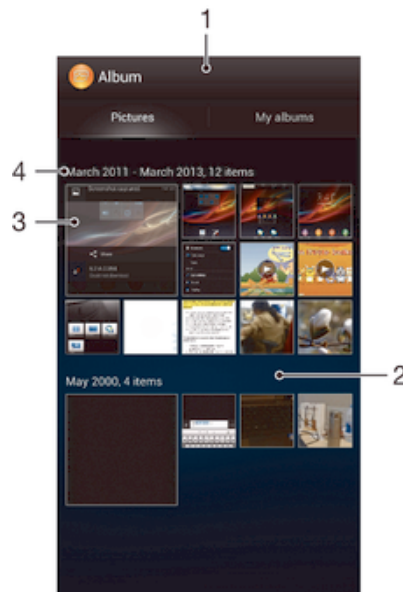

- 1 Paparan grid foto dan video.
- 2 Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan.
- 3 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
- 4 Tarikh dan jumlah item dalam kumpulan di bawah.

Untuk melihat foto dan video dalam paparan grid

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Album**. Semua foto dan video dipaparkan dalam grid yang disusun mengikut kronologi. Video ditandakan dengan .
 - 3 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
 - 4 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
- 💡 Jika orientasi skrin tidak bertukar secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke sisi, tandakan **Skrin autoputar** kotak semak di bawah **Tetapan > Paparan**.

Untuk menukar saiz imej kecil dalam Album

- Apabila anda melihat fimej kecil foto dan video dalam Album, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau camtumkan bersama dua jari untuk zum keluar.

Untuk bekerja dengan sekumpulan foto atau video dalam Album

- 1 Apabila melihat imej kecil foto dan video dalam Album, tekan  dan ketik **Pilih item** untuk mengaktifkan mod pemilihan.
 - 2 Ketik item yang anda ingin bekerja dengan. Item yang dipilih ditunjukkan dengan bingkai biru.
 - 3 Gunakan alat dalam bar alat di bahagian atas skrin untuk bekerja dengan item pilihan anda.
- 💡 Untuk mengaktifkan mod pemilihan, anda juga boleh menyentuh dan menahan item sehingga bingkainya bertukar biru. Kemudian anda boleh mengetik item lain untuk memilihnya.

Melihat foto dan video dalam tab Album saya

Jubin berikut tersedia dalam Album saya:

- **Album kamera** – lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda.

- **Ingatan dalaman** – lihat semua foto dan video yang disimpan pada storan dalaman peranti anda.
- **Kad SD saya** – lihat semua foto dan video yang disimpan pada kad ingatan boleh ditanggalkan dalam peranti anda.

Gambaran keseluruhan tab Album saya



- 1 Lihat foto dan video menggunakan perkhidmatan dalam talian PlayMemories.
- 2 Lihat foto dan video di Facebook™.
- 3 Lihat foto dan video dalam Picasa™.
- 4 Lihat foto anda pada peta.
- 5 Lihat semua foto dan video yang disimpan ke storan dalaman peranti anda.
- 6 Lihat semua foto dan video yang disimpan ke kad ingatan boleh alih.
- 7 Lihat foto anda dalam mod glob.
- 8 Lihat semua foto dan video yang diambil dengan kamera peranti anda.

Untuk melihat kandungan dalam paparan senarai dalam jubin album Kamera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Album > Album saya > Album kamera**.
 - 3 Ketik folder yang mahu dibuka. Kandungan folder kelihatan dalam grid susunan kronologi. Video ditandakan dengan .
 - 4 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
 - 5 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
- 💡 Jika orientasi skrin tidak bertukar secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke sisi, tandakan kotak semak **Skrin autoputar** di bawah **Tetapan > Paparan**.

Untuk melihat kandungan dalam paparan senarai dalam jubin ingatan Dalaman

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Album > Album saya > Ingatan dalaman**.
 - 3 Ketik folder yang mahu dibuka. Kandungan folder kelihatan dalam grid susunan kronologi. Video ditandakan dengan .
 - 4 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
 - 5 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
- 💡 Jika orientasi skrin tidak bertukar secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke sisi, tandakan kotak semak **Skrin autoputar** di bawah **Tetapan > Paparan**.

Untuk melihat kandungan dalam paparan senarai dalam jubin kad SD Saya

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Album > Album saya > Kad SD saya**.
 - 3 Ketik folder yang mahu dibuka. Kandungan folder kelihatan dalam grid susunan kronologi. Video ditandakan dengan .
 - 4 Ketik foto atau video untuk melihatnya.
 - 5 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
- 💡 Jika orientasi skrin tidak bertukar secara automatik apabila anda memusingkan peranti ke sisi, tandakan kotak semak **Skrin autoputar** di bawah **Tetapan > Paparan**.

Bekerja dengan foto dala Album

Anda boleh menyunting foto dalam Album. Sebagai contoh, anda boleh memangkas foto, mengaitkannya dengan kenalan, atau menggunakannya sebagai hias latar.

Untuk mengezum foto

- Apabila anda melihat foto, ketik skrin dua kali untuk zum masuk. Ketik lagi dua kali untuk zum keluar.
- Apabila anda melihat foto, gerakkan dua jari ke arah bertentangan untuk zum masuk atau camtumkan bersama dua jari untuk zum keluar.

Untuk menonton tayangan slaid foto anda

- 1 Apabila anda melihat foto, tekan  dan ketik **Tayangan slaid** untuk mula memainkan semua foto dalam album.
- 2 Ketik foto untuk menamatkan tayangan slaid.

Untuk menonton tayangan slaid bagi foto anda dengan muzik

- 1 Semasa anda melihat foto, tekan  dan ketik **SensMe™ slideshow**.
 - 2 Pilih muzik dan tema yang anda ingin gunakan untuk tayangan slaid, kemudian, ketik . Aplikasi Album menganalisis foto anda dan menggunakan data muzik SensMe™ untuk memainkan tayangan slaid.
 - 3 Untuk menjeda mainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan, kemudian, ketik .
- 💡 Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai SensMe™, lihat *Mengategorikan muzik anda menggunakan SensMe™ channels* pada halaman 61.

Untuk memutarkan foto

- 1 Semasa anda melihat foto, tekan .
- 2 Pilih **Putar kiri** atau **Putar**. Foto disimpan dalam orientasi baru.

Untuk memangkas foto

- 1 Semasa anda melihat foto, tekan , kemudian ketik **Sunting foto** >  > **Pangkas**.
- 2 Untuk melaraskan bingkai pangkas, sentuh terus bahagian tepi bingkai pangkas. Apabila empat segi di bahagian tepi hilang, seret ke dalam atau keluar untuk mensaiz semula bingkai.
- 3 Untuk mensaiz semula semua sisi bingkai pangkas pada masa yang sama, sentuh terus salah satu daripada empat penjuru untuk menghilangkan empat segi di bahagian sisi, kemudian seret penjuru sewajarnya.
- 4 Untuk memindahkan bingkai pangkas ke kawasan lain pada foto, sentuh terus bahagian dalam bingkai, kemudian seretnya ke kedudukan yang diinginkan.
- 5 Untuk menyimpan salinan foto apabila anda telah memangkasnya, ketik **Simpan**. Versi asal yang belum dipangkas kekal berada pada peranti anda.

Untuk menggunakan foto

- 1 Semasa anda melihat foto, tekan , kemudian ketik **Gunakan sebagai**.
- 2 Pilih pilihan daripada senarai yang muncul.
- 3 Ikuti langkah relevan untuk menggunakan foto.

Untuk menyunting foto

- Semasa anda melihat foto, tekan , kemudian ketik **Sunting foto**.

Untuk berkongsi foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan palang, kemudian ketik .
- 2 Dalam menu yang dibuka, ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi foto, kemudian ikut langkah untuk menghantarnya.

Tambah geoteg pada foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan palang, kemudian ketik  untuk membuka skrin peta.
- 2 Cari dan ketik lokasi yang diinginkan untuk meletakkan foto pada peta.
- 3 Untuk melaraskan lokasi foto, ketik lokasi pada peta dimana anda ingin memindahkan foto.
- 4 Apabila anda sudah selesai, ketik **OK** untuk menyimpan geoteg dan kembali ke pemapar foto.

- 💡 Apabila foto di geoteg,  akan kelihatan sekali dengan maklumat lokasi. Anda boleh mengetik ikon ini untuk melihat foto pada peta.

Untuk memadam foto

- 1 Apabila anda melihat foto, ketik skrin untuk memaparkan palang, kemudian ketik .
- 2 Ketik **OK**.

Bekerja dengan video dalam Album

Gunakan Album untuk menonton video yang anda telah ambil dengan kamera, dimuat turun atau disalin ke peranti anda. Anda boleh juga berkongsi video dengan rakan, sebagai contoh, dengan memuat naiknya ke khidmat dalam talian.

Untuk memainkan video

- 1 Buka tab **Gambar** atau tab **Album saya** dalam Album.
- 2 Menggunakan paparan grid atau senarai, cari video yang anda mahu buka.
- 3 Ketik video untuk memainkannya.
- 4 Jika kawalan ulang main tidak dipaparkan, ketik skrin untuk memaparkannya. Untuk menyembunyikan kawalan, ketik skrin lagi.

Untuk menjeda video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Ketik .

Untuk maju pantas dan putar balik video

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Seret penanda bar perkembangan ke kiri untuk putar balik atau ke kanan untuk maju pantas.

Untuk melaraskan kelantangan video

- Tekan kekunci kelantangan.

Untuk berkongsi video

- 1 Apabila video dimainkan, tekan , kemudian ketik **Kongsi**.
 - 2 Dalam menu yang dibuka, ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih kemudian ikut langkah yang relevan untuk menghantarnya.
- ! Anda mungkin tidak akan dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hakcipta. Beberapa item juga mungkin tidak dihantar jika saiz fail adalah terlalu besar.

Untuk memadam video

- 1 Dalam Album, cari video yang anda hendak padam.
- 2 Sentuh dan tahan video untuk mengaktifkan mod pemilihan. Bingkai imej kecil video bertukar biru apabila dipilih.
- 3 Ketik , kemudian ketik **OK**.

Melihat foto anda pada peta

Jika anda telah mendayakan pengesanan lokasi semasa mengambil foto, anda boleh menggunakan maklumat yang diambil pada peringkat kemudiannya. Contohnya, anda boleh melihat foto anda pada peta dan tunjukkan kepada rakan dan keluarga di mana anda berada apabila anda mengambil foto. Menambah maklumat lokasi juga dirujuk sebagai geopengetegan. Apabila anda mendayakan pengesanan lokasi, anda boleh memilih untuk menggunakan sama ada satelit GPS atau rangkaian tanpa wayar atau kedua-duanya, untuk mencari kedudukan anda.

Gambaran keseluruhan jubin Peta



- 1 Cari lokasi pada peta.
- 2 Kumpulan foto dan video yang di geotag dengan lokasi yang sama.
- 3 Ketik untuk zum masuk. Cubit untuk zum keluar. Seret untuk melihat bahagian peta yang berbeza.

4 Imej kecil kumpulan foto dan/atau video yang dipilih. Ketik item untuk melihat dalam skrin penuh.

Untuk mendayakan pengecaman lokasi

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Perkhidmatan lokasi**.
- 3 Tandakan kotak semakan **Satelit GPS** dan/atau **Perkhidmatan lokasi Google**.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada peta dalam Album

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Album > Album saya > Peta**.
 - 3 Ketik foto untuk melihat dalam skrin penuh.
 - 4 Jika beberapa foto diambil pada tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta. Jumlah foto yang kelihatan di sudut atas sebelah kanan, sebagai contoh . Untuk melihat foto ini, ketik penutup foto dan kemudian ketik imej kecil di bahagian bawah skrin.
- 💡 Apabila melihat foto yang digeoteg pada pemapar foto, anda boleh menyentuh skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  untuk melihat foto pada peta.

Untuk melihat foto yang digeoteg pada glob dalam Album

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Album > Album saya > Glob**.
 - 3 Ketik foto untuk melihat dalam skrin penuh.
 - 4 Jika beberapa foto diambil pada tempat yang sama, hanya satu yang kelihatan pada peta. Jumlah foto yang kelihatan di sudut atas sebelah kanan, sebagai contoh . Untuk melihat foto ini, ketik penutup foto dan kemudian ketik imej kecil di bahagian bawah skrin.
- 💡 Apabila melihat foto yang digeoteg daripada aplikasi kamera, anda boleh menyentuh skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  untuk melihat foto pada peta.

Untuk menambah geoteg semasa melihat peta dalam Album

- 1 Semasa melihat peta dalam Album, tekan , kemudian ketik **Tambah geoteg**.
- 2 Cari dan ketik foto yang anda ingin tambah geoteg.
- 3 Ketik lokasi yang diinginkan pada peta untuk menetapkan geoteg, kemudian ketik **OK**.

Untuk menyunting geoteg foto dalam Album

- 1 Apabila melihat foto pada peta dalam Album, sentuh dan tahan foto sehingga bingkainya bertukar biru.
 - 2 Seret foto ke lokasi yang baru.
- 💡 Anda juga boleh mengetik lokasi yang diinginkan pada peta daripada menyeret.

Untuk menukar paparan peta dalam Album

- Semasa melihat peta dalam Album, tekan , kemudian pilih **Paparan klasik**, **Paparan bumi** atau **Paparan satelit**.

Melihat album dalam talian

Dalam Album, lihat foto dan video yang anda dan rakan anda telah muat naik ke khidmat dalam talian, seperti Picasa™ dan Facebook™. Anda boleh melihat ulasan daripada rakan anda dan tambah ulasan anda sendiri.

Gambaran keseluruhan khidmat dalam talian



- 1 Khidmat dalam talian yang aktif.
- 2 Nama album dalam talian.
- 3 Jumlah item dalam album dalam talian.
- 4 Muat semula.

Untuk melihat foto daripada perkhidmatan dalam talian dalam Album

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Album >Album saya**.
- 3 Ketik perkhidmatan dalam talian yang diinginkan.
- 4 Ketik **Sambung**. Semua album dalam talian yang tersedia yang telah anda muat naik ke perkhidmatan itu akan dipaparkan.
- 5 Ketik mana-mana album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik foto dalam album.
- 6 Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Untuk melihat dan menambah ulasan ke kandungan album dalam talian

- 1 Semasa melihat foto daripada album dalam talian, ketik skrin untuk memaparkan palang, kemudian ketik untuk melihat ulasan.
- 2 Untuk melihat lebih banyak ulasan, tatal ke bawah skrin.
- 3 Untuk menambah ulasan anda sendiri, masukkan ulasan anda di bawah skrin, kemudian ketik **Siar**.

Untuk "Suka" sesuatu foto atau video pada Facebook™

- Semasa melihat foto atau video dari satu daripada album Facebook™, ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik untuk menunjukkan bahawa anda "Suka" item di **Facebook™**.

Filem

Mengenai Filem

Gunakan aplikasi Filem untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah anda simpan pada peranti anda. Aplikasi Filem juga membantu anda mendapatkan seni poster, ringkasan plot, maklumat genre dan butiran pengarah untuk setiap filem. Anda juga boleh memainkan filem anda pada peranti lain yang bersambung kepada rangkaian yang sama.

- ! Video yang dirakam menggunakan kamera peranti anda dipaparkan dalam aplikasi Album, bukan dalam aplikasi Filem.

Gambaran Keseluruhan Filem



- 1 Semua kategori video yang tersedia pada peranti anda.
- 2 Semak imbas semua filem.
- 3 Semak imbas kandungan pada peranti DLNA Certified™ lain yang disambungkan.
- 4 Semak imbas kesemua rancangan TV.
- 5 Uruskan kandungan video daripada Video Unlimited™.

- ! Video Unlimited™ mungkin tidak disediakan di semua negara atau rantau.

Menggunakan Wayang

Untuk memainkan video dalam Filem

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke video yang anda mahu mainkan.
- 3 Ketik video yang ingin anda pilih, kemudian ketik  untuk memainkannya.
- 4 Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.
- 5 Untuk menjedakan memainkan, ketik .
- 6 Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas, seret penanda bar kemajuan ke kanan.

Untuk memainkan video dalam skrin penuh

- 1 Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.
 - 2 Ketik .
- ! Untuk memainkan video dalam saiz asalnya, ketik .

Untuk berkongsi video

- 1 Apabila video disimpan di bawah Filem atau rancangan TV dimainkan, tekan , kemudian ketik **Kongsi**.
- 2 Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih kemudian ikut langkah yang relevan untuk menghantarnya.

Untuk mendapatkan maklumat filem secara manual

- 1 Pastikan peranti anda mempunyai sambungan data yang aktif.
 - 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Filem**.
 - 3 Tekan , kemudian pastikan bahawa kotak semak **Dapatkan butiran video** ditandakan.
 - 4 Buka tab Filem atau rancangan TV dan semak imbas imej kecil fail yang ingin anda dapatkan maklumat.
 - 5 Sentuh terus imej kecil untuk video, kemudian ketik **Carian maklumat**.
 - 6 Dalam medan carian, masukkan kata kunci untuk video, kemudian ketik kekunci sahkan pada papan kekunci. Semua padanan dipaparkan dalam senarai.
 - 7 Pilih hasil carian, kemudian ketik **Selesai**. Muat turun maklumat bermula.
- ! Anda juga mendapat maklumat mengenai video yang baru ditambah secara automatik semasa aplikasi Filem dibuka dan kotak semak **Dapatkan butiran video** ditandakan. Caj penghantaran data mungkin dikenakan.
- 💡 Jika maklumat yang dimuat turun salah, ketik  dan cari sekali lagi menggunakan kata kunci yang berbeza.

Untuk mengosongkan maklumat mengenai video

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke video yang anda mahu sunting.
- 3 Sentuh terus imej kecil video, kemudian ketik **Kosongkan maklumat**.

Untuk memainkan video pada peranti luaran

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Filem > **.
- 3 Ketik **Throw**, kemudian pilih peranti dari senarai.
- 4 Pilih video yang hendak anda mainkan.

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

- 1 Semasa video dimainkan, tekan , kemudian ketik **Tetapan bunyi**.
- 2 Tandakan kotak semak untuk seting bunyi yang anda mahu aktifkan.
- 3 Setelah anda selesai, ketik **OK**.

Untuk memadam video

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Filem**.
- 2 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke video yang anda mahu padamkan.
- 3 Sentuh dan tahan gambar kecil video, kemudian ketik **Padam** daripada senarai yang kelihatan.
- 4 Ketik **Padam** sekali lagi untuk mengesahkan.

Video Unlimited™

Mengenai Video Unlimited™

Gunakan perkhidmatan Video Unlimited™ untuk menyewa dan membeli video yang boleh anda tonton bukan sahaja pada peranti Android anda, malah pada PC, PlayStation® Portable (PSP®) atau PlayStation® 3 juga. Buat pilihan anda daripada filem Hollywood terbaru, filem aksi, komedi, klasik dan pelbagai kategori lain.

- ! Video Unlimited™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Untuk membuka Video Unlimited™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .

Gambaran keseluruhan menu Video Unlimited™

	Lihat maklumat akaun anda
	Cari video
	Lihat status muat turun untuk semua item anda
	Lihat dan tukar tetapan untuk akaun, pembelian dan muat turun anda
	Tambah video semasa ke senarai keinginan
	Padam semua item dalam senarai keinginan anda
	Padam video yang anda sedang tonton dari senarai keinginan
	Kongsi maklumat mengenai video semasa melalui rangkaian sosial, e-mel, Bluetooth atau kaedah lain
	Lihat maklumat undang-undang

- ! Menu Video Unlimited™ adalah dinamik, yang bermaksud bahawa semua pilihan tidak sentiasa tersedia. Sebagai contoh, pilihan untuk memadamkan semua item dalam senarai keinginan anda hanya tersedia semasa anda sedang melihat senarai itu sahaja.

Untuk membuka menu Video Unlimited™

- Buka **Video Unlimited**, kemudian tekan .

Membuat akaun Video Unlimited™

Anda perlu mewujudkan akaun Video Unlimited™ jika anda mahu membeli atau menyewa filem melalui perkhidmatan Video Unlimited™.

Menerokai pilihan Video Unlimited™

Semak imbas mengikut kategori atau masukkan teks untuk mencari item tertentu. Anda juga boleh memilih untuk pratonton video yang anda minati.

Menyewa atau membeli video

Apabila anda menyewa video, anda diberikan tempoh masa yang ditetapkan untuk menontonnya. Tempoh masa ini berbeza dari pasaran ke pasaran. Anda juga boleh memilih untuk memuat turun video yang dibeli ke kebanyakan peranti Sony™ yang disambungkan ke akaun Video Unlimited™ anda.

Gambaran keseluruhan pemberitahuan Video Unlimited™

Apabila anda membeli atau menyewa video, pemberitahuan berikut mungkin kelihatan:



Memuat turun video selesai



Gagal memuat turun. Anda perlu menyemak sama ada, sebagai contoh, peranti anda disambungkan ke rangkaian Wi-Fi® dan anda mempunyai ruang kosong yang mencukupi pada kad ingatan anda.



Memuat turun video sedang berjalan



Muat turun dijeda



Pengesahan pembelian berjaya



Tempoh kira detik penyewaan telah bermula

Menonton video daripada Video Unlimited™

Anda boleh menonton video yang anda sewa atau beli pada kebanyakan peranti Sony™ yang disambungkan ke akaun Video Unlimited™ anda.

Gambaran keseluruhan menu video

Apabila anda menonton video dari Video Unlimited™, anda boleh membuka menu untuk mendapatkan pilihan yang berikut:



Padam video semasa



Lihat maklumat mengenai video semasa



Tukar bahasa audio



Tukar bahasa sari kata atau alih keluar sari kata

Penyemak imbas web

Perihal penyemak imbas web

Penyemak imbas Google Chrome™ untuk peranti Android™ didatangkan siap dipasang dalam kebanyakan pasaran. Pergi ke <http://support.google.com/chrome> dan klik pautan "Chrome untuk Mudah Alih" untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan penyemak imbas ini.

! Google Chrome™ tidak tersedia di semua pasaran.

Untuk membuka penyemak imbas web

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik .

Kesambungan

Menyambung ke rangkaian wayarles

Anda boleh mengakses Internet secara wayarles dari peranti anda menggunakan teknologi **Wi-Fi®**. Dengan cara ini, anda boleh menyemak imbas dan berkongsi fail media melalui rangkaian **Wi-Fi®** yang sama dengan peranti DLNA Certified™ lain, sebagai contoh, TV dan komputer.

Jika syarikat atau organisasi anda mempunyai rangkaian persendirian maya (VPN), anda boleh menyambung ke rangkaian ini menggunakan peranti anda. Anda boleh menggunakan VPN untuk mengakses intranet dan perkhidmatan dalaman lain di syarikat anda.

Sebelum menggunakan Wi-Fi®

Untuk menyemak imbas Internet menggunakan sambungan **Wi-Fi®**, anda perlu mencari dan menyambung kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang tersedia dan kemudian, buka penyemak imbas Internet. Kekuatan isyarat rangkaian **Wi-Fi®** mungkin berbeza bergantung pada lokasi peranti anda. Bergerak menghampiri pusat akses **Wi-Fi®** untuk meningkatkan kekuatan isyarat.

Untuk menghidupkan Wi-Fi®

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
 - 3 Seret penggelangsar di sebelah **Wi-Fi®** ke kanan untuk menghidupkan fungsi **Wi-Fi®**.
- ! Beberapa saat mungkin diperlukan sebelum **Wi-Fi®** didayakan.

Untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi®

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
 - 3 Pastikan fungsi **Wi-Fi®** dihidupkan. Ketik **Wi-Fi**.
 - 4 Rangkaian **Wi-Fi®** yang tersedia dipaparkan. Rangkaian tersedia mungkin terbuka atau selamat. Rangkaian terbuka ditunjukkan oleh  dan rangkaian selamat ditunjukkan oleh  bersebelahan nama rangkaian **Wi-Fi®**.
 - 5 Ketik rangkaian **Wi-Fi®** untuk bersambung dengannya. Jika anda sedang mencuba untuk menyambung kepada rangkaian yang selamat, anda diminta untuk memasukkan kata laluan.  dipaparkan dalam bar status sebaik sahaja anda disambungkan.
- ! Peranti anda mengingati rangkaian **Wi-Fi®** yang anda disambungkan. Pada kali berikutnya anda berada di dalam liputan rangkaian **Wi-Fi®** yang disambungkan sebelum ini, peranti anda akan bersambung kepadanya secara automatik.
- 💡 Di sesetengah lokasi, rangkaian **Wi-Fi®** yang terbuka memerlukan anda untuk log masuk ke laman web sebelum anda boleh mengakses kepada rangkaian tersebut. Hubungi pentadbir rangkaian **Wi-Fi®** yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk menyambung kepada rangkaian Wi-Fi® lain

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Wi-Fi**. Rangkaian **Wi-Fi®** yang dikesan dipaparkan.
- 3 Ketik rangkaian **Wi-Fi®** lain untuk bersambung dengannya.

Untuk mengimbas rangkaian Wi-Fi® secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  untuk pergi ke skrin Aplikasi.
- 2 Cari dan ketik **Tetapan >Wi-Fi**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Imbas**. Peranti anda kini mengimbas semua rangkaian **Wi-Fi®** yang tersedia.
- 4 Untuk bersambung ke rangkaian **Wi-Fi®**, ketik nama rangkaian daripada senarai rangkaian yang tersedia.

Untuk menambah rangkaian Wi-Fi® secara manual

- 1 Pastikan **Wi-Fi®** dihidupkan.
 - 2 Dari **Skrin Utama**, ketik .
 - 3 Cari dan ketik **Tetapan > Wi-Fi**.
 - 4 Ketik .
 - 5 Masukkan **SSID rangkaian** bagi rangkaian.
 - 6 Ketik medan **Keselamatan** untuk memilih jenis keselamatan.
 - 7 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
 - 8 Ketik **Simpan**.
- ! Nama rangkaian **Wi-Fi®** boleh ditunjukkan sebagai SSID, ESSID atau Pusat Akses. Hubungi pentadbir rangkaian **Wi-Fi®** anda untuk mendapatkan SSID Rangkaian dan kata laluan.

Tetapan Wi-Fi® lanjutan

Status rangkaian Wi-Fi®

Apabila anda disambungkan ke rangkaian **Wi-Fi®** atau apabila terdapat rangkaian **Wi-Fi®** yang tersedia dalam kawasan sekitar anda, status rangkaian **Wi-Fi®** ini boleh dilihat. Anda juga boleh mendayakan peranti anda untuk memberitahu anda apabila rangkaian **Wi-Fi®** terbuka dikesan.

Untuk mendayakan pemberitahuan rangkaian Wi-Fi®

- 1 Hidupkan **Wi-Fi®**, jika ia belum lagi dihidupkan.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan >Wi-Fi**.
- 4 Tekan .
- 5 Ketik **Lanjutan**.
- 6 Tandakan kotak semak **Pemberitahuan rangk..**

Untuk melihat maklumat terperinci tentang rangkaian Wi-Fi® yang disambungkan

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan >Wi-Fi**.
- 3 Ketik rangkaian **Wi-Fi®** yang sedang bersambung dengan anda. Maklumat terperinci rangkaian dipaparkan.

Dasar tidur Wi-Fi®

Dengan menambah dasar tidur **Wi-Fi®**, anda boleh menentukan bila hendak bertukar dari **Wi-Fi®** ke data mudah alih.

- ! Jika anda tidak disambungkan ke rangkaian **Wi-Fi®**, peranti anda menggunakan sambungan data mudah alih untuk mengakses Internet (jika anda telah menyediakan dan mendayakan sambungan data mudah alih pada peranti anda).

Untuk menambah dasar tidur Wi-Fi®

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan >Wi-Fi**.
- 3 Tekan .
- 4 Ketik **Lanjutan**.
- 5 Ketik **Biarkan Wi-Fi aktif smsa tidur**.
- 6 Pilih pilihan.

Berkongsi sambungan data mudah alih anda

Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih peranti anda dengan satu komputer menggunakan kabel USB. Proses ini dipanggil penambatan USB. Anda juga boleh berkongsi sambungan data peranti anda dengan sehingga lapan peranti lain pada satu masa, dengan menjadikan peranti anda hotspot **Wi-Fi®** mudah alih.

Apabila peranti anda berkongsi sambungan datanya, ikon berikut mungkin muncul dalam bar status atau dalam panel Pemberitahuan:



Penambatan USB aktif



Hotspot **Wi-Fi®** mudah alih aktif

Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB

- 1 Nyahaktifkan semua sambungan kabel USB ke peranti anda.
- 2 Menggunakan kabel USB yang disertakan dengan peranti anda, sambungkan peranti anda kepada komputer.
- 3 Dari **Skrin Utama** anda, ketik
- 4 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tether & hotspot mudah alih**.
- 5 Tandakan kotak semak **Tether USB**.
- 6 Untuk menghentikan perkongsian sambungan data anda, jangan tanda kotak semakan **Tether USB** atau putus sambungan kabel USB.

! Anda tidak boleh berkongsi sambungan data peranti anda dan kad SD melalui kabel USB pada masa yang sama.

💡 Anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk mewujudkan sambungan rangkaian melalui kabel USB. Pergi ke www.android.com/tether untuk mendapatkan maklumat terbaru.

Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi® mudah alih

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tether & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih** > **Sediakan hotspot Wi-Fi**.
- 4 Masukkan **SSID rangkaian** bagi rangkaian. Ketik medan **Keselamatan** untuk memilih jenis keselamatan.
- 5 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 6 Ketik **Simpan**.
- 7 Tandakan kotak semak **Hotspot Wi-Fi mudah alih**. Peranti anda mula menyiarkan nama rangkaian Wi-Finya (SSID). Sehingga lapan komputer atau peranti lain kini boleh menyambung ke rangkaian ini.
- 8 Jangan tandakan kotak semakan **Hotspot Wi-Fi mudah alih** apabila anda hendak menghentikan perkongsian sambungan data anda melalui Wi-Fi®.

Untuk menamakan semula atau melindungi hotspot mudah alih anda

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Lagi...** > **Tether & hotspot mudah alih**.
- 3 Ketik **Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih** > **Sediakan hotspot Wi-Fi**.
- 4 Masukkan **SSID rangkaian** bagi rangkaian.
- 5 Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan **Keselamatan**.
- 6 Jika diperlukan, masukkan kata laluan.
- 7 Ketik **Simpan**.

Rangkaian peribadi maya (VPN)

Gunakan peranti anda untuk bersambung kepada rangkaian peribadi maya (VPN), yang membenarkan anda mengakses sumber di dalam rangkaian tempatan selamat dari luar rangkaian sebenar. Contohnya, sambungan VPN lazimnya digunakan oleh syarikat dan institusi pendidikan untuk pengguna yang memerlukan akses intranet dan perkhidmatan dalaman yang lain apabila mereka berada di luar rangkaian dalaman, contohnya, apabila mereka dalam perjalanan.

Sambungan VPN boleh disediakan dalam pelbagai cara, bergantung pada rangkaian. Sesetengah rangkaian mungkin memerlukan anda memindahkan dan memasang sijil

keselamatan dalam peranti anda. Untuk butiran terperinci mengenai cara menyediakan sambungan kepada rangkaian peribadi maya anda, hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda.

Untuk menambah rangkaian persendirian maya

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > VPN**.
- 3 Ketik **Tambah profil VPN**.
- 4 Pilih jenis VPN yang mahu ditambah.
- 5 Masukkan tetapan VPN anda.
- 6 Ketik **Simpan**.

Untuk bersambung ke rangkaian persendirian maya

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi... > VPN**.
- 3 Dalam senarai rangkaian yang tersedia, ketik VPN yang anda mahu sambungkan.
- 4 Masukkan maklumat yang diperlukan.
- 5 Ketik **Sambung**.

Untuk memutuskan sambungan daripada rangkaian peribadi maya

- 1 Seret bar status ke bawah.
- 2 Ketik pemberitahuan untuk sambungan VPN untuk mematikannya.

Berkongsi kandungan dengan peranti yang DLNA Certified™

Anda boleh melihat atau memainkan kandungan media yang disimpan ke peranti anda atau peranti lain seperti, sebagai contoh, TV atau komputer. Peranti tersebut mestilah DLNA Certified™ oleh Digital Living Network Alliance dan semua peranti mestilah disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama untuk berkongsi kandungan tersebut. Anda boleh juga melihat atau memainkan kandungan dari peranti DLNA Certified™ yang lain pada peranti anda.

Selepas anda menyediakan perkongsian kandungan antara peranti, anda boleh, sebagai contoh, mendengarkan fail muzik yang disimpan pada komputer rumah anda daripada peranti anda atau melihat foto yang diambil dengan kamera telefon anda pada skrin TV yang besar.

Mainkan fail daripada peranti DLNA Certified™ pada peranti anda

Apabila anda memainkan fail dari peranti DLNA Certified™ pada peranti anda, peranti lain ini bertindak sebagai pelayan. Dalam kata lain, ia berkongsi kandungan melalui rangkaian. Peranti pelayan mesti menjadikan fungsi perkongsiannya didayakan dan memberi kebenaran akses kepada peranti anda. Ia juga mesti disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.

Untuk memainkan fail yang dikongsi pada peranti anda

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **WALKMAN**.
- 3 Ketik **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 4 Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.
- 5 Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih trek yang anda mahu mainkan. Trek mula dimainkan secara automatik.

Untuk memainkan video yang dikongsi pada peranti anda

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Filem > Peranti**.
- 3 Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.
- 4 Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih video yang anda mahu mainkan.

Untuk melihat foto yang dikongsi pada peranti anda

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Album > Album saya**. Semua album dalam talian yang tersedia anda dan peranti yang disambungkan dipaparkan.
- 4 Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.
- 5 Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih foto untuk melihatnya.

Bersedia untuk memainkan kandungan daripada peranti anda pada peranti DLNA Certified™

Sebelum anda boleh melihat atau memainkan fail media dari peranti anda pada peranti DLNA Certified™ lain, anda mesti menyediakan perkongsian fail pada peranti anda. Peranti yang anda kongsi kandungan dipanggil peranti klien. Sebagai contoh, TV, komputer atau tablet boleh bertindak sebagai peranti klien. Peranti anda berfungsi sebagai pelayan media apabila ia menyediakan kandungan kepada peranti klien. Apabila anda menyediakan perkongsian fail pada peranti anda, anda mesti juga memberikan kebenaran akses kepada peranti klien. Selepas anda melakukannya, peranti tersebut dipaparkan sebagai peranti yang didaftarkan. Peranti yang menunggu untuk mendapatkan kebenaran akses disenaraikan sebagai peranti yang menunggu kebenaran.

Untuk menyediakan perkongsian fail dengan peranti DLNA Certified™

- 1 Sambungkan peranti anda ke rangkaian **Wi-Fi®**.
 - 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 3 Ketik **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
 - 4 Tekan , kemudian ketik **Pelayan media**.
 - 5 Hidupkan fungsi **Kongsi kandungan**, seret penggelangsar.  kelihatan dalam bar status. Kini peranti anda boleh berfungsi sebagai pelayan media.
 - 6 Sambungkan komputer anda atau peranti lain ke rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
 - 7 Pemberitahuan muncul dalam bar status peranti anda. Buka pemberitahuan dan tetapkan kebenaran akses yang berkaitan untuk peranti lain.
- ! Arahan yang diterangkan di atas mungkin berbeza bergantung pada peranti klien yang digunakan. Rujuk kepada Panduan pengguna peranti pelanggan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jika peranti tidak dapat bersambung, semak untuk memastikan bahawa rangkaian **Wi-Fi®** anda berfungsi.
- 💡 Anda juga boleh mengakses menu **Pelayan media** di bawah **Tetapan > Lagi... > Tetapan pelayan media**. Jika anda menutup paparan **Pelayan media**, fungsi itu masih dijalankan di latar belakang.

Untuk berhenti berkongsi fail dengan peranti DLNA Certified™ lain

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pelayan media**.
- 4 Seret gelangsar untuk mematikan fungsi **Kongsi kandungan**.

Untuk menetapkan kebenaran akses untuk peranti tertunda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pelayan media**.
- 4 Pilih peranti dari senarai **Peranti menunggu**.
- 5 Pilih paras kebenaran akses.

Untuk menukar nama peranti didaftarkan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pelayan media**.
- 4 Pilih peranti dari senarai **Peranti berdaftar**, kemudian, pilih **Tukar nama**.
- 5 Masukkan nama baru untuk peranti.

Untuk menukar tahap akses bagi peranti berdaftar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pelayan media**.
- 4 Pilih peranti dari senarai **Peranti berdaftar**.
- 5 Ketik **Tukar tahap akses** dan buat pilihan.

Untuk mendapatkan bantuan mengenai kandungan perkongsian dengan peranti DLNA Certified™ lain

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik .
- 2 Ketuk **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Pelayan media**.
- 4 Ketik .

Memainkan fail pada peranti Digital Media Renderer

Menggunakan teknologi DLNA™ anda boleh menolak kandungan media yang disimpan pada peranti anda ke peranti lain yang disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama. Peranti lain mestilah dapat berfungsi sebagai peranti Digital Media Renderer (DMR), yang bermakna ia boleh memaparkan atau memainkan kandungan yang diterima dari peranti anda. Peranti DMR boleh jadi, sebagai contoh, TV dengan fungsi DLNA atau PC yang menjalankan Windows® 7 atau lebih tinggi.

- ! Tetapan untuk mendayakan Digital Media Renderer mungkin berbeza-beza bergantung pada peranti yang digunakan. Rujuk kepada panduan pengguna untuk peranti masing-masing untuk maklumat yang lebih terperinci.

Untuk melihat foto atau video dari peranti anda pada peranti DMR

- 1 Pastikan anda sudah menyediakan peranti DMR dengan betul dan bahawa peranti itu disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Album**.
- 4 Semak imbas dan buka fail yang mahu anda lihat.
- 5 Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik  dan pilih peranti DMR untuk berkongsi kandungan anda. Fail yang dipilih itu mula dimainkan dalam turutan kronologi pada peranti yang anda pilih.
- 6 Untuk memutuskan sambungan dari peranti DMR, ketik , kemudian pilih peranti anda. Fail berhenti bermain pada peranti DMR tetapi terus dimainkan pada peranti anda.

- 💡 Anda juga boleh berkongsi video dari aplikasi Wayang pada peranti anda dengan mengetik video dan kemudian mengetik .

Untuk memainkan trek muzik dari peranti anda pada peranti DMR

- 1 Pastikan anda sudah menyediakan peranti DMR dengan betul dan bahawa peranti itu disambungkan kepada rangkaian **Wi-Fi®** yang sama seperti peranti anda.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **WALKMAN**.
- 3 Ketuk **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
- 4 Pilih kategori muzik dan semak imbas trek yang mahu dikongsi, kemudian ketik trek itu.
- 5 Ketik  dan pilih peranti DMR untuk berkongsi kandungan anda. Trek akan dimainkan secara automatik pada peranti yang anda pilih.
- 6 Untuk memutuskan sambungan dari peranti DMR, ketik , kemudian pilih peranti anda. Trek berhenti bermain pada peranti DMR tetapi terus dimainkan pada peranti anda.

NFC

Gunakan Komunikasi Berdekatan Medan (NFC) untuk berkongsi data dengan peranti lain seperti video, foto, alamat laman web, fail muzik atau kenalan. Anda juga boleh menggunakan NFC untuk mengimbas tag yang memberikan anda maklumat lanjut mengenai produk atau perkhidmatan serta tag yang mengaktifkan fungsi tertentu pada peranti anda.

NFC adalah teknologi wayarles dengan julat maksimum satu sentimeter, maka, peranti untuk perkongsian data perlu diletakkan dengan rapat. Sebelum anda boleh menggunakan NFC, anda harus menghidupkan fungsi NFC terlebih dahulu dan skrin peranti harus diaktifkan.

- ! NFC mungkin tidak tersedia di semua negara dan/atau rantau.

Untuk menghidupkan fungsi NFC

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Lagi....**
- 3 Tandakan kotak semak **NFC**.

Kawasan pengesanan NFC



- ! Lokasi kawasan pengesanan NFC tidak sama pada semua peranti. Apabila berkongsi data dengan peranti lain menggunakan NFC, rujuk kepada Panduan pengguna peranti lain untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk berkongsi kenalan dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
- 2 Untuk melihat kenalan, pergi ke **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik .
- 3 Ketik kenalan yang anda ingin berkongsi.
- 4 Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya kawasan pengesanan NFC setiap peranti saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, ia akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil kenalan kelihatan.
- 5 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 6 Apabila pemindahan selesai, maklumat kenalan dipaparkan pada skrin peranti penerima dan juga disimpan pada peranti penerima.

Untuk berkongsi fail muzik dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan bahawa kedua-dua peranti anda dan peranti penerima telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
 - 2 Untuk membuka aplikasi "WALKMAN", ketik , kemudian cari dan ketik .
 - 3 Ketik tab **Muzik saya** untuk membuka pustaka muzik.
 - 4 Pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu kongsi.
 - 5 Ketik trek untuk memainkannya. Kemudian anda boleh mengetik  untuk menjeda trek. Pemindahan berfungsi sama ada trek dimainkan ataupun dijeda.
 - 6 Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya kawasan pengesanan NFC setiap peranti saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, ia akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil trek kelihatan.
 - 7 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
 - 8 Apabila pemindahan selesai, fail muzik dimainkan serta-merta pada peranti penerima. Pada masa yang sama, fail disimpan dalam peranti penerima.
- ! Anda mungkin tidak akan dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak cipta.

Untuk berkongsi foto atau video dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
 - 2 Untuk melihat foto dan video di dalam peranti anda, pergi ke **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Album**.
 - 3 Ketik foto atau video yang ingin anda kongsi.
 - 4 Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya kawasan pengesanan NFC saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, ia akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil foto atau video kelihatan.
 - 5 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
 - 6 Apabila pemindahan selesai, foto atau video dipaparkan pada skrin peranti penerima. Pada masa yang sama, item disimpan dalam peranti penerima.
- 💡 Anda juga boleh menggunakan NFC untuk berkongsi video daripada aplikasi Filem.

Untuk berkongsi alamat web dengan peranti lain menggunakan NFC

- 1 Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua skrin aktif.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Untuk membuka penyemak imbas web, cari dan ketik .
- 4 Muatkan laman web yang anda mahu kongsi.
- 5 Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya kawasan pengesanan NFC saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, ia akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil laman web kelihatan.
- 6 Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.
- 7 Apabila pemindahan selesai, laman web dipaparkan pada skrin peranti penerima.

Mengimbas tag NFC

Peranti anda boleh mengimbas pelbagai jenis tag NFC. Sebagai contoh, ia boleh mengimbas tag dibenam pada poster, pada iklan papan iklan atau bersebelahan produk dalam kedai runcit. Anda boleh menerima maklumat tambahan seperti alamat web.

Untuk mengimbas tag NFC

- 1 Pastikan peranti anda telah menghidupkan fungsi NFC dan skrin aktif.
- 2 Letakkan peranti anda pada tag supaya kawasan pengesanan NFC menyentuhnya. Peranti anda mengimbas tag dan memaparkan kandungan yang dikumpulkan. Ketik kandungan tag untuk membukanya.
- 3 Untuk membuka tag, ketikinya.

Membayar item dengan peranti anda

Anda boleh menggunakan aplikasi Operator wallet pada peranti anda untuk membayar item di dalam kedai yang menyokong kaedah pembayaran NFC. Cuma ketik peranti

anda pada pad pembayaran elektronik yang didayakan secara khusus untuk membayar pembelian anda. Pembayaran dibayar menggunakan kad kredit atau debit atau melalui kad prabayar atau bawcar. Maklumat pembayaran anda disimpan di dalam aplikasi pembayaran supaya anda tidak perlu memasukkannya setiap kali.

- ! Untuk menggunakan Operator wallet, kad SIM anda perlu mempunyai elemen selamat yang dibenamkan. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk butiran lanjut.

Google Wallet™

Gunakan aplikasi Google Wallet™ untuk membayar barangan semasa daftar keluar. Jika terdapat terminal NFC yang disokong di daftar keluar, anda boleh hanya ketik peranti anda pada terminal untuk membayar. Google Wallet™ menyimpan butiran kad kredit dan debit anda serta butiran kupon dan tawaran khas lain. Kebanyakan jenis kad kredit utama disokong. Ciri keselamatan termasuk PIN, storan yang disulitkan dan keupayaan untuk menyahdaya dompet yang hilang dari jauh.

Operator wallet

Aplikasi Operator wallet membenarkan anda mengakses pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh operator rangkaian anda, seperti pilihan untuk membayar untuk item di dalam keretapi bawah tanah dan kedai. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan seperti itu.

Untuk memilih dompet untuk kegunaan pada peranti anda

- 1 Pastikan fungsi NFC dihidupkan.
- 2 Daripada **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Lagi...**
- 4 Ketik **Pengendali keselamatan NFC** dan buat pilihan.

Menyambung ke peranti serasi NFC

Anda boleh menyambung peranti anda kepada peranti serasi NFC lain yang dikeluarkan oleh Sony, seperti speaker atau fon kepala. Semasa mewujudkan jenis sambungan ini, rujuk kepada Panduan pengguna peranti yang serasi untuk maklumat lanjut.

- ! Anda mungkin perlu mengaktifkan Wi-Fi® atau Bluetooth™ pada kedua-dua peranti agar sambungan berfungsi.

Teknologi wayarles Bluetooth™

Gunakan fungsi Bluetooth™ untuk menghantar fail ke peranti serasi Bluetooth™ yang lain atau untuk bersambung ke aksesori bebas tangan. Hidupkan fungsi Bluetooth™ pada peranti anda dan buat sambungan wayarles ke peranti serasi Bluetooth™ yang lain seperti komputer, aksesori bebas tangan dan telefon. Sambungan Bluetooth™ berfungsi dengan lebih baik apabila berada dalam lingkungan jarak 10 meter (33 kaki), tanpa objek padu di antaranya. Dalam sesetengah kes, anda perlu menjadikan peranti Bluetooth™ lain pasangan peranti anda secara manual.

- ! Keupayaan saling boleh kendali dan keserasian antara pelbagai peranti Bluetooth™ adalah berbeza-beza.

Untuk menghidupkan fungsi Bluetooth™ dan menjadikan peranti anda boleh dilihat

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik suis hidup-mati di sebelah **Bluetooth** untuk menghidupkan fungsi Bluetooth™.
- 4 Ketik **Bluetooth**. Peranti anda dan senarai peranti Bluetooth™ yang tersedia kelihatan.
- 5 Ketik nama peranti anda untuk membuatkan peranti anda boleh dilihat oleh peranti Bluetooth™ lain.

Untuk melaraskan masa keterlihatan peranti anda kepada peranti Bluetooth™ lain

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Tekan  dan pilih **Habis masa kebolehlihatan**.
- 4 Pilih pilihan.

Menamakan peranti anda

Anda boleh memberikan peranti anda nama. Nama ini ditunjukkan ke peranti lain selepas anda menghidupkan fungsi Bluetooth™ dan peranti anda ditetapkan pada boleh dilihat.

Untuk memberi nama kepada peranti anda

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ dihidupkan.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Tekan  dan pilih **Namakan semula telefon**.
- 5 Masukkan nama untuk peranti anda.
- 6 Ketik **Namakan semula**.

Berpasangan dengan peranti Bluetooth™ yang lain

Apabila anda menjadikan peranti anda pasangan peranti lain, anda boleh, sebagai contoh, menyambung peranti anda ke headset Bluetooth™ atau kit kereta Bluetooth™ dan menggunakan peranti lain ini untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebaik sahaja anda peranti anda sudah berpasangan dengan peranti Bluetooth™, peranti anda akan mengingati pasangan ini. Apabila menjadikan peranti anda pasangan dengan peranti Bluetooth™, anda perlu memasukkan kod laluan. Peranti anda akan mencuba kod laluan generik 0000 secara automatik. Jika ia tidak berfungsi, rujuk pada panduan pengguna untuk peranti Bluetooth™ anda bagi mendapatkan kod laluan peranti. Anda tidak perlu memasukkan semula kod laluan pada kali berikutnya anda menyambung ke pasangan peranti Bluetooth™.

Sesetengah peranti Bluetooth™, sebagai contoh, kebanyakan headset Bluetooth™, menghendaki anda membuat pasangan dan juga menyambung dengan peranti lain.

Anda boleh menjadikan peranti anda pasangan beberapa peranti Bluetooth™ tetapi anda hanya boleh menyambung ke satu profil Bluetooth™ pada satu-satu masa.

Untuk memasang peranti anda dengan peranti Bluetooth™ lain

- 1 Pastikan peranti yang anda mahu pasang dengan peranti anda telah mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan boleh dilihat oleh peranti Bluetooth™ lain.
- 2 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**. Semua peranti Bluetooth™ yang tersedia kelihatan dalam senarai.
- 4 Ketik peranti Bluetooth™ yang anda ingin pasang dengan peranti anda.
- 5 Masukkan kod laluan, jika perlu atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti. Peranti anda dan peranti Bluetooth™ kini berpasangan.

Untuk menyambungkan peranti anda ke peranti Bluetooth™ lain

- 1 Jika anda menyambungkan ke peranti Bluetooth yang memerlukan anda untuk memasang peranti anda terlebih dahulu sebelum menyambung, ikuti langkah berkaitan untuk memasang peranti anda dengan peranti itu.
- 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 3 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 4 Ketik peranti Bluetooth™ yang anda mahu sambungkan ke peranti anda.

Untuk menghentikan peranti Bluetooth™ daripada berpasangan

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Di bawah **Peranti pasangan**, ketik  bersebelahan nama peranti yang anda tidak mahu membuat pasangan.
- 4 Ketik **Buang pasangan**.

Menghantar dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth™

Kongsi item dengan peranti serasi Bluetooth™ lain seperti telefon atau komputer. Anda boleh menghantar dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi Bluetooth™ seperti:

- Foto dan video
- Muzik dan fail audio lain
- Kenalan
- Halaman web

Untuk menghantar item menggunakan Bluetooth™

- 1 **Peranti menerima:** Pastikan fungsi Bluetooth™ dihidupkan dan bahawa peranti tersebut boleh dilihat oleh peranti Bluetooth™ yang lain.
- 2 **Peranti penghantaran:** Buka aplikasi yang mengandungi item yang anda mahu hantar, dan skrol ke item.
- 3 Bergantung pada aplikasi dan pada item yang anda mahu hantarkan, anda mungkin perlu, contohnya, menyentuh terus item, membuka item dan menekan . Cara lain untuk menghantar item mungkin wujud.
- 4 Pilih **Bluetooth**.
- 5 Hidupkan Bluetooth™, jika anda diminta melakukannya.
- 6 Ketik nama peranti yang menerima.
- 7 **Peranti menerima:** Jika diminta, terima sambungan tersebut.
- 8 **Peranti penghantaran:** Jika ditanya, sahkan pemindahan ke peranti yang menerima.
- 9 **Peranti menerima:** Terima item masuk.

Untuk menerima item menggunakan Bluetooth™

- 1 Pastikan fungsi Bluetooth™ dihidupkan dan boleh dilihat oleh peranti Bluetooth™ yang lain.
- 2 Peranti penghantaran sekarang mula menghantar data ke peranti anda.
- 3 Jika digesa, masukkan kod laluan yang sama pada kedua-dua peranti atau sahkan kod laluan yang disyorkan.
- 4 Apabila anda diberitahu mengenai fail masuk ke peranti anda, seret bar status ke arah bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.
- 5 Ketik **Terima** untuk memulakan pemindahan fail.
- 6 Untuk melihat perkembangan pemindahan, seret bar status ke arah bawah.
- 7 Untuk membuka item yang diterima, seret bar status ke bawah dan ketik pemberitahuan yang relevan.

Untuk melihat fail yang anda terima menggunakan Bluetooth™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Bluetooth**.
- 3 Tekan  dan pilih **Tunjukkan fail yang diterima**.

Menyambungkan peranti anda ke komputer

Sambungkan peranti anda kepada komputer dan mula memindahkan gambar, muzik dan jenis fail lain. Cara paling mudah untuk menyambung adalah menggunakan kabel USB atau teknologi wayarles Bluetooth.

Apabila anda menyambungkan peranti anda kepada komputer menggunakan kabel USB, anda digesa untuk memasang aplikasi PC Companion pada komputer anda. PC Companion membantu anda mengakses aplikasi komputer tambahan untuk memindahkan dan mengatur fail media, mengemas kini peranti anda, menyelaras kandungan peranti dan banyak lagi.

- ! Anda mungkin tidak boleh memindahkan sesetengah bahan yang dilindungi hak cipta di antara peranti dan komputer anda.

Memindahkan dan mengendalikan kandungan menggunakan kabel USB

Gunakan sambungan kabel USB di antara komputer dan peranti anda untuk pemindahan dan pengurusan mudah fail anda. Sebaik sahaja dua peranti

disambungkan, anda boleh menyeret dan melepaskan kandungan di antara peranti anda dan komputer atau di antara storan dalaman peranti anda dan kad SD, menggunakan penjelajah fail komputer.

Jika anda memindahkan muzik, video, gambar atau fail media lain ke peranti anda, adalah paling baik untuk menggunakan aplikasi Media Go™ pada komputer anda. Media Go™ menukarkan fail media supaya anda boleh menggunakannya pada peranti anda.

Untuk memindahkan kandungan antara peranti anda dan komputer menggunakan kabel USB

- 1 Sambungkan peranti anda kepada komputer menggunakan kabel USB. **Storan dalaman disambungkan** muncul dalam bar status.
- 2 **Komputer:** Buka Microsoft® Windows® Explorer dari desktop dan tunggu sehingga storan dalaman pada peranti anda kelihatan sebagai cakera luaran dalam Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Komputer:** Seret dan lepaskan fail yang dikehendaki antara peranti anda dan komputer.

Untuk memindahkan kandungan antara storan dalaman dan kad SD melalui USB

- 1 Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda kepada komputer. **Storan dalaman & kad SD disambungkan** kelihatan dalam bar status pada skrin peranti anda.
- 2 **Komputer:** Buka Microsoft® Windows® Explorer dari desktop dan tunggu sehingga storan dalaman peranti anda dan kad SD anda kelihatan sebagai cakera luaran dalam Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Komputer:** Seret dan lepaskan fail yang diinginkan antara storan dalaman peranti dan kad SD.

Untuk memindahkan fail terus daripada storan dalaman pada kad SD dalam peranti

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan > Storan > Pindahkan data ke kad SD**.
 - 3 Tandakan jenis fail yang anda hendak pindahkan ke kad SD.
 - 4 Ketik **Pemindahan**.
- 💡 Kaedah pindahan terus bermaksud sambungan kabel USB ke komputer tidak diperlukan.

Memindahkan fail menggunakan mod pemindahan Media melalui Wi-Fi®

Anda boleh memindahkan fail antara peranti anda dan peranti serasi MTP lain, seperti komputer, menggunakan sambungan Wi-Fi®. Sebelum menyambung, anda terlebih dahulu perlu memasang dua peranti tersebut. Jika anda memindahkan muzik, video, gambar atau fail media lain antara peranti anda dan komputer, adalah paling baik menggunakan aplikasi Media Go™ pada komputer. Media Go™ menukarkan fail media supaya anda boleh menggunakannya pada peranti anda.

- 💡 Untuk menggunakan ciri ini, anda memerlukan peranti didayakan Wi-Fi® yang menyokong pemindahan Media, sebagai contoh, komputer yang menjalankan Microsoft® Windows Vista® atau Windows® 7.

Untuk memasang peranti anda secara wayarles dengan komputer menggunakan mod pemindahan Media

- 1 Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini biasanya didayakan secara lalai.
 - 2 Sambungkan peranti anda pada komputer menggunakan kabel USB.
 - 3 **Komputer:** Selepas nama peranti anda kelihatan pada skrin, klik *Konfigurasi rangkaian* dan ikuti arahan untuk memasang komputer.
 - 4 Selepas anda selesai memasangkannya, cabut kabel USB daripada kedua-dua peranti.
- ! Arahan di atas hanya berfungsi jika Windows® 7 dipasangkan pada komputer anda dan komputer tersebut disambungkan ke Pusat Akses Wi-Fi® melalui kabel rangkaian.

Untuk menyambungkan peranti pasangan secara wayarles dalam mod pemindahan Media

- 1 Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini biasanya didayakan secara lalai.
 - 2 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 3 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Xperia™** > **Kesambungan USB**.
 - 4 Ketik peranti pasangan yang anda ingin sambungkan di bawah **Peranti dipercayai**.
 - 5 Ketik **Sambun..**
- ! Pastikan fungsi Wi-Fi® dihidupkan.

Untuk memutuskan sambungan peranti pasangan wayarles dalam mod pemindahan Media

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Xperia™** > **Kesambungan USB**.
- 3 Ketik peranti pasangan yang anda ingin putus sambungannya di bawah **Peranti dipercayai**.
- 4 Ketik **Putuskan sambungan**.

Untuk mengeluarkan pasangan dengan peranti lain

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Xperia™** > **Kesambungan USB**.
- 3 Ketik peranti pasangan yang anda ingin alih keluar.
- 4 Ketik **Lupakan**.

PC Companion

PC Companion ialah suatu aplikasi komputer yang memberikan anda akses kepada ciri dan perkhidmatan tambahan yang membantu anda memindahkan muzik, video dan gambar ke dan dari telefon anda. Anda juga boleh menggunakan PC Companion untuk mengemas kini telefon anda dan mendapatkan versi perisian terkini yang tersedia. Fail pemasangan untuk PC Companion disimpan pada telefon anda dan pemasangannya dilancarkan dari telefon apabila anda menyambungkannya kepada komputer melalui kabel USB.

Anda memerlukan komputer yang bersambung kepada internet serta menjalankan salah satu sistem pengendalian berikut untuk menggunakan aplikasi PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Pek Khidmat 3 atau yang lebih tinggi)

Untuk memulakan PC Companion

- 1 Pastikan bahawa PC Companion dipasangkan pada PC anda.
- 2 Buka aplikasi PC Companion pada PC, kemudian klik **Mula** untuk membuka salah satu ciri yang anda mahu gunakan.

Media Go™

Aplikasi komputer Media Go™ membantu anda memindahkan dan mengurus kandungan media dalam telefon dan komputer anda. Anda boleh memasang dan mengakses Media Go™ dari dalam aplikasi PC Companion.

Anda memerlukan salah satu sistem pengendalian ini untuk menggunakan aplikasi Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Pek Khidmat 3 atau lebih tinggi

Untuk memindahkan kandungan menggunakan aplikasi Media Go™

- 1 Sambung telefon anda ke komputer menggunakan kabel USB yang disokong.
- 2 **Telefon: Storan dalaman disambungkan** muncul dalam bar status.
- 3 **Komputer:** Buka aplikasi PC Companion pada PC terlebih dahulu. Dalam PC Companion, klik *Media Go* untuk memulakan aplikasi Media Go™. Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu menunggu Media Go™ dipasangkan.
- 4 Seret dan lepaskan fail antara komputer dan telefon anda menggunakan Media Go™.

Menyambung telefon anda ke set TV

Sambungkan telefon anda ke set TV menggunakan kabel HDMI™ (Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi), dan mula melihat kandungan yang disimpan dalam telefon anda pada skrin lebih besar. Apabila anda menyambungkan telefon anda kepada set TV, aplikasi Galeri dibuka. Aplikasi ini membantu anda memainkan fail media dari telefon anda pada TV dan peranti lain.

Untuk melihat kandungan telefon pada TV menggunakan sambungan kabel HDMI

- 1 Sambung telefon anda kepada set TV menggunakan kabel HDMI™.  kelihatan dalam bar status telefon anda selepas penyambungan diwujudkan.
 - 2 Aplikasi **Pelancar TV** bermula secara automatik. Ikut arahan pada skrin telefon anda untuk melihat fail media anda pada TV.
-  Anda mungkin perlu membeli kabel HDMI™ TypeD secara berasingan. Untuk hasil terbaik, gunakan kabel Sony IM-820.

Untuk melihat bantuan tentang menggunakan alat kawalan jauh TV

- 1 Seret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan semasa kabel HDMI™ disambung ke telefon dan juga set TV anda.
 - 2 Ketik **HDMI disambungkan** untuk melihat arahan mengenai cara untuk menggunakan butang kawalan pada kawalan jauh TV anda.
-  Anda juga boleh menekan butang kuning pada alat kawalan jauh TV untuk membuka panel Pemberitahuan.
-  Serasi dengan peranti yang didayakan BRAVIA Sync. Fungsi terhad disokong pada kebanyakan TV yang didayakan HDMI™.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda dari set TV

- Putuskan sambungan kabel HDMI™ dari telefon anda atau set TV.

Mengimbas kod bar dengan aplikasi NeoReader™

Mengenai pengimbasan dengan aplikasi NeoReader™

Gunakan peranti anda sebagai pengimbas kod bar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai item yang anda imbas. Contohnya, anda melihat sehelai kot dalam iklan majalah dan mahu mencari saluran runcit terdekat untuk membelinya. Jika iklan mengandungi kod bar yang boleh dibaca, aplikasi NeoReader™ menggunakan kod ini untuk mengakses kandungan web mudah alih, seperti halaman web dengan lebih

banyak maklumat produk atau peta saluran runcit yang berdekatan. NeoReader™ menyokong kebanyakan jenis kod bar standard.

Untuk memulakan aplikasi NeoReader™

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik  **NeoReader™**.

Untuk mengimbas kod bar

- 1 Apabila aplikasi NeoReader™ dibuka, pegang peranti anda atas kod bar sehingga keseluruhan kod bar kelihatan dalam pemidang tilik.
- 2 Peranti anda mengimbas kod bar secara automatik dan bergetar semasa kod bar dikenal pasti.

Untuk memasukkan kod bar secara manual

- 1 Apabila aplikasi NeoReader™ dibuka, ketik .
- 2 Masukkan nombor kod bar dalam medan teks, kemudian ketik **GO!**.

Gambaran keseluruhan menu aplikasi NeoReader™

Pilihan menu berikut tersedia dalam aplikasi NeoReader™:

	Ketik untuk membuka lebih banyak pilihan
	Masukkan nombor kod bar secara manual. Pilihan ini boleh digunakan jika kamera anda menghadapi kesukaran membaca kod bar
	Lihat senarai kod bar yang telah diimbas sebelumnya
	Lihat maklumat mengenai aplikasi NeoReader™. Baca selanjutnya mengenai pelbagai jenis kod bar dan cara untuk menggunakan NeoReader™
	Pilih tetapan peribadi anda, seperti bahasa atau negara. Maklumat ini digunakan untuk memperibadikan kandungan kod bar. Anda juga boleh memilih keutamaan cara anda menggunakan aplikasi NeoReader™
	Hantar mesej teks untuk menjemput rakan untuk memuat turun aplikasi NeoReader™

Sambung Pintar

Perihal Smart Connect

Gunakan aplikasi Smart Connect untuk menetapkan apa yang berlaku dalam peranti anda semasa anda bersambung atau diputuskan sambungan dari aksesori. Anda juga boleh menggunakannya untuk menetapkan tindakan tertentu atau sekumpulan tindakan untuk melancarkan peranti anda pada masa tertentu dalam sehari.

Contohnya, semasa anda menyambungkan headset atau fon kepala anda, anda boleh menetapkan peristiwa supaya tindakan berikut dilancarkan pada peranti anda:

- Antara 7am dan 9am, semasa anda berulang-alik ke tempat kerja, pemain WALKMAN dimulakan dan penyemak imbas web membuka akhbar pagi. Kelantangan dering ditetapkan untuk bergetar.
- Antara waktu pejabat, aplikasi panggilan sidang dibuka pada peranti anda.
- Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, radio FM dimulakan dan aplikasi nota dengan senarai beli-belah anda dibuka.

Untuk memulakan aplikasi Smart Connect

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Smart Connect**.

Untuk mewujudkan peristiwa Smart Connect

- 1 Mulakan aplikasi Smart Connect. Jika anda membuka Smart Connect untuk kali pertama, ketik **OK** untuk menutup skrin pengenalan.
 - 2 Pada tab **Acara**, ketik **+**.
 - 3 Namakan peristiwa itu kemudian ketik **Cipta**.
 - 4 Di bawah **Bila**, tambahkan sama ada aksesori atau selang masa atau kedua-duanya.
 - 5 Di bawah **Lakukannya**, tambahkan apa yang anda inginkan berlaku dalam peranti anda.
 - 6 Di bawah **Apabila tamat**, tambahkan apa yang anda inginkan berlaku semasa anda memutuskan sambungan aksesori atau semasa selang masa tamat. Jika kedua-dua keadaan ini ditetapkan, tindakan bermula sama ada semasa anda memutuskan sambungan aksesori atau semasa selang masa tamat.
 - 7 Untuk menyimpan peristiwa, tekan **↶**.
- 💡 Untuk menambah aksesori Bluetooth™, anda perlu menjadikannya pasangan dengan peranti anda terlebih dahulu.

Untuk menyunting peristiwa Smart Connect

- 1 Mulakan aplikasi Smart Connect.
 - 2 Pada tab **Acara**, ketik peristiwa.
 - 3 Jika peristiwa dimatikan, ketik **⊙**.
 - 4 Laraskan tetapan seperti yang diinginkan.
 - 5 Untuk menyimpan peristiwa, tekan **↶**.
- 💡 Untuk memadam entri yang salah, sentuh terus entri dan kemudian ketik **Padam**.

Menyelaraskan data pada peranti anda

Perihal menyelaraskan data pada peranti anda

Anda boleh menyelaraskan kenalan, e-mel, peristiwa kalendar dan maklumat lain dengan peranti anda dari berbilang akaun e-mel, perkhidmatan penyelarasan dan akaun jenis lain, bergantung pada aplikasi yang dipasangkan pada peranti anda. Menyelaraskan peranti anda dengan sumber maklumat lain adalah cara yang mudah dan praktikal untuk mengikuti perkembangan terkini.

Menyelaras dengan Google™

Selaraskan peranti anda dengan perkhidmatan Google™ berbeza untuk memastikan maklumat anda terkini, tidak kira peranti mana anda sedang gunakan untuk akaun Google™ anda. Contohnya, anda boleh menyelaraskan kenalan anda, Gmail™, kalendar dan data penyemak imbas web.

Untuk menyediakan akaun Google™ untuk penyelarasan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Tambah akaun > Google**.
- 3 Ikut wizard pendaftaran untuk membuat akaun Google™, atau daftar masuk jika anda sudah mempunyai akaun.
- 4 Tandakan kotak semak **Sandarkan & pulihkan** jika anda mahu menyandarkan data ke akaun Google™ anda, kemudian ketik **Seterusnya**.
- 5 Ketik akaun Google™ yang baru diwujudkan, kemudian ketik item yang anda hendak selaraskan.

Untuk menyelaraskan dengan akaun Google™ anda secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Google**.
- 3 Ketik akaun Google™ yang anda mahu selaraskan.
- 4 Tekan , kemudian, ketik **Selaraskan sekarang**.

Untuk menyegerakkan aplikasi dengan akaun Google™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Google**.
- 3 Ketik akaun Google™ yang anda ingin selaraskan dengannya. Satu senarai aplikasi kelihatan yang boleh disegerakkan dengan akaun Google.
- 4 Ketik aplikasi yang anda ingin untuk segerakkan dengan akaun Google yang terpilih.

Untuk menyelaraskan data penyemak imbas web

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Google**.
- 3 Ketik akaun Google™ yang anda ingin segerakkan bersama, kemudian ketik **Penyemak Imbas Penyelarasan**.

Untuk mengeluarkan akaun Google™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Google**.
- 3 Ketik akaun Google™ yang anda hendak dikeluarkan dari senarai akaun.
- 4 Tekan , kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 5 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.

Menyelaras e-mel korporat, kalendar dan kenalan anda

Akses mesej e-mel korporat anda, janji temu kalendar dan kenalan secara terus dari peranti anda. Lihat dan uruskannya semudah yang anda mahukan dari komputer.

Selepas persediaan, anda boleh mendapatkan maklumat dalam aplikasi **E-mel**, **Kalendar** dan **Kenalan** .

- ! Untuk anda mengakses kefungsi yang diterangkan di atas, maklumat korporat anda mesti disimpan pada pelayan Microsoft® Exchange.

Untuk menyediakan e-mel, kalendar dan kenalan korporat

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Tambah akaun > Exchange ActiveSync**.
- 3 Masukkan alamat e-mel korporat dan kata laluan anda.
- 4 Ketik **Seterusnya**. Peranti anda mula mengambil maklumat akaun anda. Jika kegagalan berlaku, hubungi pentadbir rangkaian korporat anda untuk maklumat lanjut.
- 5 Ketik **OK** untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal peranti anda.
- 6 Pilih data apa yang anda mahu selaraskan dengan peranti anda, seperti entri kenalan dan kalendar.
- 7 Jika diingini, aktifkan pentadbir peranti untuk membenarkan pelayan korporat anda mengawal ciri keselamatan tertentu pada peranti anda. Contohnya, anda boleh membenarkan pelayan korporat anda untuk menetapkan peraturan kata laluan dan menetapkan penyulitan storan.
- 8 Selepas persediaan selesai, masukkan nama untuk akaun korporat.

Untuk menyunting persediaan e-mel korporat, kalendar dan kenalan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **E-mel**, kemudian ketik .
- 3 Ketik **Tetapan** dan pilih akaun korporat.
- 4 Tukar tetapan yang diinginkan.

Untuk menetapkan selang penyelarasan untuk akaun korporat

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **E-mel**, kemudian ketik .
- 3 Ketik **Tetapan** dan pilih akaun korporat.
- 4 Ketik **Kekerapan semakan peti masuk** dan buat pilihan selang waktu.

Untuk mengalih keluar akaun korporat

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Exchange ActiveSync**, kemudian pilih akaun korporat.
- 3 Ketik , kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
- 4 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.

Menyelaras dengan Facebook™

Terdapat dua cara untuk menggunakan Facebook™ pada peranti anda. Anda boleh menggunakan aplikasi Facebook standard untuk mengakses akaun Facebook dalam talian anda atau anda boleh menyelaraskan akaun Facebook anda dengan peranti anda dan berkongsi kandungan antara Facebook™ dan pelbagai aplikasi lain. Contohnya, anda boleh berkongsi muzik dalam aplikasi "WALKMAN" pada peranti anda melalui Facebook. Untuk menyelaraskan peranti anda dengan Facebook, pertama sekali, anda perlu menyediakan akaun "Xperia™ dengan Facebook" — penyelesaian yang dibangunkan oleh Sony untuk mendayakan penyepaduan mudah.

Untuk menyediakan akaun "Xperia™ dengan Facebook" pada peranti anda

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Tambah akaun > Xperia™ dengan Facebook**.
- 3 Ikuti arahan pada paparan untuk mendaftar masuk ke akaun Facebook™ anda atau buat akaun baru.

Untuk menyelaraskan secara manual dengan akaun "Xperia™ dengan Facebook"

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Xperia™ dengan Facebook**.
- 3 Pilih akaun yang anda hendak selaraskan.
- 4 Tekan , kemudian ketik **Selaraskan sekarang**.

Untuk mengalih keluar akaun "Xperia™ dengan Facebook"

- ! Apabila anda mengalih keluar akaun "Xperia™ dengan Facebook" dari peranti anda, akaun Facebook dalam talian yang dikaitkan itu tidak dipadamkan dan anda masih boleh mengaksesnya dari komputer.
- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Ketik **Tetapan > Xperia™ dengan Facebook**.
 - 3 Pilih akaun yang anda hendak alih keluar.
 - 4 Tekan , kemudian ketik **Alih keluar akaun**.
 - 5 Ketik **Alih keluar akaun** sekali lagi untuk mengesahkan.

Peta dan lokasi

Mengenai perkhidmatan lokasi

Gunakan peranti anda untuk mengetahui lokasi anda. Terdapat dua cara: GPS dan rangkaian wayarles. Dayakan pilihan rangkaian wayarles jika anda cuma memerlukan lokasi anggaran anda, dan mahukannya dengan cepat. Jika anda mahukan kedudukan yang lebih tepat, dan mempunyai pandangan langit yang jelas, dayakan pilihan GPS. Dalam situasi sambungan rangkaian wayarles lemah, anda perlu mendayakan kedua-dua pilihan untuk memastikan lokasi anda ditemui.

- ! Sony tidak menjamin ketepatan sebarang perkhidmatan lokasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan navigasi.

Menggunakan GPS

Peranti anda mempunyai penerima sistem penentududukan sejagat (GPS) yang menggunakan isyarat satelit untuk mengira lokasi anda.


- ! Apabila anda menggunakan ciri yang memerlukan penerima GPS mencari lokasi anda, pastikan anda berada di tempat yang tidak terhalang.

Untuk mendayakan GPS

- 1 Daripada skrin Rumah anda, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan** > **Perkhidmatan lokasi**.
- 3 Tanda kotak semakan **Satelit GPS**.

Mendapatkan prestasi terbaik

Pada kali pertama anda menggunakan GPS, ia boleh mengambil masa 5 hingga 10 minit untuk lokasi anda ditemui. Untuk membantu carian, pastikan anda mempunyai pandangan langit yang jelas. Berdiri tegak dan jangan lindungi antena GPS (kawasan yang diserlahkan dalam imej). Isyarat GPS boleh melepasi awan dan plastik, tetapi, tidak melalui objek pejal seperti bangunan dan gunung. Jika lokasi anda tidak dijumpai selepas beberapa minit, bergerak ke lokasi lain.

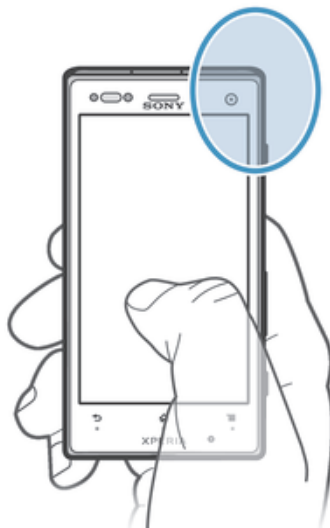

Google Maps™

Jejaki lokasi semasa anda, lihat situasi trafik masa nyata dan dapatkan arah terperinci ke destinasi anda. Sebelum membuat perjalanan, anda boleh memuat turun dan menyimpan peta ke kad ingatan anda untuk mengelakkan kos perayauan yang tinggi.

- ! Aplikasi Google Maps™ memerlukan penggunaan sambungan Internet. Anda boleh dikenakan caj sambungan data apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

Untuk menggunakan Google Maps™

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Peta**.

- ! Jika anda ingin menggunakan Google Maps™, anda perlu mendayakan salah satu cara lokasi yang tersedia di bawah **Tetapan > Perkhidmatan lokasi**.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Google Maps™

- Apabila anda menggunakan Google Maps™, tekan , kemudian ketik **Bantuan**.

Melihat lokasi rakan anda dengan Google Latitude™

Sertai Google Latitude™ untuk melihat lokasi rakan anda pada peta dan berkongsi lokasi anda dan maklumat lain dengan mereka.

Menggunakan Google Maps™ untuk mendapatkan arah

Gunakan aplikasi Google Maps™ untuk mendapatkan arah apabila anda melancong dengan berjalan kaki, pengangkutan awam atau kereta. Anda boleh menambah jalan pintas ke destinasi pada skrin Utama anda untuk mendapatkan arah dengan cepat dari mana-mana anda berada.

Apabila anda melihat peta, anda membuat sambungan Internet dan data dipindahkan ke peranti anda. Jadi ia adalah idea yang baik untuk memuat turun dan menyimpan peta pada peranti anda sebelum anda melancong. Dengan cara ini, anda boleh mengelakkan kos perayauan yang tinggi.

- ! Sony tidak menjamin ketepatan sebarang perkhidmatan arah.

Menggunakan aplikasi Navigasi

Gunakan aplikasi Navigasi dalam peranti anda untuk mendapatkan arahan belok demi belok mengenai cara untuk sampai ke destinasi. Arah dituturkan dan dipaparkan pada skrin.

- ! Aplikasi Navigasi mungkin tidak tersedia dalam setiap pasaran.

Untuk memulakan Navigasi

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Navigasi**.

Menggunakan aplikasi Wisepilot™

Dapatkan arahan suara belok demi belok mengenai bagaimana untuk sampai ke destinasi. Anda juga boleh mengurus perjalanan anda dan berkongsi laluan dan lokasi dengan rakan melalui SMS, Twitter™ atau Facebook™.

- ! Wisepilot™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran.

Untuk memulakan Wisepilot™

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Wisepilot for XPERIA™**.

Kalendar dan jam penggera

Kalendar

Peranti anda mempunyai aplikasi kalendar untuk menguruskan jadual masa anda. Sekiranya anda mempunyai akaun Google™, anda juga boleh menyelaraskan aplikasi kalendar pada peranti anda dengan kalendar web anda.

Untuk menetapkan paparan kalendar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik **Bulan**, **Minggu** atau **Hari** untuk buat pilihan.

Untuk melihat berbilang kalendar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian cari dan ketik **Kalendar**.
- 2 Tekan , kemudian ketik **Kalendar saya**.
- 3 Pilih kalendar yang anda ingin lihat.

Untuk membuat peristiwa kalendar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik .
- 3 Masukkan nama, masa, lokasi dan perihalan untuk peristiwa.
- 4 Pilih peringatan untuk peristiwa. Untuk menambah peringatan baru bagi peristiwa, ketik .
- 5 Jika dikehendaki, ketik **Lagi** dan pilih pilihan lain di bawah **Ulangan**.
- 6 Ketik **Selesai**.

- 💡 Apabila masa janji temu menghampiri, peranti anda memainkan bunyi singkat untuk mengingatkan anda. Juga,  kelihatan dalam bar status.

Untuk melihat peristiwa kalendar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Ketik peristiwa yang anda ingin lihat.

Untuk menukar tetapan kalendar

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik , kemudian ketik **Kalendar**.
- 2 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
- 3 Ketik tetapan yang anda mahu tukar, kemudian sunting sebagaimana yang anda ingini.

Jam penggera

Gunakan peranti anda sebagai jam penggera dan pilih mana-mana bunyi yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak berbunyi jika peranti anda dimatikan. Tetapi ia berbunyi apabila peranti anda ditetapkan pada mod senyap.

Untuk membuka jam penggera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.

Untuk menetapkan penggera baru

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik **Tmbh penggera**.
- 4 Ketik **Masa** dan laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.
- 5 Ketik **Selesai**.
- 6 Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.
- 7 Ketik **Selesai**.

Untuk menyunting penggera sedia ada

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
 - 3 Ketik penggera yang anda mahu sunting.
 - 4 Ketik **Masa** dan laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.
 - 5 Ketik **Selesai**.
 - 6 Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.
 - 7 Ketik **Selesai**.
- ! Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama dengan format yang anda pilih untuk tetapan masa umum anda, sebagai contoh, 12 jam atau 24 jam.

Untuk menyahaktifkan penggera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik  sebelah penggera yang anda ingin nyahaktifkan.

Untuk mengaktifkan penggera sedia ada

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik  di sebelah penggera yang anda ingin aktifkan.

Untuk memadamkan penggera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Sentuh terus penggera yang anda mahu padamkan.
- 4 Ketik **Padam penggera**, kemudian ketik **Ya**.

Untuk menetapkan nada dering untuk penggera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 4 Ketik **Tetapan lanjut penggera** dan nyahanda kotak semak **Tetapan gaya**.
- 5 Ketik **Bunyi penggera** dan buat pilihan.
- 6 Ketik **Selesai**, kemudian ketik **Selesai**.

Untuk menetapkan penggera berulang

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 4 Ketik **Ulang**.
- 5 Tandakan kotak semak untuk hari yang diingini, kemudian ketik **OK**.
- 6 Ketik **Selesai**.

Untuk menetapkan tajuk untuk penggera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 4 Ketik **Tetapan lanjut penggera**, kemudian ketik medan **Teks penggera** dan masukkan nama untuk penggera.
- 5 Ketik **Selesai**.

Untuk mengaktifkan fungsi getaran untuk penggera

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**.
- 3 Ketik penggera yang anda mahu sunting.
- 4 Ketik **Tetapan lanjut penggera**, kemudian tanda kotak semak **Getar**.
- 5 Ketik **Selesai**.

Untuk menetapkan penggera supaya berbunyi semasa peranti dalam mod senyap

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Penggera & Jam**, kemudian ketik untuk memilih penggera.
- 3 Ketik **Tetapan lanjut penggera**, kemudian tandakan kotak semak **P'ggera dlm mod senyap**.
- 4 Ketik **Selesai**.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

- Ketik **Tidur - %s min**.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

- Luncurkan  ke kanan.

Sokongan dan penyelenggaraan

Mengemas kini peranti anda

Kemas kini peranti anda kepada versi perisian terkini untuk mendapat prestasi yang optimum dan penambahan terkini.

Anda boleh menggunakan aplikasi pusat Kemas Kini pada peranti anda untuk menjalankan kemas kini wayarles atau anda boleh menggunakan aplikasi PC Companion pada komputer untuk menjalankan kemas kini menggunakan sambungan kabel USB. Jika anda mengemas kini secara wayarles, maka anda boleh menggunakan rangkaian mudah alih ataupun sambungan rangkaian Wi-Fi®. Cuma pastikan anda membuat sandaran dan menyimpan semua data yang disimpan pada peranti anda sebelum anda mengemas kini.

- ! Apabila anda menjalankan kemas kini menggunakan aplikasi pusat Kemas Kini, sambungan data diwujudkan dan bayaran berkaitan mungkin dikenakan. Juga, ketersediaan kemas kini melalui rangkaian mudah alih bergantung pada pengendali anda. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Mengemas kini peranti anda secara wayarles

Gunakan aplikasi pusat Kemas Kini untuk mengemas kini peranti anda secara wayarles. Anda boleh memuat turun kemas kini perisian secara manual atau anda boleh membenarkan perkhidmatan Kemas Kini untuk mengemas kini peranti anda secara automatik apabila muat turun tersedia pada bila-bila masa. Apabila ciri kemas kini automatik diaktifkan, pemberitahuan muncul dalam bar status setiap kali kemas kini tersedia.

Untuk memuat turun kemas kini perisian secara manual daripada pusat Kemas Kini

- 1 Daripada skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Pusat Kemas Kini**.
 - 3 Pilih kemas kini aplikasi atau sistem yang diingini dan ketik **Muat turun** atau ketik **K/kni sma** untuk memuat turun semua kemas kini aplikasi.
- ! Kemas kini aplikasi dilancarkan secara automatik selepas muat turun. Dengan kemas kini sistem, tunggu peranti anda dimulakan semula kemudian pasang kemas kini secara manual. Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila memuat turun kemas kini melalui rangkaian mudah alih.

Untuk mengaktifkan kemas kini perisian automatik menggunakan aplikasi Pusat Kemas Kini

- 1 Daripada skrin Utama anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Pusat Kemas Kini**.
 - 3 Tekan , kemudian ketik **Tetapan**.
 - 4 Tandakan kotak semakan **Benarkan muat turun automatik**, kemudian, ketik **Setuju**. Kemas kini dimuat turun secara automatik sebaik sahaja ia tersedia.
- ! Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila memuat turun kemas kini melalui rangkaian mudah alih.

Untuk memasang kemas kini sistem

- 1 Daripada skrin Rumah anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Pusat Kemas Kini**.
- 3 Pilih kemas kini sistem yang anda ingin pasang, kemudian, ketik **Pasang**.

Mengemas kini peranti anda menggunakan sambungan kabel USB

Sesetengah kemas kini tidak tersedia untuk dimuat turun secara wayarles. Pemberitahuan kelihatan dalam bar status untuk memaklumkan anda mengenai kemas

kini tersebut. Untuk memuat turun dan menjalankan kemas kini, anda memerlukan kabel USB dan komputer yang menjalankan aplikasi PC Companion. Anda boleh memasang PC Companion pada komputer menggunakan fail pemasangan yang disimpan pada peranti anda atau anda boleh memuat turun aplikasi secara terus daripada *PC Companion*.

Untuk memuat turun aplikasi PC Companion daripada peranti anda

- 1 Sambungkan peranti anda kepada komputer menggunakan kabel USB.
 - 2 Apabila digesa, ikut arahan dalam peranti anda untuk melancarkan pemasangan PC Companion pada komputer.
- 💡 PC Companion juga boleh dimuat turun dari *PC Companion*.

Untuk memuat turun kemas kini perisian menggunakan sambungan kabel USB

- 1 Pasang aplikasi PC Companion pada komputer yang anda gunakan, jika ia belum dipasang.
- 2 Sambungkan peranti anda pada komputer menggunakan kabel USB.
- 3 **Komputer:** Lancarkan aplikasi PC Companion. Selepas beberapa ketika, PC Companion mengesan peranti anda dan mencari perisian baru untuknya.
- 4 **Peranti:** Apabila pemberitahuan kelihatan dalam bar status, ikuti arahan pada paparan untuk melakukan kemas kini perisian berkaitan.

Untuk mengemas kini peranti anda menggunakan komputer Apple® Mac®

- 1 Pasang aplikasi Sony™ Bridge untuk Mac pada komputer Apple® Mac® yang anda sedang gunakan, jika ia belum lagi dipasangkan.
 - 2 Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda kepada komputer Apple® Mac®.
 - 3 **Komputer:** Lancarkan aplikasi Sony™ Bridge untuk Mac. Selepas beberapa ketika, aplikasi Sony™ Bridge untuk Mac mengesan peranti anda dan mencari perisian baru untuknya.
 - 4 **Komputer:** Jika kemas kini perisian baru dikesan, tettingkap pop timbul akan kelihatan. Ikuti arahan pada paparan untuk melaksanakan kemas kini perisian berkaitan.
- ! Aplikasi Sony™ Bridge untuk Mac boleh dimuat turun dari *Bridge for mac*.

Aplikasi Sandaran dan pemulihan

Gunakan aplikasi Sandaran dan pemulihan untuk membuat sandaran kandungan pada kad ingatan atau peranti storan USB. Sandaran sedemikian boleh digunakan untuk memulihkan kandungan anda dan beberapa tetapan sekiranya data anda hilang atau dipadam.

Jenis kandungan yang anda boleh sandarkan

Gunakan aplikasi Sandaran dan pemulihan untuk membuat sandaran jenis data berikut:

- Penanda buku
 - Log panggilan
 - Kenalan
 - Aplikasi yang dimuat turun daripada Google Play™
 - Mesej multimedia
 - Tetapan sistem (seperti penggera, kelantangan pendering dan tetapan bahasa)
 - Mesej teks
- ! Anda tidak perlu membuat sandaran fail muzik dan foto atau video yang diambil dengan kamera. Ia dibuat sandaran secara automatik ke kad ingatan peranti.
- ! Anda mungkin dikenakan caj penghantaran data tambahan apabila anda memulihkan aplikasi daripada Google Play™.

Bersedia untuk menggunakan aplikasi Sandaran dan pulihkan

Sebelum membuat sandaran kandungan anda, anda boleh memilih destinasi sandaran dan jenis data yang ingin anda buat sandaran.

Untuk memilih destinasi sandaran

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 3 Ketik **Sandarkan**.
- 4 Ketik bar di bawah **Lokasi untuk menyimpan data**.
- 5 Pilih destinasi yang anda ingin sandarkan kandungan anda.

Untuk memilih jenis data untuk dibuat sandaran

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 3 Ketik **Sandarkan**.
- 4 Pilih jenis data yang anda ingin sandarkan.

Untuk membuat sandaran kandungan

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 3 Ketik **Sandarkan**, kemudian ketik **Sandarkan sekarang**.

Memulihkan kandungan yang disandarkan menggunakan aplikasi Sandaran dan pemulihan

Apabila anda memulihkan kandungan yang disandarkan, anda harus memilih rekod sandaran untuk dipulihkan daripadanya. Jika anda telah membuat sandaran kandungan sebanyak beberapa kali, anda mempunyai beberapa rekod sandaran. Selepas anda memilih rekod sandaran, anda kemudiannya boleh memilih jenis data yang manakah untuk dipulihkan.

Untuk memulihkan kandungan daripada rekod sandaran

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
 - 2 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
 - 3 Ketik **Pulihkan**.
 - 4 Pilih rekod yang anda hendak pulihkan, kemudian ketik **Pulihkan sekarang**.
- ! Ingat bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda selepas anda mewujudkan sandaran akan dihapuskan semasa prosedur pemulihan.

Mengurus rekod sandaran

Anda boleh memadam atau menamakan semula rekod sandaran yang anda buat menggunakan fungsi Sandaran & simpan semula.

Untuk menamakan semula rekod sandaran

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Uruskan rekod sandaran**.
- 4 Pilih rekod sandaran yang anda ingin namakan semula.
- 5 Ketik .
- 6 Masukkan nama baru dan ketik **Namakan semula**.

Untuk memadam rekod sandaran

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Sandar & Pulih**.
- 3 Tekan , kemudian ketik **Uruskan rekod sandaran**.
- 4 Pilih rekod sandaran yang anda ingin padamkan, atau ketik ☒ jika anda ingin memadam semua rekod.
- 5 Ketik  > **Padam**.

Menetapkan semula peranti anda

Mengenai penetapan semula peranti anda

Anda boleh menetapkan semula peranti anda kepada tetapan asalnya, dengan atau tanpa memadamkan semua data peribadi anda. Anda boleh menetapkan semula peranti anda kepada keadaan sebelum anda mula-mula menghidupkannya dahulu. Tetapi sebelum anda melaksanakan penetapan semula, pastikan anda membuat sandaran sebarang data penting yang disimpan pada peranti anda.

Untuk melaksanakan tetapan semula data kilang

⚠ Untuk mengelakkan kerosakan kekal pada peranti anda, jangan mulakan semula peranti semasa prosedur penetapan semula sedang dijalankan.

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Sandaran & tetapan semula**.
- 3 Ketik **Tetapkan semula data kilang**.
- 4 Jika anda juga mahu memadamkan data seperti gambar dan muzik yang disimpan pada storan dalaman peranti anda, tandakan kotak semak **Hapuskan data storan dalaman**.
- 5 Ketik **Tetapkan semula telefon**.
- 6 Untuk mengesahkan, ketik **Padam semua**.

Mengunci dan melindungi peranti anda

Nombor IMEI

Setiap telefon mempunyai nombor IMEI (International Mobile Equipment Identity) unik. Anda perlu menyimpan salinan nombor ini. Jika telefon anda dicuri, pembekal rangkaian anda boleh menggunakan nombor IMEI anda untuk menghentikan telefon daripada mengakses rangkaian dalam negara anda.

Untuk melihat nombor IMEI anda



- Keluarkan penutup untuk melihat nombor IMEI anda.

Untuk melihat nombor IMEI anda di telefon

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Mengenai telefon** > **Status**.
- 3 Tatal ke **IMEI** untuk melihat nombor **IMEI**.

Menetapkan kunci skrin

Terdapat beberapa cara untuk mengunci skrin pada peranti anda. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan ciri Buka Kunci Wajah, yang menggunakan gambar wajah anda

untuk membuka kunci skrin. Anda juga boleh menetapkan corak buka kunci skrin, kunci PIN berasaskan nombor atau kata laluan berasaskan teks.

Adalah sangat penting untuk anda mengingati corak buka kunci skrin, PIN atau kata laluan anda. Jika anda terlupa maklumat ini, adalah tidak mungkin untuk memulihkan data penting seperti kenalan dan mesej. Rujuk kepada sokongan pelanggan Sony untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk menetapkan kunci skrin

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 2 Pilih pilihan.

Untuk menyediakan ciri Buka Kunci Wajah

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 2 Ketik **Buka Kunci Muka**, kemudian ikut arahan dalam peranti anda untuk merakam wajah anda.
- 3 Setelah wajah anda berjaya dirakam, ketik **Teruskan**.
- 4 Pilih kaedah kunci sandaran dan ikuti arahan dalam peranti untuk menyelesaikan persediaan.

! Ciri Buka Kunci Wajah adalah kurang selamat berbanding corak kunci skrin, PIN atau kata laluan. Seseorang yang kelihatan serupa dengan anda boleh membuka kunci peranti anda.

💡 Untuk keputusan terbaik, rakam muka anda dalam kawasan dalam bangunan yang bercahaya terang tetapi tidak terlalu terang dan pegang peranti pada paras mata.

Untuk membuka kunci skrin menggunakan ciri Buka Kunci Wajah

- 1 Aktifkan skrin.
- 2 Lihat peranti anda dari sudut yang sama yang anda gunakan untuk merakam foto Buka Kunci Wajah anda.

💡 Jika ciri Buka Kunci Wajah gagal mengenali wajah anda, anda perlu melukis corak sandaran atau memasukkan PIN untuk membuka kunci skrin.

Untuk menyahdayakan perlindungan Buka Kunci Face

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 2 Lukis corak buka kunci sandaran anda atau masukkan PIN anda.
- 3 Ketik **Leret**.

Untuk mewujudkan corak buka kunci skrin

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Cari dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin** > **Corak**.
- 3 Ikuti arahan dalam peranti anda. Anda diminta untuk memilih soalan keselamatan yang akan digunakan untuk membuka kunci peranti jika anda terlupa corak buka kunci skrin anda.

Untuk membuka kunci skrin menggunakan corak buka kunci skrin

- 1 Aktifkan skrin.
 - 2 Lukiskan corak buka kunci skrin anda.
- ! Jika corak buka kunci yang anda lukiskan pada skrin ditolak sebanyak lima kali berturut-turut, anda boleh sama ada, tunggu selama 30 saat dan kemudian, cuba lagi, atau menjawab soalan keselamatan yang anda telah pilih.

Untuk menukar corak buka kunci skrin

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik .
- 2 Dapatkan dan ketik **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 3 Lukiskan corak buka kunci skrin anda.
- 4 Ketik **Corak**.
- 5 Ikuti arahan dalam peranti anda.

Untuk menyahdayakan corak buka kunci skrin

- 1 Dari skrin Utama anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 2 Lukis corak buka kunci skrin.
- 3 Ketik **Leret**.

Untuk membuat PIN buka kunci skrin

- 1 Dari Skrin utama anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin** > **PIN**.
- 2 Masukkan PIN angka.
- 3 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 4 Ketik **Teruskan**.
- 5 Masukkan semula dan sahkan PIN anda.
- 6 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 7 Ketik **OK**.

Untuk menyahdaya PIN buka kunci skrin

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 2 Masukkan PIN anda, kemudian ketik **Seterusnya**.
- 3 Ketik **Leret**.

Untuk membuat kata laluan kunci skrin

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin** > **Kata Laluan**.
- 2 Masukkan kata laluan.
- 3 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 4 Ketik **Teruskan**.
- 5 Masukkan semula dan sahkan kata laluan anda.
- 6 Jika perlu, ketik  untuk meminimumkan papan kekunci.
- 7 Ketik **OK**.

Untuk menyahdaya kata laluan buka kunci skrin

- 1 Dari **Skrin Utama** anda, ketik  > **Tetapan** > **Keselamatan** > **Kunci skrin**.
- 2 Masukkan kata laluan anda dan ketik **Teruskan**.
- 3 Ketik **Leret**.

Mencari peranti anda

Terdapat beberapa cara untuk mencari dan melindungi peranti anda jika anda kehilangannya. Menggunakan perkhidmatan “my Xperia”, anda boleh:

- Mencari peranti anda pada peta.
- Membunyikan isyarat, yang berfungsi walaupun peranti dalam mod senyap.
- Mengunci peranti dari jauh dan memaparkan maklumat hubungan anda padanya.
- Memadamkan ingatan dalaman dan luaran pada peranti secara jauh sebagai jalan terakhir.

Jika perkhidmatan “my Xperia” diaktifkan pada peranti anda, anda hanya perlu pergi ke *myxperia.sonymobile.com* dan mendaftar masuk menggunakan akaun Google™ anda. Jika perkhidmatan tidak diaktifkan, anda boleh mengaktifkannya secara manual melalui menu **Tetapan**.

- ! Perkhidmatan “my Xperia” mungkin tidak tersedia di semua negara/rantau.

Untuk mengaktifkan perkhidmatan “my Xperia” secara manual

- 1 Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .
- 2 Ketik **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktifkan**.
- 3 Tandakan kotak semak, kemudian ketik **Terima**.

Aplikasi sokongan

Untuk mengakses aplikasi sokongan

- 1 Dari skrin Aplikasi anda, cari dan ketik .
- 2 Cari dan ketik item sokongan yang diperlukan.

Mengitar semula peranti anda

Ada peranti lama yang tidak digunakan di rumah? Mengapa tidak mengitarinya semula? Dengan berbuat demikian, anda dapat membantu kami menggunakan semula bahan dan komponennya dan anda juga turut melindungi persekitaran! Ketahui lebih lanjut tentang pilihan pengitaran semula di rantau anda di blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Rujukan

Gambaran keseluruhan tetapan

Ketahui tetapan dalam peranti anda supaya anda boleh memperibadikannya mengikut keperluan anda.

Wi-Fi	Hidupkan atau matikan Wi-Fi®, imbas rangkaian Wi-Fi® yang tersedia atau tambah rangkaian Wi-Fi®.
Bluetooth	Hidupkan atau matikan Bluetooth™, cari peranti Bluetooth™ yang tersedia dan buatkan peranti anda boleh dilihat atau tidak boleh dilihat kepada peranti Bluetooth™ lain.
Penggunaan data	Hidupkan atau matikan trafik data mudah alih, dan jejak butiran penggunaan data anda pada tempoh masa yang tertentu.
Lagi...	Hidupkan atau matikan mod Pesawat, konfigurasi tetapan untuk VPN dan rangkaian mudah alih dan dayakan peranti anda untuk berkongsi sambungan data mudah alihnya sebagai hotspot Wi-Fi® boleh dialihkan atau melalui penambatan USB atau penambatan Bluetooth™. Anda juga boleh mendayakan atau menyahdayakan fungsi NFC.
Tetapan panggilan	Uruskan tatarajah tetapan untuk nombor dailan tetap, mel suara dan panggilan Internet.
Bunyi	Konfigurasi cara peranti anda berdering, bergetar atau memberi isyarat kepada anda apabila anda menerima komunikasi. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan paras kelantangan untuk muzik, video, permainan atau media lain dengan audio dan untuk membuat pelarasan yang berkaitan.
Paparan	Dayakan skrin untuk menukar orientasi apabila anda memutar peranti anda. Anda juga boleh menetapkan kecerahan, saiz fon, hias latar dan habis masa skrin.
Storan	Semak ruang yang tersedia pada storan dalaman dan pada kad SD. Anda juga boleh memadam kad SD, atau menyahlekapkannya untuk pengeluaran selamat.
Pengurusan kuasa	Hidupkan atau matikan mod penjimatan kuasa. Anda juga boleh melihat status bateri anda dan lihat bagaimana aplikasi berbeza menggunakan kuasa bateri.
Aplikasi	Uruskan aplikasi yang berjalan, aplikasi yang dimuat turun dan aplikasi pada kad SD.
Xperia™	Akses pelbagai tetapan yang disesuaikan untuk peranti Xperia anda, contohnya, mod sambungan USB dan Internet.
Perkhidmatan lokasi	Dayakan atau nyahdayakan akses ke maklumat lokasi anda.
Keselamatan	Lindungi peranti anda dengan menyediakan kunci dan kata laluan yang berbeza. Anda juga boleh membenarkan pemasangan aplikasi yang bukan daripada Google Play™.
Bahasa & input	Pilih bahasa peranti, laraskan pilihan input teks dan konfigurasi tetapan pertuturan.
Sandaran & tetapan semula	Buat sandaran data anda dan tetapkan semula peranti anda.
Panduan persediaan	Dapatkan bantuan menyediakan peranti anda.

Tambah akaun	Tambahkan akaun pada peranti anda, contohnya, akaun e-mel atau akaun Google™.
Tarikh & masa	Tetapkan masa dan tarikh atau pilih nilai yang diberikan rangkaian. Pilih tarikh dan format jam yang anda mahukan.
Kebolehaksesan	Dayakan perkhidmatan ketercapaian anda yang dipasang dan laraskan tetapan yang berkaitan.
Pilihan pemaju	Tetapkan pilihan untuk pembangunan aplikasi. Contohnya, anda boleh memaparkan penggunaan CPU pada Skrin utama atau menetapkan peranti anda untuk masuk dalam mod nyahpepijat semasa sambungan USB sedang aktif.
Mengenai telefon	Lihat maklumat mengenai peranti anda seperti nombor model dan kekuatan isyarat. Anda juga boleh mengemas kini perisian anda ke versi yang terbaru.

Status dan gambaran keseluruhan ikon pemberitahuan

Ikon status

Ikon status berikut mungkin kelihatan di skrin anda:

	Kekuatan isyarat
	Tiada isyarat
	Perayauan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	LTE tersedia
	NFC diaktifkan
	3G tersedia
	Menghantar dan memuat turun data GPRS
	Menghantar dan memuat turun data EDGE
	Menghantar dan memuat turun data 3G
	Status bateri
	Bateri sedang mengecas
	GPS diaktifkan
	Mod kapal terbang sedang diaktifkan
	Fungsi Bluetooth™ diaktifkan
	Kad SIM tidak dimasukkan
	Mikrofon dibisukan
	Telefon speaker dihidupkan
	Mod senyap
	Mod getaran
	Penggera ditetapkan
	Penyelarasan sedang dijalankan

-  Masalah dengan daftar masuk atau pelarasan
-  Sambungan Wi-Fi® didayakan dan rangkaian wayarles tersedia

Ikón pemberitahuan

Ikón pemberitahuan berikut akan kelihatan pada skrin anda:

-  Mesej e-mel baru
-  Mesej teks baru atau mesej multimedia
-  Mel suara baru
-  Peristiwa kalendar akan datang
-  Lagu sedang dimainkan
-  Peranti disambungkan ke komputer melalui kabel USB
-  Mesej amaran
-  Mesej ralat
-  Panggilan terlepas
-  Panggilan sedang berjalan
-  Panggilan tertunda
-  Pemajuan panggilan hidup
-  Kemas kini perisian tersedia
-  Memuat turun data
-  Memuat naik data
-  Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)

Gambaran keseluruhan aplikasi

-  Gunakan aplikasi Penggera dan jam untuk menetapkan pelbagai jenis penggera.
-  Gunakan penyemak imbas web anda untuk menavigasi dan melihat halaman web, mengurus penanda buku dan mengurus teks dan imej.
-  Gunakan aplikasi Kalkulator untuk melaksanakan pengiraan asas.
-  Gunakan aplikasi Kalendar untuk menjejaki peristiwa anda dan mengurus janji temu anda.
-  Gunakan kamera untuk mengambil foto dan merakam klip video.
-  Gunakan aplikasi Kenalan untuk mengurus nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang berkaitan dengan kenalan anda.
-  Akses aplikasi anda yang dimuat turun.
-  Gunakan aplikasi E-mel untuk menghantar dan menerima e-mel melalui akaun peribadi dan korporat.
-  Gunakan aplikasi Facebook untuk melibatkan diri dalam perangkaian sosial dengan rakan, ahli keluarga dan rakan sekerja di seluruh dunia.
-  Semak imbas dan dengar stesen radio FM.

-  Gunakan aplikasi Album untuk melihat dan untuk melakukan kerja pada foto dan video anda.
-  Gunakan aplikasi Gmail™ untuk membaca, menulis dan mengatur mesej e-mel.
-  Cari maklumat pada peranti anda dan di web.
-  Lihat lokasi semasa anda, cari lokasi lain dan kira laluan menggunakan Google Maps™.
-  Pergi ke Google Play™ untuk memuat turun aplikasi percuma dan berbayar untuk peranti anda.
-  Gunakan aplikasi Pemesejan untuk menghantar dan menerima mesej teks dan multimedia.
-  Gunakan aplikasi Filem untuk memainkan video pada peranti anda dan kongsi video dengan rakan anda atau pada peranti lain menggunakan DLNA™.
-  Gunakan aplikasi "WALKMAN" untuk mengurus dan memainkan muzik, buku audio dan podcast.
-  Navigasi laluan anda menggunakan arahan tuturan, belokan demi belokan.
-  Lihat berita dan ramalan cuaca.
-  Buat panggilan telefon dengan mendail nombor secara manual atau menggunakan fungsi dial pintar.
-  Cari tempat, contohnya, restoran dan kafe.
-  Gunakan aplikasi Video Unlimited™ untuk menyewa dan membeli video.
-  Gunakan aplikasi Music Unlimited™ berasaskan langganan untuk mengakses berjuta-juta lagu melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi®.
-  Optimumkan tetapan untuk disesuaikan dengan keperluan anda sendiri.
-  Gunakan aplikasi Google Talk™ untuk berbual dengan rakan dalam talian.
-  Kenal pasti trek muzik yang anda dengar berkumandang di sekeliling anda, dan dapatkan artis, album dan maklumat lain.
-  Gunakan aplikasi Bantuan untuk mengakses sokongan pengguna dalam peranti. Contohnya, anda boleh mengakses Panduan pengguna, maklumat menyelesaikan masalah, serta petua dan kiat.
-  Gunakan YouTube™ untuk berkongsi dan menonton video dari seluruh dunia.
-  Muat turun dan pasang aplikasi dan kemas kini baru.

! Sesetengah aplikasi tidak disokong oleh semua rangkaian dan/atau pengendali rangkaian di semua kawasan.

Maklumat penting

Risalah maklumat penting

Sebelum anda menggunakan peranti anda, sila baca risalah Maklumat penting yang diberikan dalam Panduan persediaan dalam peranti anda atau dalam kotaknya.

Untuk mengakses wizard persediaan secara manual

- 1 Dari **Skrin Utama**, ketik .
- 2 Ketik **Tetapan > Panduan persediaan**.

Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini tidak disokong di semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat dalam semua kawasan. Tanpa pengehadan, ini juga digunakan untuk Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM, iaitu 112. Sila hubungi pengendali rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang perkhidmatan atau fungsi khusus dan sama ada akses atau bayaran penggunaan tambahan dikenakan.

Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj sambungan data apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tahan air

Bagi memastikan telefon anda tahan air, penutup port micro USB, penyambung headset, penyambung HDMI™, slot kad microSD™ dan slot kad SIM harus ditutup dengan rapat. Pastikan juga bahawa penutup bawah dipasang dengan betul.

Elakkan peranti anda daripada terdedah kepada persekitaran dengan habuk atau kelembapan yang berlebihan. Penggunaan haus dan lusuh dengan kerosakan pada peranti anda boleh mengurangkan keupayaannya untuk mengelakkan habuk atau kelembapan. Jangan gunakan telefon anda dalam keadaan berikut:



Air laut



Kolam renang



Selam



Air panas



Pasir/lumpur



Cecair lain
kimia

Jangan sekali-kali tenggelamkan telefon mudah alih, port micro USB, penyambung headset, penyambung HDMI™, slot kad microSD™ atau slot kad SIM dalam air. Jangan dedahkan telefon mudah alih kepada mana-mana kimia cecair, dan jangan dedahkan telefon mudah alih anda kepada persekitaran yang lembap dengan suhu yang terlampau tinggi atau rendah. Jika air atau cecair pada port mikro USB, penyambung headset, penyambung HDMI™, slot kad microSD™ dan slot kad SIM, kesatnnya dengan kain kering. Tahan air port mikro USB, penyambung headset, penyambung HDMI™, slot kad microSD™ dan slot kad SIM tidak dijamin di dalam semua persekitaran atau keadaan.

Semua aksesori yang serasi termasuk pengecas, peranti bebas tangan, kabel mikro USB dan kad microSD™, tidak tahan habuk dan air dengan sendirinya.

Waranti anda tidak meliputi kerosakan atau kecacatan yang berpunca oleh salah guna atau penggunaan tidak wajar terhadap peranti anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan produk anda, rujuk Khidmat sokongan pelanggan kami untuk bantuan.

Penilaian Perlindungan ingress IP

Telefon anda mempunyai penilaian IP, yang bermaksud ia telah menjalani ujian perakuan bagi memastikan tahap ketahanannya terhadap air. Digit selepas X menunjukkan betapa tahannya telefon tersebut kepada air. Semakin tinggi nombornya, semakin tinggi perlindungannya masing-masing.

Penilaian IP telefon anda adalah IPX5, IPX7 dan IP5X. Ini bermakna bahawa telefon anda dilindungi daripada debu dan dilindungi daripada kesan rendaman dan arus air yang bertekanan rendah. Oleh itu anda boleh menggunakan telefon dalam keadaan cuaca yang melampau, sebagai contoh, apabila berlaku salji atau hujan, atau apabila tahap kelembapannya tinggi. Anda boleh juga menggunakan telefon dalam perskitaran yang berdebu atau berpasir, dan apabila jari anda basah. Lihat jadual untuk mendapatkan butiran lanjut.

Ketahanan terhadap air

IPX0. Tiada perlindungan khusus

IPX1. Dilindungi daripada air yang menitis

IPX2. Dilindungi daripada air yang menitis apabila dimiringkan sehingga ke 15 darjah daripada kedudukan normal

IPX3. Dilindungi daripada semburan air

IPX4. Dilindungi daripada percikan air

IPX5. Dilindungi daripada pancutan sembur air

IPX6. Dilindungi daripada pancutan sembur yang kuat

IPX7. Dilindungi daripada kesan rendaman

IPX8. Dilindungi daripada tenggelam

Maklumat undang-undang

Sony LT26w

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications AB atau syarikat bersekutu tempatannya, tanpa sebarang waranti. Penambahbaikan dan perubahan kepada Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh kesilapan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat atau peningkatan program dan/atau peralatan, boleh dilakukan oleh Sony Mobile Communications AB pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut akan disatukan ke dalam edisi baru Panduan pengguna ini.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Hak cipta terpelihara.

Telefon mudah alih anda berkeupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan menghantar semula kandungan tambahan, sebagai contoh, nada dering. Penggunaan kandungan tersebut mungkin disekat atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan di bawah undang-undang hak cipta yang diguna pakai. Anda, dan bukan Sony, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat turun atau hantar semula dari telefon mudah alih anda. Sebelum anda menggunakan sebarang kandungan tambahan, sila sahkan bahawa penggunaan yang anda hasratkan dilesenkan sewajarnya atau dibenarkan. Sony tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti apa-apa kandungan tambahan atau apa-apa kandungan pihak ketiga yang lain. Dalam apa keadaan sekalipun Sony tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap penggunaan tidak wajar kandungan tambahan atau kandungan pihak ketiga lain oleh anda.

Panduan pengguna ini boleh merujuk perkhidmatan atau aplikasi yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Penggunaan pemrograman atau perkhidmatan sedemikian mungkin memerlukan pendaftaran berasingan dengan pembekal pihak ketiga dan mungkin tertakluk pada syarat penggunaan tambahan. Bagi aplikasi yang diakses pada atau melalui tapak web pihak ketiga, sila semak dahulu syarat penggunaan dan dasar privasi yang dikenakan oleh tapak web seperti itu. Sony tidak menjamin ketersediaan atau prestasi sebarang tapak web pihak ketiga atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Semua nama produk dan nama syarikat yang dinyatakan di sini ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar pemiliknya masing-masing. Mana-mana hak yang tidak diberi secara nyata dalam buku panduan ini adalah terpelihara. Semua tanda dagangan lain merupakan hak milik pemiliknya masing-masing.

Lawati www.sonymobile.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Semua ilustrasi adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan telefon sebenar dengan tepat.

Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft. Anda dilarang menggunakan atau mengedarkan teknologi sedemikian di luar produk ini tanpa lesen daripada Microsoft.

Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak milik intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk mengakses kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik kandungan boleh meminta Microsoft untuk membatalkan keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM untuk memainkan atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak memberi kesan pada kandungan yang tidak dilindungi. Apabila anda memuat turun lesen bagi kandungan yang dilindungi, anda bersetuju bahawa Microsoft boleh menyertakan senarai pembatalan dengan lesen tersebut. Pemilik kandungan mungkin menghendaki anda menaik taraf WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak penaikan taraf, anda tidak akan dapat mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.

Produk ini dilisenkan di bawah visual MPEG-4 dan lesen portfolio paten AVC untuk penggunaan peribadi dan bukan komersil pengguna untuk (i) pengekodan video yang mematuhi standard visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standard AVC ("video AVC") dan/atau (ii) penyahkodan MPEG-4 atau video AVC yang dikodkan oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersil dan/atau telah mendapatkannya daripada pembekal video yang dilisenkan oleh MPEG LA untuk membekalkan MPEG-4 dan/atau video AVC. Tiada lesen diberikan atau dibayangkan untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat tambahan termasuk maklumat yang berkaitan dengan promosi, penggunaan dalaman dan komersil dan penyelesaian boleh diperolehi daripada MPEG LA, L.L.C. Lihat <http://www.mpegla.com>. Teknologi pengekodan audio MPEG Layer-3 dilisenkan daripada Fraunhofer IIS and Thomson.

Indeks

A

akaun	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
Album	78, 79
album dalam talian	85
Album saya	80
gambar	79
melihat	80
melihat foto dalam talian	85
melihat kandungan tempatan	78
membuka	78
menonton	79, 83, 85
peta	83
saiz imej kecil	79
Tayangan slaid SensMe™	81
album foto	
menonton	78
album video	
menonton	78
Android Market™ - Lihat Google Play™	37
Android™	7
aplikasi	
gambaran keseluruhan	124
mengatur	21
mengisih	21
skrin	20
aplikasi "WALKMAN"	
memainkan trek dalam susunan rawak	61
Aplikasi "WALKMAN"	
gambaran keseluruhan	57
memadam trek	58
memainkan trek dalam susunan rawak	61
meminimumkan	58
menambah trek ke senarai main	62
menggunakan	58
menggunakan penyama	58
senarai main	61
Aplikasi navigasi	111
Aplikasi sokongan	121
arah pemanduan	111
audio	61
bermain	58
melaraskan kelantangan	58
memainkan trek dalam susunan rawak	61

B

bahasa	31
penulisan	28
bateri	12
berkongsi	
foto	82
muzik	63
bermain	
muzik	58
BRAVIA® Engine	78
bual	52
buku telefon	44
bunyi radio	67
butang infinit	59
butang tidak terbatas	59

C

caps lock	24
ciri bunyi sekeliling	58

D

denyar	
digunakan semasa mengambil foto	70

E

e-mel	53
lebih daripada satu akaun	53
e-mel korporat, kalendar dan kenalan	107

F

Facebook™	
"Suka" trek pada Facebook™	59
penyelarasan	108
Xperia™ dengan Facebook	108
Film	86
mengosongkan maklumat video	87
foto	82
berkongsi	82
melihat lokasi yang sama	70
melihat pada peta	83
memadamkan	82
memangkas	82
memilih	79
memindahkan kepada/daripada komputer	57
memutarkan	81
menambah geotag	82
menambah kedudukan geografi	70
mengambil	69, 70
mengezum	81
menggunakan sebagai	82
menghubungkan kenalan	47
menonton	70, 78, 79
pemapar foto	79
sunting	82
tayangan slaid	81
Tayangan slaid SensMe™	81

G

gambaran keseluruhan	60
geopengetegan	
foto	70
getaran	30, 112
Gmail™	53
Google Latitude™	111
Google Maps™	111
Google Play™	37
Google Talk™	52
GPS	110

H

HDMI	104
headset	33
menggunakan	33
hias latar	19
hias latar beranimasi	19
hias latar hidup	19
hidupkan kuasa	9

I

ikon	123, 124
dalam kamera	74
input gerak isyarat	26
input suara	28
Internet	
penyemak imbas web	90
tetapan	33

K		
kad nama		
menghantar	48	
Kad SIM	118	
mengeksport kenalan ke	49	
mengimport kenalan dari	45	
kaedah input teks	24	
kalendar	112	
buat peristiwa	112	
kamera	69, 70, 74	
gambaran keseluruhan	69	
geopengetegan	70	
ikon	74	
kawalan	69	
melihat foto	70	
mengambil foto	69	
menggunakan denyar	70	
menonton video	74	
merakam video	74	
penutupan	69	
potret diri	70	
skrin	69	
tetapan	70, 71, 74	
video	74	
zum	70	
kamera depan	69	
kamera pegun	69, 71	
tetapan	70	
kamera video	69, 74	
merakam video	74	
tetapan	74	
kandungan audio		
kandungan berkaitan	59	
Kawalan lampu latar LCD	30	
kecerahan	30	
kegemaran		
mengalih saluran radio sebagai	67	
menyimpan saluran radio sebagai	67	
kekunci	12	
kelantangan		
kekunci	29	
melaraskan untuk video	83	
kenalan	44	
gambar	47	
kegemaran	48	
kumpulan	48	
membuat sandaran	49	
memindah	44, 45	
menggabungkan maklumat kenalan	47	
menghantar	48	
mengimport dari kad SIM	45	
menyalin	49	
perkongsian	48	
kesambungan	91	
Khidmat Mesej Multimedia (MMS)		
tetapan	33	
kocok muzik	61	
kunci		
kunci skrin	10	
mengaktifkan skrin	10	
mengunci skrin	10	
L		
lapisan pelindung plastik	14	
Latitud	111	
lokasi	70, 110	
M		
maklumat penggunaan	34	
maklumat peribadi	44	
masa	30	
matikan kuasa	9	
Media Go™	104	
mel suara	41	
melaraskan kelantangan	58	
memadamkan	58	
foto	82	
muzik	64	
penggera	112	
trek	58	
video	83	
memangkas		
foto	82	
mematikan	9	
membeli		
muzik	63	
membuat sandaran		
kandungan	116	
kenalan	49, 116	
memindah		
kenalan	44, 45	
memperbaiki foto dengan Mobile BRAVIA® Engine	78	
memutarkan		
foto	81	
mencadangkan foto dan video	85	
mencari		
maklumat trek	63	
muzik menggunakan TrackID™	63	
mencari peranti anda	120	
menerima item menggunakan Bluetooth™	101	
menetapkan semula	118	
mengambil foto	69	
dengan menetik	69	
menggunakan kekunci kamera	69	
potret diri	70	
mengecas	12	
mengemas kini peranti anda	115	
mengesyorkan muzik	59	
mengezum		
foto	81	
menggunakan penyama	58	
menggunakan Wayang	86	
menghantar		
kad nama	48	
kenalan	48	
menghantar item menggunakan Bluetooth™	101	
muzik	59	
menghidupkan	9	
mengimbas kod bar	104	
mengimport kenalan SIM	45	
mengitar semula peranti anda	121	
menjeda trek	58	
menonton		
Filem	86	
foto	70	
video yang dirakam menggunakan kamera	74	
menyambung	91	
menyelaraskan	107	
dengan Microsoft® Exchange	107	
Kenalan, kalendar, e-mel Google™	107	
Kenalan, kalendar, foto Facebook™	108	
merakam video	69	
menggunakan kekunci kamera	74	
mesej		
tetapan	33	
Mobile BRAVIA® Engine	78	
Mod penerbangan - Lihat mod Pesawat	31	
Mod pesawat	31	
mod senyap	29	

muat turun		perkhidmatan muzik	63
Tetapan Internet	33	Persediaan akaun Google™	54
Music Unlimited™	64	Peta	110, 111
muzik	33, 57, 62	pilihan menanda	15
berkongsi	63	PIN	118
bermain	58	potret diri	69
jalan pintas	60	pratetap	
melaraskan kelantangan	58	mengalih saluran radio sebagai	67
melihat maklumat artis	64	menyimpan saluran radio sebagai	67
memadamkan	64	PUK	118
membeli	63	R	
memindahkan kepada peranti anda	57	radio	66
memindahkan kepada/daripada komputer	57	beralih antara saluran	66
memuat turun maklumat muzik	60	bunyi mono	68
mencari menggunakan TrackID™	63	bunyi stereo	68
menggunakan headset	33	kegemaran	67
menghantar	59	membuka	66
menjeda trek	58	memilih saluran	66
menukar trek	58	mencari saluran	67
perlindungan pendengaran	62	mendengar dengan speaker	67
Petampak	59	rantau radio	66
Senarai main saya	62	Radio FM	
Muzik rakan	61	kegemaran	67
Muzik saya	60	memilih saluran	66
N		rangkaian wayarles	110
nada dering	112	S	
nombor kecemasan	39	saiz semula	
P		foto	82
Pad telefon	24, 27	Sambung Pintar	105
panduan persediaan	10	sambungan	17
panggilan	39, 43	Sambungan USB	101
berbilang	41	senarai main	61
kecemasan	39	memadamkan	62
log	40	memainkan kepunyaan anda	62
memajukan	43	menambah trek	62
mengalihkan	42, 43	mengeluarkan trek	62
menunggu	41	SensMe™ channels	61
menyekat	42	simbol	24
terlepas	40	skrin	30
tetapan	42	corak buka kunci skrin	118
tolak	42	kaca	14
panggilan sidang	41	retak	14
papan kekunci	24	waranti	14
tetapan	28	Skrin utama	
papan kekunci pada paparan	24	menyuaikan	18
pemberitahuan	124	Skrin Utama	17
lampu	22	Smart Connect	105
nada dering	30	sokongan	115
panel	22, 23	SOS - Lihat nombor kecemasan	39
tetapan	23	status	123
pemesejan segera	52	bar	22
pendailan tetap	43	"Suka" foto pada Facebook™	85
pengecaman suara	28	"Suka" trek pada Facebook™	59
penggera	112	"Suka" video pada Facebook™	85
pengurusan masa	112	sunting	
penyama	58	foto	82
Penyelarasan Google™	107	T	
Penyelarasan Microsoft® Exchange	107	tarikh	
penyelenggaraan	115	format	30
penyelenggaraan telefon	115	tayangan slaid	81
penyemak imbas web	90	Teknologi TrackID™	63
peranti		berkongsi trek	63
bateri	13	melihat carta	63
kemas kini	115	melihat maklumat artis	64
prestasi	13	memadamkan trek	64
peristiwa		membeli trek	63
kalendar	112	membuka	63
perkhidmatan	11	mencari maklumat trek	63
perkhidmatan menjawab	41		

menggunakan hasil	63
menggunakan Radio FM	68
Teknologi wayarles Bluetooth™	99
telefoni - Lihat panggilan	39
tema	19
tetapan	
Internet	33
kamera	70, 74
kamera pegun	70
kamera video	74
MMS	33
panggilan	42
pemesejan	33
penggunaan data	34
tetapan pantas	22
tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan	20
trafik data	34
V	
video	82
berkongsi	83
dimainkan	82
maju pantas dan putar balik	83
melaraskan kelantangan	83
memadamkan	83
memilih	79
memindahkan kepada/daripada komputer	57
menghantar	83
menjeda	82
menonton	74, 78, 79
merakam	74
Video Unlimited™	88
gambaran keseluruhan menu	88, 89
membeli video	88
menonton video	89
menyewa video	88
mewujudkan akaun	88
pemberitahuan	89
W	
Wayang	86
widget	18
saiz semula	18
Widget aplikasi "WALKMAN"	62
Wisepilot™	111
Z	
zum	70