

SONY[®]

Manual do usuário

Xperia™ XA

F3111/F3113/F3115

Índice

Introdução.....	6
Sobre este Manual do usuário.....	6
Visão geral.....	6
Montagem.....	7
Proteção de tela.....	8
Ligar o dispositivo pela primeira vez.....	8
Por que eu preciso de uma conta do Google™?.....	9
Segurança de dispositivos.....	10
Certificar-se que seu dispositivo está protegido.....	10
Bloqueio de tela.....	10
Desbloquear seu dispositivo automaticamente.....	11
Proteção do cartão SIM.....	15
Encontrar o número de identificação de seu dispositivo.....	16
Localizar um dispositivo perdido	17
Aprendizagem dos conceitos básicos.....	19
Usando a tela sensível ao toque.....	19
Bloqueio e desbloqueio da tela.....	20
Tela Inicial.....	21
Tela Aplicativo.....	22
Navegar por aplicativos.....	24
Widgets.....	25
Atalhos e pastas.....	26
Plano de fundo e temas.....	26
Criando uma captura de tela.....	27
Notificações.....	27
Ícones na barra de status.....	30
Visão geral dos aplicativos.....	32
Bateria e manutenção.....	34
Carregar o dispositivo.....	34
Bateria e gerenciamento de energia.....	35
Atualizar o seu dispositivo.....	37
Manutenção usando um computador.....	39
Memória e armazenamento.....	40
Como fazer backup e restaurar conteúdos.....	41
Download de aplicativos.....	45
Download de aplicativos do Google Play™.....	45
Baixar aplicativos de outras fontes.....	45
Internet e redes.....	46
Navegando na Web.....	46

Configurações de Internet e MMS	46
Wi-Fi.....	47
Compartilhar a conexão de dados móveis.....	49
Controlar o uso de dados.....	51
Selecionar redes móveis.....	52
Redes virtuais privadas (VPNs).....	52
Sincronizando dados em seu dispositivo.....	54
Sincronizar com contas on-line.....	54
Sincronizar com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	54
Configurações básicas.....	56
Acesso às configurações.....	56
Configurações de Volume.....	56
Modo Não incomodar.....	57
Configurações da tela.....	58
Configurações de aplicativos.....	60
Redefinir seus aplicativos.....	61
Descanso de tela.....	62
Configurações do idioma.....	62
Data e hora.....	63
Modo super vívido.....	63
Aprimorar a saída de som.....	63
Várias contas de usuário.....	64
Digitando texto.....	66
Teclados virtuais.....	66
Como editar texto.....	67
Chamando.....	68
Fazendo chamadas.....	68
Receber chamadas.....	69
Chamadas em andamento.....	71
Usar o registro de chamadas.....	71
Encaminhar chamadas.....	72
Restringir chamadas.....	72
Chamadas múltiplas.....	73
Chamadas em conferência.....	74
Correio de voz.....	74
Chamadas de emergência.....	75
Contatos.....	76
Pesquisa e exibição de contatos.....	76
Adição e edição de contatos.....	77
Transferir contatos.....	78
Fazer backup de contatos.....	79
Adicionar informações de contato médicas e de emergência.....	79

Favoritos.....	80
Enviando informações de contato.....	80
Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos.....	81
Troca de mensagens e bate-papo.....	82
Ler e enviar mensagens.....	82
Organizando suas mensagens.....	83
Chamar a partir de Mensagens.....	83
Configurações das mensagens.....	84
Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo.....	84
Email.....	85
Configurar o email.....	85
Enviar e receber mensagens de email.....	85
Organizando suas mensagens de e-mail.....	86
Configurações da conta de e-mail.....	87
Gmail™.....	87
Música e Rádio FM.....	89
Transferência de música para o dispositivo.....	89
Ouvir música.....	89
Menu do aplicativo Música.....	91
Listas de reprodução.....	91
Compartilhamento de música.....	92
Aprimorando o som.....	92
Reconhecimento de música com o TrackID™.....	93
Escutar rádio.....	94
Estações de rádio favoritas.....	95
Configurações de som do rádio.....	95
Câmera.....	96
Tirar fotografias e gravar vídeos.....	96
Configurações gerais da câmera.....	97
Configurações da câmera fotográfica.....	102
Configurações da filmadora.....	106
Fotos e vídeos no Álbum.....	109
Exibir fotografias e vídeos.....	109
Menu da tela inicial do Álbum.....	110
Compartilhar e gerenciar fotografias e vídeos.....	111
Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias.....	112
Como editar vídeos com o aplicativo de edição de vídeo.....	112
Ocultar fotografias e vídeos.....	113
Visualizar suas fotografias em um mapa.....	113
Vídeos.....	115
O aplicativo Video and TV SideView.....	115
Transferir conteúdo de vídeo para o dispositivo.....	116

Gerenciamento do conteúdo de vídeo.....	116
Movie Creator.....	117
Conectividade.....	118
Espelhar a tela de seu dispositivo sem fio em uma TV.....	118
Mostrar arquivos em outros dispositivos usando a função	
Transmitir tela.....	118
Conectar seu dispositivo a acessórios USB.....	119
NFC.....	120
Tecnologia sem fio Bluetooth®.....	122
Aplicativos e recursos inteligentes que economizam tempo.....	125
Google Search e Now.....	125
Usar o aplicativo News Suite.....	125
Usar seu dispositivo como uma carteira.....	125
Viagem e mapas.....	126
Usar serviços de localização.....	126
Google Maps™ e navegação.....	126
Como usar dados durante viagens.....	127
Modo avião.....	127
Relógio e Agenda.....	128
Agenda.....	128
Relógio.....	128
Acessibilidade.....	131
Gesto de ampliação.....	131
Tamanho da fonte.....	131
Tamanho da tela.....	131
Correção de cor.....	131
TalkBack.....	132
Áudio mono.....	132
Modo TTY (Teletipo).....	132
Acesso por computador.....	132
Suporte e condições legais.....	134
Aplicativo Suporte.....	134
Dicas do Xperia™.....	134
Ajuda em menus e aplicativos.....	134
Executar testes de diagnóstico em seu dispositivo.....	134
Reiniciar, redefinir e reparar.....	135
Ajude-nos a melhorar nosso software.....	136
Garantia, SAR e diretrizes de uso.....	136
Reciclar seu dispositivo.....	136
Informações legais.....	136

Introdução

Sobre este Manual do usuário

Este é o **Xperia™ XA** Manual do usuário para a versão do software do **Android™ 7.0**. Se você não estiver certo sobre qual versão do software seu dispositivo está executando, verifique no menu Configurações.

- ! Atualizações de sistema e aplicativos podem apresentar os recursos do seu dispositivo de maneira diferente do que a descrita neste Manual do usuário. A versão do Android™ pode não ser afetada por uma atualização. Para obter mais informações sobre as atualizações do software, consulte *Atualizar o seu dispositivo* na página 37.

Para verificar a versão de software atual de seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize **Config.** > **Sobre o telefone** > **Versão do Android™**.

Para localizar o número do modelo e o nome do seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .


O número do modelo e o nome do dispositivo são exibidos.


Limitações de serviços e recursos

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário podem não contar com suporte em todos os países ou regiões ou por todas as redes ou provedores de serviço. O número de emergência internacional do GSM sempre pode ser usado em todos os países, regiões, redes e por todos os provedores de serviços, desde que o dispositivo esteja conectado à rede móvel. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet com seu dispositivo. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Visão geral

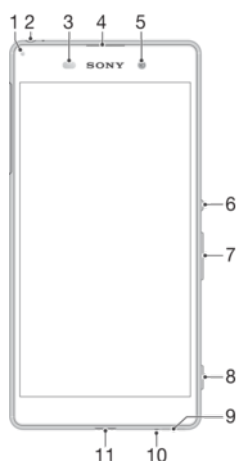

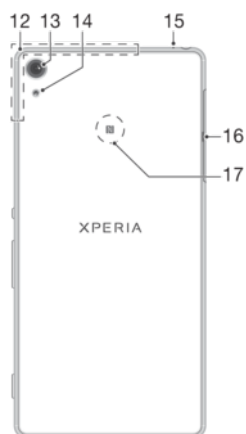


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Luz de carregamento/notificação | 10. Microfone principal |
| 2. Conector do fone de ouvido | 11. Porta do cabo USB/carregador |
| 3. Sensor de proximidade/luz | 12. Área da antena Wi-Fi™ /Bluetooth™/GPS |
| 4. Fone de ouvido | 13. Lente da câmera principal |
| 5. Lente da câmera frontal | 14. Lanterna |
| 6. Tecla de energia | 15. Microfone secundário |
| 7. Tecla de zoom/volume | 16. Tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória |
| 8. Tecla da câmera | 17. Área de detecção NFC™ |
| 9. Alto-falante principal | |

Montagem

O dispositivo é compatível apenas com cartões nano SIM. O cartão nano SIM e o cartão de memória têm compartimentos distintos. Tenha cuidado para não confundir-los.

- ! Para evitar a perda de dados, desligue o dispositivo ou desmonte o cartão de memória antes de retirar o suporte para remover o cartão nano SIM ou o cartão de memória do dispositivo.

Para inserir o cartão nano SIM e o cartão de memória

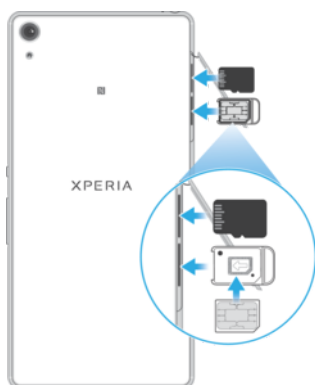

- ! Não corte o seu cartão SIM, por exemplo, usando uma faca ou uma tesoura, pois isso pode danificar seu dispositivo.

- 1 Usando a unha, retire a bandeja do cartão nano SIM.
- 2 Coloque com firmeza o cartão SIM na orientação correta, conforme mostrado na ilustração.
- 3 Insira o cartão de memória no compartimento de cartão de memória na orientação correta, conforme mostrado na ilustração.
- 4 Empurre com cuidado a bandeja para dentro do compartimento até ela se encaixar.

Para remover o cartão nano SIM

- 1 Desligue seu dispositivo.
- 2 Com a tela virada para baixo, abra a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.
- 3 Usando a unha, retire o suporte do cartão nano SIM.
- 4 Remova o cartão nano SIM e, em seguida, empurre com cuidado a bandeja para dentro do compartimento até ela se encaixar.
- 5 Feche a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.

Para remover um cartão de memória



- 1 Desligue seu dispositivo.
- 2 Com o dispositivo virado para baixo, abra a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão de memória para dentro com cuidado para soltá-lo do seu compartimento. Remova o cartão de memória e feche a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.

Proteção de tela

- ! Antes de usar seu dispositivo, remova a película de proteção puxando a aba saliente para cima.

Recomenda-se proteger o dispositivo com uma capa ou protetor de tela da marca Sony específico para seu modelo de Xperia™. O uso de acessórios para proteção de tela de terceiros pode impedir que seu dispositivo funcione corretamente por cobrir sensores, lentes, alto-falantes ou microfones e pode anular a garantia.

Ligar o dispositivo pela primeira vez

É recomendável que você carregue a bateria por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Consulte *Carregar o dispositivo* na página 34.

Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um guia de configuração ajuda você a definir as configurações básicas, personalizar seu dispositivo e entrar em suas contas, por exemplo, uma conta do Google™.

Para ligar o dispositivo

- ! É importante utilizar o cabo USB fornecido ao carregar o seu dispositivo, uma vez que outros tipos de cabo USB podem danificá-lo. Recomenda-se que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.
- 1 Pressione e segure a tecla de energia até que o dispositivo vibre.
 - 2 Digite o PIN do seu cartão SIM quando solicitado e, em seguida, toque em .
 - 3 Espere um pouco até que o dispositivo seja iniciado.
- 💡 O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pela sua operadora de rede, mas você pode alterá-lo mais tarde no menu de Configurações.

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga/desliga (⏻) até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- ! Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Por que eu preciso de uma conta do Google™?


Seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pelo Google™. Uma série de aplicativos e serviços da Google™ está disponível em seu dispositivo quando você o adquire como, por exemplo, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e o aplicativo Play Store™, que dá acesso à loja online Google Play™ para baixar aplicativos Android™. Para obter a maioria desses serviços, você precisa criar uma conta da Google™. Por exemplo, uma conta Google™ permite que você faça todas as seguintes operações:

- Baixar e instalar aplicativos do Google Play™.
- Sincronizar seus emails, contatos e agenda usando o Gmail™.
- Bater papo com amigos usando o aplicativo Hangouts™.
- Sincronizar o histórico e os marcadores do seu navegador usando o navegador da Web Google Chrome™.
- Identificar-se como o usuário autorizado depois de uma reparação de software usando o Xperia™ Companion.
- Localizar, bloquear ou limpar remotamente um dispositivo perdido ou roubado usando os serviços my Xperia™ ou Gerenciador de dispositivos Android™.



Para obter mais informações sobre o Android™ e o Google™, acesse <http://support.google.com>.

- ! É fundamental que você se lembre do nome de usuário e da senha da sua conta do Google™. Em algumas situações, você precisará identificar-se por motivos de segurança usando sua conta do Google™. Se você não conseguir fornecer o nome de usuário e a senha da sua conta do Google™ em tais situações, seu dispositivo ficará bloqueado. Além disso, se você tiver mais de uma conta do Google™, certifique-se de digitar os detalhes da conta relevante.

Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.
 - 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou, se já possuir uma, conecte-se a ela.
- 💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ pelo manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Você também pode acessar a Internet e criar uma conta em www.google.com/accounts.

Para remover uma conta do Google™

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Google**.
 - 3 Selecione a conta do Google™ que você deseja remover.
 - 4 Toque em  > **Remover conta**.
 - 5 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.
- ! Se você remover sua conta do Google™, quaisquer recursos de segurança vinculados a ela não ficarão mais disponíveis.

Segurança de dispositivos

Certificar-se que seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui várias opções de segurança, que são altamente recomendadas em caso de perda ou roubo.

Essas opções são as seguintes:

- Definir um bloqueio de tela seguro no seu dispositivo usando um PIN, senha ou padrão para impedir que outras pessoas acessem ou redefinam seu dispositivo.
- Adicionar uma conta do Google™ para evitar que outras pessoas usem seu dispositivo caso ele seja furtado ou apagado.
- Ativar o serviço “Protection by my Xperia” ou o serviço de Web do Gerenciador de dispositivos Android™. Usando um desses serviços, você pode localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido.

Como verificar a propriedade do seu dispositivo

Certos recursos de proteção exigem que você desbloqueie sua tela com seu PIN, senha, padrão, ou digite as informações da sua conta do Google™. Confira abaixo exemplos dos recursos de proteção e das respectivas credenciais necessárias:

Proteção para redefinir dados de fábrica	Você deve desbloquear sua tela antes de poder redefinir dados de fábrica.
Protection by my Xperia	Se você redefinir o seu dispositivo remotamente usando este serviço, você deve digitar o nome de usuário e senha de uma conta Google™ associada ao serviço. O dispositivo deve estar conectado à Internet para que o processo de instalação possa ser concluído. Caso contrário, você não poderá usar seu dispositivo depois da redefinição.
Gerenciador de Dispositivos Android™	Se redefinir seu dispositivo remotamente usando este serviço, você deverá digitar o nome de usuário e a senha de uma conta Google™. O dispositivo deve estar conectado à Internet para que o processo de instalação possa ser concluído. Caso contrário, você não poderá usar seu dispositivo depois da redefinição.
Reparo de software	Você deverá digitar o nome de usuário e senha da sua conta do Google™ ao iniciar o dispositivo depois que o reparo for concluído.

- ! Para o Gerenciador de Dispositivos Android™, é necessário inserir informações de uma conta do Google™. Qualquer conta do Google™ que você tenha configurado no dispositivo como proprietário é válida. Se não puder fornecer as devidas informações de conta durante o processo de configuração, você ficará impossibilitado de usar o dispositivo.


Bloqueio de tela

Há várias opções de bloqueio de tela disponíveis. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio é mostrado abaixo, do mais fraco para o mais forte:

- Passar o dedo – sem proteção, mas possibilita acesso rápido à tela Inicial.
- Padrão – desenhe um padrão simples com o dedo para desbloquear o dispositivo.
- PIN – digite um PIN numérico com um mínimo de quatro dígitos para desbloquear o seu dispositivo.
- Senha – digite uma senha alfanumérica para desbloquear o dispositivo.

É muito importante lembrar o seu padrão, PIN ou senha de bloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Se tiver uma conta do Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) configurada no Xperia™, a segurança do EAS pode limitar o tipo de desbloqueio de tela a apenas PIN ou senha. Isso acontece quando seu administrador de rede especifica um tipo de desbloqueio de tela para todas as contas EAS por razões de segurança.

empresarial. Entre em contato com o administrador de rede da sua empresa ou organização para descobrir as políticas de segurança de rede implementadas para dispositivos móveis.

- Para mais configurações para cada tipo de bloqueio de tela, toque em  ao lado de **Bloqueio de tela**.

Para alterar o tipo de bloqueio de tela


- 1 Na **Tela inicial**, toque no ícone .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio de tela**.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções no seu dispositivo.

Para criar um padrão de bloqueio de tela


- 1 Na **Tela inicial**, toque no ícone .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio de tela > Padrão**.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções no seu dispositivo.

- ! Se você digitar uma sequência de bloqueio errada cinco vezes seguidas, terá que aguardar 30 segundos antes de tentar novamente.

Para alterar a sequência de bloqueio da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque no ícone .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque em **Padrão**, selecione uma opção e siga as instruções no seu dispositivo.


Para criar um PIN de bloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio de tela > PIN**.
- 3 Escolha uma opção. Digite um PIN numérico e toque em **CONTINUAR**.
- 4 Digite novamente e confirme seu PIN. Em seguida, toque em **OK**.

Para criar uma senha de bloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio de tela > Senha**.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções no seu dispositivo.

Para ativar a função Passar o dedo para desbloquear

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela, ou digite o PIN ou a senha, dependendo de qual destes tipos de bloqueio de tela estiver ativado.
- 4 Toque em **Passar o dedo** e, em seguida, toque em **SIM, REMOVER**.

Desbloquear seu dispositivo automaticamente


O recurso Bloqueio inteligente permite que você defina o seu dispositivo para desbloquear automaticamente em determinadas situações, por exemplo, quando ele estiver conectado a um dispositivo Bluetooth® ou quando o estiver carregando com você. Mesmo com o Bloqueio inteligente habilitado, você ainda precisa desbloquear o dispositivo manualmente após reiniciá-lo e após deixar o dispositivo inativo por 4 horas.

Escolha uma das seguintes configurações de Bloqueio inteligente:


- **Detecção no corpo:** Manter seu dispositivo desbloqueado quando o estiver carregando com você.
- **Locais confiáveis:** Manter seu dispositivo desbloqueado quando estiver em uma localização conhecida e segura, como sua casa.
- **Dispositivos confiáveis:** Manter seu dispositivo desbloqueado quando um dispositivo Bluetooth® ou NFC confiável estiver conectado.
- **Rosto confiável:** Desbloquear seu dispositivo ao olhar para ele.
- **Voz confiável:** Use o reconhecimento de voz para desbloquear seu dispositivo da tela de bloqueio ou quando ele estiver carregando e ativar o Google™.

! O recurso Bloqueio inteligente é desenvolvido pelo Google™, de modo que sua funcionalidade pode ser alterada ou atualizada com o tempo. Além disso, o recurso talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para habilitar o Bloqueio inteligente


- 1 Defina um padrão, PIN ou senha como bloqueio de tela, caso ainda não tenha feito isso.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Agentes de confiança**.
- 4 Toque no controle deslizante **Bloqueio inteligente (Google)** para habilitar a função.
- 5 Toque na seta voltar ao lado de **Agentes de confiança**.
- 6 Localize e toque em **Bloqueio inteligente**.
- 7 Insira sua sequência, PIN ou senha. Você precisará inserir estas credenciais sempre que quiser mudar as configurações do seu Bloqueio inteligente.
- 8 Selecione um tipo de Bloqueio inteligente.

Para configurar ou remover um rosto confiável

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente > Rosto confiável**.
- 3 Toque em **CONFIGURAR > AVANÇAR**. Siga as instruções no dispositivo e, em seguida, toque em **CONCLUÍDO**.
- 4 Para remover um rosto confiável, toque em **Remover rosto confiável > REMOVER**.

 Para maior precisão, toque em **Rosto confiável > Melhorar correspondência de rosto**.

Para configurar uma voz confiável

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente > Voz confiável**.
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo.

Manter o dispositivo desbloqueado enquanto o carrega com você


Usando o recurso Detecção no corpo, você pode manter seu dispositivo desbloqueado enquanto o carrega em sua mão, bolso ou bolsa. O acelerômetro do seu dispositivo o mantém desbloqueado ao detectar que ele está sendo carregado. O dispositivo é bloqueado quando o acelerômetro detecta que o aparelho foi posto sobre uma superfície.

Ao usar a função de Detecção no corpo, você precisa estar ciente de que:

- Quando você põe o dispositivo em outro local e ele sente que não está mais sendo carregado, ele é bloqueado automaticamente.
- O dispositivo pode levar até um minuto para ser bloqueado.
- Se estiver num carro, ônibus, trem ou outro veículo terrestre, seu dispositivo pode levar de 5 a 10 minutos para ser bloqueado.
- Observe que ao entrar num avião ou barco (ou outro veículo não terrestre), seu dispositivo pode não ser bloqueado automaticamente. Por garantia, bloqueie-o manualmente se necessário.

- Ao pegar o dispositivo novamente ou sair do veículo, desbloqueie-o uma vez e ele permanecerá desbloqueado enquanto estiver com você.
- ! O recurso Detecção no corpo não é capaz de distinguir qual corpo o carrega. Se você entregar seu aparelho a alguém enquanto ele estiver desbloqueado pela Detecção no corpo, seu dispositivo pode permanecer desbloqueado para o próximo usuário. Não se esqueça de que o recurso de segurança Detecção no corpo é menos seguro que uma sequência, PIN ou senha.

Para habilitar ou desabilitar Detecção no corpo


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente > Detecção no corpo**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar a função e, em seguida, toque em **CONTINUAR**. Para desabilitar a função, toque no controle deslizante ao lado de **Ativado**.

Conectar-se a dispositivos confiáveis

Se você tiver um dispositivo ao qual se conecta frequentemente usando Bluetooth® ou NFC, como, por exemplo, um sistema de entretenimento doméstico ou uma pulseira fitness, você pode adicioná-los como dispositivos confiáveis e ignorar a segurança adicional do bloqueio de tela para economizar tempo. Este recurso é indicado se você normalmente estiver num local seguro quando usa este dispositivo. Em alguns casos, você pode ainda precisar desbloquear seu dispositivo manualmente antes que o aparelho confiável possa ser conectado.

- ! Não é recomendável adicionar como dispositivos confiáveis os dispositivos que estão constantemente conectados ao seu dispositivo, como teclados Bluetooth® e mouses.
- 💡 Quando um dispositivo confiável é desligado ou sai de alcance, sua tela bloqueia e você precisará de um PIN, padrão ou senha para desbloqueá-la.

Para adicionar ou remover um dispositivo Bluetooth® confiável

- 1 Verifique se o dispositivo está emparelhado e conectado ao dispositivo Bluetooth® que você deseja adicionar como confiável.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente**.
- 4 No menu Bloqueio inteligente, toque em **Dispositivos confiáveis > ADICIONAR DISPOSITIVO CONFIÁVEL Bluetooth**.
- 5 Toque no nome do dispositivo, selecione-o da lista de dispositivos conectados e emparelhados e, em seguida, toque em **SIM, ADICIONAR**.
- 6 Para remover um dispositivo emparelhado, selecione-o da lista e toque em **REMOVER DISPOSITIVO CONFIÁVEL**.

Para adicionar ou remover um dispositivo NFC confiável

- 1 Verifique se o dispositivo está emparelhado e conectado ao dispositivo Bluetooth® que você deseja adicionar como confiável.
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente**.
- 3 Toque em **Dispositivos confiáveis > ADICIONAR DISPOSITIVO CONFIÁVEL > NFC**.
- 4 Siga as instruções na tela.
- 5 Para remover um dispositivo emparelhado, selecione-o da lista e toque em **REMOVER DISPOSITIVO CONFIÁVEL**.

Verificar se está seguro ao usar dispositivos confiáveis

Diferentes dispositivos Bluetooth® possuem capacidades de segurança e padrões de Bluetooth® diferentes. É possível que alguém mantenha seu Xperia™ desbloqueado imitando sua conexão Bluetooth®, mesmo se seu dispositivo confiável não estiver mais

por perto. Seu dispositivo nem sempre é capaz de determinar se sua conexão é segura ou se alguém tenta imitá-la.

Quando seu dispositivo não consegue determinar se sua conexão é segura, você receberá uma notificação no seu Xperia™ e pode precisar desbloqueá-lo manualmente antes de o dispositivo confiável mantê-lo desbloqueado.

- 💡 O alcance de conectividade do Bluetooth® pode variar segundo o modelo do seu dispositivo, do dispositivo Bluetooth® conectado e do ambiente. Dependendo desses fatores, as conexões Bluetooth® podem funcionar em distâncias de até 100 metros.


Conectar-se a localizações confiáveis

Quando o recurso Localizações confiáveis está configurado, a segurança do bloqueio de tela no seu Xperia™ é desativada quando você estiver em uma localização confiável designada. Para que este recurso funcione, é preciso ter uma conexão com a Internet (de preferência Wi-Fi) e permitir que seu dispositivo use sua localização atual.


Para definir localizações confiáveis, verifique se o modo de localização precisão máxima ou o modo de localização economia de bateria está habilitado no seu dispositivo antes de adicionar sua casa ou localizações personalizadas.

- ! As dimensões exatas de uma localização confiável são estimadas e podem ultrapassar as paredes da sua casa ou de outras áreas que você acrescentou como localizações confiáveis. Este recurso mantém seu dispositivo desbloqueado dentro de um raio de 80 metros. Saiba que sinais de localização podem ser replicados e manipulados. Alguém com acesso a equipamentos especializados pode desbloquear seu dispositivo.

Para adicionar a localização casa



- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Bloqueio inteligente** > **Locais confiáveis** > **Início**.
- 3 Para inserir a localização desejada, digite o endereço na barra de pesquisa. Seu dispositivo buscará a localização digitada.

Para editar a localização casa

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Bloqueio inteligente** > **Locais confiáveis**.
- 3 Selecione a localização casa
- 4 Toque em **Editar**.
- 5 Na barra de busca, digite a localização que você deseja usar como casa.

- 💡 Se outras residências tiverem o mesmo endereço que o seu, você pode adicionar a localização real da sua casa dentro do complexo de prédios como uma localização personalizada.



Para remover a localização casa

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Bloqueio inteligente** > **Locais confiáveis** > **Início**.
- 3 Toque em **Editar** > .



Uso de locais personalizados

Você pode adicionar qualquer local como confiável, onde seu dispositivo pode permanecer desbloqueado.

Para adicionar um local personalizado

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente > Locais confiáveis**.
- 3 Toque em **Adicionar um local confiável**.
- 4 Para usar sua localização atual como localização personalizada, toque em **Selecionar esta localização**.
- 5 Como alternativa, para inserir uma nova localização, toque em  e digite o endereço. Seu dispositivo buscará a localização digitada. Toque no endereço sugerido para usá-lo.
- 6 Para refinar a localização, toque na seta para voltar ao lado do endereço, arraste o pino de localização para a localização desejada e, em seguida, toque em **Selecionar esta localização**.

Para editar um lugar personalizado

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente > Locais confiáveis**.
- 3 Selecione o local que você deseja editar.
- 4 Toque em **Editar o endereço**.
- 5 Para inserir uma nova localização, toque em  e, em seguida, digite o endereço. Seu dispositivo buscará a localização digitada. Para usar o endereço sugerido, toque no endereço.
- 6 Para refinar a localização, toque na seta para voltar ao lado do endereço, arraste o pino de localização para a localização desejada e, em seguida, toque em **Selecionar esta localização**.

Para remover um local personalizado


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Bloqueio inteligente > Locais confiáveis**.
- 3 Selecione o local que você deseja remover.
- 4 Toque em **Excluir**.

Proteção do cartão SIM


Você pode bloquear e desbloquear cada cartão SIM que utilizar em seu dispositivo com um PIN (Número de identificação pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a assinatura ligada a ele fica protegida contra o uso inadequado, ou seja, será preciso inserir um PIN sempre que você iniciar o dispositivo.

Se você digitar o PIN incorretamente muitas vezes, seu cartão SIM será bloqueado. Você precisará digitar seu PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.




Para configurar ou remover um bloqueio do cartão SIM

- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Toque no controle deslizante **Bloquear cartão SIM** para habilitar ou desabilitar o bloqueio do cartão SIM.
- 4 Digite o PIN do cartão SIM e toque em **OK**. O bloqueio do cartão SIM agora está ativo e você será solicitado a digitar o PIN sempre que reiniciar o dispositivo.

Para alterar o PIN do cartão SIM

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Toque em **Alterar PIN do SIM**.
- 4 Insira o PIN antigo do cartão SIM e toque em **OK**.
- 5 Insira o PIN novo do cartão SIM e toque em **OK**.
- 6 Insira novamente o PIN novo do cartão SIM e toque em **OK**.

Para desbloquear um cartão SIM usando o código PUK

- 1 Digite o código PUK e toque em .
 - 2 Insira um novo código PIN e toque em .
 - 3 Digite novamente o novo código PIN e toque em .
- ! Se você inserir o código PUK incorretamente repetidas vezes, será preciso entrar em contato com sua operadora de rede para obter um novo cartão SIM.

Encontrar o número de identificação de seu dispositivo

Seu dispositivo tem um número de identificação exclusivo. Esse número é referido como IMEI (International Mobile Equipment Identity, Identificação Internacional de Equipamento Móvel). Você deve guardar uma cópia desse número. Ele pode ser exigido, por exemplo, ao acessar o serviço de suporte Xperia™ Care para registrar seu dispositivo. E mais, se seu dispositivo for roubado, seus provedores de rede poderão usar esse número para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país ou região.

Para ver o número IMEI na bandeja do rótulo



- 1 Abra a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.
 - 2 Remova a bandeja do Cartão SIM.
 - 3 Puxe a bandeja para fora usando a unha. O número IMEI é mostrado na bandeja.
- 💡 Você também pode ver o número IMEI abrindo o discador do celular e digitando ***#06#**.

Para exibir o número IMEI pelas configurações do dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Informações de IMEI**.


Localizar um dispositivo perdido



Se você tiver uma conta do Google™, o serviço da web “Protection by my Xperia” pode ajudá-lo a localizar e proteger seu dispositivo em caso de perda. Se você ativou esse serviço em seu dispositivo, é possível:

- Localizar seu dispositivo em um mapa.
 - Emitir um som de alerta mesmo que o dispositivo esteja no modo Não incomodar.
 - Bloquear o dispositivo remotamente e fazer com que exiba seus detalhes de contato para quem encontrá-lo.
 - Como último recurso, apagar remotamente a memória interna e externa do dispositivo.
- ! Você deve se conectar a uma conta do Google™ previamente sincronizada com o dispositivo na próxima vez que ligá-lo se tiver apagado a sua memória interna com o serviço “Protection by my Xperia”.
- ! O serviço “Protection by my Xperia” pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para ativar o Protection by my Xperia

- 1 Verifique se você tem uma conexão de dados ativa e habilite os serviços de localização em seu dispositivo.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Proteção por my Xperia > Ativar**.
 - 4 Selecione a caixa para concordar com os termos e condições do serviço e toque em **Aceitar**.
 - 5 Se solicitado, entre com sua conta do Google™ ou crie uma nova conta se já não tiver uma.
 - 6 Para verificar se o serviço Protection by my Xperia consegue localizar seu dispositivo, vá até myxperia.sonymobile.com e entre usando a mesma conta do Google™ que você está usando em seu dispositivo.
- ! Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, observe que o serviço Protection by my Xperia está disponível apenas para o usuário conectado como o proprietário.

Localizar um dispositivo perdido usando o Android™ Device Manager

O Google™ oferece um serviço na Web de localização e segurança chamado Android™ Device Manager. É possível usá-lo em paralelo com o serviço Protection by my Xperia, ou como uma alternativa a ele. Caso você perca seu dispositivo, poderá usar o Android™ Device Manager para:

- Localizar e exibir onde seu dispositivo se encontra.
- Chamar ou bloquear seu dispositivo, apagar todo o seu conteúdo ou adicionar um número de telefone à tela de bloqueio.

Para obter mais informações sobre o Android™ Device Manager, acesse www.support.google.com.

- ! O Android™ Device Manager não funciona se seu dispositivo estiver desligado ou se não tiver uma conexão à Internet. O serviço Android™ Device Manager pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Para ativar o Gerenciador de Dispositivos Android™

- 1 Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, certifique-se de estar conectado como proprietário.
 - 2 Verifique se possui uma conexão de dados ativa e se os serviços de localização estão habilitados.
 - 3 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 4 Localize e toque em **Configurações** > **Google** > **Segurança**.
 - 5 Toque nos controles deslizantes ao lado de **Localizar este dispositivo remotamente** e **Permitir o bloqueio e o apagamento remotos** para habilitar ambas as funções.
 - 6 Se solicitado, concorde com os termos e condições tocando em **Ativar o administrador deste dispositivo**.
 - 7 Para certificar-se de que o Gerenciador de Dispositivos Android™ pode localizar seu dispositivo após ativar o serviço, acesse www.android.com/devicemanager e entre usando sua conta do Google™.
-  Você também pode ativar o Gerenciador de Dispositivos Android em Tela de bloqueio e segurança, em Administradores do dispositivo.

Aprendizagem dos conceitos básicos


Usando a tela sensível ao toque

Tocando




- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de seleção ou opção.
- Digite o texto usando o teclado na tela.

Tocando e segurando

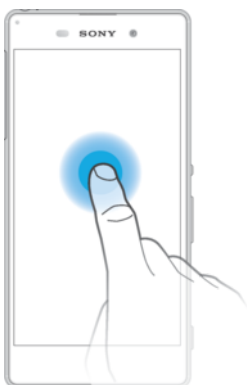


- Mova um item.
- Ative o menu específico do item.
- Ative o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens em uma lista.

Pinçar para ampliar e reduzir

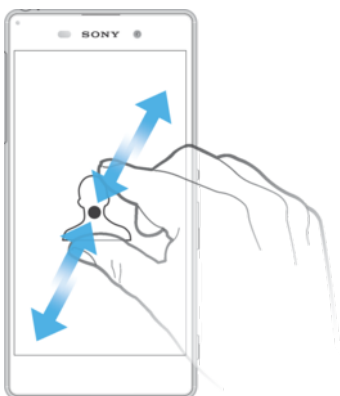


- Amplie ou reduza o zoom de páginas da Web, fotografias e mapas e ao tirar fotografias e gravar vídeos.

Passar o dedo

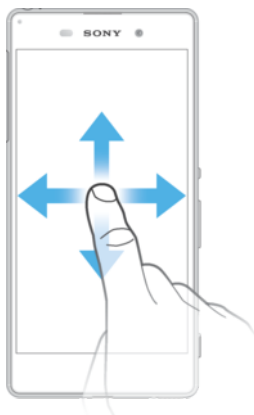

- Rolar uma lista para cima ou para baixo.
- Rolar para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre os painéis da tela Inicial.
- Passar o dedo para a esquerda ou para a direita para revelar mais opções.


Movendo-se

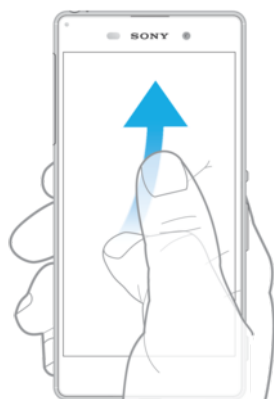

- Pagine rapidamente, por exemplo, em uma lista ou uma página da Web. Você pode interromper o movimento de paginação ao tocar na tela.

Bloqueio e desbloqueio da tela


Quando seu dispositivo está ligado e é deixado ocioso durante um determinado período de tempo, a tela escurece para economizar bateria e é bloqueada automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na touch screen quando você não a está usando. Quando você adquire o dispositivo, um bloqueio de tela básico de passar o dedo já vem definido. Isso significa que você tem que passar o dedo para a esquerda ou para cima na tela para desbloqueá-la. Posteriormente, você poderá alterar as configurações de segurança e adicionar outros tipos de bloqueio. Consulte *Bloqueio de tela* na página 10.

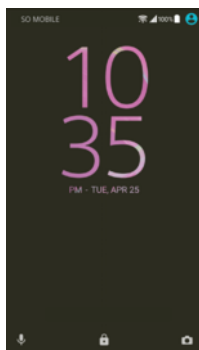

Para ativar a tela


- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga (⏻).

Para bloquear a tela

- Quando a tela estiver ativa, pressione brevemente a tecla de energia (⏻).
- Como alternativa, toque duas vezes em qualquer área vazia da tela Inicial. Para habilitar esta função, toque e segure qualquer área da sua tela Inicial até que o dispositivo vibre, em seguida, toque em  e toque no controle deslizante ao lado Toçar duas vezes para repouso.

Tela Inicial

A tela Inicial é o ponto de partida para usar seu dispositivo. É semelhante à área de trabalho em uma tela do computador. A tela Inicial pode ter até vinte painéis que se estendem para além da largura de exibição normal da tela. O número dos painéis da tela Inicial é representado por uma série de pontos na parte inferior da tela Inicial. O ponto destacado mostra o painel exibido atualmente.

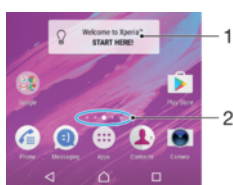

- 1 Bem-vindo ao widget Xperia™ — Toque para abrir o widget e selecione uma tarefa como copiar o conteúdo do seu antigo dispositivo ou configurar os serviços Xperia™
- 2 Pontos — Representam a quantidade de painéis da tela Inicial

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para percorrer a tela inicial




Painéis da tela Inicial


Você pode adicionar novos painéis à sua tela Inicial (até vinte painéis, no máximo) e excluir painéis. Também pode definir o painel que deseja usar como o painel principal da tela Inicial.




Para definir um painel como o painel principal da tela Inicial

- 1 Toque e segure qualquer área na tela Inicial até que o dispositivo vibre.
 - 2 Mova para a esquerda ou a direita para navegar até o painel que você deseja definir como o painel principal da tela Inicial, em seguida, toque em .
- ! Quando o Google Search e Now está ativado, o painel mais à esquerda fica reservado para esse serviço e o painel principal da tela Inicial não pode ser alterado. Para obter mais informações, consulte *Google Search e Now* na página 125.

Para adicionar um painel à tela Inicial


- 1 Toque e segure qualquer área na tela Inicial até que o dispositivo vibre.
 - 2 Para navegar pelos painéis, toque e deslize completamente para a esquerda ou para a direita e toque em .
- ! Quando o Google Search e Now está ativado, o painel mais à esquerda fica reservado para esse serviço e não é possível adicionar mais painéis à esquerda. Para obter mais informações, consulte *Google Search e Now* na página 125.

Excluir um painel da tela inicial


- 1 Toque e segure qualquer área da tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que você deseja excluir e toque em  no canto superior direito do painel.

Configurações da tela inicial

Para desabilitar ou desinstalar um aplicativo na tela Inicial

- ! Desabilitar um aplicativo pré-instalado apaga todos os seus dados, mas o aplicativo pode ser habilitado novamente em **Config. > Aplicativos**. Apenas aplicativos baixados podem ser totalmente desinstalados.
- 1 Toque e segure qualquer área na tela Inicial até que o dispositivo vibre.
 - 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para navegar pelos painéis. Todos os aplicativos que podem ser desabilitados ou desinstalados são indicados por .
 - 3 Toque no aplicativo relevante e, em seguida, toque em **Desabilitar** se o aplicativo veio pré-instalado no seu dispositivo ou em **OK** se o aplicativo foi baixado e você gostaria de desinstalá-lo.

Ajustar o tamanho dos ícones em sua tela inicial


- 1 Toque e segure qualquer área da tela inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Tamanho do ícone** e selecione uma opção.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da tela Início, contém aplicativos pré-instalados em seu dispositivo, além dos aplicativos que você baixar.




Para visualizar todos os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Mova para a esquerda ou a direita na tela Aplicativo

Para habilitar ou desabilitar listas de aplicativos recomendados

Na primeira vez que acessar a tela de aplicativos, você terá a opção de habilitar ou desabilitar as listas de aplicativos recomendados. Você também pode habilitar ou desabilitar este recurso mais tarde seguindo os passos abaixo:

- 1 Toque e segure qualquer área da tela inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no controle deslizante Recomendações de aplicativos

Abrir um aplicativo a partir da tela de aplicativos

- Quando abrir a tela de aplicativos, deslize para a esquerda ou direita para localizar o aplicativo e toque nele.

Para procurar um aplicativo na tela de aplicativos

- 1 Quando a tela de aplicativos abrir, toque em **Buscar aplicativos** ou simplesmente passe o dedo para baixo na tela de aplicativos ou na tela Inicial.
- 2 Insira o nome do aplicativo que você deseja procurar.


Organizar os aplicativos na tela de aplicativos

- 1 Quando a tela de aplicativos abrir, toque em .
- 2 Toque em **Classificar aplicativos** e selecione uma opção.

Para adicionar um atalho para um aplicativo à tela Inicial


- 1 Na tela de aplicativos, toque e segure o ícone de um aplicativo até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A tela Inicial é aberta.
- 2 Arraste o ícone para o local desejado na tela Inicial e, em seguida, solte-o.

Mover um aplicativo na tela de aplicativos


- 1 Quando a tela de aplicativos abrir, toque em .
- 2 Verifique se **Classificação personalizada** está selecionado em **Classificar aplicativos**.
- 3 Toque e segure o aplicativo até o dispositivo vibrar. Em seguida, arraste-o para a nova localização.


Para desabilitar ou desinstalar um aplicativo na tela de aplicativos

- ! Desabilitar um aplicativo pré-instalado apaga todos os seus dados, mas o aplicativo pode ser habilitado novamente em **Config. > Aplicativos**. Apenas aplicativos baixados podem ser totalmente desinstalados.

- 1 Toque e segure qualquer área na tela de aplicativos até que o dispositivo vibre. Todos os aplicativos que podem ser desabilitados ou desinstalados serão indicados por .
- 2 Toque no aplicativo relevante e, em seguida, toque em **DESATIVAR** se o aplicativo veio pré-instalado no seu dispositivo ou em **OK** se o aplicativo foi baixado e você gostaria de desinstalá-lo.

Navegar por aplicativos

Você pode navegar entre os aplicativos usando as teclas de navegação e a janela de aplicativos usados recentemente, o que permite a alternância fácil entre todos os aplicativos usados recentemente. As teclas de navegação são a tecla Voltar, a tecla Início e a tecla Aplicativos recentes. Você também pode abrir dois aplicativos na tela ao mesmo tempo usando o modo de tela dividida se o aplicativo for compatível com a função multijanelas. Alguns aplicativos são fechados quando você pressiona a tecla Início  para sair, enquanto outros são pausados ou continuam em execução em segundo plano. Se um aplicativo for pausado ou estiver em execução em segundo plano, você poderá continuar de onde parou na próxima vez que abri-lo.

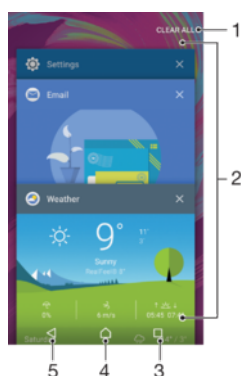

- 1 Limpar tudo – Fecha todos os aplicativos usados recentemente
- 2 Janela de aplicativos usados recentemente – Abre um aplicativo usado recentemente
- 3 Tecla Aplicativos recentes – Abre a janela de aplicativos usados recentemente e a barra de favoritos
- 4 Tecla Início – Sai de um aplicativo e volta para a tela Inicial
- 5 Tecla Voltar – Volta para a tela anterior em um aplicativo ou fecha o aplicativo

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione a .

Para alternar rapidamente entre aplicativos usados recentemente

- Pressione rapidamente a  duas vezes.

Para fechar todos os aplicativos usados recentemente

- Toque na  e toque em **LIMPAR TUDO**.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, toque em .

- ! Nem sempre há um menu disponível em todos os aplicativos.

Modo de tela dividida



O modo de tela dividida permite que você exiba dois aplicativos simultaneamente; por exemplo, se você quiser exibir sua caixa de entrada de email e um navegador da Web ao mesmo tempo.



- 1 Aplicativo 1 na janela superior
- 2 Borda da tela dividida – Arraste para redimensionar as janelas
- 3 Aplicativo 2 na janela inferior
- 4 Tecla tela dividida – Selecione um aplicativo usado recentemente
- 5 Tecla Início – Voltar à tela Inicial
- 6 Tecla Voltar – Volta para a tela anterior em um aplicativo ou fecha o aplicativo

! Nem todos os aplicativos são compatíveis com o modo de tela dividida.

Para usar o modo de tela dividida

- 1 Certifique-se de que os dois aplicativos que você deseja usar no modo de tela dividida estejam abertos e executados em segundo plano.
- 2 Toque  e, em seguida, arraste e solte o aplicativo desejado na parte superior da tela.
- 3 Na parte inferior da tela, toque no segundo aplicativo desejado.
- 4 Na orientação retrato, arraste a barra preta no centro para cima ou para baixo para redimensionar as janelas.
- 5 Para sair do modo de tela dividida, toque e segure em .

Widgets

Widgets são apps pequenos que você pode usar diretamente na tela inicial. Eles também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Clima permite que você veja informações básicas sobre o clima diretamente na tela Inicial. Quando você toca no widget, o aplicativo Clima completo é aberto. Você pode fazer o download de widgets adicionais pelo Google Play™.

Para adicionar um widget na tela Inicial

- 1 Toque e segure qualquer área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque em **Widgets**.
- 2 Encontre e toque no widget que deseja usar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até o dispositivo vibrar. Em seguida, solte o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo, o widget Agenda, uma moldura destacada e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque em qualquer parte na **Tela inicial**.

Para mover um widget

- Toque e segure o widget até o dispositivo vibrar. Em seguida, arraste-o para a nova localização.

Para remover um widget

- Toque e segure o widget até o dispositivo vibrar. Em seguida, arraste-o para **Remover da tela inicial**.

Atalhos e pastas

Use atalhos e pastas para gerenciar seus aplicativos e manter sua tela Inicial organizada.



- 1 Acessar um aplicativo usando um atalho
- 2 Acessar uma pasta contendo aplicativos

Para adicionar um atalho para um aplicativo à tela Inicial

- 1 Toque e segure em uma área vazia na sua **Tela inicial**.
- 2 No menu de personalização, toque em **Widgets > Atalhos**.
- 3 Percorra a lista e selecione um aplicativo. O aplicativo selecionado será adicionado à **Tela inicial**.

Para mover um item na tela Inicial

- Toque e segure o item até o dispositivo vibrar. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para remover um item da tela Inicial

- Toque e segure no item até o dispositivo vibrar. Em seguida, arraste-o para **Remover da tela inicial** na parte superior da tela.

Para criar uma pasta na tela Inicial

- Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até o dispositivo vibrar e, em seguida, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.

Para adicionar itens a uma pasta na tela Inicial

- Toque e segure um item até o dispositivo vibrar. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta na tela Inicial

- 1 Toque na pasta para abri-la.
- 2 Toque na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque em **CONCLUÍDO**.

Plano de fundo e temas

Seu dispositivo vem com um plano de fundo padrão, mas você pode adaptar a tela Inicial e a tela de bloqueio para o seu próprio estilo usando papéis de parede e temas com cores e padrões diferentes.

Um papel de parede pode ser usado sem alterar nenhum dos outros elementos da sua tela Inicial e da sua tela de bloqueio. Papéis de parede animados adicionam efeitos visuais às suas interações com o touch screen, permitindo que a tela mude de forma dinâmica.

Temas podem incluir um papel de parede, um descanso de tela, barras de título e um esquema sonoro que se combinam para criar um visual exclusivo para o seu dispositivo.

Para alterar seu papel de parede

- 1 Toque e segure qualquer área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque em **Papéis parede** e selecione uma opção.
- 💡 Você também pode alterar seu papel de parede da tela de bloqueio ou definir a mesma imagem para sua tela Inicial e sua tela de bloqueio. Siga os passos acima e, em seguida, toque em **Álbum**. Toque na imagem desejada e escolha uma opção.

Para definir um tema

- 1 Toque e segure uma área vazia em **Tela inicial** até o dispositivo vibrar.
 - 2 Toque em **Temas**.
 - 3 Escolha uma opção:
 - Para usar um tema existente, selecione o tema e, em seguida, toque em **APLICAR TEMA**.
 - Para baixar um novo tema, toque em **OBTER MAIS TEMAS**.
- ! Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em Álbum.

Para fazer uma captura de tela

- 1 Pressione e segure a tecla de energia até que uma janela de aviso apareça.
 - 2 Toque em [+].
- 💡 Você também pode fazer uma captura de tela pressionando e segurando a tecla de energia e a tecla para diminuir o volume ao mesmo tempo.

Para exibir sua captura de tela


- 1 Toque duas vezes na barra de status para exibir o painel de notificação.
 - 2 Toque na captura de tela.
- 💡 Também é possível exibir suas capturas de tela no aplicativo Álbum.

Notificações

As notificações informam você sobre eventos como novas mensagens e notificações de agenda, bem como sobre atividades em andamento, como downloads de arquivos. As notificações aparecem nos seguintes locais:

- A barra de status
- O painel de Notificações
- A tela de bloqueio

Para fechar ou abrir o Painel de notificação

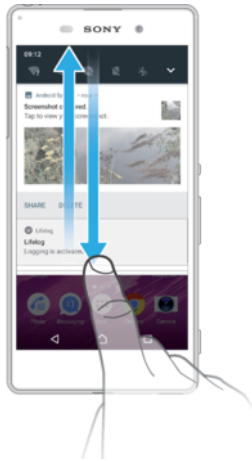


- 1 Para abrir o Painel de notificação, arraste a barra de status para baixo, ou simplesmente toque nela duas vezes.
 - 2 Para fechar o Painel de notificação, arraste-o ou deslize-o para cima.
- 💡 Após abrir o Painel de notificação, você pode acessar o Painel de configurações rápidas arrastando a barra de status para baixo novamente.

Para executar uma ação em uma notificação pelo Painel de notificação

- Toque na notificação.
- 💡 Você pode responder diretamente a um bate-papo ou mensagens de e-mail no Painel de notificação.

Para ignorar uma notificação do Painel de notificação

- Passe o dedo para esquerda ou para a direita sobre a notificação.
- ! Nem todas as notificações podem ser ignoradas.
- 💡 Para alterar as configurações de notificações, basta arrastar a notificação lentamente para a esquerda ou para a direita e, em seguida, tocar em .

Para expandir uma notificação no Painel de notificação

- Arraste a notificação para baixo para expandir e exibir mais informações sobre a notificação sem abrir o aplicativo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Para limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque em **LIMPAR TUDO**.

Para executar uma ação em uma notificação pela tela de bloqueio

- Toque duas vezes na notificação.

Para ignorar uma notificação da tela de bloqueio

- Passe o dedo para esquerda ou para a direita sobre a notificação.

Para expandir uma notificação na tela de bloqueio

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Gerenciar notificações na tela de bloqueio

Mostrar todo o conteúdo de notificações

Receba todas as notificações na tela de bloqueio. Quando essa configuração estiver ativada, lembre-se de que todo o conteúdo (incluindo o conteúdo de emails recebidos e mensagens de bate-papo) ficará visível em sua tela de bloqueio, a não ser que você designe os aplicativos relevantes como **Ocultar conteúdo sensível** no menu de configurações **Notificações de aplicativos**.



Ocultar o conteúdo confidencial de notificações


Você deve ter um PIN, uma senha ou um padrão configurado como bloqueio de tela para que essa configuração seja disponibilizada. **Conteúdo oculto** é exibido na tela de bloqueio quando as notificações confidenciais forem recebidas. Por exemplo, você receberá uma notificação de um email ou bate-papo recebido, mas o conteúdo não ficará visível em sua tela de bloqueio.

Não mostrar notificações

Você não receberá notificações na tela de bloqueio.

Para selecionar as notificações a serem exibidas na tela de bloqueio

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Notificações**.
- 3 Toque em  e toque em **Na tela de bloqueio**.
- 4 Selecione uma opção.

 Você pode manter notificações na tela de bloqueio até passar o dedo para ignorá-las. Para habilitar esse recurso, toque no controle deslizante **Manter notific. na tela de bloqueio**.

Definir o nível de notificação de um aplicativo

Bloquear tudo

Nunca receber notificações do aplicativo selecionado.


Sons e vibrações desativados

Receber notificações, mas sem som, vibração ou exibição na tela.

Interrompe Somente prioridade

Receber notificações deste aplicativo inclusive quando Não incomodar estiver definido como Somente prioritárias.


Para definir o nível de notificação de um aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Notificações**.
- 3 Selecione o aplicativo desejado.
- 4 Toque nos controles deslizantes para ajustar as configurações de notificação conforme desejado.


Luz de notificação

A luz de notificação informa sobre o status da bateria e sobre alguns outros eventos. Por exemplo, uma luz branca piscando significa que há uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação é habilitada por padrão, mas é possível desabilitá-la manualmente.



























 Quando a luz de notificação é desabilitada, ela acende apenas quando houver um aviso de status da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria estiver abaixo de 15%.

Para habilitar ou desabilitar a luz de notificação

- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Notificações** > .
- 3 Toque no controle deslizante ao lado **Luz de notificação** para habilitar ou desabilitar a função.

Ícones na barra de status

Ícones de status
























	Sem cartão SIM
	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	Enviar e baixar dados por LTE
	Enviar e baixar dados por GPRS
	Enviar e baixar dados por EDGE
	Enviar e baixar dados por 3G
	Enviar e baixar dados HSPA+
	Dados móveis estão desativados
	Uma conexão Wi-Fi está habilitada e dados estão sendo transmitidos
	Uma conexão Wi-Fi está ativada mas não há conexão com a Internet. Este ícone também aparece quando você está tentando se conectar a uma rede Wi-Fi segura. Após um login bem-sucedido, o ponto de exclamação desaparece. Se o Google™ estiver bloqueado em sua área, o ponto de exclamação pode aparecer mesmo quando o dispositivo estiver conectado a uma rede Wi-Fi e houver uma conexão com a Internet.
	Status da bateria
	A bateria está sendo carregada
	O modo avião está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	O modo Não incomodar está ativado
	Modo Vibrar
	Um alarme está definido
	O GPS está ativado
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou sincronização

- ! Dependendo de seu provedor de serviços, rede ou região, as funções ou serviços representados por alguns dos ícones nesta lista podem não estar disponíveis.

Para gerenciar os ícones da barra de status


- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela > Ícones do sistema**.
- 3 Marque as caixas de seleção para os ícones do sistema que você deseja que apareçam na barra de status.

Ícones de notificação





























	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Chamada em espera
	O encaminhamento de chamadas está ativado
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de email
	Baixando dados
	Carregando dados
	Dados móveis estão desativados
<input checked="" type="checkbox"/>	Executar uma configuração básica do dispositivo
	Uma atualização de software está disponível
<input checked="" type="checkbox"/>	Atualizações do sistema estão disponíveis
	Baixando atualizações do sistema
	Toque para instalar as atualizações do sistema baixadas
	Modo STAMINA ativado
	Modo Ultra STAMINA ativado
	Captura de tela obtida
	Bate-papo por vídeo com seus amigos usando o aplicativo Hangouts™
	Uma música está sendo reproduzida
	O rádio está ligado
	O dispositivo está conectado a um computador por um cabo USB
	Armazenamento interno 75% cheio — toque para transferir dados para um cartão de memória
	Aviso
	Mais notificações não exibidas














- ! Nem todos os ícones que podem aparecer em seu dispositivo são listados aqui. Esta lista serve para fins de referência apenas e pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Para bloquear um aplicativo de enviar notificações

- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Notificações**.
- 3 Selecione um aplicativo.
- 4 Toque no controle deslizante **Bloquear tudo**.

Visão geral dos aplicativos

-  Use o aplicativo Álbum para gerenciar, exibir e editar suas fotografias e vídeos.
-  Acesse, busque e compre milhares de produtos diretamente do seu dispositivo.
-  Proteja seu dispositivo contra vírus, malware, spyware, tentativas de phishing e golpes on-line.
-  Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para controlar eventos e gerenciar compromissos.
-  Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
-  Use o navegador da Web Chrome™ para navegar e exibir páginas da web, texto e imagens e gerenciar marcadores.
-  Use o aplicativo Relógio para definir vários alarmes e temporizadores.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações de contatos.
-  Acesse aplicativos, fotografias e documentos baixados.
-  Use o aplicativo Hangouts™ para bater papo com amigos on-line.
-  Crie e edite documentos e colabore neles com outras pessoas.
-  Salve seus documentos e arquivos para ter acesso fácil a eles de qualquer dispositivo, compartilhá-los com seus amigos e colaborar com colegas.
-  Crie e edite planilhas e colabore nelas com outras pessoas.
-  Crie e edite apresentações e colabore nelas com outras pessoas.
-  Transmita músicas em stream, pesquise músicas nas coleções de seus amigos ou nas discografias de artistas ou crie sua própria estação de rádio.
-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails por meio de contas pessoais ou de trabalho.
-  Use o aplicativo Facebook™ para socializar com amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de email.
-  Pesquise informações em seu dispositivo e na Web.
-  Aproveite músicas, filmes, aplicativos e jogos no seu dispositivo e obtenha acesso exclusivo a conteúdos únicos disponíveis apenas para dispositivos Xperia™.
-  Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e planeje rotas usando o Google Maps™.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  O Xperia™ Movie Creator cria automaticamente colagens de vídeo usando sua coleção de fotos e vídeos.
-  Use o aplicativo Música para organizar e reproduzir músicas e audiobooks.
-  Efetue chamadas discando o número manualmente ou usando a função de discagem inteligente.
-  Visualize notícias no News Suite.

-  Use o aplicativo Rascunho para criar e explorar imagens e, em seguida, compartilhá-las com seus amigos.
-  Organize, procure ou navegue por suas fotografias e vídeos.
-  Use o aplicativo Play Movies & TV para ver filmes e programas de TV comprados ou alugados no Google Play™.
-  Descubra e reproduza milhares de músicas com o aplicativo Play Music.
-  Use o aplicativo Play Store™ para encontrar aplicativos para comprar ou baixar gratuitamente.
-  Mantenha-se conectado a todos os seus amigos jogadores e aos jogos que você adora jogar, compre na PlayStation®Store e muito mais.
-  Otimize as configurações de acordo com suas próprias necessidades.
-  Use o aplicativo Suporte para acessar o Manual do usuário e informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
-  Use o aplicativo Video & TV SideView para reproduzir vídeos, ver o guia de programação e compartilhar conteúdo com amigos. Você também pode usar seu dispositivo como controle remoto para um dispositivo doméstico compatível ou para reproduzir filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede ou nuvem.
-  Procure conteúdo na Web usando sua voz.
-  Use o aplicativo Clima para visualizar previsões de tempo.
-  Use o aplicativo What's New para descobrir novos jogos, aplicativos e conteúdo de mídia.
-  Use o YouTube™ para assistir vídeos de usuários de todas as partes do mundo e compartilhar os seus próprios vídeos.

! Alguns aplicativos podem não estar incluídos no seu dispositivo ou não serem suportados por todas as redes ou provedores de serviços em todas as áreas.

Bateria e manutenção

Carregar o dispositivo


- ! Sempre use carregadores e cabos USB originais da Sony destinados ao seu modelo específico do Xperia™. Outros carregadores e cabos podem aumentar o tempo de carregamento, não carregar seu dispositivo ou até mesmo danificá-lo. Verifique se todas as portas e conectores USB estão totalmente secos antes de inserir o cabo USB.

O seu dispositivo será carregado mais rápido em uma tomada do que conectado ao computador. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver esgotada, poderá levar até 30 minutos para que o dispositivo responda ao carregamento. Durante esse período, a tela poderá permanecer completamente escura, sem mostrar o ícone de carregamento. Observe também que uma bateria completamente esgotada poderá levar até 4 horas para ser totalmente carregada.

- ! Seu dispositivo tem uma bateria recarregável integrada que pode ser substituída apenas por um centro de reparos autorizado pela Sony. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo por conta própria. Fazer isso pode causar danos e invalida sua garantia.

Para carregar seu dispositivo

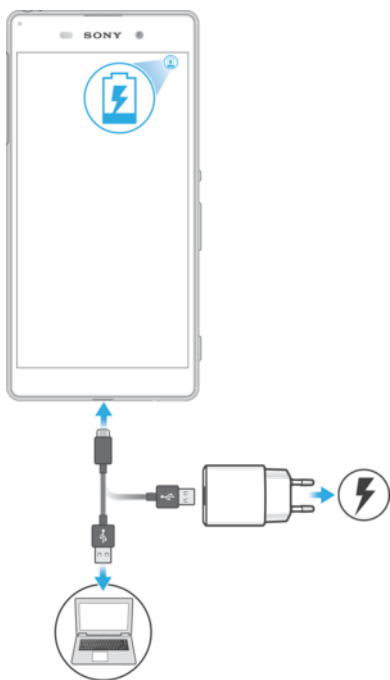

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB fornecido à porta micro USB do dispositivo.
 - 2 Conecte a outra extremidade do cabo USB a uma fonte de energia. Pode ser tanto o carregador de parede conectado a uma tomada, quanto a porta USB de um computador. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
 - 3 Quando o dispositivo estiver completamente carregado, desconecte o cabo do dispositivo puxando-o diretamente para fora. Não dobre o conector.
- ! É importante utilizar o cabo USB fornecido ao carregar o seu dispositivo, uma vez que outros tipos de cabo USB podem danificá-lo.
 - 💡 Se a bateria estiver totalmente vazia, poderá levar alguns minutos para que a luz de notificação acenda e o ícone de carregamento apareça.

Status da luz de notificação da bateria

Verde	A bateria está carregando, nível de carga acima de 90%
Laranja	A bateria está carregando, nível de carga entre 15% e 90%
Vermelho	A bateria está carregando, nível de carga abaixo de 15%


Bateria e gerenciamento de energia

Seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Para aproveitá-la ao máximo, monitore o consumo de energia de diferentes aplicativos e recursos. Recursos de economia de energia em segundo plano são ativados por padrão para ajudar a reduzir o consumo de bateria. Além disso, modos de economia de energia adicionais estão disponíveis para reduzir o consumo da bateria ainda mais quando necessário.

Recursos de economia de energia reduzem a prioridade de determinadas funções não essenciais do dispositivo, como desempenho de imagem de nível superior, atividades de rede como serviços de localização, sincronização de aplicativos e verificação Wi-Fi em segundo plano. Se você não quiser que um determinado aplicativo seja afetado, você pode adicioná-lo como exceção no menu Otimização da bateria. Chamadas telefônicas e SMS não são afetados.

- ! Atualizações de sistema podem alterar os recursos de economia de energia disponíveis no seu dispositivo.

Para exibir o consumo, o tempo estimado e dicas de economia de energia da bateria

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Bateria**. Uma visão geral é exibida, mostrando a porcentagem e um tempo estimado da vida da bateria.
- 3 Toque em **MOSTRAR USO DE BATERIA** para exibir uma lista de recursos e serviços que consumiram energia da bateria desde o último ciclo de carregamento. Toque em um item para obter informações sobre como reduzir seu consumo de bateria.

Para exibir o consumo de bateria de aplicativos




- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Aplicativos**.
- 3 Selecione um aplicativo e avalie o seu consumo de bateria em **Bateria**.

Dicas gerais de uso para melhorar o desempenho da bateria.


As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Reduza o nível de brilho da tela. Consulte *Configurações da tela* na página 58.
- Desative o Bluetooth® e o Wi-Fi quando não precisar desses recursos.
- Desligue seu dispositivo ou use o modo Avião se estiver em uma área sem cobertura de rede ou com cobertura de rede fraca. Caso contrário, o dispositivo examinará as redes disponíveis repetidamente, o que consome energia.
- Use uma rede Wi-Fi em vez do roaming quando estiver em um país estrangeiro. O roaming busca sua rede doméstica e exige mais da bateria, pois o dispositivo precisa transmitir com uma potência de saída de transmissão mais elevada. Consulte *Wi-Fi* na página 47.
- Altere as configurações de sincronização para o seu email, agenda e contatos. Consulte *Sincronizar com contas on-line* na página 54.
- Verifique quais aplicativos possuem um alto consumo de bateria e cogite aproveitar as dicas de economia de bateria oferecidas em seu dispositivo para esses aplicativos.
- Altere o nível de notificações para um aplicativo. Consulte *Notificações* na página 27.
- Desative a permissão de compartilhamento de localizações para um aplicativo. Consulte *Configurações de aplicativos* na página 60.
- Desinstale aplicativos não utilizados. Consulte *Tela Aplicativo* na página 22.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony para ouvir música. Dispositivos de viva-voz consomem menos bateria que os alto-falantes do seu dispositivo.
- Reinicie o dispositivo de vez em quando.

Para adicionar aplicativos como exceções para os recursos de economia de energia


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Bateria**.
 - 3 Toque em  e selecione **Otimização de bateria**. Você verá uma lista de aplicativos que não são otimizados.
 - 4 Para adicionar ou remover aplicativos da lista, toque em **APLICATIVOS** e selecione ou remova um aplicativo da lista para editar suas configurações de otimização.
 - 5 A lista de aplicativos que não são otimizados será atualizada de acordo com as suas configurações.
- ! Você não pode adicionar aplicativos como exceção para que não sejam otimizados pelo modo Ultra STAMINA.
- 💡 Você também configurar a **Otimização de bateria** em **Config.** > **Aplicativos** >  > **Acesso especial**.

Modo STAMINA


Dependendo do nível de STAMINA, diferentes recursos serão restringidos ou desabilitados para reduzir o consumo de bateria. Esses recursos incluem renderização de desempenho, animação e brilho da tela, aprimoramento de imagem, sincronização de dados de aplicativos em segundo plano, vibração (exceto para chamadas recebidas), streaming e GPS (enquanto a tela estiver desligada).  aparece na barra de status.

- ! Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, pode ser necessário fazer login como proprietário, ou seja, usuário principal, para ativar ou desativar o modo STAMINA.

Para ativar ou desativar o modo STAMINA


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Bateria**.
 - 3 Toque em **Modo STAMINA** e toque no controle deslizante para ativar ou desativar a função. Quando o modo STAMINA está ativado, você pode selecionar opções adicionais. É possível, por exemplo, ajustar a porcentagem do início automático de acordo com suas preferências.
- 💡 Você também pode adicionar aplicativos como exceção para que não sejam otimizados pelo modo STAMINA no menu **Otimização da bateria**.

Modo Ultra STAMINA

Seu tempo de bateria é amplamente prolongado, mas a disponibilidade de aplicativos é limitada e dados móveis e Wi-Fi são desabilitados. Chamadas e SMS continuam disponíveis. A tela Inicial é alterada e  aparece na barra de status.

- ! Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, pode ser necessário fazer login como proprietário, ou seja, usuário principal, para ativar ou desativar o modo Ultra STAMINA.

Para ativar o modo Ultra STAMINA

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Bateria**.
- 3 Toque em **Modo Ultra STAMINA** e toque em **Ativar**.
- 4 Confirme para ativar.


- ! Você não pode adicionar aplicativos como exceção para que não sejam otimizados pelo modo Ultra STAMINA.

Para desativar o modo Ultra STAMINA

- 1 Arraste a barra de status para baixo para acessar o Painel de notificação.
- 2 Toque em **Desativar o modo Ultra STAMINA**.
- 3 Toque em **OK**.

- ! Desativar o modo Ultra STAMINA vai reiniciar o seu dispositivo.

Atualizar o seu dispositivo

Atualize o software no dispositivo para obter a funcionalidade, aprimoramentos e correções de erros mais recentes para garantir um desempenho otimizado. Quando a atualização de um software fica disponível,  aparece na barra de status. Também é possível verificar se há atualizações manualmente ou agendar uma atualização.


A maneira mais fácil de instalar uma atualização de software é fazê-la por meio de uma rede sem fio em seu dispositivo. No entanto, algumas atualizações não estão disponíveis para o download sem fio. Sendo assim, é preciso usar o software Xperia™ Companion em um PC ou computador Mac® da Apple® para atualizar o dispositivo.

Antes de atualizar o seu dispositivo, considere o seguinte:

- Verifique se você tem capacidade de armazenamento suficiente antes de tentar atualizar.
- Se você estiver usando um dispositivo com vários usuários, é necessário efetuar login como proprietário, ou seja, o usuário principal, para atualizar o dispositivo.
- Atualizações de sistema e aplicativos podem apresentar os recursos do seu dispositivo de maneira diferente do que a descrita neste Manual do usuário. A versão do Android™ pode não ser afetada após uma atualização.

Para obter mais informações sobre atualizações de software, acesse <http://support.sonymobile.com/software/>.

Para verificar se há um novo software


- 1 Se estiver usando um dispositivo com vários usuários, verifique se você está conectado como proprietário.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações > Sobre o telefone > Atualização de software**.

- ! Se não houver nenhum software disponível, é possível que você não tenha memória livre suficiente no seu dispositivo. Se o dispositivo Xperia™ tiver menos de 500 MB de memória interna livre disponível, você não receberá qualquer informação sobre novo software. Neste caso, você receberá uma advertência no Painel de notificação: "Espaço de armazenamento acabando. Algumas funções do sistema podem não funcionar." Se você receber essa notificação, deve liberar memória interna para receber notificações sobre a disponibilidade de novo software.


Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo Atualização do software para atualizar o software do dispositivo por meio de uma conexão sem fio. A disponibilidade de atualizações por meio de uma rede móvel depende da sua operadora. É recomendável usar uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para fazer o download de novos softwares para evitar custos com o tráfego de dados.



Para instalar uma atualização do sistema

- 1 Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, certifique-se de estar conectado como proprietário.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software**.
- 4 Se houver uma atualização de sistema disponível, toque em **CONTINUAR** e, em seguida, toque em **INSTALAR AGORA**.



Para agendar uma atualização do sistema

- 1 Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, certifique-se de estar conectado como proprietário.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software**.
- 4 Se houver uma atualização de sistema disponível, toque em **CONTINUAR** e, em seguida, toque no controle deslizante **Agendar instalação**.
- 5 Toque em **OK** > **Definir hora**.
- 6 Defina a hora desejada para a atualização do software e, em seguida, toque em **OK**.
- 7 Seu dispositivo será atualizado automaticamente na hora definida.

Para configurar o download automático de atualizações do sistema

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software**.
- 3 Toque em , em seguida, toque em **Configurações** > **Instalar autom. atualizações de sistema**.
- 4 Selecione uma opção.

Para habilitar ou desabilitar atualizações automáticas para aplicativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software**.
- 3 Toque em , em seguida, toque em **Configurações** > **Atualizar aplicativos automaticamente**.
- 4 Selecione a opção preferida.

Para atualizar o seu dispositivo usando um computador

- 1 Usando um cabo micro USB, conecte seu dispositivo ao computador.
 - 2 Certifique-se de que a tela do seu dispositivo esteja desbloqueada e que o modo de conexão USB esteja definido para **Transferir arquivos**.
 - 3 Abra o Xperia™ Companion, caso ele não seja inicializado automaticamente.
 - 4 Verifique se o computador tem acesso à Internet.
 - 5 **No computador:** Caso uma nova atualização de software seja detectada, uma janela pop-up será exibida. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.
- ! Se você não tem o software Xperia™ Companion instalado no computador, conecte o dispositivo ao computador e siga as instruções de instalação exibidas na tela. Certifique-se de que está usando o cabo micro USB que acompanha seu dispositivo e que ele está corretamente conectado ao dispositivo e ao computador.

Manutenção usando um computador

Xperia™ Companion

O Xperia™ Companion é um serviço de software que oferece um conjunto de ferramentas e aplicativos que você pode usar quando você conectar o dispositivo a um computador. Com o Xperia™ Companion, você pode:

- Atualizar ou reparar o software do seu dispositivo.
- Transferir seus conteúdos de um dispositivo antigo usando o Xperia™ Transfer.
- Fazer backup e restaurar conteúdo em seu computador.
- Sincronizar conteúdo multimídia – fotos, vídeos, música e listas de reprodução entre o dispositivo e o computador.
- Procurar arquivos em seu dispositivo.

Para usar o Xperia™ Companion, é necessário um computador conectado à Internet com um dos seguintes sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 7 ou posterior
- Mac OS® X 10.11 ou posterior

Saiba mais e baixe o Xperia™ Companion para Windows em <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ou o Xperia™ Companion para Mac em <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


Gerenciar arquivos com um computador

Use uma conexão por cabo micro USB entre um computador Windows® e seu dispositivo para transferir e gerenciar seus arquivos.

Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você pode escolher se deseja carregar seu dispositivo, transferir arquivos ou usar seu dispositivo para entrada MIDI. Seu computador irá detectar o dispositivo quando você selecionar o modo de conexão **Transferir arquivos**. O modo de conexão padrão está definido para **Carregar este dispositivo**.

Com o Xperia™ Companion, você pode acessar o sistema de arquivos do seu dispositivo. Se você não possui o Xperia™ Companion instalado, será solicitado que você o instale ao conectar o dispositivo ao computador.

- ! Sempre use o tipo de cabo USB destinado ao seu modelo do Xperia™ e verifique se ele está totalmente seco.

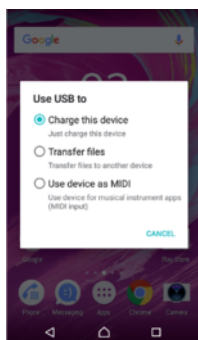

Modo de conexão USB

Você pode usar o modo de conexão **Transferir arquivos** para gerenciar arquivos e atualizar o software do dispositivo. Esse modo USB é usado com computadores Microsoft® Windows®. O carregamento está habilitado por padrão.

Ao usar o modo **Usar o dispositivo como MIDI**, o seu dispositivo pode funcionar como uma entrada MIDI para aplicativos de instrumentos musicais.

Para alterar o modo de conexão USB

- 1 Insira um conector USB em seu dispositivo.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque em **Carregar este dispositivo por USB**.
- 3 Toque em **Transferir arquivos** ou em **Usar o dispositivo como MIDI**, como preferir.

Memória e armazenamento

Seu dispositivo tem várias opções de memória e armazenamento:

- O armazenamento interno armazena o conteúdo baixado ou transferido, bem como configurações e dados pessoais.
 - Você pode usar um cartão de memória removível para obter mais espaço de armazenamento. Arquivos de mídia e alguns aplicativos, juntamente com seus dados associados, podem ser movidos para esse tipo de memória para liberar armazenamento interno. Alguns aplicativos, como o aplicativo Câmera, podem salvar os dados diretamente no cartão de memória.
 - A memória dinâmica (RAM) não pode ser usada para armazenamento. A RAM é usada para gerenciar os aplicativos em execução e o sistema operacional.
- ! Você pode comprar um cartão de memória separadamente.

💡 Para ler mais sobre o uso da memória nos dispositivos Android, baixe o Documento oficial do dispositivo em www.sonymobile.com/support/.

Aprimorar o desempenho da memória

A memória do seu dispositivo costuma ficar cheia com o uso regular. Se o dispositivo começar a ficar lento ou se os aplicativos se encerrarem repentinamente, considere o seguinte:

- Sempre tente manter pelo menos **500 MB** de armazenamento interno livre disponível.
 - Feche os aplicativos em execução que você não estiver usando.
 - Limpe a memória em cache de todos os aplicativos.
 - Desinstale os aplicativos baixados que você não usa.
 - Mova os aplicativos para o cartão de memória se o armazenamento interno estiver cheio.
 - Transfira fotografias, vídeos e músicas da memória interna para um cartão de memória.
 - Se seu dispositivo não conseguir ler o conteúdo do cartão de memória, talvez seja necessário formatá-lo. Note que todo o conteúdo no cartão é apagado na formatação.
- ! Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, terá que fazer login como o proprietário, ou seja, o usuário principal, para conseguir realizar certas ações, como transferir dados para o cartão de memória e formatar o cartão de memória.




Para exibir o status da memória

- 1 Em **Tela inicial**, toque no ícone .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento e memória**.


Para ver a quantidade de RAM livre e utilizado

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento e memória**.
- 3 Toque em , em seguida, toque em **Avançado** > **Memória**.


Para limpar a memória cache de todos os aplicativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento e memória**.
 - 3 Toque em , em seguida, toque em **Avançado** > **Armazenamento**, por fim, localize e toque em **Dados em cache** > **OK**. Se tiver um cartão de memória inserido, selecione **Armaz. interno compart.** após tocar em **Armazenamento**.
-  Ao limpar a memória cache, você não perde nenhuma informação ou configurações importantes.





Para transferir arquivos de mídia para um cartão de memória

- 1 Certifique-se de que você tem um cartão de memória inserido no seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento e memória** > **Transferir dados**.
- 4 Marque os arquivos que você deseja transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque em **Transferir**.

Para parar a execução de aplicativos e serviços

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos**.
- 3 Selecione um aplicativo ou serviço, em seguida, toque em **FORÇAR PARADA** > **OK**.




Para formatar o cartão de memória

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento e memória**.
 - 3 Toque em , e, em seguida, toque em > **Avançado** > **Armazenamento** > **Cartão SD** > , por fim, toque em **Configurações de armazenamento** > **Formatar** > **Limpar e formatar**.
-  Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Faça backups de todos os dados que você deseja salvar. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 39.

Limpeza inteligente

Ao usar a **Limpeza inteligente** você pode melhorar o desempenho do dispositivo otimizando automaticamente o armazenamento e a memória dependendo da frequência do uso de aplicativos.

Para ativar ou desativar a Limpeza inteligente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento e memória**.
 - 3 Toque no controle deslizante ao lado de **Limpeza inteligente**.
-  Você também pode modificar, copiar ou excluir arquivos manualmente acessando **Configurações** > **Armazenamento e memória** >  > **Avançado** > **Armazenamento** > **Explorar**

Como fazer backup e restaurar conteúdos

Geralmente, você não deve salvar fotografias, vídeos e outros conteúdos pessoais somente na memória interna de seu dispositivo. Se o seu dispositivo for danificado, perdido ou roubado, pode ser impossível recuperar os dados armazenados na memória interna. Recomendamos usar o software Xperia™ Companion para fazer backups, que salvam seus dados em segurança em um dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se você estiver atualizando o software do dispositivo para uma versão mais recente do Android.

O aplicativo Xperia™ Backup & Restore é recomendado para fazer backup dos dados antes de redefinir dados de fábrica. Com esse aplicativo, você pode fazer o backup dos dados em uma conta on-line, um cartão SD ou um dispositivo de armazenamento USB externo conectado ao dispositivo por adaptador de host USB.

Com o aplicativo Google Backup & restore, você pode fazer o backup de dados para um servidor do Google.

Fazer backup dos seus dados para um computador

Use o software Xperia™ Companion para fazer backup dos dados do seu dispositivo para um PC ou um computador Mac® da Apple®. É possível fazer backup dos seguintes tipos de dados:

- Registros de chamadas
- Mensagens de texto
- Agenda
- Configurações
- Arquivos de mídia como músicas e vídeos
- Fotos e imagens

Para fazer o backup de dados usando um computador

- 1 Desbloqueie a tela do seu dispositivo e conecte-o ao computador usando um cabo USB.
 - 2 Abra o software Xperia™ Companion no seu computador, caso ele não seja inicializado automaticamente. Após alguns segundos, o computador detectará seu dispositivo. Certifique-se de selecionar o modo **Transferir arquivos** no seu dispositivo.
 - 3 Clique em **Backup** na tela principal do Xperia™ Companion.
 - 4 Siga as instruções exibidas na tela para fazer backup dos dados de seu dispositivo.
- ! Se você não possui o Xperia™ Companion instalado, será solicitado que você o instale ao conectar o dispositivo ao computador.

Para restaurar seus dados usando um computador

- 1 Desbloqueie a tela do seu dispositivo e conecte-o ao computador usando um cabo USB.
 - 2 Abra o software Xperia™ Companion no seu computador, caso ele não seja inicializado automaticamente. Após alguns segundos, o computador detectará seu dispositivo. Certifique-se de selecionar o modo **Transferir arquivos** no seu dispositivo.
 - 3 Clique em **Restaurar** na tela principal do Xperia™ Companion.
 - 4 Selecione um arquivo de backup nos respectivos registros e, em seguida, clique em **Avançar** e siga as instruções exibidas na tela para restaurar seu dispositivo.
- ! Se você não possui o Xperia™ Companion instalado, será solicitado que você o instale ao conectar o dispositivo ao computador.

Fazer backup dos dados com o aplicativo Xperia™ Backup & Restore



Usando o aplicativo Xperia™ Backup & Restore, você pode fazer um backup on-line ou local dos dados. Você pode fazer isso manualmente ou ativar a função de backup automático para salvar os dados periodicamente.

O aplicativo Xperia™ Backup & Restore é recomendado para fazer backup dos dados antes de redefinir dados de fábrica. Com esse aplicativo, você pode fazer o backup dos seguintes tipos de dados em uma conta on-line, em um cartão SD ou em um dispositivo de armazenamento USB externo conectado ao dispositivo por adaptador de host USB:


- Contatos
- Conversas
- Registro de chamadas
- Agenda

- Contas de email
- Wi-Fi contas
- Configurações do dispositivo
- Aplicativos
- Layout do Xperia™ Home


Para configurar a função de backup automático

- 1 Se você estiver fazendo backup de conteúdos em um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o dispositivo de armazenamento está conectado ao dispositivo usando um adaptador de host USB. Se estiver fazendo backup para um cartão SD, certifique-se de que ele está corretamente montado em seu dispositivo. Se estiver fazendo backup do conteúdo para uma conta on-line, verifique se está conectado na sua conta Google™.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir.**
- 4 Em **Backup e restauração do Xperia™**, toque em **Backup automático.**
- 5 Para habilitar a função de backup automático, toque no botão de ligar/desligar.
- 6 Selecione onde salvar os arquivos de backup.
- 7 Se desejar, selecione uma frequência de backup, quando fazer o backup e os dados específicos a serem incluídos no backup. Caso contrário, o backup será concluído de acordo com as configurações padrão.
- 8 Para salvar suas configurações, toque em .


Para fazer backup do conteúdo manualmente

- 1 Se você estiver fazendo backup de conteúdos em um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o dispositivo de armazenamento está conectado ao dispositivo usando um adaptador de host USB. Se estiver fazendo backup para um cartão SD, certifique-se de que ele está corretamente inserido em seu dispositivo. Se estiver fazendo backup do conteúdo para uma conta on-line, verifique se está conectado na sua conta Google™.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir.**
- 4 Em **Backup e restauração do Xperia™**, toque em **Mais.**
- 5 Toque em **Backup manual** e selecione um destino para o backup e os dados dos quais deseja fazer backup.
- 6 Toque em **Backup.**
- 7 Depois do backup dos dados, toque em **Concluir.**

Editar um arquivo do backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir.**
- 3 Em **Backup e restauração do Xperia™**, toque em **Mais.**
- 4 Toque em **Editar arquivo de backup**, depois selecione uma fonte de backup e os tipos de dados que você deseja excluir.
- 5 Toque em **Apagar dados.**
- 6 Toque em **OK** para confirmar.
- 7 Depois de excluir o conteúdo, toque em **Concluir.**

Para restaurar conteúdo do backup

- 1 Se você estiver restaurando o conteúdo de um dispositivo de armazenamento USB, verifique se essa unidade está conectada ao seu dispositivo com um adaptador de host USB. Se estiver fazendo backup para um cartão SD, verifique se ele está corretamente inserido em seu dispositivo. Se você estiver restaurando o conteúdo por meio do serviço Xperia Backup & Restore, verifique se está conectado na sua conta Google™.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir.**
 - 4 Em **Backup e restauração do Xperia™**, toque em **Restaurar dados** e selecione uma fonte de restauração e os dados que deseja restaurar.
 - 5 Toque em **Restaurar dados.**
 - 6 Depois de o conteúdo ser restaurado, toque em **Concluir.**
- ! Lembre-se de que todas as alterações feitas a seus dados e configurações após a criação de um backup, (como qualquer novo aplicativo instalado) serão apagadas durante qualquer procedimento de restauração subsequente.


Fazer backup dos dados com o aplicativo Google Backup & restore

Com o aplicativo Google Backup & restore, você pode fazer o backup de dados para um servidor da Google. Você também pode restaurar dados e configurações automaticamente ao reinstalar um aplicativo.


Com esse aplicativo, é possível fazer backup dos seguintes tipos de dados:

- Aplicativos
- Marcadores
- Redes Wi-Fi
- Outras configurações

Para fazer backup de dados para uma conta Google™

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir.**
- 3 Em **Backup e restauração do Google™**, toque em **Fazer backup de meus dados** e, em seguida, toque no controle deslizante.

Para habilitar ou desabilitar o restauro automático ao reinstalar um aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir.**
- 3 Em **Backup e restauração do Google™**, toque no controle deslizante **Restauração automática.**


Download de aplicativos

Download de aplicativos do Google Play™

O Google Play™ é a loja on-line oficial do Google para o download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros. Ele inclui aplicativos gratuitos e pagos. Antes de começar a baixar do Google Play, verifique se tem conexão com a Internet, preferencialmente via Wi-Fi, para restringir as tarifas do tráfego de dados. Para mais informações, consulte *Atualizar o seu dispositivo* na página 37.

- ! Para usar o Google Play, é preciso ter uma conta do Google™. O Google Play pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para baixar um aplicativo do Google Play™


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Play Store**.
 - 3 Localize um item que você deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
 - 4 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia. Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado e também alterar o seu estado tocando no aplicativo sob **Config.** > **Aplicativos**.

Baixar aplicativos de outras fontes

Quando seu dispositivo estiver configurado para permitir downloads de outras fontes além do Google Play™, você poderá baixar os aplicativos diretamente de outros sites da Web seguindo as instruções de download relevantes.

- ! A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Baixe aplicativos somente de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do aplicativo.
- 💡 Se você estiver usando um dispositivo com vários usuários, somente o proprietário, ou seja, o usuário principal, poderá permitir downloads de outras fontes além do Google Play™. As alterações feitas pelo proprietário afetam todos os usuários.

Para habilitar ou desabilitar o download de aplicativos de outras fontes




- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela de bloqueio e segurança**.
 - 3 Toque no controle deslizante **Fontes desconhecidas**.
 - 4 Toque em **OK**.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia. Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado e também alterar o seu estado tocando no aplicativo sob **Config.** > **Aplicativos**.

Internet e redes

Navegando na Web

O navegador da Web Google Chrome™ para os dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar este navegador da Web.

Para navegar na Web


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Se você estiver usando o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione fazer login em uma conta do Google™ ou navegar com o Google Chrome™ de forma anônima.
- 4 Digite um termo de pesquisa ou endereço da Web no campo de pesquisa e endereço. Em seguida, toque em  no teclado.

Configurações de Internet e MMS



Para acessar a Internet ou enviar mensagens multimídia sem Wi-Fi, você precisa de uma conexão de dados móveis com as configurações corretas de Internet e Serviço de Mensagem de Multimídia (MMS). Veja algumas dicas:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, essas configurações são pré-instaladas no dispositivo, de modo que você pode começar a usar a Internet e enviar mensagens multimídia imediatamente.
- Você pode verificar manualmente se há atualizações para as configurações de Internet e MMS. Se alterar ou excluir as configurações de Internet e de MMS por engano, baixe-as novamente.
- Consulte as dicas de solução de problemas de cobertura de rede, dados móveis e MMS para o seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/.
- Se a configuração Tempo de bateria preferencial do modo STAMINA estiver ativada para economizar bateria, todo tráfego de dados é pausado quando a tela desliga. Se isso causar problemas de conexão, configure alguns aplicativos e serviços para não pausarem ou desative o modo STAMINA temporariamente.
- Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, somente o proprietário, ou seja, o usuário principal, poderá baixar as configurações de Internet e de mensagens do menu Configurações, mas as configurações baixadas serão aplicáveis a todos os usuários.


Para baixar configurações de Internet e MMS

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config. > Mais > Configurações de Internet**.
 - 3 Toque em **ACEITAR**. Quando o download das configurações tiver sido concluído com sucesso, aparecerá na barra de status e o tráfego de dados móveis será ativado automaticamente.
- ! Se as configurações não puderem ser baixadas para seu dispositivo, verifique a intensidade do sinal da sua rede móvel ou Wi-Fi. Vá para um local aberto sem obstruções ou fique perto de uma janela e tente novamente.

Para adicionar configurações de Internet e MMS

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Nomes dos pontos de acesso** > **+**.
- 4 Toque em **Nome**, digite um nome de sua escolha e, em seguida, toque em **OK**.
- 5 Toque em **APN**, insira o nome do ponto de acesso e, em seguida, toque em **OK**.
- 6 Digite todas as outras informações necessárias. Se não souber quais informações são necessárias, contate sua operadora de rede para obter mais detalhes.
- 7 Quando concluir, toque em  e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- 8 Para selecionar o APN que acabou de adicionar, toque no botão de opção ao lado do nome desse APN. Depois de selecionado, este APN se torna o APN padrão para serviços de MMS e Internet.

Para exibir configurações de Internet e MMS baixadas



- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Nomes dos pontos de acesso**.
- 4 Para exibir mais detalhes, toque nos itens disponíveis.

Wi-Fi


Use o Wi-Fi para navegar na Internet, baixar aplicativos ou enviar e receber emails. Assim que você tiver se conectado a uma rede Wi-Fi, seu dispositivo se lembrará da rede e se conectará automaticamente a ela da próxima vez que você estiver dentro do alcance.

Algumas redes Wi-Fi exigem que você faça login em uma página da Web antes que seja possível obter acesso. Contate o administrador da rede Wi-Fi relevante para obter mais informações.




As redes Wi-Fi disponíveis podem ser abertas ou protegidas:

- As redes abertas são indicadas por  ao lado do nome da rede Wi-Fi.
 - As redes protegidas são indicadas por  ao lado do nome da rede Wi-Fi.
- ! Algumas redes Wi-Fi não são exibidas na lista de redes disponíveis porque não transmitem seu nome de rede (SSID). Se você souber o nome da rede, poderá adicioná-la manualmente à sua lista de redes Wi-Fi disponíveis.


Para ativar ou desativar o Wi-Fi

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar o Wi-Fi.
- ! Poderá demorar alguns segundos até que o Wi-Fi seja ativado.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque no controle deslizante para ativar o Wi-Fi. Todas as redes Wi-Fi disponíveis são exibidas.
 - 4 Toque em uma rede Wi-Fi para se conectar a ela. No caso de redes seguras, digite a senha apropriada.  será exibido na barra de status quando você se conectar.
- 💡 Para pesquisar novas redes disponíveis, toque em  e, em seguida, toque em **Atualizar**. Se não conseguir se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte as dicas de solução de problemas relevantes para o seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/.

Para adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
 - 3 Role para baixo e toque em **+** no final dos itens listados.
 - 4 Insira as informações de **Nome da rede (SSID)**.
 - 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
 - 6 Se necessário, digite uma senha.
 - 7 Para editar algumas opções avançadas, como as configurações proxy e IP, toque em **Opções avançadas** e edite as opções como quiser.
 - 8 Toque em **SALVAR**.
- ! Entre em contato com o administrador da rede Wi-Fi para obter a senha e o SSID da rede.

Aumentar intensidade do sinal Wi-Fi





Há várias coisas que você pode fazer para melhorar a recepção de um sinal Wi-Fi:

- Aproxime seu dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi de qualquer obstrução ou interferência em potencial.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi de seu dispositivo (a área destacada na ilustração).

Configurações de Wi-Fi

Quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi ou quando houver redes Wi-Fi disponíveis em sua vizinhança, você pode exibir o status dessas redes. Você também pode ativar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi aberta for detectada.



Para habilitar ou desabilitar notificações de rede Wi-Fi

- 1 Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque em  e, em seguida, toque no controle deslizante **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi conectada

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque em  e toque em **Wi-Fi ativo no modo de repouso**.
- 4 Selecione uma opção.

Para localizar o endereço MAC do seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque em . O **Endereço MAC** é exibido na lista.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) é um padrão que ajuda a estabelecer conexões de rede sem fio seguras. O WPS facilita a configuração da criptografia WPA (Wi-Fi Protected Access®) para proteger sua rede. Você também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente sem digitar longas senhas.



Use um destes métodos para habilitar o WPS:

- Método de botão: basta apertar um botão em um dispositivo compatível com WPS, por exemplo, um roteador.
- Método de PIN: seu dispositivo cria um PIN (Número de identificação pessoal) aleatório, que você digita no dispositivo compatível com WPS.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi usando um botão WPS

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque em , em seguida, toque em **Mais recursos** > **Botão de pressão WPS** e pressione o botão WPS no dispositivo compatível com WPS.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi usando um PIN WPS



- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque em  > **Mais recursos** > **Entrada de PIN WPS**.
- 5 Em um dispositivo compatível com WPS, insira o PIN exibido no dispositivo.

Compartilhar a conexão de dados móveis


Você pode compartilhar sua conexão de dados móvel com outros dispositivos de várias maneiras.

- Vinculação por USB: compartilhe a sua conexão de dados móvel com um único computador usando um cabo USB.
- Roteador Wi-Fi portátil: compartilhe a sua conexão de dados móvel com até 10 dispositivos simultaneamente, incluindo dispositivos compatíveis com a tecnologia WPS.
- Roteador portátil com um só toque: tocar o dispositivo começa a compartilhar sua conexão móvel via Wi-Fi.
- Vinculação por Bluetooth®: compartilhe a sua conexão de dados móveis com até quatro dispositivos por Bluetooth®.



Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB

- 1 Conecte o dispositivo a um computador usando o cabo USB que veio com o dispositivo.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Vínculo e Roteador portátil**.
 - 4 Toque no controle deslizante **Vinculação de USB** e, em seguida, toque em **OK** se solicitado.  aparecerá na barra de status quando você estiver conectado.
 - 5 Para interromper o compartilhamento da sua conexão de dados, toque no controle deslizante **Vinculação de USB** ou desconecte o cabo USB.
- ! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.




Para compartilhar sua conexão móvel por vinculação da Internet com um só toque

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos tenham a função NFC ativada e que ambas as telas estejam ativas.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config. > Mais > Vínculo e Roteador portátil**.
 - 4 Toque no controle deslizante **Roteador portátil** para habilitar a função.
 - 5 Toque em **Roteador portátil com um toque**. Segure os dois dispositivos de modo que as áreas de detecção NFC de ambos estejam em contato e, em seguida, toque em **CONECTAR**.
- ! Essa função funciona somente com dispositivos com suporte à vinculação da Internet Wi-Fi NFC.



Para compartilhar sua conexão de dados móvel com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth® estão emparelhados e que o tráfego de dados móveis está ativado no dispositivo.
 - 2 **Em seu dispositivo:** Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config. > Mais > Vínculo e Roteador portátil** e toque no controle deslizante **Compartilhamento Bluetooth** para habilitar esta função.
 - 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure o dispositivo para que ele possa obter a sua conexão de rede usando Bluetooth®. Se o dispositivo é um computador, consulte as instruções pertinentes para concluir a configuração. Se o dispositivo executar o sistema operacional Android™, toque no ícone de configurações ao lado do nome do dispositivo com o qual ele está emparelhado em **Config. > Bluetooth > Dispositivos pareados**. Em seguida, marque a caixa de seleção **Acesso à Internet**.
 - 5 **Em seu dispositivo:** Aguarde até que  apareça na barra de status. Depois que ele aparecer, a instalação está completa.
 - 6 Toque no controle deslizante **Compartilhamento Bluetooth** novamente para desabilitar a função.
- ! A função **Compartilhamento Bluetooth** é desativada sempre que você desliga o dispositivo ou a função Bluetooth®.


Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Mais > Vínculo e Roteador portátil**.
- 3 Toque em **Configurações do roteador portátil > Configurar roteador**.
- 4 Insira as informações de **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**. Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque em **SALVAR**.
- 7 Toque em  e, em seguida, toque no controle deslizante **Roteador portátil** para habilitar a função.
- 8 Se solicitado, toque em **OK** para confirmar.  aparece na barra de status quando o ponto de acesso Wi-Fi estiver ativo.

Para permitir que um dispositivo com WPS use a conexão de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando como um ponto de acesso portátil.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Mais > Vínculo e Roteador portátil > Configurações do roteador portátil**.
- 4 Em **Configurar roteador**, certifique-se de que o ponto de acesso portátil esteja protegido por senha.
- 5 Habilite **Detectável**, se tiver sido desabilitado.
- 6 Toque em **Botão de pressão WPS** e siga as instruções relevantes. Como alternativa, toque em  > **Entrada de PIN WPS** e insira o PIN exibido no dispositivo compatível com WPS.

Para renomear ou proteger seu roteador móvel


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Vínculo e Roteador portátil**.
- 3 Toque em **Configurações do roteador portátil** > **Configurar roteador**.
- 4 Insira as informações de **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque em **SALVAR**.

Controlar o uso de dados


É possível monitorar a quantidade de dados transferidos para o seu dispositivo e do seu dispositivo por sua conexão de dados móveis ou Wi-Fi durante determinado período. Por exemplo, também é possível ver a quantidade de dados usados por aplicativos individuais. Para dados transferidos por sua conexão de dados móveis, também é possível definir avisos e limites de uso de dados para evitar cobranças adicionais.

- ! Se você estiver usando um dispositivo com vários usuários, somente o proprietário, ou seja, o usuário principal, pode ajustar as configurações de uso de dados. Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um maior controle do uso de dados, mas não impede a cobrança de tarifas adicionais.

Para ajudar a reduzir o uso de dados


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados** > **Economia de dados**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar a função.

Para ativar ou desativar o tráfego de dados


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados**.
- 3 Toque no controle deslizante **Tráfego de dados móveis** para ativar ou desativar o tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, o dispositivo ainda poderá usar as conexões Wi-Fi e Bluetooth®.

Para definir um aviso de uso dos dados

- 1 Verifique se o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados** > **Ciclo de faturamento**.
- 4 Para definir um nível de alerta, toque em **Aviso de dados**, digite o limite de dados desejado e, em seguida, toque em **CONFIGURAR**. Você receberá uma notificação de aviso quando o volume de tráfego de dados atingir o nível definido.


Para definir um limite de dados móveis

- 1 Verifique se o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados**.
- 4 Toque em **Ciclo de faturamento** e toque no controle deslizante ao lado de **Definir limite de dados**, em seguida, toque em **OK**.


- ! Quando o uso dos dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis no dispositivo será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Aplicativos**.
- 3 Toque no aplicativo que deseja controlar e, em seguida, toque em **Uso de dados**.

 O desempenho dos aplicativos individuais poderá ser afetado se você alterar as configurações de uso dos dados afins.

Para verificar seu uso de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados**.
- 3 Localize e toque em **Uso de dados da rede celular** para exibir a informação sobre a quantidade de dados transferidos pela conexão de dados móveis.
- 4 Para exibir a informação sobre a quantidade de dados transferidos pela conexão Wi-Fi, toque em **Uso de dados Wi-Fi**.

Selecionar redes móveis

Seu dispositivo suporta o uso de até três redes diferentes ao mesmo tempo. Você pode selecionar uma das seguintes combinações de modo de rede:

- Uma rede WCDMA
- Uma rede GSM
- Uma rede WCDMA e uma rede GSM
- Uma rede LTE, uma rede WCDMA e uma rede GSM

Seu dispositivo alterna automaticamente entre as redes móveis, dependendo de quais redes móveis estão disponíveis onde você estiver. Você também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado modo de rede móvel, por exemplo, WCDMA ou GSM.


Diferentes ícones de status são exibidos na barra de status dependendo do tipo ou modo de rede ao qual você está conectado. Confira os *Ícones de status* na página de 30 para ver como eles são.

Para selecionar um modo de rede


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Tipo de rede preferencial** e, em seguida, selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque em **Modo de busca** e selecione **Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

 Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática de rede

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Operadoras de rede** > **Modo de busca** e, em seguida, selecione **Automático**.

Redes virtuais privadas (VPNs)


Use o dispositivo para se conectar a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam

acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.


As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma conexão com sua rede virtual privada, entre em contato o administrador da rede de sua empresa ou organização.

- ! Se vários usuários estiverem usando o mesmo dispositivo, pode ser necessário efetuar login como proprietário, ou seja, o usuário principal, para ajustar as configurações de VPN.

Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **VPN**.
- 3 Toque em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque em **SALVAR**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada


- 1 Toque duas vezes na barra de status para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Sincronizando dados em seu dispositivo


Sincronizar com contas on-line

Sincronize o seu dispositivo com contatos, email, eventos de agenda e outras informações a partir de contas on-line, por exemplo, contas de email, como Gmail™ e Exchange ActiveSync, Facebook™ e Flickr™. Você pode sincronizar os dados automaticamente com essas contas ativando a função de sincronização automática, ou pode sincronizar cada conta manualmente.



Para configurar uma conta on-line para a sincronização

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** e selecione a conta que você deseja adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar ou fazer login em uma conta.

Para sincronizar manualmente com uma conta on-line

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  > **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque no nome da conta que você deseja sincronizar. Uma lista de itens é exibida, mostrando o que pode ser sincronizado com a conta.
- 3 Toque no controle deslizante próximo do item que você deseja sincronizar.

Para remover uma conta on-line


- 1 Na **Tela inicial**, toque em  > **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione o tipo de conta e, em seguida, toque na conta que deseja remover.
- 3 Toque em  e, em seguida, toque em **Remover conta**.
- 4 Toque em **REMOVER CONTA** mais uma vez para confirmar.

Sincronizar com o Microsoft® Exchange ActiveSync®



Se a sua empresa usa uma conta do Microsoft Exchange ActiveSync, você pode acessar suas mensagens de email corporativas, compromissos da agenda e contatos diretamente em seu dispositivo. Após a configuração, você pode localizar as informações nos aplicativos **Email**, **Agenda** e **Contatos**.

- !
- Se tiver uma conta do Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) configurada no Xperia™, a segurança do EAS pode limitar o tipo de desbloqueio de tela a apenas PIN ou senha. Isso acontece quando seu administrador de rede especifica um tipo de desbloqueio de tela para todas as contas EAS por razões de segurança empresarial. Entre em contato com o administrador de rede da sua empresa ou organização para descobrir as políticas de segurança de rede implementadas para dispositivos móveis.

Para configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Digite seu endereço de email corporativo e senha.
- 4 Toque em **AVANÇAR**. Se ocorrer uma falha, insira manualmente os detalhes do domínio e do servidor de sua conta, então, toque em **AVANÇAR**.
- 5 Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
- 6 Selecione o método e intervalo de sincronização e quais dados você deseja sincronizar com seu dispositivo.
- 7 Toque em **AVANÇAR** e, em seguida, selecione como deseja ser notificado quando um novo email chegar.
- 8 Toque em **AVANÇAR**, digite um nome para a conta corporativa e toque em **Concluir configuração**.
- 9 Se solicitado, ative o dispositivo administrador para permitir que seu servidor corporativo configure algumas regras de segurança no dispositivo como a desativação de gravação de voz ou uso de criptografia de armazenamento.

Para remover uma conta EAS


- 1 Na **Tela inicial**, toque em  > **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, selecione a conta EAS que você deseja remover.
- 3 Toque em  e, em seguida, toque em **Remover conta**.
- 4 Toque em **REMOVER CONTA** mais uma vez para confirmar.

Configurações básicas

Acesso às configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações. O menu Configurações pode ser acessado a partir da tela Aplicativo e do painel Configurações rápidas.

Para abrir o menu de configurações do dispositivo na tela de aplicativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.


Para exibir informações sobre o dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone**.

Para acessar o painel de Configurações rápidas.

- Arraste para baixo a barra de status usando dois dedos.

Para ligar a Lanterna

- 1 Arraste para baixo a barra de status usando dois dedos.
- 2 Toque em .

Para selecionar quais configurações exibir no painel Configurações rápidas

- 1 Usando dois dedos, arraste a barra de status totalmente para baixo, então, toque em **Editar**.
- 2 Na seção na parte inferior da tela, toque e segure no ícone de configuração rápida que você deseja adicionar, depois, arraste-o e solte-o na parte superior da tela.

Para reorganizar o painel Configurações rápidas

- 1 Arraste a barra de status totalmente para baixo e toque em **Editar**.
- 2 Toque e segure em um ícone e, depois, mova-o para a posição desejada.

Configurações de Volume

Você pode ajustar o volume do toque de chamada para as chamadas recebidas e notificações, e também para a reprodução de músicas e vídeos.


Para ajustar o volume do toque de chamada com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.



Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo mesmo quando a tela estiver bloqueada.


Ativar o modo Vibrar

- Pressione a tecla volume para cima ou para baixo até  aparecer.


Para ajustar os níveis de volume

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Som**.
 - 3 Arraste os controles deslizantes de volume para as posições desejadas.
- ! Você também pode pressionar as teclas de volume para cima ou para baixo e tocar em  para ajustar separadamente o volume do toque do celular, mídia ou alarme.


Para fazer com que seu dispositivo vibre ao receber chamadas


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som**.
- 3 Toque no controle deslizante **Também vibrar para chamadas** para habilitar a função.

Para definir um toque


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione uma opção na lista ou toque em **+** e escolha um arquivo de música salvo em seu dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque em **Concluído**.

Para selecionar o som de notificação

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Som da notificação**.
- 3 Selecione uma opção na lista ou toque em **+** e escolha um arquivo de música salvo em seu dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque em **Concluído**.

-  Alguns aplicativos têm os seus próprios sons de notificação, que você pode selecionar nas configurações do aplicativo.


Para habilitar tons de toque

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Outros sons**.
- 3 Toque nos controles deslizantes para habilitar ou desabilitar os diferentes tons de toque conforme desejado.






Modo Não incomodar

Você pode configurar o dispositivo para o modo Não incomodar e decidir quanto tempo o dispositivo estará no modo Não incomodar manualmente. Você também pode predefinir quando o dispositivo estará no modo Não incomodar automaticamente.



Para ativar o modo Não Incomodar

- 1 Usando dois dedos, arraste a barra de status totalmente para baixo para acessar o painel de Configurações rápidas.
- 2 Localize e toque em .
- 3 Selecione uma opção, então, toque em **Concluído**.

Alternar rapidamente os modos Não Incomodar/Vibrar/Som

- 1 Pressione a tecla volume para cima ou para baixo até ,  ou  aparecer.
- 2 Toque em  ou em  para alternar rapidamente entre os modos Vibrar/Som. Para ativar o modo Não incomodar, pressione a tecla de volume para baixo quando estiver no modo Vibrar.

Para agendar intervalos de tempo do modo Não Incomodar


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Não perturbe** > **Regras automáticas**.
- 3 Selecione uma das regras automáticas ou toque em  para adicionar uma nova regra.
- 4 Toque em **Escolher tipo de regra** e selecione uma opção.
- 5 Digite o nome desejado para a regra e, em seguida, toque em **OK**.
- 6 Localize e toque em **Dias** e marque as caixas de seleção referentes aos dias relevantes e, depois, toque em **CONCLUÍDO**.
- 7 Para ajustar o horário inicial, toque em **Horário de início** e selecione um valor. Em seguida, toque em **OK**.
- 8 Para ajustar o horário final, toque em **Horário de término** e selecione um valor. Em seguida, toque em **OK**. Seu dispositivo permanecerá no modo Não Incomodar durante o intervalo de tempo selecionado.

Configurar exceções no modo Não Incomodar

Você pode selecionar quais tipos de notificações têm permissão para interromper o modo Não Incomodar e filtrar interrupções com base no remetente. Os tipos mais comuns de exceções incluem:


- Eventos e lembretes
- Chamadas
- Mensagens
- Alarmes


Permitir notificações prioritárias no modo Não incomodar

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Não incomodar** > **Permitir apenas prioritárias**.
- 3 Toque em **Chamadas** ou em **Mensagens**.
- 4 Selecione uma opção.


Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela manualmente independentemente das condições de iluminação.

- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela** e, em seguida, toque no controle deslizante **Brilho adaptável** para desabilitar esta função, caso ela ainda não esteja desabilitada.
- 3 Toque em **Nível de brilho**.
- 4 Arraste o cursor para ajustar o brilho.

 Reduzir o nível do brilho ajuda a aumentar a duração da bateria.

Para habilitar ou desabilitar o recurso vibrar ao toque

- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Outros sons**.
- 3 Toque no controle deslizante **Vibrar ao tocar** para habilitar ou desabilitar a função.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Tela** > **Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.

 Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla de energia .


Para ajustar o tamanho da fonte



- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela > Tamanho da fonte**.
- 3 Selecione a opção preferida.

Para ajustar o tamanho de exibição

- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela > Tamanho da exibição**.
- 3 Arraste o controle deslizante para selecionar a opção preferida.

Para ajustar o equilíbrio de branco da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Tela > Equil. branco**.
- 3 Arraste os controles deslizantes para ajustar o equilíbrio de branco e, em seguida, toque em **CONCLUÍDO**.

 Para reverter o equilíbrio de branco para os valores padrão, toque em  **Valores padrão**.

Controle da luz de fundo inteligente


O controle da luz de fundo inteligente mantém a tela ligada, contanto que o dispositivo fique em sua mão. Assim que você solta o dispositivo, a tela desliga de acordo com a configuração de hibernação.

Para habilitar ou desabilitar a função de controle da luz de fundo inteligente


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Tela > Controle ilumin. inteligente**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar a função.

Fixar tela

Use a opção fixar tela para configurar seu dispositivo para exibir somente a tela de um aplicativo específico. Por exemplo, se estiver jogando um jogo e tocar na tecla de navegação Início por acidente, o recurso de fixar telas impede que a tela do aplicativo de jogo ativo seja minimizada. Também é possível usar esse recurso ao emprestar seu dispositivo a outra pessoa para dificultar o acesso a mais de uma tela ou aplicativo. Por exemplo, você pode emprestar o seu celular para alguém tirar uma fotografia e fixar a tela no aplicativo Câmera para que a pessoa não possa acessar com facilidade outros aplicativos, como o aplicativo Email.




 Esse não é um recurso de segurança e não impede totalmente que outros usuários desafixem uma tela e acessem seu dispositivo. Para proteger seus dados, você deve configurar seu dispositivo para solicitar um PIN, uma senha ou um padrão de desbloqueio de tela para poder desafixar a tela.

Para habilitar ou desabilitar a fixação de tela


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Tela de bloqueio e segurança > Fixação de tela**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar a função.
- 4 Se habilitou a Fixação de tela, você pode tocar no controle deslizante **Solicitar padrão quando desafixar** para habilitar ou desabilitar esta função de segurança adicional conforme desejar.

 Um padrão, PIN ou senha não é obrigatório para que a fixação de tela funcione.

Para fixar uma tela

- 1 Certifique-se de que a fixação de tela esteja ativada no seu dispositivo.
- 2 Abra um aplicativo e acesse a tela que deseja fixar.
- 3 Toque em .
- 4 para exibir o ícone de fixação de tela , deslize o dedo para cima.
- 5 Toque em .
- 6 Na tela que aparecer, toque em **Entendi**.

Para desafixar uma tela

- Na tela fixada, toque e segure  até a tela ser desafixada.
- 💡 Se você tiver selecionado uma opção de segurança quando ativou a tela, será preciso inserir seu padrão, PIN ou senha para desbloquear o dispositivo antes que a tela possa ser desafixada.

Configurações de aplicativos

Alguns aplicativos vão pedir permissões uma vez que você começar a usá-los. Você pode permitir ou negar permissões individualmente para cada aplicativo, seja a partir do menu Configurações ou na caixa de diálogo Confirmação de Permissão. Os requisitos de permissão dependem do design do app.

Como permitir ou negar permissões

Você pode escolher se deseja permitir ou negar permissões quando a aviso é exibido. Se você já usou uma outra versão Android anteriormente, a maioria dos aplicativos já terão sido concedidos as permissões necessárias.

Para permitir uma permissão

- 1 Para permitir uma permissão, toque em **Permitir**.
- 2 Quando o diálogo de confirmação aparecer pela segunda vez, você pode escolher a opção **Não perguntar novamente** desejada.
- 3 Uma caixa de diálogo também irá explicar porque o aplicativo precisa das permissões e o que ele usa-los para especificamente. Para descartar essa caixa de diálogo, toque em **OK**.



Para negar uma permissão

- Para negar uma permissão, toque em **Negar** quando o diálogo é apresentado.
- 💡 Alguns aplicativos ainda podem ser usados mesmo se você tiver permissões negadas.

Permissões críticas

Algumas permissões são obrigatórias para os aplicativos funcionarem como previsto. Em tais casos, uma caixa de diálogo irá informá-lo.

Para configurar aplicativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos** > .
- 3 Selecione uma opção de configuração, por exemplo, **Permissões do app** e, em seguida, escolha um aplicativo que você deseja configurar.




Para permitir permissões críticas

- 1 Para permitir uma permissão, toque em **Continuar** > **INFO. DO APLIC.** > **Permissões**.
 - 2 Encontre a permissão crítica que você precisa.
 - 3 Toque no controle deslizante apropriado para ajustar permissões.
- ! Você também pode gerenciar permissões em **Config.** > **Aplicativos**. Toque em um aplicativo e altere as permissões conforme desejar.




Permitir ou negar atualizações de aplicativos automáticas

Se o recurso de atualização automática estiver habilitado, seus aplicativos serão atualizados sem a sua permissão, portanto, você poderá não notar que grandes volumes de dados estão sendo baixados. Para evitar custos potencialmente altos com transferência de dados, você pode desabilitar atualizações automáticas ou habilitar atualizações automáticas somente por meio da conexão Wi-Fi. Será preciso desabilitar o recurso de atualização automática tanto no aplicativo Play Store™, quanto no aplicativo What's New (onde ele estiver disponível) para evitar a atualização automática de aplicativos.

Para habilitar ou desabilitar atualizações automáticas para todos os aplicativos na Play Store

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , em seguida, toque em **Configurações** > **Atualização automática de aplicativos**.
- 3 Selecione a opção preferida.



Para habilitar ou desabilitar atualizações automáticas para todos os aplicativos no What's New

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em , em seguida, toque em **Configurações** > **Atualização automática de aplicativos**.
- 3 Selecione a opção preferida.

Vinculação de aplicativo

O seu dispositivo pode determinar o aplicativo padrão para lidar com um link particular da web. Isto significa que se o link estiver definido, você não precisa selecionar um aplicativo cada vez que você abrir um link. Você pode mudar o aplicativo padrão a hora que quiser.



Para gerenciar links de aplicativos no menu Configurações


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Aplicativos**.
- 3 Toque em  e localize **Abrir links**.
- 4 Selecione um aplicativo e ajuste as configurações conforme desejado.

Redefinir seus aplicativos


Você pode redefinir um aplicativo ou apagar seus dados se seu aplicativo parar de responder ou causar problemas no seu dispositivo.


Para redefinir as preferências de aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos**.
- 3 Toque em , em seguida, toque em **Redefinir preferências** > **Redefinir aplicativos**.

 Redefinir as preferências de aplicativo não exclui nenhum dado do aplicativo do seu dispositivo.

Para limpar os dados de aplicativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos**.
- 3 Selecione um aplicativo ou serviço, em seguida, toque em **Armazenamento** > **LIMPAR DADOS** > **OK**.


 Ao apagar os dados do aplicativo, os dados do aplicativo selecionado serão excluídos permanentemente do seu dispositivo. A opção de apagar dados do aplicativo não está disponível para todos os aplicativos ou serviços.

Para apagar o cache do aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos**.
- 3 Selecione um aplicativo ou serviço, em seguida, toque em **Armazenamento** > **LIMPAR CACHE**.

! A opção de apagar cache do aplicativo não está disponível para todos os aplicativos ou serviços.

Para apagar a configuração padrão do aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos**.
- 3 Selecione um aplicativo ou serviço, em seguida, toque em **Abrir por padrão** > **LIMPAR PADRÃO**.

! A opção de apagar a configuração padrão do aplicativo não está disponível para todos os aplicativos ou serviços.

Descanso de tela


Configura uma proteção de tela interativa que exibe automaticamente cores, fotos ou uma apresentação de slides enquanto seu dispositivo está na plataforma ou carregando, e a tela está ociosa.

💡 Em um dispositivo com vários usuários, cada usuário pode ter configurações individuais de Descanso de tela.

Para habilitar ou desabilitar o descanso de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Tela** > **Protetor de tela**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar a função.

Para selecionar conteúdo para o Descanso de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Tela** > **Protetor de tela**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar a função.
- 4 Selecione o que você deseja exibir quando o descanso de tela está ativo.



Para iniciar o Descanso de tela manualmente



- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Tela** > **Protetor de tela**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar a função.
- 4 Para ativar o Descanso de tela imediatamente, toque em  e, em seguida, toque em **Começar agora**.

Configurações do idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para seu dispositivo e alterá-lo novamente depois. Você também pode alterar o idioma de escrita para entrada de texto.

Para alterar o idioma


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Idiomas e entrada** > **Idiomas**.
- 3 Para alterar o idioma, arraste e solte o idioma desejado no topo da lista. Se o idioma desejado ainda não estiver listado, toque em  para adicioná-lo.
- 4 Toque em **OK**.

! Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu aberto. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.


Data e hora

É possível alterar a data e a hora no dispositivo.


Para definir a data manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desabilite a função **Data e hora automáticas** tocando no controle deslizante.
- 4 Toque em **Definir data**.
- 5 Deslize para a esquerda ou para a direita, ou use as setas para definir a data desejada.
- 6 Toque em **OK**.

Para definir a hora manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desabilite a função **Data e hora automáticas** tocando no controle deslizante.
- 4 Toque em **Definir hora**.
- 5 Selecione os valores relevantes para a hora e o minuto.
- 6 Toque em **OK**.

Para definir o fuso horário

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Data e hora**.
- 3 Desabilite a função **Fuso horário automático** tocando no controle deslizante.
- 4 Toque em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Modo super vívido

O modo super vívido aprimora o brilho e a saturação das cores das suas fotos e dos seus vídeos quando você os visualiza no seu dispositivo.

Para ativar o modo super vívido

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela** > **Aprimoramento de imagem**.
- 3 Toque no botão de rádio **Modo super-vívido**, se ele ainda não estiver selecionado.



Aprimorar a saída de som

Você pode aprimorar o som de seu dispositivo ativando manualmente as configurações individuais de som, como o Equalizador e o Som ambiente. Você pode habilitar o Normalizador dinâmico para minimizar as diferenças de volume entre músicas ou vídeos. Você também pode elevar a qualidade de arquivos de música comprimidos a uma qualidade próxima à alta resolução usando fones de ouvido com fio.


Aprimorar automaticamente a saída de som

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som** > **Configurações de áudio**.
- 3 Habilite a função **ClearAudio+** tocando no controle deslizante.

Para ajustar manualmente as configurações de áudio


- 1 Na tela Inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações > Som > Configurações de áudio**.
 - 3 Se a função **ClearAudio+** estiver habilitada, toque no controle deslizante para desabilitá-la.
 - 4 Toque em **Efeitos de som > Equalizador**.
 - 5 Ajuste as configurações do som arrastando os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo.
-  O ajuste manual das configurações de saída de som não afeta os aplicativos de comunicação por voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade de som da chamada de voz.

Para minimizar diferenças de volume usando o normalizador Dinâmico

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Som > Configurações de áudio**.
- 3 Habilite a função **Normalizador dinâmico** tocando no controle deslizante.

Várias contas de usuário



Seu dispositivo suporta várias contas de usuário para que diferentes usuários possam fazer login e utilizar o dispositivo separadamente. Ter várias contas de usuários é útil em situações nas quais você compartilha o mesmo dispositivo com outras pessoas ou empresta seu dispositivo para outra pessoa por um tempo. O usuário que configura o dispositivo pela primeira vez torna-se o proprietário dele. Somente o proprietário pode gerenciar as contas dos outros usuários. Além da conta do proprietário, existem dois tipos diferentes de contas:

- Usuário regular: Esse tipo de conta é ideal para alguém que usa seu dispositivo regularmente.
 - Usuário convidado: Habilite a opção de conta de convidado para alguém que apenas deseja usar seu dispositivo temporariamente.
-  Alguns recursos estão disponíveis apenas para o proprietário. Por exemplo, somente o proprietário pode permitir downloads de outras fontes que não a Google Play™.



Sobre a conta de Usuário regular

Ao adicionar contas de Usuário regular, você pode permitir que diferentes usuários tenham diferentes telas iniciais, papéis de parede e configurações gerais. Eles também têm acesso separado a aplicativos e armazenamento de memória para arquivos de música e fotos. Você pode adicionar até sete contas de usuário regular no seu dispositivo.

Para adicionar uma conta de usuário regular

- 1 Verifique se você fez o login como proprietário, ou seja, o usuário que configurou o dispositivo pela primeira vez.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config. > Usuários > Adicionar usuário**.
 - 4 Toque em **OK**. A nova conta foi criada.
 - 5 Toque em **CONFIGURAR**. A tela é bloqueada e um ícone representando o novo usuário aparece no canto superior direito.
 - 6 Desbloqueie a tela passando o dedo para cima.
 - 7 Siga as instruções na tela para configurar a conta para o usuário.
-  Você também pode incluir uma conta regular por meio da barra de status em qualquer tela. Basta arrastar a barra de status totalmente para baixo, tocar no ícone de usuário e, em seguida, tocar em **Adicionar usuário**.

Para excluir uma conta de usuário regular do seu dispositivo

- 1 Verifique se você está conectado como o proprietário.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Usuários**.
- 4 Toque em  ao lado do nome do usuário que você quer excluir e toque em **Remover usuário** > **Excluir**.


Sobre a conta de Usuário convidado

Se alguém quiser usar seu dispositivo temporariamente, você pode habilitar uma conta de convidado para esse usuário. No modo de convidado, seu dispositivo é iniciado como um sistema recém-instalado com apenas os aplicativos pré-instalados. Quando o convidado terminar de usar o dispositivo, você pode limpar a sessão para que o próximo convidado possa começar do zero. A conta de usuário convidado é pré-instalada e não pode ser excluída.

Para ativar a conta de usuário convidado

- 1 Verifique se você fez o login como proprietário, ou seja, o usuário que configurou o dispositivo pela primeira vez.
- 2 Arraste a barra de status para baixo usando dois dedos e, em seguida, toque no ícone do usuário.
- 3 Toque em **Adicionar convidado**.


Para apagar os dados de uma sessão de convidado

- 1 Verifique se você está conectado na conta de convidado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Usuários**.
- 4 Localize e toque em **Remover convidado**.
- 5 Toque em **Remover**.

- 💡 Você também pode apagar a sessão de convidado pela barra de status de qualquer tela desde que você esteja conectado como convidado. Basta arrastar a barra de status para baixo, tocar no ícone de usuário e, em seguida, tocar em **Remover convidado**.

Alternar entre várias contas de usuário

Para alternar entre várias contas de usuário

- 1 Para exibir a lista de usuários, arraste a barra de status para baixo e toque em .
 - 2 Selecione a conta de usuário para a qual você deseja alternar. A tela de bloqueio para essa conta de usuário aparece.
- 💡 Quando alternar para a conta de convidado, toque em **Começar novamente** se quiser eliminar a sessão anterior ou em **Sim, continuar** para continuar a sessão anterior.

Configurações para várias contas de usuário

Existem três tipos diferentes de configurações para dispositivos com vários usuários:

- Configurações que podem ser alteradas por qualquer usuário e que afetam todos os usuários. Exemplos incluem idioma, Wi-Fi, modo Avião, NFC e Bluetooth®.
- Configurações que afetam somente uma conta de usuário individual. Exemplos incluem a sincronização automática de dados, bloqueio de telas, várias contas adicionadas e papel de parede.
- Configurações que só ficam visíveis para o proprietário e afetam todos os usuários, por exemplo, configurações de VPN.

Digitando texto

Teclados virtuais

Há uma série de provedores de entradas de texto pré-instalados no seu dispositivo.

- ! O provedor de entradas de texto padrão pode variar de acordo com as configurações regionais ou de idioma utilizadas. Um ou mais provedores de entradas de texto podem não estar disponíveis em sua região.

Teclado SwiftKey®

Você pode digitar o texto usando o teclado virtual tocando em cada letra individualmente ou usar o recurso de fluxo SwiftKey® e deslizar seu dedo de letra em letra para compor as palavras.



- 1 Excluir
- 2 Toque para digitar um retorno de carro ou toque e segure para acessar emoticons.
- 3 Pressione e segure para selecionar símbolos de pontuação diferentes
- 4 Digitar um espaço
- 5 Toque para inserir uma vírgula
- 6 Exibir números e símbolos
- 7 Alternar entre letras minúsculas, primeiras maiúsculas e todas maiúsculas

- 💡 Para obter mais informações sobre o SwiftKey, acesse <https://swiftkey.com/>

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Quando o teclado na tela for exibido, vire o dispositivo de lado.

- ! Você poderá ajustar as configurações em alguns aplicativos para permitir a orientação paisagem.


Para digitar o texto caractere por caractere

- 1 Para digitar um caractere visível no teclado, toque no caractere.
- 2 Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para digitar um ponto

- Após terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente duas vezes na barra de espaço.

Para digitar texto usando a função de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado virtual for exibido, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
- 2 Ao terminar de digitar uma palavra, levante o dedo. Uma sugestão de palavra aparece com base nas letras traçadas.
- 3 Se a palavra desejada não aparecer, toque em  para ver outras opções e selecione a opção adequada. Se a opção desejada não aparecer, apague toda a palavra e trace-a novamente, ou digite a palavra tocando em cada letra individualmente.

Como editar texto

Você pode selecionar, recortar, copiar e colar o texto à medida que escreve. Você pode acessar as ferramentas de edição tocando rapidamente duas vezes no texto digitado. As opções de edição ficam, então, disponíveis através de uma barra de aplicativos.

Barra de edição de texto

Após selecionar o texto clicando duas vezes em uma palavra, uma barra de edição aparece com várias ferramentas disponíveis:

- **Cortar**
- **Copiar**
- **Colar**
- **Compartilhar**
- **Selecionar tudo**

! A opção **Colar** aparece somente quando você salvou o texto na área de transferência.

Para selecionar texto

- 1 Toque duas vezes em uma palavra para destacá-la.
- 2 Você pode arrastar as guias de ambos os lados da palavra destacada para selecionar mais texto.

Para editar texto

- 1 Toque duas vezes em uma palavra para fazer a barra de aplicativos aparecer.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use a barra de aplicativos para fazer as alterações desejadas.

Para usar a lente de aumento

- Ao digitar texto, toque rapidamente e segure o campo de texto para exibir o texto ampliado e coloque o cursor onde desejar no campo de texto.

Chamando

Fazendo chamadas

Visão geral sobre como fazer chamadas

Você pode fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone ou usar a função de discagem inteligente para encontrar rapidamente números da sua lista de contatos e registro de chamadas. Você pode usar o aplicativo de bate-papo por vídeo Hangouts™ em seu dispositivo para fazer uma chamada de vídeo.



1 Voltar para o registro de chamadas

2 Excluir

3 Teclado de discagem

4 Botão de chamada

Para abrir o teclado de discagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque em ☰.
- 2 Localize e toque em 📞.
- 3 Se o teclado de discagem não aparecer, toque em 📞.





Para discar um número de telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque em ☰.
 - 2 Localize e toque em 📞.
 - 3 Se o registro de chamadas for exibido, toque em 📞 para exibir o teclado de discagem.
 - 4 Digite o número de telefone e toque em 📞.
- 💡 Para excluir um número digitado por engano, toque em ✖.

Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em ☰.
- 2 Localize e toque em 📞.
- 3 Se o registro de chamadas for exibido, toque em 📞 para exibir o teclado de discagem.
- 4 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 5 Toque no contato que deseja chamar.

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em . O registro de chamadas é exibido.
- 3 Toque em  para exibir o teclado de discagem.
- 4 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 5 Digite o código do país e o código de área, sem os primeiros zeros, seguido pelo número do telefone. Então clique em .


Para adicionar um número de discagem direta à tela Inicial

- 1 Toque e segure em uma área vazia em **Tela inicial** até o dispositivo vibrar e o menu de personalização ser exibido.
- 2 No menu de personalização, toque em **Widgets > Atalhos**.
- 3 Percorra a lista de aplicativos e selecione **Discagem direta**.
- 4 Selecione o contato e o número que você deseja usar como o número de discagem direta.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários da chamada quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone durante chamadas discadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Chamadas > Configurações adicionais > ID da chamada** e escolha uma opção.

! Esta opção pode não ser fornecida por todas as operadoras.

Receber chamadas

Se você receber uma chamada quando o dispositivo estiver em modo repouso ou a tela estiver bloqueada, o aplicativo telefone abrirá em formato tela cheia. Se você receber uma chamada quando a tela estiver ativa, ela será exibida como uma notificação flutuante, ou seja, uma janela minimizada que flutua em cima da tela que estiver aberta. Quando esta notificação aparece, você pode optar entre atender a chamada e abrir o aplicativo telefone ou rejeitá-la e permanecer na tela atual.

Para atender uma chamada quando a tela está inativa

- Ao receber uma chamada, arraste  para a direita.

Atender uma chamada recebida quando a tela está ativa

- Quando uma chamada é recebida, na notificação de alerta que aparece no topo da tela, toque em **RESPONDER**.
- 💡 Em vez de atender a chamada, você pode ir à tela principal do aplicativo telefone tocando na notificação de alerta. Ao fazer isso, você terá mais opções para gerenciar a chamada. Por exemplo, você pode decidir rejeitar a chamada com uma mensagem.

Para rejeitar uma chamada quando a tela está inativa

- Ao receber uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para rejeitar uma chamada quando a tela está ativa

- Quando uma chamada é recebida, na notificação de alerta que aparece no topo da tela, toque em **RECUSAR**.
- 💡 Em vez de rejeitar a chamada, você pode ir à tela principal do aplicativo telefone tocando na notificação de alerta. Dessa forma, você terá mais opções para gerenciar a chamada. Por exemplo, você pode decidir rejeitar a chamada com uma mensagem.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Usar a secretária eletrônica

Você pode usar o aplicativo da secretária eletrônica em seu dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Você pode habilitar a função da secretária eletrônica e especificar quantos segundos devem passar antes de uma chamada ser atendida automaticamente. Também pode rotear as chamadas manualmente para a secretária eletrônica quando estiver ocupado demais para atendê-las. Mais tarde, você pode ouvir quaisquer mensagens deixadas na secretária eletrônica.

- ! Antes de usar a secretária eletrônica, você deve gravar uma mensagem de saudação.


Para gravar uma mensagem de saudação na secretária eletrônica

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **Secretária Eletrônica Xperia™** > **Saudações**.
- 3 Toque em **Gravar nova saudação** e siga as instruções na tela.

Para ativar resposta automática

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **Secretária Eletrônica Xperia™**.
 - 3 Toque no controle deslizante ao lado de **Secretária eletrônica**.
- 💡 Se você não definir um atraso para a resposta automática de chamadas, o valor padrão será usado.




Para definir um atraso para a resposta automática

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **Secretária Eletrônica Xperia™**.
- 3 Toque em **Atender depois de**.
- 4 Ajuste o tempo rolando para cima e para baixo.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para encaminhar uma chamada recebida para a secretária eletrônica

- Ao receber uma chamada, arraste **OPÇÕES DE RESPOSTA** para cima e selecione **Rejeitar com a Secretária eletrônica**.
- 💡 Ao receber uma chamada, também é possível aguardar até que o atraso predefinido termine para que a secretária eletrônica atenda à chamada automaticamente.

Para ouvir mensagens na secretária eletrônica

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **Secretária Eletrônica Xperia™** > **Mensagens**.
 - 3 Selecione a mensagem de voz que você deseja ouvir.
- 💡 Você também pode ouvir as mensagens da secretária eletrônica diretamente do registro de chamadas tocando em  e, em seguida, em .

Rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto, que é enviada automaticamente para o chamador e salva na conversa Mensagens com o contato.

Você pode selecionar entre várias mensagens predefinidas disponíveis em seu dispositivo ou criar uma nova mensagem. Também pode criar suas próprias mensagens personalizadas editando as predefinidas.

Para rejeitar uma chamada quando a tela está inativa

- 1 Quando receber uma chamada, toque em **OPÇÕES DE RESPOSTA**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em **Escrever nova mensagem**.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto quando a tela está ativa

- 1 Quando receber uma chamada, toque na janela de notificação de alerta onde são exibidos o número de telefone e o nome do contato.
- 2 Toque em **OPÇÕES DE RESPOSTA**.
- 3 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em **Escrever nova mensagem**.



Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem de texto

- 1 Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **OPÇÕES DE RESPOSTA**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em **Escrever nova mensagem**.

Para editar a mensagem de texto usada para rejeitar uma chamada

- 1 Na **Tela inicial**, toque em **⋮**.
- 2 Localize e toque em **Config. > Chamadas > Rejeitar ligação com mensagem**.
- 3 Toque na mensagem que deseja editar e faça as alterações necessárias.
- 4 Toque em **OK**.

Chamadas em andamento

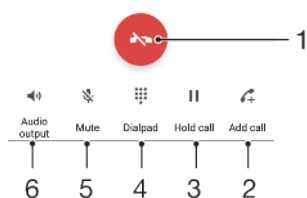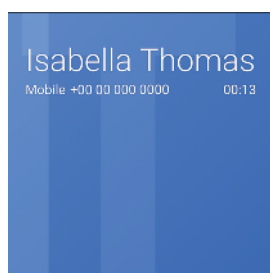

- 1 Encerrar uma chamada
- 2 Fazer uma segunda chamada
- 3 Colocar a chamada atual em espera ou recuperar uma chamada em espera
- 4 Introduzir dígitos DTMF durante uma chamada
- 5 Desativar o microfone
- 6 Ligar o alto-falante

Para alterar o volume durante uma chamada

- Pressione a tecla volume para cima ou para baixo.


Usar o registro de chamadas

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .




Para abrir o registro de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .



Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.




Para chamar um número do seu registro de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em . O registro de chamadas é exibido.
- 3 Para chamar um número diretamente do registro de chamadas, toque em  ao lado do número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Toque em um número exibido no registro de chamadas e, em seguida, selecione **Criar novo contato** ou **Adicionar a um contato**.
- 4 Edite os detalhes do contato e toque em **SALVAR**.

Para exibir as opções do registro de chamadas


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Toque em .

 Também é possível acessar as configurações gerais de chamada seguindo os passos acima.

Encaminhar chamadas

Você pode encaminhar chamadas para outro destinatário, por exemplo, para outro telefone ou dispositivo.

Para encaminhar chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas**.
- 3 Toque em **Encaminhamento de chamadas** > **Voz** e selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar chamadas e, em seguida, toque em **Ativar**.

Para desativar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **Encaminhamento de chamadas** > **Voz**.
- 3 Selecione uma opção, então, toque em **Desativar**.

Restringir chamadas


Você pode bloquear todas ou algumas categorias de chamadas recebidas e feitas. Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, também poderá usar uma lista de números permitidos (FDNs) para restringir as chamadas feitas. Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, é possível enviar todas as chamadas recebidas de um contato específico diretamente para o correio de voz.

-  Nem todas as operadoras de rede são compatíveis com FDN. Entre em contato com a sua operadora de rede para verificar se seu cartão SIM ou serviço de rede é compatível com esse recurso.


Para bloquear chamadas e mensagens de um número específico

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em  > **Config.** > **Bloquear números** > **Adicionar um número**.
- 3 Digite o número de telefone que deseja bloquear e, em seguida, toque em **BLOQUEAR**. Chamadas e mensagens de texto desse número serão bloqueadas.


Para habilitar ou desabilitar a lista de números permitidos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **FDN**.
- 3 Se você quiser ativar os números permitidos, selecione **Ativar FDN**. Se quiser desativar os números permitidos, selecione **Desativar FDN**.
- 4 Insira o PIN2 e toque em **OK**.





Para acessar a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas**.
- 3 Toque em **FDN** > **FDN**.

Para alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Chamadas**.
- 3 Toque em **FDN** > **Alterar PIN2**.
- 4 Insira o PIN2 antigo do cartão SIM e toque em **OK**.
- 5 Insira o PIN2 novo do cartão SIM e toque em **OK**.
- 6 Confirme o PIN2 novo e toque em **OK**.

Para enviar as chamadas recebidas de um contato específico diretamente para o correio de voz

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Selecione o contato desejado.
- 4 Toque em  > .
- 5 Marque a caixa de seleção ao lado de **Todas as cham. para correio voz**.
- 6 Toque em **SALVAR**.

Chamadas múltiplas


Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando ela estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

- ! Dados móveis são desativados durante chamadas. Aplicativos como email, Internet e redes sociais funcionarão se você se conectar a uma rede Wi-Fi.


Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas** > **Configurações adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque em **Chamada em espera**.

Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- 1 Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.
- 2 Toque em **Colocar chamada em espera**.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque em . O registro de chamadas é exibido.
- 2 Toque em para exibir o teclado de discagem.
- 3 Insira o número do destinatário e toque em . A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre várias chamadas

- Para trocar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque em **Em espera**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que podem ser adicionados a uma chamada em conferência, contate sua operadora de rede.

Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque em . O registro de chamadas aparece.
- 2 Para exibir o teclado de discagem, toque em .
- 3 Disque o número do segundo participante e toque em . O primeiro participante é colocado em espera temporariamente.
- 4 Para adicionar o segundo participante à chamada e iniciar a chamada em conferência, toque em .
- 5 Para adicionar mais participantes à chamada, repita as etapas relevantes, como descrito acima.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque em **Gerenciar conferência**.
- 2 Toque no botão separado do participante com quem deseja ter uma conversa privada.
- 3 Para encerrar a chamada privada e retornar para a chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque em **Gerenciar conferência**.
- 2 Toque em ao lado do participante que deseja liberar.


Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque em .


Correio de voz

Se sua inscrição incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagens de voz quando você não puder atender as chamadas. O número de serviço do correio de voz está normalmente salvo no seu chip. Do contrário, você pode obter o número de sua operadora de rede e inseri-lo manualmente.

Para digitar o número de seu correio de voz

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas**.
- 3 Toque em **Correio de voz** > **Configurações do correio de voz** > **Número do correio de voz**.
- 4 Insira o número de seu correio de voz.
- 5 Toque em **OK**.



Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Abra o teclado de discagem.
 - 2 Toque e segure **1** até que o número do correio de voz seja discado.
-  Na primeira vez que ligar para o número de correio de voz, o sistema de correio de voz da sua operadora de rede normalmente te pedirá para configurá-lo. Por exemplo, você precisará gravar uma saudação e definir uma senha.

Chamadas de emergência

Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.





Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Abra o teclado de discagem.
 - 2 Digite o número de emergência e toque em .
-  Você pode fazer chamadas de emergência mesmo que nenhum cartão SIM esteja inserido ou quando a realização de chamadas estiver bloqueada.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o cartão SIM estiver bloqueado


- 1 Toque em **EMERGÊNCIA**.
- 2 Digite o número de emergência e toque em .

Para fazer uma chamada de emergência enquanto a tela estiver bloqueada

- 1 Se o tipo de bloqueio de tela ativo for **Passar o dedo**, passe o dedo para cima e toque em . Em seguida, toque em  para exibir o teclado de discagem. Digite o número de emergência e toque em .
- 2 Se a tela estiver bloqueada com um padrão, PIN ou senha, passe o dedo para cima e toque em **EMERGÊNCIA**. Digite o número de emergência e toque em .

Contatos

Pesquisa e exibição de contatos

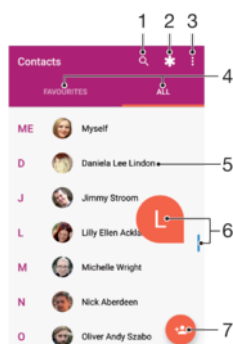

- 1 Pesquisar contatos
- 2 Editar e exibir informações de contato médicas e de emergência
- 3 Exibir mais opções
- 4 Guias Favoritos e Todos os contatos
- 5 Visualizar detalhes do contato
- 6 Use o controle deslizante para pular para os contatos que começam com a letra selecionada
- 7 Adicionar um contato

Para procurar um contato




- 1 Na **Tela inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em e insira um número de telefone, nome ou outras informações no campo **Localizar contatos**. A lista de resultados é filtrada à medida que você digita cada caractere.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo Contatos




- 1 Na **Tela inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque em **Contatos a exibir**.
- 3 Selecione a opção desejada. Se você tiver sincronizado seus contatos com outra conta, essa conta aparecerá na lista.
- 4 Para expandir ainda mais a lista de opções, toque em **Personalizar**, selecione a lista suspensa adequada e marque as caixas de seleção conforme desejar.
- 5 Toque em **OK**.

Adição e edição de contatos





Para adicionar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas e estiver incluindo um contato pela primeira vez, deverá selecionar a conta à qual deseja adicionar o contato. Como alternativa, toque em **Contato do celular** se quiser apenas usar e salvar esse contato em seu dispositivo.
 - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
 - 5 Quanto terminar, toque em **SALVAR**.
- ! Assim que você salvar um contato em uma conta, a conta aparecerá como a conta padrão para salvar na próxima vez que você adicionar um contato. Se você quiser alterar a conta à qual o contato é salvo, precisa criar o contato novamente e salvá-lo na conta correta.
- 💡 Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, não terá de editar o número novamente quando fizer chamadas de países estrangeiros.






Para editar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
 - 3 Edite as informações desejadas.
 - 4 Quanto terminar, toque em **SALVAR**.
- ! Alguns serviços de sincronização não permitem que você edite detalhes dos contatos.





Para adicionar uma foto de um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
 - 3 Toque em  e selecione um método para adicionar a foto do contato e editá-la como desejar.
 - 4 Depois de adicionar a foto, toque em **SALVAR**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**. Se você quiser adicionar uma foto salva em uma conta on-line, deverá baixá-la primeiro.




Para personalizar o toque do telefone para um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
- 3 Toque em  > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção na lista ou toque em  para selecionar um arquivo de música salvo no dispositivo, então, toque em **CONCLUÍDO**.
- 5 Toque em **SALVAR**.




Para enviar todas as chamadas para correio de voz para um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
- 3 Toque em  e, em seguida, marque a caixa de seleção **Todas as cham. para correio voz**.
- 4 Quanto terminar, toque em **SALVAR**.




Para bloquear um número de telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Bloquear números**.
- 3 Toque em **Adicionar um número** e, em seguida, digite o número de telefone para o qual deseja bloquear chamadas e mensagens.
- 4 Toque em **BLOQUEAR**.



Para apagar contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja excluir.
- 3 Para excluir vários ou todos os contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja excluir.
- 4 Toque em  e toque em **Excluir**.
- 5 Toque em **EXCLUIR** para confirmar.

Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **EU** e, em seguida, toque em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quanto terminar, toque em **SALVAR**.

Para criar um novo contato a partir de uma mensagem de texto

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque no ícone ao lado do número do telefone e toque em **SALVAR**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque em **SALVAR**.

Transferir contatos





Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Você pode sincronizar os contatos a partir de uma conta on-line ou importá-los diretamente de outro dispositivo.

Se você sincronizar os contatos em seu dispositivo antigo com uma conta on-line, por exemplo, Google Sync™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, poderá transferir seus contatos para o novo dispositivo usando essa conta.





Você também pode copiar os contatos para um cartão de memória, usar a tecnologia Bluetooth® ou salvar os contatos em um cartão SIM. Para obter informações específicas sobre como transferir os contatos do seu dispositivo antigo, consulte o Manual do usuário relevante.

Saiba mais sobre como escolher um método de transferência em www.sonymobile.com/support/.




Para sincronizar os contatos no seu novo dispositivo com uma conta de sincronização

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque em  e toque em **Gerenciar contas**.
 - 3 Selecione a conta com a qual deseja sincronizar seus contatos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Você precisa estar conectado à conta de sincronização relevante antes que seja possível sincronizar seus contatos com ela.

Para importar os contatos de um cartão SIM

- ! Ao transferir contatos de e para um cartão SIM, alguns contatos podem ser duplicado em seu destino. Para obter mais informações sobre como solucionar isso, consulte *Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos* na página 81.
- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque em  e, em seguida, toque em > **Importar/exportar** > **Importar do cartão SIM**.
 - 3 Selecione onde irá armazenar seus contatos.
 - 4 Selecione os contatos a serem importados. Para importar um contato individual, localize e toque no contato. Para importar todos os contatos, toque em  e, em seguida, toque em **Importar tudo**.

Para importar contatos de um cartão de memória

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Importar/exportar** > **Importar do cartão SD ou armazenamento interno (arquivo .vcf)**.
- 3 Selecione onde irá armazenar seus contatos.
- 4 Toque em **Cartão SD**.
- 5 Selecione os arquivos que deseja importar tocando neles.






Para importar contatos usando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e se seu dispositivo está definido para visível.
- 2 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 3 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 4 Arraste a barra de status para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque na notificação.
- 5 Toque no arquivo recebido e selecione onde os contatos serão armazenados.





Fazer backup de contatos

Você pode usar armazenamento interno, um cartão de memória ou um cartão SIM para fazer o backup dos contatos.




Para exportar todos os contatos para o armazenamento interno

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Importar/exportar** > **Exportar para cartão SD ou armazenamento interno (arquivo .vcf)**.
- 3 Toque em  e, em seguida, toque no número do modelo do dispositivo ao lado de .
- 4 Selecione a pasta de destino ou simplesmente toque em **SALVAR**.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória


- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Importar/exportar** > **Exportar para cartão SD ou armazenamento interno (arquivo .vcf)**.
- 3 Toque em  > **Cartão SD**.
- 4 Toque em **SALVAR**.

Para exportar contatos para um cartão SIM

- ! Quando você exporta os contatos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isso acontece devido às limitações de memória nos cartões SIM.
- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque em  > **Importar/exportar**.
 - 3 Toque em **Exportar para cartão SIM**.
 - 4 Toque em **OK**.

Adicionar informações de contato médicas e de emergência

Você pode adicionar e editar informações de emergência no aplicativo Contatos. Pode inserir detalhes médicos, como alergias e medicações que esteja usando, bem como informações sobre parentes e amigos que podem ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, suas informações de emergência poderão ser acessadas na tela de bloqueio de segurança. Isso significa que mesmo que a tela esteja bloqueada, por exemplo, por um PIN, padrão ou senha, a equipe de emergência ainda poderá recuperar suas informações de emergência.

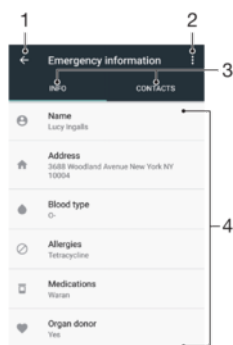

- 1 Voltar para a tela principal de contatos
- 2 Exibir mais opções
- 3 Guia de informações médicas e pessoais e de contatos de emergência
- 4 Informações médicas e pessoais

Para inserir suas informações médicas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em .
- 3 Edite as informações desejadas.

Para adicionar um novo contato de emergência

- 1 Na **Tela inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em , em seguida, toque em **CONTATOS > Adicionar contato**.
- 3 Toque no contato que você deseja usar como contato de emergência.

- ! O contato de emergência deve ter, pelo menos, um número de telefone para o qual a equipe de emergência poderá ligar. Se seu dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio da tela de segurança, a equipe de emergência só conseguirá ver o número de telefone do contato de emergência, mesmo que haja outra informação inserida no aplicativo Contatos.

Favoritos

Os contatos que você marca como favoritos aparecem na guia favoritos no aplicativo Contatos, junto com os contatos usados mais frequentemente ou os "top contacts". Desse modo, você pode acessar mais rapidamente esses contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na **Tela inicial**, toque em e em .
- 2 Toque no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque em .

Para exibir os seus contatos favoritos




- 1 Na **Tela inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Favoritos**.

Enviando informações de contato




Para enviar um cartão de visita

- 1 Na **Tela inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **EU**.
- 3 Toque em e, em seguida, toque em **Compartilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




Para enviar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Toque em  e toque em **Compartilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque e segure um contato e, em seguida, marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja compartilhar.
- 3 Toque em  e toque em **Compartilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




Para enviar todos os contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque em **Importar/exportar** > **Compartilhar todos os contatos** para começar a exportar todos os seus contatos.
- 3 Arraste a barra de status para baixo. Quando a exportação estiver concluída, toque na notificação.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.





Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, você pode vincular essas duplicações para criar uma só entrada. E, se você vincular entradas por engano, pode desvinculá-las novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja vincular a outro contato.
- 3 Marque a caixa de seleção ao lado do contato que deseja vincular.
- 4 Toque em  e, em seguida, toque em **Vincular**. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e os contatos vinculados são exibidos como um contato na lista de contatos.
- 5 Toque em **Vincular** para confirmar.

Para separar contatos vinculados


- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contato vinculado que você deseja editar e toque em .
- 3 Toque em  e, em seguida, toque em **Desvincular**.
- 4 Toque em **Desvincular** para confirmar.

Troca de mensagens e bate-papo

Ler e enviar mensagens



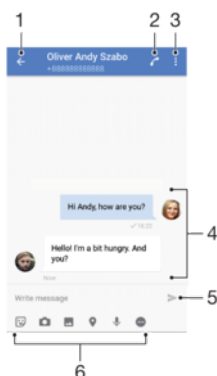

O aplicativo Mensagens mostra suas mensagens como conversas. Isso significa que todas as mensagens para uma determinada pessoa e recebidas dela ficam agrupadas.

- ! O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem varia, dependendo da operadora e do idioma usado. O tamanho máximo de uma mensagem multimídia, que inclui o tamanho dos arquivos de mídia adicionados, também depende da operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.





- 1 Voltar para a lista de conversas
- 2 Chamar o remetente da mensagem
- 3 Exibir mais opções
- 4 Mensagens enviadas e recebidas
- 5 Enviar uma mensagem completa
- 6 Adicionar anexos




Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Insira o nome ou o número de telefone do destinatário. Em seguida, selecione uma das sugestões que aparecem. Se o destinatário não estiver listado como um contato, insira o número do destinatário manualmente.
 - 4 Se você deseja enviar uma mensagem de grupo, repita o processo acima para adicionar mais destinatários.
 - 5 Toque em **Escrever mensagem** e digite o texto da mensagem.
 - 6 Se quiser adicionar um anexo, selecione a opção de anexo correspondente.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque em .
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.




Para ler uma mensagem recebida

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque na conversa desejada.
 - 3 Se a mensagem ainda não foi baixada, toque nela.
- 💡 Todas as mensagens recebidas são salvas na memória do dispositivo por padrão.



Para responder a uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque em .

Para encaminhar uma mensagem



- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
- 3 Mantenha pressionada a mensagem que você deseja encaminhar, em seguida, toque em **Encaminhar mensagem**.
- 4 Insira o nome ou o número de telefone do destinatário. Em seguida, selecione uma das sugestões que aparecem. Se o destinatário não estiver listado como um contato, insira o número do destinatário manualmente.
- 5 Edite a mensagem, se necessário, e toque em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem recebida





- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Se a mensagem ainda não foi baixada, toque nela.
- 3 Toque e segure o arquivo que deseja salvar e selecione a opção desejada.

Organizando suas mensagens



Para excluir uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque no  e, em seguida, encontre e toque no .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser excluída.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir, e então toque em **Excluir mensagem** > **EXCLUIR**.




Para excluir conversas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que você deseja apagar, em seguida, toque em  > **EXCLUIR**.




Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Toque e segure a mensagem que você deseja marcar com uma estrela e, em seguida, toque em **Adicionar estrela**.
- 4 Para remover a estrela de uma mensagem, toque e segure na mensagem com estrela e, em seguida, toque em **Apagar estrela**.

Para exibir mensagens com uma estrela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e toque em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Para pesquisar mensagens



- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em .
- 3 Digite as palavras-chave a serem pesquisadas. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista.

Chamar a partir de Mensagens

Chamar o remetente de uma mensagem




- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em uma conversa e toque em .

Para salvar o número do remetente como um contato




- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque no ícone ao lado do número do telefone e toque em **SALVAR**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque em **SALVAR**.

Configurações das mensagens

Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque em **Som de notificação** e selecione uma opção ou toque em **+** e selecione um arquivo de música salvo em seu dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque em **CONCLUÍDO**.
- 5 Para ajustar configurações de notificação adicionais, toque nos controles deslizantes.

Para habilitar ou desabilitar relatórios de entrega para mensagens enviadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações**.
- 3 Toque no controle deslizante **Relatório de entrega** para habilitar ou desabilitar a função.

- ! Após os relatórios de entrega estarem ativados, é exibida uma marca de verificação para mensagens que foram entregues com sucesso.

Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Google Hangouts™ em seu dispositivo para bater papo com amigos que também usam o aplicativo em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Você pode transformar qualquer conversa em uma chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a eles, mesmo quando estiverem off-line. Também pode exibir e compartilhar fotografias com facilidade.

O Hangouts™ requer acesso à Internet e uma conta do Google™. Acesse <http://support.google.com/hangouts> e clique no like "Hangouts no Android" para obter informações mais detalhadas sobre como usar este aplicativo.

- ! A função de chamada de vídeo funciona somente em dispositivos com uma câmera frontal.

Para usar o aplicativo Hangouts™


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Hangouts**.

Email



Configurar o email

Use o aplicativo de email no dispositivo para enviar e receber mensagens de email por meio de suas contas de email. Você pode ter uma ou várias contas de email ao mesmo tempo, incluindo contas corporativas do Microsoft Exchange ActiveSync.


Para configurar uma conta de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Email**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
- ! Para alguns serviços de email, você pode precisar contatar seu provedor de serviços de email para obter informações sobre as configurações detalhadas da conta de email.

Para adicionar uma conta de email extra

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Toque em , em seguida, toque em **Configurações** > **Adicionar conta**.
- 4 Siga as instruções na tela. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quanto terminar, toque em **AVANÇAR**.

Enviar e receber mensagens de email

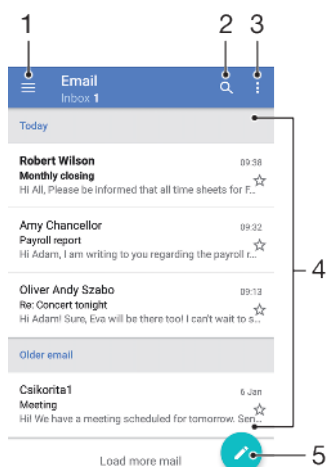






- 1 Acessar configurações, exibir uma lista de todas as contas de email e pastas
- 2 Procurar mensagens de email
- 3 Acessar outras opções
- 4 Lista de mensagens de email
- 5 Escrever uma mensagem de email






Para baixar novas mensagens de email

- Quando a caixa de entrada estiver aberta, deslize para baixo na lista de mensagens.
- ! Antes de tentar baixar novas mensagens de email, verifique se há uma conexão de dados em funcionamento. Para obter mais informações sobre como assegurar conexões de dados bem-sucedidas, consulte *Configurações de Internet e MMS* na página 46.

Para ler suas mensagens de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione **Caixa de entrada combinada**.
- 4 Na caixa de entrada de email, role para cima ou para baixo e toque na mensagem de email que deseja ler.


Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione a conta que deseja usar para enviar o email.
- 3 Toque em  e digite o nome ou o endereço de email do destinatário; em seguida, selecione um ou mais destinatários na lista suspensa.
- 4 Digite o assunto do email, o texto da mensagem e toque em .


Para responder a uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque na mensagem que deseja responder, em seguida, toque em **RESPONDER** ou **RESPONDER TUDO**.
- 2 Digite a resposta e toque em .

Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque na mensagem que deseja encaminhar, em seguida, toque em **ENCAMINHAR**.
- 2 Digite o nome ou o endereço de email do destinatário e selecione um ou mais destinatários na lista suspensa.
- 3 Digite o texto de sua mensagem e toque em .

Para salvar ou exibir um anexo de mensagem de email







- 1 Localize e toque na mensagem de email que contém o anexo que você deseja exibir. As mensagens de email com anexos são identificadas por .
- 2 Depois que a mensagem de email for aberta, localize o anexo no corpo do email e toque em **SALVAR** ou em **EXIBIR** ao lado dele.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos







- 1 Localize e toque em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 2 Toque no nome do remetente, toque em **Adicionar aos contatos** e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato, se desejar, e toque em **SALVAR**.

Organizando suas mensagens de e-mail




Para classificar seus emails

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione a conta cuja caixa de entrada você deseja classificar. Se quiser classificar emails em todas as contas de email simultaneamente, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione **Caixa de entrada combinada**.
- 4 Toque em  e, em seguida, toque em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.


Para pesquisar emails

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione a conta que deseja pesquisar. Se quiser pesquisar todas as contas de email de uma vez, toque em  e, em seguida, toque em  e selecione **Caixa de entrada combinada**.
- 3 Toque em .
- 4 Digite o texto a ser pesquisado.
- 5 Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista classificada por data. Toque na mensagem de email que deseja abrir.

Para visualizar todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Email**.
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em  e selecione a conta que deseja verificar.
- 3 Na conta que deseja verificar, selecione **Exibir todas as pastas**.

Para apagar mensagens de email



- 1 Toque e segure a mensagem que deseja apagar até o dispositivo vibrar.
 - 2 Marque as caixas de seleção das mensagens que você deseja apagar.
 - 3 Toque em .
- ! Você também pode tocar e deslizar a mensagem para a direita para apagá-la.

Para mover uma mensagem de email para outra pasta



- 1 Em sua caixa de entrada de email, toque e deslize a mensagem que deseja mover para a esquerda.
- 2 Toque rapidamente em **Mover** e, depois, selecione uma pasta.

Configurações da conta de e-mail

Para remover uma conta de email do seu dispositivo


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque em **Apagar conta** > **OK**.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta desejada.
- 5 Toque em **Verificar frequência** > **Frequência de verificação** e selecione uma opção.

Gmail™

Se você tiver uma conta do Google™, poderá usar o aplicativo Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

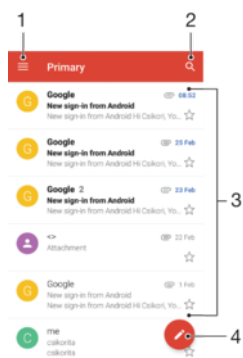

1 Exibir uma lista de todas as contas e pastas do Gmail

2 Procurar mensagens de email

3 Lista de mensagens de email

4 Escrever uma mensagem de email

Para saber mais sobre o Gmail™

- Quando o aplicativo Gmail estiver aberto, toque em ≡ e, em seguida, localize e toque em **Ajuda e feedback**.

Música e Rádio FM


Transferência de música para o dispositivo

Há duas formas de transferir música de um computador para seu dispositivo:

- Usar o cabo USB fornecido com o seu dispositivo. Selecionar **Transferir arquivos** no seu dispositivo e, em seguida, copiar e colar ou arrastar e soltar os arquivos usando o computador. Consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 39.
 - Use o software Xperia™ Companion para transferir seus arquivos de mídia entre o computador e o seu dispositivo. Saiba mais e baixe o Xperia™ Companion para Windows ou Mac em <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! O aplicativo Música pode não ser compatível com todos os formatos de arquivo de música. Para mais informações sobre os formatos de arquivo compatíveis e o uso de arquivos multimídia (áudio, imagem e vídeo), baixe o Documento oficial de seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/.


Ouvir música

Use o aplicativo Música para escutar suas músicas e audiobooks favoritos.

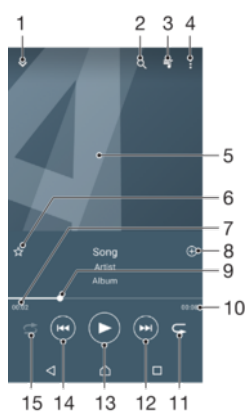

- 1 Minimizar o player em tela inteira
- 2 Pesquisar todas as músicas salvas no dispositivo
- 3 Exibir a fila de reprodução atual
- 4 Exibir as opções de menu
- 5 Foto do álbum (se disponível)
- 6 Adicionar ou remover uma música como favorita
- 7 Tempo decorrido da música atual
- 8 Adicionar músicas a uma lista de reprodução
- 9 Indicador de progresso: arrastar o indicador ou tocar ao longo da linha para avançar ou retroceder
- 10 Tempo total da música atual
- 11 Repetir todas as músicas na fila de reprodução atual
- 12 Tocar para ir para a próxima música na fila de reprodução, tocar e segurar para avançar rapidamente na música atual
- 13 Reproduzir ou pausar uma música
- 14 Tocar para ir para a música anterior na fila de reprodução, tocar e segurar para retroceder na música atual
- 15 Ouvir as músicas na fila de reprodução atual em ordem aleatória

Tela inicial do aplicativo Música

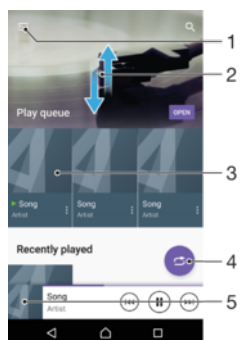

- 1 Toque em ☰ no canto superior esquerdo para abrir o menu do aplicativo Música
- 2 Rolar para cima ou para baixo para exibir o conteúdo
- 3 Reproduzir uma música utilizando o aplicativo Música
- 4 Reproduzir todas as músicas de forma aleatória
- 5 Retornar à tela inicial do music player

Para reproduzir uma música usando o aplicativo Música

- 1 Na **Tela inicial**, toque em ☰. Em seguida, localize e toque em 🎵.
- 2 Toque em ☰.
- 3 Selecione uma categoria de música.
- 4 Toque em uma música para reproduzi-la.

- ! Talvez você não consiga reproduzir itens protegidos por direitos autorais. Verifique se você tem os direitos necessários para o conteúdo que deseja utilizar.

Para encontrar informações on-line relacionadas à música

- Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo Música, toque na capa do álbum e, em seguida, em **Mais sobre isso**.
- 💡 As informações relacionadas à música podem incluir vídeos no YouTube™, letra da música e informações do artista no Wikipedia.

Para editar informações de músicas e baixar a foto do álbum

- 1 No aplicativo Música, toque na capa do álbum e, em seguida, toque em **Editar info. da música**.
 - 2 Edite as informações conforme o desejado.
 - 3 Para definir ou baixar a foto do álbum, toque em 🖋 e, em seguida, selecione uma opção.
 - 4 Quanto terminar, toque em **SALVAR**.
- 💡 Você também pode definir que a foto do álbum seja baixada automaticamente no menu Música, em Configurações.

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla volume para cima ou para baixo.

Para minimizar o aplicativo Música


- Quando uma música estiver sendo reproduzida, toque em 🏠 para ir para a **Tela inicial**. O aplicativo Música continuará sendo executado em segundo plano.

Para abrir o aplicativo Música quando estiver sendo reproduzido em segundo plano

- Enquanto uma música estiver sendo reproduzida em segundo plano, arraste a barra de status para baixo e toque no aplicativo Música.
- Como alternativa, na **Tela inicial**, toque em ☰. Em seguida, localize e toque em 🎵.

Menu do aplicativo Música

O menu do aplicativo Música fornece uma visão geral de todas as músicas em seu dispositivo. Você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução daqui.

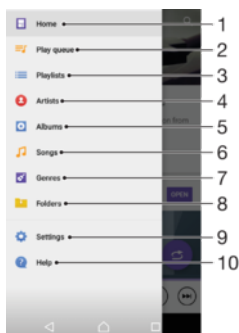

- 1 Retornar à tela inicial do aplicativo Música
- 2 Exibir a fila de reprodução atual
- 3 Procurar todas as listas de reprodução
- 4 Procurar todos os artistas
- 5 Procurar todos os álbuns
- 6 Procurar todas as músicas
- 7 Procurar todos os gêneros
- 8 Procurar todas as pastas
- 9 Abrir o menu de configurações para o aplicativo Música
- 10 Abrir o menu de suporte para o aplicativo Música

Para abrir o menu do aplicativo Música

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em .

Para voltar à tela inicial do aplicativo Música

- Quando o menu do aplicativo Música estiver aberto, toque em **Página inicial** ou simplesmente toque na tela à direita do menu.

Para excluir uma música

- 1 No menu do aplicativo Música, navegue até a música que você deseja excluir.
 - 2 Toque e segure no título da música e, em seguida, toque em **Excluir do armazenamento** na lista exibida.
 - 3 Toque em **EXCLUIR** para confirmar.
- ! Não é possível excluir uma música que esteja sendo reproduzida no momento.

Listas de reprodução

Na tela inicial do Música, você pode criar suas próprias listas de reprodução a partir das músicas que estão salvas no dispositivo.

Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 Na tela inicial do aplicativo Música, toque e segure no nome do álbum ou da música que você deseja adicionar a uma lista de reprodução.
 - 2 No menu aberto, toque em **Adicionar à lista de reprodução** > **Nova lista de reprodução**.
 - 3 Digite um nome para a lista de reprodução e toque em **OK**.
- 💡 Você também pode abrir o menu da tela inicial do aplicativo Música, tocar em **Listas** e, em seguida, tocar em **+** para criar uma nova lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra o menu do aplicativo Música, em seguida, toque em **Listas**.
- 2 Em **Listas**, selecione a lista de reprodução que você deseja abrir.
- 3 Se quiser reproduzir todas as músicas, toque em qualquer música ou toque em **Todas aleatórias**.

Para adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 Na tela inicial do Música, navegue até a música ou álbum que você deseja adicionar a uma lista de reprodução.
- 2 Toque e segure na música ou no título do álbum e, em seguida, toque em **Adicionar à lista de reprodução**.
- 3 Toque no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música será adicionado à lista de reprodução.

Para remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure no título da música que você deseja remover.
- 2 Toque em **Remover da lista de reprodução**.

Para excluir uma lista de reprodução

- 1 Abra o menu do aplicativo Música, em seguida, toque em **Listas**.
- 2 Toque e segure a lista de reprodução que você deseja excluir.
- 3 Toque em **Excluir**.
- 4 Toque em **EXCLUIR** para confirmar.

- ! Não é possível apagar listas de reprodução inteligentes.

Compartilhamento de música

Para compartilhar uma música

- 1 Na tela inicial do Music, navegue até a música ou álbum que você deseja compartilhar.
 - 2 Toque e segure no título da música, em seguida, toque em **Compartilhar**.
 - 3 Selecione um aplicativo na lista e, em seguida, siga as instruções na tela.
- 💡 Você também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução da mesma maneira.

Aprimorando o som

Para melhorar a qualidade do som usando o Equalizador


- 1 Abra o menu do aplicativo Música e, em seguida, toque em **Config.** > **Configurações de áudio** > **Efeitos de som** > **Equalizador**.
- 2 Arraste os botões da faixa de sintonia para ajustar o som manualmente. Para escolher uma configuração predefinida, toque em **∨**, selecione uma opção e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.

Para ativar o recurso de som ambiente

- 1 Abra o menu do aplicativo Música e, em seguida, toque em **Config.** > **Configurações de áudio** > **Efeitos de som** > **Som ambiente (VPT)**.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou direita para selecionar uma configuração e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.

Reconhecimento de música com o TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma música tocando ao seu redor. Basta gravar uma pequena amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar as músicas identificadas pelo TrackID™ e você pode ver gráficos TrackID™ para ver o que os usuários do TrackID™ ao redor do mundo estão procurando. Para obter os melhores resultados, use o TrackID™ em uma área silenciosa.

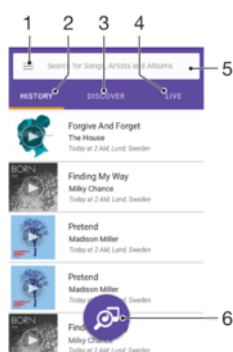

- 1 Toque em ☰ para abrir o menu da tela inicial do TrackID™
- 2 Exibir o histórico de suas pesquisas anteriores
- 3 Explore as faixas mais tocadas, listas de reprodução populares, novas músicas e mais
- 4 Conferir o que outras pessoas estão acompanhando
- 5 Pesquisar faixas, álbuns e artistas
- 6 Identificar a música que você está ouvindo

- ! O aplicativo TrackID™ e alguns dos recursos do serviço TrackID™ podem não contar com suporte em todos os países ou regiões ou por todas as redes ou provedores de serviço. O TrackID™ pode ser conectado a serviços de streaming de música disponíveis em seu país.

Para identificar músicas usando a tecnologia TrackID™

- 1 Na **Tela inicial**, toque em ☰.
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**, depois segure seu dispositivo perto da fonte de música.
 - 3 Toque em 🎧. Se a música for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
- 💡 Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, toque em <.

Para exibir as informações sobre o artista de uma música


- 1 Depois que uma música é reconhecida pelo aplicativo **TrackID™**, o resultado é exibido na tela inicial do TrackID™.
- 2 Navegue até o resultado que deseja exibir e toque nele para abri-lo.

Para excluir uma música do histórico de faixas

- 1 Abra a tela inicial do aplicativo **TrackID™** e, em seguida, navegue até a música que você deseja excluir.
- 2 Toque e segure a tela para exibir 🗑️.
- 3 Toque em 🗑️.


Para usar o TrackID™ LIVE

Você pode usar o TrackID™ LIVE para ver rastreamentos EM TEMPO REAL em todo o mundo. Existem duas maneiras de iniciar o TrackID™ LIVE.

- Toque no mapa da tela inicial do TrackID™.
 - Ou pressione  e, em seguida, toque em TrackID™ LIVE.
- 💡 Você pode alterar a rapidez com que recebe os rastreamentos e ativar ou desativar as prévias de músicas.



Escutar rádio

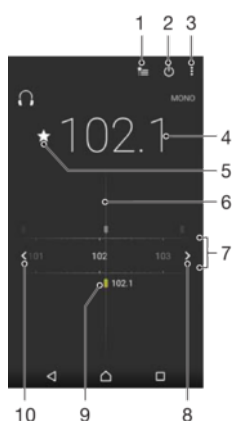O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar, escutar as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo antes de poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois de um dos dispositivos ser conectado, você poderá mudar o áudio para o alto-falante, se quiser.



- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão liga/desliga do rádio
- 3 Exibir opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Salvar ou remover uma estação como a favorita
- 6 Sintonização
- 7 Faixa de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para trocar de estação
- 8 Subir a faixa de frequência para pesquisar uma estação
- 9 Uma estação salva como favorita
- 10 Descer a faixa de frequência para pesquisar uma estação


Para escutar rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo.
 - 2 Em **Tela inicial**, toque no ícone .
 - 3 Localize e toque em . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela banda de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.




Para mudar de estação de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.
- Como alternativa, toque nas setas em ambos os lados da banda para saltar para o próximo sinal de rádio estável.




Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e marca todas as estações disponíveis.

Para alternar o som do rádio para o fone


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
-  Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione  e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, toque em  e selecione **TrackID™**.
 - 2 Um indicador de progresso aparecerá enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se a identificação for bem-sucedida, será exibido um resultado ou uma lista de possíveis resultados.
 - 3 Toque em  para retornar para o Rádio FM.
-  O aplicativo e serviço TrackID™ não são suportados em todos os países ou regiões, tampouco por todas as redes ou provedores de serviços.

Estações de rádio favoritas


Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque em .
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **SALVAR**.

Para escutar uma estação de rádio favorita



- 1 Toque em .
- 2 Selecione uma opção.

Para remover uma estação como favorito


- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **EXCLUIR**.

Configurações de som do rádio

Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para selecionar a região do rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurar região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.





Câmera

Tirar fotografias e gravar vídeos



- 1 Lente da câmera frontal
- 2 Selecionar o modo de captura
- 3 Alternar entre a câmera frontal e a principal
- 4 Mais zoom ou menos zoom
- 5 Usar a tecla da câmera para ativar a câmera, tirar fotografias e gravar vídeos
- 6 Exibir fotografias e vídeos
- 7 Salvar localização
- 8 Use o botão da câmera para tirar fotografias e gravar vídeos
- 9 Voltar
- 10 Configurações do modo de captura
- 11 Configurações do flash

Para tirar uma fotografia na tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla de energia .
 - 2 Para ativar a câmera, toque e segure .
 - 3 Quando a câmera abrir, toque em  para tirar uma fotografia.
-  Você pode ativar a câmera quando a tela estiver bloqueada e inativa. Para fazer isso, pressione a tecla da câmera totalmente. Pressione novamente para tirar uma fotografia


Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.


Para tirar uma selfie usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em .
- 3 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmera.


Para usar o flash da câmera fotográfica

- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque em .
- 2 Selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.






Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver ativada, faça o gesto de pinçagem ou de pinçagem de dentro para fora na tela da câmera.
- Você também pode usar a tecla de volume, pressionando-a para cima ou para baixo. Para habilitar esta função toque em  e, em seguida, toque em **Mais** > **Usar tecla de volume como** > **Zoom**.


Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Passe o dedo na tela para selecionar .
- 3 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
- 4 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.

Para gravar um vídeo

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se o modo vídeo não estiver selecionado, passe o dedo na tela para selecionar .
- 3 Aponte a câmera na direção do assunto.
- 4 Para começar a gravar, toque em .
- 5 Para pausar durante a gravação de um vídeo, toque em . Para retomar a gravação, toque em .
- 6 Para parar a gravação, toque em .


Para tirar uma foto ao gravar um vídeo

- Para tirar uma foto enquanto grava um vídeo, toque em . A fotografia é tirada assim que você solta o botão da câmera.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmera e, em seguida, toque em uma miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Mova para a esquerda ou a direita para exibir suas fotografias ou vídeos.

Para excluir uma fotografia ou vídeo

- 1 Procure a fotografia ou vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque na tela para exibir a barra de ferramentas.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **EXCLUIR** para confirmar.

Configurações gerais da câmera

Visão geral dos modos de captura

Você pode escolher entre vários modos de captura e aplicativos de câmera. Basta passar o dedo para a esquerda ou para a direita na tela da câmera para alternar entre eles.

Manual

Ajuste manualmente as configurações da câmera, resolução, equilíbrio de branco e ISO.

Auto. superior

Otimize suas configurações para se ajustarem a qualquer cena.

Câmera de vídeo

Ajuste manualmente as configurações de vídeo para adaptá-las a qualquer cena.

Aplicativos da câmera

Selecione aplicativos de câmera manualmente.

Aplicativos de câmera



Efeito RA

Tire fotos ou grave vídeos com cenas e personagens virtuais.



Efeitos criativos

Aplice efeitos a fotografias ou vídeos.



Varrer panorama

Tire fotografias panorâmicas e de grande angular.



Foto com som

Tire fotografias com som de fundo.



Criador de adesivos

Crie adesivos com suas fotos favoritas ou do visor de sua câmera.



Style Portrait

Tire fotos com estilos de retrato em tempo real.



Rosto na foto

Tire fotografias usando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo.



Timeshift burst

Encontre a melhor foto em uma sequência de imagens.

Efeito de realidade aumentada

Você pode aplicar efeitos de realidade aumentada às suas fotografias ou vídeos para torná-los mais divertidos. Quando usar a câmera, esta configuração deixa-o integrar cenas 3D em suas fotografias ou vídeos. Basta selecionar a cena desejada e ajustar sua posição no visor.

Efeito criativo

Com o aplicativo Efeitos criativos, você pode predefinir efeitos e filtros de cor antes de fotografar ou gravar um vídeo.

Sound photo

Grave um som de fundo e tire uma fotografia ao mesmo tempo com o aplicativo Foto com som.




Criador de adesivos

Com o aplicativo **Criador de adesivos**, você pode criar adesivos únicos com suas fotografias preferidas ou com o visor.

Sweep Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas da direção horizontal ou vertical em um movimento fácil de pressionar e varrer.




Para tirar uma fotografia panorâmica

- 1 Ative a câmera.
- 2 Passe o dedo na tela para selecionar  e, em seguida, selecione .
- 3 Para selecionar uma direção de fotografia, toque em .
- 4 Pressione a tecla da câmera e mova a câmera devagar e progressivamente na direção de movimento indicada na tela.

Estilo do retrato

Você pode usar o recurso **Style Portrait** para aplicar efeitos de retoque em retratos ao tirá-los para garantir os melhores resultados. Também pode usar a configuração **Varinha mágica** para adicionar um padrão de reflexo nos olhos.

Para usar o recurso Estilo do retrato

- 1 Ative a câmera.
- 2 Passe o dedo na tela para selecionar  e, em seguida, selecione .
- 3 Para exibir todos os estilos, toque no nome do estilo selecionado, por exemplo, **Bolhas**.
- 4 Para adicionar mais estilos, toque em **Mais**.
- 5 Selecione o estilo que deseja aplicar e toque em  para tirar uma foto.

Para usar o recurso Varinha mágica

- 1 Ative a câmera.
- 2 Passe o dedo na tela para selecionar  e, em seguida, toque em  > .
- 3 Para aplicar um efeito de reflexo nos olhos, selecione um padrão personalizado.

Rosto na imagem

Pode usar o modo **Rosto na foto** para ligar as câmeras frontal e principal ao mesmo tempo, para poder tirar uma fotografia de você junto com o assunto.

Timeshift burst

A câmera faz uma sequência de 61 fotos em uma janela de dois segundos – um segundo antes e depois de você tocar no botão da câmera na tela.

Detecção de face automática

A câmera detecta automaticamente rostos e indica-as com quadros. O rosto selecionado para ser focalizado é indicado por um quadro colorido, próximo ao centro. Para focalizar outro rosto, toque nos outros quadros.

Captura automática

Ative a captura automática para tirar fotografias automaticamente usando uma das opções abaixo.


Obturador de sorriso

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando ele sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente.

Desligado



Quando a captura automática está desativada, você pode tirar fotografias usando o botão da câmera ou a tecla da câmera.

Para ativar o Obturador de sorriso™


- 1 Ao usar a câmera, toque em .
- 2 Toque em **Mais** > **Captura automática** > **Obturador de sorriso**.
- 3 Feche o menu de configurações
- 4 Quando um sorriso for detectado, a câmera tirará uma fotografia automaticamente. Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar uma fotografia manualmente.

Salvar a localização geográfica de uma fotografia

Ative a função Salvar localização para geomarcar suas fotografias - salvando a localização geográfica aproximada enquanto as tira. A localização geográfica é determinada por redes sem fio e pela tecnologia GPS.

Quando  aparece na tela da câmera, significa que a função Salvar localização está ativada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a função Salvar localização é ativada e a posição geográfica fica disponível para que a localização geográfica possa ser adicionada à sua fotografia. Quando nenhum desses símbolos for exibido, a função Salvar localização estará desativada.

Para ativar a geomarcação

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Mais** e, em seguida, toque no controle deslizante ao lado de **Salvar localização** para habilitar ou desabilitar a função.
- 4 Se você estiver habilitando a geomarcação, será solicitado a habilitar os Serviços de localização, caso eles já não estejam habilitados. Toque em **OK** e, em seguida, toque no controle deslizante **Localização**.

Captura por toque

Com a Captura por toque, simplesmente toque em qualquer lugar na tela da câmera para tirar uma fotografia.

Ligado

Apenas câmera frontal

Desligado

Toque para ajustar

Toque na tela para escolher uma área para focalizar ao tirar fotografias.

Apenas foco

Foco e brilho

- ! Esta função está disponível somente no modo **Auto. superior**.

Visualização automática de fotografia/vídeo

Você pode optar por visualizar fotos ou vídeos depois de captá-los.

Ligado

Depois que você tira uma foto ou grava um vídeo, uma visualização é exibida no canto inferior da tela por 3 segundos.

Apenas câmera frontal

Depois que você tira uma foto ou grava um vídeo com a câmera frontal, uma visualização é exibida no canto inferior da tela por 3 segundos.

Desligado

A foto ou o vídeo é salvo após a captação e a visualização não é exibida.

Usar a tecla Volume como

Você pode escolher como utilizar a tecla volume ao tirar fotografias.

Zoom

Usar a tecla volume para aumentar ou diminuir o zoom

Volume

Usar a tecla volume para ajustar o volume de notificações, toques e música.

Obturador

Usar a tecla volume para tirar fotografias.

Som

Quando você tira uma fotografia ou começa a gravar um vídeo, a Câmera faz um som de obturador (som da câmera). Se você usar um temporizador automático, ele fará uma série de bipes para marcar a contagem regressiva. Você pode escolher ativar ou desativar esses sons.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.

Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.

Cartão SD

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Linhas de grade

Você pode usar linhas de grade como auxílio visual enquanto estiver fotografando para encontrar a melhor composição para sua fotografia.

- 💡 Linhas de grade são mostradas apenas na tela da câmera enquanto a fotografia está sendo tirada, não aparecem na fotografia final.

Início rápido

Use as configurações de **Início rápido** para iniciar a câmera quando a tela estiver bloqueada.

Somente iniciar

Na tela de bloqueio, pressione e segure a tecla da câmera para iniciar a câmera.

Iniciar e fotografar

Na tela de bloqueio, pressione e segure a tecla da câmera para iniciar a câmera e tirar uma fotografia ao mesmo tempo.


Iniciar e gravar vídeo

Na tela de bloqueio, pressione e segure a tecla da câmera para iniciar a câmera e começar a gravar um vídeo.


Desligado






Desativar as configurações de Início rápido

Para ajustar cor e brilho

- 1 Ative a câmera.
 - 2 Toque em  > **Cor e brilho**.
 - 3 Arraste os controles deslizantes para as posições desejadas para ajustar cor e brilho.
- ! Essa configuração está disponível somente nos modos Superior auto e Câmara de vídeo.


Equilíbrio de branco, foco, exposição e velocidade do obturador

Equilíbrio de branco, disponível somente no modo de captura **Manual**, ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de iluminação. Você pode ajustar a exposição manualmente no intervalo de -2,0 EV a +2,0 EV. Por exemplo, você pode aumentar o brilho da imagem ou diminuir a exposição geral tocando nos controles de "mais" ou "menos" quando  for exibido. Foco e velocidade do obturador podem ser definidos para os ajustes manual ou automático.

Equil. branco		Automático Ajusta o equilíbrio das cores automaticamente.
		Incandescente Ajusta o equilíbrio das cores para as condições de luminosidade quente, como, por exemplo, a de lâmpadas.
		Fluorescente Ajusta o equilíbrio das cores para a iluminação fluorescente.
		Luz do dia Ajusta o equilíbrio das cores para as condições ensolaradas ao ar livre.
		Nublado Ajusta o equilíbrio das cores para um céu nublado.
Foco AF	<small>FOCUS AF</small>	Ajusta o foco automaticamente.
Foco MF	<small>FOCUS MF</small>	Ajusta o foco automaticamente.
SS auto	<small>SS AUTO</small>	Ajusta a velocidade do obturador automaticamente.
SS 1/8	<small>SS 1/8</small>	Ajusta a velocidade do obturador manualmente.

Configurações da câmera fotográfica

Para ajustar as configurações da câmera estática

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 3 Selecione a configuração que você deseja ajustar, então, edite conforme desejado.

Visão geral das configurações da câmera fotográfica

Resolução

Escolha entre várias resoluções e dimensões de tela antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com resolução mais alta apresenta uma qualidade superior, porém, exige mais memória.

Câmera principal:

13MP

4096×3072 (4:3)

Resolução de 13 megapixels com uma dimensão da tela 4:3. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou em impressões em alta resolução.

9MP

4920×2204 (16:9)

Resolução de 9 megapixels com uma dimensão da tela 16:9. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas widescreen.

8MP

3264×2448 (4:3)

Resolução de 8 megapixels com uma dimensão da tela 4:3. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou em impressões em alta resolução.

8MP

3840×2160 (16:9)

Resolução de 8 megapixels com uma dimensão da tela 16:9. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas widescreen.

3MP

2048×1536 (4:3)

Resolução de 3 megapixels com uma dimensão da tela 4:3. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou em impressões em alta resolução. Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

2MP

1920×1080 (16:9)

Resolução de 2 megapixels com uma dimensão da tela 16:9. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas widescreen. Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Câmera frontal:

8MP

3264×2448 (4:3)

Resolução de 8 megapixels com uma dimensão da tela 4:3. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou em impressões em alta resolução.

5MP

3072×1728 (16:9)

Resolução de 5 megapixels com uma dimensão da tela 16:9. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou em impressões em alta resolução.

3MP

2048×1536 (4:3)

Resolução de 3 megapixels com uma dimensão da tela 16:9. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas widescreen. Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

2MP

1920×1080 (16:9)

Resolução de 2 megapixels com uma dimensão da tela 16:9. Adequada para fotografias a serem exibidas em telas widescreen. Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, é possível tirar fotografias sem segurar o dispositivo. Use essa função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo com todos na foto. Use também o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao tirar fotografias.

Atraso de **10 seg.**

A fotografia é tirada dez segundos depois de você pressionar o botão da câmera ou a tecla da câmera.

Atraso de **3 seg.**

A fotografia é tirada três segundos depois de você pressionar o botão da câmera ou a tecla da câmera.

Desligado

A fotografia é tirada imediatamente quando você toca no botão da câmera ou na tecla da câmera. Não há atraso.

Efeito pele suave

Você pode ativar o **Efeito pele macia** em seu dispositivo para suavizar um pouco tons de pele ao tirar selfies nos modos de captura **Manual** e **Auto. superior**.

Rastreamento de objeto

Ao selecionar um objeto tocando-o no visor, a câmera o rastreia para você.

HDR

Use a configuração HDR (High Dynamic Range) para tirar uma fotografia contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto de áreas escuras quanto claras.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

ISO

A sensibilidade ISO pode ser configurada para ser ajustada automaticamente, ou pode ser ajustada manualmente para configurações de sensibilidade de 100 a 3.200.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na cena que você deseja capturar.

Rosto

Mede a quantidade de luz no rosto da pessoa fotografada e ajusta a exposição de modo que o rosto não fique demasiado escuro ou demasiado claro.

Centro

Determina o centro da imagem e define a exposição com base no brilho da cena em questão.

Ponto


Ajusta a exposição em uma parte muito pequena do assunto que você deseja capturar.

Toque

Ajuste a exposição para a parte desejada do assunto quando você toca a tela.





- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Manual**.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo. As opções a seguir estarão disponíveis quando você tocar no ícone de flash  na tela da câmera:


















Automático

A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.

-  **Flash de preenchimento**
Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o objeto. Esta configuração remove as sombras escuras indesejadas.
-  **Redução de olhos vermelhos**
Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.
-  **Desligado**
O flash está desligado. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem o flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.
-  **Luz forte**
O flash brilha continuamente enquanto fotografias são tiradas.

Seleção da cena

Use o recurso Seleção da cena para configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.

-  **Desligado**
O recurso Seleção da cena está desligado e você pode tirar fotos manualmente.
-  **Pele macia**
Tire retratos usando um efeito de beleza aprimorado.
-  **Captura suave**
Use para tirar fotografias contra fundos suaves.
-  **Redução trem. por movimento**
Use para minimizar o tremor da câmera ao fotografar uma cena ligeiramente escura.
-  **Paisagem**
Use para fotografias de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.
-  **HDR Correção luz de fundo**
Use para aprimorar os detalhes em capturas com alto contraste. A correção de luz de fundo incorporada analisa a imagem e a ajusta automaticamente para proporcionar uma imagem perfeitamente iluminada.
-  **Retrato noturno**
Use para criar retratos à noite ou em ambientes com luminosidade baixa. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Cena noturna**
Use ao fotografar à noite ou em ambientes com baixa luminosidade. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Crepúsculo manual**
Use para tirar fotos com pouca luz segurando com a mão, com interferência e desfoque reduzidos.
-  **Alta sensibilidade**
Use para tirar fotos sem flash em condições de pouca luz. Reduz o desfoque.
-  **Gourmet**
Use para fotografar disposições de alimentos com cores brilhantes.
-  **Animal**
Use para tirar fotos de animais de estimação. Reduz o desfoque e olhos vermelhos.
-  **Praia**
Use para tirar fotos de cenas à beira-mar ou perto de lagos.
-  **Neve**
Use em ambientes claros para evitar fotografias superexpostas.
-  **Festa**
Use para fotografias em ambientes internos mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Esportes**
Use para fotografias de objetos em movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.
-  **Documento**

Use para fotografias de textos ou desenhos. Proporciona à fotografia um contraste mais nítido.





Fogos de artifício

Use para tirar fotos de fogos de artifício com todo esplendor.

- ! Essas configurações estão disponíveis somente no modo de captura **Manual**.

Configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Passe o dedo na tela para selecionar .
- 3 Para exibir as configurações, toque em .
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Visão geral das configurações de filmadora

Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos. HD significa Alta definição, enquanto FPS significa Quadros por segundo. Uma taxa de FPS mais alta resulta em um vídeo mais suave, ao custo de um tamanho de arquivo maior.

Câmera principal:

Full HD (30 fps)

1920×1080 (16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Máxima) com 30 fps e proporção de 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Formato VGA com proporção de 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação desse formato é limitado para que o arquivo de vídeo caiba em uma mensagem multimídia.

Câmera frontal:

Full HD

1920×1080 (16:9)

Formato Full HD (Alta definição máxima) com proporção de 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

Formato VGA com proporção de 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação desse formato é limitado para que o arquivo de vídeo caiba em uma mensagem multimídia.

Captura automática (vídeo)

Ative a captura automática para tirar fotografias automaticamente enquanto estiver gravando um vídeo. Ao usar o recurso Smile Shutter™, a câmera tira automaticamente instantâneos de rostos sorridentes enquanto você continua gravando o seu vídeo.


Para ativar o Obturador de sorriso™ (vídeo)

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em .
- 3 Localize e toque em **Mais > Captura automática (vídeo) > Obturador de sorriso**.

SteadyShot™

Durante a gravação de um vídeo, pode ser difícil manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Lanterna

Use a lanterna para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo. O ícone de flash do vídeo  está disponível na tela da filmadora. Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.



Ligado



Desligado

Seleção da cena

Com o recurso Seleção de cena, você pode otimizar rapidamente as configurações da filmadora para diferentes situações. Cada configuração de cena é projetada para produzir o vídeo de melhor qualidade possível em um ambiente de gravação específico.

SCN Desligado

O recurso Seleção de cena está desligado.



Captura suave

Use para gravar vídeos contra fundos suaves.



Paisagem

Use para vídeos de paisagens. A câmera focaliza objetos distantes.



Cena noturna

Quando ligado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia

Use para vídeos de cenas à beira-mar ou perto de lagos.



Neve

Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.



Esportes

Use para vídeos de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões.




Festa

Use para gravar vídeos em locais fechados com pouca luz, como a luz de velas. Vídeos de objetos que se movem rapidamente podem ficar borrados, portanto, segure a câmera com firmeza ou use um suporte.

Mais informações de suporte de Câmera

Use o menu Ajuda para buscar por teste relacionados à câmara e outras informações úteis. Para acessar o suporte, siga os passos abaixo.

- 1 Abra o aplicativo de câmera.
- 2 Toque em , em seguida, toque em **Mais > Ajuda**.

Fotos e vídeos no Álbum

Exibir fotografias e vídeos

Use o aplicativo Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você criou com a sua câmera ou exibir um conteúdo semelhante salvo no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica.



- 1 Toçar ☰ para abrir o menu da tela inicial do Álbum
- 2 Exibir as opções de menu
- 3 Assistir a uma apresentação de slides de suas fotografias e vídeos
- 4 Arrastar a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu da tela inicial do Álbum
- 5 Exibir a data dos itens no grupo
- 6 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
- 7 Rolar para cima ou para baixo para exibir o conteúdo

Para exibir fotografias e vídeos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em ☰.
- 2 Localize e toque em **Álbum**.
- 3 Toque na fotografia ou vídeo que você deseja exibir. Se solicitado, toque em ▶.
- 4 Deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

! O aplicativo Álbum pode não ser compatível com todos os formatos de arquivo. Para mais informações sobre os formatos de arquivo compatíveis e o uso de arquivos multimídia (áudio, imagem e vídeo), baixe o Documento oficial de seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/.

💡 Para configurar a tela para girar automaticamente quando virada de lado, toque em **Girar o conteúdo da tela** sob **Config. > Tela > Quando o dispositivo for girado**.

Para alterar o tamanho das miniaturas

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para aplicar zoom em uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em ⋮ > **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para reproduzir um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque no vídeo que deseja reproduzir.
- 2 Toque em ▶.
- 3 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em ⏸.

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo


- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar rapidamente.

Para ajustar o volume sonoro de um vídeo

- Pressione a tecla volume para cima ou para baixo.



Menu da tela inicial do Álbum

No menu da tela inicial do Álbum, você pode navegar por seus álbuns de fotos, incluindo fotos e vídeos feitos utilizando efeitos especiais, bem como o conteúdo que você compartilhou on-line por meio de serviços como Picasa™ e Facebook. Assim que você fizer login nessas plataformas, será possível gerenciar o conteúdo e exibir imagens on-line. No aplicativo Álbum, você também pode adicionar geomarcações às fotografias, realizar tarefas básicas de edição e usar métodos, como a tecnologia sem fio Bluetooth® e email, para compartilhar o conteúdo.

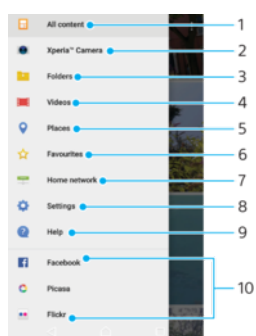

- 1 Retornar à tela inicial do aplicativo Álbum para ver todos os conteúdos
- 2 Exibir todas as fotos e vídeos feitos com a câmera do seu dispositivo
- 3 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no dispositivo em pastas diferentes
- 4 Exibir todos os vídeos salvos em seu dispositivo
- 5 Exibir suas fotos em um mapa ou em vista Global
- 6 Exibir suas fotos e vídeos favoritos
- 7 Exibir fotografias e vídeos em outros dispositivos na mesma rede
- 8 Abrir o menu de configurações para o aplicativo Álbum
- 9 Abrir o suporte na Web
- 10 Exibir fotografias de serviços on-line

Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum** e, em seguida, toque em .
- 3 Toque no serviço on-line desejado, então, siga as instruções na tela para iniciar. São exibidos todos os álbuns on-line dos quais você fez o upload para o serviço.
- 4 Toque em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque em uma fotografia no álbum.
- 5 Deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Compartilhar e gerenciar fotografias e vídeos


Você pode compartilhar fotografias e vídeos salvos no dispositivo. Também pode gerenciar fotografias em lotes ou vincular fotografias a contatos. Para liberar espaço e evitar perdas de dados imprevisíveis, transfira regularmente suas fotografias e vídeos para um computador ou dispositivo de armazenamento externo. Consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 39.

- ! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Alguns itens poderão não ser enviados se seu tamanho for grande demais.


Para compartilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e siga as etapas para enviá-la.


Para usar uma fotografia como imagem de um contato

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como** > **Foto do contato**.
- 2 Selecione um contato e, em seguida, edite a foto conforme o desejado.
- 3 Toque em **SALVAR**.


Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como** > **Papel de parede**.
- 2 Siga as instruções na tela.


Para girar uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Girar** e selecione uma opção. A fotografia será salva com a nova orientação.

Para excluir uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **EXCLUIR**.


Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Ao visualizar miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque e segure um item até que ele seja destacado.
- 2 Toque em outros itens com os quais deseja trabalhar. Se você deseja selecionar todos os itens, toque em  e, em seguida, toque em **Selecionar tudo**.
- 3 Use as ferramentas nas barras de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.




Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias

Você pode editar e aplicar efeitos às fotos originais que tirou com a câmera. Por exemplo, você pode alterar os efeitos de iluminação. Depois de salvar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanecerá em seu dispositivo.




Para editar uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .



Para recortar uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos**.
- 3 Toque em  > **Recortar**.
- 4 Toque em **Recortar** para selecionar uma opção.
- 5 Para ajustar o quadro de recorte, toque e segure a margem do quadro. Quando os círculos nas bordas desaparecerem, arraste para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
- 6 Para redimensionar todos os lados do quadro de recorte ao mesmo tempo, toque e segure um dos quatro cantos. Quando os círculos nas bordas desaparecerem, arraste o canto em conformidade.
- 7 Para mover o quadro de recorte para outra área da fotografia, pressione dentro do quadro e, em seguida, arraste-o até a posição desejada.
- 8 Toque em .
- 9 Para salvar uma cópia da foto recortada, toque em **SALVAR**.



Para aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos**.
- 3 Toque em , ou em ; em seguida, selecione uma opção.
- 4 Edite a fotografia como desejar e toque em **SALVAR**.



Para adicionar um efeito de enquadramento a uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **SALVAR**.

Para ajustar as configurações de iluminação para uma foto

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção. Em seguida, edite-a como desejar.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **SALVAR**.

Para definir o nível de saturação das cores em uma fotografia


- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **SALVAR**.

Como editar vídeos com o aplicativo de edição de vídeo


Você pode editar os vídeos que você gravou com a câmera. Por exemplo, você pode cortar um vídeo para o comprimento desejado ou ajustar a velocidade de um vídeo.

Depois de salvar o vídeo editado, a versão inalterada original do vídeo permanece no seu dispositivo.


Para cortar um vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque no vídeo que deseja editar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Se solicitado, selecione **Editor de vídeo** e, em seguida, toque em **Recortar**.
- 4 Para mover o quadro de corte para outra parte da linha do tempo, toque e segure na borda do quadro de corte e arraste-o para a posição desejada, então, toque em **Aplicar**.
- 5 Para salvar uma cópia do vídeo cortado, toque em **SALVAR**.

Para ajustar a velocidade de um vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque no vídeo que deseja reproduzir.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Se solicitado, selecione **Editor de vídeo** e, em seguida, toque em **Velocidade**.
- 4 Selecione uma opção, toque e segure na borda da linha do tempo, arraste-a para a posição desejada e toque em **Aplicar**.
- 5 Para salvar uma cópia do vídeo editado, toque em **SALVAR**.


Para capturar uma fotografia a partir de um vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque no vídeo que deseja reproduzir.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Se solicitado, selecione **Editor de vídeo** e, em seguida, toque em **Capturar foto**.
- 4 Com a ajuda das setas, ou arrastando o marcador na barra de progresso, selecione o quadro preferido que deseja capturar e, em seguida, toque em **Salvar**.


Ocultar fotografias e vídeos

Você pode ocultar qualquer foto e vídeo da tela inicial do Álbum. Assim que as fotos e os vídeos estiverem ocultos da tela inicial Álbum, só poderão ser exibidos a partir da pasta Ocultos.



Para ocultar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque na foto ou no vídeo que você deseja ocultar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Toque em **Ocultar** > **OK**.

Para exibir suas fotografias e vídeos ocultos

- 1 No Álbum, toque em  e, em seguida, toque em **Oculto**.
- 2 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
- 3 Deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir novamente uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, toque em  e, em seguida, toque em **Oculto**.
- 2 Toque na foto ou no vídeo que você deseja exibir.
- 3 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Não ocultar**.

Visualizar suas fotografias em um mapa

Adicionar informações sobre o local às fotos é chamado de geomarcção. Você pode ver e marcar suas fotos em um mapa, e mostrar a seus amigos e familiares onde estava quando tirou uma foto específica. Consulte *Salvar a localização geográfica de uma fotografia* na página 99 para obter mais informações.



- 1 Exibir fotos geomarcadas na exibição Globo
- 2 Pesquisar uma localização no mapa.
- 3 Exibir as opções de menu
- 4 Toque duas vezes ou use o recurso de pinçagem para fazer zoom; arraste para navegar pelo mapa.
- 5 Um grupo de fotografias ou vídeos marcados na mesma localização geográfica
- 6 Toque em uma miniatura para exibir grupos de fotografias e vídeos em tela cheia.

Para adicionar ou editar a geomarcação de uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas.
 - 2 Toque em e, em seguida, toque em **Adicionar geomarcação** ou em **Editar geomarcação** para abrir a tela do mapa.
 - 3 Toque no mapa para definir a localização da fotografia.
 - 4 Para redefinir a localização da fotografia, toque na nova localização no mapa.
 - 5 Quanto terminar, toque em **OK**.
- Se você ativou a detecção da localização e a marcação geográfica na câmera, poderá marcar suas fotos diretamente para a visualização posterior em um mapa.

Para exibir fotografias geomarcadas em um mapa

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum**.
 - 3 Toque em e, em seguida, toque em **Lugares**.
 - 4 Toque na fotografia que você deseja exibir em um mapa.
- Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito, como, por exemplo, . Para exibir todas as fotos no grupo, toque na fotografia da capa e em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

Para exibir fotografias geomarcadas em um globo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum**.
- 3 Toque em , em seguida, toque em **Lugares** > .
- 4 Toque na fotografia que você deseja exibir em um globo.

Para alterar a geomarcação de uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em **Álbum**, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul. Em seguida, toque no local desejado no mapa.
- 2 Toque em **OK**.

Para alterar a exibição de mapa


- Ao exibir o mapa no **Álbum**, toque em ; em seguida, alterne entre **Exibição clássica** e **Exibição de satélite**.

Vídeos

O aplicativo Video and TV SideView

Use o aplicativo Video & TV SideView para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo salvos. O aplicativo também serve como guia de programação de TV com a opção de exibir informações de programas e conteúdo relacionado, incluindo publicações em mídias sociais sobre os programas. Use o aplicativo para transformar o dispositivo em um controle remoto para um dispositivo doméstico compatível. Você também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede ou salvos na nuvem.

- ! Alguns arquivos de vídeo talvez não possam ser reproduzidos no aplicativo Video & TV SideView. A disponibilidade do guia de programação de TV e do controle remoto pode variar de acordo com o mercado e com o dispositivo conectado.

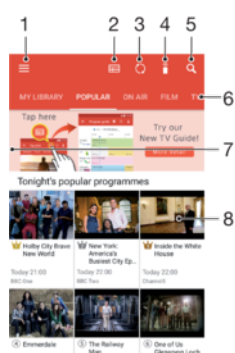



- 1 Toque em para abrir o menu da tela inicial de Video & TV SideView
- 2 Ver o guia de programação
- 3 Atualizar conteúdos
- 4 Usar seu dispositivo como um controle remoto quando emparelhado com um dispositivo compatível
- 5 Pesquisar conteúdos
- 6 Alternar entre sua biblioteca de vídeos e programações on-line
- 7 Arrastar a borda esquerda da tela para a direita para abrir o menu, pesquisar conteúdos e ajustar configurações
- 8 Tocar em um programa para ver informações detalhas e conteúdo relacionado

Para usar seu dispositivo como um controle remoto





Você pode usar seu dispositivo como controle remoto para outro dispositivo compatível da rede doméstica. Ambos os dispositivos precisam estar conectados à mesma rede para que você possa emparelhá-los.

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Video & TV Sideview**.
- 2 Toque em para abrir o menu da tela Inicial e, em seguida, toque em **Adicionar dispositivo**.
- 3 Selecione o dispositivo doméstico na lista.
- 4 Insira o número de registro exibido no dispositivo doméstico e siga as instruções para concluir o pareamento.
- 5 Quando o emparelhamento estiver concluído, aparece. Agora você poderá usar o seu dispositivo como um controle remoto totalmente funcional para o dispositivo doméstico.


Para alterar as configurações

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Video & TV Sideview**.
- 2 Toque em  para abrir o menu da tela Inicial e, em seguida, toque em **Configurações**.
- 3 Altere as configurações conforme desejado.


Para reproduzir um vídeo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Video & TV Sideview**.
- 2 Localize e toque no vídeo que deseja reproduzir. Se o vídeo não for exibido na tela, toque em  para abrir o menu da tela inicial e, em seguida, encontre e toque no vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Para exibir ou ocultar os controles, toque na tela.
- 4 Para pausar a reprodução, toque em . Para retomar a reprodução, toque em .
- 5 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em  > **Configurações de áudio** e, em seguida, altere as configurações como desejar.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em  e, em seguida, toque em **Compartilhar**.
- 3 Toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as instruções fornecidas.



Transferir conteúdo de vídeo para o dispositivo

Antes de começar a usar o aplicativo Video & TV SideView, é recomendável transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para seu dispositivo de outros dispositivos, como um computador. Há várias maneiras de transferir seu conteúdo:

- Somente para Windows®: Conecte seu dispositivo a um computador usando um cabo USB, arraste e solte os arquivos de vídeo diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Gerenciar arquivos com um computador* na página 39.
- Se você tem um PC ou um computador Mac® da Apple®, você pode usar o Xperia™ Companion para organizar conteúdo e transferir arquivos de vídeo para o seu dispositivo.

Gerenciamento do conteúdo de vídeo

Para exibir informações de um filme

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Video & TV Sideview**.
- 2 Toque em  para abrir o menu da tela Inicial e, em seguida, toque em **Dispositivo móvel**.
- 3 Navegue pelas diferentes categorias e encontre o arquivo de vídeo desejado.
- 4 Toque na miniatura do vídeo.

Para apagar um vídeo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em **Video & TV Sideview**.
- 2 Toque em para abrir o menu da tela Inicial e, em seguida, toque em **Dispositivo móvel**.
- 3 Navegue pelas diferentes categorias e encontre o arquivo de vídeo desejado.
- 4 Toque na miniatura do vídeo e, em seguida, toque em .
- 5 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

Movie Creator

O Xperia™ Movie Creator cria automaticamente vídeos curtos usando fotos e vídeos existentes. O aplicativo determina automaticamente a linha do tempo para criar o filme. Por exemplo, ele pode utilizar uma seleção de fotos e vídeos de um passeio durante uma tarde de sábado ou de um período semanal, mensal ou até anual para criar um filme para você. Quando esse filme ao estilo "melhores momentos" estiver pronto, você será notificado. Então, você poderá editá-lo como desejar. Por exemplo, você pode editar o título, excluir cenas, alterar a música ou adicionar mais fotos e vídeos. Você pode criar Filmes em destaque selecionando fotos e vídeos manualmente. Se entrar em uma conta do Facebook, você pode criar Filmes em destaque a partir dos seus eventos do Facebook, incluindo fotos do evento, nomes de amigos e mais.

Para abrir o Movie Creator

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Movie Creator**.

Para habilitar ou desabilitar notificações do Movie Creator

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Movie Creator**.
- 3 Toque em ; toque em **Configurações** e, em seguida, toque no controle deslizante **Notificações** para habilitar ou desabilitar as notificações.

Para habilitar ou desabilitar a criação automática de Filmes em destaque

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Movie Creator**.
- 3 Toque em ; toque em **Configurações** e, em seguida, toque no controle deslizante **Criação automática** para habilitar ou desabilitar a função.

Para criar manualmente um Filme em destaque

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Movie Creator**.
- 3 Toque em > **Criar novo**.
- 4 Toque nas fotografias e vídeos desejados para selecioná-los.
- 5 Toque em **CRIAR**. Se quiser editar um Filme em destaque, toque em **Ver história** e, em seguida, use a barra de ferramentas para editá-lo conforme desejar.

Para criar um Filme em destaque a partir de eventos do Facebook

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Movie Creator**.
- 3 Toque em > **Configurações**.
- 4 Toque no controle deslizante ao lado de **Vincular Facebook**.
 - O Movie Creator está agora vinculado à sua conta do Facebook se você já estiver conectado ao Facebook
 - Se você ainda não estiver conectado ao Facebook, siga as instruções na tela.
- 5 Toque em e role para baixo para navegar pelos seus eventos do Facebook.
- 6 Escolha um evento sobre o qual criar um Filme em destaque e toque em **CRIAR**.


Conectividade

Espelhar a tela de seu dispositivo sem fio em uma TV

Você pode usar o recurso de Espelhamento de tela para mostrar a tela do seu aparelho em uma TV ou outro monitor grande sem usar uma conexão a cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma conexão sem fio entre os dois dispositivos, assim você pode sentar e desfrutar de suas fotos favoritas no conforto do seu sofá. Você também pode usar esse recurso para ouvir as músicas no dispositivo usando os alto-falantes da TV.


- ! Durante o uso do espelhamento de tela, a qualidade da imagem pode ser negativamente afetada se houver interferência de outras redes Wi-Fi.

Para espelhar a tela de seu dispositivo em uma tela de TV

- 1 TV: Siga as instruções no Manual do usuário de sua TV para ativar a função de espelhamento da tela.
- 2 Em seu dispositivo: Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Conexão do dispositivo** > **Espelhamento de tela**.
- 4 Toque em **Iniciar**.
- 5 Toque em **OK** e selecione um dispositivo.

- ! A sua TV tem de suportar o Espelhamento de tela baseado em Miracast™ CERTIFICADO com Wi-Fi para que o recurso funcione. Se sua TV não for compatível com o espelhamento de tela, pode ser necessário adquirir um adaptador de exibição sem fio separadamente. Além disso, ao usar o espelhamento de tela, não cubra a área de antena Wi-Fi do seu dispositivo.





Para parar o espelhamento de tela entre dispositivos

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Conexão do dispositivo** > **Espelhamento de tela**.
- 3 Toque em **Desconectar** e toque em **OK**.







Mostrar arquivos em outros dispositivos usando a função Transmitir tela

Você pode transmitir conteúdos de mídia do seu dispositivo para outro conectado à mesma rede Wi-Fi. O dispositivo receptor precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR) e reproduzir conteúdo recebido de seu dispositivo. Uma TV ou um PC executando o Windows® 7 ou posterior são exemplos de dispositivos DMR.

Para exibir fotografias ou vídeos em um dispositivo cliente usando a função Transmitir tela

- 1 Configure corretamente o dispositivo DMR cliente e verifique se ele está conectado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Álbum**.
 - 4 Localize e abra as fotografias ou vídeos que deseja exibir.
 - 5 Toque na tela para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, toque em  e selecione o dispositivo com o qual quer compartilhar seu conteúdo.
 - 6 Para encerrar o compartilhamento da fotografia ou vídeo com o dispositivo cliente, toque em  e, em seguida, selecione **Interromper transmissão**.
- 💡 Você também pode ver os dispositivos Google Cast mostrados na lista ao tocar em .


Para reproduzir uma faixa de música em um dispositivo cliente usando a função Transmitir tela

- 1 Configure corretamente o dispositivo DMR cliente e verifique se ele está conectado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em . Em seguida, localize e toque em .
 - 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
 - 4 Toque em  e selecione um dispositivo cliente com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa começará a ser reproduzida no dispositivo selecionado.
 - 5 Para desconectar-se do dispositivo cliente, toque em  e, em seguida, selecione **Interromper transmissão**.
-  Você também pode ver os dispositivos Google Cast mostrados na lista ao tocar em .


Conectar seu dispositivo a acessórios USB

Você pode usar um adaptador de host USB para conectar o seu dispositivo a acessórios USB, como dispositivos USB de armazenamento em massa, controle de jogos, teclados USB e mouses USB. Se o acessório USB tem um conector micro USB, não é necessário um adaptador de host USB.


Os adaptadores de host USB são vendidos separadamente. A Sony não garante que todos os acessórios USB sejam compatíveis com seu dispositivo.

-  Este dispositivo possui uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta esteja completamente seca antes de conectar um cabo USB.



Para acessar um dispositivo de armazenamento em massa USB usando um adaptador de host USB

- 1 Conecte o dispositivo a um dispositivo de armazenamento em massa USB usando um adaptador de host USB
 - 2 Para acessar arquivos e pastas no dispositivo de armazenamento USB, use um aplicativo gerenciador de arquivos, como o File Commander.
-  Você também pode abrir o aplicativo de mídia relevante em seu dispositivo para exibir o conteúdo diretamente. Por exemplo, você pode abrir o aplicativo Álbum para ver as fotos armazenadas em dispositivos de armazenamento em massa USB.


Para desconectar um dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1 Para abrir o painel de notificação, arraste a barra de status para baixo.
 - 2 Toque na seta do menu suspenso ao lado de **Sistema Android**.
 - 3 Toque em **EJETAR** na lista suspensa.
 - 4 Desconecte o adaptador de host USB de seu dispositivo.
-  Se a notificação não aparecer, toque em **Configurações > Armazenamento e memória > > Avançado > Armazenamento > ▲** ao lado de **Armazenamento portátil**.

Para conectar um acessório USB usando um adaptador host USB

- 1 Conecte o adaptador de host USB a seu dispositivo e, em seguida, conecte o adaptador ao acessório USB.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config. > Conexão do dispositivo > Conectividade de USB**.
-  Etapas ou softwares adicionais podem ser necessários para configurar controladores de jogos, áudio USB e acessórios Ethernet USB. A Sony não garante que todos os acessórios USB sejam compatíveis com seu dispositivo.

Para conectar um acessório USB usando um conector micro USB

- 1 Ligue o conector micro USB do acessório USB ao seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Conexão do dispositivo** > **Conectividade de USB**.

! A Sony não garante que todos os acessórios USB com um conector micro USB serão compatíveis com o seu dispositivo.

NFC

Use a NFC (Comunicação a curta distância) para compartilhar informações com outros dispositivos, tais como vídeos, fotos, endereços de páginas da web, arquivos de música ou contatos. Você pode também usar a tecnologia NFC para rastrear tags que lhe fornecem mais informações sobre um produto ou um serviço ou ainda tags que ativam certas funções no seu dispositivo.


A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de um centímetro, por isso os dispositivos compartilhando informações devem estar próximos um do outro. Antes de poder usar a tecnologia NFC, você deve primeiro ativar a função NFC, e a tela do seu dispositivo deve estar ligada.

A área de detecção de NFC está localizada na parte frontal do dispositivo. Segure seu dispositivo contra o outro dispositivo ou um leitor NFC, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem.





! A NFC pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Ao usar determinados aplicativos, algumas funções NFC pode ser habilitadas mesmo quando o dispositivo estiver desligado. Nem todos os dispositivos suportam este recurso.




Para habilitar ou desabilitar a função NFC

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Mais**.
- 3 Toque no controle deslizante **NFC**.


Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos tenham a função NFC ativada e que ambas as telas estejam ativas e desbloqueadas.
- 2 Para exibir os contatos, vá para **Tela inicial**, toque no , então, toque no .
- 3 Toque no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure o seu dispositivo contra o dispositivo receptor de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, uma miniatura do contato aparecerá.
- 5 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contato serão salvas no dispositivo receptor e exibidas na sua tela.



Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC

- 1 Verifique se seu dispositivo e o dispositivo de destino têm a função NFC ativada e se as telas de ambos os dispositivos estão ativas e desbloqueadas.
- 2 Para abrir o aplicativo Música, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
- 4 Toque na faixa para reproduzi-la. Você pode tocar em  para pausar a faixa. A transferência funciona independentemente de a faixa estar sendo reproduzida ou pausada.
- 5 Verifique se a faixa é exibida em tela inteira.
- 6 Segure o seu dispositivo contra o dispositivo receptor de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, aparecerá uma miniatura da faixa.
- 7 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 8 Quando a transferência estiver concluída, o arquivo de música será salvo no dispositivo receptor.
- 9 Para exibir o arquivo de música toque duas vezes na barra de status para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque em **Transferência concluída**.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos tenham a função NFC ativada e que ambas as telas estejam ativas e desbloqueadas.
- 2 Para exibir fotografias e vídeos no seu dispositivo, vá para **Tela inicial**, toque no  e, em seguida, localize e toque em **Álbum**.
- 3 Toque na fotografia ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 4 Segure o seu dispositivo contra o dispositivo receptor de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, uma miniatura da fotografia ou vídeo aparecerá.
- 5 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será salvo no dispositivo receptor.

Para compartilhar um endereço na Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos tenham a função NFC ativada e que ambas as telas estejam ativas e desbloqueadas.
- 2 Em **Tela inicial**, toque no ícone .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque em .
- 4 Carregue a página da web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure o seu dispositivo contra o dispositivo receptor de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, aparecerá uma miniatura da página da web.
- 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da web será exibida na tela do dispositivo receptor.

Digitalizando rótulos NFC

Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC para receber informações adicionais, como um endereço Web. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo.

Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Verifique se o dispositivo tem a função NFC ativada e se a tela está ativa e desbloqueada.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque no conteúdo do rótulo para abri-lo.

Conectar-se a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.

- ! Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi ou o Bluetooth® ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

Tecnologia sem fio Bluetooth®

Use a função Bluetooth para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth ou para conectar acessórios de viva-voz. As conexões por Bluetooth funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido no trajeto. Em alguns casos, você precisa emparelhar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre os dispositivos Bluetooth podem variar.
- 💡 Se você estiver usando um dispositivo com vários usuários, cada usuário poderá mudar as configurações de Bluetooth e as alterações afetarão todos os usuários.



Para ativar ou desativar a função Bluetooth®

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Toque no controle deslizante **Bluetooth** para habilitar ou desabilitar a função.

Nomeando seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth® e seu dispositivo estar definido para visível.

Para dar um nome ao seu dispositivo

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada.
- 2 Na **Tela inicial**, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Bluetooth**.
- 4 Toque em  > **Renomear o dispositivo**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque em **RENOMEAR**.


Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth®

Ao emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um fone de ouvido Bluetooth® ou a um kit veicular Bluetooth e usar esses outros dispositivos para compartilhar músicas.

Quando tiver sido emparelhado com outro dispositivo Bluetooth, seu dispositivo se lembrará desse emparelhamento. Ao emparelhar o dispositivo com um dispositivo Bluetooth pela primeira vez, talvez seja necessário digitar uma senha de acesso. O dispositivo tentará usar a senha de acesso genérica 0000 automaticamente. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário de seu dispositivo Bluetooth para obter sua senha de acesso. Você não precisa digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a um dispositivo Bluetooth emparelhado.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth como, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth, exigem que você emparelhe e conecte o outro dispositivo.
- 💡 Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth de cada vez.

Para emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar tem a função Bluetooth® habilitada e está visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Na **Tela inicial** do dispositivo, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**.
- 4 Toque no controle deslizante **Bluetooth** para habilitar a função. Uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis aparecerá.
- 5 Toque no dispositivo Bluetooth que você deseja emparelhar com seu dispositivo.
- 6 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**.
- 3 Toque no dispositivo Bluetooth® com o qual deseja se conectar.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth®


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em  ao lado do nome do dispositivo que você deseja desemparelhar.
- 4 Toque em **ESQUECER**.

Enviar e receber itens usando a tecnologia Bluetooth®

Use a tecnologia Bluetooth® para compartilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, como celulares ou computadores. Você pode enviar e receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Páginas da web

Para enviar itens utilizando o Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® esteja ligada no dispositivo receptor e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 No dispositivo de envio, abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar. Navegue até o item desejado.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar, por exemplo, tocar e segurar o item, abrir o item e pressionar .
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ative o Bluetooth™ caso seja solicitado.
- 6 Toque no nome do dispositivo receptor.
- 7 Se solicitado, aceite a conexão no dispositivo receptor.
- 8 No dispositivo de envio, se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 9 Aceite o item enviado no dispositivo receptor.

Para receber itens utilizando o Bluetooth®


- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 2 O dispositivo de envio começa a enviar dados para seu dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque em **ACEITAR** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação relevante.

Para exibir os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth®

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Aplicativos e recursos inteligentes que economizam tempo


Google Search e Now

Use o aplicativo Google para pesquisar na Internet. Você também pode habilitar um feed para atualizações regulares – por exemplo, você pode obter informações de trânsito antes de sair para o trabalho, encontrar restaurantes populares na sua área, ver o placar atual do seu time favorito e mais. O aplicativo pode ser acessado tocando em  na lista de aplicativos, ou você pode reservar um painel na sua tela Inicial para ter acesso rápido e facilitar a leitura.

Para ativar ou desativar Seu feed

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Google** > **Search e Now** > **Seu feed**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar o feed.

Para reservar um painel na tela Inicial para o Google Search e Now

- 1 Toque e segure qualquer área na tela Inicial até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque em  e, em seguida, toque no controle deslizante **Feed do Google**.
 - 3 Agora você pode passar o dedo para o painel mais à esquerda da tela Inicial para acessar a interface do Google Search e Now.
- ! Se você reservar o painel mais à esquerda para o Google Search e Now, o painel principal da tela Inicial não poderá ser alterado e painéis adicionais não poderão ser adicionados à esquerda. Apenas o painel mais à esquerda poderá ser reservado.

Usar o aplicativo News Suite

O News Suite é um aplicativo de notícias dois em um com um novo conceito de duas guias: alterne entre a guia Notícias, onde você pode saber tudo sobre os assuntos do momento, e a guia Meus Feeds, onde é possível acompanhar todas as notícias mais revelantes para você.

- ! O aplicativo News Suite não está disponível em todos os mercados.

Para abrir o aplicativo News Suite


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .

Usar seu dispositivo como uma carteira

Você pode usar seu dispositivo para pagar suas compras sem usar sua carteira e gerenciar todos os serviços de pagamento em um só lugar. Ao fazer um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar o leitor de cartões com seu dispositivo. Para obter mais informações sobre NFC, consulte *NFC* na página 120.

- ! Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Para gerenciar serviços de pagamento

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Tocar e pagar**. Uma lista dos serviços de pagamento aparece.
- 3 Gerencie os serviços de pagamento conforme desejar; você pode, por exemplo, alterar seu serviço de pagamento padrão.

Viagem e mapas

Usar serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicativos como Mapas e a câmera usem informações da sua rede móvel ou Wi-Fi, assim como as informações do Sistema de Posicionamento Global (GPS), para determinar sua localização aproximada. Se você não estiver dentro de uma linha clara de visão para os satélites de GPS, seu dispositivo poderá determinar sua localização usando a função Wi-Fi. E, se você não estiver na área de cobertura de uma rede, o dispositivo poderá determinar sua localização usando a rede móvel.

A fim de usar seu dispositivo para descobrir onde você está, será necessário habilitar os serviços de localização.

- ! Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à internet por meio do seu dispositivo.

Para habilitar ou desabilitar os serviços de localização

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Localização** e, em seguida, toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar os serviços de localização.

Aprimorando a precisão do GPS

A primeira vez que você usar a função GPS em seu dispositivo, ela poderá levar alguns minutos para localizar você. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS atravessam as nuvens e o plástico, mas não passam através de objetos sólidos, como prédios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.



Google Maps™ e navegação

Use o Google Maps™ para rastrear sua localização atual, exibir a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

O aplicativo do Google Maps™ requer uma conexão com a Internet para ser utilizado on-line. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet por meio do seu dispositivo. Para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse aplicativo, acesse <http://support.google.com>.

- ! O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar o Google Maps™


- Na **Tela inicial**, toque em **Google** > **Mapas**.

Como usar dados durante viagens

Quando você estiver fora de sua rede móvel doméstica, talvez seja preciso acessar a Internet usando o tráfego de dados móveis. Nesse caso, será preciso ativar o roaming de dados em seu dispositivo. Você poderá estar sujeito a tarifas adicionais ao ativar o roaming de dados. É recomendável verificar as tarifas de transmissão de dados com antecedência.

- ! Se você estiver usando um dispositivos com vários usuários, pode ser necessário efetuar login como proprietário, ou seja, usuário principal, para ativar ou desativar o roaming de dados.

Para ativar ou desativar o roaming de dados


- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque no controle deslizante **Roaming de dados** para habilitar ou desabilitar a função.
- ! Você não pode ativar o roaming de dados quando o tráfego de dados móveis está desligado.

Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode fazer chamadas de emergência, jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

- 💡 Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para habilitar ou desabilitar ou modo avião

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais**.
- 3 Toque no controle deslizante **Modo avião**.

Relógio e Agenda

Agenda

Use o aplicativo Agenda para gerenciar seu horário. Se você conectou e sincronizou seu dispositivo com uma ou várias contas on-line que incluem agendas como, por exemplo, sua conta do Google™, os eventos dessas contas também aparecerão no aplicativo Agenda. É possível selecionar quais agendas você deseja integrar à exibição Agenda combinada.

Quando o momento do compromisso se aproxima, o dispositivo emite um som de notificação para lembrá-lo.



- 1 Acessar configurações, selecionar um tipo de exibição e as agendas que você deseja exibir
- 2 Acessar uma visão geral do mês atual
- 3 Voltar à data atual
- 4 Acessar outras opções
- 5 Rolar para cima ou para baixo para navegar pela agenda.
- 6 Adicionar uma entrada na agenda


Para saber mais sobre a Agenda

- Quando o aplicativo Agenda estiver aberto, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Ajuda e feedback**.

Relógio

Você pode definir um ou vários alarmes e usar qualquer arquivo de som salvo no dispositivo como alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado.

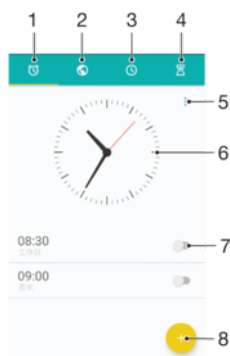

O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que você selecionou para as configurações gerais de hora, como, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.



- 1 Acessar a guia alarmes
- 2 Acessar a guia relógio mundial

- 3 Acessar a guia cronômetro
- 4 Acessar a guia temporizador
- 5 Exibir opções da guia atual
- 6 Abrir configurações de data e hora
- 7 Ligar ou desligar um alarme
- 8 Adicionar um novo alarme

Para definir um novo alarme



- 1 Na tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Relógio**.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Hora** e selecione o valor desejado.
- 5 Toque em **OK**.
- 6 Edite outras configurações de alarme, se desejar.
- 7 Toque em **SALVAR**.

Para ativar a soneca no alarme quando ele tocar

- Toque em **SONECA**.

Para desativar um alarme quando ele tocar

- Arraste  para a direita.

-  Para desligar um alarme em soneca, você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o Painel de notificações e tocar em .

Para editar um alarme existente

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Faça as alterações desejadas.
- 3 Toque em **SALVAR**.

Para ligar ou desligar um alarme


- Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque no controle deslizante do alarme que deseja ativar ou desativar.

Para excluir um alarme

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque e segure o alarme que você deseja excluir.
- 2 Toque em **Apagar alarme** e, em seguida, toque em **SIM**.

Para definir o som de um alarme

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção, ou toque em **+** e selecione um arquivo de música.
- 3 Toque em **CONCLUÍDO** e, em seguida, toque em **SALVAR**.

-  Para obter mais informações sobre como ajustar os níveis de volume do alarme, consulte *Configurações de Volume* na página 56.

Para ajustar o nível de volume para um alarme

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Arraste o controle deslizante de volume sob **Volume do alarme** para a posição desejada.
- 3 Toque em **SALVAR**.

Para definir um alarme recorrente

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de seleção referentes aos dias relevantes e, em seguida, toque em **OK**.
- 4 Toque em **SALVAR**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque no controle deslizante **Vibrar** para habilitar ou desabilitar a função.
- 3 Toque em **SALVAR**.

Para configurar as ações das teclas laterais

- 1 Localize e toque em **Relógio** e, em seguida, selecione o alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Comportamento das teclas laterais** e selecione a ação desejada para as teclas laterais quando pressionadas durante o alarme.
- 3 Toque em **SALVAR**.

Acessibilidade


Gesto de ampliação

O gesto de ampliação permite que você aumente o zoom em partes da tela ao tocar na área desejada três vezes seguidas.

Para ativar ou desativar o gesto de Ampliação

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Acessibilidade** > **Gesto de ampliação**.
- 3 Toque no controle deslizante em **Gesto de ampliação**.


Para ampliar uma área e movimentar na tela

- 1 Certifique-se de que o recurso **Gesto de ampliação** esteja ativado.
 - 2 Para ampliar temporariamente uma área, toque nela três vezes.
 - 3 Mova a área arrastando-a com dois ou mais dedos.
 - 4 Para sair do modo zoom, toque três vezes na área novamente.
-  Em certos aplicativos, você também pode ampliar ou reduzir fazendo um gesto de pinçagem na área.

Tamanho da fonte

Você pode habilitar a opção **Tamanho da fonte** para aumentar o tamanho do texto mostrado no seu dispositivo.


Para definir o Tamanho de fonte

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Acessibilidade**.
- 3 Toque em **Tamanho da fonte** e, em seguida, defina o tamanho de fonte desejado tocando na escala.

Tamanho da tela

Você pode usar a configuração **Tamanho da exibição** para aumentar ou diminuir todos os elementos em sua tela, e não apenas o texto.



Para definir o Tamanho da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Acessibilidade**.
- 3 Toque em **Tamanho da exibição** e, em seguida, defina o tamanho de tela desejado tocando na escala.

Correção de cor

A configuração de correção de cor ajusta a disposição de cores na tela para usuários daltônicos ou que possuem dificuldade de distinção de cor.



Para ativar a Correção de cores

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Acessibilidade** > **Correção de cor**.
 - 3 Toque no controle deslizante em **Correção de cor**.
 - 4 Toque em **Modo de correção** e selecione a sensibilidade de cor apropriada.
-  A correção de cores é atualmente um recurso experimental e pode afetar o desempenho do dispositivo.


TalkBack

O TalkBack é um serviço de leitor de tela para usuário com deficiência visual. O TalkBack usa fala para descrever qualquer evento ou ação realizada no seu dispositivo Android. O TalkBack descreve a interface de usuário e lê os erros de software, notificações e mensagens.

Para habilitar o TalkBack

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Acessibilidade** > **TalkBack**.
 - 3 Toque no controle deslizante em **TalkBack** e, em seguida, toque em **OK**.
- ! Para mudar as preferências de voz, feedback e toque do TalkBack, toque em **Configurações** e, em seguida, toque na tela duas vezes.
- 💡 O TalkBack abre um tutorial imediatamente depois de habilitado. Para sair do tutorial, toque em  e, em seguida, toque duas vezes na tela.

Para desabilitar o TalkBack

- 1 Na **Tela inicial**, toque em  e, em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes.
- 2 Localize e toque em **Config.** e, em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes.
- 3 Localize e toque em **Acessibilidade** navegando pela lista com dois ou mais dedos e, em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes.
- 4 Localize e toque em **TalkBack** navegando pela lista com dois ou mais dedos e, em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes.
- 5 Toque no interruptor liga/desliga e, em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes.
- 6 Toque em **OK** e, em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes.

Áudio mono

A configuração Áudio mono faz com que os canais de áudio esquerdo e direito sejam reproduzidos simultaneamente ao reproduzir áudio. Usar a reprodução Mono no lugar da reprodução Estéreo é mais útil para usuários com certos tipos de deficiência auditiva ou por razões de segurança, por exemplo, quando você precisa ouvir os sons ao seu redor.


Para ativar ou desativar o Áudio mono

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Acessibilidade**.
- 3 Toque no controle deslizante ao lado de **Áudio mono**.

Modo TTY (Teletipo)

O recurso TTY (Teletipo) do seu dispositivo permite que pessoas surdas ou com dificuldade de audição e fala se comuniquem usando um dispositivo TTY ou um serviço de retransmissão.

Para habilitar o modo TTY

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Chamadas**.
- 3 Toque em **Acessibilidade** > **Modo TTY**.
- 4 Selecione o modo TTY aplicável.

Acesso por comutador

Com o Acesso por comutador, você pode interagir com seu dispositivo Xperia™ usando um ou mais comutadores. Um comutador é um dispositivo usado para enviar um sinal

de pressionamento de tecla para o seu dispositivo Android. Isso pode ser útil para usuário com limitações de mobilidade. Para obter mais informações sobre o Acesso por computador, consulte **Config. > Acessibilidade > Acesso por computador > CONFIGURAÇÕES > Ajuda e feedback**.

Para ativar ou desativar o Acesso por computador




- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Acessibilidade > Acesso por computador**.
- 3 Toque no controle deslizante para habilitar ou desabilitar a função e, em seguida, toque em **OK**.

Suporte e condições legais

Aplicativo Suporte

Use o aplicativo Suporte em seu dispositivo para pesquisar Manuais do usuário, ler manuais de solução de problemas e localizar informações sobre atualizações de software e outras informações relacionadas ao produto.


Para acessar o aplicativo Suporte

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em  e selecione o item do suporte necessário.
-  Conecte-se à Internet ao usar o aplicativo Suporte para obter o melhor suporte disponível.


Dicas do Xperia™

Ao usar as Dicas do Xperia™, você pode obter informações úteis para o seu dispositivo por meio de notificações e aprender tudo o que você precisa para começar.

Para habilitar ou desabilitar as Dicas do Xperia™

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Assistant**.
- 3 Toque no controle deslizante **Dicas do Xperia™** para habilitar ou desabilitar.


Ajuda em menus e aplicativos

Alguns aplicativos e configurações têm ajuda disponível no menu de opções, normalmente indicada por  nos respectivos aplicativos.


Executar testes de diagnóstico em seu dispositivo

O aplicativo Xperia™ Diagnostics pode testar uma função específica ou executar um teste de diagnóstico completo para verificar se seu dispositivo Xperia™ está funcionando devidamente.

O Xperia™ Diagnostics pode:

- Avaliar possíveis problemas de hardware ou software em seu dispositivo Xperia™.
 - Analisar quão bem os aplicativos são executados em seu dispositivo.
 - Registrar a quantidade de quedas em chamadas durante os dez dias anteriores.
 - Identificar o software instalado e fornecer detalhes úteis sobre o dispositivo.
-  O aplicativo Xperia™ Diagnostics vem pré-instalado na maioria dos dispositivos Android™ da Sony. Se a opção Diagnóstico não estiver disponível em **Config.** > **Sobre o telefone** ou no menu **Extras** do aplicativo Suporte, você poderá baixar uma versão light no aplicativo Play Store™.

Para executar um teste de diagnóstico

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Diagnósticos**.
- 3 Deslize para a guia **TESTAR** e selecione um teste da lista.
- 4 Siga as instruções e toque em **SIM** ou em **NÃO** para confirmar se o recurso funciona.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para exibir detalhes sobre o dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Diagnósticos** > **Fatos**.

Reiniciar, redefinir e reparar


Você pode forçar o reinício ou o desligamento do dispositivo se ele parar de responder ou não reiniciar normalmente. Nenhuma configuração ou dado pessoal é apagado.

Você também pode redefinir o dispositivo para as configurações originais de fábrica. Algumas vezes, esta ação será necessária se o dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que, se você quiser manter qualquer dado importante, primeiro deverá fazer backup dos dados em um cartão de memória ou outra memória externa. Para obter mais informações, consulte *Como fazer backup e restaurar conteúdos* na página 41.


Se o dispositivo não ligar ou você quiser redefinir seu software, você pode usar o Xperia™ Companion para reparar seu dispositivo. Para obter mais informações sobre como usar o Xperia™ Companion, consulte *Xperia™ Companion* na página 39.

- 💡 Se você estiver compartilhando um dispositivo com vários usuários, pode ser necessário efetuar login como proprietário, ou seja, usuário principal, para redefinir seu dispositivo às configurações originais de fábrica.


Para reiniciar seu dispositivo

- ! Seu dispositivo poderá falhar na reinicialização se o nível da bateria estiver baixo. Conecte seu dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.
- 1 Pressione e segure a tecla de energia .
 - 2 No menu aberto, toque em **Reiniciar**. O dispositivo é reiniciado automaticamente.

Para forçar o dispositivo a reiniciar ou desligar

- 1 Pressione e segure a tecla de energia  e a tecla de aumento de volume ao mesmo tempo durante 6 segundos.
- 2 Seu dispositivo irá vibrar uma vez. Se quiser forçar o dispositivo a reiniciar ou desligar, siga as instruções abaixo para cada caso.
 - Se quiser forçar o dispositivo a reiniciar: Solte as teclas neste momento. O dispositivo é reiniciado.
 - Se quiser forçar o dispositivo a desligar: Mantenha as teclas pressionadas. Após mais alguns segundos, o dispositivo irá vibrar três vezes e desligar.

Para redefinir dados de fábrica

- ! Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não interrompa o procedimento de redefinição de dados de fábrica.
- 1 Faça o backup de todos os dados importantes salvos na memória interna do dispositivo em um cartão de memória ou outra memória externa. Se tiver quaisquer arquivos criptografados armazenados em um cartão SD, você deve também remover a criptografia para garantir que ainda poderá acessá-los após a redefinição.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir** > **Restaurar padrão de fábrica**.
 - 4 Toque em **Redefinir telefone**.
 - 5 Se necessário, coloque seu padrão de desbloqueio da tela, digite a senha de desbloqueio da tela ou PIN para continuar.
 - 6 Para confirmar, toque em **Apagar tudo**.
- 💡 O seu dispositivo não será revertido para uma versão anterior do Android™ quando você redefine dados de fábrica.

Reparar o software do dispositivo

Se você esquecer a senha, o PIN ou o padrão de desbloqueio de tela, poderá usar o recurso de reparo de dispositivo do Xperia™ Companion para excluir essa camada de segurança. Você precisa fornecer os detalhes de login da sua conta do Google para executar essa operação. Ao executar o recurso de reparo, você reinstala o software de seu dispositivo e pode perder alguns dados pessoais no processo.

Se você não conseguir desligar o seu dispositivo antes de realizar um reparo de software, force o desligamento do mesmo.

- 💡 Ao receber um novo nome de utilizador ou senha do Google™, você pode precisar aguardar 72 horas antes de poder usá-los para se conectar e recuperar seu dispositivo.

Para reparar seu software usando o Xperia™ Companion

- ! Antes de executar um reparo de sistema, confira se sabe seu nome de usuário e senha do Google™. Dependendo das suas configurações de segurança, você pode precisar inseri-las para reiniciar o dispositivo após um reparo de software.


Se o seu dispositivo parece ter congelado, reinicia repetidamente ou não inicia após você ter atualizado o software Xperia™ ou após ter realizado um reparo de software ou redefinido dados de fábrica, tente forçar o desligamento do dispositivo e ligá-lo de volta. Se o problema persistir, force o desligamento do dispositivo e, em seguida, execute um reparo de software seguindo os passos abaixo:

- 1 Certifique-se de que o Xperia™ Companion esteja instalado em seu PC ou Mac®.
- 2 Abra o software Xperia™ Companion no computador e clique em **Reparo de software** na tela principal.
- 3 Siga as instruções que aparecem na tela para reinstalar o software e completar o reparo.

Ajude-nos a melhorar nosso software

Você pode permitir o envio de informações de uso a partir de seu dispositivo, de modo que a Sony Mobile possa receber relatórios anônimos de bugs e estatísticas que ajudam a melhorar nosso software. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais.

Para permitir o envio de informações de uso

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Informações de uso**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar informações de uso**, se já não estiver marcada.
- 4 Toque em **Concordar**.

Garantia, SAR e diretrizes de uso

Para obter informações sobre a garantia, a SAR (Taxa de Absorção Específica) e as diretrizes de segurança, leia as **informações importantes** mostradas em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** no seu dispositivo.

Reciclar seu dispositivo

Tem um dispositivo antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em www.sonymobile.com/recycle/.

Informações legais

Sony F3111/F3113/F3115

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste Manual do usuário necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário. Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o dispositivo real.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares. Todos os

direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obter mais informações.

Este Manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site de terceiros ou dos serviços oferecidos.

Seu dispositivo móvel tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, dentre outros, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável por baixar ou encaminhar conteúdo adicional utilizando seu dispositivo móvel. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional, ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou a distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar o conteúdo protegido por WMDRM. Se o software WMDRM deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar seu conteúdo. Se você recusar a atualização, não poderá acessar o conteúdo que a exige.

Esse produto é licenciado de acordo com as licenças de portfólio de patente do MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) criptografar o vídeo de acordo com o padrão visual do MPEG-4 ("MPEG-4 video") ou o padrão AVC ("AVC video") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido com uma atividade pessoal e não comercial e/ou que foi obtido de um provedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer um vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, inclusive as relacionadas a usos promocionais, internos e comerciais e licenças, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR PERDAS, EXCLUSÕES E/OU SOBRESCRITURAS DE DADOS PESSOAIS OU DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM SEU DISPOSITIVO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, CONTATOS, FAIXAS DE MÚSICAS E FOTOS) DECORRENTES DE ATUALIZAÇÕES DE SEU DISPOSITIVO POR QUALQUER UM DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO USUÁRIO OU DOCUMENTO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DE SEUS FORNECEDORES PARA COM VOCÊ POR TODO E QUALQUER DANO, PREJUÍZO OU REIVINDICAÇÕES (SEJAM CONTRATUAIS OU LEGAIS, INCLUINDO, DENTRE OUTROS, AS MOTIVADAS POR NEGLIGÊNCIA) EXCEDERÁ A QUANTIA REAL PAGA POR SEU DISPOSITIVO.

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Todos os direitos reservados.