

SONY®

Používateľská príručka

Xperia™ L
C2105/C2104

Obsah

Xperia™ L Používateľská príručka.....	6
Začíname.....	7
O používateľskej príručke.....	7
Čo je Android™?.....	7
Prehľad telefónu.....	7
Zostavenie.....	8
Vypnutie a zapnutie zariadenia	9
Zámok obrazovky.....	10
Sprievodca nastavením.....	10
Účty a služby.....	10
Spoznajte svoje zariadenie.....	12
Používanie tlačidiel.....	12
Batéria.....	12
Použitie dotykovej obrazovky.....	15
Použitie uzamknutia obrazovky.....	17
Plocha.....	17
Vytvorenie snímky obrazovky.....	20
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	20
Stav a upozornenia.....	22
Ponuka nastavenia.....	24
Písanie textu.....	24
Prispôsobenie zariadenia.....	29
Vylepšenie zvukového výstupu.....	31
Pamäť.....	32
Používanie náhlavnej súpravy	33
Nastavenie internetu a odosielania správ.....	33
Ovládanie využívania údajov.....	34
Nastavenie mobilnej siete.....	35
Google Play™.....	37
Začíname so službou Google Play™.....	37
Preberanie z lokality Google Play™.....	37
Vymazanie údajov aplikácie.....	37
Povolenia.....	38
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	38
Volanie.....	39
Tiesňové hovory.....	39
Telefonovanie.....	39
Hlasová schránka.....	41
Hovory viacerých účastníkov.....	41

Konferenčné hovory.....	41
Nastavenie hovoru.....	42
Kontakty	44
Uloženie kontaktov do zariadenia.....	44
Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia.....	44
Prehľad obrazovky Kontakty.....	46
Správa vašich kontaktov.....	46
Komunikácia s vašimi kontaktami.....	48
Zdieľanie kontaktov.....	49
Zálohovanie kontaktov.....	49
Správy.....	50
Používanie správ SMS a MMS.....	50
Možnosti správ SMS a MMS.....	52
Okamžité správy a videochat.....	52
E-mail.....	53
Začnime s e-mailom.....	53
Používanie e-mailu.....	54
Aplikácia „WALKMAN“	57
Prenos hudby do zariadenia	57
Počúvanie hudby.....	57
Plocha prehrávača WALKMAN	58
Zoznamy skladieb.....	59
Zdieľanie hudby.....	60
Vylepšenie zvuku.....	61
Vizualizér	61
Služba online Music Unlimited.....	62
Hudobné služby.....	63
Technológia TrackID.....	63
Music Unlimited™.....	64
rádio FM.....	65
Informácie o rádiu FM.....	65
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc.....	66
Nastavenia zvuku.....	66
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™.....	67
Fotoaparát.....	68
Informácie o fotoaparáte.....	68
Používanie fotoaparátu.....	68
Rozpoznanie tváre.....	69
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí.....	69
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	70
Používanie nastavenia fotoaparátu.....	70

Používanie videokamery.....	74
Album.....	79
Zobrazenie fotografií a videí.....	79
Zdieľanie a správa fotografií a videí.....	80
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	81
Fotoalbumy.....	82
Zobrazovanie fotografií na mape.....	83
Videá.....	86
Sledovanie videí v aplikácii Movies.....	86
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení	87
Správa videí.....	88
Služba Video Unlimited.....	88
Webový prehľadávač.....	90
Informácie o aplikácii webový prehliadač.....	90
Možnosti pripojenia.....	91
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.....	91
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™	94
NFC.....	97
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	99
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	101
Zrkadlenie obrazovky.....	103
Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™.....	104
Smart Connect.....	104
Synchronizácia údajov v zariadení.....	106
Informácie o synchronizácii údajov v zariadení.....	106
Synchronizácia so službami Google™.....	106
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov.....	106
Synchronizácia so službou Facebook™.....	107
Mapy a určovanie polohy.....	109
Služby a zdroje určovania polohy.....	109
Používanie systému GPS.....	109
Mapy Google™.....	110
Získanie navigačných pokynov.....	110
Kalendár a budík.....	112
Kalendár.....	112
Budík.....	112
Podpora a údržba.....	115
Aktualizácia zariadenia.....	115
Aplikácia Zálohovanie a obnovenie.....	116
Obnovenie nastavení zariadenia.....	117

Blokovanie a ochrana zariadenia.....	118
Hľadanie zariadenia.....	120
Aplikácia Podpora.....	121
Recyklácia zariadenia.....	121
Referencia.....	122
Prehľad ikon statusov a upozornení.....	122
Prehľad aplikácií.....	123
Dôležité informácie.....	125
Leták s dôležitými informáciami.....	125
Obmedzenia služieb a funkcií.....	125
Právne informácie.....	125
Register.....	126

Xperia™ L Používateľská príručka



Začíname

O používateľskej príručke

Toto je používateľská príručka **Xperia™ L** pre verziu softvéru **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Ak si nie ste istí, akú verziu softvéru má vaše zariadenie, môžete si to skontrolovať cez ponuku **Nastavenie**. Pre ďalšie informácie o aktualizácii softvéru pozrite **Aktualizácia zariadenia**.

Kontrola súčasnej verzie softvéru zariadenia

- 1 Stavový riadok posuňte smerom dole a potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 2 Ťuknite na položky **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android**.


Čo je Android™?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôbiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo môžete existujúce aplikácie vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále rastie. Aplikácie v telefóne Android™ môžete integrovať s inými aplikáciami a službami online, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.


Telefóny Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

- 💡 V telefóne Android™ sú vopred inštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximálne využili všetky poskytované služby spoločnosti Google™, je potrebné vytvoriť si účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa doň prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ vyžadujú prístup na internet.
- ! Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novými telefónmi.

Prehľad telefónu

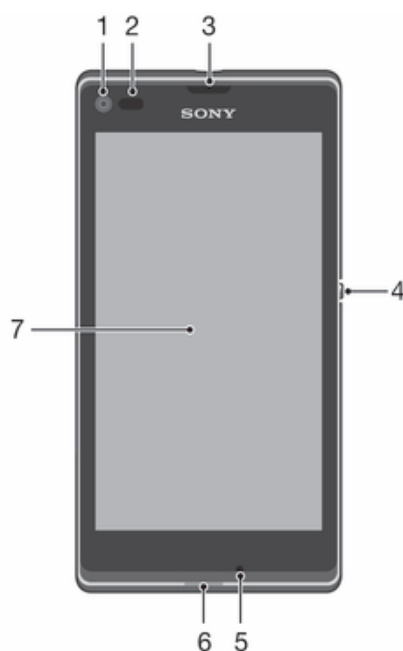

- 1 Objektív predného fotoaparátu
- 2 Snímač vzdialenosti/snímač intenzity okolitého osvetlenia
- 3 Reproduktor slúchadla
- 4 Tlačidlo napájania
- 5 Hlavný mikrofón
- 6 Svetelná dióda oznámenia
- 7 Dotyková obrazovka

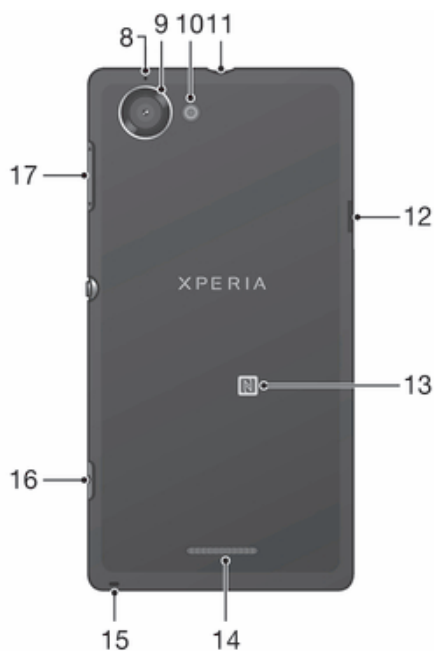

- 8 Druhý mikrofón
- 9 Objektív fotoaparátu
- 10 Svetlo fotoaparátu
- 11 Audiokonektor pre náhlavnú súpravu
- 12 Port pre nabíjačku/kábel USB
- 13 Rozpoznávací oblasť NFC™
- 14 Reproduktor
- 15 Otvor pre remienok
- 16 Tlačidlo uzávierky fotoaparátu
- 17 Tlačidlo Hlasitosť/Lupa


Zostavenie

Odstránenie zadného krytu



- Vložte necht do medzery medzi zadným krytom a jednou zo strán zariadenia a potom kryt nadvihnite.

Vloženie pamäťovej karty a karty SIM

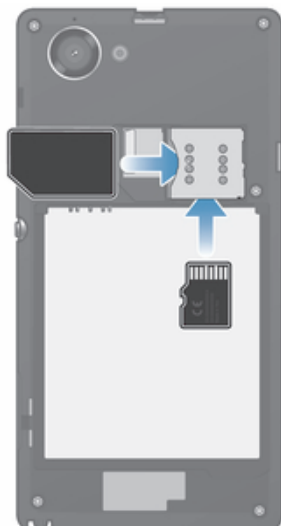

- Vypnite telefón, odstráňte zadný kryt a do príslušných zásuviek vložte pamäťovú kartu a kartu SIM.
- ! Pamäťová karta nemusí byť súčasťou balenia na všetkých trhoch.

Nasadenie zadného krytu



- 1 Umiestnite zadný kryt na zadnú časť zariadenia a potom zatlačte horné rohy smerom nadol tak, aby zapadli na svoje miesto.
- 2 Zhora nadol postupne zatlačte na bočné strany krytu. Keď sa príchytka na vnútornej strane krytu uzamknú vo svojom umiestnení, budete počuť cvaknutie.

Vypnutie a zapnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
 - 2 Keď obrazovka stmavne, krátko stlačte tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
 - 4 Pokiaľ je obrazovka uzamknutá, odomknite ju tak, že na ňu umiestnite prst a prejdete po obrazovke hore alebo dole.
 - 5 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.
- 💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá operátor siete ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenie. Na opravu chyby pri zadávaní kódu PIN karty SIM ťuknite na .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
 - 3 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Zámok obrazovky

V prípade, že vaše zariadenie bude zapnuté a nebude používané počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky zabráňuje nežiaducim akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky

- Položte na obrazovku prst a potiahnite ním nahor alebo nadol.
- 💡 Obrazovku možno odomknúť viacerými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky* na stránke 119.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Sprivodca nastavením

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprivodca nastavením s vysvetlením základných funkcií zariadenia, pomocou ktorého môžete vykonať základné nastavenia. To je správny čas na nastavenie zariadenia podľa vašich konkrétnych potrieb. Sprivodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky nastavení zariadenia.

Pre ručný prístup k sprivodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sprivodca nastavením**.

Účty a služby

Prihláste z vášho zariadenia k vašim účtom online služieb, aby ste získali jednoduchý prístup, keď sa budete presúvať. Môžete napríklad do vášho telefónneho zoznamu integrovať kontakty z účtu Google™, takže ich budete mať všetky na jednom mieste. Môžete sa prihlásiť na nové online služby zo zariadenia rovnako ako z počítača.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje používanie rôznych aplikácií a služieb v zariadení so systémom Android™. Účet Google™ potrebujete napríklad na používanie aplikácie **Gmail™** v zariadení, na chatovanie s priateľmi pomocou služby Hangouts™ a na synchronizáciu aplikácie kalendára v zariadení s aplikáciou Kalendár™ Google. Účet Google™ potrebujete aj na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronizujte svoje zariadenie s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™

Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom zariadení, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Spoznajte svoje zariadenie

Používanie tlačidiel



Späť

- návrat na predchádzajúcu obrazovku
- zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky, panela upozornení alebo aplikácie



Domov

- prechod na obrazovku **Úvodná obrazovka**



Úloha

- ťuknutím otvorte okno so zoznamom naposledy použitých aplikácií a panel malých aplikácií

Batéria


Nabíjanie batérie

Batéria nového zariadenia je čiastočne nabitá. Môže trvať niekoľko minút, kým sa ikona nabíjania batérie  zobrazí na obrazovke po tom, čo ste pripojili nabíjací kábel k napájaciemu zdroju, ako je port USB alebo nabíjačka. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Nabíjanie zariadenia dlhší čas, napríklad cez noc, nepoškodí batériu zariadenia.



Ak je nabíjačka pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znovu nabíjať. Je to z dôvodu predĺženia životnosti batérie a môže to spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.

Nabíjanie zariadenia

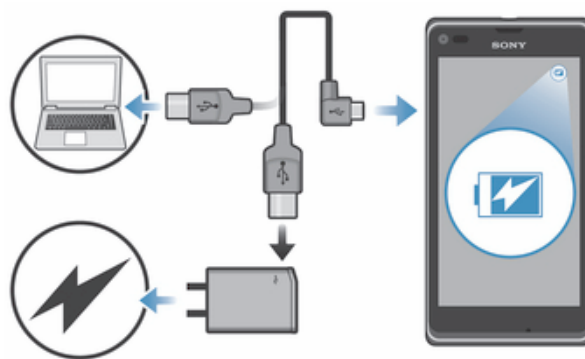

- 1 Nabíjačku zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu mikro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelná dióda stavu batérie sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie.
- 4 Keď kontrolka LED stavu batérie svieti nazeleno, zariadenie je úplne nabité. Kábel USB odpojte od zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno. Pri odpájaní kábla zo zariadenia dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

! Rýchlejšie nabíjanie zaistíte používaním nabíjačky a kábla USB dodaných spolu so zariadením.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla zariadenia k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa svetelná dióda rozsvieti.

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav > Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.

Zlepšenie výkonu batérie

Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:

- Zariadenie nabíjajte často. Nemá vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Vypnite pripojenia Bluetooth® a Wi-Fi®, ak tieto funkcie nepoužívate. Praktickejší spôsob ich zapínania a vypínania je z panelu upozornení potiahnutím stavového riadka nadol.
- Používajte funkcie **Režim STAMINA** a **Režim slabej batérie**, čím znížite spotrebu batérie. Môžete si vybrať režim šetrenia energie, ktorý najviac vyhovuje spôsobu využívania vášho zariadenia. Môžete tiež prispôbiť nastavenia každého režimu šetrenia energie.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete využiť aj automatickú synchronizáciu, predĺžte však intervaly synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie svojho zariadenia a zistíte, ktoré aplikácie spotrebujú najviac energie. Batéria spotrebúva viac energie pri používaní aplikácií prúdov údajov video a hudby, ako napr. YouTube™. Aj niektoré aplikácie prevzaté z lokality Google Play™ môžu spotrebúvať viac energie.
- Zatvorte a ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jasu obrazovky displeja.

- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, zariadenie vypnite alebo aktivujte nastavenie **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude zariadenie opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.
- Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree od spoločnosti Sony™. Zariadenie súpravy handsfree si vyžaduje menej energie z batérie ako vlastné reproduktory vášho zariadenia.
- Kedykoľvek je to možné, ponechajte zariadenie v pohotovostnom režime. Výdrž v pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je zariadenie pripojené do siete a nepoužíva sa.
- Vypnite všetky dynamické tapety.

Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebávajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie > Správa spotreby > Používanie batérie** a ťuknite na ne.

Používanie režimu STAMINA

Aktivovaním funkcie **Režim STAMINA** pozastavíte pri neaktívnej obrazovke pripojenie k sieti **Wi-Fi®**, prenos údajov a niekoľko ďalších energeticky náročných aplikácií. Ak je režim STAMINA aktívny, naďalej môžete prijímať telefónne hovory a textové a multimediálne správy. Môžete tiež vytvoriť zoznam aplikácií, ktorým povolíte beh aj pri neaktívnej obrazovke. Po opätovnej aktivácii obrazovky sa všetky pozastavené funkcie obnovia.

Aktivácia režimu STAMINA

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Správa spotreby** a ťuknite na ňu.
- 3 Posuňte jazdca vedľa položky **Režim STAMINA** doprava a potom ťuknite na položku **Aktivovať**. Ak je režim STAMINA aktivovaný, v stavovom riadku sa zobrazí symbol .

Vypnutie režimu STAMINA

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim STAMINA**.

Zmena nastavení pre režim STAMINA

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Pridajte alebo odoberte aplikácie podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Odhadovaná výdrž v pohotovostnom režime zariadenia

Výdrž v pohotovostnom režime uvádza čas, počas ktorého batéria vydrží, keď je zariadenie pripojené k sieti, ale aktívne sa nepoužíva, napríklad na prijatie alebo uskutočnenie telefonického hovoru. Ak je aktivovaný režim STAMINA, nepretržite vyhodnocuje výdrž v pohotovostnom režime, ktorá sa môže líšiť v závislosti od použitia zariadenia. Režim STAMINA je efektívnejší pri predĺžení výdrže v pohotovostnom režime, ak nechávate obrazovku zariadenia uzamknutú. Ak obrazovku zamykáte zriedkavo, zrejme nezaznamenate výrazné zlepšenie výkonu.

- ! Ak zariadenie používate prvýkrát, odhad výdrže v pohotovostnom režime nemusí byť presný, keďže nie je k dispozícii história používania, z ktorej by čerpal.

Zobrazenie odhadovanej výdrže v pohotovostnom režime

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Správa spotreby**.

Používanie režimu slabej batérie

Ak je slabá batéria, môžete aktivovať funkciu **Režim slabej batérie**, aby ste šetrili energiu. Táto funkcia vám umožní upraviť nastavenia jas obrazovky, prenosu údajov a vibrovanie tak, aby ste šetrili spotrebu energie batérie.

Aktivácia režimu slabej batérie

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Správa spotreby**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa symbolu **Režim slabej batérie** doprava.

Vypnutie režimu slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Režim slabej batérie**.

Zmena nastavení pre režim slabej batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správa spotreby**.
- 3 Ponuku nastavení otvorte ťuknutím na položku **Režim slabej batérie**.
- 4 Nastavenie upravte podľa potreby.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku .

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke zariadenia sa už pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že zariadenie bude zapnuté a nebude sa používať počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Toto uzamknutie bráni neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho zariadenia.

- ! Obrazovka zariadenia je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Možnosti značenia



Začiarknuté políčko



Nezačiarknuté políčko



Zapnuté



Vypnuté


Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Ťuknite na príslušné zaškrŕavacie políčko alebo prepínač pri názve možnosti.

Priblíženie

Dostupnosť možností priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

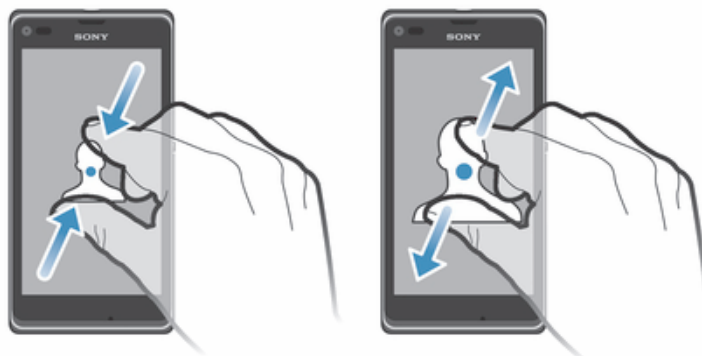


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Keď na priblíženie alebo vzdialenie použijete dva prsty, musíte dať pozor, aby oba prsty boli v oblasti, v ktorej funkcia lupy funguje. Ak napríklad chcete použiť funkciu lupy na fotografii, skontrolujte, či sú oba prsty v oblasti rámu fotografie.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

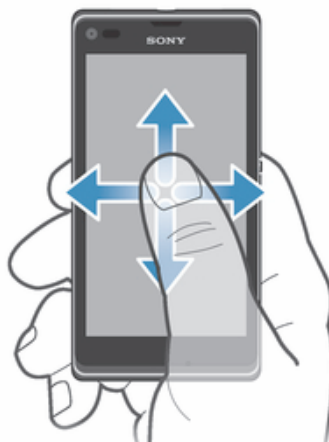

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

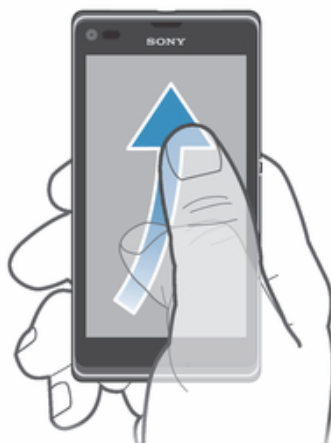

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Senzory

Zariadenie má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosti. Senzor svetla rozpozná intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Ak sa vaše ucho počas hovoru nachádza v blízkosti obrazovky, snímač vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu iných funkcií počas hovoru.

Použitie uzamknutia obrazovky

Na uzamknutej obrazovke môžete sledovať skladby, snímať fotografie a zaznamenávať videa bez toho, že by ste museli obrazovku odomknúť.

Snímanie fotografií pri uzamknutej obrazovke



- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete aktivovať ovládacie prvky fotoaparátu, presuňte položku  doľava cez obrazovku.
- 3 Ťuknite na .

Pozastavenie zvukovej stopy z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo .

Zmena zvukovej stopy, ktorá sa práve prehráva, z uzamknutej obrazovky

- 1 Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Keď sa zobrazia ovládače prehrávača hudby, ťuknite na tlačidlo  alebo .

Plocha

Plocha je bránou k hlavným funkciám zariadenia. **Úvodná obrazovka** sa môže prispôbiť pomocou widgetov, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Úvodná obrazovka presahuje bežnú šírku displeja, preto je na zobrazenie celého obsahu na všetkých tabľách plochy potrebný rýchly pohyb prsta doľava alebo doprava. Ikona       zobrazuje časť obrazovky **Úvodná obrazovka**, v ktorej sa nachádzate. Tablu môžete pridať, odstrániť alebo nastaviť ako hlavnú tabu plochy.



- ☛ Položky v riadku v dolnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Nastavenie tably ako hlavnej tably plochy



- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tablu plochy. Potom ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom posuňte tably prehliadača doprava alebo doľava a ťuknite na symbol .

Odstránenie tably z plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Widgety

Widgety sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke **Úvodná obrazovka**. Napríklad widget "WALKMAN" umožňuje priame spustenie prehrávania hudby.

Veľkosť niektorých widgetov je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na **Úvodná obrazovka**.

Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na **Úvodná obrazovka**, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a potom ju pustíte. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.
- 2 Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili veľkosť widgetu.
- 3 Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na **Úvodná obrazovka**.

Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky a miniaplikácie.

Možnosti prispôsobenia

Keď sa dotknete a podržíte prázdne miesto na ploche, zobrazia sa nasledujúce možnosti prispôsobenia:



pridať miniaplikácie na plochu,



pridať widgety a skratky,



nastaviť tapetu plochy,



nastaviť tému pozadia.

Zobrazenie možností prispôsobenia z plochy

- Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche **Úvodná obrazovka** a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ponuka možností prispôsobenia.

Pridanie skratky na plochu

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položky **Aplikácie > Skratky**.
- 3 Vyberte požadovanú skratku.



Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.

Presun položky na plochu

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka

Vytvorenie priečinka na ploche

- 1 Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.
- 2 Zadať názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečink.
- 2 Ak chcete zobrazíť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku **Úvodná obrazovka** svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte ju dovedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie témy plochy

- 1 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke **Úvodná obrazovka** a podržte tam prst, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy** a potom vyberte tému.
- ! Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Vytvorenie snímky obrazovky

Statické snímky ľubovoľnej obrazovky v zariadení môžete zachytiť ako snímku obrazovky. Vytvorené snímky obrazovky sú automaticky ukladané do albumu.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania a spodné tlačidlo pre hlasitosť zároveň, dokiaľ sa neozve zvuk klepnutia.
- 2 Pokiaľ chcete zobrazíť snímku obrazovky, presuňte stavový riadok úplne dole.

Prístup k aplikáciám a ich používanie

Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke **Úvodná obrazovka** alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky **Úvodná obrazovka**, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na vaše zariadenie, ako aj aplikácie, ktoré ste si do zariadenia neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií



- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku

Prehľadávanie obrazovky aplikácií

- Na obrazovke aplikácie rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

- Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa ikony a nechajte na nej prst, kým obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa obrazovka **Úvodná obrazovka**.
- 3 Presuňte ikonu na požadované miesto na obrazovke **Úvodná obrazovka** a uvoľnite prst.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo .
- 💡 Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo , niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií

V tomto okne môžete zobrazíť a otvoriť naposledy použité aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Používanie malých aplikácií

V okne nedávno použitých aplikácií môžete kedykoľvek získať rýchly prístup k viacerým malým aplikáciám prostredníctvom panelu malých aplikácií. Malá aplikácia zaberie iba malú časť obrazovky. Môžete tak súčasne interagovať s malou aplikáciou a ďalšími aplikáciami na obrazovke.

Otvorenie lišty malých aplikácií

- Stlačte tlačidlo .

Otvorenie malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobrazíť panel malých aplikácií, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

- 💡 Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

- Ťuknite na položku  v okne malých aplikácií.

Presunutie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst. Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

- Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli malých aplikácií

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované miesto.

Odstránenie malej aplikácie z panela malých aplikácií

- Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju mimo panela malých aplikácií.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie

- 1 Otvorte panel malých aplikácií a ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju presuňte na panel malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

- 1 Na paneli malých aplikácií ťuknite na položku  a potom na položky  a .
- 2 Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu prevezmite a nainštalujte.

Pridanie miniaplikácie widget ako malej aplikácie

- 1 Ak chcete zobraziť lištu s malými aplikáciami, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky  >  > .
- 3 Vyberte miniaplikáciu widget.
- 4 Ak chcete, zadajte názov miniaplikácie widget a ťuknite na položku **OK**.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Pre otvorenie ponuky obrazovky aplikácií posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií do pravej strany.
- 2 Zvolenú možnosť vyberte v časti **ZOBRAZIŤ APLIKÁCIE**.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte ponuku obrazovky aplikácií a uistite sa, že je vybratá možnosť **Vlastné poradie** v časti **ZOBRAZIŤ APLIKÁCIE**.
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky aplikácií doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Odinštalovať**. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom zariadení deje. Vľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



Panel upozornení vám umožňuje prispôbiť základné nastavenia zariadenia, napríklad pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth®, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.

Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**

Nastavenie zariadenia v paneli upozornení

V paneli upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete vykonať základné nastavenia zariadenia. Môžete napríklad zapnúť pripojenie Wi-Fi®.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na .

Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Kontrola funkcie Bluetooth® na paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Povolenie alebo zakázanie prenosu údajov v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ponuka nastavenia

V ponuke Nastavenia môžete zobrazíť a meniť nastavenia zariadenia.

Prístup k nastaveniam zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 💡 Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťuknúť na , aby ste získali prístup k nastaveniam zariadenia.

Písanie textu

Text obsahujúci písmená, číslice a iné znaky môžete zadávať pomocou viacerých klávesníc a metód vstupu. Môžete písať v dvoch alebo troch jazykoch využívajúcich latinku bez prepnutia klávesnice. Medzinárodná klávesnica Xperia™ jazyk rozpozná a počas písania bude predikovať slová.

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmeňte veľkosť písma a zapnite zámok veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke. Upozorňujeme, že táto ikona sa nezobrazuje v režime orientácie na výšku.
- 3 Zobrazte čísla a symboly.
- 4 Prispôbte si klávesnicu. Po prispôbení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zadáva medzeru.
- 6 Zadáva koniec riadka alebo potvrdzuje zadaný text.
- 7 Odstráni znak pred kurzorom.

! Všetky obrázky sú iba ilustračné a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, ťuknite na symbol .

Prispôbenie klávesnice na obrazovke

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke a potom ťuknite na .
- 2 Pre prispôbenie klávesnice na obrazovke postupujte podľa pokynov, napríklad označte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony**.

💡 Ak neoznačíte zaškrŕavacie políčko **Tlačidlo emotikony** pri prispôbovaní klávesnice na obrazovke, nezobrazí sa ikona emotikonu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte zariadenie nabok.
- ! Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu , aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami .

Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadáním slova ťuknite na položku  alebo , kým sa nezobrazí symbol .

Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na položku .

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
- 💡 Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu .

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku  a zadajte symbol konca riadka.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu v orientácii na šírku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite.
- 2 Vyberte text, s ktorým chcete pracovať, a následne ťuknite na položku **Upraviť...** a vyberte niektorú z možností.

Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.

Panel aplikácií



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Zatvoriť panel aplikácií |
| 2 | Vybrať celý text |
| 3 | Vystrihnúť text |
| 4 | Kopírovať text |
| 5 | Prilepiť text |

- ! Možnosť  sa zobrazí iba, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov

Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke.

- ! **Zadávanie gestami** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Ak je zobrazená klávesnica na obrazovke, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnite prst. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. V prípade potreby vyberte správne slovo v paneli návrhov.
- 3 Na zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak neviete požadované slovo nájsť, celé ho odstráňte ťuknutím raz na položku ✕ a potom skúste dané slovo nájsť znovu alebo ho zadajte vyfukáním všetkých písmen.
- 4 Ak je aktivované nastavenie automatickej medzery, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.

Zmena nastavení funkcie Zadávanie gestami

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ✕ a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu zadávania gest, začiarknite políčko **Zadávanie gestami** alebo zrušte jeho začiarknutie.

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Použitie telefónnej klávesnice



- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery
- 6 Zadajte symbol konca riadka alebo potvrdte textový vstup
- 7 Odstráňte znak pred kurzorom

! Všetky obrázky sú iba ilustračné a nemusia presne znázorňovať skutočné zariadenie.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite na pole zadávania textu a potom ťuknite na 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Vzhľad klávesnice > Rozloženie klávesnice**.
- 4 Vyberte klávesnicu telefónu.

💡 Klávesnica telefónu je možné používať iba v režime zobrazenia na výšku.

Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku  zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku 123. Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku &😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.

Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a telefónnej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.

Pridanie jazyka písania pre zadávanie textu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom začiarknite príslušné políčka.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia sú k dispozícii iba pre klávesnicu na obrazovke, keď ste vybrali dva alebo tri jazyky písania a nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch písania.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku .
 - 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
 - 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Nastavenia textového vstupu

Pri písaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu môžete v ponuke nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti návrhov slov a automatických medzier. Môžete napríklad nastaviť, akým spôsobom sa budú slová pri písaní opravovať.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnici ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položky **Nastavenie klávesnice** > **Nastavenia textového vstupu** a vyberte príslušné nastavenia.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujete slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku 121? alebo 123.
- 2 Ťuknite na položku ✕, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Začiarknite políčko **Zadávanie textu v Google voice**.
- 4 Stlačením možnosti ↩ uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu 🎤.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke alebo klávesnicu telefónu.
- 2 Ťuknite na položku 🎤. Keď sa zobrazí symbol 🔊, hlasom zadajte text. Po dokončení znova ťuknite na položku 🔊. Zobrazí sa navrhovaný text.
- 3 Ak je to potrebné, upravte text manuálne.

Prispôsobenie zariadenia

Viacero nastavení zariadenia si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. Môžete napríklad zmeniť jazyk a osobné zvonenie alebo jas displeja.

Prispôsobenie hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri telefonických hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Prispôsobenie nastavení zvuku

Môžete upraviť viacero zvukových nastavení. Môžete napríklad nastaviť zariadenie na tichý režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.

Nastavenie vibračného režimu zariadenia

- Podržte stlačené tlačidlo hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol 📱.
- 💡 Vibračný režim nastavenia môžete nastaviť tiež tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo spustenia 🔊 a ťuknete na položku 📱 v otvorenej ponuke.

Nastavenie zariadenia na tichý režim

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, až kým nezačne zariadenie vibrovať. V stavovom riadku sa zobrazí symbol 📱.
 - 2 Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti znova. V stavovom riadku sa zobrazí symbol ✕.
- 💡 Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo napájania 🔌 a potom ťuknúť na položku ✕. V ponuke, ktorá sa otvorí, nastavte svoje zariadenie na tichý režim.

Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk**.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **dop.** na **pop.** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia

Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Výber zvuku upozornenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Predvolený zvuk upozornenia**.
- 3 Vyberte zvuk, ktorý sa má prehrať pri prijatí upozornenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie obrazovky

Úprava jasů obrazovky

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položky > **Displej** > **Jas**.
- 2 Posunutím jazdca upravte jas.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Znížením úrovne jasů sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položky > **Zvuk**.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Keď ťuknete na výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka zavibruje.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Nastavenie jazyka

Môžete si zvoliť predvolený jazyk zariadenia a kedykoľvek ho môžete neskôr zmeniť.

Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
- 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.

Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia a v otvorenej ponuke označiť možnosť **Režim V lietadle**.

Vylepšenie zvukového výstupu

Kvalitu zvukového výstupu z reproduktorov zariadenia môžete vylepšiť pomocou funkcie Clear Phase™ a technológie xLOUD™.

Používanie technológie Clear Phase™

Technológiu Clear Phase™ od spoločnosti Sony môžete použiť na automatické nastavenie kvality zvuku vychádzajúceho zo vstavaných reproduktorov, vďaka čomu bude zvuk čistejší a prirodzenejší.

Zvýšenie kvality zvuku reproduktora pomocou funkcie Clear Phase™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
 - 3 Začiarknite políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivácia funkcie Clear Phase™ nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad nedôjde ku žiadnej zmene kvality zvuku pri telefonátoch.

Používanie technológie xLOUD™

Technológia filtrovania zvuku xLOUD™ od spoločnosti Sony zvyšuje hlasitosť reproduktora bez zníženia kvality zvuku. Pri počúvaní obľúbených pesničiek si užijete dynamickejší zvuk.

Zvýšenie hlasitosti reproduktora pomocou technológie xLOUD™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zvuk**.
 - 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivácia funkcie xLOUD™ nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Napríklad nedôjde ku žiadnej zmene kvality zvuku pri telefonátoch.

Pamäť

Obsah môžete ukladať do interného ukladacieho priestoru zariadenia alebo na pamäťovú kartu.

Pamäťová karta

Zariadenie podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na ukladanie obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo strate dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v zariadení môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie zariadenia k počítaču* na strane 101.

Používanie náhlavnej súpravy



- ! Pre optimálny výkon použite príslušenstvo dodané s vaším zariadením alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy

- 1 Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou zariadenia, môžete si ju zakúpiť samostatne.
 - 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenie internetu a odosielania správ

Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a pristupovať na internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie a správne nastavenia. Existujú rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v zariadení. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí zariadenia. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenie Internetu a siete môžete v zariadení kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Podrobné informácie o nastaveniach internetu a správ vám poskytne sieťový operátor.

Prevzatie nastavení Internetu a odosielania správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Internetové nastavenia**.
- 3 Ťuknite na položku **Prijat'**.

Obnovenie predvolených nastavení Internetu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
- 3 Ťuknite na položku **⋮**.
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.

Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi zariadením a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP, bezpečnostné metódy a ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať či prijímať multimediálne správy.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Manuálne pridanie nastavení internetu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Názvy prístupových bodov**.
- 3 Ťuknite na .
- 4 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 5 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 6 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 7 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 8 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Ovládanie využívania údajov

Môžete sledovať množstvo prenesených údajov z a na zariadenie cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi® za dané obdobie. Môžete napríklad zobrazit' množstvo údajov využívané jednotlivými aplikáciami. Môžete tiež nastaviť upozornenia o prekročení objemu dát prenášaných cez mobilné pripojenie, aby ste sa tak vyhli ďalším poplatkom.

- ! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Prístup k nastaveniam využívania údajov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.

Zapnutie alebo vypnutie prenosu údajov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
 - 3 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prenos údajov, ťuknite na vypínač vedľa položky **Prenos mobilných údajov**.
- 💡 Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarňacieho políčka **Mobilný dátový prenos** pod položkou **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.

Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, či je zapnutý dátový prenos.
- 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Spotreba dát**.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru varovania na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov

- 1 Uistite sa, či je zapnutý dátový prenos.
 - 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Spotreba dát**.
 - 4 Ak nie je označené začiarňacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte príslušnú čiaru na požadovanú hodnotu.
- ! Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne prenos údajov.

Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 4 Začiarknite políčko **Obmedzenie údajov na pozadí**.
- 5 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.

! Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.

💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Zobrazenie údajov prenesených pripojením Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na položku , a ak nie je označené začiarkavacie políčko **Zobr. spotr. vo Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťuknite na kartu **Wi-Fi**.

Nastavenie mobilnej siete

Zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu režimu mobilnej siete môžete nastaviť v zariadení aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.

Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim siete**.
- 4 Vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb**.
- 3 Ťuknite na položky **Režim hľadania** > **Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.

! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Poskytovatelia služieb** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia cez mobilné siete môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobnejšie informácie o predplatenom pláne a poplatkoch za prenos dát získate od svojho mobilného operátora.

💡 Ak je prenos údajov vypnutý, stále môžete využívať pripojenia cez Wi-Fi® a Bluetooth®. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Mobilný dátový prenos**.

Dátový roaming

Niektorí mobilní operátori povoľujú odosielať a prijímať mobilných údajov v prípade roamingu mimo domácej siete. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné sadzby za prenos údajov.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať dátové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia.

Google Play™

Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posilať na ne spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri *Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení* na strane 54.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri preberaní obsahu do zariadenia sa vám môžu účtovať poplatky za množstvo údajov prenesených do zariadenia. Ďalšie informácie o svojom predplatenom pláne a poplatkoch za prenos údajov získate od svojho operátora.

Ako otvoriť službu Google Play™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play**.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do zariadenia môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Kontaktujte vášho operátora ohľadom ďalších informácií.

Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 Na lokalite Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie nákupu.

Vymazanie údajov aplikácie

Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

- ! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
 - 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 - 5 Ťuknite na položku **Odištalovať**.
- ! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie môžu vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia, aby mohli fungovať správne. V takom prípade potrebujú od vás príslušné povolenia. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe.

Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Na základe predvoleného nastavenia zariadenia sa takého inštalácie blokuje. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

- ! Sony neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do zariadenia prenesú prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne Sony nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon zariadenia v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií , ktoré nepochádzajú zo služby Google Play™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením čísla, ťuknutím na telefónne číslo v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu kontaktov a záznamu hovorov.

Počas telefonovania váš hlavný mikrofón zariadenia spolupracuje s druhým mikrofónom a potláča hluk a zvuk v pozadí.

! Počas telefonovania nezakrývajte druhý mikrofón.

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volat'**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam možných kontaktov.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.


Ukončenie hovoru

- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volat'**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu 📞 do pravej časti obrazovky.

Odmietnutie hovoru

- Položku 📞 posuňte do ľavej časti obrazovky.

Odmietnutie druhého hovoru

- Ak počas hovoru začujete opakovaný zvuk pípnutia, ťuknite na položku 📞.

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku 🔊.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku 🗣️.

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Krátko stlačte tlačidlo 🔌.

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku 📞. Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Ťuknite na čísla, ktoré chcete zadať.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané 🔴, prijaté 🔵 a odchádzajúce 🟢 hovory.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol 🔴. Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku 📞.
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

- ! Volať číslo môžete tiež ťuknutím na položku ➤ > **Zavolať späť**.

Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku 📞.
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Hlasová správa** > **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadať číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Ďalšie nastavenie**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Ak počas hovoru začujete opakovaný zvuk pípnutia, ťuknite na položku .

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadať číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Prepnúť na tento hovor**.

Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku **Ukončiť hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vyťukajte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Ak druhý účastník hovor prijme, prvý zostáva podržaný.
- 3 Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .
- 4 Pre pridanie ďalších účastníkov opakujte kroky 1 až 3.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Účastníci: {0}**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo ➡.

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku 🗑 vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas hovoru ťuknite na položku 🗑.

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na zariadenie.

V zariadení máte vopred definovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.

Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.

Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ňu.

Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktivovať pevné vytáčanie** alebo **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Číslo pevného vytáčania > Číslo pevného vytáčania** a ťuknite na ňu.

Kontakty

Uloženie kontaktov do zariadenia

Na ukladanie a správu všetkých čísiel, e-mailových adries a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení používajte aplikáciu Kontakty.

Do svojho zariadenia môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo v iných účtoch, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a tiež vám pomáha priradiť údaje, ako sú e-mailové adresy, k existujúcim záznamom.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového zariadenia. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Aplikácie Xperia™ Transfer a Nastavenie kontaktov sú súčasťou softvéru PC Companion a Sony™ Bridge for Mac aplikácie, ktoré vám pomáhajú získavať kontakty zo starých zariadení a prenášať ich do nových zariadení. Aplikácie podporujú rôzne značky výrobcov zariadení vrátane iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola a Nokia.

Potrebuje:

- počítač s internetovým pripojením,
- USB kábel k starému zariadeniu,
- USB kábel k novému zariadeniu so systémom Android™,
- staré zariadenie,
- nové zariadenie so systémom Android™.

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalčné súbory sú už uložené v zariadení. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru zariadenia.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nové zariadenie:** Zapnite nové zariadenie so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nové zariadenie:** Ťuknite na položku **Inštalovať**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciami o dostupnom počítačovom softvéri, označte možnosť *Spustiť Startme.exe*.
- 4 **Počítač:** Kliknutím na položku *Inštalovať* spustíte inštaláciu a ďalej postupujte podľa pokynov.

Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia pomocou programu PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný program PC Companion.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Xperia™ Transfer* alebo *Contacts Setup* (Nastavenie kontaktov) a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli svoje kontakty.

Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobné pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého zariadenia prejdite na časť *Transfer your contacts*.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov

Vaše zariadenie podporuje najobľúbenejšie účty synchronizácie online, ako Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom zariadení alebo počítači s online účtom, môžete kontakty pomocou daného účtu preniesť aj do nového zariadenia. Podrobné informácie o synchronizácii nájdete v *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 106.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku a potom na položky **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Prenos kontaktov z karty SIM

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom ťuknite na .
- 2 Stlačte a potom ťuknite na možnosť **Importovanie kontaktov > Karta SIM**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť tieto kontakty len v zariadení. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť **Importovať všetko**.

Prenos kontaktov z pamäťovej karty

Import kontaktov z pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky **Importovanie kontaktov > Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbor, ktorý chcete nainportovať.

Prijímanie kontaktov z iných zariadení


Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a zariadenie je nastavené na viditeľné. Ak to nie je váš prípad, nebudete môcť prijímať dáta z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijať**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorte.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.

Prehľad obrazovky Kontakty

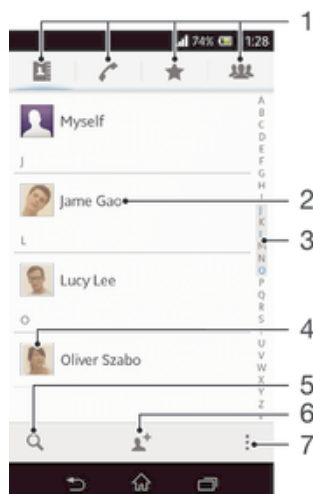

- 1 Karty so skratkami
- 2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho detaily.
- 3 Abecedný zoznam na prehľadávanie kontaktov
- 4 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.
- 5 Vyhľadávanie kontaktov
- 6 Vytvorenie kontaktu
- 7 Otvorenie ďalších možností

Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v zariadení.

Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v zariadení zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.

Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbaľiť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Miestny kontakt**, ak chcete údaje tohto kontaktu použiť len vo vašom zariadení.
- 4 Zadaťte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
- 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.

 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete odstrániť. Na odstránenie všetkých kontaktov stlačte , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Ťuknite na šípku smerujúcu nadol na otvorenie rozbaľovacej ponuky, potom vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.

Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**, potom ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zlúčiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, potom ťuknite na položku **OK** na potvrdenie. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kontaktu**.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Oblíbené položky

Kontakty môžete označiť ako oblíbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako oblíbeného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k oblíbeným položkám alebo odstrániť z oblíbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie oblíbených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Skupiny

Kontakty môžete združovať do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarňacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na  a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa **Hľadať kontakty**. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie konverzácie prostredníctvom aplikácie Hangouts™.

- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu nastaviť v zariadení a prihlásiť sa do nej. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov

Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odoslať kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na položku **Exportovať kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.
- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.

Správy

Používanie správ SMS a MMS

Správy SMS môžete prijímať a odosielať zo zariadenia pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite si časť *Nastavenie internetu a odosielania správ*.

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte požadovaných príjemcov. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odoslať**.
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Tiež môžete otvoriť správy zo stavového riadku, keď sa na ňom zobrazí . Len posuňte stavový riadok a ťuknite na správu.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odoslať**.

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte preposlať.
 - 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
 - 4 Ťuknite na položku , potom v zozname kontaktov vyberte príjemcu. Ak sa príjemca nenachádza v zozname, zadajte jeho číslo ručne a ťuknite na položku .
 - 5 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 6 V prípade potreby upravte správu a ťuknite na položku **Odoslať**.
- 💡 V kroku 4 môžete tiež ťuknúť na položku **Komu** a ručne zadať telefónne číslo príjemcu.

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku , potom vyhľadajte a ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Označte políčka pre konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na ikonu  > **Odstrániť**.

Volanie odosielateľovi správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.
- 4 Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 V správu, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, ťuknite na .
- 4 Označenie správy hviezdíčkou zrušíte ťuknutím na .

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Vyhľadávanie správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Hľadať**.
- 3 Zadaťte kľúčové slová vyhľadávania a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia.

Možnosti správ SMS a MMS

Zmena nastavení upozornení správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na **Tón upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím príslušných zaškrťovacích políčok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujete alebo deaktivujete potvrdenia o doručení.

Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Nastavenie** > **Správy na karte SIM**.

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a v ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba v zariadeniach s predným fotoaparátom alebo prednou kamerou.

Používanie aplikácie Hangouts™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

E-mail

Začnime s e-mailom

Pomocou aplikácie e-mailu môžete spravovať niekoľko e-mailových účtov súčasne, vrátane účtov spoločnosti Microsoft Exchange Active Sync. K e-mailom, ktoré prijmete na účte Gmail™ budete mať prístup na svojom zariadení prostredníctvom aplikácie e-mail aj prostredníctvom Gmail™.

Používanie e-mailových účtov

Nastavenie e-mailového účtu v zariadení

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Stlačte tlačidlo ⌵, potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy vybraného účtu sa zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.
- 💡 Ak máte iba jeden e-mailový účet, je tento zároveň automaticky aj predvoleným účtom.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta do zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku ▼ v hornej časti obrazovky, a potom ťuknite na **Pridať účet**.
- 4 Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie manuálne.
- 5 Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo ⌵, potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet** > OK.

Gmail™ a ďalšie služby spoločnosti Google™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v zariadení na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po tom, ako si na zariadení nastavíte účet Google™, môžete sa taktiež rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
 - 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.

Používanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ▼ v hornej časti obrazovky a vyberte účet, z ktorého chcete zaslať správu, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písať adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písať ďalšie meno. Prijemcu odstránite ťuknutím na .
- 4 Pre výber e-mailovej adresy uloženej vo vašich kontaktoch ťuknite na  a potom nájdite a označte zaškrŕavacie políčko pri políčku príjemcu. Pre pridanie viac než jedného príjemcu označte zaškrŕavacie políčka pri želaných príjemcoch. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Pre pripojenie súboru ťuknite na ikonu . Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 V tele správy napíšte požadovaný text správy.
- 8 Pre nastavenie úrovne dôležitosti stlačte  a potom ťuknite na položku **Nastaviť prioritu** a vyberte si želanú možnosť.
- 9 Pre pridanie políček Cc alebo Bcc stlačte  a potom ťuknite na **Zobr. pol. Kópia/Skr. kópia**.
- 10 E-mail odošlete ťuknutím na položku .

Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
 - 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ▼ v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prebrať nové správy, ťuknite na položku .
- 💡 Ak ste nastavili podnikový e-mailový účet, môžete nastaviť frekvenciu jeho kontroly na **Automaticky (Stlačenie)**.

Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ▼ v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Posúvajte sa v zložke doručených e-mailových správ nahor alebo nadol a ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.

Použitie tably ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku  a vyberte ten účet, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
 - 3 Držte zariadenie v horizontálnej polohe. Zobrazí sa tabla ukážok e-mailov.
 - 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň. E-mail sa otvorí v table s ukážkou. Pre zobrazenie ďalších informácií o e-maile ťuknite na šípku dolu, ktorá sa nachádza pri mene odosielateľa. V poli tela textu k sebe priblížte dva prsty alebo ich oddialte, aby ste oddialili alebo priblížili text.
 - 5 Ak chcete e-mail zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu) príslušným smerom. Vo formáte celej obrazovky použite šípky doľava a doprava, aby si ste prečítali predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu.
 - 6 Ak chcete znovu zobraziť prijaté správy, ťuknite na rozdeľovník príslušným smerom.
- ! Pred použitím panela zobrazenia ukážky ho aktivujte v nastaveniach panela zobrazenia ukážky.
- 💡 Ak chcete skryť tablu ukážok, držte zariadenie vo zvislej polohe alebo zmeňte jej nastavenia.

Zmena nastavení zobrazenia ukážok e-mailov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na **Všeobecné** > **Tabla s ukážkou** a potom vyberte možnosť.

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú si želáte zobraziť. E-maily s prílohami sú označené symbolom .
- 4 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku  a potom na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na meno odosielateľa. Potom ťuknite na položku **OK**.
- 5 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 6 V prípade potreby upravte údaje kontaktu. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, na ktorú chcete odpovedať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadaťte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Preposlanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete preposlať, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu ručne, alebo ťuknite na , aby ste vybrali príjemcu z kontaktov.
- 6 Zadaťte text správy a potom ťuknite na položku .

Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 V prijatých e-mailových správach nájdite a dotknite správy, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zoradenie vašich e-mailov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ▼ v hornej časti obrazovky a vyberte, ktorý si želáte skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na možnosť **Kombinované zobrazenie**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte možnosť zoradenia.

Vyhľadávanie e-mailov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ▼ v hornej časti obrazovky a označte účet, ktorý chcete vyhľadať.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadaťte text vyhľadávania, a potom ťuknite na klávesnici na tlačidlo .
- 5 Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname usporiadanom podľa dátumu. Ťuknite na e-mail, ktorý si želáte otvoriť.

- 💡 Pre zmenu možností vyhľadávania ťuknite na ▼ a vyberte inú možnosť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  Potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ▼ v hornej časti obrazovky a vyberte názov účtu, ktorý si želáte skontrolovať. Potom opäť ťuknite na ▼ a vyberte možnosť **Zobraziť všetky priečinky**, aby ste zobrazili všetky priečinky v tomto účte.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, pre ktorý si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknite na  pri karte **Mimo pracoviska**, aby sa  zmenil na .
- 6 Ak je to potrebné, označte zaškrŕavacie políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.
- 7 Zadaťte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Aplikácia „WALKMAN“


Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Prečítajte si časť *Pripojenie zariadenia k počítaču* na stránke 101.
- Ak používate osobný počítač, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos svojich mediálnych súborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony™ Bridge for Mac.

Počúvanie hudby

Aplikácia WALKMAN umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

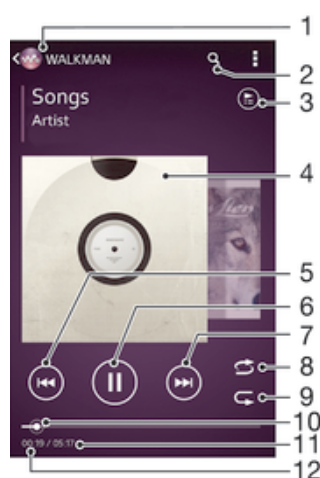

- | | |
|----|---|
| 1 | Prehľadávanie hudby |
| 2 | Vyhľadávanie v skladbách v službe Music Unlimited a vo všetkých skladbách uložených v zariadení |
| 3 | Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania |
| 4 | Obal albumu (ak je k dispozícii) |
| 5 | Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu |
| 6 | Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby |
| 7 | Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu |
| 8 | Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí |
| 9 | Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania |
| 10 | Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiar skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu |
| 11 | Celková časová dĺžka aktuálnej skladby |
| 12 | Uplynulý čas aktuálnej skladby |

Prehratie skladby

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ak sa nezobrazuje plocha prehrávača WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .
 - 3 Vyberte kategóriu hudby, napríklad v časti **Interpreti** **Albomy** alebo **Skladby**, a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete otvoriť.
 - 4 Ťuknutím prehrajte skladbu.
- ! Položky chránené autorskými právami nemusia byť možné prehrať. Overte, či máte k obsahu, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii WALKMAN ťuknutím na obal albumu zobrazte tlačidlo so symbolom nekonečna  a potom ťuknite na tlačidlo .
- 💡 Tlačidlo so symbolom nekonečna  umožňuje prístup k viacerým zdrojom informácií vrátane videí v službe YouTube™, textu a informácií o interpretovi na Wikipédii.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizácia aplikácie WALKMAN


- Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku  prejdite na obrazovku **Úvodná obrazovka**. Aplikácia WALKMAN bude prehrávať na pozadí.

Ako otvoriť aplikáciu „WALKMAN“ počas prehrávania na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku  otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu „WALKMAN“.

Plocha prehrávača WALKMAN

Plocha prehrávača WALKMAN poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení, ako aj skladieb dostupných v službe Music Unlimited. Môžete tu spravovať albumy a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa pomocou staníc SensMe™.

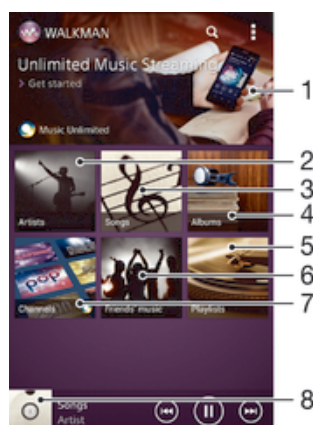

- | | |
|---|--|
| 1 | Otvorenie služby Music Unlimited |
| 2 | Prehľadávanie hudby podľa interpreta |
| 3 | Prehľadávanie hudby podľa skladby |
| 4 | Prehľadávanie hudby podľa albumu |
| 5 | Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb |
| 6 | Zhromažďovanie prepojení na hudbu a súvisiaci obsah, ktoré vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb |

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Zobrazenie plochy prehrávača WALKMAN

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > .
- 2 Ak sa nezobrazuje plocha prehrávača WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

Pridanie skratky na skladbu

- 1 Na ploche aplikácie WALKMAN vyhľadajte skladbu, na ktorú chcete vytvoriť skratku.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa zobrazí na ploche aplikácie WALKMAN.
- ! Na skladby v službe Music Unlimited skratky pridávať nemôžete.

Zmena usporiadania skratiek

- Na ploche prehrávača WALKMAN sa dotknite skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie skratky

- Na ploche prehrávača WALKMAN sa dotknite skratky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- ! Môžete odstrániť iba skratky, ktoré ste sami vytvorili.
- 💡 Do priečinka  môžete presunúť aj predvolené skratky, no tie sa iba skryjú a neodstránia sa.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

- 1 Na ploche aplikácie WALKMAN ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Zariadenie na internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách týkajúce sa vašej hudby.
- 💡 Aplikácia staníc SensMe™ sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie staníc SensMe™

- Na ploche prehrávača WALKMAN ťuknite na položku  a potom na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**.
- ! Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Odstránenie skladby

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
- 💡 Takýmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

Zoznamy skladieb

Na ploche prehrávača WALKMAN môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN.
 - 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa mena interpreta alebo názvu albumu či skladby a podržte na ňom prst.
 - 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do > Vytvoriť nový zozn. sklad..**
 - 4 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
- 💡 Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **+** vytvoriť nový zoznam skladieb.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Otvorte plochu aplikácie WALKMAN.
- 2 Vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte tam prst.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať do**.
- 4 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položku **Zozn. skladieb**.
- 2 V časti **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 3 Ťuknutím prehrajte skladbu.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
- 2 V zobrazenom zozname ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položku **Zozn. skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ❗ Predvolené zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Odoslanie skladby

- 1 Otvorte plochu aplikácie WALKMAN.
 - 2 Vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete odoslať. Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
 - 4 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete odoslať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Zdieľanie hudby v službe Facebook™

Funkcia Hudba priateľov umožňuje zhromažďovať odkazy na hudbu a na obsah súvisiaci s hudbou, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom služby Facebook™.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na **👍**, aby ste ukázali v službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

Správa hudby od priateľov

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položky **Hudba priateľov > Najnovšie**.
- 2 Ťuknutím na položku ju otvorte a podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo  pridajte označenie Páči sa mi to ku skladbe v službe Facebook™. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.

Zobrazenie zdieľanej hudby

- 1 Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položky **Hudba priateľov > Zdieľané mnou**.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky dostupné komentáre k danej položke.

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Keď je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zlepšenia zvuku**.
- 3 Ak si chcete zvuk prispôbiť ručne, pretiahnite tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.

Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Ak je otvorená aplikácia „WALKMAN“, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Zlepšenia zvuku > Nastavenie > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavenie a potvrdte ho ťuknutím na položku **OK**.

Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby sa vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.

Zapnutie vizualizéra

- 1 V aplikácii WALKMAN ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
-  Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

- 1 V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo  > **Motív** a vyberte požadovanú tému.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
-  Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte tlačidlo .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Zobrazí sa rebríček vašej oblasti.

Zobrazenie rebríčkov TrackID™ inej oblasti

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **Rebríčky**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Oblasti** a potom vyberte krajinu alebo oblasť.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 2 Nákup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú si chcete zakúpiť, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie **TrackID™**.

Zdieľanie skladby

- 1 Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
- 2 Postup dokončíte podľa pokynov v zariadení.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- Keď aplikácia **TrackID™** rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Áno**.

Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu v cloude z rôznych zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Začíname so službou Music Unlimited

- 1 Otvorte plochu prehrávača **WALKMAN**.
- 2 Ťuknite na položku **Music Unlimited** a potom začnite pracovať so službou Music Unlimited podľa pokynov na obrazovke.

Hudobné služby

Technológia TrackID

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku . .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- 💡 Pre otvorenie aplikácie TrackID™ môžete taktiež použiť widget TrackID™.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **TrackID™** a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie k zdroju hudby.
 - 3 Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa zobrazia na obrazovke.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte tlačidlo .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku **Rebríčky**. Zobrazí sa rebríček vašej oblasti.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou TrackID™ sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu, správy SMS alebo služieb sociálnych sietí. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

- 1 Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 2 Nákup dokončíte podľa pokynov v zariadení.
- 💡 Skladbu, ktorú si chcete zakúpiť, môžete vybrať aj otvorením karty **História** alebo **Rebríčky** z úvodnej obrazovky aplikácie TrackID™.

Zdieľanie skladby

- 1 Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte spôsob zdieľania.
- 2 Postup dokončíte podľa pokynov v zariadení.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku **Interpret**.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Otvorte aplikáciu **TrackID™** a potom ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Áno**.

Music Unlimited™

Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je predplatená služba, ktorá ponúka prístup k miliónom skladieb cez mobilnú sieť alebo pripojenie Wi-Fi®. Môžete spravovať alebo upravovať svoju osobnú hudobnú knižnicu v cloude z rôznych zariadení alebo synchronizovať svoje zoznamy skladieb a hudbu pomocou počítača s operačným systémom Windows®. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Začíname so službou Music Unlimited

- 1 Otvorte plochu prehrávača **WALKMAN**.
- 2 Ťuknite na položku **Music Unlimited** a potom začnite pracovať so službou Music Unlimited podľa pokynov na obrazovke.

rádio FM

Informácie o rádiu FM

Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete rádio používať, musíte k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- 💡 Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Spustenie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Rádio FM** . Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie obľúbených rádiostaníc

- Rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava pozdĺž frekvenčného pásma.
- Posuňte ladenie doprava alebo doľava.


Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie vizualizéra

- 1 Keď je rádio spustené, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Prehľad rádia FM

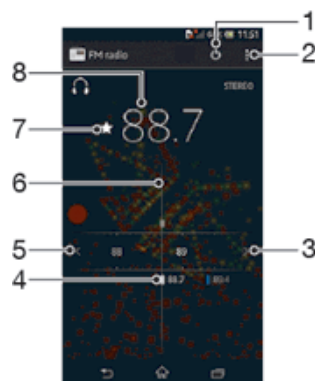

- 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 2 Zobrazenie možností ponuky
- 3 Postupujte hore frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu
- 4 Uložená obľúbená stanica

- | | |
|---|---|
| 5 | Postupujte dole frekvenčným pásmom a vyhľadajte stanicu |
| 6 | Ladiaca stupnica |
| 7 | Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice |
| 8 | Naladená frekvencia |

Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku ☆.
- 3 Zadať názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku ★, potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ⏏.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Nastavenia zvuku

Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami

Rádio môžete počúvať cez káblovú náhlavnú súpravu alebo káblové slúchadlá. Po pripojení môžete zvuk zariadenia v prípade potreby prepnúť do reproduktora.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ⏏.
 - 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 💡 Prepnutie zvuku späť do kábovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla ⏏ a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

Rádio FM môžete počúvať buď v mono alebo v stereo režime. V niektorých situáciách prepnutie na režim mono môže znížiť šum a zlepšiť kvalitu zvuku.

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ⏏.
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte ⏏ a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použijete na určenie hudobných skladieb prehrávaných v zariadení na rádiovéj frekvencii FM.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte  a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Fotoaparát

Informácie o fotoaparáte

Fotoaparát v zariadení je vybavený veľmi citlivým snímačom Exmor R, ktorý umožňuje snímame ostrých fotografií a videí dokonca aj pri slabom osvetlení. Z fotoaparátu môžete napríklad odoslať priateľom fotografie a videá vo forme správ alebo ich odovzdať do webovej služby. Súčasťou zariadenia je aj predný fotoaparát, ktorý je vhodný na vytváranie autoportrétov.

Prehľad ovládacích prvkov fotoaparátu

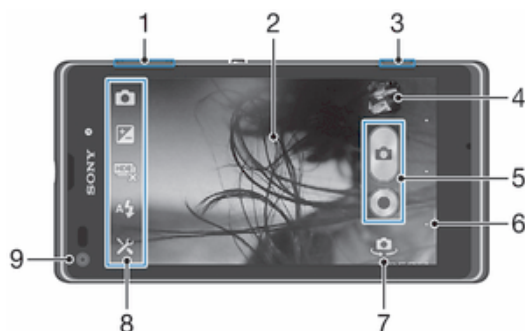

- | | |
|---|---|
| 1 | Priblíženie alebo vzdialenie |
| 2 | Hlavná obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov |
| 4 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 5 | Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov |
| 6 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 7 | Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom |
| 8 | Ikony nastavenia fotoaparátu |
| 9 | Predný fotoaparát |

Otvorenie fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu, keď je obrazovka aktívna.

Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo ↶.

Používanie fotoaparátu

S fotoaparátom možno fotografovať tromi spôsobmi. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa môžete dotknúť bodu na obrazovke.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Snímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a nájdite a vyberte položku **Predný fotoaparát**.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialiť záber.

Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Zhotovte fotografiu.

Zobrazenie fotografií a videoklipov

- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru v pravej hornej časti strane obrazovky.
- 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .

Odstránenie fotografie

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstráň**.

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámikmi. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Zapnutie funkcie rozpoznania tváre

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte položku **Normálny**.
- 3 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položky **Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre**.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

- 1 S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou **Rozpoznanie tváre** namierte fotoaparát na snímajúci objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je orámovaná.
- 2 Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát zaostril, je označená žltým rámčekom.
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie smejúcich sa tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa smeje, použite technológiu Smile Shutter™. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvárí a vyberie jedna, na ktorú sa zameria

pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Rozpoznanie úsmevu** a vyberte intenzitu úsmevu.

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

- 1 Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter zapnutá, namierte objektív na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.
- 2 Tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa automaticky nasníma.
- 3 Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Označovanie geoznačkami** > **Zapnuté**.
- 3 Ťuknutím na položku **OK** povoľte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 4 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 5 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 6 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať označovanie geoznačkami. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Používanie nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavenia fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa a podržte prst na nastavení, ktoré chcete presunúť a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení fotoaparátu



Normálny

Umožňuje upraviť nastavenie fotoaparátu manuálne.



Zhlukové snímání

Umožňuje používať režim zhlukového snímání na snímání niekoľkých fotografií rýchlo za sebou stlačením a podržaním tlačidla spúšte. Môžete si vybrať z troch rýchlostí zhlukového snímání, ktoré poskytujú rôzne úrovne rozlíšenia, teda rôzne veľkosti fotografií.

**Predný fotoaparát**

Umožňuje výber predného fotoaparátu, ak chcete vytvoriť autoportrét.

**Efekt obrázka**

Umožňuje používať efekty na fotografii.

**Výber scény**

Umožňuje používať vopred naprogramované scény na rýchle nastavenie fotoaparátu v bežných situáciách.

**Rozpoznanie scény**

Fotoaparát rozpozná najvhodnejšiu scénu. Po výbere scény sa zobrazí ikona scény a text.

**Panoramatický záber**

Toto nastavenie umožňuje vytvárať širokouhlé panoramatické fotografie. Stačí stlačiť tlačidlo fotoaparátu a plynule posúvať zariadenie z jednej strany na druhú.

Rozlíšenie

Skôr než nasnímate fotografiu, vyberte z niekoľkých veľkostí a pomerov strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

**3264×2448(4:3)**

Obrázok s veľkosťou 8 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

**3104×1746(16:9)**

Obrázok s veľkosťou 5 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

**1632×1224(4:3)**

Obrázok s veľkosťou 2 megapixel a pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na obrazovke bez širokohlého formátu.

**1920×1080(16:9)**

Obrázok s veľkosťou 2 megapixel a pomerom strán 16:9. Vhodný pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokouhlej obrazovke.

**640×480(4:3)**

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk.

**Automaticky**

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky požadujú použitie blesku.

**Trvalo zapnutý blesk**

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak nechceným tmavým tieňom.

**Vypnuté**

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku, hoci sú svetelné podmienky zlé. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.

**Potlač. efektu červených očí**

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.

**Zapnúť (10 sekúnd)**

Nastavte 10-sekundové oneskorenie medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

**Zapnúť (2 sekundy)**

Nastavte 2-sekundové oneskorenie medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.



Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Funkciu smile shutter použite na určenie druhu úsmevu, na ktorý fotoaparát reaguje pred nasnímaním fotografie.

Rýchlosť zhlukového snímania

V režime zhlukového snímania môžete snímať niekoľko snímok za sebou v rýchlom slede. Stačí podržať prst na spúšti. Môžete si vybrať z troch rýchlostí zhlukového snímania, ktoré poskytujú rôzne úrovne rozlíšenia, teda rôzne veľkosti fotografií.

Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúžia na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky. Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.



Spustiť a snímať

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.



Iba spustiť (fotoaparát)

Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.



Spustiť a nahráť video

Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z režimu spánku.



Iba spustiť (videokamera)

Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.



Vypnuté

Režim zaostrenia

Pomocou ovládacích prvkov nastavenia zaostrenia sa určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôbuje zaostrenie tak, aby oblasť v žltom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa modrým rámečkom označí tvár, ktorá je vybraná, a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostřilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámečka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.



Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

Hodnota expozície



Určite množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.



Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Normálny**.

HDR

Nastavenie HDR (vysoko dynamické rozpätie) použite na snímání fotografií oproti silnému zadnému osvetleniu alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.

ISO

Rozmazanie snímok spôsobených nedostatočným svetlom alebo pohybom môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO.



Automaticky

Nastaví citlivosť ISO automaticky.



100

Nastaví citlivosť ISO na 100.



200

Nastaví citlivosť ISO na 200.



400

Nastaví citlivosť ISO na 400.



800

Nastaví citlivosť ISO na 800.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.



Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.



Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímání **Normálny**.

Stabilizátor obrazu

Pri fotografovaní býva náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Označovanie geoznačkami

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priradzuje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu označovania geoznačkami, musíte funkcie určenia polohy povoliť v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete fotografie označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa



Vypnuté

Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania fotografie sa nebude dať zobraziť.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.



Zapnuté



Vypnuté

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné úložisko zariadenia.



Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.



Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Používanie videokamery

Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete nahráť video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 3 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.



Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 3 Ťuknutím na položku začnete nahrávanie.
- 4 Ťuknutím na položku zastavte nahrávanie.



Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na miniatúry v pravej hornej časti obrazovky.
- 3 Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava alebo doľava. Videá sú označené symbolom .
- 4 Ťuknutím na položku  spustíte prehrávanie videa.
- 5 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na  alebo .

Odstránenie zaznamenaného videa

- 1 Vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke. Zobrazí sa položka .
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Potvrďte ťuknutím na položku **OK**.

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.
- 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.



Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.



Zahmlenie

Používa sa na snímání videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímání videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.



Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.



Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.



Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.



Večierok

Využitie pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôsobujte rozlíšenie videa rôznym formátom.



1280×720(16:9)

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.



864×480(9:5)

Formát FWVGA s pomerom strán 9:5.



640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.



320×240(4:3)

Formát QVGA s pomerom strán 4:3.



176×144(11:9)

Tento formát použite na záznam videí, ktoré chcete odoslať priateľom cez správu MMS. Čas záznamu pre tento formát je obmedzený tak, aby bolo možné súbory videa vložiť do správy MMS.

Fotografické prisvetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetlo.



Zapnuté



Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste zariadenie držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.



Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.



Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúžia na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky. Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.



Spustiť a snímať

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude fotoaparát spustený z režimu spánku.



Iba spustiť (fotoaparát)

Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.



Spustiť a nahrávať video

Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z režimu spánku.



Iba spustiť (videokamera)

Ak stlačíte a podržite tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.



Vypnuté

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámečku zostala ostrá.



Aut. zaost. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.



Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámečkmi na obrazovke. Fotoaparát automaticky zaostří na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámečkom tvár, ktorá je vybraná a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Hodnota expozície



Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôbenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho automaticky určí vyváženú expozíciu.



Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.



Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.



Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor vyvažuje drobné pohyby ruky.

Označovanie geoznačkami

Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.



Zapnuté

Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu označovania geoznačkami, musíte funkcie určenia polohy povoliť v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete fotografie označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .



Vypnuté

Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania fotografie sa nebude dať zobrazit'.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.



Zapnuté



Vypnuté

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné úložisko zariadenia.



Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.



Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Album

Zobrazenie fotografií a videí

Na karte Obrázky v aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo si zobrazovať podobný obsah uložený v zariadení. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- | | |
|---|--|
| 1 | Zobrazenie fotografií a videí na karte Obrázky |
| 2 | Zobrazenie fotografií a videí na karte Moje albumy |
| 3 | Zobrazenie možností ponuky |
| 4 | Dátum položiek v skupine |
| 5 | Ťuknutím zobrazíte fotografie a videá |
| 6 | Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah |

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknutím fotografiu alebo video zobrazte.
 - 4 Dotykom rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo nasledujúce video. Dotykom rýchlym pohybom doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo predchádzajúce video.
- 💡 Ak sa orientácia obrazovky po otočení zariadenia vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v ponuke **Nastavenie > Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, roztiahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, roztiahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Sledovanie prezentácie fotografií s hudbou

- 1 Pri prezeraní fotografií ťuknite na pruh s nástroj na obrazovke, potom ťuknite na > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a tému, ktorú chcete použiť pri prezentácii, a potom ťuknite na . Aplikácia Album analyzuje fotografie a použije hudobné údaje SensMe™ na prehranie prezentácie.
- 3 Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ťuknite na obrazovku na zobrazenie ovládania a potom ťuknite na .

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** alebo kartu **Moje albumy** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a správa fotografií a videí

Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Môžete napríklad pracovať s dávkami fotografií, odstraňovať fotografie a pripojiť ich ku kontaktom.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia odoslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.

Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.

Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Kontakty** > **Iba raz** a vyberte kontakt.

Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Vyberte položku **Otočiť**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album ťuknite na možnosť  a potom na položku **Vybrať položky**.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybraté položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneloch s nástrojmi.
- 💡 Na aktiváciu režimu výberu sa môžete tiež dotknúť položky a podržať ju, kým sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete vybrať ďalšie položky tak, že na ne ťuknete.

Analýza fotografií s tvármi v aplikácii Album

Môžete analyzovať ľubovoľné fotografie v zariadení, na ktorých sa nachádzajú tváre ľudí. Funkcia analýzy fotografií zostane po aktivácii zapnutá a nové fotografie sa analyzujú hneď po pridaní. Po spustení analýzy môžete všetky fotografie konkrétnej osoby zoskupiť do jedného priečinka.

Zapnutie funkcie analýzy fotografií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Album** > **Moje albumy** > **Tváre** a ťuknite na ne.
- 3 Prebehne analýza všetkých fotografií v zariadení a fotografie sa rozdelia do príslušných skupín v priečinku Nepomenované tváre.

Pomenovanie tváre

- 1 V dlaždici **Tváre** ťuknite na priečinok **Neznáme tváre**, vyhľadajte priečinok **Ostatné tváre** a vyberte tvár, ktorú chcete pomenovať.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať meno**.
- 3 Zadaťte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava mena tváre

- 1 Pri zobrazení tváre na celú obrazovku zobrazte panely nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na položky  > **Upraviť značky mien**.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.
- 3 Ťuknite na meno tváre, ktoré chcete upraviť.
- 4 Upravte meno a potom ťuknite na položky **Hotovo** > **Pridať ako novú osobu**.

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .

Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Iba raz.**
- 3 Ťuknite na položku  > **Orezať.**
- 4 Ťuknutím na položku  a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov a podržte na ňom prst, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku **Orezať.**
- 9 Ak chcete uložiť kópiu fotografie po orezaní, ťuknite na položku **Uložiť.**

Použitie špeciálnych efektov na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Iba raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

Vylepšenie fotografie pomocou rozšírených nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Iba raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

Úprava nastavení svetla fotografie


- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Iba raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, ťuknite na položky **Editor fotografií > Iba raz.**
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť.**

Fotoalbumy

Na karte Moje albumy v aplikácii Album sa nachádzajú všetky vaše fotoalbumy vrátane albumov s fotografiami a videami, ktoré ste nasníмали fotoaparátom, a obsahu, ktorý zdieľate online v službách, ako sú PlayMemories, Picasa a Facebook. Keď sa prihlásite do niektorej takejto služby, môžete spravovať obsah, pridávať komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov. V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth®, e-mail a správy.

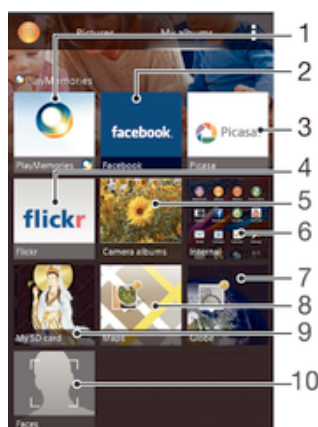

- 1 Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby online PlayMemories
- 2 Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™
- 3 Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™
- 4 Zobrazenie fotografií pomocou služby online Flickr™
- 5 Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia
- 6 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v internom ukladačom priestore zariadenia
- 7 Zobrazenie fotografií v režime glóbusu
- 8 Zobrazenie fotografií na mape
- 9 Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na vymeniteľnej pamäťovej karte
- 10 Zobrazenie všetkých fotografií s tvármi

! Služba online PlayMemories nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie fotografií zo služieb online v albume

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhládajte položky **Album > Moje albumy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na požadovanú službu online.
- 4 Ťuknite na položku **Pripojiť**. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 5 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 6 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo nasledujúce video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu albumu online

- 1 Keď si prezeráte fotografiu v albume online, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku  zobrazíte komentáre.
- 2 Do vstupného poľa zadajte komentár a ťuknite na položku **Odoslať**.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™


- Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku . Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti Facebook™.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o polohe na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

fotografiu nasníмали. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridanie geografickej polohy do fotografií* na stránke 70.

- Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie polohy a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobrazit' priamo na mape.

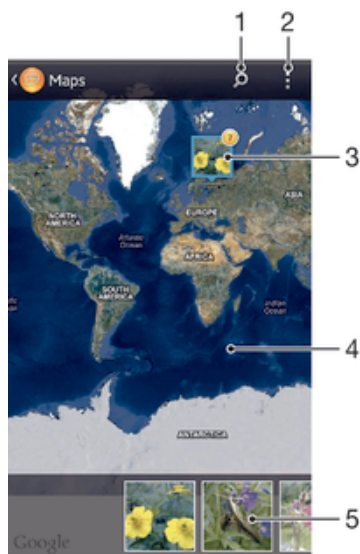

- 1 Hľadanie miesta na mape.
- 2 Zobrazenie možností ponuky.
- 3 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste.
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Ťahaním zobrazíte ďalšie časti mapy.
- 5 Miniatury vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.

- Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobrazit' všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku **Ťukn. nastavte polohu** otvorte obrazovku mapy.
- 2 Vyhľadajte želané miesto, ťuknite naň a umiestnite fotografiu na mapu.
- 3 Ak chcete prispôbiť miesto fotografie, ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
- 4 Keď skončíte, ťuknutím na tlačidlo **OK** uložte geoznačku a vráťte sa do zobrazovača fotografií.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku 📷.
- 2 Vyhľadajte položky **Album > Moje albumy > Mapy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku 📷.
- 2 Vyhľadajte položky **Album > Moje albumy > Svet** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy

- Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.


Videa

Sledovanie videí v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videoklipy, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

- ! Videá nasnímané fotoaparátom zariadenia sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii Album.
- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Movies pravdepodobne nebudú dať prehrať.

Popis aplikácie Movies

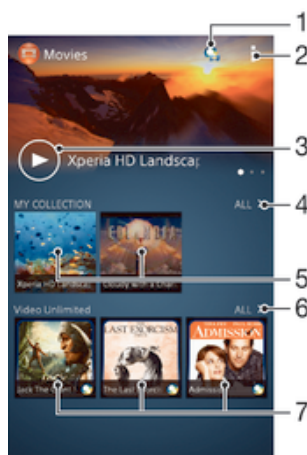

- | | |
|---|---|
| 1 | Otvorenie aplikácie Video Unlimited |
| 2 | Zobrazenie možností ponuky |
| 3 | Prehratie naposledy sledovaného videa ťuknutím |
| 4 | Prehľadávanie všetkých videí prevzatých alebo uložených v zariadení |
| 5 | Prehratie uložených alebo prevzatých videosúborov ťuknutím |
| 6 | Zobrazenie všetkých videí v službe Video Unlimited ťuknutím |
| 7 | Zobrazenie podrobností videa v službe Video Unlimited ťuknutím |

- ! Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky.

Prehrávanie videí v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **Filmy** a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknite na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** a potom vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 3 Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 4 Ťuknutím na ikonu **||** prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, ťuknite na položku **▶**.
- 5 Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu. Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Prehrávanie videa v režime zobrazenia na celú obrazovku

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
- ! Prepnúť do režimu zobrazenia na celú obrazovku môžete len v prípade, že sa ešte neprehráva video v tomto režime. Ak chcete video prehrať v pôvodnej veľkosti, ťuknite na položku .

Prehrávanie videa v externom zariadení

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku  > **Throw**.
- 3 Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Movies

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

- 1 Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nastavenie zvuku**.
- 3 Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo  a potom na tlačidlo **Zdieľať**.
- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.

Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení

Pred začatím používania aplikácie Movies je vhodné do zariadenia preniesť filmy, TV relácie a ďalšie videá, ktoré sa nachádzajú v iných zariadeniach, ako je napríklad počítač. Obsah je možné preniesť niekoľkými spôsobmi:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte videosúbory priamo z aplikácie na správu súborov v počítači. Prečítajte si časť *Pripojenie zariadenia k počítaču* na stránke 101.
- Ak máte osobný počítač, na usporiadanie obsahu a na prenos videosúborov do zariadenia cez osobný počítač použite aplikáciu Media Go™ od spoločnosti Sony™.
- Ak používate Apple® Mac®, na prenos videosúborov z aplikácie iTunes do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony™ Bridge for Mac.

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

- 1 Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** a vyhľadajte miniatúru súboru, o ktorom chcete získať informácie.
 - 4 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Hľadať informácie**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, nechajte zariadenie prevziať podrobnosti videa prostredníctvom mobilného dátového pripojenia.
 - 6 Zadajte kľúčové slová vybratého videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.
 - 7 Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- ! Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je začiarknuté políčko **Získanie detailov videa** v časti Nastavenie. Môžu byť účtované poplatky za prenos dát.
- 💡 Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť **Vymazať informácie**.

Odstránenie videa

- 1 Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na položku **Všetky** na karte **Moja kolekcia** vyhľadajte video, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 4 Akciu potvrdíte opakovaným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Služba Video Unlimited

Služba Video Unlimited vám umožňuje požičať a zakúpiť si filmy a TV programy, ktoré môžete zobrazovať nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 alebo PlayStation® Vita. Vyberte si najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.

Na zakúpenie alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited si musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited. Ak už máte účet siete PlayStation® alebo Sony Entertainment Network, môžete použiť ten.

- ! Sieť Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné predplatné. Platia ďalšie zmluvné podmienky.

Začíname používať službu Video Unlimited

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Ak používate službu Video Unlimited prvýkrát, ťuknite na tlačidlo **Pokračovať** na uvítacej obrazovke a ak to bude potrebné, uveďte svoj dátum narodenia. Potom znova ťuknite na tlačidlo **Pokračovať** a prejdite na hlavnú obrazovku služby Video Unlimited.
- 4 Ťuknite na položky  > **Prihlásiť sa**, potom sa prihláste podľa pokynov na obrazovke k svojmu účtu alebo vytvorte nový účet, aby ste si mohli požičiavať alebo kupovať filmy.

Webový prehľadávač

Informácie o aplikácii webový prehliadač

Na väčšine trhov sa dodáva predinštalovaný webový prehliadač Google Chrome™ vo verzii pre systém Android™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie „Chrome for Mobile“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tohto webového prehliadača.

- ! Google Chrome™ nie je k dispozícii na všetkých trhoch.

Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Možnosti pripojenia

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Na internet môžete pristupovať zo zariadenia bezdrôtovo pomocou technológie **Wi-Fi®**. Takto môžete surfovať a zdieľať mediálne súbory na rovnakej sieti **Wi-Fi®** s ostatnými zariadeniami s certifikátom DLNA Certified™, napríklad prijímače TV a počítače.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho zariadenia. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Pred použitím Wi-Fi®

Aby ste prehľadávali internet pomocou pripojenia **Wi-Fi®**, potrebujete vyhľadať dostupnú sieť **Wi-Fi®**, pripojiť sa k nej a potom spustiť prehľadávač internetu. Intenzita signálu siete **Wi-Fi®** sa môže meniť v závislosti od miesta, kde sa zariadenie nachádza. Posuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete **Wi-Fi®**, aby ste zvýšili silu signálu.

Zapnutie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Posuňte jazdec za **Wi-Fi** doprava, aby sa zapla funkcia **Wi-Fi®**.
- ! Zapnutie siete **Wi-Fi®** môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia **Wi-Fi®**.
 - 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete **Wi-Fi®**.
 - 4 Ťuknutím na sieť **Wi-Fi®** sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položku  a potom na položku **Vyhľadať**.

Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete **Wi-Fi®**.
- 3 K novej sieti **Wi-Fi®** sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka**, ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Vyhľadať**.
- 4 Ak sa chcete pripojiť k sieti **Wi-Fi®**, ťuknite na jej názov.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Zapnite funkciu **Wi-Fi®**.
- 2 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položku .
- 5 Zadajte informácie v časti **Identifikácia SSID siete**.
- 6 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 7 V prípade potreby zadajte heslo.
- 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.

- ! Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete **Wi-Fi®**.

Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi®

Stav siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti **Wi-Fi®** alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete **Wi-Fi®**, je možné zobrazíť stav týchto sietí **Wi-Fi®**. Súčasne môžete nastaviť zariadenie tak, aby vás upozornilo vždy, keď zistí nezabezpečenú sieť **Wi-Fi®**.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete **Wi-Fi®** v režime spánku môžete určiť, kedy sa má prepnúť z **Wi-Fi®** na mobilné údaje.

- !
- Ak nie ste pripojení k sieti **Wi-Fi®**, zariadenie pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechť Wi-Fi zapnut. v režime spánku**.
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Wi-Fi Direct™

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct™ sa priamo pripojíte k ďalším zariadeniam bez pripojenia k tradičnej domácej či kancelárskej sieti alebo prístupovému bodu. Môžete napríklad povoliť priame pripojenie zariadenia k počítaču, aby ste k jeho obsahu mohli pristupovať priamo z počítača. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, musia mať certifikát Wi-Fi Direct™.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct™

- 1 Uistite sa, že na vašom zariadení je funkcia **Wi-Fi®** zapnutá.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Wi-Fi Direct**.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie zariadenia s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva zdieľané internetové pripojenie USB. Dátové pripojenie zariadenia môžete zdieľať naraz až s ôsmimi ďalšími zariadeniami, čím svoje zariadenie zmeníte na prenosný prístupový bod siete **Wi-Fi®**. Pri úspešnom zdieľaní mobilného dátového pripojenia zariadenia môžu zdieľajúce zariadenia využívať dátové

pripojenie zariadenia, napríklad na surfovanie na internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov.

- 💡 Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na lokalite www.android.com/tether.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
 - 4 Ťuknite na položky **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľanie internetu cez USB**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí položka .
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.

Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi** > **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Identifikácia SSID siete**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí položka .
- 8 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte začiarknutie políčka **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastav. prenos. prístup. bodu k Wi-Fi** > **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadaťte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadaťte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od siete VPN

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Aby bolo možné obsah zdieľať, je potrebné, aby tieto zariadenia mali technológiu DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby boli pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Zároveň môžete zobraziť alebo prehrávať obsah z iných zariadení s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení.

Po aktivácii zdieľania obsahu medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené vo vašom domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na vašom veľkoplošnom televízore.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej **Wi-Fi®** sieti ako zariadenie.

Prehratie zdieľanej skladby na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa na zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **Filmy** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 4 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že sú zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Moje albumy**. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online a pripojené zariadenia.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prehľadávajte priečinky pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Príprava na prehrávanie obsahu zariadenia na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti **Wi-Fi®**.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
 - 4 Ak chcete zapnúť funkciu **Zdieľať médiá**, posuňte jazdec. V stavovom riadku sa zobrazí položka . Zariadenie začne fungovať ako mediálny server.
 - 5 Pripojte svoj počítač alebo iné zariadenia k tej istej sieti **Wi-Fi®**, ku ktorej máte pripojené zariadenie.
 - 6 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte príslušné prístupové práva pre ostatné zariadenia.
- ! Uvedené pokyny sa môžu líšiť podľa použitých klientskych zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť, skontrolujte, či sieť **Wi-Fi®** funguje.
- 💡 Prístup k možnosti **Server médií** máte aj cez položky **Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Nastavenie servera médií**. Ak zobrazenie **Server médií** zavriete, funkcia zdieľania súborov ostane spustená na pozadí.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Posunutím jazdca vypnite funkciu **Zdieľať médiá**.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a potom vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Ťuknite na položku .

Prehrávanie súborov na zariadení Digital Media Renderer

Pomocou technológie DLNA™ môžete posielat mediálny obsah uložený v zariadení na iné zariadenie pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®**. Toto zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie Digital Media Renderer (DMR), čo znamená, že musí vedieť zobrazit' a prehrať obsah prijatý zo zariadenia. Zariadením DMR môže byť napríklad televízor s funkciou DLNA alebo počítač s operačným systémom Windows® 7 alebo novším.

- ! Nastavenie potrebné k povoleniu zariadenia Digital Media Renderer sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Prezeranie fotografií alebo videí z vášho zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Nájdite položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 4 Nájdite a otvorte súbor, ktorý si chcete prezrieť.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku  > **Throw**.
 - 6 Vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Vybrané súbory sa začnú na zvolenom zariadení prehrať v chronologickom poradí.
 - 7 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie súboru na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.
- 💡 Videoklipy môžete taktiež zdieľať pomocou aplikácie Movies vo svojom zariadení ťuknutím na daný videoklip a potom na možnosť .

Prehratie hudobnej skladby zo zariadenia na zariadení DMR

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie DMR správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti **Wi-Fi®** ako vaše zariadenie.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom vyhľadajte položku **WALKMAN** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku  a vyberte zariadenie DMR, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa automaticky prehrá na vybranom zariadení.
- 5 Ak sa chcete od zariadenia DMR odpojiť, ťuknite na položku  a vyberte svoje zariadenie. Prehrávanie skladby na zariadení DMR sa zastaví, ale na vašom zariadení bude pokračovať.

NFC

Použite funkciu komunikácie blízkeho poľa (NFC) na zdieľanie údajov s inými zariadeniami, ako sú napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Funkciu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym rozsahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. Pred použitím technológie NFC je potrebné funkciu NFC najskôr zapnúť. Súčasne musí byť aktívna obrazovka zariadenia.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac....**
- 3 Začiarknite políčko **NFC**.

Oblasť rozpoznávania NFC



- ! Umiestnenie rozpoznávacej oblasti NFC nie je na všetkých zariadeniach rovnaké. Keď zdieľate údaje s iným zariadením prostredníctvom NFC, pozrite si ohľadom ďalších informácií používateľskú príručku druhého zariadenia.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Ak chcete zobrazíť kontakty, prejdite na obrazovku **Úvodná obrazovka**, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa snímacie oblasti NFC oboch zariadení dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zazvukujú a prehrávajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a sú tiež uložené v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
 - 2 Aplikáciu WALKMAN™ otvorte ťuknutím na položku . Následne vyhľadajte aplikáciu  a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú si želáte zdieľať.
 - 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Potom môžete ťuknúť na , čím skladbu pozastavíte. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
 - 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zazvukujú a prehrávajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra skladby.
 - 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
 - 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Zdieľanie fotografie alebo videoklipu s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
 - 2 Fotografie a videá v zariadení zobrazíte tak, že prejdete na **Úvodná obrazovka**, ťuknete na  a potom nájdite ikonu **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na jednu alebo viac fotografií alebo videoklipov, ktoré chcete zdieľať.
 - 4 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zazvukujú a prehrávajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra fotografie alebo videa.
 - 5 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
 - 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo videoklip zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň je položka uložená v prijímajúcom zariadení.
- 💡 Môžete taktiež použiť funkciu NFC na zdieľanie videa z aplikácie Movies.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC, a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Pre otvorenie webového prehliadača nájdite a ťuknite na položku .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Podržte vaše zariadenie a prijímajúce zariadenie obrátené k sebe zadnými stranami tak, aby sa obe snímacie oblasti NFC dotýkali. Keď sa zariadenia spoja, zazvukujú a prehrávajú krátky zvuk. Zobrazí sa miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknite na miniatúru, aby ste spustili prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijímať ďalšie informácie, ako napríklad webová adresa alebo telefónne číslo.

Skenovanie značky NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie má zapnutú funkciu NFC, a že obrazovka je aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC zariadenia. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.
- 3 Aby ste otvorili značku, ťuknite na ňu.

Pripojenie zariadenia kompatibilného s technológiou NFC

Zariadenie môžete pripojiť k ďalšiemu zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC spoločnosti Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Pri tomto type pripájania nájdete ďalšie informácie v používateľskej príručke kompatibilného zariadenia.

- ! V záujme funkčnosti pripojenia možno budete musieť aktivovať funkcie Wi-Fi® alebo Bluetooth™ na oboch zariadeniach.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™ alebo pripájať príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v zariadení a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™.

- ! Vzájomná spolupráca a kompatibilita jednotlivých zariadení s technológiou Bluetooth™ sa môže líšiť.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie zariadenia ako viditeľného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknutím na vypínač vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth™.
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných zariadení Bluetooth™.
- 5 Ťuknite na názov zariadenia, aby ste sa uistili, že ostatné zariadenia Bluetooth™ vaše zariadenie vidia.

Prispôsobenie viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Názov zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení zariadenia na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth™

Spárovaním zariadenia s iným môžete zariadenie prepojiť napríklad s náhlavnou súpravou s technológiou Bluetooth™ alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth™ a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní zariadenia s konkrétnym zariadením Bluetooth™ si zariadenie párovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením s technológiou Bluetooth™ môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v používateľskej príručke zariadenia s technológiou Bluetooth™. Pri ďalšom párovaní telefónu s týmto zariadením s technológiou Bluetooth™ nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia s technológiou Bluetooth™, napríklad väčšina náhlavných súprav s technológiou Bluetooth™, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami s technológiou Bluetooth™, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth™ súčasne.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať so zariadením, aktivovanú funkciu Bluetooth™, a či je viditeľné pre zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**. Všetky dostupné zariadenia s technológiou Bluetooth™ sa zobrazia ako zoznam.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať so zariadením.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu s technológiou Bluetooth, ktoré si pred pripojením vyžaduje spárovanie zariadenia, nasledujúce kroky vám pomôžu spárovať ho.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete zariadenie pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Stavový riadok posuňte smerom dole a potom ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Bluetooth** a ťuknite na ňu.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky

Odosielenie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth®.
- 2 **Odosielaajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielaanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 8 **Odosielaajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth™ zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Odosielaajúce zariadenie teraz začne zasielať dáta do vášho zariadenia.
- 3 Ak budete požadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrdte navrhnutý prístupový kód.
- 4 Po upozornení zariadenia na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Prijat'** spustíte prenos súborov.
- 6 Ak chcete zobraziť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
- 7 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Pripojte zariadenie k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení zariadenia k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu zariadenia, synchronizáciu obsahu v zariadení, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi zariadením a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a zariadením pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom zariadenia a kartou SD priamo v prieskumníkoví súborov na počítači.

Ak do zariadenia presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

Prenos obsahu medzi zariadením a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interný ukladací priestor je pripojený**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokiaľ sa v ňom zobrazí interná pamäť telefónu ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopíte a preneste želané súbory medzi počítačom a zariadením.

Prenášanie obsahu medzi interným ukladacím priestorom a kartou SD cez pripojenie USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku na obrazovke telefónu sa zobrazí text **Interný ukladací priestor a karta SD sú pripojené**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokiaľ sa v ňom zobrazia interný ukladací priestor telefónu a karta SD ako externé disky.
- 3 **Počítač:** Presuňte požadované súbory medzi interným ukladacím priestorom telefónu a kartou SD.

Priamy prenos súborov z vnútornej pamäte na kartu SD zariadenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie dát na kartu SD**.
- 3 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na kartu SD.
- 4 Ťuknite na položku **Preniesť**.

💡 Priamy prenos znamená, že nie je potrebný kábel USB na pripojenie k počítaču.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®

Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

Bezdrôtové spárovanie zariadenia s počítačom pomocou režimu prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu zariadenia na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte zariadenie s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššie uvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.

Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
 - 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
 - 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.
- ! Uistite sa, že je funkcia Wi-Fi® zapnutá.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ > Možnosti pripojenia USB**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikácia, ktorá vám poskytuje prístup k ďalším funkciám a službám a umožňuje prenášať hudbu, videá a fotografie zo zariadenia a do zariadenia. Aplikáciu PC Companion môžete použiť aj na aktualizáciu zariadenia a získanie najnovšej dostupnej verzie softvéru. Inštalčné súbory pre aplikáciu PC Companion sa uložia do zariadenia a inštalácia sa spustí, keď ho pripojíte k počítaču cez kábel USB.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, musíte mať počítač pripojený na internet, ktorý obsahuje niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 alebo vyššia verzia)

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Zrkadlenie obrazovky

Použite funkciu Zrkadlenie obrazovky na zobrazenie obrazovky zariadenia na televízore alebo inom veľkom displeji bez použitia káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvorí bezdrôtové pripojenie medzi dvoma zariadeniami, takže sa môžete posadiť na gauč a zobraziť obľúbené fotografie z jeho pohodlia. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho telefónu cez reproduktory televízora.

- ! Váš televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky pomocou technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, aby bolo možné používať uvedené funkcie. Ak váš televízor nepodporuje zrkadlenie obrazovky, budete musieť zakúpiť samostatný adaptér bezdrôtového prenosu obrazu.
- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

- 1 Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke k televízному prijímaču.
 - 2 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položku **Displej > Zrkadlenie obrazovky** a ťuknite na ne.
 - 4 Ťuknite na položku **Zapnúť Zrkadlenie obrazovky** a vyberte zariadenie.
- ! Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza anténa Wi-Fi.

Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™

O skenovaní s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  **NeoReader™**.

Skenovanie čiarových kódov

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte zariadenie nad čiarovým kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáčku.
- 2 Zariadenie čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku **GO!**.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na túto položku
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Zobrazte informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu. Môžete tiež vybrať možnosti používania aplikácie NeoReader™
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať aplikáciu NeoReader™

Smart Connect

Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť akciu, ktorá sa má vykonať po pripojení alebo odpojení príslušenstva. Aplikáciou Smart Connect môžete nastaviť aj konkrétnu činnosť alebo skupinu činností, ktoré sa majú na zariadení spúšťať v určité časy dňa.

Ak napríklad pripojíte náhlavnú súpravu, môžete vytvoriť udalosť, ktorá pri spustení zariadenia vykoná tieto činnosti:

- Ráno v čase 7 až 9 hodín počas cesty do práce sa spustí aplikácia „WALKMAN“ a otvorí sa webový prehľadávač s rannými novinami. Vyzváňanie je nastavené na vibrovanie.
- Pri návrate z práce sa spustí rádio FM a v aplikácii na obsluhu poznámok sa zobrazí váš nákupný zoznam.

Spustenie aplikácie Smart Connect

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Smart Connect**.

Vytvorenie udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection. Ak aplikáciu Smart Connect otvárate prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zatvorte úvodnú obrazovku.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na položku **+**.
- 3 Pridajte udalosti názov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
- 4 V časti **Kedy** pridajte príslušenstvo, časový interval alebo oboje.
- 5 V časti **Urobiť toto** pridajte udalosť, ktorá sa má na zariadení udiť.
- 6 V časti **Na konci** pridajte udalosť, ktorá sa má udiť pri odpojení príslušenstva alebo po vypršaní intervalu. Ak sú splnené obidve podmienky, akcie sa spustia buď pri odpojení príslušenstva, alebo po vypršaní intervalu.
- 7 Udalosť uložte výberom položky .

💡 Ak chcete pridať príslušenstvo Bluetooth®, je potrebné ho spárovať so zariadením.

Úprava udalosti Smart Connect

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection.
- 2 Na karte **Udalosti** ťuknite na požadovanú udalosť.
- 3 Ak je udalosť vypnutá, posuňte jazdec doprava.
- 4 Podľa potreby upravte nastavenia.
- 5 Ak chcete udalosť uložiť, ťuknite na položku .

💡 Ak chcete odstrániť nesprávnu položku, dotknite sa jej a podržte na nej prst, potom ťuknite na položku  > **Odstrániť udalosť** a potvrdte to ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Správa zariadení

Aplikácia Smart Connect umožňuje spravovať rad inteligentného príslušenstva, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu, napríklad SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od spoločnosti Sony. Smart Connect prevezme všetky potrebné aplikácie a vyhľadá aplikácie tretích strán, ak sú k dispozícii. Zariadenia pripojené v minulosti sa zobrazujú v zozname, prostredníctvom ktorého môžete získať ďalšie informácie o funkciách jednotlivých zariadení.

Párovanie a pripojenie príslušenstva

- 1 Spustíte aplikáciu Smart Connection. Ak otvárate aplikáciu Smart Connect prvýkrát, ťuknutím na položku **OK** zavriete úvodnú obrazovku.
- 2 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na položku **+**.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **OK** spustíte vyhľadávanie zariadení.
- 4 V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na názov zariadenia, ktoré chcete pridať.

Úprava nastavení pripojeného príslušenstva

- 1 Spárujte príslušenstvo so zariadením a pripojte ho.
- 2 Spustíte aplikáciu Smart Connection.
- 3 Ťuknite na položku **Zariadenia** a potom na názov pripojeného príslušenstva.
- 4 Upravte požadované nastavenia.

Synchronizácia údajov v zariadení

Informácie o synchronizácii údajov v zariadení

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v zariadení môžete so svojim zariadením synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia zariadenia s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať vždy k dispozícii aktuálne údaje. Údaje môžete synchronizovať automaticky aktiváciou funkcie automatickej synchronizácie.

Synchronizácia so službami Google™

Svoje zariadenie môžete synchronizovať s rôznymi službami Google™ a mať tak prístup k aktuálnym informáciám bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia účet Google™ používate. Môžete napríklad synchronizovať kontakty, službu Gmail™ a údaje z kalendára.

Nastavenie synchronizácie účtu Google™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Pridať účet** > **Google**.
- 3 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™ alebo ak už máte účet vytvorený, prihláste sa.
- 4 Ak chcete zálohovať údaje na účte Google™, začiarknite políčko **Zálohovanie a obnova** a potom ťuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Ťuknite na novovytvorený účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré chcete synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte  a potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie účtu Google™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Google**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu účtov.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov

Majte priamo zo zariadenia prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.

Nastavenie firemného e-mailu, kalendárov a kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadáajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak dôjde k poruche, obráťte sa na správcu firemnej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.
- 5 Ak chcete, aby mohol firemný server ovládať vaše zariadenie, ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 7 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 8 Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.

Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenie** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Exchange ActiveSync** a potom vyberte podnikové konto.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Facebook™

Službu Facebook™ môžete v zariadení používať dvoma spôsobmi. Na prístup k účtu Facebook online môžete používať štandardnú aplikáciu Facebook. Prípadne môžete účet Facebook so svojím zariadením synchronizovať a zdieľať obsah medzi službou Facebook™ a širokou škálou ďalších aplikácií. Prostredníctvom služby Facebook môžete napríklad zdieľať hudbu v aplikácii WALKMAN. Ak chcete synchronizovať svoje zariadenie so službou Facebook, je potrebné najprv nastaviť účet Xperia™ s účtom Facebook.

Nastavenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“ na zariadení

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Pridať účet > Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke sa prihláste na účet siete Facebook™, alebo si vytvorte nový.

Synchronizácia účtu „Xperia™ so službou Facebook“

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Vyberte účet, ktorý si želáte synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Odstránenie integračného účtu Facebook™

- ! Odstránením integračného účtu Facebook™ z telefónu sa neodstráni príslušný online účet Facebook a budete k nemu mať prístup z počítača.
- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Xperia™ so službou Facebook**.
- 3 Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Mapy a určovanie polohy

Služby a zdroje určovania polohy

Pomocou svojho zariadenia môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby či zdroje: satelity GPS a bezdrôtové siete. Možnosť bezdrôtovej siete (sieť Wi-Fi a mobilné siete) zapnete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho získať rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte priamy výhľad na oblohu, zapnete možnosť satelitov GPS. V situáciách, keď je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste na zabezpečenie zistenia svojej polohy mali zapnúť obe možnosti. Obidve možnosti sa aktivujú predvolene pri zapnutí služieb určenia polohy.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy vrátane, ale nie výlučne, navigačných služieb.

Povolenie služieb určenia polohy

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Služby určovania polohy**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Prístup k informáciám o mojej polohe** doprava.
 - 4 Akciu potvrdíte dvojitým ťuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Ak povolíte služby určenia polohy, predvolene sa povolia možnosti **Satelity GPS** aj **Služba určovania miesta od spoločnosti Google** (siete Wi-Fi a mobilné siete). Jednotlivé možnosti môžete zakázať manuálne.

Povolenie prístupu k polohe aplikáciám Google

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Google > Nastavenia miesta**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Pov. apl. Google prist. k inf. o mieste** doprava.
- ! Na používanie služieb určenia polohy sa vyžaduje prihlásenie do účtu Google™.

Používanie systému GPS

Zariadenie je vybavené prijímačom GPS (Global Positioning System – globálny systém na určovanie polohy), ktorý vypočítava polohu pomocou signálu zo satelitov. Zariadenie podporuje aj systém GLONASS (Global Navigation Satellite System – globálny navigačný satelitný systém). Oba systémy sa môžu v prípade potreby použiť spoločne alebo jednotlivo, aby sa zaistila presnosť určenia polohy a bezproblémová navigácia. Keď zapnete systém GPS, automaticky sa zapne aj systém GLONASS.


- ! Pri využívaní funkcií, ktoré na zistenie polohy vyžadujú prijímač GPS a GLONASS treba mať priamy výhľad na oblohu.

Zapnutie systému GPS

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **Služby určovania polohy**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Prístup k informáciám o mojej polohe** doprava.
 - 4 Akciu potvrdíte ťuknutím na položku **Súhlasím**.
- ! Keď zapnete systém GPS, automaticky sa zapne systém GLONASS.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

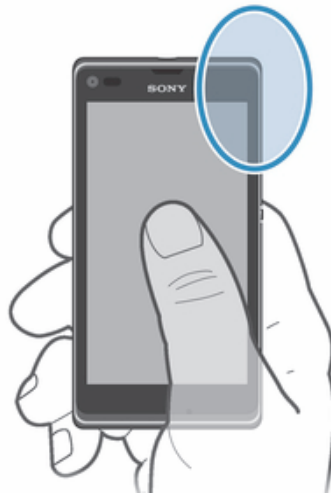

Mapy Google™

Pomocou aplikácie Mapy Google™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobrazíť stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu. Pred výletom môžete mapy prevziať a uložiť na pamäťovú kartu a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Mapy Google™ vyžaduje prístup na internet. Pri pripojení na internet z vášho zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Mapy Google™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Mapy**.

- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý zo spôsobov lokalizácie dostupných v časti **Nastavenie > Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Získanie navigačných pokynov

Na získanie navigačných pokynov na chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použijete aplikáciu Mapy Google™. Na rýchle získanie navigačných pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na plochu.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a zariadenie prenáša dáta. Je preto vhodné prevziať a uložiť si mapy do zariadenia ešte predtým, ako vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v zariadení. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie aplikácie Navigácia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Navigácia** a ťuknite na ňu.

Kalendár a budík

Kalendár

Na zariadení je k dispozícii aplikácia kalendára umožňujúca vytváranie časových plánov. Ak máte účet Google™, môžete aplikáciu kalendára na svojom zariadení synchronizovať s webovým kalendárom.

Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na **Mesiace**, **Týždeň** alebo **Deň**, aby ste vybrali možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Kalendáre**.
- 3 Vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Nová udalosť**.
- 3 Zadáajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
- 4 Ťuknite na položku **Viac** a nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku .
- 5 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opakovanie** inú možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

-  Keď sa priblíži čas udalosti, zariadenie ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zmena nastavení kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Ťuknite na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Budík

Použite svoje zariadenie ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek uložený zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvonieť, ak máte vypnuté zariadenie. Budík však bude zvonieť, ak máte zariadenie nastavené na tichý režim.

Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.

Nastavenie nového budíka

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Úprava existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Hotovo**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.

Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na  pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.

Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **Áno**.

Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka** a zrušte označenie zaškrtnutého políčka **Nastavenia štýlu**.
- 5 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**, potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 5 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, potom na pole **Text budíka** zadajte názov budíka.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Budík a hodiny**.
- 3 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 4 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnávacie políčko **Vibrovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Budík a hodiny**, a potom ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťuknite na **Rozšírené nastavenia budíka**, a potom označte zaškrtnávacie políčko **Budík v tichom režime**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť – %s min.**

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Posuňte položku  doprava.

Podpora a údržba

Aktualizácia zariadenia

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu softvéru.

Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v zariadení, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v zariadení.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pre bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať vaše zariadenie automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.

Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a kliknutím na možnosť **Prevziať** alebo ťuknutím na **Aktual. vš.** prevezmite všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. Počkajte, kým sa zariadenie reštartuje, a potom nainštalujte systémové aktualizácie manuálne. Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Centrum aktualizácií**.
 - 3 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
 - 4 Označte zaškrŕavacie políčko **Povoliť automatické preberanie** a potom ťuknite na **Súhlasím**. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, hneď ako budú dostupné.
- ! Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia zariadenia pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštalračných

súborov uložených v zariadení alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy *PC Companion*.

Prevzatie aplikácie PC Companion do zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v zariadení, keď budete vyzvaní.

💡 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese *PC Companion*.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá jeho nový softvér.
- 4 **Zariadenie:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Aplikácia Sony™ Bridge for Mac zakrátko rozpozná zariadenie a vyhľadá preň nový softvér.
- 4 **Počítač:** V prípade zistenia nových aktualizácií softvéru sa zobrazí automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

! Aplikáciu Sony™ Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite *Bridge for mac*.

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho zariadenia na pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB použijete aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení zariadenia v prípade straty alebo vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy údajov:

- Záložky
 - Záznam hovorov
 - Kontakty
 - Aplikácie prevzaté zo služby Google Play™
 - Multimediálne správy (MMS)
 - Nastavenie systému (ako sú budíky, hlasitosť zvonenia a jazykové nastavenia)
 - Textové správy (SMS)
- ! Nemusíte zálohovať hudobné súbory a fotografie alebo videoklipy, ktoré ste nasnímali fotoaparátom. Sú automaticky zálohované na pamäťovej karte zariadenia.
- ! Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší prenos dát.

Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohou obsahu môžete zvoliť cieľ zálohovania a typy údajov, ktoré chcete zálohovať.

Výber cieľového miesta zálohovania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Ťuknite na pruh pod položkou **Kde chcete uložiť dáta?**.
- 5 Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah.

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.

Zálohovanie obsahu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať**, potom ťuknite na položku **Zálohovať**.

Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie

Keď obnovujete zálohovaný obsah zariadenia, musíte vybrať záložný záznam, z ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah záložovali niekoľkokrát, môžete mať niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy údajov, ktoré chcete obnoviť.

Obnovenie obsahu zo zálohovaného záznamu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
 - 3 Ťuknite na položku **Obnoviť**.
 - 4 Vyberte záznam, ktorý chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
- ! Nezabudnite, že akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte vo vašich údajoch a nastaveniach po tom, ako vytvoríte zálohu, budú vymazané počas postupu obnovy.

Spravovanie nahrávok zálohy

Môžete odstrániť alebo premenovať nahrávky záloh, ktoré ste urobili pri použití funkcie zálohy a obnovenia.

Premenovanie nahrávky zálohy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete premenovať.
- 5 Ťuknite na .
- 6 Zadaťte nový názov a ťuknite na položku **Premenovať**.

Odstránenie nahrávok zálohy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Zálohovanie a obnov..**
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Správa záznamov zálohy**.
- 4 Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete odstrániť, alebo ťuknite na ☒, ak chcete odstrániť všetky nahrávky.
- 5 Ťuknite na položky  > **Odstrániť**.

Obnovenie nastavení zariadenia

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia zariadenia. Pri tomto procese sa môžu alebo nemusia odstrániť všetky vaše osobné údaje. Pred obnovením nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje uložené v zariadení.

Obnovenie údajov z výroby

- ! Aby ste sa vyhlí poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho počas procesu obnovovania.
- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku **✕**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Zálohovať a obnoviť > Obnovenie údajov výrobcu**.
- 3 Ak chcete vymazať aj údaje ako obrázky a hudbu uložené v internej pamäti zariadenia, označte začiarňavacie políčko **Vymazať interný ukladací priestor**.
- 4 Ťuknite na položku **Obnoviť telefón**.
- 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.

Blokovanie a ochrana zariadenia

Číslo IMEI

Každé zariadenie má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú zariadenie, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup zariadenia k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

- Na zobrazenie čísla IMEI vypnite zariadenie, potom vyberte kryt batérie a batériu.
- Otvorte v zariadení číselník telefónu a zadajte číslo ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav**.
- 3 Prejdite na položku **IMEI** a zobrazte číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Vaše zariadenie však bude fungovať aj s novou kartou SIM. Ak je funkcia zámku karty SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Vaše kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne váš sieťový operátor.

Zamknutie karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na **⋮**.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM > Zamknúť kartu SIM**.
- 3 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku **↩**.
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **↩**.
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **↩**.
- ! Ak kód PUK zadáte nesprávne príliš veľa krát, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadajte si novú kartu SIM.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku **⋮**.
- 2 Nájdite a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastaviť zablokovanie karty SIM/RUIM > Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 3 Zadajte pôvodný kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Znova zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Číslo pevného vytáčania** > **Zmeniť kód PIN2**.
- 3 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Obrazovku vášho zariadenia je možné uzamknúť viacerými spôsobmi. Napríklad môžete použiť funkciu odomkania rozpoznaním tváre, ktorá využíva obrázok vašej tváre na odomknutie obrazovky. Taktiež môžete nastaviť vzor na odomknutie obrazovky, zámok číselným kódom PIN alebo textovým heslom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
 - 2 Ťuknite na položku **Odomknutie tvárou** a postupujte podľa pokynov v zariadení, ako zachytiť vašu tvár.
 - 3 Po úspešnom zachytení tváre ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - 4 Vyberte záložnú metódu uzamknutia obrazovky a podľa pokynov v zariadení nastavenie dokončíte.
- ! Funkcia Face Unlock je menej bezpečná ako bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo heslo. Niektorí s podobným vzhľadom ako vy by mohli vaše zariadenie odomknúť.
- 💡 Najlepšie výsledky získate tak, že zachytíte svoju tvár v miestnosti, v ktorej je dostatočné, ale primerané osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Pozerajte sa do zariadenia pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju tvár pre funkciu Face Unlock.
- 💡 Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude potrebné použiť bezpečnostný vzor alebo kód PIN.

Zakázanie funkcie Face Unlock

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite svoj bezpečnostný vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Vytvorenie vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odomknutie obrazovky pomocou vzoru odomknutia obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak sa pri kreslení bezpečnostného vzoru na obrazovke päťkrát pomýlite, treba počkať 30 sekúnd a skúsiť to znova.

Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položky  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položky  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom**.

Hľadanie zariadenia

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyhľadať a zabezpečiť zariadenie, aj keď ho stratíte. Služba my Xperia vám umožní:

- Hľadať zariadenie na mape.
- Spustiť upozornenie, ktoré funguje aj vtedy, keď je zariadenie v tichom režime.
- Zamknúť zariadenie na diaľku a zobraziť na ňom kontaktné informácie.

- Ako núdzové opatrenie na diaľku vymazať interné a externé pamäte zariadenia. Pred použitím služby my Xperia musíte službu aktivovať v zariadení. Po aktivácii služby stačí prejsť na stránku myxperia.sonymobile.com a prihlásiť sa pomocou rovnakého účtu Google™, aký ste nastavili na zariadení.
- ! Služba my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch.

Aktivácia služby „my Xperia“

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivovať**.
- 3 Označte začiatkavacie políčko a potom ťuknite na položku **Súhlasím**.

Aplikácia Podpora

Prístup k podpornej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com.

Referencia

Prehľad ikon statusov a upozornení

Stavové ikony

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce stavové ikony:

	Intenzita signálu
	Žiadny signál
	Roaming
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	LTE je k dispozícii
	NFC je aktívne
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE
	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Režim STAMINA je aktívny
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	GPS je aktivované
	Režim V lietadle je aktívny
	Funkcia Bluetooth® je aktívna
	Karta SIM nie je vložená
	Mikrofón je stíšený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík je nastavený
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
	Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a k dispozícii sú bezdrôtové siete

! V závislosti od poskytovateľa služieb, krajiny alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie alebo služby reprezentované niektorými ikonami v zozname.

Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

	Nová e-mailová správa
	Nová správa SMS alebo správa MMS
	Nová hlasová správa
	Nadchádzajúca udalosť v kalendári
	Prehráva sa skladba
	Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB
	Správa s varovaním
	Chybové hlásenie
	Zmeškaný hovor
	Prebieha hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov
	Dostupné softvérové aktualizácie
	Preberanie údajov
	Odovzdávanie údajov
	Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

	Pomocou aplikácie Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
	Webovým prehľadávačom môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text a obrázky.
	S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
	S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
	S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
	S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
	Prístup k prevzatým aplikáciám.
	S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
	Aplikácia Facebook umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
	Prehľadávajú a počúvajte stanice rádia FM.
	S aplikáciou Album môžete zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.
	Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
	Umožňuje hľadať informácie v zariadení a na internete.
	Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať iné lokality a vypočítavať dĺžku trasy.

-  Služba Google Play™ umožňuje preberať bezplatné alebo platené aplikácie pre vaše zariadenie.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne správy.
-  V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a ďalšie videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Alebo môžete prehrávať filmy na iných zariadeniach, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.
-  Aplikácia WALKMAN umožňuje organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Umožňuje zobrazovať správy a predpovede počasia.
-  Vytáčajte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej voľby.
-  Umožňuje vyhľadávať podniky, napríklad reštaurácie a kaviarne.
-  Aplikácia Video Unlimited umožňuje požičiavať a kupovať videá.
-  Umožňuje optimalizovať nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.
-  Pomocou aplikácie Hangouts™ môžete chatovať s priateľmi online.
-  Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore zo zariadenia. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.
-  Služba YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
-  Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Dôležité informácie

Leták s dôležitými informáciami

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte **Dôležité informácie**, ktoré sú súčasťou sprievodcu nastavením v zariadení alebo v balení.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Sprievodca nastavením**.

Obmedzenia služieb a funkcií

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony C2105/C2104/

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykonať iba spoločnosť Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všetky práva vyhradené.

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo inú oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami.

Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakúpil na súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeluje, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A		
aktualizácia zariadenia	115	
Album	79	
Moje albumy	82	
Prezentácia SensMe™	80	
veľkosť miniatúry	79	
zobrazenie	82	
zobrazenie fotografií online	83	
analýza		
fotografie	81	
Android Market™ – Pozri časť Google Play™	37	
Android™	7	
animovaná tapeta	20	
Aplikácia „WALKMAN“		
pomocou ekvalizéra	61	
používanie ekvalizéra	61	
Aplikácia Navigácia	110	
Aplikácia Podpora	121	
aplikácia WALKMAN		
minimalizovanie	58	
odstránenie skladieb	59	
vytvorenie zoznamov skladieb	60	
Aplikácia WALKMAN		
pridávanie skladieb do zoznamov skladieb	60	
zoznamy skladieb	59	
aplikácie		
obrazovka	20	
prehľad	123	
usporiadanie	22	
zoradenie	22	
autoportrét	68	
B		
batéria	12	
bezdrôtové siete	109	
blesk		
používanie pri fotografovaní	69	
budík	112	
C		
caps lock	24	
Č		
čas		
formát	30	
D		
dátum	30	
detekcia úsmevu	70	
Domovská obrazovka		
prispôbenie	19	
E		
e-mail	53	
viac ako jedno konto	53	
ekvalizér	61	
F		
Facebook™		
Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™	60	
synchronizácia	107	
Xperia™ so službou Facebook	107	
Filmy		
nastavenie	87	
vymazanie informácií o videu	88	
firemný e-mail, kalendár a kontakty	106	
fotoaparát	68, 70, 75	
autoportréty	69	
detekcia úsmevu	70	
fotografovanie	70	
geografické označenie	70	
ikony	75	
lupa	69	
nahrávanie videí	74	
nastavenia	70	
nastavenie	70, 75	
obrazovka	68	
ovládacie prvky	68	
používanie blesku	69	
prehľad	68	
rozpoznanie tváre	69	
smile shutter	70	
snímanie fotografií	68, 69	
video	74	
zatvorenie	68	
zobrazenie fotografií	69	
zobrazenie videí	75	
fotografie	80	
analýza	81	
fotografovanie	70	
odstránenie	81	
orezávanie	82	
otočenie	80	
použitie ako obrázka kontaktu	80	
použitie ako tapety	80	
prenos do počítača alebo z počítača	57	
prezentácia	79	
Prezentácia SensMe™	80	
priblíženie alebo vzdialenie	79	
pridanie geografickej polohy	70	
pridanie geoznačky	84	
priradený ku kontaktu	47	
snímanie	68, 69	
úprava	81, 82	
úpravy	82	
výber	81	
zdieľanie	80	
zobrazenie	69, 79, 81	
zobrazenie na mape	83	
zobrazenie rovnakej polohy	70	
zobrazovač fotografií	79	
fotografovanie	68	
použitie funkcie smile shutter	70	
používanie funkcie detekcie úsmevu	70	
funkcia priestorového zvuku	61	
G		
geografické označenie		
fotografií	70	
Gmail™	53	
Google Latitude™	110	
Google Play™	37	
GPS	109	
H		
Hangouts™	52	
hľadanie zariadenia	120	
hlasitosť		
tlačidlo	29	
úprava pre videá	80	
hlasová schránka	41	
hlasový vstup	29	
hovory	39, 43	
blokovanie	42	
čakajúce	41	
nastavenie	42	

odmietnuť	42	L	
posielanie ďalej	42	Latitude	110
presmerovanie	42	lupa	69
prípád núdze	39	M	
viacero	41	Mapy	109, 110
záznam	40	Mapy Google™	110
zmeškané	40	metóda textového vstupu	24
hudba	33	miesto	70
Moje zoznamy skladieb	60	možnosti pripojenia	91
nastavenie hlasitosti	58	možnosti značenia	15
odosielanie	60	Music Unlimited™	62, 64
odstránenie	62, 64	N	
používanie náhlavnej súpravy	33	nabíjanie	12
preberanie informácií o hudbe	59	náhlavná súprava	33
prehrávanie	58, 59	používanie	33
prenos do počítača alebo z počítača	57	nahrávanie videí	68
prenos do zariadenia	57	pomocou tlačidla uzávierky	74
skratky	59	nahrávanie videoklipov	68
Vizualizér	61	nastavenie	
vyhľadávanie pomocou technológie		fotoaparát	70, 75
TrackID™	61, 63	hovor	42
zakúpenie	62, 63	Internet	33
zdieľanie	62, 63	MMS	33
zobrazenie informácií o interpretovi	62, 63	rýchle nastavenia	22
Hudba priateľov	60	správy	33
hudobné služby	63	svetlo	82
CH		úroveň sýtosti	82
chat	52	videokamera	75
I		využívanie údajov	34
ikony	122	nastavenie hlasitosti	58
vo fotoaparáte	75	nastavenie účtu služby Google™	54
importovanie kontaktov na karte SIM	45	O	
Internet		oblíbené	
nastavenie	33	odstránenie rozhlasových staníc	66
webový prehľadávač	90	uloženie rozhlasových staníc	66
webový prehliadač	90	obnovenie nastavenia	117
J		obrazovka	31
jas	31	prasknuté	15
úprava	31	sklo	15
jazyk	31	vzor odomknutia obrazovky	118
písanie	28	záruka	15
K		odkazová služba	41
kalendár	112	odosielanie	
vytvorenie udalosti	112	hudba	60
karta SIM		kontakty	49
exportovanie kontaktov do	49	odosielanie položiek s použitím technológie	
vloženie	9	bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	100
Karta SIM	118	vizitky	49
importovanie kontaktov z	45	odporúčanie hudby	60
klávesnica	24	odporúčenie fotografií a videoklipov	83
nastavenie	28	odstránenie	59
klávesnica na obrazovke	24	budík	112
klávesnica telefónu	24	fotografie a videá	81
konferenčné hovory	41	hudba	62, 64
kontakty	44	skladby	59
importovanie kontaktov z karty SIM	45	ochranná plastová fólia	15
kopírovanie	49	okamžité správy	52
oblíbené	48	okno naposledy použitých aplikácií	21
obrazové	47	orezávanie	
odosielanie	49	fotografie	82
použitie fotografie s	80	osobné informácie	44
prenos	44, 45	otočenie	
skupiny	48	fotografie	80
zálohovanie	49	oznámenie	122
zdieľanie	49	nastavenie	24
zlúčenie informácií o kontakte	47	panel	23, 24

P		
pamäťová karta		
vloženie	9	
pevné vytáčanie	43	
Phonepad	27	
PIN	118	
plánovanie	112	
Plocha	17	
podpora	115	
pokyny pri šoférovaní	110	
poloha	109	
pomenovanie		
tváre	81	
pomocou ekvalizéra	61	
použitie		
rozšírené nastavenia	82	
špeciálne efekty	82	
predný fotoaparát	68	
predvoľby		
odstránenie rozhlasových staníc	66	
uloženie rozhlasových staníc	66	
prehrávanie		
hudba	58, 59	
prenos		
kontakty	44, 45	
prenos údajov	34	
prevziať		
Internetové nastavenia	33	
prezentácia	79	
priblíženie alebo vzdialenie		
fotografie	79	
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografii v službe Facebook™	83	
Pridanie označenia „To sa mi páči“ k videoklipu v službe Facebook™	83	
Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™	60	
prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	100	
pripájanie	91	
pripojenie USB	101	
PUK	118	
R		
rádio	65	
oblasť rádia	65	
obľúbené	66	
otvorenie	65	
počúvanie cez reproduktor	66	
prepínanie staníc	65	
vizualizér	65	
výber stanice	65	
vyhľadávanie staníc	66	
zvuk mono	66	
zvuk stereo	66	
rádio FM		
obľúbené	66	
výber stanice	65	
recyklácia zariadenia	121	
regulácia podsvietenia LCD	31	
Režim lietadlo – Pozrite si časť o režime V lietadle	31	
Režim STAMINA		
zmena nastavení	14	
Režim V lietadle	31	
rozpoznanie hlasu	29	
rozpoznanie tváre	69	
rozšírenia	17	
S		
signál zvonenia	112	
skenovanie čiarových kódov	104	
Služba správ MMS		
nastavenie	33	
služby	10	
Smart Connect	104	
smile shutter	70	
snímanie fotografií	68	
autoportréty	69	
pomocou rozpoznania tváre	69	
pomocou tlačidla uzávierky	68	
túknutím	69	
snímka obrazovky	20	
SOS - Pozrite si časť o tiesňových číslach	39	
správy		
nastavenie	33	
sprevodca nastavením	10	
stanice SensMe™	59	
stavové	122	
stavový		
riadok	22	
symboly	24	
synchronizácia	106	
Kontakty, kalendár a e-mail v službe Google™	106	
kontakty, kalendár a fotografie zo služby Facebook™	107	
so službou Microsoft® Exchange	106	
Synchronizácia pomocou služby Microsoft® Exchange	106	
Synchronizácia so službou Google™	106	
T		
tapeta	20	
použitie fotografie ako	80	
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	99	
technológia TrackID™		
odstránenie skladby	62, 64	
otvorenie	63	
použitie s rádiom FM	67	
používanie výsledkov	63	
vyhľadávanie informácií o skladbe	61, 63	
zakúpenie skladby	62, 63	
zdieľanie skladby	62, 63	
zobrazenie informácií o interpretovi	62, 63	
zobrazenie rebríčkov	61, 62, 63	
Technológia TrackID™	63	
telefonovanie - pozri hovory	39	
témy	20	
tiesňové čísla	39	
tichý režim	29	
tlačidlá	12	
tváre		
pomenovanie	81	
úprava	81	
U		
účty	10	
Exchange Active Sync®	10	
Facebook™	11	
Google™	10	
udalosti		
kalendár	112	
údržba	115	
údržba telefónu	115	
upozornenie		
signál zvonenia	30	
svetlo	22	
úprava		
fotografie	81	
tváre	81	
úpravy		
fotografie	82	

V		
vibrovanie	30, 112	
videá		
nastavenie hlasitosti	80	
prenos do počítača alebo z počítača	57, 87	
výber	81	
zobrazenie	79, 81	
Video Unlimited	88	
videochat	52	
videokamera	68, 74, 75	
nahrávanie videí	74	
nastavenie	75	
videoklipy		
nahrávanie	74	
pozastavenie	80	
prehrávanie	80	
rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	80	
zobrazenie	75, 79	
vizitky		
odosielanie	49	
výdrž v pohotovostnom režime		
odhad	14	
vyhľadávanie		
hudba pomocou technológie TrackID™	61, 63	
informácie o skladbe	63	
vypnutie	9	
W		
webový prehľadávač	90	
webový prehliadač	90	
Wi-Fi®	92	
widgety	18	
zmena veľkosti	19	
Z		
zadávanie gestami	26	
zadný kryt		
nasadenie	9	
odstránenie	8	
zakúpenie		
hudba	62, 63	
zálohovanie		
kontakty	49, 116	
obsah	116	
zámky		
aktivovanie obrazovky	10	
zamknutie obrazovky	10	
zámok obrazovky	10	
zapnutie	9	
zariadenie		
aktualizovať	115	
batéria	13	
výkon	13	
zdieľanie		
fotografie a videá	80	
hudba	62, 63	
zdieľaný internet		
prostredníctvom aplikácie Xperia Link™	92	
zdieľané internetové pripojenie USB	92	
zmena veľkosti		
fotografie	82	
zobrazenie		
filmy	86	
fotografie	69	
videá	86	
videá nahraté pomocou fotoaparátu	75	
zoznamy skladieb	59	
odstránenie	60	
odstránenie skladieb	60	
prehratie vlastných	60	
pridanie skladby	60	
vytvorenie	60	
zrkadlenie obrazovky	103	
zvuk	59	
nastavenie hlasitosti	58	
prehrávanie	58, 59	
zvuk rádia	66	
zvukový obsah		
súvisiaci obsah	57	
živá tapeta	20	