

SONY

Uputstvo za upotrebu

Xperia™ Z4 Tablet
SGP771

Sadržaj

Prvi koraci.....	7
O ovom uputstvu za upotrebu.....	7
Pregled.....	7
Sklop.....	8
Zaštita ekrana.....	10
Prvo pokretanje uređaja.....	10
Zašto mi je potreban Google™ nalog?.....	10
Bezbednost uređaja.....	12
Osiguranje zaštite vašeg uređaja.....	12
Zaključavanje ekrana.....	12
Automatsko otključavanje uređaja.....	13
Zaštita SIM kartice.....	17
Pronalaženje identifikacionog broja uređaja.....	18
Pronalaženje izgubljenog uređaja	19
Učenje osnovnih stvari.....	21
Korišćenje dodirnog ekrana.....	21
Zaključavanje i otključavanje ekrana.....	22
Početni ekran.....	22
Navigacija po aplikacijama.....	24
Ekran aplikacija.....	25
Male aplikacije.....	26
Vidžeti.....	28
Prečice i fascikle.....	28
Pozadina i teme.....	29
Pravljenje snimka ekrana.....	29
Snimanje ekrana.....	30
Obaveštenja.....	31
Ikone na statusnoj liniji.....	33
Pregled aplikacija.....	35
Baterija i održavanje.....	37
Punjenje uređaja.....	37
Upravljanje baterijom i napajanjem.....	38
Ažuriranje uređaja.....	39
Održavanje pomoću računara.....	40
Skladište i memorija.....	41
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja.....	43
Preuzimanje aplikacija.....	46
Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™.....	46
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora.....	46

Internet i mreže.....	47
Pretraživanje veba.....	47
Internet i MMS podešavanja	47
Wi-Fi.....	48
Deljenje mobilne veze za prenos podataka.....	50
Povezivanje sa Internetom sa Xperia Link™.....	51
Kontrolisanje upotrebe podataka.....	52
Izbor mobilnih mreža.....	53
Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi).....	53
Sinhronizovanje podataka na uređaju.....	55
Sinhronizacija sa nalogima na mreži.....	55
Sinhronizacija sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	55
Osnovna podešavanja.....	57
Pristupanje podešavanjima.....	57
Podešavanja jačina zvuka.....	57
Režim „Ne uznemiravaj“	58
Podešavanja ekrana.....	59
Podešavanja aplikacija.....	61
Resetovanje aplikacija.....	62
Čuvar ekrana.....	63
Podešavanja jezika.....	63
Datum i vreme.....	63
X-Reality™ for mobile.....	64
Super živopisan režim.....	64
Poništavanje buke.....	64
Više korisničkih naloga.....	65
Kucanje teksta.....	67
Tastatura na ekranu.....	67
Unos teksta pomoću glasovnog unosa.....	68
Uređivanje teksta.....	68
Personalizovanje tastature na ekranu.....	69
Pozivanje.....	71
Upućivanje poziva.....	71
Primanje poziva.....	72
Tekući pozivi.....	74
Korišćenje evidencije poziva.....	74
Prosleđivanje poziva.....	75
Ograničavanje poziva.....	75
Više poziva.....	76
Konferencijski pozivi.....	76
Govorna pošta.....	77
Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima.....	77

Kontakti.....	79
Pretraživanje i pregledanje kontakata.....	79
Dodavanje i uređivanje kontakata.....	79
Prenos kontakata.....	81
Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima.....	81
Omiljeno.....	82
Slanje informacija o kontaktu.....	82
Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“.....	83
Pravljenje rezervne kopije kontakata.....	83
Razmena poruka i ćaskanje.....	85
Čitanje i slanje poruka.....	85
Organizacija poruka.....	86
Pozivanje iz razmene poruka.....	87
Podešavanja za razmenu poruka.....	87
Brza razmena poruka i video ćaskanje.....	87
E-pošta.....	88
Podešavanje e-pošte.....	88
Slanje i primanje e-poruka.....	88
Organizacija e-poruka.....	89
Podešavanja za nalog e-pošte.....	90
Gmail™.....	90
Muzika i FM radio.....	92
Prenos muzike na uređaj.....	92
Slušanje muzike.....	92
Meni „Muzika“.....	94
Liste pesama.....	94
Deljenje muzike.....	95
Poboljšavanje zvuka.....	95
Prepoznavanje muzike uz TrackID™.....	95
Slušanje radija.....	96
Omiljene radio stanice.....	98
Podešavanja radio zvuka.....	98
Kamera.....	99
Snimanje fotografija i video snimaka.....	99
Opšte postavke za kameru.....	100
Podešavanja fotoaparata.....	105
Podešavanja video-kamere.....	107
Fotografije i video zapisi u Albumu.....	110
Prikazivanje fotografija i video zapisa.....	110
Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima.....	111
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“.....	112

Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“.....	113
Skriivanje fotografija i video zapisa.....	113
Meni početnog ekrana aplikacije „Album“	114
Prikazivanje fotografija na mapi.....	114
Video zapisi.....	116
Aplikacija „Video“	116
Prenos video sadržaja na uređaj.....	117
Upravljanje video sadržajem.....	117
Movie Creator.....	117
Mogućnost povezivanja.....	119
Preslikavanje ekrana uređaja na televizoru pomoću kabla.....	119
Bežično preslikavanje ekrana uređaja.....	119
Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima.....	120
Povezivanje uređaja sa USB priborom.....	122
Povezivanje uređaja sa DUALSHOCK™ 4 bežičnim kontrolerom.....	123
NFC.....	123
Bluetooth® bežična tehnologija.....	125
Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme.....	127
Pregled aplikacije Smart Connect.....	127
Upravljanje priborom.....	128
Korišćenje aplikacije „Paket novosti“	128
Google pretraga i trenutno.....	128
Korišćenje uređaja kao novčanika.....	129
Putovanja i mape.....	130
Korišćenje usluga lokacije.....	130
Google Maps™ i navigacija.....	130
Korišćenje razmene podataka tokom putovanja.....	130
Režim rada u avionu.....	131
Sat i kalendar.....	132
Kalendar.....	132
Alarm i sat.....	133
Pristupačnost.....	136
Pokret uvećavanja.....	136
Veličina fonta.....	136
Veličina prikaza.....	136
Ispravljavanje boje.....	136
TalkBack.....	137
Mono zvuk.....	137
TTY (teleprinter) režim.....	137
Pristup pomoću prekidača.....	137
Podrška i pravne informacije.....	139
Aplikacija za podršku.....	139

Pomoć u menijima i aplikacijama.....	139
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju.....	139
Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka.....	139
Pomozite nam da poboljšamo naš softver.....	141
Garancija, SAR i smernice za upotrebu.....	141
Recikliranje uređaja.....	141
Pravne informacije.....	141


Prvi koraci

O ovom uputstvu za upotrebu



Ovo je **Xperia™ Z4 Tablet** uputstvo za upotrebu za verziju softvera **Android™ 7.0**. Ako niste sigurni koju verziju softvera uređaj koristi, možete to da proverite u meniju „Podešavanja“.

- ! Ažuriranja sistema i aplikacija mogu da utiču na to da funkcije na uređaju izgledaju drugačije nego u ovom uputstvu za upotrebu. Ažuriranje možda neće uticati na verziju sistema Android™. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odeljku *Ažuriranje uređaja* na stranici 39.

Provera trenutne verzije softvera na vašem uređaju

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **O tabletu**.

Pronalaženje broja i imena modela uređaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju.


Prikazaće se broj i ime modela uređaja.


Ograničenja usluga i funkcija

Neke usluge i funkcije opisane u ovom uputstvu za upotrebu možda nisu podržane u svim zemljama ili regionima ili ih ne podržavaju sve mreže ili dobavljači usluga. GSM međunarodni broj službi za pomoć u hitnim slučajevima uvek je moguće koristiti nezavisno od zemlje, regiona, mreže i dobavljača usluga, pod uslovom da je uređaj povezan sa mobilnom mrežom. Obratite se svom operateru mreže ili dobavljaču usluga da biste utvrdili dostupnost posebnih usluga ili funkcija, kao i da li se obračunavaju dodatne naknade za pristup ili korišćenje.

Upotreba određenih funkcija i aplikacija opisanih u ovom vodiču može zahtevati pristup internetu. Veza za prenos podataka može vam biti naplaćena kada se sa uređaja povežete sa Internetom. Obratite se operateru bežične mreže za više informacija.

Pregled

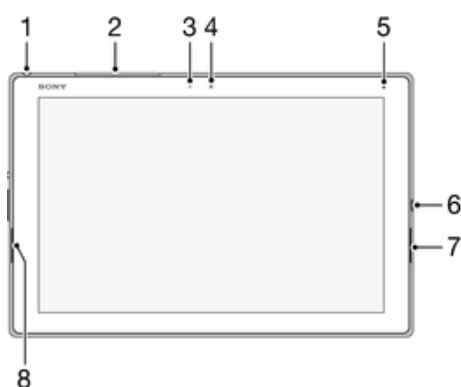

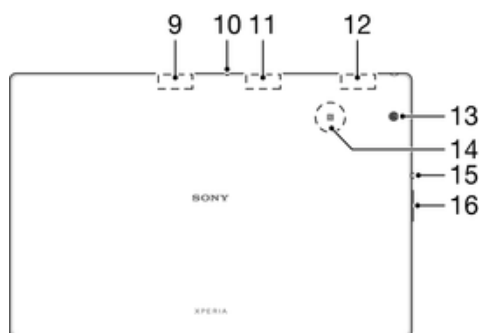

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Konektor za slušalice* | 9. GPS antena |
| 2. Slot za nano SIM i memorijsku karticu | 10. Mikrofon |
| 3. Svetlosni senzor | 11. Oblast druge Wi-Fi antene |
| 4. Objektiv prednje kamere | 12. Oblast Wi-Fi/Bluetooth antene |
| 5. Svetlo punjenja/obaveštenja | 13. Glavna kamera |
| 6. Port za punjač/USB | 14. Oblast NFC™ detekcije |
| 7. Zvučnik | 15. Taster za napajanje |
| 8. Zvučnik | 16. Taster za jačinu zvuka/zumiranje |

Sklop

Zaštitna plastika je zalepljena za ekran. Pre korišćenja dodirnog ekrana potrebno je skinuti ovu zaštitu. U suprotnom, dodirni ekran možda neće ispravno funkcionisati.

Ubacivanje nano SIM kartice

- ! Ako ubacite nano SIM karticu dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo pokreće.




- 1 Skinite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.
 - 2 Pritisnite ležište za nano SIM karticu ka unutra i odmah ga otpustite kako bi se izbacilo.
 - 3 Stavite nano SIM karticu u ležište.
 - 4 Gurnite ležište za nano SIM karticu nazad u slot za nano SIM karticu dok ne čujete klik.
 - 5 Ponovo postavite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.
- ! Ubacivanje nano SIM kartice u uređaj bez ležišta za nano SIM karticu može da ošteti nano SIM karticu ili uređaj i Sony Mobile ne garantuje i ne snosi odgovornost za bilo kakvo oštećenje prouzrokovano takvim postupkom.

Uklanjanje nano SIM kartice




- 1 Skinite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.
- 2 Pritisnite ležište nano SIM kartice ka unutra, a zatim ga brzo otpustite iz slot.
- 3 Uklonite nano SIM karticu.
- 4 Gurnite ležište za nano SIM karticu nazad u slot za nano SIM karticu dok ne čujete klik.
- 5 Ponovo postavite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.

Ubacivanje memorijske kartice

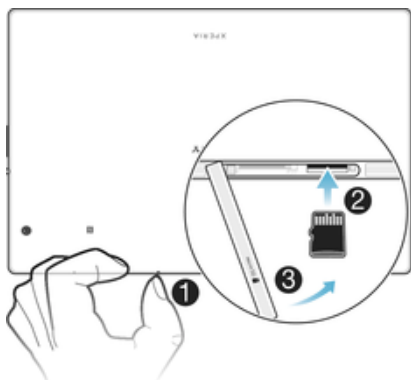

- 1 Skinite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.
- 2 Stavite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu, a zatim je gurnite do kraja u slot dok ne čujete klik.
- 3 Ponovo postavite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.

Uklanjanje memorijske kartice

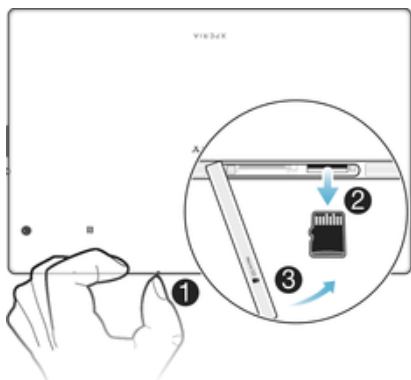

- 1 Isključite uređaj i skinite poklopac za slotove nano SIM kartice i memorijske kartice.
- 2 Pritisnite memorijsku karticu ka unutra, a zatim je brzo otpustite.
- 3 Ponovo stavite poklopac.

Zaštita ekrana

- ! Pre upotrebe uređaja uklonite providnu zaštitnu foliju povlačenjem isturenog jezička na gore.



Preporučuje se da svoj uređaj zaštitite poklopcem ekrana ili zaštitom za ekran sa znakom Sony koji su predviđeni za vaš model Xperia™ uređaja. Korišćenje dodatne opreme za zaštitu ekrana drugih proizvođača može onemogućiti rad vašeg uređaja usled prekrivanja senzora, objektiva, zvučnika ili mikrofona, i može poništiti garanciju uređaja.

Prvo pokretanje uređaja


Preporučuje se da bateriju punite najmanje 30 minuta pre prvog pokretanja uređaja. Uređaj možete koristiti i dok se puni. Pogledajte odeljak *Punjenje uređaja* na stranici 37.

Kad prvi put pokrenete uređaj, otvara se uputstvo za podešavanje, koje će vam pomoći da konfigurirate osnovna podešavanja, personalizujete uređaj i prijavite se na svoje naloge, na primer na Google™ nalog.

Uključivanje uređaja

- ! Proverite da li se baterija punila najmanje 30 minuta pre nego što uređaj uključite po prvi put.
- 1 Pritisnite i zadržite taster za napajanje  dok uređaj ne zavibrira.
 - 2 Unesite PIN za SIM karticu kada se to od vas bude zahtevalo, a zatim tapnite na stavku ✓.
 - 3 Sačekajte da se uređaj pokrene.
- 💡 PIN za SIM karticu prvobitno dobijate od operatera mreže, ali ga kasnije možete promeniti u meniju „Podešavanja“. Da biste ispravili grešku koju ste napravili pri unosu PIN-a za SIM karticu, tapnite na stavku .

Isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje  dok se ne otvori meni sa opcijama.
 - 2 U meniju sa opcijama dodirnite stavku **Isključi**.
- ! Isključivanje uređaja će možda potrajati.

Zašto mi je potreban Google™ nalog?

Vaš Xperia™ uređaj preduzeća Sony koristi Android™ platformu koju je razvio Google™. Niz Google™ aplikacija i usluga dostupan je na vašem uređaju kada ga kupite, na primer,


aplikacije Gmail™, Google **mape**™, YouTube™ i Play Store™, koje vam pružaju pristup Google Play™ prodavnici na mreži za preuzimanje Android™ aplikacija. Potreban vam je Google™ nalog da biste maksimalno iskoristili ove usluge. Na primer, Google™ nalog je obavezan ako želite da:

- Preuzmete i instalirate aplikacije iz usluge Google Play™.
- Sinhronizujete e-poštu, kontakte i kalendar pomoću aplikacije Gmail™.
- Časkate sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™.
- Sinhronizujete istoriju pregledanja i markere pomoću Google Chrome™ veb pregledača.
- Se identifikujete kao ovlašćeni korisnik nakon popravke softvera pomoću aplikacije Xperia™ Companion.
- Daljinski pronalazite, zaključavate ili brišete izgubljen ili ukraden uređaj pomoću usluga my Xperia™ ili Menadžer Android™ uređaja.



Za više informacija o Android™ platformi i preduzeću Google™ idite na lokaciju <http://support.google.com>.

- ! Veoma je bitno da zapamtite korisničko ime i lozinku za svoj Google™ nalog. U nekim situacijama možda će biti potrebno da se identifikujete iz razloga bezbednosti pomoću svog Google™ naloga. Ako u takvim situacijama ne pružite svoje Google™ korisničko ime i lozinku, vaš uređaj će biti zaključan. Takođe, ako imate više od jednog Google™ naloga, vodite računa da unesete detalje za odgovarajući nalog.

Podešavanje Google™ naloga na uređaju

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Sinhronizacija naloga** > **Dodaj nalog** > **Google** i tapnite na njih.
 - 3 Sledite čarobnjak za registraciju da biste napravili Google™ nalog ili se prijavite ako već imate nalog.
- 💡 Google nalog možete da otvorite i koristeći uputstvo za podešavanje kad prvi put pokrenete uređaj ili kasnije idite na mrežu i otvorite nalog na adresi www.google.com/accounts.

Uklanjanje Google™ naloga

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Tapnite na stavke **Podešavanja** > **Naloz i sinhronizacija** > **Google**.
 - 3 Izaberite Google™ nalog koji želite da uklonite.
 - 4 Tapnite na stavke  > **Ukloni nalog**.
 - 5 Ponovo tapnite na dugme **Ukloni nalog** za potvrdu.
- ! Ako uklonite Google™ nalog, sve bezbednosne funkcije koje su povezane sa Google™ nalogom više neće biti dostupne.

Bezbednost uređaja

Osiguranje zaštite vašeg uređaja

Uređaj sadrži nekoliko bezbednosnih opcija, čija se upotreba preporučuje za slučaj da dođe do gubitka ili krađe.

Te opcije su sledeće:

- Postavite bezbedno zaključavanje ekrana na uređaju pomoću PIN-a, lozinke ili šablona kako biste drugima onemogućili da pristupe uređaju ili ga resetuju.
- Dodajte Google™ nalog da biste sprečili druge da koriste vaš uređaj ako ga neko ukrade ili obriše.
- Aktivirajte uslugu „Zaštita uslugom my Xperia“ ili veb uslugu Menadžer Android™ uređaja. Koristeći jednu od ove dve usluge možete daljinski da locirate, zaključate ili obrišete izgubljeni uređaj.

Potvrđivanje vlasništva nad uređajem

Određene funkcije zaštite zahtevaju da otključavate ekran pomoću PIN-a, lozinke, obrasca ili da unesete informacije o Google™ nalogu. U nastavku su navedeni primeri funkcija zaštite i neki od potrebnih akreditiva:

Zaštita fabričkim resetovanjem podataka	Morate otključati ekran pre nego što dobijete dozvolu da izvedete fabričko resetovanje podataka.
Zaštita uslugom my Xperia	Ako daljinski resetujete uređaj pomoću ove usluge, morate da unesete korisničko ime i lozinku za Google™ nalog koji je povezan sa uslugom. Uređaj se mora povezati sa Internetom da bi proces podešavanja mogao da se završi. U suprotnom, nećete moći da koristite uređaj nakon resetovanja.
Menadžer Android™ uređaja	Ako daljinski resetujete uređaj pomoću ove usluge, morate da unesete korisničko ime i lozinku za Google™ nalog. Uređaj se mora povezati sa Internetom da bi proces podešavanja mogao da se završi. U suprotnom, nećete moći da koristite uređaj nakon resetovanja.
Popravka softvera	Ako koristite softver Xperia™ Companion za obavljanje popravke softvera, kad pokrenete uređaj nakon završetka popravke, od vas će se tražiti da unesete korisničko ime i lozinku za Google™ nalog.

- ! Za Menadžer Android™ uređaja potrebno je da unesete informacije sa Google™ naloga. To može biti bilo koji Google™ nalog koji je podešen na uređaju kao vlasnik. Ako ne možete da obezbedite relevantne informacije o nalogu za vreme procesa instalacije, nećete uopšte moći da koristite uređaj.

Zaključavanje ekrana

- ! Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna na tržištu u SAD.

Dostupno je nekoliko opcija zaključavanja ekrana. Nivo bezbednosti svakog tipa zaključavanja naveden je u nastavku počev od najnižeg do najvišeg:


- Prevlačenje: bez zaštite, ali možete brzo da pristupite početnom ekranu.
- Obrazac: prstom nacrtajte jednostavan obrazac da biste otključali uređaj.
- PIN: unesite numerički PIN od najmanje četiri cifre da biste otključali uređaj.
- Lozinka: unesite alfanumeričku lozinku da biste otključali uređaj.

Veoma je bitno da zapamtite obrazac, PIN ili lozinku za zaključavanje ekrana. Ako zaboravite ovu informaciju, možda nećete moći da vratite važne podatke kao što su kontakti i poruke. Ako ste podesili Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) nalog na svom Xperia™ uređaju, EAS bezbednosna podešavanja mogu da ograniče tip zaključanog ekrana samo na PIN ili lozinku. Ovo se dešava kad vaš administrator mreže


navede tip zaključanog ekrana za sve EAS naloge u svrhu bezbednosti preduzeća. Obratite se administratoru mreže u preduzeću ili organizaciji da biste proverili koje smernice za bezbednost mreže važe za mobilne uređaje. Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna u SAD.

- ☛ Za više podešavanja za svaki tip zaključavanja ekrana tapnite  pored **Zaključavanje ekrana**.

Promena tipa zaključavanja ekrana


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana** i tapnite na njih.
- 3 Pratite uputstva na uređaju.

Pravljenje obrasca za zaključavanje ekrana


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana > Obrazac** i tapnite na njih.
- 3 Pratite uputstva na uređaju.

- ! Ako pet puta zaredom unesete netačan obrazac za zaključavanje, morate sačekati 30 sekundi pre ponovnog pokušaja.


Promena obrasca zaključavanja ekrana

- 1 Na **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana**.
- 3 Nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana.
- 4 Dodirnite stavku **Obrazac** i pratite uputstva na uređaju.


Pravljenje PIN-a za zaključavanje ekrana

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana > PIN kod** i tapnite na njih.
- 3 Unesite numerički PIN, a zatim tapnite na **Nastavi**.
- 4 Ponovo unesite i potvrdite PIN, a zatim tapnite na dugme **U redu**.

Pravljenje lozinke za zaključavanje ekrana

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana > Lozinka** i tapnite na njih.
- 3 Pratite uputstva na uređaju.

Aktiviranje funkcije za otključavanje prevlačenjem

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Zaključavanje ekrana** i tapnite na njih.
- 3 Iscrtajte obrazac za otključavanje ekrana ili unesite PIN ili lozinku, u zavisnosti od toga koji od ovih tipova zaključavanja ekrana je omogućen.
- 4 Tapnite na **Prevući**, a zatim na **DA, UKLONI**.

Automatsko otključavanje uređaja

- ! Funkcija „Pametno zaključavanje“ možda nije dostupna za svako tržište, zemlju ili region.

Funkcija „Pametno zaključavanje“ olakšava otključavanje uređaja jer vam omogućava da ga podesite da se automatski otključava u određenim situacijama. Na primer, uređaj možete da držite otključanim kada je povezan sa Bluetooth® uređajem ili kada ga nosite sa sobom.


„Pametno zaključavanje“ možete da podesite kako biste održavali uređaj otključanim pomoću sledećih podešavanja:

- **Pouzdanost lica:** Otključajte uređaj pogledom.
- **Pouzdanost glasa:** Podesite prepoznavanje glasa radi pretrage na svim ekranima.
- **Pouzdanost uređaja:** Održavajte uređaj otključanim kada je povezan pouzdanim Bluetooth® ili NFC uređaj.
- **Pouzdanost mesta:** Održavajte uređaj otključanim kada ste na pouzdanoj lokaciji.
- **Detekcija na telu:** Održavajte uređaj otključanim kada ga nosite sa sobom.

Uređaj morate ručno da otključate kada ga ne koristite 4 časa i kada ga ponovo pokrenete.

- ! Funkciju „Pametno zaključavanje“ je razvio Google™ i njena funkcionalnost može da se promeniti tokom vremena usled ažuriranja koja obezbeđuje Google™.

Omogućavanje pametnog zaključavanja

- 1 Podesite obrazac, PIN ili lozinku za zaključavanje ekrana ako to već niste uradili.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Agenti za pouzdanost** i tapnite na njih.
- 4 Tapnite na klizač **Pametno zaključavanje (Google)** da biste omogućili funkciju.
- 5 Tapnite na strelicu unazad pored stavke **Agenti za pouzdanost**.
- 6 Pronađite stavku **Pametno zaključavanje** i tapnite na nju.
- 7 Unesite šablon, PIN ili lozinku. Ove akreditive morate da unesete svaki put kada želite da promenite podešavanja pametnog zaključavanja.
- 8 Izaberite tip pametnog zaključavanja.

Podešavanje pouzdanog lica

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdano lice** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **PODESI > DALJE** i pratite uputstva na uređaju.

Podešavanje pouzdanog glasa

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdani glas** i tapnite na njih.
- 3 Pratite uputstva na uređaju.

Održavanje uređaja otključanim dok ga nosite

Zahvaljujući funkciji otkrivanja nošenja, uređaj može da ostane otključan kada ga nosite u ruci, džepu ili torbi. Akcelerometar u uređaju održava uređaj otključanim kada oseti da se on nosi. Uređaj se zaključava ako akcelerometar otkrije da je spušten.

Kad koristite funkciju otkrivanja nošenja uređaja, trebalo bi da imate na umu sledeća ponašanja:

- Svaki put kad spustite uređaj i on oseti da ga više ne nosite, automatski se zaključava.
 - Uređaju može biti potreban najviše jedan minut da se zaključa.
 - Kada uđete u automobil, autobus ili drugo kopneno prevozno sredstvo, uređaju može biti potrebno između 5 i 10 minuta da se zaključa.
 - Kad se ukrcate u avion ili na brod (ili drugo nekopneno prevozno sredstvo), imajte na umu da se vaš uređaj možda neće automatski zaključati, pa ga obavezno zaključajte ručno ako je to potrebno.
 - Kad ponovo uzmete uređaj ili izađete iz vozila, jednostavno ga otključajte jednom i on će ostati otključan sve dok god ga nosite.
- ! Funkcija otkrivanja nošenja uređaja ne razlikuje u čijoj je blizini uređaj. Ako uređaj date nekoj drugoj osobi dok je otključan pomoću funkcije otkrivanja nošenja, on može ostati otključan za tog drugog korisnika. Imajte na umu da je otkrivanje nošenja kao bezbednosna funkcija manje sigurna od šablona, PIN-a ili lozinke.

Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja nošenja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Detekcija na telu** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju, a zatim tapnite na **NASTAVI**. Da biste onemogućili funkciju, tapnite na klizač pored **Uključeno**.

Povezivanje sa pouzdanim uređajima


Povezan uređaj možete da navedete i kao „pouzdan“ uređaj i da Xperia™ uređaj ostane otključan dok je povezan sa njim. Ako imate uređaj sa kojim se redovno povezujete koristeći Bluetooth® ili NFC, na primer kućni bioskop ili uređaj za praćenje vežbanja, možete da ga dodate kao pouzdan uređaje i da zaobiđete dodatnu bezbednost zaključanog ekrana kako biste uštedeli vreme. Ova funkcija je odgovarajuća ako ste obično na relativno sigurnom mestu kada koristite te uređaje. U nekim slučajevima ćete možda i dalje morati ručno da otključate uređaj kako bi mogao da se poveže.

- ! Ne preporučujemo da dodajete uređaje koji su neprekidno povezani sa vašim uređajem kao pouzdani uređaji, na primer, Bluetooth® tastature ili futrole.
- 💡 Čim se pouzdani uređaj isključi ili izađe iz opsega, ekran se zaključava i potrebni su vam PIN, obrazac ili lozinka da biste ga otključali.

Dodavanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

- 1 Uverite se da je uređaj uparen i povezan sa Bluetooth® uređajem koji želite da dodate kao pouzdani.
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje** i tapnite na njih.
- 3 U meniju „Pametno zaključavanje“ tapnite na **Pouzdan uređaji > DODAVANJE POUZDANOG UREĐAJA > Bluetooth**.
- 4 Tapnite na ime uređaja da biste ga izabrali sa liste povezanih uređaja i uparenih uređaja, zatim tapnite na **DA, DODAJ**.
- 5 U zavisnosti od bezbednosti veze, možda će biti potrebno da ručno otključate uređaj da bi pouzdani uređaj mogao da ga održava otključanim.

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdani uređaji**.
- 3 Dodirnite uređaj koji želite da uklonite.
- 4 Tapnite na stavku **Uklanjanje pouzdanog uređaja**.

Dodavanje pouzdanog NFC uređaja

- 1 Uverite se da je uređaj uparen i povezan sa Bluetooth® uređajem koji želite da dodate kao pouzdani.
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na stavke **Pouzdan uređaji > DODAVANJE POUZDANOG UREĐAJA > NFC**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Provera bezbednosti prilikom korišćenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i bezbednosne funkcije. Postoji mogućnost da neko održava vaš Xperia™ uređaj otključanim tako što će imitirati vašu Bluetooth® vezu, čak i ako pouzdani uređaj nije više blizu. Uređaj ne može uvek da odredi da li je veza bezbedna i da li neko pokušava da je imitira.

Kada uređaj ne može da utvrdi da li koristite bezbednu vezu, dobićete obaveštenje na Xperia™ uređaju i možda ćete morati ručno da ga otključate kako bi pouzdani uređaj mogao da ga održava otključanim.

- Opseg Bluetooth® veze može da varira u zavisnosti od faktora kao što su model uređaja, povezani Bluetooth® uređaj i okruženje. U zavisnosti od ovih faktora, Bluetooth® veze mogu da funkcionišu na udaljenosti od najviše 100 metara.



Povezivanje sa pouzdanim mestima

Kada se podesi funkcija „Pouzdana mesta“, bezbednost koju nudi zaključani ekran na Xperia™ uređaju onemogućava se kada ste na navedenoj pouzdanjoj lokaciji. Da bi ova funkcija radila, morate da imate vezu sa Internetom (po mogućstvu preko Wi-Fi mreže), kao i da uređaju omogućite da koristi trenutnu lokaciju.



Da biste podesili pouzdana mesta, prvo proverite da li je na uređaju omogućen režim velike tačnosti lokacije ili režim lokacije za uštedu baterije pre nego što dodate lokaciju kuće ili prilagođene lokacije.

- ! Tačne dimenzije pouzdane lokacije su procena i mogu da prevazilaze fizičke zidove kuće ili druge oblasti koji ste dodali kao pouzdane lokacije. Ova funkcija može da održava uređaj otključanim u krugu poluprečnika do 80 metara. Imajte na umu i da signali lokacije mogu da se repliciraju i da njima može da se manipuliše. Neko ko ima pristup specijalizovanoj opremi mogao bi da otključa vaš uređaj.

Dodavanje matične lokacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Lokacija**, tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač da biste omogućili usluge lokacije.
- 3 Tapnite na **Režim**, a zatim odaberite režim lokacije **Velika preciznost ili Ušteda baterije**.
- 4 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 5 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta > Početak** i tapnite na njih.
- 6 Da biste dodali željenu lokaciju, otkucajte adresu na traci za pretragu. Uređaj traži unetu lokaciju.

Uređivanje matične lokacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Lokacija**, tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač da biste omogućili usluge lokacije.
- 3 Tapnite na **Režim**, a zatim odaberite režim lokacije **Velika preciznost ili Ušteda baterije**.
- 4 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 5 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta** i tapnite na njih.
- 6 Izaberite matičnu lokaciju.
- 7 Tapnite na **Uredi**.
- 8 U traku za pretragu unesite lokaciju koju želite da koristite kao matičnu lokaciju.

- Ako na vašoj adresi postoje i drugi stanovi, možete da dodate stvarnu lokaciju doma kao prilagođeno mesto u okviru kompleksa objekata.




Uklanjanje matične lokacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta > Početak** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Uredi > **.




Korišćenje prilagođenih lokacija

Bilo koju lokaciju možete da dodate kao pouzdano, prilagođeno mesto na kom uređaj može da ostane otključan.



Dodavanje prilagođenog mesta

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Lokacija**, tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač da biste omogućili usluge lokacije.
- 3 Tapnite na **Režim**, a zatim odaberite režim lokacije **Velika preciznost** ili **Ušteda baterije**.
- 4 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 5 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta** i tapnite na njih.
- 6 Tapnite na **Dodaj pouzdano mesto**.
- 7 Da biste koristili trenutnu lokaciju kao prilagođeno mesto, tapnite na **Izaberi ovu lokaciju**.
- 8 Da biste dodali drugu lokaciju, tapnite na  i otkucajte adresu. Uređaj traži unetu lokaciju. Tapnite na predloženu adresu da biste je koristili.
- 9 Da biste precizno podesili lokaciju, tapnite na strelicu unazad pored adrese, zatim prevucite pribadaču lokacije na željenu lokaciju i tapnite na stavku **Izaberi ovu lokaciju**.

Uređivanje prilagođenog mesta

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Lokacija**, tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač da biste omogućili usluge lokacije.
- 3 Tapnite na **Režim**, a zatim odaberite režim lokacije **Velika preciznost** ili **Ušteda baterije**.
- 4 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 5 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta** i tapnite na njih.
- 6 Izaberite mesto koje želite da uredite.
- 7 Tapnite na **Uredi adresu**.
- 8 Da biste dodali drugu lokaciju, tapnite na  i otkucajte adresu. Uređaj traži unetu lokaciju. Tapnite na predloženu adresu da biste je koristili.
- 9 Da biste precizno podesili lokaciju, tapnite na strelicu unazad pored adrese, zatim prevucite pribadaču lokacije na željenu lokaciju i tapnite na stavku **Izaberi ovu lokaciju**.

Uklanjanje prilagođenog mesta


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Lokacija**, tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač da biste omogućili usluge lokacije.
- 3 Tapnite na **Režim**, a zatim odaberite režim lokacije **Velika preciznost** ili **Ušteda baterije**.
- 4 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 5 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno zaključavanje > Pouzdana mesta** i tapnite na njih.
- 6 Izaberite mesto koje želite da uklonite.
- 7 Tapnite na **Brisanje**.

Zaštita SIM kartice


Svaku SIM karticu koju koristite na uređaju možete zaključati i otključati pomoću PIN (Personal Identification Number) koda. Kada je SIM kartica zaključana, pretplata povezana sa karticom je zaštićena od zloupotrebe, što znači da treba da unesete PIN svaki put kada pokrenete uređaj.

Ako PIN neispravno unesete više puta od maksimalno dozvoljenog broja pokušaja, vaša SIM kartica će postati blokirana. U tom slučaju morate uneti PUK (Personal Unblocking Key), a zatim i novi PIN. PIN i PUK dobijate od mrežnog operatera.




Podešavanje ili uklanjanje zaključavanja SIM kartice

- 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja** > **Zaključavanje ekrana i bezbednost** > **Podešavanje zaključavanja SIM kartice**.
- 3 Tapnite na klizač **Zaključav. SIM kartice** da biste omogućili ili onemogućili zaključavanje SIM kartice.
- 4 Unesite PIN kôd SIM kartice i tapnite na **U redu**. Zaključavanje SIM kartice je sada aktivno i svaki put kada ponovo pokrenete uređaj moraćete da unesete PIN.

Promena PIN koda SIM kartice

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zaključavanje ekrana i bezbednost** > **Podešavanje zaključavanja SIM kartice** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na stavku **Promeni SIM PIN**.
- 4 Unesite PIN stare SIM kartice i dodirnite **U redu**.
- 5 Unesite PIN nove SIM kartice i dodirnite **U redu**.
- 6 Ponovo otkucajte PIN nove SIM kartice i dodirnite **U redu**.

Otključavanje blokirane SIM kartice pomoću PUK koda


- 1 Unesite PUK kôd i tapnite na .
- 2 Unesite novi PIN kôd i tapnite na .
- 3 Ponovo unesite novi PIN kôd i tapnite na .

- ! Ako unesete netačan PUK kôd previše puta, morate da se obratite mrežnom operateru kako biste dobili novu SIM karticu.

Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

Uređaj ima jedinstveni identifikacioni broj. Ovaj broj se naziva IMEI (International Mobile Equipment Identity). Trebalo bi da čuvate kopiju ovog broja. Možda će vam biti neophodan, na primer, pri pristupu usluzi za podršku Xperia™ Care da biste registrovali uređaj. Takođe, ako vam neko ukrade uređaj, neki operateri mreže mogu da iskoriste ovaj broj da bi blokirali uređaju pristup mreži u vašoj zemlji ili regionu.

Prikaz IMEI broja na traci nalepnice

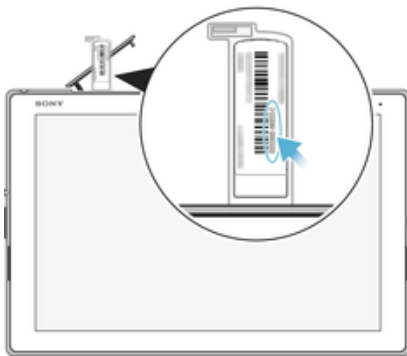

- 1 Otvorite poklopac slota za nano SIM karticu i memorijsku karticu.
- 2 Uklonite poklopac ležišta SIM/memorijske kartice. Zavucite nokat ili neki drugi predmet sa dugim, tankim vrhom ispod ivice trake nalepnice, a zatim izvadite ležište. IMEI broj je prikazan na ležištu.

- 💡 IMEI broj možete da vidite i ako otvorite tastaturu telefona i unesete ***#06#**.

Prikazivanje IMEI broja pomoću podešavanja uređaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **O tabletu** > **Status** > **IMEI informacije** i tapnite na njih.


Pronalaženje izgubljenog uređaja



Ako imate Google™ nalog, usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ može da vam pomogne da pronađete i obezbedite uređaj ako ga ikada izgubite. Ako ste aktivirali ovu uslugu na uređaju, možete da:

- Pronađete uređaj na mapi.
 - Emitujete upozorenje čak i kad je uređaj u režimu „Ne uznemiravaj“.
 - Daljinski zaključate uređaj i podesite ga tako da prikaže vaše detalje o kontaktu osobi koja ga pronađe.
 - Daljinski obrišete unutrašnju i spoljašnju memoriju na uređaju kao poslednju opciju.
- ! Ako ste obrisali unutrašnju memoriju uređaja koristeći veb-uslugu „Zaštita koju pruža my Xperia“, morate da se prijavite na Google™ nalog koji je prethodno sinhronizovan na ovom uređaju sledeći put kad uključite uređaj.
- ! Usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Aktiviranje usluge „Zaštita koju pruža my Xperia“

- 1 Proverite da li imate aktivnu vezu za prenos podataka i omogućite usluge lokacije na uređaju.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zaključavanje ekrana i bezbednost** > **my Xperia zaštita** > **AKTIVIRAJ** i tapnite na njih.
 - 4 Označite polje za potvrdu da biste prihvatili odredbe i uslove korišćenja usluge, a zatim tapnite na **PRIHVATI**.
 - 5 Ako vam to bude zatraženo, prijavite se na Google™ nalog ili kreirajte novi nalog ako ga već nemate.
 - 6 Da biste potvrdili da usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ može da locira uređaj, idite na lokaciju myxperia.sonymobile.com i prijavite se pomoću istog Google™ naloga koji koristite na uređaju.
- ! Ako delite uređaj kao sa više korisnika, imajte u vidu da je usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ dostupna samo korisniku koji je prijavljen kao vlasnik.

Pronalaženje izgubljenog uređaja pomoću Menadžera Android™ uređaja


Google™ nudi veb uslugu za lokaciju i bezbednost pod nazivom Menadžer Android™ uređaja. Možete je koristiti paralelno sa uslugom „Zaštita koju pruža my Xperia“ ili kao njenu alternativu. Ako izgubite uređaj, možete koristiti Menadžer Android™ uređaja da:

- Pronađete i pokažete gde se nalazi vaš uređaj.
- Blokirate ili zaključate svoj uređaj, izbrizete sve podatke sa njega ili dodate broj telefona na zaključani ekran.

Dodatne informacije o Menadžeru Android™ uređaja potražite na www.support.google.com.

- ! Menadžer Android™ uređaja ne funkcioniše ako je vaš uređaj isključen ili ako nema vezu sa Internetom. Usluga Menadžer Android™ uređaja možda neće biti dostupna u svim državama ili regionima.

Aktiviranje Menadžera Android™ uređaja

- 1 Ako delite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.
 - 2 Uverite se da imate aktivnu vezu za prenos podataka i da su omogućene usluge lokacije.
 - 3 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 4 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Google** > **Bezbednost** i tapnite na njih.
 - 5 Tapnite na klizače pored stavki **Daljinsko lociranje ovog uređaja** i **Dozvola za daljinsko zaključavanje i brisanje** da biste omogućili obe funkcije.
 - 6 Ako se to od vas zatraži, prihvatite odredbe i uslove tako što ćete tapnuti na **Aktiviraj ovaj administrator uređaja**.
 - 7 Da biste potvrdili da Menadžer Android™ uređaja može da locira vaš uređaj nakon aktivacije usluge, otvorite www.android.com/devicemanager i prijavite se pomoću Google™ naloga.
-  Menadžer Android™ uređaja možete da aktivirate i pomoću opcije **Zaključavanje ekrana i bezbednost** u odeljku „Administratori uređaja“.

Učenje osnovnih stvari

Korišćenje dodirnog ekrana

Dodirivanje




- Otvorite ili izaberite stavku.
- Označite ili uklonite oznaku polja za potvrdu ili opcije.
- Unesite tekst pomoću tastature na ekranu.

Dodirivanje i držanje




- Premestite stavku.
- Aktivirajte meni koji se odnosi na stavku
- Aktivirajte režim izbora, na primer, da biste izabrali nekoliko stavki sa liste.

Spajanje i razdvajanje

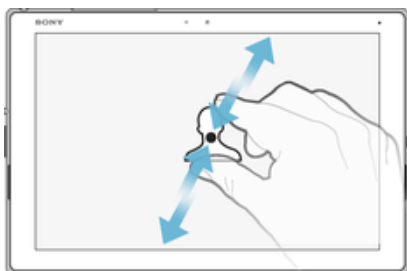


- Uvećajte ili umanjite veb stranice, fotografije, mape ili dok snimate fotografije ili video zapise.

Prevlačenje

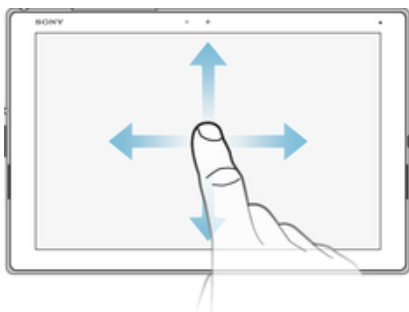

- Pomerite se nagore ili nadole po listi.
- Pomerite se nalevo ili nadesno, na primer, između okna početnog ekrana.


Listanje

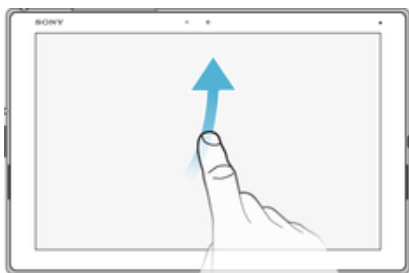

- Brzo listajte, na primer, na listi ili na veb stranici. Pomeranje možete da zaustavite tako što ćete dodirnuti ekran.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Kada je uređaj uključen, ali ga neko vreme ne koristite, ekran postaje taman kako bi se sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava neželjene radnje na dodirnom ekranu kada ga ne koristite. Kada kupite uređaj, već je podešeno osnovno zaključavanje ekrana prevlačenjem. To znači da treba da prevučete nagore na ekranu kako biste ga otključali. Kasnije možete da promenite bezbednosna podešavanja i dodate druge vrste zaključavanja. Pročitajte odeljak *Zaključavanje ekrana* na stranici 12.

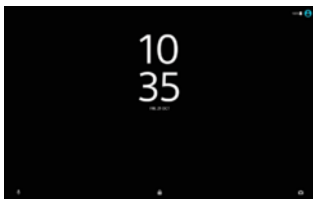

Aktiviranje ekrana

- Nakratko pritisnite taster .

Zaključavanje ekrana

- Kada je ekran aktivan, brzo pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

Početni ekran

Početni ekran je polazna tačka za korišćenje uređaja. Sličan je radnoj površini na ekranu računara. Početni ekran može imati najviše dvadeset okna, koja se pružaju izvan standardne širine ekrana. Broj okna početnog ekrana predstavljen je nizom tačaka u donjem delu početnog ekrana. Istaknuta tačka pokazuje okno na kom se trenutno nalazite.



Prelazak na početni ekran

- Pritisnite .

Pretraživanje početnog ekrana




Okna početnog ekrana


Na početni ekran možete da dodajete nova okna (najviše dvadeset) i da ih sa njega brišete. Možete i da podesite okno koje želite da koristite kao glavno okno početnog ekrana.




Podešavanje okna za glavno okno početnog ekrana

- 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu.
 - 2 Lako udarajte nalevo ili nadesno da biste potražili okno koje želite da postavite kao glavno okno početnog ekrana, a zatim tapnite na stavku  u gornjem levom uglu ekrana.
- ! Kada je omogućena usluga Google pretraga i trenutno, krajnje levo okno je rezervisano za nju i nije moguće promeniti glavno okno početnog ekrana. Više informacija potražite u odeljku *Google pretraga i trenutno* na stranici 128.

Dodavanje okna na početni ekran

- 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira.
 - 2 Lakim udarcima prevlačite okna nadesno ili nalevo, a zatim tapnite na .
- ! Kada je omogućena usluga Google pretraga i trenutno, krajnje levo okno je rezervisano za nju i sa leve strane nije moguće dodati više nijedno okno. Dodatne informacije potražite u odeljku *Google pretraga i trenutno* na stranici 128.

Brisanje okna sa početnog ekrana

- 1 Dodirnite i zadržite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira.
- 2 Lako udarite levo ili desno unutar okna koje želite da obrišete, a zatim tapnite na  u gornjem desnom uglu okna.

Podešavanja početnog ekrana

Možete da koristite prečicu **Podešavanja** da biste podesili neka osnovna podešavanja početnog ekrana. Na primer, možete da podesite veličinu ikona na početnom ekranu.


Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije sa početnog ekrana

- ! Onemogućavanjem unapred instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali aplikacija se može ponovo omogućiti putem stavki **Podešavanja > Aplikacije**. Samo preuzete aplikacije se mogu u potpunosti deinstalirati.
- 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira.
- 2 Lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali okna. Sve aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati biće označene sa **x**.
- 3 Tapnite na odgovarajuću aplikaciju, a zatim na **Onemogući** ako je aplikacija unapred instalirana na uređaju ili na **U redu** ako je aplikacija preuzeta, a vi želite da je deinstalirate.

Prilagođavanje veličine ikona na početnom ekranu

- 1 Dodirnite i zadržite praznu oblast na početnom ekranu dok uređaj ne zavibrira, a zatim dodirnite stavku **Podešavanja**.
- 2 Tapnite na **Veličina ikona**, a zatim izaberite opciju.

Navigacija po aplikacijama

Pomoću tastera za navigaciju i prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama možete da se krećete između aplikacija, što vam omogućava da se brzo prebacujete između svih nedavno korišćenih aplikacija. Tasteri za navigaciju su taster za vraćanje, taster „Home“ i taster „Nedavne aplikacije“. Možete i da istovremeno otvorite dve aplikacije na ekranu pomoću režima podeljenog ekrana, pod uslovom da aplikacija podržava funkciju upotrebe više prozora. Kada pritisnete taster „Home“  da biste izašli, neke aplikacije se zatvaraju, dok se druge pauziraju ili nastavljaju s radom u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili radi u pozadini, možete da nastavite tamo gde ste stali kada je sledeći put otvorite.



- 1 Male aplikacije – otvaranje prozora sa malim aplikacijama
- 2 Obriši sve – Zatvorite sve nedavno korišćene aplikacije
- 3 Prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama – Otvorite nedavno korišćenu aplikaciju
- 4 Taster „Nedavne aplikacije“ – Otvorite prozor sa nedavno korišćenim aplikacijama
- 5 Taster „Home“ – Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran
- 6 Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju

Otvaranje prozora sa nedavno korišćenim aplikacijama

- Pritisnite .


Brzo prebacivanje između nedavno korišćenih aplikacija

- Brzo dvaput pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korišćenih aplikacija

- Tapnite na , a zatim na **OBRIŠI SVE**.

Otvaranje menija u aplikaciji

- Prilikom korišćenja aplikacije tapnite na .
- ! Meni nije dostupan u svim aplikacijama.

Režim podeljenog ekrana



Režim podeljenog ekrana vam omogućava da gledate dve aplikacije odjednom, na primer, ako želite da istovremeno vidite prijemno sanduče e-pošte i veb pregledač.



- 1 Aplikacija 1
- 2 Granica podeljenog ekrana – prevucite je da biste promenili veličinu prozora
- 3 Aplikacija 2
- 4 Taster podeljenog ekrana – Izaberite nedavno korišćenu aplikaciju
- 5 Taster „Home“ – Vratite se na početni ekran
- 6 Taster za vraćanje – Vratite se na prethodni ekran u okviru aplikacije ili zatvorite aplikaciju


- ! Neke aplikacije ne podržavaju režim podeljenog ekrana.

Korišćenje režima podeljenog ekrana


- 1 Proverite da li su dve aplikacije koje želite da koristite na podeljenom ekranu otvorene i aktivne u pozadini.
- 2 Otvorite aplikaciju koju želite da koristite u režimu podeljenog ekrana, zatim tapnite i zadržite . Aplikacija će biti dodeljena prvom delu podeljenog ekrana.
- 3 Izaberite drugu željenu aplikaciju sa liste sličica.
- 4 Ako želite da promenite veličinu prozora podeljenog ekrana, prevucite ivicu podeljenog ekrana u centar.
- 5 Da biste izašli iz režima podeljenog ekrana, tapnite i zadržite  dok se ne prikažu prozori podeljenog ekrana.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvarate sa početnog ekrana, sadrži aplikacije koje su unapred instalirane na uređaju, kao i aplikacije koje ste preuzeli.

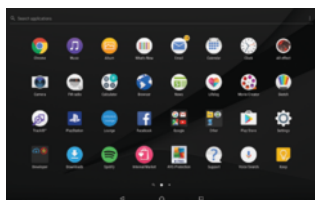


Pregledanje svih aplikacija na ekranu aplikacija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite stavku .
- 2 Listajte nalevo ili nadesno na ekranu aplikacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje lista preporučenih aplikacija

Kad prvi put pristupite ekranu aplikacija, dobićete opciju da omogućite ili onemogućite liste preporučenih aplikacija. Takođe možete da omogućite ili onemogućite NFC funkciju ako pratite korake navedene u nastavku:

- 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim tapnite na .
- 2 Tapnite na klizač **Preporuke aplikacija**.

Otvaranje aplikacije sa ekrana aplikacija

- Kada je ekran aplikacije otvoren, listajte nalevo ili nadesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim dodirnite aplikaciju.

Traženje aplikacije sa ekrana aplikacija

- 1 Dok je otvoren ekran aplikacija, tapnite na stavku **Pretraga aplikacija** ili samo prevucite nadole po ekranu aplikacija ili početnom ekranu.
- 2 Unesite ime aplikacije koju želite da potražite.


Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija

- 1 Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku .
- 2 Dodirnite **Sortiranje aplikacija**, a zatim izaberite opciju.


Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

- 1 Na ekranu aplikacija dodirnite i zadržite ikonu aplikacije dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite ikonu na vrh ekrana. Otvara se početni ekran.
- 2 Prevucite ikonu na željeno mesto na početnom ekranu, a zatim je otpustite.

Pomeranje aplikacije na ekranu aplikacija

- 1 Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku .
- 2 Uverite se da je izabrana stavka **Redosled nabavljanja** u okviru **Sortiranje aplikacija**.
- 3 Dodirnite i zadržite aplikaciju dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Onemogućavanje ili deinstaliranje aplikacije sa ekrana aplikacija


- ! Onemogućavanjem unapred instalirane aplikacije brišu se svi podaci, ali aplikacija se može ponovo omogućiti putem stavki **Podešavanja** > **Aplikacije**. Samo preuzete aplikacije se mogu u potpunosti deinstalirati.
- 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu aplikacija dok uređaj ne počne da vibrira. Sve aplikacije koje se mogu onemogućiti ili deinstalirati biće označene sa .
 - 2 Tapnite na odgovarajuću aplikaciju, a zatim na **ONEMOGUĆI** ako je aplikacija unapred instalirana na uređaju ili na **U redu** ako je aplikacija preuzeta, a vi želite da je deinstalirate.

Male aplikacije

Male aplikacije predstavljaju minijaturne aplikacije koje se mogu pokretati preko drugih aplikacija na istom ekranu da bi se omogućio multitasking. Na primer, možete da imate otvorenu veb stranicu koja prikazuje detalje kursne liste, a zatim da otvorite malu aplikaciju „Kalkulator“ preko nje i da vršite izračunavanja. Možete da otvorite prozor sa malim aplikacijama sa ekrana sa nedavno korišćenim aplikacijama. Da biste preuzeli još malih aplikacija, idite na Google Play™.



Otvaranje male aplikacije




- 1 Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .
- 2 Tapnite na **MALE APLIKACIJE**.
- 3 Tapnite na malu aplikaciju koju želite da otvorite.

💡 Možete da otvorite nekoliko malih aplikacija u isto vreme.

Zatvaranje malih aplikacija

- Tapnite na  u prozoru sa malim aplikacijama.

Preuzimanje male aplikacije


- 1 Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .
- 2 Tapnite na **MALE APLIKACIJE**.
- 3 Tapnite na .
- 4 Tapnite na .
- 5 Pronađite malu aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da biste je preuzeli i dovršili instalaciju.

Premeštanje male aplikacije



- Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i zadržite gornji levi ugao male aplikacije, a zatim je premestite na željeno mesto.

Umanjivanje male aplikacije




- Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i zadržite gornji levi ugao male aplikacije, a zatim je prevucite u desni ugao ili donji deo ekrana.

💡 Neke male aplikacije možete da umanjite ako tapnete na ikonu .




Uklanjanje male aplikacije

- 1 Tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **MALE APLIKACIJE** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na .
- 4 Tapnite na **Deinstaliraj malu aplikaciju**, zatim odaberite malu aplikaciju koju želite da uklonite.
- 5 Tapnite na **OK**.

Dodavanje vidžeta kao male aplikacije




- 1 Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .
- 2 Tapnite na **MALE APLIKACIJE**, a zatim na .
- 3 Tapnite na .
- 4 Izaberite vidžet.
- 5 Unesite ime vidžeta, ako želite, a zatim tapnite na **OK**.


Preimenovanje vidžeta

- 1 Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .
- 2 Tapnite na **MALE APLIKACIJE**.
- 3 Tapnite na .
- 4 Tapnite na **Preimenuj vidžet**, a zatim izaberite vidžet koji želite da preimenujete.
- 5 Unesite ime, a zatim tapnite na **U redu**.
- 6 Tapnite na .

💡 Nije moguće preimenovati sve vidžete.

Brisanje vidžeta

- 1 Da biste otvorili ekran sa nedavno korišćenim aplikacijama, tapnite na .
- 2 Tapnite na **MALE APLIKACIJE**.
- 3 Tapnite na .
- 4 Tapnite na **Izbriši vidžet**.
- 5 Tapnite na ikonu vidžeta koji želite da izbrisete, a zatim tapnite na **U redu**.
- 6 Tapnite na .

 Nije moguće izbrisati sve vidžete.

Vidžeti

Vidžeti su male aplikacije koje možete da koristite direktno na početnom ekranu. Oni rade i kao prečice. Na primer, vidžet „Vreme“ vam omogućava da vidite osnovne informacije o vremenu direktno na početnom ekranu. Ali kada dodirnete vidžet, otvara se potpuna aplikacija „Vreme“. Dodatne vidžete možete da preuzmete iz usluge Google Play™.



Dodavanje vidžeta na početni ekran

- 1 Dodirnite i držite praznu oblast u prikazu **Početni ekran**, a zatim tapnite na **Vidžeti**.
- 2 Pronađite i tapnite na vidžet koji želite da dodate.

Promena veličine vidžeta

- 1 Dodirnite i držite vidžet dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim pustite vidžet. Ako je moguće promeniti veličinu vidžeta, na primer vidžeta „Kalendar“, onda se pojavljuju istaknuti okvir i tačke za promenu veličine.
- 2 Prevucite tačke prema unutra ili van da biste smanjili ili povećali vidžet.
- 3 Da biste potvrdili novu veličinu vidžeta, dodirnite nešto na ekranu **Početni ekran**.

Premeštanje vidžeta

- Dodirnite i držite vidžet dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.


Uklanjanje vidžeta

- Dodirnite i držite vidžet dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim ga prevucite na **Uklonite sa početnog ekrana**.

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle da biste upravljali aplikacijama i održavali početni ekran urednim.

Pregled prečica i fascikli

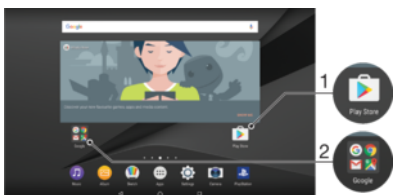

- 1 Pristupite aplikaciji pomoću prečice
- 2 Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

- 1 Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu **Početni ekran**.
- 2 U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke **Vidžeti > Prečice**.
- 3 Pomerajte se na listi i izaberite aplikaciju. Izabrana aplikacija se dodaje na **Početni ekran**.

Premeštanje stavke na početnom ekranu

- Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

- Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku na **Uklonite sa početnog ekrana** na vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle na početnom ekranu

- Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije ili prečicu dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim je prevucite i otpustite preko ikone druge aplikacije ili prečice.

Dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

- Dodirnite i držite stavku dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim prevucite stavku u fasciklu.

Preimenovanje fascikle na početnom ekranu

- 1 Tapnite na fasciklu da biste je otvorili.
- 2 Tapnite na naslovnu traku fascikle da biste prikazali polje **Ime fascikle**.
- 3 Unesite novo ime fascikle i tapnite na **Gotovo**.

Pozadina i teme

Početni ekran možete da prilagodite sopstvenom stilu pomoću pozadina i tema.

Promena pozadine početnog ekrana

- 1 Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu **Početni ekran**.
 - 2 Tapnite na **Pozadine** i izaberite opciju.
- 💡 Možete i da promenite pozadinu ekrana za zaključavanje ili da podesite istu sliku za početni ekran i ekran za zaključavanje. Pratite korake iznad, a zatim tapnite na **Album**. Tapnite na željenu sliku i odaberite opciju.

Postavljanje teme

- 1 Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu **Početni ekran**.
 - 2 Tapnite na **Teme**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Da biste koristili postojeću temu, izaberite temu, zatim tapnite na **PRIMENI TEMU**.
 - Da biste preuzeli novu temu, tapnite na **DOBIJTE VIŠE TEMA**.
- ! Kada promenite temu, menja se i pozadina u nekim aplikacijama.

Pravljenje snimka ekrana

Možete snimati fotografije bilo kog ekrana na vašem uređaju u vidu snimka ekrana. Kreirani snimci ekrana se automatski snimaju u Album.

Pravljenje snimka ekrana

- 1 Pritisnite taster za napajanje i držite ga dok se ne pojavi prozor sa upitom.
 - 2 Tapnite na [+].
- 💡 Snimak ekrana možete napraviti i ako istovremeno pritisnete taster za napajanje i taster za smanjenje jačine zvuka.

Prikaz snimka ekrana

- 1 Dvaput tapnite na statusnu liniju da biste prikazali okno za obaveštenja.
 - 2 Tapnite na snimak ekrana.
- 💡 Snimke ekrana možete pogledati i u aplikaciji „Album“.

Snimanje ekrana

Možete da koristite funkciju za snimanje ekrana da biste snimili video zapise onoga što se dešava na ekranu uređaja. Ova funkcija je korisna, na primer, kada želite da kreirate uputstva ili snimate video zapise igranja igrice na vašem uređaju. Snimljeni video klipovi se automatski čuvaju u albumu.

Pregled prozora za snimanje ekrana



- | | |
|---|---|
| 1 | Umanjite/vratite prozor za snimanje ekrana |
| 2 | Snimite ekran |
| 3 | Snimite ekran kada je aktivirana prednja kamera |
| 4 | Snimite ekran sa zvukom/bez zvuka |
| 5 | Pristupite podešavanjima za snimanje ekrana |
| 6 | Zatvorite prozor za snimanje ekrana |

Snimanje ekrana

- 1 Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i zadržite ga dok se ne pojavi prozor sa upitom.
- 2 Tapnite na [+].
- 3 Kada se otvori prozor za snimanje ekrana, tapnite na [●]. Pokreće se funkcija snimanja ekrana i dugme tajmera se prikazuje.
- 4 Da biste zaustavili snimanje, tapnite na dugme tajmera, a zatim tapnite na [■].

Snimanje ekrana kada je aktivirana prednja kamera

- 1 Kada se prozor za snimanje ekrana otvori, tapnite na [↔]. Prozor se otvara i prikazuje tražilo za prednju kameru.
- 2 Da biste započeli snimanje ekrana i video zapisa koji je snimljen prednjom kamerom, tapnite na [●].
- 3 Da biste zaustavili snimanje, tapnite na dugme tajmera, zatim tapnite na [■].
- 4 Da biste zatvorili prozor tražila prednje kamere, tapnite na [↔].

Prikaz nedavnih snimaka ekrana

- 1 Dvaput tapnite na statusnu liniju da biste prikazali okno za obaveštenja.
 - 2 Tapnite na snimak ekrana.
- 💡 Snimke ekrana možete pogledati i u aplikaciji „Album“.

Obaveštenja

Obaveštenja vas informišu o događajima kao što su nove poruke i obaveštenja kalendara, kao i aktivnosti u toku, kao što su preuzimanja datoteka. Obaveštenja se pojavljuju na sledećim mestima:

- Statusna traka
- Tabla sa obaveštenjima
- Zaključani ekran

Otvaranje ili zatvaranje table sa obaveštenjima



- 1 Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu liniju nadole ili jednostavno tapnite dvaput na nju.
 - 2 Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite je ili lakim udarcima pomerite nagore.
- 💡 Kada otvorite tablu sa obaveštenjima, možete da pristupite tabli sa brzim podešavanjima ponovnim prevlačenjem statusne linije nadole.

Reagovanje na obaveštenje na tabli sa obaveštenjima

- Tapnite na obaveštenje.
- ! Možete direktno da odgovarate na poruke časkanja ili e-poruke na tabli sa obaveštenjima. Da biste promenili podešavanja za obaveštenja, treba samo da prevučete obaveštenje nalevo ili nadesno i tapnete na ⚙️.

Odbacivanje obaveštenja sa table sa obaveštenjima

- Prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno.
- ! Ne mogu se sva obaveštenja odbaciti.

Proširivanje obaveštenja na tabli sa obaveštenjima

- Treba samo da tapnete da biste proširili i videćete više informacija o obaveštenju bez otvaranja aplikacije.
- ! Nije moguće proširiti sva obaveštenja.

Brisanje svih obaveštenja sa table sa obaveštenjima

- Tapnite na **OBRIŠI SVE**.

Preduzimanje akcije u vezi sa obaveštenjem sa zaključanog ekrana

- Dodirnite dvaput obaveštenje.

Odbacivanje obaveštenja sa zaključanog ekrana

- Prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno.




Proširivanje obaveštenja na zaključanom ekranu

- Prevucite obaveštenje nadole.
- ! Nije moguće proširiti sva obaveštenja.

Upravljanje obavještenjima na zaključanom ekranu

Prikaži sav sadržaj obavještenja	Dobijte sva obavještenja na zaključanom ekranu. Kada je ova postavka uključena, imajte na umu da će sav sadržaj (uključujući sadržaj dolaznih e-poruka i časkanja) biti vidljiv na zaključanom ekranu osim ako ne navedete važne aplikacije kao Sakrij osetljivi sadržaj u meniju postavki za Obavještenja o aplikaciji .
Sakrij osetljivi sadržaj obavještenja	Morate da imate podešen PIN, lozinku ili obrazac za otključavanje kako bi ova postavka bila dostupna. Sadržaj je sakriven se prikazuje na zaključanom ekranu kada stignu osetljiva obavještenja. Na primer, dobićete obavještenje o dolaznoj e-poruci ili časkanju, ali sadržaj se neće videti na zaključanom ekranu.
Uopšte ne prikazuj obavještenja	Neće dobiti nikakvo obavještenje na ekranu za zaključavanje.

Izbor obavještenja koja će se prikazivati na zaključanom ekranu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Obavještenja** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na , a zatim na **Na zaključanom ekranu**.
 - 4 Izaberite opciju.
-  Obavještenja možete da držite na ekranu za zaključavanje dok ih ne prevučete ili odbacite. Da biste omogućili ovu funkciju, tapnite na klizač **Zad. obav. na zaklj. ekranu**.

Podešavanje nivoa obavještenja za aplikaciju

Blokiraj sve	Nikada nećete primati obavještenja od izabrane aplikacije.
Zvukovi i vibracije su isključeni	Primaćete obavještenja, ali bez zvuka, vibracije ili opcije pregleda.
Prekida samo prioritet	Primaćete obavještenja od ove aplikacije čak i kad je opcija „Ne uznemiravaj“ postavljena na „Samo prioritet“.


Podešavanje nivoa obavještenja za aplikaciju

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Obavještenja** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite željenu aplikaciju.
- 4 Tapnite na klizalice da biste prilagodili podešavanja obavještenja onako kako želite.

Svetlo obavještenja

Svetlo obavještenja vas obavještava o statusu baterije i o nekim drugim događajima. Na primer, treperavo belo svetlo znači da imate novu poruku ili propušten poziv. Svetlo obavještenja je podrazumevano omogućeno, ali može ručno da se onemogući.



























-  Kada se svetlo obavještenja onemogući, pali se samo kada postoji upozorenje o statusu baterije, na primer, kada nivo energije baterije padne ispod 15 procenata.

Omogućavanje ili onemogućavanje svetla obaveštenja

- 1 Na početnom ekranu tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Obaveštenja** >  i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač pored **Svetlo obaveštenja** da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Ikone na statusnoj liniji

Ikone statusa




























	Nema SIM kartice
	Jačina signala
	Nema signala
	Roming
	Slanje i preuzimanje LTE podataka
	Slanje i preuzimanje GPRS podataka
	Slanje i preuzimanje EDGE podataka
	Slanje i preuzimanje 3G podataka
	Slanje i preuzimanje HSPA+ podataka
	Mobilni podaci su onemogućeni
	Wi-Fi veza je omogućena i podaci se prenose
	Wi-Fi veza je omogućena, ali niste povezani sa Internetom. Ova ikona se prikazuje i kada pokušavate da se povežete sa zaštićenom Wi-Fi mrežom. Nakon uspešnog prijavljivanja, znak uzvika nestaje. Ako je Google™ blokiran u vašoj oblasti, znak uzvika se može prikazivati čak i kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom i kada postoji funkcionalna internet veza.
	60% Status baterije
	Baterija se puni
	Režim rada u avionu je aktiviran
	Funkcija Bluetooth® je aktivirana
	Mikrofon je isključen
	Spikerfon je uključen
	Režim „Ne uznemiravaj“ je aktiviran
	Režim vibracije
	Alarm je podešen
	GPS je aktiviran
	Sinhronizacija je u toku
	Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom

- ! U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže ili regiona, funkcije ili usluge koje predstavljaju neke od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci


- 1 Na početnom ekranu dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Sistemske ikone**.
- 3 Označite polja za potvrdu za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj traci.

Ikone obaveštenja

	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Tekući poziv
	Propušten poziv
	Poziv na čekanju
	Prosleđivanje poziva je uključeno
	Nova govorna poruka
	Nova e-poruka
	Preuzimanje podataka
	Otpremanje podataka
	Mobilni podaci su onemogućeni
	Izvršite osnovno podešavanje uređaja
	Dostupno je ažuriranje softvera
	Dostupna su ažuriranja sistema
	Preuzimanje ažuriranja sistema
	Tapnite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sistema
	STAMINA režim je aktiviran
	Eliminacija buke je uključena
	Napravljen je snimak ekrana
	Nova Hangouts™ poruka za ćaskanje
	Video ćaskanje sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™
	Pokrenuta je mala aplikacija
	Pesma se reprodukuje
	Radio je uključen
	Uređaj je povezan sa računarom preko USB kablova
	Interno skladište je 75% puno. Tapnite da biste preneli podatke na memorijsku karticu
	Upozorenje
	Više (neprikazanih) obaveštenja

- ! Ovde nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ove ikone su samo za potrebe reference i promene se mogu izvršiti bez obaveštenja.

Blokiranje slanja obaveštenja iz aplikacije

- 1 Na početnom ekranu tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Obaveštenja** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite aplikaciju.
- 4 Tapnite na klizač **Blokiraj sve**.

Pregled aplikacija

- ! Neke aplikacije možda ne dobijate na uređaju ili ih možda ne podržavaju sve mreže ili dobavljači usluga u svim oblastima.



Koristite aplikaciju „Album“ da biste upravljali fotografijama i video snimcima, prikazivali ih i uređivali.



Zaštitite uređaj od virusa, malvera, špijunskog softvera, pokušaja „pecanja“ i zloupotrebe na mreži.



Koristite aplikaciju „Kalkulator“ za osnovna izračunavanja.



Koristite aplikaciju „Kalendar“ da biste pratili događaje i upravljali obavezama.



Koristite kameru za snimanje fotografija i video-klipova.



Koristite veb-pregledač Chrome da biste pretraživali i pregledali veb-stranice i upravljali markerima, tekstom i slikama.



Koristite aplikaciju sata da biste podesili različite vrste alarma i tajmera.



Koristite aplikaciju „Kontakti“ da biste upravljali brojevima telefona, e-adresama i ostalim informacijama koje se odnose na kontakte.



Pristupite svojim preuzetim aplikacijama, dokumentima i slikama.



Sačuvajte dokumente i datoteke da biste im lako pristupali sa bilo kog uređaja, delili ih s prijateljima i saradivali s kolegama.



Koristite aplikaciju „E-pošta“ da biste slali i primali e-poruke putem ličnih i poslovnih naloga.



Koristite aplikaciju „Facebook™“ za društveno umrežavanje sa prijateljima, članovima porodice i kolegama širom sveta.



Pretražite i slušajte FM radio stanice.



Koristite aplikaciju „Gmail™“ da biste čitali, pisali i organizovali e-poruke.



Tražite informacije na uređaju i na vebu.



Koristite aplikaciju Hangouts™ da biste ćaskali sa prijateljima na mreži.



Uživajte u muzici, filmovima, aplikacijama i igrama na uređaju i dobijte ekskluzivni pristup jedinstvenom sadržaju koji je dostupan samo na Xperia™ uređajima.



Pogledajte svoju trenutnu lokaciju, pronadite druge lokacije i planirajte maršrute pomoću aplikacije Google mape™.



Koristite aplikaciju za razmenu poruka da biste slali i primali tekstualne i multimedijalne poruke.



Koristite aplikaciju „Muzika“ za organizovanje i reprodukciju muzike i audio knjiga.















Pregledajte vesti iz aplikacije „Paket novosti“.



Obavite telefonske pozive ručnim biranjem broja ili korišćenjem funkcije pametnog biranja.



Organizujte, pretražite ili pregledajte sve svoje fotografije i video snimke.

-  Koristite Google Play aplikaciju „Filmovi i TV“ da biste gledali filmove i TV serije kupljene ili iznajmljene u Google Play prodavnici.
-  Otkrijte i reprodukujte hiljade pesama uz Google Play aplikaciju „Muzika“.
-  Koristite aplikaciju „Play Store™“ da biste pronašli aplikacije koje možete da kupite ili besplatno preuzmete.
-  Ostanite povezani sa svojim prijateljima igračima i igrama koje volite da igrate, kupujte u usluzi PlayStation®Store i još mnogo toga.
-  Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju vašim zahtevima.
-  Strimujte muziku, pregledajte kolekcije prijatelja ili diskografije izvođača, odnosno kreirajte sopstvenu radio stanicu.
-  Koristite aplikaciju „Podrška“ da biste pristupili korisničkoj podršci na uređaju. Na primer, možete da pristupite uputstvu za upotrebu, informacijama za rešavanje problema, kao i savetima i trikovima.
-  Identifikujte muzičke numere koje se reprodukuju u vašem okruženju i pronađite informacije o izvođaču, albumu i drugim stvarima.
-  Koristite aplikaciju „Video“ da biste reprodukovali video snimke na uređaju i delili sadržaj sa prijateljima.
-  Pretražite sadržaj na webu pomoću glasa.
-  Koristite aplikaciju „What's New“ da biste otkrivali nove igre, aplikacije i medijski sadržaj.
-  Koristite aplikaciju YouTube™ da biste gledali video snimke korisnika širom sveta i delili svoje video snimke.

Baterija i održavanje

Punjenje uređaja


- ! Uvek koristite originalni Sony punjač i USB kabl predviđen za Xperia™ model koji imate. Drugi punjači i kablovi mogu da produže vreme punjenja, da uopšte ne napune uređaj ili čak mogu da ga oštete. Proverite da li su svi USB portovi i konektori potpuno suvi pre nego što ubacite USB kabl.


Uređaj će se brže napuniti ako ga puniti pomoću punjača koji se uključuje u zid nego preko računara. Uređaj možete koristiti i dok se puni.

Ako je baterija ispražnjena, možda će morati da prođe do 30 minuta pre nego što uređaj počne da reaguje na punjenje. Tokom ovog vremena, ekran će možda biti potpuno taman i na njemu se neće videti ikona punjenja. Takođe imajte na umu da praznoj bateriji može biti potrebno i do 4 sata da se potpuno napuni.

- ! Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju koja se može zameniti samo u ovlašćenom Sony centru za popravku. Nikada ne treba da pokušavate da sami otvorite ili rastavite uređaj. To može dovesti do oštećenja uređaja i poništenja garancije.

Punjenje uređaja

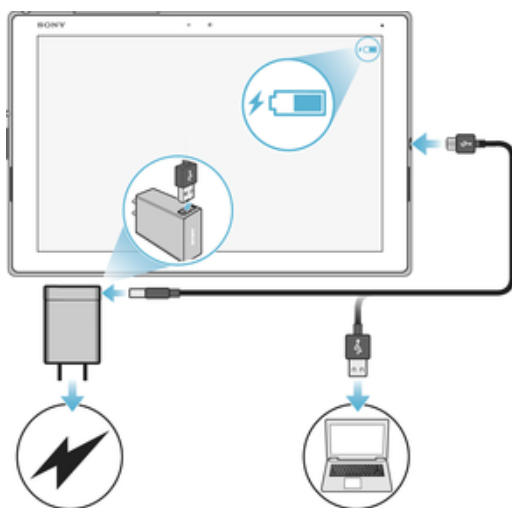

- 1 Priključite punjač u utičnicu za struju.
 - 2 Priključite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB port računara).
 - 3 Priključite drugi kraj kabla u mikro USB port na uređaju, sa USB simbolom okrenutim nagore. Svetlo obaveštenja se pali kada počne punjenje.
 - 4 Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja tako što ćete ga izvući pravo iz njega. Vodite računa da ne savijete konektor.
- ! Koristite samo punjač koji ste dobili uz uređaj ili drugi Sony punjač predviđen za punjenje uređaja.
 - 💡 Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći nekoliko minuta pre nego što se upali svetlo obaveštenja i pojavi ikona .

Status svetla obaveštenja o bateriji

Zeleno	Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je veći od 90%
Narandžasto	Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 90%
Crveno	Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 15%


Upravljanje baterijom i napajanjem

Uređaj ima ugrađenu bateriju. Da biste je iskoristili na najbolji način, pratite energiju koju troše različite aplikacije i funkcije. Funkcije štednje energije u pozadini podrazumevano su aktivirane da biste smanjili potrošnju baterije, a dostupni su i dodatni režimi štednje energije kako biste po potrebi dodatno smanjili potrošnju baterije.

Funkcije štednje energije smanjuju prioritet za određene funkcije uređaja koje nisu osnovne, na primer, viši nivo performansi slika, aktivnosti na mreži kao što su usluge lokacije, sinhronizacija aplikacija i Wi-Fi skeniranje u pozadini. Ako ne želite da to utiče na neku aplikaciju, možete da je izuzmete u meniju „Optimizacija baterije“. Ovo ne utiče na telefonske pozive i SMS poruke.

- ! Ažuriranja sistema mogu da promene funkcije štednje energije dostupne na uređaju.

Prikaz potrošnje baterije, procenjenog vremena i saveta o uštedi energije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Baterija** i tapnite na njih. Prikazuje se pregled podataka o procentu napunjenosti baterije i procenjenom vremenu trajanja baterije.
- 3 Tapnite na **PRIKAŽI UPOTREBU BATERIJE** da biste prikazali listu funkcija i usluga koje troše bateriju od poslednjeg ciklusa punjenja. Tapnite na neku stavku da biste dobili informacije o tome kako da smanjite njenu potrošnju baterije.

Prikaz potrošnje baterije za aplikacije





- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Aplikacije** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite aplikaciju i pregledajte njenu potrošnju energije baterije preko opcije **Upotreba baterije**.

Opšti saveti o korišćenju radi poboljšanja performansi baterije

Sledeći saveti vam mogu pomoći da poboljšate performanse baterije:

- Smanjite nivo osvetljenosti ekrana. Pogledajte odeljak *Podešavanja ekrana* na stranici 59.
- Isključite Bluetooth®, Wi-Fi i usluge lokacije kada vam ove funkcije nisu potrebne.
- Isključite uređaj ili koristite režim rada u avionu ako se nalazite u oblasti koja nije pokrivena mrežom ili u kojoj je pokrivenost mrežom mala. U suprotnom, uređaj će neprestano skenirati dostupne mreže, što troši energiju.
- Koristite Wi-Fi mrežu umesto rominga kada ste u inostranstvu. Roming skenira u potrazi za matičnom mrežom i dodatno troši bateriju jer je uređaju za prenos potrebno više izlazne energije. Pogledajte odeljak *Wi-Fi* na stranici 48.
- Promenite podešavanja sinhronizacije za e-poštu, kalendar i kontakte. Pogledajte odeljak *Sinhronizacija sa nalozima na mreži* na stranici 55.
- Proverite aplikacije koje troše mnogo baterije i primenite savete o štednji baterije koje vam uređaj prikazuje za ove aplikacije.
- Promenite nivo obaveštenja za aplikaciju. Pogledajte odeljak *Obaveštenja* na stranici 31.
- Isključite dozvolu za deljenje lokacije za aplikaciju. Pogledajte odeljak *Podešavanja aplikacija* na stranici 61.
- Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite. Pogledajte odeljak *Ekran aplikacija* na stranici 25.
- Koristite Sony originalni handsfri uređaj da biste slušali muziku. Handsfri uređaji troše manje baterije od zvučnika uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj s vremena na vreme.


Pravljenje izuzetaka za funkcije štednje energije za aplikacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Baterija** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na  i izaberite stavku **Optimizacija baterije**. Videćete listu aplikacija koje nisu optimizovane.
 - 4 Da biste dodali aplikacije na ovu listu ili ih uklonili sa nje, tapnite na **APLIKACIJE** i izaberite ili opozovite izbor aplikacije sa liste da biste izmenili njena podešavanja optimizacije.
 - 5 Lista aplikacija koje nisu optimizovane ažuriraće se u skladu sa vašim podešavanjima.
-  Možete i da konfigurirate stavku **Optimizacija baterije** iz menija **Podešavanja** > **Aplikacije** >  > **Specijalan pristup**.



Režimi štednje energije

Postoji nekoliko dostupnih režima štednje energije koje možete da koristite ako želite da baterija duže traje:


STAMINA režim

U zavisnosti od nivoa STAMINA režima, različite funkcije će biti ograničene ili onemogućene da bi se smanjila potrošnja baterije. Ovde spadaju performanse prikazivanja, animacija i osvetljenost ekrana, poboljšanje slike, sinhronizacija podataka aplikacija u pozadini, vibracija (osim za dolazne pozive), strimovanje i GPS (dok je ekran isključen). Na statusnoj liniji se prikazuje .

Aktiviranje ili deaktiviranje STAMINA režima

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Baterija** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na **STAMINA režim**, a zatim na klizač da biste aktivirali ili deaktivirali ovu funkciju. Kada se STAMINA režim aktivira, možete da izaberete dodatne opcije, na primer, možete da prilagodite procenat automatskog pokretanja u skladu sa željenim opcijama.
-  U meniju „Optimizacija baterije“ možete da izuzmete aplikacije za koje ne želite da STAMINA režim obavlja optimizaciju.

Ažuriranje uređaja

Trebalo bi da ažurirate softver na uređaju kako biste dobili najnovije funkcionalnosti, poboljšanja i ispravke grešaka i dobili optimalne performanse. Kada postoje ispravke softvera, na statusnoj traci se prikazuje . Nova ažuriranja možete i ručno da potražite ili da planirate raspored ažuriranja.


Ažuriranja softvera najlakše ćete instalirati bežično sa uređaja. Međutim, neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. Tada treba da koristite softver Xperia™ Companion na PC ili Apple® Mac® računaru da biste ažurirali uređaj.

Pre nego što ažurirate uređaj, uzmite u obzir sledeće:

- Pre nego što pokušate da ažurirate, proverite da li imate dovoljno memorije.
- Ako koristite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da biste ažurirali uređaj.
- Ažuriranja sistema i aplikacija mogu da utiču na to da funkcije na uređaju izgledaju drugačije nego u ovom uputstvu za upotrebu. Ažuriranje možda neće uticati na verziju sistema Android.

Dodatne informacije o ispravkama softvera potražite na lokaciji <http://support.sonymobile.com/software/>.


Provera novog softvera

- 1 Ako delite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **O tabletu** > **Ažuriranje softvera** i tapnite na njih.
- ! Ako novi softver nije dostupan, moguće je da nemate dovoljno slobodne memorije na svom uređaju. Ako na vašem Xperia™ uređaju ima manje od 500 MB slobodne interne memorije, nećete dobijati nikakve informacije o novom softveru. U tom slučaju dobijate upozorenje na tabli sa obaveštenjima: „Prostor za skladištenje ističe. Pojedine sistemske funkcije možda neće raditi.“ Ako dobijete ovo obaveštenje, morate da oslobodite internu memoriju da biste mogli da dobijate obaveštenja o novom dostupnom softveru.

Bežično ažuriranje uređaja

Koristite aplikaciju „Ažuriranje softvera“ da biste bežično ažurirali uređaj. Ažuriranja koja možete da preuzmete preko mobilne mreže zavise od vašeg operatera. Preporučuje se da za preuzimanje novog softvera koristite Wi-Fi, a ne mobilnu mrežu kako biste izbegli troškove razmene podataka.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

- 1 Ako delite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **O tabletu** > **Ažuriranje softvera** i tapnite na njih.
 - 4 Ako je ažuriranje sistema dostupno, tapnite na stavku **Preuzmi** da biste ga preuzeli na uređaj.
 - 5 Kada se preuzimanje završi, tapnite na stavku **Nastavi** i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.
- 💡 Možete napraviti raspored kada treba ažurirati uređaj nakon što tapnete na **Nastavi**.

Podešavanje automatske instalacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **O tabletu** > **Ažuriranje softvera** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na , a zatim tapnite na **Podešavanja** i izaberite opciju.

Ažuriranje uređaja pomoću računara

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabela.
 - 2 Proverite da li je ekran uređaja otključan i da li je režim USB veze na uređaju postavljen na **Prenos datoteka**.
 - 3 Otvorite Xperia™ Companion ako se automatski ne pokrene.
 - 4 Proverite da li računar može da pristupi internetu.
 - 5 **Računar:** Ako je otkriveno ažuriranje softvera, pojavljuje se iskačući prozor. Pratite uputstva na ekranu da biste pokrenuli odgovarajuća ažuriranja softvera.
- ! Ako na odgovarajućem računaru nemate instaliran softver Xperia™ Companion, povežite uređaj sa računarom i pratite uputstva za instalaciju na ekranu. Proverite da li koristite USB kabl koji ste dobili uz uređaj i da li je on ispravno povezan sa uređajem i računarom.

Održavanje pomoću računara

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je računarski softver koji pruža kolekciju alatki i aplikacija koje možete da koristite prilikom povezivanja uređaja s računarom. Pomoću softvera Xperia™ Companion, možete da uradite sledeće:

- Ažurirate ili popravljate softver uređaja.
- Prenosite sadržaj sa svog starog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.
- Izradite rezervnu kopiju i vratite sadržaj na računaru.
- Sinhronizujete multimedijски sadržaj – fotografije, video snimke, muziku i liste pesama između uređaja i računara.
- Pretražujete datoteke na uređaju.

Da biste koristili softver Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na Internet, koji koristi jedan od sledećih operativnih sistema:

- Microsoft® Windows® 7 ili novija verzija
- Mac OS® X 10.11 ili novija verzija

Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na lokaciji <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ili Xperia™ Companion za Mac na lokaciji <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB kabla između Windows® računara i uređaja za prenos datoteka i upravljanje njima.

Kada se ova dva uređaja povežu, možete da odaberete da li želite da puniti uređaj, prenesete datoteke ili ga koristite za MIDI ulaz. Računar će otkriti uređaj kada izaberete režim povezivanja **Prenos datoteka**. Podrazumevani režim povezivanja podešen je na **Punjenje ovog uređaja**.

Pomoću softvera Xperia™ Companion možete da pristupite sistemu datoteka na uređaju. Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete povezali uređaj sa računarom.

- ! Uvek koristite USB kabl predviđen za Xperia™ model koji imate i proverite da li je potpuno suv.

Režim USB veze

Možete da koristite režim povezivanja **Prenos datoteka** za upravljanje datotekama i ažuriranje softvera uređaja. Ovaj USB režim se koristi sa Microsoft® Windows® računarima. Punjenje je podrazumevano omogućeno.

Pomoću režima **Korišćenje uređaja u MIDI režimu** uređaj može da funkcioniše kao MIDI ulaz za aplikacije muzičkih instrumenata.

Promena režima USB veze

- 1 Povežite USB konektor sa uređajem.
- 2 Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim tapnite na **Punjenje ovog uređaja**.
- 3 Po želji tapnite na **Prenos datoteka** ili **Korišćenje uređaja u MIDI režimu**.

Skladište i memorija

Vaš uređaj ima nekoliko različitih opcija za skladištenje i memoriju.

- Interna memorija ima oko **32 GB** i koristi se za skladištenje preuzetog ili prenetog sadržaja, kao i ličnih podešavanja i podataka. Neki primeri podataka koji su sačuvani u internom skladištu su podešavanja za alarm, jačinu zvuka i jezik; e-pošta; markeri; događaji u kalendaru; fotografije; video zapisi i muzika.
- Da biste dobili više prostora za skladištenje, možete da koristite prenosivu memorijsku karticu od najviše **128 GB**. Medijske datoteke i određene aplikacije, zajedno sa povezanim podacima, mogu se prebaciti na ovaj tip memorije kako bi se oslobodilo interno skladište. Neke aplikacije, na primer, aplikacija kamere, mogu čuvati podatke direktno na memorijskoj kartici.
- Dinamička memorija (RAM) ima oko **3 GB** i ne može da se koristi za skladištenje. RAM se koristi za rukovanje pokrenutim aplikacijama i operativnim sistemom.

- ! Možda ćete morati zasebno da kupite memorijsku karticu.

- 💡 Pročitajte više o korišćenju memorije na Android uređajima tako što ćete preuzeti Belu knjigu za svoj uređaj na lokaciji www.sonymobile.com/support/.


Poboljšavanje performansi memorije

Memorija uređaja se puni usled normalne upotrebe uređaja. Ako uređaj počne da radi sporije ili ako aplikacije iznenada počnu da se isključuju, trebalo bi da uzmete u obzir sledeće savete:

- Uvek imajte najmanje **500 MB** dostupne unutrašnje memorije.
- Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.
- Obrišite keš memoriju svih aplikacija.
- Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.
- Prebacite aplikacije na memorijsku karticu ako je unutrašnja memorija puna.
- Prenesite fotografije, video zapise i muziku iz unutrašnje memorije na memorijsku karticu.
- Ako uređaj ne može da pročita sadržaj sa memorijske kartice, možda treba da formatirate karticu. Imajte u vidu da se pri formatiranju briše sav sadržaj sa memorijske kartice.

- ! Ako delite uređaj kao jedan od korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da biste mogli da obavljate određene radnje, kao što su prenos podataka na memorijsku karticu i formatiranje memorijske kartice.


Prikazivanje statusa memorije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Skladište i memorija** i tapnite na njih.

Prikaz količine slobodne i iskorišćene RAM memorije


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Skladište i memorija** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Napredno** > **Memorija**.

Brisanje keš memorije za sve aplikacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Skladište i memorija** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Unutrašnje deljeno skladište**, a zatim pronađite stavke **Keširani podaci** > **U redu** i tapnite na njih.
- 4 Ako vam je ubačena memorijska kartica, tapnite na **Skladište** > **Unutrašnje deljeno skladište**

- 💡 Kad obrišete keš memoriju, ne gubite nijednu važnu informaciju ili podešavanja.

Prenos medijskih datoteka na memorijsku karticu

- 1 Proverite da li je u vaš uređaj ubačena memorijska kartica.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Skladište i memorija** > **Prenos podataka** i tapnite na njih.
- 4 Označite datoteke koje želite da prenesete na memorijsku karticu.
- 5 Tapnite na **Prenesi**.

Zaustavljanje pokretanja aplikacija i usluga

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Aplikacije** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na stavke **NASILNO ZAUSTAVI** > **U redu**.

Formatiranje memorijske kartice

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Skladište i memorija** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na , a zatim tapnite na **Napredno** > **Skladište** > **SD kartica** > , pa tapnite na **Podešavanja memorije** > **Formatiraj** > **Izbriši i formatiraj**.

- ! Sav sadržaj na memorijskoj kartici briše se kad je formatirate. Proverite da li ste napravili rezervne kopije svih podataka koje želite da sačuvate. Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja, možete ga kopirati na računar. Više informacija potražite u odeljku *Upravljanje datotekama pomoću računara* na stranici 41.

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

Fotografije, video zapise i druge lične sadržaje uglavnom ne bi trebalo da čuvate isključivo na internoj memoriji vašeg uređaja. Ako se vaš uređaj ošteti, izgubi ili ga neko ukrade, podaci sačuvani u njegovoj internoj memoriji mogu biti zauvek izgubljeni. Preporučuje se da koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervnih kopija, što omogućava bezbedno čuvanje podataka na spoljnom uređaju. Ovaj metod se posebno preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju verziju sistema Android.

Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje rezervne kopije podataka pre fabričkog resetovanja podataka. Pomoću ove aplikacije možete da napravite rezervnu kopiju podataka na nalogu na mreži, SD kartici ili na spoljnom USB memorijskom uređaju koji ste povezali sa uređajem pomoću USB Host adaptera:

Pomoću Google aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na Google serveru.

Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru

Koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervne kopije podataka na računaru ili Apple® Mac® računaru. Možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka:

- Evidencije poziva
- Tekstualne poruke
- Kalendar
- Podešavanja
- Medijske datoteke kao što su muzičke i video datoteke
- Fotografije i slike

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću računara

- 1 Otključajte ekran uređaja i povežite uređaj sa računarem pomoću USB kabla.
 - 2 Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se automatski ne pokrene. Nakon nekoliko trenutaka, računar otkriva vaš uređaj. Proverite da li ste na uređaju izabrali režim **Prenos datoteka**.
 - 3 Kliknite na **Rezervna kopija** na glavnom ekranu softvera Xperia™ Companion.
 - 4 Pratite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa uređaja.
- ! Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete povezali uređaj sa računarem.

Vraćanje podataka pomoću računara

- 1 Otključajte ekran uređaja i povežite uređaj sa računarem pomoću USB kabla.
 - 2 Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se automatski ne pokrene. Nakon nekoliko trenutaka, računar otkriva vaš uređaj. Proverite da li ste na uređaju izabrali režim **Prenos datoteka**.
 - 3 Kliknite na **Vrati** na glavnom ekranu softvera Xperia™ Companion.
 - 4 Izaberite rezervnu kopiju datoteke iz evidencije rezervnih kopija, a zatim kliknite na **Dalje** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje podataka na uređaj.
- ! Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete povezali uređaj sa računarem.

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Xperia™ aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje



Pomoću Xperia™ aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na mreži ili lokalnu kopiju podataka. To možete ručno da uradite ili možete da uključite funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije kako biste povremeno sačuvali podatke.

Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje rezervne kopije podataka pre fabričkog resetovanja podataka. Pomoću ove aplikacije


možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka na nalogu na mreži, SD kartici ili na spoljnom USB memorijskom uređaju koji ste povezali sa uređajem pomoću USB Host adaptera:

- Kontakti
- Razgovori
- Evidencija poziva
- Kalendar
- Nalozi za e-poštu
- Wi-Fi nalozi
- Podešavanja uređaja
- Aplikacije
- Izgled Xperia™ početne stranice


Podešavanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije

- 1 Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB memorijskom uređaju, proverite da li je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB Host adaptera. Ako pravite rezervnu kopiju na SD kartici, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u uređaj. Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na nalogu na mreži, uverite se da ste prijavljeni na svoj Google™ nalog.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje** i tapnite na njih.
- 4 U okviru **Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje** tapnite na **Aut. prav. rez. kopija**.
- 5 Da biste omogućili funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije, tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje.
- 6 Izaberite odredište za čuvanje datoteka rezervne kopije.
- 7 Ako želite, izaberite učestalost pravljenja rezervne kopije, vreme pravljenja rezervne kopije, kao i podatke za koje će se praviti rezervna kopija. U suprotnom, rezervna kopija se dovršava u skladu sa podrazumevanim podešavanjima.
- 8 Da biste sačuvali podešavanja, tapnite na .


Ručno pravljenje rezervne kopije sadržaja

- 1 Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB memorijskom uređaju, proverite da li je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB Host adaptera. Ako pravite rezervnu kopiju na SD kartici, uverite se da je SD kartica pravilno ubačena u uređaj. Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na nalogu na mreži, uverite se da ste prijavljeni na svoj Google™ nalog.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje** i tapnite na njih.
- 4 U okviru **Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje** tapnite na **Više**.
- 5 Tapnite na **Ruč. rez. ko.**, a zatim izaberite odredište za rezervnu kopiju i podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite.
- 6 Tapnite na **Rez. kopija**.
- 7 Kada se rezervna kopija podataka napravi, tapnite na dugme **Završi**.

Uređivanje datoteke rezervne kopije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje** i tapnite na njih.
- 3 U okviru **Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje** tapnite na **Više**.
- 4 Dodirnite stavku **Uredi datoteku rez. kopije**, a zatim izaberite izvor rezervne kopije i tipove podataka koje želite da izbrisete.
- 5 Tapnite na **Izbriši podatke**.
- 6 Tapnite na **U redu** da biste potvrdili.
- 7 Kada izbrisete podatke, tapnite na dugme **Završi**.

Vraćanje rezervne kopije sadržaja

- 1 Ako vraćate sadržaj sa USB memorijskog uređaja, proverite da li je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB host adaptera. Ako vraćate sadržaj sa SD kartice, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u uređaj. Ako vraćate sadržaj iz Xperia usluge za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje, uverite se da ste prijavljeni na svoj Google™ nalog.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Rezervna kopija i resetovanje** i tapnite na njih.
 - 4 U okviru **Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje** tapnite na stavku **Vrati podatke**, a zatim izaberite izvor za vraćanje i podatke koje želite da vratite.
 - 5 Tapnite na **Vrati podatke**.
 - 6 Kada vratite sadržaj, tapnite na dugme **Završi**.
- ! Ne zaboravite da će se sve promene koje izvršite na podacima i podešavanjima nakon pravljenja rezervne kopije – kao što su nove aplikacije koje instalirate – izbrisati u toku bilo kakvog postupka vraćanja.


Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Google aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Koristeći Google aplikaciju za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite rezervnu kopiju podataka na Google serveru. Takođe možete da uključite funkciju automatskog vraćanja da biste vratili podatke i podešavanja aplikacije kada ponovo instalirate neku aplikaciju.

Pomoću ove aplikacije možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka:

- Aplikacije
- Markeri
- Wi-Fi mreže
- Druga podešavanja

Izrada rezervne kopije podataka na Google™ nalogu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Rezervna kopija i resetovanje** i tapnite na njih.
- 3 U okviru **Google™ pravljenje rezervne kopije i vraćanje**, tapnite na stavku **Napravi rezervnu kopiju mojih podataka**, a zatim tapnite na klizač.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog vraćanja prilikom ponovne instalacije aplikacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Rezervna kopija i resetovanje** i tapnite na njih.
- 3 U okviru **Google™ pravljenje rezervne kopije i vraćanje**, tapnite na klizač **Automatsko vraćanje**.


Preuzimanje aplikacija

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™

Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara, muzike, filmova i knjiga. Sadrži i besplatne i plaćene aplikacije. Pre nego što započnete preuzimanje sa usluge Google Play™, proverite da li imate aktivnu Internet vezu, po mogućstvu preko Wi-Fi mreže, da biste ograničili troškove razmene podataka.

- ! Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ nalog. Google Play™ možda nije dostupan u svim državama ili regionima.

Preuzimanje aplikacije iz usluge Google Play™


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite stavku **Play Store** i tapnite na nju.
 - 3 Pronađite stavku koju želite da preuzmete tako što ćete pregledati kategorije ili pomoću funkcije pretraživanja.
 - 4 Dodirnite stavku da biste prikazali njene detalje i sledite uputstva da biste dovršili instalaciju.
- ! Nekim aplikacijama je potreban pristup podacima, postavkama i raznim funkcijama na uređaju kako bi ispravno radile. Instalirajte samo pouzdane aplikacije i dajte im dozvole. Možete da pogledate dozvole dodeljene preuzetoj aplikaciji kao i da promenite njihov status tako što ćete tapnuti na aplikaciju u okviru **Podešavanja > Aplikacije**.

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Kada se uređaj podesi tako da dozvoljava preuzimanja iz izvora koji nisu Google Play™, možete da preuzimate aplikacije direktno sa drugih veb lokacija tako što ćete pratiti odgovarajuća uputstva za preuzimanje.

- ! Instaliranje aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog porekla može oštetiti uređaj. Aplikacije preuzimate samo iz pouzdanih izvora. Obratite se dobavljaču aplikacija ako imate bilo kakva pitanja ili brige.
- 💡 Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, samo vlasnik, tj. primarni korisnik, može da dozvoli preuzimanja iz izvora koji nisu Google Play™. Promene koje izvrši vlasnik utiču na sve ostale korisnike.

Omogućavanje ili onemogućavanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na klizač **Nepoznati izvori**.
 - 4 Tapnite na **U redu**.
- ! Nekim aplikacijama je potreban pristup podacima, postavkama i raznim funkcijama na uređaju kako bi ispravno radile. Instalirajte samo pouzdane aplikacije i dajte im dozvole. Možete da pogledate dozvole dodeljene preuzetoj aplikaciji kao i da promenite njihov status tako što ćete tapnuti na aplikaciju u okviru **Podešavanja > Aplikacije**.

Internet i mreže

Pretraživanje veba

Web pregledač Google Chrome™ za Android™ uređaje dolazi unapred instaliran na većini tržišta. Idite na lokaciju <http://support.google.com/chrome> i kliknite na vezu „Chrome for Mobile“ da biste dobili detaljnije informacije o tome kako da koristite ovaj web pregledač.

Pretraživanje veba


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju.
- 3 Ako prvi put koristite Google Chrome™, izaberite da li ćete se prijaviti na Google™ nalog ili anonimno pretraživati pomoću aplikacije Google Chrome™.
- 4 Unesite termin za pretragu ili veb adresu u polje za pretragu i adresu, a zatim tapnite na **Q** na tastaturi.

Internet i MMS podešavanja



Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali Internetu kad Wi-Fi mreža nije dostupna, morate imati funkcionalnu mobilnu vezu za prenos podataka sa ispravnim podešavanjima za Internet i MMS (Multimedia Messaging Service). Evo nekoliko saveta:

- Za većinu mobilnih mreža i mobilnih operatera podešavanja za Internet i MMS unapred su instalirana na uređaju. Tako odmah možete početi da koristite Internet i šaljete multimedijalne poruke.
- Moguće je preuzeti ova podešavanja preko Wi-Fi mreže.
- U bilo koje vreme možete ručno da dodate, promenite ili izbrisete podešavanja za Internet i MMS na uređaju. Ako greškom promenite ili izbrisete podešavanje za Internet ili MMS, ponovo ih preuzmite.
- Ako ne možete da pristupite Internetu putem mobilne mreže ili ako razmena multimedijalnih poruka ne funkcioniše iako su podešavanja za Internet i MMS uspešno preuzeta na uređaj, na adresi www.sonymobile.com/support/ pogledajte savete za rešavanje problema za svoj uređaj u vezi sa pokrivenošću mrežom, mobilnim podacima i MMS porukama.
- Ako je aktiviran STAMINA režim da bi se uštedela energija, celokupna razmena mobilnih podataka pauzira se kad se ekran isključi. Ako to dovede do problema sa vezom, pokušajte da izuzmete neke aplikacije i usluge iz pauziranja ili privremeno deaktivirajte STAMINA režim.
- Ako koristite uređaj sa više korisnika, samo vlasnik, tj. primarni korisnik, može da preuzme podešavanja za Internet i razmenu poruka iz menija „Podešavanja“, ali se preuzeta podešavanja primenjuju na sve korisnike.


Preuzimanje podešavanja za Internet i MMS

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Podešavanja Interneta** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na **PRIHVATI**. Nakon uspešnog preuzimanja podešavanja, se pojavljuje na statusnoj traci, a mobilni podaci se automatski uključuju.
- ! Ako podešavanja ne mogu da se preuzmu na uređaj, proverite snagu signala svoje mobilne ili **Wi-Fi** mrežne veze. Pomerite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i pokušajte ponovo.

Dodavanje podešavanja za Internet i MMS

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Mobilne mreže** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Imena pristupnih tačaka** > **+**.
- 4 Tapnite na **Ime** i unesite ime po želji, pa tapnite na **U redu**.
- 5 Tapnite na **APN** i unesite ime pristupne tačke, pa tapnite na **U redu**.
- 6 Unesite sve ostale obavezne informacije. Ako ne znate koje su informacije obavezne, kontaktirajte operatera mreže da biste dobili više detalja.
- 7 Kada završite, tapnite na , a zatim **SACUVAJ**.

Prikaz preuzetih podešavanja za Internet i MMS

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Mobilne mreže** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na stavku **Imena pristupnih tačaka**.
- 4 Da biste videli više detalja, tapnite na bilo koju od dostupnih stavki.

Wi-Fi

Koristite Wi-Fi za surfovanje Internetom, preuzimanje aplikacija ili slanje i prijem e-poruka. Kad se povežete sa Wi-Fi mrežom, uređaj pamti mrežu i automatski se povezuje s njom kad sledeći put dođete u njen domet.

Neke Wi-Fi mreže zahtevaju da se prijavite na veb stranicu pre nego što dobijete pristup. Obratite se administratoru Wi-Fi mreže za više informacija.

Dostupne Wi-Fi mreže mogu biti otvorene ili obezbeđene:

- Otvorene mreže su označene sličicom  pored imena Wi-Fi mreže.
 - Bezbedne mreže su označene sličicom  pored imena Wi-Fi mreže.
- ! Neke Wi-Fi mreže se ne pojavljuju na listi dostupnih mreža jer ne emituju svoje ime (SSID). Ako znate ime mreže, možete je ručno dodati na listu dostupnih Wi-Fi mreža.


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi mreže

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili Wi-Fi.
- ! Omogućavanje funkcije Wi-Fi može potrajati nekoliko sekundi.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na klizač da biste uključili Wi-Fi. Prikazuju se dostupne Wi-Fi mreže.
 - 4 Tapnite na Wi-Fi mrežu da biste se povezali sa njom. Unesite odgovarajuću lozinku za bezbedne mreže. Kada se povežete, na statusnoj liniji se prikazuje .
- 💡 Da biste potražili nove dostupne mreže, tapnite na , a zatim na **Osveži**. Ako ne možete uspešno da se povežete sa Wi-Fi mrežom, pročitajte odgovarajuće savete za rešavanje problema za svoj uređaj na adresi www.sonymobile.com/support/.

Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
 - 3 Pomerite se nadole i tapnite na **+** pri kraju liste stavki.
 - 4 Unesite informacije za **Ime mreže (SSID)**.
 - 5 Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje **Bezbednost**.
 - 6 Ako je potrebno, unesite lozinku.
 - 7 Da biste uredili neke napredne opcije kao što su podešavanja proxy servera i IP adrese, tapnite na **Napredne opcije**, a zatim uredite podešavanja na željeni način.
 - 8 Tapnite na **SAČUVAJ**.
- ! Obratite se administratoru Wi-Fi mreže da biste dobili SSID mreže i lozinku.

Povećanje jačine Wi-Fi i signala





Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da biste poboljšali prijem Wi-Fi signala:

- Približite uređaj Wi-Fi pristupnoj tački.
- Pomerite Wi-Fi pristupnu tačku dalje od potencijalnih prepreka ili izvora smetnji.
- Ne prekrivajte oblast Wi-Fi antene na uređaju (istaknuta oblast na ilustraciji).


Wi-Fi podešavanja

Kada ste povezani sa Wi-Fi mrežom ili ako postoji više dostupnih Wi-Fi mreža u vašoj blizini, možete da vidite status tih mreža. Možete da omogućite i da vas uređaj obavesti svaki put kada otkrije neku otvorenu Wi-Fi mrežu.



Omogućavanje ili onemogućavanje Wi-Fi mrežnih obaveštenja

- 1 Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
- 4 Tapnite na , a zatim na klizač **Mrežno obaveštenje**.

Prikaz detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi mreži

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na Wi-Fi mrežu sa kojom ste trenutno povezani. Prikazaće se detaljne informacije o mreži.

Dodavanje smernica stanja spavanja za Wi-Fi

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Ne isključuj WiFi tokom spav..**
- 4 Izaberite opciju.

Pronalaženje MAC adrese za uređaj

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na , **MAC adresa** se prikazuje na listi.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) jeste standard bežičnog umrežavanja koji vam omogućava da se bezbedno povezujete sa bežičnim mrežama. WPS vam olakšava da podesite Wi-Fi Protected Access® šifrovanje (WPA šifrovanje) da biste zaštitili mrežu. Možete i da dodate nove uređaje na postojeću mrežu bez unosa dugih lozinki.



Koristite jedan od ovih metoda da biste omogućili WPS:

- Metod pritiska na taster – jednostavno pritisnite taster na uređaju koji podržava WPS, na primer na ruteru.
- Metod unosa PIN-a – uređaj pravi nasumičan PIN (lični identifikacioni broj), koji unosite na uređaju koji podržava WPS.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom pomoću WPS tastera

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
- 3 Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.
- 4 Tapnite na , zatim na **Još funkcija** > **WPS Push taster**, a zatim pritisnite WPS taster na uređaju koji podržava WPS.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežom pomoću WPS PIN koda



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Wi-Fi** i tapnite na njih.
- 3 Uključite Wi-Fi ako već nije uključen.
- 4 Tapnite na  > **Još funkcija** > **WPS PIN stavka**.
- 5 Na uređaju koji podržava WPS unesite PIN prikazan na uređaju.

Deljenje mobilne veze za prenos podataka



Svoju mobilnu vezu podataka možete deliti sa drugim uređajima na nekoliko načina:

- USB povezivanje računara sa internetom putem mobilnog telefona – delite mobilnu vezu podataka sa jednim računarom pomoću USB kablova.
- Bluetooth® povezivanje računara sa internetom putem mobilnog telefona – delite mobilnu vezu podataka sa najviše četiri druga uređaja putem Bluetooth® tehnologije.
- Prenosni hotspot – preko Wi-Fi mreže delite mobilnu vezu podataka sa najviše 10 drugih uređaja istovremeno, uključujući uređaje koji podržavaju WPS tehnologiju.




Deljenje veze za prenos podataka pomoću USB kablova

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova koji ste dobili uz uređaj.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Povezivanje i prenosni hotspot** i tapnite na njih.
 - 4 Tapnite na klizač **Ograničavanje USB-a**, a zatim na **OK** ako se to od vas zatraži. Kad se povežete, na statusnoj liniji prikazuje se .
 - 5 Da biste prestali da delite vezu za prenos podataka, tapnite na klizač **Ograničavanje USB-a** ili isključite USB kabl.
- ! Nije moguće istovremeno deliti vezu za prenos podataka uređaja i SD kartice preko USB kablova.


Deljenje mobilne veze za prenos podataka sa drugim Bluetooth® uređajem

- 1 Proverite da li su vaš uređaj i Bluetooth® uređaj međusobno upareni i da je mobilna razmena podataka aktivirana na vašem uređaju.
 - 2 **Uređaj:** Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Povezivanje i prenosni hotspot**, tapnite na njih, a zatim tapnite na klizač **Bluetooth Internet veza** da biste omogućili funkciju.
 - 4 **Bluetooth® uređaj:** Podesite uređaj tako da vezu sa mrežom dobija preko Bluetooth® funkcije. Ako je uređaj računar, pogledajte odgovarajuća uputstva da biste dovršili podešavanje. Ako uređaj koristi operativni sistem Android™, tapnite na ikonu podešavanja pored imena uređaja sa kojim je uparen u okviru **Podešavanja** > **Bluetooth** > **Upareni uređaji**, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu **Pristup internetu**.
 - 5 **Uređaj:** Sačekajte da se  pojavi na statusnoj traci. Kada se ovo prikaže, podešavanje je završeno.
 - 6 Da biste onemogućili funkciju, tapnite ponovo na klizač **Bluetooth Internet veza**.
- ! Funkcija **Bluetooth Internet veza** se isključuje svaki put kada isključite uređaj ili funkciju Bluetooth®.


Korišćenje uređaja u vidu prenosne Wi-Fi pristupne tačke

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Povezivanje i prenosni hotspot** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Podešavanja prenosnog hotpota** > **Konfiguriraj hotspot**.
- 4 Unesite informacije za **Ime mreže (SSID)**.
- 5 Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje **Bezbednost**. Ako je potrebno, unesite lozinku.
- 6 Tapnite na stavku **SAČUVAJ**.
- 7 Tapnite na , a zatim na klizač **Prenosni hotspot** da biste omogućili funkciju.
- 8 Ako se zatraži, dodirnite dugme **OK** da biste potvrdili.  se pojavljuje na statusnoj traci kada se aktivira prenosna Wi-Fi pristupna tačka.

Dozvola za korišćenje mobilne veze podataka od strane WPS uređaja

- 1 Proverite da li uređaj funkcioniše kao prenosni hotspot.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Povezivanje i prenosni hotspot** > **Podešavanja prenosnog hotpota** i tapnite na njih.
- 4 U odeljku **Konfiguriraj hotspot** proverite da li je prenosni hotspot zaštićen lozinkom.
- 5 Omogućite opciju **Može da se otkrije**, ako je onemogućena.
- 6 Tapnite na **WPS Push taster**, a zatim pratite odgovarajuća uputstva. U suprotnom, tapnite na stavke  > **WPS PIN stavka**, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na WPS-podržanom uređaju.

Preimenovanje ili zaštita mobilnog hotpota



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Povezivanje i prenosni hotspot** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Podešavanja prenosnog hotpota** > **Konfiguriraj hotspot**.
- 4 Unesite informacije za **Ime mreže (SSID)**.
- 5 Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje **Bezbednost**.
- 6 Ako je potrebno, unesite lozinku.
- 7 Tapnite na **SAČUVAJ**.

Povezivanje sa Internetom sa Xperia Link™



Ako imate Xperia™ uređaj, možete da delite Internet vezu sa drugim Xperia™ uređajem. Na ovaj način, vaš uređaj se može povezati sa Internetom bez korišćenja sopstvene SIM kartice i veze za prenos podataka. Ova funkcija je korisna kada ste u pokretu i vaš uređaj nema ili ne podržava mobilnu ili Wi-Fi vezu na tabletu. Pre korišćenja ove funkcije sa Xperia Link™, proverite da li je aplikacija Xperia Link™ instalirana i podešena na oba uređaja. Takođe, vaš Xperia™ uređaj mora imati kameru sa automatskim fokusom.

- ! Aplikacija Xperia Link™ je podržana samo na Xperia™ uređajima sa verzijom softvera Android™ 4.0 ili novijom. Ako aplikacija Xperia Link™ nije unapred instalirana na Xperia™ uređaju, možete je preuzeti sa usluge Google Play™.

Povezivanje Xperia™ uređaja pomoću QR Code™

- 1 Proverite da li je funkcija Bluetooth aktivirana na oba Xperia™ uređaja i da li uređaji imaju aktivnu Internet vezu.
- 2 **Tablet:** Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavke  > **Xperia Link** > **Dodaj uređaj**, a zatim pratite uputstva da biste dovršili podešavanje. QR Code™ će se pojaviti na ekranu.
- 3 **Drugi uređaj:** Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavke  > **Xperia Link** > **Dodaj uređaj** > **Skeniraj**.
- 4 Držite uređaj preko koda QR Code™ na ekranu tablet računara dok ceo kod QR Code™ ne bude vidljiv u viziru uređaja.
- 5 Vaš uređaj automatski skenira QR Code™ i povezuje se sa tabletom kada se QR Code™ prepozna.
- 6 Da biste potvrdili vezu, tapnite na **OK**.

Povezivanje tablet računara sa Xperia™ uređajem uz NFC

- 1 Proverite da li su funkcije NFC i Android Beam aktivirane na oba Xperia™ uređaja i da imaju aktivnu Internet vezu.
- 2 **Tablet:** Na ekranu Početni ekran tapnite na stavke  > **Xperia Link** > **Dodaj uređaj**, a zatim pratite uputstva da biste dovršili podešavanje. Kada se podešavanje završi, QR Code™ se pojavljuje na ekranu. Možete da zanemarite taj kod.
- 3 **Drugi uređaj:** Na ekranu Početni ekran tapnite na stavke  > **Xperia Link** > **Dodaj uređaj**.
- 4 Držite poledine uređaja jednu na drugoj kako bi se NFC oblasti otkrivanja svakog uređaja međusobno dodirivale.
- 5 Kada se pojavi stavka **Dodirnite ekran za prebacivanje**, dodirnite ekran jednog od uređaja.
- 6 Da biste potvrdili vezu, tapnite na **OK**.

Kontrolisanje upotrebe podataka


Možete da pratite količinu podataka koji se prenose na uređaj i sa njega preko mobilne veze podataka ili Wi-Fi veze tokom datog perioda. Na primer, možete da pregledate količinu podataka koju koristite pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se prenose preko mobilne veze podataka, možete i da podesite upozorenja i ograničenja za upotrebu podataka da biste izbegli dodatne troškove.

- ! Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, samo vlasnik, tj. primarni korisnik, može da prilagođava podešavanja za upotrebu podataka. Prilagođavanje podešavanja upotrebe podataka može vam pomoći da imate veću kontrolu nad upotrebom podataka, ali ne može garantovano da spreči dodatne troškove.

Smanjenje upotrebe podataka


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Upotreba podataka** > **Ušteda podataka** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Uključivanje ili isključivanje razmene podataka


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Upotreba podataka** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Razmena mobil. pod.** klizač da biste uključili ili isključili razmenu podataka.

- 💡 Uređaj može da uspostavlja Wi-Fi i Bluetooth® veze i kad je razmena podataka isključena.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

- 1 Uverite se da je uključena razmena mobilnih podataka.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Upotreba podataka** > **Obračunski ciklus** i tapnite na njih.
- 4 Da biste postavili nivo upozorenja, tapnite na **Upozorenje za potrošnju podataka**, unesite željeno ograničenje količine podataka i tapnite na **POSTAVLJANJE**. Kad količina razmenjenih podataka dostigne postavljeno nivo, dobićete upozorenje.

Postavljanje ograničenja za mobilne podatke

- 1 Uverite se da je uključena razmena mobilnih podataka.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Upotreba podataka** i tapnite na njih.
 - 4 Tapnite na klizač pored stavke **Podesi ograničenje podataka**.
- ! Kad upotreba mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, razmena mobilnih podataka automatski se isključuje na uređaju.

Kontrola upotrebe podataka za pojedinačne aplikacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Aplikacije** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na aplikaciju koju želite da kontrolišete, a zatim na **Upotreba podataka**.
- 💡 Na performanse pojedinačnih aplikacija može uticati promena povezanog podešavanja za upotrebu podataka.

Provera upotrebe podataka


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Upotreba podataka** i tapnite na njih.
- 3 Pronađite stavku **Potrošnja podataka za mobilne uređaje** i tapnite na nju da biste videli informacije o količini podataka prenetih putem mobilne veze podataka.
- 4 Da biste videli informacije o količini podataka prenetih putem Wi-Fi veze, tapnite na **Potrošnja Wi-Fi podataka**.

Izbor mobilnih mreža


Vaš uređaj se automatski prebacuje između mobilnih mreža u zavisnosti od toga koje su mobilne mreže dostupne na mestu na kojem se nalazite. Takođe, možete ručno podesiti da uređaj koristi određeni režim mobilne mreže, na primer WCDMA ili GSM.

Na statusnoj traci prikazuju se različite ikone statusa, u zavisnosti od tipa ili režima mreže sa kojom ste povezani. Pogledajte članak *Ikone statusa* na stranici 33 da biste videli kako izgledaju različite ikone statusa.


Izbor režima mreže

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Mobilne mreže** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Željeni tip mreže** i izaberite režim mreže.

Ručni izbor druge mreže

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja** > **Još** > **Mobilne mreže** > **Mrežni operateri**.
 - 3 Tapnite na **Režim pretrage**, a zatim izaberite **Ručno**.
 - 4 Izaberite mrežu.
- ! Ako ručno izaberete mrežu, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se nađete izvan dometa ručno izabrane mreže.

Aktiviranje automatskog izbora mreže

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja** > **Još** > **Mobilne mreže** > **Mrežni operateri**.
- 3 Tapnite na **Režim pretrage**, a zatim izaberite **Automatski**.

Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi)


Koristite uređaj da biste se povezali na virtuelne privatne mreže (VPN-ove) koje vam omogućavaju da sa javne mreže pristupite resursima u bezbednoj lokalnoj mreži. Na primer, VPN veze najčešće koriste korporacije i obrazovne institucije za korisnike koji moraju da pristupe intranet mrežama i drugim internim uslugama dok su izvan interne mreže, na primer dok putuju.

VPN veze mogu da budu podešene na mnogo načina, u zavisnosti od mreže. Neke mreže možda zahtevaju da prenesete i instalirate bezbednosni sertifikat na uređaj.


Obratite se administratoru mreže preduzeća ili organizacije da biste dobili detaljne informacije o načinu podešavanja veze sa virtuelnom privatnom mrežom.

- ! Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj., primarni korisnik da biste prilagodili podešavanja za VPN .

Dodavanje virtuelne privatne mreže

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Još > VPN** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **+**.
- 4 Izaberite tip VPN-a za dodavanje.
- 5 Unesite podešavanja VPN-a.
- 6 Tapnite na **SAČUVAJ**.

Povezivanje sa virtuelnom privatnom mrežom

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Još > VPN** i tapnite na njih.
- 3 Na listi dostupnih mreža tapnite na VPN sa kojim želite da se povežete.
- 4 Unesite tražene informacije.
- 5 Tapnite na **Poveži**.

Prekidanje veze sa virtuelnom privatnom mrežom

- 1 Dvaput tapnite na statusnu liniju da biste otvorili tablu za obaveštenja.
- 2 Tapnite na obaveštenje da biste isključili VPN vezu.

Sinhronizovanje podataka na uređaju


Sinhronizacija sa nalogima na mreži

Sinhronizujte uređaj sa kontaktima, e-poštom, događajima iz kalendara i drugim informacijama sa naloga na mreži, na primer, sa naloga e-pošte kao što su Gmail™ i Exchange ActiveSync, kao i Facebook™ i Flickr™ nalozi. Podatke možete automatski da sinhronizujete za te naloge tako što ćete aktivirati funkciju automatske sinhronizacije ili možete da sinhronizujete ručno svaki nalog.



Podešavanje naloga na mreži za sinhronizaciju

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Tapnite na **Podešavanja** > **Nalozi i sinhronizacija** > **Dodaj nalog**, a zatim izaberite nalog koji želite da dodate.
- 3 Pratite uputstva da biste napravili nalog ili da biste se prijavili na njega.

Ručna sinhronizacija sa nalogom na mreži

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavke  > **Podešavanja** > **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Tapnite na ime naloga sa kojim želite da izvršite sinhronizaciju. Pojavljuje se lista stavki koje mogu da se sinhronizuju sa tim nalogom.
- 3 Tapnite na klizač pored stavke koju želite da sinhronizujete.

Uklanjanje naloga na mreži

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavke  > **Podešavanja** > **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite tip naloga, zatim tapnite na nalog koji želite da uklonite.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Ukloni nalog**.
- 4 Ponovo tapnite na dugme **UKLANJANJE NALOGA** za potvrdu.

Sinhronizacija sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ako vaša kompanija koristi Microsoft Exchange ActiveSync nalog, direktno sa uređaja možete da pristupite poslovnim e-porukama, obavezama u kalendaru i kontaktima. Nakon podešavanja, informacije možete da pronađete u aplikacijama **Pošalji e-poruku**, **Kalendar** i **Kontakti**.

- ! Ako ste podesili Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) nalog na svom Xperia™ uređaju, EAS bezbednosna podešavanja mogu da ograniče tip zaključanog ekrana samo na PIN ili lozinku. Ovo se dešava kad vaš administrator mreže navede tip zaključanog ekrana za sve EAS naloge u svrhu bezbednosti preduzeća. Obratite se administratoru mreže u preduzeću ili organizaciji da biste proverili koje smernice za bezbednost mreže važe za mobilne uređaje. Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna u SAD.

Podešavanje EAS naloga za sinhronizaciju

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na ☰.
- 2 Tapnite na **Podešavanja** > **Nalozi i sinhronizacija** > **Dodaj nalog** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Unesite poslovnu e-adresu i lozinku.
- 4 Tapnite na **DALJE**. Ako dođe do otkazivanja, ručno unesite detalje o domenu i serveru za nalog, a zatim tapnite na dugme **DALJE**.
- 5 Tapnite na **U redu** da biste dozvolili poslovnom serveru da kontroliše uređaj.
- 6 Izaberite metod sinhronizacije, interval sinhronizacije i podatke koje želite da sinhronizujete sa uređajem.
- 7 Tapnite na **DALJE**, a zatim izaberite način za prijem obaveštenja kada stigne nova e-poruka.
- 8 Tapnite na **DALJE**, unesite ime za korporativni nalog, a zatim tapnite na **Završetak podešavanja**.
- 9 Ako se to od vas zatraži, aktivirajte administrator uređaja da biste dozvolili korporativnom serveru da postavi određena bezbednosna pravila na uređaju, kao što je onemogućavanje snimanja glasa i korišćenje šifrovanja skladišta.

Promena postavki EAS naloga

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku ☰.
- 2 Pronađite i tapnite na stavku **E-pošta**, a zatim na stavku ⋮.
- 3 Tapnite na stavku **Podešavanja** i izaberite EAS nalog, zatim promenite postavke EAS naloga na željeni način.

Postavljanje intervala sinhronizacije za EAS nalog

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na ☰.
- 2 Tapnite na **E-pošta**, a zatim tapnite na ⋮.
- 3 Tapnite na **Podešavanja** i izaberite EAS nalog.
- 4 Tapnite na **Proverite učestalost** > **Proverite učestalost** i izaberite opciju intervala.

Uklanjanje EAS naloga

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavke ☰ > **Podešavanja** > **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Tapnite na **Exchange ActiveSync**, a zatim izaberite EAS nalog koji želite da uklonite.
- 3 Tapnite na ⋮, a zatim na **UKLANJANJE NALOGA**.
- 4 Ponovo tapnite na dugme **UKLANJANJE NALOGA** za potvrdu.

Osnovna podešavanja


Pristupanje podešavanjima

Pogledajte i promenite podešavanja uređaja u meniju „Podešavanja“. Meniju „Podešavanja“ možete pristupiti sa table za brze postavke i sa ekrana aplikacija.

Otvaranje menija za podešavanja uređaja sa ekrana aplikacija

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavku **Podešavanja** i tapnite na nju.

Prikazivanje informacija o uređaju


- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **O tabletu**.

Aktiviranje ekrana putem režima buđenja pomoću tapkanja

- 1 Iz prikaza **Početni ekran** tapnite na stavke **Podešavanja** > **Prikaz**, a zatim tapnite na klizač **Tapnite za buđenje** da biste omogućili funkciju.
- 2 Kad je ekran u režimu spavanja, tapnite dvaput da biste ga probudili. Obavezno tapnite na centar ekrana.

 Potrebno je nekoliko sekundi da se funkcija aktivira.

Otvaranje ili zatvaranje table za brzo podešavanje

- Tablu sa brzim podešavanjima možete otvoriti prevlačenjem statusne linije nadole.
-  Da biste otvorili tablu sa brzim podešavanjima, prevucite statusnu liniju nadole pomoću dva prsta.

Izbor podešavanja koja će biti prikazana na tabli sa brzim podešavanjima

- 1 Pomoću dva prsta prevucite statusnu liniju potpuno nadole, a zatim tapnite na **Uredi**.
- 2 U odeljku u dnu ekrana dodirnite i zadržite ikonu brzog podešavanja koje želite da dodate, a zatim je prevucite i otpustite u gornji deo ekrana.

Promena rasporeda table za brzo podešavanje

- 1 Prevucite statusnu liniju skroz nadole, a zatim tapnite na **Uredi**.
- 2 Dodirnite i zadržite ikonu, a zatim je premestite na željeni položaj.

Podešavanja jačina zvuka

Jačinu zvuka zvona za dolazne pozive i obaveštenja možete prilagoditi kao i za reprodukciju muzike i video zapisa.

Prilagođavanje jačine zvuka zvona pomoću tastera za jačinu zvuka

- Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.


Podešavanje jačine zvuka reprodukcije medija pomoću tastera za jačinu zvuka

- Prilikom reprodukcije muzike ili gledanja video zapisa, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.


Uključivanje režima vibracije

- Pritisnite i držite taster za jačinu zvuka dok se ne prikaže .



Prilagođavanje nivoa jačine zvuka

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** i tapnite na njih.
 - 3 Prevucite klizače za jačinu zvuka u željeni položaj.
- ! Možete i da pritisnete taster za jačinu zvuka gore ili dole i tapnete na  da biste prilagodili zasebno nivoje jačine zvuka zvona, reprodukcije medija ili alarma.



Podešavanje uređaja da vibrira za dolazne pozive


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **Vibriraj za pozive** da biste omogućili funkciju.

Podešavanje zvuka zvona

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Zvuk zvona na telefonu** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite opciju sa liste ili tapnite na  i izaberite muzičku datoteku sačuvanu na uređaju.
- 4 Da biste potvrdili, tapnite na **Gotovo**.

Izbor zvuka obaveštenja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Zvuk obaveštenja** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite opciju sa liste ili tapnite na  i izaberite muzičku datoteku sačuvanu na uređaju.
- 4 Da biste potvrdili, tapnite na **Gotovo**.

-  Određene aplikacije imaju sopstvene zvukove obaveštenja koje možete izabrati u podešavanjima aplikacije.


Omogućavanje tonova pri dodiru

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Drugi zvukovi** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizače da biste po želji omogućili ili onemogućili različite tonove dodira.






Režim „Ne uznemiravaj“

Uređaj ručno možete podesiti na režim „Ne uznemiravaj“ i odrediti koliko dugo će biti u tom režimu. Takođe, možete unapred podesiti kada će uređaj automatski preći u režim „Ne uznemiravaj“.


Aktiviranje režima „Ne uznemiravaj“

- 1 Pomoću dva prsta prevucite statusnu liniju potpuno nadole da biste pristupili tabli sa brzim podešavanjima.
- 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju.
- 3 Izaberite opciju, a zatim tapnite na stavku **Gotovo**.

Brzo prebacivanje između režima „Ne uznemiravaj“/režima vibracije/režima zvuka

- 1 Pritiskajte taster za pojačavanje ili smanjenje zvuka dok se ne pojavi ,  ili .
- 2 Tapnite na  ili  za brzo prebacivanje između režima vibracije i režima zvuka. Da biste aktivirali režim „Ne uznemiravaj“, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole dok ste u režimu vibracije.

Planiranje vremenskih intervala režima „Ne uznemiravaj“


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Ne ometaj** > **Automatska pravila** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite vreme ili događaj za koje želite da zakažete režim „Ne uznemiravaj“ ili dodajte novo pravilo.
- 4 Unesite željeno ime za pravilo, a zatim tapnite na **U redu**.
- 5 Pronađite i dodirnite stavku **Dani** i potvrdite izbor u poljima za potvrdu za relevantne dane, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 6 Da biste prilagodili vreme početka, dodirnite stavku **Vreme početka** i izaberite vrednost, a zatim tapnite na **U redu**.
- 7 Da biste prilagodili vreme završetka, dodirnite stavku **Krajnje vreme** i izaberite vrednost, a zatim dodirnite dugme **U redu**. Uređaj ostaje u režimu „Ne uznemiravaj“ tokom izabranog vremenskog intervala.

Postavljanje izuzetaka za režim „Ne uznemiravaj“

Možete da izaberete kojim tipovima obaveštenja je dozvoljeno da se oglašavaju u režimu „Ne uznemiravaj“ i možete da filtrirate izuzetke na osnovu toga od koga je stiglo obaveštenje. Najčešći tipovi izuzetaka obuhvataju:



- Događaje i podsetnike
- Pozive
- Alarme

Povezivanje izuzetaka sa određenim tipovima kontakata


- 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Ne uznemiravaj** > **Dozvoljeno samo uz Prioritet** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Pozivi** ili **Poruke**.
- 4 Izaberite opciju.

Podešavanja ekrana




Ručno podešavanje svetline ekrana bez obzira a uslove osvetljenosti

- 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite i tapnite na **Podešavanja** > **Prikaz** i tapnite na **Prilagodiva svetlina** klizač da biste onemogućili ovu funkciju, ako već nije onemogućena.
 - 3 Tapnite na **Nivo osvetljenja**.
 - 4 Prevucite klizač da biste podesili svetlinu.
-  Smanjivanje nivoa osvetljenja produžava trajanje baterije.


Omogućavanje vibracije na tapkanje

- 1 Na početnom ekranu tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Drugi zvukovi** i tapnite na njih.
- 3 Prevucite klizač pored stavke **Vibriraj pri dodiru** na poziciju „Uključeno“. Telefon sada vibrira kada dodirnete tastere.

Prilagođavanje vremena mirovanja pre isključivanja ekrana

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Spavaj** i tapnite na njih.
 - 3 Izaberite opciju.
-  Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite taster za napajanje .




Prilagođavanje veličine fonta

- 1 Na početnom ekranu tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Veličina fonta** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Prilagođavanje veličine prikaza

- 1 Na početnom ekranu tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Veličina prikaza** i tapnite na njih.
- 3 Prevucite klizač da biste izabrali željenu opciju.


Prilagođavanje balansa bele boje na ekranu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Balans belog** i tapnite na njih.
 - 3 Prevucite klizače na željene položaje da biste prilagodili balans bele boje.
-  Da biste vratili podešavanje balansa bele boje na podrazumevane vrednosti, tapnite na  > **Podrazumevane vrednosti**.

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja


Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja drži ekran uključenim sve dok vam je uređaj u ruci. Kada spustite uređaj, ekran se isključuje prema podešavanjima režima spavanja.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije za kontrolu pametnog pozadinskog svetla

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Kontr. pam. poz. svetla** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Izbor maske

Prilagodite osvetljenost ekrana ili isključite ekran u zavisnosti od toga koju masku koristite.


-  Maska se ne prodaje uz telefon. Ovaj pribor morate da kupite zasebno.

Izbor tipa maske


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Izbor maske** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite opciju.

Kačenje ekrana

Koristite kačenje ekrana kako biste podesili uređaj tako da prikazuje samo ekran za određenu aplikaciju. Na primer, ako igrate igru i slučajno dodirnete taster za pomeranje „Početak“, funkcija kačenja ekrana sprečava da umanjivanje ekrana aplikacije aktivne igre. Tu funkciju možete da koristite i kada pozajmite uređaj drugoj osobi kako ne bi mogla lako da pristupi dodatnim ekranima ili aplikacijama. Na primer, pozajmite telefon nekome da uputi poziv i zakačite ekran za aplikaciju „Telefon“ tako da osoba ne može lako da koristi druge aplikacije, kao što su „Razmena poruka“ ili „E-pošta“.




-  Kačenje ekrana nije bezbednosna funkcija i ne sprečava u potpunosti druge korisnike da otkaače ekran i pristupe uređaju. Da biste zaštitili podatke, treba da podesite uređaj tako da zahteva PIN, lozinku ili obrazac za otključavanje ekrana da bi neko mogao da otkaači ekran.

Aktiviranje kačenja ekrana


- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja** > **Zaključavanje ekrana i bezbednost** > **Kačenje ekrana**.
- 3 Prevucite klizač nadesno.
- 4 Ako još niste podesili obrazac, PIN ili lozinku za zaključavanje ekrana na uređaju, prevucite nadesno klizač pored stavke **Zaključaj uređaj pri otkaćivanju**, a zatim izaberite opciju. Ako već imate omogućeno zaključavanje ekrana, onda prevucite klizač da biste aktivirali relevantnu bezbednosnu opciju pošto aktivirate kačenje ekrana.

-  Obrazac, PIN ili lozinka nisu obavezni da bi kačenje ekrana funkcionisalo.

Kačenje ekrana

- 1 Proverite da li je kačenje ekrana aktivirano na uređaju.
- 2 Otvorite aplikaciju i idite na ekran koji želite da zakačite.
- 3 Tapnite na .
- 4 Da biste prikazali ikonu kačenja ekrana , prevucite nagore.
- 5 Tapnite na .
- 6 U iskačućem prozoru koji se pojavi tapnite na **Razumem**.

Otkaćinjanje ekrana

- Na zakačenom ekranu dodirnite i zadržite  dok ne otkaćite ekran.
- 💡 Ako ste izabrali neku bezbednosnu opciju prilikom aktiviranja funkcije kačenja ekrana, morate da unesete šablon, PIN ili lozinku da biste otključali uređaj i mogli da otkaćite ekran.

Podešavanja aplikacija

Neke aplikacije će tražiti dozvolu kada počnete da ih koristite. Možete dati ili odbiti dozvolu pojedinačno za svaku aplikaciju iz menija za podešavanje ili iz dijaloga za potvrdu dozvole. Zahtevi za dozvolu zavise od dizajna aplikacije.

Davanje ili poništavanje dozvola

Kada se prikaže ovaj dijalog možete odabrati da li želite da date ili poništite dozvolu. Ukoliko ste ranije koristili drugu verziju Androida, za većinu aplikacija je već data neophodna dozvola.

Odobranje dozvole

- 1 Da biste odobrili dozvolu dodirnite **Dozvoli**.
- 2 Kada se dijalog za potvrdu prikaže po drugi put, možete izabrati opciju **Ne pitaj ponovo** ukoliko to želite.
- 3 U dijalogu će takođe biti objašnjeno zašto je za aplikaciju potrebna dozvola i za šta se dozvola specijalno koristi. Da biste poništili ovaj dijalog dodirnite **U redu**.



Poništavanje dozvole

- Da biste poništili dozvolu tapnite na **Zabrani** kada se prikaže dijalog.
- 💡 Neke aplikacije se i dalje mogu koristiti čak i ako ste poništili dozvolu.

Kritične dozvole

Neke dozvole su obavezne da bi aplikacije radile kako je predviđeno. U ovakvim slučajevima, o tome će vas obavestiti dijalog.

Konfiguracija aplikacija

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Aplikacije** >  i tapnite na njih.
- 3 Izaberite opciju konfiguracije, na primer **Dozvole aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju koju želite da konfigurirate.

Odobranje kritičnih dozvola




- 1 Da biste odobrili dozvolu dodirnite **Nastavi** > **INFORM. O APLIK.** > **Dozvole**.
 - 2 Pronađite potrebnu kritičnu dozvolu.
 - 3 Prevucite klizač nadesno.
- ! Dozvolama možete upravljati i putem menija **Podešavanja** > **Aplikacije**. Tapnite na aplikaciju a zatim promenite dozvole po želji.

Dozvoljavanje ili zabrana automatskih ažuriranja aplikacija

Ako je funkcija automatskog ažuriranja omogućena, aplikacije će se ažurirati bez postavljanja pitanja, pa možda nećete ni primetiti da se preuzimaju velike količine

podataka. Da biste izbegli velike troškove za prenos podataka, možete da onemogućite automatska ažuriranja ili da ih ažurirate samo preko Wi-Fi veze. Morate da onemogućite funkciju automatskog ažuriranja i u aplikaciji Play Store™ i u aplikaciji What's New (gde je dostupna) da biste izbegli automatsko ažuriranje aplikacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u Play prodavnici

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja** > **Automatsko ažuriranje aplikacija**.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog ažuriranja za sve aplikacije u aplikaciji What's New

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja** > **Automatsko ažuriranje aplikacija**.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Povezivanje aplikacije

Vaš uređaj može odrediti podrazumevanu aplikaciju za obradu određene Web strane. To znači da, ako je strana postavljena, ne morate birati aplikaciju svaki put kada otvorite stranu. Podrazumevanu aplikaciju možete promeniti u bilo kom trenutku.



Upravljanje vezama do aplikacija iz menija za podešavanja

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja** > **Aplikacije**.
- 3 Tapnite na  i pronađite **Otvoravanje linkova**.
- 4 Izaberite aplikaciju za koju želite da postavite podržane veze.
- 5 Podesite svojstvo **Otvoravanje linkova** na opciju **Otvora u ovoj aplikaciji**.

Resetovanje aplikacija

Ako aplikacija prestane da se odaziva ili izazove probleme sa uređajem, možete da je resetujete ili obrišete podatke iz aplikacije.

Resetovanje željenih podešavanja aplikacije

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Aplikacije**.
- 3 Dodirnite stavku , a zatim stavku **Vrati želj. pod. aplikacije**.

! Resetovanje željenih podešavanja aplikacije ne briše podatke iz aplikacije sa uređaja.

Brisanje podataka o aplikaciji

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja** > **Aplikacije**.
- 3 Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na **Skladište** > **OBRIŠI PODATKE**.


! Kada obrišete podatke o aplikaciji, podaci za izabranu aplikaciju se trajno brišu sa uređaja. Opcija za brisanje podataka o aplikaciji nije dostupna za sve aplikacije ili usluge

Brisanje keš memorije aplikacije

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja** > **Aplikacije**.
- 3 Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na **Skladište** > **OBRIŠI KEŠ**.


! Opcija za brisanje keš memorije aplikacije nije dostupna za sve aplikacije ili usluge

Brisanje podrazumevanih podešavanja aplikacije


- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
 - 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja** > **Aplikacije**.
 - 3 Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na **Podrazumevano otvaranje** > **OBRIŠI PODRAZUMEV. VREDNOSTI**.
- ! Opcija za brisanje podrazumevanih podešavanja aplikacije nije dostupna za sve aplikacije ili usluge

Čuvar ekrana


Podesite interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili projekciju slajdova dok je uređaj na bazi ili punjaču, a ekran u stanju mirovanja.

-  Na uređaju koji koristi više korisnika, svaki korisnik može da ima zasebna podešavanja za čuvar ekrana.



Omogućavanje ili onemogućavanje čuvara ekrana

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Čuvar ekrana** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Izbor sadržaja za čuvar ekrana

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Čuvar ekrana** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju.
- 4 Izaberite sadržaj prikazivanja čuvara ekrana.





Ručno pokretanje čuvara ekrana

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Čuvar ekrana** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju.
- 4 Da biste odmah aktivirali čuvar ekrana, tapnite na , a zatim na **Započni odmah**.

Podešavanja jezika

Podrazumevani jezik uređaja možete da izaberete i promenite ga opet kasnije. Možete i da promenite jezik za pisanje za unos teksta. Pročitajte članak *Personalizovanje tastature na ekranu* na stranici 69.


Promena jezika

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Jezici i unos** > **Jezici** i tapnite na njih.
 - 3 Da biste promenili jezik, prevucite i otpustite željeni jezik na vrh liste. Ako željeni jezik nije trenutno naveden, tapnite na  da biste ga dodali.
 - 4 Tapnite na **OK**.
- ! Ako izaberete pogrešan jezik i ne možete da čitate tekst menija, pronadite stavku  i tapnite na nju. Zatim izaberite tekst pored stavke  i izaberite prvu stavku u meniju koji se otvara. Zatim možete izabrati željeni jezik.


Datum i vreme

Datum i vreme na uređaju možete da promenite.


Ručno podešavanje datuma

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Datum i vreme** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Automatski datum i vreme**.
- 4 Tapnite na **Podešavanje datuma**.
- 5 Lako udarite nalevo ili nadesno, odnosno koristite strelice da biste podesili željeni datum.
- 6 Tapnite na stavku **OK**.

Ručno podešavanje vremena

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Datum i vreme** i tapnite na njih.
- 3 Onemogućite funkciju **Automatski datum i vreme** tako što ćete dodirnuti klizač.
- 4 Tapnite na **Podešavanje vremena**.
- 5 Izaberite odgovarajuće vrednosti za čas i minut.
- 6 Tapnite na **OK**.

Podešavanje vremenske zone

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Datum i vreme** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju **Automatska vremenska zona**.
- 4 Tapnite na **Izbor vremenske zone**.
- 5 Izaberite opciju.

X-Reality™ for mobile

Sony tehnologija „X-Reality™ for mobile“ povećava kvalitet prikaza fotografija i video zapisa pošto ih snimate i pruža jasnije, oštrije i prirodnije slike. Tehnologija „X-Reality™ for mobile“ je podrazumevano uključena, ali možete da je isključite ako želite da umanjite potrošnju baterije.

Uključivanje tehnologije X-Reality™ for mobile

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Poboljšanje slike** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na radio-dugme **X-Reality for mobile** ukoliko nije već izabrano.

Super živopisan režim

Super živopisan režim poboljšava svetlinu i zasićenje boje fotografija i video zapisa dok ih gledate na uređaju.

Uključivanje režima „Super-vivid“

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Prikaz** > **Poboljšanje slike** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na radio-dugme **Super-živi režim** ukoliko nije već izabrano.

Poništavanje buke

Uređaj podržava slušalice sa funkcijom poništavanja buke. Ako sa uređajem koristite slušalice za poništavanje buke, možete da dobijete mnogo jasniji kvalitet zvuka kad slušate, na primer, muziku u bučnom okruženju, kao što je autobus, voz ili avion. Ovu funkciju možete da upotrebite i da biste kreirali tiho okruženje za učenje, rad ili čitanje.

- 🔊 Da bi se obezbedile optimalne performanse, preporučuju se Sony slušalice sa funkcijom poništavanja buke.

Korišćenje slušalica sa funkcijom poništavanja buke

- 1 Slušalice sa funkcijom eliminacije buke povežite sa uređajem.
 - 2 Iz prikaza **Početni ekran** pronađite stavke **☰** > **Podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanja pribora** > **Otkazivanje buke** i tapnite na njih, a zatim omogućite funkciju **Otkazivanje buke** tako što ćete tapnuti na klizač.
 - 3 Tapnite na **Tip slušalice** i izaberite tip slušalice.
 - 4 Ako želite da **Otkazivanje buke** bude omogućena samo tokom reprodukcije muzike ili video snimka, ili kada je ekran aktivan, tapnite na klizač **Režim uštede energije** da biste omogućili ovu funkciju.
 - 5 Ako želite da **Otkazivanje buke** bude omogućena dok su povezane slušalice, tapnite na klizač **Režim uštede energije** da biste onemogućili ovu funkciju.
- ! Kada kupite uređaj, slušalice sa funkcijom poništavanje buke ne moraju da budu u paketu s uređajem.
- 💡 Takođe možete da omogućite funkciju **Otkazivanje buke** preko table za brzo podešavanje kada su slušalice sa funkcijom poništavanja buke povezane sa uređajem.

Prilagođavanje podešavanja za bučno okruženje

- 1 Proverite da li su sa uređajem povezane slušalice sa funkcijom poništavanja buke.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na **☰**.
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanja pribora** > **Otkazivanje buke** > **Okruženje buke** i tapnite na njih.
- 4 Izaberite odgovarajući tip bučnog okruženja, a zatim tapnite na **OK**.

Više korisničkih naloga

Uređaj podržava više korisničkih naloga, tako da različiti korisnici mogu da se odvojeno prijavljuju na uređaj i da ga koriste. Više korisničkih naloga funkcionišu dobro u situacijama kada delite isti uređaj sa drugim osobama ili uređaj pozajmljujete nekome ko će ga koristiti neko vreme. Korisnik koji podešava uređaj po prvi put postaje vlasnik uređaja. Samo vlasnik može da upravlja nalogima drugih korisnika. Pored naloga vlasnika, postoje još dva različita tipa naloga:

- Redovni korisnik: Ovaj tip naloga odgovara nekome ko redovno koristi uređaj.
 - Korisnik sa statusom gosta: Omogućite opciju naloga korisnika sa statusom gosta za nekoga ko želi da koristi uređaj samo privremeno.
- ! Neke funkcije su dostupne samo vlasniku. Na primer, samo vlasnik može da dozvoli preuzimanja iz izvora koji nisu Google Play™.

Osnovne informacije o nalogu redovnog korisnika

Dodavanjem naloga redovnih korisnika možete da omogućite različitim korisnicima da imaju različite početne ekrane, pozadine i opšta podešavanja. Oni dobijaju i zaseban pristup aplikacijama i skladište memorije za datoteke npr. muzika i fotografije. Na uređaj možete da dodate najviše sedam naloga redovnih korisnika.

Dodavanje naloga redovnog korisnika

- 1 Proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik, tj. korisnik koji je prvi put podesio uređaj.
 - 2 Na početnom ekranu dodirnite stavku **☰**.
 - 3 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Korisnici** > **Dodaj korisnika**.
 - 4 Dodirnite stavke **OK** > **PODESI ODMAH**. Ekran se zaključava, a ikona koja predstavlja novododatog korisnika se pojavljuje u gornjem desnom uglu.
 - 5 Otključajte ekran, na primer, prevlačenjem ili unošenjem PIN koda.
 - 6 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proceduru.
- 💡 Nalog redovnog korisnika možete da dodate i sa statusne trake na bilo kom ekranu. Jednostavno prevucite statusnu traku nadole pomoću dva prsta i dodirnite ikonu korisnika, a zatim dugme **Dodaj korisnika**.



Brisanje naloga redovnog korisnika sa uređaja

- 1 Uverite se da ste prijavljeni kao vlasnik.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Korisnici** i tapnite na njih.
- 4 Tapnite na stavku  pored imena korisnika koga želite da izbrisete, a zatim tapnite na stavke **Ukloni korisnika** > **Izbriši**.



Osnovne informacije o nalogu korisnika sa statusom gosta

Ako neko želi samo privremeno da koristi vaš uređaj, za njega možete da omogućite nalog korisnika sa statusom gosta. Uređaj se u režimu „Gost“ pokreće kao novoinstalirani sistem sa samo unapred instaliranim aplikacijama. Kada gost završi sa korišćenjem uređaja, možete da obrišete sesiju tako da sledeći gost može da počne iznova. Nalog korisnika sa statusom gosta je unapred instaliran i nije ga moguće izbrisati.

Postavljanje naloga korisnika sa statusom gosta


- 1 Proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik, tj. korisnik koji je prvi put podesio uređaj.
 - 2 Na početnom ekranu dodirnite stavku .
 - 3 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Korisnici** > **Gost**.
 - 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proceduru.
-  Nalog korisnika sa statusom gosta možete da postavite i sa statusne trake na bilo kom ekranu. Jednostavno prevucite statusnu traku nadole pomoću dva prsta i dodirnite ikonu korisnika, a zatim dugme **Dodaj gosta**.

Brisanje podataka sesije gosta

- 1 Proverite da li ste prijavljeni kao korisnik sa statusom gosta.
 - 2 Na početnom ekranu dodirnite stavku .
 - 3 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Korisnici**.
 - 4 Pronađite i dodirnite stavku **Ukloni gosta**.
 - 5 Dodirnite stavku **Ukloni**.
-  Sesiju gosta možete da obrišete i sa statusne trake na bilo kom ekranu. Jednostavno prevucite statusnu traku nadole pomoću dva prsta i dodirnite ikonu korisnika, a zatim dugme **Ukloni gosta**.

Prebacivanje između više korisničkih naloga

Prebacivanje između više korisničkih naloga

- 1 Pomoću dva prsta prevucite statusnu traku nadole, a zatim dodirnite ikonu korisnika u gornjem desnom uglu ekrana da biste prikazali listu korisnika.
 - 2 Dodirnite ikonu koja predstavlja korisnički nalog na koji želite da se prebacite.
 - 3 Ako je za nalog postavljena lozinka, unesite je da biste se prijavili. U suprotnom, jednostavno otključajte ekran.
-  Kada se prebacite na nalog korisnika sa statusom gosta, dodirnite stavku **Počni ponovo** ako želite da obrišete prethodnu sesiju, odnosno stavku **Da, nastavi** da biste nastavili prethodnu sesiju.

Podešavanja za više korisničkih naloga

Postoje tri različita tipa podešavanja na uređajima sa više korisnika:


- Podešavanja koja može da promeni svaki korisnik i koja utiču na sve korisnike. Ovde, na primer, spadaju jezik, Wi-Fi, režim rada u avionu, NFC i Bluetooth®.
- Podešavanja koja utiču samo na jedan korisnički nalog. Ovde, na primer, spadaju automatsko sinhronizovanje podataka, zaključavanje ekrana, razni dodati nalozi i pozadina.
- Podešavanja koja su vidljiva samo vlasniku i utiču na sve korisnike, na primer, podešavanja za VPN.

Kucanje teksta

Tastatura na ekranu

Tekst možete da unosite pomoću QWERTY tastature na ekranu tako što ćete pritisnuti svako slovo pojedinačno, a možete i da koristite funkciju unosa pokretom i prevlačite prstom od slova do slova da biste formirali reči. Ako biste radije da koristite verziju tastature na ekranu koja je manja i može da se pomera, umesto toga možete da aktivirate tastaturu za palac ili mini tastaturu.

Možete da izaberete najviše tri jezika za unos teksta. Funkcija pametnog otkrivanja jezika otkriva jezik koji koristite i predviđa reči tog jezika dok kucate.

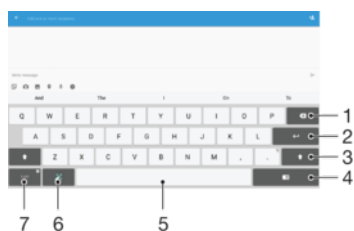

- 1 Brisanje znaka ispred kursora.
- 2 Unos oznake za novi pasus ili potvrda unosa teksta.
- 3 Prebacivanje između malih slova ↵, velikih slova ⬆ i svih velikih slova ⬆. Za neke jezike, ovaj taster se koristi za pristup dodatnim znakovima u jeziku.
- 4 Prelazak na pokretnu tastaturu za palac ili mini tastaturu.
- 5 Unos razmaka.
- 6 Personalizovanje tastature. Ovaj taster nestaje nakon personalizacije tastature.
- 7 Prikaz brojeva i simbola. Dodirnite stavku 1|2 za dodatne simbole.

Prikazivanje tastature na ekranu radi unosa teksta

- Tapnite na polje za unos teksta.

Korišćenje tastature na ekranu u horizontalnom položaju

- Kada se prikazuje tastatura na ekranu, okrenite uređaj na stranu.
- ! Možda ćete morati da prilagodite postavke u nekim aplikacijama da biste omogućili horizontalni položaj.

Unos teksta znak po znak

- 1 Dodirnite znak koji je prikazan na tastaturi da biste ga uneli.
- 2 Da biste uneli varijantu znaka, dodirnite i zadržite standardni znak tastature da biste dobili listu dostupnih opcija, a zatim izaberite sa liste. Na primer, da biste uneli „é“, dodirnite i držite „e“ dok se ne pojave druge opcije, a zatim, dok držite prst na tastaturi, prevucite i izaberite „é“.


Unos tačke

- Kada unesete reč, tapnite dvaput na razmaknicu.


Unos teksta pomoću funkcije prevlačenja za pisanje



- 1 Kada je prikazana tastatura na ekranu, prevlačite prstom od slova do slova da biste sročili reč koju želite da napišete.
- 2 Nakon završetka unosa reči, podignite prst. Prikazuje se predlog reči na osnovu slova koje ste uneli.
- 3 Ako se ne pojavi tražena reč, tapnite na ✕ da biste videli druge opcije i izabrali odgovarajuću. Ako se željena opcija ne pojavi, obrišite celu reč i ponovo je potražite ili unesite reč dodirujući svako slovo posebno.

Omogućavanje ili onemogućavanje unosa pokretom

- 1 Kada je tastatura na ekranu prikazana, tapnite na 12!?
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja tastature**.
- 3 Tapnite na klizač **Prevuci za pisanje**.

Korišćenje tastature za jednu ruku



- 1 Otvorite tastaturu na ekranu u režimu portreta, a zatim dodirnite stavku 12!?
- 2 Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku **Tastatura za jednu ruku**.
- 3 Da biste pomerili tastaturu za jednu ruku na levu ili desnu stranu ekrana, dodirnite **< ili >**.

 Dodirnite stavku  da biste se vratili na korišćenje tastature preko celog ekrana.




Unos teksta pomoću glasovnog unosa

Kada unesete tekst, možete koristiti funkciju glasovnog unosa umesto kucanja reči. Jednostavno izgovorite reči koje želite da unesete. Glasovni unos je eksperimentalna tehnologija preduzeća Google™ i dostupna je za nekoliko jezika i regiona.

Omogućavanje glasovnog unosa

- 1 Kada je tastatura na ekranu prikazana, tapnite na 12!?
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja tastature**.
- 3 Tapnite na klizač **Google™ taster za glasovni kucanje**. Kada je funkcija omogućena,  se pojavljuje na tastaturi.

Unos teksta pomoću glasovnog unosa

- 1 Otvorite tastaturu na ekranu i uverite se da je funkcija glasovnog unosa omogućena.
- 2 Tapnite na . Kada se pojavi , pričajte da biste uneli tekst.
- 3 Kada završite, ponovo tapnite na . Pojavljuje se predloženi tekst.
- 4 Uredite tekst ručno ako je neophodno.

Uređivanje teksta

Dok pišete možete da birate, isecate, kopirate i nalepите tekst. Opcijama za uređivanje možete da pristupite tako što ćete dvaput tapnuti uneti tekst. Opcije za uređivanje zatim postaju dostupne preko trake aplikacija.

Traka za uređivanje teksta

Pošto izaberete tekst duplim dodiranjem na reč, pojavljuje se traka za uređivanje sa nekoliko dostupnih alatki:

- **Iseci**
- **Kopiraj**
- **Nalepi**
- **Deli**
- **Izaberi sve**
- **Asistencija**

 Opcija **Nalepi** se pojavljuje samo ako je tekst sačuvan u ostavi.

Izbor teksta

- 1 Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst. Reč koju dodirnete postaje istaknuta zagradama sa obe strane.
- 2 Prevucite kartice nalevo ili nadesno da biste izabrali još teksta.

Uređivanje teksta

- 1 Unesite tekst, a zatim dvaput tapnite na tekst koji ste uneli tako da se pojavi traka sa aplikacijama.
- 2 Izaberite tekst koji želite da uredite, a zatim koristite traku aplikacija da biste uneli željene promene.

Upotreba lupe


- Kada unosite tekst, tapnite i zadržite polje za unos teksta da biste prikazali uvećan tekst i postavili pokazivač na željeno mesto unutar polja za unos teksta.

Personalizovanje tastature na ekranu


Dok unosite tekst pomoću tastature na ekranu, možete da pristupate podešavanjima tastature i drugim podešavanjima za unos teksta koja će vam pomoći da, na primer, postavite opcije za jezike za pisanje, predviđanje i ispravljanje teksta. Predloge reči za samo jedan jezik možete da dobijate ako deaktivirate funkciju pametnog predviđanja jezika.

Tastatura može da koristi tekst koji ste upisali prilikom razmene poruka i iz drugih aplikacija da bi naučila vaš stil pisanja. Postoji i uputstvo za personalizaciju koje vas vodi kroz osnovna podešavanja kako biste brzo počeli da radite. Možete da izaberete da koristite druge tastature i da se prebacujete između tastatura. Na primer, možete da izaberete kinesku ili japansku Xperia™ tastaturu.


Pristupanje podešavanjima tastature na ekranu

- 1 Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na ¹²!?
- 2 Tapnite na , zatim tapnite na **Podešavanja tastature** i promenite podešavanja po želji.
- 3 Da biste dodali jezik za pisanje za unos teksta, dodirnite stavku **Jezik za pisanje** i označite odgovarajuća polja za potvrdu.
- 4 Tapnite na **OK** da biste potvrdili.

Promena podešavanja predloga reči

- 1 Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku ¹²!?
- 2 Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavke **Podešavanja tastature** > **Predlozi reči**.
- 3 Izaberite opciju.

Izbor različite tastature

- 1 Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na  u donjem desnom uglu ekrana.
- 2 Izaberite opciju.

Promena jezika za pisanje pomoću tastature na ekranu

- ! Ova funkcija je dostupna samo ako ste dodali više jezika unosa i funkcija pametnog otkrivanja jezika je isključena, odnosno ako jezici koje ste izabrali uključuju jezike koji nisu latinični.
- Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na ikonu jezika za pisanje da biste se prebacivali između izabranih jezika za pisanje. Na primer, tapnite na **EN** dok se ne pojavi željeni jezik za pisanje.

Upotreba stila pisanja



- 1 Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na stavku ¹²!?
- 2 Tapnite na stavku , zatim na stavke **Podešavanja tastature** > **Koristi moj stil pisanja** i izaberite izvor.

Omogućavanje ili onemogućavanje pametnog otkrivanja jezika

- ! Pametno otkrivanje jezika dostupno je samo za latinične jezike.

- 1 Kada je tastatura na ekranu prikazana, tapnite na 12!?
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja tastature**.
- 3 Tapnite na **Jezik za pisanje** i označite polja za potvrdu za jezike koje želite da koristite.
- 4 Tapnite na klizač **Pametno otkrivanje jezika**.

Izbor varijante rasporeda tastera na tastaturi

- ! Varijante rasporeda služe za tastaturu na ekranu i možda nisu dostupne za sve jezike za pisanje. Za svaki jezik za pisanje možete da izaberete različite rasporeda tastera na tastaturi.
- 1 Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku 12!?
 - 2 Dodirnite stavku , a zatim stavku **Podešavanja tastature**.
 - 3 Dodirnite stavku **Jezik za pisanje**, a zatim stavku  pored jezika za pisanje.
 - 4 Izaberite varijantu rasporeda tastera na tastaturi.
 - 5 Dodirnite dugme **OK** da biste potvrdili.

Pozivanje




Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem broja telefona, dodirivanjem broja sačuvanog na spisku kontakata ili dodirivanjem broja telefona u evidenciji poziva. Možete da koristite i funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve sa spiska kontakata i iz evidencije poziva tako što ćete uneti broj ili ime kontakta i izabrati ga iz predloga koji se prikazu. Da biste uputili video poziv, možete da koristite aplikaciju za brzu razmenu poruka i video ćaskanje Hangouts™ na uređaju.









1	Prikaz više opcija
2	Izbrišite broj
3	Numerička tastatura
4	Dugme za pozivanje



Otvaranje numeričke tastature

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavku .
- 3 Ako se numerička tastatura ne pojavljuje, dodirnite stavku .




Biranje broja telefona

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju.
 - 3 Ako se prikaže evidencija poziva, tapnite na stavku  da biste prikazali numeričku tastaturu.
 - 4 Unesite broj telefona i tapnite na .
-  Tapnite na stavku  da biste izbrisali greškom unet broj.

Pozivanje pomoću pametnog biranja

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na .
- 2 Pronađite i tapnite na **Telefon**. Prikazuje se evidencija poziva.
- 3 Tapnite na  da biste prikazali numeričku tastaturu.
- 4 Koristite numeričku tastaturu za unos slova ili brojeva koji odgovaraju kontaktu kog želite da pozovete. Pri unosu svakog slova ili broja pojavljuje se lista mogućih poklapanja.
- 5 Dodirnite kontakt kog želite da pozovete.

Upućivanje međunarodnog poziva

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na .
- 2 Pronađite i tapnite na **Telefon**. Prikazuje se evidencija poziva.
- 3 Tapnite na  da biste prikazali numeričku tastaturu.
- 4 Dodirnite i zadržite broj 0 dok se ne pojavi znak „+“.
- 5 Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez početnih nula) i broj telefona, zatim tapnite na .

Dodavanje broja za direktno pozivanje na početni ekran

- 1 Tapnite i zadržite praznu oblast na Početni ekran.
- 2 U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke **Vidžeti > Prečice**.
- 3 Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite **Direktno biranje**.
- 4 Izaberite kontakt i broj koje želite da koristite kao broj za direktno pozivanje.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

Možete odabrati da prikazete ili sakrijete svoj broj telefona na uređaju primaoca poziva.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja > Poziv > Dodatne postavke > ID pozivaoca**.

Primanje poziva

Ako primite dolazni poziv kada je uređaj u stanju mirovanja ili kada je ekran zaključan, aplikacija telefona otvara se preko celog ekrana. Ako primite dolazni poziv kada je ekran aktivan, dolazni poziv se prikazuje kao obaveštenje, odnosno, u minimizovanom prozoru koji lebdi na vrhu ekrana koji je otvoren. Kada se takvo obaveštenje prikaže, možete izabrati da odgovorite na poziv i otvorite ekran aplikacije telefona, ili možete da odbijete poziv i ostanete na trenutnom ekranu.

Odgovaranje na dolazni poziv kada je ekran neaktivan

- Prevucite  nadesno.

Odgovaranje na dolazne pozive kada je ekran aktivan

- U obaveštenju koje se prikazuje u gornjem delu ekrana, tapnite na **ODGOVORI**.
- 💡 Umesto da odgovorite na poziv, možete da odete na glavni ekran aplikacije telefona ako dodirnete gornji deo prozora obaveštenja. Koristeći ovaj metod, dobijate više opcija za upravljanje pozivom. Na primer, možete da odlučite da odbijete poziv sa porukom ili prosledite poziv telefonskoj sekretarici.

Odbijanje dolaznog poziva kada je ekran neaktivan

- Prevucite  nalevo.

Odbijanje dolaznog poziva kada je ekran aktivan

- Kada poziv stigne, u obaveštenju koje se prikaže u gornjem delu ekrana tapnite na **ODBIJ**.
- 💡 Umesto da odbijete poziv, možete da odete na glavni ekran aplikacije telefona tako što ćete tapnuti na prozor obaveštenja. Na ovaj način dobijate više opcija za upravljanje pozivom. Na primer, možete da odlučite da odbijete poziv porukom ili da prosledite poziv automatskoj sekretarici.

Isključivanje zvuka zvona za dolazni poziv


- Kada primete poziv, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Korišćenje automatske sekretarice

Kad ste zauzeti ili propustite poziv, za odgovaranje na pozive možete da koristite aplikaciju automatske sekretarice na uređaju. Možete da omogućite funkciju automatskog odgovaranja i navedete koliko sekundi će čekati pre nego što na poziv bude odgovoreno automatski. Takođe možete ručno da usmerite pozive do automatske sekretarice kad ste previše zauzeti da odgovarate na njih. Porukama ostavljenim na automatskoj sekretarici možete da pristupite direktno sa uređaja.

- ! Pre nego što počnete da koristite automatsku sekretaricu, morate da snimate pozdravnu poruku.


Snimanje pozdravne poruke za automatsku sekretaricu

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Xperia™ telefonska sekretarica** > **Pozdravi**.
- 3 Dodirnite stavku **Snimi novi pozdrav** i pratite uputstva na ekranu.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog odgovaranja

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Xperia™ telefonska sekretarica** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **Telefonska sekretarica**.



Postavljanje vremenskog kašnjenja za automatsko odgovaranje

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Xperia™ telefonska sekretarica**.
- 3 Dodirnite dugme **Javi se nakon**.
- 4 Prilagodite vreme pomeranjem nagore i nadole.
- 5 Dodirnite dugme **Gotovo**.

Prosleđivanje dolaznog poziva automatskoj sekretarici

- Kada stigne poziv, tapnite na **OPCIJE ODZIVA**, a zatim izaberite stavku **Odbij pomoću telefonske sekretarice**.
- 💡 Kada dobijete poziv, možete i da sačekate da istekne tekuće odlaganje pa da na poziv odgovori automatska sekretarica.

Preslušavanje poruka na automatskoj sekretarici

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
 - 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Xperia™ telefonska sekretarica** > **Poruke**.
 - 3 Izaberite glasovnu poruku koju želite da preslušate.
- 💡 Poruke na automatskoj sekretarici možete da preslušate i direktno iz evidencije poziva tako što ćete dodirnuti stavku .

Odbijanje poziva porukom

Poziv možete odbiti tekstualnom porukom. Kada poziv odbijete takvom porukom, ona se automatski šalje pozivaocu i čuva u okviru razgovora putem razmene poruka sa tim kontaktom.

Možete da birate između određenog broja unapred definisanih poruka dostupnih na uređaju ili možete da kreirate novu poruku. Uređivanjem unapred definisanih poruka možete da kreirate i sopstvene personalizovane poruke.

Odbijanje poziva tekstualnom porukom dok je ekran neaktivan

- 1 Kada stigne dolazni poziv, tapnite na **OPCIJE ODZIVA**.
- 2 Izaberite unapred definisanu poruku ili tapnite na **Napiši novu poruku**.


Odbijanje poziva tekstualnom porukom kada je ekran aktivan

- 1 Kada stigne dolazni poziv, tapnite na prozor sa obaveštenjem u kojem su prikazani broj telefona ili ime kontakta.
- 2 Tapnite na **OPCIJE ODZIVA**.
- 3 Izaberite unapred definisanu poruku ili tapnite na **Napiši novu poruku**.


Odbijanje drugog poziva tekstualnom porukom

- 1 Kada čujete ponavljane bipove u toku poziva, tapnite na **OPCIJE ODZIVA**.
- 2 Izaberite unapred definisanu poruku ili tapnite na **Napiši novu poruku**.

Uređivanje tekstualne poruke za odbijanje poziva

- 1 Iz prikaza **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Odbijanje poziva uz poruku** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na poruku koju želite da uredite, a zatim izvršite potrebne promene.
- 4 Tapnite na **OK**.

Tekući pozivi

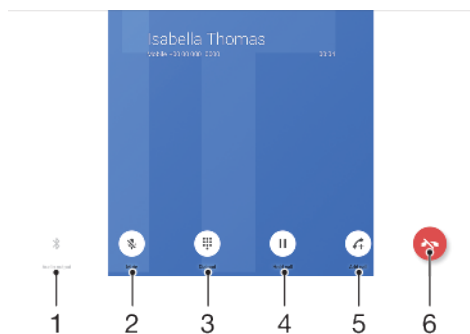

- 1 Uključivanje i isključivanje zvuka u Bluetooth® slušalici
- 2 Isključivanje mikrofona tokom poziva
- 3 Unos brojeva tokom poziva
- 4 Stavljanje trenutnog poziva na čekanju ili preuzimanje poziva na čekanju
- 5 Dodavanje novog poziva
- 6 Završavanje poziva

- 💡 Uređaj nema zvučnik u slušalici. Koristite običan zvučnik ili povežite slušalice tokom poziva.

Promena jačine zvuka tokom poziva

- Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.


Korišćenje evidencije poziva

U evidenciji poziva možete prikazati propuštene , primljene  i birane  pozive.




Otvaranje evidencije poziva

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju.



Prikazivanje propuštenih poziva

- 1 Kada postoje propušteni pozivi, na statusnoj liniji se prikazuje . Prevucite statusnu liniju nadole.
- 2 Tapnite na **Propušten poziv**.




Pozivanje broja iz evidencije poziva

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju. Prikazuje se evidencija poziva.
- 3 Da biste pozvali broj direktno iz evidencije poziva, tapnite na  pored njega. Da biste uredili broj pre pozivanja, dodirnite i zadržite broj, a zatim tapnite na **Uredi broj pre pozivanja**.

Dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na broj prikazan u evidenciji poziva, a zatim izaberite **Napravi novi kontakt** ili **Dodaj kontaktu**.
- 4 Uredite detalje kontakta, a zatim tapnite na dugme **SAČUVAJ**.


Prikaz opcija evidencije poziva

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na .
 - 2 Pronađite i tapnite na **Telefon**. Prikazuje se evidencija poziva.
 - 3 Tapnite na .
-  Pomoću gorenavedenih uputstava možete da pristupite i opštim podešavanjima poziva.

Prosleđivanje poziva

Pozive možete da usmerite na drugog primaoca, na primer, na drugi broj telefona, uređaj ili uslugu odgovaranja na pozive.

Prosleđivanje poziva


- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv**.
- 3 Dodirnite stavku **Prosleđivanje poziva** i izaberite opciju.
- 4 Unesite broj na koji želite da prosleđujete pozive i dodirnite stavku **Uključi**.

Da biste isključili prosleđivanje poziva



- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Prosleđivanje poziva**.
- 3 Izaberite neku opciju, a zatim dodirnite stavku **Isključi**.

Ograničavanje poziva


Možete blokirati sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste od dobavljača usluge dobili PIN2 kôd, možete koristiti i listu brojeva za fiksno biranje (FDN-ovi) da biste ograničili odlazne pozive. Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne pošte, možete da šaljete sve dolazne pozive od određenog kontakta direktno na govornu poštu. Ako želite da blokirate određeni broj, možete da odete na Google Play™ i preuzmete aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

-  FDN ne podržavaju svi operateri mreže. Obratite se operateru mreže da biste proverili da li vaša SIM kartica ili mrežna usluga podržava ovu funkciju.

Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
 - 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv**.
 - 3 Dodirnite stavku **Zabrana poziva**, a zatim izaberite opciju.
 - 4 Unesite lozinku i dodirnite **Uključi**.
-  Pri prvom podešavanju blokiranja poziva potrebno je da unesete lozinku da biste aktivirali ovu funkciju. Ako kasnije želite da uredite podešavanja za blokiranje poziva, morate da koristite istu lozinku.


Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Brojevi fiksnog biranja**.
- 3 Dodirnite **Aktiviranje fiksnog biranja** ili **Deaktiviranje fiksnog biranja**.
- 4 Unesite PIN2 i dodirnite stavku **U redu**.





Pristup listi primalaca prihvaćenih poziva

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Brojevi fiksnog biranja** > **Brojevi fiksnog biranja**.

Promena PIN2 koda SIM kartice

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavke **Podešavanja** > **Poziv**.
- 3 Dodirnite stavke **Brojevi fiksnog biranja** > **Promeni PIN2**.
- 4 Unesite PIN2 stare SIM kartice i dodirnite stavku **U redu**.
- 5 Unesite PIN2 nove SIM kartice i dodirnite stavku **U redu**.
- 6 Potvrdite novi PIN2 i dodirnite stavku **U redu**.

Slanje dolaznih poziva od određenog kontakta direktno u govornu poštu


- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i dodirnite stavku .
- 3 Izaberite kontakt čije dolazne pozive želite automatski da usmerite na govornu poštu.
- 4 Dodirnite stavke  > .
- 5 Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke **Svi pozivi za govornu poštu**.
- 6 Dodirnite stavku **SAČUVAJ**.

Više poziva

Ako ste aktivirali pozive na čekanju, možete istovremeno upravljati većim brojem poziva. Kada aktivirate pozive na čekanju, bipom ćete biti obavješteni ako primite još jedan poziv.

- ! Mobilni podaci nisu dostupni tokom poziva. Aplikacije poput e-pošte, Interneta i društvenih mreža funkcionisaće ako se povežete sa Wi-Fi mrežom.

Aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Poziv** > **Dodatne postavke** i tapnite na njih.
- 3 Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, tapnite na **Poziv na čekanju**.




Odgovor na drugi poziv i stavljanje tekućeg poziva na čekanje

- 1 Kada u toku poziva čujete seriju bipova, prevucite  nadesno.
- 2 Tapnite na **Zadrži poziv**.

Odbijanje drugog poziva

- Kada čujete nekoliko uzastopnih bipova u toku poziva, prevucite  nalevo.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite tapnite na . Prikazuje se evidencija poziva.
- 2 Tapnite na  da biste prikazali numeričku tastaturu.
- 3 Unesite broj primaoca i tapnite na . Prvi poziv se stavlja na čekanje.

Prebacivanje između više poziva





- Da biste se prebacili na drugi poziv i stavili trenutni poziv na čekanje, tapnite na stavku **Na čekanju**.

Konferencijski pozivi


Uz konferencijski poziv ili poziv sa više učesnika, možete imati zajednički razgovor sa dve ili više osoba.

- ! Za detalje o broju učesnika koje možete dodati konferencijskom pozivu obratite se svom mrežnom operateru.


Upućivanje konferencijskog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite tapnite na . Prikazuje se evidencija poziva.
- 2 Da biste prikazali numeričku tastaturu, tapnite na .
- 3 Birajte broj drugog učesnika i tapnite na . Prvi učesnik se privremeno stavlja na čekanje.
- 4 Tapnite na  da biste dodali drugog učesnika u poziv i započeli konferencijski poziv.
- 5 Da biste dodali više učesnika u poziv, ponovite odgovarajuće korake opisane iznad.

Vođenje privatnog razgovora sa učesnikom u konferencijskom pozivu

- 1 Tokom konferencijskog poziva tapnite na **Upravljanje konferencijskim pozivima**.
- 2 Tapnite na zasebno dugme za učesnika sa kojim želite da obavite privatni razgovor.
- 3 Da biste završili privatni razgovor i vratili se na konferencijski poziv, tapnite na .

Uklanjanje učesnika iz konferencijskog poziva

- 1 Tokom konferencijskog poziva tapnite na **Upravljanje konferencijskim pozivima**.
- 2 Tapnite na  pored učesnika kog želite da uklonite.


Završavanje konferencijskog poziva

- Tokom konferencijskog poziva, tapnite na .


Govorna pošta

Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne pošte, pozivaoci mogu ostaviti govorne poruke kada vi ne možete odgovoriti na poziv. Broj usluge govorne pošte obično je sačuvan na SIM kartici. Ako nije, vaš operater mreže vam može dati broj i možete ga uneti ručno.

Unos broja govorne pošte

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja > Poziv > Govorna pošta > Podešavanja govorne pošte > Broj govorne pošte**.
- 3 Unesite broj govorne pošte.
- 4 Tapnite na **U redu**.



Pozivanje usluge govorne pošte

- 1 Otvorite numeričku tastaturu.
 - 2 Dodirnite i zadržite **1** dok se ne pozove broj govorne pošte.
-  Kada prvi put pozovete broj govorne pošte, sistem govorne pošte mrežnog operatera vas obično pita da podesite govornu poštu. Na primer, može se tražiti da snimite pozdrav i postavite lozinku.


Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

Vaš uređaj podržava međunarodne brojeve službi za pomoć u hitnim slučajevima, na primer 112 ili 911. Ove brojeve možete koristiti da biste pozvali pomoć u hitnim slučajevima u bilo kojoj zemlji, sa ili bez ubačene SIM kartice, ako ste u dometu mreže.





Pozivanje za pomoć u hitnim slučajevima

- 1 Otvorite numeričku tastaturu.
 - 2 Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima, a zatim dodirnite stavku .
-  Broj službe za pomoć u hitnim slučajevima možete da pozivate čak i kada SIM kartica nije ubačena ili kada su svi odlazni pozivi blokirani.

Upućivanje poziva za pomoć u hitnim slučajevima dok je SIM kartica zaključana


- 1 Tapnite na **HITNI SLUČAJEVI**.
- 2 Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na .

Upućivanje hitnog poziva dok je ekran zaključan

- 1 Ako je aktivan tip zaključavanja ekrana **Prevući**, prevucite nagore i tapnite na , a zatim na  da biste prikazali numeričku tastaturu, zatim unesite broj službi za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na .
- 2 Ako je ekran zaključan pomoću šablona, PIN-a ili lozinke, prevucite nagore i tapnite na **HITNI SLUČAJEVI**, zatim unesite broj službi za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na .




Kontakti

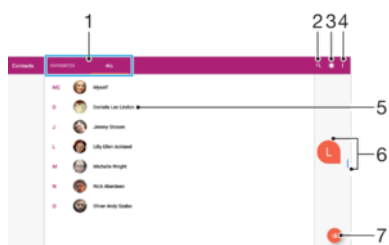Pretraživanje i pregledanje kontakata






- 1 Kartice „Omiljeno“ i „Svi kontakti“
- 2 Traženje kontakata
- 3 Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija za hitne slučajeve
- 4 Prikaz više opcija
- 5 Prikaz detalja o kontaktu
- 6 Upotreba klizača za prebacivanje na kontakte koji počinju izabranim slovom
- 7 Dodavanje kontakta

Traženje kontakata




- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na stavku  i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje **Pronađite kontakte**. Lista rezultata se filtrira dok unosite svaki znak.

Izbor kontakata za prikaz u aplikaciji za kontakte




- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Pritisnite , a zatim tapnite na stavku **Izaberite Grupe/Naloz**.
- 3 Na listi koja se prikaže izaberite željenu opciju. Ako ste sinhronizovali kontakte sa nalogom za usklađivanje, taj nalog se prikazuje na listi.
- 4 Da biste dodatno proširili listu opcija, tapnite na **Izaberite grupe**, izaberite odgovarajuću padajuću listu i označite ili uklonite oznaku iz željenih polja.
- 5 Kada završite, tapnite na **OK**.

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta





- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
 - 2 Tapnite na .
 - 3 Ako ste kontakte sinhronizovali sa najmanje jednim nalogom i prvi put dodajete neki kontakt, morate izabrati nalog na koji želite da ga dodate. U suprotnom, tapnite na stavku **Kontakt na tabletu** ako želite da koristite i sačuvate taj kontakt samo na uređaju.
 - 4 Unesite ili izaberite željene informacije o kontaktu.
 - 5 Kada završite, tapnite na dugme **SAČUVAJ**.
- ! Kada sačuvate kontakt na nalogu, taj nalog će se prikazivati kao podrazumevani nalog za čuvanje kada sledeći put dodate neki kontakt. Ako želite da promenite nalog na kojem će kontakt biti sačuvan, morate da ponovo napravite taj kontakt i sačuvate ga na odgovarajućem nalogu.
- 💡 Ako dodate znak plus i kôd zemlje ispred broja telefona kontakta, nećete morati opet da uređujete broj prilikom upućivanja poziva iz inostranstva.

Uređivanje kontakta

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .
- 3 Uredite željene informacije.
- 4 Kada završite, tapnite na dugme **SAČUVAJ**.






! Pojedine usluge sinhronizacije vam ne omogućavaju da uređujete detalje o kontaktima.

Dodavanje slike kontakta





- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .
- 3 Tapnite na , a zatim izaberite metod dodavanja slike kontakta i uredite je po želji.
- 4 Kada dodate sliku, tapnite na dugme **SAČUVAJ**.

💡 Kontaktu možete dodati sliku i direktno iz aplikacije **Album**. Ako želite da dodate sliku koja je sačuvana na nalogu na mreži, morate prvo da preuzmete sliku.

Personalizovanje zvuka zvona za kontakt

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .
- 3 Tapnite na  > **Izaberite zvuk zvona**.
- 4 Izaberite opciju sa liste ili tapnite na  da biste izabrali muzičku datoteku sačuvanu na uređaju, a zatim tapnite na **GOTOVO**.
- 5 Tapnite na **SAČUVAJ**.




Slanje svih poziva od nekog kontakta u govornu poštu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim na .
- 3 Tapnite na , a zatim označite polje **Svi pozivi za govornu poštu**.
- 4 Kada završite, tapnite na dugme **SAČUVAJ**.




Blokiranje broja telefona

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na , a zatim na **Blokiranje brojeva**.
- 3 Tapnite na **Dodaj broj**, a zatim unesite broj telefona sa kojeg želite da blokirate pozive i tekstualne poruke.
- 4 Tapnite na **BLOKIRAJ**.



Brisanje kontakata

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Dodirnite i zadržite kontakt koji želite da izbrisete.
- 3 Da biste izbrisali nekoliko kontakata ili sve njih, označite polja pored onih koje želite da izbrisete.
- 4 Tapnite na , a zatim na **Izbriši kontakt**.
- 5 Tapnite na **IZBRIŠI** da biste potvrdili.

Izmena sopstvenih kontakt informacija

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na **JA**, a zatim na .
- 3 Unesite nove informacije ili izvršite željene promene.
- 4 Kada završite, tapnite na dugme **SAČUVAJ**.

Pravljenje novog kontakta iz tekstualne poruke

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na **SAČUVAJ**.
- 3 Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na **Napravi novi kontakt**.
- 4 Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme **SAČUVAJ**.





Prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Kontakte možete da sinhronizujete sa naloga na mreži ili da ih uvezete direktno sa drugog uređaja.

Prenos kontakata pomoću naloga na mreži

Ako kontakte sa starog uređaja ili računara sinhronizujete sa nalogom na mreži, na primer, Google Sync™ ili Microsoft® Exchange ActiveSync® nalogom, možete da prenesete kontakte na novi uređaj pomoću tog naloga.




Sinhronizovanje kontakata na novom uređaju sa nalogom za usklađivanje

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
 - 2 Tapnite na , a zatim na **Upravljaj nalogima**.
 - 3 Izaberite nalog sa kojim želite da sinhronizujete kontakte, a zatim tapnite na  > **Sinhronizuj odmah**.
- ! Morate da budete prijavljeni na odgovarajući nalog za sinhronizovanje da biste mogli da sinhronizujete kontakte sa njim.

Drugi metodi za prenos kontakata

Postoji nekoliko načina za prenos kontakata na novi uređaj. Na primer, možete da kopirate kontakte na memorijsku karticu, da koristite Bluetooth® tehnologiju ili sačuvate kontakte na SIM karticu. Više određenih informacija o prenosu kontakata sa starog uređaja potražite u odgovarajućem uputstvu za korisnike.





Uvoz kontakata sa memorijske kartice

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Pritisnite , a zatim tapnite na stavke **Uvezi/izvezi** > **Uvezi sa SD kartice ili iz unutrašnjeg skladišta (.vcf datoteke)**.
- 3 Izaberite gde želite da skladištite kontakte.
- 4 Tapnite na **SD kartica**.
- 5 Tapnite na datoteke koje želite da uvezete kako biste ih izabrali.

Uvoz kontakata pomoću Bluetooth® tehnologije

- 1 Proverite da li je Bluetooth® funkcija uključena i uređaj podešen tako da se može videti.
- 2 Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju nadole i dodirnite obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.
- 3 Dodirnite dugme **Prihvati** da biste pokrenuli prenos datoteke.
- 4 Prevucite statusnu liniju nadole. Kada se prenos dovrši, dodirnite obaveštenje.
- 5 Dodirnite primljenu datoteku i izaberite gde da se uskladište kontakti.


Uvoz kontakata sa SIM kartice

- ! Prilikom prenosa kontakata na SIM karticu ili sa nje, može doći do dupliranja nekih kontakata na odredištu. Informacije o tome kako to da rešite potražite u odeljku *Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“* na stranici 83.
- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
 - 2 Tapnite na , a zatim tapnite na stavke **Uvezi/izvezi** > **Uvezi sa SIM kartice**.
 - 3 Izaberite odredište za skladištenje kontakata.
 - 4 Izaberite kontakte za uvoz. Da biste uvezli pojedinačni kontakt, pronađite kontakt i tapnite na njega. Da biste uvezli sve kontakte, tapnite na , a zatim na **Uvezi sve**.

Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima

U aplikaciji „Kontakti“ možete da dodajete i uređujete informacije za hitne slučajeve. Možete da unesete detalje o zdravstvenom stanju, na primer o alergijama i lekovima koje

koristite, kao i informacije o rođacima i prijateljima koje je moguće kontaktirati u hitnim slučajevima. Posle podešavanja, informacijama za hitne slučajeve može se pristupiti na bezbednosnom ekranu za zaključavanje. To znači da će osoblje za hitne slučajeve moći da pristupi informacijama za hitne slučajeve koje ste uneli čak i ako je ekran zaključan, na primer PIN-om, šablonom ili lozinkom.

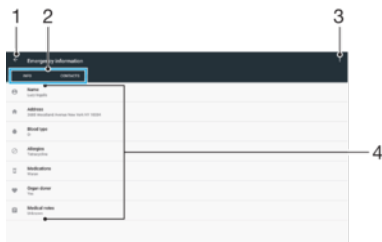




- 1 Povratak na glavni ekran aplikacije „Kontakti“
- 2 Kartica sa medicinskim informacijama i informacijama za kontakt u hitnim slučajevima
- 3 Prikaz više opcija
- 4 Medicinske i lične informacije

Unos medicinskih informacija

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na .
- 3 Uredite željene informacije.




Dodavanje novog kontakta u hitnim slučajevima

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
 - 2 Tapnite na , a zatim na **KONTAKTI > Dodaj kontakt**.
 - 3 Tapnite na kontakt koji želite da koristite kao kontakt u hitnim slučajevima.
- ! Kontakt u hitnim slučajevima mora da sadrži makar broj telefona na koji osoblje za hitne slučajeve može da uputi poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne slučajeve može videti samo broj telefona kontakta u hitnim slučajevima, čak i ako su u aplikaciji „Kontakti“ unete i druge informacije.

Omiljeno

Kontakti koje označite kao omiljene prikazuju se na kartici omiljenih kontakata u aplikaciji „Kontakti“, zajedno sa najčešće pozivanim kontaktima ili „najvažnijim kontaktima“. To vam omogućava da brže pristupate ovim kontaktima.

Označavanje ili uklanjanje oznake kontakta kao omiljenog




- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na kontakt koji želite da dodate ili uklonite iz omiljenih lokacija.
- 3 Tapnite na .

Prikazivanje omiljenih kontakata



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na **Omiljeno**.

Slanje informacija o kontaktu




Slanje vizitkarte

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na **JA**.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Delj**.
- 4 Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.




Slanje kontakta

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na kontakt čije detalje želite da pošaljete.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Deli**.
- 4 Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.

Slanje više kontakata odjednom

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Dodirnite i zadržite kontakt, a zatim označite ili uklonite oznaku iz polja pored kontakata koje želite da delite.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Deli**.
- 4 Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.




Slanje svih kontakata

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Pritisnite , a zatim tapnite na stavke **Uvezi/izvezi** > **Deli sve kontakte** da biste pokrenuli izvoz svih kontakata.
- 3 Prevucite statusnu liniju nadole. Kada se izvoz dovrši, tapnite na obaveštenje.
- 4 Izaberite dostupan metod prenosa i pratite uputstva na ekranu.





Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“

Ako kontakte sinhronizujete sa novim nalogom ili na drugi način uvezete informacije o kontaktima, može se desiti da duplirate neke stavke u aplikaciji „Kontakti“. Ako dođe do toga, možete da povežete duplikate da biste napravili jednu stavku. Ako stavke povežete greškom, kasnije ponovo možete da ih razdvojite.

Povezivanje kontakata

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite i zadržite kontakt koji želite da spojite sa drugim kontaktom.
- 3 Označite polje pored kontakta koji želite da spojite.
- 4 Tapnite na , a zatim na **Objedini**. Informacije prvog kontakta objedinjuju se sa drugim, a povezani kontakti se na listi prikazuju kao jedan.
- 5 Tapnite na **Objedini** da biste potvrdili.





Razdvajanje povezanih kontakata

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na povezani kontakt koji želite da uredite, a zatim na .
- 3 Tapnite na , a zatim na **Razdvoji**.
- 4 Tapnite na **Razdvoji** da biste potvrdili.

Pravljenje rezervne kopije kontakata




Možete da koristite unutrašnje skladište, memorijsku karticu ili SIM karticu za pravljenje rezervne kopije kontakata. Pročitajte odeljak *Prenos kontakata* na stranici 81 da biste dobili više informacija o vraćanju kontakata na uređaj.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu







- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Pritisnite , a zatim tapnite na stavke **Uvezi/izvezi** > **Izvezi na SD karticu ili u unutrašnje skladište (.vcf datoteku)**.
- 3 Tapnite na  > **SD kartica**.
- 4 Tapnite na **SAČUVAJ**.

Izvoz kontakata na SIM karticu

- ! Kada kontakte izvozite na SIM karticu, možda se neće izvesti sve informacije. Uzrok toga je ograničena memorija na SIM karticama.

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Tapnite na  > **Uvezi/izvezi**.
- 3 Tapnite na **Izvoz na SIM karticu**.
- 4 Tapnite na **U redu**.

Izvoz svih kontakata u unutrašnje skladište


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim na .
- 2 Pritisnite , a zatim tapnite na stavke **Uvezi/izvezi** > **Izvezi na SD karticu ili u unutrašnje skladište (.vcf datoteku)**.
- 3 Tapnite na  > **Prikaži internu memoriju**.
- 4 Tapnite na , a zatim tapnite na broj modela uređaja pored stavke .
- 5 Izaberite određišanu fasciklu ili jednostavno tapnite na **SACHUVAJ**.

Razmena poruka i ćaskanje

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija za razmenu poruka prikazuje poruke kao razgovore, što znači da su sve poruke poslate određenoj osobi i primljene od nje grupisane zajedno. Da biste slali multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravna MMS podešavanja na uređaju. Pogledajte *Internet i MMS podešavanja* na strani 47.

- ! Broj znakova koji možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci se razlikuje u zavisnosti od operatera i jezika koji koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje veličinu dodatnih datoteka medija, takođe zavisi od operatera. Kontaktirajte operatera mreže za više informacija.

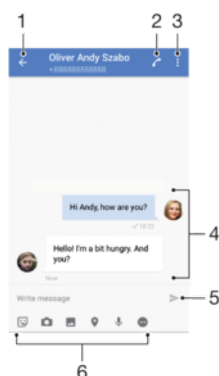

- 1 Povratak na listu razgovora
- 2 Pozivanje pošiljaoca poruke
- 3 Prikaz više opcija
- 4 Primljene i poslate poruke
- 5 Slanje dovršene poruke
- 6 Dodavanje priloga




Pravljenje i slanje poruke

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na ☰, a zatim pronađite i tapnite na 👤.
 - 2 Tapnite na ✓.
 - 3 Unesite ime ili broj telefona primaoca ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali o primaocu, a zatim ga izaberite sa liste koja se pojavi. Ako primalac nije na listi kontakata, ručno unesite njegov broj.
 - 4 Ako želite da pošaljete grupnu poruku, ponovite proceduru opisanu iznad da biste dodali više primalaca.
 - 5 Tapnite na stavku **Napišite e-poruku** i unesite tekst poruke.
 - 6 Ako želite da dodate prilog, izaberite odgovarajuću opciju priloga.
 - 7 Da biste poslali poruku, tapnite na stavku ➤.
- 💡 Ako izađete iz poruke pre nego što je pošaljete, biće sačuvana kao nedovršena. Razgovor će biti označen rečju **Radna verzija**.




Čitanje primljene poruke

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite ☰, a zatim pronađite i dodirnite 👤.
 - 2 Dodirnite željeni razgovor.
 - 3 Ako poruka još uvek nije preuzeta, dodirnite poruku.
- 💡 Sve primljene poruke se podrazumevano čuvaju u memoriji uređaja.



Odgovaranje na poruku

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na razgovor koji sadrži poruku.
- 3 Unesite odgovor i tapnite na dugme .

Prosleđivanje poruke



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da prosledite.
- 3 Tapnite i zadržite poruku koju želite da prosledite, a zatim tapnite na stavku **Prosledi poruku**.
- 4 Unesite ime ili broj telefona primaoca ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali o primaocu, a zatim ga izaberite sa liste koja se pojavi. Ako primalac nije na listi kontakata, ručno unesite njegov broj.
- 5 Uredite poruku ako je potrebno, a zatim tapnite na dugme .

Čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci





- 1 Na ekranu **Početni ekran** dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .
- 2 Ako poruka još uvek nije preuzeta, dodirnite poruku.
- 3 Dodirnite i zadržite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim izaberite željenu opciju.

Organizacija poruka



Brisanje poruke

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da izbrišete.
- 3 Dodirnite i zadržite poruku koju želite da obrišete, a zatim tapnite na **Izbriši poruku** > **IZBRIŠI**.




Brisanje razgovora

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na , a zatim na **Izbriši razgovore**.
- 3 Označite polja za potvrdu za razgovore koje želite da izbrišete, a zatim tapnite na stavku  > **IZBRIŠI**.




Obeležavanje poruke zvezdom

- 1 Na ekranu **Početni ekran** dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .
- 2 Dodirnite razgovor koji želite da otvorite.
- 3 Dodirnite i zadržite poruku koju želite da obeležite zvezdom, a zatim dodirnite stavku **Dodaj zvezdicu**.
- 4 Dodirnite i zadržite poruku obeleženu zvezdom, a zatim dodirnite stavku **Izbriši zvezdicu** da biste uklonili zvezdu iz poruke.

Pregled poruka sa zvezdom




- 1 Sa **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na , a zatim tapnite na **Poruke sa zvezdicom**.
- 3 Sve poruke sa zvezdom se pojavljuju na listi.

Pretraživanje poruka



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na .
- 3 Unesite ključne reči za pretragu. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi.

Pozivanje iz razmene poruka

Pozivanje pošiljaoca poruke





- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na razgovor, zatim tapnite na .

Čuvanje broja pošiljaoca u vidu kontakta




- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na **SAČUVAJ**.
- 3 Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na **Napravi novi kontakt**.
- 4 Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme **SAČUVAJ**.

Podešavanja za razmenu poruka

Promena podešavanja obaveštenja za poruku

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja**.
- 3 Da biste podesili zvuk obaveštenja, tapnite na **Zvuk obaveštenja**, a zatim izaberite opciju ili tapnite na  i izaberite muzičku datoteku koja je sačuvana na uređaju.
- 4 Da biste potvrdili, tapnite na **Gotovo**.
- 5 Da biste prilagodili dodatna podešavanja obaveštenja, tapnite na klizače.

Omogućavanje ili onemogućavanje izveštaja o dostavi za odlazne poruke

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
 - 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja**.
 - 3 Tapnite na **Izveštaj o dostavi** klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.
- ! Kada uključite funkciju izveštaja o dostavi, oznaka potvrde se prikazuje na porukama koje su uspešno dostavljene.


Brza razmena poruka i video ćaskanje

Aplikaciju za brzu razmenu poruka i video ćaskanje Google Hangouts™ možete da koristite na uređaju za ćaskanje sa prijateljima koji takođe koriste aplikaciju na računarima, Android™ uređajima i ostalim uređajima. Bilo koji razgovor možete pretvoriti u video poziv sa nekoliko prijatelja, a prijateljima možete da šaljete poruke čak i kada su van mreže. Možete i da lako pogledate i delite fotografije.

Za aplikaciju Hangouts™ potreban je pristup Internetu i Google™ nalog. Posetite <http://support.google.com/hangouts> i kliknite na vezu „Hangouts na vašem Android uređaju“ da biste dobili detaljnije informacije o tome kako da koristite ovu aplikaciju.

- ! Funkcija video poziva radi samo na uređajima sa prednjom kamerom.

Korišćenje aplikacije Hangouts™

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Pronađite i tapnite na **Hangouts**.

E-pošta

Podešavanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju da biste slali i primali e-poruke putem naloga e-pošte. Možete imati više naloga e-pošte istovremeno, uključujući korporativne Microsoft Exchange ActiveSync naloge.

Podešavanje naloga za e-poštu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na ☰.
 - 2 Pronađite stavku **Pošalji e-poruku** i tapnite na nju.
 - 3 Pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste završili podešavanje.
- ! Za neke usluge e-pošte ćete možda morati da kontaktirate vašeg dobavljača usluga e-pošte u vezi sa informacijama o detaljnim podešavanjima naloga za e-poštu.

Dodavanje dodatnog naloga za e-poštu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na ☰.
- 2 Pronađite stavku **Pošalji e-poruku** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na ⋮, a zatim na stavke **Podešavanja** > **Dodaj nalog**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu. Ako se podešavanja naloga za e-poštu ne mogu preuzeti automatski, podešavanje dovršite ručno.
- 5 Kada završite, tapnite na dugme **DALJE**.

Slanje i primanje e-poruka



- 1 Prikaz menija i liste svih naloga e-pošte i fascikli
- 2 Sortiranje e-poruka
- 3 Pretraga e-poruka
- 4 Pristup podešavanjima i opcijama
- 5 Pisanje e-poruke
- 6 Lista e-poruka





Preuzimanje novih e-poruka

- Prevucite nadole na listi poruka kada je otvoreno primarno poštansko sandučće.
- ! Pre nego što pokušate da preuzmete nove e-poruke, uverite se da imamo ispravnu vezu za prenos podataka. Više informacija o obezbeđivanju uspešnih veza za prenos podataka potražite u odeljku *Internet i MMS podešavanja* na stranici 47.


Čitanje e-poruka

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku ☰.
- 2 Pronađite i tapnite na stavku **E-pošta**.
- 3 Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na ☰ i izaberite nalog koji želite da proverite. Ako želite da odjednom proverite sve naloge za e-poštu, tapnite na stavku ☰, zatim tapnite na **Kombinovano prij. sand.**
- 4 U primarnom poštanskom sandučetu e-pošte, listajte nagore ili nadole i dodirnite e-poruku koju želite da pročitate.


Pravljenje i slanje e-poruke

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **E-pošta**.
- 2 Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na  i izaberite nalog sa kojeg želite da pošaljete e-poruku.
- 3 Tapnite na , a zatim otkucajte ime ili e-adresu primaoca i izaberite primaoce sa padajuće liste.
- 4 Unesite temu e-poruke i tekst, a zatim tapnite na .


Odgovaranje na e-poruku

- 1 U vašem prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku na koju želite da odgovorite, a zatim dodirnite stavku **Odgovori** ili **Odgovori svima**.
- 2 Unesite odgovor, a zatim tapnite na .

Prosleđivanje e-poruke

- 1 U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite stavku **Prosledi**.
- 2 Unesite ime ili e-adresu primaoca, a zatim izaberite primaoce sa padajuće liste.
- 3 Unesite tekst poruke i dodirnite stavku .

Čuvanje ili prikaz priloga e-poruke





- 1 Pronađite i tapnite na e-poruku koja sadrži prilog koji želite da pregledate. E-poruke sa priložima su obeležene .
- 2 Kada se otvori e-poruka, pronađite prilog u telu e-poruke, a zatim tapnite na **SAČUVAJ** ili **PRIKAZ** pored njega.

Čuvanje e-adrese pošiljaoca u kontaktima




- 1 Nađite i tapnite na poruku u prijemnom sandučetu za e-poštu.
- 2 Tapnite na ime pošiljaoca, tapnite na **Dodaj u kontakte**, a zatim na **U redu**.
- 3 Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na **Napravi novi kontakt**.
- 4 Ako želite, uredite informacije o kontaktu i tapnite na **SAČUVAJ**.

Organizacija e-poruka



Sortiranje e-poruka

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **E-pošta** i tapnite na nju.
- 3 Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na  i izaberite nalog koji sadrži e-poruke koje želite da sortirate. Ako želite odjednom da sortirate e-poruke na svim nalogima e-pošte, tapnite na , a zatim na stavku **Kombinovano prij. sand..**
- 4 Tapnite na , a zatim izaberite opciju sortiranja.


Pretraživanje e-poruka

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **E-pošta**.
- 2 Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na  i izaberite nalog koji želite da potražite. Ako želite odjednom da pretražite sve naloge e-pošte, tapnite na stavku , a zatim na **Kombinovano prij. sand..**
- 3 Tapnite na stavku **Q**.
- 4 Unesite tekst za pretragu, a zatim dodirnite dugme **Q** na tastaturi.
- 5 Rezultat pretrage se pojavljuje na listi sortiranoj po datumu. Dodirnite e-poruku koju želite da otvorite.

Prikazivanje svih fascikli jednog naloga za e-poštu

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku **E-pošta**.
- 2 Tapnite na , a zatim izaberite nalog koji želite da proverite.
- 3 U okviru naloga koji želite da proverite izaberite stavku **Prikaži sve fascikle**.

Brisanje e-poruka

- 1 Tapnite i zadržite poruku koju želite da izbrisate dok uređaj ne počne da vibrira.
- 2 Označite polja za potvrdu za poruke koje želite da izbrisate.
- 3 Tapnite na 



! Takođe možete da listate poruku nadesno da biste je izbrisali.

Premeštanje e-poruke u drugu fasciklu



- 1 U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, brzo prevucite nalevo poruku koju želite da premestite.
- 2 Tapnite na **Premesti**, a zatim izaberite fasciklu.

Podešavanja za nalog e-pošte



Uklanjanje naloga za e-poštu sa uređaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Pošalji e-poruku** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja**.
- 4 Izaberite nalog koji želite da uklonite.
- 5 Tapnite na stavke **Izbriši nalog** > **OK**.

Promena učestalosti provere prijemnog poštanskog sandučeta e-pošte

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Pošalji e-poruku** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja**.
- 4 Izaberite željeni nalog.
- 5 Tapnite na stavke **Proverite učestalost** > **Učestalost provere** i izaberite opciju.

Podešavanje automatskog odgovora na Exchange ActiveSync nalogu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronadite i tapnite na **Pošalji e-poruku**.
- 2 Tapnite na , a zatim na **Podešavanja**.
- 3 Izaberite EAS (Exchange ActiveSync) nalog za koji želite da postavite automatski odgovor.
- 4 Tapnite na **Odsutan iz kancelarije**.
- 5 Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju.
- 6 Ako je potrebno, označite polje za potvrdu **Postavite vremenski opseg** i podesite vremenski period za automatski odgovor.
- 7 Unesite poruku odgovora u polje za sadržaj tekstualne poruke.
- 8 Tapnite na **OK** da biste potvrdili.

Gmail™

Ako posedujete Google™ nalog, možete koristiti Gmail™ aplikaciju za čitanje i pisanje e-poruka.



- 1 Pogledajte listu svih Gmail naloga i fascikli
- 2 Pretraga e-poruka
- 3 Arhiviranje e-poruke

- 4 Brisanje e-poruke
- 5 Označavanje e-poruke kao nepročitane
- 6 Premeštanje e-poruke u fasciklu
- 7 Pristup podešavanjima i opcijama
- 8 Lista e-poruka
- 9 Pisanje e-poruke

[Saznajte više o aplikaciji „Gmail™“](#)

- Kada je aplikacija „Gmail“ otvorena, tapnite na stavku ☰, a zatim pronađite stavku **Pomoć i povratne informacije** i tapnite na nju.

Muzika i FM radio


Prenos muzike na uređaj

Postoje različiti načini za prenošenje muzike sa računara na vaš uređaj:

- Muzičke datoteke možete da prenosite između uređaja i računara koristeći USB kabl koji ste dobili. Posle povezivanja izaberite **Prenos datoteka** na uređaju, a zatim jednostavno kopirajte i nalepite ili prevucite i otpustite datoteke koristeći računar. Pogledajte odeljak *Upravljanje datotekama pomoću računara* na stranici 41.
 - Za prenos medijskih datoteka između računara i svog uređaja možete da koristite softver Xperia™ Companion. Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na adresi <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ili Xperia™ Companion za Mac na adresi <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Aplikacija Muzika možda ne podržava sve formate muzičkih datoteka. Za više informacije o podržanim formatima datoteka i korišćenju multimedijalnih (audio, slikovnih i video) datoteka, preuzmite Belu knjigu za uređaj na lokaciji www.sonymobile.com/support/.


Slušanje muzike

Koristite aplikaciju „Muzika“ da biste slušali omiljenu muziku i audio-knjige.

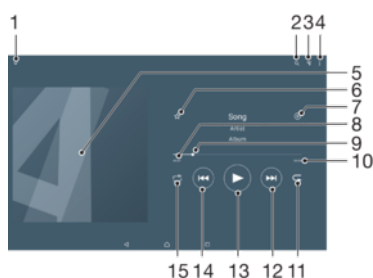

- 1 Umanjite plejer preko celog ekrana
- 2 Pretražite sve pesme sačuvane na uređaju
- 3 Prikaz trenutnog redosleda reprodukcija
- 4 Prikaz opcija menija
- 5 Omot albuma (ako je dostupno)
- 6 Dodajte ili uklonite pesmu kao omiljenu
- 7 Dodavanje pesme na listu pesama
- 8 Proteklo vreme trenutne pesme
- 9 Indikator napretka – prevucite indikator ili tapnite duž linije za brzo premotavanje unapred ili unazad
- 10 Ukupno vreme trajanja trenutne pesme
- 11 Ponavljajte pesme u trenutnom redosledu reprodukcija
- 12 Tapnite da biste otišli na sledeću pesmu u redosledu reprodukcija, dodirnite i držite da biste premotali unapred u okviru trenutne pesme
- 13 Reprodukujte ili pauzirajte pesmu
- 14 Tapnite da biste otišli na prethodnu pesmu u redosledu reprodukcija, dodirnite i držite da biste premotali unazad u okviru trenutne pesme
- 15 Nasumice reprodukujte pesme u trenutnom redosledu reprodukcija

Početni ekran aplikacije „Muzika“

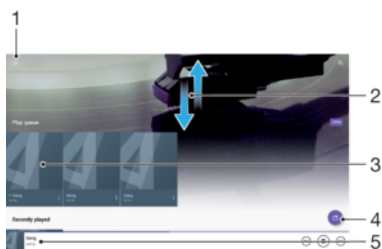

- 1 Tapnite na ☰ u gornjem levom uglu da biste otvorili meni „Muzika“
- 2 Pomerajte se nagore ili nadole da biste pregledali sadržaj
- 3 Reprodukujte pesmu pomoću aplikacije „Muzika“
- 4 Reprodukujte sve pesme u režimu nasumične reprodukcije
- 5 Vratite se na ekran muzičkog plejera

Reprodukovanje pesme pomoću aplikacije „Muzika“

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na 🎵, a zatim pronađite i tapnite na 🎵.
- 2 Tapnite na ☰.
- 3 Izaberite kategoriju muzike.
- 4 Dodirnite pesmu da biste je reprodukovali.

- ! Možda nećete moći da reprodukujete stavke zaštićene autorskim pravima. Proverite da li imate potrebna prava na sadržaj koji nameravate da koristite.

Pronalaženje informacija o pesmi na mreži

- Dok se u aplikaciji „Muzika“ reprodukuje pesma, dodirnite omot albuma a zatim stavku **Više o ovome**.
- 💡 Resursi na mreži povezani sa pesmom mogu da uključuju video zapise na lokaciji YouTube™, tekstove pesama i informacije o izvođaču na lokaciji Wikipedia.

Uređivanje informacija o muzici i preuzimanje omota albuma

- 1 Iz aplikacije Muzika, tapnite na omot albuma, a zatim na stavku **Uređivanje muz. info.**
 - 2 Uredite informacije na željeni način.
 - 3 Da biste podesili ili preuzeli omot albuma, tapnite na ✎, a zatim izaberite opciju.
 - 4 Kada završite, tapnite na dugme **SAČUVAJ**.
- 💡 Takođe možete da podesite da se omot albuma automatski preuzima u meniju „Muzika“, u okviru „Podešavanja“.

Podešavanje jačine zvuka

- Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Umanjivanje aplikacije „Muzika“

- Dok se pesma reprodukuje, tapnite na stavku 🏠 da biste prešli na ekran **Početni ekran**. Aplikacija „Muzika“ nastavlja da radi u pozadini.

Otvaranje aplikacije „Muzika“ kada se reprodukuje u pozadini

- Dok se pesma reprodukuje u pozadini, prevucite statusnu traku nadole i tapnite na aplikaciju „Muzika“.
- Isto tako možete na ekranu **Početni ekran** da tapnete na 🎵, a zatim pronađete i tapnete na 🎵.




Meni „Muzika“

Meni „Muzika“ vam pruža pregled svih pesama na uređaju. Odatle možete upravljati svojim albumima i listama pesama.



- 1 Vraćanje na početni ekran aplikacije Muzika
- 2 Prikaz trenutnog redosleda reprodukcija
- 3 Pretraga svih lista pesama
- 4 Pretraga svih izvođača
- 5 Pretraga svih albuma
- 6 Pretraga svih pesama
- 7 Pretraga svih žanrova
- 8 Pretraga svih fascikli
- 9 Reprodukacija deljene muzičke datoteke na drugom uređaju
- 10 Pregled svih datoteka na koje ste se pretplatili ili koje ste preuzeli u aplikaciji „Podkast“
- 11 Otvaranje menija sa podešavanjima za aplikaciju „Muzika“
- 12 Otvaranje menija podrške za aplikaciju „Muzika“

Otvaranje menija „Muzika“

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 2 Tapnite na .

Povratak na početni ekran aplikacije „Muzika“

- Dok je otvoren meni „Muzika“, tapnite na **Početak** ili jednostavno tapnite na ekran sa desne strane menija.

Brisanje pesme

- 1 Iz menija „Muzika“ potražite pesmu koju želite da izbrisete.
 - 2 Dodirnite i zadržite naslov pesme, a zatim na listi koja se prikaže tapnite na **Izbriši iz skladišta**.
 - 3 Tapnite na **IZBRIŠI** da biste potvrdili.
- ! Ne možete da izbrisete pesmu koja se trenutno reprodukuje.

Liste pesama

Na početnom ekranu aplikacije „Muzika“ možete da napravite svoje vlastite liste pesama od muzike sačuvane na uređaju.

Pravljenje sopstvenih lista pesama

- 1 Na početnom ekranu aplikacije „Muzika“ dodirnite i zadržite ime albuma ili pesme koje želite da dodate na listu pesama.
 - 2 U meniju koji se otvara dodirnite stavke **Dodaj spisku numera > Napravi novu listu pesama**.
 - 3 Unesite ime za listu pesama i dodirnite dugme **OK**.
- 💡 Takođe možete da otvorite meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“, dodirnete **Liste pesama**, a zatim dodirnete **+** da biste kreirali novu listu pesama.

Reprodukovanje vlastitih lista pesama

- 1 Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na **Liste pesama**.
- 2 U okviru **Liste pesama** izaberite listu pesama koju želite da otvorite.
- 3 Ako želite da reprodukujete sve pesme, tapnite na bilo koju pesmu ili na **Nasumice reprod. sve**.

Dodavanje pesama na listu pesama

- 1 Sa početnog ekrana aplikacije „Muzika“ potražite pesmu ili album koje želite da dodate na listu pesama.
- 2 Dodirnite i zadržite naslov pesme ili albuma, a zatim dodirnite stavku **Dodaj spisku numera**.
- 3 Dodirnite ime liste pesama na koju želite da dodate album ili pesmu. Album ili numera se sada dodaju na listu pesama.

Uklanjanje pesme sa liste pesama

- 1 Na listi pesama dodirnite i zadržite naslov pesme koju želite da uklonite.
- 2 Tapnite na **Ukloni sa liste pesama**.

Brisanje liste pesama

- 1 Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na **Liste pesama**.
- 2 Dodirnite i zadržite listu pesama koju želite da izbrišete.
- 3 Tapnite na **Izbriši iz skladišta**.
- 4 Tapnite na **IZBRIŠI** da biste potvrdili.

! Ne možete da izbrišete pametne liste pesama.

Deljenje muzike

Deljenje pesme

- 1 Sa početnog ekrana aplikacije „Muzika“ pronađite pesmu ili album koji želite da delite.
- 2 Dodirnite i zadržite naslov pesme, a zatim tapnite na stavku **Deli**.
- 3 Izaberite aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.

💡 Na ovaj način možete da delite albume i liste pesama.

Poboljšavanje zvuka

Poboljšanje kvaliteta zvuka pomoću ekvilajzera

- 1 Otvorite meni „Muzika“, a zatim tapnite na **Podešavanja > Audio podešavanja > Zvučni efekti > Ekvilajzer**.
- 2 Da biste zvuk prilagodili ručno, prevlačite dugmad za frekventni opseg nagore ili nadole. Da biste odabrali unapred podešeni raspored, tapnite na **∨** da biste izabrali raspored, zatim tapnite na **OK** da biste potvrdili.


Uključivanje funkcije surround zvuka

- 1 Otvorite meni „Muzika“, a zatim dodirnite stavke **Podešavanja > Audio podešavanja > Zvučni efekti > Prostorni zvuk (VPT)**.
- 2 Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste izabrali podešavanje, a zatim dodirnite dugme **OK** da biste potvrdili.

Prepoznavanje muzike uz TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da biste identifikovali pesmu koju čujete u svom okruženju. Samo snimite kratak uzorak pesme i za nekoliko sekundi ćete dobiti informacije o izvođaču, naslovu i albumu. Možete da kupujete pesme identifikovane pomoću TrackID™ tehnologije i da prikazujete TrackID™ tabele kako biste

videli šta traže TrackID™ korisnici širom sveta. Za najbolje rezultate koristite TrackID™ u oblastima u kojima nema buke.

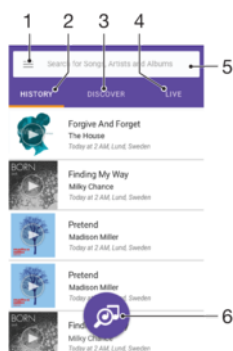

- 1 Tapnite na ☰ da biste otvorili meni TrackID™ početnog ekrana
- 2 Prikaz istorije prethodnih pretraga
- 3 Istražite najpopularnije numere, popularne liste pesama, nove pesme i još mnogo toga
- 4 Pregled onoga što drugi prate
- 5 Pretraživanje numera, albuma i izvođača
- 6 Identifikovanje muzike koju slušate

! TrackID™ aplikacija i neke funkcije TrackID™ usluge možda nisu podržane u svim zemljama ili regionima ili od strane svih mreža ili operatera mreža. Aplikacija TrackID™ se može povezati sa uslugama za striming muzike dostupnim u vašoj zemlji.

Identifikovanje muzike pomoću TrackID™ tehnologije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku ☰.
- 2 Pronađite i dodirnite stavku **TrackID™**, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.
- 3 Tapnite na 🎵. Ako usluga TrackID™ prepozna pesmu, rezultati se pojavljuju na ekranu.

💡 Da biste se vratili na početni ekran aplikacije **TrackID™**, tapnite na ◀.

Prikazivanje informacija o izvođaču za pesmu

- 1 Kada aplikacija **TrackID™** prepozna pesmu, rezultat se prikazuje na TrackID™ početnom ekranu.
- 2 Pomerite se do rezultata koji želite da prikazete i dodirnite ga da biste ga otvorili.

Brisanje pesme iz istorije numera

- 1 Otvorite aplikaciju **TrackID™**, a zatim potražite pesmu koju želite da izbrišete.
- 2 Dodirnite i držite ekran da bi se pojavilo 🗑️.
- 3 Tapnite na 🗑️.

Korišćenje usluge TrackID™ LIVE


Uslugu TrackID™ LIVE možete koristiti da biste u realnom vremenu UŽIVO videli numere iz celog sveta.

- Otvorite aplikaciju **TrackID™**, a zatim tapnite na karticu **UŽIVO**.
- 💡 Možete da promenite brzinu preuzimanja numera, kao i da isključite ili ponovo uključite preglede pesama.

Slušanje radija

FM radio u uređaju funkcioniše kao svaki FM radio. Na primer, možete pretraživati i slušati FM radio stanice i sačuvati ih kao omiljene. Morate povezati žične slušalice sa uređajem da biste mogli da koristite radio. Razlog za to je što slušalice funkcionišu kao

antena. Kada se jedan od ovih uređaja poveže, možete prebaciti zvuk na zvučnik ako želite.

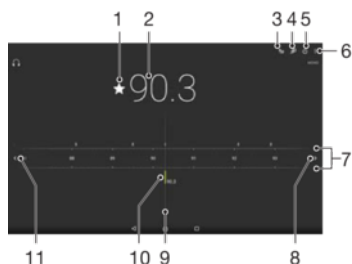

- 1 Čuvanje ili uklanjanje stanice kao omiljene
- 2 Podešena frekvencija
- 3 Lista omiljenih stanica
- 4 Pokrenite TrackID™ aplikaciju za prepoznavanje muzike
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje radija
- 6 Prikaz opcija menija
- 7 Opseg frekvencija – prevucite nalevo ili nadesno da biste se prebacivali sa stanice na stanicu
- 8 Pomerite se nagore u okviru opsega frekvencija da biste potražili stanicu
- 9 Dugme za traženje stanica
- 10 Sačuvana omiljena stanica
- 11 Pomerite se nadole u okviru opsega frekvencija da biste potražili stanicu

Slušanje FM radija

- 1 Povežite slušalice ili set slušalica sa uređajem.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na 📶.
 - 3 Pronađite stavku 📶 i tapnite na nju. Pojavljuju se dostupne stanice kako listate frekvencijski pojas.
- ! Kada pokrenete FM radio, dostupne stanice se automatski pojavljuju. Ako stanica ima RDS informacije, one se pojavljuju nekoliko sekundi nakon što počnete da slušate stanicu.

Menjanje radio-stanica

- Prevucite frekventni opseg nalevo ili nadesno.
- U suprotnom, tapnite na strelice na bilo kojoj strani trake da biste prešli na sledeći jasan radio signal.



Pokretanje nove pretrage radio stanica

- 1 Kada je radio otvoren, tapnite na stavku ⋮.
- 2 Tapnite na stavku **Pretraživanje kanala**. Radio pretražuje ceo opseg frekvencija i označava sve dostupne stanice.

Prebacivanje zvuka radija na zvučnik uređaja


- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite ⋮.
 - 2 Tapnite na **Reprod. na zvučniku**.
- 💡 Da biste zvuk vratili na žične slušalice, pritisnite ⋮ i tapnite na **Reprod. na slušalicama**.

Identifikovanje pesme na FM radiju pomoću tehnologije TrackID™


- 1 Dok se na FM radiju uređaja reprodukuje pesma, tapnite na , a zatim izaberite **TrackID™**.
 - 2 Dok TrackID™ aplikacija uzorkuje pesmu, pojavljuje se indikator napretka. Ako je identifikacija uspešna, videćete rezultat ili listu mogućih rezultata.
 - 3 Da biste se vratili u FM radio, tapnite na .
- ! Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama ili regionima ili od strane svih mreža ili dobavljača usluga.

Omiljene radio stanice

Čuvanje stanice kao omiljene

- 1 Kada je radio otvoren, pređite na stanicu koju želite da sačuvate kao omiljenu.
- 2 Tapnite na .
- 3 Unesite ime i izaberite boju stanice, a zatim pritisnite **Sačuvaj**.

Slušanje omiljene radio stanice



- 1 Dodirnite dugme .
- 2 Izaberite opciju.

Uklanjanje stanice kao omiljene


- 1 Kada je radio otvoren, pređite na stanicu koju želite da uklonite.
- 2 Tapnite na , a zatim na **IZBRIŠI**.

Podešavanja radio zvuka

Prebacivanje između režima mono i stereo zvuka


- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite .
- 2 Tapnite na **Omogući stereo zvuk**.
- 3 Da biste ponovo slušali radio u režimu mono zvuka, pritisnite  a zatim tapnite na **Nametni mono zvuk**.

Izbor radio područja

- 1 Kada je radio otvoren, pritisnite .
- 2 Tapnite na **Podesite region za radio**.
- 3 Izaberite opciju.




Kamera

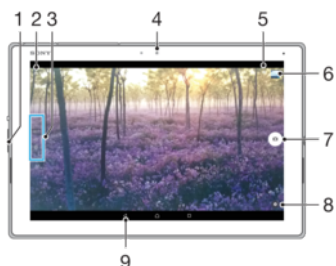Snimanje fotografija i video snimaka




- 1 Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
- 2 Prebacivanje između prednje i glavne kamere
- 3 Izbor režima snimanja
- 4 Prednja kamera
- 5 Čuvanje lokacija
- 6 Prikaz fotografija i video zapisa
- 7 Fotografisanje ili snimanje video zapisa
- 8 Podešavanja režima snimanja
- 9 Vraćanje korak unazad ili napuštanje kamere

Snimanje fotografije sa ekrana za zaključavanje

- 1 Da biste aktivirali ekran, nakratko pritisnite taster za napajanje .
- 2 Da biste aktivirali kameru, dodirnite i zadržite , pa ga prevucite u bilo kom smeru.
- 3 Kada se kamera otvori, tapnite na .


Snimanje fotografije dodirrom dugmeta kamere na ekranu

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Usmerite kameru prema predmetu.
- 3 Tapnite na dugme kamere na ekranu . Fotografija će biti snimljena čim pritisnete taster kamere.






Snimanje autoportreta pomoću prednje kamere

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Tapnite na .
- 3 Tapnite na dugme kamere na ekranu  da biste snimili fotografiju.


Korišćenje funkcije zumiranja

- Kada je kamera otvorena, približite prste ili ih razdvojite na ekranu kamere.
- Možete da pritisnete taster za jačinu zvuka nagore ili nadole. Da biste omogućili ovu funkciju, tapnite na stavku , a zatim na stavke **Još** > **Kor. Jač. zv. kao**.

Snimanje video zapisa

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Ako nije izabran režim video zapisa, prevucite prstom po ekranu da biste izabrali .
- 3 Usmerite kameru prema objektu.
- 4 Da biste započeli snimanje, tapnite na stavku .
- 5 Da biste pauzirali video tokom snimanja, tapnite na stavku . Da biste nastavili snimanje, tapnite na stavku .
- 6 Da biste zaustavili snimanje, tapnite na stavku .


Pravljenje fotografije tokom snimanja video zapisa

- Da biste napravili fotografiju dok snimate video zapis, tapnite na . Fotografija će biti snimljena čim pritisnete taster kamere.

Gledanje fotografija i video zapisa

- 1 Aktivirajte kameru, a zatim dodirnite sličicu da biste otvorili fotografiju ili video zapis.
- 2 Listajte nalevo ili nadesno da biste prikazali fotografije i video zapise.





Brisanje fotografije ili video snimka

- 1 Pronađite fotografiju ili video zapis koje želite da izbrisete.
- 2 Tapnite na ekran da biste prikazali traku sa alatima.
- 3 Tapnite na .
- 4 Tapnite na **IZBRIŠI** da biste potvrdili.







Opšte postavke za kameru

Režimi snimanja

-  Prevlačite prstom po ekranu da biste izabrali željeni režim snimanja ili listu aplikacija.

-  **Ručno**
Ručno prilagodite podešavanja kamere kao što su rezolucija, balans bele boje i ISO.
-  **Vrhunski automatski**
Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju svakoj sceni.
-  **Video kamera**
Ručno prilagodite podešavanja video zapisa kao što je rezolucija i režim fokusa.
-  **Aplikacije za kameru**
Ručno izaberite aplikacije kamere.

Aplikacije kamere

-  **Sound Photo**
Snimajte fotografije sa zvukom u pozadini.
-  **Višestruka kamera**
Snimajte istu scenu iz više uglova na jednom ekranu.
-  **Lice na slici**
Snimajte fotografije istovremenim korišćenjem prednje i zadnje kamere.
-  **AR efekat**
Snimajte fotografije ili video snimke sa virtuelnim scenama i likovima.
-  **Kreativni efekat**
Primenjujte efekte na fotografije ili video snimke.
-  **Panoramsko snimanje**

Snimajte širokougaone i panoramske fotografije.

 **AR maska**

Maskirajte lice karakteristikama lica drugih osoba da biste napravili zabavne selfije.




 **Timeshift burst**

Pronađite najbolju fotografiju iz niza slika.

Sweep Panorama

Možete snimati panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja iz horizontalnog ili vertikalnog pravca u jednostavnom pokretu pritiska i prevlačenja.

Snimanje panoramske fotografije

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali , a zatim izaberite .
- 3 Da biste izabrali pravac snimanja, tapnite na .
- 4 Tapnite na ekran i polako i stabilno pomerajte kameru u pravcu kretanja koji je prikazan na ekranu.

AR efekat

Možete da primenite AR (augmented reality - proširena stvarnost) efekte na svoje fotografije i tako ih učinite zabavnijim. Kada koristite kameru, ovo podešavanje vam omogućava da integrišete 3D scene u vaše fotografije ili video zapise. Jednostavno izaberite željenu scenu i podesite njen položaj u viziru.




Lice na slici

Režim „Lice na slici“ možete da koristite za istovremeno uključivanje prednje i glavne kamere, da biste snimili sopstvenu fotografiju zajedno sa subjektom.

Timeshift burst

Kamera snima niz od 61 fotografije u roku od dve sekunde – jedna sekunda pre nego što dodirnete dugme kamere na ekranu i jedna sekunda posle toga. Kako biste mogli da se vratite i pronađete savršenu sliku.

Korišćenje aplikacije Timeshift burst

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali , a zatim izaberite .
- 3 Snimajte fotografije. Snimljene fotografije se pojavljuju u prikazu sličica.
- 4 Listajte kroz sličice i izaberite fotografiju koju želite da sačuvate, a zatim tapnite na .






Režim višestruke kamere

Režim višestruke kamere vam omogućava da snimate fotografiju ili video zapis koji kombinuju različite uglove iz dva različita izvora. Na ekranu uređaja pojavljuju se prikazi sa dve kamere – jedan s kamere vašeg uređaja i drugi sa povezanog Xperia® uređaja ili Sony kamere koja podržava tehnologije NFC i Wi-Fi Direct®.

Ako ste na nekom koncertu, na primer, i želite da snimate fotografiju ili video zapis koji kombinuju prikaz bende iz jednog ugla i publike iz drugog, možete da koristite režim višestruke kamere da biste postigli najbolji efekat.

Režim višestruke kamere možete da podesite koristeći NFC, koji pokreće uparivanje dva uređaja koristeći tehnologiju Wi-Fi Direct®.






Korišćenje režima višestruke kamere

- 1 Uključite NFC funkciju na oba uređaja koja želite da povežete.
- 2 Aktivirajte kameru na svom uređaju.
- 3 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali , a zatim izaberite .
- 4 Na ekranima oba uređaja tapnite na .
- 5 Međusobno dodirnite zone NFC otkrivanja na oba uređaja. Trebalo bi da se dva uređaja sada povežu pomoću tehnologije Wi-Fi Direct®.
- 6 Kad se uređaji povežu, na ekranu uređaja pojavljuju se ekrani dve kamere – jedan sa kamere vašeg uređaja, a drugi sa kamere povezanog uređaja.
- 7 Da biste prerasporedili prikaze sa kamera ili im promenili oblik, tapnite na .
- 8 Kad završite sa uređivanjem i budete spremni da uhvatite konačnu kombinovanu fotografiju ili video, tapnite na **Gotovo** > .

AR maska

Koristite funkciju AR maske da biste na selfi lica stavili masku sa crtama lica druge osobe ili životinje. Na primer, možete da spojite svoje lice sa licem prijatelja da biste napravili zabavni hibridni selfi.



Korišćenje funkcije AR maske

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste pronašli , a zatim izaberite .
- 3 Usmerite kameru prema licu a zatim izaberite masku koju želite da primenite.
- 4 Da biste napravili fotografiju, prvo tapnite na  da biste sakrili sve maske, a zatim tapnite na .
- 5 Da biste ponovo prikazali sve tipove maski, pronađite lice na obojenom ramu koji se pojavljuje u viziru kamere, a zatim tapnite na .

Preuzimanje aplikacija za kameru

Možete da preuzmete besplatne ili plaćene aplikacije za kameru sa lokacije Google Play™, iz drugih izvora. Pre nego što započnete preuzimanje, proverite da li imate aktivnu Internet vezu, po mogućstvu preko Wi-Fi mreže, da biste ograničili troškove razmene podataka.

Preuzimanje aplikacija za kameru

- 1 Otvorite aplikaciju za kameru.
- 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali , a zatim tapnite na .
- 3 Izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da biste dovršili instalaciju.

Automatsko prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva lica i označava ih pomoću okvira. Obojeni okvir prikazuje koje lice je izabrano za fokusiranje. Fokus je podešen na lice najbliže centru kamere. Takođe, možete da tapnete na jedan od okvira da biste izabrali koje lice treba da bude u fokusu.

Automatsko snimanje (video)

Uključite automatsko snimanje da biste automatski snimali slike pomoću neke od dolenađenih opcija.


Smile Shutter

Koristite Smile Shutter™ tehnologiju za fotografisanje nasmejanog lica. Kamera otkriva do pet lica i bira jedno lice za prepoznavanje osmeha i autofokus. Kada se izabrano lice nasmeši, kamera ga automatski fotografiše.

Isključeno



Kada je automatsko snimanje isključeno, fotografije možete da snimate pomoću okidača ili tastera kamere.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™


- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Automatsko snimanje** > **Smile Shutter** i tapnite na njih.
- 4 Kada je kamera otvorena i **Smile Shutter** je uključen, usmerite kameru na subjekat. Kamera bira na koje će lice postaviti fokus.
- 5 Izabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se automatski snima čim uređaj prepozna lice.
- 6 Ako se ne otkrije osmeh, možete da pritisnete taster kamere do kraja da biste fotografiju snimili ručno.

Čuvanje geografske lokacije fotografije

Omogućite funkciju čuvanja lokacije da biste dodali geografsku lokaciju fotografijama – tako čuvate približnu geografsku lokaciju prilikom slikanja. Geografska lokacija se utvrđuje pomoću bežičnih mreža i GPS tehnologije.

Kada se  pojavi na ekranu kamere, čuvanje lokacije je uključeno, ali geografski položaj nije pronađen. Kada se pojavi , čuvanje lokacije je uključeno i geografska lokacija je dostupna, tako da geografska lokacija može da se doda na fotografiju. Ako se nijedan od ova dva simbola ne pojavi, čuvanje lokacije je onemogućeno.

Uključivanje geografskog označavanja

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Tapnite na .
- 3 Tapnite na **Još**, a zatim na klizač pored **Čuvanje lokacije** da biste omogućili ili onemogućili funkciju.
- 4 Ako omogućite geografsko označavanje, biće vam zatraženo da omogućite usluge lokacije ako ih niste omogućili ranije. Tapnite na **OK**, a zatim na klizač **Lokacija**.

Snimanje dodirrom

Uz snimanje dodirrom jednostavno tapnite bilo gde na ekranu kamere da biste napravili fotografiju.


Uključeno

Samo prednja kamera

Isključeno

Linije mreže

Linije mreže možete da koristite kao vizuelnu pomoć prilikom snimanja kako biste našli odgovarajuću kompoziciju za svoju fotografiju.

-  Linije mreže se prikazuju samo na ekranu kamere prilikom snimanja, a ne pojavljuju se na završnoj fotografiji.

Automatski pregled fotografija

Možete odabrati da pregledate fotografije odmah po snimanju.

Uključeno

Kada snimate fotografiju, njen pregled se na 3 sekunde pojavljuje u donjem desnom uglu ekrana.

Samo prednja kamera

Kada snimate fotografiju prednjom kamerom, njen pregled se na 3 sekunde pojavljuje u donjem desnom uglu ekrana.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se čuva posle snimanja i ne pojavljuje se pregled.

Korišćenje tastera za jačinu zvuka kao

Možete odabrati kako želite da koristite taster za jačinu zvuka prilikom snimanja fotografija.

Zumiraj

Koristite taster za jačinu zvuka za uvećavanje ili umanjivanje prikaza.

Jačina zvuka

Koristite taster za jačinu zvuka za podešavanje jačine zvuka za obaveštenja, zvona i muzike.

Blenda

Koristite taster za jačinu zvuka za snimanje fotografija.

Zvuk

Kad fotografišete ili započnete snimanje video zapisa, kamera se oglasi zvukom okidača. Ako koristite samostalni tajmer, on će se oglasiti nizom bipova kojima označava odbrojavanje. Možete odabrati da uključite ili isključite te zvukove.

Skladištenje podataka

Možete izabrati da podatke sačuvate na prenosivu SD karticu ili u internoj memoriji uređaja.

Unutrašnje skladište

Fotografije ili video zapisi se čuvaju u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi se čuvaju na SD kartici.

Brzo pokretanje

Koristite podešavanja za brzo pokretanje da biste pokrenuli kameru kada je ekran zaključan.

Samo pokreni

Kada prevučete  ka unutra, glavna kamera se pokreće iz režima spavanja.

Pokreni i snimi


Kada prevučete  ka unutra, fotoaparatus se pokreće iz režima spavanja i snima se fotografija.

Pokreni i snimi video


Kada prevučete  ka unutra, video kamera se pokreće iz režima spavanja i počinje sa snimanjem.

Isključeno

Prilagođavanje boje i osvetljenosti

- 1 Aktivirajte kameru.
 - 2 Tapnite na  > **Boja i osvetljenost**.
 - 3 Prevucite klizače u željeni položaj da biste prilagodili boju i svetlinu.
- ! Ovo podešavanje je dostupno samo u vrhunskom automatskom režimu i režimu video kamere.

Balans bele boje

Ovo podešavanje, koje je dostupno samo u režimu snimanja **Ručno**, podešava balans boje prema uslovima svetla. Ono vam takođe omogućava da ručno podesite ekspoziciju u opsegu od -2,0 EV do +2,0 EV. Na primer, možete da povećate osvetljenost slike ili smanjite opštu ekspoziciju dodirivanjem kontrola plus ili minus po potrebi kada se prikaže ikona za podešavanje balansa belog .



Automatski


Automatski prilagođava balans boje prema uslovima osvetljenja.




Žarko

Podešava balans boje za uslove toplog osvetljenja, na primer, pod svetlom sijalica.

 **Fluorescentno**
Prilagođava balans boje za fluorescentno osvetljenje.

 **Dnevna svetlost**
Prilagođava balans boje za uslove svetlog otvorenog prostora.

 **Oblačno**
Prilagođava balans boje za oblačno vreme.

Podešavanja fotoaparata

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Da biste prikazali sva podešavanja tapnite na .
- 3 Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim ga uredite na željeni način.

Pregled podešavanja fotoaparata

Rezolucija

Pre snimanja fotografije, odaberite između nekoliko rezolucija i razmera. Za fotografiju sa većom rezolucijom potrebno je više memorije.

8MP
3264×2448(4:3)
Rezolucija fotografije od 8 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikazete na ekranima koji nisu široki ili odšampate u velikoj rezoluciji.

6MP
3264×1836(16:9)
Veličina fotografije od 6 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da prikazete na ekranima koji nisu široki ili odšampate u velikoj rezoluciji.

3MP
2048×1536(4:3)
Rezolucija fotografije od 3 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da prikazete na ekranima koji nisu široki ili odšampate u velikoj rezoluciji.

2MP
1920×1080(16:9)
Rezolucija fotografije od 2 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da gledate na širokim ekranima.

! Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja **Ručno**.

Samostalni tajmer

Pomoću samostalnog tajmera možete da snimate fotografiju bez držanja uređaja. Ovu funkciju koristite za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima će se svi nalaziti. Samostalni tajmer možete da koristite i ako želite da izbegnete podrhtavanja kamere prilikom snimanja fotografija.

10 sek.
Prilikom snimanja fotografije podesite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kada tapnete na dugme okidača ili pritisnete taster kamere.

3 sek.
Prilikom snimanja fotografije podesite odlaganje u trajanju od 3 sekunde od trenutka kada tapnete na dugme okidača ili pritisnete taster kamere.

Isključeno
Fotografija će biti snimljena čim tapnete na okidač ili pritisnete taster kamere.

Efekat „Nežan ten“

Na uređaju možete da uključite **Efekat nežnog tena** da biste malo ublažili tonove tena dok snimate selfije u režimu snimanja **Ručno** i **Vrhunski automatski**.

Praćenje objekata

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

HDR

Koristite postavku HDR (visok dinamički opseg) pri snimanju fotografija na jako osvetljenoj pozadini ili u uslovima oštrog kontrasta. HDR nadoknađuje gubitak detalja i proizvodi slike koje reprezentativno predstavljaju kako tamne, tako i svetle oblasti .

- ! Ovo podešavanje je dostupno samo u **Ručno** režimu snimanja.

ISO

Zamućenje slike zbog nedostatka svetlosti ili subjekata u pokretu možete da umanjite tako što ćete povećati ISO osetljivost. Takođe, ako želite da snimate svetlu sliku čak i u tamnom okruženju, ISO osetljivost možete da podesite na veću vrednost.

Automatski

Automatski podešava ISO osetljivost.

50

Podešava ISO osetljivost na 50.

100

Podešava ISO osetljivost na 100.

200

Podešava ISO osetljivost na 200.

400

Podešava ISO osetljivost na 400.

800

Podešava ISO osetljivost na 800.

1600

Podešava ISO osetljivost na 1600.

- ! Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja **Ručno**.

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na slici koju želite da snimate.

Lice

Meri količinu svetlosti na licu i prilagođava ekspoziciju da lice ne bi bilo ni previše tamno ni previše svetlo.

Višestruko

Deli sliku na više oblasti i svaku od njih meri kako bi se utvrdila dobra ekspozicija.

Centar

Meri središte slike i utvrđuje ekspoziciju na osnovu osvetljenosti subjekta na slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju na veoma malom delu slike koju želite da snimate.


















- ! Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja **Ručno**.

Izbor scene

Funkciju izbora scene koristite za brzo podešavanje kamere za uobičajene situacije korišćenjem unapred programiranih scena. Kamera utvrđuje određeni broj podešavanja umesto vas kako bi se prilagodila izabranoj sceni, obezbeđujući najbolju moguću fotografiju.

SCN Isključeno



Funkcija izbora scene je isključena i fotografije možete snimati ručno.

-  **Nežan ten**
Snimanje portreta primenom efekta poboljšane lepote.
-  **Meko snimanje**
Koristite za snimanje fotografija na pozadinama sa slabijim osvetljenjem.
-  **Uklanj. zamag. pri pokretu**
Koristite za umanjivanje pomeranja kamere kad snimate nešto tamniju scenu.
-  **Pejzaž**
Koristite za fotografije pejzaža. Kamera će fokusirati udaljene predmete.
-  **HDR ispravljanje pozadins. osvetlj.**
Koristite za poboljšanje detalja na snimcima sa velikim kontrastom. Ugrađena funkcija za ispravljanje kontrastvetla analizira sliku i automatski je prilagođava kako bi se dobio idealno osvetljen snimak.
-  **Noćni portret**
Koristite kada snimate portrete noću ili u okruženju sa slabim osvetljenjem. Zbog dugotrajne ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.
-  **Noćna scena**
Koristite kada snimate fotografije noću ili u okruženju sa slabim osvetljenjem. Zbog dugotrajne ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.
-  **Snimanje u sumrak iz ruke**
Koristite za snimanje fotografija kad kameru držite u ruci, u uslovima slabog osvetljenja sa smanjenim šumom i zamućenjem.
-  **Velika osetljivost**
Koristite za snimanje fotografija bez blica, u uslovima slabog osvetljenja. Smanjuje zamućenje.
-  **Sladokusac**
Koristite za snimanje aranžirane hrane sa svetlim bojama.
-  **Ljubimac**
Koristite za snimanje fotografija kućnog ljubimca. Smanjuje zamućenje i crvenu boju očiju.
-  **Plaža**
Koristite za snimanje fotografija na plaži ili pored jezera.
-  **Sneg**
Koristite na osvetljenim mestima kako bi se izbegle isuviše osvetljene fotografije.
-  **Zabava**
Koristite za fotografije u zatvorenim prostorima u loše osvetljenom okruženju. Ova scena hvata unutrašnje pozadinsko osvetljenje ili svetlost sveće. Zbog dugotrajne ekspozicije kameru morate da držite čvrsto ili je stavite na neku stabilnu površinu.
-  **Sport**
Koristi se za fotografije objekata koji se brzo kreću. Kratko vreme ekspozicije smanjuje zatamnjenje kretanja.
-  **Dokument**
Koristite za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje oštrij kontrast.
-  **Vatromet**
Koristite za snimanje fotografija vatrometa u svoj njegovoj veličanstvenosti.

! Ova podešavanja su dostupna samo u režimu snimanja **Ručno**.

Podešavanja video-kamere

Prilagođavanje podešavanja video-kamere

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali .
- 3 Da biste prikazali podešavanja, tapnite na .
- 4 Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim unesite izmene.

Pregled podešavanja video-kamere

Izbor scene

Funkcija izbora scene pomaže da brzo podesite kameru za uobičajene situacije koristeći unapred programirane scene za video zapise. Svako podešavanje scene ima svrhu da proizvede video zapis najboljeg kvaliteta u datim uslovima snimanja.

AUTO Automatski

Izbor scene je automatski.

SCN Isključeno

Funkcija izbora scene je isključena, a video zapise možete da snimate ručno.



Meko snimanje

Koristite za snimanje video zapisa na pozadinama sa slabijim osvetljenjem.



Pejzaž

Koristite za video zapise pejzaža. Kamera će fokusirati udaljene objekte.



Noćna scena

Kada se uključi, osetljivost na svetlo se povećava. Koristite u slabo osvetljenom okruženju. Video zapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti mutni. Čvrsto držite ruku ili koristite držač. Isključite noćni režim kada su uslovi osvetljenja dobri da biste poboljšali kvalitet video zapisa.



Plaža

Koristite za video zapise na plaži ili pored jezera.



Sneg

Koristite u svetlom okruženju da biste izbegli video zapise sa jakom ekspozicijom.



Sport

Koristite za video zapise objekata koji se brzo kreću. Kratko vreme ekspozicije umanjuje zamućenje do kojeg dolazi usled kretanja.



Zabava

Koristite za video zapise u prostorijama u loše osvetljenim okruženjima. Ova scena hvata unutrašnje pozadinsko osvetljenje ili svetlost sveće. Video zapisi objekata koji se brzo kreću mogu biti mutni. Čvrsto držite ruku ili koristite držač.

Rezolucija video zapisa

Prilagodite rezoluciju video zapisa za različite formate.

Puni HD

1920×1080(16:9)

Puni HD (visoka definicija) format sa razmerom 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (visoka definicija) sa razmerom 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA format sa razmerom 4:3.

MMS

Snimate video zapise koji su prikladni za slanje u multimedijalnim porukama. Vreme snimanja za ovaj format video zapisa je ograničeno da bi video datoteke mogle da stanu u multimedijalnu poruku.

Automatsko snimanje (video)

Uključite opciju automatskog snimanja da biste automatski snimali slike dok snimate video zapis. Pomoću funkcije Smile Shutter™ kamera automatski pravi snimke nasmejanih lica dok vi i dalje snimate video.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™ (video)

- 1 Aktivirajte kameru.
- 2 Tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Automatsko snimanje (video)** > **Smile Shutter** i tapnite na njih.

SteadyShot™

Kad snimate video, može vam biti teško da čvrsto držite uređaj. Stabilizator vam pomaže jer kompenzuje male pokrete ruke.

Intelligent active

Aktivirajte da biste kompenzovali veće i manje nestabilnosti kamere.

Stand.


Aktivirajte da biste uklonili visokofrekventne nestabilnosti kamere.

Isključeno

Stabilizator je isključen.

Dodatne informacije o podršci kamere


Koristite meni „Pomoć“ da biste pretraživali testove u vezi sa kamerom i druge korisne informacije. Da biste pristupili pomoći, pratite korake u nastavku.

- 1 Otvorite aplikaciju za kameru.
- 2 Tapnite na , a zatim na stavke **Još** > **Pomoć**

Fotografije i video zapisi u Albumu

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Koristite aplikaciju „Album“ za prikaz fotografija i reprodukciju video zapisa koje ste snimili kamerom ili za prikaz sličnog sadržaja koji ste sačuvali na uređaju. Sve fotografije i video zapisi se prikazuju u mreži po hronološkom redosledu.

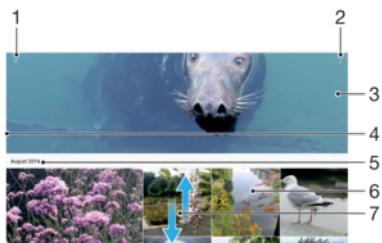

- 1 Tapnite na ☰ da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Album“
- 2 Prikazivanje opcija menija
- 3 Prikaz slajdova svih vaših slika i video zapisa, ili slika koje ste dodali kao omiljene
- 4 Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Album“
- 5 Datum stavki u grupi
- 6 Tapnite na fotografiju ili video da biste ih prikazali.
- 7 Pomerajte se nagore ili nadole da biste pregledali sadržaj

Pregled fotografija i video zapisa

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku 📁.
 - 2 Pronađite stavku **Album** i tapnite na nju.
 - 3 Tapnite na fotografiju ili video koji želite da pogledate. Ako budete upitani, tapnite na stavku ▶.
 - 4 Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video. Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video.
- 💡 Da biste ekran podesili tako da se automatski rotira kada je okrenut ustranu, tapnite na **Automatsko rotiranje ekrana** u okviru **Podešavanja > Prikaz > Rotacija ekrana**.

Promena veličine sličica

- Kada gledate sličice fotografija ili video zapisa u Albumu, razdvojite dva prsta da biste uvećali ili približite dva prsta da biste umanjili prikaz.

Zumiranje fotografije

- Kada gledate fotografiju, razdvojite dva prsta da biste uvećali ili približite dva prsta da biste umanjili prikaz.


Prikazivanje slajdova fotografija

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake alatki, a zatim tapnite na 📽 > **Projekcija slajdova** da biste započeli reprodukciju svih fotografija u albumu.
- 2 Tapnite na fotografiju da biste završili sa prikazom slajdova.

Reprodukovanje video zapisa

- 1 U aplikaciji Album pronadite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.
- 2 Tapnite na stavku ▶.
- 3 Ako kontrole za reprodukciju nisu prikazane, dodirnite ekran da biste ih prikazali. Da biste sakrili kontrole, ponovo dodirnite ekran.

Pauziranje video zapisa

- 1 Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.
- 2 Tapnite na .

Premotavanje video zapisa unapred i unazad

- 1 Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.
- 2 Prevucite marker trake napretka levo za premotavanje unazad ili desno za premotavanje unapred.

Prilagođavanje jačine zvuka video zapisa


- Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

Fotografije i video zapise koje ste sačuvali na uređaju možete da delite. Možete i da upravljate njima na različite načine. Na primer, možete raditi na grupama fotografija, brisati fotografije i povezivati ih sa kontaktima. Ako imate mnogo fotografija sačuvanih na uređaju, preporučuje se da ih redovno prebacujete na računar ili spoljni uređaj za skladištenje kako biste izbegli nepredvidivi gubitak podataka. Time takođe oslobađate dodatni prostor na uređaju. Pogledajte odeljak *Upravljanje datotekama pomoću računara* na stranici 41.

- ! Možda nećete moći da kopirate, šaljete ili prenosite stavke zaštićene autorskim pravima. Takođe, neke stavke se možda neće poslati ako je veličina datoteke prevelika.


Deljenje fotografije ili video zapisa

- 1 U aplikaciji „Album“ pronađite i dodirnite fotografiju ili video zapis koje želite da delite.
- 2 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .
- 3 Tapnite na aplikaciju koju želite da koristite za deljenje fotografije, a zatim pratite korake da biste je poslali.


Korišćenje fotografije kao slike kontakta

- 1 Dok gledate neku fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na  > **Koristi kao** > **Fotografija kontakta**.
- 2 Izaberite kontakt, a zatim uredite fotografiju po želji.
- 3 Tapnite na **SAČUVAJ**.


Korišćenje fotografije u vidu pozadine

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavke  > **Koristi kao** > **Poster**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.


Okretanje fotografije

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .
- 2 Tapnite na **Rotiraj**, a zatim izaberite opciju. Fotografija će biti sačuvana u novom položaju.

Brisanje fotografije ili video snimka

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 2 Tapnite na **IZBRIŠI**.

Rad sa grupama fotografija ili video zapisa u aplikaciji „Album“

- 1 Dok pregledate sličice fotografija i video zapisa u aplikaciji „Album“, dodirnite i zadržite stavku dok se ne markira.
- 2 Tapnite na druge stavke sa kojima želite da radite da biste ih izabrali. Ako želite da izaberete sve stavke, tapnite na stavku , a zatim na stavku **Izaberi sve**.
- 3 Koristite alatke na traci sa alatkama da biste radili sa izabranim stavkama.




Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

Originalne fotografije snimljene pomoću kamere možete da uredite i primenite efekte na njih. Na primer, možete da promenite svetlosne efekte. Pošto sačuvate uređenu fotografiju, originalna, nepromenjena verzija fotografije zadržava se na uređaju.





Uređivanje fotografije

- Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim dodirnite stavku .



Izrezivanje fotografije

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 2 Ako se to od vas zatraži, izaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Tapnite na stavke  > **Opseci**.
- 4 Tapnite na **Opseci** da biste izabrali opciju.
- 5 Dodirnite i zadržite ivicu okvira za izrezivanje da biste ga prilagodili. Kada se krugovi na ivicama izgube, vucite prema unutra ili van da biste promenili veličinu okvira.
- 6 Da biste istovremeno promenili veličinu svih strana okvira, dodirnite i zadržite jedan od četiri ugla. Kada nestanu krugovi na ivicama, vucite ugao na odgovarajući način.
- 7 Da biste premestili okvir za izrezivanje u drugu oblast fotografije, dodirnite i zadržite unutar okvira, a zatim ga prevucite na željenu poziciju.
- 8 Tapnite na .
- 9 Tapnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali kopiju izrezane fotografije.



Primena specijalnih efekata na fotografiju

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 2 Ako se to od vas zatraži, izaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Tapnite na ,  ili , a zatim izaberite opciju.
- 4 Uredite fotografiju kako želite, zatim tapnite na **SAČUVAJ**.



Dodavanje efekta okvira fotografije na fotografiju

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 2 Ako se to od vas zatraži, izaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Tapnite na , a zatim izaberite opciju.
- 4 Tapnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

Prilagođavanje postavki za osvetljenje fotografije

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 2 Ako se to od vas zatraži, izaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Tapnite na , a zatim izaberite opciju i uredite je po želji.
- 4 Tapnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.


Podešavanje nivoa zasićenja boja na fotografiji

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 2 Ako se to od vas zatraži, izaberite **Uređivač fotografija**.
- 3 Tapnite na , a zatim izaberite opciju.
- 4 Tapnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.


Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“

Možete uređivati video zapise koje ste snimili svojom kamerom. Na primer, možete skratiti video zapis na željenu dužinu ili prilagoditi brzinu video zapisa. Pošto sačuvate uređeni video zapis, originalna, nepromenjena verzija video zapisa ostaje na uređaju.


Skraćivanje video snimka

- 1 U aplikaciji Album pronađite i tapnite na video koji želite da uredite.
- 2 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 3 Ako budete upitani, izaberite **Uređivač video zapisa**, a zatim tapnite na **Skrati**.
- 4 Da biste pomerili okvir za skraćivanje u drugi deo vremenske linije, dodirnite i zadržite ivicu okvira za skraćivanje i prevucite je do željene pozicije, a zatim tapnite na **Primeni**.
- 5 Da biste sačuvali kopiju skraćenog video zapisa, dodirnite stavku **SAČUVAJ**.

Prilagođavanje brzine video snimka

- 1 U aplikaciji „Album“ pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.
- 2 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .
- 3 Ako budete upitani, izaberite **Uređivač video zapisa**, a zatim tapnite na **Ubrzaj**.
- 4 Izaberite opciju, a zatim dodirnite i zadržite ivicu vremenske linije, prevucite je na željenu poziciju i tapnite na **Primeni**.
- 5 Da biste sačuvali kopiju izmenjenog video zapisa, dodirnite stavku **SAČUVAJ**.


Snimanje fotografije iz video zapisa

- 1 U aplikaciji „Album“ pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.
- 2 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .
- 3 Ako budete upitani, izaberite **Uređivač video zapisa**, a zatim tapnite na **Snimanje fotografije**.
- 4 Koristeći strelice ili prevlačeći obeleživač na traci toka, izaberite sliku koju želite da snimate, a zatim tapnite na **Sačuvaj**.


Skrivanje fotografija i video zapisa

Sa početnog ekrana aplikacije „Album“ možete da sakrijete fotografije i video zapise. Kad se fotografije i video zapisi sakriju sa početnog ekrana aplikacije „Album“, mogu da se prikažu samo iz skrivene fascikle.

Skrivanje fotografije ili video zapisa

- 1 U aplikaciji „Album“ pronađite i dodirnite fotografiju ili video zapis koje želite da sakrijete.
- 2 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .
- 3 Tapnite na stavke **Sakrij > OK**.

Prikazivanje skrivenih fotografija i video zapisa


- 1 U aplikaciji „Album“ tapnite na , a zatim na **Skriveno**.
- 2 Tapnite na fotografiju ili video da biste ih prikazali.
- 3 Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video. Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video.

Otkrivanje fotografije ili video zapisa

- 1 U aplikaciji „Album“ tapnite na ☰, a zatim na **Skriveno**.
- 2 Tapnite na fotografiju ili video koje želite da otkrijete.
- 3 Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatima, a zatim tapnite na stavku **⋮**.
- 4 Tapnite na **Ne sakrivaj**.

Meni početnog ekrana aplikacije „Album“

Preko menija početnog ekrana aplikacije „Album“ možete pregledati foto-albume, uključujući fotografije i video snimke koje ste snimili uz korišćenje specijalnih efekata, kao i sadržaj koji delite na mreži putem usluga kao što su Picasa™ i Facebook. Kada se prijavite na te platforme, možete upravljati sadržajem i pregledati slike na mreži. Iz aplikacije „Album“ možete i da dodajete geografske oznake fotografijama, izvršite osnovne zadatke uređivanja i koristite metode kao što su Bluetooth® bežična tehnologija i e-pošta da biste delili sadržaj.

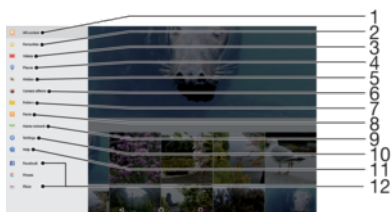

- 1 Vratite se na početni ekran aplikacije „Album“ da biste videli kompletan sadržaj
- 2 Pregledajte svoje omiljene fotografije i video snimke
- 3 Prikaz svih video zapisa sačuvanih na uređaju
- 4 Pregledajte fotografije na mapi ili u prikazu globusa
- 5 Pregledajte fotografije i video snimke koje ste sakrili iz prikaza
- 6 Prikažite sve fotografije i video snimke snimljene kamerom uređaja uz korišćenje specijalnih efekata
- 7 Pogledajte sve fotografije i video snimke sačuvane na uređaju u različitim fasciklama
- 8 Pogledajte sve fotografije sa licima
- 9 Pregledajte fotografije i video snimke na drugim uređajima na istoj mreži
- 10 Otvorite meni sa podešavanjima za aplikaciju „Album“
- 11 Otvorite veb podršku
- 12 Prikažite fotografije sa usluga na mreži

Prikaz fotografija sa uslugu na mreži u aplikaciji „Album“

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na ☰.
- 2 Pronađite i tapnite na stavku **Album**, a zatim na stavku ☰.
- 3 Tapnite na željenu uslugu na mreži, a zatim pratite uputstva na ekranu za prve korake. Prikazuju se svi dostupni albumi na mreži koje ste otpremili u uslugu.
- 4 Tapnite na bilo koji album da biste prikazali sadržaj, a zatim tapnite na fotografiju u albumu.
- 5 Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video. Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video.



Prikazivanje fotografija na mapi

Dodavanje informacija o lokaciji fotografijama naziva se „geografsko označavanje“. Na primer, možete da gledate i označite fotografije na mapi i pokažete prijateljima i porodici gde ste bili kada ste snimili određenu fotografiju. Više informacija potražite u članku *Čuvanje geografske lokacije fotografije* na stranici 103.







- 1 Prikaz fotografija sa geografskim oznakama u prikazu globusa
- 2 Pretraživanje lokacije na mapi
- 3 Prikaz opcija menija
- 4 Dvapat tapnite da biste uvećali. Primaknite prste da biste umanjili. Prevucite da biste prikazali različite delove mape
- 5 Grupa fotografija ili video snimaka sa geografskom oznakom iste lokacije
- 6 Sličice izabrane grupe fotografija ili video snimaka. Tapnite na stavku da biste je prikazali preko celog ekrana




Dodavanje ili uređivanje geografske oznake fotografije

- 1 Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatcima.
 - 2 Tapnite na , a zatim na **Dodaj geografsku oznaku** ili **Uredi geografsku oznaku** da biste otvorili ekran mape.
 - 3 Tapnite na mapu da biste podesili lokaciju za fotografiju.
 - 4 Da biste resetovali lokaciju za fotografiju, tapnite na novu lokaciju na mapi.
 - 5 Kada završite, tapnite na dugme **OK**.
-  Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, kasnije možete da označite fotografije direktno za gledanje na mapi.

Prikazivanje fotografija sa geografskim oznakama na mapi

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavku **Album** i tapnite na nju.
 - 3 Tapnite na , a zatim na **Mesta**.
 - 4 Tapnite na fotografiju koju želite da prikažete na mapi.
-  Ako je više fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na mapi. Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primer . Da biste prikazali sve fotografije u grupi, tapnite na naslovnu fotografiju, a zatim tapnite na jednu od sličica na dnu ekrana.


Prikazivanje fotografija sa geografskim oznakama na globusu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Album** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na , a zatim na stavke **Mesta** > .
- 4 Tapnite na fotografiju koju želite da prikažete na globusu.

Promena geografske oznake fotografije

- 1 Kada gledate fotografiju na mapi u aplikaciji „Album“, dodirnite i držite fotografiju dok njen okvir ne poplavi, a zatim dodirnite željenu lokaciju na mapi.
- 2 Dodirnite dugme **OK**.

Promena prikaza mape


- Kada pregledate mapu u aplikaciji „Album“, tapnite na , a zatim se prebacujte između **Klasični prikaz** i **Satelitski prikaz**.

Video zapisi

Aplikacija „Video“

Koristite aplikaciju „Video“ za reprodukciju filmova i drugog video sadržaja koji ste sačuvali na uređaju ili preuzeli na njega. Aplikacija služi i kao vodič za TV emisije jer ima opciju za prikaz detaljnih informacija o emisijama i srodnog sadržaja, uključujući objave na društvenim medijima o emisiji koja vas interesuje. Aplikaciju možete da koristite kao potpuno funkcionalan daljinski upravljač uz kompatibilan kućni uređaj. Možete i da reprodukujete filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu ili sačuvani u oblaku.

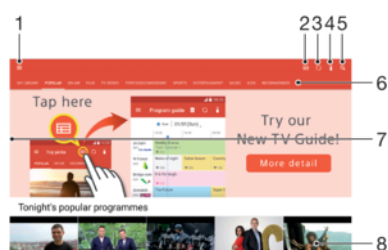

- ! Neke video datoteke možda neće moći da se reprodukuju u aplikaciji „Video“. Dostupnost vodiča za TV emisije i daljinskog upravljača zavise od tržišta i povezanog uređaja.





- 1 Dodirnite ≡ da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Video“
- 2 Prikaz vodiča kroz emisije
- 3 Osvežavanje sadržaja
- 4 Daljinski upravljač
- 5 Pretraga sadržaja
- 6 Prebacujte se između prikaza sadržaja biblioteke, popularnih programa, programa koji se trenutno emituju, filmova, TV serija i preporučenih programa
- 7 Prevucite s leve ivice ekrana nadesno da biste otvorili meni, pregledali sadržaj i prilagodili podešavanja
- 8 Tapnite na emisiju da biste dobili detaljne informacije i srodni sadržaj

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača





Da biste koristili uređaj kao daljinski upravljač sa drugim kompatibilnim kućnim uređajem, prvo treba da uparite dva uređaja. Da biste to uradili, oba uređaja moraju biti povezana na istu mrežu. Za više informacija o kompatibilnim uređajima pogledajte *Listu kompatibilnih uređaja*.

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **Video**.
- 2 Tapnite na ≡ da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na **Dodaj uređaj**.
- 3 Izaberite kućni uređaj sa liste.
- 4 Unesite registracioni broj prikazan na kućnom uređaju i pratite uputstva da biste završili uparivanje.
- 5 Posle uspešnog uparivanja pojavice se ikona  za funkciju daljinskog upravljača. Sada možete da koristite uređaj kao potpuno funkcionalan daljinski upravljač za kućni uređaj.

Promena podešavanja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **Video**.
- 2 Tapnite na  da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na **Podešavanja**.
- 3 Promenite podešavanja po želji.


Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **Video**.
- 2 Pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. Ako video nije prikazan na ekranu, tapnite na  da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole, tapnite na ekran.
- 4 Da biste pauzirali reprodukciju, tapnite na . Da biste nastavili reprodukciju, tapnite na .
- 5 Da biste premotali unazad, prevucite marker trake napretka nalevo. Da biste premotali unapred, prevucite marker trake napretka nadesno.

Promena podešavanja zvuka tokom reprodukcije video zapisa

- 1 Dok se video zapis reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.
- 2 Tapnite na  > **Audio podešavanja**, a zatim promenite podešavanja po želji.

Deljenje video zapisa

- 1 Dok se video reprodukuje tapnite na , a zatim tapnite na **Delj**.
- 2 Tapnite na aplikaciju koju želite da koristite za deljenje izabranog video zapisa, a zatim pratite ponuđena uputstva.



Prenos video sadržaja na uređaj

Pre nego što počnete da koristite aplikaciju „Video“, na uređaj bi trebalo da prenesete filmove, TV serije i drugi video sadržaj sa drugih uređaja kao što je računar. Postoji nekoliko načina za prenos sadržaja:




- Samo za Windows®: Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla i prevucite i otpustite video datoteke direktno pomoću aplikacije upravljača datotekama na računaru. Pogledajte odeljak *Upravljanje datotekama pomoću računara* na stranici 41.
- Ako imate PC ili Apple® Mac® računar, koristite Xperia™ Companion da biste organizovali sadržaj i preneli video datoteke na uređaj.

Upravljanje video sadržajem

Pregledanje informacija o filmu

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **Video**.
- 2 Tapnite na  da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na **Mobilni uređaj**.
- 3 Pregledajte različite kategorije i pronađite željenu video datoteku.
- 4 Tapnite na sličicu video zapisa.

Brisanje video zapisa

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **Video**.
- 2 Tapnite na  da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na **Mobilni uređaj**.
- 3 Pregledajte različite kategorije i pronađite željenu video datoteku.
- 4 Tapnite na sličicu video zapisa, a zatim na .
- 5 Ponovo tapnite na dugme **Izbriši** za potvrdu.

Movie Creator



Xperia™ Movie Creator automatski pravi kratke video zapise od postojećih fotografija i video zapisa. Aplikacija automatski određuje vremensku liniju za pravljenje filmova. Na

primer, ona može da uzme izbor fotografija i video zapisa sa subotnjeg popodnevnog izleta ili iz perioda od sedam, mesec ili čak godinu dana i napravi film za vas. Dobijate obaveštenje kada taj film od najboljih fotografija i video zapisa bude spreman. Tada možete da ga uredite po želji. Na primer, možete da uredite naslov, izbrišete scene, promenite muziku ili dodate još fotografija i video zapisa. Možete da pravite istaknute filmove tako što ćete ručno birati fotografije i video zapise. Ako ste prijavljeni na Facebook nalog, možete da pravite istaknute filmove od svojih Facebook događaja, u kojima ćete predstaviti fotografije sa događaja, navesti imena prijatelja i još mnogo toga.



Otvaranje aplikacije „Movie Creator“

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Movie Creator** i tapnite na nju.



Omogućavanje ili onemogućavanje obaveštenja aplikacije Movie Creator

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Movie Creator** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na , tapnite na **Podešavanja**, a zatim tapnite na **Obaveštenja** klizač da biste omogućili ili onemogućili obaveštenja.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog pravljenja istaknutih filmova

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Movie Creator** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na , tapnite na **Podešavanja**, a zatim tapnite na **Automatsko kreiranje** klizač da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.

Ručno pravljenje istaknutog filma

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Movie Creator** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na stavke  > **Kreiraj novi**.
- 4 Izaberite željene fotografije ili video zapise tako što ćete tapnuti na njih.
- 5 Tapnite na **Napravi**. Ako želite da uređujete istaknuti film, tapnite na **Prikaži priču**, a zatim koristite traku sa alatkama za uređivanje po želji.

Pravljenje istaknutog filma od Facebook događaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavku **Movie Creator** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na stavke  > **Podešavanja**.
- 4 Tapnite na klizač pored stavke **Poveži Facebook**.
 - Movie Creator je sada povezan sa vašim Facebook nalogom ako ste već prijavljeni na Facebook.
 - Ako još uvek niste prijavljeni na Facebook, pratite uputstva na ekranu.
- 5 Tapnite na , a zatim listajte da biste pretražili svoje Facebook događaje.
- 6 Odaberite događaj o kojem ćete napraviti istaknuti film i tapnite na **Napravi**.


Mogućnost povezivanja

Preslikavanje ekrana uređaja na televizoru pomoću kabla


Uređaj možete da povežete sa kompatibilnim televizorom pomoću MHL kabla i da na ekranu televizora preslikate sadržaj sa uređaja.

- 💡 MHL i HDMI™ kablovi i adapteri se prodaju zasebno.
- ! Sony ne garantuje da će uređaj podržavati sve vrste MHL i HDMI™ kablova i adaptera.

Prikaz sadržaja uređaja na TV uređaju koji podržava MHL unos

- 1 Povežite uređaj sa TV uređajem pomoću MHL kabla.  se pojavljuje na statusnoj liniji uređaja kada se uspostavi veza.
 - 2 TV uređaj prikazuje ekran vašeg uređaja.
- ! Ako vaš uređaj ne detektuje ekran koji je povezan preko MHL kabla, ponovo priključite MHL kabl i tapnite na **Podešavanja > Veza sa uređajima > USB veza > Otkrij USB uređaj**.

Da biste sadržaj sa uređaja prikazali na televizoru koji podržava HDMI™ unos

- 1 Povežite uređaj sa MHL adapterom i povežite adapter sa USB portom sa izvorom napajanja.
- 2 Povežite adapter sa televizorom pomoću HDMI™ kabla.  se pojavljuje na statusnoj traci uređaja kada se uspostavi veza.
- 3 Televizor prikazuje ekran uređaja.

Prikaz pomoći za korišćenje daljinskog upravljača televizora

- 1 Dok je uređaj priključen na televizor, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu za obaveštenja.
 - 2 Dodirnite dugme **MHL je povezan**. MHL podešavanja se pojavljuju na ekranu televizora.
 - 3 Izaberite stavku **Korišćenje daljinskog upravljača**.
- ! Možete da izaberete stavku **Veličina video snimka izlaza** kako biste prilagodili veličinu izlaza na ekranu televizora. Ova postavka se ne pojavljuje u okviru MHL podešavanja ako televizor već ima omogućenu opciju automatskog podešavanja veličine.
- 💡 Da biste otvorili tablu za obaveštenja, možete i da pritisnete žuto dugme na daljinskom upravljaču televizora.



Prekid veze uređaja i TV aparata

- Iskopčajte MHL™ kabl ili MHL adapter iz uređaja.


Bežično preslikavanje ekrana uređaja

Funkciju preslikavanja ekrana možete da koristite da biste podelili ekran drugog Xperia™ uređaja na ekranu svog uređaja bez korišćenja kablovske veze. Sadržaj sa uređaja možete da prikazete i na ekranu ili televizoru koji podržava funkciju Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.


Preslikavanje ekrana drugog Xperia™ uređaja na vašem uređaju

- 1 **Uređaj:** Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja > Veza sa uređajima > Preslikavanje ekrana**.
- 3 U okviru **Primanje**, dodirnite stavku **Pokreni**.
- 4 **Drugi uređaj:** Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 5 Nađite i tapnite na **Podešavanja > Veza sa uređajima > Preslikavanje ekrana > Pokreni**.
- 6 Tapnite na dugme **U redu** i izaberite uređaj.
- 7 **Uređaj:** Tapnite na **Prihvati** da biste dozvolili povezivanje sa svojim uređajem.

Preslikavanje ekrana uređaja na ekran televizora

- 1 TV: Pratite uputstvo za upotrebu televizora da biste uključili funkciju preslikavanja ekrana.
 - 2 Uređaj: Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 3 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Veza sa uređajima** > **Preslikavanje ekrana** i tapnite na njih.
 - 4 Tapnite na **Pokreni** u oknu „Slanje“.
 - 5 Tapnite na **U redu** i izaberite uređaj.
- ! Televizor mora da podržava preslikavanje ekrana zasnovano na tehnologiji Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ da bi ova funkcija radila. Ako televizor ne podržava preslikavanje ekrana, možda ćete morati zasebno da kupite adapter za bežični prenos slike. Takođe, prilikom korišćenja preslikavanja ekrana nemojte prekrivati oblast Wi-Fi antene uređaja.

Zaustavljanje preslikavanja ekrana između uređaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Veza sa uređajima** > **Preslikavanje ekrana** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Prekini vezu**, a zatim na **U redu**.

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima




Medijski sadržaj sačuvan na uređaju možete prikazivati ili reprodukovati na drugim uređajima kao što su TV ili računar. Ovi uređaji moraju da budu na istoj bežičnoj mreži i mogu da budu Sony televizori ili zvučnici, kao i proizvodi koji imaju oznaku DLNA Certified™ organizacije Digital Living Network Alliance. Možete i da na uređaju prikazujete ili reprodukujete sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja.

Kada podesite deljenje medija između uređaja, moći ćete, na primer, da na uređaju slušate muzičke datoteke sačuvane na kućnom računaru ili da na televizoru s velikim ekranom prikazujete fotografije snimljene kamerom uređaja.





Reprodukcija datoteka sa DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Kada na svom uređaju reprodukujete datoteke sa drugog DLNA Certified™ uređaja, taj drugi uređaj se ponaša kao server. Drugim rečima, on deli sadržaj preko mreže. Serverski uređaj mora imati omogućenu funkciju deljenja sadržaja kako bi vašem uređaju obezbedio dozvolu za pristup. Takođe, mora da bude povezan sa istom Wi-Fi mrežom sa kojom je povezan i uređaj.




Korišćenje uređaja za reprodukovanje muzičke numere uskladištene na drugom uređaju

- 1 Proverite da li je uređaj sa kojim želite da delite datoteke povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao i vaš uređaj.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 3 Tapnite na , a zatim na **Kućna mreža**.
- 4 Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.
- 5 Pretražite fascikle povezanog uređaja i izaberite numeru koju želite da reprodukujete. Kada je izaberete, numera automatski počinje da se reprodukuje.

Reprodukcija deljenog video-zapisa na uređaju

- 1 Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-Fi mrežom kao i vaš uređaj.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na  ili .
- 3 Tapnite na , a zatim na **Kućna mreža**.
- 4 Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.
- 5 Pretražite fascikle povezanog uređaja i izaberite video koji želite da reprodukujete.


Prikazivanje deljene fotografije na uređaju

- 1 Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-Fi mrežom kao i vaš uređaj.
- 2 Iz prikaza **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite stavku  i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na  a zatim na **Kućna mreža**.
- 4 Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.
- 5 Pretražite fascikle na povezanom uređaju i izaberite fotografiju da biste je pogledali.


Reprodukcija datoteka sa vašeg uređaja na DLNA Certified™ uređajima

Pre nego što možete da prikazete ili reprodukujete medijske datoteke sa vašeg uređaja na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate da podesite deljenje datoteka na svom uređaju. Uređaji sa kojima delite sadržaj se nazivaju klijent uređaji. Na primer, televizor, računar ili tablet računara mogu da funkcionišu kao klijent uređaji. Vaš uređaj radi kao server medija kada je njegov sadržaj dostupan klijent uređajima. Kada na vašem uređaju podesite deljenje datoteka morate i klijent uređajima dodeliti prava pristupa. Nakon što to učinite, ti uređaji se pojavljuju kao registrovani uređaji. Uređaji koji čekaju dozvolu pristupa su navedeni kao uređaji na čekanju.


Podešavanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

- 1 Povežite uređaj sa Wi-Fi mrežom.
 - 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronađite sledeće opcije i tapnite na njih: **Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija**.
 - 3 Tapnite na klizač pored stavke **Deljenje medija**.
 - 4 Koristite računar ili druge DLNA™ klijentske uređaje na istoj Wi-Fi mreži da biste se povezali sa svojim uređajem.
 - 5 Na statusnoj liniji uređaja pojavljuje se obaveštenje. Otvorite obaveštenje i podesite prava pristupa za svaki klijent uređaj koji pokušava da se poveže sa vašim uređajem.
- ! Koraci za pristupanje medijima na vašem uređaju uz korišćenje DLNA™ klijenta razlikuju se od jednog do drugog klijent uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu klijentskog uređaja. Ako klijent ne može da pristupi vašem uređaju na mreži, proverite da li vaša Wi-Fi mreža funkcioniše.
- 💡 Meniju **Server medija** možete da pristupite i iz određenih aplikacija kao što su „Muzika“ ili „Album“ tako što ćete prevući levu ivicu početnog ekrana aplikacije nadesno, a zatim tapnuti na **Podešavanja > Server medija**.


Prestanak deljenja datoteka sa drugim uređajima na kućnoj mreži

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **Deljenje medija**.


Podešavanje dozvola pristupa za uređaj na čekanju

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite uređaj sa liste **Uređaji na čekanju**.
- 4 Izaberite nivo dozvole za pristup.


Promena imena registrovanog uređaja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite uređaj sa liste **Registrovani uređaji**, a zatim izaberite stavku **Promeni ime**.
- 4 Unesite novi naziv za uređaj, a zatim tapnite na **U redu**.

Promena nivoa pristupa registrovanog uređaja



- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Veza sa uređajima** > **Server medija** i tapnite na njih.
- 3 Izaberite uređaj sa liste **Registrovani uređaji**.
- 4 Tapnite na **Promeni nivo pristupa** i izaberite opciju.

Dobijanje pomoći u vezi sa deljenjem sadržaja sa drugim DLNA Certified™ uređajima

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Veza sa uređajima** > **Server medija** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na , a zatim na **Pomoć**.

Prikazivanje datoteka na drugom uređaju pomoću funkcije Cast

Pomoću DLNA™ tehnologije možete preneti medijski sadržaj sa svog uređaja na drugi uređaj koji je povezan sa istom Wi-Fi mrežom. Uređaj koji prima podatke mora imati mogućnost rada kao digitalni renderer medija (DMR) i reprodukovati sadržaj primljen od vašeg uređaja. Televizor koji podržava DLNA™ ili PC računar sa sistemom Windows® 7 ili novijim jesu primeri DMR uređaja.





-  Koraci za reprodukciju deljenih medija mogu se razlikovati u zavisnosti od klijentskog uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu DMR uređaja.
-  Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (DRM) ne može se reprodukovati na digitalnom rendereru medija uz korišćenje DLNA™ tehnologije.

Prikazivanje fotografija ili video zapisa na klijentskom uređaju pomoću funkcije Cast

- 1 Proverite da li ste ispravno podesili DMR ili DLNA™ klijentski uređaj i da li je povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao vaš uređaj.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavku **Album** i tapnite na nju.
- 4 Pretražite i otvorite fotografije ili video snimke koje želite da pogledate.
- 5 Prevucite nadole statusnu liniju pomoću dva prsta, zatim tapnite na  i izaberite uređaj sa kojim želite da delite sadržaj.
- 6 Da biste prestali da delite fotografiju ili video snimak sa klijentskim uređajem, tapnite na , a zatim izaberite **Zaustavi prebacivanje**.

-  Kad tapnete na , na listi možete da vidite i Google Cast uređaje.


Reprodukcija muzičke numere na klijentskom uređaju pomoću funkcije Cast

- 1 Proverite da li ste ispravno podesili DMR ili DLNA™ klijentski uređaj i da li je povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao vaš uređaj.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim pronadite i tapnite na .
- 3 Izaberite kategoriju muzike i potražite numeru koju želite da podelite, a zatim tapnite na nju.
- 4 Tapnite na stavku  i izaberite klijentski uređaj sa kojim želite da delite sadržaj. Numera počinje da se reprodukuje na uređaju koji izaberete.
- 5 Da biste prekinuli vezu sa klijentskim uređajem, tapnite na , a zatim izaberite **Zaustavi prebacivanje**.

-  Kad tapnete na , na listi možete da vidite i Google Cast uređaje.

Povezivanje uređaja sa USB priborom

Možete da koristite USB host adapter za povezivanje vašeg uređaja sa USB priborom kao što su uređaji za masovno skladištenje podataka ili miševi. Ako USB uređaj ima micro USB konektor, USB host adapter nije neophodan. USB host adapteri se prodaju odvojeno. Sony ne garantuje da vaš uređaj podržava sav USB pribor.

-  Ovaj uređaj ima USB port bez poklopca. Ako vaš uređaj bude izložen vodi, pre priključivanja USB kablova proverite da li je USB port potpuno suv.

Povezivanje uređaja sa DUALSHOCK™ 4 bežičnim kontrolerom

Pomoću DUALSHOCK™ 4 bežičnog kontrolera možete da igrate igre uskladištene na Xperia uređaju ili konzoli za igru koristeći opciju Remote Play.

Povezivanje DUALSHOCK™ 4 bežičnog kontrolera sa vašim uređajem


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Veza sa uređajima** > **DUALSHOCK™ 4** i tapnite na njih.
- 3 Dodirnite **Upari kontroler** i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

NFC

Koristite Near Field Communication (NFC) za deljenje podataka sa drugim uređajima, kao što su video zapisi, fotografije, adrese veb stranica, muzičke datoteke ili kontakti. NFC možete koristiti i za skeniranje oznaka koje pružaju dodatne informacije o proizvodima i uslugama, kao i oznaka koje aktiviraju određene funkcije na uređaju.

NFC je bežična tehnologija maksimalnog dometa od jednog centimetra, tako da se uređaji koji razmenjuju podatke moraju držati jedan blizu drugog. Pre korišćenja NFC funkcije, prvo je morate uključiti i ekran uređaja mora da bude aktivan.

Oblast NFC prepoznavanja nalazi se na zadnjem delu uređaja. Držite svoj uređaj blizu drugog uređaja ili NFC čitača tako da se oblasti NFC prepoznavanja jednog i drugog uređaja dodiruju.

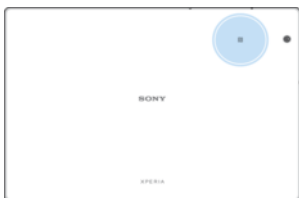



- ! Usluga NFC možda nije dostupna u svim državama ili regionima. Koristeći određene aplikacije, neke NFC funkcije mogu da budu omogućene čak i kada je uređaj isključen. Imajte na umu da ovu funkciju ne podržavaju svi uređaji.




Omogućavanje ili onemogućavanje NFC funkcije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **NFC**.


Deljenje kontakta sa drugim uređajem putem funkcije NFC

- 1 Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana aktivna i otključana.
- 2 Da biste prikazali kontakte, idite na **Početni ekran**, tapnite na , a zatim tapnite na .
- 3 Tapnite na kontakt koji želite da podelite.
- 4 Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kada se uređaji povežu, pojaviće se sličica kontakta.
- 5 Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.
- 6 Kada se prenos završi, kontakt informacije su sačuvane na prijemnom uređaju i prikazuju se na njegovom ekranu.



Deljenje muzičke datoteke sa drugim uređajem putem funkcije NFC

- 1 Proverite da li vaš uređaj i uređaj primalac imaju uključenu NFC funkciju i da li su oba ekrana aktivna i otključana.
- 2 Da biste otvorili aplikaciju „Muzika“, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .
- 3 Izaberite muzičku kategoriju i pronađite numeru koju želite da podelite.
- 4 Tapnite na numeru da biste je reprodukovali. Zatim možete tapnuti na  da biste pauzirali numeru. Prenos radi bez obzira na to da li se numera reprodukuje ili je pauzirana.
- 5 Proverite da li se numera prikazuje preko celog ekrana.
- 6 Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kad se uređaji povežu, pojaviće se sličica numere.
- 7 Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.
- 8 Kada se prenos završi, muzička datoteka se čuva na prijemnom uređaju.
- 9 Da biste prikazali muzičku datoteku, dvaput tapnite na statusnu liniju kako biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim tapnite na **Prebacivanje je dovršeno**.

Deljenje fotografije ili video zapisa sa drugim uređajem putem funkcije NFC

- 1 Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana aktivna i otključana.
- 2 Da biste prikazali fotografije i video zapise na uređaju, idite na **Početni ekran**, tapnite na , a zatim pronađite stavku **Album** i tapnite na nju.
- 3 Tapnite na fotografiju ili video koje želite da delite.
- 4 Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kada se uređaji povežu, pojaviće se sličica fotografije ili video zapisa.
- 5 Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.
- 6 Kada se prenos završi, fotografija ili video su sačuvani na prijemnom uređaju.

Deljenje veb adrese sa drugim uređajem putem funkcije NFC

- 1 Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana aktivna i nezaključana.
- 2 Iz prikaza **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Da biste otvorili veb pregledač, pronađite i tapnite na .
- 4 Učitajte veb stranicu koju želite da podelite.
- 5 Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kad se uređaji povežu, pojaviće se sličica veb stranice.
- 6 Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.
- 7 Kada se prenos završi, veb stranica se prikazuje na ekranu uređaja primaoca.

Skeniranje NFC oznaka

Vaš uređaj može skenirati različite tipove NFC oznaka radi prijema dodatnih informacija kao što je veb adresa. Na primer, on može skenirati ugrađene oznake na posteru, bilbord reklami ili pored proizvoda u prodavnici.

Skeniranje NFC oznake

- 1 Proverite da li je na vašem uređaju uključena funkcija NFC i da li je ekran aktivan i otključan.
- 2 Postavite uređaj iznad oznake tako da je zona NFC detekcije na vašem uređaju dodiruje. Uređaj skenira oznaku i prikazuje izabrani sadržaj. Tapnite na sadržaj oznake da biste je otvorili.

Povezivanje sa uređajem koji podržava NFC

Uređaj možete povezati sa drugim uređajima koji podržavaju NFC i koje pravi Sony, kao što su zvučnik ili slušalica. Pri uspostavljanju ovakvog tipa veze, potražite dodatne informacije u uputstvu za upotrebu kompatibilnog uređaja.


- ! Da bi povezivanje uspešno bilo, možda ćete morati da aktivirate Wi-Fi ili Bluetooth® na oba uređaja.

Bluetooth® bežična tehnologija

Koristite Bluetooth® funkciju za slanje datoteka na druge kompatibilne Bluetooth® uređaje ili za povezivanje handsfri pribora. Bluetooth® veze funkcionišu bolje u opsegu od 10 metara (33 stope), kada između ne postoje čvrsti objekti. U nekim slučajevima morate ručno da uparite uređaj i drugi Bluetooth® uređaj.

- ! Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima se razlikuje.
- 💡 Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, svaki korisnik može da promeni Bluetooth® podešavanja, a promene utiču na sve korisnike.

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth® funkcije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Bluetooth** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **Bluetooth** da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Davanje imena uređaju

Uređaju možete dati ime. Ovo ime biće prikazano drugim uređajima nakon što uključite Bluetooth® funkciju i vaš uređaj postavite kao vidljiv.

Imenovanje uređaja

- 1 Proverite da li je funkcija Bluetooth® uključena.
- 2 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja > Bluetooth** i tapnite na njih.
- 4 Tapnite na stavke **;> Preimenuj ovaj uređaj**.
- 5 Unesite ime za uređaj.
- 6 Tapnite na **PREIMENUJ**.


Uparivanje sa drugim Bluetooth® uređajem

Kada uparite uređaj sa drugim uređajem, možete, na primer da povežete uređaj sa Bluetooth® slušalicama ili sa Bluetooth® kompletom za automobil i da koristite te uređaje za deljenje muzike.

Kada uparite uređaj sa drugim Bluetooth® uređajem, on pamti to uparivanje. Prilikom prvog uparivanja uređaja sa Bluetooth® uređajem, možda ćete morati da unesete pristupni kôd. Vaš uređaj će automatski isprobati generički pristupni kôd 0000. Ako to ne funkcioniše, pogledajte uputstvo za upotrebu svog Bluetooth® uređaja da biste pronašli njegov pristupni kôd. Kada se sledeći put povežete sa prethodno uparenim Bluetooth® uređajem, ne morate ponovo unositi pristupni kôd.

- ! Neki Bluetooth® uređaji, na primer većina Bluetooth® slušalica, zahtevaju da ih uparite i povežete sa drugim uređajem.
- 💡 Možete upariti uređaj sa nekoliko Bluetooth® uređaja, ali se istovremeno možete povezati samo sa jednim Bluetooth® profilom.



Uparivanje uređaja sa drugim Bluetooth® uređajem

- 1 Proverite da li uređaj sa kojim želite da uparite svoj uređaj ima aktiviranu funkciju Bluetooth® i da li je vidljiv drugim Bluetooth® uređajima.
- 2 Iz prikaza **Početni ekran** svog uređaja tapnite na .
- 3 Pronađite stavke **Podešavanja > Bluetooth** i tapnite na njih.
- 4 Tapnite na klizač **Bluetooth** da biste omogućili funkciju. Pojavljuje se lista dostupnih Bluetooth® uređaja.
- 5 Tapnite na Bluetooth® uređaj koji želite da uparite sa svojim uređajem.
- 6 Unesite pristupni kôd, ako je potrebno, ili potvrdite isti pristupni kôd na oba uređaja.

Povezivanje uređaja sa drugim Bluetooth® uređajem

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Bluetooth** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na Bluetooth® uređaj koji želite da povežete sa svojim uređajem.

Prekid uparivanja Bluetooth® uređaja


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Bluetooth** i tapnite na njih.
- 3 U okviru **Upareni uređaji** tapnite na stavku  pored imena uređaja čije uparivanje želite da prekinete.
- 4 Tapnite na **ZABORAVI**.

Slanje i prijem stavki putem Bluetooth® tehnologije

Koristite Bluetooth® tehnologiju da biste podelili stavke sa drugim Bluetooth® kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili računari. Možete slati i primati sledeće tipove stavki:

- Fotografije i video zapisi
- Muzičke i druge audio datoteke
- Veb stranice

Slanje stavki pomoću tehnologije Bluetooth®

- 1 **Uređaj za prijem:** Proverite da li je Bluetooth® funkcija uključena i da li je uređaj vidljiv drugim Bluetooth® uređajima.
- 2 **Uređaj za slanje:** Otvorite aplikaciju koja sadrži stavku koju želite da pošaljete i listajte do nje.
- 3 U zavisnosti od aplikacije i stavke koju želite da pošaljete, možda ćete morati da, na primer, dodirnete i zadržite stavku, otvorite je i pritisnete .
- 4 Izaberite stavku **Bluetooth**.
- 5 Uključite Bluetooth® funkciju ako vam bude zatraženo.
- 6 Tapnite na ime uređaja za prijem.
- 7 **Uređaj za prijem:** Ako se to od vas zatraži, prihvatite vezu.
- 8 **Uređaj za slanje:** Ako se to od vas zatraži, potvrdite prenos do uređaja za prijem.
- 9 **Uređaj za prijem:** Prihvatite dolaznu stavku.

Prijem stavki pomoću tehnologije Bluetooth®


- 1 Uverite se da je Bluetooth® funkcija uključena i vidljiva drugim Bluetooth® uređajima.
- 2 Uređaj koji šalje sada počinje da šalje podatke na uređaj.
- 3 Ako budete upitani, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite predloženi pristupni kôd.
- 4 Kada dobijete obaveštenje o dolaznoj datoteci za uređaj, prevucite statusnu liniju nadole i tapnite na obaveštenje da biste prihvatili prenos datoteke.
- 5 Tapnite na **Prihvati** da biste pokrenuli prenos datoteke.
- 6 Da biste prikazali tok prenosa, prevucite statusnu liniju nadole.
- 7 Da biste otvorili primljenu stavku, prevucite statusnu liniju nadole i tapnite na odgovarajuće obaveštenje.

Prikazivanje datoteka primljenih pomoću tehnologije Bluetooth®

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Bluetooth** i tapnite na njih.
- 3 Pritisnite  i izaberite **Prikaz primljenih datoteka**.




Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme

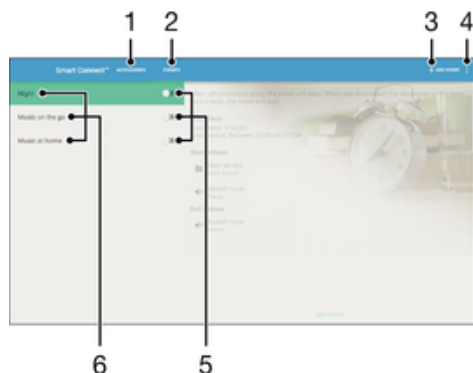Pregled aplikacije Smart Connect



- 1 Tapnite da biste prikazali dostupan pribor
- 2 Tapnite da biste prikazali dostupne događaje
- 3 Dodavanje događaja
- 4 Prikaz opcija menija
- 5 Tapnite da biste aktivirali događaj
- 6 Tapnite da biste videli detalje događaja

Kreiranje Smart Connect™ događaja

- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na **Other** > .
 - 2 Ako Smart Connect™ otvarate prvi put, tapnite na **U redu** da biste zatvorili uvodni ekran.
 - 3 Na kartici **Događaji** tapnite na **DODAVANJE DOGAĐAJA**.
 - 4 Ako prvi put kreirate događaj, ponovo tapnite na **U redu** da biste zatvorili uvodni ekran.
 - 5 Dodajte uslove pod kojima želite da pokrenete događaj. Uslov može da bude povezivanje sa priborom, ili određeni vremenski interval, ili oboje.
 - 6 Tapnite na **→** da biste nastavili.
 - 7 Dodajte šta želite da se dogodi kad povežete pribor i po želji postavite druga podešavanja.
 - 8 Tapnite na **→** da biste nastavili.
 - 9 Postavite ime događaja, a zatim tapnite na **ZAVRŠI**.
-  Da biste dodali Bluetooth® pribor, prvo ga morate upariti sa uređajem.

Uređivanje Smart Connect™ događaja

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
- 2 Tapnite na događaj na kartici **Događaji**.
- 3 Ako je događaj isključen, tapnite na klizač da biste ga omogućili.
- 4 Tapnite na **UREDÍ DOGAĐAJ**, a zatim prilagodite podešavanja na željeni način.

Brisanje događaja

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
 - 2 Na kartici **Događaji** dodirnite i držite događaj koji želite da izbrisete, a zatim tapnite na **Obriši događaj**.
 - 3 Tapnite na **IZBRIŠI** da biste potvrdili.
- 💡 Možete i da tapnete na događaj koji želite da izbrisete, a zatim tapnite na **⋮** > **Obriši događaj** > **IZBRIŠI**.

Podešavanje usluge Smart Connect™ da čita dolazne tekstualne poruke

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
 - 2 Tapnite na **⋮**, a zatim na **Podešavanja**.
 - 3 Označite polja za potvrdu pored stavki **Tekst u govor** > **UKLJUČI**
- ! Ako se ova funkcija uključi, sve dolazne poruke će se čitati naglas. Da biste zaštitili svoju privatnost, možda ćete morati da isključite ovu funkciju ukoliko na primer koristite uređaj na javnom mestu ili na poslu.

Upravljanje priborom

Koristite aplikaciju Smart Connect™ da biste upravljali mnoštvom pametnih pribora koje možete da povežete sa uređajem, uključujući Xperia™ SmartTags, sat ili bežične slušalice serije SmartWatch kompanije Sony. Smart Connect™ preuzima sve potrebne aplikacije i pronalazi aplikacije nezavisnih proizvođača kada su one dostupne. Ranije povezani pribori se prikazuju na listi koja vam omogućava da dobijete više informacija o funkcijama svakog od njih.

Uparivanje i povezivanje pribora

- 1 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™. Ako Smart Connect™ otvarate prvi put, tapnite na **OK** da biste zatvorili uvodni ekran.
- 2 Tapnite na **Pribor**, a zatim na **DODAVANJE PRIBORA**.
- 3 Uključite funkciju Bluetooth® ako već nije uključena, zatim tapnite na ime pribora sa kojim želite da se uparite i povežete.
- 4 Ako je neophodno, unesite pristupni kôd ili potvrdite isti pristupni kôd na uređaju i priboru.

Prilagođavanje postavki za povezani pribor

- 1 Uparite i povežite pribor sa uređajem.
- 2 Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.
- 3 Dodirnite stavku **Pribor**, a zatim dodirnite ime povezanog pribora.
- 4 Prilagodite željena podešavanja.

Korišćenje aplikacije „Paket novosti“

„Paket novosti“ predstavlja aplikaciju za vesti dva-u-jedan koja sadrži novi koncept sa dve kartice: prebacujte se između kartice „Novosti“, gde možete da saznate sve najnovije vesti, i kartice „Moji feedovi“, gde možete da pročitate sve vesti koje su najrelevantnije za vaša interesovanja.


- ! Aplikacija „Paket novosti“ nije dostupna na svim tržištima.

Otvaranje aplikacije „Paket novosti“


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na **⋮**.
- 2 Pronađite stavku **📰** i tapnite na nju.

Google pretraga i trenutno


Koristite aplikaciju Google za pretraživanje interneta. Možete i da omogućite fid da biste redovno dobijali novosti – na primer, možete da dobijate informacije o stanju u saobraćaju pre nego što krenete na posao, pronađete popularne restorane u svom kraju,

vidite rezultat omiljenog tima i još mnogo toga. Ovoj aplikaciji možete da pristupite ako tapnete na  na listi aplikacija, a možete i da rezervišete okno na početnom ekranu, što će vam omogućiti brz pristup i jednostavno čitanje.

Omogućavanje ili onemogućavanje Now kartica

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Google** > **Aplikacije Search i Now** > **Now kartice** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **Prikaz kartica**.

Rezervisanje okna na početnom ekranu za Google pretragu i trenutno


- 1 Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu dok uređaj ne počne da vibrira.
 - 2 Tapnite na , a zatim na klizač **Google feed**.
 - 3 Sada možete da prevučete prstom do krajnjeg levog okna na početnom ekranu da biste pristupili interfejsu usluge Google pretraga i trenutno.
- ! Ako ste krajnje levo okno rezervisali za Google pretragu i trenutno, glavno okno početnog ekrana ne možete da menjate niti možete da dodate još neko okno sa leve strane. Možete da rezervišete samo krajnje levo okno.

Korišćenje uređaja kao novčanika

Možete da koristite uređaj za plaćanje robe bez korišćenja pravog novčanika i možete sa jednog mesta da upravljate svim uslugama plaćanja. Prilikom plaćanja, ne zaboravite da uključite funkciju NFC pre nego što svojim uređajem dodirnete čitač kartica. Za detaljnije informacije o funkciji NFC pogledajte *NFC* na stranici 123.

- ! Usluge mobilnog plaćanja možda nisu dostupne u svim regionima.

Upravljanje uslugama plaćanja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Još** > **Dodirnite i platite** i tapnite na njih. Prikazuje se lista usluga plaćanja.
- 3 Upravljajte uslugama plaćanja po želji, na primer možete da promenite podrazumevanu uslugu plaćanja.

Putovanja i mape


Korišćenje usluga lokacije

Usluge lokacije omogućavaju kameri i aplikacijama kao što su Mape da koriste informacije mobilnih ili Wi-Fi mreža, kao i informacije sistema globalnog pozicioniranja (GPS) kako bi odredile vašu približnu lokaciju. Ako vam nešto ometa vezu sa GPS satelitima, uređaj može da odredi lokaciju pomoću Wi-Fi funkcije. Ako niste u dometu mreže, uređaj može da odredi lokaciju pomoću mobilne mreže.

Da biste koristili uređaj za pronalaženje svoje lokacije, potrebno je da omogućite usluge lokacije.


- ! Možda će vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka kada se pomoću uređaja povežete sa Internetom.

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavke **Podešavanja** > **Lokacija**, a zatim tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili usluge lokacije.

Poboljšanje preciznosti GPS-a

Kada prvi put koristite GPS funkciju na uređaju, može biti potrebno nekoliko minuta za pronalaženje vaše lokacije. Proverite da li imate jasan pogled na nebo da bi pretraga bila efikasnija. Stojte mirno i ne zaklanjajte GPS antenu (označeno područje na slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih objekata kao što su zgrade i planine. Ako lokaciju na kojoj se nalazite nije moguće pronaći ni posle nekoliko minuta, premestite se na neku drugu.

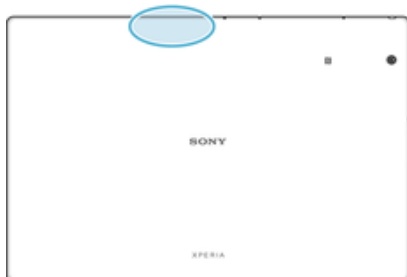

Google Maps™ i navigacija

Koristite Google mape™ da biste pratili svoju trenutnu lokaciju, prikazali situacije u saobraćaju u stvarnom vremenu i pribavili detaljna uputstva do svog odredišta.

Aplikacija Google mape™ zahteva Internet vezu kada se koristi na mreži. Možda će vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka kada se pomoću uređaja povežete sa Internetom. Da biste dobili detaljne informacije o tome kako se koristi ova aplikacija, idite na lokaciju <http://support.google.com> i kliknite na vezu „Mape za mobilni telefon“.

- ! Aplikacija Google Maps™ možda neće biti dostupna za svako tržište, svaku zemlju ili svaki region.

Korišćenje aplikacije Google mape™

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na stavku .
- 2 Pronađite stavke **Google** > **Mape** i tapnite na njih.


Korišćenje razmene podataka tokom putovanja

Kada putujete izvan mreže svog mobilnog operatera, može vam zatrebati pristup Internetu korišćenjem mobilne razmene podataka. U tom slučaju morate aktivirati roming

podataka na svom uređaju. Možete imati dodatne troškove u slučaju aktivacije rominga podataka. Preporučuje se da unapred proverite važeće troškove za prenos podataka.

- ! Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, da biste aktivirali ili deaktivirali roming podataka morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik.


Aktiviranje rominga podataka

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja > Još > Mobilne mreže**.
- 3 Prevucite nadesno klizač pored stavke **Roming podataka**.

- ! Ne možete aktivirati roming podataka kada je uključen prenos mobilnih podataka.

Režim rada u avionu

U režimu rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju da bi se sprečilo ometanje osetljive opreme. Međutim, još uvek možete upućivati pozive za pomoć u hitnim slučajevima, igrati igre, slušati muziku, gledati video i druge sadržaje, sve dok je ovaj sadržaj sačuvan na memorijskoj kartici ili u internoj memoriji. Takođe vas mogu obavestavati alarmi, ako se alarmi aktiviraju.

-  Uključivanjem režima rada u avionu smanjuje se potrošnja baterije.


Omogućavanje ili onemogućavanje režima rada u avionu


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Još** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač **Režim letenja avionom**.

Sat i kalendar

Kalendar



Koristite aplikaciju Kalendar da biste upravljali rasporedom vremena. Ako ste se prijavili i sinhronizovali svoj uređaj sa jednim ili više naloga na mreži koji uključuju kalendare, na primer, Google™ nalog ili Xperia™ sa Facebook nalogom, onda će se događaji iz kalendara sa ovih naloga pojaviti i u aplikaciji Kalendar. Možete da izaberete koje kalendare želite da integrišete u kombinovani prikaz kalendara.

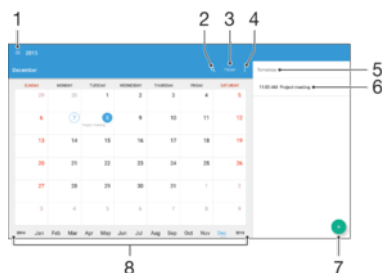Kada se približi vreme obaveze, uređaj reprodukuje zvuk obaveštenja da vas podseti. Takođe,  se pojavljuje na statusnoj liniji.




- 1 Izaberite tip prikaza i kalendare koje želite da prikazete
- 2 Potražite događaje
- 3 Vratite se na trenutni datum
- 4 Pristupite podešavanjima i drugim opcijama
- 5 Izabrani datum
- 6 Dnevne obaveze za izabrani dan
- 7 Dodajte događaj kalendara
- 8 Listajte nalevo ili nadesno radi bržeg pretraživanja



Pravljenje događaja u kalendaru

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku **Kalendar**.
- 2 Dodirnite stavku .
- 3 Ako ste kalendar sinhronizovali sa jednim ili više naloga, izaberite nalog na koji želite da dodate ovaj događaj. Ako ovaj događaj želite da dodate samo na uređaj, dodirnite stavku **Kalendar uređaja**.
- 4 Unesite ili izaberite željene informacije i dodajte učesnike događaja.
- 5 Dodirnite dugme **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj i poslali pozivnice.

Prikaz događaja u kalendaru

- 1 Na Početni ekran tapnite na , a zatim na **Kalendar**.
- 2 Tapnite na događaj koji želite da prikazete.



Prikazi više kalendara

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku **Kalendar**.
- 2 Dodirnite stavku , a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu za kalendare koje želite da prikazete.



Zumiranje prikaza kalendara

- Kada je izabran prikaz **Sedmica** ili **Dan**, približite prste na ekranu da biste uvećali.



Prikaz nacionalnih praznika u aplikaciji „Kalendar“

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na **Kalendar**.
- 2 Tapnite na , a zatim tapnite na **Podešavanja** > **Podešavanja prikaza kalendara**.
- 3 Tapnite na **Državni praznici**.
- 4 Izaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim tapnite na dugme **OK**.

Prikaz rođendana u aplikaciji „Kalendar“



- 1 Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim stavku **Kalendar**.
- 2 Dodirnite , a zatim stavke **Podešavanja** > **Podešavanja prikaza kalendara**.
- 3 Dodirnite stavku **Rođendani**, a zatim prevucite nadesno klizač pored stavke **Rođendani**.

Prikaz vremenske prognoze u aplikaciji „Kalendar“

- 1 Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku **Kalendar**.
- 2 Dodirnite stavku , a zatim stavke **Podešavanja** > **Podešavanja prikaza kalendara**.
- 3 Dodirnite stavku **Prognoza vremena**, a zatim prevucite nadesno klizač pored stavke **Prognoza vremena**.
- 4 Ako su usluge lokacije isključene, dodirnite stavku **Kućna lokacija**, a zatim potražite grad koji želite da dodate.

- ☀ Dodatne informacije o tome kako da omogućite usluge lokacije, potražite u odeljku *Korišćenje usluga lokacije* na stranici 130.


Promena podešavanja vremenske prognoze u aplikaciji „Kalendar“

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim tapnite na **Kalendar**.
- 2 Tapnite na , zatim tapnite na **Podešavanja** > **Podešavanja prikaza kalendara**.
- 3 Tapnite na **Prognoza vremena**.
- 4 Prilagodite podešavanja prema svojim željama.

Alarm i sat

Možete da postavite jedan ili više alarma i koristite bilo koji zvuk sačuvan na uređaju kao signal alarma. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen. Ali oglašava se kada je uređaj postavljen u tihi režim.

Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji izaberete za opšta podešavanja vremena, na primer 12-časovni ili 24-časovni format.

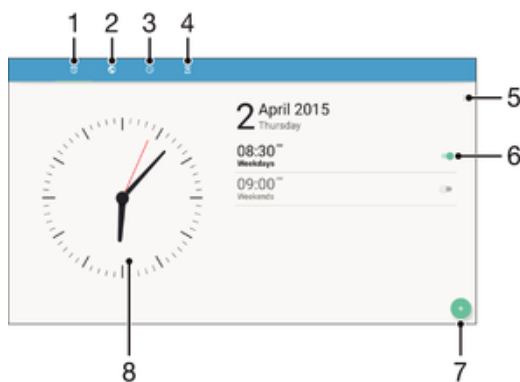



- 1 Pristupite kartici alarma
- 2 Pristupite kartici svetskog časovnika
- 3 Pristupite kartici štoperice
- 4 Pristupite kartici tajmera
- 5 Pregledajte opcije za trenutnu karticu
- 6 Uključite ili isključite alarm

7 Dodajte novi alarm

8 Otvorite podešavanja datuma i vremena



Postavljanje novog alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite stavku .
- 2 Pronađite i tapnite na stavku **Sat**.
- 3 Tapnite na stavku .
- 4 Tapnite na stavku **Vreme** i izaberite željenu vrednost.
- 5 Tapnite na stavku **U redu**.
- 6 Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma.
- 7 Tapnite na stavku **Sačuvaj**.

Odlaganje alarma kada se oglasi

- Tapnite na **Odloži**.

Isključivanje alarma kada se oglasi

- Prevucite  nadesno.
- 💡 Da biste isključili odloženi alarm, možete da dvaput tapnete na statusnu traku i tako otvorite tablu sa obaveštenjima, a zatim tapnite na stavku .

Uređivanje postojećeg alarma

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.
- 2 Unesite željene promene.
- 3 Tapnite na stavku **Sačuvaj**.

Uključivanje ili isključivanje alarma

- Pronađite stavku **Sat** i tapnite na nju, a zatim tapnite na klizač za alarm koji želite da uključite ili isključite.

Brisanje alarma

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim dodirnite i zadržite alarm koji želite da izbrišete.
- 2 Tapnite na **Izbriši alarm**, a zatim na **Da**.

Postavljanje zvuka za alarm

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.
- 2 Tapnite na **Zvuk alarma** i izaberite neku opciju ili tapnite na **+** i izaberite muzičku datoteku.
- 3 Tapnite na **Gotovo**, a zatim na **Sačuvaj**.

- 💡 Za više informacija o tome kako da prilagodite nivoe jačine zvuka alarma pogledajte odeljak *Podešavanja jačina zvuka* na stranici 57.

Podešavanje nivoa jačine zvuka za alarm

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.
- 2 Prevucite klizač jačine zvuka u okviru **Jačina zvuka za alarm** na željeni položaj.
- 3 Tapnite na stavku **Sačuvaj**.

Podešavanje periodičnog alarma

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.
- 2 Tapnite na stavku **Ponovi**.
- 3 Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za odgovarajuće dane, a zatim tapnite na dugme **U redu**.
- 4 Tapnite na stavku **Sačuvaj**.

Aktiviranje funkcije vibracije za alarm

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim tapnite na alarm koji želite da uredite.
- 2 Tapnite na klizač **Vibriraj** da biste omogućili ili onemogućili funkciju.
- 3 Tapnite na **Sačuvaj**.

Podešavanje ponašanja bočnih tastera

- 1 Pronađite i tapnite na **Sat**, a zatim izaberite alarm koji želite da uredite.
- 2 Tapnite na **Ponaš. bočnih tastera**, zatim izaberite željeno ponašanje bočnih tastera kada ih pritisnete za vreme alarma.
- 3 Tapnite na stavku **Sačuvaj**.

Pristupačnost


Pokret uvećavanja

Pokret uvećavanja vam omogućava da zumirate delove ekrana tako što ćete tri puta uzastopno tapnuti na neku oblast dodirnog ekrana.

Omogućavanje ili onemogućavanje pokreta uvećavanja

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **Pokret za uvećanje** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač u odeljku **Pokret za uvećanje**.

Uvećavanje oblasti i pomeranje preko ekrana

- 1 Proverite da li je omogućena opcija **Pokret za uvećanje**.
 - 2 Da biste privremeno uvećali neku oblast, triput tapnite na nju.
 - 3 Premestite oblast tako što ćete je prevući sa najmanje dva prsta.
 - 4 Da biste izašli iz režima zumiranja, ponovo triput tapnite na oblast.
-  U pojedinim aplikacijama možete da uvećavate ili umanjujete prikaz oblasti primicanjem prstiju.

Veličina fonta

Možete da omogućite opciju **Veličina fonta** da biste povećali podrazumevanu veličinu teksta koji se prikazuje na uređaju.


Postavljanje veličine fonta

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Pristupačnost** i tapnite na njih.
- 3 Da biste postavili željenu veličinu fonta, tapnite na **Veličina fonta**, a zatim na skalu.

Veličina prikaza

Možete da koristite podešavanje **Veličina prikaza** da biste povećali ili smanjili sve elemente na ekranu, ne samo tekst.



Podešavanje veličine prikaza

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Pristupačnost** i tapnite na njih.
- 3 Da biste podesili željenu veličinu prikaza, tapnite na **Veličina prikaza**, a zatim na skalu.

Ispravljanje boje

Podešavanje ispravljanja boja prilagođava način prikaza boja na ekranu za korisnike koji ne razlikuju ili teško razlikuju boje.



Omogućavanje korekcije boje

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **Korekcija boja** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na klizač u okviru **Korekcija boja**.
 - 4 Tapnite na **Režim ispravke**, a zatim izaberite odgovarajuću osetljivost boje.
-  Korekcija boje je trenutno eksperimentalna funkcija i može uticati na performanse uređaja.


TalkBack

TalkBack je usluga čitača ekrana za korisnike sa oštećenim vidom. TalkBack koristi govorne povratne informacije kako bi opisao sve događaje ili radnje koje se izvršavaju na Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i čita softverske greške, obaveštenja i poruke.

Omogućavanje funkcije TalkBack

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **TalkBack** i tapnite na njih.
 - 3 Tapnite na klizač u odeljku **TalkBack**, a zatim na **OK**.
- ! Da biste promenili željene opcije za govor, povratne informacije i dodir za TalkBack, tapnite na **Podešavanja**, a zatim dvaput tapnite na ekran.
- 💡 TalkBack pokreće uputstvo čim omogućite funkciju. Da biste izašli iz uputstva, tapnite na , a zatim dvaput tapnite na ekran.

Onemogućavanje funkcije TalkBack

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na , a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.
- 2 Pronađite stavku **Podešavanja** i tapnite na nju, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.
- 3 Pomeranjem liste pomoću dva ili više prstiju pronađite stavku **Pristupačnost** i tapnite na nju, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.
- 4 Pomeranjem liste pomoću dva ili više prstiju pronađite stavku **TalkBack** i tapnite na nju, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.
- 5 Tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.
- 6 Tapnite na **U redu**, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.

Mono zvuk

Podešavanje „Mono zvuk“ omogućava istovremenu reprodukciju levog i desnog audio kanala prilikom reprodukcije zvuka. Upotreba mono, a ne stereo reprodukcije najkorisnija je za osobe sa određenim tipovima gubitka sluha ili iz bezbednosnih razloga, na primer kada treba da čujete i zvukove iz okruženja.

Omogućavanje ili onemogućavanje mono zvuka

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Pristupačnost** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač pored stavke **Mono zvuk**.

TTY (teleprinter) režim

TTY (teleprinter) funkcija na uređaju omogućava osobama sa oštećenim sluhom, govorom ili jezičkim smetnjama da komuniciraju pomoću TTY uređaja ili usluge razmene.

Omogućavanje režima TTY


- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja** > **Poziv** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na **Pristupačnost** > **TTY režim**.
- 4 Izaberite odgovarajući TTY režim.

Pristup pomoću prekidača

Funkcija „Pristup pomoću prekidača“ omogućava vam da vršite interakciju sa Xperia™ uređajem pomoću jednog ili više prekidača. Prekidač je uređaj koji se koristi za slanje signala pritiska na taster Android uređaju. Oni mogu da budu korisni osobama sa ograničenom pokretljivošću. Dodatne informacije o funkciji „Pristup pomoću prekidača“

potražite u odeljku **Podešavanja > Pristupačnost > Pristup pomoću prekidača > POSTAVKE > Pomoć.**

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije „Pristup pomoću prekidača“




- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
- 2 Pronađite stavke **Podešavanja > Pristupačnost > Pristup pomoću prekidača** i tapnite na njih.
- 3 Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju, a zatim tapnite na **OK**.

Podrška i pravne informacije


Aplikacija za podršku

Koristite aplikaciju za podršku na uređaju da biste pretraživali uputstva za upotrebu, uputstva za rešavanje problema i pronašli informacije o ažuriranjima softvera i druge informacije u vezi sa proizvodom.

Pristupanje aplikaciji za podršku

- 1 Na ekranu **Početni ekran** tapnite na .
 - 2 Pronađite stavku  i tapnite na nju, a zatim izaberite željenu stavku podrške.
-  Da biste dobili najbolju dostupnu podršku, povežite se sa internetom kada koristite aplikaciju za podršku.


Pomoć u menijima i aplikacijama

Neke aplikacije i podešavanja imaju pomoć dostupnu u meniju sa opcijama, koji je uobičajeno označen kao  u određenim aplikacijama.

Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

Aplikacija Xperia™ Diagnostics može da testira određenu funkciju ili da pokrene kompletan dijagnostički test da bi proverila da li Xperia™ uređaj radi ispravno.

Xperia™ Diagnostics može da uradi sledeće:


- Procene potencijalne hardverske ili softverske probleme na Xperia™ uređaju.
 - Analizira performanse aplikacija na uređaju.
 - Evidentira broj propuštenih poziva tokom prethodnih 10 dana.
 - Identifikuje instalirani softver i pruži korisne detalje o uređaju.
-  Aplikacija Xperia™ Diagnostics je unapred instalirana na većini Android™ uređaja kompanije Sony. Ako opcija „Dijagnostika“ nije dostupna u odeljku **Podešavanja** > **O telefonu** ili u meniju **ALATKE** u aplikaciji Podrška, možete da preuzmete light verziju pomoću aplikacije Play Store™.

Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka


Uređaju možete nametnuti da se ponovo pokrene ili ugasi ako prestane da se odaziva ili neće normalno da se ponovo pokrene. Podešavanja ili lični podaci se ne brišu.

Svoj uređaj možete resetovati na originalna fabrička podešavanja. Ova radnja je ponekad neophodna ako uređaj prestane da funkcioniše ispravno, ali imajte na umu da prvo morate da napravite rezervnu kopiju ovih podataka na memorijskoj kartici ili u drugoj memoriji koja nije interna ako želite da zadržite važne podatke. Dodatne informacije potražite u odeljku *Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja* na stranici 43.

Ako se vaš uređaj ne uključuje ili ako želite da resetujete softver uređaja, možete da koristite aplikaciju Xperia™ Companion da biste popravili uređaj. Dodatne informacije o korišćenju softvera Xperia™ Companion potražite u odeljku *Xperia™ Companion* na stranici 40.


-  Ako delite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da biste resetovali uređaj na originalna fabrička podešavanja.

Ponovno pokretanje uređaja

-  Uređaj možda neće uspeti da se ponovo pokrene ako je nivo napunjenosti baterije nizak. Povežite uređaj sa punjačem i pokušajte da ga ponovo pokrenete.

- 1 Pritisnite i zadržite taster za napajanje .
- 2 U meniju koji se otvori tapnite na **Ponovno pokretanje**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Prinudno isključivanje uređaja

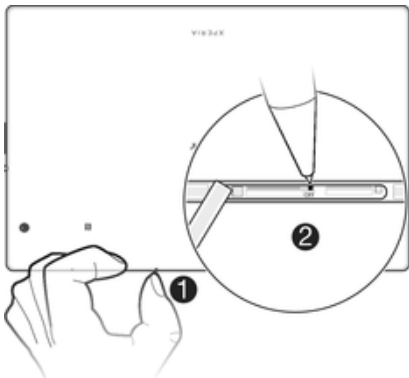


- 1 Uklonite poklopac slota za memorijsku karticu.
- 2 Pomoću vrha olovke ili sličnog objekta pritisnite i držite taster OFF dok se uređaj ne isključi.

! Nemojte koristiti previše oštre objekte koji mogu oštetiti taster OFF.

Resetovanje na fabrička podešavanja

! Pre nego što počnete, proverite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka sačuvanih u internoj memoriji uređaja na memorijskoj kartici ili u drugoj memoriji koja nije interna. Resetovanjem na fabrička podešavanja brišu se svi podaci iz unutrašnje memorije uređaja i više nećete moći da pristupite datotekama na bilo kojoj od šifrovanih SD kartica.

! Da biste izbegli trajno oštećenje uređaja, nemojte ponovo pokretati uređaj dok je u toku procedura resetovanja.

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje > Fabričko resetovanje podataka**.
- 3 Tapnite na **Resetuj tablet**.
- 4 Ako je potrebno, nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana ili unesite lozinku ili PIN za otključavanje ekrana da biste nastavili.
- 5 Za potvrdu tapnite na **Oбриши sve**.

! Vaš uređaj se ne vraća na prethodne verzije softvera Android™ nakon resetovanja na fabrička podešavanja.

! Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili obrazac, možete da koristite funkciju za popravku uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion da biste izbrisali bezbednosni sloj. Da biste obavili ovu operaciju potrebno je da obezbedite detalje za prijavljivanje u vaš Google nalog. Pokretanjem funkcije za popravku ponovo instalirate softver za uređaj i možete da izgubite neke lične podatke u tom procesu.

Popravka softvera uređaja

Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili obrazac, možete da koristite funkciju za popravku uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion da biste izbrisali bezbednosni sloj. Da biste obavili ovu operaciju potrebno je da obezbedite detalje za prijavljivanje u vaš Google nalog. Pokretanjem funkcije za popravku ponovo instalirate softver za uređaj i tokom tog procesa možete da izgubite neke lične podatke.

Ako ne možete da isključite uređaj da biste popravili softver, isključite ga prinudno.

! Kada dobijete korisničko ime ili lozinku za novi Google™ nalog, možda ćete morati da sačekate 72 sata da biste pomoću njih mogli da se prijavite na uređaj i oporavite ga.

Popravka softvera uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Companion

- ! Pre nego što obavite popravku softvera, proverite da li znate korisničko ime i lozinku za Google™ nalog. U zavisnosti od bezbednosnih podešavanja, možda ćete morati da ih unesete da biste ponovo pokrenuli uređaj nakon popravke softvera.

Ako se uređaj blokirao, stalno se ponovo pokreće ili neće da se pokrene pošto ste ažurirali softver Xperia™, obavili popravku softvera ili fabričko resetovanje podataka, pokušajte da prisilno isključite uređaj i da ga ponovo uključite. Ako se problem nastavi, prisilno isključite uređaj, a zatim obavite popravku softvera prateći korake ispod:

- 1 Proverite da li je Xperia™ Companion instaliran na PC ili Mac® računaru.
- 2 Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i na glavnom ekranu kliknite na .
- 3 Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu da biste ponovo instalirali softver i dovršili popravku.

Pomozite nam da poboljšamo naš softver

Možete da omogućite slanje informacija o korišćenju vašeg uređaja tako da Sony Mobile može da primi anonimne prijave o greškama i statistiku koje pomažu poboljšanju softvera. Nijedna od prikupljenih informacija ne obuhvata lične podatke.

Omogućite slanje informacija o korišćenju

- 1 Iz prikaza Početni ekran, tapnite na ☰.
- 2 Nađite i tapnite na **Podešavanja** > **O tabletu** > **Postavke informacija o upotrebi**.
- 3 Označite okvir za izbor **Pošalji inf. o upotrebi** ako već nije označen.
- 4 Tapnite na **Slažem se**.

Garancija, SAR i smernice za upotrebu

Za informacije o garanciji, SAR-u (Specific Absorption Rate – specifična stopa apsorpcije) i bezbednosnim smernicama pročitajte **Važne informacije** koje su obezbeđene u okviru **Podešavanja** > **O tabletu** > **Pravne informacije** na uređaju.

Recikliranje uređaja

Da li imate stari uređaj koji stoji u kući? Zašto ga ne reciklirate? Na taj način ćete nam pomoći da ponovo iskoristimo njegove materijale i komponente, a takođe ćete zaštititi okolinu! Saznajte više o opcijama recikliranja u vašem regionu na adresi www.sonymobile.com/recycle/.

Pravne informacije

Sony SGP771

Ovo uputstvo za upotrebu je objavila kompanija Sony Mobile Communications Inc. ili njena pridružena kompanija, bez ikakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications Inc. u bilo kom trenutku i bez obaveštenja može da poboljša i promeni ovo uputstvo za upotrebu usled tipografskih grešaka, netačnosti aktuelnih informacija ili poboljšanja programa i/ili opreme. Te promene će, međutim, biti uključene u nova izdanja ovog uputstva za upotrebu. Sve slike su navedene samo za potrebe ilustracije i možda ne prikazuju precizno stvarni uređaj.

Sva ovde pomenuta imena proizvoda i kompanija su žigovi ili registrovani žigovi svojih odgovarajućih vlasnika. Svi ostali žigovi pripadaju svojim vlasnicima. Sva prava koja ovde nisu izričito data su zadržana. Posetite www.sonymobile.com/us/legal/ da biste dobili više informacija.

Ovo uputstvo za upotrebu možda navodi usluge ili aplikacije koje pružaju nezavisni proizvođači. Korišćenje tih programa ili usluga možda zahteva posebnu registraciju kod nezavisnog proizvođača i može biti podložno dodatnim uslovima korišćenja. Za aplikacije kojima se pristupa na veb lokaciji nezavisnog proizvođača ili putem nje, unapred pregledajte uslove korišćenja i primenljive smernice za privatnost te veb lokacije. Sony ne daje garanciju za dostupnost ili performanse nijedne veb-lokacije nezavisnog proizvođača ili ponuđenih usluga.

Mobilni uređaj ima mogućnost preuzimanja, skladištenja i prosljeđivanja dodatnog sadržaja, npr. zvukova zvona. Korišćenje tog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima nezavisnih proizvođača, uključujući, ali ne i ograničeno na restrikcije koje nameću primenljivi zakoni o autorskom pravu. Vi, a ne Sony, snosite punu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili ga prosljeđujete sa njega. Pre korišćenja dodatnog sadržaja, proverite da li je planirana upotreba ispravno licencirana ili je na drugi način ovlašćena. Sony ne garantuje za tačnost, integritet ili kvalitet dodatnog sadržaja ili nekog drugog sadržaja nezavisnih proizvođača. Ni pod kojim uslovima i ni na koji način preduzeće Sony neće biti odgovorno za vašu neispravnu upotrebu dodatnog sadržaja ili drugog sadržaja nezavisnih proizvođača.

Posetite www.sonymobile.com da biste dobili više informacija.

Ovaj proizvod štite određena prava nad intelektualnom svojinom korporacije Microsoft. Korišćenje ili distribucija te tehnologije van ovog proizvoda zabranjeni su bez licence od korporacije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) za zaštitu svoje intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju koji štiti WMDRM. Ako WMDRM softver ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od korporacije Microsoft da opozove mogućnost softvera da koristi WMDRM za reprodukciju ili kopiranje zaštićenog sadržaja. Opoziv ne utiče na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, saglasni ste da Microsoft može da uključi listu opoziva sa licencama. Vlasnici sadržaja mogu zahtevati da nadogradite WMDRM da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete da nadogradite, nećete moći da pristupite sadržaju kojem je neophodna nadogradnja.

Ovaj proizvod je licenciran u okviru licenci MPEG-4 vizuelnog i AVC patentnog portfolija za ličnu i nekomercijalnu upotrebu klijenta radi (i) šifrovanja video zapisa u skladu sa MPEG-4 vizuelnim standardom („MPEG-4 video“) ili AVC standardom („AVC video“) i/ili (ii) dešifrovanja MPEG-4 ili AVC video zapisa kojeg je šifrovaio klijent uključen u ličnu ili nekomercijalnu aktivnost i/ili koji je nabavljen od dobavljača video zapisa koji je licenciran od strane preduzeća MPEG LA da obezbedi MPEG-4 i/ili AVC video. Nijedna licenca se ne dobija niti se podrazumeva za neku drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu i licenciranje, mogu se dobiti od kompanije MPEG LA, L.L.C. Pogledajte www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija za dekodiranje zvuka koju licencira kompanija Fraunhofer IIS i Thomson.

SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAMENU LIČNIH PODATAKA NITI DATOTEKA USKLADIŠTENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA KONTAKTE, MUZIČKE NUMERE I SLIKE) USLED AŽURIRANJA UREĐAJA NEKIM OD METODA OPISANIH U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU ILI DOKUMENTACIJI. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA SONY MOBILE ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA NEKA ILI SVA OŠTEĆENJA, GUBITKE I RAZLOGE ZA IZVRŠAVANJE RADNJE (BILO PO UGOVORU ILI DELIKTU, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NEĆE PREMAŠITI SUMU KOJU STE PLATILI ZA UREĐAJ.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Sva prava zadržana.