

SONY[®]

Användarhandbok

Xperia™ E dual
C1605/C1604

Innehåll

Xperia™ E dual Användarhandbok.....	6
Komma igång.....	7
Vad är Android™?.....	7
Telefonen – översikt.....	7
Montering.....	9
Starta och stänga av telefonen.....	11
Skärmlås.....	12
Installationsguide.....	12
Konton och tjänster.....	12
Bekanta dig med enheten.....	14
Använda tangenterna.....	14
Batteri.....	14
Använda pekskärmen.....	16
Startskärmen.....	18
Ta en skärmbild.....	20
Öppna och använda program.....	21
Status och aviseringar.....	22
Telefoninställningsmeny.....	24
Skriva text.....	24
Anpassa din enhet.....	29
Minne.....	32
Använda headset med din telefon.....	33
Inställningar för Internet och meddelanden.....	33
Kontrollera dataanvändning.....	34
Välja nätverk för datatrafik.....	35
Mobilnätinställningar.....	36
Google Play™.....	38
Komma igång med Google Play™.....	38
Hämta från Google Play™.....	38
Rensa alla programdata.....	39
Behörigheter.....	39
Installera program som inte kommer från Google Play™.....	39
Ringa samtal.....	40
Nödsamtal.....	40
Samtalshantering.....	40
Röstbrevlåda.....	41
Flera samtal.....	42
Konferenssamtal.....	42
Samtalsinställningar.....	43

Kontakter	45
Om Kontakter.....	45
Överföra kontakter till din nya telefon.....	45
Hantera dina kontakter.....	47
Kommunicera med dina kontakter.....	49
Dela dina kontakter.....	49
Säkerhetskopiera kontakter.....	50
Meddelanden	51
Använda SMS och MMS.....	51
Alternativ för SMS och MMS.....	52
Google Talk™	52
E-post	54
Komma igång med e-post.....	54
Använda e-post.....	55
Musik	59
Om musik.....	59
Kopiera mediafiler till ditt minneskort.....	59
Använda WALKMAN-spelaren.....	60
Upptäcka relaterat ljudinnehåll.....	61
Använda Min musik för att organisera dina låtar	61
Spellistor.....	63
WALKMAN-spelarwidget.....	63
Skydda din hörsel.....	64
TrackID-teknik.....	64
PlayNow™-tjänst.....	65
FM-radio	66
Om FM-radion.....	66
Använda dina favoritradiokanaler.....	67
Ljudinställningar.....	67
Identifiera låtar på radion med TrackID™	67
Kamera	68
Om kameran.....	68
Ta foton med stillbildskameran.....	69
Lägga till geografisk position i foton.....	69
Inställningar för stillbildskamera.....	70
Spela in videoklipp.....	71
Inställningar för videokamera.....	72
Album	74
Visa foton och videoklipp i Album.....	74
Visa foton och videoklipp som har sparats i telefonen.....	74
Visa dina foton på en karta.....	78
Visa dina onlinealbum.....	79

Filmer.....	81
Om Filmer.....	81
Använda filmer.....	81
Webbläsare.....	82
Om webbläsaren.....	82
Surfa på webben.....	82
Navigera på webbsidor.....	82
Hantera bokmärken.....	83
Hantera text och bilder.....	85
Flera fönster.....	85
Hämta från Internet.....	86
Webbläsarinställningar.....	86
Kommunikation.....	88
Ansluta till trådlösa nät.....	88
Trådlös Bluetooth™-teknik.....	90
Ansluta telefonen till en dator.....	92
Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet.....	94
Synkronisera data på telefonen.....	96
Om hur du synkroniserar data på telefonen.....	96
Synkronisera med Google™.....	96
Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna.....	97
Synkronisera med Facebook™.....	97
Synkronisera med hjälp av SyncML™.....	98
Kartor och platser.....	100
Om platstjänster.....	100
Använda GPS.....	100
Google Maps™.....	100
Använda Google Maps™ för att få vägbeskrivningar.....	101
Kalender och alarmklocka.....	102
Kalender.....	102
Alarmklocka.....	102
Support och underhåll.....	105
Uppdatera telefonen.....	105
Låsa och skydda din telefon.....	106
Hitta din enhet.....	108
Supportprogram.....	109
Återvinna din telefon.....	109
Referens.....	110
Telefoninställningar – översikt.....	110
Översikt över status- och aviseringsikoner.....	111
Program – översikt.....	112

Viktig information.....	114
Broschyren Viktig information.....	114
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	114
Juridisk information.....	114

Xperia™ E dual Användarhandbok

Komma igång

Vad är Android™?


Din Xperia-smarttelefon från Sony körs på Android-plattformen. Android-telefoner kan utföra många av funktionerna som en dator kan och du kan anpassa dem efter dina behov. Du kan till exempel lägga till och ta bort program, eller göra tillägg i befintliga program för att förbättra funktionaliteten. På Google Play™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-telefon med andra program och med de onlinetjänster du använder. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina telefonkontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med socialt umgänge.

Android™-telefoner utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och din telefon kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera din telefon för att få nya funktioner och senaste förbättringar.

💡 Din Android™-telefon är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in på det när du först startar telefonen. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.

! Nya programversioner är eventuellt inte kompatibla med alla telefoner.

Telefonen – översikt

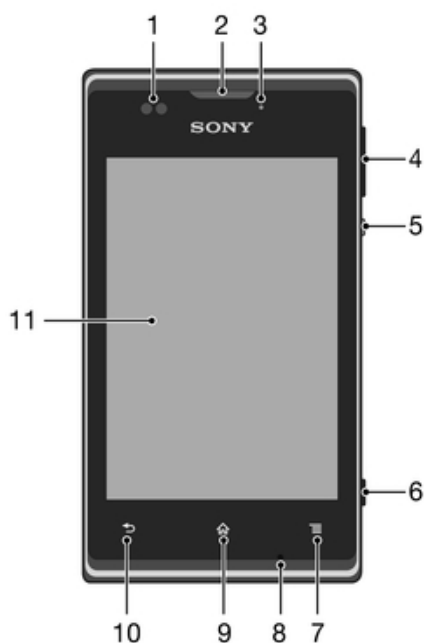

1 Närhetssensor

2 Högtalare

3 Aviseringslampa

4 Volym-/zoomknapp

5 Strömknapp

6 Kameraknapp


7 Menyknapp

8 Mikrofon

9 Startsideknapp

10 Knappen Föregående

11 Pekskärm

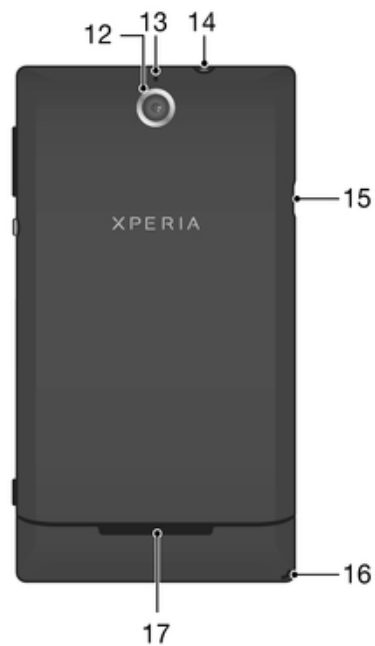

12 Kameralins

13 Andra mikrofon

14 Headset-uttag (CTIA-standard)

15 Port för laddare/USB-kabel

16 Plats för rem

17 Högtalare


Montering

Ta bort batteriluckan




- Ta bort batteriluckan genom att trycka den nedåt med tummarna.

Sätta i ett minneskort

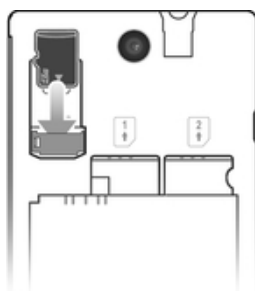

- Ta bort batteriluckan och sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.


Ta bort minneskortet

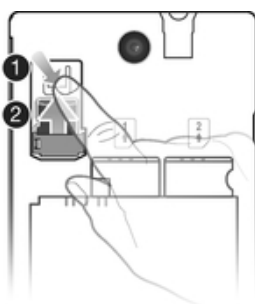

- 1 Stäng av telefonen eller koppla från minneskortet från **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.
- 2 Ta bort batteriluckan.
- 3 Tryck ned plastklämman som håller minneskortet på plats. Håll klämman nedtryckt och dra ut minneskortet med nageln.


Sätta i SIM-korten

- ! Sätt inte i ett inkompatibelt SIM-kort, t.ex. ett mikro-SIM-kort, i platsen för SIM-kortet. Om du gör det kan SIM-kortet eller telefonen få permanenta skador.

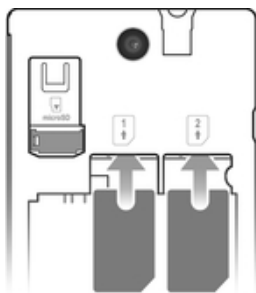


- Ta bort batteriluckan och batteriet. Sätt sedan i SIM-kortet på motsvarande kortplatser med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.

Ta bort SIM-kort 1

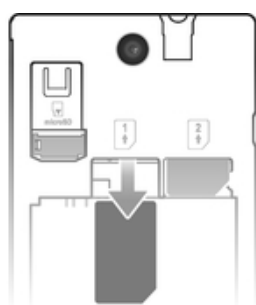


- 1 Ta bort batteriluckan och batteriet.
- 2 Sätt fingerspetsen på SIM-kortet och dra ut det ur sin kortplats.

Ta bort SIM-kort 2

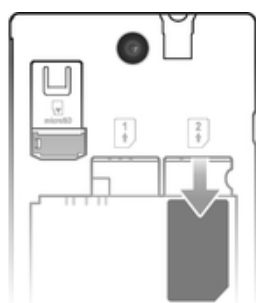


- 1 Ta bort batteriluckan och batteriet.
- 2 Sätt fingerspetsen på SIM-kortet och dra ut det ur sin kortplats.

Sätta i batteriet

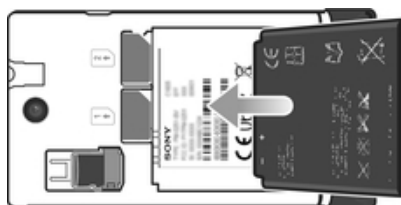

- 1 Ta bort batteriluckan.
- 2 Sätt i batteriet med batterietiketterna uppåt och kontaktarna vända mot varandra.

Ta bort batteriet

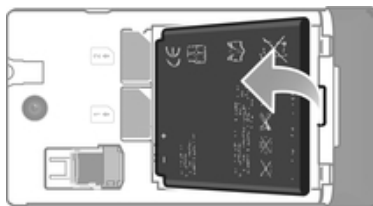

- 1 Ta bort batteriluckan.
- 2 Sätt fingrarna i öppningen på undersidan av batteriet och lyft upp batteriet.

Fästa batteriluckan







- 1 Placera luckan på telefonens baksida och passa in den i skårorna.
- 2 Dra luckan nedåt.


Starta och stänga av telefonen

Starta telefonen



- 1 Håll strömknappen  på höger sida av telefonen intryckt tills telefonen vibrerar.
 - 2 Om skärmen släcks trycker du snabbt på strömknappen  för att aktivera skärmen.
 - 3 Lås upp skärmen genom att dra  åt höger över skärmen.
 - 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och välj OK.
 - 5 Vänta en stund medan telefonen startar.
- 💡 Ditt SIM-korts PIN-kod tillhandahålls till en början av din nätverksoperatör, men du kan ändra den senare från menyn **Inställningar**. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka till på .

Stänga av telefonen

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
- 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- 3 Tryck till på **OK**.

! Det kan ta en stund innan telefonen stängs av.

Skärmlås

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den.

Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa upp skärmen



- Dra  till höger över skärmen.

Låsa skärmen manuellt

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Installationsguide

När du startar din telefon med dubbla SIM-kort för första gången öppnas en installationsguide som förklarar grundläggande telefonfunktioner och hjälper dig att göra grundläggande inställningar för de dubbla SIM-korten. Detta är ett bra tillfälle att konfigurera telefonen efter dina specifika behov. Du kan öppna den här guiden senare via skärmen Program.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Installationsguide**.

Konton och tjänster

Logga in till dina online-tjänstkonton från din telefon och dra fördel av en rad olika tjänster. Kombiner tjänster och få ut ännu mer av dem. Samla exempelvis in kontakter från dina Google™- och Facebook™-konton och integrera dem i din telefonbok, så har du allt på ett ställe.

Du kan logga in till online-tjänster från din telefon såväl som från en dator. När du loggar in för första gången skapas ett konto med ditt användarnamn, lösenord, dina inställningar och din personliga information. Nästa gång du loggar in får du en anpassad vy.

Google™-konto

Ditt Google™-konto är nyckeln till en rad olika program och tjänster i din Android-telefon. Du måste exempelvis ha ett Google™-konto för att kunna använda programmet Gmail™ i telefonen, för att chatta med vänner med hjälp av Google Talk™, synkronisera telefonkalendern med din Google Calendar™ och för att kunna hämta program och spel, musik, filmer och böcker från Google Play™.

Microsoft®Exchange ActiveSync®-konto

Synkronisera din telefon med ditt företagskonto hos Microsoft® Exchange ActiveSync®. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.

Facebook™-konto

Facebook™ är ett socialt nätverk som hjälper dig att hålla kontakten med dina vänner, familj och kollegor i hela världen. Installera Facebook i din telefon så att du kan hålla kontakten från var som helst.


SyncML™-konto




Synkronisera din telefon med en Internetserver med SyncML™. Visa och hantera kontakter, kalenderhändelser och bokmärken från din telefon lika enkelt som på en dator.

Bekanta dig med enheten

Bättre ljud
Förbättra ljudet automatiskt
Justera ljudinställningarna manuellt
Minimera volym
skillnader med dynamisk normalisering

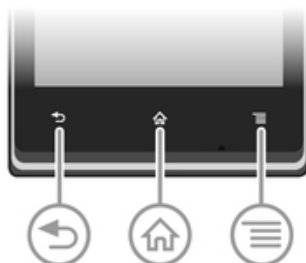
Använda tangenterna



-  **Tillbaka**
 - Gå tillbaka till föregående skärm
 - Stänga skärmmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny eller panelen Aviseringar
-  **Start**
 - Gå till Startskärm
 - Håll intryckt för att öppna ett fönster med de applikationer du använt senast
-  **Meny**
 - Öppna en lista med tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen eller applikationen


Batteri

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en telefonladdare. Du kan använda telefonen även när den laddas. Batteriet eller telefonen tar inte skada om du laddar telefonen under lång tid, till exempel över natten.

- ! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

Ladda enheten

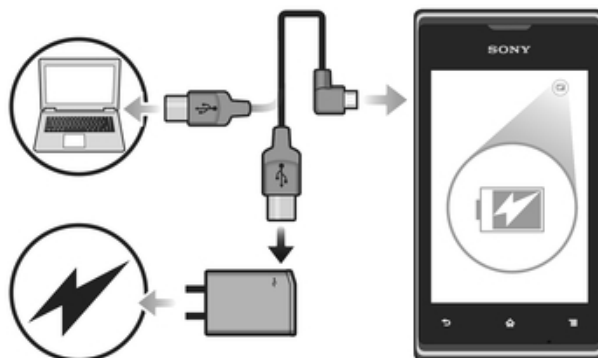


- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
 - 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 - 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Lysdioden för batteristatus tänds när laddningen börjar.
 - 4 När lysdioden för batteristatus är grön är enheten helt laddad. Koppla från USB-kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Var noga med att inte böja kontakten när du drar ut kabeln från enheten.
- 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan lysdiodlampan tänds efter att du ansluter laddarkabeln till en strömkälla.

Lysdioden för batteristatus

Grön	Batteriet är fulladdat
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

Kontrollera batterinivån


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Om mobilen > Status > Batterinivå**.

Förbättra batteriprestanda


Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda enheten ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Du kan göra det från **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk > Mobildata-trafik**. Den här inställningen förhindrar inte att enheten skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten Snabbinställningar på Startskärm. Du behöver inte stänga av 3G.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter) på manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka synkroniseringsintervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i enheten för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningssprogram för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa Android Market™-program förbrukar också mer energi.
- Stäng och avsluta de program som du inte använder.
- Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
- Stäng av din enhet eller använd **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterienergi än enhetens högtalare.
- Ställ enheten i vänteläge närhelst möjligt. Passningstid syftar på den tid under vilken enheten är ansluten till nätverket och inte används.


Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Batteri** om du vill se vilka installerade program som förbrukar mest batterienergi.

Lägga till data-trafikwidgeten på din startskärm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Lägg till > Widgetar > Verktyg**.
- 3 Bläddra till vänster för att välja **Mobildata**-widgeten. Du kan nu lättare starta och stänga av din dataanslutning.


Lägga till snabbinställningswidgeten på din startskärm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Lägg till > Widgetar > Verktyg**.
- 3 Välj widgeten **Snabbinställningar**.


Minska batterianvändningen med Power Saver

Använd förinställda energibesparingslägen för att hantera program som förbrukar mycket batteri och minska batterianvändningen. Med Power Saver kan du också anpassa inställningarna inom varje energibesparingsläge efter hur du använder telefonen.

Aktivera energibesparingsläge

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Energisparläge**.
- 3 Tryck till på ikonen bredvid energibesparingsläget som du vill aktivera.



Inaktivera energibesparingsläge

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Energisparläge**.
- 3 Tryck till på den upplysta ikonen bredvid energibesparingsläget för att stänga av den.

Ändra inställningarna för ett energisparläge

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Energisparläge**.
- 3 Tryck till på namnet på ett energisparläge för att öppna menyn Inställningar.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål för att spara energi.
- 5 Tryck till på .

Visa aviseringar om energibesparing

- 1 På Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Energisparläge**.
- 3 Tryck till på .
- 4 Markera kryssrutan **Statusrad**.

Använda pekskärmen

En skyddande plastfilm är fäst på telefonens skärm när du köper den. Du måste peta loss filmen innan du använder pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

När din telefon är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. Du kan också ställa in personliga lås för att skydda ditt abonnemang och se till att endast du kan få tillgång till ditt telefoninnehåll.

- ! Din telefonskärm är gjord av glas. Rör inte vid skärmen om glaset har spruckit eller är splittrat. Undvik att själv försöka reparera en skadad skärm. Glasskärmar är känsliga för fall och mekaniska stötar. Fall av försumlig vård omfattas inte av Sonys garantitjänst.

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markeringsalternativ

- Markerad kryssruta
- Avmarkerad kryssruta
- Markerat listalternativ
- Avmarkerat listalternativ

Markera och avmarkera alternativ

- Tryck till önskad kryssruta eller listalternativ.


Zooma

Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

Zooma

- Knacka på **+** eller **-** för att zooma in eller ut.
- ! Du kan behöva dra skärmen (åt vilket håll som helst) för att zoomikonerna ska visas.

Zooma med två fingrar

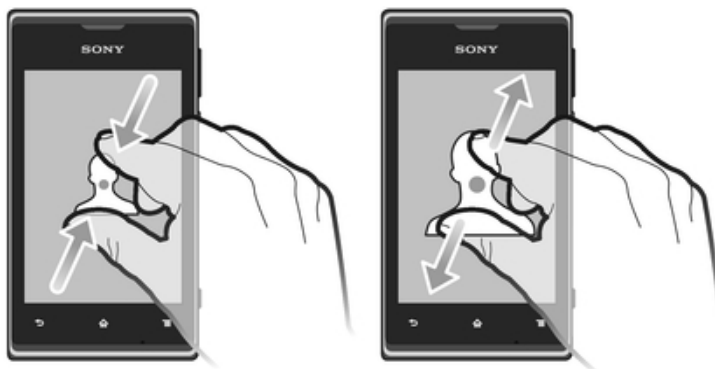


- Sätt två fingrar på skärmen samtidigt och knip ihop dem (för att zooma ut) eller sära dem (för att zooma in).
- 💡 Använd zoomfunktionen när du visar foton och kartor, eller när du bläddrar på webben.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.

- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

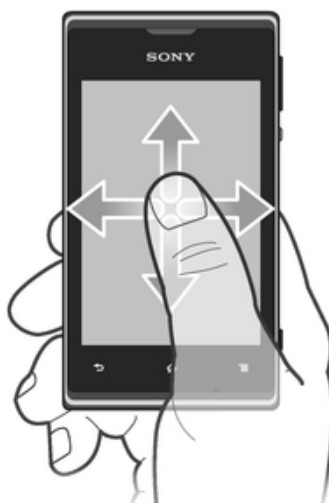

- Dra eller snärta fingret i den riktning som du vill bläddra på skärmen.
- 💡 Bläddra snabbare genom att snärta fingret i den riktning som du vill gå på skärmen.

Snärta



- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Sensorer

Det finns sensorer i enheten som identifierar närhet. Närhetssensorn stänger av pekskärmen under röstsamtal när örat är nära skärmen. På det sättet undviker du att andra funktioner oavsiktligt aktiveras under ett samtal.

Startskärmen

Startskärm på din telefon motsvarar skrivbordet på en dator. Den är din portal till huvudfunktionerna i telefonen. Du kan anpassa Startskärm med widgetar, genvägar, mappar, teman, bakgrunder och andra objekt.

Startskärm sträcker sig utöver den vanliga skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster eller höger för att visa innehållet på en av skärmens fyra förlängningar. ○○○○ visar vilken del av Startskärm du befinner dig på.



Objekten i fältet längst ned på skärmen finns alltid tillgängliga för snabb åtkomst.



Gå till startskärmen

- Tryck på .

Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.

Dela ett objekt från startskärmen


- 1 Tryck på  för att öppna Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till .
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta om det behövs. Du kan nu dela vilka applikationer och widgetar du vill med dina vänner så att de kan hämta och använda dem.

Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på Startskärm. Med musikspelarwidgeten kan du till exempel börja spela upp musik direkt.

Det går att ändra storleken på vissa widgetar, så du kan förstora dem om du vill se mer innehåll eller förminska dem om du vill spara utrymme på din Startskärm.

Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Lägg till > Widgetar**.
- 3 Tryck till på en widget.

Ändra storlek på en widget

- 1 Rör vid och håll kvar en widget tills den förstoras och telefonen vibrerar. Släpp sedan widgeten. Om det går att ändra storlek på widgeten, t.ex. kalenderwidgeten, visas en markerad ram och punkter för att ändra storlek.
- 2 Dra punkterna inåt eller utåt för att göra widgeten större eller mindre.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Få en översikt över alla widgetar på startskärmen

- Knip ihop valfritt område på Startskärm. Alla widgetar från olika delar av Startskärm visas nu i en vy.
- 💡 När alla widgetar på Startskärm kombinerats i en vy knackar du på valfri widget för att gå till den del av Startskärm som innehåller den widgeten.

Timescape™ Feed-widget

Timescape™ Feed-widgeten visar alla de senaste Timescape™-händelserna i en vy. Du kan bläddra uppåt eller nedåt inom widgeten för att visa hela innehållet i varje händelse. Du kan också trycka till på en händelse för att visa innehållet i helskrämsformat eller reagera på det med kommentarer, gilla-markeringar och retweets.

Timescape™ Friends-widget

Timescape™ Friends-widgeten meddelar dig om de senaste sociala nätverksaktiviteterna som gäller dig och dina vänner. Du kan visa alla aktiviteter och kommunicera med dina vänner med användning av kommentarer, gillanden och tweets.

Timescape™ Share-widget

Dela din status via en av tjänster som du har loggat in på från din telefon. Du kan till exempel posta uppdateringar på Facebook™ eller Twitter™.

Ordna om startskärmen

Anpassa utseendet på startskärmen och ändra vilka funktioner du kan komma åt från den. Ändra skärmbakgrunden, flytta runt objekt, skapa mappar och lägg till genvägar till kontakter.

Öppna alternativmenyn för startskärmen

Du kan öppna alternativmenyn för Startskärm på två sätt:

- Tryck på ☰ på Startskärm.
- Håll valfri del av Startskärm intryckt.

Lägga till en genväg på startskärmen

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Lägg till > Genvägar**.
 - 3 Sök efter och välj en genväg.
- 💡 Lägg till en applikationsgenväg direkt från applikationsskärmen genom att röra vid och hålla kvar applikationen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- 1 Tryck på 🏠 för att öppna Startskärm.
- 2 Håll ett objekt intryckt tills det förstoras och telefonen vibrerar och dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till 🗑️.

Lägga till en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Lägg till > Mapp**.
 - 3 Skriv in namnet på mappen och tryck till på **Klar**.
- 💡 Dra och släpp ett objekt ovanpå ett annat objekt på startskärmen för att skapa en mapp automatiskt.

Lägga till objekt i en mapp

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Rör vid mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Ändra bakgrunden på startskärmen

Anpassa Startskärm till din egen stil med hjälp av bakgrunder och olika teman.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
 - 2 Knacka på **Bakgrund** och välj sedan en bakgrund.
- 💡 Du kan använda ett foto som du har tagit eller en animering. Gå till Google Play™ och andra källor för att exempelvis hämta levande bakgrunder som ändras under dagen.

Ange ett tema

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Tema** och välj sedan ett tema.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa applikationer.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Så tar du en skärmbild

- 1 Håll strömknappen och knappen för volym ner intryckta samtidigt tills det hörs ett klickande ljud.
- 2 Om du vill visa skärmbilden drar du ner statusfältet helt och hållet.

Öppna och använda program

Öppna program från genvägar på din Startskärm eller från skärmen Program.

Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från Startskärm, innehåller de program som kommer installerade med din telefon såväl som du program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

Öppna skärmen Program



- Knacka på  från Startskärm.



Bläddra på skärmen Program

- Öppna programfönstret och snärta till höger eller vänster.

Skapa en genväg till ett program på startskärmen

- 1 Knacka på  från din Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar ett program tills det visas på din Startskärm, dra det sedan till önskad plats.

Dela en applikation från applikationsskärmen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på en applikation tills den visas på Startskärm och dra sedan objektet till .
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta om det behövs. Du kan nu dela vilka applikationer du vill med dina vänner så att de kan hämta och använda dem.



Öppna och stänga program

Öppna ett program

- Knacka på programmet från Startskärm eller programskärmen.

Stänga ett program

- Tryck på .

-  Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.


Fönstret Senast använda program


Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

Öppna fönstret för nyligen använda program


- Håll  intryckt.

Programmeny

Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen  på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.

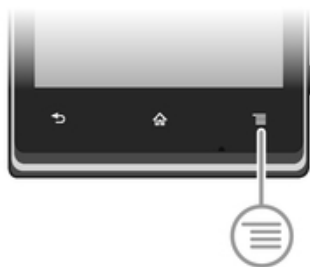



Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.




Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.




Ordna program på programskärmen

- 1 Knacka på  på Startskärm för att gå till programskärmen.
- 2 Knacka på  och välj ett alternativ.

Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmen och knacka sedan på .
 - 2 Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.
 - 3 Avsluta redigeringsläget genom att knacka på .
- ! Du kan bara flytta dina program när  är valt.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Knacka på . Alla program som kan avinstalleras är markerade med ikonen .
- 3 Knacka på det program som du vill avinstallera och knacka sedan på **OK**.

Status och aviseringar

Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på telefonen. Till vänster får du aviseringar när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.



Med statusfältet kan du justera grundläggande inställningar på telefonen, t.ex. Wi-Fi®, Bluetooth™, datatrafik och ljud. Du kan även öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att ändra andra inställningar.

En aviseringssymbol ger dig också information om batteristatus och vissa aviseringar. En blinkande blå symbol innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringssymbolen kanske inte fungerar när batterinivån är låg.



Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter

Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan till exempel använda panelen till att öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse. Dessutom kan du öppna en del program som körs i bakgrunden, som musikspelaren.

Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar



- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

Öppna ett program som körs via panelen Aviseringar

- Tryck till på ikonen för programmet som körs för att öppna det.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.


Så här rensar du meddelandepanelen

- Från panelen Meddelande knackar du på Ta bort.


Ställa in telefonen från panelen Aviseringar

Du kan öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att justera grundläggande telefoninställningar. Du kan till exempel slå på Wi-Fi®.


Öppna telefoninställningsmenyn från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .


Justera ljudinställningar från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .


Styra Bluetooth™-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Styra Wi-Fi®-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Aktivera eller inaktivera datatrafiken från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Telefoninställningsmeny

Visa och ändra dina telefoninställningar från menyn Inställningar.

Öppna telefoninställningarna

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Knacka på Inställningar.

Skriva text

Virtuellt tangentbord

Knacka på tangenterna på det virtuella QWERTY-tangentbordet om du vill skriva in text på ett smidigt sätt. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt. Du kan även öppna det här tangentbordet genom att peka på ett textfält.

Använda det virtuella tangentbordet



- 1 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versallägget. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
- 2 Stänga vyn med det virtuella tangentbordet

- 3 Visa siffror och symboler. Rör vid och håll kvar för att visa uttryckssymboler.
- 4 Ange ett mellanslag
- 5 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra **Inmatningsspråk**. Med den här tangenten ändrar du även skrivspråket när fler än ett inmatningsspråk har valts.
- 6 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 7 Radera ett tecken före markören

! Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Dölja det virtuella tangentbordet

- Tryck på  när det virtuella tangentbordet är öppet.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- När du skriver in text vänder du telefonen på sidan.
- 💡 För att tangentbordet ska ha stöd för den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge och skärmens riktning måste vara inställd på automatisk.

Skriva in text med virtuella tangentbordet

- Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att knacka på tecknet.
- Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.



Växla mellan versaler och gemener

- Innan du skriver en bokstav, knacka på  för att byta till versaler , eller tvärtom.

Aktivera Caps lock

- Knacka på  eller  tills  visas innan du skriver ett ord.

Skriva in siffror eller symboler


- Knacka på  när du skriver in text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas. Knacka på  för att visa fler alternativ.

Skriva in vanliga skiljetecken

- 1 När du är klar med att skriva in ett ord trycker du på mellanslagstangenten.
- 2 Välj ett skiljetecken från kandidatfältet. Det valda tecknet infogas före mellanslaget.

💡 För att snabbt skriva en punkt trycker du till på mellanslagstangenten två gånger när du har skrivit in ett ord.

Infoga en smiley

- 1 Rör vid  och håll kvar när du skriver in text.
- 2 Välj en smiley.

Radera tecken

- Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på .

Ange en vagnretur

- När du skriver text, knacka på  för att ange en vagnretur.

Markera text

- 1 Skriv in en text. Tryck sedan till på texten och håll kvar. Det ord du trycker till på markeras med flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text i stående riktning

- 1 Rör vid och håll kvar textfältet tills ett programfält visas när du skriver text.
 - 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.
- ! När du vill klistra in text från urklipp kan du även hålla fingret på textfältet tills **Klistra in** visas och sedan trycka till på **Klistra in**.

Programfält



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Stäng programfältet |
| 2 | Markera all text |
| 3 | Klipp ut text |
| 4 | Kopiera text |
| 5 | Klistra in text |


- !  visas bara när det finns text lagrad i urklipp.

Använda Skriva med dragningar-funktionen för att skriva ord

Du kan mata in text genom att dra med fingret från bokstav till bokstav på tangentbordet på skärmen. Lyft fingret mellan orden så att telefonen kan känna igen dem.

- ! **Skriva med dragningar** är endast tillgängligt när du använder det virtuella tangentbordet.

Skriva in text med funktionen Skriva med dragningar

- 1 När du skriver in text med tangentbordet på skärmen drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva. Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord.
 - 2 Telefonen föreslår ett ord baserat på de bokstäver som du skrivit in. Om det behövs väljer du rätt ord i kandidatfältet. För att se fler alternativ ska du bläddra åt höger eller vänster i fältet med ordalternativ. Om du inte kan hitta önskat ord, tryck till på  en gång för att radera hela ordet. Försök sedan stava ordet igen med användning av **Skriva med dragningar** eller tryck till på varje bokstav för att skriva in ordet.
 - 3 Om inställningen **Mellanslag vid dragning** är aktiverad, stava nästa ord som du vill skriva in. Annars trycker du till på mellanslagstangenten och stavar nästa ord du vill skriva in.
- 💡 Om du vill skriva in sammansatta ord när inställningen **Mellanslag vid dragning** är aktiverad, måste du kanske dra med fingret för att skriva in den första delen av ordet och sedan skriva in resten av ordet genom att trycka till på varje bokstav.


Ändra Skriva med dragningar-inställningar

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på ✕. Om du har valt fler än ett skrivspråk håller du 🌐 intryckt.
- 2 Tryck till på **Inställningar för textinmatning**.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.
- 4 Du kan lägga till ett mellanslag automatiskt mellan gesterna utan att behöva trycka till på mellanslagstangenten varje gång genom att markera kryssrutan **Mellanslag vid dragning**.

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

Använda knappsatsen

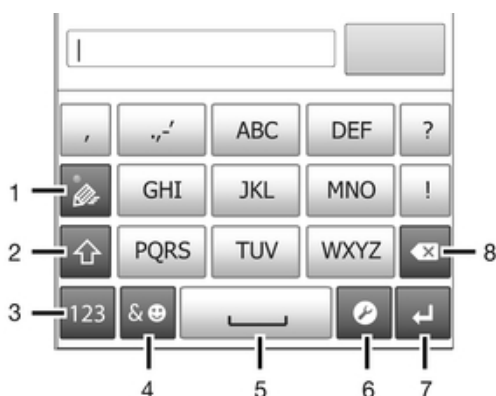

- 1 Välj ett alternativ för textinmatning
- 2 Ändra skiftläget för tecken och använd versalläget
- 3 Visa siffror
- 4 Visa symboler och uttryckssymboler
- 5 Ange ett mellanslag
- 6 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra **Inmatningsspråk**. Med den här tangenten ändrar du även skrivspråket när fler än ett inmatningsspråk har valts.
- 7 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
- 8 Radera ett tecken före markören

! Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Öppna knappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck sedan till på ✕ eller håll 🌐 intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
 - 2 Tryck till på **Tangentbordslayout** och välj ett alternativ.
- 💡 När du har valt layoutalternativ för tangentbordet kan du aktivera knappsatsen genom att trycka till på ett textinmatningsfält.

Växla mellan det virtuella tangentbordet och knappsatsen

- 1 När du skriver in text trycker du till på ✕ eller håller 🌐 intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
 - 2 Tryck till på **Tangentbordslayout** och välj ett alternativ.
- ! Kom ihåg att knappsatsen endast är tillgänglig med stående riktning.

Skriver in text med telefonknappsatsen

När du använder telefonknappsatsen kan du välja mellan två inmatningsalternativ:

- När 📞 visas på telefonknappsatsen knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Knacka på ordet som visas eller knacka på ▶ om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När 📞 visas på telefonknappsatsen knackar du på skärmmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Skriver in siffror med telefonknappsatsen

- Knacka på 123 när telefonknappsatsen är öppen. En telefonknappsats med siffror visas.

Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- 1 Knacka på &😊 när telefonknappsatsen är öppen. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.

Inställningar för tangentbordet och telefonknappsatsen

Du kan välja inställningar för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen, t.ex. skrivspråk och automatisk korrigerings.

Öppna inställningarna för tangentbordet och telefonknappsatsen

- När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen knackar du på ✕. Om du har valt fler än ett skrivspråk håller du 🌐 intryckt istället.

Ändra skrivspråk med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen

- 1 När du skriver in text knackar du på ✕ eller håller 🌐 intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
- 2 Knacka på **Inmatningsspråk** och välj de språk du vill använda när du skriver.
- 3 Knacka på 🌐 för att växla mellan de valda skrivspråken om du har valt mer än ett inmatningsspråk.

Växla mellan tangentbord

- 1 När du skriver in text drar du statusfältet nedåt så att panelen **Aviseringar** öppnas.
- 2 Tryck till på **Välj inmatningsmetod** och välj ett alternativ.

Inställningar för textinmatning

När du skriver in text kan du öppna en meny med inställningar för textinmatning som hjälper dig att ange alternativ för textförslag. Du kan exempelvis bestämma dig för hur du vill att telefonen ska presentera ordalternativ och korrigera ord allteftersom du skriver, eller aktivera textinmatningsprogrammet så att det kommer ihåg nya ord som du skriver.

Ändra inställningarna för textinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen knackar du på ✕ eller håller 🌐 intryckt.
- 2 Knacka på **Inställningar för textinmatning**.
- 3 Välj önskade inställningar.


Anpassa din enhet

Du kan justera flera inställningar för enheten efter dina egna behov. Du kan t.ex. ändra språket, lägga till en personlig ringsignal eller justera ljusstyrkan på skärmen.


Använda flera SIM-kort

Enheten fungerar med ett eller två SIM-kort. Inkommande kommunikation tas emot av båda SIM-korten och du kan välja från vilket nummer du vill att utgående kommunikation ska ske. Innan du kan använda båda SIM-korten måste du aktivera SIM-korten i inställningsmenyn på enheten.

Aktivera eller inaktivera användningen av två SIM-kort

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort**.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutorna **SIM1** och **SIM2**.


Byta namn på ett SIM-kort

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort**.
- 3 Tryck till på ett SIM-kort och skriv in ett namn på det.
- 4 Tryck till på **OK**.

Växla mellan SIM-kort

Du kan välja vilket SIM-kort du vill använda, så används det SIM-kortet till alla utgående samtal och meddelanden. Datatrafik kan ställas in så att det bara körs på ett av SIM-korten. Samtal och meddelanden tas emot på båda SIM-korten; under ett samtal är emellertid endast det aktiva SIM-kortet tillgängligt för kommunikation.

Växla mellan SIM-kort manuellt


- 1 Kontrollera att båda SIM-korten är aktiverade.
- 2 Från Startskärm trycker du till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort > SIM for call & messaging** och välj sedan ett SIM-kort.

 Det SIM-kort som är aktivt indikeras med en färgad ikon på statusfältet.

Ställa in telefonen så att den automatiskt växlar mellan SIM-korten

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt växlar mellan SIM-korten vid ett visst klockslag. På det sättet görs all kommunikation från det önskade SIM-kortet under den önskade tiden.

Ställa in telefonen så att den växlar SIM-kort automatiskt

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort**.
- 3 Markera kryssrutorna **Samtal/medd.funktion** och **Datatrafik**.
- 4 Välj ett alternativ under **Autoväxling**.
- 5 Tryck till på ett SIM-kort och ange tidsperioden.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för telefonsamtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.


Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.


Justera ljudinställningarna

Du kan justera flera ljudinställningar. Du kan till exempel ställa in enheten i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte. Du kan även förbättra ljudkvaliteten, exempelvis genom att slå på surroundljud.


Ställa in telefonen i vibrerande läge

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Välj **Tyst läge** och sedan **Vibrera**.

Ställa in telefonen i tyst läge

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Välj **Tyst läge** och sedan **Ljud av**.


Ställa in telefonen på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Välj **Tyst läge** och sedan **Av**.
- 4 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.


Tid och datum

Du kan ändra tid och datum i telefonen.


Ange datum manuellt

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Ställ in**.

Ange tiden manuellt


- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra **AM** till **PM** eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Ställ in**.

Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar

Välja en telefonringsignal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal**.
- 3 Tryck till på namnet på ett SIM-kort.
- 4 Välj en ringsignal.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Aktivera pektoner


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Knappsatsljud** och **Ljud vid beröring**.

Välja en ringsignal för avisering

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud > Standardavisering**.
- 3 Välj en ringsignal.
- 4 Tryck till på **Klar**.


Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Display > Ljusstyrka**.
- 3 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
- 4 Tryck till på **OK**.

- 💡 Ljusstyrkenivån påverkar dina batteriprestanda. För tips om hur du förbättrar batteriprestanda, se *Förbättra batteriprestanda*.

Ställa in att skärmen ska vibrera

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

- 💡 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Telefonspråk

Du kan välja vilket språk som ska användas i telefonen.

Ändra språk i telefonen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
- 3 Välj ett alternativ.

- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna letar du reda på och trycker till på **Inställningar**-ikonen . Markera sedan uppgiften bredvid  och markera den första posten på följande meny. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Flygplansläge

I flygplansläge stängs telefonens sändtagare för nät och radio av för att förhindra att känslig utrustning störs. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videoklipp och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

- 💡 Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Använda flygplansläge


- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer...**
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
- 💡 Du kan också välja **Flygplansläge** på menyn **Mobilalternativ**. Du öppnar menyn **Mobilalternativ** genom att hålla strömknappen  intryckt.

Minne

Du kan spara innehåll till minneskortet, till telefonens internminne och till telefonminnet. Musik, videoklipp och foton sparas till internminnet medan program, kontakter och meddelanden sparas till telefonminnet.

- ! Du kan flytta vissa program från telefonminnet till internminne.

Flytta ett program till telefonens internminne

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Appar**.
 - 3 Välj det program du vill flytta till internminnet.
 - 4 Tryck till på **Flytta till internminnet**.
- 💡 Vissa program går inte att flytta från telefonminnet till internminnet.

Minneskort

- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

Telefonen stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används för medieinnehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.

Ta bort minneskortet på ett säkert sätt

Du kan ta bort minneskortet från telefonen på ett säkert sätt när som helst när telefonen är avstängd. Om du vill ta bort minneskortet när telefonen är på, måste du först demontera minneskortet innan du fysiskt tar bort det från telefonen. Det kan förhindra att minneskortet skadas eller att du förlorar data som lagrats på minneskortet.

Koppla från minneskortet


- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.

Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i telefonen för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 92.

Formatera minneskortet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.
- 3 När du har demonterat minneskortet trycker du till på **Radera SD-kort**.

Använda headset med din telefon



- ! Använd de tillbehör som kom med telefonen, eller andra kompatibla tillbehör, för optimal prestanda.

Använda headset

- 1 Anslut headsetet till din telefon.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta samtalet.
- ! Du kan köpa ett headset separat om det inte ingår när du köper telefonen.
 - 💡 Om du lyssnar på musik stoppas den när du svarar på ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.

Inställningar för Internet och meddelanden


För att kunna skicka SMS och MMS och använda Internet måste du ha en mobil 2G/3G-dataanslutning och rätt inställningar. Inställningarna kan du få tag i på olika sätt:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och meddelandeinställningar förinstallerade i telefonen. Då kan du börja använda Internet och skicka meddelanden med en gång.
- I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och meddelandeinställningar första gången du startar telefonen. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyb **Inställningar**.
- Du kan även lägga till och ändra Internet- och nätverksinställningarna manuellt i telefonen när som helst. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.





Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™** > **Internetinställningar**.
- 3 Välj det eller de SIM-kort för vilka du vill hämta ner Internet- och meddelandeinställningar.



Visa namnet på aktuell åtkomstpunkt (Access Point Name, APN)

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Välj SIM-kort** och välj sedan det SIM-kort för vilket du vill kontrollera APN.
 - 4 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Konfigurera APN-inställningar manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Välj SIM-kort** och välj sedan det SIM-kort för vilket du vill konfigurera APN-inställningar.
 - 4 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn** och tryck sedan på .
 - 5 Tryck till på **Nytt APN**.
 - 6 Knacka på **Namn** och skriv in namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
 - 7 Knacka på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
 - 8 Skriv in all övrig information som krävs av nätoperatören.
 - 9 Tryck på  och tryck till på **Spara** .
- ! Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om nätverksinställningarna.

Återställa standardinställningarna för Internet


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Välj SIM-kort** och välj sedan det SIM-kort för vilket du vill återställa inställningarna.
- 4 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn** och tryck sedan på .
- 5 Tryck till på **Återställ standardinst..**

Kontrollera dataanvändning

Håll reda på och kontrollera den mängd data som överförs till och från din telefon under en viss tidsperiod. Du kan till exempel ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att din telefon undviker ytterligare avgifter. Du kan även begränsa den mängd data som används av enskilda program.

- ! Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Öppna inställningarna för dataanvändning


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
- 3 Välj det SIM-kort vars inställningar för dataanvändning du vill öppna.

Slå på datatrafik


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
- 3 Välj ett SIM-kort för att aktivera en datanätverksanslutning.
- 4 Om den mobila datanätverksanslutningen inte är påslagen trycker du till på **AV** bredvid **Mobildata** så att **AV** ändras till **PÅ**.

- 💡 Du kan även slå på datatrafik genom att markera kryssrutan **Mobildatatrafik** under **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.


Ställa in varning beträffande dataanvändning

- 1 Se till att du har slagit på datatrafik.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
- 4 Välj ett SIM-kort.
- 5 För att ställa in varningsnivån drar du linjerna till de önskade värdena. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ställa in gräns för dataanvändning

- 1 Se till att du har slagit på datatrafik.
 - 2 Tryck till på  på Startskärm.
 - 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
 - 4 Välj ett SIM-kort.
 - 5 Markera kryssrutan **Ange gräns för mobildata** om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på **OK**.
 - 6 För att ställa in gränsen för dataanvändning drar du linjerna till de önskade värdena.
- 💡 När din dataanvändning når den angivna gränsen kommer datatrafiken på det specifika SIM-kortet att stängas av automatiskt.

Kontrollera enskilda programs dataanvändning


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
 - 3 Välj ett SIM-kort.
 - 4 Sök efter och tryck till på önskat program.
 - 5 Utför nödvändiga justeringar för att ändra gränsen för dataanvändning, begränsa bakgrundsdata eller begränsa all datatrafik för programmet.
 - 6 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar trycker du till på **Visa appinställningar** och utför önskade ändringar.
- ! Det går inte alltid att öppna specifika inställningar för ett program.
- 💡 Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

Välja nätverk för datatrafik

Du kan använda datatrafik på båda SIM-korten i telefonen, eller välja att bara använda datatrafik på ett av SIM-korten. Du kan även ställa in telefonen så att den växlar mellan SIM-korten automatiskt, t.ex. vid ett visst klockslag.

- ! Du kan konfigurera datanätet från installationsguiden första gången du slår på din telefon med dubbla SIM-kort.


Välja önskat datanät

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort > SIM-kort för datatrafik**.
 - 3 Välj ett SIM-kort.
- 💡 För högre dataöverföringshastigheter ska du välja ett SIM-kort som kan hantera 3G.

Aktivera eller inaktivera automatisk växling av datatrafik mellan SIM-kort

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort**.
- 3 Under **Autoväxling** markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid **Datatrafik**.


Ange en datatrafikperiod för din telefon med dubbla SIM-kort

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dubbelt SIM-kort**.
 - 3 Under **Autoväxling** trycker du till på **Datatrafik**.
 - 4 Ställ in datatrafikperioden för olika SIM-kort efter behov.
- 💡 Du kan endast ställa in en datatrafikperiod när båda SIM-kort har aktiverats i telefonen.


Mobilnätinställningar

Telefonen växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga i olika områden. Du kan även manuellt ställa in din telefon så att den får tillgång till en viss typ av mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.


Välja en nätverkstyp

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Välj SIM-kort** och välj sedan ett SIM-kort.
 - 4 Tryck till på **Nätläge**.
 - 5 Välja en nätverkstyp.
- ! Din telefon hanterar samtidig användning av ett WCDMA-nät och ett GSM-nät eller två GSM-nät.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Välj SIM-kort** och välj sedan ett SIM-kort för vilket du vill välja ett annat nätverk manuellt.
 - 4 Tryck till på **Nätverksoperatörer**.
 - 5 När ett meddelande visas trycker du till på **Sökläge > Manuellt**.
 - 6 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker telefonen inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Välj SIM-kort**, och välj sedan ett SIM-kort för automatiskt nätverksval.
- 4 Tryck till på **Nätverksoperatörer**.
- 5 När ett meddelande visas trycker du till på **Sökläge**.
- 6 Tryck till på **Automatiskt**.

Stänger av all datatrafik

Du kan inaktivera alla dataanslutningar visa 2G-/3G-nätverk i telefonen för att undvika oönskade hämtningar och synkroniseringar. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om ditt abonnemang och kostnad för datatrafik.

- 💡 När datatrafik är avstängd kan du ändå använda Wi-Fi™- och Bluetooth™-anslutningar. Du kan också skicka och ta emot multimediameddelanden.

Stänga av all datatrafik


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Mobildatatrafik**.

Dataanslutningar och roaming

Beroende på vilken operatör du använder kanske du kan utnyttja mobila dataanslutningar via 2G/3G även när du är utanför ditt vanliga nätverk, så kallad roaming. Tänk på att de flesta operatörer tar ut en extraavgift för roaming. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

- ! Program kan ibland använda Internetanslutning i ditt hemnätverk utan att du får ett meddelande om det, till exempel när programmen skickar sök- och synkroniseringskommandon. Ytterligare avgifter kan gälla för dataroaming. Tala med tjänstleverantören.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Roaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när dataanslutningar har inaktiverats

Google Play™

Komma igång med Google Play™

Öppna Google Play™ och stig in i en värld av program och spel. Du kan bläddra bland de här programmen och spelen i olika kategorier. Du kan också betygsätta ett program eller spel och skicka in feedback.

Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Mer information finns i avsnittet *Konfigurera ett Google™-konto i telefonen* på sidan 55.

- ! Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden

Öppna Google Play™

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Play Store**.

Hämta från Google Play™

Du kan hämta alla programtyper från Google Play™, inklusive gratisprogram.

Innan du hämtar program

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning innan du påbörjar hämtningar från Google Play™.

Kom ihåg att hämtning av innehåll till telefonen kan innebära kostnader för datatrafik. Kontakta operatören om du vill ha mer information.


Hämta ett gratisprogram

- 1 Hitta ett objekt på Google Play™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- 3 Om det program du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på telefonen visas en ytterligare skärm med information. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonens funktion kan påverkas allvarligt om du fortsätter. Knacka på **OK** om du godkänner eller på **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Hämta ett betalprogram

- 1 Hitta ett objekt på Google Play™ som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 2 Knacka på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna på telefonen för att slutföra köpet.
- 3 Om det program du vill hämta kräver åtkomst till dina data eller kontroll över några funktioner på telefonen visas en ytterligare skärm med information. Läs den här skärmen noggrant eftersom telefonens funktion kan påverkas allvarligt om du fortsätter. Knacka på **OK** om du godkänner eller på **Avbryt** om du vill avbryta hämtningen.

Öppna ett hämtat program


- 1 Tryck på  i Google Play™ och tryck sedan till på **My Apps**.
- 2 Knacka på det hämtade programmet.

- 💡 Du kan även öppna hämtade program från programskärmen.

Rensa alla programdata


Ibland kan du behöva rensa alla data för ett program. Det kan behövas när programmets minne blir fullt eller du vill radera högsta poäng i ett spel. Du kan också radera inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa hela cacheminnet för ett program

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Tryck till på det program som du vill rensa hela cacheminnet för.
- 5 Tryck till på **Rensa cacheminne**.

! Det går inte att rensa cacheminnet för vissa program.

Ta bort ett installerat program


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Välj vilket program du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Avinstallera**.

! Det finns en del förinstallerade program som du inte kan ta bort.

Behörigheter

Vissa program behöver få åtkomst till vissa delar av din telefon för att de ska fungera ordentligt. Ett navigeringsprogram behöver t.ex. ha behörighet att skicka och ta emot datatrafik och få tillgång till var du befinner dig. Vissa program kan missbruka sina behörigheter genom att stjäla eller radera data, eller avslöja var du befinner dig. Säkerställ att du installerar och ger behörigheter till program du litar på.

Visa ett programs behörigheter

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Appar**.
- 4 Tryck till på önskat program.
- 5 Bläddra nedåt för att visa relevant information under **Behörigheter**.

Installera program som inte kommer från Google Play™

Telefonen kan skadas om du installerar applikationer av okänt eller osäkert ursprung. Som standard är telefonen inställd på att blockera sådana installationer. Du kan emellertid ändra den här inställningen och tillåta installationer från okända källor.

! Sony garanterar inte prestanda för applikationer från andra leverantörer eller innehåll som överförs via hämtning eller annat gränssnitt till telefonen. Sony ansvarar inte heller för eventuella skador eller försämrade prestanda på telefonen som kan anses bero på överföringen av innehåll från andra leverantörer. Använd endast innehåll från tillförlitliga källor. Kontakta innehållsleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta installationen av program som inte kommer från Google Play™



- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Säkerhet**.
- 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.

Ringa samtal

Nödsamtal


Din telefon hanterar de internationella larmnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på **Ring**. Om du vill radera en siffra trycker du till på .

💡 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Knacka på **Nödsamtal**.
- 2 Ange nödnumret och knacka på **Ring**. Om du vill ta bort en siffra knackar du på .

Samtalshantering



Du kan använda två SIM-kort och växla från ett kort till det andra efter behov. När du använder ett av SIM-korten för att hantera samtal kommer det andra SIM-kortet automatiskt att inaktiveras.

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i telefonens kontaktlista eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg.

När du ringer ett samtal fungerar telefonens huvudmikrofon tillsammans med den andra mikrofonen för att dämpa brus och bakgrundsljud.

! Täck inte över den andra mikrofonen när du ringer ett samtal.


Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på **Ring**. Om du vill radera en siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal


- Knacka på .

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och tryck sedan till på **Ring**.

Besvara ett samtal



- Dra  åt höger på skärmen.
- ! Om du använder vanliga hörlurar utan mikrofon måste du ta ut hörlurarna från headset-utgången för att kunna besvara samtalet.

Avvisa ett samtal

- Dra  till vänster över skärmen.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  över skärmen.

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

- Knacka på .


Tysta mikrofonen under ett samtal

- Knacka på .

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck på .




Skriva siffror under ett samtal

- 1 Knacka på  under samtalet. En knappsats visas.
- 2 Ange siffrorna.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.



Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .


Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
 - 3 Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.
- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på  > **Ring upp**.


Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.


Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Inställningar för röstbrevlådan > Nr till röstbrevlåda.**
- 5 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 6 Tryck till på **OK.**


Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon.**
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1.**

Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.



Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Ytterligare inställningar.**
- 5 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på **Samtal väntar.**

Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  över skärmen.

Ringa ett andra samtal

- 1 Knacka på  under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer och knacka på .
- 3 Om mottagaren svarar parkeras det första samtalet.

💡 Använd samma procedur för följande samtal.

Växla mellan samtal

- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet knackar du på önskat nummer eller kontakt.




Avsluta ett pågående samtal och återgå till nästa parkerade samtal

- Knacka på .

Konferenssamtal


I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

Ringa ett konferenssamtal


- 1 Knacka på  under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret för den andra deltagaren och knacka på .
- 3 Om den andra deltagaren svarar parkeras det första samtalet.
- 4 Knacka på .

💡 Om du vill lägga till fler deltagare upprepar du steg 1 till 4.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på **Hantera** under ett pågående konferenssamtal.
- 2 Tryck till på numret till den deltagare som du vill tala med privat.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet knackar du på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- 2 Knacka på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal


- Knacka på  under samtalet.

Samtalsinställningar

Spärra samtal

Du kan spärra alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. När du använder samtals spärr för första gången måste du ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan ett nytt lösenord för att aktivera funktionen för att spärra samtal.

Spärra inkommande eller utgående samtal

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort**.
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Samtalsblockering**.
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Ange lösenordet och tryck till på **Aktivera**.

Avvisa ett samtal med ett meddelande

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas på din telefon.

Sex meddelanden finns fördefinierade i telefonen. Du kan välja något av dessa fördefinierade meddelanden, vilka även kan redigeras om det behövs.


Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande

- Dra **Avvisa med meddelande** uppåt och välj sedan ett meddelande.

Avvisa ett andra samtal med fördefinierat meddelande

- När du hör upprepade pipjud under ett samtal drar du **Avvisa med meddelande** uppåt och väljer sedan ett meddelande.


Redigera meddelandet som används för att avvisa ett samtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck till på meddelandet du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.


Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Vidarekoppling.**
- 5 Välj ett alternativ.
- 6 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck till på **Aktivera.**


Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Vidarekoppling.**
- 5 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera.**

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.


Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Ytterligare inställningar > Nummerpresentation.**


Fasta uppringningsnummer

Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Fasta nummer > Aktivera FDN eller Inaktivera FDN.**
- 5 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK.**

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Välj SIM-kort.**
- 3 Välj ett SIM-kort.
- 4 Tryck till på **Fasta nummer > FDN-lista.**


Kontakter

Om Kontakter

Använd programmet Kontakter för att lagra och hantera alla dina nummer, e-postadresser och andra kontaktdata. Tryck bara till på en kontakt för att se alla kommunikationer med den kontakten i en enkel översikt.

Du kan lägga till nya kontakter i telefonen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto eller andra konton som stödjer synkronisering. Programmet Kontakter skapar automatiskt nya poster och hjälper dig även att matcha data, t.ex. e-postadresser, med befintliga poster.

Kontakter skärmöversikt

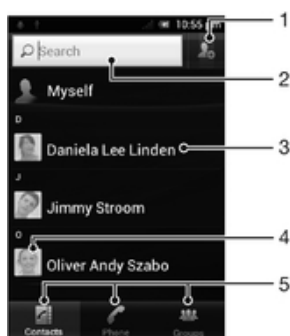

- 1 Tryck till på denna ikon för att skapa en kontakt
- 2 Kontaktsökningsfält
- 3 Tryck till på en kontakt för att visa dess detaljer
- 4 Tryck till på en kontaktminiatyr för att få tillgång till snabbmenyn för kontakter
- 5 Genvägsflikar

Överföra kontakter till din nya telefon



Det finns flera sätt att föra över kontakter till din nya telefon. Välj den överföringsmetod som passar din situation.

Överföra kontakter med en PC

Du kan använda en PC för att överföra kontakter från flera telefonmärken, inklusive iPhone, Samsung, HTC och Nokia.

Det här behöver du:

- En dator med Internetanslutning och Windows®
- En USB-kabel för den gamla telefonen
- En USB-kabel för din nya Android™-telefon
- Din gamla telefon

- Din nya Android™-telefon

Använda programmet PC Companion för att överföra kontakter

Om du överför kontakter med hjälp av en dator kan du använda programmet PC Companion. Det är kostnadsfritt och installationsfilerna är redan sparade på den nya telefonen. PC Companion erbjuder också ett flertal andra funktioner, inklusive hjälp med att uppdatera telefonprogramvaran.

Installera PC Companion

- 1 **Ny telefon:** Slå på din nya Android™-telefon och anslut den till en dator med hjälp av en USB-kabel.
- 2 **Ny telefon:** Tryck till på **Installera** för att installera PC Companion på datorn.
- 3 **Dator:** Om ett fönster öppnas väljer du *Run Startme.exe*. I fönstret som öppnas klickar du på *Installera* för att starta installationen och följer anvisningarna för att fullborda installationen.

Överföra kontakter till din nya telefon med användning av PC Companion

- 1 Se till att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn, klicka på *Contacts Setup* and följ anvisningarna för att föra över dina kontakter.





Överföra kontakter med en Apple® Mac®-dator

För detaljerade instruktioner om hur man använder en Apple Mac-dator för att överföra kontakter från din gamla enhet, gå till *Transfer your contacts*.

Överföra kontakter med användning av synkroniseringskonton




Din enhet fungerar tillsammans med populära synkroniseringskonton som Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® och Facebook™. Om du har synkat kontakterna i din gamla enhet eller din dator med ett online-konto kan du överföra dina kontakter till din nya enhet med användning av det kontot. För mer detaljerad information om synkronisering, se *Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna* på sid. 97.

Synkronisera dina telefonkontakter med ett synkroniseringskonto

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärm.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Inställningar > Konton och synk**.
- 3 Konfigurera ett synkroniseringskonto genom att knacka på **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen. Om du redan har konfigurerat ett synkroniseringskonto och du vill synkronisera med det kontot, knacka på kontot, tryck på  och knacka på **Synkronisera nu**.




Överföra kontakter från ett SIM-kort

Importerera kontakter från ett SIM-kort

- 1 På Startskärm, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Importerera kontakter**.
- 3 Tryck till på **SIM1** eller **SIM2** för att välja ett SIM-kort du vill importera kontakter från.
- 4 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du välja att lägga till kontakterna på SIM-kortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda dessa kontakter i telefonen. Välj ditt önskade alternativ.
- 5 Importera enstaka kontakt genom att hitta och knacka på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importerera alla**.

Överföra kontakter från ett minneskort

Importerera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Importerera kontakter > Minneskort**.
- 3 Om du har upprättat ett synkroniseringskonto kan du lägga till de importerade kontakterna på minneskortet under det kontot. Du kan också välja att bara använda de importerade kontakterna i telefonen. Välj ditt önskade alternativ.
- 4 Om du har mer än en vCard-fil på minneskortet visas en lista över olika satsar med telefonkontakter, med motsvarande datum för när de skapades. Välj den sats som du vill importera.

Ta emot kontakter från andra enheter

Ta emot kontaktdata som skickats med Bluetooth™-teknik

- 1 Se till att du har Bluetooth™-funktionen aktiverad och telefonen är inställd till synlig. Om så inte är fallet, då kan du inte ta emot data från andra enheter.
- 2 När du blir ombedd att bekräfta om du vill få filen, knacka på **Godkänn**.
- 3 Dra ner panelen Aviseringar och knacka på den fil som du fick för att importera kontaktdata.

Ta emot kontakter som skickas med meddelandefunktionstjänst

- 1 När du tar emot ett nytt SMS, MMS eller e-postmeddelande, öppna meddelandet.
- 2 Mottagna kontaktdata visas som en bifogad vCard-fil. Knacka, eller rör vid och håll kvar, på vCard-filen för att öppna en meny så att du kan spara kontaktdata.

Hantera dina kontakter

Du kan skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Du kan välja kontakter som har sparats i olika konton och hantera hur de ska visas i telefonen.

Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubletter.

- ! Vissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.




Visa dina kontakter

- Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärm. Dina kontakter visas här.



Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen Kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas markerar och avmarkerar du önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ. Tryck till på **OK** när du är klar.




Lägga till en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton väljer du det konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller trycker till på **Lokal kontakt** om du bara vill använda denna kontakten i telefonen.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt



- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera, tryck sedan till på **Redigera kontakt**.
- 3 Redigera den önskade informationen. Tryck till på **Klar** när du är klar.

Associera en bild med en kontakt




- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera, tryck sedan till på **Redigera kontakt**.
- 3 Tryck till på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
- 4 När du har lagt till bilden trycker du till på **Klar**.

💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Galleri**.



Visa din kommunikation med en kontakt

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Välj den kontakt som du vill visa.
- 3 Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

Radera kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Radera kontakter**.
- 3 Markera de kontakter som du vill ta bort eller tryck till på **Markera alla** om du vill ta bort alla kontakter.
- 4 Tryck till på **Radera > OK**.



Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på **Jag själv** längst upp i kontaktlistan, tryck sedan till på **Redigera kontakt**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.



Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt, tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 3 Från den lista som visas, trycker du till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten. Tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den första kontakten visas inte längre i listan Kontakter.




Separera länkade kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den länkade kontakt du vill redigera, tryck sedan till på **Redigera kontakt**.
- 3 Knacka på **Ta bort kontaktlänk**.
- 4 Knacka på **OK**.




Favoriter

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Grupper** och sedan på .

Grupper



Du kan tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet Kontakter.

Tilldela en grupp en kontakt

- 1 I Kontakter rör du vid och håller kvar den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på **Redigera kontakt** och tryck sedan till på fältet direkt under **Tilldela grupp**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten och tryck sedan till på **Klar**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Kommunicera med dina kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.




Snabbmenyn för kontakter

Tryck till på en kontakts miniatyr för att visa snabbkommunikationsalternativ för en viss kontakt. Alternativerna omfattar att ringa kontakten, skicka ett SMS eller MMS och att börja chatta med programmet Google Talk™.




- ! Innan du kan visa ett program som ett alternativ på snabbmenyn för kontakter kan du behöva konfigurera programmet på enheten och vara inloggad i programmet. Du måste exempelvis starta programmet Gmail™ och ange dina inloggningsuppgifter innan du kan använda Gmail™ från snabbmenyn för kontakter.

Dela dina kontakter




Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakter**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på **Skicka** och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta.
- 5 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort, ett SIM-kort eller ett onlinesynkroniseringsverktyg, t.ex. Microsoft® Exchange ActiveSync® när du vill säkerhetskopiera kontakter.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Säkerhetskopiera kontakter > Minneskort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärm.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Säkerhetskopiera kontakter > SIM-kort**.
- 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
- 4 Knacka på **Säkerhetskopiera**.
- 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.

- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.






Meddelanden

Använda SMS och MMS

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden med telefonen via SMS (Short Message Service). Om MMS (Multimedia Messaging Service) ingår i ditt abonnemang kan du också skicka och ta emot meddelanden som innehåller mediefiler, t.ex. bilder och videoklipp. Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Om du överskrider teckenbegränsningen länkas alla dina enstaka meddelanden och skickas i ett meddelande. Du debiteras för varje textmeddelande du skickar. När du visar dina meddelanden visas de som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans.



- ! Om du vill skicka MMS måste din telefon ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och meddelanden* på sidan 33.

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Från Startskärm trycker du till på  och letar sedan reda på och trycker till på .
- 2 Tryck till på **Nytt meddelande**.
- 3 Om du vill lägga till en mottagare trycker du till på **Lägg till mottagare** och letar sedan reda på och markerar kryssrutorna bredvid mottagarens namn. Om du vill lägga till mer än en mottagare markerar du kryssrutorna för önskade mottagare. Du kan även ange det fullständiga numret i sökfältet manuellt och sedan trycka till på **Lägg till**.
- 4 När du har lagt till alla mottagare trycker du till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
- 6 Om du vill lägga till en mediefil trycker du till på  och väljer ett alternativ.
- 7 Om du vill lägga till eller ta bort mottagare innan du skickar meddelandet trycker du på . Tryck till på **Lägg till mottagare** för att lägga till en mottagare. Ta bort en mottagare genom att trycka till på **Redigera mottagare** och trycka till på  bredvid ett mottagarfält. Tryck till på **Klar** när du är klar.
- 8 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.


- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande


- 1 Knacka på , hitta och knacka sedan på  från din Startskärm.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka på och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.

- 💡 När du tar emot ett SMS eller MMS visas  i statusfältet. Du kan läsa meddelandet genom att dra statusfältet nedåt och knacka på meddelandet när statusfältet visas.


Svara på ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärm.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Skriv in ditt svar och knacka på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Tryck till på Startskärm och sedan på  på **Meddelanden**.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill vidarebefordra, knacka sedan på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Välj en mottagare i listan, eller knacka på **Lägg till mottagare** för att lägga till en mottagare som inte finns med på listan.
- 5 Redigera meddelandet och knacka på **Skicka**.

Ta bort ett meddelande

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärm.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Rör vid och håll kvar på det meddelande du vill radera, knacka sedan på **Radera meddelande > Ja**.



Radera konversationer

- 1 På Startskärm, trycker du till på , och sedan på .
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.


Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärm.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på avsändarens nummer längst upp på skärmen.
- 4 Knacka på .
- 5 Välj en befintlig kontakt eller knacka på  om du vill skapa en ny kontakt.
- 6 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

Ringa upp en avsändare av ett meddelande



- 1 Knacka på , och sedan på **Meddelanden** på Startskärm.
- 2 Knacka på en konversation.
- 3 Knacka på mottagarens namn eller nummer längst upp på skärmen.
- 4 Om mottagaren har sparats i dina kontakter knackar du på det telefonnummer du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter knackar du på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått



- 1 Knacka på , knacka sedan på **Meddelanden** från din Startskärm.
- 2 Knacka på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, knacka och håll kvar på meddelandet och knacka sedan på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Alternativ för SMS och MMS



Visa och redigera aviseringsinställningar för meddelanden

- 1 Tryck till på  och sedan på **Meddelanden** på Startskärm.
- 2 Tryck på .
- 3 För att visa och redigera dina inställningar trycker du till på **Inställningar** och sedan på ett SIM-kort. Välj sedan önskade inställningar.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Tryck till på  och sedan på **Meddelanden** på Startskärm.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och sedan på ett SIM-kort.
- 4 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporten genom att trycka till på **Leveransrapport**.

Visa meddelanden som är sparade på SIM-kortet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Meddelanden** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på ett SIM-kort > **SIM-meddelanden**.


Google Talk™

Du kan använda snabbmeddelandetjänsten Google Talk™ i telefonen för att chatta med andra som också använder programmet.

Starta Google Talk™

- 1 Knacka på  från din Startskärm.
- 2 Leta reda på och knacka på **Talk**.

Svara på ett snabbmeddelande med Talk

- 1 När någon kontaktar dig via **Talk** visas  i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, knacka på meddelandet och börja chatta.

E-post



Komma igång med e-post

Använd e-postapplikationen i telefonen för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto eller via ditt företagskonto. Du kan också göra på båda sätten. Telefonen kan hantera flera e-postkonton samtidigt. Du kan konfigurera dessa konton så att de körs genom en kombinerad inkorg, eller genom separata inkorgar. Observera att e-post som du får till ditt Gmail™-konto kan nås i telefonen från både e-postapplikationen och Gmail™.

- 💡 Dina e-postmeddelanden under din företagsadress hos Microsoft® Outlook® måste lagras på en Microsoft® Exchange-server för att ovanstående funktionalitet ska fungera. Mer information finns under *Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna* på sidan 97.




Använda e-postkonton

Konfigurera ett e-postkonto i telefonen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på .
- 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**.
- 4 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt. Kontakta din e-posttjänsteleverantör för detaljerade inställningsuppgifter om det behövs. För konfigurering på telefonen av e-post till företagsadressen, välj **Exchange Active Sync** som kontotyp.
- 5 Skriv in ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmanas till det. Samma namn visas i e-postmeddelandena du skickar från detta konto. Tryck till på **Nästa** när du är klar.




- 💡 Du kan konfigurera mer än ett e-postkonto.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto




- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Tryck till på det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-postmeddelanden.
- 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**. Inkorgen för standardkontot visas varje gång du öppnar e-postprogrammet.

- 💡 Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkontot.

Lägga till ett extra e-postkonto i telefonen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Tryck till på **Lägg till konto**.
- 5 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**.
- 6 Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt. Om det behövs kan du kontakta tjänsteleverantören för e-post för detaljerad information om inställningar.
- 7 Ange ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmanas till det. Samma namn visas i e-postmeddelandena som du skickar från det här kontot.
- 8 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Ta bort ett e-postkonto från telefonen


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Tryck till på det konto som du vill ta bort.
- 5 Hitta och tryck till på **Ta bort konto > OK**.

Gmail™ och andra Google™-tjänster

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ i din telefon för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden. När du har konfigurerat ditt Google™-konto att fungera i telefonen kan du också chatta med vänner med programmet Google Talk™, synkronisera ditt telefonkalenderprogram med Google Calendar™ och hämta program och spel från Google Play™.

- ! Eventuellt stöds inte tjänsterna och funktionerna som beskrivs i detta kapitel i alla länder eller områden, och kanske inte heller av alla tjänstleverantörer i alla områden.

Konfigurera ett Google™-konto i telefonen










- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Google**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto. Du kan nu använda Gmail™, Google Talk™ och Google Kalender i din telefon.
- 💡 Du kan också anmäla dig eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar telefonen. Du kan också gå online och skapa ett konto på www.google.com/accounts.

Öppna programmet Gmail™







- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på **Gmail**.

Använda e-post




Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Från Startskärm trycker du till på  och letar sedan reda på och trycker till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill använda ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på fältet som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill skicka meddelandet från.
- 2 Tryck till på .
- 3 Tryck till på **Till** och börja skriva mottagarens e-postadress. Matcher visas i en dynamisk lista. Tryck till på relevant match eller fortsätt skriva den fullständiga e-postadressen. Lägg till fler mottagare genom att skriva ett komma (,) eller ett semikolon (;) och börja skriva ett annat namn. Tryck till på  för att ta bort en mottagare.
- 4 Om du vill välja en e-postadress som är sparad i dina kontakter trycker du till på +. Leta sedan reda på och markera kryssrutan bredvid ett mottagarfält. Om du vill lägga till mer än en mottagare markerar du kryssrutorna för önskade mottagare. Tryck till på **Klar** när du är klar.
- 5 Tryck till på ämnesfältet och skriv in e-postämnet.
- 6 Om du vill bifoga en fil trycker du på  och trycker sedan till på **Bifoga fil**. Välj typ av fil, tryck sedan till på den fil som ska bifogas från listan som visas.
- 7 Tryck till på textfältet och skriv in meddelandetexten.
- 8 Om du vill lägga till fält för kopia/hemlig kopia trycker du på  och trycker sedan till på **Kopia/hemlig kopia**.
- 9 Tryck till på  för att skicka e-postmeddelandet.





Ta emot e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas.
 - 3 Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt trycker du till på fältet som innehåller . Tryck sedan till på **Kombinerad vy**.
 - 4 Tryck till på  om du vill hämta nya meddelanden.
-  Om du har konfigurerat ett företagskonto för e-post kan de ange hämtningsintervallet till Automatiskt (push).




Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller  och väljer sedan det konto du vill kontrollera.
- 3 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.
- 4 I textfältet sårar du på två fingrar eller kniper ihop dem för att zooma in eller ut.
- 5 Använd framåt- och bakåtpilarna för att läsa nästa eller föregående meddelande.







Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 3 Hitta och tryck till på önskat meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden. E-postmeddelanden med bifogade filer identifieras med .
- 4 Tryck till på fliken för bifogade filer i e-postmeddelandets brödtext. Alla bifogade filer visas i en lista.
- 5 Tryck till på **Läs in** nedanför ett bifogat objekt.
- 6 Tryck till på **Visa** eller **Spara** när den bifogade filen har hämtats.






Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 3 Hitta och tryck till på önskat meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 4 Tryck till på avsändarens namn.
- 5 Tryck till på **OK** när du instrueras att lägga till namnet i dina kontakter.
- 6 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt** om du vill skapa en ny kontakt.
- 7 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.





Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 3 Hitta och tryck till på meddelandet som du vill svara på och tryck sedan till på .
- 4 Om du vill svara på alla trycker du till på  och sedan på **Svara alla**.
- 5 Skriv ditt svar och tryck sedan till på .







Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 3 Hitta och tryck till på det meddelande du vill vidarebefordra.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Vidarebefordra**.
- 5 Tryck till på **Till** och ange mottagarens adress.
- 6 Skriv meddelandetexten och tryck sedan till på .







Radera ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 3 I din inkorg för e-post markerar du kryssrutan för de e-postmeddelanden som du vill ta bort och trycker sedan till på .


Markera ett läst e-postmeddelande som oläst

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
 - 3 Markera kryssrutan för önskat e-postmeddelande och tryck sedan till på .
-  Om du vill markera ett oläst e-postmeddelande som läst markerar du motsvarande kryssruta och trycker sedan till på .




Stjärnmärka ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
 - 3 Markera kryssrutan för det e-postmeddelande du vill stjärnmärka och tryck sedan till på .
-  Om du vill ta bort stjärnmärkningen för ett e-postmeddelande markerar du meddelandet och trycker sedan till på .





Visa alla stjärnmärkta e-postmeddelanden

- 1 Från Startskärm trycker du till på  och letar sedan reda på och trycker till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Märkta med stjärna**. Stjärnmärkta e-postmeddelanden från alla konton visas i en lista.



Hantera din e-post satsvis

- 1 Från Startskärm trycker du till på  och letar sedan reda på och trycker till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 2 Markera kryssrutorna för de e-postmeddelanden du vill välja.
- 3 När du är klar trycker du till på en av ikonerna i verktygsfältet för att till exempel flytta de valda e-postmeddelandena till en annan mapp.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Från Startskärm trycker du till på  och letar sedan reda på och trycker till på . Inkorgen i ditt standardkonto för e-post visas. Om du vill kontrollera ett annat e-postkonto som du har konfigurerat på telefonen trycker du till på det fält som innehåller . Sedan väljer du det konto du vill kontrollera.
- 2 Tryck till på  om du vill visa kontots alla mappar.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på det konto du vill ändra.
- 5 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett alternativ.


Musik

Om musik

Få ut det mesta av Walkman™-spelaren. Lyssna på och ordna musik, ljudböcker och poddsändningar som du har överfört till minneskortet från en dator, eller köpt och hämtat från onlinebutiker.

För att göra innehållet lättillgängligt för musikspelaren kan du använda programmet Media Go™. Media Go™ hjälper dig att överföra musikinnehåll mellan en dator och en telefon. Mer information finns i avsnittet *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 92.

"WALKMAN"-programmet – översikt

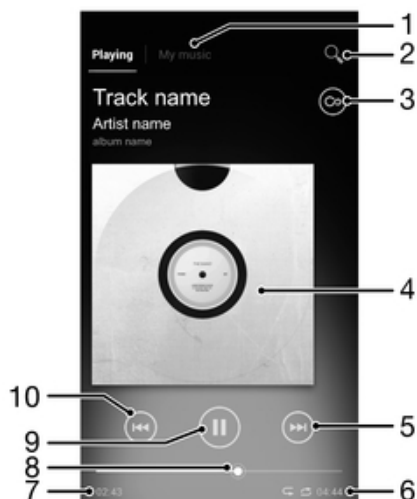

- 1 Bläddra bland din musik
- 2 Sök i alla låtar som är sparade på enheten
- 3 Tryck till på oändlighetsknappen för att hitta relaterad information online och insticksprogram på Google Play™
- 4 Omslag (om tillgängligt)
- 5 Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt
- 6 Total tid för låten
- 7 Förfluten tid för aktuell låt
- 8 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 9 Uppspelnings- och pausknapp
- 10 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola tillbaka



Kopiera mediafiler till ditt minneskort

Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton, videoklipp och andra filer. Anslut bara telefonen till en dator med en USB-kabel och använd antingen datorns filhanterarprogram eller programmet Media Go™ för att överföra filerna.



Se *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 92 för mer allmän information om att ansluta telefonen och överföra filer.

Använda WALKMAN-spelaren

Spela upp ljudinnehåll

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **MIN MUSIK** för att öppna musikbiblioteket.
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill öppna.
- 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.



Byta spår

- När en låt spelas trycker du till på  eller .
- När en låt spelas skjuter du omslaget till vänster eller höger.

Pausa en låt

- Tryck till på  i WALKMAN-spelaren.



Snabbspola musik framåt och bakåt

- Rör vid och håll  eller  i WALKMAN-spelaren.
- 💡 Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.



Justera ljudvolymen

- När WALKMAN-spelaren spelar upp en låt, tryck på volymknappen.


Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 När Walkman™-spelaren är öppen trycker du på .
- 2 Tryck till på **Ljudanpassning**.
- 3 Om du vill justera ljudet manuellt drar du frekvensbandknapparna upp eller ned. Om du föredrar att justera ljudet automatiskt trycker du till på  och väljer en stil.



Slå på surround

- 1 När Walkman™-spelaren är öppen trycker du på .
- 2 Knacka på **Ljudanpassning** >  > **Mer** > **Surroundljud för hörlurar**.
- 3 Välj en inställning.
- 4 Tryck till på **OK**.



Visa den aktuella uppspelningskön

- Medan en låt spelas upp i WALKMAN-spelaren trycker du till på omslaget och trycker till på .

Minimera WALKMAN-spelaren

- När WALKMAN-spelaren spelar upp trycker du på  för att gå till föregående skärm, eller tryck på  för att gå till Startskärm. WALKMAN-spelaren fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Gå tillbaka till WALKMAN-spelaren när den används i bakgrunden

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Avisering medan ett spår spelas upp i bakgrunden.
 - 2 Öppna WALKMAN-spelaren genom att trycka till på låttiteln.
- 💡 Du kan också trycka på och hålla nere  och sedan trycka till på  för att återgå till WALKMAN-spelaren.

Ta bort en låt

- 1 Öppna Walkman™-spelarbiblioteket och bläddra till låten som du vill radera.
 - 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck sedan till på **Radera**.
- 💡 Du kan också radera album på det här sättet.

Dela en låt

- 1 När du bläddrar dina låtar i WALKMAN-spelarbiblioteket, rör vid och håll kvar en låttitel.
- 2 Tryck till på **Skicka**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

💡 Du kan också dela album och spellistor på det här sättet.

! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättskyddat material.

Rekommendera en låt på Facebook™

- 1 Medan låten spelas upp i Walkman™-spelaren trycker du till på omslaget.
- 2 Tryck till på 👍 för att visa att du "gillar" låten på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarfältet.
- 3 Tryck till på **Dela** för att skicka låten till Facebook™. Om låten tas emot utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

Upptäcka relaterat ljudinnehåll

I Walkman™-spelaren kan du upptäcka ljudinnehåll som är relaterat till den artist du lyssnar på genom att trycka till på oändlighetsknappen ∞.

Du kan också söka efter ljudinnehåll som är relaterat till en viss artist medan du bläddrar i Walkman™-spelaren. Walkman™-spelaren söker efter och listar följande typer av resultat:

- Musikvideoklipp på YouTube™
- Artistinformation på Wikipedia
- Låttexter på Google
- Karaokevideoklipp på YouTube™
- Sökning efter filnamnstillägg på Internet
- Innehåll från PlayNow™-tjänsten

Söka efter närliggande innehåll med oändlighetsknappen

- När en låt spelas i Walkman™-spelaren trycker du till på ∞.

Använda Min musik för att organisera dina låtar





Tryck till på Min musik-fliken i Walkman™-spelaren för att få en översikt över alla låtar du har sparad i telefonens minneskort. I Min musik kan du hantera dina album och spellistor, skapa genvägar och arrangera musik efter humör och tempo.

Översikt över Min musik



- 1 Gå tillbaka till den aktuella låten
- 2 Bild på artisten som spelas för tillfället (om tillgänglig)
- 3 Bläddra bland musik efter artist
- 4 Kategorisera musik med SensMe™ channels
- 5 Hantera och redigera din musik med Music Unlimited™
- 6 Bläddra igenom dina favoritspellistor
- 7 Samla in länkar till musik och relaterat innehåll som du och dina vänner har delat via onlinetjänster
- 8 Bläddra bland alla spellistor
- 9 Bläddra i ljudbiblioteket efter låt
- 10 Bläddra efter album


Lägga till en låt som genväg

- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i WALKMEN-spelaren.
- 2 Tryck till på , ,  eller  och bläddra till låten du vill spara som genväg.
- 3 Rör vid och håll kvar låttiteln.
- 4 Tryck till på **Lägg till som genväg**. Genvägen visas nu i huvudvyn Min musik.

Ordna om genvägar


- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i Walkman™-spelaren.
- 2 Tryck till och håll på en genväg tills den förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till en ny plats.

Radera en genväg

- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i Walkman™-spelaren.
- 2 Tryck till och håll på en genväg tills den förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till .

- ! Det går inte att radera följande flikar: **Låtar**, **Album**, **Artister**, **Spellistor**, **Music Unlimited** **Vänners musik** och **SensMe™ channels**.

Uppdatera din musik med den senaste informationen


- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** och tryck sedan på  i Walkman™-spelaren.
- 2 Tryck till på **Hämta musikinfo > Starta**. Din telefon söker online och hämtar ner det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

-  Programmet SensMe™-kanaler aktiveras när du laddar ner musikinformation.

Kategorisera din musik med användning av SensMe™ channels

Programmet SensMe™-kanaler hjälper dig arrangera din musik efter humör och tempo. SensMe™ grupperar alla dina låtar i någon av tolv kategorier eller kanaler så att du kan välja musik som passar ditt humör eller tiden på dygnet.




Aktivera programmet SensMe™ channels

- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i Walkman™-spelaren.
 - 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Hämta musikinfo**.
- ! Detta program kräver en mobil eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.


Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spåren i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

Spela upp spår i slumpmässig ordning

- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i Walkman™-spelaren.
- 2 Knacka på  och navigera till ett album eller knacka på  och bläddra till en spellista.
- 3 Öppna albumet eller spellistan genom att trycka till på dess namn.
- 4 Tryck till på  för att slå på **Slumpat läge**.

Spellistor

Walkman™-spelaren skapar automatiskt spellistor på spellistefliken  i Walkman™-spelarbiblioteket. Du kan även skapa dina egna spellistor från musiken som har sparats på telefonens minneskort.

Dessutom kan du installera Media Go™-programmet på en dator och använda det för att kopiera spellistor från datorn till telefonens minneskort. Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 92.


Skapa dina egna spellistor

- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i Walkman™-spelaren.
- 2 Om du vill lägga till en artist, ett album eller en låt i en spellista, rör du vid och håller kvar fingret på artistnamnet eller på titeln på albumet eller låten.
- 3 Tryck till på **Lägg till i spellista > Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
- 4 Skriv in namnet på spellistan och tryck till på **OK**.

Lägga till låtar till en spellista

- 1 När du bläddrar i Walkman™-spelarbiblioteket, rör vid och håll kvar namnet på artisten eller namnet på albumet eller låten som du vill lägga till.
- 2 Tryck till på **Lägg till i spellista**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till artisten, albumet eller låten. Artisten, albumet eller låten läggs till i spellistan.

Spela upp egna spellistor

- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** i WALKMEN-spelaren.
- 2 Tryck till på .
- 3 Tryck till på en spellista under **Spellistor**.
- 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Knacka på **Radera från spellistan**.

Radera en spellista



- 1 Tryck till på **MIN MUSIK** och välj sedan **Spellistor** i Walkman™-spelaren.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på spellistan du vill radera.
- 3 Tryck till på **Radera**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Radera igen**.

! Det går inte att ta bort standardspellistorna.

WALKMAN-spelarwidget

WALKMAN-spelarwidgeten är ett miniatyrprogram som ger dig direkt åtkomst till WALKMAN-spelaren från Startskärm. Du måste lägga till widgeten på Startskärm innan du kan använda den.


Lägga till Walkman™-spelarwidgeten på din startskärm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Walkman™ player**.

Skydda din hörsel

Din hörsel kan skadas om du lyssnar på Walkman™-spelaren eller andra mediaspelare vid mycket hög volym eller under en längre tid, även om volymen är ställd på lagom nivå. För att varna dig beträffande dessa risker visas en volymnivåvarning när volymen är för hög samt när Walkman™-spelaren har använts i över 20 timmar.

Stänga av volymnivåvarning

- När  visas trycker du till på **OK** för att ignorera varningen.
- 💡 Varje gång du startar om telefonen ställs mediavolymen automatiskt in på en lagom nivå.

TrackID-teknik

Identifiera musik som använder TrackID-teknik



Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats av TrackID™ och du kan visa TrackID-listor för att se vad TrackID-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst.

- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.


Öppna programmet TrackID™

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **TrackID™**.
- 💡 Du kan även använda TrackID™-widgegen för att öppna programmet **TrackID™**.

Söka efter låtinformation med TrackID™

- 1 Håll telefonen riktad mot musikkällan när programmet **TrackID™** öppnas.
 - 2 Tryck till på . Om låten känns igen med TrackID™-tjänsten visas resultaten på skärmen.
- 💡 Tryck på  för att återgå till startskärmen för **TrackID™**.

Visa TrackID™-listor

- 1 Öppna programmet **TrackID™** och tryck till på **Listor**. Den första gången du visar en lista är den inställd till ditt eget område.
- 2 Tryck till på  > **Regioner** för att se listor med de mest populära sökningarna i andra områden.
- 3 Välj land eller område.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när programmet TrackID™ känner igen en låt. Du kan välja att köpa låten eller dela den via e-post eller SMS. Du kan också hämta mer information om låtartisten.

Köpa en låt med TrackID™-teknik

- 1 Knacka på en låttitel när programmet **TrackID™** är öppet.
 - 2 Knacka på **Hämta** på låtinformationsskärmen.
 - 3 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna i telefonen.
- ! Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i alla områden.

Dela en låt via e-post eller SMS

- 1 Tryck till på en låttitel när programmet TrackID™ är öppet.
- 2 Tryck till på **Dela** och välj en metod för delning.
- 3 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i telefonen.

Visa artistinformation för en låt

- 1 Tryck till på en låttitel när programmet TrackID™ är öppet.
- 2 Tryck till på **Artistinfo**.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna programmet TrackID™ och knacka på **Historik**.
- 2 Tryck till på en låttitel, tryck sedan till på **Ta bort**.
- 3 Tryck till på **Ja**.

PlayNow™-tjänst

Om PlayNow™-tjänsten

Med tjänsten PlayNow™ kan du hämta program, musik, spel, ringsignaler och bakgrunder. Tjänsten PlayNow™ erbjuder hämtningar som både är gratis och inte gratis. Observera att betalningsalternativen för applikationer som inte är gratis kan variera enligt land.

- 💡 Tjänsten PlayNow™ finns inte i alla länder.

Starta PlayNow™


- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på .

Innan du hämtar innehåll

Innan du hämtar något ska du se till att det finns en Internetuppkoppling. Dessutom kanske du behöver ha ett minneskort i telefonen för att hämta innehåll.

- ! När du hämtar innehåll till telefonen kan du behöva betala för den mängd data som överförs. Kontakta nätoperatören om du behöver information om kostnad för dataöverföring i ditt land.

Hämta ett PlayNow-objekt till telefonen

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på **PlayNow™**.
- 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 4 Knacka på objektet för att visa detaljinformationen.
- 5 Klicka på "Köp nu!" för att starta inköpsprocessen. När ditt inköp har verifierats kan du börja hämta innehållet.



FM-radio

Om FM-radion

FM-radion i telefonen fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett kabeldraget headset eller hörlurar till telefonen innan du kan använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. Efter att en av enheterna är ansluten kan du växla radioljudet till telefonhögtalaren om du vill.

- När du öppnar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Starta FM-radion


- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till din telefon.
 - 2 Från Startskärm trycker du till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.

Byta radiokanal

Du kan byta kanal genom att:

- Snärta upp och ned.
- Dra.
- Tryck till på en kanal eller RDS-informationen om den finns tillgänglig (stationsidentifiering).

FM-radio – översikt

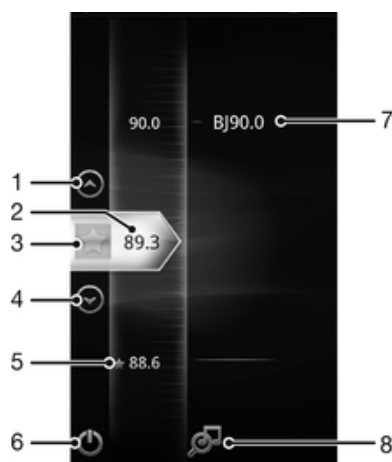

- 1 Gå uppåt till föregående favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter)
- 2 Aktuell frekvens
- 3 Spara eller ta bort en kanal ur favoriterna
- 4 Gå nedåt till nästa favorit (tillgängligt om du har sparat favoriter)
- 5 En sparad favoritkanal
- 6 På/av-knapp för radio
- 7 RDS-information (Radio Data System) – inte tillgängligt i alla länder/områden
- 8 Öppna programmet TrackID™

Använda dina favoritradiokanaler

Du kan spara radiostationer som du ofta lyssnar på som favoriter. Det gör att du snabbt kan byta kanal på radion.

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du spara som favorit.
- 2 Knacka på ★.

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort ur favoriterna.
- 2 Tryck till på ☆.

Byta mellan favoritkanaler

- Tryck till på ⬆ eller ⬇ när radion visas.
- ! Du måste lagra minst två kanaler som favoriter för att kunna byta mellan favoriter.

Göra en ny sökning efter radiokanaler

Om du har rört dig till en annan plats eller om mottagningen har förbättrats där du befinner dig, kan du göra en ny sökning efter radiokanaler.

- ! Sparade favoriter påverkas inte av en ny sökning.

Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på ☰ när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Ljudinställningar

Växla mellan högtalare och handsfree

Du kan välja att lyssna på radio i en bärbar handsfree, i hörlurar och ur telefonens högtalare.

Växla mellan högtalare och handsfree

- 1 Tryck på ☰ när radion visas.
- 2 Knacka på **Spela upp i högtalaren**.
- 3 Om du vill spela upp ljudet i din bärbara handsfree eller hörlurarna igen trycker du på ☰ och knackar på **Spela upp i hörlurar**.

Identifiera låtar på radion med TrackID™

Använd TrackID™-teknik för att identifiera låtar när de spelas upp på telefonens FM-radio.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™


- 1 När låten spelas upp på telefonens FM-radio, tryck på ☰ och välj sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga låtar.
 - 3 Tryck på ↶ för att återgå till FM-radion.
- ! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Kamera

Om kameran

Med telefonkameran kan du ta vanliga 2D-foton. Skicka dina foton och videoklipp till vänner som MMS, eller överför dem till någon webbtjänst.

Översikt över kamerakontroller

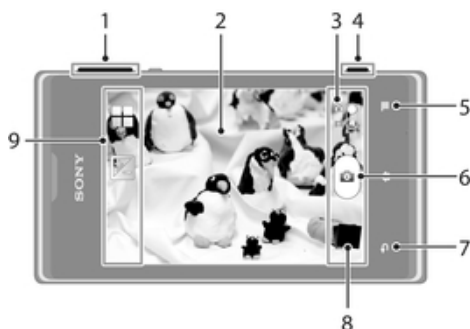

- | | |
|---|---|
| 1 | Zooma in eller ut |
| 2 | Huvudkameraskärm |
| 3 | Växla mellan stillbids- och videokamera |
| 4 | Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp |
| 5 | Visa alla inställningar |
| 6 | Ta foton eller spela in videoklipp |
| 7 | Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran |
| 8 | Visa foton och videoklipp |
| 9 | Kamerainställningsikoner |

Tips om hur du använder kameran

Tredelningsregeln

Placera inte motivet mitt i bildrutan. Resultatet blir bättre om du placerar motivet en tredjedel in i bilden.

Var stadig på handen

Undvik suddiga bilder genom att hålla kameran still. Du kan till exempel luta handen eller armen mot något fast objekt.

Gå närmare motivet

Du kan låta motivet fylla hela kameraskärmen genom att komma så nära motivet som möjligt.

Variera dig

Fundera på olika vinklar och avstånd till motivet. Prova att ta några bilder i stående format. Prova olika positioner.

Använd en enkel bakgrund

Med en enkel bakgrund kommer själva motivet mer till sin rätt.

Glöm inte att putsa linsen

Mobiltelefoner används i alla sorters väder och på alla möjliga platser och stoppas ned i fickor och väskor. Kameralinsen kan därför lätt bli smutsig och täckt med fingeravtryck. Använd en mjuk trasa för att rengöra linsen.

Ta foton med stillbildskameran

Det finns tre sätt att ta foton med stillbildskameran. Du kan trycka på kameratangenten, trycka till på kameraknappen på skärmen eller röra vid en punkt på skärmen.



Öppna kameran

- När skärmen är aktiverad trycker du på kameraknappen och håller den intryckt.





Stänga kameran

- Tryck på  från huvudkameraskärmen.

Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck ned kameraknappen helt.


Ta ett foto genom att trycka till på knappen på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Tryck till på **Fotograferings-metod** och välj **Knapp på skärmen** om det inte redan är markerat.
- 5 Peka med kameran mot föremålet.
- 6 Tryck till på knappen  på skärmen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda zoomfunktionen


- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen för att zooma in eller ut.

Visa dina foton och videoklipp

- 1 Öppna kameran, tryck till på en miniatyrbild längst ner på skärmen för att öppna ett foto eller en video.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp. Videoklipp visas med .



- 💡 I moment 1 kan du även bläddra igenom miniatyrbilderna från höger till vänster och sedan välja den du vill se.

Ta bort ett foto






- 1 Öppna det foto som du vill radera.
- 2 Tryck till på .

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.




När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging



- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Geotagga > På**.
- 4 Tryck till på **OK** om du vill aktivera GPS och/eller trådlösa nätverk.
- 5 Markera de alternativ du vill välja under **Platstjänster**.
- 6 När du har bekräftat inställningarna trycker du på  för att gå tillbaka till kameraskärmen.
- 7 Om  visas på kameraskärmen finns din position tillgänglig och ditt foto kan geotaggas. Kontrollera annars din GPS och/eller din trådlösa nätverksanslutning.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om stillbildskameran inte är vald.
- 3 Tryck till på en av inställningsikonerna till vänster på skärmen.
- 4 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 5 Välj den inställning du vill justera och redigera efter önskemål.

Anpassa inställningspanelen för stillbildskameran

- 1 När kameran är öppen trycker du på  om du vill visa alla inställningar.
 - 2 Håll inställningen som du vill flytta intryckt och dra den till önskad position.
-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Av

Funktionen Motiv är avstängd och det går att ta foton manuellt.



Nattmotiv

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.

Exponeringsvärde



Avgör mängden ljus på fotot du vill ta. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.



Auto

Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.



Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.



Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

Självutlösare.

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i telefonen. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.



På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.



På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.



Av



Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Geotagging

Märk foton med information om var de togs.



På

När geotagging är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Innan du kan använda geotagging måste du aktivera positionsfunktioner på menyn **Inställningar**. Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när  visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas .



Av

När geotagging är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs.

Fotometod

Välj den metod du använder för att ta foton.



Knapp på skärmen

Ta ett foto genom att trycka på knappen på kameraskärmen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.



Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret. Detta gäller endast när fokusläget är inställt på touchfokus.





Bara kameraknapp

Ta ett foto med endast maskinvarans kameraknapp. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Spela in videoklipp




Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om videokameran inte är vald.
- 3 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 4 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.



Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.







Spela in video genom att trycka till på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om videokameran inte är vald.
- 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 4 Tryck till på **Fotograferings-metod > Pekläge** om det inte redan är markerat.
- 5 Börja spela in genom att trycka till på kameraskärmen.
- 6 Sluta spela in genom att trycka till på kameraskärmen.










Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.


Spela in ett videoklipp genom att trycka till på knappen på skärmen

- 1 Aktivera kameran.
 - 2 Dra  till  om videokameran inte är vald.
 - 3 Tryck på  för att visa alla inställningar.
 - 4 Tryck till på **Fotograferingsmetod** och välj sedan **Knapp på skärmen** om det inte redan är markerat.
 - 5 Peka med kameran mot föremålet.
 - 6 Tryck till på  för att påbörja inspelningen.
 - 7 Tryck till på  för att avsluta inspelningen.
-  Spela in videoklipp i liggande riktning för att uppnå bästa resultat.

Spela upp inspelade videoklipp




- 1 Aktivera kameran.
 - 2 Dra  till  om videokameran inte är vald.
 - 3 Tryck till på miniatyrbilderna längst ned på skärmen.
 - 4 Bläddra åt vänster eller höger för att söka bland alla foto- och videofiler. Videoklipp visas med .
 - 5 Tryck till på  för att spela ett videoklipp.
 - 6 Om du vill avsluta uppspelningen av videoklippet trycker du till på  eller .
-  Du kan också bläddra bland miniatyrerna från höger till vänster för att hitta den fil du vill spela upp.

Ta bort ett inspelat videoklipp



- 1 Bläddra fram till det videoklipp som du vill radera.
- 2 Tryck till på .

Inställningar för videokamera

Justera inställningar för videokamera

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra  till  om videokameran inte är vald.
- 3 Tryck till på en av inställningsikonerna till vänster på skärmen.
- 4 Tryck på  för att visa alla inställningar.
- 5 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Anpassa inställningspanelen för videokameran

- 1 När videokameran är öppen trycker du på  om du vill visa alla inställningar.
 - 2 Håll inställningen som du vill flytta intryckt och dra den till önskad position.
-  Om du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för videokamera – översikt

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.



Av

Funktionen Motiv är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



Nattmotiv


Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.


Exponeringsvärde

 Med denna inställning kan du avgöra mängden ljus på bilden du tar. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.


Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.

 **Auto**
Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

 **Glödlampa**
Justera färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.

 **Lysrör**
Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.


 **Dagsljus**
Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

 **Molnigt**
Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i telefonen. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.


 **På (10 sekunder)**
Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

 **På (2 sekunder)**
Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

 **Av**
Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Fotometod

Välj den metod du vill använda för att spela in ett videoklipp.

 **Knapp på skärmen**
Spela in ett videoklipp med knappen på kameraskärmen.

 **Pekläge**
Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret.

 **Bara kameraknapp**
Spela in ett videoklipp genom att endast använda maskinvarans kameraknapp.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

Album

Visa foton och videoklipp i Album

Använd Album för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med din telefonkamera, eller för att visa liknande innehåll som du har hämtat eller kopierat till minneskortet. Du kan lägga till geotaggar i dina foton och videoklipp och sedan visa dem på en världskarta. I Album kan du också visa foton och videoklipp som du har överfört till en onlinetjänst, exempelvis ett Picasa™-webbalbum eller Facebook™. Från Album kan du även dela dina favoritfoton och -videoklipp med vänner, via trådlös Bluetooth™-teknik, e-post, snabbmeddelanden och diverse onlinetjänster. Och du kan utföra grundläggande redigeringsuppgifter på foton och ställa in dem som bakgrund eller kontaktbilder. Mer information finns i *Ansluta telefonen till en dator* på sidan 92.

Albumfliken - översikt

Följande flikar finns tillgängliga i Album:

- **Bilder** – visa alla foton och videoklipp som har sparats på minneskortet.
- **Kartor** – visa dina geotaggade foton och videoklipp på en världskarta.
- **Online** – visa dina onlinealbum.

Öppna Album


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Album**.

- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

Visa foton och videoklipp som har sparats i telefonen

I rutnätsvyn i fliken **Bilder** i Album kan du visa miniatyrbilder av foton och videoklipp. Du kan även gå till listvyn över alla album och hitta innehållet i varje mapp.


Fliken Bilder – översikt

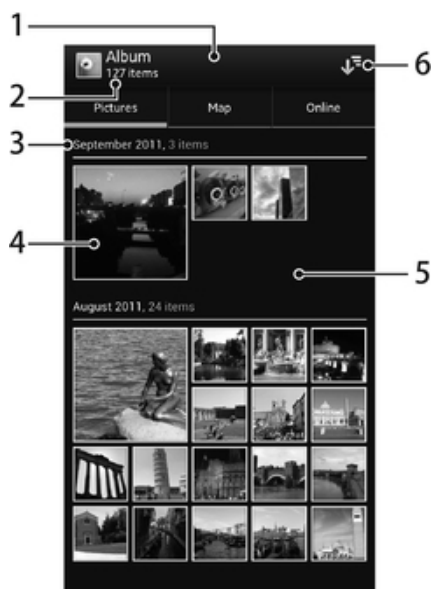

- 1 Ikonvy av foton och video.
- 2 Totalt antal foton och videoklipp.
- 3 Datum och antalet objekt i gruppen nedanför.
- 4 Tryck till på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.

5 Bläddra upp eller ner för att visa innehållet.

6 Växla till en lista över alla mappar som innehåller bilder och video som har sparats på mobilen.

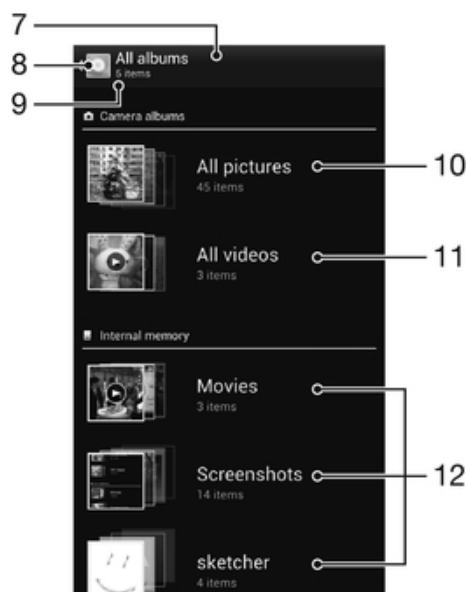

7 Lista över alla mappar som innehåller bilder och video som har sparats på mobilen.

8 Tryck till för att återgå till ikonvyn på fliken Bilder.

9 Antalet mappar som innehåller bilder och video.

10 Mapp som innehåller alla bilder du har tagit med din mobilkamera.

11 Mapp som innehåller alla videor som du har tagit med din mobilkamera.




12 Alla andra mappar som innehåller foton och/eller video som du har hämtat eller kopierat till mobilen.

Visa foton och videoklipp i rutnätsvyn

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Album**. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Videoklipp visas med .
- 3 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det.
- 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.

💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

Visa foton och videoklipp i listvyn

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Album > Bilder**.
- 3 Tryck till på . Mappar som innehåller foton och videoklipp som har spelats in med telefonkameran visas överst. Alla andra mappar som innehåller foton och videoklipp som har sparats på telefonen visas i en alfabetisk lista.
- 4 Tryck till på den mapp som du vill öppna. Innehållet i mappen visas i ett rutnät med kronologisk ordning. Videoklipp visas med .
- 5 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det.
- 6 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.

💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.

Ändra storleken på miniatyrbilderna i Album

- När du visar miniatyrbilder av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Arbeta med satser med foton eller videoklipp i Album

- 1 Medan du visar miniatyrbilder av foton och videoklipp i Album, tryck på ☰ och tryck till på **Välj objekt** för att aktivera valläget.
 - 2 Tryck till på de objekt du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfältet överst på skärmen för att arbeta med dina markerade objekt.
- 💡 För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Arbeta med foton i Album

Du kan redigera foton i Album. Du kan till exempel beskära foton, associera dem med kontakter eller använda dem som bakgrunder.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto trycker du till på skärmen två gånger för att zooma in. Tryck till på skärmen två gånger igen för att zooma ut.
- När du visar ett foto, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du på ☰ och på **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Knacka på ett foto för att avsluta bildspelet.

Rotera ett foto

- 1 Tryck på ☰ när du tittar på ett foto.
- 2 Välj **Rotera vänster** eller **Rotera höger**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Beskära ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du på ☰ och trycker sedan till på **Beskär**.
- 2 Om du vill justera beskärningsramen pekar du och håller kvar fingret på beskärningsramens kant. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 3 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 4 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot pekar du och håller kvar fingret inuti ramen och drar den till önskad plats.
- 5 Tryck till på **Beskär** för att spara en kopia av fotot som du har beskärts det. Den ej beskurna originalversionen ligger kvar på telefonens minneskort.


Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du på ☰ och trycker sedan till på **Använd som > Kontaktbild**.
- 2 Välj den kontakt som du vill associera med fotot.
- 3 Beskär fotot om det behövs.
- 4 Tryck till på **Beskär**.


Använda ett foto som bakgrund

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du på ☰ och trycker sedan till på **Använd som > Bakgrund**.
- 2 Beskär fotot om det behövs.
- 3 Tryck till på **Beskär**.


Redigera ett foto


- Medan du tittar på ett foto trycker du på  och trycker sedan till på **Redigera foto**.

Dela ett foto


- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela fotot och följ stegen för att skicka det.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

- När ett foto har geotaggats, står det  tillsammans med platsinformationen. Du kan trycka till på den här ikonen för att visa fotot på en karta.

Ta bort ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **OK**.


Arbeta med videoklipp i Album

Använd Album för att titta på videoklipp som du tagit med kameran, hämtat eller kopierat till minneskortet. Du kan också dela dina videoklipp med vänner, eller överföra dem till YouTube™.

Spela ett videoklipp

- 1 Öppna fliken **Bilder** i Album.
- 2 Hitta den video du vill öppna i rutnätsvyn eller listvyn.
- 3 Tryck till på ett videoklipp för att spela upp det.
- 4 Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Knacka på .


Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video


- Tryck på volymknappen.

Dela ett videoklipp

- 1 När ett videoklipp spelas upp trycker du på  och sedan trycker du till på **Dela**.
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela det valda videoklippen och följ de relevanta stegen för att skicka den.

- ! Det kan innebära att det inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.


Ta bort ett videoklipp

- 1 Knacka på det videoklipp som du vill radera i Album.
- 2 Rör vid och håll videoklipppet för att aktivera valläget. Ramen på videominiatrybilden blir blå när den har markerats.
- 3 Tryck till på  och sedan på OK.

Visa dina foton på en karta


Om du har aktiverat platsavkänning när du tar foton kan du använda den insamlade informationen senare. Du kan till exempel visa dina foton på en karta och förklara för släkt och vänner var du befann dig när du tog en viss bild. Att lägga till platsinformation kallas även geotagging. Om du aktiverar platsavkänning kan du välja att använda antingen GPS-satelliter eller trådlösa nätverk (eller både och) för att bestämma din position.

Kartor-fliken - Översikt

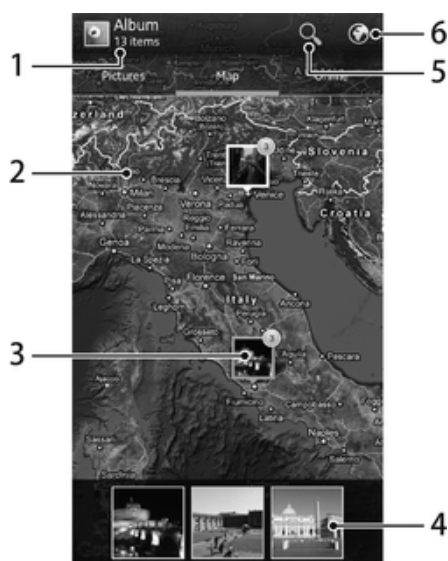





- 1 Antalet geotaggade foton och videoklipp.
- 2 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan.
- 3 En grupp av foton och/eller videoklipp som har geotaggats med samma plats.
- 4 Miniaturer av den markerade gruppens foton och/eller videoklipp. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge.
- 5 Sök efter en plats på kartan.
- 6 Växla till jordglobsvy.


Aktivera platsavkänning

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Platstjänster**.
- 3 Markera kryssrutorna **GPS-satelliter** och/eller **Googles platstjänst**.


Visa geotaggade foton på en karta i Album

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Album > Kartor**.
 - 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.
 - 4 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av foton visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, t.ex. . För att visa dessa foton trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrbilderna längst ner på skärmen.
-  När du visar ett geotaggat foto i fotovisaren kan du röra vid skärmen för att visa verktygsfälten och sedan trycka till på  för att visa fotot på kartan.


Lägga till en geotagg medan kartan visas i Album

- 1 Medan kartan visas i Album trycker du på  och trycker sedan till på **Lägg till geotagg**.
- 2 Leta reda och tryck till på fotot i vilket du vill lägga till geotaggen.
- 3 Tryck till på önskad plats på kartan för att skapa geotaggen och tryck sedan till på **OK**.

Redigera geotaggen i ett foto i Album

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fotot tills ramen blir blå.
 - 2 Dra fotot till den nya platsen.
-  Du kan även trycka till på önskad plats på kartan istället för att dra den.


Ändra kartvyn i Album

- Medan kartan visas i Album trycker du på  och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.

Visa dina onlinealbum

I Album kan du visa foton och videoklipp som du har överfört till en onlinetjänst, exempelvis Picasa™ och Facebook™. Visa kommentarer från dina vänner och lägg till dina egna kommentarer också. Du kan också rekommendera eller "gilla" ett foto när du visar dina album i Facebook™.

Online-fliken - Översikt

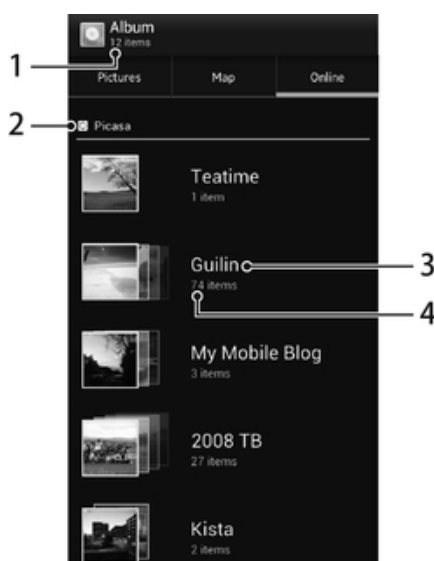


- 1 Antal tillgängliga onlinealbum.
- 2 Aktiv onlinetjänst.


3 Namn på ett onlinealbum.

4 Antal objekt i onlinealbumet.


Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Se till att du är inloggad i rätt onlinetjänst, t.ex. Facebook™.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Album > Online**. Alla dina tillgängliga onlinealbums visas.
- 4 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra åt vänster i fotovisaren för att visa nästa foto eller videoklipp. Bläddra åt höger för att visa föregående foto eller videoklipp.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfältet och tryck sedan till på  för att visa kommentarerna.
- 2 Rulla nedåt på skärmen för att se fler kommentarer.
- 3 För att lägga till dina egna kommentarer ska du skriva in kommentarerna längst ner på skärmen och sedan trycka till på **Posta**.

Rekommendera ett foto eller videoklipp på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa att du "Gillar" det på Facebook™.

Filmer




Om Filmer

Använd programmet Filmer för att spela upp filmer och annat videoinnehåll som du har sparat på mobilen. Med programmet Filmer kan du även skaffa affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.



- ! Videoklipp som spelas in med mobilkameran visas i Album, inte Filmer..

Använda filmer


Spela upp videoklipp i Filmer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Filmer**. Alla filmer visas i ett rutnät.
- 3 Tryck till på önskad film och sedan på  för att spela upp den.
- 4 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 5 Tryck till på  om du vill pausa filmen.
- 6 För att spola tillbaka filmen drar du förloppsindikatorn åt vänster. För att spola filmen framåt drar du förloppsindikatorn åt höger.





Spela upp en film i helskärmsläge

- 1 Tryck till på skärmen samtidigt som en film spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
 - 2 Tryck till på .
- 💡 För att spela upp filmen i dess ursprungliga storlek trycker du till på .

Dela en film


- 1 När en film spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela det valda videoklippen och följ de relevanta stegen för att skicka den.

Skaffa information om en film manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Filmer**. Alla filmer visas i ett rutnät.
- 3 Tryck på  och kontrollera att kryssrutan **Onlineläge** är markerad och att din telefon har en upprättad dataanslutning.
- 4 Rör vid och håll filmen för vilken du vill få information och tryck sedan till på **Sök efter info** i listan som visas.
- 5 Skriv in sökord för filmen i sökfältet och tryck sedan till på . Alla träffar visas i en lista.
- 6 Tryck till på önskat resultat och tryck sedan till på **Klar**. Informationen börjar hämtas ner.
- 7 När informationen har hämtats ner trycker du till på filmen för att visa informationen. Om informationen är fel trycker du till på  och gör om sökningen.

- ! Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

Rensa informationen för en film

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Filmer**. Alla filmer visas i ett rutnät.
- 3 Rör vid och håll kvar önskad film och tryck sedan till på **Rensa info** i den lista som visas.

Webbläsare

Om webbläsaren

Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, lägga till sidor som bokmärken och spara sidor för att visa dem offline. Du kan ha upp till 16 fönster öppna samtidigt i webbläsaren och enkelt växla mellan dem. Du kan också begära en skrivbordsversion av en webbsida om du inte vill visa den i mobilversionen.

En version av webbläsaren Google™ Chrome för Android™-enheter kommer förinstallerad på många marknader. För mer information, gå till play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

Öppna webbläsaren

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på .

Surfa på webben

Sök- och adressfält

Använd sök- och adressfältet för att surfa på webben.



- 1 Visa hämtningsförloppet för den aktuella webbsidan
- 2 Ange ett sökord för att söka efter en webbsida eller ange en webbsideadress för att läsa in en webbsida
- 3 Avbryt hämtningen av den aktuella webbsidan

 Ibland visas inte sök- och adressfältet när en webbsida har hämtats. Det visas igen om du snärtar nedåt på skärmen.



Gå till en webbsida

- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappatsen.
- 2 Skriv en webbadress.
- 3 Knacka på Kör.

Söka på en webbsida


- 1 Knacka i söknings- och adresstextfältet så visas knappatsen.
- 2 Skriv ett sökord.
- 3 Knacka på Kör.

Avsluta webbläsaren

- Tryck på  medan du använder webbläsaren.
-  När du öppnar webbläsaren igen, även efter att telefonen har startats om, visas webbläsaren exakt på samma sätt som tidigare. Exempelvis kommer samma antal fönster att vara öppna.

Navigera på webbsidor

Välja en länk

- Om du vill välja en länk på en webbsida trycker du till på länken. Den valda länken blir markerad och webbsidan börjar läsas in när du släpper fingret.
-  Om du väljer en länk av misstag innan du släpper fingret kan du ångra dig och avmarkera den genom att dra fingret bort från länken.

Gå till föregående sida när du surfar

- Tryck på ↶.

Zooma in eller ut på en webbsida

Använd en av följande metoder för att zooma in eller ut på en webbsida:

- Tryck till två gånger på webbsidan för att zooma in eller tryck till två gånger igen för att zooma ut.
- Peka på ett område på sidan med två fingrar samtidigt och sära dem för att zooma in eller knip ihop dem för att zooma ut.

Uppdatera den aktuella webbsidan

- Tryck på ☰ och tryck sedan till på **Uppdatera**.

Spara en webbsida för visning offline

- 1 Tryck på ☰ när webbsidan har lästs in.
- 2 Tryck till på **Spara för läsning offline**. Du omdirigeras sedan till fliken **Sparade sidor**, där du kan visa alla sparade webbsidor.

! Om minneskortet inte är tillgängligt går det inte att spara webbsidan.

Visa en tidigare sparad webbsida

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på ☰ bredvid sök- och adressfältet.
- 3 Tryck till på 📄 och sedan på fliken **Sparade sidor**.
- 4 Hitta och välj en webbsida som du vill visa.

Läsa in onlineversionen av en webbsida som är offline

- 1 Tryck på ☰ när en webbsida som är offline är öppen.
- 2 Tryck till på **Sänd live**.

Begära skrivbordsversionen av en webbsida

- 1 Tryck på ☰ när du är inne på webbsidan.
- 2 Tryck till på **Begär skrivbordsversion**.

! Om du väljer att visa skrivbordsversionen av en webbsida i ett fönster visas även skrivbordsversionerna för eventuella andra webbsidor som du visar senare i samma fönster. Tryck till på **Begär skrivbordsversion** igen för att ändra tillbaka inställningen.

Dela en länk till den aktuella webbsidan

- 1 Tryck på ☰ medan du använder webbläsaren.
- 2 Tryck till på **Dela sida**.
- 3 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Stänga ett webbläsarfönster

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på ☰ bredvid sök- och adressfältet. En lista med alla öppna fönster visas.
- 3 Tryck till på ✕ i det fönster du vill stänga, eller snärta fönstret åt vänster eller höger utanför skärmen för att stänga det.

Hantera bokmärken



Du kan använda bokmärken för att snabbt komma åt dina favoritwebbplatser och webbplatser som du ofta besöker. Du kan lägga till bokmärken direkt från webbläsaren i din telefon. Du kan även synkronisera webbläsaren i telefonen med Google Chrome™-bokmärkena som du har synkroniserat till ditt Google-konto med användning av en dator. Se *Synkronisera webbläsaren med Google™ Chrome* på sidan 96.

Vissa bokmärken kan finnas förinstallerade på telefonen, beroende på nätoperatör.



Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Tryck på  när webbsidan visas.
- 2 Tryck till på **Spara i bokmärken**.
- 3 Ändra bokmärket om det behövs.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.



Öppna ett bokmärke

- 1 När webbläsaren är öppen peka nedåt på skärmen för att öppna sök- och adressfältet.
- 2 Tryck till på  bredvid sök- och adressfältet och tryck sedan till på . Namnen på eventuella konton som du har synkroniserat med Google Chrome™ visas. De bokmärken som du har sparat direkt på telefonen visas under **Lokala**-kontot.
- 3 För att visa ett kontos bokmärken trycker du till på kontot. Alla bokmärken i kontot visas.
- 4 Tryck till på ett bokmärke för att öppna det.



Redigera ett bokmärke

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på  bredvid sök- och adressfältet och tryck sedan till på .
- 3 Rör vid och håll kvar ett bokmärke.
- 4 Tryck till på **Redigera bokmärke** på menyn som visas.
- 5 Redigera bokmärket som du vill.
- 6 Tryck till på **OK** när du är klar.




Lägga till en bokmärkt webbsida på startskärmen

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på  bredvid sök- och adressfältet och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till och håll kvar ett bokmärke som du vill lägga till på Startskärm.
- 4 Tryck till på **Lägg till genväg på startsidan** på menyn som visas.

Ta bort ett bokmärke

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på  bredvid sök- och adressfältet och tryck sedan till på .
- 3 Rör vid och håll kvar ett bokmärke.
- 4 På menyn som visas trycker du till på **Ta bort bokmärke** för att ta bort det valda bokmärket.

Lägga till ett bokmärke för en tidigare besökt webbsida

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på  bredvid sök- och adressfältet och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på fliken **Historik**, och tryck sedan till på en av nedåtpilarna, så visas en lista med tidigare besökta webbsidor.
- 4 Tryck till på  bredvid den webbsida som du vill lägga till som bokmärke.
- 5 Om du vill kan du redigera mer detaljerad information, till exempel namn och plats för bokmärket.
- 6 Tryck till på **OK** när du är klar.

Hantera text och bilder

Söka efter text på en webbsida

- 1 Tryck på ☰ när en webbsida visas.
- 2 Tryck till på **Hitta på sidan**.
- 3 Skriv din söktext. Tecken som matchar din sökning markera på webbsidan.
- 4 Tryck till på uppåt- eller nedåtpilen för att gå till föregående eller nästa markerade objekt.
- 5 Tryck till på ✓ när du vill stänga sökfältet.

Kopiera text från en webbsida

- 1 Rör vid och håll kvar texten du vill kopiera tills det markeras. Flikar visas i slutet av varje markering. Dra flikarna för att markera den text som du vill kopiera.
 - 2 Tryck till på ☰ och sedan på **Kopiera**.
 - 3 Om du vill klistra in text i ett e-postmeddelande, SMS eller MMS håller du textfältet intryckt i relevant program och trycker till på **Klistra in** på menyn som visas.
- ! Om texten som du vill kopiera är del av en länk till en annan webbsida visas en meny där du måste klicka till på **Markera text** innan du kan fortsätta.

Spara en bild från en webbsida

- 1 På den aktiva webbsidan rör du vid och håller kvar den önskade bilden tills en meny visas.
 - 2 Tryck till på **Spara bild**.
- ! Om minneskortet inte är tillgängligt går det inte att spara bilden.

Flera fönster

I webbläsaren kan upp till 16 olika fönster vara öppna samtidigt. Du kan till exempel logga in på din webbmejl i ett fönster och läsa nyheterna i ett annat. Det är enkelt att växla mellan fönstren. Om du vill söka på webben med större sekretess kan du använda inkognitofliken när du öppnar ett fönster. Ingen personlig information och inga cookies sparas medan du är ansluten via detta fönster.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på ☰ bredvid sök- och adressfältet och tryck sedan till på +.

Öppna ett inkognitofönster

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på ☰ bredvid sök- och adressfältet.
- 3 Tryck på ☰ och tryck sedan till på **Ny inkognitoflik**.

Öppna en länk i ett nytt webbläsarfönster

- 1 Rör vid och håll kvar en länk tills det visas en meny.
- 2 Knacka på **Öppna i en ny flik**.


Växla mellan fönster i webbläsaren

- 1 När webbläsaren är öppen snärtar du nedåt på skärmen så att sök- och adressfältet visas.
- 2 Tryck till på ☰ bredvid sök- och adressfältet.
- 3 Bläddra uppåt och nedåt för att söka i en lista med alla öppna fönster.
- 4 Tryck till på det fönster som du vill växla till.


Hämta från Internet

Du kan hämta program och innehåll när du surfar på Internet med hjälp av webbläsaren i telefonen. Oftast måste du klicka på en länk för hämta önskad fil och sedan hämtas den automatiskt.

Visa hämtade filer

- 1 Se till att du har satt in ett minneskort i telefonen innan du granskar filer som tidigare har hämtats ner (till kortet).
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Hämtningsbara filer**.

Avbryta en pågående hämtning

- 1 När din telefon börjar ladda ner en fil ska du dra ner statusfältet och trycka till på filen du håller på att hämta.
- 2 Markera kryssrutan bredvid den hämtningsfil du vill avbryta.
- 3 Tryck till på .


Webbläsarinställningar

Du kan ändra webbläsarinställningarna och anpassa webbläsarvyn. Du kan till exempel byta storlek på texten som visas utifrån dina behov, eller så kan du rensa cacheminne, cookies, webbläsarhistorik och andra uppgifter som är länkade till de webbplatser du besöker.


Ändra webbläsarens inställningar

- 1 Tryck på  när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar**.


Ändra textstorleken på webbsidor

- 1 Tryck på  när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 3 Justera inställningarna för textstorlek enligt önskemål.


Rensa cacheminnet på telefonen

- 1 Tryck på  när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Sekretess och säkerhet**.
- 3 Tryck till på **Rensa cacheminne** och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta.

Rensa webbläsarcookies

- 1 Tryck på  när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Sekretess och säkerhet**.
- 3 Tryck till på **Ta bort alla cookie-data** och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta.

Rensa webbläsarhistoriken

- 1 Tryck på  när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Sekretess och säkerhet**.
- 3 Tryck till på **Rensa historik** och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta.

Autoanpassa webbsidor

I din webbläsare finns ett alternativ för autoanpassning som gör det lättare att läsa stora webbsidor med mycket text och bilder, till exempel dagstidningar. När det här alternativet är aktiverat anpassas bilder och textkolumner på skärmen automatiskt i webbläsaren när du trycker till två gånger på skärmen, direkt efter att du har zoomat med fingrarna. Om autoanpassningen är inaktiverad kan du behöva bläddra i sidled för att kunna läsa hel mening.

Anpassa webbsidor automatiskt

- 1 Tryck på  när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Avancerat > Autoanpassa sidor**.

Fyll i text automatiskt

Med autofyllning kan du automatiskt ange uppgifter som namn och adresser i olika webbformulär, så att du inte behöver ange samma information gång på gång på olika webbsidor.

Skapa text för automatisk ifyllning

- 1 Tryck på ☰ när webbläsaren är öppen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Allmänt**.
- 3 Markera kryssrutan **Fyll i formulär automatiskt**, om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på **Fyll i text automatiskt** och ange sedan den text som du vill använda för automatisk ifyllning i webbformulär, till exempel ditt namn och din adress.
- 5 Tryck till på **Spara** när du är klar.

Inställningar för plugin-program

Du kan justera hur ett plugin-program fungerar på en webbsida. Du kan till exempel aktivera plugin-program för att få optimal visuell effekt när du visar en webbsida. Om du vill öka surfhastigheten kan du även konfigurera webbläsaren så att plugin-program endast körs på begäran, eller så kan du inaktivera plugin-program helt.

Aktivera plugin-program på begäran

- 1 Tryck på ☰ när webbläsaren är öppen.
 - 2 Tryck till på **Inställningar > Avancerat > Aktivera plugin-program**.
 - 3 Markera kryssrutan **På begäran**.
- 💡 Du kanske behöver starta om webbläsaren för att inställningen ska börja gälla.

Kommunikation

Ansluta till trådlösa nät


Med hjälp av Wi-Fi®-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk), kan du ansluta till detta nätverk med telefonen. Du kan använda ett VPN för att få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.





Wi-Fi®

Med hjälp av Wi-Fi®-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du vill ansluta till Internet med en Wi-Fi®-anslutning måste du först identifiera och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi®-nätverk. Wi-Fi®-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi®-nätverket kan signalstyrkan öka.


Använda Wi-Fi®

- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Tryck till på **AV** bredvid **Wi-Fi** så att **AV** ändras till **PÅ**. Telefonen söker efter tillgängliga Wi-Fi®-nätverk.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.


Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Kontrollera att Wi-Fi®-funktionen är aktiverad. Tryck till på **Wi-Fi**.
 - 4 Tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller skyddade. Öppna nätverk anges av  och skyddade nätverk anges av  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
 - 5 Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi®-nätverk blir du tillfrågad om lösenordet.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- ! Telefonen kommer ihåg Wi-Fi®-nätverk som du ansluter till. Nästa gång du kommer inom räckvidden för ett Wi-Fi®-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt till det nätverket.
- 💡 På vissa platser kan det bli nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi®-nätverk för att få åtkomst till nätet. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information.


Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**. Identifierade Wi-Fi®-nätverk visas.
- 3 Tryck till på ett annat Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det.

Söka efter Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på **Skanna**. Telefonen söker efter Wi-Fi® -nätverk och visar tillgängliga nätverk i en lista.
- 4 Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk i listan för att ansluta till det.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på **Lägg till nätverk**.
- 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

- ! Kontakta Wi-Fi®-nätverksadministratören om du behöver namn och lösenord för Network SSID.



Avancerade Wi-Fi®-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för Wi-Fi® i din telefon.


Wi-Fi®-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi®-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi®-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela när ett öppet Wi-Fi®-nätverk identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på Startskärm på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när telefonen ska växla från Wi-Fi till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk använder telefonen en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på telefonen).

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

Dela din telefons mobila dataanslutning

Du kan dela din telefons mobila dataanslutning med en enda dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för Internetdelning (på engelska: tethering). Du kan också dela telefonens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla din telefon till en bärbar Wi-Fi®-hotspot.

När din telefon delar sin dataanslutning kan följande ikoner visas i statusfältet eller i aviseringspanelen:




USB-delning är aktiv



Bärbar Wi-Fi®-hotspot är aktiv

Dela dataanslutningen med en USB-kabel


- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
- 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
- 3 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 4 Tryck till på **Mer...** > **Internetdelning och hotspot**.
- 5 Markera kryssrutan **USB-sammanlänkning**.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 6 Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan **USB-sammanlänkning** eller koppla från USB-kabeln.

! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Mer...** > **Internetdelning och hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot** > **Configure Wi-Fi hotspot**.
- 4 Ange informationen om **Nätverks-SSID**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 8 Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi® avmarkerar du kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot



- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Internetdelning och hotspot**.
- 3 Tryck till på **Konfigurera mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Ange **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

Trådlös Bluetooth™-teknik



Använd Bluetooth™-funktionen till att skicka filer till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den.

! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth™-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **AV** bredvid **Bluetooth** så att **AV** ändras till **PÅ**.  visas i statusfältet.
- 4 Tryck till på **Bluetooth**.
- 5 Tryck till på **Inte synlig för andra Bluetooth-enheter**.



Anpassa telefonens synlighetstid till andra Bluetooth™-enheter

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

Ge telefonen ett namn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ge telefonen ett namn

- 1 Kontrollera att du har startat Bluetooth™-funktionen.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på telefonen.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet


När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenshet och använda dessa enheter för att ta emot och ringa samtal.

När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en kopplad Bluetooth™-enhet.


En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.

Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth™-profil åt gången.



Koppla ihop telefonen med en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™ aktiverat och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**. Alla tillgängliga Bluetooth™-enheter visas i en lista.
- 4 Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill koppla till telefonen.
- 5 Skriv in en sifferkod om det behövs. Telefonen och Bluetooth™-enheten är nu kopplade.

Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

- 1 Om du ansluter till en Bluetooth-enhet som kräver att du först kopplar din telefon innan du ansluter, följer du stegen för att koppla telefonen med den enheten.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta telefonen till.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet du vill koppla ifrån parkopplingen för.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth™-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på programmet och det objekt du vill skicka kanske du till exempel måste röra vid och hålla kvar objektet, öppna objektet eller trycka på ☰. Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj **Dela** eller **Skicka**.
- 5 Välj **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du uppmanas att göra detta.
- 7 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt med Bluetooth™

- 1 Se till att Bluetooth™-funktionen är på och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 Den skickande enheten börjar nu skicka data till din telefon.
- 3 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 4 När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt och tryck till på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.
- 7 Öppna ett mottaget objekt genom att dra statusfältet nedåt och tryck till på relevant meddelande.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth™

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på ☰ och välj **Visa mottagna filer**.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är att använda en USB-kabel eller trådlös Bluetooth-teknik.

När du ansluter telefonen till datorn med en USB-kabel instrueras du att installera programmet PC Companion på datorn. Med PC Companion kan du få tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av telefonen, synkronisering av telefoninnehållet och mer.

- ! Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och telefonen för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna anslutits kan du dra och släppa innehåll mellan dem genom att använda datorns filutforskare. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till telefonen, är det bäst att använda applikationen Media

Go™ på datorn. MediaGo™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på telefonen.

Överföra innehåll mellan en telefon och en dator med användning av en USB-kabel

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel. Internminnet har anslutits visas i statusraden.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills telefonens minneskort visas som en extern disk i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan telefonen och datorn.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®


Du kan överföra filer mellan din telefon och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din telefon och en dator, är det bäst att använda applikationen Media Go™ på datorn. MediaGo™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på telefonen.

- 💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Koppla din telefon trådlöst till en dator med medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på telefonen. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** När telefonnamnet visas på skärmen klickar du på *Nätverkskonfiguration* och följer instruktionerna för att koppla datorn.
 - 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.
- ! Ovanstående instruktioner fungerar endast om Windows® 7 är installerat på datorn och datorn är ansluten till en Wi-Fi®-åtkomstpunkt via en nätverkskabel.


Ansluta kopplade enheter trådlöst i medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på telefonen. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Tryck till på  på Startskärm.
 - 3 Hitta och tryck till på *Inställningar > Xperia™ > Anslutning*.
 - 4 Tryck till på den kopplade enhet som du vill ansluta till under **Betrodda enheter**.
 - 5 Tryck till på **Anslut**.
- ! Kontrollera att telefonens Wi-Fi®-funktion används.

Koppla från en trådlöst kopplad enhet i medieöverföringsläget

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på *Inställningar > Xperia™ > Anslutning*.
- 3 Tryck till på den kopplade enhet som du vill koppla från under **Betrodda enheter**.
- 4 Tryck till på **Koppla från**.

Ta bort en koppling till en annan enhet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på *Inställningar > Xperia™ > Anslutning*.
- 3 Tryck till på den kopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Glöm**.

PC Companion

PC Companion är ett datorprogram som ger dig tillgång till ytterligare funktioner och tjänster som hjälper dig överföra musik, video och bilder till och från din telefon. Du

kan även använd PC Companion för att uppdatera telefonen och hämta den senaste tillgängliga programversionen. Installationsfilerna för PC Companion sparas på din telefon och installationen startas från telefonen när du ansluter den till en dator via en USB-kabel.

Du behöver en dator med något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Starta PC Companion

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn och klicka på **Start** för att öppna en av de funktioner du vill använda.

Media Go™

Med datorprogrammet Media Go™ kan du överföra innehåll och hantera medieinnehåll på din telefon eller dator. Du kan installera och öppna Media Go™ från programmet PC Companion.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senare

Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel som stöds.
- 2 **Telefon:** I statusfältet visas **Internminnet har anslutits**.
- 3 **Dator:** Öppna först programmet PC Companion på datorn. I PC Companion klickar du sedan på *Media Go* för att starta programmet Media Go™. I vissa fall måste du kanske vänta tills Media Go™ har installerats.
- 4 Använd Media Go™ och dra och släpp filer mellan datorn och telefonen.

Skanna streckkoder med NeoReader™-programmet

Om hur du skannar med NeoReader™-programmet

Du kan använda telefonen som en streckkodsläsare och ta reda på mer om objekt som du läser av. Du kanske till exempel ser en jacka i en tidningsannons och vill ta reda på närmaste försäljningsställe. Om annonsen innehåller en läsbar streckkod använder NeoReader™-programmet denna kod för att få tillgång till webbinnehåll för mobilen, till exempel en webbsida med mer produktinformation eller en karta med butiker i närheten. NeoReader™ fungerar med de flesta standardstreckkodstyperna.


Starta programmet NeoReader™

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på  NeoReader™.

Skanna en streckkod







- 1 När programmet NeoReader™ är öppet håller du telefonkameran över streckkoden tills hela streckkoden syns i sökaren.
- 2 Telefonen skannar streckkoden automatiskt och vibrerar när streckkoden känns igen.

Skriv in en streckkod manuellt

- 1 Öppna programmet NeoReader™ och tryck till på .
- 2 Skriv in siffrorna i streckkoden i textfältet och tryck sedan till på **GO!**

Menyöversikt i programmet NeoReader™

Följande menyalternativ finns tillgängliga i programmet NeoReader™:

-  Tryck till för att öppna fler alternativ
-  Skriv in streckodsnumren manuellt. Detta alternativ kan användas om din kamera har svårt att läsa streckkoden
-  Visa en lista med tidigare skannade streckkoder
-  Visa information om programmet NeoReader™. Läs mer om olika streckkodstyper och om hur du använder NeoReader™
-  Välj dina personliga inställningar, t.ex. språk eller land. Denna information används för att anpassa streckkods innehållet. Du kan även ange inställningar för hur du använder NeoReader™-programmet
-  Skicka ett SMS för att inbjuda en vän att hämta programmet NeoReader™

Synkronisera data på telefonen

Om hur du synkroniserar data på telefonen

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information med telefonen från flera e-postkonton, synkroniseringstjänster och andra typer av konton, beroende på vilka program som är installerade på telefonen. När du synkroniserar din telefon med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad.

Du kan:


- få tillgång till Gmail™, Google Calendar™, Google™-kontakter, Google™ Chrome™-bokmärken och andra Google-tjänster du använder.
- få tillgång till e-post, kontakter och kalenderprogram för företagsadressen.
- få tillgång till Facebook™-kontakter, -kalender, -album och andra tjänster du använder.

Synkronisera med Google™



Synkronisera telefonen med Gmail™, Google Calendar™, Google™-kontakter, Google™ Chrome-bokmärken och data från andra Google-tjänster du använder. Visa och hantera dem från telefonen lika enkelt som från en dator.

Efter synkronisering hittar du Gmail™ i programmet Gmail™; Google Calendar™ i kalenderprogrammet, Google™-kontakter i kontaktprogrammet och andra data i motsvarande Google-program som du har installerat.


Konfigurera ett Google™-konto i din telefon för automatisk synkronisering

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Se till att synkronisering är aktiverad så att program kan synkronisera data automatiskt.
- 4 Tryck till på **Lägg till konto > Google**.
- 5 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 6 Tryck till på **Nästa**.
- 7 Tryck till på ditt nyligen skapade Google™-konto och tryck sedan till på de objekt som du vill synkronisera.



Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Knacka på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Knacka på det Google™-konto som du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och knacka sedan på **Synkronisera nu**.

Synkronisera webbläsaren med Google™ Chrome

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Tryck till på Google™-kontot och markera sedan den relevanta kryssrutan så synkroniseras webbläsaren.

Ta bort ett Google™-konto från telefonen


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto igen**.

Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna


Få tillgång till dina e-postmeddelanden hos företaget, kalendermöten och kontakter direkt från telefonen. Visa och hantera dem lika lätt som du skulle göra från en dator. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

- ! Innan du kan få tillgång till den funktionalitet som beskrivs ovan måste din företagsinformation lagras på en Microsoft® Exchange-server.


Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företagsadressen i telefonen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Kontrollera att synkronisering används så att dina data synkroniseras automatiskt enligt det synkroniseringsintervall du angett.
- 4 Tryck till på **Lägg till konto > Företag**.
- 5 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 6 Tryck till på **Nästa**. Telefonen börjar hämta kontoinformationen. Om ett fel uppstår kontaktar du företagets nätverksadministratör och ber om mer information, till exempel domännamnet och Exchange-serveradressen.
- 7 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr telefonen.
- 8 Välj vilka data du vill synkronisera med telefonen, till exempel kontakter och kalenderposter.
- 9 Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i telefonen. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
- 10 När konfigurationen är klar kan du ange ett namn på företagskontot så att det lätt kan identifieras.



Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering** och välj ditt företagskonto.
- 3 Tryck till på **Kontoinställningar** och tryck sedan till på det företagskonto du vill redigera.
- 4 Ändra önskade inställningar.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett företagskonto

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering** och välj ditt företagskonto.
- 3 Tryck till på **Kontoinställningar** och tryck sedan till på det företagskonto som du vill ange en synkroniseringsnivå för.
- 4 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll** och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett företagskonto från telefonen


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**, tryck sedan till på ditt företagskonto.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera med Facebook™


Det finns två sätt att använda Facebook™ på telefonen. Du kan använda standardprogrammet för Facebook för att komma åt ditt Facebook-konto eller synkronisera ditt Facebook-konto med din telefon och få direkt tillgång till Facebook-innehåll från en rad andra program. Du kan exempelvis göra Facebook-inlägg från Timescape™ och få tillgång till dina Facebook-kontakter, -foton och -kalenderposter från relaterade program på telefonen, till exempel Kalenderprogrammet. För att

synkronisera din telefon med Facebook måste du först upprätta ett Facebook-integreringskonto -- en lösning som har utvecklats av Sony för enkel integrering.



Upprätta ett Facebook™-integreringskonto i telefonen

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Se till att synkronisering är aktiverad så att program kan synkronisera data automatiskt.
 - 4 Tryck till på **Lägg till konto > Xperia™ med Facebook**.
 - 5 Följ anvisningarna på skärmen och skapa ett Facebook™-integreringskonto, eller logga in om du redan har ett konto.
- 💡 Du kan också konfigurera ett Facebook™-integreringskonto på telefonen genom att markera kryssrutan **Facebook-integration** under **Inställningar > Xperia™ > Xperia™ med Facebook**.

Synkronisera med ditt Facebook™-integreringskonto manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Tryck till på **Xperia™ med Facebook-kontot**.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.


Ta bort ett Facebook™-integreringskonto från telefonen

- ! När du tar bort ett Facebook™-integreringskonto från telefonen raderas inte det associerade onlinekontot för Facebook. Du kan fortfarande öppna det från en dator.
- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Tryck till på **Xperia™ med Facebook-kontot**.
 - 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
 - 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera med hjälp av SyncML™

Synkronisera din telefon med en Internetserver med SyncML™. Visa och hantera kontakter, kalender och bokmärken från din telefon lika enkelt som på en dator.


Konfigurera ett SyncML™-konto i telefonen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Kontrollera att synkronisering används så att dina data synkroniseras automatiskt enligt det intervall du angett.
 - 4 Tryck till på **Lägg till konto > SyncML**.
 - 5 Tryck till i fälten för konto, serveradress, användarnamn och lösenord och ange den information som behövs.
 - 6 Tryck till på **Synkroniseringsinterv.** och välj hur ofta du vill att telefonen ska synkroniseras automatiskt.
 - 7 Tryck till på ett objekt som du vill synkronisera, till exempel kontakter. Ange sedan serveradress, användarnamn och lösenord. Upprepa detta steg för varje objekt du vill synkronisera.
 - 8 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Kontakta din tjänstleverantör för SyncML™ för mer information om dina kontoinställningar.



Synkronisera med ditt SyncML™-konto manuellt

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 3 Tryck till på det SyncML™-konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

Ange ett synkroniseringsintervall

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering** och sedan på SyncML™-kontot.
- 3 Tryck till på **Kontoinställningar**.
- 4 Tryck till på **Synkroniseringsinterv.** och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett SyncML™-konto från telefonen

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Konton och synkronisering** och sedan på SyncML™-kontot.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Kartor och platser

Om platstjänster

Använd telefonen för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder: GPS och trådlösa nätverk. Aktivera alternativet det trådlösa nätverk om du bara behöver en ungefärlig position, och vill ha den snabbt. Om du vill ha en mer exakt position, och kan se himlen, aktivera GPS-alternativet. I situationer där den trådlösa nätverksanslutningen är svag ska du aktivera båda alternativen för att försäkra dig om att du hittar var du befinner dig.


- ! Sony ger inga garantier för exaktheten i några platstjänster inklusive men inte begränsat till navigationstjänster.

Använda GPS

Din telefon har en GPS-mottagare (ett globalt positioneringssystem), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig.


- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

Aktivera GPS

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Platstjänster**.
- 3 Markera kryssrutan **GPS-satelliter**.

Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

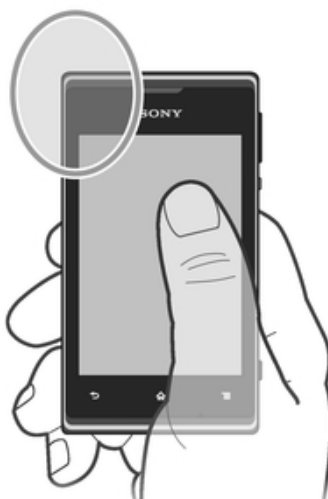

Google Maps™

Håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.

- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din telefon. Kontakta operatören om du


vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller områden.

Använda Google Maps™

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Maps**.

! Om du vill använda Google Maps™ måste du aktivera en av de positioneringsmetoder som finns tillgängliga under **Inställningar > Platstjänster**.

Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du på  och trycker sedan till på **Hjälp**.

Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.

Använda Google Maps™ för att få vägbeskrivningar

Använda programmet Google Maps™ för att få vägbeskrivningar för resa på fot, med offentliga kommunikationsmedel eller bil. Du kan lägga till en genväg till en destination på din startskärm för att få snabba vägbeskrivningar var du än befinner dig.

När du visar en karta kan du göra en Internet-anlutning och data överförs till telefonen. Så det är bra att hämta ner och spara kartor på telefonen innan du reser bort. Därmed kan du undvika höga roaming-kostnader.


! Sony ger inga garantier för exaktheten i några anvisningstjänster.

Använda navigeringsprogrammet

Använd navigeringsprogrammet i din telefon för att få vägbeskrivningar till olika ställen. Vägbeskrivningarna ges i både talat format och visas på skärmen.

! Det är inte säkert att navigeringsprogrammet finns tillgängligt på alla marknader.

Starta navigering

- 1 Knacka på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på **Navigering**.



Kalender och alarmklocka

Kalender



Om kalendern

I din telefon finns en kalender som du kan använda för att hålla reda på ditt schema. Om du har ett Google™-konto kan du även synkronisera din kalender i telefonen med din kalender på webben. Se *Synkronisera e-post hos företaget, kalendern och kontakterna* på sidan 97.





Ställa in kalendervyn

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** från Startskärm.
- 2 Tryck på  och välj ett alternativ.


Visa flera kalendrar

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Mer > Mina kalendrar**.
- 3 Tryck till för att välja de kalendrar du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
 - 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Ny händelse**.
 - 3 Skriv in ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
 - 4 Om du vill väljer du ett annat alternativ under **Upprepning**.
 - 5 Välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen trycker du till på **+**.
 - 6 Tryck till på **Spara**.
-  När tiden för mötet närmar sig spelar din telefon upp ett kort ljud för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på den händelse som du vill visa.

Ändra kalenderinställningarna

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Mer > Inställningar**.
- 3 Tryck sedan till på den inställning du vill ändra så öppnas den och du kan redigera efter önskemål.

Alarmklocka


Om alarmklockan

Använd din telefon som en alarmklocka och välj valfritt ljud i telefonen som alarmsignal. Alarmet låter inte om telefonen är avstängd. Men det låter när telefonen är inställd på tyst läge.


Öppna alarmklockan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.

Ställa in ett nytt alarm


- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck till på **Lägg till alarm**.
- 5 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Ställ in**.
- 7 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 8 Tryck till på **OK**.

Redigera ett befintligt alarm


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 5 Tryck till på **Tid**.
- 6 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera tiden.
- 7 Tryck till på **Ställ in**.
- 8 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 9 Tryck till på **OK**.

- ! Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.


Inaktivera ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Avmarkera kryssrutan bredvid alarmet du vill inaktivera.

Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Markera kryssrutan bredvid det alarm du vill aktivera.


Radera ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Rör vid och håll alarmet du vill radera.
- 5 Tryck till på **Ta bort alarm** och sedan på **OK**.


Ställa in ringsignal för ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 5 Tryck till på **Ringsignal** och välj ett alternativ.
- 6 Tryck till på **Klar** och sedan på **OK**.


Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 5 Tryck till på **Upprepa**.
- 6 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 7 Tryck till på **OK**.



Ställa in titel för ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 5 Tryck till på **Etikett** och skriv in ett namn för alarmet.
- 6 Tryck till på **OK**.

Aktivera vibreringsfunktionen för ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 5 Markera kryssrutan **Vibrera** och tryck till **OK**.

Ställa in att alarm ska låta när telefonen är i tyst läge

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Klocka**.
- 3 Tryck till på **Ställ alarm**.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 5 Markera kryssrutan **Alarm i tyst läge**.

Använda snooze för ett alarm som låter

- När alarmet låter trycker du till på **Snooze**.

Stänga av ett alarm som låter

- När alarmet låter trycker du till på **Avvisa**.

Support och underhåll

Uppdatera telefonen

Uppdatera telefonen med den senaste versionen av programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna.


Du kan använda programmet Uppdateringscenter på telefonen och köra en trådlös uppdatering eller använda programmet PC Companion på en dator och köra en uppdatering med hjälp av en USB-anslutning. Om du utför en trådlös uppdatering kan du använda ett mobilnät eller en Wi-Fi®-nätverksanslutning. Kom ihåg att säkerhetskopiera och spara alla data som finns lagrade på telefonen innan du uppdaterar.

- ! När du kör en uppdatering med programmet Uppdateringscenter upprättas en dataanslutning och detta kan medföra avgifter. Om uppdateringarna är tillgängliga eller inte via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Kontakta operatören om du vill ha mer information.



Uppdatera telefonen på trådlös väg

Använd applikationen Uppdateringscenter för att uppdatera din telefon trådlöst. Du kan hämta ner programvaruuppdateringar manuellt eller tillåta Update Service att uppdatera din telefon automatiskt när nedladdningarna blir tillgängliga. När den automatiska uppdateringsfunktionen är aktiverad, visas ett meddelande i sstatusfältet varje gång en uppdatering blir tillgänglig.


Hämta programvaruuppdateringar manuellt från Uppdateringscenter

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
 - 2 Hitta och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Välj önskat program eller önskad systemuppdatering och tryck till på **Hämta** eller tryck till på **Uppd. alla** för att hämta alla programuppdateringar.
- ! Programuppdateringar startas automatiskt efter hämtning. För systemuppdateringar väntar du på att telefonen startas om och installerar sedan uppdateringen manuellt. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via 3G- eller mobilnät.

Aktivera automatiska programvaruuppdateringar från Uppdateringscenter

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
 - 2 Hitta och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
 - 4 Tryck till på **Tillåt automatiska hämtningar** och välj om du vill hämta uppdateringar via 3G- och Wi-Fi®-nätverk, eller endast via Wi-Fi®-nätverk. Uppdateringar hämtas nu automatiskt så fort de blir tillgängliga.
- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via 3G- eller mobilnät.

Installera systemuppdateringar

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj en systemuppdatering du vill installera, tryck sedan till på **Installera**.

Uppdatera telefonen med en USB-kabelanslutning

Vissa uppdateringar kan inte hämtas trådlöst. Aviseringar visas i statusfältet med information om sådana uppdateringar. För att ladda ner och köra uppdateringarna behöver du en USB-kabel och en dator med programmet PC Companion. Du kan installera PC Companion på datorn med användning av installationsfilerna som har sparats på din telefon, eller ladda ner programmet direkt från *PC Companion*.

För att ladda ner PC Companion-programmet från din telefon

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
 - 2 Följ anvisningarna i telefonen för att starta installationen av PC Companion på datorn.
- 💡 PC Companion kan även hämtas från *PC Companion*.

Hämta programuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- 1 Installera PC Companion-programmet på datorn som du använder, om det inte redan är installerat.
- 2 Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion. Efter några sekunder detekterar PC Companion din telefon och söker efter ny telefonprogramvara.
- 4 **Telefon:** När aviseringar visas i statusfältet följer du instruktionerna på skärmen för att utföra relevanta programvaruuppdateringar.

Uppdatera telefonen med en Apple® Mac®-dator

- 1 Installera programmet Bridge for Mac på den Apple® Mac®-dator du använder om det inte redan är installerat.
 - 2 Anslut telefonen till Apple® Mac®-datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** Starta programmet Bridge for Mac. Efter en liten stund identifierar Bridge for Mac telefonen och söker efter ny programvara för telefonen.
 - 4 **Dator:** Om en ny programvara för telefonen identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och utför de uppdateringar som är relevanta.
- ! Programmet Bridge for Mac går att hämta från *Bridge for mac*.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer




- 1 Stäng av telefonen och ta sedan bort batteriluckan och batteriet.
- 2 Leta efter det 15- till 17-siffriga numret på etiketten. De första 15 siffrorna utgör IMEI-numret.


SIM-kortskydd

Det här SIM-kortlåset skyddar endast ditt abonnemang. Telefonen fungerar som vanligt om du använder två nya SIM-kort. Om kortlåset har aktiverats på ett av SIM-korten måste du skriva in en PIN-kod. Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN-, PIN2- och PUK-koderna från nätoperatören.


Aktivera SIM-kortets PIN-lås

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort.**
- 3 Välj **SIM1** eller **SIM2**.
- 4 Tryck till på **Lås SIM-kort.**
- 5 Ange PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort.**
- 3 Välj **SIM1** eller **SIM2**.
- 4 Tryck till på **Byt PIN-kod.**
- 5 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 6 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 7 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod


- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar**
- 3 Tryck till på **Välj SIM-kort** och tryck sedan till på **SIM1** eller **SIM2**.
- 4 Tryck till på **Fasta nummer > Ändra PIN2-kod.**
- 5 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 6 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och knacka på **OK**.
- 7 Bekräfta den nya PIN2-koden och knacka på **OK**.

Låsa upp ett låst SIM-kort


- 1 När **Ange PUK-koden och en ny PIN-kod** visas anger du PUK-koden.
 - 2 Ange en ny PIN-kod och knacka på **OK**.
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger spärras SIM-kortet. Om detta händer, kontakta tjänstleverantören för att få ett nytt SIM-kort.

Konfigurera ett skärmlås

Ställa in ett skärmlås

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** från Startskärm.
 - 2 Välj ett alternativ.
- 💡 Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Se Sony kundsupport för mer information.


Skapa ett upplåsningsmönster för skärmen

- 1 Knacka på  på Startskärm.
- 2 Leta reda på och knacka på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord.**
- 3 Följ de instruktioner som visas i telefonen. Du blir ombedd att välja en säkerhetsfråga som kommer att användas för att låsa upp telefonen om du glömmer ditt upplåsningsmönster för skärmen.


Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningsmönster

- 1 Aktivera skärmen.
 - 2 Rita ditt upplåsningsmönster för skärmen.
- ! Om upplåsningsmönstret du ritar på skärmen avvisas fem gånger i rad kan du välja att antingen vänta i 30 sekunder innan du försöker igen eller svara på säkerhetsfrågan du har valt.




Ändra skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord**.
- 5 Följ de anvisningar som visas i telefonen.


Inaktivera skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningssmönstret för skärmen.
- 3 Tryck till på **Dra**.




Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN** på startskärmen.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.


Inaktivera PIN-koden för skärmupplåsning

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** från Startskärm.
- 2 Ange din PIN-kod och tryck sedan till på **Nästa**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Lösenord** från Startskärm.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.

Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** från Startskärm.
- 2 Ange ditt lösenord och tryck till på **Nästa**.
- 3 Tryck till på **Dra**.

Hitta din enhet


Du kan hitta och skydda din enhet på olika sätt och du skulle tappa den. Med tjänsten för "my Xperia" kan du:

- Leta efter din enhet på en karta.
- Aktivera en signal som fungerar även om enheten är i tyst läge.
- Låsa enheten med fjärrfunktion och visa din kontaktinformation på den.
- Tömma enhetens interna och externa minnen med fjärrfunktion som en sista åtgärd.

Om tjänsten för "my Xperia" är aktiverad på enheten behöver du bara gå till myxperia.sonymobile.com och logga in med ditt Google™-konto. Om tjänsten inte är aktiverad kan du aktivera den manuellt via **Inställningar**-menyn.


- ! Tjänsten för "my Xperia" är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Aktivera tjänsten för "my Xperia" manuellt

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Xperia™ > MyXperia™ > Aktivera**.
- 3 Markera kryssrutan och tryck sedan till på **Accept**.

Supportprogram

Öppna supportprogrammet

- 1 Leta reda på och knacka på  på programskärmen.
- 2 Leta reda på och knacka på obligatoriskt supportobjekt.

Återvinna din telefon

Har du en gammal telefon i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referens

Telefoninställningar – översikt

Lär känna inställningarna i telefonen så att du kan anpassa dem till dina egna behov.
















Wi-Fi	Aktivera eller inaktivera Wi-Fi®, sök efter tillgängliga Wi-Fi®-nätverk eller lägg till Wi-Fi®-nätverket.
Bluetooth	Aktivera eller inaktivera Bluetooth™, sök efter tillgängliga Bluetooth™-enheter och gör telefonen synlig eller osynlig för andra Bluetooth™-enheter.
Dataanvändning	Slå mobilens datatrafik på eller av och håll reda på dina dataanvändningsdetaljer över en specificerad tidsperiod.
Mer...	Aktivera eller inaktivera flygplansläge, konfigurera inställningar för VPN-nätverk och mobilnät och gör så att telefonen kan dela mobildataanslutning som en bärbar Wi-Fi®-hotspot, eller via USB-delning eller Bluetooth™-delning.
Dubbelt SIM-kort	Aktivera SIM-kort. Du kan även byta namn på SIM-korten, konfigurera automatisk växling för samtal, meddelanden och datatrafik.
Samtalsinställningar	Hantera och konfigurera inställningar för fasta nummer, röstbrevlådan och Internet-samtal.
Ljud	Konfigurera hur telefonen ringer, vibrerar eller varnar dig när du får kommunikationer. Du kan också använda dessa inställningar för att ange volymnivån för musik, video, spel eller andra media med ljud, och för att göra relaterade justeringar.
Display	Aktivera telefonskärmen för att växla orientering när du roterar telefonen. Du kan även ställa in ljusstyrka, teckenstorlek, bakgrund och skärmavstängning.
Lagring	Se hur mycket tillgängligt utrymme det finns i telefonens internminne och på SD-kortet. Du kan också radera SD-kortet eller demontera det för säker borttagning.
Batteri	Visa telefonens batteri och se hur olika program förbrukar batterienergi.
Appar	Hantera program som körs, hämtade program och program på SD-kortet.
Xperia™	Konfigurera USB-anslutningsläge, nätverksanslutningstyp och Internetinställningar. Du kan även aktivera Facebook-funktioner inuti program.
Konton och synkronisering	Gör så att telefonen kan synkronisera data med synkroniseringskontona som du lägger till.
Platstjänster	Aktivera eller inaktivera Googles platstjänst, GPS-satelliter och plats- och Google-sökningar.
Säkerhet	Skydda telefonen genom att konfigurera olika lås och lösenord. Du kan även tillåta installation av program som inte kommer från Google Play™.
Språk och inmatning	Välj telefonspråk, justera textinmatningsalternativ, lägg till ord i ordlistan och konfigurera talinställningar.

Säkerhetskop. och återst.	Säkerhetskopiera dina data och återställ telefonen.
Datum och tid	Ställ in tid och datum eller välj värden som tillhandahålls av nätverket. Välj standardformat för datum och tid.
Tillgänglighet	Aktivera dina installerade hjälpmedelstjänster och justera relaterade inställningar.
Utvecklaralternativ	Ange alternativ för programutveckling. Du kan t.ex. visa hur mycket processorkraft som används på telefonens display. Du kan även ställa in telefonen så att den startar felsökningsläget när USB-anslutningarna är aktiva.
Om mobilen	Visa information om din telefon exempelvis modellnummer, version av inbyggd programvara, telefonnummer och signal. Du kan även uppdatera programvaran till den senaste versionen.

Översikt över status- och aviseringsikoner

Statusikoner

Följande statusikoner kan visas på skärmen:

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS finns tillgängligt
	EDGE finns tillgängligt
	3G finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	GPS är aktiverad
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth™-funktionen är aktiverad
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Tyst läge
	Vibratorläge
	Ett alarm är inställt
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering



En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och trådlösa nätverk finns tillgängliga

Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:



Nytt e-postmeddelande



Nytt SMS eller MMS



Nytt röstmeddelande



En kommande kalenderhändelse



En sång spelas upp



Telefonen är ansluten till en dator via en USB-kabel



Varningsmeddelande



Felmeddelande



Obesvarat samtal



Pågående samtal



Parkerat samtal



Vidarekoppling aktiv



Tillgängliga programvaruuppdateringar



Hämtar data



Skickar data



Flera (ej visade) aviseringar

Program – översikt



Använd klockprogrammet för att ställa in olika typer av alarm.



Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken och hantera text och bilder.



Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.



Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.



Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.



Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.



Öppna dina hämtade program.



Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via både privata konton och företagskonton.



Använd Facebook-programmet för sociala nätverksaktiviteter med vänner, familjemedlemmar och kolleger runt om i världen.








Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.



Använd Galleri för att visa och arbeta med dina foton och videoklipp.



Använd Gmail™ i telefonen för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.

-  Sök efter information i telefonen och på Internet.
-  Använd Latitude-programmet för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig.
-  Visa din aktuella position, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
-  Gå till Google Play™ för att hämta gratis- och betalprogram till telefonen.
-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.
-  Använd WALKMAN-programmet för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa musik- och videoupdateringar som dina vänner har delat på Facebook.
-  Navigera med talad vägbeskrivning.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt.
-  Sök efter platser, t.ex. restauranger och kaféer.
-  Optimera telefoninställningarna efter dina egna behov.
-  Använd installationsguiden för att lära dig mer om de grundläggande funktionerna och för att få hjälp med att konfigurera telefonen.
-  Använd Google Talk™-programmet för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album o dyl.
-  Använd Hjälpen för att få tillgång till användarsupport direkt i telefonen. Du kan t.ex. komma åt en användarguide, felsökningsinformation samt tips och trick.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Hämta ner och installera nya program och uppdateringar.

! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

Viktig information

Broschyren Viktig information

Innan du använder enheten ska du läsa broschyren *Viktig information* som finns i installationsguiden i enheten eller i lådan.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Tryck till på Inställningar > Installationsguide.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

- ! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din telefon. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Juridisk information

SonyC1605/C1604

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar införs i nya utgåvor av användarhandboken.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.
Med ensamrätt.

Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Sony kan inte under någon omständighet hållas ansvarigt för din eventuellt olämpliga användning av ytterligare innehåll och innehåll från andra aktörer.

Tjänster och applikationer från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta ut batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. De rättigheter som inte uttryckligen ges här anses vara reserverade. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

För mer information, gå till www.sonymobile.com.

Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder Windows Media Digital Rights Management-teknik (WMDRM) för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättskyddat material. På den här enheten används WMDRM-programvara för åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om det inte går att skydda innehållet med WMDRM-programvaran kan innehållsägarna be Microsoft att återkalla möjligheten att använda WMDRM i programvaran för att spela upp och kopiera skyddat innehåll. Ett återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. Om du hämtar licenser för skyddat innehåll medger du att Microsoft kan skicka med en återkallningslista med licenserna. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att kunna komma åt deras innehåll. Om du nekar till en uppgradering kommer du inte åt innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under visuella MPEG-4- och AVC-patentportföljlicenser för personligt och icke-kommersiellt konsumentbruk avseende (i) kodning av video enligt den visuella MPEG-4-standard ("MPEG-4 video") och AVC-standard ("AVC video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- och AVC-video som har kodats av konsumenter som ägnar sig åt personliga och icke-kommersiella aktiviteter och/eller har hämtats från en videoleverantör med licens från MPEG LA för leverans av MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas härmed eller kan antas vara underförstådd för någon användning. Ytterligare information, inklusive information om reklam-, intern- och kommersiell användning och licenser finns att få från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-judavkodningsteknik har licenserats från Fraunhofer IIS och Thomson.