

SONY®

Gabay ng gumagamit

XPERIA tipo
ST21i/ST21a

Nilalaman

Mahalagang impormasyon.....	6
Android™ – ano at bakit?.....	7
Mga Application.....	7
Pagsisimula.....	8
Pagbuo.....	8
Pag-on at off ng telepono	10
Gabay sa pag-setup.....	10
Screen lock.....	10
Mga account at serbisyo.....	11
Pagkilala sa iyong telepono.....	12
Pangkalahatang-ideya ng telepono.....	12
Paggamit sa mga key.....	13
Bateria.....	13
Paggamit ng touchscreen.....	15
Home screen.....	17
Pag-access at paggamit ng mga application.....	20
Katayuan at mga paalala.....	22
Menu ng mga setting ng telepono.....	23
Pag-type ng text.....	23
Mga setting ng Keyboard at Phonepad.....	27
Pag-customize ng iyong telepono.....	28
Memorya.....	31
Paggamit ng headset sa iyong telepono.....	31
Mga setting ng Internet at pag-mensahe.....	32
Pagkontrol sa paggamit ng data.....	33
Isinasara ang trapiko ang data.....	34
Roaming ng data.....	34
Mga setting ng network.....	34
Pagtawag.....	36
Mga tawag na pang-emergency.....	36
Pangangasiwa ng tawag.....	36
Voicemail.....	38
Maramihang pagtawag.....	38
Mga kumperensyang tawag.....	38
Mga setting ng tawag.....	39
Contacts	41
Paglilipat ng mga contact sa iyong bagong telepono.....	41
Contacts pangkalahatang pananaw sa screen.....	43
Pamamahala ng iyong mga contact.....	43

Pakikipagkomunikasyon sa iyong mga contact.....	46
Pagbabahagi ng iyong mga contact.....	46
Pag-back up ng mga contact.....	46
Pagmemensahe.....	48
Paggamit ng text at multimedia na messaging.....	48
Mga opsyon sa text at multimedia message.....	50
Email.....	51
Paggamit ng email.....	51
Paggamit sa mga email account.....	54
Gmail™ at iba pang mga serbisyo ng Google™	55
Google Talk™	56
Pagsisimula sa Google Play™.....	57
Pag-download mula sa Google Play™.....	57
Binubura ang iyong data sa aplikasyon.....	58
Mga permiso.....	58
Pag-install ng mga application na hindi mula sa Google Play™	58
Serbisyo ng PlayNow™.....	59
Bago ka mag-download ng nilalaman.....	59
Nagda-download mula sa serbisyo ng PlayNow™.....	59
Pagiging maayos.....	60
Kalendaryo.....	60
Alarm clock.....	60
Pag-scan gamit ang application na NeoReader™.....	63
Pangkalahatang-ideya ng menu ng application na NeoReader™.....	63
Pag-synchronise ng data sa iyong telepono.....	64
Pag-synchronise sa Google™.....	64
Pag-synchronize ng iyong corporate email, kalendaryo at mga contact.....	65
Pag-synchronise sa Facebook™ sa loob ng iyong teleponong Xperia™.....	66
Pag-synchronise gamit ang SyncML™.....	66
Kumukonekta sa mga wireless network.....	68
Wi-Fi®	68
Web browser.....	71
Pagba-browse sa web.....	71
Pag-navigate sa mga web page.....	71
Pamamahala sa mga bookmark.....	73
Pangangasiwa sa text at mga larawan.....	74
Maramihang window.....	74
Nagda-download mula sa web.....	75
Mga setting ng browser.....	75

Musika.....	77
Pagkopya ng mga file ng media sa iyong memory card.....	77
Paggamit ng music player	77
Pagtukoy sa musika gamit ang TrackID technology.....	82
Paggamit ng mga resulta ng TrackID™ technology.....	82
Paggamit sa FM na radyo.....	84
Pangkalahatang-ideya sa FM radio.....	84
Paglipat sa mga channel sa radyo.....	84
Paggamit sa iyong mga paboritong channel sa radyo.....	85
Paggawa ng bagong paghahanap para sa mga channel sa radyo.....	85
Paglipat sa pagitan ng speaker at handsfree.....	85
Pagkilala sa mga radio track gamit ang TrackID™.....	85
Pagkuha ng mga larawan at pagrekord ng mga video.....	87
Pangkalahatang-ideya ng mga kontrol ng camera.....	87
Pagdaragdag ng pangheyograpikong posisyon sa iyong mga larawan.....	88
Paggamit ng mga setting ng still camera.....	88
Mga tip sa paggamit ng camera.....	90
Paggamit ng video camera.....	91
Pagtingin ng mga larawan at video sa Gallery.....	94
Paggamit ng mga album.....	94
Paggamit ng mga larawan sa Gallery.....	96
Bluetooth™ wireless technology.....	99
Pagpapangalan sa iyong telepono.....	99
Pagpares sa isa pang Bluetooth™ device.....	99
Pagpapadala at pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™ technology	100
Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer.....	102
Paglilipat at pangangasiwa ng nilalaman gamit ang USB cable.....	102
Paglipat ng mga file gamit ang mode na Media transfer sa pamamagitan ng Wi-Fi®.....	102
PC Companion.....	103
Media Go™	104
Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon upang hanapin ang iyong posisyon.....	105
Paggamit ng GPS.....	105
Google Maps™.....	105
Paggamit ng Google Maps™ upang kumuha ng mga direksyon....	106
Pagla-lock at pagprotekta sa iyong telepono.....	107
Numero ng IMEI.....	107
Proteksyon sa SIM card.....	107
Pag-set ng screen lock.....	108

Pag-update ng iyong telepono.....	110
Pag-update ng iyong telepono nang wirelessly.....	110
Pag-update ng iyong telepono gamit ang koneksyong USB cable...	111
Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng telepono.....	112
Pangkalahatang-ideya ng katayuan at mga icon ng pagpapaalam.....	114
Mga icon ng katayuan.....	114
Mga icon ng Abiso.....	114
Pangkalahatang-ideya ng application.....	116
Suporta sa user.....	118
Pag-troubleshoot.....	119
Hindi gumagana ang aking telepono nang tulad ng inaasahan.....	119
Pag-reset ng telepono.....	119
Hindi ko mai-charge ang telepono.....	119
Walang lumilitaw na icon ng pag-charge ng baterya kapag nagsimulang mag-charge ang telepono.....	119
Mahina na ang baterya.....	119
Hindi nakikila ng device ang aking wired headset.....	119
Hindi ako makapaglipat ng nilalaman sa pagitan ng aking telepono at computer, kapag gumagamit ng USB cable.....	120
Hindi ako makagamit ng mga serbisyong batay sa Internet.....	120
Mga mensahe ng error.....	120
Pag-recycle ng iyong telepono.....	121
Legal na impormasyon.....	122
Indeks.....	123

Mahalagang impormasyon

Mangyaring basahin ang polyetong *Mahalagang impormasyon* bago mo gamitin ang iyong telepono.

- ! Ang ilang mga serbisyo at tampok na inilarawan sa User guide na ito ay hindi sinusuportahan sa lahat ng mga bansa/ rehiyon o ng lahat ng mga network at/o tagabigay serbisyo sa lahat ng mga lugar. Nang walang limitasyon, nalalapat ito sa GSM International Emergency Number, 112. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong network operator o service provider upang matukoy ang kakayahang magamit ng anumang partikular na serbisyo o tampok at kung nalalapat ang mga karagdagang bayarin sa access o paggamit.

Ang paggamit ng ilang tampok at application na inilarawan sa gabay na ito ay maaaring mangailangan ng access sa Internet. Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta ka sa Internet mula sa iyong telepono. Makipag-ugnayan sa iyong wireless service provider para sa higit pang impormasyon.

Android™ – ano at bakit?

Tumatakbo sa platform ng Android ang iyong Xperia smartphone mula sa Sony. Maisasagawa ng mga Android phone ang marami sa mga parehong function gaya ng sa isang computer at mako-customise mo ang mga ito sa sarili mong mga pangangailangan. Halimbawa, maaari kang magdagdag at magtanggal ng mga application, o pagbutihin ang mga umiiral na application upang mapahusay ang paggana. Sa Google Play™, makakapag-download ka ng isang hanay ng mga application at laro mula sa isang patuloy na lumalagong koleksyon. Maaari mo ring isama ang mga application sa iyong Android™ phone sa ibang mga application at sa mga online na serbisyo ng iyong ginagamit. Halimbawa, maaari mong i-back up ang iyong mga contact sa telepono, ma-access ang iyong iba't ibang email account at mga kalendaryo mula sa isang lugar, subaybayan ang iyong mga appointment, at tumuon sa social networking.

Patuloy na umuunlad ang mga Android™ phone. Kapag mayroong bagong bersyon ng software na makukuha at suportado ng iyong telepono ang software na ito, maaari mong i-update ang iyong telepono upang makakuha ng bagong mga tampok at pinakabagong mga pagpapahusay.

💡 Paunang nilagyan ng mga serbisyo ng Google™ ang iyong Android™ phone. Upang masulit ang mga ibinigay na serbisyo ng Google™, dapat ay mayroon kang Google™ account at dapat kang mag-sign in dito kapag sinimulan mo ang iyong telepono sa unang pagkakataon. Kailangan mo ring magkaroon ng access sa Internet upang magamit ang marami sa mga feature sa Android™.

! Maaaring hindi tugma ang mga bagong labas na software sa lahat ng telepono.


Mga Application

Ang application ay isang programa sa telepono na tumutulong sa iyo na gumawa ng isang gawain. Halimbawa, mayroong mga application upang gumawa ng mga tawag, kumuha ng litrato at mag-download ng higit pang mga application.

Pagsisimula


Pagbuo

Upang alisin ang takip ng baterya

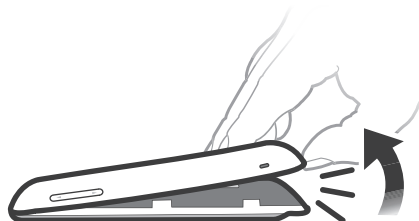


- Ipasok ang dulo ng iyong daliri sa bukasang bahagi ng telepono, sa pagitan ng telepono at takip ng baterya. At dahan-dahan ngunit matatag na itaas ang takip.
- ! Huwag gumamit ng matulis na bagay na maaaring makasira sa mga parte ng telepono.

Upang tanggalin ang baterya

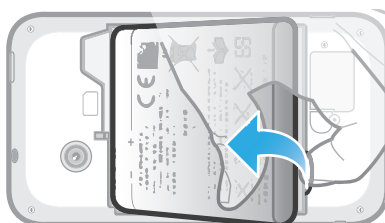


- 1 Alisin ang takip ng baterya.
- 2 Ilagay ang dulo ng iyong daliri sa bukasang bahagi ng baterya at iangat ang baterya.

Upang magkabit ng memory card

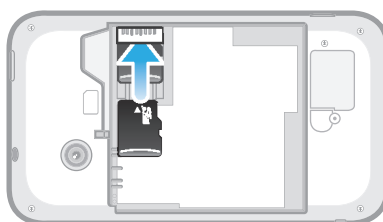

- Alisin ang takip ng baterya at ikabit ang memory card nang nakaharap sa ibaba ang mga kulay gintong contact.


Upang alisin ang memory card

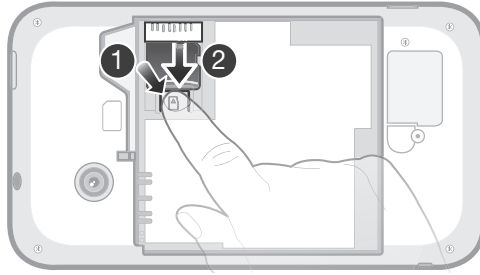

- 1 Tanggalin ang takip ng baterya at ang baterya.
- 2 Pindutin pababa ang plastic na clip na may hawak sa memory card. Habang pinipindot ang clip, gamitin ang kuko upang hilahin palabas ang memory card.


Upang ipasok ang SIM card

- ! Huwag maglagay ng hindi tugmang SIM card sa puwang ng SIM card. Ang paggawa nito ay maaaring permanenteng makapinsala sa iyong SIM card o iyong telepono.

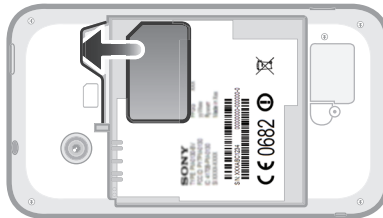


- Alisin ang takip ng baterya, pagkatapos ay ikabit ang SIM card sa slot nito nang nakaharap sa ibaba ang mga kulay gintong gintong contact.

Upang alisin ang SIM card

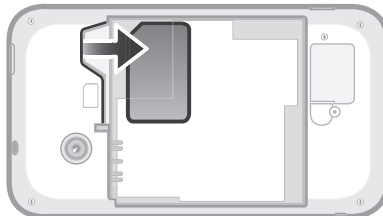

- 1 Tanggalin ang takip ng baterya at ang baterya.
- 2 Ilagay ang dulo ng iyong daliri sa SIM card at ipadausdos ito nang palabas ng slot nito.


Upang i-attach ang takip ng baterya

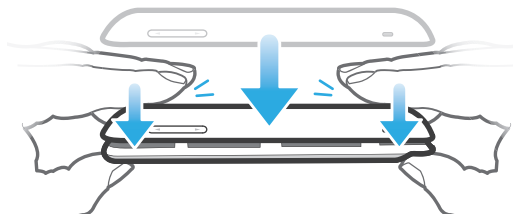

- 1 Ilagay ang takip sa likod ng telepono nang sa gayon ang butas ng lens ng camera sa takip ay nakasukat sa lens ng camera.
- 2 Pindutin ng madiin pababa ang lahat ng mga gilid ng takip ng baterya upang makasiguro na naka-attach ito nang mahigpit.

Pag-on at off ng telepono

Upang i-on ang telepono

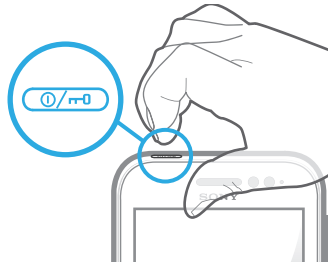

- 1 Pindutin nang matagal ang pindutan ng power (1/m0) sa tuktok ng telepono hanggang sa mag-vibrate ang telepono.
 - 2 Kung dumilim ang iyong screen, sandaling pindutin ang pindutan ng power (1/m0) upang isaaktibo ang screen.
 - 3 Upang ma-unlock ang screen, i-drag ang  sa kanan sa kabuuan ng screen.
 - 4 Ipasok ang PIN ng iyong SIM card kapag hihilingin, at piliin ang **OK**.
- 💡 Paunang ibinigay ng iyong network operator ang iyong SIM card PIN, ngunit maaari mo itong baguhin paglaon mula sa **Mga setting** na menu. Upang maiwasto ang isang maling nagawa habang inilalagay ang PIN ng iyong SIM card, tapikin ang .
- ! Maaaring tumagal ng ilang saglit para magsimula ang telepono.

Upang isara ang telepono

- 1 Pindutin at tanganan ang power key na (1/m0) hanggang sa magbukas ang menu ng mga pagpipilian.
 - 2 Sa menu na mga opsyon, i-tap ang **Pag-off ng power**.
 - 3 Tapikin ang **OK**.
- ! Maaaring tumagal ng ilang saglit para sa mag-shut down ang telepono.

Gabay sa pag-setup

Sa unang beses na simulan mo ang iyong telepono, magbubukas ang isang gabay sa pag-setup na magpapaliwanag sa mga pangunahing function ng telepono at tutulungan kang ipasok ang mahahalagang setting. Magandang panahon ito upang i-configure ang iyong telepono sa iyong tukoy na mga pangangailangan. Maaari mong laktawan ang ilang mga hakbang at i-access ang gabay sa pag-setup nang manu-mano sa susunod na yugto.

Upang i-access ang gabay sa pag-setup nang manu-mano

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gabay sa pag-setup**.

Screen lock

Kapag ang iyong telepono ay nakabukas at hindi ginalaw sa nakatakdang haba ng panahon, dumidilim ang screen upang mag-save ng power ng baterya, at awtomatikong nagla-lock. Pinipigilan ng lock na ito ang mga hindi nais na pagkilos sa touchscreen kapag hindi mo ito ginagamit. Sa lockscreen, maaari ka pa ring tumingin ng mga pagpapaalam, halimbawa, mga pagpapaalam ng mga nakaligtaang tawag at mensaheng dumating simula ng na-lock ang telepono.

Upang isaaktibo ang screen

- Pindutin sandali ang pindutan ng power (1/m0).

Upang i-unlock ang screen



- I-drag (ang ) sa kanan patungo sa screen.

Upang i-lock ang screen ng manu-mano

- When the screen is active, briefly press the power key ()

Mga account at serbisyo

Mag-sign in sa iyong online na mga account ng serbisyo mula sa iyong telepono at makinabang mula sa maraming mga serbisyo. Pagsamahin ang mga serbisyo at malubos ang higit sa mga ito. Halimbawa, kolektahin ang mga contact mula sa iyong mga account sa Google™Facebook™at ipagsama ang mga ito sa iyong phonebook, kaya nasaiyo sa isang lugar ang lahat.

Maaari kang mag-sign up sa mga serbisyong online mula sa iyong telepono gayun na ring mula sa computer. Kapag nag-sign up ka sa kauna-unahang pagkakataon, isang account ang ginawa na may pangalan ng user, password, mga setting at personal na impormasyon mo. Sa susunod na pag-log in mo, makakakuha ka ng ginawagn personal na view.

Google™ account

Mahalaga ang pagkakaroon ng Google™ account sa paggamit ng maraming application at serbisyo sa iyong Android na telepono. Kailangan mo ng Google™ account, halimbawa, upang magamit ang application na **Gmail™** sa iyong telepono, upang makipag-chat sa mga kaibigan gamit ang Google Talk™, upang i-synchronise ang kalendaryo ng iyong telepono sa iyong Google Calendar™ at upang mag-download ng mga application at laro, musika, mga pelikula at aklat mula sa Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync® account

I-synchronize ang iyong telepono sa iyong pangkumpanyang Microsoft® Exchange ActiveSync® account. Sa ganitong paraan, maitagago mo ang iyong email sa trabaho, mga contact at event sa calendar sa iyo sa lahat ng panahon.

Facebook™ account


Ang Facebook™ ay isang serbisyo ng social networking na ikinokonekta ka sa iyong mga kaibigan, pamilya at mga kasamahan sa buong mundo. I-set up ang Facebook upang gumana sa iyong telepono upang manatili kang nakikipag-ugnay saanman.

SyncML™ account

I-synchronize ang iyong telepono sa isang Internet server gamit ang SyncML™. Tingnan at pamahalaan ang mga contact, kaganapan sa kalendaryo at bookmark mula sa iyong telepono nang madali tulad gagawin mo sa isang computer.

Pagkilala sa iyong telepono


Pangkalahatang-ideya ng telepono

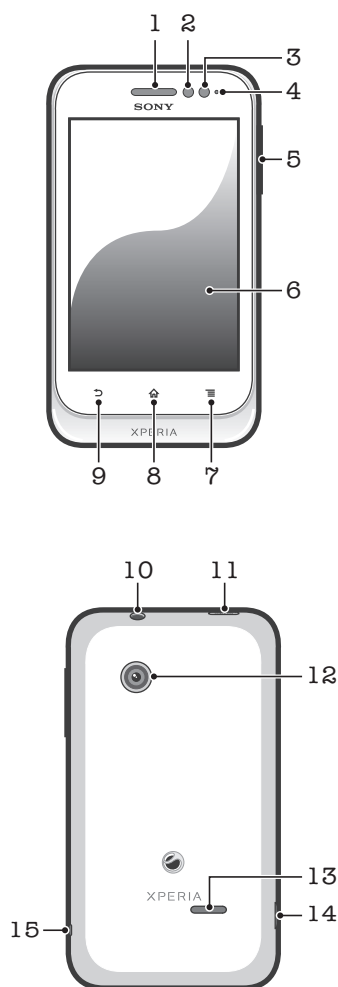

- 1. Ear speaker
- 2. Proximity sensor 1
- 3. Proximity sensor 2
- 4. Notification LED
- 5. Volume/zoom key
- 6. Touchscreen
- 7. Key ng menu
- 8. Key ng home

- 9. Key sa pagbalik
- 10. Headset connector (CTIA standard)
- 11. Power key
- 12. Lente ng camera
- 13. Speaker
- 14. Connector para sa charger/USB cable
- 15. Strap hole

Paggamit sa mga key

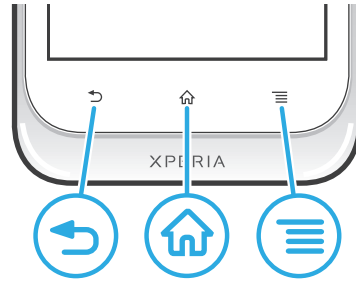

Bumalik

- Bumalik sa naunang screen
- Isara ang on-screen keypad, dialog box, menu ng mga opsyon, o ang panel ng Pag-abiso



Home

- Pumunta sa **Home screen**
- Pindutin nang matagal upang magbukas ng window na nagpapakita sa iyong mga pinakakamakailang nagamit na application



Menu

- Buksan ang listahan ng mga available na opsyon sa kasalukuyang screen o aplikasyon


Baterya

Pag-charge ng baterya


Bahagyang na-charge ang baterya ng iyong telepono kapag binili mo ang telepono. Maaaring tumagal nang ilang minuto bago lumitaw ang icon ng baterya  sa screen kapag ikinonekta mo ang cable ng charger ng telepono sa isang saksakan ng kuryente, tulad ng USB port o charger ng telepono. Maaari mo pa ring magamit ang iyong telepono habang nagcha-charge ito. Ang pag-charge sa telepono sa napakatagal na oras, halimbawa, buong gabi, ay hindi nakakapinsala sa baterya o telepono.

- ! Magsisimulang madiskarga nang kaunti ang baterya pagkatapos na ganap itong ma-charge at pagkatapos ay mag-charge muli pagkatapos ng ilang panahon kapag nakakonekta ang charger ng telepono. Ito ay upang palawakin ang buhay ng baterya at maaaring magresulta sa pagpapakita ng katayuan ng pag-charge sa antas na mas mababa sa 100 porsyento.


Upang i-charge ang telepono

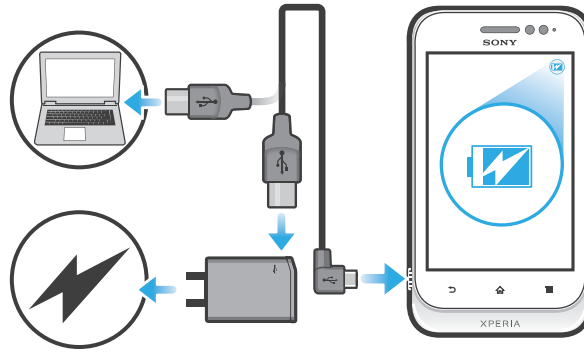

- 1 Isaksak ang charger ng telepono sa isang saksakan ng kuryente.
- 2 Isaksak ang isang dulo ng USB cable sa charger (o sa USB port ng isang computer).
- 3 Isaksak ang kabilang dulo ng cable sa micro USB port sa iyong telepono, na nakataas ang simbolo ng USB. lilaw ang mga ilaw na LED ng katayuan ng baterya kapag nagsimula na ang pag-charge.

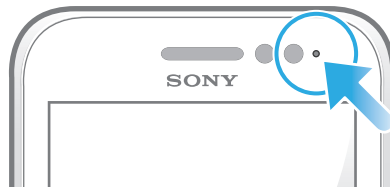

- 4 Kapag berde ang LED ng katayuan ng baterya, na-charge na ang telepono. Alisin ang USB cable mula sa iyong telepono sa pamamagitan ng paghila dito palabas.

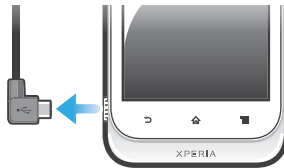

- ! Tiyaking huwag mabaluktot ang connector kapag inaalís ang cable mula sa telepono.

Kalagayan ng LED ng baterya

Berde	Ganap nang na-charge ang baterya
Nagfa-flash na pula	Mahina na ang baterya.
Kahel	Nagcha-charge ang baterya. Ang antas ng baterya ay sa pagitan ng mababa at puno

Upang tingnan ang antas ng baterya

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Tungkol sa telepono** > **Katayuan** > **Antas ng baterya**.

Pagpapahusay ng pagganap ng baterya

Ang sumusunod na mga tip ay makakatulong sa iyo na paghusayin ang pagganap ng baterya:

- Madalas na i-charge ang iyong telepono. Hindi nito maapektuhan ang tagal ng baterya.
- Kumukonsumo ng lakas ang pag-download ng data mula sa Internet. Kapag hindi mo ginagamit ang Internet, maaari kang makatipid ng power sa pamamagitan ng hindi pagpapagana ng lahat ng koneksyon ng data sa mga mobile network. Magagawa mo ito mula sa **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network** > **Pinagana ang data**. Hindi

pinipigilan ng setting na ito ang iyong telepono sa pagpapadala ng data sa ibang mga wireless network.

- Isara ang GPS, Bluetooth™ at Wi-Fi® kapag hindi mo kailangan ang mga feature na ito. Maaari mong i-on o isara ang mga ito nang mas madali sa pamamagitan ng pagdaragdag ng Status switch na widget sa iyong **Home screen**. Hindi mo kailangan isara ang 3G.
- Itakda ang iyong mga application ng pag-synchronize (ginagamit upang i-synchronize ang iyong email, kalendaryo at mga contact) upang i-synchronize nang manu-mano. Maaari ka ring awtomatikong mag-synchronize, ngunit dagdagan ang mga pagitan ng pag-synchronize.
- Suriin ang menu ng paggamit ng baterya sa telepono upang makita kung aling mga application ang gumagamit ng pinakamaraming power. Kumukonsumo ang iyong baterya ng higit na power kapag gumagamit ka ng mga application ng streaming ng video at musika, gaya ng YouTube™. Ang ilang mga application na Android Market™ ay kumukonsumo rin ng higit na power.
- Isara at lumabas sa mga application na hindi mo ginagamit.
- Babaan ang antas ng liwanag ng screen display.
- Isara ang iyong telepono o gamitin ang **Airplane mode** kung ikaw ay nasa lugar na walang saklaw ng network. Kung hindi, paulit-ulit na magsa-scan ang iyong telepono ng mga available na network, at kumukonsumo ito ng power.
- Gumamit ng orihinal na handsfree device ng Sony upang makinig sa musika. Nangangailangan ang mga handsfree device ng mas kaunting power ng baterya kaysa sa mga loudspeaker ng telepono.
- Panatilihin naka-standby ang iyong telepono sa tuwing posible. Tumutukoy ang standby na oras sa oras kung kailan nakakonekta ang telepono sa network at hindi ginagamit.
- Pumunta sa www.sonymobile.com upang kunin ang pinakabagong mga tip sa pagganap ng baterya para sa modelo ng iyong telepono.

Upang i-access ang menu sa paggamit ng baterya

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Baterya** upang makita kung aling mga naka-install na application ang gumagamit ng pinakamaraming lakas ng baterya.

Upang idagdag ang widget ng Trapiko ng data sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Idagdag** > **Mga Widget** > **Mga Tool**.
- 3 Mag-flick pakaliwa upang maghanap at piliin ang **Trapiko ng data** widget. Maaari mo na ngayong i-on at isara nang mas madali ang iyong koneksyon ng data.

Paggamit ng touchscreen

Nakakabit ang isang pamprotektang plastic na sheet sa screen ng iyong telepono kapag binili mo ito. Dapat mong alisin ang sheet na ito bago mo gamitin ang touchscreen. Kung hindi, maaaring hindi gumana nang wasto ang touchscreen.

Kapag ang iyong telepono ay nakabukas at hindi ginalaw sa nakatakandang haba ng panahon, dumidilim ang screen upang mag-save ng power ng baterya, at awtomatikong nagla-lock. Pinipigilan ng lock na ito ang mga hindi nais na pagkilos sa touchscreen kapag hindi mo ito ginagamit. Maaari ka ring mag-set ng mga personal lock upang maingatan ang iyong subscription at masigurong ikaw lamang ang makaka-access ng nilalaman ng iyong telepono.

- ! Gawa sa salamin ang screen na iyong telepono. Huwag hawakan ang screen kung basag ang salamin o may crack. Iwasang ayusin ang napinsalang screen ng sarili. Sensitibo ang mga screen sa salamin sa pagkahulog o mechanical shock. Hindi saklaw ng serbisyo ng warranty ng Sony ang mga pagkakataon ng pabayang pangangalaga.

Upang magbukas o i-highlight ang isang item

- Tapikin ang item.

Upang markahan o i-unmark ang mga pagpipilian

- Tapikin ang may-katuturang checkbox o pagpipilian ng listahan.

- ☒ Minarkahang checkbox
- ☐ I-unmark na checkbox
- ☒ Minarkahang opsyon sa listahan
- ☐ Na-unmark na opsyon sa listahan


Pag-zoom

Ang pag-zoom na opsyon na available ay nakadepende sa application na iyong ginagamit.

Upang mag-zoom

- Kapag magagamit, tapikin ang  o  upang mag-zoom in o out.
- ! Maaaring kailanganin mong i-drag ang screen (sa anumang direksyon) upang palitawin ang mga icon ng zoom.

Upang mag-zoom gamit ang dalawang daliri

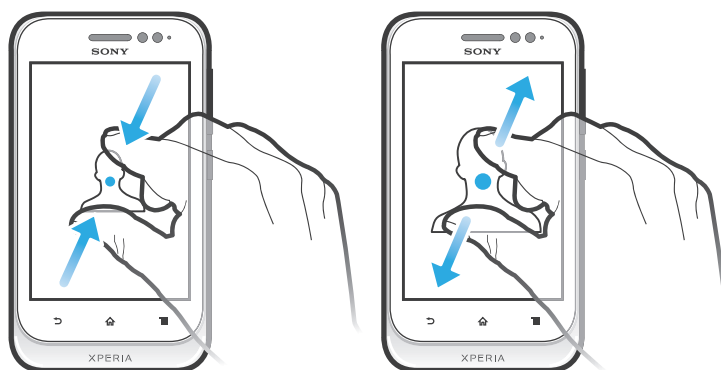


- Maglagay ng dalawang daliri sa screen nang sabay at kumurot (upang mag-zoom out) o ibuka ang mga ito (upang mag-zoom in).
- 💡 Gamitin ang pagganang zoom kapag tumitingin ng mga larawan at mapa, o kapag nagb-browse sa web.

Pag-scroll

Mag-scroll sa pamamagitan ng paggalaw ng iyong daliri ng pataas o pababa sa screen. Sa ilang mga pahina ng web maaari ka ring mag-scroll sa mga tabi.


- ! Pag-drag o pag-flick ay hindi magsasaaktibo ng anumang sa screen.

Upang mag-scroll

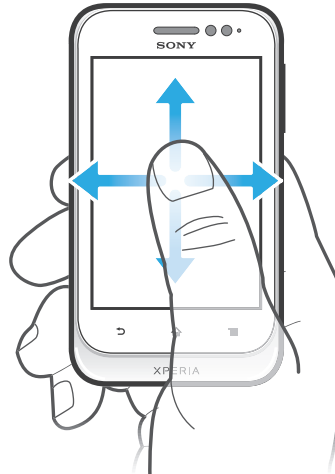

- I-drag o i-flick ang iyong daliri sa direksyon na nais mong mag-scroll sa screen.
- 💡 Upang makapag-scroll ng mas mabilis, i-flick ang iyong daliri sa direksyon na nais mong puntahan sa screen.

Upang i-flick

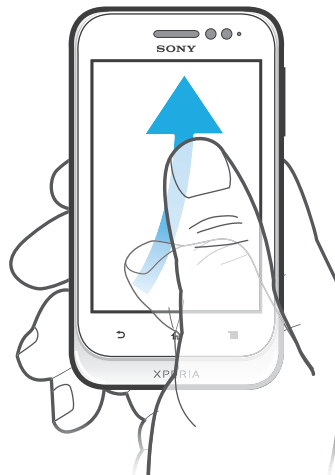

- Upang makapag-scroll ng mas mabilis, i-flick ang iyong daliri sa direksyon na nais mong puntahan sa screen. Maaari kang maghintay upang huminto ang pag-scroll, o maaari mo ito agad na ihinto sa pamamagitan ng pagtapik ng screen.

Mga Sensor

May mga sensor ang iyong device na nakakatukoy ng lapit. Isinasara ng proximity sensor ang touch screen habang nasa mga voice call kapag malapit ang iyong tainga sa screen. Pinipigilan ka nitong maisaaktibo nang hindi sinasadya ang iba pang mga function sa iyong device kapag nasa isa kang tawag.

Home screen

Ang **Home screen** ng iyong telepono ay ang katumbas ng desktop sa isang computer. Ito ang iyong gateway sa mga pangunahing tampok sa iyong telepono. Maaari mong i-customise ang iyong **Home screen** gamit ang mga widget, shortcut, folder, tema, wallpaper at ibang item.

Lumalawak ang **Home screen** na higit sa regular na lapad ng display ng screen, kaya kailangan mong mag-flick pakaliwa o pakanan upang tingnan ang nilalaman sa isa sa apat na extension ng screen.  pinapakita ng kung nasa aling bahagi ka ng **Home screen**.



Ang mga item sa bar sa ibaba ng screen ay laging magagamit para sa mabilisang pag-access.

Upang magtungo sa Home screen

- Pindutin ang .

Upang ma-browse ang Home screen

- Mag-flick ng pakanan o pakaliwa.

Upang magbahagi ng item mula sa iyong Home screen

- 1 Pindutin ang  upang buksan ang iyong **Home screen**.
- 2 Haplusin at huwag bitawan ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa .
- 3 Pumili ng opsyon at kumpirmahin, kung kinakailangan. Maaari mo na ngayong ibahagi ang mga application at widget na gusto mo sa iyong mga kaibigay upang maaari nilang i-download at gamitin ang mga iyon.

Mga Widget

Mga maliit na application ang mga widget na direkta mong magagamit sa iyong **Home screen**. Halimbawa, hinahayaan ka ng widget ng Music player na magsimulang mag-play ng musika nang direkta.

Upang magdagdag ng widget sa Home screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Widget**.
- 3 Tapikin ang isang widget.

Upang baguhin ang laki ng isang widget

- 1 Pindutin nang matagal ang widget hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang telepono, pagkatapos ay bitawan ang widget. Kung maaaring mabago ang laki ng widget, may lilitaw na frame sa pag-highlight at mga tuldok sa pagbabago ng laki.
- 2 I-drag ang mga tuldok papasok o palabas upang paliitin o palawakin ang widget.
- 3 Upang kumpirmahin ang bagong laki ng widget, tumapik saanman sa **Home screen**.

Upang makakuha ng pangkalahatang-ideya sa lahat ng mga widget sa iyong Home screen

- Pindutin ang anumang bahagi ng iyong **Home screen**. Ipinapakita na ngayon ang lahat ng mga widget mula sa iba't ibang bahagi ng iyong **Home screen** sa isang view.
- 💡 Kapag pinagsama ang lahat ng mga widget ng **Home screen** sa isang view, mag-tap sa anumang widget upang pumunta sa bahagi ng **Home screen** na naglalaman sa widget na iyon.

Widget ng Mga Kaibigan sa Timescape™

Nino-notify ka ng widget ng Mga Kaibigan sa Timescape™ tungkol sa mga pinakabagong aktibidad sa social networking na nauugnay sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Maaari mong tingnan ang lahat ng aktibidad at makipag-ugnay sa iyong mga kaibigan gamit ang mga komento, paggusto at retweet.

Widget ng Pagbabahagi sa Timescape™

Ibahagi ang iyong status sa pamamagitan ng isa sa mga serbisyo kung saan ka naka-log in mula sa iyong telepono. Halimbawa, makakapag-post ka ng mga update sa Facebook™ o Twitter™.

Muling pag-aayos ng iyong Home screen

I-customize ang hitsura ng iyong Home screen at palitan ang mga tampok na maaari mong i-access mula rito. Palitan ang background na screen, ilipat ang mga item, lumikha ng mga folder, at magdagdag ng mga shortcut sa mga contact.

Upang buksan ang menu ng mga opsyon ng iyong Home screen

Maaari mong buksan ang menu ng mga opsyon ng **Home screen** sa dalawang paraan:

- Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
- Hawakan nang matagal ang anumang bahagi ng iyong **Home screen**.

Upang magdagdag ng isang shortcut sa Home screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Idagdag** > **Mga Shortcut**.
 - 3 Humanap at pumili ng isang shortcut.
- 💡 Magdagdag ng shortcut ng application nang direkta mula sa screen ng Application sa pamamagitan ng paghawak nang matagal sa application.

Upang magdagdag ng isang folder sa Home screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Idagdag** > **Folder**.
 - 3 Magpasok ng pangalan para sa folder at tapikin ang **Tapos na**.
- 💡 Mag-drag at mag-drop ng item sa tuktok ng isa pang item sa iyong Home screen upang awtomatikong gumawa ng folder.

Upang makapagdagdag ng mga item sa isang folder

- Haplin at huwag bitiwang ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa folder.

Upang magpalit ng pangalan ng isang folder

- 1 Tapikin ang folder upang mabuksan ito.
- 2 Hawakan ang title bar ng folder upang ipakita ang field na **Pangalan ng folder**.
- 3 Ipasok ang bagong pangalan ng folder at tapikin ang **Tapos na**.

Upang ilipat ang isang item sa Home screen

- 1 Pindutin ang  upang buksan ang iyong **Home screen**.
- 2 Haplin at huwag bitiwang ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa bagong lokasyon.

Upang magtanggal ng item mula sa Home screen

- Haplin at huwag bitiwang ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa .

Pagpapalit ng background ng iyong Home screen

langkop ang **Home screen** sa iyong sariling estilo gamit ang mga wallpaper at kakaibang tema.

Upang baguhin ang iyong Home screen wallpaper

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Wallpaper**, pagkatapos ay pumili ng wallpaper.
- 💡 Maaari kang gumamit ng litratong iyong kinunan, o isang animation. Pumunta sa Android Market™ at ibang mga pinagmumulan sa pag-download, bilang halimbawa, mga live na wallpaper na nagbabago kaalinsabay ng pagbabago ng oras ng araw.

Upang mag-set ng tema

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
 - 2 I-tap ang **Tema**, pagkatapos ay pumili ng tema.
- ! Kapag binago mo ang isang tema, magbabago rin ang background sa ilang mga application.

Pag-access at paggamit ng mga application


Magbukas ng mga application mula sa mga shortcut sa iyong **Home screen** o mula sa Application screen.

Application screen

Ang application screen, na iyong binubuksan mula sa iyong **Home screen**, ay naglalaman ng mga application na kasamang naka-install sa iyong telepono gayun na rin ng mga application na iyong na-download.

Umaabot ang Application screen ng higit sa karaniwang laki ng screen, kaya kailangan mong mag-flick ng pakaliwa at pakanan upang makita ang lahat ng nilalaman.

Upang buksan ang Application screen

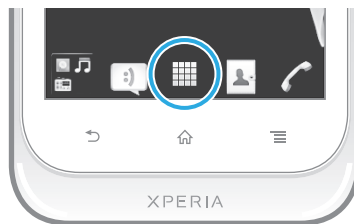

- Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .

Upang ma-browse ang Application screen

- Buksan ang Application screen, mag-flick pakanan o pakaliwa.

Upang gumawa ng shortcut sa isang application sa Home screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Haplusin at huwag bitiwang ang isang application hanggang lumitaw ito sa iyong **Home screen**, at i-drag ito sa nais na lokasyon.

Upang magbahagi ng application mula sa iyong screen na Application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hawakan nang matagal ang isang application hanggang sa lumitaw ito sa iyong **Home screen**, pagkatapos ay i-drag ang item sa .
- 3 Pumili ng opsyon at kumpirmahin, kung kinakailangan. Maaari mo na ngayong ibahagi ang mga application na gusto mo sa iyong mga kaibigan upang maaari nilang i-download at gamitin ang mga iyon.

Pagbukas at pagsara ng mga application

Upang makapagbukas ng aplikasyon

- Mula sa iyong **Home screen** o ang Application screen, tapikin ang application.

Upang isara ang isang application

- Pindutin ang .
- Naka-pause ang ilang mga application kapag pinindot mo ang  upang lumabas, habang ang ibang mga application ay maaaring magpatuloy na tumakbo sa background. Sa unang kaso, sa susunod na magbukas ka ng application, makakapagpatuloy ka kung saan ka tumigil. Tandaang ang ilang mga application ay maaaring magsanhi ng mga singil sa koneksyon ng data kapag tumatakbo ang mga ito sa background, halimbawa, mga serbisyo ng social networking.

Kamakailang ginamit na mga application window


Maaari mong tingnan at i-access ang kamakailang ginamit na mga application mula sa window na ito.

Upang buksan ang kamakailang window ng ginamit na mga application

- Pindutin at diinang ang .

Menu ng aplikasyon

Maari mong buksan ang menu anumang oras kapag gumagamit ka ng aplikasyon sa pagpindot sa  key ng iyong telepono. Ang menu ay maaaring iba ang itsura depende sa aplikasyon na iyong ginagamit.

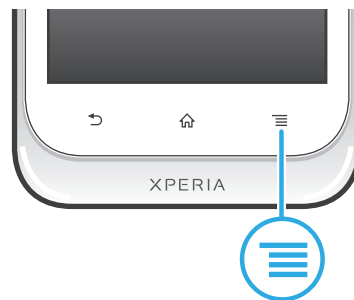

Upang buksan ang menu sa aplikasyon

- Kapag nagbubukas ng aplikasyon, pindutin ang .
- ! Hindi available ang menu sa lahat ng mga aplikasyon.

Pagsasaayos muli ng iyong Application screen

Ilipat ang mga application sa Application screen ayon sa iyong mga nahihiligan.

Upang ayusin ang mga application sa screen ng Application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, i-tap ang  upang pumunta sa screen ng Application.
- 2 Tapikin ang  at pumili ng opsyon.

Upang ilipat ang isang application sa Application screen


- 1 Buksan ang Application screen, tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Haplin at huwag bitiwang ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa bagong lokasyon.
 - 3 Tapikin ang  upang lumabas sa edit mode.
- ! Maaari mo lamang ilipat ang iyong mga application kapag ang  ay napili.

Upang mag-uninstall ng isang application sa screen ng Application


- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang  Minarkahan ang lahat ng mga hindi naa-uninstall na application ng icon na .
- 3 I-tap ang application na gusto mong i-uninstall, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.

Katayuan at mga paalala

Ipinapakita ng status bar sa itaas ng iyong screen kung ano ang nangyayari sa iyong telepono. Sa kaliwa tatanggap ka ng mga paalala kapag mayroong bago o maling nangyayari. Halimbawa, lumilitaw dito ang paalala sa bagong mensahe at kalendaryo. Ipinapakita sa kanan ang lakas ng signal, kalagayan ng baterya, at ibang impormasyon.

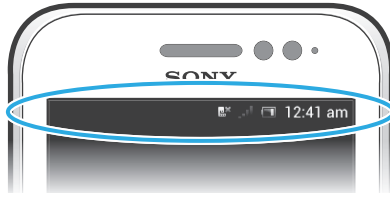


Ipinapakita rin sa iyon ng isang umiilaw na paalala ang impormasyon sa katayuan ng baterya at ilang mga paalala. Halimbawa, nangangahulugan ang nagfa-flash na asul na ilaw na mayroong bagong mensahe o hindi nasagot na tawag. Maaaring hindi gumana ang ilaw ng pagpapaalam kapag mababa na ang antas ng baterya.

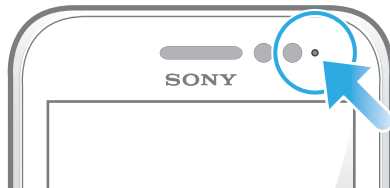

Pagsusuri sa mga pagpapaalam at kasalukuyang mga gawain


Maaari mong i-drag pababa ang status bar upang mabuksan ang panel ng Pagpapaalam at makakuha ng higit na impormasyon. Halimbawa, maaari mong gamitin ang panel upang magbukas ng bagong mensahe o tingnan ang isang kaganapan sa kalendaryo. Maaari mo ring buksan ang ilang application na tumatakbo sa background, tulad ng music player.

Upang buksan ang panel ng Abiso

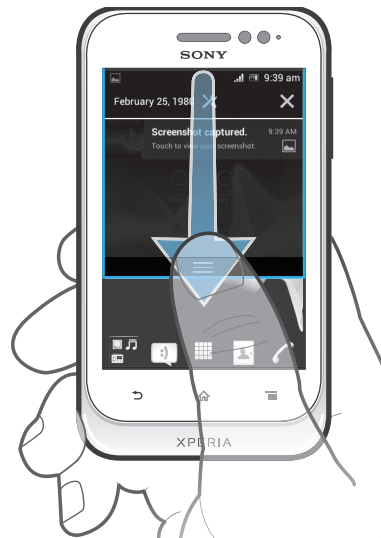

- I-drag paibaba ang status bar.

Upang isara ang panel ng Paalala

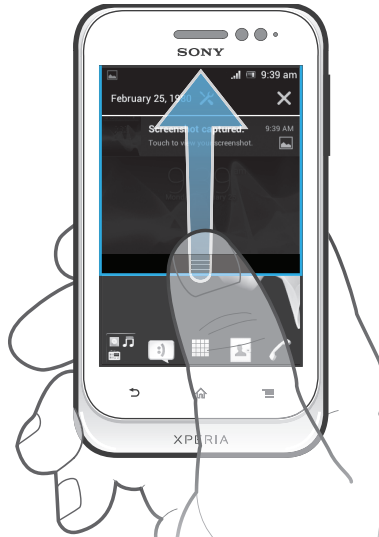

- I-drag ang tab sa ibaba ng panel ng Paalala nang pataas.

Upang buksan ang isang tumatakbong application mula sa panel ng Abiso

- Tapikin ang icon para sa tumatakbong application upang buksan ito.

Upang buksan ang mga menu ng mga setting ng telepono mula sa Panel ng abiso

- Tapikin ang ✕.

Upang balewalain ang isang abiso mula sa Panel ng abiso

- Ilagay ang iyong daliri sa isang notification at mag-flick pakaliwa o pakanan.

Upang i-clear ang lahat ng mga abiso mula sa Panel ng abiso

- Tapikin ang ✕.

Menu ng mga setting ng telepono

Tingnan at palitan ang iyong mga setting ng telepono mula sa menu ng Settings.

Upang i-access ang mga settings ng telepono

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting**.

Pag-type ng text

Nasa screen na keyboard

I-tap ang mga pindutang nasa screen na QWERTY keyboard upang maginhawang magpasok ng teksto. Binubuksan ng ilang mga application ang nasa screen na keyboard nang awtomatiko. Maaari mo ring buksan ang keyboard na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa text field.

Gamit ang on-screen na keyboard



- 1 Palitan ang character case at i-on ang caps lock. Para sa ilang wika, ginagamit ang pindutang ito upang mag-access ng mga dagdag na character sa wika.
- 2 Isara ang view ng on-screen na keyboard
- 3 Ipakita ang mga numero at simbolo. Pindutin nang matagal upang ipakita ang mga smiley.
- 4 Maglagay ng puwang
- 5 Buksan ang menu na mga setting ng input upang palitan, halimbawa, ang **Pagsusulat ng mga wika**. Binabago rin ng pindutang ito ang wika sa pagsusulat kapag pumili ng higit sa isang wika ng pag-input.
- 6 Maglagay ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teksto
- 7 Magtanggali ng character bago ang cursor

! Ang lahat ng mga larawan ay para lamang sa mga hangarin sa larawan at maaring hindi tumapak na maglarawan sa aktwal na telepono.

Upang ipakit aang nasa screen na keyboard upang magpasok ng teksto

- I-tap ang field ng text entry.

Upang itago ang nasa screen na keyboard

- Kapag nakabukas ang nasa screen na keyboard, pindutin ang .

Upang gamitin ang nasa screen na keyboard sa pahigang oryentasyon

- Kapag nagpasok ka ng teksto, itagilid ang telepono.
- 💡 Para masuportahan ng keyboard ang tampok na ito, dapat na masuportahan ang pahigang mode ng application na iyong ginagamit, at dapat na maitakda sa awtomatiko ang iyong mga setting ng oryentasyon ng screen.

Upang magpasok ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard

- Upang magpasok ng character na nakikita sa keyboard, tapilin ang character.
- Upang magpasok ng ibang character, hapusin at huwag bitiwang ang karaniwang character sa keyboard upang makuha ang listahan ng mga available na opsyon, at pagkatapos pumili mula sa listahan. Halimbawa, upang ipasok ang "é", hapusin at tagalan ang "e" hanggang sa lumitaw ang ibang mga pagpipilian, pagkatapos, habang patuloy na nakadiin ang iyong daliri sa keyboard, i-drag sa at piliin ang "é".

Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng malalaki at maliliit na titik

- Bago ka magpasok ng titik, tapikin ang  upang lumipat sa malalaking titik , o kabaligtaran.

Upang i-on ang caps lock

- Bago ka mag-type ng salita, tapikin ang  o  hanggang lumitaw ang .

Upang magpasok ng mga numero o simbolo

- Kapag nagpasok ka ng teksto, i-tap ang . Lilitaw ang isang keyboard na may mga numero at simbolo. I-tap ang  upang tingnan ang higit pang mga pagpipilian.

Upang magpasok ng mga karaniwang bantas

- 1 Kapag natapos kang magpasok ng isang salita, tapikin ang space bar.
 - 2 Pumili ng bantas mula sa candidate bar. Ilalagay ang piniling marka bago ang puwang.
- 💡 Upang mabilisang magpasok ng tuldok, tapikin ang space bar nang dalawang beses pagkatapos mong magpasok ng salita.

Upang maglagay ng smiley

- 1 Kapag nagpasok ka ng text, i-touch at i-hold .
- 2 Pumili ng smiley.

Upang magtanggal ng mga character

- Tapikin upang pumunta ang cursor pagkatapos ng character na nais mong tanggalin, at tapikin pagkatapos ang .

Upang maglagay ng carriage return

- Kapag nagpasok ka ng text, tapikin ang  upang maglagay ng carriage return.

Upang pumili ng teksto

- 1 Kapag naglagay ka ng teksto, hawakan nang matagal ang field ng teksto o tapikin nang doble ang loob ng field ng teksto.
- 2 Maha-highlight ang salitang pinindot mo ng mga tab sa parehong gilid. I-drag ang mga tab pakaliwa o pakanan upang pumili ng higit pang teksto.

Upang mag-edit ng teksto sa patayong orientation

- 1 Kapag naglagay ka ng teksto, hawakan nang matagal ang field ng teksto hanggang sa lumitaw ang isang application bar.
 - 2 Piliin ang tekstong gusto mong i-edit, at pagkatapos ay gamitin ang application bar upang gawin ang iyong mga nais na pagbabago.
- ! Upang mag-paste ng teksto mula sa clipboard, maaari mo ring hawakan ang field ng teksto hanggang sa lumitaw ang **I-paste**, pagkatapos ay tapikin ang **I-paste**.

Application bar



- 1 Isara ang application bar
- 2 Piliin ang lahat ng teksto
- 3 I-cut ang teksto
- 4 Kopyahin ang teksto
- 5 I-paste ang teksto

- ! Lumilitaw lang ang  kapag mayroon kang tekstong nakaimbak sa clipboard.

Paggamit ng Pag-input ng gesture na pagpapagana upang magsulat ng mga salita

Maaari kang mag-input ng teksto sa pamamagitan ng pag-slide ng iyong daliri sa bawat titik sa on-screen keyboard. Maaari mong i-angat ang iyong daliri sa pagitan ng mga salita upang makilala ng telepono ang mga iyon.

- ! Available lamang ang **Pag-input ng gesture** kapag ginamit mo ang on-screen keyboard.

Upang palitan ang mga setting ng Pag-input ng gesture

- 1 Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard, i-tap ang . Kung nakapili ka ng mahigit sa isang wika sa pagsusulat, i-touch nang matagal ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting ng input na teksto**.
- 3 Markahan o alisan ng marka ang **Pag-input ng gesture** na checkbox.
- 4 Kung nais mong awtomatikong magdagdag ng espasyo sa pagitan ng mga paggalaw nang hindi kinakailangang palagiang tapikin ang space bar, markahan ang **Puwang sa mga gesture** na checkbox.


Upang magpasok ng teksto gamit ang function na Pag-input ng gesture

- 1 Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang on-screen keyboard, i-slide ang iyong daliri mula sa bawat titik upang i-trace ang salitang gusto mong isulat. I-angat ang iyong daliri kapag natapos ka nang ipasok ang isang salita.
 - 2 Nagmumungkahi ang telepono ng salita batay sa mga titik na iginuhit mo. Kung kinakailangan, piliin ang wastong salita sa candidate bar. Upang tumingin ng higit pang mga opsyon, mag-scroll pakanan o pakaliwa sa candidate bar ng salita. Kung hindi mo makita ang nais na salita, tapikin ang  nang isang beses upang tanggalin ang buong salita. Pagkatapos ay subukan muling i-trace ang salita gamit ang **Pag-input ng gesture**, o tapikin ang bawat titik upang ipasok ang salita.
 - 3 Kung isinaaktibo ang setting ng **Puwang sa mga gesture**, i-trace ang susunod na salitang gusto mong ipasok. Kung hindi, tapikin ang space bar at pagkatapos ay i-trace ang susunod na salitang gusto mong ipasok.
- 💡 Upang magpasok ng magkasamang compound word kapag naka-aktibo ang setting na **Puwang sa mga gesture** maaaring kailanganin mong mag-slide upang ipasok ang unang bahagi ng salita, pagkatapos ay tapikin ang bawat titik upang ipasok ang natitira sa salita.

Phonepad

Pareho ang Phonepad sa karaniwang 12-key na keypad ng telepono. Binibigyan ka ng mapanghulang teksto at multi-tap na input na pagpipilian. Maaari mong isaaktibo ang paraan ng pag-input ng teksto ng Phonepad sa pamamagitan ng mga setting ng keyboard. Available ang Phonepad sa patayong oryentasyon.

Gamit ang Phonepad

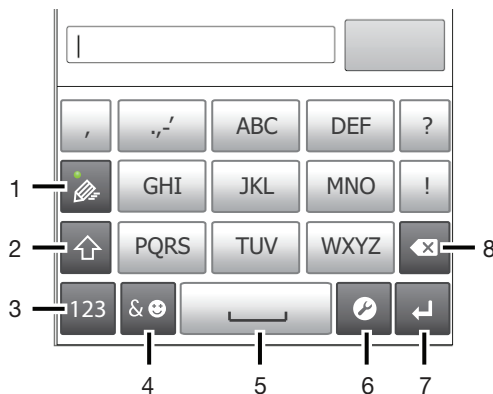

- 1 Pumili ng opsyon sa pag-input ng teksto
- 2 Baguhin ang laki ng character at i-on ang caps lock
- 3 Ipakita ang mga numero
- 4 Ipakita ang mga simbolo at smiley
- 5 Maglagay ng puwang
- 6 Buksan ang menu na mga setting ng input upang palitan, halimbawa, ang **Pagsusulat ng mga wika**. Binabago rin ng pindutang ito ang wika sa pagsusulat kapag pumili ng higit sa isang wika sa pag-input.
- 7 Maglagay ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teskto

- ! Ang lahat ng mga larawan ay para lamang sa mga hangarin sa larawan at maaring hindi tugmang maglarawan sa aktwal na telepono.

Upang buksan ang Phonepad sa unang pagkakataon

- I-tap ang isang field ng text entry, pagkatapos ay i-tap ang  o hawakan nang matagal ang  kung napili mo na ang higit sa isang wika ng input. Tapikin ang **Portrait na keyboard** at pumili ng opsyon.
- 💡 Sa sandaling nagawa mo na ang setting, maaari mong simpleng isaaktibo ang Phonepad sa pamamagitan ng pag-tap sa field ng text entry.

Upang lumipat sa pagitan ng nasa screen na keyboard at Phonepad

- 1 Kapag nagpasok ka ng text, tapikin ang , o hawakan at huwag bitiwang ang  kung nakapili ka na ng higit sa isang input na wika.
 - 2 Tapikin ang **Portrait na keyboard** at pumili ng opsyon.
- ! Tandaang available lang ang Phonepad sa patayong oryentasyon.

Upang magpasok ng teksto gamit ang Phonepad

Kapag gamit ang Phonepad, maaari kang pumili mula sa dalawang pagpipilian sa pag-input:

- Kapag lumitaw ang  sa Phonepad, i-tap ang bawat pindutan ng character nang isang beses lang, kahit na ang titik na gusto mo ay hindi ang unang titik sa pindutan. I-tap ang salitang lilitaw o i-tap ang  upang tingnan ang higit pang mga mungkahi at pumili ng salita mula sa listahan.
- Kapag lumitaw ang  sa Phonepad, i-tap ang nasa screen na pindutan para sa character na gusto mong ipasok. Pindutin nang pindutin ang key na ito hanggang sa mapili ang nais na character. Pagkatapos ay gawin din ito para sa susunod na character na gusto mong ipasok, at higit pa.

Upang ipasok ang mga numero gamit ang Phonepad

- Kapag bukas ang Phonepad, i-tap ang . Lilitaw ang isang Phonepad na may mga numero.

Upang magpasok ng mga simbolo at smiley gamit ang Phonepad

- 1 Kapag bukas ang Phonepad, i-tap ang . Lilitaw ang isang grid na may mga simbolo at smiley.
- 2 Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang higit pang mga pagpipilian. I-tap ang isang simbolo o smiley upang piliin ito.

Mga setting ng Keyboard at Phonepad

Maaari kang pumili ng mga setting para sa nasa screen na keyboard at Phonepad, gaya ng wika sa pagsulat at awtomatikong pagwawasto.

Upang i-access ang mga setting ng keyboard at Phonepad

- Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard o Phonepad, i-tap ang . Kung pinili mo ang higit sa isang wika sa pagsusulat, hawakan nang matagal ang  sa halip.

Upang palitan ang wika sa pagsusulat gamit ang nasa screen na keyboard o Phonepad

- 1 Kapag nagpasok ka ng text, tapikin ang , o hawakan at huwag bitiwang ang  kung nakapili ka na ng higit sa isang input na wika.
- 2 Tapikin ang **Pagsusulat ng mga wika** at piliin ang mga wika na nais mong gamitin para sa pagsusulat.
- 3 Kung pumili ka ng higit sa isang input language, tapikin ang  upang lumipat sa pagitan ng piniling mga wikang panulat.

Upang magpalit ng mga keyboard

- 1 Kapag maglagay ka ng teksto, i-drag ang status bar pababa upang buksan ang Panel ng abiso.
- 2 Tapikin ang **Pumili ng Input Method**, at pumili ng opsyon.

Mga setting ng input ng teksto

Habang nagpapasok ng teksto, maaari mong i-access ang menu ng mga setting ng input ng teksto na tumutulong sa iyong magtakda ng mga pagpipilian para sa text prediction. Halimbawa, maaari kang magpasya kung papaano ipapakita ng telepono ang mga kahaliling salita at tamang salita habang nagta-type ka, o paganahin ang text input na application upang matandaan ang bagong mga salitang iyong sinusulat.

Upang palitan ang mga setting ng input ng teksto

- 1 Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard o ang Phonepad, tapikin ang , o hawakan nang matagal ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting ng input na teksto**.
- 3 Piliin ang mga nais na setting.

Pag-customize ng iyong telepono

Ibagay ang iyong telepono sa iyong mga pangangailangan sa pag-adjust, halimbawa, ng iyong personal na ringtone, wika ng telepono at iyong mga setting sa Privacy.

Pag-aayos ng volume

Maaari mong ayusin ang volume ng ringtone para sa mga tawag sa telepono at mga abiso gayundin para sa playback ng tunog at video.

Upang ayusin ang volume ng pag-ring gamit ang pindutan ng volume

- Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.

Upang ayusin ang volume ng tumutugtog na media gamit ang pindutan ng volume

- Kapag nagpapatugtog ng musika o nanonood ng video, pindutin ang pindutan ng volume nang pataas o pababa.

Upang itakda ang telepono sa mode na tahimik

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Piliin ang **Silent mode**, pagkatapos ay piliin ang **I-mute**.

Upang itakda ang telepono sa vibrate mode

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Piliin ang **Silent mode**, pagkatapos ay piliin ang **I-vibrate ang telepono**.

Upang itakda ang telepono sa vibrate at ring mode

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Piliin ang **Silent mode**, pagkatapos ay piliin ang **Naka-off**.
- 4 Markahan ang checkbox na **Mag-vibrate sa pag-ring**.

Upang pahasayin ang lakas ng speaker

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Markahan ang checkbox na **xLOUD™**.

Oras at petsa

Maaari mong baguhin ang oras at petsa sa iyong telepono.

Upang manu-manong i-set ang petsa

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Petsa at oras**.
- 3 Alisan ng marka ang checkbox na **Automatic petsa at oras**, kung may marka ito.
- 4 Tapikin ang **Magtakda ng petsa**.
- 5 Ayusin ang petsa sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 6 Tapikin ang **Magtakda**.

Upang manu-manong i-set ang oras

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Petsa at oras**.
- 3 Alisan ng marka ang checkbox na **Automatic petsa at oras** kung may marka ito.
- 4 Tapikin ang **Magtakda ng oras**.
- 5 Mag-scroll pataas o pababa upang ayusin ang oras.
- 6 Kung naaangkop, mag-scroll pataas upang palitan ang **AM** sa **PM**, o kabaliktaran.
- 7 Tapikin ang **Magtakda**.

Upang i-set ang time zone

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Petsa at oras**.
- 3 Alisan ng marka ang checkbox na **Awtomatikong time zone**, kung may marka ito.
- 4 Tapikin ang **Pumili ng time zone**.
- 5 Pumili ng pagpipilian.

Upang i-set ang format ng petsa

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Petsa at oras > Pumili format ng petsa**.
- 3 Pumili ng opsyon.

Mga setting sa mga ringtone

Upang mag-set ng ringtone ng telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Tunog > Ringtone ng telepono**.
- 3 Pumili ng ringtone.
- 4 Tapikin ang **Tapos na**.

Upang paganahin ang mga touch tone

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Mga tono sa pagpindot ng dial pad** at **Mga tunog sa pagpindot** na mga checkbox.

Upang pumili ng ringtone ng abiso

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog > Default na notification**.
- 3 Pumili ng ringtone.
- 4 Tapikin ang **Tapos na**.

Mga setting ng screen

Upang ayusin ang liwanag ng screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Display > Linaw**.
 - 3 Upang bawasan ang liwanag ng screen, i-drag ang slider sa kaliwa. Upang dagdagan ito, i-drag ang slider sa kanan.
 - 4 I-tap ang **OK**.
- 💡 Ang antas na liwanag ay nakakaapekto sa pagganap ng iyong baterya. Para sa mga tip kung paano pagbutihin ang pagganap ng baterya, tingnan ang *Pagpapahusay ng pagganap ng baterya* sa pahinang 14.

Upang mai-set ang screen upang mag-vibrate

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Mag-vibrate sa pagpindot**. Magba-vibrate ngayon ang screen kapag iyong tinapik ang mga soft key at ilang mga application.

Upang ayusin ang idle time bago mag-off ang screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Display > Sleep**.
 - 3 Pumili ng opsyon.
- 💡 Upang mabilis na i-off ang screen, pindutin nang sandali ang power key .

Upang panatilihin ang aktibo ang screen habang nagcha-charge ang telepono

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Mga pagpipilian ng nag-develop**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Manatiling nakabukas**.

Wikang ginagamit ng telepono

Maaari kang pumili ng wikang gagamitin sa iyong telepono.

Upang baguhin ang wika ng telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wika at input > Wika**.
 - 3 Pumili ng opsyon.
- ! Kung mali ang napili mong wika at hindi mabasa ang mga teksto ng menu, hanapin at tapikin ang **Mga Setting** na icon . Pagkatapos ay piliin ang entry sa tabi ng , at piliin ang unang entry sa sumusunod na menu. Maaari mo nang piliin pagkatapos ang wika na nais mo.

Airplane mode

Sa Airplane mode, ang network at mga radio transceiver ng iyong telepono ay naka-off upang pigilan ang paggambala sa sensitibong kagamitan. Gayunpaman, maaari ka pa ring maglaro, makinig sa musika, manood ng mga video at iba pang nilalaman, hangga't ang lahat ng nilalamang ito ay naka-save sa iyong memory card o panloob na imbakan. Maaari ka ring paalalahanan ng mga alarma, kung ginawang aktibo ang mga alarma.

- 💡 Binabawasan ang pagkonsumo sa baterya ang paggamit ng Airplane mode.

Upang i-on ang Airplane mode

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Higit pa...**
 - 3 Markahan ang checkbox na **Airplane mode**.
- 💡 Maaari mo ring piliin ang **Airplane mode** mula sa **Mga pagpipilian sa telepono** na menu. Upang i-access ang menu na **Mga pagpipilian sa telepono**, pindutin nang matagal ang power key .

Memorya

Maaari kang mag-save ng nilalaman sa memory card, sa panloob na storage ng iyong telepono at sa memorya ng telepono. Naka-save ang musika, mga video clip at larawan sa panloob na storage o memory card habang ang mga application, contact at mga mensahe ay naka-save sa memorya ng telepono.

- ! Maaari mong ilipat ang ilang application mula sa memorya ng telepono patungo sa memory card.

Upang maglipat ng application sa panloob na storage ng telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Apps**.
 - 3 Piliin ang application na gusto mong ilipat sa panloob na storage.
 - 4 Tapikin ang **Ilipat sa panloob na storage**.
- 💡 Hindi posibleng ilipat ang ilang application mula sa memory ng telepono patungo sa panloob na storage.

Memory card

- ! Maaaring kailanganin mong bumili ng memory card nang hiwalay.

Sumusuporta ang iyong telepono sa microSD™ na memory card, na ginagamit para sa nilalamang media. Magagamit din ang ganitong uri ng card bilang portable memory card sa iba pang katugmang mga device.

Pag-format sa memory card


Maaari mong i-format ang memory card sa iyong telepono, halimbawa, upang makapagdagda ng karagdagang memory. Nangangahulugan ito na iyong buburahin ang lahat ng data sa iyong card.

- ! Mabubura ang lahat ng nilalaman sa memory card kapag na-format mo ito. Tiyaking gumawa ka ng mga backup ng lahat ng nais mong ma-save bago i-format ang memory card. Upang i-backup ang iyong nilalaman, maaari mo itong kopyahin sa iyong computer. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang chapter na *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 102.

Upang i-format ang memory card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Imbak** > **I-unmount ang SD card**.
- 3 Kapag iyong natanggal ang memory card, tapikin ang **Burahin ang SD card**.

Paggamit ng headset sa iyong telepono

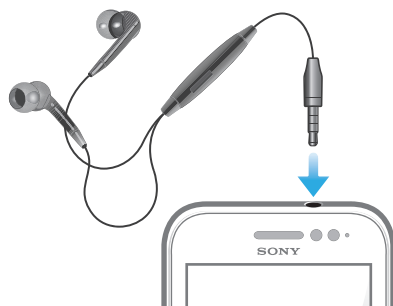

- ! Gamitin ang mga accessory na ibinigay kasama ng iyong telepono o iba pang mga tugmang accessory para sa mahusay na pagganap.

Upang gumamit ng headset

- 1 Ikonekta ang headset sa iyong telepono.
 - 2 Upang sagutin ang isang tawag, pindutin ang pindutan sa pangangasiwa ng tawag.
 - 3 Upang tapusin ang tawag, pindutin ang key sa pangangasiwa ng tawag.
- ! Kung walang kasamang headset ang telepono, maaari kang bumili nang hiwalay.
- 💡 Kung nakikinig ka ng musika, hihinto ang musika kapag sumagot ka ng tawag at magpapatuloy ito pagkatapos mong tapusin ang tawag.

Mga setting ng Internet at pag-mensahe

Upang magpadala ng text at mga multimedia message at maka-access sa Internet, dapat na mayroon kang 2G/3G mobile data na koneksyon at ang tamang mga setting. May ilang magkaka-ibang paraan upang makuha ang mga setting na ito:

- Para sa karamihan ng mga mobile phone network at mga operator, ang mga setting ng Internet at pag-mensahe ay naka-install na sa iyong telepono. Maaari mong simulang gamitin ang Internet at magpadala ng mga mensahe agad.
- Sa ilang mga kaso magkakaroon ka ng opsyon na i-download ang mga setting ng Internet at pag-mensahe sa unang beses na binuksan mo ang telepono mo. Posible rin na i-download ang mga ito sa ibang pagkakataon mula sa **Mga setting** menu.
- Maaaring manu-mano mong idagdag at palitan ang mga setting ng Internet at network sa iyong telepono anumang oras. Makipag-contact sa iyong network operator para sa detalyadong impormasyon sa iyong mga setting ng Internet at pag-mensahe.

Upang mag-download ng mga setting ng Internet at pag-mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Xperia™ > Mga setting sa Internet**.

Upang tingnan ang kasalukuyang Access Point Name (APN)

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network**.
 - 3 Tapikin ang **Mga Access Point Name**.
- ! Kung mayroon kang iba't ibang magagamit na mga koneksyon, ipapahwatig ang aktibong network connection sa pamamagitan ng minarkahang pindutan sa kanan.

Upang manu-manong i-configure ang mga setting ng APN

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network**.
 - 3 Tapikin ang **Mga Access Point Name**, pagkatapos ay pindutin ang .
 - 4 Tapikin ang **Bagong APN**.
 - 5 I-tap ang **Pangalan** at ipasok ang pangalan ng profile ng network na nais mong likhain.
 - 6 I-tap ang **APN** at ipasok ang pangalan ng access point.
 - 7 Ipasok ang lahat ng ibang impormasyong kailangan ng operator ng iyong network.
 - 8 Pindutin ang  at tapikin ang **Mag-save** .
- ! Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa detalyadong impormasyon tungkol sa iyong mga setting ng network.

Upang i-reset ang default Internet na mga setting

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network**.
- 3 Tapikin ang **Mga Access Point Name**, pagkatapos ay pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **I-reset sa default**.

Pagkontrol sa paggamit ng data

Subaybayan at kontrolin ang dami ng data na inililipat sa at mula sa iyong telepono sa isang takdang panahon. Halimbawa, makakapagtakda ka ng mga babala at limitasyon sa paggamit ng data para sa iyong telepono upang maiwasan ang mga dagdag na singil. Malilimitahan mo rin ang dami ng data na ginagamit ng mga indibidwal na application.

- ! Matutulungan ka ng pag-adjust sa mga setting ng paggamit ng data na magkaroon ng higit na kontrol sa paggamit ng data, ngunit hindi nito magagarantiya ang pagpigil sa mga dagdag na singil.

Upang i-access ang mga setting ng paggamit ng data

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Paggamit ng data**.

Upang i-on ang trapiko ng data

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Paggamit ng data**.
- 3 Kung hindi naka-on ang koneksyon sa network ng mobile data, tapikin ang  sa tabi ng **Data ng Mobile** upang ang  ay maging .

- 💡 Maaari mo ring i-on ang trapiko ng data sa pamamagitan ng pagmamarka sa checkbox na **Pinagana ang data** sa ilalim ng **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network**.

Upang magtakda ng babala sa paggamit ng data

- 1 Tiyaking na-on mo ang trapiko ng data.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Paggamit ng data**.
- 4 Upang itakda ang antas ng babala, i-drag ang mga linya patungo sa mga gustong halaga. Makakatanggap ka ng babalang notification kapag malapit nang maabot ng dami ng trapiko ng data ang antas na iyong itinakda.

Upang magtakda ng limitasyon sa paggamit ng data

- 1 Tiyaking na-on mo ang trapiko ng data.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Paggamit ng data**.
- 4 Markahan ang checkbox na **Itakda limitasyon ng mobile data** kung hindi ito minarkahan, pagkatapos ay tapikin ang **OK**.
- 5 Upang itakda ang limitasyon sa paggamit ng data, i-drag ang mga linya patungo sa mga gustong halaga.

- ! Sa sandaling maabot ng iyong paggamit ng data ang nakatakdang limitasyon, awtomatikong isasara off ang trapiko ng data sa iyong telepono.

Upang kontrolin ang paggamit ng data ng mga indibidwal na application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Paggamit ng data**.
- 3 Hanapin at tapikin ang gustong application.
- 4 Gawin ang mga kinakailangang pag-adjust upang baguhin ang limitasyon sa paggamit ng data, paghigpitan ang data sa background, o paghigpitan ang lahat ng trapiko ng data para sa application.
- 5 Upang maka-access ng mas tukoy na mga setting para sa application, tapikin ang **Tingnan ang mga setting ng app** at gawin ang mga gustong pagbabago.

- ! Maaaring hindi palaging naa-access ang mga tukoy na setting para sa isang application.

- 💡 Maaaring maapektuhan ang pagganap ng mga indibidwal na application kung babaguhin mo ang mga nauugnay sa setting ng paggamit ng data.

Isinasara ang trapiko ang data

Maaari mong i-disable ang lahat ng mga koneksyon ng data sa 2G/3G na mga network sa iyong telepono upang iwasan ang anumang hindi kailangang pag-download ng data at mga pag-synchronise. Makipag-contact sa iyong network operator kung kailangan mo ng detalyadong impormasyon tungkol sa iyong plano sa iyong subscription at singilin sa trapiko ng data.

- 💡 Kapag naka-off ang data traffic, maaari mo pa ring gamitin ang Wi-Fi™ at Bluetooth™ na mga koneksyon. Maaari ka ring tumanggap at magpadala ng mga mensaheng multimedia.

Upang i-off ang lahat ng trapiko ng data

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network**.
- 3 Alisin ang marka ng checkbox na **Pinagana ang data**.

Roaming ng data

Depende sa iyong network operator, maaaring posibleng payagan ang mga koneksyon ng data na pang-mobile sa pamamagitan ng 2G/3G sa labas ng iyong home network (roaming). Pakitandaan na maaaring malapat ang mga singil sa pagpapadala ng data. Makipag-contact sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

- ! Maaaring gamitin ng mga application ang koneksyon sa Internet sa iyong home network nang walang anumang abiso, halimbawa, kapag nagpapadala ng mga hiling sa paghahanap at pag-synchronise. Karagdagang mga singil ay maaaring malapat para sa data roaming. Kumonsulta sa iyong tagapaglaan ng serbisyo.

Upang isaaktibo ang data roaming

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network**.
 - 3 Markahan ang checkbox na **Roaming ng data**.
- ! Hindi mo maaaring isaaktibo ang data roaming kapag hindi pinapagana ang mga koneksyon ng data

Mga setting ng network

Awtomatikong lumilipat ang iyong telepono sa pagitan ng mga network depende sa mga available na network sa iba't ibang lokasyon. Una, naka-configure ang iyong telepono na gamitin ang pinakamabilis na mode ng mobile network na available para sa data. Ngunit maaari mong manu-manong i-configure ang iyong telepono upang gumamit lamang ng mas mabagal na 2G network mode para sa data, upang patagalin ang buhay ng iyong baterya sa bawat pag-charge. Maaari mo ring ganap na i-configure ang iyong telepono na i-access ang iba't ibang hanay ng mga mode ng network, o kumilos sa mga espesyal na paraan kapag roaming.

Upang pumili ng mode ng network

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network**.
- 3 Tapikin ang **Mode ng Network**.
- 4 Pumili ng mode ng network.

Upang manu-manong pumili ng isa pang network

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network** > **Mga network operator**.
 - 3 Tapikin ang **Mode sa paghahanap**.
 - 4 Kapag lumitaw ang isang popup na window, tapikin ang **Manu-mano**.
 - 5 Pumili ng network.
- ! Kung manu-mano kang pumili ng network, hindi maghahanap ang iyong telepono ng mga ibang network, kahit na mawala ka sa abot ng manu-manong piniling network.

Upang magsaaktibo ng awtomatikong pagpili ng network

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Higit pa...** > **Mga mobile network** > **Mga network operator**.
- 3 Kapag lumitaw ang isang pop-up na window, tapikin ang **Mode sa paghahanap**.
- 4 Tapikin ang **Awtomatiko**.

Pagtawag

Mga tawag na pang-emergency

Sinusuportahan ng iyong telepono ang mga international na pang-emergency na numero, halimbawa, ang 112 o 911. Maaari mong normal na gamitin ang mga numerong ito upang gumawa ng mga pang-emergency na tawag sa anumang bansa, nang mayroon o walang nakapasok na SIM card kung nasa loob ka ng saklaw ng isang network.

Upang magsagawa ng emergency na pagtawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at Tapikin ang **Telepono**.
- 3 Ipasok ang emergency number at tapikin ang **Tawag**. Upang magtanggag ng numero, tapikin ang .

- 💡 Maaari kang gumawa ng mga tawag na pang-emergency kapag walang nakapasok na SIM card o kapag hinarangan ang mga papalabas na tawag.

Upang magsagawa ng isang emergency na tawag habang naka-lock ang SIM card

- 1 Tapikin ang **Emergency na tawag**.
- 2 Ipasok ang emergency number at tapikin ang **Tawag**. Upang magtanggag ng numero, tapikin ang .

Pangangasiwa ng tawag

Maaari kang manu-manong tumawag sa pamamagitan ng pag-dial ng numero ng telepono, sa pamamagitan ng pagtapik sa numerong naka-save sa listahan ng contact ng iyong telepono, o sa pamamagitan ng pagtapik sa numero ng telepono sa iyong view ng talaan ng tawag.

Upang tumawag sa pamamagitan ng pag-dial

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Telepono**.
- 3 Ipasok ang numero ng tagatanggap at tapikin ang **Tawag**. Upang magtanggag ng numero, tapikin ang .

Upang tapusin ang isang tawag

- I-tap ang .

Upang magsagawa ng international na tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Telepono**.
- 3 Hawakan nang matagal ang 0 hanggang sa lumitaw ang simbolong “+”.
- 4 Ipasok ang country code, area code (hindi kasama ang unang 0) at numero ng telepono, pagkatapos tapikin ang **Tawag**.

Upang sumagot ng tawag



- I-drag ang  sa kanan sa kabuuan ng screen.
- ! Kung gumagamit ka ng mga regular na headphone nang walang microphone, kailangan mong alisin ang mga headphone mula sa pangkonekta ng headset upang magawang sagutin ang tawag.

Upang tanggihan ang isang tawag

- I-drag  sa kaliwa sa kabuuan ng screen.

Upang tanggihan ang pangalawang tawag

- Kapag narinig mo ang umuulit na mga beep habang tumatawag, tapikin ang **Abala**.

Upang baguhin ang volume ng ear speaker sa habang tumatawag

- Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.

Upang i-on ang loudspeaker habang may tawag

- I-tap ang .

Upang i-mute ang microphone habang may tawag

- Tapikin ang .

Upang i-activate ang screen habang may tawag

- Pindutin ang .

Upang magpasok ng mga numero habang may tawag

- 1 Habang may tawag, i-tap ang . Lilitaw ang isang keypad.
- 2 Magpasok ng mga numero.

Upang i-mute ang ringtone para sa isang papasok na tawag

- Kapag natanggap mo ang tawag, pindutin ang volume key.

Mga kamakailang tawag

Sa log ng tawag, maaari mong tingnan ang kamakailang di-nasagot na , natanggap na  at na-dial na  mga tawag.

Upang tingnan ang iyong mga di-nasagot na tawag

- 1 Kapag mayroon kang di-nasagot na tawag, lilitaw ang  sa status bar. I-drag paibaba ang status bar.
- 2 Tapikin ang **Nakaligtaang tawag**.

Upang tawagan ang numero mula sa iyong log ng tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Telepono**. Lilitaw ang log ng tawag sa itaas na bahagi ng screen.
 - 3 Upang direktang tawagan ang isang numero, tapikin ang numero. Upang i-edit ang isang numero bago tumawag, pindutin nang matagal ang numero, pagkatapos ay tapikin ang **I-edit num. bago twagan**.
- ! Matatawagan mo rin ang isang numero sa pamamagitan ng pagtapik sa  > **Tawagan**.

Upang magdagdag ng numero mula sa log ng tawag sa iyong mga contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Telepono**. Lilitaw ang log ng tawag sa itaas na bahagi ng screen.
- 3 Pindutin nang matagal ang numero, pagkatapos ay tapikin ang **Idagdag sa Mga Contact**.
- 4 Tapikin ang nais na contact, o tapikin pagkatapos ang **Gawa ng bagong contact**.
- 5 Mag-edit ng mga detalye sa contact at tapikin ang **Tapos na**.

Voicemail

Kung kabilang sa iyong subscription ang isang serbisyong voicemail, maaaring mag-iwan ng mga mensaheng boses ang mga tumatawag para sa iyo kapag hindi ka makasagot ng tawag. Kadalasan nang naka-save ang iyong numero ng voicemail sa iyong SIM card. Kung hindi, maaari mong makuha ang numero sa iyong service provider at ipasok iyon ng manu-mano.

Upang ipasok ang iyong numero sa voicemail

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Mga setting ng tawag** > **Mga setting ng voicemail** > **Numero ng voicemail**.
- 3 Ipasok ang iyong numero sa voicemail.
- 4 I-tap ang **OK**.

Upang tumawag sa iyong serbisyong voicemail

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Telepono**.
- 3 Hawakan nang matagal ang **1**.

Maramihang pagtawag

Kung isinaaktibo mo ang call waiting, maaari kang mangasiwa ng maramihang pagtawag nang sabay-sabay. Kapag aktibo ito, bibigyang abiso ka sa pamamagitan ng beep kung nakatanggap ng isa pang tawag.

Upang isaaktibo o i-deactivate ang call waiting

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting** > **Mga setting ng tawag** > **Mga karagdagang setting**.
- 3 Upang i-activate o i-deactivate ang call waiting, tapikin ang **Call waiting**.

Upang sumagot ng pangalawang tawag at wakasan ang kasalukuyang tawag

- Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang tumatawag, tapikin ang **Wakasan tawag at sagutin**.

Upang sumagot ng pangalawang tawag at i-hold ang kasalukuyang tawag

- Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang tumatawag, tapikin ang **Sagutin**.

Upang magsagawa ng pangalawang tawag

- 1 Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang .
 - 2 Ipasok ang numero ng tagatanggap at tapikin ang .
 - 3 Kung sumagot ang tagatanggap, iho-hold ang unang tawag.
- 💡 Ilalapat ang parehong pamamaraan sa kasunod na mga pagtawag.

Upang lumipat sa pagitan ng maraming tawag

- Upang lumipat sa isa pang tawag at ilagay ang kasalukuyang tawag sa hold, i-tap ang nais na numero o contact.

Upang tapusin ang kasalukuyang tawag at bumalik sa susunod na tawag na naka-hold

- I-tap ang .

Mga kumperensyang tawag

Sa kumperensya o pangmaramihang partidong tawag, maaari kang magkaroon ng magkasabay na pakikipag-usap sa dalawa o higit pang mga tao.

Upang magsagawa ng conference call

- 1 Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang .
 - 2 I-dial ang numero ng iyong pangalawang participant at tapikin ang .
 - 3 Kung sumagot ang pangalawang participant, iho-hold ang unang tawag.
 - 4 Tapikin ang .
- 💡 Upang magdagdag ng marami pang participant, ulitin ang hakbang 1 hanggang 4.

Upang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa isang kalahok ng kumperensyang tawag

- 1 Habang nasa isang kumperensyang tawag, i-tap ang pindutang nagpapakita sa bilang ng mga kalahok. Halimbawa, i-tap ang **3 kalahok** kung mayroong tatlong kalahok sa tawag.
- 2 I-tap ang pangalan ng kalahok na gusto mong makausap nang pribado.
- 3 Upang wakasan ang pribadong pag-uusap at bumalik sa kumperensyang tawag, i-tap ang .

Upang paalisin ang isang kalahok mula sa kumperensyang tawag

- 1 Habang nasa isang kumperensyang tawag, i-tap ang pindutang nagpapakita sa bilang ng mga kalahok. Halimbawa, i-tap ang **3 kalahok** kung mayroong tatlong kalahok.
- 2 I-tap ang  sa tabi ng kalahok na gusto mong paalisin.

Upang tapusin ang kumperensyang tawag

- Habang nasa tawag, i-tap ang .

Mga setting ng tawag

Pagharang sa mga tawag

Maaari mong harangan ang lahat o ilang mga tukoy na kategorya ng mga paparating o papalabas na tawag. Kapag ginamit mo ang paghaharang ng tawag sa unang pagkakataon, kailangan mong ipasok ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) at pagkatapos ay isang bagong password upang isaaktibo ang pag-andar na pagharang ng pagtawag.

Upang harangan ang mga paparating o papalabas na tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagharang ng tawag**.
- 3 Pumili ng pagpipilian.
- 4 Ipasok ang password at i-tap ang **Paganahin**.

Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang mensahe

Maaari mong tanggiin ang isang tawag gamit ang isang paunang tinukoy na mensahe. Kapag tinanggihan mo ang isang tawag gamit ang nabanggit na mensahe, awtomatikong ipinapadala ang mensahe sa tumatawag at nase-save sa iyong telepono.

Anim na mensahe ang paunang tinukoy sa telepono. Makakapili ka sa mga paunang tinukoy na mensaheng ito, na maaari ring i-edit kung kinakailangan.

Upang tanggiin ang isang tawag gamit ang isang paunang tinukoy na mensahe

- I-drag ang **Tanggihan gamit ang msh.** pataas, pagkatapos ay pumili ng mensahe.

Upang tanggiin ang isang pangalawang tawag gamit ang isang mensahe

- Kapag nakarinig ka ng mga umuulit na beep habang tumatawag, i-drag ang **Tanggihan gamit ang msh.** pataas, pagkatapos ay pumili ng mensahe.

Upang i-edit ang mensaheng ginamit upang tanggihan ang isang tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Tanggihan tawag gamit msh..**
- 3 Tapikin ang mensaheng gusto mong i-edit, pagkatapos ay gawin ang mga kinakailangang pagbabago.
- 4 Kapag tapos ka na, i-tap ang **OK**.

Pagpapasa ng mga tawag

Maaari kang magpasa ng mga tawag, halimbawa, sa isa pang numero ng telepono, o sa isang serbisyo sa pagsagot.

Upang mag-forward ng mga tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng tawag**.
- 3 Pumili ng opsyon.
- 4 Ipasok ang numerong gusto mong i-forward ang mga tawag, pagkatapos ay i-tap ang **Paganahin**.

Upang i-off ang pag-forward ng tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng tawag**.
- 3 Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang **I-disable**.

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono

Maaari mong piliing ipakita o itago ang iyong numero ng telepono sa mga aparato ng tagatanggap ng tawag kapag tinatawagan mo sila.

Upang ipakita o itago ang iyong numero ng telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Mga karagdagang setting > Caller ID**.

Mga Fixed Dialling Number

Kung nakatanggap ka ng PIN2 code mula sa iyong provider ng serbisyo, maaari kang gumamit ng listahan ng mga Fixed Dialling Number (FDN) upang paghigpitan ang mga papalabas na tawag.

Upang paganahin o huwag paganahin ang fixed dialling

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Fixed dialling numbers**.
- 3 Tapikin ang **I-activate fixed dialling** o ang **Deactivate fixed dialling**.
- 4 Ipasok ang iyong PIN2 at i-tap ang **OK**.

Upang i-access ang listahan ng tinanggap na tatanggap ng tawag

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Fixed dialling numbers > Fixed dialling numbers**.

Contacts

Gamitin ang application na Mga Contact upang iimbak at pamahalaan ang lahat ng iyong numero, email address, at iba pang data ng contact sa isang lugar. Tumapik lamang sa isang contact upang makita ang lahat ng komunikasyon sa contact na iyon sa isang madaling pangkalahatang-ideya.

Maaari kang magdagdag ng mga bagong contact sa iyong telepono at i-synchronize ang mga ito sa mga contact na naka-save sa iyong Google™ account, Microsoft® Exchange ActiveSync® account, o iba pang mga account na sumusuporta sa pag-synchronize. Awtomatikong gumagawa ang application na Mga Contact ng mga bagong entry at tinutulungan ka ring magtugma ng data gaya ng mga email address sa umiiral nang mga entry. Maaari mo ring pamahalaan ang prosesong ito nang manu-mano. Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa www.sonymobile.com/support.

Paglilipat ng mga contact sa iyong bagong telepono



Maraming paraan upang maglipat ng mga contact sa iyong bagong telepono. Pumili ng paraan ng paglilipat na pinakaangkop sa iyong sitwasyon.

Paglilipat ng mga contact gamit ang isang PC

Magagamit mo ang isang PC upang maglipat ng mga contact mula sa ilang tatak ng telepono, kabilang ang iPhone, Samsung, HTC at Nokia.

Kailangan mo ng:

- Isang PC na nakakonekta sa Internet na nagpapatakbo ng Windows®
 - Isang USB cable para sa luma mong telepono
 - Isang USB cable para sa iyong bagong Android™ na telepono
 - Iyong lumang telepono
 - Iyong bagong Android™ na telepono
- ! Kung wala kang access sa lahat ng item nakalista sa itaas, pumunta sa www.sonymobile.com/support/contacts upang malaman ang tungkol sa iba pang paraan upang ilipat ang iyong mga contact.

Paggamit sa programang PC Companion upang maglipat ng mga contact

Kung naglilipat ka ng mga contact gamit ang isang PC, gamitin nag programang PC Companion. Libre ito, at naka-save na sa iyong bagong telepono ang mga file sa pag-install. Nag-aalok din ang PC Companion ng isang hanay ng iba pang mga tampok, kabilang ang tulong upang i-update ang software ng iyong telepono.

Upang mag-install ng PC Companion

- 1 **Bagong telepono:** I-on ang iyong bagong teleponong Android™ at ikonekta ito sa isang PC gamit ang isang USB cable.
- 2 **Bagong telepono:** Tapikin ang **I-install** upang i-install ang PC Companion sa PC.
- 3 **Computer:** Kung may lumitaw na popup na window, piliin ang *Run Startme.exe*. Sa lilitaw na bagong popup na window, i-click ang *Install* upang simulan ang pag-install at pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin upang kumpletuhin ang pag-install.

Upang maglipat ng mga contact sa iyong bagong telepono gamit ang PC Companion

- 1 Tiyaking naka-install ang PC Companion sa iyong PC.
- 2 Buksan ang program na PC Companion sa PC, pagkatapos ay i-click ang *Contacts Setup* at sundin ang mga tagubilin upang ilipat ang iyong mga contact.

Paglilipat ng mga contact gamit ang isang Apple® Mac® computer

Para sa detalyadong mga tagubilin sa kung paano gumamit ng isang Apple Mac computer upang maglipat ng mga contact mula sa luma mong telepono, pumunta sa www.sonymobile.com/support/contacts.

Paglilipat ng mga contact gamit ang mga account sa pag-synchronize

Gumagana ang iyong telepono sa mga sikat na account sa pag-synchronize sa online tulad ng Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® o Facebook™. Kung na-sync mo ang mga contact sa iyong lumang telepono o sa iyong computer sa isang online na account, maaari mong ilipat ang iyong mga contact sa iyong bagong telepono gamit ang account na iyon. Para sa higit pa detalyadong impormasyon tungkol sa pag-synchronize, tingnan ang *Pag-synchronise ng data sa iyong telepono* sa pahinang 64.

Upang ma-synchronise ang iyong mga contact sa telepono gamit ang isang pag-synchronise na account

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga setting > Mga account at sync**.
- 3 Upang makapag-set up ng isang pag-synchronise na account, tapikin ang **Magdagdag ng account** at sundin ang mga tagubilin sa screen. Kung na-set up mo na ang isang synchronisation account at nais mong mag-sync sa account na iyon, tapikin ang account, i-press ang , at tapikin ang **Mag-sync ngayon**.

Upang mag-import ng mga contact mula sa isang SIM card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin , pagkatapos ay tapikin .
- 2 Pindutin , pagkatapos ay tapikin ang **I-import cont. > SIM card**.
- 3 Kung na-set up mo ang isang account sa pag-synchronise, maaari mong piliing idagdag ang contact sa SIM card sa ilalim ng account na iyon. O maaari mong piliing gamitin lamang ang mga contact na ito sa telepono. Piliin ang iyong ninais na opsyon.
- 4 Upang mag-import ng paisa-isang contact, hanapin at tapikin ang contact. Upang i-import ang lahat ng contact, tapikin ang **I-import lahat**.

Upang mag-import ng mga contact mula sa isang memory card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **I-import cont. > Memory card**.
- 3 Kung na-set up mo ang isang account sa pag-synchronise, maaari mong idagdag ang na-import na mga contact ng memory card sa ilalim ng account na iyon. O maaari mong piliing gamitin lamang ang na-import na mga contact sa telepono. Piliin ang iyong ninais na opsiyon.
- 4 Kung mayroon kang mahigit sa isang vCard file sa Memory card, may lilitaw na listahang nagpapakita ng iba't ibang batch ng mga contact sa telepono, kasama ang mga tumutugmang petsa kung kailan ginawa ang mga iyon. Piliin ang batch na nais mong i-import.


Upang tumanggap ng contact data na ipinadala gamit ang Bluetooth™ technology

- 1 Siguraduhing nakabukas ang iyong Bluetooth™ function at naka-set sa visible ang iyong telepono. Kung hindi, hindi ka makakatanggap ng data mula sa ibang mga aparato.
- 2 Kung tinanong ka na i-confirm kung nais mong tanggapin ang file, tapikin ang **Tanggapin**.
- 3 I-drag nang pababa ang Notification panel at tapikin ang file na iyong tinanggap upang ma-import ang contact data.

Upang makatanggap ng mga contact na ipinadala gamit ang isang serbisyo sa pagmemensahe

- 1 Kapag nakatanggap ka ng isang bagong text message, multimedia message, o email message, buksan ang message.
- 2 Lumilitaw na vCard attachment ang natanggap na contact data. Tapikin, o hipuin ng daliri at hawakan, ang vCard file upang magbukas ang isang menu upang ma-save ang contact data.

Contacts pangkalahatang pananaw sa screen

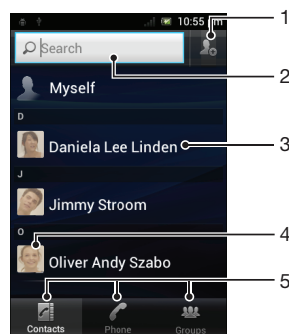

- 1 Tapikin ang icon na ito upang lumikha ng isang contact
- 2 Field sa paghahanap sa contact
- 3 Tapikin ang isang contact upang makita ang mga detalye nito
- 4 Tapikin ang isang contact thumbnail upang ma-access ang quick contact na menu
- 5 Mga tab ng shortcut

Pamamahala ng iyong mga contact

Maaari mong gawin, i-edit at i-synchronize ang iyong mga contact sa ilang simpleng mga hakbang. Maaari kang pumili ng mga contact na naka-save sa iba't ibang mga account at pamahalaan kung paano ipakita ang mga ito sa telepono.

Kung i-synchronise mo ang iyong mga contact gamit ang mahigit isang account, maaari mong pagsamahin ang mga contact sa iyong telepono upang maiwasang ang mga pagkaulit.

- ! Hindi ka pinahihintulutan ng ilang mga serbisyo sa pag-synchronize, halimbawa, ilang mga serbisyo ng social networking, na i-edit ang mga detalye ng contact.

Upang tingnan ang iyong mga contact

- Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang . Nakalista dito ang iyong mga contac.

Upang piliin kung aling mga contact ang ipapakita sa application na Mga Contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **I-filter**.
- 3 Sa listahan lilitaw, markahan at tanggalan ng marka ang nais sa mga pagpipilian. Kung na-synchronise mo ang iyong mga contact sa isang account sa pag-synchronize, lilitaw ang account na iyon sa listahan. Maaari mong tapikin ang account upang mapalawak nang higit pa ang listahan ng mga pagpipilian. Kapag tapos ka na, i-tap ang **OK**.

Upang magdagdag ng contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
 - 2 I-tap ang .
 - 3 Kung na-synchronise mo ang iyong mga contact gamit ang isa o mahigit pang mga account, piliin ang account na nais mong idagdag sa contact na ito, o tapikin ang **Contact sa telepono** kung nais mo lamang gamitin ang contact na ito sa iyong telepono.
 - 4 Ipasok o piliin ang nais na impormasyon para sa contact.
 - 5 Kapag tapos ka na, i-tap ang **Tapos na**.
- 💡 Kung nagdagdag ka ng plus na simbolo at ng country code sa unahan ng numero ng telepono ng contact, maaari mong gamitin ang numero kapag tumatawag ka mula sa ibang mga bansa.

Upang mag-edit ng contact

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Hawakan ng daliri at huwag bitawan ang contact na nais mong i-edit, tapikin pagkatapos ang **I-edit ang contact**.
- 3 I-edit ang nais na impormasyon. Kapag tapos ka na, i-tap ang **Tapos na**.

Upang iugnay ang isang litrato sa isang contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Hawakan ng daliri at huwag bitawan ang contact na nais mong i-edit, tapikin pagkatapos ang **I-edit ang contact**.
 - 3 Tapikin ang  at piliina ng nais na paraan sa pagdagdag ng larawan ng contact.
 - 4 Kapag naidagdag mo na ang larawan, tapikin ang **Tapos na**.
- 💡 Maaari ka ring magdagdag ng isang larawan sa isang contact ng tuwiran mula sa **Xperia™ Gallery** na application.

Upang tingnan ang komunikasyon sa isang contact

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang contact na nais mong tingnan.
- 3 Upang matingnan ang lahat ng iyong komunikasyon para sa contact mula sa ibang media, tapikin o i-flick ang mga filter item sa ibaba ng screen.

Upang magtanggal ng mga contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Tanggal contact**.
- 3 Markahan ang mga contact na nais mong tanggalin, o tapikin ang **Markahan lahat** kung nais mong tanggalin ang lahat ng mga contact.
- 4 Tapikin ang **Tanggalin** > **OK**.

Upang makapag-edt ing impormasyon sa contact tungkol sa iyong sarili

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Haplusin at huwag bitiwang ang **Ako** sa itaas ng listahan ng contact, tapikin pagkatapos ang **I-edit ang contact**.
- 3 Ipasok ang bagong impormasyon o gumawa ng mga pagbabago na nais mo.
- 4 Kapag tapos ka na, tapikin ang **Tapos na**.

Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application

Kung iyong i-synchronise ang iyong mga contact sa isang bagong account o i-import ang impormasyon ng contact sa ibang mga paraan, maaaring madoble ang mga entry sa Contacts application. Kapag nangyari ito, maaari mong pagsamahin ang mga nadoble upang gumawa ng isahang entry. At kapag maling naipagsama mo ang mga entry, maaari mong paghiwalayin ang mga iyon uli sa kalaunan.

Upang mag-link ng mga contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Hawakan nang matagal ang contact na gusto mong i-link sa isa pang contact, pagkatapos ay tapikin ang **I-link ang contact**.
- 3 Mula sa listahan na lilitaw, tapikin ang contact na ang impormasyon ay nais mong isama sa naunang contact, pagkatapos ay tapikin ang **OK** upang kumpirmahin. Idadagdag ang impormasyon sa unang contact sa ikalawang contact, at hindi na ipapakita ang unang contact sa listahan ng mga Contact.

Upang paghiwalayin ang mga naka-link na contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin nang matagal ang naka-link na contact na nais mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang **I-edit ang contact**.
- 3 Tapikin ang **I-unlink contact**.
- 4 Tapikin ang **OK**.

Mga Pangkat

Makakapagtalaga ka ng mga contact sa mga pangkat upang magkaroon ng mas mabilis na access sa kanila mula sa loob ng application na Contacts.

Upang magtalaga ng contact sa isang pangkat

- 1 Sa application ng Mga Contact, i-touch at tagalan ang contact na nais mong italaga sa isang pangkat.
- 2 Tapikin ang **I-edit ang contact**, pagkatapos ay tapikin ang bar na direktang nasa ilalim ng **Italaga sa grupo**.
- 3 Markahan ang mga checkbox para sa mga pangkat kung saan mo gustong idagdag ang contact, pagkatapos ay tapikin ang **Tapos na**.
- 4 Tapikin ang **Tapos na**.

Mga Paborito

Maaari mong markahan ang mga contact bilang mga paborito upang maaari kang makakuha ng mabilis na access sa kanila mula sa application na Mga Contact.

Upang markahan o i-unmark ang contact bilang isang paborito

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang contact na gustong idagdag o alisin mula sa iyong mga paborito.
- 3 Tapikin ang .

Upang tingnan ang iyong mga paboritong contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 I-tap ang **Grupo**, pagkatapos ay i-tap ang .

Pakikipagkomunikasyon sa iyong mga contact

Upang maghanap para sa contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Ipasok ang naunang mga letra ng pangalan ng contact sa **Maghanap** na patlang. Lilitaw ang lahat ng mga contact na nagsisimula sa gayong mga letra.

Ang mabilisang contact na menu

Tapikin ang thumbnail ng isang contact upang matingnan ang mga pagpipilian sa mabilis na komunikasyon para sa isang partikular na contact. Kabilang sa mga pagpipilian ang pagtawag sa contact, pagpapadala ng text o multimedia message, at pagsisimula ng chat gamit ang Google Talk™ application.

- ! Upang lumitaw ang isang application bilang pagpipilian sa madaliang contact na menu, maaaring kinakailangan mong i-set up ang application sa iyong telepono at naka-log in sa application. Halimbawa, kailangan mong simulan ang application na Gmail™ at ipasok ang iyong mga detalye sa pag-login bago mo maaaring gamitin ang Gmail™ mula sa mabilisang contact na menu.

Pagbabahagi ng iyong mga contact

Upang maipadala ang iyong business card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang **Ako**.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Ipadala contact > OK**.
- 4 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Upang magpadala ng contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang contact na nais mong ipadala ang mga detalye.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Ipadala contact > OK**.
- 4 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Upang magpadala ng maraming mga contact ng minsanan

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Ipadala mga contact**.
- 3 Markahan ang mga contact na nais mong ipadala, o piliin lahat kung nais mong ipadala ang lahat ng contact.
- 4 Tapikin ang **Ipadala**, at tapikin pagkatapos ang **OK** upang makumpirma.
- 5 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Pag-back up ng mga contact

Maaari kang gumamit ng memory card, SIM card o online na tool sa pag-synchronize gaya ng Microsoft® Exchange ActiveSync® upang mag-back up ng mga contact.

Upang i-export ng lahat ng contact sa isang memory card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Back up contact > Memory card**.
- 3 Tapikin ang **OK**.

Upang mag-export ng mga contact sa isang SIM card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Back up contact > SIM card**.
 - 3 Markahan ang mga contact na nais mong i-export, o tapikin ang **Markahan lahat** kung nais mong i-export ang lahat ng mga contact.
 - 4 Tapikin ang **Back up**.
 - 5 Piliin ang **Magdagdag ng contact** kung nais mong idagdag ang mga contact sa umiiral na mga contact sa iyong SIM card, o piliin ang **Palitan lahat ng contact** kung nais mong palitan ang umiiral na mga contact sa iyong SIM card.
- ! Kapag nag-export ka ng contact sa isang SIM card, maaaring hindi lahat ng impormasyon ay ma-export. Ito ay sanhi ng mga limitasyon ng memorya ng mga SIM card.

Pagmemensahe

Paggamit ng text at multimedia na messaging

Maaari kang magpadala at makatanggap ng mga text message mula sa iyong telepono gamit ang SMS (Short Message Service). Kung kabilang sa iyong subscription ang MMS (Multimedia Messaging Service), maaari ka ring magpadala at makatanggap ng mga mensahe na naglalaman ng mga media file, halimbawa, mga larawan at video. Nag-iiba ang bilang ng mga character na mapapadala mo sa isang text message depende sa operator at sa wikang iyong ginagamit. Kapag lumagpas ka sa limitasyon ng character, ipapadala at ili-link kung magkagayon ang lahat ng iyong nag-iisang mensahe. Sinisingil ka para sa bawat isahang text message na iyong ipinapadala. Kapag iyong tiningnan ang iyong mga mensahe, lumilitaw sila bilang mga pag-uusap, na nangangahulugang ang lahat ng mga mensahe papunta at galing sa isang partikular na tao ay magkakasamang nakagrupo.

- ! Upang magpadala ng mga multimedia message, kakailanganin mo ang tamang mga setting ng MMS sa iyong telepono. Tingnan ang *Mga setting ng Internet at pag-mensahe* sa pahina 32.

Upang makagawa at makapagpadala ng mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Tapikin ang **Bagong Mensahe**.
 - 3 Upang magdagdag ng tatanggap, tapikin ang **Magdagdag recipient**, pagkatapos ay hanapin at markahan ang checkbox sa tabi ng pangalan ng tatanggap. Upang magdagdag ng higit sa isang tatanggap, markahan ang mga checkbox para sa mga nais na tatanggap. Maaari mo ring ilagay nang manu-mano ang buong numero sa field sa paghahanap, pagkatapos ay tapikin ang **Idagdag**.
 - 4 Kapag tapos ka nang magdagdag ng mga tatanggap, tapikin ang **Tapos na**.
 - 5 Tapikin ang **Magsulat ng mensahe** at ipasok ang iyong message text.
 - 6 Kung nais mong magdagdag ng media file, tapikin ang  at pumili ng opsyon.
 - 7 Kung nais mong magdagdag o magtanggal ng mga tatanggap bago ipadala ang mensahe, pindutin ang . Upang magdagdag ng tatanggap, tapikin ang **Magdagdag recipient**. Upang mag-alis ng tatanggap, tapikin ang **I-edit mga tatanggap** at tapikin ang  sa tabi ng field ng tatanggap. Kapag tapos ka na, tapikin ang **Tapos**.
 - 8 Upang ipadala ang mensahe, tapikin ang **Padala**.
- 💡 Kung lumabas ka sa isang mensahe bago ito ipadala, nase-save ito bilang draft. Nata-tag ang usapan kasama ang salitang **Draft**.

Upang basahin ang natanggap na mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Tapikin ang nais na usapan.
 - 3 Kung hindi pa na-download ang mensahe, tapikin at hawakan ang mensahe, at tapikin pagkatapos ang **I-download ang msg**.
- 💡 Kapag nakatanggap ka ng text o multimedia message, lilitaw ang  sa status bar. Upang basahin ang mensahe, maaari mo ring i-drag pababa ang status bar at tapikin ang natanggap na mensahe kapag nakabukas ang status bar.

Upang tumugon sa mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 Ipasok ang iyong tugon at tapikin ang **Padala**.

Upang ipasa ang mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 Hawakan ng daliri at huwag bitawan ang mensahe na nais mong ipasa, tapikin pagkatapos ang **Magpasa ng mensahe**.
- 4 Pumili ng tatanggap mula sa listahan, o tapikin ang **Magdagdag recipient** upang makapagdagdag ng tatanggap na wala sa listahan.
- 5 I-edit ang mensahe at i-tap ang **Padala**.

Upang magtanggal ng mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 I-touch at i-hold ang mensahe na nais mong tanggalin, tapikin pagkatapos ang **Mag-alis ng mensahe > Oo**.

Upang magtanggal ng mga usapan

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Magtanggal ng ilan**.
- 3 Markahan ang mga checkbox para sa mga usapang nais mong tanggalin, pagkatapos ay tapikin ang **Alisin**.

Upang i-save ang numero ng nagpadala sa contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang isang pag-uusap.
- 3 Tapikin ang numero ng nagpadala sa tuktok ng screen.
- 4 Tapikin ang .
- 5 Pumili ng isang umiiral nang contact, o tapikin ang  kung nais mong lumikha ng bagong contact.
- 6 Mag-edit ng mga impormasyon sa contact at tapikin ang **Tapos na**.

Upang tawagan ang nagpadala ng mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang isang pag-uusap.
- 3 Tapikin ang pangalan o numero ng tatanggap sa tuktok ng screen.
- 4 Kung naka-save ang tatanggap sa iyong mga contact, tapikin ang numero ng teleponong gusto mong tawagan. Kung hindi mo pa nase-save ang tatanggap sa iyong mga contact, tapikin ang .

Upang i-save ang isang file na laman sa isang mensaheng iyong natanggap

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 Kung hindi pa na-download ang mensahe, tapikin at huwag bitiwang ang mensahe, at tapikin pagkatapos ang **I-download ang msg**.
- 4 Hawakan at huwag bitiwang ang mensahe na nais mong i-save, at piliin pagkatapos ang nais na pagpipilian.

Mga opsyon sa text at multimedia message

Upang baguhin ang mga setting sa abiso para sa mga mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
- 3 Kung nais, tapikin ang **Tono sa pag-abiso** at pumili ng tunog ng abiso.
- 4 Kung nais, tapikin ang **Vibration sa pag-abiso** at markahan ang checkbox upang paganahin.

Upang baguhin ang mga setting ng ulat sa paghahatid para sa mga papalabas na mga mensahe

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
 - 2 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
 - 3 Tapikin ang **Ulat pagpapadala** upang i-activate o i-deactivate ang ulat sa paghahatid.
- ! Kapag naihatid na ang mensahe sa tagatanggap, ipinapakita ang  sa mensahe.

Upang tingnan ang mga mensaheng naka-save sa SIM card

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga Setting > Mga mensahe sa SIM**.

Email

Gamitin ang application na Email sa iyong telepono upang magpadala at tumanggap ng mga email sa pamamagitan ng iyong regular na email account o sa pamamagitan ng iyong pangkumpanyang account. O maaari mong gawin pareho. Maaaring pangasiwaan ng iyong telepono ang ilang email account nang sabay-sabay. Maaari mong i-set up ang mga account na ito upang tumakbo sa isang pinagsamang inbox, o sa pamamagitan ng magkakahiwalay na inbox. Tandaan na ang mga email na iyong natanggap sa iyong **Gmail™** account ay maaaring ma-access sa telepono nang mula sa kapwa Email at ang **Gmail™** na mga application.

- 💡 Ang iyong pangkumpanyang mga email na mesahe sa Microsoft® Outlook® ay kailangang iimbak sa Microsoft® Exchange server upang gumana ang functionality na inilarawan sa itaas. Tingnan ang *Pag-synchronize ng iyong corporate email, kalendaryo at mga contact* sa pahina 65 para sa higit pang impormasyon.

Upang mag-set up ng email account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang .
 - 3 Ipasok ang iyong email address at password, pagkatapos tapikin ang **Susunod**.
 - 4 Kung hindi mai-download ng awtomatiko ang mga setting para sa email account, kumpletuhin ang setup nang manu-mano. Kung kinakailangan, makipag-ugnayan sa iyong service provider ng email para sa mga detalyadong setting. Para sa setup ng pangkumpanyang email sa iyong telepono, pillin ang **Exchange Active Sync** bilang uri ng account.
 - 5 Kapag sinenyasan ka, maglagay ng pangalan para sa iyong email account, upang madali itong makilala. Lumalabas ang parehong pangalan sa mga email na ipinapadala mo mula sa account na ito. Kapag tapos ka na, tapikin ang **Susunod**.
- 💡 Maaari kang mag-set up ng mahigit sa isang email account. Tingnan ang *Upang magdagdag ng karagdagang email account sa iyong telepono* sa pahina 54.

Paggamit ng email

Upang makagawa at makapagpadala ng email message

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong gumamit ng isa pang email account na iyong na-set up sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay pillin ang account na gustong mong pagmulan ng mensaheng ipadadala.
- 2 Tapikin ang .
- 3 Tapikin ang **Para kay** at simulang i-type ang email address ng tatanggap. Ipapakita sa isang listahang dynamic ang mga tugma. Tapikin ang kaugnay na tugma o magpatuloy sa pag-type ng kumpletong email address. Upang magdagdag ng higit pang mga tatanggap, maglagay ng kuwit (,) o tuldok-kuwit (;) at simulang mag-type ng isa pang pangalan. Upang magtanggag ng tatanggap, tapikin ang .
- 4 Upang pumili ng email address na naka-save sa iyong mga contact, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at markahan ang checkbox sa tabi ng field ng tatanggap. Upang magdagdag ng higit sa isang tatanggap, markahan ang mga checkbox para sa mga nais na tatanggap. Kapag tapos ka na, tapikin ang **Tapos na**.
- 5 Tapikin ang field ng paksa at ilagay ang paksa ng email.
- 6 Upang maglakip ng file, pindutin ang , pagkatapos ay pindutin ang **Mag-attach ng file**. Pillin ang uri ng file, at tapikin pagkatapos ang file na nais mong ilakip mula sa listahan na lumilitaw.
- 7 Tapikin ang field ng teksto ng nilalaman at ilagay ang teksto ng iyong mensahe.
- 8 Upang magdagdag ng mga field na Cc/Bcc, pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **+ Cc/Bcc**.
- 9 Upang ipadala ang email, tapikin ang .

Upang makatanggap ng mga mensaheng email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account.
 - 3 Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan. Kung gusto mong suriin ang lahat ng iyong email account nang sabay-sabay, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay tapikin ang **Combined view**.
 - 4 Upang mag-download ng mga bagong mensahe, tapikin ang .
- 💡 Kung nakapag-set up ka ng pangkumpanyang email account, maaari mong itakda ang dalas ng pagsusuri sa **Automatiko (I-push)**.

Upang basahin ang iyong mga mensaheng email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , at piliin ang account na nais mong suriin.
- 3 Sa email inbox, mag-scroll nang pataas o pababa at tapikin ang email na nais mong basahin.
- 4 Sa field na teksto ng nilalaman, paghiwalayin ang dalawang daliri, o paglapitin ang mga iyon, upang mag-zoom in o out.
- 5 Gamitin ang mga arrow na pasulong at pabalik upang basahin ang iyong susunod o nakaraang mensahe.

Upang tingnan ang kalakip na mensaheng email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 3 Hanapin at tapikin ang nais na mensahe sa iyong email inbox. Ang mga email na may mga attachment ay kinikilala ng .
- 4 Tapikin ang tab na attachment sa katawan ng email. Lumilitaw ang lahat ng attachment sa isang listahan.
- 5 Tapikin ang **I-load** sa ibaba ng isang item ng attachment.
- 6 Kapag na-download ang attachment, tapikin ang **Tingnan** o **I-save**.

Upang i-save ang email address ng nagpadala sa iyong mga contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 3 Hanapin at tapikin ang nais na mensahe sa iyong email inbox.
- 4 Tapikin ang pangalan ng nagpapadala.
- 5 Tapikin ang **OK** kapag na-prompt ka na magdagdag ng pangalan sa iyong mga contact.
- 6 Pumili ng isang umiiral nang contact, o tapikin ang **Gawa ng bagong contact** kung nais mong lumikha ng bagong contact.
- 7 Mag-edit ng mga impormasyon sa contact at tapikin ang **Tapos na**.

Upang tumugon sa isang mensaheng email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 3 Hanapin at tapikin ang mensaheng gusto mong tugunan, pagkatapos ay tapikin ang .
- 4 Upang tumugon sa lahat, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Tugon lahat**.
- 5 Ipasok ang iyong tugon, at tapikin ang .

Upang magpasa ng isang mensaheng email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 3 Hanapin at tapikin ang mensaheng nais mong ipasa.
- 4 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Ipasa**.
- 5 Tapikin ang **Para kay** at ipasok ang address ng tatanggap.
- 6 Ilagay ang teksto ng iyong mensahe, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang magtanggag ng mensaheng email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 3 Sa inbox ng iyong email, markahan ang checkbox para sa email na gusto mong tanggalin, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang maghanap ng mga email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang . Pagkatapos ay hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 2 Tapikin ang .
- 3 Ilagay ang iyong teksto sa paghahanap, pagkatapos ay pindutin ang key sa paghahanap, o tapikin ang key sa pagkumpirma sa iyong keyboard.
- 4 Lilitaw ang resulta ng paghahanap sa pangalawang listahang inayos ayon sa petsa. Tapikin ang email na gusto mong buksan.

Upang markahan ang isang nabasang email bilang hindi pa nababasa

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
 - 3 Markahan ang checkbox para sa nais na email, pagkatapos ay tapikin ang .
- 💡 Upang markahan ang hindi pa nababasang email bilang nabasa na, markahan ang checkbox nito, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang lagyan ng star ang isang email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
 - 3 Markahan ang checkbox para sa email na gusto mong lagyan ng star, pagkatapos ay tapikin ang .
- 💡 Upang alisan ng star ang isang email, markahan ito, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang tingnan ang lahat ng nalagyan ng star na email

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Nilagyan ng bituin**. Lumilitaw ang mga nalagyan ng star na email mula sa lahat ng iyong account sa isang listahan.

Upang pamahalaan ang iyong email sa mga pangkat

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 2 Markahan ang mga checkbox para sa mga email na gusto mong piliin.
- 3 Kapag tapos ka na, tapikin ang isa sa mga icon sa tool bar upang, halimbawa, ilipat ang mga napiling email sa isa pang folder.

Upang tingnan ang lahat ng folder para sa isang email account

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang . Lilitaw ang inbox ng iyong default na email account. Kung gusto mong tingnan ang isa pang email account na na-set up mo sa iyong telepono, tapikin ang bar na naglalaman ng , pagkatapos ay piliin ang account na nais mong tingnan.
- 2 Tapikin ang  upang tingnan ang lahat ng folder sa account.

Upang baguhin ang dalas ng pagsusuri sa inbox

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang .
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
- 4 Kung gumagamit ka ng maraming email account, tapikin ang account na nais mong ayusin.
- 5 Tapikin ang **Pagsuri frequency ng inbox** at pumili ng opsyon.

Paggamit sa mga email account

Upang magdagdag ng karagdagang email account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang .
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account**.
- 5 Ipasok ang email address at password, pagkatapos ay tapikin ang **Susunod**.
- 6 Kung hindi ma-download nang awtomatiko ang mga setting para sa email account, kumpletuhin ang setup nang manu-mano. Kung kinakailangan, makipag-ugnayan sa iyong service provider ng email para sa mga detalyadong setting.
- 7 Kung na-prompt, maglagay ng pangalan para sa iyong email account upang madali itong makilala. Lumalabas ang parehong pangalan sa mga email na ipinapadala mo mula sa account na ito.
- 8 Kapag tapos ka na, tapikin ang **Susunod**.

Upang i-set ang isang email account bilang iyong default account

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang .
 - 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
 - 4 Tapikin ang account na nais mong gamitin bilang default na account para sa pagbuo at pagpapadala ng mga email.
 - 5 Markahan ang checkbox na **Default na account**. Lumilitaw ang inbox ng default na account sa bawat oras na buksan mo ang application na Email.
- 💡 Kung mayroon ka lamang isang email account, ang account na ito ang awtomatikong magiging default na account.

Upang mag-alis ng isang email account mula iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang .
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
- 4 Tapikin ang account na nais mong alisin.
- 5 Hanapin at tapikin ang **Alisin ang account** > **OK**.

Gmail™ at iba pang mga serbisyo ng Google™

Kung mayroon kang Google™ account, maaari mong gamitin ang **Gmail™** na application sa iyong telepono upang basahin, isulat at ayusin ang mga mensahe sa email. Pagkatapos mong nai-set up ang iyong Google™ account upang gumana sa telepono, maaari ka ring makipag-chat sa mga kaibigan gamit ang application na Google Talk™, i-synchronize ang application ng iyong kalendaryo sa telepono sa iyong Google Calendar™, at mag-download ng mga application at laro mula sa Android Market™.

- ! Ang mga serbisyo at feature na inilarawan sa kabanatang ito ay maaaring hindi sinusuportahan sa lahat ng bansa o mga rehiyon, o ng lahat ng network at/o mga provider ng serbisyo sa lahat ng lugar.

Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Mga account at pag-sync** > **Magdagdag ng account** > **Google**.
 - 3 Sundin ang wizard sa pagrehistro upang lumikha ng Google™ account, o mag-sign in kung mayroon ka ng account. Handa nang gamitin ang iyong telepono sa **Gmail™**, **Google Talk™** at **Google Calendar™**.
- 💡 Maaari ka ring mag-sign in o likhain ang isang Google™ account mula sa setup guide sa unang pagkakataong simulan mo ang iyong telepono. O maaari kang mag-online at lumikha ng account sa www.google.com/accounts.

Upang buksan ang Gmail™ na application

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gmail**.

Google Talk™

Maaari mong gamitin ang Google Talk™ instant messaging sa iyong telepono upang makipag-chat sa mga kaibigan na gumagamit din ng aplikasyon na ito.

Upang simulan ang Google Talk™

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Magsalita**.

Upang tumugon sa isang instant message gamit ang Magsalita

- 1 Lilitaw sa status bar kapag may isang taong nakipag-ugnay sa iyo sa **Magsalita**, .
- 2 I-drag paibaba ang status bar, pagkatapos tapikin ang mensahe at simulan ang pag-chat.

Pagsisimula sa Google Play™

Buksan ang Google Play™ at pasukin ang isang mundo ng mga application at laro. Maaari mong i-browse ang mga application at larong ito sa pamamagitan ng iba't ibang kategorya. Maaari mo ring i-rate ang aplikasyon o ang laro at magpadala ng puna dito.

Upang magamit ang Google Play™, kailangan mong magkaroon ng Google™ account. Tingnan ang *Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong telepono* sa pahinang 55.

- ! Maaaring hindi available ang Google Play™ sa lahat ng bansa o rehiyon

Upang buksan ang Google Play™

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Play Store**.

Pag-download mula sa Google Play™

Maaari kang mag-download ng lahat ng uri ng application mula sa Google Play™, kabilang ang mga libreng application.

Bago ka mag-download ng mga application

Bago ka magsimulang mag-downloadi mula sa Google Play™, tiyaking mayroon kang gumaganang koneksyon sa Internet.

Gayundin, tandaang maaari kang makaipon ng mga pagsingil sa trapiko ng data kapag nag-download ka ng nilalaman sa iyong telepono. Makipag-ugnay sa iyong operator para sa higit pang impormasyon.

Upang mag-download ng libreng application

- 1 Sa Google Play™, maghanap ng item na nais mong i-download sa pamamagitan ng pagba-browse ng mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit ng function ng paghahanap.
- 2 I-tap ang item upang tingnan ang mga detalye nito, at sundin ang mga tagubilin upang kumpletuhin ang pag-install.
- 3 Kung kailangan ng application na gusto mong i-download ng access sa iyong data o kontrol ng anumang mga paggana sa iyong telepono, lilitaw ang karagdagang screen na may mga detalye. Basahin nang mabuti ang screen na ito dahil maaaring seryosong maapektuhan ang paggana ng iyong telepono kung magpatuloy ka. I-tap ang **OK** kung sumasang-ayon ka, o **Kanselahin** kung gusto mong kanselahin ang pag-download.

Upang mag-download ng binabayarang application

- 1 Sa Google Play™, maghanap ng item na nais mong i-download sa pamamagitan ng pagba-browse ng mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit ng function ng paghahanap.
- 2 I-tap ang item upang tingnan ang mga detalye nito, at sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono upang kumpletuhin ang iyong pagbili.
- 3 Kung kailangan ng application na gusto mong i-download ng access sa iyong data o kontrol ng anumang mga paggana sa iyong telepono, lilitaw ang karagdagang screen na may mga detalye. Basahin nang mabuti ang screen na ito dahil maaaring seryosong maapektuhan ang paggana ng iyong telepono kung magpatuloy ka. I-tap ang **OK** kung sumasang-ayon ka, o **Kanselahin** kung gusto mong kanselahin ang pag-download.

Upang magbukas ng na-download na application

- 1 Sa Google Play™, pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **My Apps**.
- 2 I-tap ang na-download na application.

- 💡 Maaari mo ring i-access ang mga na-download na application mula sa screen ng Application.

Binubura ang iyong data sa aplikasyon

Paminsan-minsan maaaring kailangan mo na burahin ang data para sa isang aplikasyon. Maaaring mangyari ito kung, halimbawa, mapuno na ang memory ng aplikasyon, o gusto mo na burahin ang mga mataas na puntos sa laro. Maaaring gusto mo rin na burahin ang papasok na email, text at mga multimedia message sa ilang mga aplikasyon.

Upang i-clear ang lahat ng cache para sa isang application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting**.
 - 3 Tapikin ang **Apps**.
 - 4 Tapikin ang application kung saan gusto mong i-clear ang lahat ng cache.
 - 5 Tapikin ang **I-clear ang cache**.
- ! Hindi posibleng i-clear ang cache para sa ilang application.

Upang magtanggal ng naka-install na application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting**.
 - 3 Tapikin ang **Apps**.
 - 4 Piliin ang application na gusto mong tanggalin.
 - 5 Tapikin ang **I-uninstall**.
- ! Hindi posibleng tanggalin ang ilang paunang naka-install na mga application.

Mga permiso

May ilang mga aplikasyon na kailangang mag-access ng parte ng iyong telepono upang gumana nang maayos. Halimbawa, ang pang-navigate na aplikasyon ay kailangan ng mga permiso upang magpadala at makatanggap ng trapiko ng data, at i-access ang iyong lokasyon. Ilang mga aplikasyon ang maaaring maling gamitin ang kanilang mga permiso sa pagnakaw o pagtanggal ng data, o i-report ang iyong lokasyon. Tiyak na nag-install ka lang at nagbigay ng mga permiso sa mga aplikasyon na iyong pinagkakatiwalaan.

Upang tingnan ang mga pahintulot ng isang application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting**.
- 3 Tapikin ang **Apps**.
- 4 Tapikin ang nais na application.
- 5 Mag-scroll pababa upang tingnan ang mga may-katuturang detalye sa ilalim ng **Mga Pahintulot**.

Pag-install ng mga application na hindi mula sa Google Play™

Ang pag-install ng mga application ng mga hindi kilala o hindi maaasahang pinagmulan ay maaaring makapinsala sa iyong telepono. Bilang default, naka-set ang iyong telepono na i-block ang mga naturang pag-install. Gayunpaman, maaari mong baguhin ang setting na ito at payagan ang mga pag-install mula sa mga hindi kilalang pinagmulan.

- ! Hindi tinitiyak o ginagarantiya ng Sony ang pagganap ng anumang mga third-party na application o nilalamang inilipat sa pamamagitan ng pag-download o ibang interface sa iyong telepono. Katulad nito, hindi responsable ang Sony para sa anumang pinsala o binawasang pagganap ng iyong telepono na maiuugnay sa paglipat ng third-party na nilalaman. Gumamit lamang ng nilalaman mula sa mga maaasahang pinagmulan. Makipag-ugnay sa provider ng nilalaman kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin.

Upang payagan ang pag-install ng mga application na hindi mula sa Google Play™

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Seguridad**.
- 3 Markahan ang **Hindi alam pinagmulan** na checkbox.

Serbisyo ng PlayNow™

Maaari mong gamitin ang serbisyo ng PlayNow™ upang mag-download ng mga application, musika, mga laro, mga ringtone at wallpaper. Nag-aalok ang serbisyo ng PlayNow™ ng parehong libre at may bayad na mga pag-download.

💡 Ang serbisyo ng PlayNow™ ay hindi available sa lahat ng mga bansa.

Bago ka mag-download ng nilalaman

Bago ka mag-download, tiyakin na mayroon kang koneksyon sa Internet. Gayundin, maaaring kailangan mo ng memory card na nakapasok sa iyong telepono upang mag-download ng nilalaman.

! Kapag nag-download ka ng nilalaman sa iyong telepono, maaari kang singilin para sa halaga ng data na iyong inilipat. Makipag-ugnay sa iyong operator para sa impormasyon tungkol sa mga rate ng paglipat ng data sa iyong bansa.

Upang simulan ang PlayNow™

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang .

Nagda-download mula sa serbisyo ng PlayNow™

Magdownload ng malawak na nilalaman mula sa PlayNow™ service nang tuwiran sa iyong telepono. Pumili mula sa iba't ibang application, laro, musika, ringtone at ibang nilalaman. Tandaan na maaaring mag-iba iba sa bawat bansa ang mga pagpipilian sa pagbayad para sa may-bayad na mga application.

Upang mag-download ng item na PlayNow sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **PlayNow™**.
- 3 Maghanap ng item na gusto mong i-download sa pamamagitan ng pagba-browse ng mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit sa paggana na paghahanap.
- 4 Tapikin ang item upang i-view ang mga detalye nito.
- 5 I-click ang "Bumili ngayon!" upang simulan ang proseso ng pagbili. Pagkatapos na mapatotohanan ang iyong pagbili, maaari mong simulang i-download ang iyong nilalaman.

Pagiging maayos

Kalendaryo

Mayroong kalendaryo ang iyong telepono para sa pamamahala ng iyong iskedyul ng oras. Kung mayroon kang Google™ account, maaari mo ring i-synchronize ang kalendaryo ng iyong telepono sa iyong kalendaryo sa web. Tingnan ang *Pag-synchronise ng data sa iyong telepono* sa pahina 64.

Upang i-set ang view ng kalendaryo

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 Pindutin ang  at pumili ng opsyon.

Upang tingnan ang iba't ibang mga kalendaryo

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Higit pa > Kalendaryo ko**.
- 3 Tapikin upang piliin ang mga calendar na nais mong tingnan.

Upang lumikha ng event sa kalendaryo

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
 - 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Bagong kaganapan**.
 - 3 Ipasok ang pangalan, oras, lokasyon at paglalarawan ng kaganapan.
 - 4 Kung gusto, pumili ng isa pang opsyon sa ilalim ng **Pag-uulit**.
 - 5 Pumili ng paalala para sa event. Upang makapagdagdag ng isang bagong paalala para sa kaganapan, tapikin ang .
 - 6 I-tap ang **I-save**.
- 💡 Kapag papalapit na ang oras ng appointment, magpe-play ang iyong telepono ng maikling tunog upang ipaalala sa iyo. Gayundin, lilitaw ang  sa bar ng katayuan.

Upang tingnan ang event sa kalendaryo

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 I-tap ang kaganapang gusto mong tingnan.

Upang baguhin ang mga setting ng kalendaryo

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Higit pa > Mga setting**.
- 3 I-tap upang buksan ang setting na gusto mong baguhin, at i-edit kung paano mo gusto.

Alarm clock

Gamitin ang iyong telepono bilang alarm clock at piliin ang anumang tunog sa iyong telepono bilang senyales ng iyong alarma. Hindi tutunog ang alarma kung naka-off ang iyong telepono. Ngunit tutunog ito kapag nakatakda sa silent mode ang iyong telepono.

Upang buksan ang alarm clock

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.

Upang magtakda ng bagong alarma

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 Tapikin ang **Dagdag alarm**.
- 5 Tapikin ang **Oras** at i-adjust ang oras sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 6 Tapikin ang **Magtakda**.
- 7 Kung gusto, i-edit ang ibang mga setting ng alarma.
- 8 Tapikin ang **OK**.

Upang i-edit ang isang umiiral nang alarma

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 5 Tapikin ang **Oras**.
- 6 Mag-scroll pataas o pababa upang ayusin ang oras.
- 7 Tapikin ang **Magtakda**.
- 8 Kung gusto, i-edit ang ibang mga setting ng alarma.
- 9 Tapikin ang **OK**.

- ! Ang ipinapakitang format ng oras ng alarma ay pareho sa format na iyong pinili para sa mga setting ng pangkalahatang oras, halimbawa, 12 oras o 24 na oras.

Upang alisin sa pagsasaaktibo ang isang alarma

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 Alisan ng marka ang checkbox sa tabi ng alarmang nais mong ideaktibo.

Upang isaaktibo ang isang umiiral nang alarma

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 Markahan ang checkbox sa tabi ng alarmang nais mong i-aktibo.

Upang magtanggag ng alarma

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 Pindutin nang matagal ang alarmang nais mong tanggalin.
- 5 I-tap ang **Tanggalin ang alarm**, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.

Upang mag-set ng ringtone para sa isang alarm

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 5 Tapikin ang **Ringtone** at pumili ng opsyon.
- 6 I-tap ang **Tapos na**, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.

Upang mag-set ng nauulit na alarma

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 5 Tapikin ang **Ulitin**.
- 6 Markahan ang mga checkbox para sa mga nais na araw, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.
- 7 Tapikin ang **OK**.

Upang mag-set ng pamagat para sa isang alarm

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 5 Tapikin ang **Label** at magpasok ng pangalan para sa alarma.
- 6 Tapikin ang **OK**.

Upang isaaktibo ang pag-andar na pag-vibrate para sa isang alarma

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 5 Markahan ang **I-vibrate** na checkbox, pagkatapos ay tapikin ang **OK**.

Upang i-set ang mga alarmang tutunog kapag nasa silent mode ang telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Orasan**.
- 3 Tapikin ang **Set alarm**.
- 4 Pindutin , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
- 5 Markahan ang **Alarma mode tahimik** na checkbox.

Upang i-snooze ang alarma kapag tumunog ito

- Tutunog ang alarma, tapikin ang **I-snooze**.

Upang i-off ang isang alarma kapag tumunog ito

- Tutunog ang alarma, tapikin ang **Pahintuin**.

Pag-scan gamit ang application na NeoReader™

Gamitin ang iyong telepono bilang scanner ng barcode upang malaman ang higit pa tungkol sa mga item na iyong ini-scan. Halimbawa, makakakita ka ng coat sa isang ad sa magazine at gustong makita ang pinakamalapit na tindahan upang bilhin ito. Kung naglalaman ang ad ng nababasang barcode, gagamitin ng application na NeoReader™ ang code na ito upang i-access ang nilalaman ng mobile web, gaya ng web page na may higit pang impormasyon ng produkto o isang mapa ng kalapit na mga outlet. Sinusuportahan ng NeoReader™ ang karamihan sa karaniwang mga uri ng barcode.

Upang simulan ang NeoReader™ na aplikasyon

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang  **NeoReader™**.

Upang mag-scan ng barcode

- 1 Kapag bukas ang application na NeoReader™, itapat ang camera ng telepono sa barcode hanggang sa nakikita ang kumpletong barcode sa viewfinder.
- 2 Awtomatikong ii-scan ng telepono ang barcode, at magba-vibrate kapag nakilala ang barcode. Kung hindi nakilala ang barcode, tapikin ang  upang i-scan ang code nang manu-mano.

Upang manu-manong maglagay ng barcode

- 1 Kapag bukas ang application na NeoReader™, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang field na teksto, pagkatapos ay ilagay ang mga numero ng barcode.

Pangkalahatang-ideya ng menu ng application na NeoReader™

Available ang lahat ng sumusunod na pagpipilian ng menu sa application na NeoReader™:



Kunan ang barcode gamit ang mas mataas na resolusyon ng imahe sa mga kaso kung saan hindi kinikilala nang awtomatiko ng NeoReader™ ang barcode



Ipasok ang mga numero ng bar code nang manu-mano. Maaaring gamitin ang pagpipiliang ito kung nahihirapan ang iyong camera na basahin ang bar code



Tingnan ang isang listahan ng dati nang na-scan na mga bar code



Pumili ng mga kagustuhan para sa kung paano mo ginagamit ang application na NeoReader™



Tingnan ang impormasyon tungkol sa application na NeoReader™



Magbasa nang higit pa tungkol sa iba't ibang mga uri ng bar code, at tungkol sa kung paano gamitin ang NeoReader™



Pumili ng iyong mga personal na setting, gaya ng wika o bansa. Ginagamit ang impormasyong ito upang i-personalise ang nilalaman ng bar code



Magpadala ng text message upang mag-imbita ng kaibigan upang i-download ang application na NeoReader™

Pag-synchronise ng data sa iyong telepono

Maaari kang mag-sync ng mga contact, email, mga kaganapan sa kalendaryo, at ibang impormasyon sa iyong telepono mula sa maraming email account, mga serbisyo sa pag-synchronize at ibang mga uri ng account, depende sa mga application na na-install sa iyong telepono. Isang madali at praktikal na paraan upang manatiling napapanahon ang pag-synchronise ng iyong telepono sa ibang mga mapagkukunan ng impormasyon.

Maaari mong:

- i-access ang iyong **Gmail™**, Google Calendar™, mga contact sa Google™, mga bookmark sa Google™ Chrome at ibang serbisyo ng Google na ginagamit mo.
- i-access ang iyong pangkumpanyang email, contact, at mga application ng kalendaryo.
- i-access ang iyong mga contact, kalendaryo, album sa Facebook™ at ibang mga serbisyo ng ginagamit mo.
- i-synchronise ang iyong telepono sa isang Internet server gamit ang SyncML™.

Pag-synchronise sa Google™

I-synchronise ang iyong telepono sa iyong **Gmail™**, Google Calendar™, mga contact sa Google™, mga bookmark sa Google™ Chrome at data mula sa ibang serbisyo ng Google na ginagamit mo. Tingnan at pangasiwaan ang mga ito sa iyong telepono ng kasing dali kapag ginagawa sa computer.

Pagkatapos na mag-synchronise, maaari mong makita ang **Gmail™** sa **Gmail™** na application; Google Calendar™ sa Calendar na application; mga contact sa Google™ na Contacts na application; at ibang data na tumutugma sa mga application ng Google na iyong na-install.

Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong telepono para sa pag-synchronise

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tiyaking naka-on ang pag-synchronise upang maaaring awtomatikong mag-synchronise ng data ang mga application.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > Google**.
- 5 Sundin ang wizard sa pagrehistro upang lumikha ng Google™ account, o mag-sign in kung mayroon ka ng account.
- 6 Markahan ang checkbox na **I-back up at i-restore** kung gusto mong mag-back up ng data sa iyong Google™ account, pagkatapos ay tapikin ang **Tanggapin**.
- 7 Tapikin ang **Tapos na**.
- 8 Tapikin ang iyong bagong likhang Google™ account, pagkatapos ay tapikin ang mga item na gusto mong i-synchronise.

Upang makapag-synchronise ng mano-mano sa iyong Google™ na account

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang Google™ na account na nais mong mag-synchronise.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mag-sync ngayon**.

Upang i-synchronise ang iyong browser sa Google™ Chrome

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang Google™ account, pagkatapos ay markahan ang may-katurang checkbox upang i-synchronise ang browser.

Upang mag-alis ng isang Google™ account mula iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang Google™ account na nais mong tanggalin mula sa listahan ng mga account.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Alisin ang account**.
- 5 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin.

Pag-synchronize ng iyong corporate email, kalendaryo at mga contact

I-access ang iyong mga corporate email message, mga appointment sa kalendaryo at mga contact nang direkta mula sa iyong telepono. Tingnan at pamahalaan ang mga ito nang kasingdali gaya ng iyong gagawin sa isang computer. Pagkatapos ng pag-setup, mahahanap mo ang iyong impormasyon sa **Email**, **Kalendaryo** at **Contacts** na mga application.

- ! Upang ma-access mo ang pagpapaganang inilarawan sa itaas, dapat na itago ang iyong pangkumpanyang impormasyon sa isang Microsoft® Exchange server.

Upang mag-set up ng pang-corporate na email, calendar at mga contact sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tiyaking naka-on ang pag-synchronise upang awtomatikong nagsi-synchronise ang iyong data ayon sa agwat ng pag-sync na itinakda mo.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > Pangkorporasyon**.
- 5 Ipasok ang iyong pangkorporasyong email address at password.
- 6 Tapikin ang **Susunod**. Sisimulan ng iyong teleponong kunin ang impormasyon ng iyong account. Kung may maganap na pagkabigo, makipag-ugnayan sa iyong pangkumpanyang network administrator para sa higit pang impormasyon tuad ng pangalan ng domain at server address ng Exchange.
- 7 Tapikin ang **OK** upang payagan ang pangkumpanyang server na kontrolin ang iyong telepono.
- 8 Piliin kung anong data ang gusto mong i-sync sa telepono, tulad ng mga contact at entry sa kalendaryo.
- 9 Kung gusto, isaaktibo ang tagapangasiwa ng device upang payagan ang iyong pangkumpanyang server na kontrolin ang ilang tampok sa seguridad sa iyong telepono. Halimbawa, payagan ang pangkumpanyang server na magtakda ng mga tuntunin sa password at itakda ang pag-encrypt ng storage.
- 10 Kapag tapos na ang setup, maaari kang maglagay ng pangalan para sa pangkumpanyang account na ito, upang madali itong makilala.

Upang i-edit ang pagkaka-setup ng pangkumpanyang email, calendar at mga contact

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync** at piliin ang iyong pangkumpanyang account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**, pagkatapos ay tapikin ang pangkumpanyang account na gusto mong i-edit.
- 4 Baguhin ang mga nais na setting.

Upang magtakda ng agwat ng pag-synchronize para sa pangkumpanyang account

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync** at piliin ang iyong corporate account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**, pagkatapos ay tapikin ang pangkumpanyang account kung saan nais mong itakda ang antas ng pag-synchronise.
- 4 Tapikin ang **Pagsuri frequency ng inbox** at pumili ng opsyon sa agwat.

Upang mag-alis ng isang pangkumpanyang account mula sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**, at tapikin pagkatapos ang iyong corporate account.
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Alisin ang account**.
- 4 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin.

Pag-synchronise sa Facebook™ sa loob ng iyong teleponong Xperia™

May dalawang paraan ng paggamit ng Facebook™ sa iyong telepono. Bukod sa paggamit ng karaniwang application ng Facebook sa pag-access ng iyong Facebook account, maaari mo ring piliing i-synchronize ang iyong Facebook account sa iyong telepono. Upang gawin ito, kailangan mong mag-set up ng Facebook™ sa loob ng Xperia™ account, na nagbibigay-daan sa iyong direktang i-access ang nilalamang Facebook mula sa ilang ibang application sa telepono. Halimbawa, maaari kang gumawa ng mga post sa Facebook mula sa Timescape™ at i-access ang iyong mga contact, larawan at entry sa kalendaryo sa Facebook mula sa mga kaugnay na application sa telepono, tulad ng application na Kalendaryo.

Upang mag-set up ng Facebook™ sa loob ng Xperia™ account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
 - 3 Tiyaking naka-on ang pag-synchronise upang maaaring awtomatikong mag-synchronise ng data ang mga application.
 - 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > Pagsasama ng Sony™ Facebook**.
 - 5 Sundin ang mga tagubilin sa screen upang lumikha ng Facebook™ sa loob ng Xperia™ account, o mag-sign in kung mayroon ka nang account.
- 💡 Maaari ka ring mag-set up ng Facebook™ sa loob ng Xperia™ account sa iyong telepono sa pamamagitan ng pagmarka sa checkbox na **Pagsasama ng Facebook** sa ilalim ng **Mga Setting > Xperia™ > Pagsasama ng Sony™ Facebook**.

Upang manu-manong mag-synchronise sa iyong Facebook™ sa loob ng Xperia™ account

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang **Pagsasama ng Sony™ Facebook** account.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mag-sync ngayon**.

Upang mag-alis ng Facebook™ sa loob ng Xperia™ account mula sa iyong telepono

- ! Kapag nag-alis ka ng Facebook™ sa loob ng Xperia™ account mula sa iyong telepono, hindi matatanggal ang kaugnay na online na Facebook account at maaari mo pa rin itong i-access mula sa isang computer.
- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
 - 3 Tapikin ang **Pagsasama ng Sony™ Facebook** account.
 - 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Alisin ang account**.
 - 5 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin.

Pag-synchronise gamit ang SyncML™

I-synchronise ang iyong telepono gamit ang Internet server gamit ang SyncML™. Tingnan at pamahalaan ang mga contact, kalendaryo at bookmark mula sa iyong telepono nang madali tulad ng mula sa isang computer.

Upang mag-set up ng SyncML™ account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
 - 3 Tiyaking naka-on ang pag-synchronise upang awtomatikong nagsi-synchronise ang iyong data ayon sa agwat na itinakda mo.
 - 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > SyncML**.
 - 5 Tapikin ang mga field na account, server address, username at password, at ilagay ang impormasyong kinakailangan.
 - 6 Tapikin ang **Palugit sa pag-sync** at piliin kung gaano kadalas mong gusto na mag-synchronise ang telepono ng awtomatiko.
 - 7 Tapikin ang isang item na gusto mong i-synchronise, halimbawa, mga contact. Pagkatapos ay ilagay ang server address, username, at password. Ulitin ang hakbang na ito para sa bawat item na gusto mong i-synchronise.
 - 8 Kapag tapos ka na, tapikin ang **Tapos Na**.
- ! Makipag-ugnay sa iyong service provider ng SyncML™ para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga setting ng iyong account.

Upang manu-manong mag-synchronise sa iyong SyncML™ account

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang SyncML™ account na gusto mong i-synchronise.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mag-sync ngayon**.

Upang makapag-set ng pagitan ng pag-synchronise

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**, pagkatapos ay tapikin ang iyong SyncML™ account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**.
- 4 Tapikin ang **Palugit sa pag-sync** at pumili ng opsyon sa agwat.

Upang mag-alis ng SyncML™ account mula sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**, pagkatapos ay tapikin ang iyong SyncML™ account.
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Alisin ang account**.
- 4 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin.

Kumukonekta sa mga wireless network

Maaari mong i-access ang Internet ng wireless mula sa iyong telepono gamit ang teknolohiyang Wi-Fi®. Sa paraang ito maaari mong i-browse ang web at mag-access ng mas murang tawag at mga rate ng data.

Kung ang iyong kumpanya o samahan ay may virtual private network (VPN), maaari kang kumonekta sa network na ito gamit ang iyong telepono. Maaari kang gumamit ng VPN upang i-access ang mga intranet at iba pang panloob na mga serbisyo sa iyong kumpanya.

Wi-Fi®

Gamit ang Wi-Fi® technology maa-access mo ang Internet nang wireless sa iyong telepono. Upang i-access ang Internet gamit ang isang Wi-Fi® connection, dapat ka munang maghanap ng at kumonekta sa isang available na Wi-Fi® network. Ang lakas ng signal ng network ng Wi-Fi® ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon ng iyong telepono. Ang paglapit sa access point ng Wi-Fi® ay maaaring magpalakas sa signal.

Bago gumamit ng Wi-Fi®

Upang i-browse ang Internet gamit ang koneksyon ng Wi-Fi®, kailangan mong maghanap at kumonekta sa isang available na network ng Wi-Fi® at pagkatapos ay buksan ang browser ng Internet. Ang lakas ng signal ng network ng Wi-Fi® ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon ng iyong telepono. Lumapit sa punto ng pag-access ng Wi-Fi® upang pataasin ang lakas ng signal.

Upang i-on ang Wi-Fi®

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting**.
 - 3 Tapikin ang  sa tabi ng **Wi-Fi** upang magbabago ang  sa . Nag-i-scan ang telepono para sa mga available na Wi-Fi® network.
- ! Maaaring tumagal nang ilang segundo bago mapagana ang Wi-Fi®.

Upang kumonekta sa isang Wi-Fi® network

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting**.
 - 3 Tiyaking naka-on ang function ng Wi-Fi®. Tapikin ang **Wi-Fi**.
 - 4 Ipinapakita ang mga available na Wi-Fi® network. Maaaring bukas o secure ang mga magagamit na network. Isinasaad ang mga bukas na network ng  at isinasaad ang mga secure na network ng  sa tabi ng pangalan ng Wi-Fi® network.
 - 5 I-tap ang isang Wi-Fi® network upang kumonekta rito. Kung sinusubukan mong kumonekta sa isang secure na Wi-Fi® network, hihilingin sa iyong magpasok ng password. Ipinapakita ang  sa status bar sa sandaling nakakonekta ka na.
- ! Natatandaan ng iyong telepono ang mga Wi-Fi® network na iyong kinokonektahan. Sa susunod na pagkakataong malapit ka sa abot ng isang nakaraang kinonektahang Wi-Fi® network, awtomatikong kokonekta ang iyong telepono dito.
- 💡 Sa ilang lokasyon, hinihiling ng mga bukas na Wi-Fi® network sa iyo na mag-log in sa isang web page bago ka maaaring makakuha ng access sa network. Makipag-ugnay sa may-katuturang administrator ng Wi-Fi® network para sa higit pang impormasyon.

Upang kumonekta sa isa pang Wi-Fi® network

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Wi-Fi**. Ipinapakita ang mga nakitang Wi-Fi® network.
- 3 Tapikin ang isa pang Wi-Fi® network upang kumonekta rito.

Upang manu-manong mag-scan ng mga Wi-Fi® network

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wi-Fi**.
- 3 Tapikin ang **I-scan**. Mag-i-scan ang telepono para sa mga Wi-Fi® network at ipinapakita ang available na mga network sa isang listahan.
- 4 Tapikin ang isang Wi-Fi® network sa listahan upang kumonekta rito.

Mga advanced na setting ng Wi-Fi®

Bago ka magdagdag ng network ng Wi-Fi® nang manu-mano, kinakailangan mong i-on ang setting ng Wi-Fi® sa iyong telepono.

Katayuan ng Wi-Fi® network

Kapag konektado ka sa isang Wi-Fi® network o kapag mayroong available na mga Wi-Fi® network sa iyong lugar, posibleng makita ang katayuan ng mga Wi-Fi® network na ito. Maaari mo ring paganahin ang telepono upang abisuhan ka kapag may isang nakitang bukas na Wi-Fi® network.

Upang paganahin ang mga abiso sa Wi-Fi® network

- 1 I-on ang Wi-Fi®, kung hindi pa ito naka-on.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wi-Fi**.
- 4 Pindutin ang .
- 5 Tapikin ang **Advanced**.
- 6 Markahan ang checkbox na **Abiso sa network**.

Upang manu-manong magdagdag ng Wi-Fi® network

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wi-Fi**.
 - 3 Tapikin ang **Magdagdag ng network**.
 - 4 Ipasok ang **Network SSID** para sa network.
 - 5 I-tap ang field na **Seguridad** upang pumili ng uri ng seguridad.
 - 6 Kung kailanganin, magpasok ng password.
 - 7 Tapikin ang **I-save**.
- ! Makipag-ugnayan sa iyong Wi-Fi® network administrator upang makuha ang pangalan at password ng Network SSID.

Upang tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa nakakonektang Wi-Fi® network

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wi-Fi**.
- 3 Tapikin ang Wi-Fi® network kung saan ka kasalukuyang nakakonekta. Ipinapakita ang detalyadong impormasyon ng network.

Patakarán sa pag-sleep ng Wi-Fi®

Sa pamamagitan ng pagdagdag ng patakarán sa pag-sleep ng Wi-Fi®, maaari mong tukuyin kung kailan lilipat mula sa Wi-Fi patungo sa mobile data.

- ! Kung hindi ka nakakonekta sa isang Wi-Fi® network, gumagamit ang telepono ng koneksyon sa mobile data upang i-access ang Internet (kung na-set up mo at pinagana ang koneksyon ng mobile data sa iyong telepono).

Upang magdagdag ng patarakaran sa pag-sleep ng Wi-Fi®

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wi-Fi**.
- 3 Pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **Advanced**.
- 5 Tapikin ang **Panatilihing naka-on ang Wi-Fi sa panahon ng sleep**.
- 6 Pumili ng opsyon.

Pagbabahagi ng koneksyon sa data ng mobile ng iyong telepono

Maaari mong ibahagi ang koneksyon sa data ng mobile ng iyong telepono sa isahang computer gamit ang USB cable. USB tethering ang tawag sa prosesong ito. Maaari mo ring ibahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono sa hanggang walong device nang sabay-sabay, sa pamamagitan ng paggawa sa iyong telepono bilang isang portable Wi-Fi® hotspot.

Kapag ang iyong telepono ay nagbabahagi ng koneksyon ng data, maaaring lumitaw ang sumusunod na mga icon sa status bar o sa Notification panel:



Aktibo ang USB tethering



Aktibo ang portable na Wi-Fi® hotspot

Upang ibahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono gamit ang isang USB cable

- 1 Alisin sa pagkakaaktibo ang lahat ng koneksyon ng USB cable sa iyong telepono.
 - 2 Gamit ang USB cable na kasama ng iyong telepono, ikonekta ang iyong telepono sa isang computer.
 - 3 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang
 - 4 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Higit pa... > Ng-tther & prtble hotspot**.
 - 5 Markahan ang checkbox na **Pag-tether ng USB**. Magsisimula ang telepono na ibahagi ang mobile network data connection nito sa computer gamit ang USB connection. Lilitaw ang nagpapatuloy na paalala sa status bar at sa Notification panel.
 - 6 Alisin ang marka ng **Pag-tether ng USB** checkbox, o tanggalin sa pagkakonekta ang USB cable upang tumigil sa pagbahagi ng data connection.
- ! Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono at SD card sa isang USB cable nang sabay. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahinang 102.
- 💡 Maaaring kailangan mong ihanda ang iyong computer upang makapagtatag ng network connection sa pamamagitan ng USB cable. Pumunta sa android.com/tether upang makuha ang pinakabagong impormasyon.

Upang ibahagi ang koneksyon ng data ng iyong telepono bilang isang portable na Wi-Fi® hotspot

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Higit pa... > Ng-tther & prtble hotspot**.
- 3 Tapikin ang **I-configure ang hotspot ng Wi-Fi**.
- 4 Ipasok ang **Network SSID** para sa network. I-tap ang field na **Seguridad** upang pumili ng uri ng seguridad.
- 5 Kung kailanganin, magpasok ng password.
- 6 Tapikin ang **I-save**.
- 7 Markahan ang checkbox na **Portable na hotspot ng Wi-Fi**. Magsisimulang mag-broadcast ang telepono ng Wi-Fi® network name nito (SSID). Maaari ka na ngayong kumonekta sa network na ito na may hanggang 8 computer o ibang mga aparato.
- 8 Tanggalin ang marka ng **Portable na hotspot ng Wi-Fi** checkbox kapag nais mong itigil ang pagbahagi ng iyong data connection sa pamamagitan ng Wi-Fi®.

Upang palitan ang pangalan o i-secure ang iyong portable hotspot

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Higit pa... > Ng-tther & prtble hotspot**.
- 3 Tapikin ang **I-configure ang hotspot ng Wi-Fi**.
- 4 Ipasok ang **Network SSID** para sa network.
- 5 Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na **Seguridad**.
- 6 Kung kailanganin, magpasok ng password.
- 7 Tapikin ang **I-save**.

Web browser

Gamitin ang iyong web browser upang tingnan at i-navigate ang mga web page, magdagdag ng mga pahina bilang mga bookmark, at i-save ang mga pahina para sa pagtingin sa offline. Maaari kang magbukas nang hanggang 16 na window nang sabay at magpalipat-lipat sa mga iyon nang madali. Maaari mo ring hilingin ang bersyon sa desktop ng isang web page kung hindi mo gustong tingnan ang bersyon sa mobile.

Upang buksan ang web browser

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang .

Pagba-browse sa web

Search at address bar

Gamitin ang search at address bar upang i-browse ang web.



- 1 Tingnan ang kasalukuyang katayuan ng pag-download ng kasalukuyang web page
 - 2 Maglagay ng salita sa paghahanap na hahanapin para sa isang web page, o maglagay ng address ng web page upang mag-load ng web page
 - 3 Kanselahin ang download ng kasalukuyang web page
- 💡 Minsan ay hindi ipinapakita ang search at address bar pagkatapos mag-download ng isang web page. Lilitaw itong muli kung mag-flick ka pababa sa screen.

Upang pumunta sa web page

- 1 Tapikin ang text field ng paghahanap at address upang isaaktibo ang keypad.
- 2 Magpasok ng web address.
- 3 Tapikin ang **Pumunta**.

Upang hanapan ang web page

- 1 Tapikin ang text field ng paghahanap at address upang isaaktibo ang keypad.
- 2 Magpasok ng salitang hahanapin.
- 3 Tapikin ang **Pumunta**.

Upang lumabas sa web browser

- Habang nagba-browse, pindutin ang .
- 💡 Kapag binuksan mong muli ang browser, kahit pagkatapos i-restart ang telepono, lilitaw ang browser eksaktong kung paano ito bago ka lumabas. Halimbawa, magiging bukas ang parehong bilang ng window.

Pag-navigate sa mga web page

Upang pumili ng link

- Upang pumili ng link sa web page, tapikin ang link. Maha-highlight ang napiling link, at magsisimulang mag-load ang web page pagkatapos mong alisin ang iyong daliri.
- 💡 Kung mali mong napili ang isang link bago alisin ang iyong daliri, maaari mong i-drag ang iyong daliri palayo mula sa link upang alisin ito sa pagkakapili.

Upang pumunta sa naunang pahina habang nagba-browse

- Pindutin ang .

Upang mag-zoom in o out sa isang web page

Gamitin ang isa sa sumusunod na mga paraan upang mag-zoom in o out sa isang web page:

- I-tap nang dalawang beses upang mag-zoom in sa web page, o i-tap muli nang dalawang beses upang mag-zoom out.
- Hawakan ang isang bahagi ng pahina gamit ang dalawang daliri nang sabay at paghiwalayin ang dalawang iyon upang mag-zoom in, o pagdikitin ang mga iyon upang mag-zoom out.

Upang i-reload ang kasalukuyang web page

- Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **I-refresh**.

Upang i-save ang isang web page para sa pagtingin sa offline

- 1 Pagkatapos ma-load ang web page, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **I-save para pagbasa offline**. Madidirekta ka pagkatapos sa tab na **Naka-save na pahina**, kung saan maaari mong tingnan ang lahat ng naka-save na web page.
- ! Kung hindi available ang memory card, hindi mase-save ang web page.

Upang tingnan ang kamakailang na-save na web page

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar.
- 3 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang tab na **Naka-save na pahina**.
- 4 Humanap at pumili ng web page na nais mong tingnan.

Upang i-load ang live na bersyon ng isang offline na web page

- 1 Kapag bukas ang isang offline na web page, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Gawing live**.

Upang hilingin ang bersyon sa desktop ng isang web page

- 1 Habang bina-browse ang web page, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Humiling ng desktop site**.
- ! Sa sandaling piliin mong tingnan ang bersyon sa desktop ng isang web page sa isang window, ipapakita rin ng anumang ibang web page na tingnan mo sa ibang pagkakataon sa parehong window ang kanilang mga bersyon sa desktop. Tapiking muli ang **Humiling ng desktop site** upang ibalik ang setting.

Upang magbahagi ng link sa kasalukuyang web page

- 1 Habang nagba-browse, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Ibahagi ang pahina**.
- 3 Pumili ng available na paraan sa paglipat, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa screen.

Upang isara ang isang window ng browser

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar. May lilitaw na listahan ng lahat ng bukas na window.
- 3 Tapikin ang  sa window na gusto mong isara, o i-flick ang window pakaliwa o pakanan ng screen upang isara ito.

Pamamahala sa mga bookmark

Hinahayaan ka ng mga bookmark na mabilis na i-access ang iyong paborito at madalas na binibisitang mga web page. Maaari kang magdagdag ng mga bookmark nang direkta mula sa browser ng iyong telepono. Maaari mo ring i-synchronise ang browser ng iyong telepono sa mga bookmark ng Google™ Chrome na iyong na-synchronise sa iyong Google account gamit ang isang computer. Tingnan ang *Upang i-synchronise ang iyong browser sa Google™ Chrome* sa pahinang 64.

Depende sa iyong network operator, maaaring paunang naka-install ang ilang mga bookmark sa iyong telepono.

Upang mag-bookmark ng web page

- 1 Habang tinitingnan mo ang web page, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **I-save sa mga bookmark**.
- 3 Kung nais, i-edit ang bookmark.
- 4 Kapag tapos ka na, tapikin ang **OK**.

Upang magbukas ng bookmark

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang . Ipinapakita ang mga pangalan ng anumang mga account na na-synchronise mo sa Google™ Chrome. Nakalista ang mga bookmark na direkta mong na-save sa telepono sa ilalim ng **Lokal** account.
- 3 Upang ipakita ang mga bookmark ng isang account, tapikin ang account. Ipinapakita ang lahat ng bookmark sa account.
- 4 Upang buksan ang isang bookmark, tapikin ito.

Upang mag-edit ng bookmark

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .
- 3 I-touch nang matagal ang isang bookmark.
- 4 Sa menu na lilitaw, tapikin ang **Mag-edit ng bookmark**.
- 5 I-edit ang bookmark hangga't nais.
- 6 Kapag tapos ka na, tapikin ang **OK**.

Upang magdagdag ng naka-bookmark na web page sa iyong Home screen

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .
- 3 Tapikin nang matagal ang isang bookmark na gusto mong idagdag sa iyong **Home screen**.
- 4 Sa menu na lilitaw, tapikin ang **Magdagdag ng shortcut sa home**.

Upang magtanggal ng bookmark

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .
- 3 Hawakan nang matagal ang isang bookmark.
- 4 Sa menu na lilitaw, tapikin ang **Tanggalin ang bookmark** upang tanggalin ang napiling bookmark.

Upang mag-bookmark ng naunang binisitang web page

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .
- 3 Tapikin ang tab na **History**, pagkatapos ay tapikin ang isa sa mga pababang arrow upang tingnan ang listahan ng mga kamakailang binisitang web page.
- 4 Tapikin ang  sa tabi ng web page na gusto mong idagdag bilang isang bookmark.
- 5 Kung gusto mo, i-edit ang higit na detalyadong impormasyon tulad ng pangalan at lokasyon ng bookmark.
- 6 Kapag tapos ka na, tapikin ang **OK**.

Pangangasiwa sa text at mga larawan

Upang maghanap ng text sa loob ng web page

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang web page, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Maghanap sa pahina**.
- 3 Ipasok ang iyong text sa paghahanap. Maha-highlight ang mga character na tumutugma sa iyong paghahanap sa web page.
- 4 Tapikin ang mga up o down arrow upang pumunta sa nakaraan o susunod na naka-highlight na item.
- 5 Tapikin ang  upang isara ang search bar.

Upang kumopya ng teksto mula sa isang web page

- 1 I-touch nang matagal ang bahagi ng text na gusto mong kopyahin hanggang sa ma-highlight ito. Lumilitaw ang mga tab sa bawat dulo ng napili. I-drag ang mga tab nang naaayon upang piliin ang lahat ng text na gusto mong kopyahin.
 - 2 Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Kopyahin**.
 - 3 Upang mag-paste ng teksto sa isang email, text message o multimedia message, hawakan ang text field sa may-katuturang application at tapikin ang **I-paste** sa menu na lilitaw.
- ! Kung bahagi ang text na gusto mong kopyahin ng isang link sa isa pang web page, may lilitaw na menu kung saan kailangan mong i-tap ang **Pumili ng teksto** bago ka maaaring magpatuloy.

Upang mag-save ng larawan mula sa isang web page

- 1 Sa aktibong web page, hawakan nang matagal ang nais na larawan hanggang sa may lumitaw na menu.
 - 2 Tapikin ang **Mag-save ng larawan**.
- ! Kung hindi available ang memory card, hindi mase-save ang larawan.

Maramihang window

Maaaring magpatakbo ang iyong browser ng hanggang 16 iba't ibang window nang sabay-sabay. Halimbawa, maaari kang mag-log in sa iyong webmail sa isang window at basahin ang pang-araw-araw na balita sa isa pa. Madali kang makakalipat mula sa isa window papunta sa isa pa. Kung gusto mong i-browse ang web nang may higit na privacy, maaari mong gamitin ang tab na incognito upang magbukas ng window na hindi nage-save ng personal na impormasyon o cookies habang nakakonekta ka sa pamamagitan nito.

Upang magbukas ng bagong window ng browser

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang magbukas ng incognito window

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar.
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Bagong tab na incognito**.

Upang makapagbukas ng link sa isang bagong browser window

- 1 Haplusin ng matagal ang isang link hanggang sa lumitaw ang isang menu.
- 2 Tapikin ang **Buksan sa bagong tab**.

Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga window ng browser

- 1 Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang search at address bar.
- 2 Tapikin ang  sa tabi ng search at address bar.
- 3 Mag-scroll pataas at pababa upang mag-browse ng listahan ng lahat ng bukas na window.
- 4 Tapikin ang window na gusto mong lipatan.

Nagda-download mula sa web

Maaari kang mag-download ng mga aplikasyon at nilalaman kapag nag-browse sa web gamit ang web browser ng iyong telepono. Karaniwan kailangan mong mag-touch sa link ng pag-download para sa gustong file at pagkatapos awtomatikong magsisimula ang pag-download.

Upang tingnan ang iyong mga na-download na file

- 1 Tiyaking nagkabit ka ng memory card sa iyong telepono bago tumingin ng anumang mga nakaraang na-download na file (sa card).
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Mga pag-download**.

Upang makansela ang pagda-download

- 1 Kapag nagsimulang mag-download ng file ang iyong telepono, i-drag ang status bar pababa at tapikin ang file na iyong dina-download.
- 2 Markahan ang checkbox sa tabi ng dina-download na file na gusto mong kanselahin.
- 3 Tapikin ang .

Mga setting ng browser

Maaari mong baguhin ang mga setting ng browser at i-customise ang view ng iyong browser. Halimbawa, maaari mong baguhin ang laki ng tekstong ipinapakita upang umangkop sa iyong mga pangangailangan, o maaari mong i-clear ang cache, cookies, kasaysayan ng browser, at ibang data na naka-link sa mga website na binisita mo.

Upang baguhin ang mga setting ng iyong browser

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting**.

Upang baguhin ang laki ng teksto sa mga web page

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Pagiging maa-access**.
- 3 Isaayos ang mga setting ng laki ng teksto tulad ng ninanais.

Upang i-clear ang cache memory mula sa iyong telepono

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Privacy at seguridad**.
- 3 Tapikin ang **I-clear ang cache**, at pagkatapos ay tapikin ang **OK** upang makumpirma.

Upang i-clear ang cookies ng iyong browser

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Privacy at seguridad**.
- 3 Tapikin ang **I-clear data ng cookie**, at pagkatapos ay tapikin ang **OK** upang makumpirma.

Upang i-clear ang kasaysayan ng iyong browser

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Privacy at seguridad**.
- 3 Tapikin ang **I-clear ang history**, at pagkatapos ay tapikin ang **OK** upang makumpirma.

Auto-fitting ng mga web page

Ang iyong browser ay may pagpipiliang auto-fit na ginagawang mas madaling magbasa ng mga malaking web page na may maraming teksto at larawan, tulad ng mga pahina ng balita. Kapag pinagana ang pagpipiliang ito, awtomatikong pinagkakasya ng browser ang mga larawan at hanay ng teksto sa screen kapag nag-double-tap ka sa screen nang direkta pagkatapos mag-zoom gamit ang iyong mga daliri. Kung hindi pinagana ang auto-fit, maaaring kailanganin mong mag-scroll nang kaliwa-kanan upang mabasa ang isang buong pangungusap.

Upang awtomatikong iakma ang mga web page

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Advanced** > **Auto-fit na mga pahina**.

Auto-filling ng teksto

Hinahayaan ka ng auto-filling na awtomatikong maglagay ng data tulad ng mga pangalan at address sa iba't ibang web form, upang hindi mo na kailangang ilagay ang parehong impormasyon nang paulit-ulit sa iba't ibang web page.

Upang lumikha ng teksto para sa pag-auto-fill

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Pangkalahatan**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Bumuo ng auto-fill** kung hindi pa ito namamarkahan.
- 4 Tapikin ang **Auto-fill text**, pagkatapos ay ilagay ang tekstong nais mong gamitin sa pag-auto-fill sa mga web form, halimbawa, ang iyong pangalan at address.
- 5 Kapag tapos ka na, tapikin ang **I-save**.

Mga setting ng plug-in

Maaari mong isaayos kung paano gumagana ang isang plug-in sa isang web page. Halimbawa, maaari mong paganahin ang mga plug-in upang makakuha ng mainam na visual effect kapag tiningnan mo ang isang web page. Bukod pa rito, upang mapabilis ang pag-browse, maaari mong i-configure ang iyong browser upang magpatakbo lamang ng mga plug-in kung kailangan, o maaari mong ganap na huwag paganahin ang mga plug-in.

Upang paganahin ang mga plug-in kapag kailangan

- 1 Kapag bukas ang browser, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Advanced** > **Paganahin mga plug-in**.
 - 3 Markahan ang checkbox na **On demand**.
- 💡 Maaaring kailanganin mong i-restart ang iyong browser upang magkaroon ng bisa ang setting.

Musika

Makuha ang higit sa iyong music player. Makinig sa at ayusin ang musika, mga audio book at podcast na iyong inilipat sa iyong memory card mula sa isang computer, o binili at na-download mula sa mga online na tindahan.

Upang gawing madaling available ang nilalaman sa music player, magagamit mo ang Media Go™ na application. Ang Media Go™ ay tumutulong sa paglipat ng nilalaman ng musika sa pagitan ng isang computer at isang telepono. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahinang 102.

Pagkopya ng mga file ng media sa iyong memory card

Kopyahin lahat ng iyong mga paboritong nilalaman ng media mula sa computer tungo sa telepono at simulang gamitin ang mga tampok ng libangan sa telepono ng lubos. Madali ang paglipat ng musika, mga larawan, mga video at ibang mga file. Ikonekta lamang ang iyong telepono sa computer gamit ang USB cable at gamitin ang isa sa mga sumusunod na mga paraan:

- Gumamit ng file manager na application, halimbawa, ang Windows Explorer. Tingnan ang *Upang maglipat ng nilalaman sa pagitan ng telepono at computer gamit ang USB cable* sa pahina 102
- Gamitin ang Media Go™ computer na application. Tingnan ang *Media Go™* sa pahina 104


Tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 102 para sa higit pang pangkalahatang impormasyon tungkol sa pagkonekta sa iyong telepono at paglipat ng mga file.

Paggamit ng music player

Upang mag-play ng nilalaman ng audio

- 1 Mula sa iyong screen na **Home screen**, tapikin ang **Media** >  upang buksan ang music player. Kung hindi ipinapakita ang , tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Tapikin ang  upang mabuksan ang music player.
- 3 Tapikin ang  upang i-browse ang audio ayon sa artist. Tapikin ang  upang mag-browse ayon sa album. Tapikin ang  upang mag-browse kada playlist. Tapikin ang  upang i-browse ang audio ayon sa track.
- 4 Upang mag-browse sa isang track, mag-scroll ng pataas o pababa.
- 5 Tapikin ang isang track upang i-play ito.

Pangkalahatang ideya sa music player

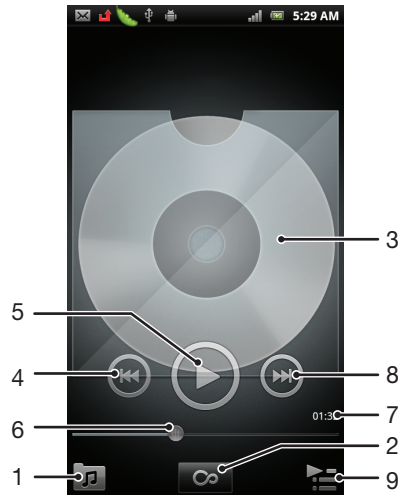

- 1 Mag-browse ng musika sa iyong memory card
- 2 Tapikin ang button na infinite upang mahanap ang kaugnay na impormasyon nang online
- 3 Cover art (kung makukuha)
- 4 Pumunta sa naunang track sa kasalukuyang play queue, o rewind
- 5 Pindutan ng Play/Pause
- 6 Progress indicator – i-drag o tapikin upang mag-fast forward at mag-rewind
- 7 Lumipas na oras ng kasalukuyang track
- 8 Pumunta sa susunod na track sa kasalukuyang play queue, o fast forward
- 9 Tingnan ang kasalukuyang play queue

Upang magpalit ng mga track

- Sa music player, tapikin ang o ang .

Upang i-pause ang track

- Sa music player, tapikin ang .

Upang i-fast forward at i-rewind ang musika

- Sa music player, haplusin at hawakan nang matagal ang o ang .
- 💡 Maaari mo ring i-drag nang pakanan o pakaliwa ang progress indicator marker.

Upang ayusin ang volume ng audio

- Kapag nagpapatugtog ng track ang music player, pindutin ang volume key.

Upang paghusayin ang tunog gamit ang equalizer

- 1 Kapag bukas ang music player, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Equalizer**.
- 3 Pumili ng istilo ng musika.

Upang tingnan ang kasalukuyang play queue

- Sa music player, tapikin ang .

Upang paliitin ang media player

- Kapag tumutugtog ang music player, pindutin ang upang magtungo sa naunang screen, o pindutin ang upang pumunta sa **Home screen**. Nananatiling tumutugtog sa background ang music player.

Upang bumalik sa music player kapag nagpe-play ito sa background

- 1 I-drag paibaba ang status bar upang buksan ang panel ng Abiso.
 - 2 Tapikin ang pamagat ng track upang buksan ang music player.
- 💡 Bilang kahalili, maaari mong pindutin at huwag bitawan ang  at tapikin ang  upang bumalik sa music player.

Upang magtanggag ng track

- 1 Buksan ang library ng music player at mag-browse sa track na nais mong tanggalin.
 - 2 Haplusin at huwag bitawan ang pamagat ng track, tapikin pagkatapos ang **Alisin**.
- 💡 Maaari ka ring mag-delete ng mga album sa ganitong paraan.

Upang magtanggag ng isa o higit pang mga track ng sabay

- 1 Sa music player, tapikin ang .
- 2 Pindutin ang .
- 3 Tapikin ang **Mag-alis ng ilan**.
- 4 Piliin ang isa o higit pang mga track na nais mong tanggalin.
- 5 Tapikin ang **Alisin**.

Upang ibahagi ang track

- 1 Kapag nagba-browse ng iyong mga track sa music player library, hawakan ng daliri at huwag bitawan ang isang pamagat ng track.
 - 2 Tapikin ang **Padala**.
 - 3 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
- 💡 Maaari ka aring magbahagi ng mga album at playlist sa ganitong paraan.
- ! Maaaring hindi mo magawang makopya, mapadala o malipat ang mga item na protektado ng copyright.

Upang magbahagi ng isa o higit pang mga track ng sabay

- 1 Kapag bina-browse ang iyong mga track sa library ng music player, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Magpadala ng marami**.
 - 3 Tapikin ang isa o higit pang mga track na nais mong ibahagi.
 - 4 Tapikin ang **Padala**.
 - 5 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
- ! Maaaring hindi mo magawang makopya, mapadala o malipat ang mga item na protektado ng copyright.

Upang magrekomenda ng track sa Facebook™

- 1 Habang nagpe-play ang track sa music player, tapikin ang album art.
 - 2 Tapikin ang  upang ipakitang "Gusto" mo ito sa **Facebook™**. Kung nais, magdagdag ng komento sa comments field.
 - 3 Tapikin ang **Ibahagi** upang ipadala ng track sa **Facebook™**. Kung tagumpay na natanggap ang track, makakatanggap ka ng mensahe ng pagkumpirma sa **Facebook™**.
- 💡 Ipapakita ang  sa screen pagkatapos mong gustuhin ang track.

Widget ng music player

Ang widget ng music player ay maliit na application na nagbibigay sa iyo ng direktang access sa music player mula sa iyong **Home screen**. Kailangan mong idagdag ang widget na ito sa iyong **Home screen** bago mo ito maaaring gamitin.

Upang idagdag ang widget na music player sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Widget**.
- 3 Tapikin ang **Music player**.

Pagtuklas ng mga kaugnay na nilalamang audio

Sa music player, maaari kang makatuklas ng nilalamang audio na nauugnay sa artist na pinakikinggan mo sa pamamagitan ng pagtapik sa button na Infinite .

Maaari ka ring maghanap ng nilalamang audio na nauugnay sa isang partikular na artist habang bina-browse mo ang music player. Hinahanap ng music player at inilista ang mga sumusunod na uri ng mga resulta:

- Mga music video sa YouTube™
- Impo ng artist sa Wikipedia
- Mga lyrics sa Google
- Mga karaoke video sa YouTube™
- Mga paghahanap ng extension sa web

Pag-play ng musika sa random order

Maaari kang mag-play ng mga track sa playlist sa random order. Halimbawa, ang playlist, ay isang playlist na nilikha mo mismo o isang album.

Upang mag-play ng mga track sa random order

- 1 Sa music player, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang  at mag-navigate sa isang album, o tapikin ang  at mag-browse sa playlist.
 - 3 Buksan ang album o playlist sa pamamagitan ng pagtapik ng pangalan nito.
 - 4 Tapikin ang .
- 💡 Maaari mo ring tapikin ang  at i-shuffle ang lahat ng mga track sa listahan.

Mga Playlist

Awtomatikong bumubuo ang music player ng **Smart na mga playlist** sa playlist tab  sa music player library. Lumilikha rin ang music player ng playlist (na tinatawag na **Madalas pine-play**) ng pinaka-pinapatugtog na mga musika ng bawat artist sa iyong audio library. Maaari mong likhain ang iyong mga sariling playlist mula sa musika sa iyong memory card.

Bilang karagdagan, maaari kang kumopya ng mga playlist mula sa isang computer papunta sa memory card kung mayroon ka ng Media Go™ na application na naka-install sa iyong computer. Kapag ikinonekta mo at na-mount ang iyong telepono sa computer gamit ang koneksyong USB cable, lilitaw ang iyong memory card sa application na Media Go™ sa computer. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 102.

Upang mag-play ng mga smart playlist

- 1 Sa music player, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang .
- 3 Sa ilalim ng **Smart na mga playlist**, tapikin ang isang playlist.
- 4 Tapikin ang isang track upang i-play ito.

Upang i-play ang pinaka pinapatugtog na mga kanta ng isang artist

- 1 Sa music player, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang  at tapikin ang isang artist.
- 3 Tapikin ang **Nangungunang track**. Hanggang sa sampung mga track ng artist ang ipapakita.
- 4 Tapikin ang track upang mag-play ito.

Upang bumuo ng iyong sariling mga playlist

- 1 Sa music player, tapikin ang .
- 2 Upang magdagdag ng artista, album o track sa isang playlist, haplusin at hawakan ang pangalan ng artista o ang pamagat ng album o track upang magbukas ng menu.
- 3 Tapikin ang **Idagdag sa playlist > Lumikha bagong playlist**.
- 4 Magpasok ng pangalan para sa playlist at tapikin ang **OK > I-save bilang playlist**. Nakagawa ka na ngayon ng isang playlist at naidagdag ang isang artista, album o track sa playlist na iyon. Tingnan ang iyong mga playlist sa pagtapik sa  sa library ng music player.

Upang magdagdag ng mga track sa isang playlist

- 1 Kapag bina-browse ang music player library, haplusin at huwag bitiwang pangalan ng artista o ang pamagat ng album o track na nais mong idagdag.
- 2 Tapikin ang **Idagdag sa playlist**.
- 3 Tapikin ang pangalan ng playlist na nais mong idagdag ang artista, album o track. Ang artista, album o track ay idinagdag sa playlist.

Upang i-play ang iyong sariling mga playlist

- 1 Sa music player, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang .
- 3 Sa ilalim ng **Aking mga playlist**, tapikin ang isang playlist.
- 4 Tapikin ang track upang mag-play ito.

Upang tanggalin ang isang track mula sa playlist

- 1 Sa isang playlist, haplusin at huwag bitiwang pamagat ng track na nais mong tanggalin.
- 2 Tapikin ang **Tanggalin sa playlist**.

Upang magtanggal ng playlist

- 1 Sa music player, tapikin ang , pagkatapos ay piliin ang **Mga Playlist...**
- 2 Pindutin nang matagal ang playlist na nais mong tanggalin.
- 3 Tapikin ang **Alisin**.
- 4 Tapikin ang **Alisin** muli upang kumpirmahin.

Pagtukoy sa musika gamit ang TrackID technology

Gamitin ang serbisyo ng pagkilala ng musika ng TrackID™ upang kumilala ng track ng musikang iyong naririnig sa iyong kapaligiran. Magrekord lamang ng isang maikling sample ng kanta at makakakuha ka ng impormasyon ng artist, pamagat at album sa loob ng ilang segundo. Makakabili ka ng mga track na tinukoy ng TrackID™ at matitingnan ang mga chart ng TrackID upang tingnan kung anong hinahanap ng mga user ng TrackID sa buong mundo. Para sa pinakamahusay na mga resulta, gumamit ng TrackID™ na teknolohiya sa tahimik na lugar. Kung mayroon kang mga problema sa paggamit ng application na ito, tingnan ang *Hindi ako makagamit ng mga serbisyong batay sa Internet* sa pahinang 120.

- ! Ang TrackID™ na application at TrackID™ na serbisyo ay hindi suportado sa lahat ng mga bansa/ rehiyon, o sa pamamagitan ng lahat ng mga network at/o mga service provider sa lahat ng lugar.

Upang buksan ang TrackID™ application

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **TrackID™**.
- 💡 Magagamit mo rin ang TrackID™ widget upang buksan ang **TrackID™** na application.

Upang maghanap ng impormasyon ng track gamit ang TrackID™

- 1 Kapag ang **TrackID™** na application ay bukas, hawakan ang telepono papunta sa pinanggagalingan ng musika.
 - 2 Tapikin ang . Kung kinikilala ang track ng serbisyo ng TrackID™, lilitaw ang mga resulta sa screen.
- 💡 Upang bumalik sa **TrackID™**, pindutin ang .

Upang tumingin ng mga chart ng TrackID™

- 1 Kapag nakabukas ang aplikasyon na **TrackID™**, tapikin ang  na tab. Sa unang pagkakataon na tumingin ka ng isang chart, nakatakda ito sa iyong sariling rehiyon.
- 2 Upang makita ang mga chart ng pinakapopular na mga paghahanap sa ibang mga rehiyon, tapikin ang  > **Rehiyon**.
- 3 Pumili ng bansa o rehiyon.

Paggamit ng mga resulta ng TrackID™ technology

Lumilitaw ang impormasyon ng track kapag nakilala ng application na TrackID™ ang isang track. Maaari mong piliing bilhin ang track o ibahagi ito gamit ang email o SMS. Maaari ka ring makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa artist ng track.

Upang bumili ng track gamit ang TrackID™ na teknolohiya

- 1 Kapag nakabukas ang aplikasyon na **TrackID™**, tapikin ang pamagat ng track.
 - 2 Sa information screen ng track, tapikin ang **I-download**.
 - 3 Sundan ang mga tagubilin sa iyong telepono upang makumpleto ang iyong pagbili.
- ! Ang tampok na pagbili ng track ay maaaring hindi suportado sa lahat ng mga bansa/ rehiyon, o ng lahat ng mga network at/o mga service provider sa lahat ng lugar.

Upang magbahagi ng track gamit ang email o SMS

- 1 Kapag nakabukas ang aplikasyon na **TrackID™**, tapikin ang pamagat ng track.
- 2 Pumili ng paraan sa pagbabahagi.
- 3 Sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono upang kumpletuhin ang pamamaraan.

Upang tingnan ang impormasyon ng artist para sa isang track

- 1 Kapag nakabukas ang aplikasyon na **TrackID™**, tapikin ang pamagat ng track.
- 2 Tapikin ang **Impormasyon ng artist**.

Upang magtanggag ng track mula sa kasaysayan ng track

- 1 Kapag nakabukas ang application na **TrackID™**, i-tap ang .
- 2 Tapikin ang pamagat ng track, pagkatapos ay tapikin ang **Magtanggag**.
- 3 Tapikin ang **Oo**.

Paggamit sa FM na radyo


Gumagana ang FM na radyo sa iyong telepono tulad ng anumang FM na radyo. Halimbawa, maaari kang mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM na radyo at i-save ang mga iyon bilang mga paborito. Dapat kang magkonekta ng wired na headset o headphone sa telepono bago mo magamit ang radyo. Ito ay dahil nagsisilbing antena ang headset o headphone. Pagkatapos maikonekta ang isa sa mga aparatong ito, maaari mo nang ilipat ang tunog ng radyo sa speaker ng telepono, kung nais.

- ⚡ Kapag binuksan mo ang FM radio, awtomatikong lilitaw ang mga magagamit na channel. Kung mayroong impormasyong RDS ang isang channel, lilitaw ito ilang segundo pagkatapos mong magsimulang makinig sa channel.

Upang buksan ang FM radio

- 1 Magkonekta ng headset o headphone sa iyong telepono.
 - 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin .
 - 3 Hanapin at tapikin ang **FM radio** . Lilitaw ang mga magagamit na channel sa iyong pag-scroll sa frequency band.
- ! Kapag binuksan mo ang FM radio, awtomatikong lilitaw ang mga available na channel. Kung mayroong impormasyong RDS ang isang channel, lilitaw ito ilang segundo pagkatapos mong magsimulang makinig sa channel.

Pangkalahatang-ideya sa FM radio

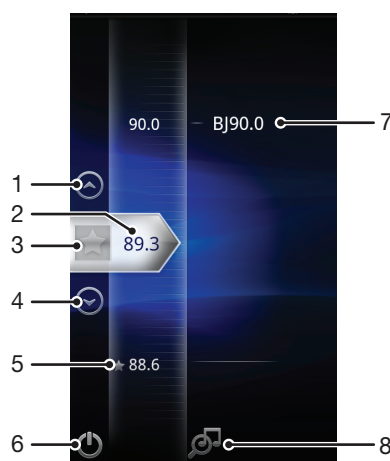

- | | |
|---|--|
| 1 | Lumipat pataas sa nakaraang paborito (magagamit kapag naka-save ang mga paborito) |
| 2 | Ang naka-tune na frequency |
| 3 | Mag-save o mag-alis ng channel bilang isang paborito |
| 4 | Lumipat pababa sa susunod na paborito (magagamit kapag naka-save ang mga paborito) |
| 5 | Isang naka-save na paboritong channel |
| 6 | Key para sa bukas/sara ng radyo |
| 7 | Impormasyong RDS (Radio Data System) – hindi magagamit sa lahat ng mga bansa/rehiyon |
| 8 | Buksan ang application na TrackID™ |

Paglipat sa mga channel sa radyo

Maaari kang lumipat sa pagitan ng mga channel sa radyo sa tabi ng frequency band sa pamamagitan ng:

- Pag-flick pataas at pababa.

- Pag-drag.
- Pagtapik sa channel o, kung magagamit, ang RDS information (pagkilalan sa himpilan).

Paggamit sa iyong mga paboritong channel sa radyo

Maaari mong i-save ang mga channel sa radyo na iyong pinakamadalas na pinakikinggan bilang mga paborito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga paborito mabilis kang makakabalik sa channel ng radyo.

Upang mag-save ng channel bilang isang paborito

- 1 Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channel na gusto mong i-save bilang isang paborito.
- 2 Tapikin ang .

Upang mag-alis ng channel bilang isang paborito

- 1 Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channel na gusto mong alisin bilang isang paborito.
- 2 Tapikin ang .

Upang lumipat sa pagitan ng mga paboritong channel

- Kapag nakabukas na ang radyo, tapikin ang  o .
- ! Upang lumipat sa pagitan ng mga paborito, kailangan mong mag-save nang hindi bababa sa dalawang channel bilang mga paborito.

Paggawa ng bagong paghahanap para sa mga channel sa radyo

Kung lumipat ka sa isang bagong lokasyon o bumuti ang reception sa iyong kasalukuyang lokasyon, maaari kang magsimula ng bagong pag-scan para sa mga channel ng radyo.

- ! Hindi maaapektuhan ang anumang mga paboritong iyong na-save ng bagong pag-scan.

Upang magsimula ng bagong paghahanap para sa mga channel ng radyo

- 1 Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mghnap ng channel**. Ii-scan ng radyo ang buong frequency band, at ipapakita ang lahat ng mga magagamit na channel.

Paglipat sa pagitan ng speaker at handsfree

Maaari mong piliing makinig sa radyo alinman sa pamamagitan ng madaling gamiting handsfree o headphones, o sa pamamagitan ng speaker sa telepono.

Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng speaker at handsfree

- 1 Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .
- 2 I-tap ang **I-play sa speaker**.
- 3 Upang patugtugin ang tunog sa pamamagitan ng madaling gamiting handsfree o headphones muli, pindutin ang  at i-tap ang **I-play sa headphone**.

Pagkilala sa mga radio track gamit ang TrackID™

Gamitin ang **TrackID™** technology upang makilala ang mga music track habang tumutugtog ang mga ito sa iyong FM radio.


Upang tumukoy ng isang kanta sa FM radio gamit ang TrackID™

- 1 Habang tumutugtog ang isang kanta sa FM radio ng iyong telepono, tapikin ang .
 - 2 Lumilitaw ang isang tagasaad ng pag-usad habang ginagawan ng application na TrackID™ ng sample ang kanta. Kung matagumpay, ipapakita sa iyo ang resulta ng track, o listahan ng posibleng mga track.
 - 3 Pindutin ang  upang bulalik sa FM radio.
- ! Hindi sinusupportahan ng application na TrackID™ at serbisyo ng TrackID™ ang lahat ng bansa/rehiyon, o ng lahat ng network at/o service provider sa lahat ng lugar.

Pagkuha ng mga larawan at pagrekord ng mga video

Kumuha ng litrato o magrekord ng video gamit ang camera sa iyong telepono. Maaari mong hawakan ang camera ng pahalang o pahiga. Awtomatikong naitatagpuan ang lahat ng mga litrato at mga video sa memory card. Maaari kang magbahagi ng photo o video sa mga kaibigan, o i-upload ang iyong mga photo at video sa isang serbisyo sa web.

Pangkalahatang-ideya ng mga kontrol ng camera

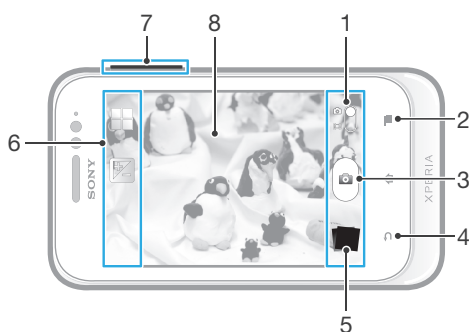

- 1 Lumipat sa pagitan ng still at video camera
- 2 Ipakita ang lahat ng setting
- 3 Kumuha ng mga larawan o magrekord ng mga video clip
- 4 Bumalik ng isang hakbang o i-exit ang camera
- 5 Tingnan ang mga larawan at video
- 6 Mga icon ng setting ng camera
- 7 Mag-zoom in o out
- 8 Screen ng pangunahing camera

Upang buksan ang kamera

- Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .

Upang isara ang kamera

- Pindutin ang  mula sa pangunahing screen ng camera.

Upang kumuha ng larawan sa pamamagitan ng pagtapik sa on-screen na pindutan

- 1 Isaaktibo ang camera.
- 2 Kung hindi napili ang still camera, i-drag  sa .
- 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **Paraan ng pagkuha** at piliin ang **Nasa screen na pindutan** kung hindi pa ito napili.
- 5 Itutok ang camera patungo sa paksa.
- 6 Tapikin ang on-screen na pindutan . Kukuha ng litrato kaagad sa pagbitaw ng iyong daliri.

Upang gamitin ang zoom function

- Kapag bukas ang camera, pindutin ang volume key pataas o pababa upang mag-zoom in o out.
- ! Hindi magagamit ang zoom sa lahat ng mga resolution ng litrato.

Upang tingnan ang iyong mga larawan at video

- 1 Buksan ang camera, pagkatapos ay tapikin ang thumbnail sa ibaba ng screen upang magbukas ng larawan o video.
 - 2 Mag-flick pakaliwa o pakanan upang tingnan ang iyong mga larawan at video. Ang mga video ay kinilala ng .
- 💡 Sa hakbang 1, maaari mo ring i-flick ang mga thumbnail mula kanan pakaliwa at pagkatapos ay piliin ang nais mong tingnan.

Upang magtanggal ng litrato

- 1 Buksan ang litratong gusto mong tanggalin.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos ay i-tap ang .

Pagdaragdag ng pangheyograpikong posisyon sa iyong mga larawan

Buksan ang geotagging upang idagdag ang tinatayang pangheyograpikong lokasyon (isang geotag) sa mga larawan kapag kinuha mo ang mga ito. Ang pangheyograpikong lokasyon ay nababatid ng mga wireless na network (mobile o mga Wi-Fi® network) o ng GPS na teknolohiya.

Kapag lumitaw sa screen ng camera ang , naka-on ang geotagging ngunit hindi nakita ang pangheyograpikong posisyon. Kapag lumitaw ang , naka-on ang geotagging at available ang pangheyograpikong lokasyon, kaya maaaring ma-geotag ang iyong larawan. Kapag wala sa dalawang simbolong ito ang lumitaw, naka-off ang geotagging.

Upang i-on ang geotagging

- 1 Isaaktibo ang camera.
- 2 Kung hindi napili ang still camera, i-drag  sa .
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Geotagging > I-on**.
- 4 Tapikin ang **OK** upang sumang-ayon na paganahin ang GPS at/o mga wireless network.
- 5 Suriin ang mga pagpipiliang gusto mong piliin sa ilalim ng **Mga serbisyo ng Lokasyon**.
- 6 Pagkatapos mong kumpirmahin ang iyong mga setting, pindutin ang  upang bumalik sa screen ng camera.
- 7 Kung lumitaw ang  sa screen ng camera, available ang iyong lokasyon at maaaring ma-geotag ang iyong lokasyon. Kung hindi, suriin ang iyong koneksyon sa GPS at/o sa wireless network.

Paggamit ng mga setting ng still camera

Upang i-adjust ang mga setting ng still camera

- 1 Isaaktibo ang camera.
- 2 Kung hindi napili ang still camera, i-drag  sa .
- 3 Tapikin ang isa sa mga icon ng mga setting sa kaliwa ng screen.
- 4 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 5 Piliin ang setting na nais mong isaayos, pagkatapos ay i-edit ayon sa gusto.

Upang i-customise ang panel ng mga setting ng still camera

- 1 Kapag bukas ang still camera, pindutin ang  upang ipakita ang lahat ng mga setting.
 - 2 Hapustin at huwag bitiwang ang setting na nais mong ilipat at i-drag ito sa nais na posisyon.
- 💡 Kung i-drag mo ang setting sa labas ng panel ng mga setting, makakansela ang mga pagbabago.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng still camera

Mga eksena

Gamitin ang Mga tampok ng eksena upang mabilis na i-set up ang camera para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga pre-program na eksena. Tinutukoy ng camera ang ilang setting upang maangkop mo ang napiling eksena, sinisiguro ang pinakamagandang larawan hangga't maaari.



I-ff

Nakapatay ang tampok na Scenes at maaaring kumuha ng litrato ng manu-mano.



Eksenang panggabi

Gamitin kapag kumukuha ng mga larawan sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahilan sa tagal ng pagkalantad, ang camera ay dapat na hawakan na di gumagalaw o nakalagay sa patag na patunganan.



Dagat at nyebe

Gamitin sa mga maliwanag na kapaligiran upang maiwasan ang mga underexposed na larawan.



Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng larawan ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Pinapaliit ng maikling oras ng exposure ang pag-blur ng pagkilos.

Halaga ng exposure



Tukuyin ang dami ng liwanag sa larawang gusto mong kunin. Ipinapahiwatig ng mas mataas na halaga ang tumaas na dami ng liwanag.

Pagsukat

Awtomatikong tinutukoy ng pag-andar na ito ang mahusay na nabalanseng exposure sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na pumapasok sa larawang gusto mong kunan.



Gitna

Ayusin ang exposure sa gitna ng imahe.



Katamtaman

Kalkulahin ang exposure base sa dami ng liwanag na pumapasok sa buong imahe.



Spot

I-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imaheng gusto mong kunan.

White balance

Ina-adjust ng setting ng white balance ang balanse ng kulay ayon sa mga kundisyon ng liwanag.



Auto

Awtomatikong i-adjust ang balanse ng kulay sa kondisyon ng liwanag.



Incandescent

I-adjust ang balanse ng kulay para sa mga kalagayan na warm lighting, tulad ng sa ilalim ng mga light bulb.



Fluorescent

I-adjust ang balanse ng kulay para sa fluorescent na ilaw.



Maaraw

I-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na kalagayan sa labas.



Maulap

I-adjust ang balanse ng kulay kung maulap.

Self-timer.

Sa self-timer maaari kang kumuha ng litrato na hindi hahawakan ang telepono. Gamitin ang function na ito upang kumuha ng mga self-portrait, o mga litrato ng grupo kung

saan maaaring ang lahat ay nasa litrato. Maaari mo ring gamitin ang self-timer upang maiwasan ang pag-alog ng kamera habang kumukuha ng mga larawan.



Naka-on (10 segundo)

Nagse-set ng 10-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa makuha ang larawan.



Naka-on (2 segundo)

Nagse-set ng 2-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa makuha ang larawan.



I-ff

Agad na makukuha ang larawan sa sandaling tapikin mo ang screen ng camera.

Geotagging

I-tag ang mga larawan gamit ang mga detalye ng kung saan mo kinuha ang mga iyon.



I-on

Kapag na-on ang pag-geotag, ang tinatayang lokasyong heyograpikal ay idadagdag sa mga larawan kapag kinunan mo ang mga ito. Upang magamit ang pag-geotag dapat mong paganahin ang mga tampok sa lokasyon sa **Mga Setting** na menu.

Tingnan ang *Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon upang hanapin ang iyong posisyon* sa pahina 105.

Para maidagdag ang mga geotag sa isang litrato, kinakailangang matukoy ang lugar bago ka kumuha ng litrato. Matutukoy ang iyong lokasyon kapag lumitaw ang  sa screen ng camera. Kapag hinahanap ng telepono ang iyong posisyon, lilitaw ang .



I-ff

Kapag nakasara ang geotagging, hindi mo makikita ang lokasyon kung saan mo kinunan ang isang larawan.

Paraan ng pagkuha

Piliin ang paraang ginagamit mo upang kumuha ng mga larawan.



Nasa screen na pindutan

Kumuha ng larawan sa pamamagitan ng pagtapik sa button sa screen sa screen ng camera. Kukuha ng litrato kaagad sa pagbitaw ng iyong daliri.



Touch capture

Tukuyin ang partikular na lugar ng focus sa pamamagitan ng pagpindot sa screen ng camera gamit ang iyong daliri. Kukuha ng litrato kaagad sa pagbitaw ng iyong daliri. Nalalapat lang ito kapag naka-set ang mode sa pag-focus sa pag-focus sa pagpindot.

Mga tip sa paggamit ng camera

Panuntunan ng tatluhan

Huwag ilagay ang iyong subject sa gitna ng frame. Sa pamamagitan ng paglalagay ng ikatlong bahagi nito papasok, makakakuha ka ng mas mahusay na resulta.

Hawakan ito nang matatag

Iwasan ang mga malabong larawan sa pamamagitan ng paghawak ng camera nang matatag. Subukang huwag igalaw ang iyong kamay sa pamamagitan ng pagsandal sa isang matibay na bagay.

Lumapit nang higit pa

Sa pamamagitan ng paglapit hangga't maaari sa iyong subject, maaari mong punuin ang view ng screen ng camera ng iyong subject.

Isaalang-alang ang pagkakaiba

Mag-isip ng iba't ibang mga angulo, at lumapit sa subject. Kumuha ng ilang patayong mga larawan. Sumubok ng iba't ibang mga posisyon.

Gumamit ng simpleng background

Ang isang simpleng background ay nakakatulong na i-highlight ang iyong subject.

Panatiliing malinis ang iyong lente

Ginagamit ang mga mobile phone sa lahat ng uri ng panahon at mga lugar, at madadala sa mga balsa at bag. Nagreresulta ito na maging madumi ang lente ng kamera at magkaroon ng bakas ng mga daliri. Gumamit ng malambot na tela upang linisin ang lente.

Paggamit ng video camera

Upang irekord ang video sa pag-tap sa screen

- 1 Isaaktibo ang camera.
 - 2 Kung hindi napili ang video camera, i-drag  sa .
 - 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
 - 4 Tapikin ang **Paraan ng pagkuha > Touch capture** kung hindi pa ito napili.
 - 5 Tapikin ang screen ng camera upang magsimulang mag-record.
 - 6 Tapikin ang screen ng camera upang huminto sa pagrerekord.
- 💡 I-shoot ang iyong mga video sa pahigang oryentasyon upang makuha ang pinakamahuhusay na resulta.

Upang magrekord ng video sa pamamagitan ng pagtapik sa pindutang nasa screen

- 1 Isaaktibo ang camera.
 - 2 Kung hindi napili ang video camera, i-drag  sa .
 - 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
 - 4 Tapikin ang **Paraan ng pagkuha**, pagkatapos ay piliin ang **Nasa screen na pindutan** kung hindi pa ito napili.
 - 5 Itutok ang camera patungo sa paksa.
 - 6 Tapikin ang  upang simulan ang pagrekord.
 - 7 Tapikin ang  upang ihinto ang pagrekord.
- 💡 I-shoot ang iyong mga video sa pahigang oryentasyon upang makuha ang pinakamahuhusay na resulta.

Upang mag-play ng mga na-record na video

- 1 I-aktibo ang camera.
 - 2 Kung hindi napili ang video camera, i-drag  sa .
 - 3 Tapikin ang mga thumbnail sa ibaba ng screen.
 - 4 Mag-flick pakaliwa o pakanan upang i-browse ang lahat ng mga file ng larawan at video. Ang mga video ay kinilala ng .
 - 5 Tapikin ang  upang mag-play ng video.
 - 6 Upang ihinto ang pag-play ng video, tapikin ang  o .
- 💡 Maaari mo ring i-flick ang mga thumbnail mula kanan pakaliwa upang hanapin ang file na gusto mong i-play.

Upang magtanggal ng narekord na video

- 1 Mag-browse sa video na nais mong tanggalin.
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang .

Paggamit ng mga setting ng video

Upang i-adjust ang mga setting ng video kamera

- 1 Isaaktibo ang camera.
- 2 Kung hindi napili ang video camera, i-drag  sa .
- 3 Tapikin ang isa sa mga icon ng mga setting sa kaliwa ng screen.
- 4 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 5 Piliin ang setting na nais mong isaayos, pagatapos ay gawin ang iyong mga pagbabago.

Upang i-customise ang panel ng mga setting ng video camera

- 1 Kapag bukas ang video camera, pindutin ang  upang ipakita ang lahat ng mga setting.
 - 2 Haplin at huwag bitiwang ang setting na nais mong ilipat at i-drag ito sa nais na posisyon.
-  Kung i-drag mo ang setting sa labas ng panel ng mga setting, makakansela ang mga pagbabago.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng video camera

Mga eksena

Tumutulong ang tampok ng mga Eksena upang mabilis na i-set up ang kamera para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga pre-program na eksena. Tinutukoy ng camera ang ilang mga setting upang maangkop mo ang napiling eksena, sinisiguro ang pinakamagandang video hangga't maaari.



I-ff

Nakapatay ang Scenes feature at maaaring kumuha ng video ng manu-mano.



Eksenang panggabi

Kapag nakabukas, tumataas ang light sensitivity. Gamitin sa mga kapaligiran na madilim. Ang mga video nang mabilis kumilos na mga bagay ay maaaring lumabo. Huwag galawin ang kamay o gumamit ng suporta. Isara ang night mode kapag mabuti ang mga kondisyon ng liwanag, upang mapabuti ang kalidad ng video.



Dagat at nyebe

Gamitin sa mga maliwanag na kapaligiran upang iwasan ang underexposed na mga video.



Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng video ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Pinapaliit ng maikling oras ng exposure ang pag-blur ng pagkilos.

Halaga ng exposure



Pinapayagan ka ng setting na ito na tukuyin ang dami ng ilaw sa imaheng iyong kinukuha. Ipinapahiwatig ng mas mataas na halaga ang tumaas na dami ng liwanag.

Pagsukat

Awtomatikong tinutukoy ng pag-andar na ito ang mahusay na nabalanseng exposure sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na pumapasok sa larawang gusto mong kunan.



Gitna

Ayusin ang exposure sa gitna ng imahe.



Katamtaman

Kalkulahin ang exposure base sa dami ng liwanag na pumapasok sa buong imahe.



Spot

I-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imaheng gusto mong kunan.

White balance

Ina-adjust ng setting ng white balance ang balanse ng kulay ayon sa mga kundisyon ng liwanag.



Auto

Awtomatikong i-adjust ang balanse ng kulay sa kondisyon ng liwanag.



Incandescent

I-adjust ang balanse ng kulay para sa mga kalagayan na warm lighting, tulad ng sa ilalim ng mga light bulb.



Fluorescent

I-adjust ang balanse ng kulay para sa fluorescent na ilaw.

**Maaraw**

I-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na kalagayan sa labas.

**Maulap**

I-adjust ang balanse ng kulay kung maulap.

Self-timer

Sa self-timer maaari kang magrekord ng video na hindi hahawakan ang telepono. Gamitin ito upang irekord ang grupo ng mga video kung saan ang lahat ay makakasama sa video. Maaari mo ring gamitin ang self-timer upang maiwasan ang pag-alog ng camera kapag kumukuha ng mga video.

**Naka-on (10 segundo)**

Mag-set ng 10-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa magsimulang mag-record ang video.

**Naka-on (2 segundo)**

Mag-set ng 2-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa magsimulang mag-record ang video.

**I-ff**

Agad na magsisimulang mag-record ang video sa sandaling pindutin mo ang screen ng camera.

Paraan ng pagkuha

Piliin ang paraang ginagamit mo upang magrekord ng video.

**Nasa screen na pindutan**

Magrekord ng video sa pamamagitan ng paggamit sa on-screen na pindutan sa screen ng camera.

**Touch capture**

Tukuyin ang partikular na lugar ng focus sa pamamagitan ng pagpindot sa screen ng camera gamit ang iyong daliri.

Mikropono

Pilin kung kukunin ang mga tunog sa paligid kapag nagre-record ng mga video.

Shutter sound

Piliing buksan o isara ang shutter sound kapag nagrekord ka ng video.


Pagtingin ng mga larawan at video sa Gallery

Gamitin ang Gallery upang tingnan ang mga larawan at mag-play ng mga video na iyong nakunan gamit ang camera sa iyong telepono, o upang tingnan ang kaparehong nilalaman na iyong na-downloadeo nakopya sa memory card. Sa Gallery, maaari ka ring tumingin ng mga larawan at video na iyong na-upload sa isang online na serbisyo, halimbawa, sa isang Picasa™ web album o sa Facebook™.

Mula sa Gallery, maaari mo ring ibahagi ang iyong mga paboritong larawan at video sa mga kaibigan sa pamamagitan ng paggamit sa Bluetooth™ wireless technology, email o messaging. At maaari kang magsagawa ng mga pangunahing gawin sa pag-edit sa mga larawan at itakda ang mga iyon bilang wallpaper o mga larawan ng contact. Para sa marami pang impormasyon, tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 102.

Upang buksan ang Gallery at tingnan ang iyong mga album

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Xperia™ Gallery**. Lumilitaw sa mga album ang mga larawan at video sa iyong memory card, kabilang ang mga kinunan mo gamit ang camera at ang iyong na-download mula sa web o iba pang lokasyon.
- 💡 Kung hindi awtomatikong nagbago ang oryentasyon sa screen kapag pinatagilid mo ang telepono, markahan ang **Orientasyon** checkbox sa ilalim ng **Mga Setting > Display**.

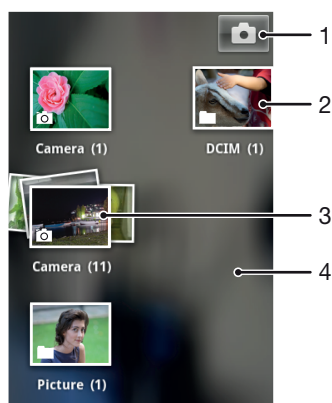


- 1 Tapikin upang bumukas ang camera
- 2 Isang album ng mga larawan at video na iyong kinunan gamit ang camera
- 3 Sumilip sa isang stack sa paghaplos dito ng dalawang daliri at paghihiwalay sa mga ito
- 4 Mag-flick ng pakaliwa o pakanan sa screen upang makita ang higit pang mga album

Paggamit ng mga album

Maaari mo ring muling ayusin ang iyong mga larawan at video sa loob ng mga album pati rin ang maglipat ng nilalaman sa pagitan ng mga album. Maaari ka ring mag-upload ng nilalaman mula sa iyong mga album sa Gallery hanggang sa mga serbisyo sa online tulad ng Picasa™ at Facebook™, at maaari kang makakita ng nilalaman mula sa mga naturang serbisyo sa online sa Gallery.

Upang makapagbukas ng album sa Gallery

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Xperia™ Gallery**.
- 3 Tapikin ang album na gusto mong tingnan. Magbubukas ang album na ipinapakita ang mga nilalamang larawan at video nito sa grid na nakaayos ayon sa pagkakasunud-sunod ng paglagay. Lilitaw ang pangalan ng album sa tuktok ng screen.

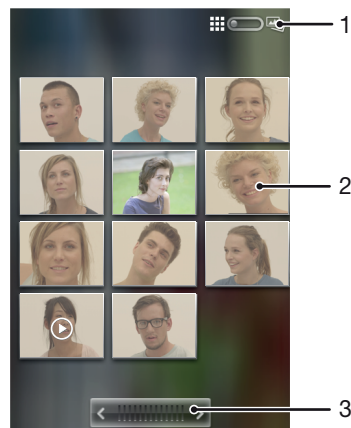

- 1 Tapikin upang lumipat mula sa tingin na grid patungo sa stack
- 2 Tapikin ang isang litrato o video upang matingnan ito
- 3 Tapikin ang isang arrow upang mag-scroll sa isang screen ng paisa-isa. I-drag nang pakaliwa o pakanan upang mag-scroll ng mabilis.

Upang tingnan ang mga larawan at video sa Gallery

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Xperia™ Gallery**.
 - 3 Tapikin ang isang album. Ipinakita ang mga litrato at video sa grid na ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga video ay isinagawa ng .
 - 4 Tapikin ang isang litrato o video upang matingnan ito.
 - 5 I-flick pakaliwa upang matingnan ang susunod na litrato o video. I-flick pakanan upang i-view ang nakaraang photo o video.
- 💡 Kung hindi awtomatikong nagbago ang oryentasyon sa screen kapag pinatagilid mo ang telepono, markahan ang **Orientasyon** checkbox sa ilalim ng **Mga Setting > Display**.

Upang tingnan ang mga larawan mula sa mga serbisyo sa online sa Gallery

- 1 Tiyaking naka-sign in ka sa may-katuturang serbisyo sa online, halimbawa, Facebook™.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Xperia™ Gallery**.
- 4 Tapikin ang anumang album na nagpapakita ng icon para sa may-katuturang serbisyo sa online, halimbawa, .
- 5 Upang tingnan ang isang larawan, tapikin ito.
- 6 Sa viewer ng photo, i-flick ng pakaliwa upang i-view ang susunod na photo o video. I-flick pakanan upang i-view ang nakaraang photo o video.

Upang palitan kung papapano ipinapakita ang mga nilalaman ng isang album sa Gallery

- 1 Kapag tinitingnan ang isang album sa Gallery, i-drag ang switch ng album view  sa kanan upang matingnan ang mga nilalaman ng album na nasa mga stack.
- 2 I-drag ang album view switch  sa kaliwa upang matingnan ang mga nilalaman ng album na pinagsunud-sunod sa grid.

Paggawa sa mga pangkat ng nilalaman sa Gallery

Makakapili ka ng ilang larawan o video sa isang album at makakagawa sa mga ito nang pangkatan, halimbawa, upang magpadala ng ilang mga larawan mula sa isang album patungo sa isang kaibigan.

Upang gumawa sa mga batch ng litrato o video sa Gallery

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Xperia™ Gallery**.
- 3 Buksan ang album na naglalaman ng mga nilalaman na nais mong gawin.
- 4 Upang i-aktibo ang mode na pagpili, i-touch at tagalan ang isa sa mga item na nais mong gamitin.
- 5 I-check o alisan ng check ang mga item na gusto mong gamitin.
- 6 Pindutin ang , pagkatapos ay gamitin ang mga tool sa toolbar upang gamitin sa iyong mga napiling item.

Upang magbahagi ng album sa Gallery

- ! Kung magbahagi ka ng album, huwag tanggalin ang orihinal na kopya ng album bago ganap na maipadala ang mga item sa album.
- 1 Mula sa pangunahing screen ng Gallery, hawakan nang matagal ang isang album na gusto mong gamitin. Aktibo na ngayon ang mode ng pagpili.
 - 2 Suriin ang mga album na gusto mong ibahagi, pagkatapos ay pindutin ang .
 - 3 Tapikin ang **Ibahagi**.
 - 4 Sa menu na magbubukas, tapikin ang application na gusto mong gamitin upang ibahagi ang mga napiling album.

Upang magtanggal ng album sa Gallery

- 1 Mula sa pangunahing screen na Gallery, i-touch at tagalan ang isang album na nais mong gamitin. Naisaaktibo na ang mode na pagpili.
- 2 I-check ang mga album na nais mong tanggalin, pagkatapos ay pindutin ang .
- 3 Tapikin ang **Tanggalin**. Sa dialog na bubukas, tapikin ang **Tanggalin** muli.

Paggamit ng mga larawan sa Gallery

Maaari mong i-edit at muling ayusin ang iyong mga larawan sa Gallery. Halimbawa, makakapag-crop ka ng mga larawan, magagamit ang mga ito bilang mga larawan ng contact at bilang wallpaper.

Upang i-zoom ang larawan

- Kapag tumitingin ka ng larawan, tapikin nang dalawang beses ang screen upang mag-zoom in. Tapiking muli nang dalawang beses upang mag-zoom out.
- Kapag tumitingin ka ng isang larawan, paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-zoom in, o pagtagpuin ang dalawang daliri upang mag-zoom out.

Upang manood ng slideshow ng iyong mga larawan

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Xperia™ Gallery**.
- 3 Tapikin ang isang album upang mabuksan ito, pagkatapos ay tapikin ang isang litrato at pindutin ang .
- 4 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Slideshow**.
- 5 Tapikin ang litrato upang wakasan ang slideshow.

Upang ipaikot ang litrato

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang larawan, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa**, pagkatapos ay piliin ang **likot sa Kaliwa** o **likot sa Kanan**. Na-save ang litrato sa bagong oryentasyon.

Upang gumamit ng litrato bilang larawan ng contact

- 1 Kapag tumitingin ka ng larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Itakda bilang > Larawan ng contact**.
- 3 Piliin ang contact na nais mong i-ugnay sa litrato.
- 4 I-crop ang litrato, kung kinakailangan.
- 5 Tapikin ang **Mag-save**.

Upang gumamit ng litrato bilang wallpaper

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Itakda bilang > Wallpaper**.
- 3 I-crop ang litrato, kung kinakailangan.
- 4 Tapikin ang **Mag-save**.

Upang i-crop ang isang litrato

- 1 Kapag tumitingin ka ng larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar, tapikin ang **Higit pa > I-crop**.
- 3 Upang ma-adjust ang crop frame, pindutin nang matagal ang gilid ng crop frame. Kapag lumitaw ang arrow sa pag-crop, mag-drag paloob o palabas upang baguhin ang laki ng frame.
- 4 Upang baguhin ang laki ng lahat ng gilid ng frame sa pag-crop nang sabay-sabay, hawakan nang matagal ang isa sa apat na sulok upang palitawin ang mga arrow, pagkatapos ay i-drag ang sulok nang naaayon.
- 5 Upang ilipat ang frame ng pag-crop sa isa pang lugar ng litrato, pindutin nang matagal ang loob ng frame, pagkatapos ay i-drag ito sa nais na posisyon.
- 6 Upang mag-save ng kopya ng larawan habang kina-crop ito, tapikin ang **Mag-save**. Mananatili ang orihinal na hindi na-crop na bersyon sa memory card ng iyong telepono.

Upang magbahagi ng litrato

- 1 Kapag tumitingin ka ng larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar, tapikin ang **Ibahagi**.
- 3 Pumili ng isa sa mga magagamit na paraan ng paglipat.

Upang magtanggal ng litrato

- 1 Kapag tumitingin ka ng larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Tanggalin**.
- 3 Sa dialog na bubukas, tapikin ang **Tanggalin**.

Pagtingin ng iyong mga litrato sa mapa

Kung paganahin mo ang pagtukoy sa lokasyon kapag kumukuha ng mga litrato, magagamit mo ang nakalap na impormasyon sa ibang pagkakataon. Halimbawa, matitingnan mo ang iyong mga litrato sa isang mapa at maipapakita sa mga kaibigan at kapamilya kung nasaan ka noong kinuha mo ang litrato. Ang pagdaragdag ng impormasyon ng lokasyon ay tinutukoy rin bilang geotagging. Kapag pinagana mo ang pagtukoy sa lokasyon, mapipili mong gumamit ng mga GPS satellite o wireless network, o pareho, upang mahanap ang iyong posisyon.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang *Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon upang hanapin ang iyong posisyon* sa pahinang 105.

Upang paganahin ang paghahanap ng lokasyon

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Setting > Mga serbisyo ng Lokasyon**.
- 3 Markahan ang **Mga GPS Satellite** at/o **Serbisyo sa lokasyon ng Google** na mga checkbox.

Upang tingnan ang mga na-geotag na larawan sa isang mapa

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang larawan na iyong na-geotag, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa > Ipakita sa mapa**.

Paggamit ng mga video

Gamitin ang Gallery upang manood ng mga video na iyong kinuha sa camera, na-download, kinopya sa iyong memory card. Maibabahagi mo rin ang iyong mga video sa mga kaibigan, o maa-upload ang mga ito sa YouTube™.

Upang mag-play ng video

- 1 Sa Gallery, mag-browse patungo sa album na naglalaman ng video na gusto mong i-play.
- 2 Tapikin ang video upang i-play ito.
- 3 Kung hindi ipinapakita ang mga kontrol ng playback, tapikin ang screen upang ipakita ang mga ito. Upang itago ang mga kontrol, tapiking muli ang screen.

Upang i-pause ang video

- 1 Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.
- 2 Tapikin ang .

Upang i-fast forward at i-rewind ang video

- 1 Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.
- 2 I-drag ang progress bar marker sa kaliwa upang mag-rewind, o pakanan upang mag-fast forward.

💡 O kaya, maaari mong tapikin ang  o .

Upang ayusin ang volume ng video

- Pindutin ang pindutan ng volume.

Upang magbahagi ng vide

- 1 Magbukas ng album sa Gallery na naglalaman ng video.
 - 2 Upang i-aktibo ang mode na pagpili, i-touch at tagalan ang isang item na nais mong gamitin.
 - 3 Suriin ang video o mga video na nais mong ibahagi.
 - 4 Pindutin ang .
 - 5 Tapikin ang **Ibahagi**.
 - 6 Sa menu na bubukas, tapikin ang application na gusto mong gamitin upang ibahagi ang napiling video, pagkatapos ay sundin ang mga may-katuturang hakbang upang ipadala ito.
- ! Maaaring hindi mo magawang makopya, mapadala o malipat ang mga item na protektado ng copyright. Isa pa, hindi maaaring ipadala ang ilang item kung masyadong malaki ang file.

Upang magtanggal ng video

- 1 Magbukas ng album sa Gallery na naglalaman ng video.
- 2 Upang i-aktibo ang mode na pagpili, i-touch at tagalan ang isang item na nais mong gamitin.
- 3 I-check ang video o mga video na nais mong tanggalin.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Magtanggal**.
- 5 Sa dialog na bubukas, tapikin ang **Magtanggal**.

Bluetooth™ wireless technology

Gamitin ang Bluetooth™ upang magpadala sa ibang Bluetooth™ compatible na mga aparato, o upang makakonekta sa mga accessories na handsfree. Buksan ang Bluetooth™ function ng iyong telepono at makagawa ng mga wireless na koneksyon sa iba pang katugmang device ng Bluetooth™ tulad ng mga computer, mga aksesoryang handsfree, at mga telepono. Mas mabuting gumagana ang mga koneksyon ng Bluetooth™ sa loob ng saklaw ng 10 metro (33 talampakan), na walang solidong mga bagay sa pagitan. Sa ilang mga kaso kailangan mo na manu-manong ipares ang iyong telepono sa ibang mga Bluetooth™ device. Tandaang i-set ang iyong telepono na maging "discoverable" kung gusto mong makita ito ng ibang mga aparatong Bluetooth™.

! Iba-iba ang pagiging napapagana at pagiging kaswato sa mga aparatong Bluetooth™.

Upang i-on ang pag-andar na Bluetooth™ at gawing nakikita ang iyong telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting**.
- 3 Tapikin ang  sa tabi ng **Bluetooth** upang magbabago ang  patungong .
- 4 Tapikin ang **Bluetooth**.
- 5 Tapikin ang **Hindi makikita ng iba pang mga Bluetooth na device**.

Upang ayusin ang oras ng pagpapakita ng iyong telepono sa ibang Bluetooth™ device

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Bluetooth**.
- 3 Pindutin ang  at piliin ang **Timeout ng visibility**.
- 4 Pumili ng opsyon.

Pagpapangalan sa iyong telepono

Maaari kang magbigay ng pangalan sa iyong telepono. Ipinapakita ang pangalang ito sa ibang mga aparato pagkararaang i-on ang Bluetooth™ function at naka-set na visible ang iyong telepono.

Upang bigyan ng pangalan ang iyong telepono

- 1 Tiyaking naka-on ang function na Bluetooth™.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Bluetooth**.
- 4 Pindutin ang  at piliin ang **Palitan ang pangalan ng telepono**.
- 5 Magpasok ng pangalan para sa iyong telepono.
- 6 Tapikin ang **Palitan ang pangalan**.

Pagpares sa isa pang Bluetooth™ device

Kapag pinares mo ang iyong telepono sa isa pang device, halimbawa, maaari mong ikonekta ang iyong telepono sa isang Bluetooth™ handsfree o Bluetooth™ car kit at gamitin ang mga device na ito upang magsagawa at makatanggap ng mga tawag.

Sa sandaling naipares mo ang iyong telepono sa Bluetooth™ device tatandaan ng telepono ang pagpares na ito. Kapag pinapares ang telepono sa isang Bluetooth™ device, kakailanganin mong magpasok ng passcode. Awtomatikong susubukan ng iyong telepono ang generic passcode na 0000. Kung hindi ito gumana, sumangguni sa iyong papeles sa Bluetooth™ device para sa passcode ng device. Hindi mo kailangang ipasok muli ang passcode sa susunod na kokonekta ka sa isang nakapares na Bluetooth™ device.

Halimbawa, sa ilang mga Bluetooth™ device, karamihan sa mga Bluetooth™ na headset, ay kinakailangan mong parehong ipares at ikonekta sa ibang device.

Maaari mong ipares ang iyong telepono sa ilang mga Bluetooth™ device, ngunit maaari ka lang kumonekta sa isang Bluetooth™ profile nang paisa-isa.

Upang ipares ang iyong telepono sa isa pang Bluetooth™ device

- 1 Tiyaking aktibo ang function na Bluetooth™ ng device kung saan mo nais ipares ang iyong telepono at nakikita ng mga ibang Bluetooth™ device.
- 2 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Bluetooth**. Lilitaw sa isang listahan ang lahat ng available na Bluetooth™ device.
- 4 Tapikin ang Bluetooth™ device na gusto mong ipares sa iyong telepono.
- 5 Magpasok ng passcode, kung kailangan. Nakapares na ngayon ang telepono at Bluetooth™ device.

Upang ikonekta ang iyong telepono sa isa pang aparatong Bluetooth™

- 1 Kung nagkokonekta ka ng Bluetooth device na kailangan mo munang ipares sa iyong telepono bago kumonekta., sundin ang mga may-katuturang hakbang upang ipares ang iyong telepono sa device na iyon.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Bluetooth**.
- 4 Tapikin ang Bluetooth™ device kung saan mo gustong ikonekta ang iyong telepono.

Upang alisin sa pagkakapares ang isang aparatong Bluetooth™

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Bluetooth**.
- 3 Sa ilalim ng **Mga ipinares na device**, tapikin ang  sa tabi ng pangalan ng device na nais mong alisin sa pagkakapares.
- 4 Tapikin ang **I-unpair**.

Pagpapadala at pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™ technology

Magbahagi ng mga item sa iba pang mga device na mayroong Bluetooth™ gaya ng mga telepono o computer. Maaari kang magpadala at tumanggap ng maraming uri ng item gamit ang function ng Bluetooth™, gaya ng:

- Mga larawan at video
- Musika at ibang mga audio file
- Mga contact
- Mga web page

Upang magpadala ng mga item gamit ang Bluetooth™

- 1 **Tatanggap na device:** Tiyaking naka-on ang Bluetooth™ ng Bluetooth™ device na nais mong padalhan ng item at nakikita ng mga ibang Bluetooth™ device.
- 2 Sa magpapadalang device, buksan ang application na naglalaman ng item na gusto mong ipadala at mag-scroll patungo sa item.
- 3 Depende sa application at item na gusto mong ipadala, maaari mong kailanganin, halimbawa, na hawakan nang matagal ang item, buksan ang item o pindutin . Maaaring may ibang paraan upang magpadala ng item.
- 4 Pumili ng item sa menu ng pagbabahagi o pagpapadala.
- 5 Sa menu na lilitaw, piliin ang **Bluetooth**.
- 6 I-on ang Bluetooth™, kung hiniling sa iyong gawin ito.
- 7 Tapikin ang pangalan ng tatanggap na device.
- 8 **Tatanggap na device:** Kung hilingin, tanggapin ang koneksyon.
- 9 Kung hiniling, ilagay ang parehong passcode sa dalawang device, o kumpirmahin ang iminungkahing passcode.
- 10 **Tatanggap na device:** Pagtanggap sa papasok na item.

Upang tumanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™

- 1 Tiyaking mayroong memory card sa iyong telepono. Kung wala kang nakapasok na memory card, hindi ka makakapagpadala o makakatanggap ng mga item gamit ang Bluetooth wireless technology.
- 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin .
- 3 Tiyaking naka-on ang pagganang Bluetooth™ at nakikita ng mga ibang Bluetooth™ device.
- 4 Sisimulan na ngayon ng nagpapadalang device ang pagpapadala ng data sa iyong telepono.
- 5 Kung sinenyasan, ilagay ang parehong passcode sa dalawang device, o kumpirmahin ang iminungkahing passcode.
- 6 Kapag inabisuhan ka sa isang papasok na file sa iyong telepono, i-drag ang status bar pababa at tapikin ang abiso upang tanggapin ang paglipat ng file.
- 7 Tapikin ang **Tanggapin** upang simulan ang paglipat ng file.
- 8 Upang tingnan ang kasalukuyang katayuan ng paglipat, i-drag ang status bar pababa.
- 9 Upang magbukas ng natanggap na item, i-drag ang status bar pababa at tapikin ang may-katuturang abiso.

Upang tingnan ang mga file na natanggap mo gamit ang Bluetooth™

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Bluetooth**.
- 3 Pindutin ang  at piliin ang **Ipakita ang mga natanggap na file**.

Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer

Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer at simulang maglipat ng mga larawan, musika at iba pang mga uri ng file. Ang pinakamadaling mga paraan sa pagkonekta ay ang paggamit ng isang USB na kable o wireless na teknolohiyang Bluetooth.

Kapag ikinonekta mo ang iyong telepono sa computer gamit ang isang USB na kable, na-prompt ka na i-install ang PC Companion na application sa iyong computer. Tumutulong ang application na PC Companion sa iyo na ma-access ang mga karagdagang application upang maglipat at mag-ayos ng mga media file, i-update ang iyong telepono, i-synchronise ang nilalaman ng telepono, at higit pa.

- ! Maaaring hindi mo magawang maglipat ng ilang naiingatan ng copyright na mga materyal sa pagitan ng iyong telepono at computer.

Paglilipat at pangangasiwa ng nilalaman gamit ang USB cable

Gumamit ng koneksyong USB cable sa pagitan ng computer at iyong telepono para sa madaling paglipat at pangangasiwa ng iyong mga file. Kapag nakonekta na ang dalawang aparato, maaari mong i-drag at i-drop ang nilalaman sa pagitan ng mga iyon gamit ang file explorer ng computer. Kung naglilipat ka ng musika, video, mga litrato o ibang mga media file sa iyong telepono, pinakamainam na gamitin ang Media Go™ na application sa iyong computer. Kino-convert ng Media Go™ ang mga media file upang maaari mong gamitin ang mga ito sa iyong telepono.

Upang maglipat ng nilalaman sa pagitan ng telepono at computer gamit ang USB cable

- 1 Gamit ang isang USB cable, ikonekta ang iyong telepono sa isang computer. Lilitaw ang **Nakakonekta ang SD card** sa status bar.
- 2 **Computer:** Buksan ang Microsoft® Windows® Explorer mula sa desktop at maghintay hanggang sa lumitaw ang SD card ng iyong telepono bilang panlabas na disk sa Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computer:** I-drag at i-drop ang mga napiling file sa pagitan ng telepono at ng computer.

Paglipat ng mga file gamit ang mode na Media transfer sa pamamagitan ng Wi-Fi®

Maaari kang maglipat ng mga file sa pagitan ng iyong telepono at ibang aparatong tugma sa MTP, tulad ng computer, gamit ang isang koneksyong Wi-Fi®. Bago kumonekta, kailangan mo munang ipares ang dalawang aparato. Kung naglilipat ka ng musika, video, mga larawan o ibang file ng media sa pagitan ng iyong telepono at computer, pinakamahasag na gamitin ang application na Media Go™ sa computer. Kino-convert ng Media Go™ ang mga media file upang maaari mong gamitin ang mga iyon sa iyong telepono.

- 💡 Upang magamit ang tampok na ito, kailangan mo ng aparatong pinagana ang Wi-Fi® na sumusuporta sa paglipat ng Media, halimbawa, computer na nagpapatakbo ng Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Upang ipares ang iyong telepono nang wireless sa isang computer gamit ang Media transfer mode

- 1 Tiyaking pinagana ang Media transfer mode sa iyong telepono. Normal itong pinagana bilang default.
 - 2 Ikonekta ang iyong telepono sa computer gamit ang USB cable.
 - 3 **Computer:** Sa sandalig lumitaw ang pangalan ng telepono sa screen, i-click ang *Network configuration* at sundin ang mga tagubilin upang ipares ang computer.
 - 4 Kapag tapos ka na sa pagpares, alisin sa pagkakakonekta ang USB cable mula sa parehong aparato.
- ! Gumagana lamang ang mga tagubilin sa itaas kung naka-install ang Windows® 7 sa iyong computer at nakakonekta ang computer sa isang Wi-Fi® Access Point sa pamamagitan ng network cable.

Upang ikonekta ang isang nakapares na aparato nang wireless sa Media transfer mode

- 1 Tiyaking pinagana ang Media transfer mode sa iyong telepono. Normal itong pinagana bilang default.
 - 2 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 3 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Xperia™ > Connectivity**.
 - 4 Tapikin ang nakapares na aparato na gusto mong ikonekta sa ilalim ng **Mga pinagkakatiwalaang device**.
 - 5 Tapikin ang **Ikonekta**.
- ! Tiyaking naka-on ang pagganap na Wi-Fi® ng iyong telepono.

Upang alisin sa pagkakakonekta ang isang wireless na naipares na aparato sa Media transfer mode

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Xperia™ > Connectivity**.
- 3 Tapikin ang nakapares na aparato na gusto mong alisin sa pagkakakonekta sa ilalim ng **Mga pinagkakatiwalaang device**.
- 4 I-tap ang **Alisin ang koneksyon**.

Upang alisin ang pagpapares sa isa pang aparato

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Xperia™ > Connectivity**.
- 3 Tapikin ang nakapares na aparato na gusto mong alisin.
- 4 Tapikin ang **Klimutan**.

PC Companion

Ang PC Companion ay isang application sa computer na nagbibigay sa iyo ng access sa mga karagdagang tampok at serbisyong tumutulong sa iyo sa paglipat ng musika, video at mga litrato patungo at mula sa iyong telepono. Maaari mo ring i-update ang PC Companion upang i-update ang iyong telepono at makuha ang pinakabagong bersyon ng software na available. Ang mga file ng pag-install para sa PC Companion ay naka-save sa iyong telepono at inilulunsad ang pag-install mula sa telepono kapag ikinonekta mo ito sa isang computer sa pamamagitan ng USB cable.

Kailangan mo ng computer na nagpapatakbo ng isa sa sumusunod na mga operating system upang magamit ang application na PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o mas mataas)

Upang mag-install ng PC Companion

- 1 **Bagong telepono:** I-on ang iyong bagong teleponong Android™ at ikonekta ito sa isang PC gamit ang isang USB cable.
- 2 **Bagong telepono:** Tapikin ang **I-install** upang i-install ang PC Companion sa PC.
- 3 **Computer:** Kung may lumitaw na popup na window, piliin ang *Run Startme.exe*. Sa lilitaw na bagong popup na window, i-click ang *Install* upang simulan ang pag-install at pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin upang kumpletuhin ang pag-install.

Upang simulan ang PC Companion

- 1 Tiyaking naka-install ang PC Companion sa iyong PC.
- 2 Buksan ang application na PC Companion sa PC, pagkatapos ay i-click ang **Start** upang buksan ang isa sa mga tampok na gusto mong gamitin.

Media Go™

Tinutulungan ka ng Media Go™ na application sa computer na maglipat at mangasiwa ng nilalamang media sa iyong telepono at computer. Maaari mong i-install at i-access ang Media Go™ mula sa loob ng application na PC Companion. Tingnan ang **PC Companion** sa pahinang 103 para sa higit pang impormasyon.

Kailangan mo ang isa sa mga operating system na ito upang magamit ang Media Go™ na application:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o mas mataas

Upang maglipat ng nilalaman gamit ang application na Media Go™

- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang sinusuportahang USB cable.
 - 2 **Telepono:** Sa status bar, lilitaw ang **Nakakonekta ang SD card**.
 - 3 **Computer:** Awtomatikong tumatakbo ang PC Companion na application. Sa PC Companion, i-click ang *Media Go* upang simulan ang Media Go™ na application. Sa ilang mga pagkakataon, maaaring kailangan mong mag-intay sa Media Go™ na ma-install.
 - 4 Gamit ang Media Go™, mag-drag at mag-drop ng mga file sa pagitan ng iyong computer at telepono.
- 💡 Maaari ring ma-download ang Media Go™ mula sa www.sonymobile.com.

Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon upang hanapin ang iyong posisyon

Gamitin ang iyong telepono upang malaman kung nasaan ka. Mayroong dalawang paraan: GPS at mga wireless network. Paganahin ang pagpipilian sa mga wireless network kung kailangan mo lamang ng iyong tinantiyang lokasyon, at kailangan ito kaagad. Kung nais mo ng mas eksaktong posisyon, at mayroong malinaw na tanaw sa langit, paganahin ang GPS na opsyon. Sa mga sitwasyon kung saan mahina ang koneksyon ng wireless network, dapat mong paganahin ang parehong mga pagpipilian upang matiyak na matatagpuan ang iyong lokasyon.

- ! Hindi tinitiyak ng Sony ang katumpakan ng anumang mga serbisyo sa lokasyon kabilang ngunit hindi limitado sa mga serbisyo sa pag-navigate.

Upang paganahin ang GPS

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Setting** > **Mga serbisyo ng Lokasyon**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Mga GPS Satellite**.


Paggamit ng GPS

Ang iyong telepono ay may global positioning system (GPS) na receiver na gumagamit ng mga satellite signal upang kalkulahin ang iyong lokasyon.

- ! Kapag gumamit ka ng mga tampok na nangangailangan ng GPS receiver upang makita ang iyong lokasyon, tiyaking mayroon kang malinaw na pagtanaw ng kalangitan.

Pagkuha ng pinakamainam na pagganap

Sa unang pagkakataon na gamitin mo ang GPS, maaaring tumagal ito ng 5 hanggang 10 minuto bago mahanap ang iyong lokasyon. Upang matulungan ang paghahanap, siguraduhing may malinaw na tanaw ka ng langit. Tumayong matatag at huwag takpag ang GPS antenna (ang naka-highlight na lugar sa imahe). Maaaring tumagos ang GPS signal sa mga ulap at plastic, ngunit hindi sa karamihan ng mga solidong bagay gaya ng mga gusali at bundok. Kung hindi mahanap ang iyong lokasyon pagkaraan ng ilang minuto, lumipat sa isa pang lokasyon.

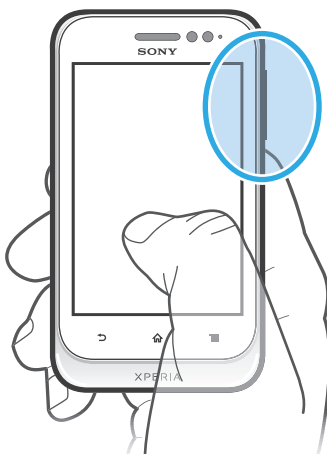

Google Maps™

Subaybayan ang iyong kasalukuyang lokasyon, tingnan ang mga aktwal na sitwasyon ng trapiko at tumanggap ng detalyadong mga direksyon sa iyong patutunguhan. Bago

maglakbay, maaari kang mag-download at mag-save ng mga mapa sa iyong memory card upang mapigilan ang mataas na mga halaga ng roaming.

- ! Kinakailangan ng application na Google Maps™ ang paggamit ng isang koneksyon sa Internet. Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta ka sa Internet mula sa iyong telepono. Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon. Ang application na Google Maps™ ay maaaring hindi available sa bawat market, bansa o rehiyon.

Upang gamitin ang Google Maps™

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Mapa**.
- ! Kung gusto mong gamitin ang Google Maps™, kailangan mong paganahin ang isa sa mga paraan sa lokasyon na available sa ilalim ng **Mga Setting > Mga serbisyo ng Lokasyon**.

Upang marami pang malaman tungkol sa Google Maps™

- Kapag ginamit mo ang Google Maps™, pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Tulong**.

Pagtinging sa lokasyon ng iyong kaibigan sa Google Latitude™

Sumali sa Google Latitude™ upang tingnan ang mga lokasyon ng iyong mga kaibigan sa mga mapa at ibahagi ang iyong lokasyon at ibang impormasyon sa kanila.

Paggamit ng Google Maps™ upang kumuha ng mga direksyon

Gamitin ang application na Google Maps™ upang kumuha ng mga direksyon kapag maglalakbay ka sa pamamagitan ng paa, pampublikong transportasyon, o kotse. Maaari kang magdagdag ng shortcut sa isang patutunguhan sa iyong Home screen upang kumuha ng mga mabilisang direksyon nasaan ka man.

Kapag tumitingin ka ng isang mapa, gumagawa ka ng koneksyon sa internet, at nalilipat ang data sa iyong telepono. Kaya isang magandang ideya na mag-download at mag-save ng mga mapa sa iyong telepono bago ka bumiyahe. Sa ganitong paraan, mapipigilan mo ang mataas na mga halaga ng roaming.

- ! Hindi tinitiyak ng Sony ang katumpakan ng anumang pangdireksyon na mga serbisyo.

Paggamit sa Navigation application

Gamitin ang application ng Nabigasyon sa iyong telepono upang magkaroon ng hakbang-hakbang na mga tagubilin sa kung paano pumunta sa isang lugar. Kapwa sinalita o naka-display sa screen ang mga direksyon.

- ! Maaaring hindi available ang application ng Nabigasyon sa bawat market.

Upang magsimula ng Pag-navigate


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Navigation**.

Pagla-lock at pagprotekta sa iyong telepono

Numero ng IMEI

Mayroong natatanging IMEI (International Mobile Equipment Identity) na numero ang bawat telepono. Kailangan mong magtago ng kopya ng numerong ito. Kapag nanakaw ang iyong telepono, maaaring gamitin ng iyong network provider ang iyong numero ng IMEI upang patigilin ang telepono na mag-access sa network sa iyong bansa.

Upang tingnan ang iyong numero ng IMEI

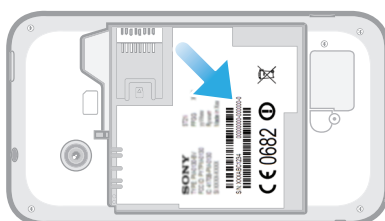

- 1 I-off ang iyong telepono, pagkatapos ay alisin ang takip ng baterya at ang baterya.
- 2 Hanapin ang 15 hanggang 17 digit na numero sa label. Ipinapakita ng unang 15 digit ang numero ng IMEI.

Upang tingnan ang iyong numero ng IMEI sa telepono

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Tungkol sa telepono** > **Katayuan**.
- 3 Mag-scroll sa **IMEI** upang tingnan ang numero ng IMEI.

Proteksyon sa SIM card

Pinoprotektahan lamang ng lock sa SIM card ang iyong subscription. Gagana pa rin ang iyong telepono gamit ang isang bagong SIM card. Kung naka-on ang lock ng SIM card, kailangan mong magpasok ng PIN (Personal Identity Number). Kung mali mong naipasok ang iyong PIN nang mas maraming beses kaysa sa maximum na bilang ng mga pagsubok na pinapayagan, maba-block ang iyong SIM card. Kailangan mong ipasok ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) at pagkatapos ay magpasok ng bagong PIN. Ang iyong PIN, PIN2 at PUK ay ibinibigay ng iyong network operator.

Upang paganahin ang PIN lock ng SIM card

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Seguridad** > **I-set up ang lock ng SIM card** > **I-lock ang SIM card**.
- 3 Ipasok ang PIN ng SIM card at i-tap ang **OK**.

Upang baguhin ang PIN ng SIM card

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Seguridad** > **I-set up ang lock ng SIM card** > **Baguhin ang SIM PIN**.
- 3 Ipasok ang lumang PIN ng SIM card at tapikin ang **OK**.
- 4 Ipasok ang bagong PIN ng SIM card at tapikin ang **OK**.
- 5 I-type muli ang bagong PIN ng SIM card at tapikin ang **OK**.

Upang baguhin ang PIN2 ng SIM card

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Mga setting ng tawag** > **Fixed dialling numbers** > **Baguhin ang PIN2**.
- 3 Ipasok ang lumang PIN2 ng SIM card at i-tap ang **OK**.
- 4 Ipasok ang bagong PIN2 ng SIM card at tapikin ang **OK**.
- 5 Kumpirmahin ang bagong PIN2 at tapikin ang **OK**.

Upang mag-unblock ng naka-lock na SIM card

- 1 Kapag lumitaw ang **Naka-lock ang SIM card**, ilagay ang PUK code.
 - 2 Magpasok ng bagong PIN code at i-tap ang **OK**.
- ! Kung naglagay ka ng hindi tamang PUK code nang masyadong maraming beses, maba-block ang SIM card. Kung mangyari ito, makipag-ugnay sa iyong service provider upang makakuha ng bagong SIM card.

Pag-set ng screen lock

Upang magtakda ng screen lock

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang  > **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock**.
 - 2 Pumili ng pagpipilian.
- 💡 Napakahalaga na naaalala mo ang pattern sa pag-unlock ng screen, PIN o password. Kapag nalimutan mo ang impormasyong ito, maaaring hindi na posible na maibalik ang mahalagang data gaya ng mga contact at mga mensahe. Sumangguni sa Suporta sa Customer ng Sony para sa higit pang impormasyon.

Upang gumawa ng pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa **Home screen**, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock** > **Pattern**.
- 3 Sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono. Hiniling sa iyo na pumili ng tanong sa seguridad na gagamitin upang i-unlock ang telepono kung nakalimutan mo ang pattern sa pag-unlock ng screen.

Upang i-unlock ang screen gamit ang pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 I-aktibo ang screen.
 - 2 Iguhit ang pattern ng pag-unlock sa screen.
- ! Kung ang pattern sa pag-unlock na ginuhit mo sa screen ay tinanggihan ng limang beses na magkakasunod, maaari mong piliin na maghintay ng 30 segundo at pagkatapos subukan muli, o upang sagutin ang tanong sa seguridad na pinili mo.

Upang palitan ang pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock**.
- 3 Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen.
- 4 Tapikin ang **Pattern**.
- 5 Sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono.

Upang i-disable ang pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa **Home screen**, tapikin ang  > **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock**.
- 2 Iguhit ang pattern ng pag-unlock sa screen.
- 3 Tapikin ang **Slide**.

Upang gumawa ng screen unlock na PIN

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang  > **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock** > **PIN**.
- 2 Maglagay ng numerong PIN.
- 3 Kung kinakailangan, tapikin ang  upang i-minimise ang keyboard.
- 4 Tapikin ang **Magpatuloy**.
- 5 Muling ilagay at kumpirmahin ang iyong PIN.
- 6 Kung kinakailangan, tapikin ang  upang i-minimise ang keyboard.
- 7 Tapikin ang **OK**.

Upang i-disable ang PIN sa screen unlock

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang  > **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock**.
- 2 Ipasok ang iyong PIN, pagkatapos ay tapikin ang **Susunod**.
- 3 Tapikin ang **Slide**.

Upang gumawa ng password para sa screen lock

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang  > **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock** > **Password**.
- 2 Magpasok ng isang password.
- 3 Kung kinakailangan, tapikin ang  upang i-minimise ang keyboard.
- 4 Tapikin ang **Magpatuloy**.
- 5 Muling ilagay at kumpirmahin ang iyong password.
- 6 Kung kinakailangan, tapikin ang  upang i-minimise ang keyboard.
- 7 Tapikin ang **OK**.

Upang i-disable ang password sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang  > **Mga setting** > **Seguridad** > **I-screen lock**.
- 2 Ipasok ang iyong password at tapikin ang **Susunod**.
- 3 Tapikin ang **Slide**.

Pag-update ng iyong telepono

I-update ang iyong telepono sa pinakabagong bersyon ng software upang makuha ang pinakamainam na pagganap at mga pinakabagong pagpapahusay.

Maaari mong gamitin ang application na Update center sa iyong telepono upang magpatakbo ng wireless na update o maaari mong gamitin ang application na PC Companion sa isang computer upang magpatakbo ng update gamit ang koneksyong USB cable. Kung nag-update ka nang wireless, maaari mong gamitin ang koneksyon sa mobile network o Wi-Fi® network. Tiyakin lamang na i-back up mo at i-save ang lahat ng data na nakaimbak sa iyong telepono bago ka mag-update.

- ! Kapag nagpatakbo ka ng update gamit ang application na Update center, itinataguyod ang koneksyon sa data at maaaring maipon ang mga kaugnay na singil. Gayundin, nakadepende ang availability ng mga update sa isang mobile network sa iyong operator. Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

Pag-update ng iyong telepono nang wirelessly

Gamitin ang application ng Update center upang i-update ang iyong telepono nang wireless. Mada-download mo ang mga update ng software nang manu-mano, o maaari mong payagan ang serbisyo ng Update upang i-update ang iyong telepono nang awtomatiko tuwing magiging available ang mga download. Kapag na-aktibo ang awtomatikong feature ng update, lumilitaw ang isang notification sa status bar sa tuwing magiging available ang isang update.

Upang manu-manong mag-download ng mga update sa software mula sa Update center

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Update center**.
 - 3 Piliin ang nais na application o update sa system at tapikin ang **I-download**, o tapikin ang **Update all** upang i-download ang lahat ng mga update sa application.
- ! Awtomatikong nalulunsad ang mga update sa application pagkatapos ng pag-download. Sa mga update sa system, hintaying mag-restart ang iyong telepono, pagkatapos ay manu-manong i-install ang update. Gayundin, maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag nagda-download ng mga update sa mga 3G/mobile network.

Upang isaaktibo ang mga awtomatikong update sa software mula sa Update center

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Update center**.
 - 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga setting**.
 - 4 Tapikin ang **Bigyang-daan ang awto na pag-update**: at piliin kung magda-download ng mga update sa pamamagitan ng 3G at Wi-Fi® network, o sa pamamagitan ng mga Wi-Fi® network lamang. Awtomatiko na ngayong nada-download ang mga update sa sandaling maging available ang mga iyon.
- ! Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag nagda-download ng mga update sa mga 3G/mobile network.

Upang i-install ang mga update sa system

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Update center**.
- 3 Pumili ng isang update sa system na nais mong i-install, tapikin pagkatapos ang **I-install**.

Pag-update ng iyong telepono gamit ang koneksyong USB cable

Hindi available ang ilang update para sa wireless na download. Lumilitaw ang mga notification sa status bar upang ipaalam sa iyo ang mga naturang update. Upang i-download at patakbuhan ang mga update, kailangan mo ng isang USB cable at isang computer na nagpapatakbo ng PC Companion application. Makakapag-install ka ng PC Companion sa computer na gumagamit ng mga file ng pag-install na naka-save sa iyong telepono, o mada-download mo ang application nang direkta mula sa www.sonymobile.com.

Upang i-download ang application na PC Companion mula sa iyong telepono

- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
 - 2 Kapag na-prompt, sundin ang mga tagubilin sa telepono upang ilunsad ang pag-install ng PC Companion sa computer.
- 💡 Maaari ring ma-download ang PC Companion mula sa www.sonymobile.com.

Upang mag-download ng mga update sa software gamit ang USB cable na koneksyon

- 1 I-install ang application na PC Companion sa computer na iyong ginagamit, kung hindi pa ito naka-install.
- 2 Ikonekta ang iyong telepono sa computer gamit ang USB cable.
- 3 **Computer:** Ilunsad ang application na PC Companion. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita ng PC Companion ang iyong telepono at maghahanap ng bagong software ng telepono.
- 4 **Telepono:** Kapag lumitaw ang mga abiso sa status bar, sundin ang mga tagubilin sa screen upang gawin ang mga may-katuturang update sa software.

Upang i-update ang iyong telepono gamit ang Apple® Mac® computer

- 1 I-install ang application na Bridge for Mac sa Apple® Mac® computer na ginagamit mo, kung hindi pa ito naka-install.
 - 2 Gamit ang isang USB cable, ikonekta ang iyong telepono sa Apple® Mac® computer.
 - 3 **Computer:** Ilunsad ang application na Bridge for Mac. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita ng Bridge for Mac ang iyong telepono at maghahanap ng bagong software sa telepono.
 - 4 **Computer:** Kung may makitang bagong update sa software ng telepono, may lilitaw na popup na window. Sundin ang mga tagubilin sa screen upang isagawa ang mga may-katuturang update sa software.
- ! Nada-download ang application na Bridge for Mac mula sa www.sonymobile.com.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng telepono

Alamin ang mga setting sa iyong telepono upang ma-personalise mo ang mga ito sa iyong mga kagustuhan.

Wi-Fi	I-on o i-off ang Wi-Fi®, mag-scan ng mga available na Wi-Fi® network, o idagdag ang Wi-Fi® network.
Bluetooth	Buksan o isara ang Bluetooth™, maghanap ng mga available na Bluetooth™ device, at gawing nakikita o hindi nakikita ang iyong telepono sa ibang mga Bluetooth™ device.
Paggamit ng data	I-on o i-off ang trapiko ng data ng mobile, at subaybayan ang mga detalye ng iyong paggamit ng data sa loob ng isang tukoy na panahon.
Higit pa...	Buksan o isara ang Airplane mode, ikumpigura ang mga setting para sa mga VPN at Mobile network, at hayaan ang iyong telepono na ibahagi ang koneksyon nito ng data sa mobile bilang isang portable Wi-Fi® hotspot, o sa pamamagitan ng USB tethering o Bluetooth™ tethering.
Mga setting ng tawag	Pamahalaan at ikumpigura ang mga setting para sa mga fixed dialing number, voicemail at mga tawag sa Internet.
Tunog	Ikumpigura kung paano nagri-ring, nagba-vibrate o nag-aalerto ang iyong telepono kapag nakatanggap ka ng mga pakikipag-ugnayan. Magagamit mo rin ang mga setting na ito upang itakda ang antas ng volume para sa musika, video, mga laro o iba pang media na may audio, at upang gumawa ng mga nauugnay na pag-adjust.
Display	Paganahin ang screen ng iyong telepono upang magpalit ng oryentasyon kapag ni-rotate mo ang iyong telepono. Maitatakda mo rin ang liwanag, laki ng font, wallpaper at pag-timeout ng screen.
Imbakan	Tingnan ang available na espasyo sa panloob na imbakan ng iyong telepono at sa SD card. Maaari mo ring burahin ang SD card, o i-unmount ito para sa ligtas na pag-alis.
Bateria	Tingnan ang katayuan ng baterya ng iyong telepono. Makikita mo rin kung gaano na katagal gumagamit ng baterya ang iyong telepono, at kung paano kumokonsumo ng power ng baterya ang iba't ibang application.
Apps	Pamahalaan ang mga tumatakbong application, na-download na application at application sa SD card.
Xperia™	Ikumpigura ang mode ng koneksyon ng USB, uri ng koneksyon ng network at mga setting ng Internet. Mapapagana mo rin ang mga feature ng Facebook sa loob ng mga application.
Mga account at pag-sync	Bigyang-daan ang iyong telepono na mag-synchronise ng data gamit ang mga account sa pag-synchronise na iyong idinaragdag.
Mga serbisyo ng Lokasyon	Paganahin o huwag paganahin ang serbisyo sa lokasyon ng Google, mga GPS satellite, at paghahanap ng Lokasyon at sa Google.
Seguridad	Protektahan ang iyong telepono sa pamamagitan ng pagse-set up ng iba't ibang lock at password. Maaari mo ring payagan ang pag-install ng mga application na hindi mula sa Google Play™.

Wika at input	Piliin ang wika ng telepono, i-adjust ang mga opsyon sa pag-input ng text, magdagdag ng mga salita sa personal na diksyunaryo at magkumpigura ng mga setting ng pananalita.
I-backup at i-reset	I-back up ang iyong data at i-reset ang iyong telepono.
Petsa at oras	Itakda ang oras at petsa, o piliin ang mga halagang ibinigay ng network. Piliin ang iyong gustong format ng petsa at oras.
Pagiging maa-access	Paganahin ang iyong mga naka-install na serbisyo ng accessibility at i-adjust ang mga kaugnay na setting.
Mga pagpipilian ng nag-develop	Magtakda ng mga opsyon para sa pagpapaunlad ng application. Halimbawa, makakapagpakita ka ng paggamit ng CPU sa display ng telepono at makakapagpakita ka ng visual na feedback para sa mga touch. Maitatakda mo rin ang telepono na pumasok sa debug mode kapag nakakonekta ang USB.
Tungkol sa telepono	Tingnan ang impormasyon tungkol sa iyong telepono, gaya ng numero ng modelo, bersyon ng firmware, numero ng telepono at signal. Maa-update mo rin ang iyong software sa pinakabagong bersyon.

Pangkalahatang-ideya ng katayuan at mga icon ng pagpapaalam

Mga icon ng katayuan

Maaaring lumabas sa iyong screen ang sumusunod na mga status icon ng telepono:

	Lakas ng signal
	Walang signal
	Roaming
	Magagamit ang GPRS
	Magagamit ang EDGE
	Magagamit ang 3G
	Pagpapadala at pag-download ng data ng GPRS
	Pagpapadala at pag-download ng EDGE na data
	Pagpapadala at pag-download ng 3G data
	Katayuan ng baterya
	Nagtsa-charge ang baterya
	Isinaaktibo ang GPS
	Isinaaktibo ang airplane mode
	Ginawang aktibo ang function ng Bluetooth™
	Konektado sa isa pang aparatong Bluetooth™
	Hindi nakapasok ang SIM card
	Naka-mute ang microphone
	Nakabukas ang speakerphone
	Silent mode
	Vibrate mode
	Naka-set ang isang alarma
	Nagsi-synchronise
	Problema sa pag-sign-in o pag-sync
	Pinagana ang koneksyong Wi-Fi® at available ang mga wireless network

Mga icon ng Abiso

Maaaring lumitaw ang sumusunod na mga icon ng abiso sa iyong screen:

	Bagong mensaheng email
	Bagong text message o multimedia message

	Bagong voicemail
	Isang paparating na pangkalendaryong kaganapan
	May tumutugtog na awit
	Nakakonekta ang telepono sa isang computer sa pamamagitan ng USB cable
	Babalang mensahe
	Mensaheng error
	Di nasagot na tawag
	Kasalukuyang may tawag
	Naka-hold na tawag
	Pagpapasa ng tawag sa
	Available ang mga update sa software
	Nagda-download ng data
	Nag-a-upload ng data
	Higit pang (hindi ipinakitang) mga abiso

Pangkalahatang-ideya ng application

-  Gamitin ang application na Orasan upang mag-set ng iba't ibang uri ng mga alarma.
-  Gamitin ang iyong web browser upang mag-navigate at tumingin ng mga web page, mamahala ng mga bookmark, at mamahala ng teksto at mga imahe.
-  Gamitin ang application ng Calculator upang magsagawa ng mga pangunahing pagkalkula.
-  Gamitin ang application ng Kalendaryo upang manatiling nakasubaybay sa iyong mga kaganapan at mapamahalaan ang iyong mga appointment.
-  Gamitin ang camera upang kumuha ng mga larawan at magrekord ng mga video clip.
-  Gamitin ang application ng Contact upang pamahalaan ang mga numero ng telepono, email address at iba pang impormasyong nauugnay sa iyong mga contact.
-  I-access ang iyong mga na-download na application.
-  Gamitin ang application ng Email upang magpadala at tumanggap ng mga email sa pamamagitan parehong ng mga pribado at pangkumpanyang account.
-  Gamitin ang application ng Facebook upang makapag-social networking kasama ng mga kaibigan, kapamilya at katrabaho sa buong mundo.
-  Mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM radio.
-  Gamitin ang application ng Gallery upang tingnan ang at gumawa sa iyong mga larawan at video.
-  Gamitin ang application na Gmail™ sa iyong telepono upang magbasa, magsulat at mag-ayos ng mga mensaheng email.
-  Maghanap ng impormasyon sa iyong telepono at sa web.
-  Gamitin ang application ng Latitude upang tingnan ang mga lokasyon ng iyong mga kaibigan sa isang mapa at upang ibahagi ang iyong lokasyon.
-  Tingnan ang iyong kasalukuyang lokasyon, maghanap ng iba pang lokasyon, at kalkulahin ang mga ruta gamit ang Google Maps™.
-  Pumunta sa Google Play™ upang mag-download ng mga libre at binabayaranang application para sa iyong telepono.
-  Gamitin ang application ng Pag-mensahe upang magpadala at tumanggap ng mga text at multimedia message.
-  Gamitin ang application ng Music player upang mag-ayos at mag-play ng musika, mga audio book at podcast.
-  Tingnan ang mga update sa musika at mga video na ibinahagi ng iyong mga kaibigan sa Facebook.
-  Maglibot gamit ang mga hakbang-hakbang na tagubiling sinasalita.
-  Tumingin ng mga kuwento ng balita at pagtataya ng panahon.
-  Tumawag sa pag-dial ng numero ng manu-mano.
-  Maghanap ng mga lugar, halimbawa, mga restaurant at café.



I-optimize ang mga setting ng telepono upang umakma sa sarili mong mga pangangailangan.



Gamitin ang application ng Gabay sa pag-setup upang matuto tungkol sa mga pangunahing function at upang humingi ng tulong sa pag-set up ng telepono.



Gamitin ang application na Google Talk™ upang makipag-chat sa mga kaibigan online.



Tumukoy ng mga track ng musika na naririnig mong pinapatugtog sa iyong kapaligiran, at kunin ang impormasyon ng artist, album at iba pa.



Gamitin ang application ng Tulong upang direktang i-access ang suporta sa user sa telepono. Halimbawa, maaari mong i-access ang isang User guide, impormasyon sa pag-troubleshoot, at mga tip at trick.



Gamitin ang YouTube™ upang magbahagi at manood ng mga video mula sa buong mundo.



Mag-download at mag-install ng mga bagong aplikasyon at update.



Hindi sinusuportahan ang ilang application ng lahat ng network at/o service provider sa lahat ng lugar.

Suporta sa user

Direktang i-access ang suporta sa user sa iyong telepono sa pamamagitan ng application na Tulong. Halimbawa, maaari mong buksan ang isang User guide na may mga tagubilin kung papaano gamitin ang iyong telepono. Maaari ka ring makakuha ng pag-troubleshoot at iba pang tulong mula sa support zone ng Sony Mobile, at mula sa serbisyo ng Suporta sa customer ng Sony Mobile.

- Mga tampok ng application na Tulong:
 - User guide sa telepono – magbasa at maghanap ng impormasyon sa kung paano gamitin ang iyong telepono.
 - Turuan ang iyong sarili – magbasa ng mga payo at diskarte, makuha ang pinakahuling mga balita, at manood ng panturong mga video.
 - Suporta sa email – magpadala ng email sa aming koponan sa suporta.
 - Support zone – bisitahin ang www.sonymobile.com upang makakuha ng kumprehensibong suporta para sa iyong telepono.
 - Pag-troubleshoot – maghanap ng mga karaniwang problema at mensahe ng error sa dulo ng aming mga User guide at sa support zone.
 - Suporta sa customer – kung mabigo ang lahat ng iba. Nakalista ang mga may-katuturang numero ng suporta sa ibinigay na polyetong *Mahalagang impormasyon*.
- ! Mayroon ding available na pinalawak na User guide sa www.sonymobile.com.

Upang i-access ang application ng Help

- 1 Mula sa iyong screen ng Application, hanapin at tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang kinakailangang item ng suporta.

Pag-troubleshoot

Hindi gumagana ang aking telepono nang tulad ng inaasahan

Kung makakaranas ka ng mga problema sa iyong telepono, i-check ang mga tip na ito bago ka sumubok ng ano pa man:

- I-restart ang iyong telepono.
 - Alisin at muling ibalik ang baterya at SIM card. Pagkatapos ay i-restart ang iyong telepono.
 - I-update ng iyong telepono. I-update ang iyong telepono upang matiyak ang pinakamahusay na pagganap at makapagbigay ng pinakabagong mga pagpapahusay. Tingnan ang **Pag-update ng iyong telepono** sa pahina 110 para sa karagdagang impormasyon.
 - I-reset ang iyong telepono.
- ⚠ Maging mapagpasensya habang inire-reset ang iyong telepono. Ang pag-restart ng telepono habang nagre-reset ay maaaring permanenteng makapinsala sa telepono.

Pag-reset ng telepono

Maaari mong i-reset ang iyong telepono sa orihinal nitong mga setting, nang binubura o hindi ang lahat ng iyong personal na data. Posibleng i-reset ang telepono sa kalagayan nito bago mo ito unang binuksan. Ngunit bago magsagawa ng pag-reset, siguraduhing i-back up ang anumang mahalagang data na naka-save sa iyong telepono.

Upang i-reset ang telepono

- ⚠ Upang maiwasan ang permanenteng pinsala sa telepono, huwag i-restart ang telepono habang may kasalukuyang nagaganap na pamamaraan sa pag-reset ng telepono.
- 1 Mula sa iyong **Home screen**, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting** > **I-backup at i-reset**.
 - 3 Tapikin ang **Pag-reset ng factory ng data**.
 - 4 Tapikin ang **Reset phone**.
 - 5 Upang makumpirma, tapikin ang **Burahin ang lahat**.

Hindi ko mai-charge ang telepono

Hindi maayos na nakakonekta ang charger o hindi maayos ang koneksyon ng baterya. Alisin ang baterya at linisin ang mga tagakonekta.

Walang lumilitaw na icon ng pag-charge ng baterya kapag nagsimulang mag-charge ang telepono

Maaaring abutin ng ilang minuto bago lumitaw ang icon ng baterya sa screen.

Mahina na ang baterya

Sundin ang aming mga smart tip sa kung paano malubos ang gamit ng iyong baterya. Tingnan ang **Pagpapahusay ng pagganap ng baterya** sa pahina 14.

Hindi nakikila ng device ang aking wired headset

- Tiyaking sumusunod sa pamantayan CTIA ang wired headset na iyong ginagamit. Sinusuportahan ng iyong device ang CTIA standard, at maaaring hindi ganap na akma sa iba pang mga standard gaya ng OMTP.
- Kung mayroon kang wireless na headset na akma sa iyong device, subukang iyon na lang ang gamitin.

Hindi ako makapaglipat ng nilalaman sa pagitan ng aking telepono at computer, kapag gumagamit ng USB cable

Hindi maayos na nai-install ang software o ang mga driver ng USB. Pumunta sa www.sonymobile.com para sa mas detalyadong mga seksyon ng mga tagubilin at pag-troubleshoot sa pag-install.

Hindi ako makagamit ng mga serbisyong batay sa Internet

Tiyaking saklaw sa iyong subscription ang pag-download ng data at tama ang mga setting ng Internet sa iyong telepono. Tingnan ang ***Mga setting ng Internet at pag-mensahe*** sa pahinang 32 para sa higit pang impormasyon kung paano papaganahin ang trapiko ng data, data roaming, at mag-download ng mga setting ng Internet. Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga setting ng subscription.

Mga mensahe ng error

Walang saklaw ng network

- Ang iyong telepono ay nakatakda sa Airplane mode. Tiyaking nakasara ang Airplane mode.
- Hindi nakakatanggap ang iyong telepono ng anumang signal ng network, o ang natanggap na signal ay masyadong mahina. Makipag-ugnay sa iyong network operator at tiyaking ang network ay may saklaw sa iyong kinaroroonan.
- Ang SIM card ay hindi gumagana nang wasto. Ipasok ang SIM card sa isa pang telepono. Kung gagana ito, malamang na ang iyong telepono ang sanhi ng problema. Sa sitwasyong ito, makipag-ugnay sa pinakamalapit na sentro sa serbisyo ng Sony.

Mga tawag na pang-emergency lamang

Nasa loob ka ng isang sakop ng network, ngunit hindi ka pinapayagang gamitin ito. Gayunpaman, sa emergency, pinapayagan ka ng ilang mga network operator na tawagan ang pandaigdigang numerong pang-emergency na 112. Tingnan ang ***Mga tawag na pang-emergency*** sa pahinang 36 para sa marami pang impormasyon.

Naka-lock ang SIM card

Naipasok mo nang hindi tama ang iyong PIN nang 3 beses na sunud-sunod. Upang i-unlock ang telepono, kailangan mo ang PUK na ibinigay ng iyong operator.

Naka-lock ng PUK ang SIM card

Naipasok mo nang hindi tama ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) nang 10 beses na sunud-sunod. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider ng serbisyo.

Pag-recycle ng iyong telepono

Mayroong lumang teleponong hindi ginagamit sa bahay? Bakit hindi ito i-recycle? Sa pamamagitan ng paggawa nito, tutulong ka sa amin na muling gamitin ang mga materyal at bahagi nito, at poprotektahan mo rin ang kapaligiran! Matuto nang higit pa tungkol sa mga pagpipilian ng pag-recycle sa iyong rehiyon sa www.sonymobile.com.

Legal na impormasyon

Sony ST21i/ST21a

Inilathala ang Gabay sa gumagamit na ito ng Sony Mobile Communications AB o ng lokal na kaakibat na kumpanya nito, nang walang anumang warranty. Ang mga pagpapabuti at pagbabago sa User guide na dulot ng mga typographical na error, mga pagkakamali sa kasalukuyang impormasyon, o mga pagpapabuti sa mga programa at/o kagamitan, ay maaaring gawin ng Sony Mobile Communications AB sa anumang oras at nang walang abiso. Gayunpaman, ang mga naturang pagbabago ay maaaring maisama sa mga bagong edisyon ng User guide na ito.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

Numero ng paglathala: 1265-3274.3

May kakayahan ang iyong mobile phone na mag-download, mag-imbak at magpasa ng karagdagang nilalaman, halimbawa, mga ringtone. Maaaring paghigpitan o pagbawalan ang paggamit ng naturang nilalaman ng mga third party, kabilang ang ngunit hindi limitado sa paghihigpit sa ilalim ng mga naaangkop na batas sa copyright. Ikaw, at hindi ang Sony, ang lubos na may pananagutan para sa karagdagang nilalaman na iyong ida-download sa o ipapasa mula sa iyong mobile phone. Bago sa iyong paggamit ng anumang karagdagang nilalaman, mangyaring patotohanan na ang iyong nilayong paggamit ay wastong lisensyado o kung hindi man ay awtorisado. Hindi ginagarantiya ng Sony ang katumpakan, integridad o ang kalidad ng anumang karagdagang nilalaman o anumang ibang nilalaman ng ikatlong partido. Hindi sa anumang sitwasyon magiging obligado ang Sony sa anuman sa iyong hindi tamang paggamit ng karagdagang nilalaman o ibang nilalaman ng ikatlong partido.

Maaaring magsanguni ang User guide na ito sa mga serbisyo o application na ibinigay ng mga ikatlong partido. Ang paggamit ng naturang programa o serbisyo ay maaaring mangailangan ng hiwalay na pagpaparehistro sa ikatlong partidong provider at maaaring sakop ng ilang mga karagdagang tuntunin ng paggamit. Para sa mga application na na-access sa o sa pamamagitan ng ikatlong partidong website, mangyaring surin muna ang mga tuntunin ng paggamit at naaangkop na patakaran sa pagkapribado ng mga naturang website. Hindi tinitiyak o ginagarantiya ng Sony ang pagkakaroon o pagganap ng anumang mga website o inaalok na serbisyo ng ikatlong partido.

Alisin ang takip sa likod upang makita ang impormasyon sa pagkontrol gaya ng markang CE.

Lahat ng produkto at mga pangalan ng kumpanya na nabanggit dito ay mga trademark o nakarehistrong trademark ng kani-kanilang mga nagmamay-ari. Ang anumang mga karapatan na hindi hayagang iginawad ay nakalaan. Ang lahat ng iba pang mga tatak-pangkalakal ay pagmamay-ari ng kani-kanilang mga may-ari.

Tingnan ang www.sonymobile.com para sa karagdagang impormasyon.

Ang lahat ng larawan ay para sa mga layunin lamang ng paglalarawan at maaaring hindi nito tumpak na ipakita ang aktwal na telepono.

Ang produktong ito ay protektado ng ilang karapatang intelektuwal na ari-arian ng Microsoft. Ang paggamit o pamamahagi ng teknolohiyang iyon sa labas ng produktong ito ay ipinagbabawal nang walang lisensya mula sa Microsoft.

Ang mga may-ari ng nilalaman ay gumagamit ng Windows Media digital rights management technology (WMDRM) upang protektahan ang kanilang intellectual property, kabilang ang copyrights. Ang aparato na ito ay gumagamit ng WMDRM software upang i-access ang WMDRM-protected na nilalaman. Kung ang WMDRM software ay nabigo na protektahan ang nilalaman, ang may-ari ng nilalaman ay maaaring humiling sa Microsoft na bawin ang kakahayan ng software na gamitin ang WMDRM na i-play o kopyahin ang protektadong nilalaman. Ang pagbawi ay hindi naaapektuhan ang hindi protektadong nilalaman. Kapag nagda-download ng mga lisensya para sa protektadong nilalaman, sumasang-ayon ka na maaaring isama ng Microsoft ang listahan ng pagbawi sa mga lisensya. Maaaring hilingin ng mga may-ari ng nilalaman na i-upgrade mo ang WMDRM upang i-access ang kanilang nilalaman. Kung tinanggihan mo ang pag-upgrade, hindi mo ma-a-access ang nilalaman na nangangailangan ng pag-upgrade.

Ang produkto na ito ay may lisensya sa ilalim ng MPEG-4 visual at AVC patent portfolio na mga lisensya para sa personal at hindi komersyal na paggamit ng consumer para sa (i) pag-encode ng video sa pagsunod sa MPEG-4 visual standard ("MPEG-4 video") o ang AVC standard ("AVC video") at/o (ii) pag-decode ng MPEG-4 o AVC video na na-encode ng consumer na may ginagawang personal at hindi komersyal na aktibidad at/o nakuha mula sa tagabigay ng video ay lisensyado ng MPEG LA upang magbigay ng MPEG-4 at/o AVC video. Walang lisensya ang ibinigay o masasaad para sa anumang ibang paggamit. Ang karagdagang impormasyong kasama ang nauugnay sa pampromosyon, panloob at pangkomersyong paggamit at paglilisensya ay maaaring makuha mula sa MPEG LA, L.L.C. Tingnan ang <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 audio decoding technology na lisensyado mula sa Fraunhofer IIS and Thomson.

Indeks

A		
abiso	114	
ringtone	29	
Airplane mode	30	
alarma	60	
Android Market™ - Tingnan ang Google Play™	57	
Android™	7	
aplikasyon		
pangkalahatang-ideya	116	
audio		
nagpe-play	77	
pag-play sa random order	80	
pagsasaayos ng volume	78	
B		
Backlight control ng LCD	30	
baterya	13	
inaalis	8	
takip	8	
binabago ang sukat		
mga larawan	97	
Bluetooth™ wireless technology	99	
C		
camera	87, 88, 91, 92	
geotagging	88	
isinasara	87	
mga icon	92	
mga kontrol	87	
mga setting	88, 89, 91, 92	
pagkuha ng mga litrato	87	
pagrekord ng mga video	91	
pagtingin ng mga video	91	
pag-view ng mga larawan	88	
pangkalahatang-ideya	87	
screen	87	
video	91	
zoom	87	
caps lock	23	
chat	56	
corporate email, kalendaryo at mga contact	65	
E		
email	51	
mahigit isang account	54	
equalizer	78	
F		
Facebook™		
Facebook™ sa loob ng Xperia™	66	
synchronization	66	
favourites		
magpalipat-lipat sa pagitan ng radyo	85	
fixed dialing	40	
Flight mode	30	
FM radio		
mga paborito	85	
G		
gabay sa pag-setup	10	
Gallery	94	
pagbubukas	94	
pagbukas ng mga album	94	
pagpapalit ng mga view	95	
pagtingin sa mga larawan sa Facebook™ sa ..	95	
geotagging		
ng mga larawan	88	
Gmail™	55	
Google Latitude™	106	
Google Maps™	105	
Google Play™	57	
Google Talk™	56	
GPS	105	
gumagalaw na wallpaper	19	
H		
headset	31	
paggamit	32	
Home screen	17	
pag-customize	19	
I		
ilaw ng		
pagpapaalam	22	
infinite na pindutan	80	
iniikot		
mga larawan	96	
Input ng paggalaw	25	
instant messaging	56	
Internet		
web browser	71	
ipinapadala		
mga business card	46	
mga contact	46	
mga item gamit ang Bluetooth™	100	
K		
kalendaryo	60	
lumikha ng event	60	
kamakailang ginamit na mga application window ..	21	
katayuan	114	
kaugnay na nilalamang audio	80	
keyboard	23	
mga setting	27	
L		
Latitude	106	
live na wallpaper	19	
liwanag	30	
lokasyon	88, 105	
M		
mag-download ng		
mga setting ng Internet	32	
Media Go™	104	
mga account	11	
Exchange Active Sync®	11	
Facebook™	11	
Google™	11	
mga album		
tinatanggal	96	
mga application	7	
screen	20	
mga business card		
ipinapadala	46	
mga contact	41	
gamit ang isang larawang may	96	
ipinapadala	46	
larawan	44	
mga pangkat	45	
nag-i-import mula SIM card	42	
paborito	45	
pagbabahagi	46	
pag-back up	46	
pagkopya	46	
paglilipat	42	

paglipat	42	mga smart playlist	
pagsasama ng impormasyon ng contact	45	nagpe-play	80
mga direksyon sa pagmamaneho	106	mga tawag	36, 40
mga extension	17	di-nasagot	37
mga huling tawag	37	emergency	36
mga icon	114	kamakailan	37
sa kamera	92	listahan	37
mga kaganapan		log	37
kalendaryo	60	maramihan	38
mga key ng	13	mga setting	39
mga kumperensyang tawag	38	nag-iintay	38
mga larawan	96, 97	pagharang	39
iniikot	96	paglilihis	39, 40
kinokopya sa/mula sa isang computer	77	pagpapasa	40
pagbabahagi	96, 97	pagtangga	39
pag-crop	97	mga tema	19
pagdaragdag ng pangheyograpikong		mga video	97
posisyon	88	ipinapadala	98
paggamit bilang larawan ng contact	96	kinokopya sa/mula sa isang computer	77
paggamit ng wallpaper	97	nagpe-play	98
pagkuha	87	pagbabahagi	98
pagtingin	94	pag-fast forward at pag-rewind	98
pagtingin sa isang mapa	97	pag-pause	98
pag-uugnay sa isang contact	44	pag-record	91
pag-view	88, 95, 96	pagsasaayos ng volume	98
pag-zoom	96	pagtingin	91, 94
photo viewer	95	pag-view	95, 96
slideshow	96	tinatanggal	98
tinatanggal	97	mga video album	94, 96
tinitingnan ang kaparehong lokasyon	88	pag-view	94
mga lock		mga widget	
pag-activate ng screen	10	Mga Kaibigan sa Timescape™	19
pag-lock ng screen	10	Pagbabahagi sa Timescape™	19
screen lock	10	panimula	18
Mga Mapa	105	multimedia	
mga media file		kinokopya sa memory card	77
kinokopya sa memory card	77	music player	
mga numerong pang-emergency	36	awtomatikong binubuo	80
mga paborito		equalizer	78
pag-alis ng mga radio channel bilang	85	mga playlist	80
pag-save ng mga radio channel bilang	85	mga smart playlist	80
mga photo album	94	pagbuo ng mga playlist	81
pag-view	94	pag-minimise	78
tinatanggal	96	pagtanggap ng mga track	79
mga playlist	80	musika	31, 77
nangungunang mga track	80	aking mga playlist	81
pagdagdag ng isang track	81	kinokopya sa/mula sa isang computer	77
paggawa	81	kinokopya sa memory card	77
pag-play ng iyong sarili	81	mga podcast	77
tinatagdal mga track	81	nagpe-play	77
tinatanggal	81	pagbabahagi	79, 82
mga preset		pagbili	82
pag-alis ng mga radio channel bilang	85	pagbuo ng mga playlist	81
pag-save ng mga radio channel bilang	85	pagdagdag ng mga track sa mga playlist	81
mga serbisyo	11	paggamit ng equalizer	78
mga setting		paggamit ng headset	32
camera	88, 91	paghahanap gamit ang TrackID™	82
paggamit ng data	33	pagpapalit ng mga track	78
still camera	88	pag-pause ng track	78
tawag	39	pag-play sa random order	80
video camera	91	pagsasaayos ng volume	78
Mga setting ng		pagtingin sa imo ng artist	83
Internet	32	pangkalahatang-ideya sa player	78
MMS	32	tinatanggal	79, 83
pag-mensahe	32		
mga setting ng		N	
pag-mensahe	32	nag-i-impot ng mga SIM contact	42
Mga setting ng Internet		nagpe-play	
Internet	32	musika	77
mga simbolo	23	nangungunang mga track	
		pag-play	80

nasa screen na keyboard	23	phonebook	41
Navigation	106	Phonepad	23, 26
O		PIN	107
oras	29	power	10
P		PUK	107
pagbabahagi		R	
mga larawan	97	radio	
mga litrato at video	96	mga paborito	85
musika	79, 82	radyo	84
pag-back up		mga paborito	85
mga contact	46	naghahanap ng mga channel	85
pagbili		pagbubukas	84
musika	82	paglipat sa pagitan ng mga channel	84
pag-charge	13	pag-navigate	84
pag-crop		pagpili ng mga channel	84
mga larawan	97	pakikinig sa pamamagitan ng speaker	85
paghahanap ng		pangkalahatang-ideya	84
impormasyon sa track	82	ringtone	60
musika gamit ang TrackID™	82	S	
pagkuha ng mga litrato	87	screen	30
sa pagtapik	87	basag	15
paglilipat		garantiya	15
mga contact	42	pattern sa pag-unlock ng screen	107
paglipat		salamin	15
mga contact	42	serbisyo sa pagsagot	38
Pag-navigate na application	106	Setup ng Google™ account	55
pag-off	10	silent mode	28
pag-on	10	SIM card	107
pagpapaalam		nag-e-export ng mga contact sa	47
panel	22	nag-i-import ng contact mula	42
pagpapalit ng mga track	78	paglalagay	9
pag-pause ng track	78	slideshow	96
pag-recycle ng iyong telepono	121	SOS - <i>Tingnan ang mga numerong pang-emergency</i>	
pagrekord ng mga video	87	status	
pagrekumenda ng musika	79	bar	22
pag-reset	119	still camera	87
pagsasaayos ng volume	78	mga setting	88, 89
pag-scan ng mga barcode	63	SyncML™	11, 66
pag-shuffle ng musika	80	T	
Pag-synchronise sa Google™	64	Teknolohiya ng TrackID™	
Pag-synchronise sa Microsoft® Exchange	65	naghahanap ng impormasyon ng track	82
pag-synchronize	64	pagbabahagi ng track	82
calendar, mga bookmark	11, 66	pagbubukas	82
mga contact	11, 66	pagtingin sa imo ng artist	83
mga contact, kalendaryo, mga larawan sa		TrackID™ technology	82
Facebook™	66	<i>telephony Tingnan ang mga tawag</i>	
Mga contact sa Google™, calendar, email	64	telepono	
sa Microsoft® Exchange	65	bateria	14
pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™	100	pagganap	14
pagtawag	31	tinatangal	96
pagtingin		mga larawan	97
narekord na mga video gamit ang camera	91	mga track	79
pag-troubleshoot	119	mga video	98
pag-update ng		musika	83
telepono	110	ng alarma	60
pag-update ng telepono	110	TrackID™ technology	82
pag-view		pagbili ng track	82
mga larawan	88	paggamit sa FM Radio	86
pag-zoom		pagtanggap ng track	83
mga larawan	96	pagtingin ng mga chart	82
pamamahala ng oras	60	U	
pamprotektang plastic na sheet	15	USB connection	102
pangkalahatang-ideya		V	
pangkalahatang-ideya sa telepono	78	vibration	29, 60
paraan ng pag-input	28	video camera	87, 91, 92
paraan ng pag-input ng teksto	23	mga setting	91, 92
personal na impormasyon	41	pagrekord ng mga video	91
petsa			
format	29		

video player	
pag-pause ng video	98
voicemail	38
volume	
pagsasaayos ng video	98
pindutan	28
W	
wallpaper	19
paggamit ng isang litrato bilang	97
web browser	71
mga setting	75
pamamahala sa mga bookmark	73
widget	
binabago ang sukat	18
widget ng music player	79
Wi-Fi®	68
wika	30
pagsulat	27
wireless na mga network	105
Z	
zoom	87