

SONY®

Guía del usuario

Xperia XZ1
G8341/G8342/G8343

Contenido

Inicio.....	6
Acerca de esta Guía del usuario.....	6
Descripción general.....	7
Montaje – SIM simple.....	8
Montaje – SIM doble.....	9
Protección de la pantalla.....	9
Iniciar el dispositivo por primera vez.....	10
¿Por qué necesito una cuenta de Google?.....	10
Seguridad del dispositivo.....	12
Asegúrese de que su dispositivo esté protegido.....	12
Bloqueo de la pantalla.....	12
Desbloquear el dispositivo automáticamente.....	13
Administrador de huellas digitales.....	13
Protección de la tarjeta SIM.....	14
Usar múltiples tarjetas SIM.....	15
Buscar números de IMEI de su dispositivo.....	15
Buscar bloquear o borrar un dispositivo perdido	16
Usar los servicios de ubicación.....	17
Aprender lo fundamental.....	18
Uso de la pantalla táctil.....	18
Activar o desactivar la pantalla.....	21
Control de luz de fondo inteligente.....	21
Pantalla de inicio.....	21
Pantalla de aplicaciones.....	23
Atajos para simplificar las acciones.....	25
Aplicaciones de navegación.....	25
Widgets.....	27
Atajos y carpetas.....	28
Fondos y temas.....	29
Realizar una captura de pantalla.....	30
Notificaciones.....	30
Iconos en la barra de estado.....	32
Batería y mantenimiento.....	35
Cargar el dispositivo.....	35
Batería y administración de energía.....	36
Actualizar su dispositivo.....	38
Mantenimiento con una computadora.....	40
Almacenamiento y memoria.....	41
Respaldar y restaurar contenido.....	43

Descargar aplicaciones.....	45
Descargar aplicaciones de Google Play.....	45
Descargar aplicaciones de otras fuentes.....	45
Internet y redes.....	46
Buscar en la Web.....	46
Ajustes de Internet y MMS	46
Wifi.....	47
Compartir su conexión de datos móviles.....	49
Controlar el uso de datos.....	50
Seleccionar una tarjeta SIM para tráfico de datos.....	51
Seleccionar redes móviles.....	52
Sincronización de datos en su dispositivo.....	53
Sincronizar con cuentas en línea.....	53
Sincronización con Microsoft Exchange ActiveSync.....	53
Ajustes básicos.....	55
Acceso a los ajustes.....	55
Volumen, vibración y sonido.....	55
Silencie su dispositivo con No interrumpir.....	56
Ajustes de la pantalla.....	57
Fijación de pantalla.....	58
Ajustes de la aplicación.....	59
Restablecer las aplicaciones.....	60
Ajustes del idioma.....	61
Fecha y hora.....	61
Mejorar la salida del sonido.....	62
Cancelación de ruido.....	63
Cuentas de varios usuarios.....	63
Escribir un texto.....	66
Teclados en pantalla.....	66
Editar texto.....	67
Completar automáticamente.....	67
Llamadas.....	68
Realizar llamadas.....	68
Recibir llamadas.....	69
Control de llamadas inteligente.....	71
Desviar llamadas.....	71
Bloquear un número.....	72
Contactos.....	73
Aregar y editar contactos.....	73
Agrupar contactos.....	74
Transferir contactos.....	74
Respaldar contactos.....	75

Mensajería y chat.....	77
Leer y enviar mensajes.....	77
Ajustes de mensajería.....	78
Video chat.....	79
Configuración de email.....	79
Música.....	80
Transferir música a su dispositivo.....	80
Escuchar música.....	80
Cámara.....	83
Conocer su cámara.....	83
Condiciones de exposición, color y luz.....	86
Ajustar el enfoque adecuado.....	89
Personas, selfies y rostros sonrientes.....	90
Objetos en movimiento.....	91
Usar las aplicaciones de la cámara.....	93
Resolución y memoria.....	95
Diagnosticar la cámara.....	96
Ajustes adicionales de la cámara.....	97
Fotografías y videos en Álbum.....	99
Ver fotografías y videos.....	99
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	100
Compartir y administrar fotografías y videos.....	101
Cómo ocultar fotografías y videos.....	102
Conectividad.....	104
Reflejar la pantalla de su dispositivo en una TV de forma inalámbrica.....	104
Conectar su dispositivo a accesorios USB.....	104
NFC (Near Field Communication).....	104
Tecnología inalámbrica Bluetooth.....	107
Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo.....	110
Google Feed.....	110
Usar el dispositivo como una billetera.....	110
Xperia Actions.....	110
Reloj y calendario.....	113
Calendario.....	113
Reloj.....	113
Accesibilidad.....	116
Ampliación.....	116
Tamaño de fuente.....	116
Tamaño de pantalla.....	116
Corrección de colores.....	116

TalkBack.....	117
Audio mono.....	117
Acceso con conmutador.....	117
Soporte e información legal.....	119
Aplicación Soporte.....	119
Reiniciar, restablecer y reparar.....	119
Garantía, SAR y normas de uso.....	120
Información legal.....	120

Inicio

Acerca de esta Guía del usuario

Esta es la Guía del usuario de Xperia XZ1 para la versión de software Android™ 9.0. Si no está seguro de la versión de software que ejecuta su dispositivo, puede verificarlo en el menú Ajustes.

- ! Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las características en su dispositivo de una manera diferente a la descrita en esta Guía del usuario. Es posible que la versión Android no se vea afectada en una actualización. Para obtener más información sobre actualizaciones de software, consulte *Actualizar su dispositivo* en la página 38.

Revisar la versión actual del software y el número de modelo de su dispositivo



- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Acerca del dispositivo**.
- 2 La versión actual de software aparece debajo de Número de compilación. Aparece el número de modelo actual debajo de Modelo.

Limitaciones de los servicios y funciones

Es posible que algunos de los servicios y funciones descritos en esta Guía del usuario no estén permitidos en todos los países o regiones o por todas las redes o proveedores de servicio. El número de emergencia internacional GSM se puede usar siempre en todos los países, regiones y redes y con todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con el operador de red o el proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de algún servicio o función específicos, y para saber si se aplican tarifas de uso o acceso adicionales.

Es posible que se necesite el uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía para acceder a Internet. Es posible que corra con gastos de conexión de datos cuando se conecte a Internet con su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicio inalámbrico para obtener más información.

Descripción general

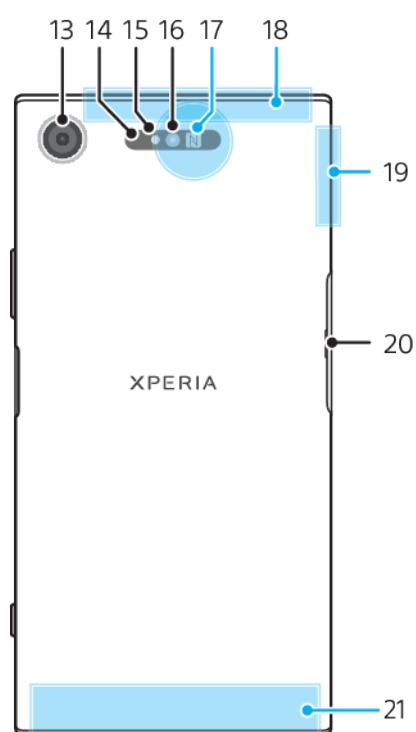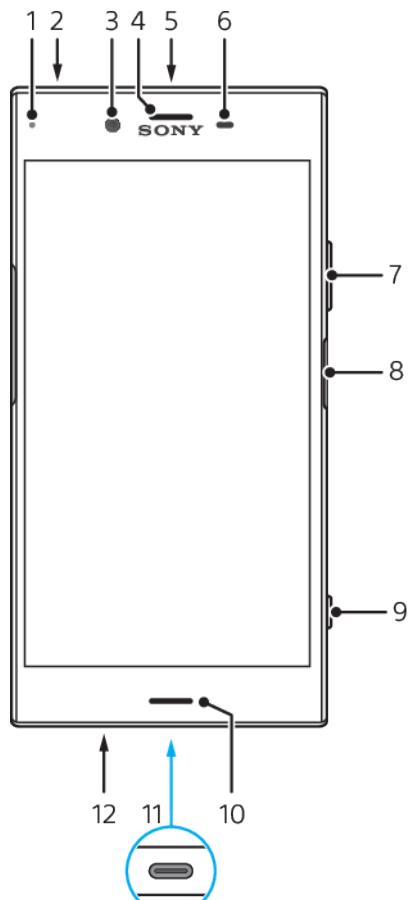

- | | |
|---|---|
| 1. Luz de notificación/carga | 13. Lente de la cámara |
| 2. Conector de audífonos | 14. Sensor AF láser |
| 3. Lente de la cámara delantera | 15. Sensor RGBC-IR |
| 4. Altavoz/altavoz secundario | 16. Flash LED |
| 5. Micrófono secundario | 17. Área de detección de NFC |
| 6. Sensor de luz/proximidad | 18. Antena de GPS |
| 7. Tecla de volumen/zoom | 19. Área de la antena Wi-Fi/Bluetooth® |
| 8. Tecla de encendido/sensor de huellas digitales | 20. Cubierta de la ranura de la tarjeta nano SIM/de memoria |
| 9. Tecla de la cámara | 21. Área de la antena celular principal |
| 10. Altavoz principal | |
| 11. Cargador/Puerto con cable USB Type-C™ | |
| 12. Micrófono principal | |

- ! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

Montaje – SIM simple


Su dispositivo solamente admite tarjetas nano SIM. Los dispositivos con SIM simple le permiten usar una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria.

Las tarjetas SIM y de memoria van en diferentes partes de la bandeja de tarjetas SIM y de memoria. Asegúrese de no confundirlas.

Para más información sobre cómo verificar si su dispositivo es de SIM única o SIM doble, consulte *Buscar números de IMEI de su dispositivo* en la página 15.

- ! Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo o desmontar la tarjeta de memoria antes de arrastrar el soporte hacia afuera para extraer la tarjeta nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Insertar la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria

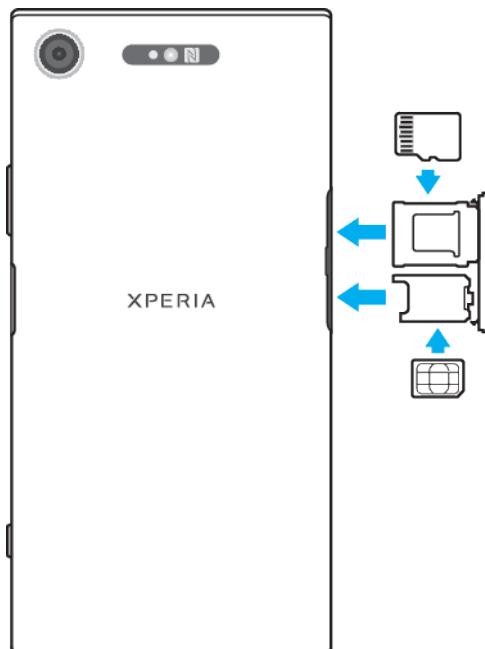

- ! No corte la tarjeta SIM, ya que esto podría dañar su dispositivo.

- 1 Arrastre hacia afuera las bandejas de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria de forma segura en la bandeja correspondiente, con la orientación correcta, tal como se muestra en la ilustración.
- 3 Coloque la tarjeta SIM de forma segura en la bandeja de la tarjeta SIM, tal como se muestra en la ilustración.
- 4 Empuje suavemente las bandejas dentro de la ranura hasta que queden en su lugar.

Montaje – SIM doble


Su dispositivo solamente admite tarjetas nano SIM. Los dispositivos con SIM doble admiten el uso de una o dos tarjetas nano SIM y una tarjeta de memoria.

Los dispositivos con SIM doble no están disponibles en todos los mercados o de todos los operadores.

Para más información sobre cómo verificar si su dispositivo es de SIM única o SIM doble, consulte *Buscar números de IMEI de su dispositivo* en la página 15.

- ! Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de apagar el dispositivo o desmontar la tarjeta de memoria antes de arrastrar el soporte hacia afuera para extraer la tarjeta (o las tarjetas) nano SIM o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Insertar las tarjetas nano SIM

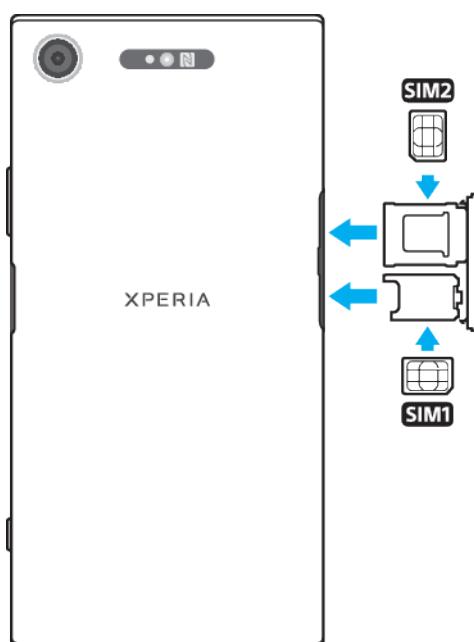

- ! No corte las tarjetas SIM, ya que esto podría dañar su dispositivo.
- 1 Arrastre hacia afuera las bandejas de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
 - 2 Coloque la tarjeta SIM principal con firmeza en la posición para SIM1, tal como se muestra en la ilustración.
 - 3 Coloque la segunda tarjeta SIM (SIM 2) de forma segura en la bandeja, con la orientación correcta, tal como se muestra en la ilustración.
 - 4 Empuje suavemente las bandejas dentro de la ranura hasta que queden en su lugar.

Protección de la pantalla

- ! Antes de usar su dispositivo, retire el film de protección tirando de la pestaña sobresaliente.

Los protectores o las cubiertas para pantalla pueden ayudarlo a proteger su dispositivo para evitar daños. Recomendamos que use solamente las cubiertas para pantalla diseñadas para su dispositivo Xperia™. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede impedir que el dispositivo funcione correctamente al cubrir sensores, altavoces o micrófonos, y también puede anular la garantía de su dispositivo.

Iniciar el dispositivo por primera vez

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez. Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando. Para más información, consulte *Cargar el dispositivo* en la página 35.

La primera vez que inicie su dispositivo, una guía de configuración le ayuda a configurar los ajustes básicos, personalizar su dispositivo e iniciar sesión en algunas cuentas, por ejemplo, su cuenta Google™.

Encender su dispositivo

- ! Es importante usar el cable USB Type-C (provisto) al cargar su dispositivo, ya que otros tipos de cables USB podrían dañar su dispositivo. Asegúrese de cargar la batería por lo menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez.
 - 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Ingrese el código PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite; luego toque suavemente .
 - 3 Espere un momento para que se encienda el dispositivo.
-  El operador de red provee inicialmente el PIN de la tarjeta SIM, pero usted puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al ingresar el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, toque suavemente .

Apagar el dispositivo

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que se abra el menú de opciones.
 - 2 En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.
- ! Es posible que tome un tiempo para que se apague el dispositivo.

¿Por qué necesito una cuenta de Google?

Su dispositivo Xperia de Sony se ejecuta en la plataforma Android desarrollada por Google. Cuando compra su dispositivo, este se presenta con una variedad de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™. Para aprovechar al máximo estos servicios, necesita una cuenta de Google. Por ejemplo, una cuenta de Google le permite lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar su correo electrónico, contactos y calendario con Gmail.
- Chatear con amigos mediante la aplicación Duo™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software mediante Xperia Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de los servicios Buscar mi dispositivo.

Para obtener más información sobre Android y Google, vaya a <http://support.google.com>.

- ! Es fundamental que recuerde su nombre de usuario y contraseña de Google, ya que en ciertas ocasiones, es posible que deba identificarse por cuestiones de seguridad. Si no ingresa correctamente el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google en

tales situaciones, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google, asegúrese de ingresar la información de la cuenta correcta.

Configurar una cuenta de Google en el dispositivo

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
 - 2 Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta Google o inicie sesión si ya tiene una.
- 💡 También puede crear una cuenta de Google con la guía de configuración cuando inicia su dispositivo por primera vez, o bien, conectarse a Internet más tarde y crear una cuenta en <https://myaccount.google.com/>.

Eliminar una cuenta de Google

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Cuentas**.
 - 2 Seleccione la cuenta de Google que desea eliminar.
 - 3 Toque suavemente **ELIMINAR CUENTA**.
 - 4 Vuelva a tocar suavemente **ELIMINAR CUENTA** para confirmar.
- ❗ Si elimina su cuenta de Google, cualquier característica de seguridad que esté vinculada a dicha cuenta ya no estará disponible.

Seguridad del dispositivo

Asegúrese de que su dispositivo esté protegido

Su dispositivo incluye opciones de seguridad que son altamente recomendables en caso de pérdida o robo.

- ! Al usar una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental recordar los detalles provistos en la configuración.

Bloqueo de la pantalla

Establezca un bloqueo de pantalla seguro en su dispositivo con un PIN, una contraseña, un patrón o una huella dactilar para impedir que usen su dispositivo sin permiso. Una vez establecido el bloqueo de pantalla, no se podrá desbloquear la pantalla ni borrar el contenido mediante el Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica) sin proporcionar la información de bloqueo de pantalla.

- 💡 Si agrega su información de contacto en el bloqueo de la pantalla (por ejemplo, su correo), esta información se puede usar para recuperar su dispositivo si lo pierde.

Cuenta de Google

Agregue una cuenta de Google de manera que pueda usar el servicio Buscar mi dispositivo. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse también a través de su cuenta de Google.

Encontrar mi dispositivo

Use el servicio Buscar mi dispositivo para localizar, bloquear, desbloquear o borrar el contenido en un dispositivo perdido. Una vez que inició sesión en su cuenta de Google, Buscar mi dispositivo se activa de manera predeterminada.

Bloqueo de tarjeta SIM

Bloquee sus tarjetas SIM con un PIN para proteger su suscripción contra uso indebido. El PIN se requiere cada vez que reinicie su dispositivo.

Número IMEI

Mantenga una copia del número de IMEI. En caso de que le roben el dispositivo, algunos proveedores de red podrán usar el número IMEI para interrumpir el acceso del dispositivo a la red en su país o región.

Respalda

Respalde el contenido en su dispositivo en caso de que el dispositivo se dañe, se pierda o se lo roben. Consulte *Respalda y restaurar contenido* en la página 43.

Bloqueo de la pantalla

- ! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.
- Cuando la pantalla está bloqueada, debe desbloquearla con un gesto de deslizar o con un patrón personal, PIN, contraseña o huella digital. Inicialmente, está establecido el desplazamiento de pantalla sin protección, pero se recomienda usar un bloqueo de pantalla más seguro para proteger su dispositivo.
- El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se enumera a continuación, del más débil al más fuerte:
- Deslizar: sin protección, pero tiene acceso rápido a la pantalla de inicio.
 - Patrón: dibuje un patrón simple con el dedo para desbloquear el dispositivo.

- PIN: ingrese un PIN numérico de cuatro dígitos como mínimo para desbloquear el dispositivo.
- Contraseña: ingrese una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.
- Huella digital: coloque el dedo registrado en el sensor para desbloquear el dispositivo.

Las huellas digitales deben estar registradas con el Administrador de huellas digitales antes del uso. Para configurar las notificaciones en la pantalla de bloqueo, consulte *Notificaciones* en la página 30.

Crear o cambiar una pantalla de bloqueo

- ! Es muy importante que recuerde su bloqueo de pantalla cuando usa un patrón, PIN o contraseña. Si olvida esta información, es posible que no pueda restaurar datos importantes, como contactos y mensajes. Consulte sugerencias para solucionar problemas correspondientes a su dispositivo en <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 2 Si se le solicita, confirme el bloqueo de la pantalla actual.
- 3 Elija una opción y siga las instrucciones en pantalla.
- 4 Cuando se usa el bloqueo de pantalla seguro, puede establecer que la tecla de encendido bloquee la pantalla, establecer el tiempo de activación del bloqueo de pantalla y crear un mensaje de bloqueo de pantalla al presionar .
- 💡 Si usa una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), el ajuste de seguridad de EAS puede limitar el tipo de pantalla de bloqueo a solo un PIN o contraseña. Comuníquese con su administrador de red para verificar las políticas de seguridad de red implementadas.

Desbloquear el dispositivo automáticamente

La función Smart Lock le permite desbloquear automáticamente el dispositivo en ciertas situaciones; por ejemplo, cuando se conecta a un dispositivo Bluetooth o cuando lo lleva con usted.

La función Smart Lock está disponible en la mayoría de los mercados, países o regiones.

Vaya a <http://www.support.google.com> y busque "smart lock" para obtener más información sobre la función Smart Lock.

Habilitar Smart Lock

- 1 Establezca un patrón, un PIN o una contraseña como bloqueo de la pantalla si todavía no lo hizo.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Agentes de confianza**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Smart Lock (Google)** para habilitar la función si todavía no está activada.
- 4 Toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Smart Lock**.
- 6 Ingrese el patrón, el PIN o la contraseña. Debe ingresar estas credenciales para cambiar sus ajustes de Smart Lock.
- 7 Seleccione un tipo de Smart Lock.

Administrador de huellas digitales

- 💡 La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

Registre su huella digital para usarla como método de seguridad adicional para desbloquear su dispositivo o autenticar compras y acceso a aplicaciones. Puede registrar hasta cinco huellas digitales en su dispositivo.

El bloqueo de pantalla con patrón, PIN o contraseña que configura le sirve como método de desbloqueo de respaldo cuando se usa una huella digital como

bloqueo de la pantalla. Antes de registrar su huella digital, verifique que el sensor esté limpio y sin humedad visible.

- ! Los ajustes de huellas digitales se borran si cambia a otro bloqueo de la pantalla.

Registrar una huella digital por primera vez

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Administrador de huellas digitales**.
- 2 Toque suavemente **Siguiente**. Si se le solicita, confirme su patrón, el PIN o la contraseña, o bien, seleccione su método de bloqueo de la pantalla y siga las instrucciones en pantalla para configurarlo.
- 3 Toque suavemente **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla para completar el registro de huellas digitales.

Registrar huellas digitales adicionales

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Administrador de huellas digitales**.
- 2 Confirme su patrón, PIN o contraseña.
- 3 Toque suavemente **Agregar una huella digital** y luego siga las instrucciones en pantalla.

Eliminar una huella digital registrada

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Administrador de huellas digitales**.
- 2 Confirme su patrón, PIN o contraseña.
- 3 Toque suavemente  para eliminar la huella digital.

Cambiar el nombre a una huella digital registrada

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Administrador de huellas digitales**.
- 2 Confirme su patrón, PIN o contraseña.
- 3 Seleccione una huella digital registrada en la lista, luego ingrese un nombre y toque suavemente **Aceptar**.

Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que usa en el dispositivo con un PIN. Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, la suscripción vinculada a la tarjeta está protegida contra el mal uso, es decir que tiene que ingresar un PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si ingresa el PIN de forma incorrecta demasiadas veces, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá ingresar su PUK (clave de desbloqueo personal) y un nuevo PIN. Su operador de red le entrega el PIN y la PUK.

Configurar un bloqueo de la tarjeta SIM

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Avanzada > Bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 3 Toque suavemente el control deslizante **Bloquear la tarjeta SIM** para activar.
- 4 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**. El bloqueo de la tarjeta SIM ahora está activado y se le pedirá que ingrese este PIN siempre que reinicie el dispositivo.

Cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Avanzada > Bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 3 Toque suavemente **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM**.
- 4 Ingrese el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Ingrese el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Vuelva a escribir el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

Desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK

- 1 Ingrese el código PUK y toque suavemente ✓.
 - 2 Escriba un nuevo código PIN y toque suavemente ✓.
 - 3 Vuelva a escribir el nuevo código PIN y toque suavemente ✓.
- ! Si ingresa un código PUK incorrecto varias veces, deberá comunicarse con su operador de red para obtener una tarjeta SIM nueva.

Usar múltiples tarjetas SIM

- ! Esta función solo se aplica para dispositivos con SIM doble.

Los dispositivos de SIM doble funcionan con una o dos tarjetas SIM insertadas. Puede recibir comunicaciones entrantes en ambas tarjetas SIM, y puede seleccionar desde qué número desea realizar una comunicación saliente. Antes de usar múltiples tarjetas SIM, debe activarlas y seleccionar una tarjeta SIM que manejará el tráfico de datos.

Puede reenviar llamadas que entran en la tarjeta SIM 1 a la tarjeta SIM 2 cuando la tarjeta SIM 1 es inaccesible, y viceversa. Esta función se llama Accesibilidad de SIM doble. Debe activarla manualmente. Consulte *Desviar llamadas* en la página 71.

Activar o desactivar el uso de dos tarjetas SIM

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Internet y red > SIM doble**.
- 2 Toque suavemente los controles deslizantes de **SIM 1** y **SIM 2** para activar o desactivar las tarjetas SIM.

Cambiar el nombre de una tarjeta SIM

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Internet y red > SIM doble**.
- 2 Seleccione una tarjeta SIM y escriba un nombre nuevo para la misma.
- 3 Toque suavemente **Aceptar**.

Seleccionar la tarjeta SIM que maneja el tráfico de datos

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Internet y red > SIM doble > Datos celulares**.
 - 2 Seleccione la tarjeta SIM que desea usar para el tráfico de datos.
- 💡 Para velocidades de datos más altas, seleccione la tarjeta SIM que es compatible con la red móvil más rápida, por ejemplo, LTE.

Buscar números de IMEI de su dispositivo


Su dispositivo cuenta con uno o dos números de identificación únicos a los que se denomina IMEI o ID del producto. Deberá guardar una copia de los mismos. Puede necesitarlos, si su dispositivo es robado o cuando se comunica con el soporte.

Solo dispositivos con SIM doble: Su dispositivo tiene dos números IMEI, uno para cada ranura de tarjeta SIM.

Ver sus números IMEI en el teclado de marcado

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Ingrese *#06# en el teclado de marcado. Los números IMEI aparecen automáticamente.

Ver sus números IMEI en la banda de la etiqueta

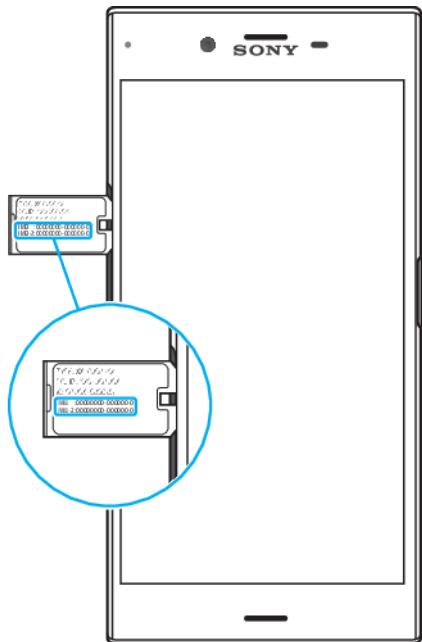

- 1 Arrastre hacia afuera la bandeja de la tarjeta de memoria/SIM.
- 2 Arrastre la banda hacia afuera con la uña. La banda muestra los números IMEI.

Buscar bloquear o borrar un dispositivo perdido

Google ofrece un servicio web de seguridad y localización denominado Buscar mi dispositivo. Una vez que inició sesión en su cuenta de Google, Buscar mi dispositivo se activa de manera predeterminada. Si pierde el dispositivo, puede usar Buscar mi dispositivo para:

- Encontrar y mostrar la ubicación del dispositivo en un mapa.
- Bloquearlo y abrir un mensaje en la pantalla de bloqueo.
- Desbloquearlo y restablecerlo al borrar el contenido.
- Active el timbre, incluso si el sonido está apagado.

Su dispositivo debe estar encendido, tener conexión a Internet y tener el servicio de localización activado. El servicio Buscar mi dispositivo puede no estar disponible en todos los países o regiones.

Para obtener más información acerca de Buscar mi dispositivo, vaya a <https://www.support.google.com/> y busque "Encontrar mi dispositivo".

- ! Si restablece su dispositivo de forma remota mediante Buscar mi dispositivo, deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google para volver a usar su dispositivo. Puede ser cualquier cuenta de Google que haya configurado en su dispositivo como propietario. Si no puede brindar esta información durante la configuración, no podrá usar su dispositivo después de un restablecimiento.

Verificar que su dispositivo se puede encontrar

- Vaya a <https://www.google.com/android/find> e inicie sesión en su cuenta de Google.

Usar los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten que aplicaciones como Maps y la cámara usen Wi-Fi e información del GPS (sistema de posicionamiento global) para determinar su ubicación. Si no se encuentra dentro de una línea de vista clara de los satélites de GPS, su dispositivo puede determinar su ubicación mediante la función de Wi-Fi. Además, si no está dentro del alcance de una red, el dispositivo puede determinar su ubicación mediante su red móvil.

Para que el dispositivo encuentre su ubicación, debe habilitar los servicios de ubicación.


- ! Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo.

Habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación

- Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Ubicación**. Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación.
- 💡 También puede habilitar los servicios de ubicación desde > Ajustes > Google > Ubicación.

Mejorar la precisión del GPS


La primera vez que utiliza la función de GPS en su dispositivo, debe esperar algunos minutos para encontrar su ubicación. Para ayudar en la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Permanezca quieto y no cubra la antena GPS (área destacada en la imagen). Las señales GPS pueden atravesar nubes y plásticos; sin embargo, no pueden atravesar objetos sólidos como edificios y montañas. Si no encuentra su ubicación luego de varios minutos, muévase a otro lugar.

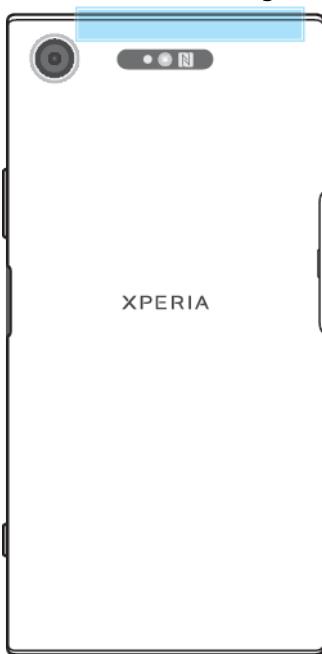

Aprender lo fundamental


Uso de la pantalla táctil

Tocar suave

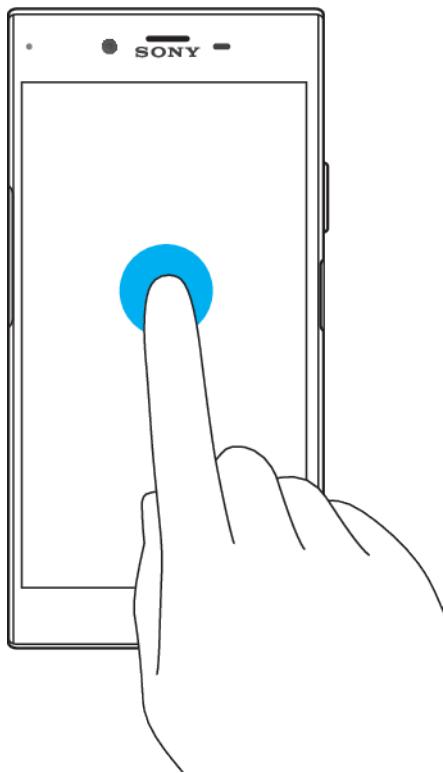


- Abra o seleccione un elemento.
- Marque o desmarque la casilla de verificación o la opción.
- Ingrese texto usando el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado

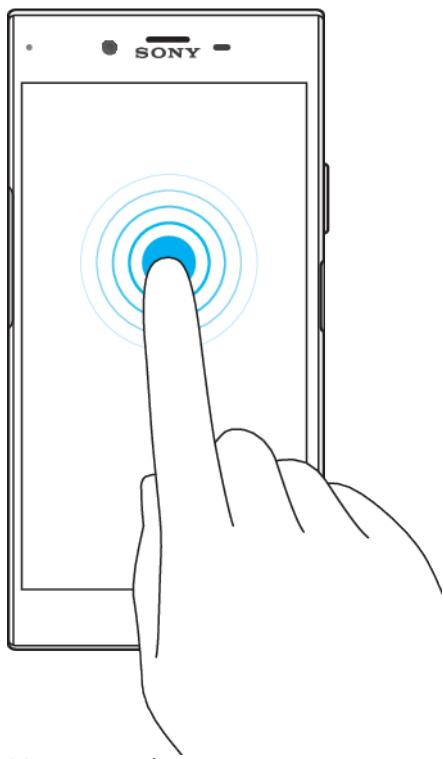


- Mueva un elemento.
- Active el menú específico del elemento.
- Active el modo de selección, por ejemplo para seleccionar varios elementos de una lista.

Juntar los dedos

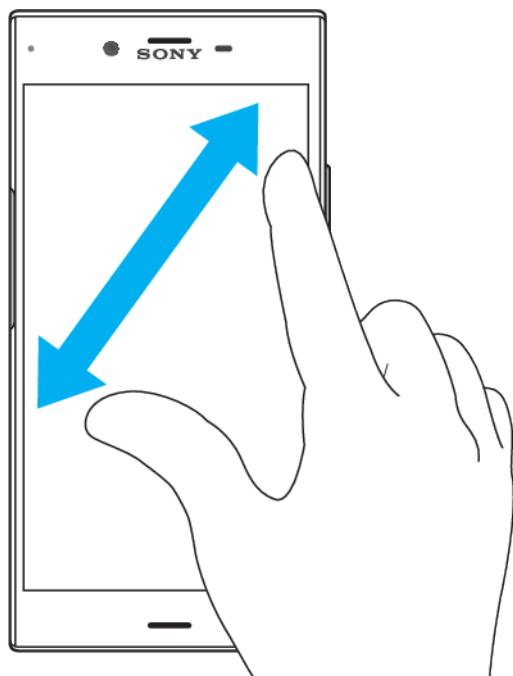


- Acercar o alejar páginas web, fotografías, mapas, y mientras toma fotografías y graba videos.

Deslizar

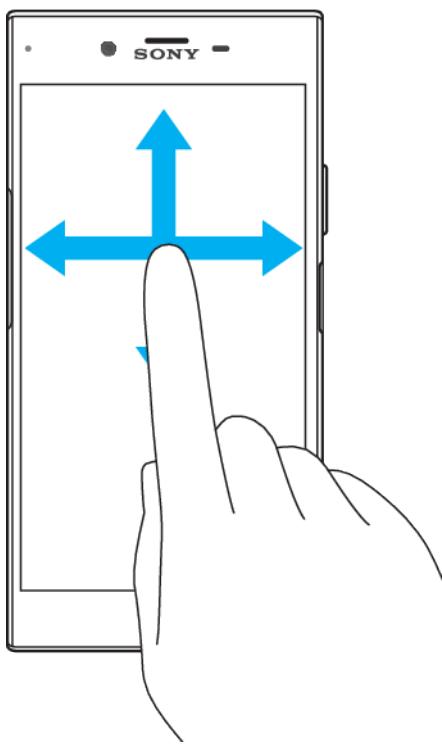

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo de una lista.
- Desplácese a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.
- Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver más opciones.

Moverse

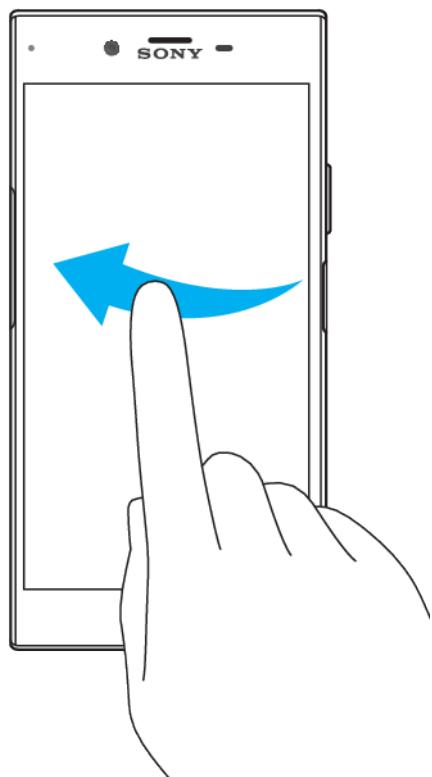

- Desplácese rápidamente, por ejemplo, en una lista o en una página web. Puede detener el movimiento de desplazamiento al tocar la pantalla.

Activar o desactivar la pantalla

Cuando su dispositivo está encendido y se deja inactivo por un periodo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería. Puede cambiar por cuánto tiempo permanece activa la pantalla antes de apagarse.

Cuando la pantalla esté apagada, su dispositivo se puede bloquear o desbloquear, en función de su ajuste de bloqueo de pantalla. Consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 12.

Activar o desactivar la pantalla

- Presione brevemente la tecla Encender .

Ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla

- Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Suspender**.
- Seleccione una opción.

Control de luz de fondo inteligente

El control de luz de fondo inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se encuentra en su mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se apaga de acuerdo a su configuración de suspensión.

Activar o desactivar la función de control inteligente de luz

- Busque y toque suavemente **Configuración > Pantalla > Avanzada > Control inteligente de luz**.
- Toque suavemente el control deslizante para activar o desactivar la función.


Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Es similar al escritorio en una pantalla de una computadora. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de puntos situados en la parte inferior de la pantalla. Los puntos resaltados muestran el panel en el que se encuentra actualmente.

Para ir a la pantalla de inicio


- Oprima .

Buscar la pantalla de inicio

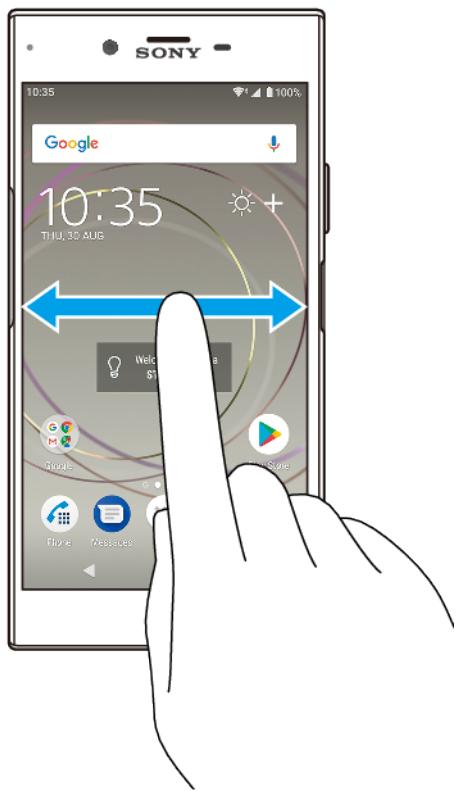

Paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar nuevos paneles a su pantalla de inicio (un máximo de veinte paneles) y eliminar los paneles. También puede establecer el panel que desea usar como el panel de la pantalla de inicio principal.

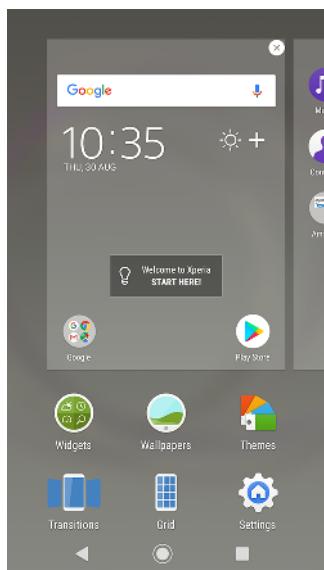

Establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida cualquier área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Pase rápidamente a la izquierda o a la derecha para buscar el panel que deseé establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, toque suavemente .
- ! Cuando Google Feed está activado, el panel de la izquierda se reserva para este servicio, y no se puede cambiar el panel principal de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *Google Feed* en la página 110.

Agregar un panel a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida cualquier área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Pase rápidamente todos los paneles hacia la derecha o la izquierda y luego toque suavemente .
- ! Cuando Google Feed está activado, el panel de la izquierda se reserva para este servicio y no se pueden agregar paneles adicionales a la izquierda. Para obtener más información, consulte *Google Feed* en la página 110.

Eliminar un panel de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada cualquier área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda para buscar el panel que desea eliminar y, a continuación, toque suavemente  en la esquina superior derecha del panel.

Ajustes de la pantalla de inicio

Ajustar el tamaño de la cuadrícula de la pantalla


- 1 Toque y mantenga presionada cualquier área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Toque suavemente **Cuadrícula** y luego seleccione el tamaño.
- 3 Toque suavemente **APLICAR**.

Ajustar el tamaño de los íconos en la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Tamaño del ícono** y luego seleccione una opción.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones, que se abre desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas previamente en su dispositivo, así como también las aplicaciones que descarga.

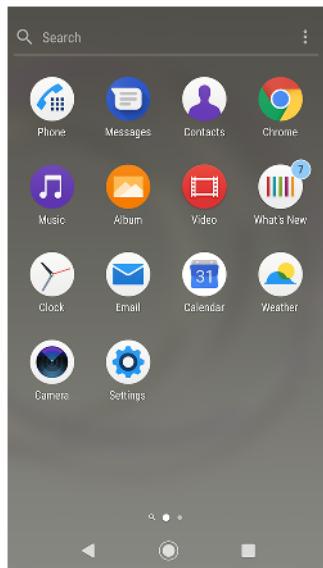

Ver todas las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Toque suavemente ☰.
- 2 Pase rápidamente a la izquierda o a la derecha en la pantalla de aplicación.

Habilitar o deshabilitar los listados de aplicaciones recomendadas

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la pantalla de inicio y, a continuación, toque suavemente ☰.
- 2 Toque suavemente el control deslizante de **Recomendaciones de aplicaciones**.

Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicaciones

- Cuando la pantalla de aplicaciones esté abierta, desliza rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y luego, toca la aplicación.

Buscar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando la pantalla de aplicaciones esté abierta, toque suavemente **Buscar**.
 - 2 Ingrese el nombre de la aplicación que desea buscar.
- 💡 Puede buscar aplicaciones deslizando hacia la derecha desde la pantalla de aplicaciones.

Para ordenar aplicaciones en la pantalla Aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de la aplicación, toca :.
- 2 Toca **Ordenar aplicaciones**, después selecciona una opción.

Agregar un atajo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga oprimido el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrástrelo hasta la parte superior de la pantalla. Se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el ícono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y luego suéltelo.

Mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Cuando la pantalla de la aplicación esté abierta, toque suavemente :.
- 2 Asegúrese de que **Orden propio** esté seleccionado en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Toque y mantenga presionada la aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

Atajos para simplificar las acciones

Puede acceder a los atajos directamente desde los íconos de las aplicaciones para desinstalar las aplicaciones descargadas o ver más opciones rápidas. Por ejemplo, mantenga presionado el ícono de calendario para crear un nuevo evento o establecer un recordatorio. Todas las aplicaciones tienen un atajo a la información de la aplicación, donde puede ajustar la configuración y los permisos de notificación. Puede ir a la información de la aplicación al tocar suavemente .

Usar atajos para simplificar las acciones

- 1 Mantenga presionado el ícono de la aplicación deseada en su pantalla de inicio o aplicaciones.
 - 2 Seleccione las opciones que aparecen. Por ejemplo, toque suavemente  para ir a la información de la aplicación o toque suavemente  para deshabilitar o desinstalar la aplicación.
-  Si no se muestra un ícono , toque suavemente  para ver más opciones.


Desactivar o desinstalar una aplicación desde la pantalla de aplicaciones

- ! Las aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar, solo desactivar. Solo las aplicaciones descargadas se pueden desinstalar. Si desactiva una aplicación preinstalada, puede volver a activarla en Configuración > Aplicaciones y notificaciones.
- 1 Toque y mantenga oprimida la aplicación que desea desactivar o desinstalar. Si se puede desactivar o desinstalar, aparecerá .
 - 2 Toque suavemente  > **DESACTIVAR** si la aplicación vino preinstalada en su dispositivo o toque suavemente  > **Aceptar** si descargó la aplicación y desea desinstalarla.
-  Si no se muestra un ícono , toque suavemente  para ver más opciones.

Aplicaciones de navegación

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación y la ventana de aplicaciones recientemente usadas, lo que le permite cambiar entre todas las aplicaciones recientemente usadas. Las teclas de navegación son la tecla Atrás, la tecla de Inicio y la tecla de Aplicaciones recientes. También puede abrir dos aplicaciones en ventanas emergentes en la pantalla una vez que use el modo de pantalla dividida, si la aplicación admite la función de ventanas múltiples. Algunas aplicaciones se cierran cuando se oprime la tecla de Inicio  para salir, mientras que otras aplicaciones se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se encuentra en pausa o se está ejecutando en segundo plano, es posible volver a abrirla y retomar el uso en el mismo sitio donde dejó de usarla.

Descripción general de las aplicaciones de navegación

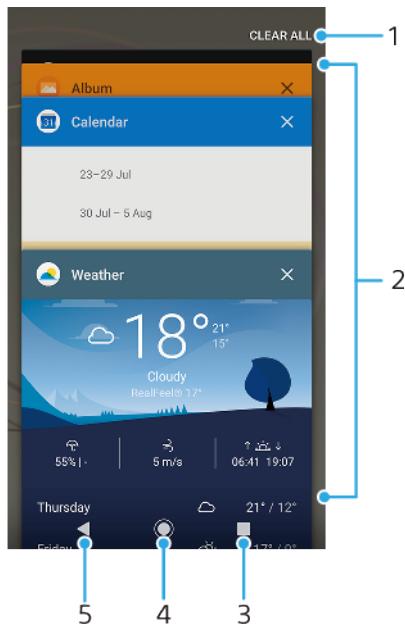

- 1 Borrar todo: cierra todas las aplicaciones usadas recientemente
- 2 Ventana de aplicaciones recientemente usadas: abre una aplicación usada recientemente
- 3 Tecla de aplicaciones recientes: abre la ventana de aplicaciones usadas recientemente y la barra de favoritos
- 4 Tecla de Inicio: sale de una aplicación y regresa a la pantalla de Inicio
- 5 Tecla Atrás: regresa a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cierra la aplicación

Abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente

- Oprima **■**.

Alternar con rapidez entre las aplicaciones usadas recientemente

- Oprima rápidamente **■** dos veces.

Cerrar todas las aplicaciones usadas recientemente

- Oprima **■** y luego toque suavemente **Borrar todo**.

Abrir un menú de una aplicación

- Al usar una aplicación, toque suavemente **:** o **≡**.

! Un menú no está disponible en todas las aplicaciones.

Modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida le permite ver dos aplicaciones al mismo tiempo; por ejemplo, si desea ver la bandeja de entrada del correo electrónico y un explorador web al mismo tiempo.



1 Aplicación 1

2 Borde de pantalla dividida: arrastre para cambiar el tamaño de las pantallas

3 Aplicación 2

4 Tecla de pantalla dividida: seleccione una aplicación usada recientemente

5 Tecla de inicio: vuelve a la pantalla de Inicio

6 Tecla Atrás: regresa a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cierra la aplicación

! No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

Usar el modo de pantalla dividida

- 1 Asegúrese de que las dos aplicaciones que deseé usar en el modo de pantalla dividida estén abiertas y en funcionamiento en segundo plano.
- 2 Abra la aplicación que desea usar en el modo de pantalla dividida y luego y mantenga presionado ■. La aplicación se asignará a la primera parte de la pantalla dividida.
- 3 Seleccione la segunda aplicación en la lista de miniaturas.
- 4 Si desea cambiar el tamaño de las ventanas divididas, arrastre el borde de la pantalla dividida del centro.
- 5 Para salir del modo de pantalla dividida, mantenga oprimido ■ mientras se visualizan las pantallas divididas.

Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede usar directamente en su pantalla de Inicio. También funcionan como atajos. Por ejemplo, el widget Clima le permite ver información básica del clima directamente en su pantalla de inicio. Cuando toca suavemente el widget, se abre la aplicación completa de Clima. Puede descargar widgets adicionales desde Google Play.

Agregar un widget a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre; a continuación, toque suavemente **Widgets**.
- 2 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.

Modificar el tamaño de un widget

- 1 Toque y mantenga oprimido un widget hasta que el dispositivo vibre; luego libere el widget.
- 2 Si se puede cambiar el tamaño del widget, aparece la opción **Modificar tamaño**. Por ejemplo, el widget Calendario es uno de los que admite cambio de tamaño.
- 3 Toque suavemente **Modificar tamaño** y arrastre los puntos para achicar o agrandar el widget.
- 4 Para confirmar el nuevo tamaño, toque suavemente en cualquier parte de la **Pantalla de inicio**.

Mover un widget

- Toque y mantenga presionado el widget hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.


Eliminar un widget

- Toque y mantenga presionado el widget hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a **Quitar de pantalla de inicio**.

Atajos y carpetas

Use atajos y carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener su pantalla de inicio en orden.

Descripción general de atajos y carpetas

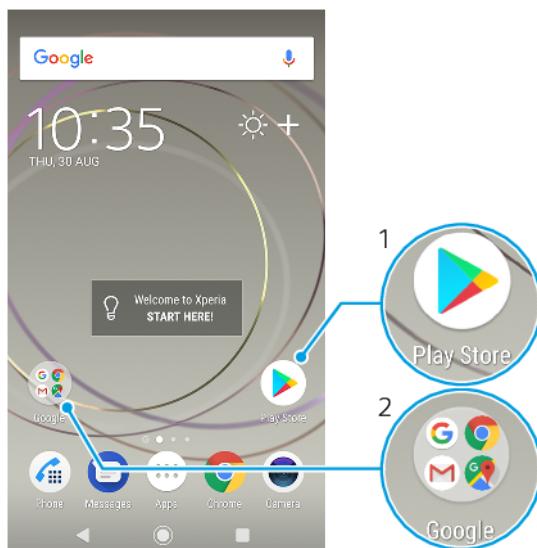

1 Acceda a una aplicación usando un atajo

2 Acceda a la carpeta que contiene aplicaciones

Agregar el atajo de una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
- 2 En el menú de personalización, toque suavemente **Widgets > Atajos**.
- 3 Desplácese por la lista y seleccione una aplicación. La aplicación seleccionada se agrega a la **Pantalla de inicio**.

Mover un elemento en la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.

Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que el dispositivo vibre. Luego arrastre el elemento hasta **Quitar de pantalla de inicio** en la parte superior de la pantalla.

Crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el ícono de una aplicación o un atajo hasta que el dispositivo vibre; después, arrástrelo y suéltelo encima del ícono o atajo de otra aplicación.

Agregar elementos a una carpeta en la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la carpeta.

Cambiar el nombre de una carpeta en la pantalla Inicio

- 1 Toque suavemente la carpeta para abrirla.
- 2 Toque suavemente la barra de título de la carpeta para mostrar el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Ingrese en nuevo nombre de la carpeta y toque suavemente **Listo**.

Fondos y temas

Su dispositivo viene con un fondo predeterminado, pero usted puede adaptar la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo a su propio estilo con papeles tapices y temas de diferentes colores y diseños.

Se puede usar un papel tapiz sin cargar ninguno de los elementos de su pantalla de inicio y su pantalla de bloqueo. Los papeles tapiz agregan efectos visuales a sus interacciones con la pantalla táctil, lo que permite que la pantalla cambie en forma dinámica.

Los temas pueden incluir un papel tapiz, un protector de pantalla, barras de título y un esquema de sonidos que, todos juntos, crean una apariencia única para su dispositivo.

Cambiar el papel tapiz

- 1 Toque y mantenga presionada un área vacía en la **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Toque suavemente **Papel tapiz**.
 - 3 Para establecer el mismo papel tapiz para las pantallas de bloqueo y de inicio, seleccione el papel tapiz y toque suavemente **APLICAR**. Para establecer diferentes papeles tapiz, primero toque suavemente la vista previa de la pantalla de inicio o de bloqueo. Elija un papel tapiz para la pantalla y toque suavemente **SELECCIONAR > APLICAR**.
- 💡 También puede usar una fotografía como papel tapiz. En lugar de seleccionar un papel tapiz en las opciones que aparecen, toque suavemente **Fotos**. Elija una fotografía y toque suavemente **SELECCIONAR**.

Establecer un tema

- 1 Toque y mantenga presionada una área vacía en su **Pantalla de inicio** hasta que el dispositivo vibre.
 - 2 Toque suavemente **Temas**.
 - 3 Elija una opción:
 - Para usar un tema existente, seleccione el tema y luego toque suavemente **APLICAR TEMA**.
 - Para descargar un tema nuevo, toque suavemente **OBTENER MÁS TEMAS**.
- ❗ Cuando cambia un tema, también cambia el fondo en algunas aplicaciones.

Realizar una captura de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo como capturas de pantalla. Las capturas de pantalla que toma se guardan automáticamente en la aplicación Álbum.

Tomar una captura de pantalla

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que aparezca una ventana de indicaciones.
 - 2 Toque suavemente .
- 💡 También puede realizar una captura de pantalla si mantiene oprimida la tecla de encendido y la tecla de disminución de volumen al mismo tiempo.

Ver su captura de pantalla


- 1 Toque suavemente dos veces la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
- 2 Toque suavemente la captura de pantalla.

Notificaciones

Las notificaciones le informan acerca de eventos como mensajes y notificaciones de calendario nuevos, así como acerca de actividades en progreso, como descargas de archivos. Las notificaciones aparecen en los siguientes lugares:

- La barra de estado
- El panel de notificaciones
- La pantalla de bloqueo
- El ícono de aplicación

Abrir o cerrar el panel de notificaciones

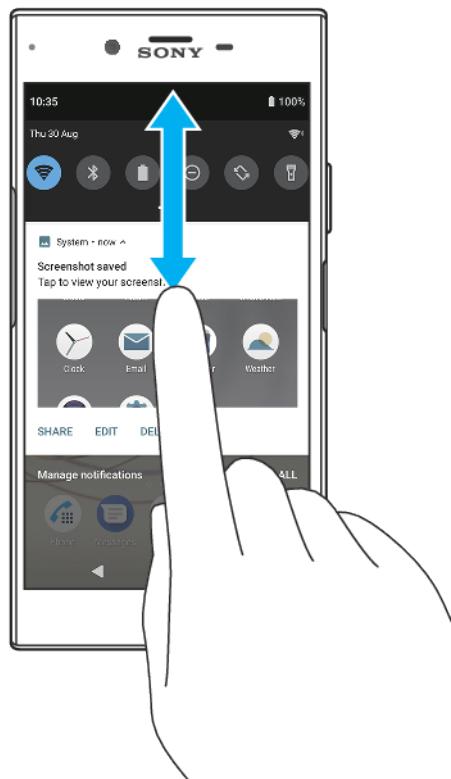

- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo, o simplemente tóquelo suavemente dos veces.
 - 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre o deslice el panel hacia arriba.
- 💡 Después de abrir el panel de notificaciones, puede acceder al panel de ajustes rápidos arrastrando la barra de estado hacia abajo nuevamente

Tomar acción sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Toque suavemente la notificación.
- 💡 Puede responder directamente a mensajes de correo electrónico o de chat en el panel de notificaciones.

Borrar una notificación desde el panel de notificaciones

- Desplazar la notificación hacia la izquierda o la derecha.
- ❗ No todas las notificaciones pueden borrarse.
- 💡 Para posponer una notificación, arrástrela lentamente al lateral y toque suavemente ⏰. Las notificaciones se pueden silenciar durante 15, 30 o 1 minutos o 2 horas.

Expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Toque suavemente 🔍 para expandir y ver más información acerca de la notificación sin abrir la aplicación.
- ❗ No todas las notificaciones pueden expandirse.

Borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones

- Toque suavemente **Borrar todo**.
- 💡 Si existe una larga lista de notificaciones, desplácese para buscar el botón Borrar todo.

Cómo tomar acción sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Toque suavemente dos veces la notificación.

Eliminar una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Desplazar la notificación hacia la izquierda o la derecha.

Cómo expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.
- ❗ No todas las notificaciones pueden expandirse.

Opciones de aparición de notificaciones en la pantalla de bloqueo

No mostrar notificaciones	No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.
Mostrar todas las notificaciones	Recibir todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Cuando este ajuste esté activado, tenga en cuenta que todo el contenido (incluido el contenido de mensajes de correo y chat entrantes) estará visible en la pantalla de bloqueo a no ser que designe las aplicaciones pertinentes como Ocultar contenido confidencial en el menú de ajustes de Configurar las notificaciones.
Ocultar contenido confidencial	Debe tener un PIN, una contraseña o un patrón establecido como su bloqueo de pantalla para que este ajuste esté disponible. Cuando reciba una notificación confidencial sobre un correo o chat entrantes, el contenido no será visible en la pantalla de bloqueo.

Seleccionar las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Configurar las notificaciones**.
- 2 Toque suavemente **Mostrar notificaciones**.
- 3 Seleccione una opción.
 - 💡 Puede mantener las notificaciones en la pantalla de bloqueo hasta que se deslice para descartarlas. Para habilitar esta característica, toque suavemente el control deslizante Mantener notificaciones debajo de Configurar las notificaciones.

Establecer el nivel de notificaciones para una aplicación

Permitir punto de notificación	Mostrar puntos de notificaciones.
Permitir interrupciones	Permitir todas las notificaciones de la aplicación seleccionada.
Mostrar notificaciones	Mostrar u ocultar todo el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
Interrumpe prioridad solamente	Recibir notificaciones de esta aplicación incluso cuando el Modo ocupado esté ajustado en Activada.


- 💡 Puede establecer canales de notificación para categorizar los niveles de notificación. Mantenga presionada una notificación para cambiar las categorías de notificación.

Establecer el nivel de notificaciones para una aplicación

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione la aplicación deseada y luego toque suavemente **Notificaciones**.
- 3 Toque suavemente los controles deslizantes para configurar los ajustes de notificación según lo desee.

Iluminación por notificación

La iluminación por notificación le brinda información sobre el estado de la batería y algunos otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca intermitente significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida. La iluminación por notificación se activa como valor predeterminado, pero puede desactivarla manualmente.

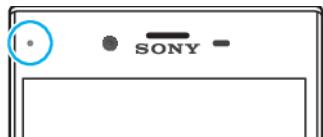

- 💡 Cuando la iluminación por notificación está desactivada, únicamente se enciende cuando hay una advertencia de estado de batería; por ejemplo, si el nivel de batería está por debajo del 15 por ciento.

Activar o desactivar la iluminación por notificación

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Configurar las notificaciones**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante junto a **Use la luz LED para mostrar notific. entrantes** para activar o desactivar la función.

Iconos en la barra de estado

Íconos de estado

📶	Intensidad de la señal
⦿	Sin señal

	Roaming
	Enviendo y descargando datos LTE
	Enviendo y descargando datos GPRS
	Enviendo y descargando datos EDGE
	Enviendo y descargando datos 3G
	Enviendo y descargando HSPA + datos
	Existe una conexión Wi-Fi activada y se están transmitiendo datos
	Existe una conexión Wi-Fi activada, pero no hay conexión a Internet. Este ícono también puede aparecer sin intentar conectarse a una red Wi-Fi segura o una red de portal cautivo. Despues de un inicio de sesión satisfactorio, desaparece la marca de la cruz. Si Google está bloqueado en su área, es posible que la marca de la cruz aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red y haya una conexión a Internet Wi-Fi activada.
	Estado de la batería
	La batería se está cargando
	El modo avión está activado
	La función Bluetooth está activada
	El micrófono está silenciado
	El altavoz está activado
	El modo no molestar está activado
	Modo silencio
	Modo de vibración
	Hay una alarma configurada
	GPS está activado
	La sincronización está en curso
	Problema de inicio de sesión o sincronización

! Según el proveedor de servicio, la red o la región, es posible que las funciones o los servicios representados por algunos íconos en esta lista no estén disponibles.

Íconos de notificación

	Nuevo mensaje de texto o mensaje multimedia
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Llamada en espera
	Dispositivo con SIM simple: Reenvío de llamadas activado
	Dispositivo con SIM doble: Reenvío de llamadas activado
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo mensaje de correo

- ⬇ Descargando datos
 - ⬆ Cargando datos
 - 📶 Conexión de datos móviles desactivada
 - 📱 Configuración básica del dispositivo
 - ⟳ Actualizaciones del sistema disponibles
 - ⬇ Descargando actualizaciones del sistema
 - ⟳ Instale las actualizaciones del sistema descargadas
 - 🔋 El modo STAMINA está activado
 - ♾ El modo Ultra STAMINA está activado
 - ⚡ Cuidado de la batería está activado
 - 👉 El modo guantes está activado
 - 📷 Captura de pantalla realizada
 - 🎥 Video chat con amigos mediante la aplicación Duo
 - 🎵 Canción en reproducción
 - 🔌 Dispositivo conectado a computadora con cable USB
 - 💾 Almacenamiento interno lleno al 75 %: toque suavemente para transferir datos a una tarjeta de memoria
 - ⚠ Advertencia
 - Más notificaciones sin mostrar
- ! No todos los íconos que pueden aparecer en su dispositivo se encuentran en esta lista. Esta es una lista que se incluye solo con fines de referencia y se pueden realizar cambios sin previo aviso.

Bloquear una aplicación para que no envíe notificaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione la aplicación deseada y luego toque suavemente **Notificaciones**.
- 3 Toque suavemente el conmutador **Mostrar notificaciones** para bloquear las notificaciones de la aplicación.

Batería y mantenimiento


Cargar el dispositivo

Use siempre un cargador original de Sony y el cable USB Type-C para su modelo Xperia específico. Es posible que otros cargadores y cables aumenten el tiempo de carga, no finalicen la carga o incluso dañen el dispositivo. Asegúrese de que todos los puertos USB y los conectores estén completamente secos, antes de insertar el cable.

Si la batería está agotada, puede tardar hasta 30 minutos para que el dispositivo comience a cargar. Durante este tiempo, la pantalla puede permanecer desactivada y no mostrar el ícono de carga. Puede tardar hasta 4 horas para que una batería completamente agotada se cargue por completo.

- ! El dispositivo tiene una batería recargable integrada que únicamente un centro de reparaciones de Sony autorizado debería reemplazar. Nunca intente abrir o desarmar el dispositivo usted mismo. Eso podría provocar daños y anular la garantía.
- 💡 Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que mediante la computadora. Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando.

Cargar su dispositivo

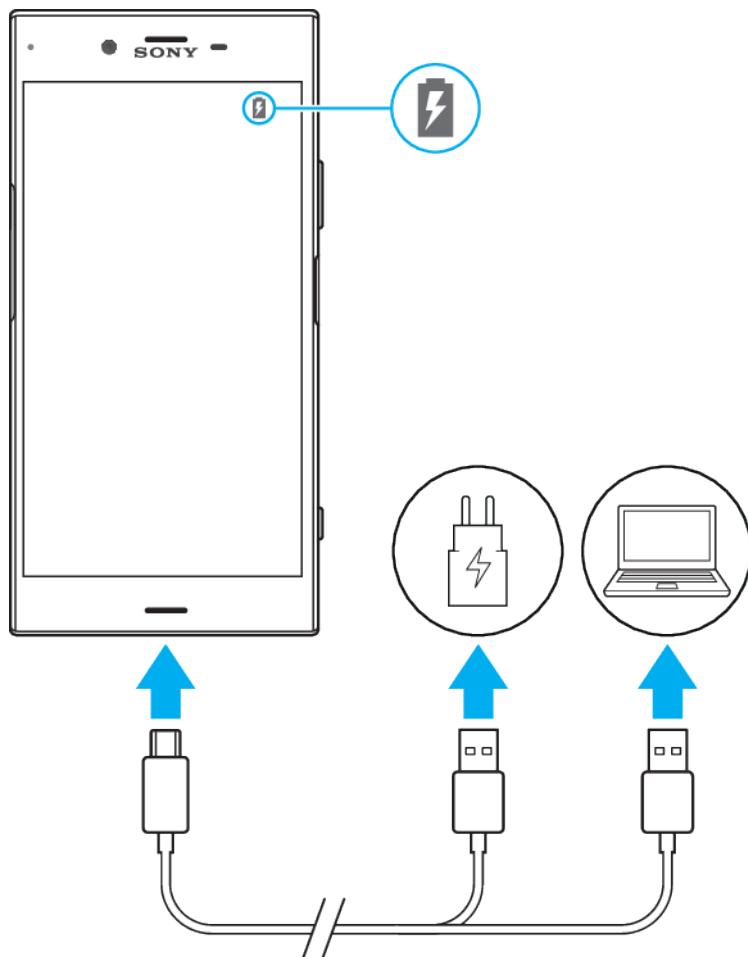

- 1 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o en el puerto USB de una computadora).
 - 2 Conecte el otro extremo del cable USB Type-C al puerto de su dispositivo. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
 - 3 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de este tirándolo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.
- ! Es importante usar un cable USB Type-C (provisto,) ya que otros tipos de cables USB podrían dañar su dispositivo.
- 💡 Si la batería está completamente agotada, pueden pasar unos minutos hasta que la luz de notificación se encienda y que el ícono de carga aparezca.

Estado de la luz de notificación de la batería

Verde	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es mayor al 90%
Naranja	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es de 15–90%
Rojo	La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es menor al 15%

Batería y administración de energía

Su dispositivo tiene una batería integrada. Para aprovecharla al máximo, registre la energía que consumen las diferentes aplicaciones y funciones. También puede usar Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería. Las funciones de ahorro de energía en segundo plano se activan de manera predeterminada para ayudarlo a reducir todavía más el consumo de batería, y se encuentran disponibles modos de ahorro de energía adicionales para ayudarlo a reducir el consumo de batería cuando lo necesite.

Las funciones de ahorro de energía reducen la prioridad para determinadas funciones del dispositivo que no resultan fundamentales. Si no quiere que una aplicación se vea afectada, puede eximirla en el menú de excepciones de Ahorro de energía. Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a los SMS.

- ! Las actualizaciones del sistema pueden cambiar las funciones de ahorro de energía disponibles en su dispositivo.

Verificar el consumo de la batería

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Batería** para ver el porcentaje estimado de batería restante y la duración de la batería.
- 2 Toque suavemente **Avanzado** para más detalles sobre el uso de la batería.

Ver el consumo de batería de las aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación y revise el consumo de batería en **Batería**.

Consejos de uso general para mejorar el rendimiento de la batería

Los siguientes consejos lo ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Baje el nivel de brillo de la pantalla; consulte *Ajustes de la pantalla* en la página 57.
- Desactive las funciones Bluetooth®, Wi-Fi y servicio de ubicación cuando no las necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura de red. De lo contrario, el dispositivo busca redes disponibles continuamente y esto consume energía.
- Use en cambio una red Wi-Fi en lugar del roaming cuando esté en el exterior. El roaming busca su red doméstica y genera demandas adicionales en la batería ya que su dispositivo debe transmitir con un mayor consumo de energía; consulte *Wifi* en la página 47.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos; consulte *Sincronizar con cuentas en línea* en la página 53.
- Revise las aplicaciones que tienen un alto consumo de batería y tenga en cuenta los consejos para ahorrar batería que se suministran con su dispositivo.
- Cambie el nivel de notificación para una aplicación; consulte *Notificaciones* en la página 30.
- Desactive el permiso para compartir ubicaciones para una aplicación; consulte *Ajustes de la aplicación* en la página 59.
- Desinstale las aplicaciones que no use; consulte *Pantalla de aplicaciones* en la página 23.
- Utilice un dispositivo manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos manos libres consumen menos batería que el altavoz de su dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

Excluir aplicaciones específicas de la optimización

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** > **Batería**.
 - 2 Toque suavemente y seleccione **Excepciones de ahorro de energía**. Verá una lista de las aplicaciones que no están optimizadas.
 - 3 Para agregar o quitar aplicaciones de esta lista de excepciones, toque suavemente **APLICACIONES** y seleccione o anule la selección de una aplicación para editar los ajustes de excepción.
 - 4 La lista de aplicaciones que se exceptúan se actualizará según los ajustes.
- También puede configurar la Excepciones de ahorro de energía desde Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Avanzado > Acceso especial a apps > Función de ahorro de energía.

Modo STAMINA

En función del nivel de STAMINA, las diferentes funciones se restringirán o deshabilitarán para poder reducir el consumo de batería. Estas incluyen rendimiento de rendering, animación y brillo de la pantalla, mejora de imagen de video, sincronización de datos en segundo plano, vibración (excepto llamadas entrantes), transmisión y GPS (cuando la pantalla está apagada). Aparece en la barra de estado.

Activar o desactivar Modo STAMINA

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** > **Batería**.
 - 2 Toque suavemente **Modo STAMINA** y el control deslizante para activar o desactivar la función. Cuando el Modo STAMINA está activado, puede seleccionar opciones adicionales, por ejemplo puede ajustar el porcentaje de inicio automático.
- Puede establecer excepciones para algunas aplicaciones, para evitar que las restrinja Modo STAMINA, en el menú de excepciones de ahorro de energía.

Modo Ultra STAMINA

La duración de la batería se prolonga notablemente, pero las aplicaciones que están disponibles son limitadas y se deshabilitan los datos móviles y Wi-Fi. La

Llamada y los SMS siguen estando disponibles. La pantalla de inicio se cambia, y aparece  en la barra de estado.

- ! Si usa un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar el Modo Ultra STAMINA.

Activar Modo Ultra STAMINA

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Batería**.
 - 2 Toque suavemente **Modo Ultra STAMINA** y luego **Activar**.
 - 3 Toque suavemente **Aceptar**
- ! No puede impedir que las aplicaciones se optimicen en el Modo Ultra STAMINA.

Desactivar el Modo Ultra STAMINA

- 1 Arrastre hacia abajo la barra de estado para acceder al panel de notificaciones.
 - 2 Toque suavemente la notificación **Modo Ultra STAMINA activo**.
 - 3 Toque suavemente **Aceptar**.
- ! Al desactivar el Modo Ultra STAMINA se reiniciará el dispositivo.

Cuidado de la batería

Use Cuidado de la batería para prolongar la vida útil de la batería. Esta función detecta sus patrones de carga y estima la hora de inicio y finalización de su período de carga regular. La velocidad de carga se controla para que su batería alcance el 100% justo antes de que desconecte el cargador.

- ! Cuidado de la batería no controlará la velocidad de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de al menos 4 horas durante un período de varios días.

Habilitar o deshabilitar Cuidado de la batería

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Batería > Cuidado de la batería**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar **Cuidado de la batería**.
- 💡 Cuidado de la batería guarda los patrones aprendidos del ciclo de carga regular. Incluso si la función se deshabilitó, adopta los patrones aprendidos después de volver a habilitar la función.

Actualizar su dispositivo

Debería actualizar el software de su dispositivo para obtener la última funcionalidad, mejoras y reparaciones para asegurar un rendimiento óptimo. Cuando haya una actualización de software disponible,  aparecerá en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente.

La manera más sencilla de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En ese caso, necesitará usar el software Xperia Companion en una PC o una computadora Mac para actualizar su dispositivo.

Antes de actualizar el dispositivo, considere lo siguiente:

- Asegúrese de tener suficiente capacidad de almacenamiento disponible antes de intentar actualizar el software.
- Si va a usar un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para actualizar el dispositivo.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las características en su dispositivo de una manera diferente a la descrita en esta Guía

del usuario. Es posible que la versión Android no se vea afectada después de una actualización.

Para obtener más información sobre actualizaciones de software, vaya a <http://support.sonymobile.com/software/>.

Revisar si existe software nuevo disponible

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzada > Actualización de software**.

Actualizar el dispositivo de manera inalámbrica

Use la aplicación Actualización de software para actualizar su dispositivo de manera inalámbrica. Las actualizaciones que puede descargar en una red móvil varían según su operador. Se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar un software nuevo, a fin de evitar costos por el tráfico de datos.

Instalar una actualización del sistema

- 1 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzada > Actualización de software**.
- 3 Si se encuentra disponible una actualización del sistema, toque suavemente **CONTINUAR > Instalar**.
- 4 Restaure el dispositivo cuando se le indique.

Programar una actualización del sistema

- 1 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzada > Actualización de software**.
- 3 Si se encuentra disponible una actualización del sistema, toque suavemente **CONTINUAR** y luego toque suavemente el control deslizante de **Programar instalación**.
- 4 Toque suavemente **Aceptar > Establecer la hora**.
- 5 Establezca el tiempo deseado para la actualización de software y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Su dispositivo se actualizará en la hora establecida automáticamente.

Configurar la descarga automática de las actualizaciones del sistema

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzada > Actualización de software**.
- 2 Toque suavemente **:** y luego **Configuración > Descargar actualizaciones automáticamente**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

Activar o desactivar las actualizaciones automáticas para las aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzada > Actualización de software**.
- 2 Toque suavemente **:** y luego **Configuración > Actualización automática de aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

Actualizar su dispositivo con Xperia Companion

Actualizar su dispositivo usando una computadora

- 1 Con un cable USB Type-C, conecte el dispositivo a la computadora.
 - 2 Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada y que el modo de conexión USB en el dispositivo esté configurado en Transferencia de archivos.
 - 3 Abra Xperia Companion, si no se lanza automáticamente.
 - 4 Asegúrese de que la computadora pueda acceder a Internet.
 - 5 **Computadora:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software relevantes.
- ! Si el software Xperia Companion no está instalado en la computadora, conecte su dispositivo a la computadora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Verifique que el cable USB Type-C que está usando sea el que incluía el dispositivo y que esté conectado correctamente con el dispositivo y el equipo.

Mantenimiento con una computadora

Xperia Companion

Xperia Companion es un servicio de software que incorpora un conjunto de herramientas y aplicaciones que podrá usar cuando conecte su dispositivo a una computadora. Con Xperia Companion, podrá:

- Actualizar o reparar el software de su dispositivo.
- Transferir contenido desde su dispositivo anterior mediante Xperia Transfer.
- Respaldar y restaurar el contenido en su computadora.
- Sincronizar contenido multimedia (fotografías, videos, música, listas de reproducción, etc.) entre su dispositivo y su computadora.
- Buscar archivos en su dispositivo.

Necesita una computadora conectada a Internet que se ejecute con uno de los siguientes sistemas operativos para usar Xperia Companion:

- Microsoft® Windows® 7 o posterior
- Mac OS® X 10.11 o posterior

Obtener información y descargar Xperia Companion para Windows o Mac en <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Administrar archivos con una computadora

Use una conexión de cable USB Type-C entre una computadora con Windows y su dispositivo para transferir y administrar sus archivos.

Una vez que su dispositivo y la computadora estén conectados, puede elegir cargar su dispositivo o transferir archivos. Su computadora detectará su dispositivo al tocar suavemente PERMITIR.

Con Xperia Companion, podrá acceder al sistema de archivos de su dispositivo. Si no tiene Xperia Companion instalado, le solicitamos que lo instale cuando conecte el dispositivo a la computadora.

- ! Use siempre un cable USB diseñado para su modelo Xperia específico y asegúrese de que esté completamente seco.

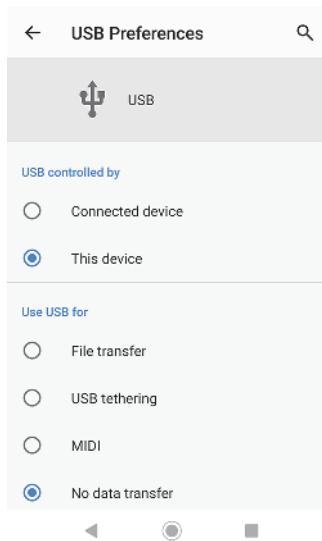

Preferencias de USB

USB controlado por Puede elegir cuál dispositivo controla al otro, su dispositivo o el dispositivo conectado por USB.

Utilizar USB para lo siguiente: Puede elegir el propósito de la conexión USB.

Transferencia de archivos

Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se usa con computadoras con sistemas operativos Microsoft® Windows®. La carga está activada de manera predeterminada.

Conexión mediante USB

Su dispositivo puede funcionar como dispositivo de vinculación.

MIDI

Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

Sin transferencia de datos

Simplemente cargue su dispositivo cuando USB controlado por esté ajustado en Este dispositivo. Cuando USB controlado por esté ajustado en Dispositivo conectado, puede usar su dispositivo como fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.

Cambiar las preferencias de USB

- 1 Inserte un conector USB Type-C en su dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y luego toque suavemente **Sistema Android** junto a .
- 3 Toque suavemente **Presiona para ver más opciones** y luego seleccione una opción.

Almacenamiento y memoria

El dispositivo tiene varias opciones diferentes de memoria y almacenamiento:

- El almacenamiento interno almacena contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos.

- Puede usar una tarjeta de memoria para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia pueden moverse a este tipo de memoria para hacer espacio en el almacenamiento interno.
- La memoria dinámica (RAM) no se puede usar para almacenamiento. La memoria RAM se usa para manejar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.
- ! Puede comprar una tarjeta de memoria por separado.

Mejorar el rendimiento de la memoria

La memoria de su dispositivo tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ponerse lento, o de repente se apagan las aplicaciones, considere las siguientes opciones:

- Siempre tenga más de **500 MB** de memoria de almacenamiento interna libre.
- Cierre las aplicaciones en ejecución que no está usando.
- Borre la memoria caché de todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones que no usa.
- Transfiera fotografías, videos y música desde la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si su dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que necesite formatearla. Tenga en cuenta que cuando formatea la tarjeta, se borra todo el contenido.
- ! Si está compartiendo un dispositivo con usuarios múltiples, debe conectarse como el propietario, es decir, el usuario principal, para poder realizar ciertas acciones tales como transferir datos a la tarjeta de memoria y formatearla.

Ver el estado de la memoria

- Busque y toque suavemente **Configuración > Almacenamiento**.

Borrar la memoria caché de todas las aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Almacenamiento**.
 - 2 Toque suavemente **Otras aplicaciones** y, luego, toque suavemente la aplicación deseada.
 - 3 Toque suavemente **BORRAR MEMORIA CACHÉ**.
- ! Si borra la memoria caché, no se pierden ajustes ni información importantes.

Transferir los archivos de medios a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de tener una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Almacenamiento > Transferir datos a la tarjeta SD**.
- 3 Marque los archivos que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 4 Toque suavemente **Transferir**.

Detener una aplicación o servicio

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación o servicio y luego toque suavemente **FORZAR LA DETENCIÓN > Aceptar**.

Formatear la tarjeta de memoria

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Almacenamiento**.
- 2 Toque suavemente **Tarjeta SD > :** y luego **Opciones almacenamiento > Formato** y, a continuación, realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.
- ! Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de realizar copias de respaldo de todos los datos que desea guardar. Para respaldar su contenido, puede copiarlo en una computadora. Para obtener más información, consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 40.

Smart Cleaner

Mediante el uso de Limpiador inteligente puede mejorar el rendimiento de su dispositivo al optimizar automáticamente el almacenamiento y la memoria en función de la frecuencia del uso de las aplicaciones.

Activar o desactivar el Limpiador inteligente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** > **Xperia Assist** > **Limpiador inteligente**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante junto a **Usar Limpiador inteligente**.
- ! También puede modificar, copiar o eliminar los archivos manualmente si busca y toca suavemente la aplicación Archivos.

Respaldar y restaurar contenido

En términos generales, no debería guardar sus fotos, videos y demás contenido personal solamente en la memoria interna de su dispositivo. Si pierde o le roban su dispositivo o si este se rompe o se daña, es posible que no se pueda recuperar la información almacenada en la memoria interna. Se recomienda el uso del software Xperia Companion para realizar copias de seguridad que guardan su información en forma segura en un dispositivo externo. Este método se recomienda, especialmente, en caso de que actualice el software de su dispositivo a una versión de Android más reciente.

La aplicación Respaldo y restauración de Xperia se recomienda para respaldar datos antes de restablecer los datos de fábrica. Con esta aplicación, puede respaldar datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento externo USB que se conecta mediante un adaptador USB de host a su dispositivo.

Con la aplicación Respaldo y restauración, puede realizar un respaldo en un servidor de Google.

Respaldar datos en una computadora

Use el software Xperia Companion para respaldar los datos de su dispositivo en una PC o una computadora Apple Mac®. Puede respaldar los siguientes tipos de datos:

- Registros de llamadas
- Mensajes de texto
- Calendario
- Ajustes
- Archivos multimedia como música y videos
- Fotos e imágenes

Respaldar sus datos mediante una computadora

- 1 Conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 2 **Computadora:** Abra el software Xperia Companion si no se inicia automáticamente. Luego de unos segundos, la computadora detectará su dispositivo.
- 3 Haga clic en *Respaldo* en la pantalla principal de Xperia Companion.
- 4 Siga las instrucciones en la pantalla para respaldar los datos del dispositivo.

Restaurar datos con una computadora

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conéctelo a la computadora mediante un cable USB Type-C.
 - 2 Abra el software Xperia Companion en la computadora si no se inicia automáticamente. Luego de unos segundos, la computadora detectará su dispositivo. Asegúrese de seleccionar **PERMITIR** en su dispositivo para acceder a los datos en su dispositivo.
 - 3 Haga clic en *Restaurar* en la pantalla principal de Xperia Companion.
 - 4 Seleccione un archivo de respaldo de los registros de respaldo, luego haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restaurar datos a su dispositivo.
- ! Si no tiene Xperia Companion instalado, le solicitamos que lo instale cuando conecta el dispositivo a la computadora.

Respaldar datos con la aplicación Respaldo y restauración de Google

Con la aplicación Respaldo y restauración, puede realizar un respaldo en un servidor de Google. También puede activar la función de restauración automática para restaurar datos y configuración de aplicaciones cuando reinstala una aplicación.

Con esta aplicación puede respaldar los siguientes tipos de datos:

- Aplicaciones
- Favoritos
- Redes Wi-Fi
- Otras configuraciones

Respaldar los datos en una cuenta de Google

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** > **Sistema** > **Copia de seguridad**.
- 2 Debajo de **Respaldar en Google Drive**, toque suavemente **Cuenta** y elija una cuenta donde respaldar su archivos.

Habilitar o deshabilitar la restauración automática cuando se reinstala una aplicación

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** > **Sistema** > **Copia de seguridad**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante de **Respaldar en Google Drive** para habilitar o deshabilitar la restauración automática.

Descargar aplicaciones

Descargar aplicaciones de Google Play

Google Play es la tienda oficial en línea de Google para la descarga de aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye tanto aplicaciones gratuitas como pagas. Antes de comenzar a descargar desde Google Play, asegúrese de tener una conexión a Internet, preferentemente por Wi-Fi para limitar los cargos de tráfico de datos. Para más información, consulte *Actualizar su dispositivo* en la página 38.

- ! Para usar Google Play, debe tener una cuenta de Google. Google Play puede no estar disponible en todos los países y regiones.

Descargar una aplicación desde Google Play

- 1 Busque y toque suavemente ▶.
 - 2 Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
 - 3 Toque suavemente el elemento para ver los detalles. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
- ! Es posible que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confie.
 - 💡 Puede ver los permisos otorgados a una aplicación descargada al tocar suavemente la aplicación en Ajustes > Aplicaciones y notificaciones.

Descargar aplicaciones de otras fuentes

Cuando su dispositivo está establecido para permitir descargas de fuentes que no sean Google Play, puede descargar aplicaciones directamente de otros sitios web al seguir las instrucciones de descarga pertinentes.

- ! La instalación de aplicaciones de origen desconocido o no confiable puede dañar el dispositivo. Descargue aplicaciones únicamente de fuentes confiables. Comuníquese con el proveedor de la aplicación si tiene alguna pregunta o inquietud.
- 💡 Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede permitir descargas de fuentes que no sean Google Play. Los cambios que el propietario realiza afectan a todos los usuarios.

Habilitar o deshabilitar la descarga de aplicaciones de otras fuentes

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Toque suavemente **Avanzada > Acceso especial a apps > Instalar apps desconocidas**.
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea permitir que instale la aplicación desde otras fuentes y luego toque suavemente el control deslizante **Permitir de esta fuente** para habilitar o deshabilitar.

Internet y redes

Buscar en la Web

El explorador web Google Chrome para los dispositivos Android ya viene instalado previamente en la mayoría de los mercados. Vaya a <http://support.google.com/chrome> para obtener información más detallada sobre cómo usar el explorador Web.

Explorar la Web

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Si está usando Google Chrome por primera vez, seleccione iniciar sesión en una cuenta Google o explorar con Google Chrome de forma anónima.
- 3 Ingrese un término de búsqueda o dirección web en el campo buscar y dirección; luego toque suavemente  en el teclado.

Ajustes de Internet y MMS

Para acceder a Internet o enviar mensajes multimedia sin Wi-Fi, necesita una conexión de datos móviles con los ajustes correctos de Internet y del Servicio de mensajería multimedia (MMS). Estos son algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, la configuración de MMS y de Internet viene instalada previamente en el dispositivo, por lo tanto, puede comenzar a usar Internet y enviar mensajes multimedia de inmediato.
- Puede revisar manualmente las actualizaciones a la configuración de Internet y MMS. Si por error cambia o elimina una configuración de Internet o MMS, restablezca la configuración de Internet y MMS.
- Consulte los consejos para la solución de problemas de su dispositivo en <http://support.sonymobile.com> en relación con cobertura de la red, datos celulares y MMS.
- Si el Modo STAMINA está activado para ahorrar energía, todo el tráfico de datos celulares se pone en pausa cuando se apaga la pantalla. Si esto causara problemas de conexión, intente excluir algunas aplicaciones y servicios para que no se pongan en pausa o desactive el Modo STAMINA temporalmente.
- Si usa un dispositivo con varios usuarios, únicamente el propietario, que es el usuario principal, puede descargar los ajustes de mensajería e Internet del menú Ajustes, pero los ajustes descargados se aplican a todos los usuarios.

Descargar los ajustes de Internet y MMS

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Ajustes de Internet**.
 - 2 Toque suavemente **Aceptar**. Una vez que los ajustes se hayan descargado con éxito,  aparecerá en la barra de estado y los datos móviles se activarán automáticamente.
-  Si los ajustes no se pueden descargar en el dispositivo, verifique la intensidad de la señal de su red móvil o sus conexiones de red Wi-Fi. Muévase a una ubicación abierta libre de obstrucciones o acérquese a una ventana y vuelva a intentarlo.

Agregar ajustes de MMS e Internet

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Red móvil**.
- 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 3 Toque suavemente **Avanzada > Nombres de puntos de acceso > +**.
- 4 Toque suavemente **Nombre**, escriba un nombre de su elección y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Toque suavemente **APN**, escriba el nombre del punto de acceso y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Ingrese toda la información requerida. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Al finalizar, toque suavemente  y luego **Guardar**.

Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Red móvil**.
- 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 3 Toque suavemente **Avanzada > Nombres de puntos de acceso**.
- 4 Para ver más detalles, toque suavemente alguno de los elementos disponibles.

Wifi

Use Wi-Fi para navegar en Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir emails. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi, su dispositivo recuerda la red y se conecta automáticamente a esta la próxima vez que se encuentre dentro del alcance.

Algunas redes Wi-Fi requieren que se inicie sesión en una página web antes de poder obtener acceso. Comuníquese con el administrador de red Wi-Fi relevante para obtener más información.

Las redes Wi-Fi disponibles pueden estar abiertas o protegidas. Las redes protegidas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi.

- ! Algunas redes Wi-Fi no se muestran en la lista de redes disponibles ya que no transmiten sus nombres de red (SSID). Si conoce el nombre de red, puede agregarlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi disponibles.

Activar o desactivar wifi

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar Wi-Fi.
- ! La función Wi-Fi puede demorar unos segundos en habilitarse.

Conectar a una red Wi-Fi

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante para activar el Wi-Fi. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi que estén disponibles.
 - 3 Toque suavemente una red Wi-Fi para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.
- 💡 La lista de redes Wi-Fi disponibles se actualiza automáticamente. Si no puede conectarse con éxito a una red Wi-Fi, consulte las sugerencias para solucionar problemas correspondientes a su dispositivo en: <http://support.sonymobile.com>.

Agregar una red Wi-Fi manualmente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
 - 2 Desplácese hacia abajo y toque suavemente **Agregar red**.
 - 3 Ingrese la información de **Nombre de la red**.
 - 4 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
 - 5 Si es necesario, ingrese una contraseña.
 - 6 Para editar opciones avanzadas, como los ajustes de proxy, de IP y redes ocultas, toque suavemente **Opciones avanzadas** y luego edite las opciones según desee.
 - 7 Toque suavemente **Guardar**.
- ! Comuníquese con el administrador de su red Wi-Fi para obtener el SSID y la contraseña de red.

Aumentar la intensidad de la señal wifi



Existe una serie de cosas que puede hacer para aumentar la recepción Wi-Fi:

- Mueva su dispositivo más cerca del punto de acceso Wi-Fi.
- Mueva el punto de acceso Wi-Fi para que esté lejos de cualquier obstrucción o interferencia posible.
- No cubra el área de la antena Wi-Fi de su dispositivo (el área resaltada en la ilustración).

Ajustes de wifi

Cuando está conectado a una red Wi-Fi o cuando hay redes Wi-Fi disponibles en los alrededores, puede ver el estado de dichas redes. También puede habilitar su dispositivo para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi abierta.

Encender Wi-Fi automáticamente

- 1 Asegúrese de que Wi-Fi esté activado para su dispositivo.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
- 3 Desplácese hacia abajo y toque suavemente **Preferencias de Wi-Fi**. Toque suavemente el comutador **Activar Wi-Fi automáticamente** para activar o desactivar.

Habilitar o deshabilitar las notificaciones de red Wi-Fi

- 1 Asegúrese de que Wi-Fi esté activado para su dispositivo.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente **Preferencias de Wi-Fi**.
- 4 Toque suavemente el control deslizante de **Notificaciones de red abierta** para habilitar o deshabilitar.

Ver información detallada sobre una red wifi conectada

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
- 2 Toque la red Wi-Fi a la cual está conectado actualmente. Se muestra la información de red detallada.

Activar el cambio automático de red

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
- 2 Toque suavemente **Preferencias de Wi-Fi > Avanzado**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante **Cambio automático de red** y luego **HABILITAR**.

Cambiar la configuración de conexión automática para cada red guardada

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
- 2 Toque suavemente **Preferencias de Wi-Fi > Avanzado > Conexión automática**.
- 3 Toque suavemente la red Wi-Fi para activar o desactivar.

Buscar dirección MAC para su dispositivo

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Wi-Fi**.
 - 2 Toque suavemente **Preferencias de Wi-Fi > Avanzado**.
 - 3 La **Dirección MAC** aparece en la lista.
- 💡 La dirección MAC Wi-Fi se muestra también en **Configuración > Sistema > Acerca del dispositivo > Dirección MAC de Wi-Fi**.

Compartir su conexión de datos móviles

Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos de diversas maneras.

- **Zona activa portátil**: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 10 dispositivos a través de Wi-Fi.
- **Zona activa portátil con un toque**: toque los dispositivos para empezar a compartir la conexión móvil mediante Wi-Fi.
- **Vinculación de USB**: comparta su conexión de datos móviles con una única computadora usando un cable USB.
- **Conexión mediante Bluetooth**: comparta su conexión de datos móviles con hasta cuatro dispositivos a través de Bluetooth.

Compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo a una computadora con el cable USB que se suministró con su dispositivo.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Zona activa y vinculación**.
 - 3 Toque suavemente el control deslizante de **Conexión mediante USB**; luego toque suavemente **Aceptar**, si se le solicita.  se muestra en la barra de estado una vez que está conectado.
 - 4 Para dejar de compartir su conexión de datos, toque suavemente el control deslizante de **Conexión mediante USB** o desconecte el cable USB.
- ❗ No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y una tarjeta SD con un cable USB al mismo tiempo.

Compartir su conexión móvil mediante la zona activa portátil de One Touch

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Zona activa y vinculación**.
 - 3 Toque suavemente **Zona activa portátil con un toque**. Mantenga los dispositivos juntos de modo que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo entren en contacto. Luego toque suavemente **CONECTAR**.
- ❗ Esta característica solo funciona con los dispositivos que también son compatibles con la vinculación NFC Wi-Fi.

Compartir la conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el otro dispositivo con Bluetooth estén asociados y de que el tráfico de datos móviles esté activado en su dispositivo.
 - 2 **Su dispositivo:** Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Zona activa y vinculación.** Toque suavemente el control deslizante **Conexión mediante Bluetooth** para activar la función.
 - 3 **Dispositivo Bluetooth:** Configure el dispositivo para que obtenga su conexión de red usando Bluetooth. Si el dispositivo es una computadora, consulte las instrucciones relevantes para completar la configuración. Si el dispositivo funciona con sistema operativo Android, toque suavemente el ícono de ajustes que se encuentra junto al nombre del dispositivo con el cual está asociado en **Configuración > Conexión de dispositivo > Dispositivos conectados previamente** y luego toque suavemente el control deslizante **Acceso a Internet.**
 - 4 **Su dispositivo:** Espere a que aparezca  y  en la barra de estado. Una vez que estos íconos aparezcan, la configuración estará completa.
 - 5 Toque suavemente el control deslizante **Conexión mediante Bluetooth** para desactivar la función.
- ! La función Conexión mediante Bluetooth se desactiva cada vez que apaga su dispositivo o desactiva la función Bluetooth.

Usar su dispositivo como punto de acceso portátil

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Zona activa y vinculación.**
- 2 Toque suavemente **Zona activa portátil > Configurar zona activa.**
- 3 Ingrese la información de **Nombre de la red.**
- 4 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad.** Si es necesario, ingrese una contraseña.
- 5 Toque suavemente **Guardar.**
- 6 Toque suavemente el conmutador en la parte superior de la lista para activar la función.
- 7 Si se le solicita, toque suavemente **Aceptar** para confirmar. Se mostrará  en la barra de estado una vez que el punto de acceso portátil se haya activado.
- 8 Para dejar de compartir su conexión de datos por Wi-Fi, toque suavemente el conmutador **Zona activa portátil** para desactivar la función.

Cambiar el nombre del punto de acceso portátil o protegerlo

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Zona activa y vinculación.**
- 2 Toque suavemente **Zona activa portátil > Configurar zona activa.**
- 3 Introduzca la información de **Nombre de la red.**
- 4 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad.**
- 5 Si es necesario, ingrese una contraseña.
- 6 Toque suavemente **Guardar.**

Controlar el uso de datos

Puede llevar un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo por medio de datos móviles o conexión Wi-Fi durante un período dado. Por ejemplo, puede ver la cantidad de datos usados por aplicaciones individuales. Para datos transferidos a través de su conexión de datos móviles, también puede configurar advertencias de uso de datos y límites para evitar cargos adicionales.

- ! Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede ajustar la configuración del uso de datos. Calibrar los ajustes del uso de datos puede ayudarlo a controlar de mejor manera el uso de datos, pero no puede garantizarle la prevención de cargos adicionales.

Ayudar a reducir el uso de datos

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Uso de datos > Ahorro de datos**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar la función.

Activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Internet y red > Uso de datos**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante de **Datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.
- 💡 Cuando el tráfico de datos está desactivado, el dispositivo puede establecer de todos modos conexiones Wi-Fi y Bluetooth.

Ajustar una advertencia para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Uso de datos > Advertencia de límite de datos**.
- 3 Para establecer el nivel de advertencia, toque suavemente el control deslizante junto a **Configurar advertencia**.
- 4 Toque suavemente **Advertencia de datos**, ingrese los datos deseados y toque suavemente **AJUSTAR**. Recibirá una notificación de advertencia cuando la cantidad de tráfico de datos se acerque al nivel que ha ajustado.

Establecer un límite de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Uso de datos**.
 - 3 Toque suavemente **Advertencia de límite de datos**, luego toque suavemente el control deslizante junto a **Establecer límite de datos** y toque suavemente **Aceptar**.
 - 4 Para establecer el límite de uso de datos, toque suavemente **Límite de datos**, ingrese el límite de datos deseado y toque suavemente **AJUSTAR**.
- 💡 Una vez que el uso de datos móviles llega al límite configurado, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

Controlar el uso de datos de aplicaciones individuales

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
 - 2 Toque suavemente la aplicación que desea controlar y luego toque suavemente **Uso de datos**.
- 💡 El rendimiento de aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes del uso de datos relacionados.

Revisar el uso de datos

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Uso de datos**.
- 2 Para ver información acerca de la cantidad de datos celulares transferidos mediante aplicaciones individuales, toque suavemente **Uso de datos**.
- 3 Para ver información acerca de la cantidad de datos transferidos mediante una conexión Wi-Fi, toque suavemente **Uso de datos Wi-Fi** en **Uso de datos**.

Seleccionar una tarjeta SIM para tráfico de datos

- 💡 Esta función solo se aplica para dispositivos con SIM doble.

Si usa un dispositivo con SIM doble, puede seleccionar qué tarjeta SIM maneja los datos en determinado momento. Puede hacerlo durante la configuración inicial del dispositivo, o bien, puede seleccionarla o cambiarla más tarde desde el menú Configuración.

Cambiar la tarjeta SIM usada para tráfico de datos

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > SIM doble > Datos celulares**.
- 2 Seleccione la tarjeta SIM que desea usar para el tráfico de datos.
 - 💡 Para velocidades de datos más altas, seleccione la tarjeta SIM que es compatible con la red móvil más rápida, por ejemplo, 4G.

Seleccionar redes móviles

Su dispositivo admite el uso de hasta tres redes diferentes a la vez. Puede seleccionar de las siguientes combinaciones de modo de red:

- Una red WCDMA
- Una red GSM
- Una red WCDMA y una red GSM
- Una LTE, una WCDMA y una red GSM

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles en el lugar donde se encuentre. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA o GSM. Si usa un dispositivo con SIM doble, esto se aplica a cada tarjeta SIM.

En la barra de estado se muestran diferentes íconos de estado según el tipo o modo de red a la que se haya conectado. Consulte *Íconos de estado* en la página 32 para ver cómo son los distintos íconos de estado.

- ! Únicamente la ranura 1 para tarjetas SIM (ranura de la tarjeta SIM inferior) admite el uso de una tarjeta SIM compatible con LTE.

Seleccionar un modo de red

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Red móvil**.
- 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 3 Toque suavemente **Avanzado > Tipo de red preferido** y luego seleccione un modo de red.

Seleccionar otra red manualmente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Red móvil**.
 - 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
 - 3 Toque suavemente el conmutador **Avanzado > Seleccionar red de forma automática** para desactivar y luego **Red**.
 - 4 Seleccione una red.
- ! Si selecciona una red manualmente, su dispositivo no buscará otras redes, aunque salga del alcance de la red seleccionada manualmente.

Activar la selección de red automática

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Internet y red > Red móvil**.
- 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 3 Toque suavemente **Avanzado** y el conmutador **Seleccionar red de forma automática** para activar.

Sincronización de datos en su dispositivo

Sincronizar con cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con contactos, correo, eventos del calendario y demás información de cuentas en línea, por ejemplo, cuentas de correo como Gmail™ y Microsoft Exchange ActiveSync. Puede sincronizar datos automáticamente para dichas cuentas al activar la función de sincronización automática, o bien puede sincronizar cada cuenta en forma manual.

Configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 Toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** y luego seleccione la cuenta que desea agregar.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta o iniciar sesión.

Sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 Toque suavemente el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar y luego toque suavemente **Sincronización de la cuenta**. Aparecerá una lista de los elementos que se pueden sincronizar con la cuenta.
- 3 Toque el elemento que desea sincronizar.

Eliminar una cuenta en línea

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Cuentas**.
- 2 Seleccione la cuenta y luego toque suavemente **Quitar cuenta**.
- 3 Vuelva a tocar suavemente **Quitar cuenta** para confirmar.

Sincronización con Microsoft Exchange ActiveSync

Si su empresa usa una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de email corporativo, citas de calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Luego de la configuración, puede encontrar su información en las aplicaciones Correo electrónico, Calendario y Contactos.

- ! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en Estados Unidos.
- 💡 Si tiene configurada una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) en el dispositivo Xperia, los ajustes de seguridad de EAS pueden limitar el tipo de pantalla de bloqueo a un PIN o una contraseña. Esto sucede cuando el administrador de red especifica un tipo de bloqueo de pantalla para todas las cuentas EAS por motivos de seguridad de la empresa. Comuníquese con el administrador de redes de su empresa u organización para comprobar qué políticas de seguridad de red se implementaron para los dispositivos móviles.

Configurar una cuenta EAS para sincronización

- 1 Toque suavemente **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Exchange ActiveSync**.
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico corporativa y su contraseña.
- 3 Toque suavemente **SIGUIENTE**. Si ocurre una falla, ingrese manualmente los detalles de dominio y servidor para su cuenta y luego toque suavemente **SIGUIENTE**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- 5 Toque suavemente **Mostrar más opciones de sincronización** para seleccionar un método y un intervalo de sincronización, además de los datos que desea sincronizar con su dispositivo.
- 6 Toque suavemente **SIGUIENTE** y luego seleccione la forma en que desea recibir una notificación cuando lleguen nuevos correos electrónicos.
- 7 Toque suavemente **SIGUIENTE**, ingrese un nombre para la cuenta corporativa y luego toque suavemente **Terminar configuración**.
- 8 Si se le solicita, active el administrador del dispositivo para permitir que su servidor corporativo configure determinadas reglas de seguridad en su dispositivo, tal como deshabilitar la grabación de voz y usar cifrado de almacenamiento.

Eliminar una cuenta EAS

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Cuentas**.
- 2 Seleccione la cuenta EAS que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente **Quitar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **Quitar cuenta** para confirmar.

Ajustes básicos

Acceso a los ajustes

Vea y cambie los ajustes para su dispositivo desde el menú de ajustes. El menú de ajustes es accesible desde la pantalla de aplicación y el panel de ajustes rápidos.

Abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla de aplicaciones

- Busque y toque suavemente **Configuración**.

Ver información sobre su dispositivo

- Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Acerca del dispositivo**.

Acceder al panel de Ajustes rápidos

- Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos.

Seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

- Con dos dedos, arrastre la barra de estado bien hacia abajo y luego toque suavemente .
- Para agregar un ajuste al panel de ajustes rápidos, arrastre el ícono y suéltelo en la parte superior de la pantalla. Para quitar un ajuste, arrastre el ícono y suéltelo en la parte inferior de la pantalla.

Reorganizar el panel de ajustes rápidos

- Arrastre la barra de estado completamente hacia abajo y luego toque suavemente .
- Toque y mantenga oprimido un ícono y luego muévalo a la posición deseada.

Encender la linterna

- Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos.
- Toque suavemente .

Volumen, vibración y sonido

El volumen y la vibración se pueden cambiar al usar las teclas de volumen o bien al cambiar un ajuste. Los sonidos y tonos solo se pueden cambiar desde un ajuste.

- ! Los ajustes de aplicación pueden modificar los ajustes seleccionados de volumen, vibración y sonido.

Volumen y vibración

Puede cambiar los volúmenes del timbre, los medios, la alarma y las llamadas. Además, puede ajustar su dispositivo para que vibre . El volumen del timbre y las notificaciones  afecta las notificaciones, el volumen de las llamadas  y el volumen de medios  afecta la música, los videos, los juegos y otros medios. Por ejemplo, si cambia el volumen al ver un video, cambia el volumen de medios. El volumen de la alarma está indicado con .

Cambiar el volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo. Esto cambia el volumen de los medios.
- Para cambiar los volúmenes de timbres, notificaciones o alarmas, toque suavemente . Use cada control deslizante para ajustar el volumen.
- 💡 Toque suavemente el ícono de volumen para activar o desactivar rápidamente el volumen.

Activar el modo de vibración

- 1 Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Toque suavemente el ícono que se muestra arriba del control deslizante una o más veces hasta que  aparezca.

Activar sonido con vibración para llamadas entrantes

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante de **Vibrar también en llamadas** para habilitar la función.

Sonidos y tonos

Ajustar el timbre

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Tono de llamada**.
 - 2 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
 - 3 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente **Agregar tono** y seleccione un archivo de música guardado en su dispositivo.
 - 4 Para confirmar, toque suavemente **Aceptar**.
- 💡 Para ajustar un timbre específico para un contacto, consulte *Agregar y editar contactos* en la página 73. Los usuarios de SIM doble pueden establecer diferentes timbres para cada tarjeta SIM.

Ajustar el sonido de notificación

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Sonido de notificación**.
 - 2 Seleccione un sonido de la lista, o bien, seleccione **Ninguno** para desactivar todos los sonidos de notificación y establecer sus notificaciones para que vibren solamente.
 - 3 Para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo, toque suavemente **Agregar tono**.
 - 4 Para confirmar, toque suavemente **Aceptar**.
- ❗ Puede cambiar los ajustes de su aplicación para permitir el sonido de determinada notificación, incluso cuando el sonido de la notificación esté establecido en Ninguno. Consulte *Notificaciones* en la página 30.

Habilitar o deshabilitar otros sonidos y timbres

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Avanzado**.
- 2 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar diferentes sonidos y tonos.

Silencie su dispositivo con No interrumpir

Active No interrumpir para silenciar sonidos y limitar las vibraciones e indicaciones visuales para situaciones en las que no quiere que lo molesten; por ejemplo, a la noche.

Opciones de ajustes

- Notificaciones
- Excepciones
- Duraciones
- Encender automáticamente

Activar o desactivar No interrumpir

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos para acceder al panel de ajustes rápidos.
- 2 Toque suavemente .

Reglas automáticas

Puede establecer reglas automáticas para activar el modo No interrumpir para horarios o eventos específicos.

Establecer una regla automática

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > No molestar > Activar automáticamente**.
 - 2 Toque suavemente una regla automática, por ejemplo **Dormir**.
 - 3 Ajuste el tiempo y los comportamientos como desee. Para cambiar el nombre de la regla, toque suavemente .
 - 4 Toque suavemente el control deslizante para activar la regla.
-  Para crear una regla nueva, toque suavemente Agregar regla y siga las instrucciones en pantalla.

Establecer el sonido de notificación cuando el modo No interrumpir está activado

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > No interrumpir**.
- 2 Toque suavemente **Notificaciones**.
- 3 Seleccione una opción.

Establecer las excepciones para el modo No interrumpir

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > No interrumpir**.
- 2 Toque suavemente **Excepciones**.
- 3 Toque suavemente los interruptores para activar una o más opciones.

Establecer cuándo desactivar el modo No interrumpir

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > No interrumpir**.
- 2 Toque suavemente **Duración**.
- 3 Seleccione un ajuste y toque suavemente **Aceptar**. Puede ajustar las horas tocando suavemente + o -.

Ajustes de la pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. Por ejemplo, seleccione una fuente más grande o un tamaño de pantalla para facilitar la lectura o seleccione el modo guantes para navegar la pantalla con guantes.

Si quiere cambiar el fondo y el tema, consulte *Fondos y temas* en la página 29. Para cambiar el tiempo que quiere que permanezca encendida la pantalla antes de que se apague, consulte *Activar o desactivar la pantalla* en la página 21.

Cambiar un ajuste de pantalla

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Pantalla**.
- 2 Toque suavemente el ajuste que desea cambiar.
- 3 Use los controles deslizantes, casillas de verificación o menús adicionales para ajustar.

Brillo

Ajustar el nivel de brillo con el control deslizante. También puede habilitar Brillo automático para optimizar automáticamente el brillo, en función de la luz de fondo.

Balance de blancos

Seleccione un ajuste preestablecido que desee. También puede usar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos si selecciona Personalizado. Para revertir el ajuste predeterminado, seleccione Estándar.

Gama y contraste de color

Mejore la calidad de las fotografías y los videos al visualizarlos en su dispositivo. Por ejemplo, use el modo Súper vívido para que los colores parezcan más brillantes en pantalla.

- 💡 Cuando se selecciona Modo Profesional, el convertidor de HDR no se puede usar.

Rotación de pantalla

Establezca la pantalla para rotarla automáticamente cuando el dispositivo se enciende o establezcalo para que quede en la vista de portarretrato.

Protector de pantalla

Configure un protector de pantalla en el que se muestran automáticamente colores, fotos o una presentación de diapositivas mientras su dispositivo está conectado o se está cargando, y la pantalla esté inactiva. En un dispositivo con muchos usuarios, cada usuario puede tener configuraciones individuales del Protector de pantalla.

Selección de cubierta

Cuando use una cubierta de pantalla o de teléfono, adapte su pantalla para trabajar con el tipo de cubierta.

Mejora de imagen de video

Puede usar X-Reality con el convertidor de HDR para mejorar la calidad visual de los videos cuando los visualizar en el dispositivo. Con esta función, los videos grabados en el modo SDR se reproducen con calidad tipo HDR.

- 💡 Esta función se aplica únicamente para determinadas aplicaciones.

Cambiar un ajuste de la pantalla de bloqueo

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Pantalla > Avanzado > Preferencias de pantalla bloqueada**.
- 2 Toque suavemente el ajuste que desea cambiar.
- 3 Use los commutadores, casillas de verificación o menús adicionales para ajustar.

Fijación de pantalla

Utilice la fijación de pantalla para configurar su dispositivo de modo que muestre solamente la pantalla de una aplicación específica. Por ejemplo, si está jugando un juego y oprime accidentalmente la tecla de navegación de Inicio, la función de fijación de pantalla evita que se minimice la pantalla de la aplicación de juego activa. También puede utilizar esta función cuando le presta el dispositivo a otra persona para dificultarle el acceso a más de una aplicación. Por ejemplo, puede prestarle su dispositivo a otra persona para que tome una fotografía y fijar la pantalla a la aplicación de la cámara para que esta persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como, por ejemplo, el correo electrónico.

- ! La fijación de pantalla no es una función de seguridad y, por lo tanto, no existe garantía de que otros usuarios no desactivarán esta función y accederán al dispositivo. Para proteger sus datos, debe configurar su dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla, antes de que alguien pueda quitar la fijación de pantalla.

Activar o desactivar la fijación de pantalla

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Pantalla de bloqueo y seguridad > Avanzado > Fijar pantalla**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante para activar o desactivar la función.
- 💡 No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para usar la fijación de pantalla.

Fijar una pantalla

- 1 Asegúrese de que la fijación de pantalla esté activada en el dispositivo.
- 2 Abra una aplicación y avance a la pantalla que desea fijar.
- 3 Toque suavemente 
- 4 Para que aparezca el ícono de fijación de pantalla, pase el dedo hacia arriba y toque suavemente 
- 5 En la ventana emergente que aparece, toque suavemente **Entendido**.

Quitar la fijación de una pantalla

- En la pantalla fijada, toque y mantenga presionado  y  hasta que se cancele la fijación de pantalla.
- 💡 Si seleccionó una opción de seguridad cuando activó la función de fijación, deberá ingresar su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que se pueda quitar la fijación de la pantalla.

Ajustes de la aplicación

En algunas aplicaciones, se le solicitará que les conceda permisos una vez que comience a usarlas. Usted puede conceder o denegar permisos de forma individual para cada aplicación, ya sea desde el menú Ajustes o desde el cuadro de diálogo de confirmación permisos. Los requisitos de permisos dependen del diseño de la aplicación.

Conceder o denegar permisos

Usted puede elegir si desea conceder o denegar permisos cuando aparezca el cuadro de diálogo. Si anteriormente utilizó otra versión de Android, a la mayoría de aplicaciones ya se les habrán otorgado los permisos necesarios.

Conceder un permiso

- Para conceder un permiso, toque suavemente **Permitir**. Puede marcar la casilla de verificación **No volver a preguntar** si lo desea.

Denegar permisos

- Para denegar un permiso, pulse **Rechazar** cuando aparezca el cuadro de diálogo.
- 💡 Algunas aplicaciones se pueden utilizar incluso si se han denegado los permisos.

Permisos fundamentales

Algunos permisos son obligatorios para que las aplicaciones funcionen según lo previsto. En esos casos, se notificará mediante un cuadro de diálogo.

Configurar las aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Seleccione una opción de configuración. Por ejemplo, elija una aplicación que desee configurar.

Conceder permisos fundamentales

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Avanzado > Permisos de apps**.
- 2 Seleccione una opción y luego toque suavemente el control deslizante correspondiente para ajustar los permisos.

Permitir o denegar actualizaciones automáticas de las aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizan sin que se le pregunte, y es posible que no note que se descargan grandes volúmenes de datos. Para evitar costos de transferencia potencialmente altos, puede deshabilitar las actualizaciones automáticas, o bien, habilitar las actualizaciones automáticas solo a través de su conexión de Wi-Fi. Debe deshabilitar la función de actualización automática tanto en la aplicación de Play Store™ como en la aplicación What's New (cuando esté disponible) para evitar la actualización automática de las aplicaciones.

Habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas para todas las aplicaciones en Play Store

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes > Actualizar automáticamente aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

Habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas para todas las aplicaciones en What's New

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes > Actualizar automáticamente aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

Vinculación de la aplicación

En el dispositivo, se puede establecer una aplicación predeterminada para que controle un vínculo web en particular. Esto significa que, si se configura el vínculo, no es necesario seleccionar una aplicación cada vez que lo abra. Puede cambiar la aplicación predeterminada siempre que lo desee.

Administrar los enlaces de las aplicaciones desde el menú de ajustes

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Toque suavemente **Aplicaciones predeterminadas > Abrir vínculos**.
- 3 Seleccione una aplicación y configure los ajustes según lo deseé.

Restablecer las aplicaciones

Puedes restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si esta deja de responder o causa problemas en el dispositivo.

Restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
 - 2 Toque suavemente  para ver todas las aplicaciones. Toque suavemente  > **Restablecer preferencias de app > Restablecer apps**.
-  El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina los datos de las aplicaciones del dispositivo.

Eliminar datos de las aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
 - 2 Seleccione una aplicación o servicio y luego toque suavemente **Almacenamiento > BORRAR DATOS > Aceptar**.
- ! Si se eliminan los datos de una aplicación, los datos de la aplicación seleccionada se borran permanentemente del dispositivo. La opción para eliminar los datos de las aplicaciones no está disponible en todas las aplicaciones o los servicios.

Eliminar la caché de la aplicación

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
 - 2 Seleccione una aplicación o servicio y luego toque suavemente **Almacenamiento > BORRAR MEMORIA CACHÉ**.
- ! La opción para eliminar la caché de las aplicaciones no está disponible en todas las aplicaciones o los servicios.

Borrar los ajustes predeterminados de las aplicaciones

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**.
 - 2 Seleccione una aplicación o servicio y luego toque suavemente **Avanzado > Abrir de forma predeterminada > ELIMINAR VALORES PREDTERM..**
- ! La opción para borrar los ajustes predeterminados de las aplicaciones no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Ajustes del idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente. También puede cambiar el idioma escrito por ingreso de texto.

Cambiar el idioma

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Idiomas**.
 - 2 Para cambiar el idioma, arrastre y suelte el idioma deseado en la parte superior de la lista. Si el idioma deseado no aparece en la lista, toque suavemente **+** para agregarlo.
- ! Si selecciona el idioma incorrecto y no puede leer los textos del menú, busque y toque suavemente  > . Luego seleccione el texto al lado de  y seleccione la primera entrada en el menú que se abre. Luego puede seleccionar el idioma que desee.

Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

Ajustar la fecha manualmente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para deshabilitar la función **Fecha y hora automáticas**.
- 3 Toque suavemente **Establecer la fecha**.
- 4 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda, o use las flechas para establecer la fecha deseada.
- 5 Toque suavemente **Aceptar**.

Ajustar la hora manualmente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para deshabilitar la función **Fecha y hora automáticas**.
- 3 Toque suavemente **Establecer la hora**.
- 4 Seleccione los valores correspondientes para la hora y los minutos.
- 5 Toque suavemente **Aceptar**.

Ajustar la zona horaria

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para deshabilitar la función **Zona horaria automática**.
- 3 Toque suavemente **Zona horaria**.
- 4 Seleccione una opción.

Mejorar la salida del sonido

Para mejorar el sonido de tu dispositivo, puedes activar de forma manual la configuración individual de sonido como el ecualizador y el sonido envolvente. También puedes activar el normalizador dinámico para minimizar las diferencias de volumen entre las distintas canciones o videos. También puedes mejorar la calidad de los archivos de música comprimidos hasta lograr una calidad de Audio de alta resolución cuando usas un auricular con cable.

Mejorar automáticamente la salida del sonido

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de audio**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para deshabilitar la función **DSEE HX**, si está habilitada.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función **ClearAudio +**.

Calibrar los ajustes del sonido manualmente con el Ecualizador

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de audio**.
 - 2 Si la función **ClearAudio+** o la función **DSEE HX** está habilitada, toque suavemente el control deslizante para deshabilitarla.
 - 3 Toque suavemente **Efectos de sonido > Ecualizador**.
 - 4 Si desea ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para elegir una organización predeterminada, toque suavemente **▽** para seleccionar una organización y luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.
- 💡 La configuración manual de los ajustes de salida del sonido no tiene efecto en las aplicaciones de comunicación de voz. Por ejemplo, no hay cambio en la calidad de sonido de la llamada de voz.

Activar la función de sonido circundante

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de audio > Efectos de sonido > Sonido envolvente (VPT)**.
- 2 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda para seleccionar un ajuste y luego toque suavemente **◀** para confirmar.

Minimizar las diferencias de volumen con el normalizador dinámico

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de audio**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para deshabilitar la función **DSEE HX**, si está habilitada.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función **Normalizador dinámico**.

Mejorar la calidad de archivos de música comprimidos

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de audio**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función **DSEE HX**.
- ! Este ajuste solo está disponible para auriculares con cable que admiten Audio de alta resolución.

Cancelación de ruido

El dispositivo admite audífonos con cancelación de ruido. Al usar audífonos con cancelación de ruido con su dispositivo, puede obtener una calidad de audio mucho más clara al escuchar, por ejemplo, música en un entorno ruidoso, como en un autobús, tren o avión. También puede usar esta función para crear un entorno silencioso para estudiar, trabajar o leer.

- 💡 Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomiendan los audífonos con cancelación de ruido de Sony.

Usar un audífono con cancelación de ruido

- 1 Conecte el audífono con cancelación de ruido a su dispositivo.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de accesorios > Cancelación de ruido**, luego habilite la función **Cancelación de ruido** al tocar suavemente el control deslizante.
 - 3 Toque suavemente **Tipo de audífono/auricular** y seleccione el tipo de audífono/auricular.
 - 4 Si desea que **Cancelación de ruido** solo esté habilitada durante la reproducción de música o video o cuando la pantalla esté activa, toque suavemente el control deslizante de **Modo de ahorro de energía** para habilitar esta función.
 - 5 Si desea que **Cancelación de ruido** esté habilitada mientras los audífonos se encuentren conectados, toque suavemente el control deslizante de **Modo de ahorro de energía** para deshabilitar esta función.
- ! Es posible que el audífono con cancelación de ruido no esté incluido con su dispositivo al momento de la compra.
- 💡 También puede habilitar la función Cancelación de ruido a través de la notificación del panel de ajustes rápidos cuando el audífono de cancelación de ruido esté conectado a su dispositivo.

Configurar los ajustes para el entorno ruidoso

- 1 Asegúrese de que un audífono con cancelación de ruido esté conectado a su dispositivo.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sonido > Ajustes de accesorios > Cancelación de ruido > Ambiente ruidoso**.
- 3 Seleccione el tipo de ruido ambiente relevante y luego toque suavemente **Aceptar**.

Cuentas de varios usuarios

El dispositivo admite cuentas de varios usuarios, de modo que distintos usuarios pueden conectarse al dispositivo y utilizarlo de forma independiente. Las cuentas de varios usuarios son muy efectivas en las situaciones en que comparte un mismo dispositivo con otras personas o le presta su dispositivo a alguien para que lo use durante un tiempo. El usuario que configura el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Únicamente el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta de propietario, existen dos tipos diferentes de cuentas:

- Usuario habitual: este tipo de cuenta es el adecuado para alguien que utiliza el dispositivo con regularidad.

- Usuario invitado: puede activarse para las personas que únicamente desean utilizar su dispositivo de manera temporal.
- ! Algunas funciones solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede realizar descargas desde fuentes diferentes de Google Play™.

Acerca de la cuenta de usuario habitual

Al agregar cuentas de usuario habitual, puede permitir que los distintos usuarios tengan pantallas de inicio, papeles tapices y ajustes generales diferentes. Además, cada uno obtiene acceso individual a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria de archivos como música y fotos por separado. Puede agregar hasta siete cuentas diferentes de usuario habitual en su dispositivo.

Agregar una cuenta de usuario habitual

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzado > Varios usuarios > Agregar usuario**.
 - 3 Toque suavemente **Aceptar**. Se ha creado la cuenta nueva.
 - 4 Toque suavemente **Configurar ahora**. La pantalla se bloquea y un ícono que representa al usuario recién agregado aparece en la esquina superior derecha.
 - 5 Para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba.
 - 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la cuenta del usuario.
- 💡 También puede agregar una cuenta de usuario habitual desde la barra de estado de cualquier pantalla. Solo arrastre la barra de estado completamente hacia abajo y toque suavemente el ícono de usuario y luego Agregar usuario.

Eliminar una cuenta de usuario habitual del dispositivo

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzado > Varios usuarios**.
- 3 Toque suavemente  junto al nombre del usuario que desea eliminar y luego toque suavemente **Eliminar usuario > ELIMINAR**.

Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si una persona quiere utilizar su dispositivo simplemente de manera temporal, se puede activar una cuenta de invitado para ese usuario. En modo invitado, su dispositivo se inicia como un sistema recién instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando esta persona haya terminado de utilizar su dispositivo, se puede limpiar la sesión para que el próximo invitado pueda comenzar de cero. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no puede borrarse.

Activar la cuenta de usuario invitado

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzado > Varios usuarios**.
 - 3 Toque suavemente .
- 💡 Una vez que cambia a la cuenta de invitado, puede alternar entre las cuentas de usuario desde la barra de estado en cualquier pantalla. Simplemente arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque suavemente .

Borrar los datos de la sesión de invitado

- 1 Asegúrese de conectarse en la cuenta de invitado.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzado > Varios usuarios**.
 - 3 Busque y toque suavemente **Eliminar invitado**.
 - 4 Toque suavemente **Eliminar**.
- 💡 También puede borrar la sesión de invitado desde la barra de estado o desde cualquier pantalla siempre y cuando esté conectado en la cuenta de invitado. Simplemente arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque suavemente  y luego Eliminar invitado.

Alternar entre cuentas de varios usuarios

Alternar entre varias cuentas de usuario

- 1 Para ver la lista de usuarios, arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y luego toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente el ícono que representa la cuenta de usuario a la que desea cambiar. Aparece la pantalla de bloqueo para dicha cuenta de usuario.
- 💡 Cuando cambie a la cuenta de usuario invitado, toque suavemente Volver a empezar si desea eliminar la sesión anterior, o toque suavemente Sí, continuar para continuar con la sesión anterior.

Ajustes para cuentas de varios usuarios

Existen tres tipos distintos de ajustes para los dispositivos con varios usuarios:

- Los ajustes que cualquiera de los usuarios puede cambiar, y que afectan a todos los usuarios. Entre los ejemplos se incluyen el idioma, Wi-Fi, el modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Los ajustes que únicamente afectan a una cuenta de usuario individual. Entre los ejemplos se incluyen la sincronización automática de datos, el bloqueo de pantalla, varias cuentas agregadas y los papeles tapices.
- Los ajustes que únicamente son visibles para el propietario y afectan a todos los usuarios, por ejemplo, los ajustes de VPN.

Escribir un texto


Teclados en pantalla

Su dispositivo cuenta con varios proveedores de entrada de texto preinstalados.

- ! El proveedor de texto predeterminado puede depender de los ajustes regionales o de idioma que use. Es posible que uno o más proveedores de entrada de texto no estén disponibles en su región.

Teclado SwiftKey®

Puede ingresar texto con el teclado en pantalla al tocar suavemente cada letra individualmente o puede usar la función de flujo SwiftKey y deslizar el dedo de letra a letra para formar palabras.

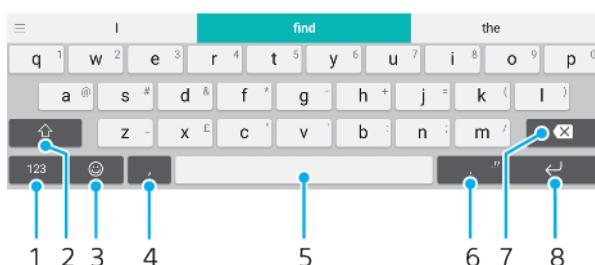

- 1 Mostrar números y símbolos
- 2 Cambiar entre minúsculas, mayúsculas y todo mayúsculas
- 3 Acceder a emoticones
- 4 Ingresar una coma
- 5 Ingresar un espacio
- 6 Escribir puntuación
- 7 Eliminar
- 8 Ingresar un retorno de carro

- ! Para obtener más información sobre SwiftKey, vaya a <https://swiftkey.com/>.

Mostrar el teclado en pantalla para ingresar texto

- Toque suavemente un campo de ingreso de texto.

Usar el teclado en pantalla en la orientación horizontal

- Cuando se muestre el teclado en pantalla, gire el dispositivo de lado.
- ! Es posible que necesite ajustar las configuraciones de algunas aplicaciones para permitir la orientación horizontal.

Cómo escribir texto carácter por carácter

- 1 Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- 2 Para escribir la variante de un carácter, toque y mantenga presionado un carácter del teclado habitual para ver una lista de opciones disponibles y luego seleccione uno de la lista. Por ejemplo, para escribir "é", toque y mantenga oprimida la "e" hasta que aparezcan las opciones, luego, continúe oprimiendo el teclado, arrastre a y seleccione "é".

Ingresar un punto

- Despues de escribir una palabra, toque suavemente dos veces en la barra de espacio.

Ingresar texto usando la función de escritura por gestos

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que deseé.
- 2 Cuando haya terminado de escribir una palabra, levante el dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra que desea escribir no aparece, toque suavemente ✕ para ver otras opciones y seleccionarlas según corresponda. Si la opción deseada no aparece, elimine toda la palabra y vuelva a escribirla o toque cada letra individualmente para ingresar la palabra.

Editar texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto a medida que escribe. Puede acceder a las opciones de edición tocando suavemente dos veces sobre el texto introducido. Las opciones de edición estarán disponibles en una barra de aplicaciones.

Barra de aplicaciones

Las acciones siguientes están disponibles en el texto seleccionado:

- **Cortar**
- **Copiar**
- **Pegar**
- **Compartir**
- **Seleccionar todo**

! La opción Pegar solamente aparece cuando tiene texto guardado en el portapapeles.

Seleccionar texto

- 1 Toque suavemente dos veces una palabra para resaltarla.
- 2 Puede arrastrar las pestañas a ambos lados de la palabra resaltada para seleccionar más texto.

Editar texto

- 1 Toque suavemente dos veces una palabra para hacer que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desea editar y, luego, use la barra de aplicaciones para realizar los cambios que desea.

Completar automáticamente

Autocompletar le ayuda a ahorrar tiempo cuando completa los formularios. Cuando habilita Servicio Autocompletar, se guarda información, como nombres, números de teléfono, direcciones, información de tarjeta de crédito, entre otros, para volver a usarla. Completar automáticamente con Google está habilitado de manera predeterminada, pero puede deshabilitarlo o cambiarlo a otra aplicación según desee.

Seleccionar una aplicación de completar automáticamente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas**.
- 2 Toque suavemente **Avanzado > Servicio Autocompletar**.
- 3 Seleccione una opción o toque suavemente + para descargar un Servicio Autocompletar diferente.


Llamadas

Realizar llamadas

Puede realizar una llamada marcando manualmente un número de teléfono o puede usar la función de marcación inteligente para encontrar números rápidamente en su lista de contactos o registros de llamadas. Para realizar una videoconferencia, puede usar la aplicación de video chat Duo para videoconferencia en su dispositivo.

Los usuarios de SIM doble pueden establecer una tarjeta SIM predeterminada para realizar llamadas, o bien, tienen la opción de seleccionar la tarjeta SIM cada vez que realizan una llamada. Busque y toque suavemente Configuración > Internet y red > SIM doble > Llamadas para seleccionar una opción.

Descripción general de realizar llamadas

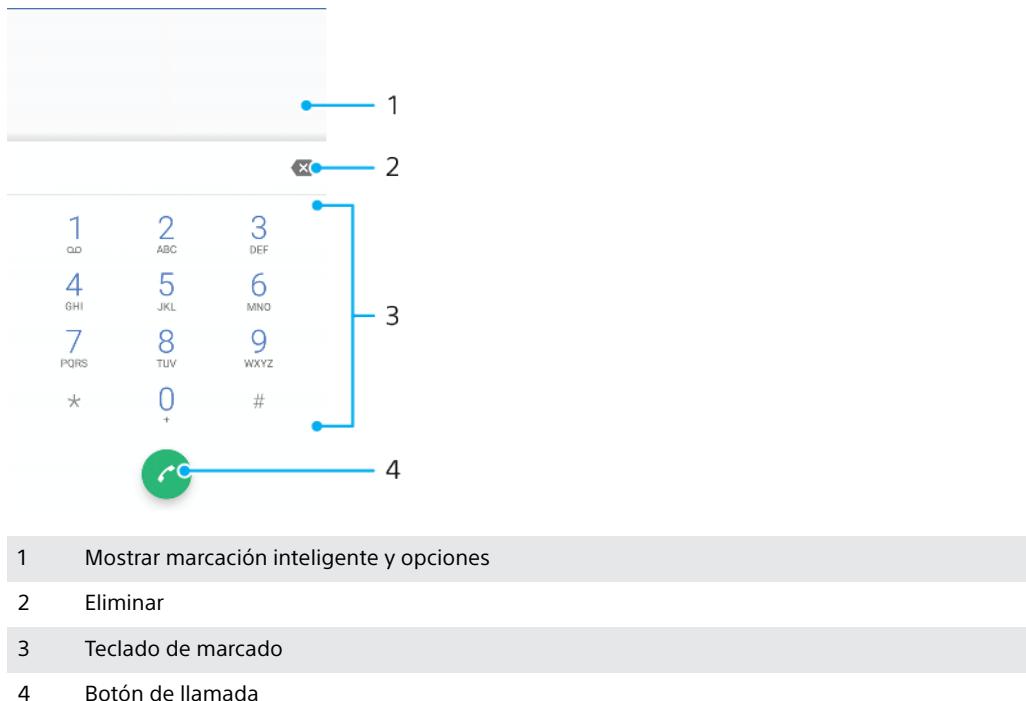

Abrir el teclado de marcado

- 1 Busque y toque suavemente ☎.
- 2 Si el teclado de marcado no aparece, toque suavemente #.

Marcar un número de teléfono

- 1 Busque y toque suavemente ☎.
- 2 Si aparece el registro de llamadas, toque suavemente # para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Escriba el número telefónico y toque suavemente ☎.
- 4 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM si se les solicita.

Hacer una llamada mediante la marcación inteligente

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Si aparece el registro de llamadas, toque suavemente  para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Use el teclado de marcado para escribir las letras o números que correspondan al contacto al que desea llamar. A medida que escribe cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.
- 4 Toque suavemente el contacto al que desea llamar.
- 5 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM si se les solicita.

Realizar una llamada internacional

- 1 Busque y toque suavemente . Se mostrará el registro de llamadas.
- 2 Toque suavemente  para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Toque y mantenga oprimido el 0 hasta que aparezca un signo "+".
- 4 Escriba el código de país, el código de área (sin los ceros iniciales) y el número de teléfono. Luego toque suavemente .
- 5 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM si se les solicita.

Agregar un número de marcación directa a la pantalla de Inicio

- 1 En el menú de personalización, toque suavemente **Widgets > Atajos**.
- 2 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Marcado directo**.
- 3 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

Mostrar u ocultar su número telefónico en las llamadas salientes

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente  > **Configuración**.
 - 3 Los usuarios de SIM doble, deben tocar suavemente **Cuentas telefónicas** y seleccionar una tarjeta SIM. Los usuarios de SIM simple, deben tocar suavemente **Llamadas**.
 - 4 Toque suavemente **Configuración adicional > ID de llamada entrante** y elija una opción.
- ! Es posible que esta opción no sea provista por todos los operadores.

Recibir llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo esté en modo de descanso o la pantalla esté bloqueada, la aplicación del teléfono se abrirá en formato de pantalla completa. Para dispositivos con SIM doble, un ícono SIM indica para qué tarjeta SIM es la llamada.

Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla está activa, la llamada entrante se muestra como una notificación flotante, es decir, en una ventana minimizada que flota en la parte superior de la pantalla que esté abierta. Para dispositivos con SIM doble, SIM1 o SIM2, un ícono SIM indica para qué tarjeta SIM es la llamada. Cuando aparece este tipo de notificación, podrá elegir si desea responder la llamada y abrir la pantalla de aplicaciones del teléfono, o bien rechazar la llamada y continuar en la pantalla actual.

Responder una llamada cuando la pantalla no está activa

- Cuando ingresa una llamada, deslice  hacia arriba.

Responder una llamada cuando la pantalla está activa

- Cuando ingresa la llamada, en la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, toque suavemente **RESPONDER**.
- ! En lugar de responder la llamada, para acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, toque suavemente la ventana de la notificación. De este modo, dispone de más

opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje.

Rechazar una llamada cuando la pantalla no está activa

- Cuando ingresa una llamada, deslice  hacia abajo.

Rechazar una llamada cuando la pantalla está activa

- Cuando ingresa la llamada, en la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, toque suavemente **RECHAZAR**.
- 💡 En lugar de rechazar la llamada, puede acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono al tocar suavemente la ventana de la notificación. De este modo, dispone de más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje.

Silenciar el timbre de una llamada entrante

- Al recibir la llamada, oprima la tecla de volumen.

Rechazar una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto que se envía automáticamente a la persona que llama y se guarda en la conversación de mensajería que se mantiene con el contacto.

Puede elegir un mensaje de una lista de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo, o bien puede crear un mensaje nuevo. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los mensajes predefinidos.

Rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está inactiva

- 1 Cuando llega una llamada entrante, arrastre  al centro de la pantalla.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente **Escribir nuevo mensaje**.

Rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está activa

- 1 Cuando llega una llamada entrante, toque suavemente la ventana de notificación donde aparece el número de teléfono o el contacto.
- 2 Arrastre  al centro de la pantalla.
- 3 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente **Escribir nuevo mensaje**.

Rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia el centro de la pantalla.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente **Escribir nuevo mensaje**.

Editar un mensaje de texto usado para rechazar una llamada

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Configuración**.
- 3 Los usuarios de SIM doble, deben tocar suavemente **Cuentas telefónicas** y seleccionar una tarjeta SIM. Los usuarios de SIM simple, deben tocar suavemente **Llamadas**.
- 4 Toque suavemente **Rechazar llamada con mensaje**.
- 5 Toque suavemente el mensaje que desea editar y luego asegúrese de hacer los cambios necesarios.
- 6 Toque suavemente **Aceptar**.

Control de llamadas inteligente

Puede controlar llamadas entrantes sin tocar la pantalla al encender la función de control de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, puede controlar llamadas de la siguiente manera:

- Contestar: acercar el dispositivo al oído.
- Rechazar: sacudir el dispositivo.
- Apagar el timbre: colocar el dispositivo hacia abajo.

Activar o desactivar la llamada inteligente

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente : > **Configuración**.
- 3 Los usuarios de SIM doble deben tocar suavemente **Cuentas telefónicas** para seleccionar una tarjeta SIM. Los usuarios de SIM simple deben tocar suavemente **Llamadas**.
- 4 Toque suavemente **Llamada inteligente**.
- 5 Toque suavemente el conmutador inferior para activar o desactivar la función.

Desviar llamadas

Puede dirigir las llamadas a un destinatario diferente, por ejemplo, a otro número de teléfono o a otro dispositivo.

Si usa un dispositivo con SIM doble, también puede desviar las llamadas entrantes de la tarjeta SIM 1 a la tarjeta SIM 2 si la primera no está disponible, y viceversa. Esta función se llama Accesibilidad de SIM doble. Debe habilitarla manualmente.

Desviar llamadas

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente : > **Configuración**.
- 3 Los usuarios de SIM doble deben tocar suavemente **Cuentas telefónicas** para seleccionar una tarjeta SIM. Los usuarios de SIM simple deben tocar suavemente **Llamadas**.
- 4 Toque suavemente **Reenvío de llamadas** y luego seleccione una opción.
- 5 Escriba el número al que desea reenviar las llamadas y luego toque suavemente **Activar**.

Desactivar el desvío de llamadas

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente : > **Configuración**.
- 3 Los usuarios de SIM doble deben tocar suavemente **Cuentas telefónicas** para seleccionar una tarjeta SIM. Los usuarios de SIM simple deben tocar suavemente **Llamadas**.
- 4 Toque suavemente **Reenvío de llamadas**.
- 5 Seleccione una opción y luego toque suavemente **Desactivar**.

Activar la función de accesibilidad de la tarjeta SIM doble

! Esta función solo se aplica para dispositivos con SIM doble.

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** > **Internet y red** > **SIM doble** > **Accesibilidad SIM doble**.
- 2 En **Accesibilidad SIM doble**, toque suavemente el conmutador para activar la función.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para completar el procedimiento.

💡 Si la función Accesibilidad SIM doble no funciona luego de activarla, revise que los números de teléfono que ingresó para cada tarjeta SIM sean correctos. En algunos casos, los números se detectan automáticamente durante la configuración. De lo contrario, se solicita ingresarlos manualmente.

Bloquear un número

Puede bloquear determinados números para evitar que lo llamen y le envíen mensajes. Seleccione entre los números almacenados o escriba el número usted mismo.

Bloquear un número guardado

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido el número que desee bloquear.
- 3 Toque suavemente **Bloquear número** y luego **BLOQUEAR**. Las llamadas y mensajes de texto de este número están bloqueados.

Bloquear un número al ingresar el número

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente : > **Configuración** > **Bloquear números** > **Agregar un número**.
- 3 Ingrese el número de teléfono que desee bloquear, y luego toque suavemente **BLOQUEAR**. Las llamadas y mensajes de texto de este número están bloqueados.

Desbloquear un número bloqueado

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente : > **Configuración** > **Bloquear números**.
- 3 Toque suavemente  junto al número de teléfono que desea desbloquear y luego toque suavemente **DESBLOQUEAR**. Las llamadas y mensajes de texto de este número ya no están bloqueados.

Contactos

Agregar y editar contactos

Puede agregar, editar o eliminar contactos en su dispositivo y desde las cuentas sincronizadas. Agregue imágenes o establezca tonos individuales para personalizar contactos. También puede editar información de contacto sobre usted mismo.

Agregar un contacto

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente .
 - 3 Si agrega un contacto por primera vez y tiene muchas cuentas sincronizadas en su dispositivo, seleccione una cuenta. Esta se convierte en la cuenta predeterminada para guardar sus contactos. Más adelante puede seleccionar dónde guardar el contacto al tocar suavemente  > **Guardar en**.
 - 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
 - 5 Cuando finalizó, toque suavemente **Guardar**.
- ! Para cambiar el ajuste predeterminado para guardar sus contactos, toque suavemente  seleccione la nueva cuenta. O bien, seleccione Contacto del teléfono para guardar contactos solamente en su dispositivo. Para mover un contacto existente a una nueva cuenta, debe crear el contacto nuevamente y guardarlo en la cuenta nueva.
- 💡 Si agrega un signo más y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, no tiene que editar el número de nuevo cuando haga llamadas desde otros países.

Editar un contacto

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente el contacto que deseé editar y, a continuación, toque suavemente .
 - 3 Edite la información deseada.
 - 4 Al finalizar, toque suavemente **Guardar**.
- ! Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

Agregar o quitar un contacto

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente el contacto que deseé editar y, a continuación, toque suavemente .
 - 3 Toque suavemente  y luego seleccione una opción.
 - 4 Una vez que la imagen esté actualizada, toque suavemente **Guardar**.
- 💡 También puede agregarle una imagen a un contacto directamente desde la aplicación Álbum. Si quiere agregar una imagen que está guardada en una cuenta en línea, debe descargarla primero.

Personalizar el timbre de un contacto

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que deseé editar y, a continuación, toque suavemente  > **Establecer tono**.
- 3 Seleccione un timbre o toque suavemente  para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

Enviar todas las llamadas de un contacto al buzón de voz

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Seleccione el contacto que desea.
- 3 Toque suavemente  > **Dirigir al buzón de voz**.

Eliminar contactos

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto que deseé eliminar.
- 3 Toque suavemente  y luego **ELIMINAR**.
- 4 Para eliminar varios o todos los contactos, marque las casillas de verificación junto a los contactos que deseé eliminar.
- 5 Toque suavemente  y luego **ELIMINAR**.

Editar información de contacto sobre usted

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Mi información**.
- 3 Toque suavemente  e ingrese la nueva información o realice los cambios que deseé.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **Guardar**.

Crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el ícono junto al número de teléfono y luego toque suavemente **Agregar contacto**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **Guardar**.

Agrupar contactos

Puede crear etiquetas de contactos para organizar grupos de contactos relacionados. Puede denominar sus grupos como "Familia" o "Amigos" para diferenciarlos de otros contactos.

Crear una nueva etiqueta para un grupo

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Crear etiqueta**.
- 3 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
- 4 Escriba un nombre de etiqueta y luego toque suavemente **Aceptar**.

Eliminar una etiqueta de grupo

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego toque la etiqueta que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente  y luego **Borrar etiqueta**.

Transferir contactos

Hay diferentes maneras de transferir contactos a su nuevo dispositivo. Puede sincronizar contactos de una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

Si sincroniza los contactos de su dispositivo anterior con una cuenta en línea, puede transferir sus contactos a su dispositivo nuevo usando esa cuenta.

También puede copiar los contactos a una tarjeta de memoria, usar la tecnología Bluetooth o guardar los contactos en una tarjeta SIM. Para obtener información más específica sobre la transferencia de contactos desde su dispositivo anterior, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Aprenda más sobre cómo elegir un método de transferencia en <http://support.sonymobile.com/>.

Transferir contactos con una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su dispositivo anterior en su computadora con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos a su dispositivo nuevo usando esa cuenta.

Activar o desactivar la sincronización automática

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente  y luego **Configuración**.
 - 3 Toque suavemente **Cuentas** y luego toque suavemente el control deslizante **Sincronizar datos automáticamente** para habilitar o deshabilitar la función.
 - 4 Toque suavemente **Aceptar**.
- ! Debe estar conectado en la cuenta de sincronización relevante antes de que pueda sincronizar sus contactos.

Otros métodos para transferir contactos

Existen otras maneras de transferir contactos desde su dispositivo anterior a su dispositivo nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a una tarjeta de memoria o usar la tecnología Bluetooth. Para obtener información más específica sobre la transferencia de contactos desde su dispositivo anterior, consulte la Guía del usuario correspondiente.

Importar contactos de una tarjeta de memoria

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Configuración > Importar > Tarjeta SD o almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
- 4 Toque suavemente  y luego seleccione **Tarjeta SD**.
- 5 Seleccione los archivos que desee importar al tocarlos suavemente.

Importar contactos con la tecnología Bluetooth

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 3 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, toque suavemente la notificación.
- 5 Toque suavemente el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.

Importar contactos desde una tarjeta SIM

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Configuración > Importar**.
- 3 Los usuarios de SIM simple, deben tocar suavemente **Importar desde tarjeta SIM**. Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM.
- 4 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
- 5 Seleccione los contactos a importar y luego toque suavemente **Importar**.

Respaldar contactos

Puede usar el almacenamiento interno, una memoria interna o una tarjeta SIM para respaldar contactos.

Exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Configuración** > **Exportar** > **a tarjeta SD o almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Toque suavemente  > **Tarjeta SD**.
- 4 Seleccione una carpeta de destino y luego toque suavemente **Guardar**.

Exportar contactos a una tarjeta SIM

- ! Cuando exporta contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a las limitaciones de memoria que tienen las tarjetas SIM.
- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente  > **Configuración** > **Exportar**.
 - 3 Los usuarios de SIM simple deben tocar suavemente **Exportar a tarjeta SIM**. Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM a la que exportar.
 - 4 Toque suavemente **Aceptar**.
 - 5 Seleccione los contactos a exportar y luego toque suavemente **Exportar**.
 - 6 Seleccione una opción y luego toque suavemente **Aceptar**.

Exportar todos los contactos al almacenamiento interno

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  > **Configuración** > **Exportar** > **a tarjeta SD o almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Toque suavemente  > **Mostrar almacenamiento**.
- 4 Toque suavemente  y luego el número de modelo del dispositivo junto a .
- 5 Seleccione una carpeta de destino o simplemente toque suavemente **Guardar**.


Mensajería y chat

Leer y enviar mensajes

La aplicación de Mensajes muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes para y de una persona en particular están agrupados.

- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios agregados, también depende del operador. Para obtener más información, llame a su operador de red.

Descripción general de mensajería

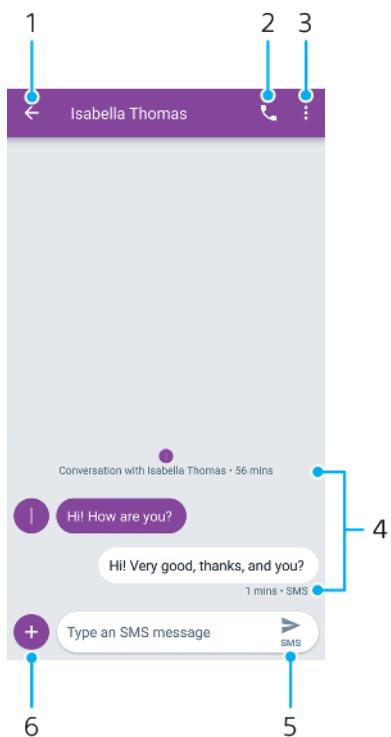

- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Llamar al emisor del mensaje
- 3 Ver más opciones
- 4 Mensajes enviados y recibidos
- 5 Enviar un mensaje completo
- 6 Agregue datos adjuntos

Crear y enviar un mensaje

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario y luego selecciónelo en las sugerencias que aparecen. Si el destinatario no aparece listado como contacto, ingrese el número del destinatario de forma manual.
- 4 Si desea enviar un mensaje a un grupo, toque suavemente  para agregar más destinatarios.
- 5 Escriba el texto del mensaje. Si desea agregar datos adjuntos, toque suavemente  y seleccione la opción de datos adjuntos relevante.
- 6 Toque suavemente  para enviar el mensaje. Los usuarios de SIM doble deben mantener presionado  para seleccionar la tarjeta SIM que desean usar.
 - 💡 Si cierra un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La conversación se etiquetará con la palabra Borrador.

Leer un mensaje recibido

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación deseada.
- 3 Si todavía no se descargó el mensaje, tóquelo suavemente.
 - 💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de forma predeterminada en la memoria del dispositivo.

Responder un mensaje

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje.
- 3 Escriba su respuesta y toque suavemente . Los usuarios de SIM doble deben mantener presionado  para seleccionar la tarjeta SIM que desean usar.

Reenviar un mensaje

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que le interesa.
- 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea y luego toque suavemente .
- 4 Seleccione un contacto reciente en la lista o toque suavemente **Mensaje nuevo** e ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario y luego selecciónelo en las sugerencias que aparecen. Si el destinatario no aparece listado como contacto, ingrese el número del destinatario de forma manual.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y toque suavemente . Los usuarios de SIM doble deben mantener presionado  para seleccionar la tarjeta SIM que desean usar.

Guardar un archivo incluido en un mensaje recibido

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Si todavía no se descargó el mensaje, tóquelo suavemente.
- 3 Toque y mantenga presionado el archivo que desea guardar; luego seleccione la opción deseada.

Ajustes de mensajería

Puede cambiar los ajustes de notificación de mensajes y seleccionar si desea habilitar los informes de entrega de mensajes.

Cambiar los ajustes de notificación de mensajes

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
- 3 Para configurar un sonido de notificación, toque suavemente **Notificaciones** > **Avanzada** > **Sonido**, luego seleccione una opción o toque  y seleccione un archivo de música que esté guardado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Para configurar ajustes de notificación adicionales, toque suavemente los controles deslizantes.

Activar o desactivar los informes de entrega de mensajes salientes

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
 - 3 Los usuarios de SIM doble, deben seleccionar una tarjeta SIM. Los usuarios de SIM simple deben tocar suavemente **Avanzado**.
 - 4 Toque suavemente el control deslizante **Recibir informes de entrega de SMS** para activar o desactivar la función.
- ! Cuando se activan los informes de entrega, se muestra el texto "Entregado" en los mensajes que se entregaron correctamente.

Video chat

Puede usar la aplicación de video chat de Google Duo™ del dispositivo para chatear con amigos que también usen la aplicación en dispositivos Android™ e iOS.

Vaya a <https://support.google.com/duo/> para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación.

- ! La función de videoconferencia funciona únicamente en dispositivos con cámara delantera.

Usar la aplicación Duo

- Para usar la aplicación de video chat, busque y toque suavemente .

Configuración de email

Use la aplicación de email en el dispositivo para enviar y recibir mensajes de email a través de su cuenta de email. Puede tener una o varias cuentas de email al mismo tiempo, incluso las cuentas corporativas de Microsoft Exchange ActiveSync.

Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.
- ! Para algunos servicios de correo electrónico, puede necesitar contactar a su proveedor de servicio de correo electrónico para obtener información sobre ajustes detallados para la cuenta de correo electrónico.

Agregar una cuenta de email adicional

- 1 Busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes** > **Agregar cuenta**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla. Si los ajustes de la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración manualmente.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **SIGUIENTE**.

Música

Transferir música a su dispositivo

Hay dos formas diferentes de transferir música desde una computadora a su dispositivo:


- Conecte el dispositivo a una computadora mediante un cable USB Type-C. Seleccione Transferencia de archivos en su dispositivo y luego copie y pegue, o arrastre y suelte los archivos con la computadora. Consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 40.
- También puede usar el software Xperia Companion para transferir archivos multimedia entre su computadora y su dispositivo. Obtener información y descargar Xperia Companion para Windows o Mac en <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

! Es posible que la aplicación Música no admita todos los formatos de archivo de música.

Escuchar música

Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.


Descripción general del reproductor de música

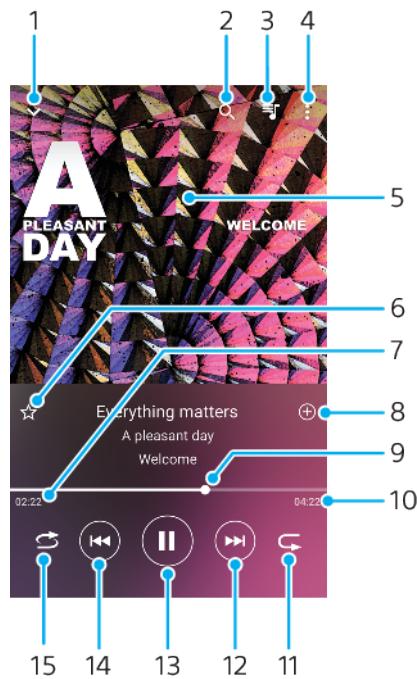

- 1 Minimizar el reproductor de pantalla completa
- 2 Buscar todas las canciones guardadas en el dispositivo
- 3 Verifique la cola de reproducción
- 4 Ver las opciones del menú.
- 5 Carátula (si está disponible).
- 6 Agregar o quitar una canción como favorita
- 7 Tiempo transcurrido de la canción actual
- 8 Agregar canciones a una lista de reproducción
- 9 Indicador de progreso: arrastre o deslícese suavemente por la línea para adelantar o retroceder
- 10 Longitud de la canción actual

- 11 Repita la canción actual o todas las canciones en la cola de reproducción
- 12 Toque suavemente para ir a la canción siguiente; toque y mantenga oprimido para adelantar dentro de la canción actual
- 13 Reproducir o pausar una canción
- 14 Toque suavemente para ir a la canción anterior; toque y mantenga oprimido para regresar dentro de la canción actual
- 15 Active el modo aleatorio en las canciones de la cola de reproducción

Pantalla de inicio de Música

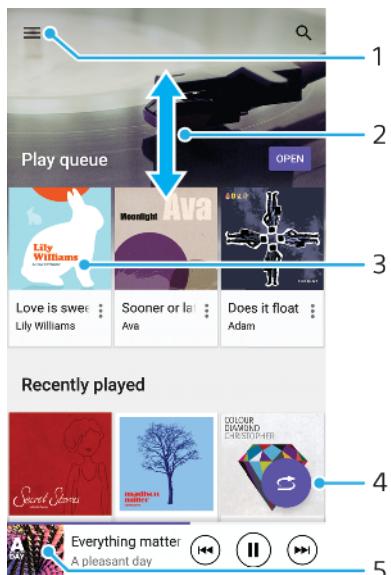

- 1 Toque suavemente  para abrir el menú de Música
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido
- 3 Toque suavemente para comenzar a reproducir una canción en la cola de reproducción
- 4 Reproduzca todas las canciones en el modo de orden aleatorio
- 5 Vaya a la pantalla del reproductor de música

Reproducir una canción con la aplicación Música

- 1 Busque y toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente .
 - 3 Seleccione una categoría de música.
 - 4 Toque suavemente una canción para reproducirla.
- ! Es posible que no pueda reproducir elementos protegidos por derechos de autor. Asegúrese de contar con los derechos necesarios para el contenido que desea usar.

Encontrar información relacionada con las canciones en línea

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, toque suavemente la carátula en la pantalla del reproductor de música y, a continuación, toque suavemente **Más acerca de esto**.
- 💡 Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser videos de YouTube™, letras de la canción e información del artista en Wikipedia.

Editar la información de música y descargar la carátula

- 1 Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, toque suavemente la carátula en la pantalla del reproductor de música y, a continuación, toque suavemente **Editar información**.
 - 2 Edite la información como deseé.
 - 3 Para establecer o descargar la carátula, toque suavemente  y luego seleccione una opción.
 - 4 Al finalizar, toque suavemente **Guardar**.
-  También puede establecer la carátula para que se descargue automáticamente en el menú de Música, debajo de Ajustes.

Ajustar el volumen del audio

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Minimizar la aplicación Música


- Cuando se esté reproduciendo una canción, toque suavemente  para ir a la **Pantalla de inicio**. La aplicación Música comienza a reproducirse en segundo plano.

Abrir la aplicación Música cuando se está reproduciendo en segundo plano

- Mientras la canción se está reproduciendo en segundo plano, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación Música.
- O bien, busque y toque suavemente .

Cámara

Conocer su cámara

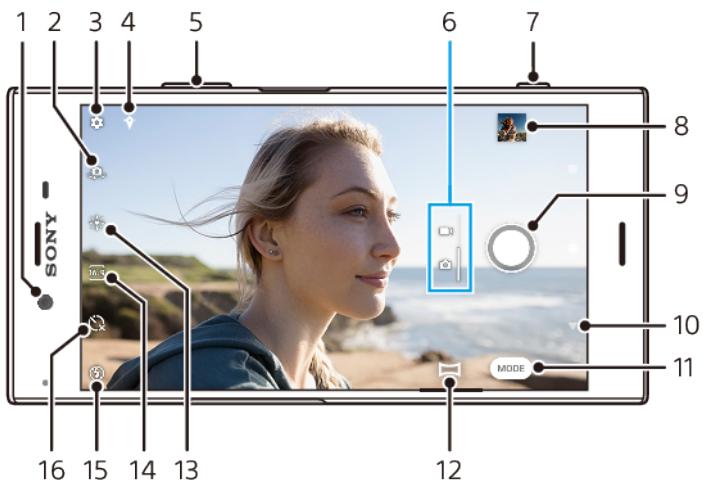

- 1 Lente de la cámara delantera
- 2 Alternar entre la cámara delantera y principal
- 3 Ajustes de la cámara
- 4 Guardar su ubicación
- 5 Use las teclas de volumen para acercar o alejar
- 6 Alternar entre tomar fotografías y videos
- 7 Usar la tecla de la cámara para activar la cámara, tomar fotografías y grabar videos
- 8 Tocar suavemente la miniatura para ver, compartir o editar las fotografías y videos
- 9 Use el obturador para tomar fotografías o grabar videos
- 10 Volver o salir de la cámara
- 11 Seleccionar un modo de captura
- 12 Acceso directo al modo de captura seleccionado la vez anterior
- 13 Color y brillo
- 14 Seleccionar una relación de aspecto
- 15 Ajustes de flash
- 16 Temporizador automático

Consejos básicos de la cámara

- Asegúrese de que el lente esté limpio. Una huella digital o un poco de suciedad pueden afectar la calidad de la fotografía.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar tomar fotografías borrosas.
- Revise el estado de la memoria del dispositivo con frecuencia. Las fotografías y los videos de alta resolución consumen más memoria.
- Lea más sobre *Tomar excelentes fotografías con su cámara Xperia™* o *Fotografía de la cámara Xperia™*.

Iniciar la cámara

- Oprima completamente la tecla de la cámara, deslice  desde la pantalla de bloqueo o toque suavemente  desde la pantalla de aplicación.

Obturador

El obturador se usa de manera diferente en función del modo de captura y las funciones activadas.

Descripción general del obturador


- Tomar una fotografía
- Grabar un video/reanudar la grabación
- " Poner en pausa un video
- Detener la grabación de un video
- Temporizador automático está activado
- Captura táctil está activado
- Captura táctil y Temporizador automático están activados

Cambiar la relación de aspecto

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Seleccione un ajuste.

Calibrar los ajustes de la cámara

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Seleccione un ajuste o arrastre la lista para ver los ajustes disponibles.

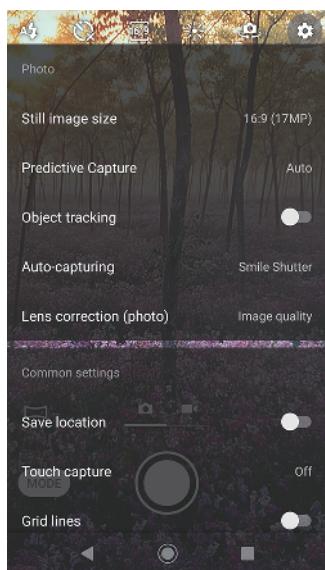

- ! Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Ver, compartir o editar fotografías y videos

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente una miniatura para abrir una fotografía o un video.
 - 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver sus fotografías y videos.
 - 3 Toque suavemente la pantalla para editar una fotografía o un video.
- 💡 Sus fotografías y videos se almacenan en la aplicación Álbum. Consulte *Ver fotografías y videos* en la página 99 para ver más opciones.

Modos de captura

Puede seleccionar modos de captura, tal como el modo Manual, tocando suavemente Modo.

- ! Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

Descripción general de los modos de captura

Efecto AR

Tomar fotografías con escenas y personajes virtuales

Efecto creativo

Tomar fotografías con efectos y filtros de colores

Panorámica

Tomar fotografías de ángulo amplio o panorámicas

Foto con sonido

Grabar un sonido de fondo y tomar una fotografía al mismo tiempo

Manual

Tomar fotografías con los ajustes de la cámara configurados manualmente

Cámara lenta

Agregar un efecto de cámara lenta después de grabar un video

Alternar entre tomar fotografías y videos

- Al usar la cámara, desplace la pantalla para seleccionar un modo de fotografía o video.

Seleccionar un modo de captura

- Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** y seleccione un modo de captura.

Alternar entre la cámara principal y la cámara frontal

- Al usar la cámara, toque suavemente  para alternar entre la cámara principal y la frontal.

Usar el zoom

- Al usar la cámara, junte o expanda los dedos en la pantalla de la cámara o use la tecla de volumen para acercar o alejar.
- ! Si acerca tres o más veces, esto puede afectar la calidad de la imagen. En cambio, tome una fotografía sin zoom y luego recórtela.

Tomar una fotografía

- Al usar la cámara, presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.

Grabar un video

- 1 Al usar la cámara, deslice la pantalla para seleccionar 
 - 2 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para iniciar o detener la grabación.
- ! El tiempo máximo de grabación es de 6 horas.

Iniciar la cámara y tomar una fotografía al mismo tiempo

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente **Iniciar con tecla de la cámara > Iniciar y capturar**.
- 4 Cierre el menú de ajustes y salga de la cámara. El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
- 5 Presione y mantenga oprimida la tecla de la cámara para iniciar la cámara y tomar una fotografía.

Tomar una fotografía tocando suavemente la pantalla

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente **Captura de toque > Activado o Solo cámara delantera**.
- 4 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda para todos los modos de captura.
- 5 Toque suavemente cualquier lugar de la pantalla para tomar una fotografía.

 Esta función también se puede usar para videos.

Tomar una fotografía mientras se graba un video

- Al grabar un video, toque suavemente . La fotografía se toma tan pronto como libera el obturador.

Disparador automático

Use el Temporizador automático para tener más tiempo para prepararse para una fotografía. También le ayuda a mantener el dispositivo fijo y evitar fotografías borrosas.

Usar el temporizador automático con la cámara principal

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente  y seleccione un tiempo de demora.
- 2 Cierre el menú de ajustes. El ajuste Temporizador automático se guarda.
- 3 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía. Una serie de sonidos marcará la cuenta regresiva hasta que se tome la fotografía.

Condiciones de exposición, color y luz

Una buena exposición para sus fotografías requiere la cantidad correcta de luz. La cámara detecta y se ajusta automáticamente a las condiciones de luz ambiente.

Se requieren diferentes exposiciones, por ejemplo, cuando toma fotografías de rostros, objetos en movimiento o de poca luz.

Optimizar las condiciones de luz

- Busque la luz con dirección y color que da forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz sucede antes del amanecer y del anochecer. La luz natural que proviene de una ventana también es buena.
- Para obtener fotografías de calidad con poca luz, debe mantener la cámara fija. Puede colocar la cámara sobre una superficie sólida y usar el disparador automático.
- Incluso si las condiciones de luz son deficientes, intente tomar fotografías con y sin flash. Muchas veces la calidad es mejor sin flash.

Usar el flash

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente el icono del flash que aparece en la pantalla; por ejemplo, .
 - 2 Si se lo requiere, cambie el ajuste de flash.
 - 3 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía o grabar un video.
- ! Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.
- 💡 Cuando el fondo es más brillante que el objeto, use Flash de relleno para quitar las marcas oscuras no deseadas.

Color, brillo y valor de exposición

La cámara ajusta automáticamente el color, el brillo y el valor de exposición detectando las condiciones de iluminación y haciendo un cálculo aproximado de la temperatura de color de la luz ambiental. Las cámaras digitales solo pueden hacer un cálculo estimado de la temperatura de color, por lo que quizás deba configurar los ajustes para corregirla.

Si experimenta fotografías de color amarillento en entornos interiores o fotografías borrosas cuando usa el flash, intente ajustar el color.

Para lograr mejores exposiciones en ambientes con poca luz, cambie el brillo de las fotos y videos. Si está usando el modo Manual para fotografías, cambie el valor de exposición.

Ajustar el color y el brillo

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 3 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía o grabar un video.
- 4 Toque suavemente  para restablecer y cerrar el ajuste de color.

Ajustar el valor de exposición

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** > .
 - 2 Toque suavemente **EV** y arrastre el control deslizante para ajustar el valor de exposición.
 - 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.
- ! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual.

Velocidad del obturador

La velocidad del obturador hace referencia a cuánto tiempo se abre el obturador y el sensor de la cámara queda expuesto a la luz.

Una velocidad rápida ayuda a congelar el movimiento, mientras que una menor velocidad puede crear un efecto denominado "desenfoque en movimiento", en el que los objetos en movimiento aparecen borrosos en la línea de movimiento.

La velocidad del obturador se ajusta automáticamente en las fotografías y videos.

Ajustar la velocidad del obturador

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** > .
 - 2 Toque suavemente **SS** y arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad del obturador.
 - 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar la fotografía.
- ! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual para la cámara principal.

ISO

ISO determina qué tan sensible es su cámara a la luz. Un número ISO bajo significa menor sensibilidad y un número ISO alto significa mayor sensibilidad. La mayor sensibilidad puede añadir borrosidad a sus fotografías.

Elija un valor ISO más alto al tomar fotografías de objetos en movimiento o cuando toma fotografías con poca luz sin flash.

Si hay demasiada luz, use el ajuste ISO más bajo para lograr una mejor calidad de imagen.

ISO se ajusta automáticamente al tomar fotografías y videos.

Ajustar el valor ISO

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** > .
- 2 Toque suavemente **ISO** y seleccione un valor ISO.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.

! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual para la cámara principal.

Luz de fondo fuerte (HDR)

La luz de fondo fuerte (HDR) se ajusta automáticamente al tomar fotografías. Puede ajustar la luz de fondo fuerte manualmente en el modo Manual.

Ajustar con una luz de fondo fuerte

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** > .
 - 2 Toque suavemente  y seleccione **Activado**.
 - 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.
- ! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual.

Balance de blancos

El balance de blancos se ajusta automáticamente al tomar fotografías y videos. Puede ajustar el balance de blancos manualmente en el modo Manual.

Ajustar el balance de blancos

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** > .
 - 2 Toque suavemente **WB** y seleccione una de las condiciones de luz predefinidas, por ejemplo .
 - 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.
- ! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual.

Ajustes de balance de blancos

Automático

Configure el balance de color automáticamente.

Nublado

Configure el balance de color en los días nublados.

Luz diurna

Ajuste el balance de color en condiciones exterior de sol.

Fluorescente

Configure el balance de color en condiciones de iluminación fluorescente.

Incandescente

Ajuste el balance de color para condiciones de iluminación cálida, como cuando se encuentra bajo la luz de los focos.

Optimizar la exposición

La medición de la exposición mide la cantidad de luz que impacta sobre un objeto, para optimizar la exposición.

La medición de exposición se ajusta automáticamente al tomar fotografías y videos. Puede ajustar manualmente la exposición en el modo Manual, por ejemplo, para una parte específica de una fotografía.

Ajustar la exposición con la medición

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo** > .
- 2 Toque suavemente  > **Medición**.
- 3 Seleccione una opción de exposición y cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.

! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual para la cámara principal.

Ajustes de medición

Rostro

Mide la cantidad de luz sobre el rostro y ajusta la exposición para que el rostro no se vea ni muy oscuro ni muy brillante.

Multi

Divide la imagen en diferentes partes y mide cada una para optimizar la exposición.

Centro

Determina el centro de la imagen y ajusta la exposición basándose en el brillo del objeto.

Punto

Ajusta la exposición para un área muy reducida del objeto.

Ajustar el enfoque adecuado

La cámara ajusta automáticamente el enfoque y detecta los rostros en todos los modos de captura. También puede detectar y rastrear un objeto en movimiento. Un marco amarillo indica que el rostro o el objeto en movimiento está enfocado.

Una manera de cambiar el área de enfoque es mover la cámara con la tecla de la cámara presionada hasta la mitad. Cuando la imagen se enfoca, el marco circular se pone de color azul. Esta técnica se puede usar, por ejemplo, para cambiar el enfoque a una persona que se encuentra en el lateral de una fotografía grupal.

También puede tocar suavemente la pantalla para ajustar el enfoque en un área específica o para ajustar una distancia de enfoque determinada. Estas opciones solo están disponibles en la cámara principal y dependen del modo de captura seleccionado.



Ajustar la distancia de enfoque

- 1 Al usar la cámara principal, toque suavemente **Modo** > .
 - 2 Toque suavemente .
 - 3 Arrastre el control deslizante para ajustar la distancia de enfoque.
 - 4 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 5 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.
- ! Este ajuste solo está disponible en el modo Manual para la cámara principal.

Personas, selfies y rostros sonrientes

Los rostros en el enfoque están indicados con un marco de color. Toque suavemente cualquier marco para seleccionar un rostro para enfocar.

Use el Captador de sonrisas para tomar automáticamente una fotografía cuando una persona sonríe. Si está grabando un video, se toma una fotografía cada vez que se detecta una sonrisa.



Tomar fotografías y videos de personas

- Considere la orientación de la cámara. Use el retrato para fotografías de primer plano, para completar el cuadro. Use la vista horizontal para acercar fotografías de grupos, o para capturar un objeto del fondo.
- Coloque la cámara sobre una superficie sólida y use el disparador automático  para evitar fotografías borrosas.

Enfocarse en otro rostro

- Antes de tomar una fotografía o grabar un video, toque suavemente uno de los marcos para seleccionar un rostro en el que enfocarse.

Tomar una fotografía mientras alguien sonríe

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Captura automática** o **Captura automática (video)** > **Captador de sonrisas**.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.
- 4 Cuando se detecta una sonrisa, la cámara toma automáticamente una fotografía.

! Este ajuste no está disponible cuando  > Tamaño de video está establecido en 4K.

Tomar una selfie

- 1 Al usar la cámara, seleccione una fotografía o modo de captura de video para su selfie.
- 2 Toque suavemente  para activar la cámara frontal.
- 3 Toque suavemente  si desea usar el disparador automático.
- 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una selfie.

 Active el Efecto de piel suave para suavizar los tonos de piel al tomar selfies.

Activar el disparador automático con la palma de la mano

- 1 Cuando usa la cámara, toque suavemente  para activar la cámara frontal.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Captura automática** > **Disparador manual** y cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Gire la palma con los dedos apuntando directamente hacia la cámara.
- 5 Cuando la cámara detecta su mano, se inicia el disparador y se toma una selfie.

Objetos en movimiento

Al tomar fotografías y grabar videos de objetos en movimiento, el tiempo es importante para obtener buenos resultados.

Captura predictiva toma automáticamente fotografías el instante en que un objeto ingresa al marco de la cámara, antes de que presione un botón. Seguimiento de objeto puede rastrear un objeto en movimiento en forma automática.

Utilice Toma en ráfagas para encontrar la mejor fotografía entre varias imágenes.


Al grabar videos, puede usar SteadyShot™ para compensar los movimientos de la cámara y estabilizar el marco.

Capturar objetos en movimiento

- Trate de no seguir al objeto. En cambio, busque una posición en la que el objeto tenga que pasar por delante suyo.
- Considere cambiar la exposición a un velocidad de obturador más rápida o un valor de ISO mayor para congelar el movimiento.

Predecir una fotografía

- 1 Al usar la cámara principal, toque suavemente .
 - 2 Toque suavemente **Captura predictiva** > **Automático**.
 - 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 4 Presione la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía.
 - 5 Toque suavemente la miniatura para ver el resultado. Se guardan entre dos y cuatro fotografías en total, en función del movimiento del objeto. **Captura predictiva** también puede detectar sonrisas inesperadas.
 - 6 Toque suavemente **SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN** para guardar una o más fotografías.
- ! Esta opción solo está disponible cuando se toman fotografías con la cámara principal.

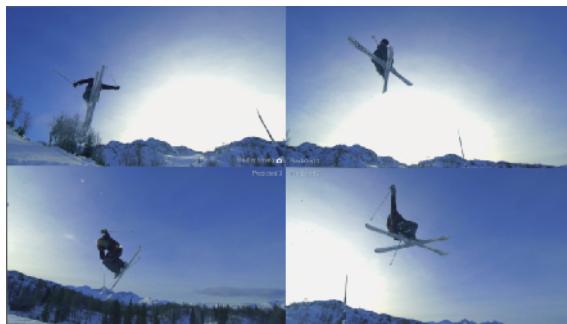

Seguir un objeto

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el control deslizante **Seguimiento de objeto** para activar.
- 3 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 4 Seleccione un objeto a seguir tocando suavemente el visor.
- 5 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía o grabar un video.

Capturar varias imágenes

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
 - 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
 - 3 Toque suavemente el control deslizante **Iniciar ráfaga c/tecla cámara** para habilitar.
 - 4 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
 - 5 Mantenga presionada la tecla de la cámara o el obturador para tomar varias imágenes. La cantidad de imágenes tomadas está indicada en el medio del visor.
 - 6 Suelte la tecla de la cámara o el obturador para detener la ráfaga. Se guardaron todas las fotografías.
 - 7 Toque suavemente la miniatura para ver el resultado y luego toque suavemente .
 - 8 Deslícese a través de las imágenes tomadas y seleccione la fotografía que quiera guardar; luego toque suavemente **Guardar**.
- 💡 Este ajuste está habilitado de manera predeterminada para el botón del obturador. Mantenga presionado el obturador para tomar varias imágenes.

Grabar un video fijo

- 1 Al usar la cámara, deslice la pantalla para seleccionar 
- 2 Toque suavemente .
- 3 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 4 Toque suavemente **SteadyShot™**.
- 5 Seleccione **Inteligente activo** para compensar todo el movimiento de la cámara o **Estándar** para compensar solamente el movimiento de la cámara de alta frecuencia.
- 6 Cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda.
- 7 Presione la tecla de la cámara y toque suavemente el obturador para grabar un video.

Usar las aplicaciones de la cámara

El uso de las aplicaciones de la cámara puede impulsar la creatividad y modificar sus fotografías y videos, además de compartirlas con amigos. Puede crear escenas virtuales, fotografías panorámicas y mucho más.

Lea acerca de las aplicaciones de la cámara en la *Página de aplicaciones de fotografías y videos*.



Efecto AR

Efecto AR es la aplicación de realidad aumentada que le permite aplicar mundos fantásticos a sus fotografías o videos y crear avatares y calcomanías.

Tomar una fotografía o grabar un video con un efecto AR

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo**.
- 2 Toque suavemente  y seleccione una escena.
- 3 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía o grabar un video.

Efecto creativo

Con la aplicación Efecto creativo, puede ajustar previamente los efectos y filtros de color antes de tomar una fotografía o grabar un video.

Tomar una fotografía o grabar un video con un efecto creativo

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo**.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Desplácese para explorar los filtros o toque suavemente un filtro para ver previamente el efecto.
- 4 Toque suavemente  para aplicar el filtro y volver a la pantalla de la cámara.
- 5 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para tomar una fotografía o grabar un video.
- 6 Toque suavemente  para alternar los filtros.

Panorámica

Use la aplicación Panorámica para tomar fotografías de ángulo amplio y panorámicas.

Tomar una fotografía panorámica

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo**.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador.
- 4 Mueva la cámara despacio y con firmeza en la dirección de movimiento que se indica en la pantalla.

Foto con sonido

Grabe un sonido de fondo y tome una fotografía al mismo tiempo con la aplicación Foto con sonido.

Grabar un sonido de fondo con una fotografía

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente **Modo**.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para comenzar a grabar y tomar una fotografía. La grabación se detiene automáticamente.

Videos en cámara lenta

- ! Las buenas condiciones de iluminación son fundamentales cuando graba videos en cámara lenta.

Agregue poderosos efectos a sus videos con los modos Cámara lenta y Súper cámara lenta.

El efecto Cámara lenta se agrega una vez que el video se graba a velocidad normal, mientras que Súper cámara lenta se puede grabar en dos días. Puede grabar videos cortos separados en Súper cámara lenta, o bien, secuencias cortas incorporadas dentro de un video grabado a velocidad normal. Los videos Súper cámara lenta se pueden grabar en resolución HD o Full HD.

Agregar un efecto de cámara lenta después de grabar un video

- 1 Al usar la cámara, desplace la pantalla para seleccionar .
- 2 Toque suavemente **Modo** > .
- 3 Toque suavemente .
- 4 Seleccione **Modo Cámara lenta** > **Cámara lenta**.
- 5 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para grabar un video.
- 6 Toque suavemente  para detener la grabación.
- 7 Arrastre los círculos azules hasta donde desea que aparezca el efecto de cámara lenta.
- 8 Toque suavemente  para guardar los videos.

Grabar un video en súper cámara lenta

- 1 Al usar la cámara, desplace la pantalla para seleccionar .
 - 2 Toque suavemente **Modo** > .
 - 3 Toque suavemente .
 - 4 Seleccione **Modo Cámara lenta** > **Súper cámara lenta (una cap.)**.
 - 5 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para grabar un video en súper cámara lenta. La grabación se detiene automáticamente.
- 💡 Puede grabar un video en súper cámara lenta en HD o Full HD. Cuando use el modo Súper cámara lenta, toque suavemente  > Tamaño de video y seleccione una resolución.

Grabar una secuencia de movimiento en súper cámara lenta en un video

- 1 Al usar la cámara, desplace la pantalla para seleccionar .
- 2 Toque suavemente **Modo** > .
- 3 Toque suavemente .
- 4 Seleccione **Modo Cámara lenta** > **Súper cámara lenta**.
- 5 Oprima la tecla de la cámara o toque suavemente el obturador para grabar un video.
- 6 Toque suavemente  una o varias veces para grabar secuencias de tiempo limitado en súper cámara lenta. La grabación continúa.
- 7 Toque suavemente  para detener la grabación.

Resolución y memoria

La cantidad de fotografías y videos que puede almacenar depende de la resolución o el valor de MP (megapíxel) utilizado y de la duración de los videos.

Las fotografías y los videos en alta resolución consumen más memoria; por lo tanto, tenga presente que una menor resolución puede ser más apta para el uso diario.

Compruebe el estado de la memoria de vez en cuando. Cuando la memoria está llena, puede transferir fotografías y videos a otro dispositivo de almacenamiento para liberar la memoria. Consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 40.

Elija si desea almacenar fotografías y videos en el almacenamiento interno de su dispositivo o en una tarjeta SD con la opción Almacenar datos en el menú de ajustes de la cámara.

Cambiar la resolución

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Tamaño de imagen fija** o **Tamaño de video**.
- 3 Seleccione la resolución y cierre el menú de ajustes. El ajuste se guarda para el modo de captura seleccionado.

 Puede establecer la resolución en forma separada para cada modo de captura.

Resoluciones de fotografía

Cámara principal:

19MP

5056×3792 (4:3). resolución de 19 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

17MP

5504×3096 (16:9). resolución de 17 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

12MP

4000×3000 (4:3). resolución de 12 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

12MP

4608×2592 (16:9). resolución de 12 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

Cámara delantera:

13MP

4160×3120 (4:3). resolución de 13 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

10MP

4192×2358 (16:9). resolución de 10 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

Resoluciones de video

HD hace referencia a Alta Definición, mientras que FPS hace referencia a Cuadros por segundo. Un mayor nivel de FPS ofrece un video más nítido, con el costo de un archivo de mayor tamaño. La relación de aspecto es la relación que existe entre el ancho y la altura, donde la altura es el primer número.

Cámara principal:

4K

3840×2160 (16:9). Formato de 4K con una relación de aspecto de 16:9. Con el formato de 4K puede grabar videos con una resolución cuatro veces superior al Full HD.

Full HD (30 fps)

1920×1080 (16:9). Formato Full HD con 30 FPS y una relación de aspecto de 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080 (16:9). Formato Full HD con 60 FPS y una relación de aspecto de 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Formato HD con una relación de aspecto de 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Formato VGA (Video Graphics Array) con una relación de aspecto de 4:3.

Cámara delantera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Formato Full HD con una relación de aspecto de 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Formato HD con una relación de aspecto de 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Formato VGA (Video Graphics Array) con una relación de aspecto de 4:3.

Diagnosticar la cámara

Si su cámara no funciona correctamente, puede ejecutar una prueba de diagnóstico para identificar si hay un problema con la cámara principal, la cámara delantera, el flash o la tecla de la cámara.

Ejecutar una prueba de diagnóstico de su cámara

- 1 Asegúrese de estar conectado a Internet. Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente **Ayuda**.
- 4 Seleccione una categoría y luego siga las instrucciones en pantalla.

Ajustes adicionales de la cámara

Geoetiquetado

Puede guardar fotografías y videos con la ubicación cuando se los toma. Esto se conoce como geoetiquetado. La opción para geoetiquetar sus fotografías y videos requiere una red inalámbrica y que la función GPS esté habilitada.

Encender geoetiquetado

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente el control deslizante **Guardar ubicación** para habilitar. El ajuste se guarda.

Iconos de estado de geoetiquetado

-  Se guarda la posición geográfica.
-  La posición geográfica no se encuentra.

Líneas de cuadrícula

Con Líneas de cuadrícula, puede aplicar la “Regla de los tercios” y colocar objetos importantes entre las líneas de la cuadrícula o sus intersecciones. No coloque el objeto siempre en el centro de la imagen; así conseguirá que sus fotografías se vean más interesantes.

Activar o desactivar las líneas de cuadrícula

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Líneas de cuadrícula** para habilitar o deshabilitar. El ajuste se guarda.

Ajustes de vista previa de fotografías

Puede elegir realizar una vista previa de las fotografías justo después de tomarlas.

Activar o desactivar la vista previa

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente **Vista previa automática** y seleccione una opción. El ajuste se guarda.

Ajustes de vista previa

Activado	Después de tomar una fotografía, aparece una vista previa en el ángulo inferior derecho de la pantalla durante tres segundos antes de guardarla.
Solo cámara delantera	Después de tomar una fotografía con la cámara delantera, aparece una vista previa en el ángulo inferior derecho de la pantalla durante tres segundos antes de guardarla.

Desactivado	No aparecen vistas previas. La fotografía se guarda directamente.
--------------------	---

Corrección de distorsión

Puede deshabilitar esta característica anti distorsión si nota distorsión en las fotografías. La distorsión puede variar en función del sujeto de la fotografía.

Activar la función Corrección de distorsión

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente **Corrección de lente (fotografía)** y seleccione **Corrección de distorsión**. El ajuste se guarda.

Diferentes maneras de usar la tecla de volumen

Puede cambiar la manera en que usa la tecla de volumen.

Cambiar cómo se usa la tecla de volumen

- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente **Use la tecla Volumen como** y seleccione una opción. El ajuste se guarda.

Ajustes de las teclas de volumen

Acercar Usar la tecla de volumen para acercar o alejar.

Volumen La tecla de volumen se desactiva para la cámara.

Obturador Use la tecla de volumen como obturador para fotografías y videos.

Sonido

Cuando está activo el Sonido, la cámara emite un sonido cuando toma una fotografía o cuando inicia o detiene la grabación de un video. Además, cuando usa el disparador automático, emitirá una serie de sonidos para marcar la cuenta regresiva.

Activar o desactivar el sonido


- 1 Al usar la cámara, toque suavemente .
- 2 Arrastre la lista para ver más ajustes.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Sonido** para habilitar o deshabilitar. El ajuste se guarda.

Fotografías y videos en Álbum

Ver fotografías y videos

Use la aplicación Álbum para ver fotografías y reproducir videos que haya tomado con la cámara, o bien para ver contenido similar que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotografías y los videos se muestran en una cuadrícula en orden cronológico.

Descripción general de Álbum

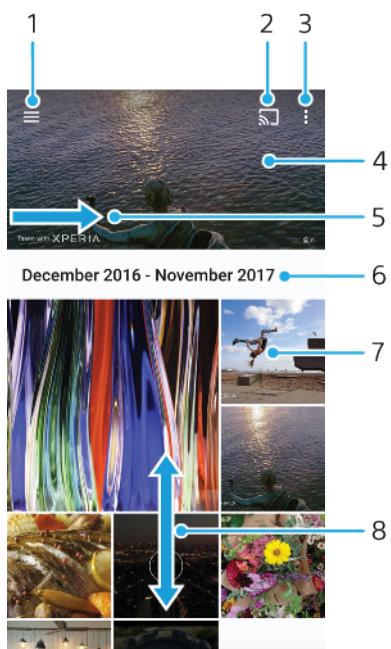

- 1 Abra el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 2 Inicie Cast para compartir archivos multimedia con otro dispositivo
- 3 Ver las opciones del menú.
- 4 Vea una presentación de diapositivas de sus fotografías y videos.
- 5 Arrastre la pantalla para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 6 Vea la fecha de los elementos en el grupo.
- 7 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
- 8 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido.

Ver fotografías y videos

- 1 Busque y toque suavemente **Álbum**.
 - 2 Toque suavemente la fotografía o el video que desea ver. Si se le solicita, toque suavemente
 - 3 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver la fotografía o el video siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver la fotografía o el video anterior.
- ! Es posible que la aplicación Álbum no admita todos los formatos de archivo.
- 💡 Puede establecer la pantalla para que gire automáticamente cuando la gira hacia los lados. Para activar o desactivar esta función, busque y toque suavemente Configuración > Pantalla y luego el conmutador Rotar automáticamente.

Cómo cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando visualiza miniaturas de fotografías y videos en Álbum, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

Hacer zoom a una fotografía

- Cuando vea la fotografía, separe dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías

- 1 Cuando vea una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas; luego toque : > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotografías del álbum.
- 2 Toque suavemente una fotografía para finalizar la presentación de diapositivas.

Reproducir un video

- 1 En el álbum busque y toque el video que desee reproducir.
- 2 Toque .
- 3 Si los controles de reproducción no aparecen, toque suavemente la pantalla para verlos. Para ocultar los controles, toque nuevamente la pantalla.

Poner en pausa un video

- 1 Cuando esté reproduciendo un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente .

Adelantar y retroceder un video

- 1 Cuando esté reproduciendo un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.


Ajustar el volumen de un video

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de la aplicación Álbum, puede navegar por sus álbumes de fotografías, como las fotografías y los videos tomados con efectos especiales. Desde la aplicación Álbum, también puede agregar geoetiquetas a las fotografías, realizar tareas básicas de edición y usar métodos, como la tecnología inalámbrica Bluetooth e email, para compartir el contenido.

Descripción general del menú de Álbum

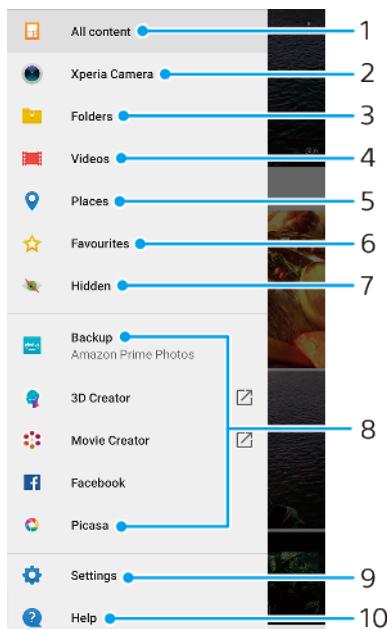

- 1 Regresar a la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido
- 2 Ver todas las fotografías y los videos tomados con la cámara de su dispositivo
- 3 Ver todas las fotografías y videos guardados en carpetas diferentes de su dispositivo
- 4 Ver todos los videos guardados en su dispositivo
- 5 Ver sus fotografías en un mapa o en modo globo
- 6 Ver sus fotografías y videos favoritos
- 7 Ver fotografías y videos ocultos
- 8 Ver fotografías desde los servicios en línea
- 9 Abrir el menú de ajustes de la aplicación Álbum
- 10 Abrir el soporte técnico en línea

Ver fotografías desde los servicios en línea en Álbum

- 1 Busque y toque suavemente **Álbum**; luego toque suavemente \equiv .
- 2 Toque suavemente el servicio en línea que desea; luego, siga las instrucciones en pantalla para comenzar. Se muestran todos los álbumes en línea disponibles que ha cargado al servicio.
- 3 Toque suavemente cualquier álbum para ver su contenido, después, toque una fotografía en el álbum.
- 4 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

Compartir y administrar fotografías y videos

Puede compartir las fotografías y los videos que ha guardado en su dispositivo. También puede administrar fotografías en lotes y vincularlas con contactos. Para liberar espacio y evitar la pérdida no deseada de datos, transfiera con regularidad sus fotografías y videos a una computadora o un dispositivo de almacenamiento externo. Consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 40.

- ! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor. Es posible que algunos elementos no se envíen si el tamaño del archivo es demasiado grande.

Compartir sus fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir la fotografía y luego siga los pasos para enviarla.

Usar una fotografía como imagen de contacto

- 1 Cuando vea la fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente  > **Usar como** > **Foto de contacto**.
- 2 Seleccione un contacto y edite la fotografía como desee.
- 3 Toque suavemente **GUARDAR**.

Usar una fotografía como papel tapiz

- 1 Cuando vea la fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente  > **Usar como** > **Papel tapiz**.
- 2 Seleccione una opción y luego edite la fotografía según lo desee.
- 3 Toque suavemente **GUARDAR**.

Rotar una fotografía

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Rotar** y luego seleccione una opción. La fotografía se guarda en la nueva orientación.

Eliminar fotos o videos

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Eliminar**.

Trabajar con grupos de fotografías o videos en Álbum

- 1 Cuando visualice las miniaturas de fotos y videos en Álbum, toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se resalte.
- 2 Toque suavemente los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente **Seleccionar todo**.
- 3 Use las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

Cómo ocultar fotografías y videos

Puede ocultar cualquier fotografía o video de la pantalla de inicio Álbum. Una vez que las fotografías y videos estén ocultos en la pantalla de inicio del Álbum, solo pueden visualizarse en la carpeta Ocultos.

Ocultar fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque la fotografía o el video que desea ocultar.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ocultar** > **Aceptar**.

Ver fotografías y videos ocultos

- 1 En Álbum, toque suavemente \equiv y luego toque **Ocultos**.
- 2 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
- 3 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

Mostrar fotos o videos

- 1 En Álbum, toque suavemente \equiv y luego toque **Ocultos**.
- 2 Toque suavemente la fotografía o el video que desea mostrar.
- 3 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente \vdots .
- 4 Toque suavemente **No ocultar**.

Conectividad

Reflejar la pantalla de su dispositivo en una TV de forma inalámbrica

Puede usar la función Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en una televisión u otra pantalla grande sin usar una conexión con cable. La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, de manera que usted puede relajarse y disfrutar sus fotografías favoritas desde la comodidad de su sillón. También puede usar esta función para escuchar música desde el dispositivo mediante el altavoz del televisor.

- ! Al usar Duplicación de pantalla, es posible que a veces la calidad de la imagen se vea afectada de manera negativa en caso de que haya interferencia de otras redes Wi-Fi.

Duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

- 1 **TV:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
 - 2 **Su dispositivo:** Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Preferencias de conexión > Duplicación de pantalla.**
 - 3 Toque suavemente **INICIAR**.
 - 4 Toque suavemente **Aceptar** y seleccione un dispositivo.
- ! Su televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que esta función sirva. Si el televisor no admite esta opción, es posible que deba adquirir un adaptador de pantalla inalámbrico por separado. Además, cuando use la duplicación de pantalla, no cubra el área de la antena de Wi-Fi de su dispositivo.

Detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Preferencias de conexión > Duplicación de pantalla.**
 - 2 Toque suavemente **Desconectar** y luego **Aceptar**.
- 💡 También puede detener la duplicación de pantalla tocando suavemente la notificación en la barra de estado de su dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente Desconectar. Luego toque suavemente Aceptar.

Conectar su dispositivo a accesorios USB

Puede usar el adaptador de host USB Type-C para conectar el dispositivo a accesorios USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares analógicos, controladores de juegos, teclados USB y mouse USB. Si el accesorio USB dispone de un conector USB Type-C, no se necesita un adaptador de host USB Type-C.

Este dispositivo tiene un puerto USB sin tapa. Si expone el dispositivo al agua, asegúrese de que el puerto se haya secado completamente antes de conectar un cable USD. Si se detectó agua en el conector USB, aparece una notificación en el panel de notificaciones.

- ! Los adaptadores USB de host se venden por separado. Sony no garantiza que su dispositivo admita todos los accesorios USB.

NFC (Near Field Communication)

Puede usar la tecnología NFC (Near Field Communication) para compartir datos con otros dispositivos, como videos, fotografías, direcciones de páginas web, archivos de música o contactos. También puede usar NFC para escanear etiquetas que brindan más información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan ciertas funciones en su dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que comparten datos deben estar cerca el uno del otro. Antes de poder usar NFC, debe encender la función NFC, y la pantalla de su dispositivo debe estar activa y desbloqueada.

El área de detección NFC está ubicada en la parte trasera del dispositivo. Sostenga su dispositivo cerca del otro dispositivo o de un lector de NFC de manera que las áreas de detección de NFC se toquen.



- ! NFC puede no estar disponible en todos los países o regiones. Al usar ciertas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden activarse incluso cuando el dispositivo está apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos admiten esta característica.

Activar o desactivar la función NFC

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Preferencias de conexión**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante **NFC**.

Compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para ver contactos, busque y toque suavemente .
- 3 Toque suavemente el contacto que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando el dispositivo se conecta, aparecerá una miniatura del contacto.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la información de contacto se guarda en el dispositivo de recepción y se muestra en pantalla.

Compartir un archivo de música con otro dispositivo usando NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo de recepción tengan la función NFC activada y que ambas pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para abrir la aplicación Música, busque y toque suavemente .
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir.
- 4 Toque suavemente la pista para reproducirla. Luego puede tocar suavemente  para pausar la pista. La transferencia funciona ya sea que se reproduzca o la pista esté en pausa.
- 5 Asegúrese de que la pista se muestre en pantalla completa.
- 6 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 7 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 8 Cuando finaliza la transferencia, el archivo de música se guarda en el dispositivo de recepción.
- 9 Para mostrar el archivo de música, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego toque suavemente **Transmisión completa**.

Compartir una fotografía o un video con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para ver fotografías y videos en su dispositivo, busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando los dispositivos se conectan, aparece una miniatura de la fotografía o video.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la fotografía o video se guarda en el dispositivo de recepción.
- 7 Para mostrar la fotografía o el video, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego toque suavemente **Transmisión completa**.

Compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para abrir el explorador web, busque y toque suavemente .
- 3 Cargue la página web que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la página web.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la página web se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción.

Escanear etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC para recibir información adicional, como una dirección web. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas a un póster o cartel publicitario o detrás de un producto en una tienda.

Escanear una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga encendida la función NFC y que la pantalla esté activa y desbloqueada.
- 2 Ubique su dispositivo encima de la etiqueta para que el área de detección NFC del dispositivo la toque. Su dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido reunido. Toque suavemente el contenido de la etiqueta para abrirlo.

Conectarse a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC producidos por Sony, como auriculares o audífonos. Cuando establezca este tipo de conexión, consulte la Guía del usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

- ! Es posible que tenga que activar Wi-Fi o Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Use la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos Bluetooth compatibles o para conectarse a accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos en el medio. En algunos casos, debe asociar manualmente el dispositivo con otros dispositivos Bluetooth.

- ! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth puede variar.
- 💡 Si usa un dispositivo con varios usuarios, cada usuario puede cambiar los ajustes de Bluetooth, y los cambios afectan a todos los usuarios.

Activar o desactivar la función Bluetooth

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Preferencias de conexión**.
- 2 Toque suavemente **Bluetooth**.
- 3 Toque suavemente el conmutador para activar o desactivar la función.

💡 También puede activar o desactivar Bluetooth desde el panel de ajustes rápidos.

Asignar un nombre a su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre aparecerá en otros dispositivos luego de activar la función Bluetooth y configurar su dispositivo como visible.

Darle un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Asociar nuevo**.
- 3 Toque suavemente **Nombre del dispositivo**.
- 4 Ingrese un nombre para el dispositivo.
- 5 Toque suavemente **CAMBIAR NOMBRE**.

Asociar con otro dispositivo Bluetooth

Al asociar el dispositivo con otro, puede, por ejemplo, conectarlo a audífonos Bluetooth o a un kit para vehículo Bluetooth y usar estos otros dispositivos para compartir música.

Una vez que asocia el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth, el dispositivo recuerda esta asociación. Al asociar su dispositivo con un dispositivo Bluetooth por primera vez, es posible que necesite ingresar un código de seguridad. Su dispositivo intentará automáticamente con el código de seguridad genérico 0000.

Si no funciona, consulte la guía del usuario para su dispositivo Bluetooth para obtener el código de seguridad del dispositivo. No necesita volver a ingresar el código de seguridad la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth ya asociado.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth, deben asociarse y conectarse con otro dispositivo.
- 💡 Puede asociar el dispositivo con varios dispositivos Bluetooth, pero únicamente puede conectarse a un solo perfil Bluetooth a la vez.

Asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea hacer la asociación tenga la función Bluetooth activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Asociar nuevo**. Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
- 3 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth que desea asociar.
- 4 Si es necesario, ingrese un código de seguridad o confirme el mismo código de seguridad en ambos dispositivos.

Conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Dispositivos conectados previamente**.
- 2 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth que desea conectar.

Desasociar un dispositivo Bluetooth

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Dispositivos conectados previamente**.
- 2 Toque suavemente  junto al nombre del dispositivo que desea desasociar.
- 3 Toque suavemente **Olvidar**.

Enviar y recibir elementos mediante la tecnología Bluetooth

Use la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos Bluetooth compatibles, como teléfonos o computadoras. Puede enviar y recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotografías y videos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Enviar elementos con Bluetooth

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo de recepción, y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 2 Abra la aplicación en el dispositivo de envío que contenga el elemento que deseé enviar. Desplácese hasta el elemento.
- 3 Dependiendo de la aplicación y el elemento que desea enviar, es posible que deba tocar suavemente y mantener, o bien, abrir el elemento y luego tocar suavemente .
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active Bluetooth, si se le solicita.
- 6 Toque suavemente el nombre del dispositivo de recepción.
- 7 En el dispositivo de recepción, acepte la conexión si se le solicita.
- 8 En el dispositivo de envío, confirme la transferencia al dispositivo de recepción, si se le solicita.
- 9 Acepte el elemento de entrada en el dispositivo de recepción.

Recibir elementos con Bluetooth

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada y sea visible a otros dispositivos Bluetooth.
- 2 El dispositivo de envío empieza a enviar datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 4 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación relevante.

Ver archivos que recibió con Bluetooth

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Conexión de dispositivo > Preferencias de conexión**.
- 2 Toque suavemente **Archivos recibidos**.

Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo

Google Feed

Use la aplicación Google para buscar en Internet. También puede habilitar una fuente para recibir actualizaciones periódicas; por ejemplo, puede recibir información sobre el tráfico antes de viajar al trabajo, buscar restaurantes populares en su zona, ver la clasificación de su equipo favorito y mucho más. Puede acceder a la aplicación tocando suavemente  en la lista de aplicaciones o bien puede reservar un panel de su pantalla de inicio para un acceso rápido y una fácil lectura.

Habilitar o deshabilitar el uso de datos para su fuente

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes > Google > Buscar > Su fuente**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante de **Ahorro de datos** para habilitar o deshabilitar el uso de datos para su fuente.

Reservar un panel de la pantalla de inicio para Google Feed

- 1 Toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio.
 - 2 Toque suavemente  y luego toque suavemente el control deslizante de **Fuente de Google**.
 - 3 Ahora puede desplazarse hasta el panel de la izquierda de la pantalla de inicio para acceder a la interfaz de Google Feed.
- ! Si reserva el panel de la izquierda para Google Feed, el panel de la pantalla de inicio principal no puede cambiarse y no se pueden agregar paneles adicionales a la izquierda. Solo se puede reservar el panel de la izquierda.

Usar el dispositivo como una billetera

Puede usar su dispositivo para realizar cualquier pago sin siquiera tocar su billetera real, así como para administrar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC (Near Field Communication)* en la página 104.

- ! Es posible que los servicios de pago móvil no estén disponibles en su región. Para los dispositivos con SIM doble, los pagos iniciados con NFC son compatibles únicamente cuando la tarjeta SIM habilitada para NFC se inserta en la ranura de la tarjeta SIM 1.

Administrar servicios de pago

- 1 Asegúrese de que esté activado NFC en su dispositivo.
- 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Aplicaciones predeterminadas > Toca y paga**. Aparecerá un listado de servicios de pago.
- 3 Administre los servicios de pago como desee. Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

Xperia Actions

Use Xperia Actions para personalizar ajustes del teléfono para diferentes circunstancias. Puede seleccionar y programar ajustes del teléfono separados para la noche, días específicos, horas o ubicaciones, y cuando viaja al exterior. Por ejemplo, puede configurar su dispositivo para que pase automáticamente al modo Avión o No molestar durante los horarios en los que no desea recibir notificaciones. También puede establecer qué aplicaciones usan datos en roaming, o bien, que el modo STAMINA se active automáticamente cuando viaja al exterior.

Activar las acciones de Buenas noches

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Toque suavemente **Buenas noches**.
- 3 Toque suavemente el intervalo de tiempo. Seleccione el intervalo de tiempo que desea editar, o toque suavemente  para agregar el nuevo intervalo de tiempo. Seleccione los días y horas deseados, y luego toque suavemente **LISTO**.
- 4 Toque suavemente  y luego toque suavemente  y marque las casillas de verificación según lo requiera.
- 5 Toque suavemente **GUARDAR**.
- 6 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar la función.
 - 💡 También puede agregar su ubicación para lograr una experiencia más precisa.

Activar acciones de Enfoque

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Toque suavemente **Concentrar**.
- 3 Toque suavemente el intervalo de tiempo. Seleccione el intervalo de tiempo que desea editar, o toque suavemente  para agregar el nuevo intervalo de tiempo. Seleccione los días y horas deseados, y luego toque suavemente **LISTO**.
- 4 Toque suavemente  y luego toque suavemente  y marque las casillas de verificación según lo requiera.
- 5 Toque suavemente **GUARDAR**.
- 6 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar la función.
 - 💡 También puede agregar su ubicación para lograr una experiencia más precisa.

Activar acciones En el exterior

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Toque suavemente **En el exterior**.
- 3 Toque suavemente  y marque las casillas de verificación según lo requiera.
- 4 Toque suavemente **GUARDAR**.
- 5 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar la función.

Activar acciones de Traslado

- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Toque suavemente **Comutar**.
- 3 Toque suavemente el intervalo de tiempo. Seleccione el intervalo de tiempo que desea editar, o toque suavemente  para agregar el nuevo intervalo de tiempo. Seleccione los días y horas deseados, y luego toque suavemente **LISTO**.
- 4 Toque suavemente  y luego toque suavemente  y marque las casillas de verificación según lo requiera.
- 5 Toque suavemente **GUARDAR**.
- 6 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar la función.
 - 💡 También puede agregar su ubicación para lograr una experiencia más precisa.

Activar acciones de Juego


- 1 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Toque suavemente **Jugar**.
- 3 Toque suavemente  y marque las casillas de verificación según lo desee y luego toque suavemente **No hay aplicaciones seleccionadas** y seleccione los juegos para los que desea usar los ajustes.
- 4 Toque suavemente **GUARDAR**.
- 5 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar la función.

Reloj y calendario

Calendario

Use la aplicación Calendario para administrar la programación horaria. Si inició sesión y sincronizó su dispositivo con una o más cuentas en línea que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google con su cuenta de Facebook, los eventos de calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar qué calendarios desea integrar en la vista combinada de calendario.

Cuando se acerque la hora del compromiso, su dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá  en la barra de estado.

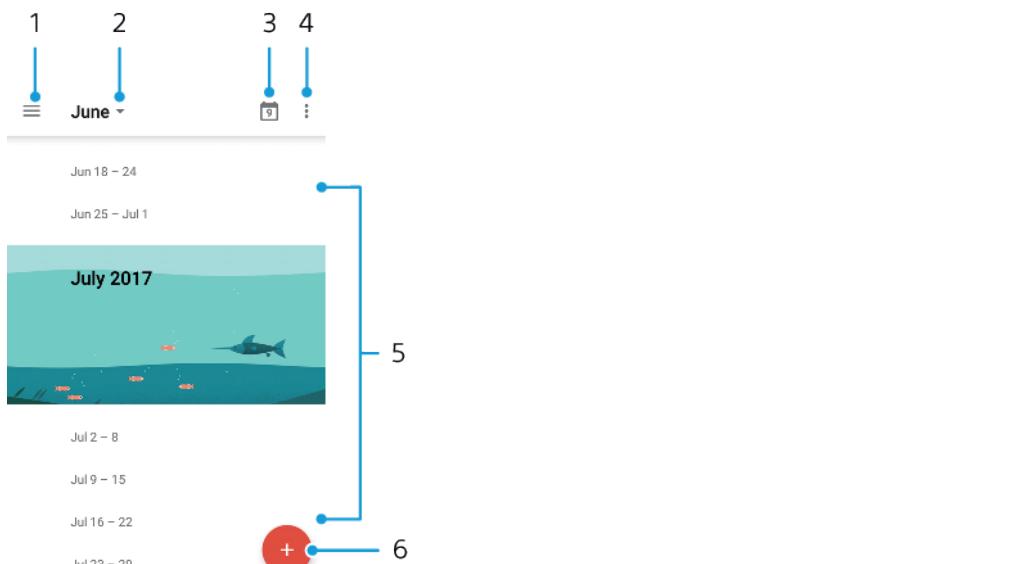

- 1 Acceda a los ajustes, un tipo de vista y los calendarios que desea ver.
- 2 Acceda a una descripción general del mes actual.
- 3 Vuelva a la fecha actual.
- 4 Acceda a otras opciones.
- 5 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para explorar el calendario.
- 6 Agregue un evento de calendario.


Obtener más información sobre el Calendario

- Cuando la aplicación Calendario está abierta, toque suavemente . Luego busque y toque **Ayuda y comentarios**.

Reloj

Puede establecer una o más alarmas y usar cualquier archivo de sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no suena si el dispositivo está apagado.

El formato de hora de la alarma que se muestra tiene el mismo formato que seleccionó para la configuración de hora general, por ejemplo, 12 horas o 24 horas.

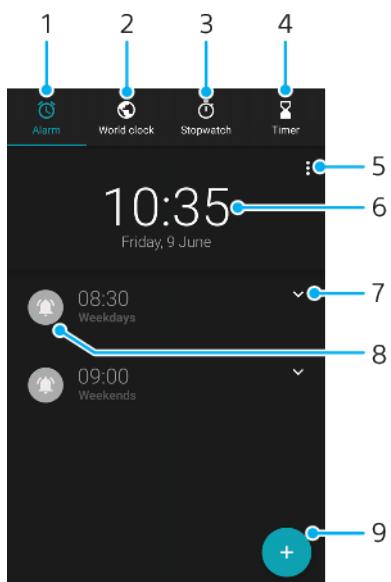

- 1 Acceder a la pestaña de alarmas
- 2 Acceder a la pestaña de reloj mundial
- 3 Acceder a la pestaña de cronómetro
- 4 Acceder a la pestaña de temporizador
- 5 Visualizar opciones para la pestaña actual
- 6 Abrir ajustes de fecha y hora
- 7 Editar una alarma existente
- 8 Activar o desactivar una alarma
- 9 Agregar una nueva alarma

Ajustar una nueva alarma

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**.
 - 2 Toque suavemente 1.
 - 3 Seleccione el valor deseado.
 - 4 Toque suavemente **Aceptar**.
- 💡 Toque suavemente ▾ para ver MÁS AJUSTES.

Postergar una alarma cuando suena

- Cuando la alarma suena, toque suavemente **POSTERGAR**.

Desactivar una alarma cuando suena

- Arrastre el control deslizante para desactivar la alarma o toque suavemente **Detener** si la pantalla está activa.
- 💡 Para apagar una alarma aplazada, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque suavemente Detener.

Editar una alarma existente

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque suavemente ▾ para la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Editar hora** y seleccione los valores deseados y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Toque suavemente **MÁS AJUSTES** para personalizar su alarma.
- 4 Toque suavemente **Guardar**.

Activar o desactivar una alarma

- Para activar o desactivar una alarma, toque suavemente una alarma existente.

💡 La alarma en uso aparece indicada por .

Eliminar una alarma

- Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque y mantenga presionada la alarma que desea eliminar y luego toque suavemente .

Ajustar el sonido para una alarma

- Busque y toque suavemente **Reloj** y luego  para la alarma que desea editar.
- Toque suavemente **MÁS AJUSTES > Sonido de la alarma** y seleccione una opción, o toque suavemente **Agregar tono** y seleccione un archivo de música.
- Toque suavemente **Aceptar** y luego **GUARDAR**.

Ajustar el volumen de la alarma para aumentar

- Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque suavemente  para la alarma que desea editar.
- Toque suavemente **MÁS AJUSTES** y luego toque suavemente el control deslizante de **Aumento de volumen**.
- Toque suavemente **Guardar**.

Ajustar una alarma recurrente

- Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque suavemente  para la alarma que desea editar.
- Toque suavemente la casilla de verificación **Repetir**.
- Marque los días relevantes según desee.

Seleccionar el tipo de alarma para una alarma

- Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque suavemente  para la alarma que desea editar.
- Toque suavemente **MÁS AJUSTES > Tipo de alarma** y seleccione una opción.
- Toque suavemente **Guardar**.

Configurar el comportamiento de las teclas laterales

- Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque suavemente  para la alarma que desea editar.
- Toque suavemente **MÁS AJUSTES** y luego **Comportamiento de teclas laterales**.
- Seleccione el comportamiento deseado de las teclas laterales.
- Toque suavemente **Guardar**.

Accesibilidad

Ampliación

Ampliación la ampliación permite acercar zonas de la pantalla al tocar suavemente la pantalla tres veces consecutivas.

Habilitar o deshabilitar la ampliación

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad > Ampliación**.
- 2 Seleccione una opción y toque suavemente el control deslizante para habilitar la función.

Acercar un área y desplazarse por la pantalla

- 1 Asegúrese de que **Ampliación** esté habilitado.
- 2 En función de la opción de magnificación seleccionada, para magnificar temporalmente el área, toque suavemente la pantalla tres veces o bien toque suavemente  primero y luego toque la pantalla de inicio.
- 3 Mueva el área arrastrándola con dos o más dedos.
- 4 Para salir del modo de acercamiento, vuelva a tocar suavemente el área tres veces o toque  una vez más.

 Con algunas aplicaciones, también puede acercar o alejar juntando los dedos.

Tamaño de fuente

Al habilitar la opción Tamaño de la fuente, podrá aumentar el tamaño predeterminado de los textos que muestra su dispositivo.

Ajustar tamaño de fuente

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad**.
- 2 Toque suavemente **Tamaño de la fuente** y luego establezca el tamaño de fuente deseado al tocar suavemente la escala.

Tamaño de pantalla

Puede usar el ajuste de Tamaño de la pantalla para aumentar o reducir el tamaño de todos los elementos de la pantalla, no solo texto.

Ajustar el tamaño de pantalla

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad**.
- 2 Toque suavemente **Tamaño de la pantalla** y luego establezca el tamaño de pantalla deseado al tocar suavemente la escala.

Corrección de colores

La configuración Corrección de color permite ajustar el modo en que los colores se mostrarán en la pantalla para aquellos usuarios daltónicos o con dificultad para distinguir entre colores.

Habilitar o deshabilitar la corrección de colores

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad > Corrección de color**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante junto a **Corrección de color** para habilitar o deshabilitar la función.
 - 3 Toque suavemente **Modo de corrección** y luego seleccione la sensibilidad de color apropiada.
- ! Corrección de color es actualmente una función experimental y puede afectar el rendimiento del dispositivo.

TalkBack

TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para aquellos usuarios con impedimentos en la visión. TalkBack usa comentarios hablados para describir los eventos o acciones que realiza el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz al usuario y lee en voz alta los errores de software, las notificaciones y los mensajes.

Habilitar TalkBack

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad > TalkBack**.
 - 2 Toque suavemente el control deslizante y luego toque suavemente **Aceptar**.
- ! Para cambiar las preferencias de voz, comentarios y control táctil de TalkBack, toque suavemente Configuración y luego toque suavemente la pantalla dos veces.
- 💡 TalkBack iniciará un tutorial de forma inmediata al habilitar esta función. Para salir del tutorial, toque suavemente  y luego toque la pantalla dos veces.

Deshabilitar TalkBack

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración** y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 2 Busque y toque suavemente **Accesibilidad** desplazándose por la lista con dos o más dedos y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 3 Busque y toque suavemente **TalkBack** desplazándose por la lista con dos o más dedos y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 4 Toque suavemente el interruptor de encendido y apagado y toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.

Audio mono

El ajuste Audio mono permite reproducir simultáneamente los canales de audio derecho e izquierdo cuando reproduce audio. Usar el modo de reproducción mono en lugar estéreo es muy útil para usuarios con ciertos tipos de pérdida auditiva o por cuestiones de seguridad; por ejemplo, cuando debe escuchar el entorno.

Habilitar o deshabilitar el audio mono

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante junto a **Audio mono** para habilitar o deshabilitar esta función.

Acceso con conmutador

Con Acceso con conmutador, puede interactuar con su dispositivo Xperia con uno o más conmutadores. Un conmutador es un dispositivo para enviar una señal de pulsado a su dispositivo Android. Puede resultar útil para usuarios con limitaciones

de movilidad. Para más información sobre Acceso con conmutador, consulte Configuración > Accesibilidad > Acceso con conmutador > AJUSTES > Ayuda y comentarios.

Habilitar o deshabilitar Acceso con conmutador

- 1 Busque y toque suavemente **Configuración > Accesibilidad > Acceso con conmutador**.
- 2 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar la función y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla y luego toque suavemente **Finalizar**.

Soporte e información legal

Aplicación Soporte

Use la aplicación Soporte para buscar información sobre el dispositivo y software. Puede leer sobre temas de soporte, solución de problemas y aplicaciones útiles como la prueba del dispositivo. Visite nuestro soporte web directamente desde la aplicación para leer Guías del usuario, artículos informativos o el foro de soporte.

- ! La información de contacto de soporte se encuentra disponible en el menú Comuníquese con nosotros, incluso sin conexión de red.

Acceder a la aplicación Soporte

- Busque y toque suavemente **Configuración** > .
- 💡 Para obtener el mejor soporte disponible, conéctese a Internet para usar la aplicación Soporte.

Reiniciar, restablecer y reparar

Puede forzar el reinicio o apagado del dispositivo cuando no responda o no se reinicie normalmente. No se eliminan datos personales o de ajustes.

Puede restablecer su dispositivo a los datos de fábrica originales. A veces, esta acción es necesaria si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que si desea mantener datos importantes, primero debe respaldar esos datos en una tarjeta de memoria u otro tipo de memoria que no sea interna. Para obtener más información, consulte *Respaldar y restaurar contenido* en la página 43.

Si su dispositivo no se enciende o si desea restablecer su software, puede usar Xperia Companion a fin de reparar su dispositivo. Para obtener más información sobre el uso de Xperia Companion, consulte *Xperia Companion* en la página 40.

- 💡 Si va a compartir un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba conectarse como propietario, es decir, como usuario principal, para restablecer los datos de fábrica del dispositivo.

Reiniciar su dispositivo

- ! Es posible que el dispositivo no pueda reiniciarse si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y trate de reiniciarlo nuevamente.
- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido .
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente **Reiniciar**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Forzar el dispositivo para que reinicie

- 1 Mantenga presionadas la tecla de encendido  y la tecla para subir el volumen al mismo tiempo durante 6 segundos.
- 2 El dispositivo vibra una vez. Según si desea forzar el dispositivo para que se reinicie o se apague, siga estos pasos.
 - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: Suelte los botones en este punto. El dispositivo se reinicia.
 - Si desea forzar el forzar el apagado del dispositivo: Continúe presionando las teclas. Después de unos segundos, el dispositivo vibra tres veces y se apaga.

Realizar un restablecimiento de datos de fábrica

- ! Para evitar un daño permanente a su dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecimiento de datos de fábrica.

- 1 Respalde los datos importantes que se guardaron en la memoria interna del dispositivo en una tarjeta de memoria u otra memoria que no sea interna. Si tiene archivos encriptados almacenados en una tarjeta SD, también debe quitar el encriptado para garantizar que puede seguir accediendo a ellos después del restablecimiento.
 - 2 Busque y toque suavemente **Configuración > Sistema > Avanzado > Opciones de restablecimiento**.
 - 3 Toque suavemente **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica) > Reinicie el teléfono**.
 - 4 Si es necesario, para continuar, dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese su PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla.
 - 5 Para confirmar, toque suavemente **Eliminar todo**.
- 💡 Su dispositivo no se cambia a una versión anterior del software de Android al realizar un restablecimiento de datos de fábrica.

Reparar el software del dispositivo

Si olvida la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo, puede usar la función de reparación del dispositivo en Xperia Companion para borrar esta capa de seguridad. Necesita proporcionar sus detalles de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, se reinstala el software en su dispositivo y es posible que pierda algunos datos personales en el proceso.

Si su dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia o después de haber realizado una reparación de software o un restablecimiento de los datos de fábrica, intente forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo para realizar una reparación de software.

Para conocer el tiempo de recuperación, visite la página de soporte de Google <http://support.google.com>.

- 💡 Cuando reciba un nuevo nombre de usuario o contraseña de la cuenta de Google, es posible que no pueda usarlos para iniciar sesión.

Reparar el software del dispositivo con Xperia Companion

- ! Antes de realizar una reparación de software, asegúrese de saber su usuario y contraseña de la cuenta de Google. Dependiendo de sus ajustes de seguridad, es posible que necesite ingresarlos para poder reiniciar el dispositivo después de una reparación de software.
- 1 Asegúrese de que Xperia Companion esté instalado en su PC o Mac.
 - 2 Abra el software Xperia Companion en la computadora y haga clic en **Reparación del software** en la pantalla principal.
 - 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y finalizar la reparación.

Garantía, SAR y normas de uso

Para obtener más información sobre la garantía, SAR (Specific Absorption Rate, tasa de absorción específica) y pautas de seguridad, lea la **información importante** que se proporciona en Configuración > Sistema > Acerca del dispositivo > Información legal en el dispositivo.

Información legal

Sony G8341/G8342/G8343

Esta Guía del usuario fue publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local afiliada, sin garantía alguna. Sony Mobile Communications Inc. se reserva el derecho a realizar las mejoras y los

cambios necesarios a esta Guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoramiento de programas o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las imágenes son solo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el dispositivo real.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obtener más información.

Es posible que esta Guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. Es posible que el uso de dicha programación o servicios requiera de un registro separado con el proveedor tercero, el pago de cargos o el suministro de información de tarjeta de crédito, y que además esté sujeto a términos de uso adicionales, cambio, interrupción o discontinuación. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante un sitio web de terceros, verifique con anticipación las condiciones de uso y las políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de las aplicaciones de terceros o servicios o los sitios web ofrecidos por terceros.

El dispositivo tiene la capacidad para descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, por ejemplo, timbres. El uso de dicho contenido puede restringirse o prohibirse por derechos de terceros, incluida, entre otras, la restricción bajo las leyes de derechos de autor aplicables. Usted, y no Sony, tendrá la responsabilidad absoluta por el contenido adicional que descargue o reenvíe desde el dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, asegúrese de contar con la licencia o la autorización correspondientes para el uso previsto. Sony no garantiza la precisión, integridad ni calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o de un tercero.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes AVC y visuales MPEG-4 para el uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar video en conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") o la normativa AVC ("AVC video") o (ii) decodificar videos MPEG- 4 o AVC que haya codificado un consumidor que participa en una actividad personal y no comercial o que se haya obtenido de un proveedor de video con licencia de MPEG LA para suministrar videos MPEG-4 o AVC. No se concederán licencias para otros usos, ni se considerarán implícitas. Para obtener más información, incluida la relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y la obtención de licencias, comuníquese con MPEG LA, L.L.C. Visite www.mpeglal.com. La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBREESCRITURA DE DATOS DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SURJAN DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DE SU DISPOSITIVO A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DESCRITOS EN ESTA GUÍA DE USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO SONY MOBILE O SUS PROVEEDORES TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR CUALQUIERA O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE LA ACCIÓN (YA SEA EN CONTRATO O AGRAVIO, INCLUSO, A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO, A LA NEGLIGENCIA U OTRO) QUE SUPEREN LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR SU DISPOSITIVO.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.