

**SONY®**

# Guía del usuario

Xperia™ Z4 Tablet  
SGP771

# Contenido

<b>Inicio.....</b>	<b>7</b>
Acerca de esta Guía del usuario.....	7
Descripción general.....	7
Montaje.....	8
Protección de la pantalla.....	10
Iniciar el dispositivo por primera vez.....	10
¿Por qué necesito una cuenta de Google™?.....	11
<b>Seguridad del dispositivo.....</b>	<b>12</b>
Asegúrese de que su dispositivo está protegido.....	12
Bloqueo de la pantalla.....	12
Desbloquear su dispositivo automáticamente.....	14
Protección de la tarjeta SIM.....	18
Encontrar el número de identificación de su dispositivo.....	19
Buscar un dispositivo perdido .....	19
<b>Aprender lo fundamental.....</b>	<b>22</b>
Uso de la pantalla táctil.....	22
Bloquear y desbloquear la pantalla.....	23
Pantalla de inicio.....	23
Aplicaciones de navegación.....	25
Pantalla de aplicación.....	26
Aplicaciones pequeñas.....	28
Widgets.....	29
Atajos y carpetas.....	30
Fondos y temas.....	30
Tomar capturas de pantalla.....	31
Grabación de su pantalla.....	31
Notificaciones.....	32
Iconos en la barra de estado.....	34
Descripción general de las aplicaciones.....	36
<b>Batería y mantenimiento.....</b>	<b>38</b>
Cargar el dispositivo.....	38
Batería y administración de energía.....	39
Actualizar su dispositivo.....	40
Mantenimiento con una computadora.....	42
Almacenamiento y memoria.....	42
Respaldar y restaurar contenido.....	44
<b>Descargar aplicaciones.....</b>	<b>48</b>
Descargar aplicaciones de Google Play™.....	48
Descargar aplicaciones de otras fuentes.....	48

<b>Internet y redes.....</b>	<b>49</b>
Buscar en la Web.....	49
Ajustes de Internet y MMS .....	49
Wifi.....	50
Compartir su conexión de datos móviles.....	52
Vincular con Xperia Link™.....	53
Controlar el uso de datos.....	54
Seleccionar redes móviles.....	55
Redes privadas virtuales (VPN).....	56
<b>Sincronización de datos en su dispositivo.....</b>	<b>57</b>
Sincronización con cuentas en línea.....	57
Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	57
<b>Ajustes básicos.....</b>	<b>59</b>
Acceso a los ajustes.....	59
Ajustes del volumen.....	59
Modo no molestar.....	60
Ajustes de la pantalla.....	61
Ajustes de la aplicación.....	63
Restablecer las aplicaciones.....	64
Protector de pantalla.....	65
Ajustes del idioma.....	66
Fecha y hora.....	66
X-Reality™ for mobile.....	67
Modo Super vívido.....	67
Cancelación de ruido.....	67
Cuentas de varios usuarios.....	68
<b>Escribir un texto.....</b>	<b>70</b>
Teclado en pantalla.....	70
Ingresar texto con entrada de voz.....	71
Editar texto.....	71
Personalizar el teclado en pantalla.....	72
<b>Llamadas.....</b>	<b>74</b>
Realizar llamadas.....	74
Recibir llamadas.....	75
Llamadas en curso.....	77
Usar el registro de llamadas.....	78
Desviar llamadas.....	78
Cómo restringir llamadas.....	78
Varias llamadas.....	79
Llamadas de conferencia.....	80
Buzón de voz.....	80
Llamadas de emergencia.....	81

<b>Contactos.....</b>	<b>82</b>
Buscar y ver contactos.....	82
Añadir y editar contactos.....	82
Transferir contactos.....	84
Aregar información de contacto médica y de emergencia.....	85
Favoritos.....	85
Enviar información de contacto.....	86
Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos.....	86
Respaldar contactos.....	87
<b>Mensajería y chat.....</b>	<b>88</b>
Leer y enviar mensajes.....	88
Organizar sus mensajes.....	89
Llamar desde mensajería.....	90
Ajustes de mensajería.....	90
Mensajería instantánea y video chat.....	90
<b>Email.....</b>	<b>91</b>
Configuración de email.....	91
Enviar y recibir mensajes de correo.....	91
Organizar sus mensajes de email.....	92
Ajustes de la cuenta de email.....	93
Gmail™.....	94
<b>Música y Radio FM.....</b>	<b>95</b>
Transferir música a su dispositivo.....	95
Escuchar música.....	95
Menú de Música.....	97
Listas de reproducción.....	97
Compartir música.....	98
Mejorar el sonido.....	98
Reconocer música con TrackID™.....	99
Cómo escuchar la radio.....	100
Canales de radio preferidos.....	101
Ajustes de sonido de la radio.....	101
<b>Cámara.....</b>	<b>102</b>
Tomar fotografías y grabar videos.....	102
Ajustes de cámara general.....	103
Configuración de cámara fija.....	108
Configuración de la cámara de video.....	111
<b>Fotografías y videos en Álbum.....</b>	<b>113</b>
Ver fotografías y videos.....	113
Compartir y administrar fotografías y videos.....	114
Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías.....	115
Cómo editar videos con la aplicación de edición de videos.....	116

Cómo ocultar fotografías y videos.....	116
Menú de la pantalla de inicio de Álbum.....	117
Ver sus fotografías en un mapa.....	117
<b>Videos.....</b>	<b>120</b>
La aplicación Video.....	120
Transferir contenido de video al dispositivo.....	121
Administrar contenido de video.....	121
Movie Creator.....	122
<b>Conectividad.....</b>	<b>123</b>
Reflejar la pantalla de tu dispositivo en una pantalla de TV mediante un cable.....	123
Duplicar la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica.....	123
Compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™.....	124
Conectar su dispositivo a accesorios USB.....	127
Conectar el dispositivo a un controlador inalámbrico DUALSHOCK™ 4.....	127
NFC.....	127
Tecnología inalámbrica Bluetooth®.....	129
<b>Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo.....</b>	<b>132</b>
Descripción general de Smart Connect.....	132
Administración de accesorios.....	133
Usar la aplicación News Suite.....	133
Google Search y Now.....	133
Usar el dispositivo como una billetera.....	134
<b>Viajes y mapas.....</b>	<b>135</b>
Usar los servicios de ubicación.....	135
Google Maps™ y navegación.....	135
Usar el tráfico de datos durante un viaje.....	135
Modo avión.....	136
<b>Reloj y calendario.....</b>	<b>137</b>
Calendario.....	137
Alarma y reloj.....	138
<b>Accesibilidad.....</b>	<b>141</b>
Gesto de ampliación.....	141
Tamaño de fuente.....	141
Tamaño de pantalla.....	141
Corrección de colores.....	141
TalkBack.....	142
Audio mono.....	142
Modo TTY (teletipo).....	142
Acceso con conmutador.....	143

<b>Soporte e información legal.....</b>	<b>144</b>
Aplicación Soporte.....	144
Ayuda en los menús y en las aplicaciones.....	144
Ejecutar pruebas de diagnóstico en su dispositivo.....	144
Reiniciar, restablecer y reparar.....	144
Ayúdenos a mejorar el software.....	146
Garantía, SAR y normas de uso.....	146
Reciclar su dispositivo.....	146
Información legal.....	146

# Inicio

## Acerca de esta Guía del usuario

Esta es la Guía del usuario de **Xperia™ Z4 Tablet** para la versión de software **Android™ 7.0**. Si no está seguro de la versión de software que ejecuta su dispositivo, puede verificarlo en el menú Ajustes.

- ! Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las características en su dispositivo de una manera diferente a la descrita en esta Guía del usuario. Es posible que la versión Android™ no se vea afectada en una actualización. Para obtener más información sobre actualizaciones de software, consulte *Actualizar su dispositivo* en la página 40.

### Cómo revisar la versión actual del software del dispositivo

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Acerca de la tablet**.

### Buscar el número de modelo y el nombre de su dispositivo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .


Aparecen el número de modelo y el nombre del dispositivo.


## Limitaciones de los servicios y funciones

Es posible que algunos de los servicios y funciones descritos en esta Guía del usuario no estén permitidos en todos los países o regiones o por todas las redes o proveedores de servicio. El número de emergencia internacional GSM se puede usar siempre en todos los países, regiones y redes y con todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con el operador de red o el proveedor de servicio para determinar la disponibilidad de algún servicio o función específicos, y para saber si se aplican tarifas de uso o acceso adicionales.

Es posible que se necesite el uso de determinadas funciones y aplicaciones descritas en esta guía para acceder a Internet. Es posible que corra con gastos de conexión de datos cuando se conecte a Internet con su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicio inalámbrico para obtener más información.

## Descripción general

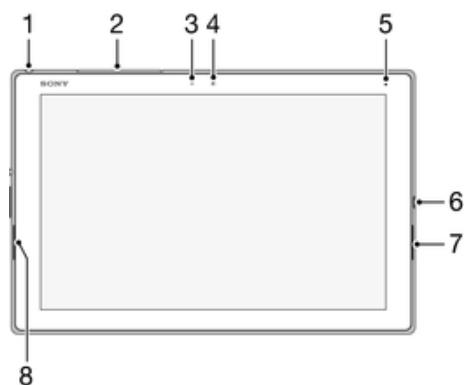

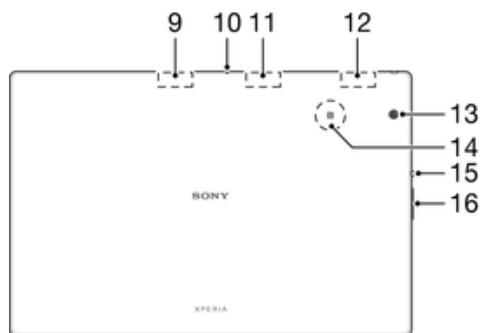


1. Conector de auriculares*	9. Antena de GPS
2. Ranura para tarjeta nano SIM y memoria	10. Micrófono
3. Sensor de luz	11. Área secundaria de la antena de WiFi
4. Lente de la cámara frontal	12. Área principal de la antena de WiFi/Bluetooth
5. Luz de notificación/carga	13. Cámara principal
6. Puerto del cargador/USB	14. Área de detección de NFC™
7. Altavoz	15. Tecla de encendido
8. Altavoz	16. Tecla de volumen/zoom

## Montaje

Una hoja plástica protectora está pegada en la pantalla. Antes de usar la pantalla táctil debe retirar esta hoja plástica. De lo contrario, su pantalla táctil probablemente no funcionará bien.

### Cómo insertar la tarjeta nano SIM

! Si inserta la tarjeta nano SIM mientras el dispositivo está encendido, el dispositivo se reinicia automáticamente.

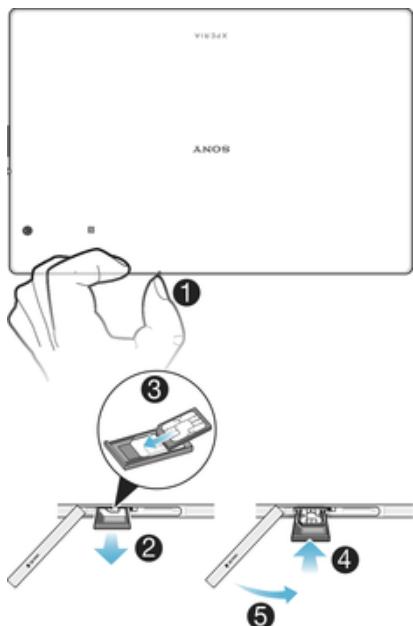

- 1 Quite la tapa de la ranura de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 2 Presione hacia adentro la tarjeta nano SIM y suéltela de inmediato para que se deslice hacia afuera.
- 3 Coloque la tarjeta nano SIM dentro del soporte.
- 4 Empuje la tarjeta nano SIM hacia dentro de la ranura de la tarjeta nano SIM hasta que escuche un clic.
- 5 Vuelva a colocar la tapa de las ranuras de las tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.


**!** Al insertar una tarjeta nano SIM en el dispositivo sin el soporte de la tarjeta nano SIM, su tarjeta nano SIM o su dispositivo podría dañarse y Sony Mobile no garantiza, ni será responsable por ningún daño ocasionado por dicha acción.

#### Cómo retirar la tarjeta nano SIM




- 1 Quite la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 2 Oprima la tarjeta nano SIM hacia adentro y luego suéltela rápidamente de su ranura.
- 3 Quite la tarjeta nano SIM.
- 4 Empuje la tarjeta nano SIM hacia dentro de la ranura de la tarjeta nano SIM hasta que escuche un clic.
- 5 Vuelva a colocar la tapa de las ranuras de las tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.

#### Cómo insertar una tarjeta de memoria

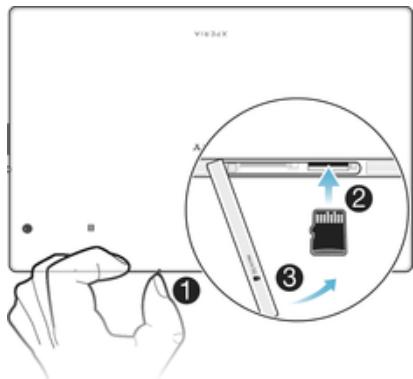

- 1 Quite la tapa de la ranura de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 2 Coloque la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria, luego empuje la tarjeta de memoria hacia abajo en la ranura hasta que escuche un sonido de clic.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.

#### Retirar la tarjeta de memoria

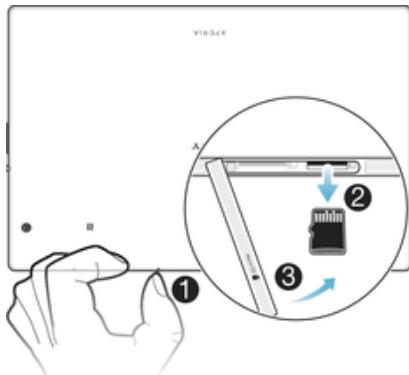

- 1 Apague el dispositivo y quite la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y de la tarjeta de memoria.
- 2 Oprima la tarjeta de memoria hacia adentro y luego suéltela rápidamente.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

## Protección de la pantalla

! Antes de utilizar su dispositivo, retire el film de protección transparente tirando de la pestaña sobresaliente.

Se recomienda proteger el dispositivo con un protector de pantalla de la marca Sony diseñado para el modelo Xperia™ específico. El uso de accesorios protectores de pantalla de otras marcas puede impedir que el dispositivo funcione correctamente al cubrir sensores, altavoces o micrófonos, y también puede anular la garantía de su dispositivo.

## Iniciar el dispositivo por primera vez

Se recomienda que cargue la batería durante al menos 30 minutos antes de encender el dispositivo por primera vez. Puede seguir usando el dispositivo mientras está en carga; consulte *Cargar el dispositivo* en la página 38.

La primera vez que inicie su dispositivo, una guía de configuración le ayuda a configurar los ajustes básicos, personalizar su dispositivo e iniciar sesión en algunas cuentas, por ejemplo, su cuenta Google™.

#### Encender el dispositivo

! Asegúrese de que la batería esté cargada por lo menos 30 minutos antes de que encienda el dispositivo por primera vez.

- 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Ingrese el código PIN de la tarjeta SIM cuando se le solicite; luego toque suavemente .
- 3 Espere un momento para que se encienda el dispositivo.

! El operador de red provee inicialmente el PIN de la tarjeta SIM, pero puede cambiarlo posteriormente desde el menú Ajustes. Si se equivoca al ingresar el PIN de la tarjeta SIM y desea corregirlo, toque suavemente .

## Cómo apagar el dispositivo

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido  hasta que se abra el menú de opciones.
- 2 En el menú de opciones, toque suavemente **Apagar**.

! Es posible que tome un tiempo para que se apague el dispositivo.

## ¿Por qué necesito una cuenta de Google™?

Su dispositivo Xperia™ de Sony se ejecuta en la plataforma de Android™ desarrollada por Google™. Cuando compra su dispositivo, este se presenta con una variedad de aplicaciones y servicios de Google™, como Gmail™, Google Maps™, YouTube™ y la aplicación Play Store™, que le brinda acceso a la tienda en línea Google Play™ para descargar aplicaciones Android™. Para aprovechar al máximo estos servicios, necesita una cuenta de Google™. Por ejemplo, es obligatorio tener una cuenta de Google™ si desea:

- Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario mediante Gmail™.
- Chatear con amigos usando la aplicación Hangouts™.
- Sincronizar el historial de navegación y los marcadores mediante el navegador web Google Chrome™.
- Identificarse como usuario autorizado tras una reparación de software mediante Xperia™ Companion.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado, a través de my Xperia™ o los servicios del Administrador de dispositivos Android™.

Para obtener más información sobre Android™ y Google™, visite <http://support.google.com>.

! Es muy importante que recuerde el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™. Por razones de seguridad, en ciertas ocasiones puede que tenga que identificarse a través de su cuenta de Google™. Si no ingresa correctamente el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google™, su dispositivo se bloqueará. Asimismo, si dispone de más de una cuenta de Google™, asegúrese de ingresar la información de la cuenta correcta.

## Configurar una cuenta de Google™ en el dispositivo

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sincronización de cuenta > Agregar cuenta > Google**.
- 3 Siga el asistente de registro para crear una cuenta Google™ o inicie sesión si ya tiene una.

💡 Solo puede crear una cuenta de Google con la guía de configuración cuando inicia su dispositivo por primera vez. Luego podrá conectarse a Internet y crear una cuenta en [www.google.com/cuenta](http://www.google.com/cuenta).

## Eliminar una cuenta de Google™

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización > Google**.
- 3 Seleccione la cuenta de Google™ que desea eliminar.
- 4 Toque suavemente  > **Eliminar cuenta**.
- 5 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar cuenta** para confirmar.

! Si elimina su cuenta de Google™, cualquier característica de seguridad que esté vinculada a dicha cuenta ya no estará disponible.

# Seguridad del dispositivo

## Asegúrese de que su dispositivo está protegido

Su dispositivo incluye varias opciones de seguridad que son altamente recomendables en caso de pérdida o robo.

Las opciones son las siguientes:

- Establecer un bloqueo de pantalla seguro en el dispositivo, es decir, un bloqueo de pantalla por medio de PIN, contraseña o patrón para evitar que otra persona acceda a su dispositivo o lo reinicie.
- Agregar una cuenta de Google™ para impedir que otras personas usen el dispositivo si se lo roban o se eliminan los datos del mismo.
- Active “Protección mediante my Xperia” o el servicio web Android™ Device Manager. Al usar uno de estos servicios, podrá ubicar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido.

## Verificar la propiedad de su dispositivo

Determinadas funciones de protección requieren que desbloquee la pantalla con su PIN, contraseña, patrón, o bien, que ingrese su información de la cuenta de Google™. A continuación, se exponen ejemplos de funciones de protección y algunas de las credenciales necesarias:

Protección de restablecimiento a datos de fábrica	Debe desbloquear la pantalla antes de poder realizar el restablecimiento a datos de fábrica.
Protección de my Xperia	Si restablece su dispositivo de forma remota usando este servicio, deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google™ que esté asociada a este servicio. El dispositivo debe estar conectado a Internet antes de que el proceso de configuración finalice. De lo contrario, no podrá usar el dispositivo después del restablecimiento.
Administrador de dispositivos Android™	Si restablece su dispositivo de forma remota usando este servicio, deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google™. El dispositivo debe estar conectado a Internet antes de que el proceso de configuración finalice. De lo contrario, no podrá usar el dispositivo después del restablecimiento.
Reparación de software	Si usa el software Xperia™ Companion para reparar software, deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Google™ al iniciar el dispositivo una vez finalizada la reparación.

! Para el Administrador de dispositivos de Android™, es necesario ingresar la información de una cuenta de Google™. Puede ser cualquier cuenta de Google™ que haya configurado en su dispositivo como propietario. Si no puede proporcionar la información de cuenta pertinente durante el proceso de configuración, no podrá usar su dispositivo.

## Bloqueo de la pantalla

! La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en el mercado estadounidense.

Hay varias opciones de bloqueo de la pantalla disponibles. El nivel de seguridad de cada tipo de bloqueo se enumera a continuación, del más débil al más fuerte:

- Deslizar: sin protección, pero tiene acceso rápido a la pantalla de inicio.
- Patrón: dibuje un patrón simple con el dedo para desbloquear el dispositivo.
- PIN: ingrese un PIN numérico de cuatro dígitos como mínimo para desbloquear el dispositivo.
- Contraseña: ingrese una contraseña alfanumérica para desbloquear el dispositivo.

Es muy importante que recuerde su patrón, PIN o contraseña para desbloqueo de la pantalla. Si olvida esta información, es posible que no pueda restaurar datos importantes, como contactos y mensajes. Si tiene configurada una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) en el dispositivo Xperia™, los ajustes de seguridad de EAS pueden limitar el tipo de pantalla de bloqueo a un PIN o una contraseña. Esto sucede cuando el administrador de red especifica un tipo de bloqueo de pantalla para todas las cuentas EAS por motivos de seguridad de la empresa. Comuníquese con el administrador de redes de su empresa u organización para comprobar qué políticas de seguridad de red se implementaron para los dispositivos móviles. La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en Estados Unidos.

- 💡 Para obtener más ajustes para cada tipo de bloqueo de pantalla, toque suavemente  junto a **Bloqueo de pantalla**.

#### Cambiar el tipo de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo.

#### Crear un patrón de bloqueo de pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo.

❗ Si ingresa un patrón de bloqueo incorrecto cinco veces consecutivas, debe esperar 30 segundos para poder volver a intentarlo.

#### Cambiar el patrón de bloqueo de la pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje su patrón de desbloqueo de la pantalla.
- 4 Toque suavemente **Patrón** y siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo.

#### Crear un PIN de bloqueo de pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla > PIN**.
- 3 Ingrese un PIN numérico y toque suavemente **Continuar**.
- 4 Vuelva a ingresar y confirme su PIN; luego toque suavemente **Aceptar**.

#### Crear una contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla > Contraseña**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo.

#### Activar la función de desbloqueo Desplazar

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Bloqueo de pantalla**.
- 3 Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla, o ingrese su PIN o contraseña según el tipo de bloqueo de la pantalla que esté habilitado.
- 4 Toque suavemente **Deslizar** y luego **SÍ, ELIMINAR**.

## Desbloquear su dispositivo automáticamente

! Es posible que la característica Smart Lock no esté disponible en todos los mercados, países o regiones.

La función Smart Lock facilita el desbloqueo del dispositivo, ya que permite definir el desbloqueo automático en situaciones concretas. Por ejemplo, puede mantener el dispositivo desbloqueado mientras está conectado a un dispositivo Bluetooth® o cuando lo lleva con usted.

Puede establecer que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado con las siguientes configuraciones:

- **Rostro de confianza:** Desbloquear el teléfono cuando lo está mirando.
- **Voz de confianza:** Configurar el reconocimiento de voz para buscar en cualquier pantalla.
- **Dispositivos confiables:** Mantener el dispositivo desbloqueado cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth® o NFC de confianza.
- **Lugares de confianza:** Mantener el dispositivo desbloqueado cuando está en una ubicación de confianza
- **Detección de uso por el propietario:** Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleva con usted.

Deberá desbloquear el dispositivo de forma manual cuando no lo use por 4 horas y después de reiniciarlo.

! La característica Smart Lock la desarrolla Google™; las funciones concretas pueden cambiar con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas por Google™.

### Habilitar Smart Lock

- 1 Establezca un patrón, un PIN o una contraseña como bloqueo de la pantalla si todavía no lo hizo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Agentes de confianza**.
- 4 Toque suavemente el control deslizante de **Smart Lock (Google)** para habilitar la función.
- 5 Toque suavemente la flecha hacia atrás junto a **Agentes de confianza**.
- 6 Busque y toque suavemente **Smart Lock**.
- 7 Ingrese el patrón, el PIN o la contraseña. Debe ingresar estas credenciales cada vez que desee cambiar la configuración de Smart Lock.
- 8 Seleccione un tipo de Smart Lock.

### Configurar rostro de confianza

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Rostro de confianza**.
- 3 Toque suavemente **CONFIGURAR > SIGUIENTE** y siga las instrucciones en su dispositivo.

### Configurar voz de confianza

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Voz de confianza**.
- 3 Siga las instrucciones en su dispositivo.

### Mantener el dispositivo desbloqueado cuando lo lleva con usted

Con la característica de detección del cuerpo, puede hacer que su dispositivo se mantenga desbloqueado mientras lo lleve en la mano o en un bolsillo o cartera. El acelerómetro del dispositivo lo mantiene desbloqueado cuando detecta que está en movimiento. El dispositivo se bloquea cuando el acelerómetro detecta que se ha dejado el dispositivo en algún lugar.

Cuando use la función de detección del cuerpo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cada vez que deje el dispositivo en otro lugar y este detecte que ya no lo está llevando encima, se bloqueará automáticamente.
- Puede tardar hasta un minuto en bloquearse.
- Cuando suba a un auto, autobús, tren u otro medio de transporte terrestre, el dispositivo puede tardar entre 5 y 10 minutos en bloquearse.
- Tenga en cuenta que, si sube a un avión o un barco (u otro vehículo no terrestre), es posible que el dispositivo no se bloquee de forma automática, por lo que debe asegurarse de bloquearlo de forma manual si es necesario.
- Cuando vuelva a tomar el dispositivo o salga de un vehículo, desbloquéelo una vez y se mantendrá desbloqueado mientras lo lleve con usted.

! La característica de detección del cuerpo no puede distinguir a qué cuerpo está conectado. Si entrega su dispositivo a alguien cuando está desbloqueado con la detección del cuerpo, puede que el dispositivo se mantenga desbloqueado para el otro usuario. Tenga en cuenta que la detección del cuerpo como función de seguridad es menos útil que un patrón, un PIN o una contraseña.

### Habilitar o deshabilitar la detección del cuerpo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Detección de uso por el propietario**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función; luego toque suavemente **CONTINUAR**. Para deshabilitar la función toque suavemente el control deslizante junto a **Activo**.

### Conectar a lugares de confianza

Puede designar un dispositivo conectado como dispositivo "de confianza" y mantener su Xperia™ desbloqueado mientras esté conectado al mismo. Si tiene un dispositivo al que se conecta habitualmente mediante Bluetooth® o NFC, por ejemplo, un sistema multimedia, o un medidor de actividad, lo puede agregar como dispositivos de confianza y evitar el paso de seguridad de desbloquear la pantalla para ahorrar tiempo. Esta función es adecuada si normalmente está en un lugar relativamente seguro cuando usa estos dispositivos. En algunos casos, es posible que tenga que desbloquear manualmente su dispositivo antes de conectar un dispositivo de confianza.

! No se recomienda agregar como dispositivos de confianza aquellos que estén continuamente conectados a su dispositivo como, por ejemplo, los teclados o las fundas Bluetooth®.

! En el momento en que el dispositivo de confianza se apaga o sale del radio de cobertura, la pantalla de su dispositivo se bloquea y necesita un PIN, un patrón o una contraseña para desbloquearla.

### Agregar un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que desea agregar como dispositivo de confianza.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock**.
- 3 En el menú de Smart Lock, toque suavemente **Dispositivos confiables > AGREGAR DISPOSITIVO DE CONFIANZA > Bluetooth**.
- 4 Toque el nombre de un dispositivo para seleccionarlo en la lista de dispositivos conectados y asociados; luego toque suavemente **SÍ, AGREGAR**.
- 5 Según la seguridad de su conexión, es posible que deba desbloquear su dispositivo de forma manual para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

## Eliminar un dispositivo Bluetooth® de confianza

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Dispositivos confiables**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo que deseé eliminar.
- 4 Toque suavemente **Extraer dispositivo de confianza**.

## Agregar un dispositivo NFC de confianza

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté asociado y conectado al dispositivo Bluetooth® que desea agregar como dispositivo de confianza.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock**.
- 3 Toque suavemente **Dispositivos confiables > AGREGAR DISPOSITIVO DE CONFIANZA > NFC**.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla.

## Confirmar la seguridad cuando se utilizan dispositivos de confianza

Los distintos dispositivos Bluetooth® admiten diferentes estándares y funciones de seguridad Bluetooth®. Existe la posibilidad de que alguien mantenga su dispositivo Xperia™ desbloqueado imitando su conexión Bluetooth®, aunque el dispositivo de confianza ya no esté en las cercanías. Su dispositivo no siempre puede determinar si la conexión está protegida de alguien que intenta imitarla.

Cuando su dispositivo no puede determinar si la conexión es segura, recibirá una notificación en el dispositivo Xperia™ y quizás tenga que desbloquearlo de forma manual para que el dispositivo de confianza pueda mantenerlo desbloqueado.

 El rango de conectividad Bluetooth® puede variar en función de factores como el modelo del dispositivo, el dispositivo Bluetooth® conectado y el entorno. En función de estos factores, las conexiones Bluetooth® pueden funcionar a una distancia de hasta 100 metros.

## Conectar a lugares de confianza

Si la característica de lugares de confianza está configurada, la seguridad de bloqueo de pantalla del dispositivo Xperia™ se deshabilita cuando se encuentra en una ubicación de confianza designada. Para que esta característica funcione, debe contar con una conexión a Internet (preferiblemente por Wi-Fi) y permitir que su dispositivo use su ubicación actual.

Para configurar lugares de confianza, en primer lugar, asegúrese de que esté habilitado el modo de ubicación de alta precisión o el modo de ahorro de energía en el dispositivo antes de agregar la ubicación de su casa o ubicaciones personalizadas.

 Las dimensiones exactas de una ubicación de confianza son solo una estimación, y pueden sobrepasar los muros físicos de su casa u otras áreas que haya agregado como ubicaciones de confianza. Esta característica puede mantener el dispositivo desbloqueado en un radio de hasta 80 metros. Además, tenga presente que las señales de ubicación se pueden duplicar o manipular. Alguien con acceso a un equipo especializado podría desbloquear el dispositivo.

## Agregar la ubicación de su casa

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación** y luego toque el control deslizante para habilitar los servicios de ubicación.
- 3 Toque suavemente **Modo**; luego elija el modo de Ubicación **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza > Inicio**.
- 6 Para ingresar la ubicación deseada, escriba la dirección en la barra de búsqueda. Su dispositivo buscará la ubicación que ingresó.

### Editar la ubicación de su casa

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación** y luego toque el control deslizante para habilitar los servicio de ubicación.
- 3 Toque suavemente **Modo**; luego elija el modo de Ubicación **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 6 Seleccione la ubicación de su casa.
- 7 Toque suavemente **Editar**.
- 8 En la barra de búsqueda, ingrese la ubicación que desea usar como la ubicación de su casa.

 Si otras residencias comparten su dirección postal, puede agregar la ubicación real de su casa como lugar de confianza dentro del complejo de edificios.

### Eliminar la ubicación de su casa

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza > Inicio**.
- 3 Toque suavemente **Editar > **.

### Uso de ubicaciones personalizadas

Puedes agregar cualquier ubicación como lugar personalizado de confianza, donde tu dispositivo se mantendrá desbloqueado.

### Agregar un lugar personalizado

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación** y luego toque el control deslizante para habilitar los servicio de ubicación.
- 3 Toque suavemente **Modo**; luego elija el modo de Ubicación **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 6 Toque suavemente **Agregar lugar de confianza**.
- 7 Para usar su ubicación actual como lugar personalizado, toque suavemente **Seleccionar esta ubicación**.
- 8 O bien, para ingresar otra ubicación, toque suavemente  y escriba la dirección. Su dispositivo buscará la ubicación que ingresó. Para usar la dirección sugerida, toque suavemente la dirección.
- 9 Para ajustar la ubicación exacta, toque la flecha hacia atrás junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y luego toque **Seleccionar esta ubicación**.

### Editar un lugar personalizado

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación** y luego toque el control deslizante para habilitar los servicio de ubicación.
- 3 Toque suavemente **Modo**; luego elija el modo de Ubicación **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 6 Seleccione el lugar que deseé editar.
- 7 Toque suavemente **Editar dirección**.
- 8 Para ingresar otra ubicación, toque suavemente  y escriba la dirección. Su dispositivo buscará la ubicación que ingresó. Para usar la dirección sugerida, toque suavemente la dirección.
- 9 Para ajustar la ubicación exacta, toque la flecha hacia atrás junto a la dirección, arrastre el marcador de ubicación al lugar deseado y luego toque suavemente **Seleccionar esta ubicación**.

### Eliminar un lugar personalizado

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación** y luego toque el control deslizante para habilitar los servicio de ubicación.
- 3 Toque suavemente **Modo**; luego elija el modo de Ubicación **Alta precisión** o **Ahorro de batería**.
- 4 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Smart Lock > Lugares de confianza**.
- 6 Seleccione el lugar que deseé eliminar.
- 7 Toque suavemente **Eliminar**.

## Protección de la tarjeta SIM

Puede bloquear y desbloquear cada tarjeta SIM que usa en el dispositivo con un PIN (número de identificación personal). Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, la subscripción vinculada a la tarjeta está protegida contra el mal uso, es decir que tiene que ingresar un PIN cada vez que inicie el dispositivo.

Si ingresa el PIN de forma incorrecta demasiadas veces, se bloqueará la tarjeta SIM. Deberá ingresar su PUK (clave de desbloqueo personal) y un nuevo PIN. Su operador de red le entrega el PIN y la PUK.

### Configurar o quitar un bloqueo de tarjeta SIM

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Configuración de bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Bloquear la tarjeta SIM** para activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM.
- 4 Escriba el PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**. El bloqueo de la tarjeta SIM ahora está activado y se le pedirá que ingrese a este PIN siempre que reinicie el dispositivo.

### Cambiar el PIN de la tarjeta SIM

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Configuración de bloqueo de la tarjeta SIM**.
- 3 Toque suavemente **Cambiar el PIN de SIM**.
- 4 Escriba el antiguo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Escriba el nuevo PIN de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Vuelva a ingresar el PIN de la nueva tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.

## Desbloquear una tarjeta SIM bloqueada mediante el código PUK


- 1 Ingrese el código PUK y toque suavemente ✓.
- 2 Escriba un nuevo código PIN y toque suavemente ✓.
- 3 Vuelva a escribir el nuevo código PIN y toque suavemente ✓.

! Si ingresa un código PUK incorrecto varias veces, deberá comunicarse con su operador de red para obtener una tarjeta SIM nueva.

## Encontrar el número de identificación de su dispositivo

Su dispositivo cuenta con un número de identificación único. Este número se denomina IMEI (Identidad internacional de equipo móvil). Deberá guardar una copia de este número. Puede necesitarlo, por ejemplo, al ingresar al servicio de soporte de Xperia™ Care si necesita registrar su dispositivo. Además, en caso de que le roben el dispositivo, algunos proveedores de red podrán usar el número IMEI para interrumpir el acceso del dispositivo a la red en su país o región.

### Para ver su número IMEI en la bandeja de la etiqueta

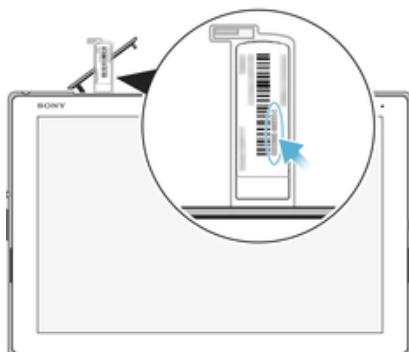

- 1 Abra la cubierta de las ranuras de la tarjeta nano SIM y la tarjeta de memoria.
- 2 Quite la bandeja de la tarjeta SIM/de memoria. Coloque una uña u otro objeto con la punta fina y alargada sobre el extremo de la banda de etiqueta y, a continuación, extraiga la banda. El número IMEI aparece en la banda de etiqueta.

💡 También puede ver el número IMEI al abrir el marcador del teléfono e introducir \*#06#.

### Para ver el número IMEI en la configuración del dispositivo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Acerca de la tablet > Estado > Información de IMEI**.

## Buscar un dispositivo perdido



Si tiene una cuenta de Google™, el servicio web de "protección de my Xperia" puede ayudarlo a localizar y asegurar su dispositivo, si lo llegara a perder alguna vez. Si activó este servicio en su dispositivo, puede:

- Localizar su dispositivo en un mapa.
- Hacer sonar una alarma incluso si el dispositivo está en modo No molestar.

- Bloquear de manera remota el dispositivo y hacer que este muestre su información de contacto a cualquier persona que lo encuentre.
- Limpiar de manera remota las memorias internas y externas del dispositivo como última instancia.
- ! Si usted borró los datos almacenados en la memoria interna del dispositivo con el servicio web de “protección de my Xperia”, la próxima vez que encienda el dispositivo, deberá iniciar sesión en la cuenta de Google™ que sincronizó antes en este.
- ! Es posible que el servicio de “protección de my Xperia” no esté disponible en todos los países/regiones.

#### Activar el servicio de protección de my Xperia

- 1 Asegúrese de que cuenta con una conexión de datos activa y habilite los servicios de localización en su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Protección por my Xperia > ACTIVAR**.
- 4 Marque la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones, y luego toque suavemente **ACEPTAR**.
- 5 De ser requerido, inicie sesión en su cuenta Google™ o cree una nueva en caso de no contar con una.
- 6 Para verificar que el servicio de protección de my Xperia puede localizar su dispositivo, vaya a [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e inicie sesión con la misma cuenta de Google™ que configuró en su dispositivo.
- ! Si está utilizando un dispositivo con varios usuarios, tenga en cuenta que solo el usuario que haya iniciado sesión como propietario podrá usar el servicio protección de my Xperia.

#### Encontrar un dispositivo perdido mediante el Administrador de dispositivos Android™

Google™ ofrece un servicio web de seguridad y localización denominado Administrador de dispositivos Android™. Puede utilizarlo de forma simultánea o alternativa al servicio de protección de my Xperia. Si pierde su dispositivo, puede utilizar el Administrador de dispositivos Android™ para:

- Encontrar y mostrar la ubicación del dispositivo.
- Hacer sonar o bloquear el dispositivo, borrar todo el contenido o agregar un número de teléfono a la pantalla de bloqueo.

Para obtener información adicional sobre el Administrador de dispositivos Android™, vaya a [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! El Administrador de dispositivos Android™ no funcionará si el dispositivo está apagado o si no tiene conexión a Internet. Puede que el servicio del Administrador de dispositivos Android™ no esté disponible en todos los países o regiones.

## Activar Android™ Device Manager

- 1 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Asegúrese de tener una conexión de datos activa y de que los servicios de localización estén habilitados.
- 3 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 4 Busque y toque suavemente **Ajustes > Google > Seguridad**.
- 5 Toque suavemente los controles deslizantes ubicados junto a **Ubicar este dispositivo de forma remota** y **Permitir bloqueo y borrado de forma remota** para habilitar ambas funciones.
- 6 Si se le solicita, toque suavemente **Activar este administrador de dispositivos** para aceptar los términos y condiciones.
- 7 Para verificar que Android™ Device Manager puede localizar su dispositivo tras activar el servicio, vaya a [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) e inicie sesión con su cuenta de Google™.

 También puede activar Android™ Device Manager en **Pantalla de bloqueo y seguridad** debajo de Administradores de dispositivo.

# Aprender lo fundamental


## Uso de la pantalla táctil

### Tocar suave




- Abra o seleccione un elemento.
- Marque o desmarque la casilla de verificación o la opción.
- Ingrese texto usando el teclado en pantalla.

### Tocar y mantener presionado

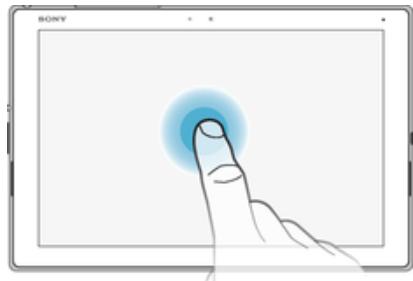


- Mueva un elemento.
- Active el menú específico del elemento.
- Active el modo de selección, por ejemplo para seleccionar varios elementos de una lista.

### Pinchar y desplazar

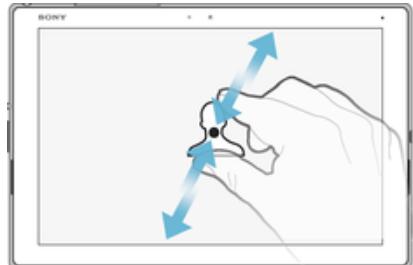


- Acercar o alejar páginas web, fotografías, mapas, y mientras toma fotografías y graba videos.

## Deslizar

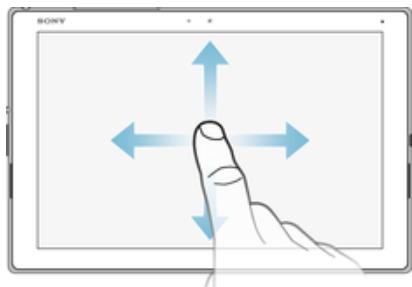

- Para desplazarse hacia arriba o abajo de una lista.
- Desplácese a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, entre los paneles de la pantalla de inicio.


## Moverse

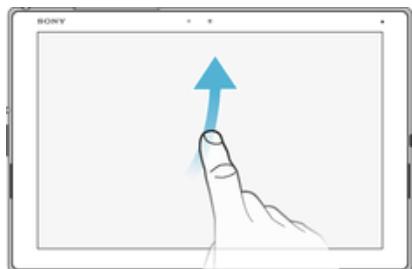

- Desplácese rápidamente, por ejemplo, en una lista o en una página web. Puede detener el movimiento de desplazamiento al tocar la pantalla.

## Bloquear y desbloquear la pantalla

Cuando su dispositivo está encendido y se deja inactivo por un período de tiempo establecido, se oscurece la pantalla para ahorrar energía de la batería y se bloquea automáticamente. Este bloqueo de la pantalla evita las acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando no lo está usando. Cuando compra su dispositivo, viene establecido un bloqueo de pantalla por desplazamiento. Esto significa que debe desplazar la pantalla hacia arriba para desbloquearla. Puede cambiar los ajustes de seguridad y agregar otros tipos de bloqueo. Consulte *Bloqueo de la pantalla* en la página 12.

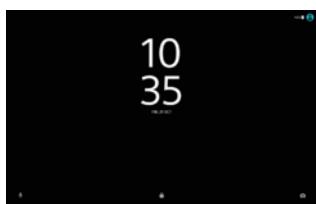

### Activar la pantalla

- Presione brevemente la tecla Encender

### Bloquear la pantalla

- Cuando la pantalla esté activa, oprima brevemente la tecla de encendido

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Es similar al escritorio en una pantalla de una computadora. Su pantalla de inicio puede tener un máximo de veinte paneles, que se amplían más allá del ancho de visualización de la pantalla regular. El número de paneles de la pantalla de inicio se representa mediante una serie de

puntos situados en la parte inferior de la pantalla. Los puntos resaltados muestran el panel en el que se encuentra actualmente.



1 Puntos: representan la cantidad de paneles de la pantalla de inicio

### Para ir a la pantalla de inicio

- Oprima □.

### Cómo buscar la pantalla de inicio



### Paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar nuevos paneles a su pantalla de inicio (un máximo de veinte paneles) y eliminar los paneles. También puede establecer el panel que desea usar como el panel de la pantalla de inicio principal.



### Establecer un panel como el panel principal de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía de la pantalla de inicio.
- 2 Pase rápidamente a la izquierda o la derecha para buscar el panel que deseé establecer como panel principal de la pantalla de inicio y, a continuación, toque suavemente □ en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

! Cuando Google Search y Now está habilitado, el panel de la izquierda se reserva para este servicio, y no se puede cambiar el panel de la pantalla de inicio principal. Para más información, consulte *Google Search y Now* en la página 133.

### Agregar un panel a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pase rápidamente todos los paneles hacia la derecha o izquierda y luego toque suavemente +.

! Cuando Google Search y Now está habilitado, el panel de la izquierda se reserva para este servicio, y no se pueden agregar paneles adicionales a la izquierda. Para más información, consulte *Google Search y Now* en la página 133.

### Eliminar un panel de la página Inicio

- 1 Toca y mantén presionada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Pasa rápidamente hacia la derecha o izquierda para buscar el panel que deseas eliminar y, a continuación, toca ✕ en la esquina superior derecha del panel.

## Ajustes de la pantalla de inicio

Puede usar el atajo **Ajustes** para establecer algunos ajustes básicos de la pantalla de inicio. Por ejemplo, puede ajustar el tamaño de los íconos en la pantalla de inicio.

### Deshabilitar o desinstalar una aplicación desde la pantalla de inicio

- ! Al deshabilitar una aplicación se borran todos los datos, pero la aplicación puede volver a habilitarse desde **Ajustes > Aplicaciones**. Solo se pueden desinstalar por completo las aplicaciones descargadas.
  - 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
  - 2 Deslícese hacia la izquierda o la derecha para navegar por los paneles. Todas las aplicaciones que se pueden deshabilitar o desinstalar están indicadas mediante .
  - 3 Toque suavemente la aplicación pertinente y luego toque **Desactivar** si la aplicación vino preinstalada en su dispositivo o **Aceptar** si descargó la aplicación y desea desinstalarla.

### Ajustar el tamaño de los íconos en la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, toque suavemente **Ajustes**.
- 2 Toque **Tamaño del ícono** y luego seleccione una opción.

## Aplicaciones de navegación

Puede navegar entre las aplicaciones usando las teclas de navegación y la ventana de aplicaciones recientemente usadas, lo que le permite cambiar entre todas las aplicaciones recientemente usadas. Las teclas de navegación son la tecla Atrás, la tecla de Inicio y la tecla de Aplicaciones recientes. También puede abrir dos aplicaciones en ventanas emergentes en la pantalla una vez que use el modo de pantalla dividida, si la aplicación admite la función de ventanas múltiples. Algunas aplicaciones se cierran cuando se oprime la tecla de Inicio  para salir, mientras que otras aplicaciones se ponen en pausa o continúan ejecutándose en segundo plano. Si una aplicación se encuentra en pausa o se está ejecutando en segundo plano, es posible volver a abrirla y retomar el uso en el mismo sitio donde dejó de usarla.



- 1 Aplicaciones pequeñas: abre la ventana de Aplicaciones pequeñas
- 2 Borrar todo: cierra todas las aplicaciones usadas recientemente
- 3 Ventana de aplicaciones recientemente usadas: abre una aplicación usada recientemente
- 4 Tecla de aplicaciones recientes: abre la ventana de aplicaciones usadas recientemente y la barra de favoritos
- 5 Tecla de Inicio: sale de una aplicación y regresa a la pantalla de Inicio
- 6 Tecla Atrás: regresa a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cierra la aplicación

### Abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente

- Oprima .

### Puede alternar con rapidez entre las aplicaciones usadas recientemente

- Presione brevemente  dos veces.

### Cerrar todas las aplicaciones usadas recientemente

- Toque suavemente  y luego **BORRAR TODO**.

### Abrir un menú de una aplicación

- Mientras usa la aplicación, toque suavemente .

! Un menú no está disponible en todas las aplicaciones.

## Modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida le permite ver dos aplicaciones al mismo tiempo; por ejemplo, si desea ver la bandeja de entrada del correo electrónico y un explorador web al mismo tiempo.



1 Aplicación 1

2 Borde de pantalla dividida: arrastre para cambiar el tamaño de las pantallas

3 Aplicación 2

4 Tecla de pantalla dividida: seleccione una aplicación usada recientemente

5 Tecla de inicio: vuelve a la pantalla de Inicio

6 Tecla Atrás: regresa a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cierra la aplicación


! No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

### Usar el modo de pantalla dividida

- 1 Asegúrese de que las dos aplicaciones que desea usar en el modo de pantalla dividida estén abiertas y en funcionamiento en segundo plano.
- 2 Abra la aplicación que desea usar en el modo de pantalla dividida y luego toque suavemente y mantenga presionada . La aplicación se asignará a la primera parte de la pantalla dividida.
- 3 Seleccione la segunda aplicación en la lista de miniaturas.
- 4 Si desea cambiar el tamaño de las ventanas divididas, arrastre el borde de la pantalla dividida del centro.
- 5 Para salir del modo de pantalla dividida, toque suavemente y mantenga oprimido  mientras se visualizan las pantallas divididas.

## Pantalla de aplicación

La pantalla de aplicación, que se abre desde la pantalla de inicio, contiene las aplicaciones que vienen instaladas previamente en su dispositivo, así como también las aplicaciones que descarga.

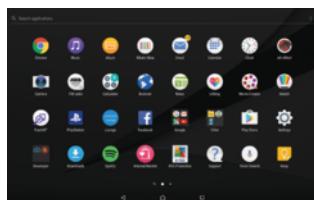

### Ver todas las aplicaciones en la pantalla de aplicación

- 1 Desde su pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Pase rápidamente a la izquierda o a la derecha en la pantalla de aplicación.

### Habilitar o deshabilitar los listados de aplicaciones recomendadas

La primera vez que accede a la pantalla de aplicaciones, aparece la opción para habilitar o deshabilitar los listados de aplicaciones recomendadas. También puede habilitar o deshabilitar esta función siguiendo los pasos a continuación:

- 1 Toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el control deslizante de **Recomendaciones de aplicaciones**.

### Para abrir una aplicación desde la pantalla Aplicaciones

- Cuando la pantalla de aplicaciones esté abierta, desliza rápidamente el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la aplicación y luego, toca la aplicación.

### Buscar una aplicación de la pantalla de aplicaciones

- 1 Cuando la pantalla de la aplicación esté abierta, toque suavemente **Buscar aplicaciones** o simplemente desplácese hacia abajo en la pantalla de aplicaciones o la pantalla de inicio.
- 2 Ingrese el nombre de la aplicación que desea buscar.

### Para ordenar aplicaciones en la pantalla Aplicaciones

- 1 Cuando se abra la pantalla de la aplicación, toca .
- 2 Toca **Ordenar aplicaciones**, después selecciona una opción.

### Agregar un atajo a una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga oprimido el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrástrelo hasta la parte superior de la pantalla. Se abrirá la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el ícono hasta la ubicación deseada de la pantalla de inicio y luego suéltelo.

### Mover una aplicación en la pantalla de aplicación

- 1 Cuando la pantalla de la aplicación esté abierta, toque suavemente .
- 2 Asegúrese de que **Orden propio** esté seleccionado en **Ordenar aplicaciones**.
- 3 Toque y mantenga presionada la aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela a la nueva ubicación.

### Deshabilitar o desinstalar una aplicación desde la pantalla de aplicaciones

! Al deshabilitar una aplicación se borran todos los datos, pero la aplicación puede volver a habilitarse desde **Ajustes > Aplicaciones**. Solo se pueden desinstalar por completo las aplicaciones descargadas.

- 1 Toque y mantenga presionada cualquier área vacía de la pantalla de aplicaciones hasta que el dispositivo vibre. Todas las aplicaciones que se pueden deshabilitar o desinstalar están indicadas mediante .
- 2 Toque suavemente la aplicación pertinente y luego toque **DEACTIVAR** si la aplicación vino preinstalada en su dispositivo o **Aceptar** si descargó la aplicación y desea desinstalarla.

## Aplicaciones pequeñas

Las Aplicaciones pequeñas son aplicaciones en miniatura que se ejecutan en primer plano de otras aplicaciones en la misma pantalla para habilitar varias tareas. Por ejemplo, puede tener una página web abierta que muestre detalles de las tasas de cambio y luego abrir la aplicación pequeña Calculadora en primer plano y realizar cálculos. Puede abrir la ventana de aplicaciones recientemente usadas desde la pantalla de aplicaciones recientemente usadas. Para descargar más aplicaciones pequeñas, vaya a Google Play™.



### Abrir una aplicación pequeña

- 1 Para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **APLICACIONES PEQUEÑAS**.
- 3 Toque suavemente la aplicación pequeña que desea abrir.

 Puede abrir varias pequeñas aplicaciones al mismo tiempo.

### Cerrar una aplicación pequeña

- Toque suavemente  en la ventana de la aplicación pequeña.

### Descargar una aplicación pequeña

- 1 Para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **APLICACIONES PEQUEÑAS**.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente .
- 5 Busque la pequeña aplicación que desea descargar y, a continuación, siga las instrucciones para descargarla y completar la instalación.

### Mover una aplicación pequeña

- Cuando la aplicación pequeña esté abierta, toque y mantenga oprimida la esquina superior izquierda de la aplicación pequeña; a continuación, muévala hacia la ubicación deseada.

### Minimizar una aplicación pequeña

- Cuando la aplicación pequeña esté abierta, toque y mantenga oprimida la esquina superior izquierda de la aplicación pequeña; a continuación, arrástrela hacia el borde derecho o el inferior de la pantalla.

 Algunas aplicaciones pequeñas se pueden minimizar al tocar suavemente el icono .

### Eliminar una pequeña aplicación

- 1 Toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **APLICACIONES PEQUEÑAS**.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Desinstalar aplicación pequeña** y luego elija la aplicación pequeña que desea eliminar.
- 5 Toque suavemente **Aceptar**.

### Para agregar un widget como aplicación pequeña

- 1 Para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **APLICACIONES PEQUEÑAS** y luego .
- 3 Toque suavemente .
- 4 Seleccione un widget.
- 5 Escriba un nombre para el widget, si lo desea, y luego toque suavemente **Aceptar**.

### Cambiar nombre de un widget

- 1 Para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **APLICACIONES PEQUEÑAS**.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Renombrar widget** y luego seleccione el widget cuyo nombre desea cambiar.
- 5 Ingrese el nombre y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Toque suavemente .

 No todos los widgets admiten el cambio de nombre.

### Eliminar un widget

- 1 Para abrir la ventana de las aplicaciones utilizadas recientemente, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **APLICACIONES PEQUEÑAS**.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **Eliminar widget**.
- 5 Seleccione el ícono del widget que desea eliminar y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Toque suavemente .

 No todos los widgets se pueden eliminar.

## Widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que puede utilizar directamente en su pantalla de Inicio. También funcionan como atajos. Por ejemplo, el widget Clima le permite ver información básica del clima directamente en su pantalla de inicio. Pero cuando toca suavemente el widget, se abre la aplicación completa de Clima. Puede descargar widgets adicionales desde Google Play™.



### Agregar un widget a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía en la **Pantalla de inicio** y luego toque suavemente **Widgets**.
- 2 Busque y toque suavemente el widget que desea agregar.

### Modificar el tamaño de un widget

- 1 Toque y mantenga oprimido un widget hasta que el dispositivo vibre; luego libere el widget. Si se puede modificar el tamaño del widget, por ejemplo el widget de Calendario, aparece un marco resaltado y puntos para modificar el tamaño.
- 2 Arrastre los puntos hacia adentro o hacia afuera para achicar o expandir el widget.
- 3 Para confirmar el nuevo tamaño del widget, toque suavemente en cualquier parte de la **Pantalla de inicio**.

### Mover un widget

- Toque y mantenga presionado el widget hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la nueva ubicación.


### Eliminar un widget

- Toque y mantenga presionado el widget hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a **Quitar de pantalla de inicio**.

## Atajos y carpetas

Use atajos y carpetas para administrar sus aplicaciones y mantener su pantalla de inicio en orden.

### Visión general de atajos y carpetas

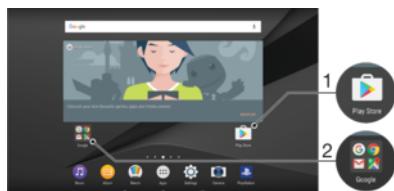

1 Acceda a una aplicación a través de un atajo.

2 Acceda a la carpeta que contiene aplicaciones.

#### Agregar el atajo de una aplicación en la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida una área vacía en su **Pantalla de inicio**.
- 2 En el menú de personalización, toque suavemente **Widgets > Atajos**.
- 3 Desplácese por la lista y seleccione una aplicación. La aplicación seleccionada se agrega a la **Pantalla de inicio**.

#### Mover un elemento en la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la nueva ubicación.

#### Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el elemento hasta que el dispositivo vibre. Luego arrastre el elemento hasta **Quitar de pantalla de inicio** en la parte superior de la pantalla.

#### Crear una carpeta a la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido el ícono de una aplicación o un atajo hasta que el dispositivo vibre; después, arrástrelo y suéltelo encima del ícono o atajo de otra aplicación.

#### Agregar elementos a una carpeta en la pantalla de inicio

- Toque y mantenga oprimido un elemento hasta que el dispositivo vibre; luego arrastre el elemento hacia la carpeta.

#### Cambiar el nombre de una carpeta en la pantalla de inicio

- 1 Toque suavemente la carpeta para abrirla.
- 2 Toque suavemente la barra de título de la carpeta para mostrar el campo **Nombre de carpeta**.
- 3 Ingrese en nuevo nombre de la carpeta y toque suavemente **Listo**.

## Fondos y temas

Adapte la pantalla de inicio a su propio estilo con papeles tapices y temas.

#### Cambiar el papel tapiz de su pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada un área vacía en la **Pantalla de inicio** y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Papel tapiz** y seleccione una opción.

💡 También puede cambiar el papel tapiz de la pantalla de bloqueo o establecer una imagen para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo. Siga los pasos anteriores y luego toque suavemente **Álbum**. Toque suavemente la imagen deseada y elija una opción.

## Establecer un tema

- 1 Toque y mantenga oprimida una área vacía en su **Pantalla de inicio**.
- 2 Toque suavemente **Temas**.
- 3 Elija una opción:
  - Para usar un tema existente, seleccione el tema y luego toque suavemente **APLICAR TEMA**.
  - Para descargar un tema nuevo, toque suavemente **OBTENER MÁS TEMAS**.

! Cuando cambia un tema, también cambia el fondo en algunas aplicaciones.

## Tomar capturas de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo como capturas de pantalla. Las capturas de pantalla que toma se guardan automáticamente en Álbum.

### Tomar una captura de pantalla

- 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de indicaciones.
- 2 Toque suavemente .

💡 También puede realizar una captura de pantalla si mantiene oprimida la tecla de encendido y la tecla de disminución de volumen al mismo tiempo.

### Ver su captura de pantalla

- 1 Toque suavemente dos veces la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
- 2 Toque suavemente la captura de pantalla.

💡 También puede ver las capturas de pantalla desde la aplicación Álbum.

## Grabación de su pantalla

Puede utilizar la función de grabación de pantalla para capturar videos de lo que sucede en la pantalla de su dispositivo. Esta función es útil, por ejemplo, cuando desea crear tutoriales o grabar videos mientras juega un juego en su dispositivo. Los videoclips grabados se guardan automáticamente en Álbum.

### Descripción general de la ventana de grabación de pantalla



- 1 Minimizar/restaurar la ventana de grabación de pantalla
- 2 Grabar su pantalla
- 3 Grabar su pantalla cuando la cámara delantera se encuentra activada
- 4 Grabar su pantalla con/sin audio
- 5 Acceder a los ajustes de la grabación de pantalla
- 6 Cerrar la ventana de grabación de pantalla

### Cómo grabar su pantalla

- 1 Presione y mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca una ventana de indicaciones.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Cuando se abra la ventana de grabación de la pantalla, toque suavemente . La función de pantalla de grabación comienza y se muestra el temporizador.
- 4 Para detener la grabación, toque suavemente el temporizador, y luego .

### Grabar su pantalla cuando la cámara frontal se encuentra activada

- 1 Cuando se abra la ventana de grabación, toque suavemente . Se abre una ventana que muestra un visor para la cámara frontal.
- 2 Para iniciar una grabación de su pantalla y video capturado por la cámara frontal, toque suavemente .
- 3 Para detener la grabación, toque suavemente el botón de temporizador, y luego toque suavemente .
- 4 Para cerrar la ventana del visor de la cámara frontal, toque suavemente .

### Visualizar grabaciones de pantalla recientes

- 1 Toque suavemente dos veces la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
- 2 Toque suavemente la grabación de pantalla.

 También puede acceder a las grabaciones de pantalla desde la aplicación álbum.

## Notificaciones

Las notificaciones le informan acerca de eventos como mensajes y notificaciones de calendario nuevos, así como acerca de actividades en progreso, como descargas de archivos. Las notificaciones aparecen en los siguientes lugares:

- la barra de estado;
- el panel de Notificaciones;
- la pantalla de bloqueo.

### Abrir o cerrar el panel de notificaciones



- 1 Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo, o simplemente tóquelo suavemente dos veces.
- 2 Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre o deslice el panel hacia arriba.

 Después de abrir el panel de notificaciones, puede acceder al panel de ajustes rápidos arrastrando la barra de estado hacia abajo nuevamente

### Tomar acción sobre una notificación en el panel de notificaciones

- Toque suavemente la notificación.

 Puede responder directamente a mensajes de correo electrónico o de chat en el panel de notificaciones. Para cambiar los ajustes, simplemente desplácese a la izquierda o la derecha en la notificación y luego toque suavemente .

### Borrar una notificación desde el panel de notificaciones

- Desplazar la notificación hacia la izquierda o la derecha.
-  No todas las notificaciones pueden borrarse.

### Expandir una notificación en el panel de notificaciones

- Simplemente toque suavemente para expandir y ver más información acerca de la notificación sin abrir la aplicación.
-  No todas las notificaciones pueden expandirse.

## Borrar todas las notificaciones desde el panel de notificaciones

- Toque suavemente **BORRAR TODO**.

## Cómo tomar acción sobre una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Toque suavemente dos veces la notificación.

## Eliminar una notificación desde la pantalla de bloqueo

- Desplazar la notificación hacia la izquierda o la derecha.

## Cómo expandir una notificación en la pantalla de bloqueo

- Arrastre la notificación hacia abajo.

! No todas las notificaciones pueden expandirse.

## Administración las notificaciones en la pantalla de bloqueo

### Mostrar todo el contenido de notificaciones

Recibir todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Tenga en cuenta que, cuando este ajuste está activado, todo el contenido (incluido el contenido de los correos electrónicos entrantes y mensajes de chat) será visible en la pantalla de bloqueo a menos que usted designe las aplicaciones relevantes como **Ocultar contenido sensible** en el menú de ajustes de **Notificación de aplicación**.

### Ocultar contenido confidencial de notificaciones

Debe tener un PIN, una contraseña o un patrón establecido como su bloqueo de pantalla para que este ajuste esté disponible. **Contenidos ocultos** aparece en la pantalla de bloqueo cuando usted recibe notificaciones sensibles. Por ejemplo, recibirá una notificación sobre un email o un chat entrante, pero el contenido del mensaje no se mostrará en la pantalla de bloqueo.

### No mostrar notificaciones

No recibirá ninguna notificación en la pantalla de bloqueo.

## Seleccionar las notificaciones que se mostrarán en la pantalla de bloqueo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Notificaciones**.
- 3 Toque suavemente  y luego toque **En la pantalla bloqueada**.
- 4 Seleccione una opción.

💡 Puede mantener las notificaciones en la pantalla de bloqueo hasta que se deslice para descartarlas. Para habilitar esta característica, toque suavemente el control deslizante **Notificaciones en pantalla bloqueo**.

## Establecer el nivel de notificaciones para una aplicación

### Bloquear todo

No recibir nunca notificaciones de la aplicación seleccionada.

### Sonidos y vibraciones apagados

Recibir notificaciones, pero sin sonido, vibración o vista preliminar.

### Interrumpe prioridad solamente

Recibir notificaciones de esta aplicación incluso cuando el modo No molestar esté establecido para permitir solo interrupciones de prioridad.

## Establecer el nivel de notificaciones para una aplicación

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Notificaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación deseada.
- 4 Toque suavemente los controles deslizantes para calibrar los ajustes de notificación según lo deseé.

## Illuminación por notificación

La iluminación por notificación le brinda información sobre el estado de la batería y algunos otros eventos. Por ejemplo, una luz blanca intermitente significa que hay un mensaje nuevo o una llamada perdida. La iluminación por notificación se activa como valor predeterminado, pero puede desactivarla manualmente.



! Cuando la iluminación por notificación está desactivada, únicamente se enciende cuando hay una advertencia de estado de batería; por ejemplo, si el nivel de batería está por debajo del 15 por ciento.

### Habilitar o deshabilitar la iluminación por notificación

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Notificaciones > ⚙**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante junto a **Luz de notificación** para habilitar o deshabilitar la función.

## Iconos en la barra de estado

### Iconos de estado

▀	Sin tarjeta SIM
■	Intensidad de la señal
△	Sin señal
■	Roaming
LTE	Enviando y descargando datos LTE
GPRS	Enviando y descargando datos GPRS
EDGE	Enviando y descargando datos EDGE
3G	Enviando y descargando datos 3G
HSPA	Enviando y descargando HSPA + datos
■	Conexión de datos móviles deshabilitada
Wi-Fi	Existe una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos
Wi-Fi	Está habilitada una conexión Wi-Fi, pero no hay conexión a Internet. Este icono también puede aparecer si intenta conectarse a una red Wi-Fi segura. Una vez que haya accedido con éxito, el signo de exclamación desaparecerá. Si Google™ está bloqueado en su área, es posible que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi y haya una conexión a Internet activada.
60%	Estado de la batería
↓	La batería se está cargando

-  El modo avión está activado
-  La función Bluetooth® está activada
-  El micrófono está silenciado
-  El altavoz está activado
-  El modo no molestar está activado
-  Modo de vibración
-  La alarma está configurada
-  GPS está activado
-  La sincronización está en curso
-  Problema de acceso o sincronización

! Según el proveedor de servicio, la red o la región, es posible que las funciones o los servicios representados por algunos iconos en esta lista no estén disponibles.

#### Cómo administrar los íconos de la barra de estado

- 1 En la pantalla de Inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Pantalla > Iconos del sistema**.
- 3 Marque las casillas de verificación de los íconos del sistema que desee que aparezcan en la barra de estado.

#### Iconos de notificación

-  Nuevo mensaje de texto o mensaje multimedia
-  Llamada en curso
-  Llamada perdida
-  Llamada en espera
-  Reenvío de llamadas activado
-  Nuevo mensaje de correo de voz
-  Nuevo mensaje de email
-  Descargando datos
-  Cargando datos
-  Conexión de datos móviles deshabilitada
-  Configuración básica del dispositivo
-  Actualización de software disponible
-  Actualizaciones del sistema disponibles
-  Descargando actualizaciones del sistema
-  Toque suavemente para instalar las actualizaciones del sistema descargadas
-  El modo STAMINA está activado
-  Cancelación de ruido activada
-  Captura de pantalla realizada
-  Nuevo mensaje de chat en Hangouts™

	Video chat con amigos mediante la aplicación Hangouts™
	Aplicación pequeña en ejecución
	Canción en reproducción
	Radio encendida
	Dispositivo conectado a computadora con cable USB
	Almacenamiento interno lleno al 75 %. Toque suavemente para transferir datos una tarjeta de memoria
	Advertencia
	Más notificaciones (no se muestran)

- ! No todos los iconos que pueden aparecer en su dispositivo se encuentran en esta lista. Estos iconos se enumeran únicamente a los fines de referencia y se pueden realizar cambios sin aviso.

#### Bloquear una aplicación para que no envíe notificaciones

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Notificaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Toque suavemente el control deslizante de **Bloquear todo**.

## Descripción general de las aplicaciones

- ! Es posible que algunas aplicaciones no estén incluidas en su dispositivo o que no sean compatibles con todas las redes o proveedores de servicio en todas las áreas.

	Use la aplicación Álbum para administrar, ver y editar sus fotografías y videos.
	Proteja su dispositivo de virus, malware, spyware, intentos de phishing y explotación en línea.
	Use la aplicación Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Use la aplicación Calendario para controlar sus eventos y administrar sus compromisos.
	Use la Cámara para tomar fotografías y grabar videoclips.
	Use el explorador web Chrome para navegar y ver páginas web, administrar favoritos, texto e imágenes.
	Use la aplicación Reloj para ajustar los diversos tipos de alarma y cronómetros.
	Use la aplicación Contactos para administrar números de teléfono, direcciones de email y otra información relacionada con sus contactos.
	Acceda a las aplicaciones, los documentos y las imágenes que descargó.
	Guarde sus documentos y archivos para acceder fácilmente desde cualquier dispositivo, compartirlos con sus amigos o colaborar con colegas.
	Use la aplicación Email para enviar y recibir emails, a través de cuentas personales o de trabajo.
	Use la aplicación Facebook™ para interactuar en la red social con amigos, familiares y colegas en todo el mundo.
	Busque y escuche estaciones de radio FM.
	Use la aplicación Gmail™ para leer, escribir y organizar mensajes de correo.

-  Busque información en el dispositivo y en la Web.
-  Use la aplicación Hangouts™ para chatear con amigos que estén conectados.
-  Disfrute de música, películas, aplicaciones y juegos en su dispositivo, y obtenga acceso exclusivo a contenido único que solamente está disponible con los dispositivos Xperia™.
-  Vea su ubicación actual, busque otras ubicaciones y calcule rutas mediante Google Maps™.
-  Use la aplicación Mensajería para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.
-  Use la aplicación Música para organizar y reproducir música y libros de audio.
-  Vea historias de noticias de News Suite.
-  Realice llamadas telefónicas de forma manual o con la función de marcación inteligente.
-  Organice, busque y explore sus fotografías y videos.
-  Use la aplicación Películas y TV de Google Play para ver películas y programas de TV comprados o alquilados en Google Play.
-  Descubra y reproduzca miles de canciones con la aplicación Música de Google Play.
-  Use la aplicación Play Store™ para buscar aplicaciones para comprar o descargar en forma gratuita.
-  Esté conectado con sus amigos de juegos y sus juegos favoritos, compre en PlayStation®Store y mucho más.
-  Optimice los ajustes según sus propios requisitos.
-  Transmita música, explore las colecciones de sus amigos o la discografía de un artista, o cree su propia estación de radio.
-  Use la aplicación Soporte para acceder al soporte para el usuario en el dispositivo. Por ejemplo, puede acceder a una guía del usuario, información sobre la solución de problemas, además de sugerencias y trucos.
-  Identifique las pistas de música que escuche en su entorno y obtenga información sobre el artista, el álbum y otros datos.
-  Use la aplicación Video para reproducir videos en el dispositivo y para compartir contenido con sus amigos.
-  Busque contenido en la Web por medio de su voz.
-  Use la aplicación What's New para descubrir nuevos juegos, aplicaciones y contenido multimedia.
-  Use YouTube™ para ver videos de usuarios de todo el mundo y compartir los suyos.

# Batería y mantenimiento

## Cargar el dispositivo


! Use siempre un cargador original de Sony y el cable USB para su modelo Xperia™ específico. Es posible que otros cargadores y cables aumenten el tiempo de carga, no finalicen la carga o incluso dañen el dispositivo. Asegúrese de que todos los puertos USB y los conectores estén completamente secos, antes de insertar el cable USB.

Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que mediante la computadora. Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando.

Si la batería está agotada, puede tardar hasta 30 minutos para que el dispositivo comience a cargar. Durante este tiempo, la pantalla puede permanecer desactivada y no mostrar el ícono de carga. Tenga en cuenta también que puede tomar hasta 4 horas para que una batería completamente agotada se cargue por completo.

! El dispositivo tiene una batería recargable integrada que únicamente un centro de reparaciones de Sony autorizado debería reemplazar. No intente abrir o desarmar el dispositivo usted mismo. Eso podría provocar daños y anular la garantía.

### Cargar su dispositivo

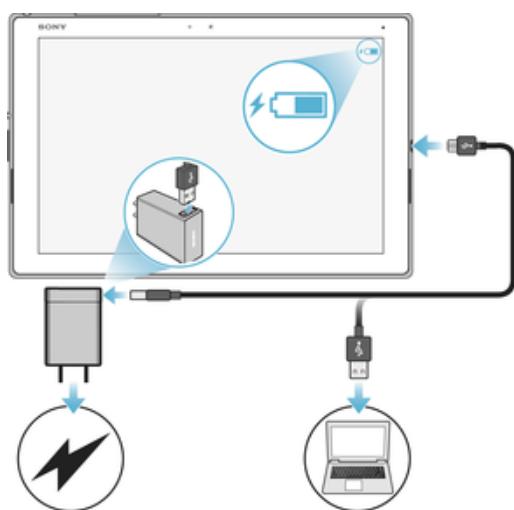

- 1 Conecte el cargador a una toma eléctrica.
- 2 Conecte un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de una computadora).
- 3 Conecte el otro extremo del cable al micropuerto USB de su dispositivo, con el símbolo de USB hacia arriba. La luz de notificación se enciende cuando comienza la carga.
- 4 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de este tirándolo en línea recta. Asegúrese de no doblar el conector.

! Use solamente el cargador suministrado con su dispositivo u otro cargador Sony destinado a cargar su dispositivo.

💡 Si la batería está completamente agotada, pueden pasar unos minutos hasta que la luz de notificación se encienda y que el ícono de carga aparezca.

## Estado de la luz de notificación de la batería

Verde La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería es mayor al 90%

Naranja La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería aún es menor al 90%

Rojo La batería se está cargando y el nivel de carga de la batería aún es menor al 15%

## Batería y administración de energía

Su dispositivo tiene una batería integrada. Para aprovecharla al máximo, registre la energía que consumen las diferentes aplicaciones y funciones. Las funciones de ahorro de energía en segundo plano se activan de manera predeterminada para ayudarlo a reducir el consumo de batería, y se encuentran disponibles modos de ahorro de energía adicionales para ayudarlo a reducir el consumo de batería todavía más cuando lo necesite.

Las funciones de ahorro de energía reducen la prioridad para determinadas funciones del dispositivo que no resultan fundamentales, como el rendimiento de imágenes de mayor nivel, las actividades de red como los servicios de ubicación, la sincronización de las aplicaciones y la búsqueda de Wi-Fi. Si no quiere que una aplicación se vea afectada, pueda eximirla en el menú de optimización de la batería. Esto no afecta a las llamadas telefónicas ni a los SMS.

- ! Las actualizaciones del sistema pueden cambiar las funciones de ahorro de energía disponibles en su dispositivo.

### Ver consejos sobre consumo de batería, tiempo estimado y ahorro de energía

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Batería**. Aparecerá una descripción general en la que se muestran el porcentaje de la batería y el tiempo estimado de duración.
- 3 Toque suavemente **MOSTRAR USO DE LA BATERÍA** para ver una lista de las funciones y los servicios que consumieron la batería desde el último ciclo de carga. Toque suavemente un elemento para obtener información sobre cómo reducir su consumo de batería.

### Ver el consumo de batería de las aplicaciones

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación y consulte el consumo de batería mediante **Uso de la batería**.

### Consejos de uso general para mejorar el rendimiento de la batería

Los siguientes consejos lo ayudarán a mejorar el rendimiento de la batería:

- Baje el nivel de brillo de la pantalla; consulte *Ajustes de la pantalla* en la página 61.
- Desactive las funciones Bluetooth®, Wi-Fi y servicio de ubicación cuando no las necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura de red. De lo contrario, el dispositivo busca redes disponibles continuamente y esto consume energía.
- Use en cambio una red Wi-Fi en lugar del roaming cuando esté en el exterior. El roaming busca su red doméstica y genera demandas adicionales en la batería ya que su dispositivo debe transmitir con un mayor consumo de energía; consulte *Wifi* en la página 50.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos; consulte *Sincronización con cuentas en línea* en la página 57.
- Revise las aplicaciones que tienen un alto consumo de batería y tenga en cuenta los consejos para ahorrar batería que se suministran con su dispositivo.
- Cambie el nivel de notificación para una aplicación; consulte *Notificaciones* en la página 32.
- Desactive el permiso para compartir ubicaciones para una aplicación; consulte *Ajustes de la aplicación* en la página 63.
- Desinstale las aplicaciones que no use; consulte *Pantalla de aplicación* en la página 26.
- Utilice un dispositivo manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos manos libres consumen menos batería que el altavoz de su dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

## Realizar excepciones a las funciones de ahorro de energía para las aplicaciones

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Batería**.
- 3 Toque suavemente  y seleccione **Optimización de la batería**. Verá una lista de las aplicaciones que no están optimizadas.
- 4 Para agregar aplicaciones a la lista o eliminarlas, toque suavemente **APLICACIONES** > y seleccione o anule la selección de una aplicación para editar los ajustes de optimización.
- 5 La lista de aplicaciones no optimizadas se actualizará según los ajustes.

 También puede configurar la **Optimización de la batería** desde **Ajustes > Aplicaciones >  > Acceso especial**.

## Modos de ahorro de energía

Existen varios modos de ahorro de energía disponibles si desea que su batería dure más:

### Modo STAMINA

En función del nivel de STAMINA, las diferentes funciones se restringirán o deshabilitarán para poder reducir el consumo de batería. Estas incluyen rendimiento de rendering, animación y brillo de la pantalla, mejora de imagen, sincronización de datos en segundo plano, vibración (excepto llamadas entrantes), transmisión y GPS (cuando la pantalla está apagada). Aparece  en la barra de estado.

### Activar o desactivar el modo STAMINA

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Batería**.
- 3 Toque suavemente **Modo STAMINA** y el control deslizante para activar o desactivar la función. Cuando el modo STAMINA está activado, puede seleccionar opciones adicionales, por ejemplo puede ajustar el porcentaje de inicio automático según sus preferencias.

 Puede impedir que el modo STAMINA optimice las aplicaciones, en el menú de optimización de la batería.

## Actualizar su dispositivo

Debería actualizar el software de su dispositivo para obtener la última funcionalidad, mejoras y reparaciones para asegurar un rendimiento óptimo. Cuando haya una actualización de software disponible,  aparecerá en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente, o bien, programar una actualización.

La manera más sencilla de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones no están disponibles para la descarga inalámbrica. En ese caso, necesitará usar el software Xperia™ Companion en una PC o una computadora Apple® Mac® para actualizar su dispositivo.

Antes de actualizar el dispositivo, considere lo siguiente:

- Asegúrese de tener suficiente capacidad de almacenamiento disponible antes de intentar actualizar el software.
- Si va a usar un dispositivo con varios usuarios, debe iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para actualizar su dispositivo.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las características en su dispositivo de una manera diferente a la descrita en esta Guía del usuario. Es posible que la versión Android no se vea afectada en una actualización.

Para obtener más información sobre actualizaciones de software, vaya a <http://support.sonymobile.com/software/>.

### Comprobar si existe software nuevo disponible

- 1 Si usa un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Acerca de la tablet > Actualización de software**.

**!** Si no existe software nuevo disponible, es posible que no disponga de suficiente espacio libre en la memoria del dispositivo. Si el dispositivo Xperia™ muestra menos de 500 MB disponibles en la memoria interna libre, no recibirá información sobre nuevo software. En este caso, recibirá una advertencia en el panel de notificaciones: "Hay poco espacio de almacenamiento. Algunas funciones del sistema pueden dejar de operar." Esta notificación indica que es necesario hacer espacio en la memoria interna para poder recibir notificaciones sobre nuevo software disponible.

### Actualizar el dispositivo de manera inalámbrica

Use la aplicación Actualización de software para actualizar su dispositivo de manera inalámbrica. Las actualizaciones que puede descargar en una red móvil varían según su operador. Se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar un software nuevo, a fin de evitar costos por el tráfico de datos.

### Descargar e instalar una actualización del sistema

- 1 Si comparte un dispositivo con varios usuarios, asegúrese de estar registrado como el propietario.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Acerca de la tablet > Actualización de software**.
- 4 Si se encuentra disponible una actualización del sistema, toque suavemente **Descargar** para descargarla en el dispositivo.
- 5 Cuando finalice la descarga, toque suavemente **Continuar** y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

**💡** Puede programar cuándo actualizar su dispositivo después tocar suavemente **Continuar**.

### Configurar la instalación automática

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Acerca de la tablet > Actualización de software**.
- 3 Toque suavemente  , luego toque suavemente **Ajustes** y seleccione una opción.

### Actualizar su dispositivo usando una computadora

- 1 Con el cable USB, conecte el dispositivo a la computadora.
- 2 Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada y que el modo de conexión USB en el dispositivo esté configurado en **Transferir archivos**.
- 3 Abra Xperia™ Companion, si no se lanza automáticamente.
- 4 Asegúrese de que la computadora pueda acceder a Internet.
- 5 **Computadora:** Si se detecta una nueva actualización de software, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo las actualizaciones de software relevantes.

**!** Si el software Xperia™ Companion no está instalado en la computadora, conecte su dispositivo a la computadora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Verifique que el cable USB que está usando sea el que incluía el dispositivo y que esté conectado correctamente con el dispositivo y el equipo.

## Mantenimiento con una computadora

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion es un servicio de software que incorpora un conjunto de herramientas y aplicaciones que podrá usar cuando conecte su dispositivo a una computadora. Con Xperia™ Companion, podrá:

- Actualizar o reparar el software de su dispositivo.
- Transferir contenido desde su dispositivo anterior mediante Xperia™ Transfer.
- Respaldar y restaurar el contenido en su computadora.
- Sincronizar contenido multimedia (fotografías, videos, música, listas de reproducción, etc.) entre su dispositivo y su computadora.
- Buscar archivos en su dispositivo.

Necesita una computadora conectada a Internet que se ejecute con uno de los siguientes sistemas operativos para usar Xperia™ Companion:

- Microsoft® Windows® 7 o una versión posterior
- Mac OS® X 10.11 o una versión posterior

Obtener información y descargar Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

### Administrar archivos con una computadora

Use una conexión de cable USB entre una computadora con Windows® y el dispositivo para transferir y administrar sus archivos.

Una vez que los dos dispositivos estén conectados, puede cargar su dispositivo, transferir archivos o usarlo para entrada MIDI. Su computadora detectará el dispositivo cuando seleccione el modo de conexión **Transferir archivos**. El modo de conexión predeterminado siempre se establece en **Cargar este dispositivo**.

Con Xperia™ Companion, podrá acceder al sistema de archivos de su dispositivo: Si no tiene Xperia™ Companion instalado, le solicitamos que lo instale cuando conecta el dispositivo a la computadora.

! Use siempre un cable USB diseñado para su modelo Xperia™ específico y asegúrese de que esté completamente seco.

### Modo de conexión USB

Puede usar el modo de conexión **Transferir archivos** para administrar archivos y actualizar software del dispositivo. Este modo USB se usa con computadoras con sistemas operativos Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de manera predeterminada.

Con el modo **Usar dispositivo como MIDI**, su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

#### Cambiar el modo de conexión USB

- 1 Enchufe un conector USB a su dispositivo.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado y luego toque suavemente **Cargar este dispositivo**.
- 3 Toque suavemente **Transferir archivos** o **Usar dispositivo como MIDI** según lo desee.

## Almacenamiento y memoria

El dispositivo tiene varias opciones diferentes de memoria y almacenamiento.

- El almacenamiento interno tiene aproximadamente **32 GB** y se usa para almacenar contenido descargado o transferido junto con ajustes personales y datos. Algunos ejemplos de datos almacenados en el almacenamiento interno son las opciones de

- alarma, volumen e idioma; emails; marcadores; eventos de calendario; fotografías; videos y música.
- Puede usar una tarjeta de memoria extraíble de hasta **128** GB de capacidad para obtener más espacio de almacenamiento. Los archivos multimedia y algunas aplicaciones, junto con sus datos asociados, pueden moverse a este tipo de memoria para liberar espacio en el almacenamiento interno. Algunas aplicaciones, por ejemplo, la cámara, pueden guardar los datos directamente en una tarjeta de memoria.
- La memoria dinámica (RAM) tiene aproximadamente **3** GB y no se puede usar para almacenamiento. La memoria RAM se usa para manejar las aplicaciones en ejecución y el sistema operativo.

! Es posible que deba comprar una tarjeta de memoria por separado.

💡 Puede obtener más información acerca del uso de la memoria en dispositivos Android al descargar las notas del producto para su dispositivo en [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Mejorar el rendimiento de la memoria

La memoria de su dispositivo tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ponerse lento, o de repente se apagan las aplicaciones, considere las siguientes opciones:

- Siempre tenga más de **500** MB de memoria de almacenamiento interna libre.
- Cierre las aplicaciones en ejecución que no está usando.
- Borre la memoria caché de todas las aplicaciones.
- Desinstale las aplicaciones que no usa.
- Mueva las aplicaciones a la tarjeta de memoria si el almacenamiento interno está lleno.
- Transfiera fotografías, videos y música desde la memoria interna a la tarjeta de memoria.
- Si su dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, es posible que necesite formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea.

! Si está compartiendo un dispositivo con usuarios múltiples, debe conectarse como el propietario, es decir, el usuario principal, para poder realizar ciertas acciones tales como transferir datos a la tarjeta de memoria y formatearla.

### Ver el estado de la memoria

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento y memoria**.

### Ver la cantidad de espacio libre y utilizado de la memoria RAM

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento y memoria**.
- 3 Toque suavemente : y luego **Avanzado > Memoria**.

### Borrar la memoria caché de todas las aplicaciones

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento y memoria**.
- 3 Toque suavemente **Almac. interno compartido**; luego busque y toque suavemente **Datos almacenados en caché > Aceptar**.
- 4 Si tiene una tarjeta de memoria insertada, toque **Almacenamiento > Almac. interno compartido**.

💡 Si borra la memoria caché, no se pierden ajustes ni información importantes.

### Transferir los archivos de medios a la tarjeta de memoria

- 1 Asegúrese de tener una tarjeta de memoria insertada en el dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento y memoria > Transferir datos**.
- 4 Marque los archivos que desea transferir a la tarjeta de memoria.
- 5 Toque suavemente **Transferir**.

## Detener una aplicación o servicio

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y luego toque suavemente **FORZAR LA DETENCIÓN > Aceptar**.

## Formatear la tarjeta de memoria

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Almacenamiento y memoria**.
- 3 Toque suavemente  **Avanzado > Almacenamiento > Tarjeta SD > **, y luego toque **Configuración > Formatear > Borrar y formatear**.

**!** Todo el contenido de la tarjeta de memoria se borra cuando la formatea. Asegúrese de realizar copias de respaldo de todos los datos que desea guardar. Para respaldar su contenido, puede copiarlo en una computadora. Para obtener más información, consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 42.

## Respaldar y restaurar contenido

En términos generales, no debería guardar sus fotos, videos y demás contenido personal solamente en la memoria interna de su dispositivo. Si pierde o le roban su dispositivo o si este se rompe o se daña, es posible que no se pueda recuperar la información almacenada en la memoria interna. Se recomienda el uso del software Xperia™ Companion para realizar copias de seguridad que guardan su información en forma segura en un dispositivo externo. Este método se recomienda, especialmente, en caso de que actualice el software de su dispositivo a una versión de Android más reciente.

La aplicación Respaldar y restaurar de Xperia™ se recomienda para respaldar datos antes de restablecer los datos de fábrica. Con esta aplicación, puede respaldar datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento externo USB que se conecta mediante un adaptador USB de host a su dispositivo:

Con la aplicación Respaldo y restauración, puede realizar un respaldo en un servidor de Google.

## Respaldar datos en una computadora

Use el software Xperia™ Companion para respaldar los datos de su dispositivo en una PC o una computadora Apple® Mac®. Puede respaldar los siguientes tipos de datos:

- Registros de llamadas
- Mensajes de texto
- Calendario
- Ajustes
- Archivos multimedia como música y videos
- Fotos e imágenes

## Respaldar sus datos mediante una computadora

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 2 Abra el software Xperia™ Companion en la computadora si no se lanza automáticamente. Luego de unos segundos, la computadora detectará su dispositivo. Asegúrese de seleccionar el modo **Transferir archivos** en el dispositivo.
- 3 Haga clic en **Respaldo** en la pantalla principal de Xperia™ Companion.
- 4 Siga las instrucciones en la pantalla para respaldar los datos del dispositivo.

**!** Si no tiene Xperia™ Companion instalado, le solicitamos que lo instale cuando conecta el dispositivo a la computadora.

## Restaurar datos con una computadora

- 1 Desbloquee la pantalla del dispositivo y conecte su dispositivo a la computadora mediante un cable USB.
- 2 Abra el software Xperia™ Companion en la computadora si no se lanza automáticamente. Luego de unos segundos, la computadora detectará su dispositivo. Asegúrese de seleccionar el modo **Transferir archivos** en el dispositivo.
- 3 Haga clic en **Restaurar** en la pantalla principal de Xperia™ Companion.
- 4 Seleccione un archivo de respaldo de los registros de respaldo, luego haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restaurar datos a su dispositivo.

! Si no tiene Xperia™ Companion instalado, le solicitamos que lo instale cuando conecta el dispositivo a la computadora.

## Respaldar datos con la aplicación Respaldo y restauración de Xperia™

Con la aplicación Respaldo y restauración de Xperia™, puede realizar un respaldo de datos en línea o de forma local. Puede respaldar datos de forma manual o activar la función de respaldo automático para guardar datos en forma periódica.

La aplicación Respaldo y restauración de Xperia™ se recomienda para respaldar datos antes de restablecer los datos de fábrica. Con esta aplicación, puede respaldar los siguientes tipos de datos en una cuenta en línea, una tarjeta SD o en un dispositivo de almacenamiento externo USB que se conecta mediante un adaptador USB de host a su dispositivo:

- Contactos
- Conversaciones
- Registro de llamadas
- Calendario
- Cuentas de email
- Wi-Fi cuentas
- Configuraciones del dispositivo
- Aplicaciones
- Diseño de la página de inicio de Xperia™

## Configurar la función de respaldo automático

- 1 Si está realizando un respaldo de contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a su dispositivo mediante un adaptador USB de host. Si está respaldando el contenido en una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD se encuentre correctamente insertada en el dispositivo. Si va a respaldar contenido en una cuenta en línea, debe iniciar sesión en su cuenta Google™.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 4 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toque suavemente **Respaldo automático**.
- 5 Para habilitar la función de respaldo automático, toque el interruptor de encendido y apagado.
- 6 Seleccione la ubicación donde guardar los archivos de respaldo.
- 7 Si lo desea, seleccione una frecuencia de respaldo, cuándo hacer el respaldo y los datos a respaldar. De lo contrario, el respaldo se llevará a cabo según los ajustes predeterminados.
- 8 Para guardar la configuración, toque suavemente .

## Respaldar el contenido en forma manual

- 1 Si está realizando un respaldo de contenido en un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a su dispositivo mediante un adaptador USB de host. Si está respaldando el contenido en una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD se encuentre correctamente insertada en el dispositivo. Si va a respaldar contenido en una cuenta en línea, debe iniciar sesión en su cuenta Google™.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 4 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toque suavemente **Más**.
- 5 Toque suavemente **Respaldo manual** y luego seleccione un destino de respaldo y los tipos de datos que desea respaldar.
- 6 Toque suavemente **Respaldar**.
- 7 Una vez que se realice el respaldo de los datos, toque suavemente **Terminar**.

## Editar un archivo de respaldo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toque suavemente **Más**.
- 4 Toque suavemente **Editar archivo de respaldo** y luego seleccione una fuente de respaldo y seleccione los tipos de información que desea borrar.
- 5 Toque suavemente **Eliminar datos**.
- 6 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.
- 7 Cuando los datos se hayan borrado, toque suavemente **Terminar**.

## Restaurar una copia de seguridad del contenido

- 1 Si usted restablece contenido desde un dispositivo de almacenamiento externo, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado a su dispositivo mediante el adaptador USB de host. Si va a restaurar contenido desde una tarjeta SD, asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada en el dispositivo de manera adecuada. Si va a restablecer contenido desde el servicio de Respaldo y restauración de Xperia, debe iniciar sesión en su cuenta Google™.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 4 En **Respaldo y restauración de Xperia™**, toque suavemente **Restaurar datos** y luego seleccione una fuente de restauración y la información que deseé restablecer.
- 5 Toque suavemente **Restaurar datos**.
- 6 Cuando el contenido se haya restaurado, toque suavemente **Terminar**.

**!** Recuerde que cualquier cambio que realice en los datos y ajustes luego de crear un respaldo (como las nuevas aplicaciones que instale) se eliminarán durante un posterior proceso de restauración.

## Respaldar datos con la aplicación Respaldo y restauración de Google

Con la aplicación Respaldo y restauración, puede realizar un respaldo en un servidor de Google. También puede activar la función de restauración automática para restaurar datos y configuración de aplicaciones cuando reinstala una aplicación.

Con esta aplicación puede respaldar los siguientes tipos de datos:

- Aplicaciones
- Favoritos
- Redes Wi-Fi
- Otras configuraciones

## Respaldar los datos en una cuenta de Google™

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 Debajo de **Respaldo y restauración de Google™**, toque suavemente **Respaldar mis datos** y luego toque suavemente el control deslizante.

**Activar o desactivar la restauración automática cuando se reinstala una aplicación**

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración**.
- 3 Debajo de **Respaldo y restauración de Google™**, toque suavemente el control deslizante de **Restaurar automáticamente**.

# Descargar aplicaciones

## Descargar aplicaciones de Google Play™

Google Play™ es la tienda oficial en línea de Google para la descarga de aplicaciones, juegos, música, películas y libros. Incluye tanto aplicaciones gratuitas como pagas. Antes de empezar a descargar de Google Play™, asegúrese de que tenga una conexión a Internet que funcione, preferiblemente por Wi-Fi para limitar los cargos por tráfico de datos.

- ! Para usar Google Play™, debe tener una cuenta de Google™. Google Play™ puede no estar disponible en todos los países y regiones.

### Descargar e instalar aplicaciones de Google Play™

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Play Store**.
- 3 Busque el elemento que quiera descargar explorando las categorías o mediante la función de búsqueda.
- 4 Toque suavemente el artículo para ver sus detalles y seguir las instrucciones para completar la instalación.

! Es posible que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confie. Para ver los permisos que se otorgaron a una aplicación descargada y cambiar su estado, puede tocar suavemente la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

## Descargar aplicaciones de otras fuentes

Cuando su dispositivo está establecido para permitir descargas de fuentes que no sean Google Play™, puede descargar aplicaciones directamente de otros sitios web al seguir las instrucciones de descarga pertinentes.

- ! La instalación de aplicaciones de origen desconocido o no confiable puede dañar el dispositivo. Descargue aplicaciones únicamente de fuentes confiables. Comuníquese con el proveedor de la aplicación si tiene alguna pregunta o inquietud.
- 💡 Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede permitir descargas de fuentes que no sean Google Play™. Los cambios que el propietario realiza afectan a todos los usuarios.

### Activar o desactivar la descarga de aplicaciones de otros orígenes

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Fuentes desconocidas**.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

! Es posible que algunas aplicaciones necesiten acceder a datos, ajustes y varias funciones de su dispositivo para funcionar correctamente. Instale y otorgue permisos exclusivamente a las aplicaciones en las que confie. Para ver los permisos que se otorgaron a una aplicación descargada y cambiar su estado, puede tocar suavemente la aplicación en **Ajustes > Aplicaciones**.

# Internet y redes

## Buscar en la Web

El explorador web Google Chrome™ para los dispositivos Android™ ya viene instalado previamente en la mayoría de los mercados. Vaya a <http://support.google.com/chrome> y haga clic en el vínculo "Chrome para móviles" para obtener información detallada sobre cómo usar este explorador web.

### Explorar la Web

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Si está usando Google Chrome™ por primera vez, seleccione iniciar sesión en una cuenta Google™ o explorar con Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Ingrese un término de búsqueda o dirección web en el campo buscar y dirección; luego toque suavemente  en el teclado.

## Ajustes de Internet y MMS

Para enviar mensajes multimedia o acceder a Internet cuando no hay una red Wi-Fi disponible, debe tener una conexión de datos móviles en funcionamiento con los ajustes correctos de Internet y MMS (Servicio de mensajería multimedia). Estos son algunos consejos:

- Para la mayoría de las redes móviles y operadores, la configuración de MMS y de Internet viene instalada previamente en el dispositivo. Entonces, puede comenzar a usar Internet y enviar mensajes multimedia inmediatamente.
- Es posible descargar estos ajustes mediante Wi-Fi.
- Puede agregar, cambiar o eliminar manualmente la configuración de Internet y de MMS en su dispositivo en cualquier momento. Si por error cambia o elimina una configuración de Internet o MMS, vuelva a descargar la configuración de Internet y MMS.
- Si no puede acceder a Internet a través de una red móvil o si la mensajería multimedia no funciona, aunque haya descargado correctamente la configuración de Internet y MMS en su dispositivo, consulte los consejos para la resolución de problemas de su dispositivo en [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) en relación con cobertura de red, datos móviles y MMS.
- Si el modo STAMINA está activado para ahorrar energía, el tráfico de datos móviles queda en pausa cuando se apaga la pantalla. Si con esto se producen problemas de conexión, intente excluir algunas aplicaciones y servicios para que no queden en pausa o desactive temporalmente el modo STAMINA.
- Si usa un dispositivo con varios usuarios, únicamente el propietario, que es el usuario principal, puede descargar los ajustes de mensajería e Internet del menú Ajustes, pero los ajustes descargados se aplican a todos los usuarios.

### Descargar los ajustes de Internet y MMS

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Ajustes de Internet**.
- 3 Toque suavemente **ACEPTAR**. Una vez que los ajustes se hayan descargado con éxito,  aparecerá en la barra de estado y los datos móviles se activarán automáticamente.

! Si los ajustes no se pueden descargar en el dispositivo, verifique la intensidad de la señal de su red móvil o sus conexiones de red **Wi-Fi**. Muévase a una ubicación abierta libre de obstrucciones o acérquese a una ventana y vuelva a intentarlo.

## Agregar ajustes de MMS e Internet

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Toque suavemente **Nombres de punto de acceso** > .
- 4 Toque suavemente **Nombre** e introduzca un nombre de su elección; luego toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Toque suavemente **APN** y escriba el nombre del punto de acceso; luego toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Introduzca toda la información requerida. Si no sabe qué información se requiere, comuníquese con su operador de red para obtener más detalles.
- 7 Al finalizar, toque suavemente  y luego **GUARDAR**.

## Ver los ajustes de MMS e Internet descargados

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Toque suavemente **Nombres de punto de acceso**.
- 4 Para ver más detalles, toque suavemente alguno de los elementos disponibles.

## Wifi

Use Wi-Fi para navegar en Internet, descargar aplicaciones o enviar y recibir emails. Una vez que se haya conectado a una red Wi-Fi, su dispositivo recuerda la red y se conecta automáticamente a esta la próxima vez que se encuentre dentro del alcance.

Algunas redes Wi-Fi requieren que se inicie sesión en una página web antes de poder obtener acceso. Comuníquese con el administrador de red Wi-Fi relevante para obtener más información.

Las redes Wi-Fi disponibles pueden estar abiertas o protegidas:

- Las redes abiertas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi.
- Las redes protegidas están indicadas con  junto al nombre de red Wi-Fi.
- ! Algunas redes Wi-Fi no se muestran en la lista de redes disponibles ya que no transmiten sus nombres de red (SSID). Si conoce el nombre de red, puede agregarlo manualmente a su lista de redes Wi-Fi disponibles.

## Activar o desactivar wifi

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar Wi-Fi.

! La función Wi-Fi puede demorar unos segundos en habilitarse.

## Conectar a una red Wi-Fi

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para activar el Wi-Fi. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi que estén disponibles.
- 4 Toque suavemente una red Wi-Fi para conectarse a ella. En el caso de las redes protegidas, introduzca la contraseña correspondiente. En la barra de estado se mostrará  cuando esté conectado.

! Para buscar nuevas redes disponibles, toque suavemente  y luego toque suavemente **Actualizar**. Si no puede conectarse con éxito a una red Wi-Fi, consulte las sugerencias para solucionar problemas correspondientes a su dispositivo en: [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Agregar manualmente una red wifi

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Desplácese hacia abajo y toque suavemente  al final de los elementos de la lista.
- 4 Ingrese la información de **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 6 Si es necesario, ingrese una contraseña.
- 7 Para editar opciones avanzadas, como los ajustes de proxy y de IP, toque **Opciones avanzadas** y luego edite según desee.
- 8 Toque suavemente **GUARDAR**.

! Comuníquese con el administrador de su red Wi-Fi para obtener el SSID y la contraseña de red.

## Aumentar la intensidad de la señal wifi



Existe una serie de cosas que puede hacer para aumentar la recepción Wi-Fi:

- Mueva su dispositivo más cerca del punto de acceso Wi-Fi.
- Mueva el punto de acceso Wi-Fi para que esté lejos de cualquier obstrucción o interferencia posible.
- No cubra el área de la antena Wi-Fi de su dispositivo (el área resaltada en la ilustración).

## Ajustes de wifi

Cuando está conectado a una red Wi-Fi o cuando hay redes Wi-Fi disponibles en los alrededores, puede ver el estado de dichas redes. También puede habilitar su dispositivo para que le notifique cada vez que detecte una red Wi-Fi abierta.

### Habilitar o deshabilitar las notificaciones de red wifi

- 1 Encienda el Wi-Fi, si no está encendido.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 4 Toque suavemente  y luego toque suavemente el control deslizante de **Notificación de red**.

### Ver información detallada sobre una red wifi conectada

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque la red Wi-Fi a la cual está conectado actualmente. Se muestra la información de red detallada.

### Agregar una política de suspensión de wifi

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente  y luego **Usar Wi-Fi en suspensión**.
- 4 Seleccione una opción.

## Buscar dirección MAC para su dispositivo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Toque suavemente . La **Dirección de MAC** aparece en la lista.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) es un estándar de redes inalámbricas que ayuda a establecer conexiones de red inalámbrica seguras. WPS hace que sea fácil para usted instalar un cifrado de Wi-Fi (WPA) para asegurar su red. También puede agregar nuevos dispositivos a una red existente sin ingresar contraseñas largas.

Use uno de los siguientes métodos para habilitar WPS:

- Método empujar botón: simplemente empuje un botón en un dispositivo con WPS, por ejemplo, un enrutador.
- Método de PIN: su teléfono crea un PIN (número de identificación personal) aleatorio que usted debe ingresar en el dispositivo con WPS.

### Conectar a una red wifi con un botón WPS

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Encienda el Wi-Fi, si no está encendido.
- 4 Toque suavemente , luego toque **Más funciones > Pulsador WPS** y luego oprima el botón WPS del dispositivo con WPS.

### Conectar a una red wifi con un PIN WPS

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Wi-Fi**.
- 3 Encienda el Wi-Fi, si no está encendido.
- 4 Toque suavemente  > **Más funciones > Ingreso PIN WPS**.
- 5 En el dispositivo con WPS, ingrese el PIN que aparece en su dispositivo.

## Compartir su conexión de datos móviles

Puede compartir su conexión de datos móviles con otros dispositivos de diversas maneras:

- Vinculación de USB: comparta su conexión de datos móviles con una única computadora usando un cable USB.
- Vinculación de Bluetooth®: comparta su conexión de datos móviles con hasta cuatro dispositivos a través de Bluetooth®.
- Zona activa portátil: comparta su conexión de datos móviles simultáneamente con hasta 10 dispositivos con Wi-Fi, incluso dispositivos con tecnología WPS.

### Compartir su conexión de datos con un cable USB

- 1 Conecte el dispositivo a una computadora con el cable USB que se suministró con su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil**.
- 4 Toque suavemente el control deslizante de **Vinculación de USB**; luego toque suavemente **Aceptar**, si se le solicita.  se muestra en la barra de estado una vez que está conectado.
- 5 Para dejar de compartir su conexión de datos, toque suavemente el control deslizante de **Vinculación de USB** o desconecte el cable USB.
- ! No puede compartir la conexión de datos de su dispositivo y una tarjeta SD con un cable USB al mismo tiempo.

## Compartir la conexión de datos móviles con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el otro dispositivo con Bluetooth® estén asociados y de que el tráfico de datos móviles esté activado en su dispositivo.
- 2 **Su dispositivo:** Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil** y luego toque suavemente el control deslizante de **Vinculación de Bluetooth** para habilitar la función.
- 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure el dispositivo para que obtenga su conexión de red usando Bluetooth®. Si el dispositivo es una computadora, consulte las instrucciones relevantes para completar la configuración. Si el dispositivo funciona con sistema operativo Android™, toque suavemente el ícono de configuración que se encuentra junto al nombre del dispositivo con el cual está asociado en **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos sincronizados** y marque la casilla de verificación **Acceso a Internet**.
- 5 **Su dispositivo:** Espere que aparezca  en la barra de estado. Una vez que aparece, se completó la configuración.
- 6 Para deshabilitar la función toque suavemente el control deslizante de **Vinculación de Bluetooth**.

**!** La función **Vinculación de Bluetooth** se apaga cada vez que apaga el dispositivo o apaga la función Bluetooth®.

## Usar el dispositivo como punto de acceso Wi-Fi portátil

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque suavemente **Ajustes de zona activa portátil > Configurar zona activa**.
- 4 Ingrese la información de **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**. Si es necesario, ingrese una contraseña.
- 6 Toque suavemente **GUARDAR**.
- 7 Toque suavemente  y luego toque suavemente el control deslizante de **Zona activa portátil** para habilitar la función.
- 8 Si se le solicita, toque suavemente **Aceptar** para confirmar. Se mostrará  en la barra de estado una vez que la zona activa de Wi-Fi portátil se haya activado.

## Permitir que un dispositivo compatible con WPS use su conexión de datos móviles

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté funcionando como zona activa portátil.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil > Ajustes de zona activa portátil**.
- 4 En **Configurar zona activa**, asegúrese de que su zona activa portátil se encuentre protegida por una contraseña.
- 5 Habilite **Reconocible** si se deshabilitó.
- 6 Toque suavemente **Pulsador WPS** y luego siga las instrucciones pertinentes. O bien, toque suavemente  > **Ingreso PIN WPS** y luego ingrese el PIN que aparece en el dispositivo con WPS.

## Cambiar el nombre o asegurar su zona activa portátil

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Vinculación y zona activa portátil**.
- 3 Toque suavemente **Ajustes de zona activa portátil > Configurar zona activa**.
- 4 Ingrese la información de **Nombre de red (SSID)**.
- 5 Para seleccionar un tipo de seguridad, toque suavemente el campo **Seguridad**.
- 6 Si es necesario, ingrese una contraseña.
- 7 Toque suavemente **GUARDAR**.

## Vincular con Xperia Link™

Si tiene un dispositivo Xperia™, puede compartir su conexión de Internet con otro dispositivo Xperia™. De esta manera, su dispositivo puede conectarse a Internet sin usar

una tarjeta SIM propia ni conexión de datos. Esta función es útil cuando está viajando y su dispositivo no tiene o no admite una conexión Wi-Fi o móvil en su tablet. Antes de usar la vinculación con Xperia Link™, asegúrese de que esté instalada y configurada la aplicación Xperia Link™ en ambos dispositivos. Además, su dispositivo Xperia™ debe tener una cámara con enfoque automático.

- ! La aplicación Xperia Link™ solo es compatible con los dispositivos Xperia™ que ejecutan el software Android™ versión 4.0 o posterior. Si no se encuentra instalada la aplicación Xperia Link™ en el dispositivo Xperia™, puede descargarla desde Google Play™.

#### Conectar sus dispositivos Xperia™ mediante un QR Code™

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada tanto en su teléfono Xperia™ como en los dispositivos que cuenten con una conexión de Internet activa.
- 2 **Tablet:** Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Xperia Link** > **Agregar dispositivo** y luego siga las instrucciones para completar la configuración. Aparecerá un QR Code™ en la pantalla.
- 3 **El otro dispositivo:** Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Xperia Link** > **Agregar dispositivo** > **Explorar**.
- 4 Mantenga el teléfono sobre el QR Code™ en la pantalla hasta que el QR Code™ pueda verse en su totalidad en el visor del dispositivo.
- 5 El dispositivo automáticamente escanea el QR Code™ y se conecta a la tablet una vez que se reconoce el QR Code™.
- 6 Para confirmar la conexión, toque suavemente **Aceptar**.

#### Cómo conectar la tablet con un dispositivo Xperia™ mediante NFC

- 1 Asegúrese de que las funciones NFC y Android Beam estén activas en ambos dispositivos Xperia™ y tengan una conexión a Internet activa.
- 2 **Tablet:** Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Xperia Link** > **Agregar dispositivo** y luego siga las instrucciones para completar la configuración. Una vez que se haya completado la configuración, aparecerá un QR Code™ en la pantalla. Puede ignorar este código.
- 3 **El otro dispositivo:** Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  > **Xperia Link** > **Agregar dispositivo**.
- 4 Sostenga los dispositivos de manera que coincidan las partes posteriores de cada uno y las áreas de detección de NFC se toquen.
- 5 Cuando aparezca **Toque la pantalla para compartir**, toque suavemente la pantalla de cualquiera de los dispositivos.
- 6 Para confirmar la conexión, toque suavemente **Aceptar**.

## Controlar el uso de datos

Puede llevar un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo por medio de datos móviles o conexión Wi-Fi durante un período dado. Por ejemplo, puede ver la cantidad de datos usados por aplicaciones individuales. Para datos transferidos a través de su conexión de datos móviles, también puede configurar advertencias de uso de datos y límites para evitar cargos adicionales.

- ! Si utiliza un dispositivo con varios usuarios, solo el propietario, es decir, el usuario principal, puede ajustar la configuración del uso de datos. Calibrar los ajustes del uso de datos puede ayudarlo a controlar de mejor manera el uso de datos, pero no puede garantizarle la prevención de cargos adicionales.

#### Ayudar a reducir el uso de datos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Uso de datos** > **Reducir datos**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar la función.

## Activar o desactivar el tráfico de datos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Tráfico de datos móviles** para activar o desactivar el tráfico de datos.

 Cuando el tráfico de datos está desactivado, el dispositivo puede establecer de todos modos conexiones Wi-Fi y Bluetooth®.

## Ajustar una advertencia para el uso de datos

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos > Ciclo de facturación**.
- 4 Para establecer el nivel de advertencia, toque suavemente **Advertencia de datos**, ingrese el límite de datos deseado y toque suavemente **AJUSTAR**. Recibirá una notificación de advertencia cuando la cantidad de tráfico de datos se acerque al nivel que ha ajustado.

## Establecer un límite de datos móviles

- 1 Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 4 Toque suavemente el control deslizante junto a **Establecer límite de datos**.

 Una vez que el uso de datos móviles llega al límite configurado, el tráfico de datos móviles en el dispositivo se apagará automáticamente.

## Controlar el uso de datos de aplicaciones individuales

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea controlar y luego toque suavemente **Uso de datos**.

 El rendimiento de aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes del uso de datos relacionados.

## Verificar el uso de datos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Uso de datos**.
- 3 Busque y toque suavemente **Uso de datos móviles** para ver información acerca de la cantidad de datos transferidos mediante una conexión de datos móviles.
- 4 Para ver información acerca de la cantidad de datos transferidos mediante una conexión Wi-Fi, toque suavemente la pestaña **Uso de datos Wi-Fi**.

## Seleccionar redes móviles

Su dispositivo automáticamente alterna entre redes móviles de acuerdo con las redes móviles disponibles en el lugar donde se encuentre. También puede ajustar manualmente su dispositivo para usar un modo de red móvil en particular, por ejemplo, WCDMA o GSM.

En la barra de estado se muestran diferentes íconos de estado según el tipo o modo de red a la que se haya conectado. Consulte *Iconos de estado* en la página 34 para ver cómo son los distintos íconos de estado.

## Seleccionar un modo de red

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Toque suavemente **Tipo de red preferido** y luego seleccione un modo de red.

### Seleccionar otra red manualmente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Redes móviles > Proveedores de red**.
- 3 Toque suavemente **Modo de búsqueda** y luego seleccione **Manual**.
- 4 Seleccione una red.

**!** Si selecciona una red manualmente, su dispositivo no buscará otras redes, aunque salga del alcance de la red seleccionada manualmente.

### Activar la selección de red automática

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Redes móviles > Operadores de red**.
- 3 Toque suavemente **Modo de búsqueda** y luego seleccione **Automático**.

## Redes privadas virtuales (VPN)

Utilice su dispositivo para conectarse a redes privadas virtuales (VPN), lo que le permiten acceder a recursos dentro de una red local segura desde una red pública. Por ejemplo, las conexiones VPN se usan principalmente en empresas o instituciones educativas para usuarios que necesitan acceso a Intranet y otros servicios internos cuando se encuentran fuera de la red interna, como cuando están de viaje.

Las conexiones VPN se pueden configurar de muchas maneras, dependiendo de la red. Es posible que algunas redes requieran que transfiera e instale un certificado de seguridad en su dispositivo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar una conexión a su red privada virtual, comuníquese con el administrador de la red de su empresa u organización.

**!** Si va a utilizar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba conectarse como propietario, es decir, como usuario principal, para ajustar la configuración de VPN.

### Agregar una red privada virtual

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Red VPN**.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Seleccione el tipo de VPN que desea agregar.
- 5 Ingrese sus ajustes de VPN.
- 6 Toque suavemente **GUARDAR**.

### Conectar a una red privada virtual

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Red VPN**.
- 3 En la lista de las redes disponibles, toque suavemente la VPN a la que desea conectarse.
- 4 Ingrese la información requerida.
- 5 Toque suavemente **Conectar**.

### Desconectarse de una red privada virtual

- 1 Toque suavemente dos veces la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Toque suavemente la notificación para la conexión VPN para desactivarla.

# Sincronización de datos en su dispositivo

## Sincronización con cuentas en línea

Sincronice su dispositivo con contactos, email, eventos del calendario y demás información de cuentas en línea; por ejemplo, cuentas de email como Gmail™ y Exchange ActiveSync, Facebook™ y Flickr™. Puede sincronizar datos automáticamente para dichas cuentas al activar la función de sincronización automática, o bien puede sincronizar cada cuenta en forma manual.

### Configurar una cuenta en línea para sincronización

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización > Agregar cuenta** y luego seleccione la cuenta que desea agregar.
- 3 Siga las instrucciones para crear una cuenta o iniciar sesión.

### Sincronizar manualmente con una cuenta en línea

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  > **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque suavemente el nombre de la cuenta con la que desea sincronizar. Aparecerá una lista de los elementos que se pueden sincronizar con la cuenta.
- 3 Toque suavemente el control deslizante junto al elemento con el que desea sincronizar.

### Eliminar una cuenta en línea

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  > **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione el tipo de cuenta y luego toque suavemente la cuenta que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente  y luego **Eliminar cuenta**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **ELIMINAR CUENTA** para confirmar.

## Sincronizar con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Si su empresa usa una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede acceder a sus mensajes de email corporativo, citas de calendario y contactos directamente desde su dispositivo. Luego de la configuración, puede encontrar su información en las aplicaciones **correoCalendario** y **Contactos**.

! Si tiene configurada una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) en el dispositivo Xperia™, los ajustes de seguridad de EAS pueden limitar el tipo de pantalla de bloqueo a un PIN o una contraseña. Esto sucede cuando el administrador de red especifica un tipo de bloqueo de pantalla para todas las cuentas EAS por motivos de seguridad de la empresa. Comuníquese con el administrador de redes de su empresa u organización para comprobar qué políticas de seguridad de red se implementaron para los dispositivos móviles. La funcionalidad de huellas digitales no está disponible en Estados Unidos.

## Configurar una cuenta EAS para sincronización

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Ajustes > Cuentas y sincronización > Agregar cuenta > Exchange ActiveSync**.
- 3 Ingrese su dirección de correo electrónico corporativo y contraseña.
- 4 Toque suavemente **SIGUIENTE**. Si ocurre una falla, ingrese manualmente los detalles de dominio y servidor para su cuenta y luego toque suavemente **SIGUIENTE**.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para permitir que el servidor corporativo controle su dispositivo.
- 6 Seleccione un método y un intervalo de sincronización, además de los datos que desea sincronizar con su dispositivo.
- 7 Toque suavemente **SIGUIENTE** y luego seleccione la forma en que desea recibir una notificación cuando lleguen nuevos correos electrónicos.
- 8 Toque suavemente **SIGUIENTE**, ingrese un nombre para la cuenta corporativa y luego toque suavemente **Terminar configuración**.
- 9 Si se le solicita, active el administrador del dispositivo para permitir que su servidor corporativo configure determinadas reglas de seguridad en su dispositivo, tal como deshabilitar la grabación de voz y usar cifrado de almacenamiento.

## Cambiar los ajustes de una cuenta EAS (Exchange ActiveSync)

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**; luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS, luego cambie los ajustes de la cuenta EAS como desee.

## Ajustar un intervalo de sincronización para una cuenta EAS

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Email**, luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ajustes** y seleccione una cuenta EAS.
- 4 Toque suavemente **Frecuencia de revisión > Frecuencia de revisión** y seleccione una opción de intervalo.

## Eliminar una cuenta EAS

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  > **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque suavemente **Exchange ActiveSync** y luego seleccione la cuenta EAS que desea eliminar.
- 3 Toque suavemente  y luego **ELIMINAR CUENTA**.
- 4 Vuelva a tocar suavemente **ELIMINAR CUENTA** para confirmar.

# Ajustes básicos

## Acceso a los ajustes

Vea y cambie los ajustes para su dispositivo desde el menú de ajustes. El menú de ajustes es accesible desde la pantalla de aplicación y el panel de ajustes rápidos.

### Abrir el menú de ajustes del dispositivo desde la pantalla de aplicaciones

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes**.

### Ver información sobre su dispositivo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, puntee .
- 2 Busque y puntee **Ajustes > Acerca de la tablet**.

### Activar la pantalla a través del modo de reactivación mediante toques suaves

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente **Ajustes > Pantalla** y luego toque suavemente el control deslizante de **Toque suavemente para activar** para habilitar la función.
- 2 Mientras la pantalla está en el modo de suspendido, toque suavemente dos veces para reactivarlo. Asegúrese de tocar suavemente el centro de la pantalla.

 La función tarda unos segundos en activarse.

### Abrir o cerrar el panel de ajustes rápidos

- Para abrir el panel de ajustes rápidos, arrastre la barra de estado hacia abajo.
-  Para abrir el panel de ajustes rápidos, arrastre la barra de estado hacia abajo usando dos dedos.

### Seleccionar qué ajustes mostrar en el panel de ajustes rápidos

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado bien hacia abajo y luego toque suavemente **Editar**.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, toque y mantenga oprimido el ícono para la configuración rápida que desee agregar, luego arrástrelo y suéltelo en la parte superior de la pantalla.

### Reorganizar el panel de ajustes rápidos

- 1 Arrastre la barra de estado completamente hacia abajo y luego toque suavemente **Editar**.
- 2 Toque y mantenga oprimido un ícono y luego muévalo a la posición deseada.

## Ajustes del volumen

Puede configurar el volumen del timbre para las llamadas entrantes y notificaciones así como la reproducción de video y música.

### Cómo ajustar el volumen del tono de llamada con la tecla de volumen

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Configurar el volumen del reproductor de medios con la tecla de volumen

- Mientras escucha música o mira un video, oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Activar el modo vibrar

- Presione la tecla de volumen hacia abajo hasta que aparezca .

## Ajustar los niveles del volumen

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Arrastre los controles deslizantes a las posiciones deseadas.

! También puede presionar la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo y tocar suavemente  para ajustar por separado los niveles de volumen del tono de llamada, la reproducción multimedia o la alarma.

## Configurar su dispositivo para que vibre cuando reciba llamadas entrantes

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Vibrar también en llamadas** para habilitar la función.

## Definir un timbre

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Tono del teléfono**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente  y seleccione un archivo de música guardado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque suavemente **Listo**.

## Seleccionar el sonido de notificación

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Sonido de notificación**.
- 3 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente  y seleccione un archivo de música guardado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque suavemente **Listo**.

💡 Algunas aplicaciones tienen sonidos de notificación específicos, que puede seleccionar entre los ajustes de la aplicación.

## Habilitar tonos táctiles

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Otros sonidos**.
- 3 Toque suavemente los controles deslizantes para habilitar o deshabilitar los diferentes tonos, según lo deseé.

## Modo no molestar

Puede configurar el dispositivo en modo no molestar y establecer manualmente la cantidad de tiempo que el dispositivo permanecerá en ese estado. También puede configurar de forma predeterminada en qué momento el dispositivo estará automáticamente en el modo no molestar.

### Activar el modo No molestar

- 1 Con dos dedos, arrastre la barra de estado totalmente hacia abajo para acceder al panel de ajustes rápidos.
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Seleccione una opción y luego toque suavemente **Listo**.

### Cambiar rápidamente entre el modo No molestar/Vibrar/Sonido

- 1 Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca  o .
- 2 Toque suavemente  o  para alternar rápidamente entre los modos Vibrar/Sonido. Para activar el modo No molestar, presione la tecla de volumen hacia abajo cuando está en el modo Vibrar.

## Programar intervalos de activación del modo No molestar

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > No molestar > Reglas de automatización**.
- 3 Seleccione el tiempo o evento para programar el modo No molestar, o bien, agregue una nueva regla.
- 4 Ingrese el nombre deseado para la regla y, a continuación, toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Busque y toque suavemente **Días** para marcar las casillas de verificación de los días correspondientes; a continuación, toque suavemente **Lista**.
- 6 Para ajustar la hora de inicio, toque suavemente **Hora de inicio** y seleccione un valor. A continuación, toque **Aceptar**.
- 7 Para ajustar la hora de término, toque suavemente **Hora de finalización** y seleccione un valor. A continuación, toque **Aceptar**. El dispositivo permanecerá en el modo No molestar durante el intervalo de tiempo seleccionado.

## Configuración de excepciones para el modo No molestar

Puede seleccionar qué tipos de notificaciones pueden sonar en el modo No molestar, así como filtrar excepciones en función de quién origine las notificaciones. Los tipos de excepciones más comunes incluyen:

- Eventos y recordatorios
- Llamadas
- Alarmas

## Asociar excepciones a tipos de contactos específicos

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > No molestar > Permitido solo en Prioridad**.
- 3 Toque suavemente **Llamadas** o **Mensajes**.
- 4 Seleccione una opción.

## Ajustes de la pantalla

### Ajustar el brillo de la pantalla manualmente independientemente de la condición de la luz

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla** y toque suavemente el control deslizante de **Brillo automático** para desactivar esta función si aún no está desactivada.
- 3 Toque suavemente **Nivel de brillo**.
- 4 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

💡 Bajar el nivel de brillo ayuda a que la batería dure más tiempo.

### Habilitar vibración al tocar suavemente

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Otros sonidos**.
- 3 Arrastre el control deslizante ubicado junto a **Vibrar al presionar** hacia la posición de encendido. La pantalla ahora vibra cuando toca suavemente las teclas.

### Ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Apagar**.
- 3 Seleccione una opción.

💡 Para apagar la pantalla rápidamente, oprima la tecla de encendido ⏪ brevemente.

### Ajustar el tamaño de la fuente

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Tamaño de fuente**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

### Ajustar el tamaño de la pantalla

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Mostrar tamaño**.
- 3 Arrastre el control deslizante para seleccionar la opción preferida.

### Ajustar el balance de blancos de la pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Balance d/blancos**.
- 3 Arrastre los controles deslizantes a las posiciones deseadas para ajustar el balance de blancos.

💡 Para revertir nuevamente el balance de blancos a sus valores predeterminados, toque suavemente : > **Valores predeterminados**.

### Control de luz de fondo inteligente

El control de luz de fondo inteligente mantiene la pantalla encendida mientras el dispositivo se encuentra en su mano. Una vez que deja el dispositivo, la pantalla se apaga de acuerdo a su configuración de suspensión.

### Activar o desactivar la función de control de luz de fondo inteligente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Control inteligente de luz**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para activar o desactivar la función.

### Selección de cubierta

Ajuste el brillo de la pantalla o apague la pantalla en función de la cubierta que esté usando.

💡 No se incluye una cubierta para vender junto con el teléfono. Debe comprar el accesorio por separado.

### Seleccionar tipo de cubierta

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Selección de cubierta**.
- 3 Seleccione una opción.

### Fijación de pantalla

Utilice la fijación de pantalla para configurar su dispositivo de modo que muestre solamente la pantalla de una aplicación específica. Por ejemplo, si está reproduciendo un juego y oprime por accidente la tecla de navegación de inicio, la función de fijación de pantalla evita que se minimice la pantalla de la aplicación de juego activa. También puede utilizar esta función cuando le presta el dispositivo a otra persona, para dificultarle el acceso a más de una pantalla o aplicación. Por ejemplo, puede prestarle su teléfono a otra persona para que realice una llamada telefónica, y fijar la pantalla a la aplicación de teléfono a fin de que la persona no pueda utilizar fácilmente otras aplicaciones, como la mensajería o el email.

❗ La fijación de pantalla no es una función de seguridad y, por lo tanto, no existe garantía de que otros usuarios no desactivarán esta función y accederán al dispositivo. Para proteger sus datos, debe configurar su dispositivo para que solicite un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla, antes de que alguien pueda quitar la fijación de pantalla.

### Para activar la fijación de pantalla.

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Fijación de pantalla.**
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.
- 4 Si no ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña para bloquear la pantalla del dispositivo, arrastre el control deslizante situado junto a **Bloquear dispositivo al desactivar** hacia la derecha y seleccione una opción. Si ya tiene un bloqueo de pantalla habilitado, arrastre el control deslizante para activar la opción de seguridad correspondiente después de activar la fijación de pantalla.

💡 No es obligatorio contar con un patrón, un PIN o una contraseña para utilizar la fijación de pantalla.

### Fijar una pantalla

- 1 Asegúrese de que la fijación de pantalla esté activada en el dispositivo.
- 2 Abra una aplicación y avance a la pantalla que desea fijar.
- 3 Toque suavemente ☐.
- 4 Para que aparezca el ícono de fijación de pantalla 1, pase el dedo hacia arriba.
- 5 Toque suavemente 1.
- 6 En la ventana emergente que aparece, toque suavemente **Lo entiendo.**

### Quitar la fijación de una pantalla

- En la pantalla fijada, toque y mantenga presionado ⏪ hasta que se cancele la fijación de pantalla.

💡 Si seleccionó una opción de seguridad cuando activó la función de fijación, deberá ingresar su patrón, PIN o contraseña para desbloquear el dispositivo antes de que se pueda quitar la fijación de la pantalla.

## Ajustes de la aplicación

En algunas aplicaciones, se le solicitará que les conceda permisos una vez que comience a usarlas. Usted puede conceder o denegar permisos de forma individual para cada aplicación, ya sea desde el menú Ajustes o desde el cuadro de diálogo de confirmación permisos. Los requisitos de permisos dependen del diseño de la aplicación.

### Conceder o denegar permisos

Usted puede elegir si desea conceder o denegar permisos cuando aparezca el cuadro de diálogo. Si anteriormente utilizó otra versión de Android, a la mayoría de aplicaciones ya se les habrán otorgado los permisos necesarios.

#### Conceder permisos

- 1 Para conceder un permiso, pulse **Permitir.**
- 2 Cuando aparece por segunda vez el cuadro de diálogo de confirmación, puede elegir la opción **No volver a preguntar** si así lo desea.
- 3 En un cuadro de diálogo, también se explicará por qué la aplicación necesita los permisos y para qué los utiliza específicamente. Para cerrar este cuadro de diálogo, pulse **Aceptar.**

#### Denegar permisos

- Para denegar un permiso, pulse **Rechazar** cuando aparezca el cuadro de diálogo.

💡 Algunas aplicaciones se pueden utilizar incluso si se han denegado los permisos.

## Permisos fundamentales

Algunos permisos son obligatorios para que las aplicaciones funcionen según lo previsto. En esos casos, se notificará mediante un cuadro de diálogo.

## Configurar las aplicaciones

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones > .**
- 3 Seleccione una opción de configuración, por ejemplo **Permisos de aplic.**, y elija la aplicación que desea configurar.

## Conceder permisos fundamentales

- 1 Para conceder un permiso, pulse **Continuar > INFO APPLICACIÓN > Permisos**.
- 2 Busque el permiso fundamental que necesita.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la derecha.

! También puede administrar los permisos en **Ajustes > Aplicaciones**. Toque la aplicación y cambie los permisos según lo deseé.

## Permitir o denegar actualizaciones automáticas de las aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizan sin que se le pregunte, y es posible que no note que se descargan grandes volúmenes de datos. Para evitar costos de transferencia potencialmente altos, puede deshabilitar las actualizaciones automáticas, o bien, habilitar las actualizaciones automáticas solo a través de su conexión de Wi-Fi. Debe deshabilitar la función de actualización automática tanto en la aplicación de Play Store™ como en la aplicación What's New (cuando esté disponible) para evitar la actualización automática de las aplicaciones.

### Habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas para todas las aplicaciones en Play Store

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes > Actualizar automáticamente aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

### Habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas para todas las aplicaciones en What's New

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes > Actualizar automáticamente aplicaciones**.
- 3 Seleccione la opción preferida.

## Vinculación de la aplicación

En el dispositivo, se puede establecer una aplicación predeterminada para que controle un vínculo web en particular. Esto significa que, si se configura el vínculo, no es necesario seleccionar una aplicación cada vez que lo abra. Puede cambiar la aplicación predeterminada siempre que lo deseé.

### Administrar los vínculos de las aplicaciones desde el menú Ajustes

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Pulse  y busque **Vínculos de apertura**.
- 4 Seleccione la aplicación para la que desea establecer los vínculos compatibles.
- 5 Configure la propiedad **Vínculos de apertura** en la opción **Abrir en esta aplicación**.

## Restablecer las aplicaciones

Puedes restablecer una aplicación o borrar los datos de la misma si esta deja de responder o causa problemas en el dispositivo.

### Para restablecer las preferencias de aplicaciones

- 1 En la Pantalla de inicio, toca .
- 2 Busca y toca **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Toca  y luego, **Restablecer preferencias**.

! El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina los datos de las aplicaciones del dispositivo.

### Eliminar datos de la aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y pulse **Almacenamiento > Borrar datos**.

! Si se eliminan los datos de una aplicación, los datos de la aplicación seleccionada se borran permanentemente del dispositivo. La opción para eliminar los datos de las aplicaciones no está disponible en todas las aplicaciones o los servicios.

### Eliminar la caché de la aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y pulse **Almacenamiento > Borrar memoria caché**.

! La opción para eliminar la caché de las aplicaciones no está disponible en todas las aplicaciones o los servicios.

### Eliminar los ajustes predeterminados de la aplicación

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Aplicaciones**.
- 3 Seleccione una aplicación o servicio y pulse **Abrir por defecto > Eliminar valores predeterm..**

! La opción para eliminar los ajustes predeterminados de las aplicaciones no está disponible en todas las aplicaciones o los servicios.

## Protector de pantalla

Configure un protector de pantalla interactivo en el que se muestran automáticamente colores, fotos o una presentación de diapositivas mientras su dispositivo está conectado o se está cargando, y la pantalla esté inactiva.

! En un dispositivo con muchos usuarios, cada usuario puede tener configuraciones individuales del Protector de pantalla.

### Habilitar o deshabilitar el protector de pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Protector de pantalla**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar la función.

### Seleccionar contenido para el protector de pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Protector de pantalla**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función.
- 4 Seleccione qué protector de pantalla se debe mostrar.

## Iniciar el protector de pantalla manualmente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Pantalla > Protector de pantalla**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función.
- 4 Para activar el protector de pantalla inmediatamente, toque suavemente  y luego **Iniciar ahora**.

## Ajustes del idioma

Puede seleccionar un idioma predeterminado para su dispositivo y cambiarlo de nuevo posteriormente. También puede cambiar el idioma escrito por ingreso de texto. Consulte los *Personalizar el teclado en pantalla* en la página 72.

### Cambiar el idioma

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Idiomas y entradas > Idiomas**.
- 3 Para cambiar el idioma, arrastre y suelte el idioma deseado en la parte superior de la lista. Si el idioma deseado no aparece en la lista, toque suavemente  para agregarlo.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

! Si selecciona el idioma incorrecto y no puede leer los textos del menú, busque y toque suavemente . Luego seleccione el texto al lado de  y seleccione la primera entrada en el menú que se abre. Luego puede seleccionar el idioma que desee.

## Fecha y hora

Puede modificar la fecha y la hora de su dispositivo.

### Ajustar la fecha manualmente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para desactivar la función **Fecha y hora automáticas**.
- 4 Toque suavemente **Establecer fecha**.
- 5 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda, o use las flechas para establecer la fecha deseada.
- 6 Toque **Aceptar**.

### Ajustar la hora manualmente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para desactivar la función **Fecha y hora automáticas**.
- 4 Toque suavemente **Establecer la hora**.
- 5 Seleccione los valores correspondientes para la hora y los minutos.
- 6 Toque suavemente **Aceptar**.

### Ajustar la zona horaria

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Fecha y hora**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para desactivar la función **Zona horaria automática**.
- 4 Toque suavemente **Zona horaria**.
- 5 Seleccione una opción.

## X-Reality™ for mobile

La tecnología X-Reality™ for mobile de Sony mejora la calidad de visualización de las fotografías y los videos después de tomarlos, lo que le proporciona imágenes más claras, definidas y naturales. X-Reality™ for mobile está activo de forma predeterminada, pero puede desactivarlo si desea reducir el consumo de la batería.

### Encender X-Reality™ para móviles

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Mejoramiento de imagen**.
- 3 Toque suavemente el botón de radio **X-Reality for mobile** si aún no se ha seleccionado.

## Modo Super vívido

El modo Super vívido mejora la saturación y el brillo de los colores de sus fotografías y videos mientras usted los ve en su dispositivo.

### Encender el modo ultra intenso

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Pantalla** > **Mejoramiento de imagen**.
- 3 Toque suavemente el botón de radio **Modo súper vívido** si aún no se ha seleccionado.

## Cancelación de ruido

El dispositivo admite audífonos con cancelación de ruido. Al usar audífonos con cancelación de ruido con su dispositivo, puede obtener una calidad de audio mucho más clara al escuchar, por ejemplo, música en un entorno ruidoso, como en un autobús, tren o avión. También puede usar esta función para crear un entorno silencioso para estudiar, trabajar o leer.

 Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomiendan los audífonos con cancelación de ruido de Sony.

### Usar un audífono con cancelación de ruido

- 1 Conecte el audífono con cancelación de ruido a su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, busque y toque suavemente  > **Ajustes** > **Sonido** > **Ajustes de accesorios** > **Cancelación de ruido**. Luego habilite la función **Cancelación de ruido** para tocar suavemente el control deslizante.
- 3 Toque suavemente **Tipo de audífono/auricular** y seleccione el tipo de audífono/auricular.
- 4 Si desea que **Cancelación de ruido** solo esté habilitada durante la reproducción de música o video o cuando la pantalla esté activa, toque suavemente el control deslizante de **Modo de ahorro de energía** para habilitar esta función.
- 5 Si desea que **Cancelación de ruido** esté habilitada mientras los audífonos se encuentren conectados, toque suavemente el control deslizante de **Modo de ahorro de energía** para deshabilitar esta función.

 Es posible que el audífono con cancelación de ruido no esté incluido con su dispositivo al momento de su compra.

 También puede habilitar la función **Cancelación de ruido** a través del panel de notificaciones cuando el audífono de cancelación de ruido esté conectado a su dispositivo.

## Configurar los ajustes para el entorno ruidoso

- 1 Asegúrese de que un auricular con cancelación de ruido esté conectado a su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Sonido > Ajustes de accesorios > Cancelación de ruido > Ambiente ruidoso**.
- 4 Seleccione el tipo de ruido ambiente relevante y luego toque suavemente **Aceptar**.

## Cuentas de varios usuarios

El dispositivo admite cuentas de varios usuarios, de modo que distintos usuarios pueden conectarse al dispositivo y utilizarlo de forma independiente. Las cuentas de varios usuarios son muy efectivas en las situaciones en que comparte un mismo dispositivo con otras personas o le presta su dispositivo a alguien para que lo use durante un tiempo. El usuario que configura el dispositivo por primera vez se convierte en el propietario del dispositivo. Únicamente el propietario puede administrar las cuentas de otros usuarios. Además de la cuenta de propietario, existen dos tipos diferentes de cuentas:

- Usuario habitual: este tipo de cuenta es el adecuado para alguien que utiliza el dispositivo con regularidad.
- Usuario invitado: puede activarse para las personas que únicamente desean utilizar su dispositivo de manera temporal.

! Algunas funciones solo están disponibles para el propietario. Por ejemplo, solo el propietario puede realizar descargas desde fuentes diferentes de Google Play™.

### Acerca de la cuenta de usuario habitual

Al agregar cuentas de usuario habitual, puede permitir que los distintos usuarios tengan pantallas de inicio, fondos de pantalla y ajustes generales diferentes. Además, cada uno obtiene acceso individual a las aplicaciones y al almacenamiento de memoria de archivos como música y fotos por separado. Puede agregar hasta siete cuentas diferentes de usuario habitual en su dispositivo.

### Agregar una cuenta de usuario habitual

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Usuarios > Agregar usuario**.
- 4 Toque suavemente **Aceptar > CONFIGURAR**. La pantalla se bloquea y aparece un ícono que representa la nueva cuenta de usuario agregada en la esquina superior derecha.
- 5 Desbloquee la pantalla, por ejemplo, con un movimiento deslizante o al ingresar su PIN.
- 6 Siga las instrucciones en pantalla para completar el procedimiento.

💡 También puede agregar una cuenta de usuario habitual desde la barra de estado en cualquier pantalla. Solo arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque suavemente el ícono de usuario, luego toque **Agregar usuario**.

### Eliminar una cuenta de usuario habitual del dispositivo

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Toque suavemente  junto al nombre del usuario que desea eliminar y luego toque suavemente **Eliminar usuario > Eliminar**.

### Acerca de la cuenta de usuario invitado

Si una persona quiere utilizar su dispositivo simplemente de manera temporal, se puede activar una cuenta de invitado para ese usuario. En modo invitado, su dispositivo se

inicia como un sistema recién instalado, únicamente con las aplicaciones preinstaladas. Cuando esta persona haya terminado de utilizar su dispositivo, se puede limpiar la sesión para que el próximo invitado pueda comenzar de cero. La cuenta de usuario invitado está preinstalada y no puede borrarse.

#### Cómo configurar la cuenta de usuario invitado

- 1 Asegúrese de conectarse como el propietario, es decir, el usuario que configuró el dispositivo por primera vez.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Usuarios > Invitado**.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla para completar el procedimiento.

💡 También puede configurar una cuenta de usuario invitado desde la barra de estado en cualquier pantalla. Solo arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque suavemente el ícono de usuario, luego toque suavemente **Agregar invitado**.

#### Borrar los datos de la sesión de invitados

- 1 Asegúrese de haber iniciado sesión como usuario invitado.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Usuarios**.
- 4 Busque y toque suavemente **Eliminar invitado**.
- 5 Toque suavemente **Eliminar**.

💡 También puede borrar los datos de la sesión de invitados desde la barra de estado en cualquier pantalla. Solo arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toque suavemente el ícono de usuario, luego toque **Eliminar invitado**.

#### Alternar entre cuentas de varios usuarios

##### Cómo alternar entre cuentas de varios usuarios

- 1 Para ver la lista de usuarios, arrastre la barra de estado hacia abajo con dos dedos y luego toque suavemente el ícono de usuario en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Toque suavemente el ícono que representa la cuenta de usuario a la que desea cambiar.
- 3 Si la cuenta tiene una contraseña establecida, ingrese esta contraseña para iniciar sesión. De lo contrario, simplemente desbloquee la pantalla.

💡 Cuando cambie a la cuenta de usuario invitado, toque suavemente **Iniciar nuevamente** si desea limpiar la sesión, o toque suavemente **Sí, continuar** para continuar con la sesión anterior.

#### Ajustes para cuentas de varios usuarios

Existen tres tipos distintos de ajustes para los dispositivos con varios usuarios:


- Los ajustes que cualquiera de los usuarios puede cambiar, y que afectan a todos los usuarios. Entre los ejemplos se incluyen el idioma, Wi-Fi, el modo avión, NFC y Bluetooth®.
- Los ajustes que únicamente afectan a una cuenta de usuario individual. Entre los ejemplos se incluyen la sincronización automática de datos, el bloqueo de pantalla, varias cuentas agregadas y los papeles tapices.
- Los ajustes que únicamente son visibles para el propietario y afectan a todos los usuarios, por ejemplo, los ajustes de VPN.

# Escribir un texto

## Teclado en pantalla

Puede ingresar texto con el teclado QWERTY en pantalla al tocar suavemente cada letra individualmente o puede utilizar la función de escritura por gestos y deslizar el dedo de letra a letra para formar palabras. Si prefiere utilizar una versión más pequeña y móvil del teclado en pantalla, puede activar el mini teclado o teclado para pulgar.

Puede seleccionar hasta tres idiomas para ingresar texto. La función de idioma inteligente detecta el idioma que está usando y predice las palabras para ese idioma a medida que escribe.

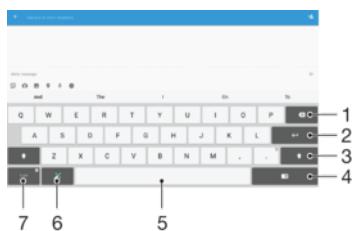

- 1 Borrar un carácter delante del cursor.
- 2 Ingresar un salto de línea o confirmar el texto escrito.
- 3 Cambiar entre minúsculas , mayúsculas y todo mayúsculas . Para algunos idiomas, esta tecla se utiliza para acceder a otros caracteres del idioma.
- 4 Cambiar a teclado móvil de pulgar o mini teclado.
- 5 Ingresar un espacio.
- 6 Personalizar el teclado. Esta tecla desaparece después de que se personaliza el teclado.
- 7 Mostrar números y símbolos. Para obtener más símbolos, toque suavemente 1|2.

### Mostrar el teclado en pantalla para ingresar texto

- Toque suavemente un campo de ingreso de texto.

### Usar el teclado en pantalla en la orientación horizontal

- Cuando se muestre el teclado en pantalla, gire el dispositivo de lado.
- ! Es posible que necesite ajustar las configuraciones de algunas aplicaciones para permitir la orientación horizontal.

### Cómo escribir texto carácter por carácter

- 1 Para escribir un carácter visible en el teclado, toque suavemente el carácter.
- 2 Para escribir la variante de un carácter, toque y mantenga presionado un carácter del teclado habitual para ver una lista de opciones disponibles y luego seleccione uno de la lista. Por ejemplo, para escribir "é", toque y mantenga oprimida la "e" hasta que aparezcan las opciones, luego, continúe oprimiendo el teclado, arrastre a y seleccione "é".

### Ingresar un punto

- Despues de escribir una palabra, toque suavemente dos veces en la barra de espacio.

## Ingresar texto usando la función de escritura por gestos

- 1 Cuando aparezca el teclado en pantalla, deslice el dedo de letra a letra para escribir la palabra que deseé.
- 2 Cuando haya terminado de escribir una palabra, levante el dedo. Se sugiere una palabra en función de las letras que haya escrito.
- 3 Si la palabra que desea escribir no aparece, toque suavemente  para ver otras opciones y seleccionarlas según corresponda. Si la opción deseada no aparece, elimine toda la palabra y vuelva a escribirla o toque cada letra individualmente para ingresar la palabra.

## Habilitar o deshabilitar la escritura por gestos

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, toque suavemente  ?.
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Tocar para escribir**.

## Utilizar el teclado con una mano

- 1 Abra el teclado en pantalla en modo vertical, después toque suavemente  ?.
- 2 Toque suavemente  , luego toque suavemente **Teclado de una mano**.
- 3 Para mover el teclado con una mano a la izquierda o a la derecha de la pantalla, toque suavemente < o > según corresponda.

 Para volver a utilizar el teclado en pantalla completo, toque suavemente .

## Ingresar texto con entrada de voz

Cuando ingrese texto, puede utilizar la función de entrada de voz en lugar de escribir las palabras. Solamente diga las palabras que desea ingresar. La entrada de voz es una tecnología experimental de Google™ y se encuentra disponible para una variedad de idiomas y regiones.

## Habilitar la entrada de voz

- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, toque suavemente  ?.
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Tecla de escritura por voz de Google**™. Cuando la función esté habilitada,  aparece en su teclado.

## Ingresar texto con entrada de voz

- 1 Abra el teclado en pantalla y asegúrese de que la función de entrada de voz esté activada.
- 2 Toque suavemente  . Cuando aparezca  , hable para ingresar texto.
- 3 Al finalizar, toque suavemente  de nuevo. Aparece el texto sugerido.
- 4 Edite el texto manualmente, si es necesario.

## Editar texto

Puede seleccionar, cortar, copiar y pegar texto a medida que escribe. Puede acceder a las opciones de edición tocando suavemente dos veces sobre el texto introducido. Las opciones de edición estarán disponibles en una barra de aplicaciones.

## Barra de edición de texto

Después de seleccionar el texto al tocar suavemente dos veces una palabra, aparece una barra de edición de texto con varias herramientas disponibles:

- **Cortar**
- **Copiar**
- **Pegar**
- **Compartir**
- **Seleccionar todo**

- **Asistencia**

! La opción **Pegar** solamente aparece cuando tiene texto guardado en el portapapeles.

#### Seleccionar texto

- 1 Escriba algún texto, luego, toque suavemente dos veces el texto. La palabra que toque se resalta por medio de tabuladores en ambos lados.
- 2 Arrastre los tabuladores hacia la izquierda o la derecha para seleccionar más texto.

#### Editar texto

- 1 Ingrese algún texto; luego, toque suavemente dos veces el texto para hacer que aparezca la barra de aplicaciones.
- 2 Seleccione el texto que desea editar y, luego, use la barra de aplicaciones para realizar los cambios que desea.

#### Usar el ampliador

- Cuando escriba texto, toque y mantenga oprimido el campo de texto para ver el texto ampliado y para ubicar el cursor donde desee dentro del campo de texto.

### Personalizar el teclado en pantalla

Cuando ingresa un texto con el teclado en pantalla, puede acceder a los ajustes de teclado y otros ajustes de ingreso de texto que lo ayudan a configurar opciones de idiomas de escritura, predicción y corrección de texto. Puede obtener sugerencias de palabras para un idioma a la vez si desactiva la función de detección inteligente de idioma.

El teclado puede usar el texto que ha escrito en mensajería y otras aplicaciones para aprender su estilo de escritura. También cuenta con una Guía de personalización que lo guía a través de los ajustes básicos para comenzar de manera rápida. Puede seleccionar otros teclados para utilizar y cambiar de teclado. Por ejemplo, puede seleccionar el teclado chino de Xperia™ o el teclado japonés de Xperia™.

#### Acceder a los ajustes del teclado en pantalla

- 1 Cuando ingrese texto con el teclado en pantalla, toque suavemente 12!?.
- 2 Toque suavemente , a continuación, toque suavemente **Ajustes de teclado** y cambie los ajustes según lo deseé.
- 3 Para agregar un idioma de escritura para la entrada de texto, toque suavemente **Idiomas de escritura** y marque las casillas de verificación correspondientes.
- 4 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

#### Cómo cambiar la configuración de sugerencia de palabras

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente 12!?.
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado** > **Sugerencias de palabras**.
- 3 Seleccione una opción.

#### Para seleccionar otro teclado

- 1 Si está usando el teclado en pantalla para ingresar texto, toque suavemente  en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione una opción.

## Cambiar el idioma de escritura mediante el teclado en pantalla

- ! Esta función se encuentra disponible únicamente si agregó más de un idioma de entrada y la función de detección inteligente de idioma está desactivada, o si los idiomas que seleccionó incluyen idiomas no latinos.
- Cuando ingresa texto con el teclado en pantalla, puede tocar suavemente el ícono de idioma de escritura para cambiar entre los distintos idiomas de escritura seleccionados. Por ejemplo, toque suavemente  hasta que aparezca el idioma de escritura que desea.

## Usar su estilo de escritura

- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego toque suavemente **Ajustes de teclado** > **Usar mi estilo de escritura** y seleccione una fuente.

## Habilitar o deshabilitar la detección inteligente de idioma

- ! La detección inteligente de idioma está disponible únicamente para el alfabeto latino.
- 1 Una vez que aparezca el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente **Idiomas de escritura** y marque las casillas de los idiomas que desea usar.
- 4 Toque suavemente el control deslizante de **Detección de idioma inteligente**.


## Cómo seleccionar una variante de disposición de teclado

- ! Es posible que las variantes de disposición disponibles para el teclado en pantalla no estén disponibles en todos los idiomas de escritura. Puede seleccionar disposiciones de teclado diferentes para la escritura de cada idioma.
- 1 Cuando introduzca texto con el teclado en pantalla, toque suavemente .
- 2 Toque suavemente , luego **Ajustes de teclado**.
- 3 Toque suavemente **Idiomas de escritura** y luego toque suavemente  junto a la escritura de un idioma.
- 4 Seleccione una variante de disposición de teclado.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

# Llamadas

## Realizar llamadas

Puede realizar una llamada al marcar manualmente un número de teléfono, al tocar suavemente un número guardado en lista de contactos o al tocar suavemente el número de teléfono en su registro de llamadas. También puede usar la función de marcación inteligente para encontrar números rápidamente en su lista de contactos o registros de llamadas. Para ello, escriba parte del nombre o el número del contacto y seleccione entre las opciones que aparecen. Para realizar una videoconferencia, puede usar la mensajería instantánea Hangouts™ y la aplicación para videoconferencia en su dispositivo.

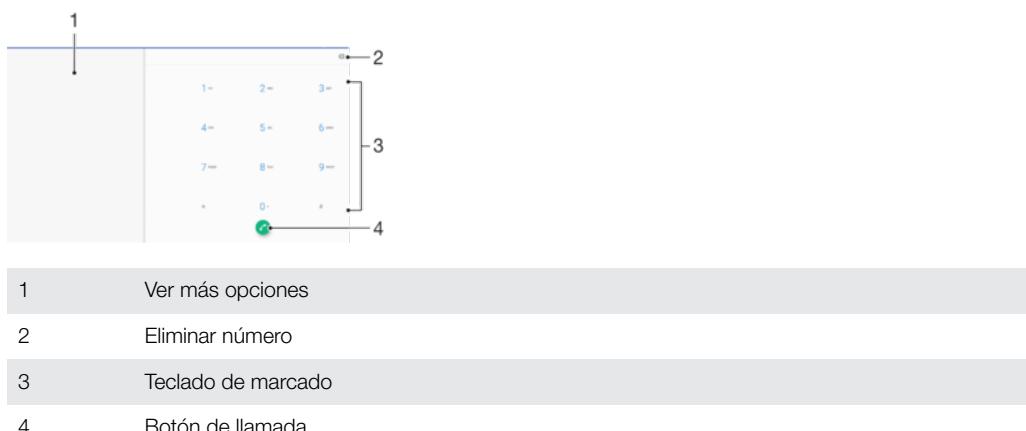

### Para abrir el teclado de marcado

- 1 En la Pantalla de inicio, toca
- 2 Busca y toca
- 3 Si el teclado de marcado no aparece, toca

### Marcar un número de teléfono

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente
- 2 Busque y toque suavemente
- 3 Si aparece el registro de llamadas, toque suavemente para mostrar el teclado de marcado.
- 4 Escriba el número telefónico y toque suavemente

💡 Si escribió un número por error, toque suavemente para eliminarlo.

### Cómo hacer una llamada mediante la marcación inteligente

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**. Se mostrará el registro de llamadas.
- 3 Toque suavemente para mostrar el teclado de marcado.
- 4 Use el teclado de marcado para escribir las letras o números que correspondan al contacto al que desea llamar. A medida que escribe cada letra o número, aparece una lista de posibles coincidencias.
- 5 Toque suavemente el contacto al que desea llamar.

## Cómo realizar una llamada internacional

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**. Se mostrará el registro de llamadas.
- 3 Toque suavemente ☎ para mostrar el teclado de marcado.
- 4 Toque y mantenga oprimido el 0 hasta que aparezca un signo “+”.
- 5 Escriba el código de país, el código de área (sin los ceros iniciales) y el número telefónico; luego, toque suavemente ☎.

## Agregar un número de marcación directa a la pantalla de Inicio

- 1 Toque y mantenga oprimida una área vacía en su Pantalla de inicio.
- 2 En el menú de personalización, toque suavemente **Widgets > Atajos**.
- 3 Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione **Marcación directa**.
- 4 Seleccione el contacto y el número que desea usar como número de marcación directa.

## Mostrar u ocultar su número telefónico

Puede elegir si desea mostrar u ocultar su número de teléfono en el dispositivo de los destinatarios de las llamadas.

## Cómo mostrar u ocultar su número telefónico

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque ☎.
- 2 Busque y toque **Ajustes > Llamada > Configuración adicional > ID de emisor**.

## Recibir llamadas

Si recibe una llamada entrante cuando el dispositivo esté en modo de reposo o la pantalla esté bloqueada, la aplicación del teléfono se abrirá en formato de pantalla completa. Si recibe una llamada entrante cuando la pantalla esté activa, la llamada entrante se mostrará como una notificación en una ventana flotante minimizada situada en la parte superior de la pantalla que esté abierta. Cuando aparece este tipo de notificación, podrá elegir si desea responder la llamada y abrir la pantalla de aplicaciones del teléfono, o bien rechazar la llamada y continuar en la pantalla actual.

### Responder una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre ☎ hacia la derecha.

### Responder una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- En la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, toque **RESPONDER**.
  - En lugar de responder la llamada, para acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono, toque la parte superior de la ventana de la notificación. De este modo, dispone de más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o redirigirla al contestador automático.

### Rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está inactiva

- Arrastre ☎ hacia la izquierda.

### Rechazar una llamada entrante cuando la pantalla está activa

- Cuando ingresa la llamada, en la notificación que aparece en la parte superior de la pantalla, toque suavemente **RECHAZAR**.
  - En lugar de rechazar la llamada, puede acceder a la pantalla principal de aplicaciones del teléfono al tocar suavemente la ventana de la notificación. De este modo, dispone de más opciones para administrar la llamada. Por ejemplo, puede decidir rechazar la llamada con un mensaje o desviar la llamada al contestador automático.

### Silenciar el timbre de una llamada entrante

- Al recibir la llamada, oprima la tecla de volumen.

## Usar el contestador automático

Puede usar la aplicación de contestador automático de su dispositivo para contestar llamadas cuando esté ocupado o cuando pierda una llamada. Puede habilitar la función de contestador automático y determinar cuántos segundos esperar antes de que el contestador atienda la llamada automáticamente. También puede dirigir manualmente las llamadas al contestador automático cuando está muy ocupado para contestar. Y puede acceder a los mensajes del contestador automático directamente desde su dispositivo.

- ! Antes de usar el contestador automático, debe grabar un mensaje de saludo.

### Cómo grabar mensajes de saludo para el contestador automático

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Máquina contestadora Xperia™ > Saludos.**
- 3 Toque suavemente **Grabar nuevo saludo** y siga las instrucciones en pantalla.

### Activar o desactivar la respuesta automática

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Máquina contestadora Xperia™.**
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Máquina contestadora.**

### Cómo configurar un tiempo de demora para el contestador automático

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Máquina contestadora Xperia™.**
- 3 Toque suavemente **Contestar después de.**
- 4 Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la hora.
- 5 Toque suavemente **Hecho.**

### Desviar una llamada entrante al contestador automático

- Cuando ingrese una llamada, toque suavemente las **OPCIONES DE RESPUESTA** y luego seleccione **Rechazar con máquina contestadora.**
- 💡 Cuando ingrese una llamada, también puede esperar hasta que pase el tiempo de espera pre establecido para que el contestador la tome de manera automática.

### Cómo escuchar mensajes en el contestador automático

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Máquina contestadora Xperia™ > Mensajes.**
- 3 Seleccione el mensaje de voz que desea escuchar.

💡 También puede escuchar los mensajes del contestador automático directamente desde el registro de llamadas al tocar suavemente ☰.

## Cómo rechazar una llamada con un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada con un mensaje de texto. Cuando rechaza una llamada con dicho mensaje, el mensaje se envía automáticamente a la persona que llama y se guarda en la conversación de mensajería que se mantiene con el contacto.

Puede elegir un mensaje de una lista de mensajes predefinidos disponibles en su dispositivo, o bien puede crear un mensaje nuevo. También puede crear sus propios mensajes personalizados editando los mensajes predefinidos.

### Rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está inactiva

- 1 Cuando llega una llamada entrante, toque suavemente **OPCIONES DE RESPUESTA**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente **Escribir nuevo mensaje**.

### Rechazar una llamada con un mensaje de texto cuando la pantalla está activa

- 1 Cuando llega una llamada, toque suavemente la ventana de notificación donde aparece el número de teléfono o el contacto.
- 2 Toque suavemente **OPCIONES DE RESPUESTA**.
- 3 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente **Escribir nuevo mensaje**.


### Rechazar una segunda llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando escuche sonidos repetidos durante una llamada, toque suavemente **OPCIONES DE RESPUESTA**.
- 2 Seleccione un mensaje predefinido o toque suavemente **Escribir nuevo mensaje**.

### Editar un mensaje de texto usado para rechazar una llamada

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Rechazar llamada con mensaje**.
- 3 Toque suavemente el mensaje que desea editar y luego haga los cambios necesarios.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

## Llamadas en curso

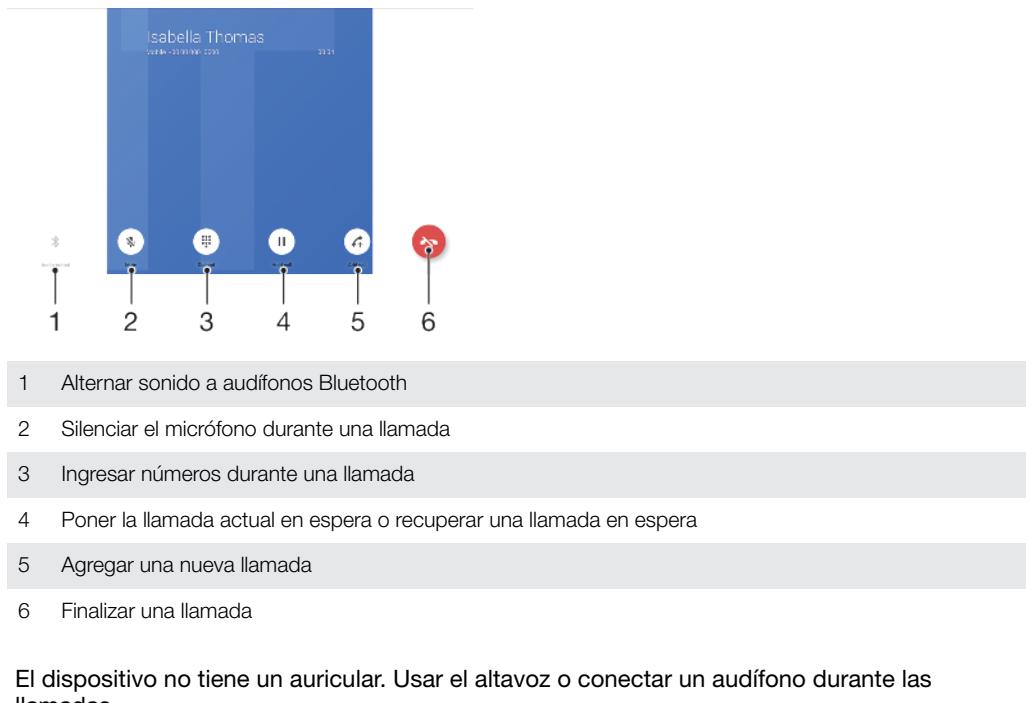

### Para cambiar el volumen durante una llamada

- Oprima la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

## Usar el registro de llamadas

En el registro de llamadas, puede ver las llamadas perdidas  , recibidas  y marcadas .

### Abrir el registro de llamadas

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

### Ver sus llamadas perdidas

- 1 Si ha perdido una llamada,  aparecerá en la barra de estado. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 2 Toque suavemente **Llamada perdida**.

### Lamar a un número de su registro de llamadas

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Para llamar a un número directamente desde el registro de llamadas, toque suavemente  junto al número. Para editar un número antes de llamar, toque y mantenga oprimido el número y luego toque suavemente **Editar número antes de llamar**.

### Agregar un número del registro de llamadas a sus contactos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .
- 3 Toque suavemente uno de los números que se muestran en el registro de llamadas y luego toque suavemente **Crear nuevo contacto** o **Agregar a un contacto**.
- 4 Edite los detalles de contacto y toque suavemente **GUARDAR**.

### Cómo ver las opciones del registro de llamadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Teléfono**. Se mostrará el registro de llamadas.
- 3 Toque suavemente .

 También puede acceder a los ajustes generales de llamadas con las instrucciones anteriores.

## Desviar llamadas

Puede dirigir las llamadas a un destinatario diferente, por ejemplo, a otro número de teléfono, a otro dispositivo o a un servicio de contestación.

### Cómo desviar llamadas

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada**.
- 3 Toque suavemente **Desvío de llamada** y seleccione una opción.
- 4 Escriba el número al que desea reenviar llamadas, luego toque suavemente **Activar**.

### Cómo desactivar el desvío de llamadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Desvío de llamada**.
- 3 Seleccione una opción, luego toque suavemente **Desactivar**.

## Cómo restringir llamadas

Puede bloquear todas o solo determinadas categorías de llamadas entrantes y salientes. Si recibió un código PIN2 de su proveedor de servicio, también puede usar una lista de Números de marcación fija (FDN) para restringir las llamadas salientes. Si dentro de su

suscripción se incluye el servicio de mensajería de voz, puede enviar todas las llamadas entrantes de un contacto específico directamente a mensajería de voz. Si desea bloquear un número determinado, visite Google Play™ y descargue aplicaciones que sean compatibles con esta función.

! No todos los operadores de red son compatibles con FDN. Comuníquese con su operador de red para verificar si la tarjeta SIM o el servicio de red es compatible con esta función.

#### Bloquear llamadas entrantes o salientes

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada**.
- 3 Toque **Bloqueo de llamadas**, después seleccione una opción.
- 4 Ingrese la contraseña y toque suavemente **Activar**.

! Cuando configura por primera vez el bloqueo de llamadas, debe ingresar una contraseña para activar esta función. Debe usar esta misma contraseña más tarde si desea editar la configuración del bloqueo de llamadas.

#### Cómo activar o desactivar la marcación fija

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Marcación fija**.
- 3 Toque suavemente **Activar marcación fija** o **Desactivar marcación fija**.
- 4 Escriba su PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.

#### Cómo acceder a la lista de destinatarios de llamadas aceptadas

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque **Ajustes > Llamada > Marcación fija > Marcación fija**.

#### Cómo cambiar el PIN2 de la tarjeta SIM

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque ☎.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada**.
- 3 Toque suavemente **Marcación fija > Cambiar PIN2**.
- 4 Ingrese el PIN2 antiguo de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 5 Escriba el nuevo PIN2 de la tarjeta SIM y toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Confirme el nuevo PIN2 y toque suavemente **Aceptar**.

#### Cómo enviar llamadas entrantes de un contacto específico a mensajería de voz de forma directa

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque suavemente ☎.
- 3 Seleccione el contacto del cual desea dirigir todas las llamadas entrantes a mensajería de voz de forma automática.
- 4 Toque suavemente ☎ > :.
- 5 Marque la casilla de verificación junto a **Llamadas al buzón de voz**.
- 6 Toque suavemente **GUARDAR**.

## Varias llamadas

Si activó el servicio de llamada en espera, puede manejar varias llamadas al mismo tiempo. Si este servicio está activo, se le notificará mediante un bip cuando reciba otra llamada.

! Los datos móviles no estarán disponibles durante las llamadas. Las aplicaciones como correo electrónico, Internet y redes sociales funcionarán cuando esté conectado a una red Wi-Fi.

#### Activar o desactivar la llamada en espera

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☎.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Configuración adicional**.
- 3 Para activar o desactivar la llamada en espera, toque suavemente **Llamada en espera**.

### Contestar una segunda llamada y poner la llamada en curso en espera

- 1 Cuando escuche varios sonidos durante una llamada, arrastre  hacia la derecha.
- 2 Toque suavemente **Retener llamada**.

### Rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche varios pitidos durante una llamada, arrastre  hacia la izquierda.

### Cómo realizar una segunda llamada

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente . Se mostrará el registro de llamadas.
- 2 Toque suavemente  para mostrar el teclado de marcado.
- 3 Escriba el número del destinatario y toque suavemente . La primera llamada queda retenida.

### Alternar entre varias llamadas

- Para alternar a otra llamada y poner la llamada actual en espera, toque suavemente **En espera**.

## Llamadas de conferencia

Con una llamada de conferencia o entre varias personas, puede mantener una conversación colectiva con dos o más personas.

! Para obtener información sobre la cantidad de participantes que puede agregar a una llamada en conferencia, contacte a su operador de red.

### Realizar una videoconferencia

- 1 Durante una llamada en curso, toque suavemente . Aparece el registro de llamadas.
- 2 Para mostrar el teclado de marcado, toque suavemente .
- 3 Marque el número del segundo participante y toque suavemente . El primer participante queda temporalmente en espera.
- 4 Para agregar al segundo participante a la llamada e iniciar la videoconferencia, toque suavemente .
- 5 Para agregar más participantes a la llamada, repita los pasos pertinentes mencionados anteriormente.

### Tener una conversación privada con un participante de una videoconferencia

- 1 Durante una videoconferencia en curso, toque suavemente **Administrar conferencia**.
- 2 Toque suavemente el botón separado del participante con el que quiere tener una conversación privada.
- 3 Para terminar la conversación privada y regresar a la videoconferencia, toque suavemente .

### Desconectar un participante de una llamada de conferencia

- 1 Durante una llamada de conferencia en curso, toque **Administrar conferencia**.
- 2 Toque  junto al participante que desea desconectar.

### Finalizar una videoconferencia

- Durante la videoconferencia, toque suavemente .

## Buzón de voz

Si la suscripción incluye un servicio de buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar las llamadas. El número del servicio de mensajería de voz habitualmente está guardado en su tarjeta SIM. De lo contrario, puede solicitarle el número a su proveedor de servicio e ingresarla manualmente.

### Escribir su número del servicio del buzón de voz

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Llamada > Buzón de voz > Ajustes de buzón de voz > Número del buzón de voz**.
- 3 Escriba su número del servicio del correo de voz.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

### Para llamar al servicio de correo de voz

- 1 Abre el teclado de marcado.
- 2 Mantén presionado **1** hasta que se marque el número del buzón de voz.

 La primera vez que llames al número de tu buzón de voz, es muy probable que el sistema de buzón de voz de tu operador de red te pida que configures el buzón. Por ejemplo, es probable que te pida que grabes un saludo y establezcas una contraseña.

## Llamadas de emergencia

El dispositivo admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo 112 o 911. Normalmente puede usar estos números para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin la tarjeta SIM insertada si se encuentra dentro del rango de una red.

### Cómo realizar una llamada de emergencia

- 1 Abra el teclado de marcado.
- 2 Escriba el número telefónico de emergencia y toque suavemente .

 Puede realizar llamadas de emergencia incluso cuando no esté inserta la tarjeta SIM o cuando estén bloqueadas las llamadas salientes.

### Realizar una llamada de emergencia cuando la tarjeta SIM está bloqueada


- 1 Toque suavemente **EMERGENCIA**.
- 2 Ingrese el número de emergencia y toque suavemente .

### Realizar una llamada de emergencia cuando la pantalla está bloqueada

- 1 Si el tipo de pantalla de bloqueo activo es **Deslizar**, desplácese hacia la izquierda o hacia arriba y luego toque suavemente  y luego  para mostrar el teclado de marcado. A continuación, escriba el número de emergencia y toque suavemente .
- 2 Si la pantalla está bloqueada con un patrón, un PIN o una contraseña, desplácese hacia la izquierda o hacia arriba y toque suavemente **EMERGENCIA**. A continuación, escriba el número de emergencia y toque suavemente .

# Contactos

## Buscar y ver contactos

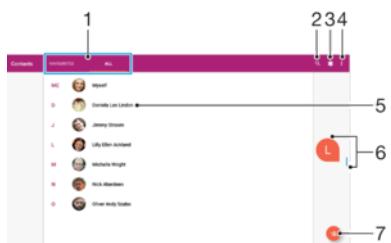

- 1 Pestañas Favoritos y Todos los contactos
- 2 Buscar contactos.
- 3 Editar y ver información médica y de emergencia
- 4 Ver más opciones
- 5 Ver los detalles de contacto
- 6 Usar el control deslizante para llegar rápidamente a los contactos a partir de la letra seleccionada
- 7 Agregar un contacto

### Buscar un contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente y luego .
- 2 Toque suavemente e ingrese un número de teléfono, nombre u otra información de contacto en el campo **Buscar contactos**. La lista de resultados se filtra al ingresar cada carácter.

### Seleccionar los contactos que se van a mostrar en la aplicación Contactos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente y luego .
- 2 Presione y luego toque suavemente **Seleccionar grupos/cuentas**.
- 3 En la lista que aparece, seleccione la opción deseada. Si ha sincronizado los contactos con una cuenta de sincronización, esa cuenta aparece en la lista.
- 4 Para expandir todavía más la lista de opciones, toque suavemente **Grupos seleccionados**, seleccione la lista desplegable correspondiente y active o desactive las casillas de verificación deseadas.
- 5 Cuando finalizó, toque suavemente **Aceptar**.

## Añadir y editar contactos

### Agregar un contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente y luego .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Si sincronizó sus contactos con una o más cuentas y está agregando un contacto por primera vez, debe seleccionar la cuenta a la cual desea agregarlo. O bien, toque suavemente **Contacto de tablet** si solo desea usar y guardar este contacto en el dispositivo.
- 4 Escriba o seleccione la información que desea para el contacto.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.

! Cuando guarde un contacto en una cuenta específica, esa cuenta se mostrará como la cuenta predeterminada donde guardar la próxima vez que agregue un contacto. Si desea cambiar la

cuenta en la que se guarda un contacto, debe crear el contacto nuevamente y guardarlo en la cuenta correcta.

- 💡 Si agrega un signo más y el código de país antes del número de teléfono de un contacto, no tiene que editar el número de nuevo cuando haga llamadas desde otros países.

### Editar un contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego 🚩.
- 2 Toque suavemente el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente 🖊.
- 3 Edite la información deseada.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.

❗ Algunos servicios de sincronización no permiten editar la información de los contactos.

### Agregar una imagen a un contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego 🚩.
- 2 Toque suavemente el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente 🖊.
- 3 Toque suavemente 📸 y luego seleccione un método para agregar la imagen del contacto y realizar las ediciones que se deseen.
- 4 Cuando haya agregado la imagen, toque suavemente **GUARDAR**.

- 💡 También puede agregarle una imagen a un contacto directamente desde la aplicación **Álbum**. Si quiere agregar una imagen que está guardada en una cuenta en línea, debe descargarla primero.

### Personalizar el tono de llamada de un contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego 🚩.
- 2 Toque suavemente el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente 🖊.
- 3 Toque suavemente : > **Establecer tono**.
- 4 Seleccione una opción de la lista o toque suavemente + para seleccionar un archivo de música guardado en su dispositivo. Luego toque suavemente **LISTO**.
- 5 Toque suavemente **GUARDAR**.

### Enviar todas las llamadas de un contacto al buzón de voz

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego 🚩.
- 2 Toque suavemente el contacto que desee editar y, a continuación, toque suavemente 🖊.
- 3 Toque suavemente : y luego marque la casilla de verificación **Llamadas al buzón de voz**.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.

### Bloquear a número de teléfono

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego 🚩.
- 2 Toque suavemente : y luego **Bloquear números**.
- 3 Toque suavemente **Agregar un número** y luego ingrese el número de teléfono del que desee bloquear llamadas y mensajes de texto.
- 4 Toque suavemente **BLOQUEAR**.

### Eliminar contactos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego 🚩.
- 2 Toque y mantenga oprimido el contacto que desee eliminar.
- 3 Para eliminar varios o todos los contactos, marque las casillas de verificación junto a los contactos que desea eliminar.
- 4 Toque suavemente : y luego **Eliminar contacto**.
- 5 Toque suavemente **ELIMINAR** para confirmar.

## Editar información de contacto sobre usted

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente **YO** y luego .
- 3 Ingrese la nueva información o realice los cambios que desee.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.

## Crear un nuevo contacto a partir de un mensaje de texto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente el ícono junto al número de teléfono y luego toque suavemente **GUARDAR**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **GUARDAR**.

## Transferir contactos

Hay diferentes maneras de transferir contactos a su nuevo dispositivo. Puede sincronizar contactos de una cuenta en línea o importarlos directamente desde otro dispositivo.

### Transferir contactos con una cuenta en línea

Si sincroniza los contactos de su dispositivo anterior en su computadora con una cuenta en línea, por ejemplo, Google Sync™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, puede transferir sus contactos a su dispositivo nuevo usando esa cuenta.

#### Sincronizar los contactos del dispositivo con una cuenta de sincronización

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente  y luego **Administrar tus cuentas**.
- 3 Seleccione la cuenta con la que desea sincronizar sus contactos y luego toque suavemente  > **Sincronizar ahora**.

! Debe estar conectado en la cuenta de sincronización relevante antes de que pueda sincronizar sus contactos.

### Otros métodos para transferir contactos

Existen otras maneras de transferir contactos desde su dispositivo anterior al nuevo. Por ejemplo, puede copiar los contactos a una tarjeta de memoria, usar la tecnología Bluetooth® o guardar los contactos en una tarjeta SIM. Para obtener información más específica sobre la transferencia de contactos desde su dispositivo anterior, consulte la Guía del usuario relevante.

#### Importar contactos de una tarjeta de memoria

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Presione  y luego toque suavemente **Importar/exportar** > **Importar desde la tarjeta SD o el almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
- 4 Toque suavemente **Tarjeta SD**.
- 5 Seleccione los archivos que desea importar al tocarlos suavemente.

#### Cómo importar contactos usando la tecnología Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y el dispositivo esté configurado como visible.
- 2 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 3 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 4 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la transferencia, puntee la notificación.
- 5 Puntee el archivo recibido y seleccione dónde desea guardar sus contactos.


## Importar contactos desde una tarjeta SIM

! Al transferir contactos hacia y desde una tarjeta SIM, algunos contactos pueden duplicarse en el destino. Para obtener información sobre cómo resolver esto, consulte *Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos* en la página 86.

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☎ y luego 🚑.
- 2 Toque suavemente : y luego **Importar/exportar** > **Importar de la tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione en qué lugar desea almacenar sus contactos.
- 4 Seleccione los contactos a importar. Para importar un contacto, busque y toque suavemente el contacto. Para importar todos los contactos, toque suavemente : y luego toque suavemente **Importar todos**.

## Agregar información de contacto médica y de emergencia

Puede agregar y editar información de emergencia en la aplicación Contactos. Puede ingresar detalles médicos, como alergias y medicamentos que está tomando, además de información sobre familiares y amigos para comunicarse en caso de emergencia. Después de la configuración, se puede acceder a la información de emergencia desde la pantalla de bloqueo de seguridad. Esto significa que incluso si la pantalla está bloqueada, por ejemplo, con un PIN, un patrón o una contraseña, el personal de emergencia puede de todos modos recuperar su información de emergencia.

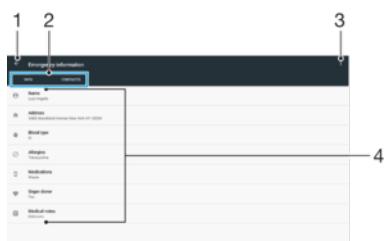

- 1 Vuelva a la pantalla principal Contactos
- 2 Pestaña de información médica y personal, y de contactos de emergencia
- 3 Ver más opciones
- 4 Información médica y personal

### Ingresar su información médica

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☎ y luego 🚑.
- 2 Toque suavemente \*.
- 3 Edite la información deseada.

### Agregar un nuevo contacto de emergencia

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☎ y luego 🚑.
- 2 Toque suavemente \* y luego **CONTACTOS** > **Agregar contacto**.
- 3 Toque suavemente el contacto que desea usar como contacto de emergencia.

! El contacto de emergencia debe tener al menos un número de teléfono al cual el personal de emergencia pueda llamar. Si el dispositivo está bloqueado con un bloqueo de pantalla de seguridad, el personal de emergencia solo puede ver el número de teléfono del contacto de emergencia, aun cuando haya más información en la aplicación Contactos.

## Favoritos

Los contactos que marque como favoritos aparecen debajo de la pestaña de favoritos en la aplicación Contactos junto con sus contactos llamados con más frecuencia o los "contactos destacados". Esto le permite obtener un acceso más rápido a estos contactos.

## Marcar o desmarcar un contacto como favorito

- 1 En la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente el contacto que desea agregar a sus favoritos o retirar de allí.
- 3 Toque suavemente .

## Ver sus contactos favoritos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente **Favoritos**.

## Enviar información de contacto

### Enviar su tarjeta de negocios

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente **YO**.
- 3 Toque suavemente  y luego **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Enviar un contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente el contacto cuyos detalles que desea enviar.
- 3 Toque suavemente  y luego **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Enviar varios contactos de una vez

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque y mantenga oprimido un contacto y luego active o desactive las marcas de verificación junto a los contactos que desea compartir.
- 3 Toque suavemente  y luego **Compartir**.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

### Enviar todos los contactos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Presione  y luego toque suavemente **Importar/exportar > Compartir todos los contactos** para comenzar a exportar todos sus contactos.
- 3 Arrastre la barra de estado hacia abajo. Cuando se complete la exportación, toque suavemente la notificación.
- 4 Seleccione un método de transferencia disponible y siga las instrucciones en pantalla.

## Evitar entradas múltiples en la aplicación de Contactos

Si sincroniza sus contactos con una nueva cuenta o importa la información de contacto de otras maneras, puede terminar teniendo entradas duplicadas en la aplicación de Contactos. Si eso sucede, puede vincular dichos duplicados para crear una entrada única. Si vincula entradas por error, puede separarlas nuevamente.

### Enlazar contactos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente y mantenga oprimido el contacto que deseé asociar a otro.
- 3 Marque la casilla de verificación junto al contacto que desea vincular.
- 4 Toque suavemente  y luego **Vincular**. La información del primer contacto se incorpora al segundo contacto y, en la lista de contactos, los contactos vinculados se muestran como uno solo.
- 5 Toque suavemente **Vincular** para confirmar.

## Separar contactos vinculados

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente el contacto vinculado que desee editar y, a continuación, toque suavemente .
- 3 Toque suavemente  y luego **Desvincular**.
- 4 Toque suavemente **Desvincular** para confirmar.

## Respaldar contactos

Puede usar el almacenamiento interno, una memoria interna o una tarjeta SIM para respaldar contactos. Consulte *Transferir contactos* en la página 84 para obtener más información sobre cómo restaurar contactos a su dispositivo.

### Exportar todos los contactos a una tarjeta de memoria

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Presione  y luego toque suavemente **Importar/exportar** > **Exportar a la tarjeta SD o al almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Toque suavemente  > **Tarjeta SD**.
- 4 Toque suavemente **GUARDAR**.

### Exportar contactos a una tarjeta SIM

! Cuando exporta contactos a la tarjeta SIM, es posible que no se exporte toda la información. Esto se debe a las limitaciones de memoria que tienen las tarjetas SIM.

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Toque suavemente  > **Importar/exportar**.
- 3 Toque suavemente **Exportar a tarjeta SIM**.
- 4 Toque suavemente **Aceptar**.

### Exportar todos los contactos al almacenamiento interno


- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente  y luego .
- 2 Presione  y luego toque suavemente **Importar/exportar** > **Exportar a la tarjeta SD o al almacenamiento interno (archivo .vcf)**.
- 3 Toque suavemente  > **Mostrar almacenamiento interno**.
- 4 Toque suavemente  y luego toque suavemente el número de modelo del dispositivo junto a .
- 5 Seleccione una carpeta de destino o simplemente toque suavemente **GUARDAR**.

# Mensajería y chat

## Leer y enviar mensajes

La aplicación de Mensajería muestra sus mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes para y de una persona en particular están agrupados. Para enviar mensajes multimedia, necesita los ajustes correctos de MMS en su dispositivo. Consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 49.

- ! La cantidad de caracteres que puede enviar en un solo mensaje depende del operador y del idioma que usa. El tamaño máximo de un mensaje multimedia, que incluye el tamaño de los archivos de medios agregados, también depende del operador. Para obtener más información, llame a su operador de red.

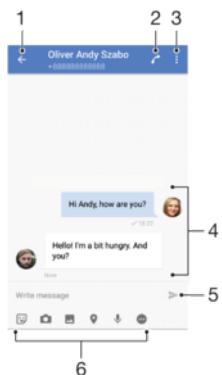

- 1 Volver a la lista de conversaciones
- 2 Llamar al emisor del mensaje
- 3 Ver más opciones
- 4 Mensajes enviados y recibidos
- 5 Enviar un mensaje completo
- 6 Agregue datos adjuntos

## Crear y enviar un mensaje

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario, u otra información de contacto que haya guardado del destinatario, y luego selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no aparece listado como contacto, ingrese el número del destinatario de forma manual.
- 4 Si desea mandar un mensaje a un grupo, repita el procedimiento descrito arriba para agregar más destinatarios.
- 5 Toque suavemente **Escribir mensaje** y escriba el texto del mensaje.
- 6 Si desea agregar datos adjuntos, seleccione la opción de adjunto relevante.
- 7 Toque suavemente para enviar el mensaje.

💡 Si cierra un mensaje antes de enviarlo, se guardará como borrador. La conversación se etiquetará con la palabra **Borrador**.

## Para leer un mensaje recibido

- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Toca la conversación deseada.
- 3 Si todavía no se descargó el mensaje, toca el mensaje.

💡 Todos los mensajes recibidos se guardan de forma predeterminada en la memoria del dispositivo.

## Responder un mensaje

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje.
- 3 Escriba su respuesta y toque suavemente .

## Reenviar un mensaje

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
- 3 Toque y mantenga presionado el mensaje que desea reenviar y luego toque suavemente **Reenviar mensaje**.
- 4 Ingrese el nombre o número de teléfono del destinatario, u otra información de contacto que haya guardado del destinatario, y luego selecciónelo en la lista que aparece. Si el destinatario no aparece listado como contacto, ingrese el número del destinatario de forma manual.
- 5 Edite el mensaje, si es necesario, y toque suavemente .

## Para guardar un archivo incluido en un mensaje recibido

- 1 En tu Pantalla de inicio, toca , luego busca y toca .
- 2 Si todavía no se ha descargado el mensaje, toca el mensaje.
- 3 Toca y mantén presionado el archivo que deseas guardar, luego selecciona la opción deseada.

# Organizar sus mensajes

## Eliminar un mensaje

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente la conversación que contiene el mensaje que desea eliminar.
- 3 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea eliminar y luego toque suavemente **Eliminar mensaje** > **ELIMINAR**.

## Eliminar conversaciones

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente  y luego **Eliminar conversaciones**.
- 3 Marque las casillas de las conversaciones que desea eliminar y luego toque suavemente  > **ELIMINAR**.

## Cómo marcar con una estrella un mensaje

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busca y toque suavemente .
- 2 Toque la conversación que desea abrir.
- 3 Toque y mantenga presionado el mensaje que desea marcar con una estrella y luego toque suavemente **Agregar estrella**.
- 4 Para eliminar la marca de un mensaje, toque el mensaje destacado y manténgalo oprimido, luego toque suavemente **Eliminar estrella**.

## Ver mensajes destacados

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente .
- 2 Toque suavemente  , luego toque suavemente **Mensajes destacados**.
- 3 Todos los mensajes destacados aparecen en la lista.

## Buscar mensajes

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Escriba las palabras clave de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una lista.

## Llamar desde mensajería

### Llamar al remitente de un mensaje

- 1 En la Pantalla de inicio, toque ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente una conversación y luego toque .

### Guardar el número de un remitente como contacto

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente el ícono junto al número de teléfono y luego toque suavemente **GUARDAR**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información de contacto y toque suavemente **GUARDAR**.

## Ajustes de mensajería

### Cambiar los ajustes de notificación de mensajes

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
- 3 Para configurar un sonido de notificación, toque suavemente **Sonido de notificación**, luego seleccione una opción o toque  y seleccione un archivo de música que esté guardado en su dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque suavemente **Listo**.
- 5 Para calibrar ajustes de notificación adicionales, toque suavemente los controles deslizantes.

### Activar o desactivar los informes de entrega de mensajes salientes

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Informe de entrega** para activar o desactivar la función.

! Cuando se activan los informes de entrega, se muestra una marca de verificación en los mensajes que se entregaron correctamente.

## Mensajería instantánea y video chat

Puede usar la aplicación de mensajería instantánea y video chat Google Hangouts™ del dispositivo para chatear con amigos que también tengan la aplicación en computadoras, dispositivos Android™ y otros dispositivos. Puede convertir cualquier conversación en una videoconferencia con varios amigos y enviar mensajes a amigos, incluso cuando estén desconectados. También puede ver y compartir fotografías fácilmente.

Hangouts™ requiere tener acceso a Internet y una cuenta de Google™. Vaya a <http://support.google.com/hangouts> y haga clic en el enlace "Hangouts en su Android" para obtener información detallada sobre cómo usar esta aplicación.

! La función de videoconferencia funciona únicamente en dispositivos con cámara delantera.

### Usar la aplicación Hangouts™

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Hangouts**.

# Email

## Configuración de email

Use la aplicación de email en el dispositivo para enviar y recibir mensajes de email a través de su cuenta de email. Puede tener una o varias cuentas de email al mismo tiempo, incluso las cuentas corporativas de Microsoft Exchange ActiveSync.

### Configurar una cuenta de email

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **correo**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

! Para algunos servicios de correo electrónico, puede necesitar contactar a su proveedor de servicio de correo electrónico para obtener información sobre ajustes detallados para la cuenta de correo electrónico.

### Agregar una cuenta de email adicional

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **correo**.
- 3 Toque suavemente  y luego toque **Ajustes > Agregar cuenta**.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla. Si los ajustes de la cuenta de email no se pueden descargar automáticamente, complete la configuración manualmente.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **SIGUIENTE**.

## Enviar y recibir mensajes de correo



- 1 Ver el menú y una lista de todas las cuentas de email y carpetas
- 2 Ordenar los mensajes de email
- 3 Buscar mensajes de email
- 4 Acceder a ajustes y opciones
- 5 Escribir un mensaje de email
- 6 Lista de mensajes de email

### Cómo descargar nuevos mensajes de correo electrónico

- Cuando la bandeja de entrada está abierta, deslícese hacia abajo en la lista de mensajes.

! Antes de intentar descargar mensajes de correo electrónico nuevos, asegúrese de que cuenta con una conexión de datos en funcionamiento. Para obtener más información acerca de cómo asegurar con éxito las conexiones de datos, consulte *Ajustes de Internet y MMS* en la página 49.

## Leer los mensajes de correo

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque .
- 2 Busque y toque **Email**.
- 3 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que desea verificar. Si desea revisar todas sus cuentas de correo electrónico de una sola vez, toque  y luego **Bandeja combinada**.
- 4 En la bandeja de entrada de su email, desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque suavemente el mensaje que desea leer.

## Crear y enviar un mensaje de email

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente ; luego busque y toque **Email**.
- 2 Si usa varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta desde la que desea enviar el email.
- 3 Toque suavemente , luego escriba el nombre o la dirección de email del destinatario y seleccione uno o más destinatarios de la lista desplegable.
- 4 Escriba el asunto y el texto del mensaje y luego toque suavemente .

## Responder un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque suavemente el mensaje que desea responder y, a continuación, toque suavemente **Responder** o **Responder a todos**.
- 2 Escriba su respuesta y toque suavemente .

## Cómo reenviar un mensaje de correo

- 1 En la bandeja de entrada de su email, busque y toque suavemente el mensaje que desea reenviar y, a continuación, toque suavemente **Reenviar**.
- 2 Escriba el nombre o la dirección de email del destinatario y seleccione uno o más destinatarios de la lista desplegable.
- 3 Escriba el texto de su mensaje y toque suavemente .

## Guardar o visualizar datos adjuntos de un mensaje de correo

- 1 Busque y toque suavemente el mensaje de correo que contiene el adjunto que desea ver. Los mensajes de email con datos adjuntos se indican con .
- 2 Una vez que el mensaje de correo electrónico se abre, busque el adjunto del cuerpo del mensaje y luego toque suavemente **GUARDAR** o **VISTA** junto a este.

## Guardar la dirección de email de un remitente en los contactos

- 1 Busque y toque suavemente un mensaje en la bandeja de entrada de su email.
- 2 Toque el nombre del remitente, toque suavemente **Agregar a contactos** y luego toque **Aceptar**.
- 3 Seleccione un contacto existente o toque suavemente **Crear contacto nuevo**.
- 4 Edite la información de contacto si lo desea y toque suavemente **GUARDAR**.

## Organizar sus mensajes de email

### Ordenar los mensajes de email

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Email**.
- 3 Si usa varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta que contiene el email que desea ordenar. Si desea ordenar mensajes de email en todas sus cuentas de email al mismo tiempo, toque suavemente  y luego toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 4 Toque suavemente  y luego seleccione una opción para ordenar.

## Buscar emails

- 1 En la Pantalla de inicio, toque ; luego busque y toque **Email**.
- 2 Si utiliza varias cuentas de email, toque suavemente  y seleccione la cuenta en la que desea buscar. Si desea buscar en todas sus cuentas de correo electrónico al mismo tiempo, toque suavemente  y luego toque suavemente **Bandeja combinada**.
- 3 Toque .
- 4 Introduzca el texto de búsqueda y, a continuación, toque suavemente  en el teclado.
- 5 Aparece el resultado de la búsqueda en una lista ordenada por fecha. Toque suavemente el mensaje de correo que deseé abrir.

## Ver todas las carpetas para una cuenta de email

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque , y luego busque y toque **Email**.
- 2 Toque  y luego seleccione la cuenta que desea revisar.
- 3 Debajo de la cuenta que desea revisar, seleccione **Todas las carpetas**.

## Eliminar mensajes de email

- 1 Toque y mantenga oprimido el mensaje que desea eliminar hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Marque las casillas de los mensajes que desea eliminar .
- 3 Toque suavemente 

**!** También puede pasar rápidamente un mensaje hacia la derecha para eliminarlo.

## Mover un mensaje de correo a otra carpeta

- 1 En la bandeja de entrada de correo electrónico, pase rápidamente hacia la izquierda el mensaje que desea mover.
- 2 Toque suavemente **Mover**, luego seleccione una carpeta.

## Ajustes de la cuenta de email

### Eliminar una cuenta de email de su dispositivo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **correo**.
- 3 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta que desea eliminar.
- 5 Toque suavemente **Eliminar cuenta > Aceptar**.

### Cambiar la frecuencia de revisión de la bandeja de entrada


- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **correo**.
- 3 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
- 4 Seleccione la cuenta deseada.
- 5 Toque suavemente **Frecuencia de revisión > Frecuencia de verificación** y seleccione una opción.

## Ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina en una cuenta de Exchange ActiveSync

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque **correo**.
- 2 Toque suavemente  y luego **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta EAS (Exchange ActiveSync) para la que desea ajustar una respuesta automática Fuera de la oficina.
- 4 Toque suavemente **Fuera de la oficina**.
- 5 Toque suavemente el control deslizante para habilitar la función.
- 6 Si es necesario, marque la casilla de verificación **Ajustar el rango de tiempo** y ajuste el rango de hora para la respuesta automática.
- 7 Escriba el mensaje Fuera de la oficina en el campo de texto del cuerpo.
- 8 Toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

## Gmail™

Si tiene una cuenta de Google™, puede utilizar la aplicación Gmail™ para leer y escribir mensajes de correo.

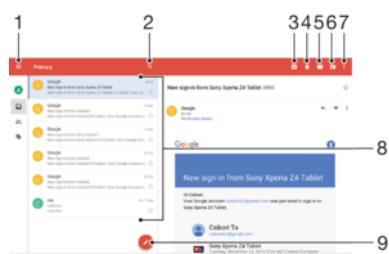

- 1 Ver una lista de todas las cuentas de Gmail y carpetas
- 2 Buscar mensajes de correo
- 3 Archivar un mensaje de correo
- 4 Borrar un mensaje de correo
- 5 Marcar un mensaje de correo como no leído
- 6 Mover un mensaje de correo a una carpeta
- 7 Acceder a ajustes y opciones
- 8 Lista de mensajes de correo
- 9 Escribir un mensaje de correo

## Obtener más información sobre Gmail™

- Cuando la aplicación Gmail está abierta, toque suavemente . Luego busque y toque **Ayuda y comentarios**.

# Música y Radio FM

## Transferir música a su dispositivo


Hay diferentes formas de transferir música desde una computadora a su dispositivo:

- Puede transferir archivos de música entre su dispositivo y una computadora por medio del cable USB suministrado. Una vez que se conectó, seleccione **Transferir archivos** en su dispositivo y luego simplemente copie y pegue, o arrastre y suelte los archivos con la computadora. Consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 42.
- También puede usar el software Xperia™ Companion para transferir archivos multimedia entre su computadora y su dispositivo. Obtenga información y descargue Xperia™ Companion para Windows en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> o Xperia™ Companion para Mac en <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

! Es posible que la aplicación Música no admita todos los formatos de archivo de música. Para obtener más información sobre los formatos de archivo compatibles y el uso de archivos multimedia (audio, imagen y video), descargue el libro blanco para su dispositivo en [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).


## Escuchar música

Use la aplicación Música para escuchar su música y libros de audio favoritos.

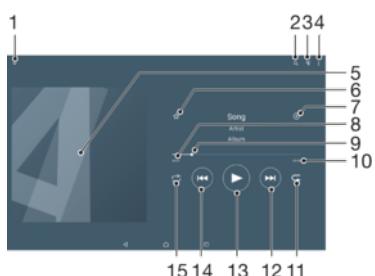

- 1 Minimizar el reproductor de pantalla completa
- 2 Buscar todas las canciones guardadas en el dispositivo
- 3 Verificar la cola de reproducción actual
- 4 Ver las opciones del menú.
- 5 Carátula (si está disponible).
- 6 Agregar o quitar una canción como favorita
- 7 Agregar canciones a una lista de reproducción
- 8 Tiempo transcurrido de la canción actual
- 9 Indicador de progreso: arrastre el indicador o deslícese suavemente por la línea para adelantar o retroceder.
- 10 Duración total de la canción actual
- 11 Repetir todas las canciones de la cola de reproducción actual
- 12 Tocar suavemente para ir a la canción siguiente de la cola de reproducción; tocar y mantener oprimido para adelantar dentro de la canción actual
- 13 Reproducir o pausar una canción
- 14 Tocar suavemente para ir a la canción anterior de la cola de reproducción; tocar y mantener oprimido para regresar dentro de la canción actual
- 15 Reproducir canciones aleatoriamente en la cola de reproducción actual

## Pantalla de inicio de Música

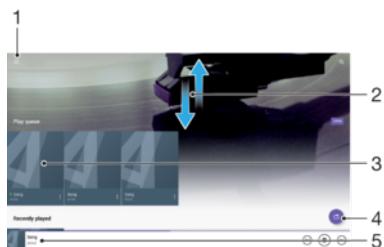

- 1 Toque suavemente  en la esquina superior izquierda para abrir el menú de Música
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido
- 3 Reproduzca una canción con la aplicación Música
- 4 Reproduzca todas las canciones en el modo de orden aleatorio
- 5 Regrese a la pantalla de inicio de la aplicación Música

### Reproducir una canción con la aplicación Música

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente .
- 3 Seleccione una categoría de música.
- 4 Toque suavemente una canción para reproducirla.

! Es posible que no pueda reproducir elementos protegidos por derechos de autor. Asegúrese de contar con los derechos necesarios para el contenido que desea usar.

### Para encontrar información en línea sobre las canciones

- Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, toca la carátula y, a continuación, toca **Más acerca de esto**.
- 💡 Los recursos en línea relacionados con la canción pueden ser videos de YouTube™, letras de la canción e información del artista en Wikipedia.

### Editar la información de música y descargar la carátula

- 1 En la aplicación Música, toque suavemente la carátula y, luego, toque suavemente **Editar información**.
- 2 Edite la información como deseé.
- 3 Para establecer o descargar la carátula, toque suavemente  y luego seleccione una opción.
- 4 Al finalizar, toque suavemente **GUARDAR**.

💡 También puede establecer la carátula para que se descargue automáticamente en el menú de Música, debajo de Ajustes.

### Ajustar el volumen del audio

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

### Minimizar la aplicación Música

- Cuando se esté reproduciendo una canción, toque suavemente  para ir a la **Pantalla de inicio**. La aplicación Música comienza a reproducirse en segundo plano.

### Abrir la aplicación Música cuando se está reproduciendo en segundo plano

- Mientras la canción se está reproduciendo en segundo plano, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la aplicación Música.
- O bien, desde la pantalla **Pantalla de inicio**, toque suavemente , y luego busque y toque suavemente .

## Menú de Música

El menú de Música brinda una descripción general de todas las canciones en el dispositivo. Aquí se pueden administrar los álbumes y las listas de reproducción.



- 1 Regresar al menú de la pantalla de inicio de música
- 2 Verificar la cola de reproducción actual
- 3 Explorar todas las listas de reproducción
- 4 Explorar todos los artistas
- 5 Explorar todos los álbumes
- 6 Explorar todas las canciones
- 7 Explorar todos los géneros
- 8 Examinar todas las carpetas
- 9 Reproducir un archivo de música compartido en otro dispositivo
- 10 Ver en Podcast todos los archivos a los que se suscribió o que descargó
- 11 Abrir el menú de configuración de la aplicación Música
- 12 Abrir el menú de soporte de la aplicación Música

### Abrir el menú de Música

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 2 Toque suavemente .

### Regresar a la pantalla de inicio de Música

- Cuando el menú de Música esté abierto, toque suavemente **Inicio** o simplemente toque la pantalla a la derecha del menú.

### Eliminar una canción

- 1 Desde el menú de Música, navegue hasta llegar a la canción que desea eliminar.
- 2 Toque y mantenga oprimido el título de la canción y después toque suavemente **Eliminar de almacenamiento** en la lista que aparece.
- 3 Toque suavemente **ELIMINAR** para confirmar.

! No puede eliminar una canción que está reproduciendo actualmente.

## Listas de reproducción

En la pantalla de inicio de Música, puede crear sus propias listas de reproducción con la música guardada en su dispositivo.

### Crear sus propias listas de reproducción

- 1 Desde la pantalla de inicio Música, toque y mantenga oprimido el nombre de la canción o del álbum que desea agregar a su lista de reproducción.
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente **Agregar a lista de reproducción > Crear nueva lista**.
- 3 Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque suavemente **Aceptar**.

💡 También puede abrir el menú de la pantalla de inicio de Música, tocar suavemente **Listas** y luego tocar para crear una nueva lista de reproducción.

## Reproducir sus propias listas de reproducción

- 1 Abra el menú de Música y, a continuación, toque suavemente **Listas**.
- 2 En **Listas**, seleccione la lista de reproducción que desea abrir.
- 3 Si desea reproducir todas las canciones, toque suavemente cualquier canción o **Aleatorio**.

## Para agregar canciones a una lista de reproducción

- 1 Desde la pantalla de inicio de Música, busca la canción o álbum que quieras agregar a tu lista de reproducción.
- 2 Toca y mantén presionado el título de la canción o del álbum y luego toca **Agregar a lista de reproducción**.
- 3 Toca el nombre de la lista de reproducción a la que deseas agregar el álbum o la canción. El álbum o la canción se agregan a la lista de reproducción.

## Eliminar una canción de una lista de reproducción

- 1 En una lista de reproducción, toque y mantenga oprimido el título de la canción que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar de la lista de reproducción**.

## Eliminar una lista de reproducción

- 1 Abra el menú de Música y, a continuación, toque suavemente **Listas**.
- 2 Toque y mantenga oprimida la lista de reproducción que deseé eliminar.
- 3 Toque suavemente **Eliminar de almacenamiento**.
- 4 Toque suavemente **ELIMINAR** para confirmar.

! No puede eliminar listas de reproducción inteligentes.

## Compartir música

### Cómo compartir una canción

- 1 Desde la pantalla de inicio de Música, navegue hasta la canción o el álbum que desea compartir.
- 2 Toque y mantenga oprimido el título de la canción y, a continuación, toque suavemente **Compartir**.
- 3 Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.

💡 También puede compartir álbumes y listas de reproducción de esta forma.

## Mejorar el sonido

### Mejorar la calidad del sonido con el ecualizador


- 1 Abra el menú de Música y, a continuación, toque suavemente **Ajustes > Ajustes de audio > Efectos de sonido > Ecualizador**.
- 2 Si desea ajustar el sonido manualmente, arrastre los botones de la banda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Para elegir una organización predeterminada, toque suavemente **▼** para seleccionar una organización y luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

### Activar la función de sonido circundante

- 1 Abra el menú de Música y, a continuación, toque suavemente **Ajustes > Ajustes de audio > Efectos de sonido > Sonido envolvente (VPT)**.
- 2 Pase rápidamente hacia la derecha o izquierda para seleccionar una configuración y luego toque suavemente **Aceptar** para confirmar.

## Reconocer música con TrackID™

Use el servicio de reconocimiento de música TrackID™ para identificar una canción que escuche en su entorno. Simplemente grabe una breve muestra de la canción y obtendrá el artista, el título y la información del álbum en segundos. Puede comprar canciones identificadas con TrackID™ y puede ver los cuadros de TrackID™ para ver qué buscan los usuarios de TrackID™ de todo el mundo. Para obtener mejores resultados, use TrackID™ en entornos silenciosos.

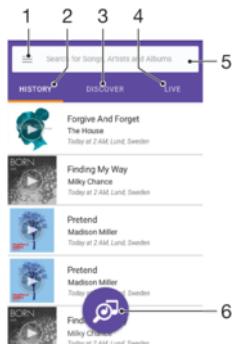

- 1 Tocar suavemente  para abrir el menú de la pantalla de inicio de TrackID™
- 2 Ver el historial de todas sus búsquedas anteriores
- 3 Explorar las pistas principales, listas de reproducción populares, nuevas canciones y mucho más
- 4 Ver qué están siguiendo otras personas
- 5 Buscar pistas, álbumes y artistas
- 6 Identificar la música que escucha

! Es posible que la aplicación TrackID™ y algunas de las funciones del servicio de TrackID™ no estén permitidos en todos los países o regiones o por todas las redes o proveedores de servicio. TrackID™ se puede conectar a los servicios de transmisión de música disponibles en su país.

### Identificar música con la tecnología TrackID™

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **TrackID™** y, a continuación, acerque el dispositivo a la fuente de la música.
- 3 Toque suavemente . Si el servicio de TrackID™ reconoce la canción, los resultados aparecerán en la pantalla.

💡 Para volver a la pantalla de inicio de **TrackID™** toque suavemente .

### Cómo ver la información del artista de una canción

- 1 Luego de que la aplicación **TrackID™** reconoce una canción, los resultados aparecen en la pantalla de inicio de TrackID™.
- 2 Desplácese hasta el resultado que desee ver y luego tóquelo suavemente para abrirlo.

### Eliminar una canción del historial de pistas

- 1 Abra la aplicación **TrackID™** y luego navegue hasta la canción que desee eliminar.
- 2 Toque y mantenga oprimida la pantalla para que aparezca .
- 3 Toque suavemente .


## Usar TrackID™ LIVE

Puede usar TrackID™ LIVE para ver los seguimientos de LIVE en tiempo real en todo el mundo.

- Abra la aplicación **TrackID™** y luego toque suavemente la pestaña **EN VIVO**.
- 💡 Puede cambiar la velocidad con la que desea obtener seguimientos y puede activar o desactivar el sonido de la vista previa de canciones.

## Cómo escuchar la radio

La radio FM en el dispositivo funciona como cualquier radio FM. Por ejemplo, puede buscar y escuchar estaciones de radio FM y guardarlas como favoritas. Debe conectar un auricular con cables o audífonos al dispositivo antes de poder usar la radio. Esto se debe a que el auricular o los audífonos actúan como antena. Despues de que se conecta uno de estos dispositivos, puede cambiar el sonido de audio al altavoz, si lo desea.

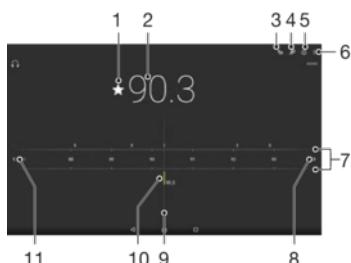

1	Guardar o eliminar un canal de favoritos
2	Frecuencia sintonizada
3	Lista de favoritos
4	Iniciar la aplicación de reconocimiento de música TrackID™
5	Botón de encendido/apagado de la radio
6	Ver las opciones del menú
7	Banda de frecuencia: arrastrar a la izquierda o a la derecha para moverse entre canales
8	Mover hacia arriba la banda de frecuencia para buscar un canal
9	Dial de sintonización
10	Un canal guardado como favorito
11	Mover hacia abajo la banda de frecuencia para buscar un canal

## Escuchar la radio FM

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente . Los canales disponibles aparecen cuando se desplaza por la banda de frecuencia.

! Cuando inicia una radio FM, los canales disponibles aparecen automáticamente. Si un canal tiene información de RDS, ésta aparece unos segundos después de que comience a escuchar en el canal.

## Desplazarse entre canales de radio

- Arrastre la banda de frecuencia hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Otra opción es tocar suavemente ambos lados de la banda para pasar la próxima señal de radio.

### Iniciar una nueva búsqueda de canales de radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, toque suavemente  .
- 2 Toque **Buscar estaciones**. La radio busca en toda la banda de frecuencia y marca todos los canales disponibles.

### Cambiar el sonido del radio en el auricular

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima  .
- 2 Toque **Repr. en el altavoz**.

 Para cambiar el sonido de vuelta al audífono con cable o auriculares, oprima  y toque suavemente **Reproducir en aurífonos**.

### Identificar una canción en la radio FM con TrackID™

- 1 Mientras se reproduce la canción en la radio FM de su dispositivo, toque suavemente  y seleccione **TrackID™**.
- 2 Aparece un indicador de progreso mientras la aplicación TrackID™ muestra la canción. Si la identificación se realiza con éxito, se presenta el resultado o una lista de resultados posibles.
- 3 Toque suavemente  para volver a la radio FM.

 La aplicación TrackID™ y el servicio TrackID™ no están admitidos en algunos países o regiones o por algunas redes o proveedores de servicio.

## Canales de radio preferidos

### Guardar un canal como favorito

- 1 Cuando la radio esté abierta, navegue hasta el canal que desea guardar como favorito.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Escriba un nombre y seleccione un color para el canal y después, presione **Guardar**.

### Cómo escuchar una emisora de radio favorita

- 1 Toque suavemente .
- 2 Seleccione una opción.

### Eliminar un canal de favoritos

- 1 Cuando la radio esté abierta, navegue hasta el canal que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente  y luego **ELIMINAR**.

## Ajustes de sonido de la radio

### Alternar entre los modos de sonido mono y estéreo


- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima  .
- 2 Toque **Activar sonido estéreo**.
- 3 Para escuchar la radio en modo sonido mono nuevamente, toque suavemente  y toque suavemente **Forzar sonido monofón**.

### Seleccionar la región para la radio

- 1 Cuando la radio esté abierta, oprima  .
- 2 Toque **Establecer región de radio**.
- 3 Seleccione una opción.

# Cámara

## Tomar fotografías y grabar videos

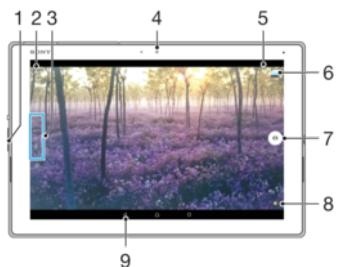

- 1 Acerar o alejar
- 2 Alternar entre la cámara delantera y principal
- 3 Seleccionar el modo de captura.
- 4 Cámara delantera
- 5 Guardar ubicación
- 6 Ver fotografías y videos.
- 7 Tomar fotografías o grabar videos
- 8 Ajustes de modo de captura
- 9 Volver un paso o salir de la cámara

### Tomar una fotografía desde la pantalla de bloqueo

- 1 Para activar la pantalla, oprima la tecla de encendido brevemente.
- 2 Para activar la cámara, toque y mantenga oprimido y arrástrelo hacia cualquier lugar.
- 3 Después de abrir la cámara, toque suavemente .

### Tomar una fotografía tocando suavemente el botón de la cámara en pantalla

- 1 Active la cámara.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto.
- 3 Toque suavemente el botón de la cámara en pantalla . La fotografía se toma en el momento en que libera el botón de la cámara.

### Tomar una autofoto con la cámara delantera

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Para tomar la fotografía, toque suavemente el botón de cámara en la pantalla .

### Usar la función de zoom

- Cuando la cámara está abierta, junte o separe los dedos en la pantalla de la cámara.
- También puede usar la tecla de volumen, presionándola hacia arriba o hacia abajo. Para activar esta función, toque suavemente y luego **Más > Use la tecla Volumen como**

## Grabar un video

- 1 Active la cámara.
- 2 Si el modo de video no está seleccionado, deslice la pantalla para seleccionar .
- 3 Apunte la cámara hacia el sujeto.
- 4 Para comenzar a grabar, toque suavemente .
- 5 Para pausar mientras está grabando un video, toque suavemente .
- 6 Para reanudar la grabación, toque suavemente .
- 7 Para dejar de grabar, toque suavemente .

## Tomar una fotografía mientras se graba un video

- Para tomar una foto mientras graba un video, toque suavemente .

La fotografía se toma en el momento en que libera el botón de la cámara.

## Ver sus fotografías y videos

- 1 Active la cámara y toque suavemente una miniatura para abrir una fotografía o un video.
- 2 Pase rápidamente hacia la izquierda o la derecha para ver sus fotografías y videos.

## Eliminar fotos o videos

- 1 Busque la foto o el video que desea eliminar.
- 2 Toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas.
- 3 Toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **ELIMINAR** para confirmar.

## Ajustes de cámara general

### Modos de captura

- Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar el modo de captura deseado o la lista de aplicaciones.



#### Manual

Modifique manualmente los ajustes de la cámara, como resolución, balance de blancos e ISO.



#### Auto superior

Optimice los ajustes para que se adapten a cualquier escena.



#### Cámara de video

Modifique manualmente los ajustes de video, como resolución y modo de enfoque.



#### Aplicaciones cámara

Seleccione las aplicaciones de la cámara manualmente.

## Aplicaciones de la cámara



#### Foto con sonido

Tome fotos con sonido de fondo.



#### Cámara múltiple

Grabe la misma escena desde múltiples ángulos en una sola pantalla.



#### Rostro en imagen

Tome fotos con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo.



#### Efecto AR

Tome fotos o grabe videos con escenas y personajes virtuales.



#### Efecto creativo

Aplique efectos a las fotografías o los videos.

### **Barrido de panorámica**

Tome fotos de gran ángulo o panorámicas.

### **Máscara AR**

Es posible crear máscaras con las facciones de otras personas para capturar selfies divertidas.

### **Timeshift burst**

Busque la mejor fotografía entre varias imágenes.

## **Sweep Panorama**

Puede tomar fotos de ángulo amplio y panorámicas en dirección horizontal o vertical a través de un movimiento de pulsar y deslizar fácil.

### **Tomar una fotografía panorámica**

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y luego seleccione .
- 3 Seleccione una dirección para la toma y toque suavemente .
- 4 Pulse la pantalla y mueva la cámara despacio y con firmeza en la dirección de movimiento que se indica en la pantalla.

## **Efecto AR**

Es posible aplicar efectos AR (realidad aumentada) a sus fotos o videos y hacerlos más divertidos. Al utilizar la cámara, este ajuste le permite integrar escenas 3D a sus fotos o videos. Simplemente seleccione la escena que desee y ajuste la posición en el visor.

## **Modo Face in picture**

El modo Face in picture (Rostro en la fotografía) permite encender las cámaras delantera y principal al mismo tiempo para poder tomar una fotografía de uno mismo junto con el sujeto que se está fotografiando.

## **Timeshift burst**

La cámara captura una ráfaga de 61 fotografías en un período de dos segundos, un segundo antes y uno después de que toque suavemente el botón de la cámara. Así puede regresar y buscar la imagen perfecta.

### **Usar Timeshift burst**

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y luego seleccione .
- 3 Tome fotografías. Las fotografías que tome aparecerán en miniatura.
- 4 Deslícese a través de las miniaturas y seleccione la fotografía que quiera guardar; luego toque .

## **Modo multicámara**

Con el modo multicámara puede tomar una fotografía o un video que combine diferentes ángulos de dos fuentes diferentes. Puede ver las dos imágenes que aparecen en la pantalla del dispositivo: una de su propia cámara y otra de un dispositivo Xperia® conectado o una cámara Sony que sea compatible con tecnología NFC y Wi-Fi Direct®.

Por lo tanto, si se encuentra en un concierto, por ejemplo, y desea capturar una foto o un video que combine la vista de la banda desde un ángulo y el público desde el otro, puede usar el modo multicámara para lograr un mejor efecto.

Puede configurar el modo multicámara con la NFC, con la cual se inicia la asociación de los dos dispositivos mediante tecnología de Wi-Fi Direct®.

## Usar el modo multicámara

- 1 Active la función de NFC en los dos dispositivos que desea conectar.
- 2 Active la cámara en su dispositivo.
- 3 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y luego seleccione .
- 4 Toque suavemente  en las pantallas de ambos dispositivos.
- 5 Toque las áreas de detección de NFC de cada dispositivo al mismo tiempo. Ambos dispositivos deben conectarse ahora usando la tecnología Wi-Fi Direct®.
- 6 Una vez que los dispositivos están conectados, aparecen dos pantallas de cámara en la pantalla de su dispositivo: una de su propia cámara y otra de la cámara del dispositivo conectado.
- 7 Para reorganizar o modificar las pantallas de las cámaras, toque suavemente .
- 8 Cuando haya finalizado la edición y esté listo para capturar la fotografía o el video combinado final, toque suavemente **Listo** > .

## Máscara AR

Utilice la función Máscara AR para intervenir una autofoto con características faciales de otra persona o de un animal. Por ejemplo, puede fusionar su rostro con el rostro de un amigo para lograr autofotos híbridas graciosas.

## Usar la función de máscaras de los efectos de AR

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para ir a  y seleccione .
- 3 Apunte la cámara hacia un rostro y seleccione la máscara que desea aplicar.
- 4 Tome una fotografía. Primero, pulse  para esconder las máscaras y, a continuación, toque .
- 5 Para mostrar todos los tipos de máscaras nuevamente, localice un rostro en el marco de color que aparece en el visor de la cámara y pulse .

## Descargar aplicaciones para la cámara

Puede descargar aplicaciones gratuitas o pagas para su cámara desde Google Play™. Antes de empezar a descargar, asegúrese de que tenga una conexión a Internet que funcione, preferiblemente por Wi-Fi para limitar los cargos por tráfico de datos.

## Descargar aplicaciones para cámara

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar  y luego toque suavemente .
- 3 Seleccione la aplicación que quiera descargar y luego siga las instrucciones para completar la instalación.

## Auto detección de rostro

La cámara detecta automáticamente los rostros y los indica con marcos. Un marco de color indica el rostro seleccionado para el enfoque. El foco se ajusta en el rostro que está más cerca del centro de la cámara. También puede tocar suavemente uno de los marcos para seleccionar el rostro en el que se configurará el foco.

## Captura automática

Active la captura automática para tomar fotografías automáticamente con algunas de las siguientes opciones.

### Captador de sonrisas

Use la tecnología Smile Shutter™ para fotografiar un rostro cuando sonríe. La cámara detecta hasta cinco rostros y selecciona un rostro para la detección de sonrisa y el enfoque automático. Cuando el rostro seleccionado sonríe, la cámara toma una fotografía automáticamente.

### Desactivado

Cuando el modo de captura automática está apagado, puede tomar fotografías con el obturador o con la tecla de la cámara.

### Activar Smile Shutter™

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Captura automática** > **Captador de sonrisas**.
- 4 Cuando la cámara esté abierta y esté activada la función **Captador de sonrisas**, apunte la cámara a su sujeto. La cámara selecciona qué rostro enfocar.
- 5 La cara aparece dentro de un marco de color y la fotografía se toma automáticamente al detectar la sonrisa.
- 6 Si no se detecta ninguna sonrisa, puede presionar la tecla de la cámara para tomar la fotografía manualmente.

### Guardar la ubicación geográfica de una fotografía

Active la función Guardar ubicación para geoetiquetar sus fotografías, guardando la ubicación geográfica aproximada a medida que las captura. La ubicación geográfica está determinada por las redes inalámbricas y la tecnología GPS.

Cuando aparece  en la pantalla de la cámara, Guardar ubicación se activa, pero no se ha encontrado la posición geográfica. Cuando aparece , la función Guardar ubicación está activada y la ubicación geográfica está disponible, así puede agregar la ubicación geográfica a su fotografía. Cuando no aparece ninguno de estos dos símbolos, significa que Guardar ubicación está desactivado.

### Encender geoetiquetado

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Más** y luego toque suavemente el control deslizante junto a **Guardar ubicación** para habilitar o deshabilitar esta función.
- 4 Si habilita el geoetiquetado, se le solicita que habilite los servicios de ubicación en caso de que no estén habilitados. Toque suavemente **Aceptar** y luego toque suavemente el control deslizante de **Ubicación**.

### Captura de toque

Con Captura de toque, simplemente toque suavemente la pantalla de la cámara para tomar una fotografía.

#### Activado

#### Solo cámara delantera

#### Desactivado

### Líneas de cuadrícula

Puede usar las líneas de cuadrícula como ayuda visual al tomar fotografías para ayudarlo a buscar la composición adecuada.

 Las líneas de cuadrícula solo se muestra en la pantalla de la cámara al tomar fotografías, y no aparecen en la fotografía final.

### Vista previa automática de fotografías

Puede elegir realizar una vista previa de las fotos justo después de tomarlas.

#### Activado

Después de tomar una foto, aparece una vista previa en el ángulo inferior derecho de la pantalla durante 3 segundos.

#### Solo cámara delantera

Después de tomar una foto con la cámara frontal, aparece una vista previa en el ángulo inferior derecho de la pantalla durante 3 segundos.

#### Desactivado

La foto o el video se guardan después de la captura y no aparece la vista previa.

## Usar la tecla de volumen como

Puede elegir cómo usar la tecla de volumen cuando toma fotografías.

### Acercar

Usar la tecla de volumen para acercar o alejar.

### Volumen

Usar la tecla de volumen para ajustar el volumen de las notificaciones, los tonos de llamada y la música.

### Obturador

Usar la tecla de volumen para tomar fotografías.

## Sonido

Cuando toma una fotografía o comienza a grabar un video, la cámara emite el sonido del obturador. Si usted usa el temporizador automático, emitirá una serie de sonidos para marcar la cuenta regresiva. Usted puede elegir activar o desactivar estos sonidos.

## Almacenamiento de datos

Puede optar por guardar sus datos en una tarjeta SD extraíble o en el almacenamiento interno del dispositivo.

### Almacenamiento interno

Las fotografías y los videos se guardan en la memoria del dispositivo.

### Tarjeta SD

Las fotografías y los videos se guardan en la tarjeta SD.

## Inicio rápido

Use los ajustes de Inicio rápido para iniciar la cámara cuando la pantalla esté bloqueada.

### Iniciar solamente

Después de arrastrar  hacia adentro, la cámara principal se inicia desde el modo de suspensión.

### Iniciar y capturar

Después de arrastrar  hacia adentro, la cámara fija se inicia desde el modo de suspensión y se toma una fotografía.

### Iniciar y grabar video

Después de arrastrar  hacia adentro, la cámara de video se inicia desde el modo de suspensión y empieza a grabar.

### Desactivado

## Ajustar color y brillo

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente  > **Color y brillo**.
- 3 Arrastre los controles deslizantes a las posiciones deseadas para ajustar el color y el brillo.

! Este ajuste está disponible únicamente en los modos Automático superior y Cámara de video.

## Balance de blancos

Este ajuste, que está únicamente disponible en modo de captura **Manual**, calibra el balance de color de acuerdo con las condiciones de iluminación. Le permite ajustar la exposición manualmente en el rango de -2.0 EV a +2.0 EV. Por ejemplo, puede aumentar el brillo o disminuir la exposición general al tocar suavemente los controles de más o menos, según corresponda, cuando aparece el icono de ajuste de balance de blancos .

### Automático

Ajusta el balance de color automáticamente para adaptarse a las condiciones de iluminación.



#### **Incandescente**

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación cálida, como cuando se encuentra bajo la luz de los focos.



#### **Fluorescente**

Ajusta el balance de color para condiciones de iluminación fluorescente.



#### **Luz diurna**

Ajusta el balance de color para condiciones de sol al aire libre.



#### **Nublado**

Ajusta el balance de color para días nublados.

## Configuración de cámara fija

### Cómo ajustar la configuración de cámara fija

- 1 Active la cámara.
- 2 Para mostrar todos los ajustes, toque suavemente .
- 3 Seleccione el ajuste que desea ajustar, luego, edite como deseé.

### Visión general del ajuste de cámara fija

#### Resolución

Elija entre varias resoluciones y relaciones de aspecto antes de tomar una fotografía. Una fotografía con mayor resolución requiere mayor cantidad de memoria.

##### **8MP**

##### **3264×2448(4:3)**

Resolución de 8 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

##### **6MP**

##### **3264×1836(16:9)**

Tamaño de imagen de 6 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

##### **3MP**

##### **2048×1536(4:3)**

Resolución de 3 megapíxeles con una relación de aspecto de 4:3. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas que no son anchas o para imprimir con alta resolución.

##### **2MP**

##### **1920×1080(16:9)**

Resolución de 2 megapíxeles con una relación de aspecto de 16:9. Adecuado para fotografías que desea ver en pantallas anchas.

! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

#### Disparador automático

Con el disparador automático, puede tomar una fotografía sin sujetar el dispositivo. Use esta función para tomar autorretratos o fotografías grupales en las que todos puedan salir. También puede usar el disparador automático para evitar agitar la cámara cuando toma fotografías.

##### **10 seg.**

Establezca una demora de 10 segundos para tomar la fotografía desde el momento en que presiona el obturador o la tecla de la cámara.

##### **3 seg.**

Establezca una demora de 3 segundos para tomar la fotografía desde el momento en que presiona el obturador o la tecla de la cámara.

##### **Desactivado**

La fotografía se toma tan pronto como toque suavemente el obturador o la tecla de la cámara.

## Efecto Piel suave

Puede activar el **Efecto de piel suave** en su dispositivo para suavizar levemente los tonos de piel al tomar selfies en los modos de captura **Manual** y **Auto superior**.

## Rastreo de objeto

Cuando selecciona un objeto al tocarlo en el visor, la cámara le da seguimiento por usted.

## HDR

Puede usar la configuración de HDR (alto rango dinámico) para tomar una fotografía con una luz de fondo potente o en condiciones de alto contraste. HDR compensa la pérdida de definición y produce una imagen que representa tanto las áreas oscuras como las iluminadas.

- ! Este ajuste únicamente está disponible en el modo de captura **Manual**.

## ISO

Puede reducir el desenfoque por movimiento de la imagen ocasionado por condiciones oscuras o elementos en movimiento al aumentar la sensibilidad de ISO. También, si quiere capturar una imagen brillante incluso en condiciones oscuras, puede establecer la sensibilidad de ISO a un valor mayor.

### Automático

Ajuste automáticamente la sensibilidad de ISO.

### 50

Ajuste la sensibilidad de ISO a 50.

### 100

Ajuste la sensibilidad de ISO a 100.

### 200

Ajuste la sensibilidad de ISO a 200.

### 400

Ajuste la sensibilidad de ISO a 400.

### 800

Ajuste la sensibilidad de ISO a 800.

### 1600

Ajuste la sensibilidad de ISO a 1600.

- ! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura **Manual**.

## Medición

Esta función determina automáticamente una exposición bien equilibrada al medir la cantidad de luz que golpea la imagen que desea capturar.

### Rostro

Mide la cantidad de luz sobre la cara y calibra la exposición para que la cara no se vea ni muy oscura ni muy brillosa.

### Multi

Divide la imagen en diferentes sectores y mide cada sector para determinar una exposición balanceada.

### Centro

Mide el centro de la imagen y determina la exposición de acuerdo al brillo del objeto en el centro.

### Punto

Ajusta la exposición de cada parte pequeña de la imagen que desea capturar.

- ! Este ajuste está disponible únicamente en el modo de captura **Manual**.

## Selección de escena

Use la función de selección de escena para configurar rápidamente la cámara para situaciones comunes mediante el uso de escenas programadas previamente. La cámara determina una serie de ajustes que le permiten acondicionar la escena seleccionada, garantizando la mejor fotografía posible.

### **SCN Desactivado**

Esta función de selección de escena está desactivada y puede tomar fotografías de forma manual.

### **Piel suave**

Tome retratos usando un efecto para realzar la belleza.

### **Instantánea suave**

Puede usarla para tomar fotografías con fondos suaves.

### **Anti efecto borroso**

Use esta función para disminuir el movimiento de la cámara cuando esté capturando una escena ligeramente oscura.

### **Paisaje**

Use esta función para tomar fotografías de paisajes. La cámara se enfoca en objetos distantes.

### **Corrección contraluz HDR**

Puede usarla para mejorar los detalles de las tomas con mucho contraste. La corrección de luz de fondo integrada analiza la imagen y la ajusta automáticamente para ofrecer una toma con el nivel perfecto de iluminación.

### **Retrato nocturno**

Puede usar esta función para tomar fotografías de retrato de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.

### **Escena nocturna**

Use esta función para tomar fotografías de noche o en ambientes con poca luz. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.

### **Crepúsculo manual**

Use esta función para reducir el ruido y el desenfoque al tomar fotografías con luz baja con una cámara portátil.

### **Alta sensibilidad**

Use esta opción para tomar fotografías sin flash bajo condiciones de luz baja. Reduce el desenfoque.

### **Gourmet**

Use esta función para capturar arreglos comestibles de colores brillantes.

### **Mascota**

Use esta función para tomar fotografías de su mascota. Reduce el desenfoque y los ojos rojos.

### **Playa**

Use esta función para tomar fotografías de la playa o escenas a orillas de un lago.

### **Nieve**

Use esta función en ambientes iluminados para evitar fotografías sobreexpuestas.

### **Fiesta**

Use esta función para tomar fotografías en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Debido al prolongado tiempo de exposición, la cámara se debe sostener con firmeza o debe estar puesta sobre una superficie estable.

### **Deportes**

Use esta función para tomar fotografías de objetos en rápido movimiento. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoque por movimiento.

### **Documento**

Use esta función para tomar fotografías de textos o ilustraciones. Hace que la fotografía tenga más contraste.

### **Fuegos artificiales**

Use esta función para tomar fotografías de fuegos artificiales en todo su esplendor.

**!** Estos ajustes están disponibles únicamente en el modo de captura **Manual**.

# Configuración de la cámara de video

## Ajustar la configuración de la cámara de video

- 1 Active la cámara.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla para seleccionar 
- 3 Para ver los ajustes, toque suavemente 
- 4 Seleccione las configuraciones que desea ajustar y realice los cambios.

## Visión general de los ajustes de la cámara de video

### Selección de escena

La función de selección de escena lo ayuda a configurar rápidamente la cámara para las situaciones comunes mediante el uso de escenas de video programadas previamente. Cada ajuste de escena está diseñado para obtener la mejor calidad posible de video en un entorno de grabación específica.

#### **AUTO** Automático

La selección de escena es automática.

#### **SCN** Desactivado

Esta función de selección de escena está desactivada y puede filmar videos de forma manual.

#### **Instantánea suave**

Puede usarla para grabar videos con fondos suaves.

#### **Paisaje**

Use para grabar videos de paisaje. La cámara se enfoca en objetos distantes.

#### **Escena nocturna**

Cuando está activado, aumenta la sensibilidad de la luz. Usar esta función en ambientes con poca luz. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o use un soporte. Desactive el modo nocturno cuando haya buena iluminación para mejorar la calidad del video.

#### **Playa**

Use esta función para tomar videos de la playa o escenas a orillas de un lago.

#### **Nieve**

Use esta función en ambientes iluminados para evitar videos sobreexpuestos.

#### **Deportes**

Use esta función para grabar videos de objetos en movimiento rápido. El tiempo de exposición reducido minimiza el desenfoque por movimiento.

#### **Fiesta**

Use esta función para grabar videos en interiores con poca luz. Esta escena toma la iluminación de fondo o la luz de las velas en interiores. Los videos de objetos en rápido movimiento pueden verse borrosos. No mueva la cámara o use un soporte.

### Resolución del video

Ajuste la resolución de video para diferentes formatos.

#### **Full HD**

#### **1920×1080(16:9)**

Formato HD completo (alta definición completa) con una relación de aspecto de 16:9.

#### **HD**

#### **1280×720(16:9)**

Formato HD (alta definición) con una relación de aspecto de 16:9.

#### **VGA**

#### **640×480(4:3)**

Formato VGA con una relación de aspecto de 4:3.

#### **Mensaje multimedia**

Grabe videos que se puedan enviar en mensajes multimedia. El tiempo de grabación de este formato de video es limitado para que los archivos de video se puedan incluir en los mensajes multimedia.

## Captura automática (video)

Active la captura automática para tomar fotografías automáticamente mientras graba un video. Con la función Smile Shutter™, la cámara toma automáticamente instantáneas de rostros sonrientes mientras usted sigue grabando el video.

### Activar Smile Shutter™ (video)

- 1 Active la cámara.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Captura automática (video) > Captador de sonrisas**.

## SteadyShot™

Al grabar un video, puede resultar difícil sostener fijo el dispositivo. El estabilizador le ayuda a compensar los pequeños movimientos de la mano.

### Inteligente activo

Actívelo para compensar más o menos movimiento de la cámara.

### Estándar

Actívelo para suprimir los movimientos de alta frecuencia de la cámara.

### Desactivado

Se apaga el estabilizador.

## Información de soporte adicional sobre la cámara

Vaya al menú Ayuda para buscar pruebas relacionadas con la cámara y demás información útil. Para acceder al soporte, siga los pasos a continuación.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Toque suavemente  y luego **Más > Ayuda**

# Fotografías y videos en Álbum

## Ver fotografías y videos

Use la aplicación Álbum para ver fotografías y reproducir videos que haya tomado con la cámara, o bien para ver contenido similar que haya guardado en el dispositivo. Todas las fotografías y los videos se muestran en una cuadrícula en orden cronológico.



- 1 Toque suavemente  para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 2 Vea las opciones del menú.
- 3 Una presentación de todas sus fotografías y videos, o aquellas que haya añadido a favoritos.
- 4 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú de la pantalla de inicio de Álbum.
- 5 La fecha de elementos en el grupo
- 6 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
- 7 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido

## Ver fotografías y videos

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Toque suavemente la fotografía o el video que desea ver. Si se le solicita, toque suavemente .
- 4 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

 Para establecer la pantalla para que gire automáticamente cuando la gira hacia los lados, toque suavemente **Pantalla con auto rotación** en **Ajustes > Pantalla > Rotación de la pantalla**.

## Cómo cambiar el tamaño de las miniaturas

- Cuando visualiza miniaturas de fotografías y videos en Álbum, expanda dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

## Hacer zoom a una fotografía

- Cuando vea la fotografía, separe dos dedos para acercarla o junte dos dedos para alejarla.

## Ver una presentación de diapositivas de sus fotografías

- 1 Cuando vea una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas; luego toque  > **Presentación de diapositivas** para iniciar la reproducción de todas las fotografías del álbum.
- 2 Toque suavemente una fotografía para finalizar la presentación de diapositivas.

## Reproducir un video

- 1 En el álbum busque y toque el video que deseé reproducir.
- 2 Toque .
- 3 Si los controles de reproducción no aparecen, toque suavemente la pantalla para verlos. Para ocultar los controles, toque nuevamente la pantalla.

### Poner en pausa un video

- 1 Cuando esté reproduciendo un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente .

### Adelantar y retroceder un video

- 1 Cuando esté reproduciendo un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

### Ajustar el volumen de un video

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

## Compartir y administrar fotografías y videos

Puede compartir las fotografías y los videos que ha guardado en su dispositivo. También puede administrarlos de distintas formas. Por ejemplo, puede trabajar con fotografías en lotes, eliminar fotografías y enlazarlas a los contactos. Si tiene una gran cantidad de fotografías almacenadas en su dispositivo, le recomendamos transferirlas regularmente a una computadora o un dispositivo de almacenamiento externo para evitar cualquier pérdida impredecible de datos. Además, al hacerlo, podrá liberar más espacio en su dispositivo. Consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 42.

! Es posible que no pueda copiar, enviar ni transferir elementos con protección de derechos de autor. Asimismo, es posible que algunos elementos no se envíen si el tamaño del archivo es demasiado grande.

### Compartir sus fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir la fotografía y luego siga los pasos para enviarla.

### Usar una fotografía como imagen de contacto

- 1 Cuando vea la fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, después, toque suavemente  > **Usar como** > **Foto de contacto**.
- 2 Seleccione un contacto y edite la fotografía como deseé.
- 3 Toque suavemente **GUARDAR**.

### Usar una fotografía como papel tapiz

- 1 Cuando vea la fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, después, toque suavemente  > **Usar como** > **Papel tapiz**.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

### Rotar una fotografía

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **Rotar** y luego seleccione una opción. La fotografía se guarda en la nueva orientación.

### Eliminar fotos o videos

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Toque suavemente **ELIMINAR**.

## Trabajar con grupos de fotografías o videos en Álbum

- 1 Cuando visualice las miniaturas de fotos y videos en Álbum, toque y mantenga oprimido un elemento hasta que se resalte.
- 2 Toque suavemente los elementos con los que desee trabajar para seleccionarlos. Si desea seleccionar todos los elementos, toque suavemente  y, a continuación, toque suavemente **Seleccionar todo**.
- 3 Use las herramientas de la barra de herramientas para trabajar con los elementos seleccionados.

## Editar fotografías con la aplicación Editor de fotografías

Puede editar y aplicar efectos a las fotografías originales que haya tomado con su cámara. Por ejemplo, puede cambiar los efectos de luz. Después de guardar la fotografía editada, la versión original sin cambiar de la fotografía permanece en su dispositivo.

### Cómo editar una fotografía

- Cuando visualice una fotografía, toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas, después, toque suavemente .

### Recortar una fotografía

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  > **Recortar**.
- 4 Toque suavemente **Cortar** para seleccionar una opción.
- 5 Para configurar el marco del recorte, toque y mantenga presionado el borde del marco del recorte. Cuando desaparezcan los círculos en los bordes, arrástrelos hacia adentro o hacia afuera para modificar el tamaño del marco.
- 6 Para modificar todos los lados del marco de recorte al mismo tiempo, toque y mantenga presionada una de las cuatro esquinas. Cuando desaparezcan los círculos en los bordes, arrastre la esquina que corresponda.
- 7 Para mover el marco del recorte a otra área de la fotografía, toque y mantenga oprimida la parte interior del marco y, luego, arrástrelo a la posición deseada.
- 8 Toque suavemente .
- 9 Para guardar una copia de la foto recortada, toque suavemente **GUARDAR**.

### Aplicar efectos especiales a una fotografía

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  o  o  y luego seleccione una opción.
- 4 Edite la fotografía como desee y luego toque suavemente **GUARDAR**.

### Agregar una geoetiqueta a una fotografía

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  y luego seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, toque suavemente **GUARDAR**.

### Configurar los ajustes de luz de una foto

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  y luego seleccione una opción y edite según lo desee.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, toque suavemente **GUARDAR**.

## Configurar el nivel de saturación de los colores de una foto

- 1 Cuando esté visualizando una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Editor de fotografía**.
- 3 Toque suavemente  y luego seleccione una opción.
- 4 Para guardar una copia de la foto editada, toque suavemente **GUARDAR**.

## Cómo editar videos con la aplicación de edición de videos

Puede editar los videos que grabó con su cámara. Por ejemplo, se puede recortar un video hasta obtener la longitud deseada o ajustarle la velocidad. Despúes de guardar el video editado, la versión original sin cambios del video permanece en su dispositivo.

### Recortar un video

- 1 En el álbum busque y toque el video que deseé editar.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de video** y luego toque suavemente **Recortar**.
- 4 Para mover el marco de recorte a otra parte de la línea de tiempo, toque y mantenga oprimido el borde del marco de recorte, arrástrelo a la posición que deseé y luego toque suavemente **Aplicar**.
- 5 Para guardar una copia del video recortado, toque suavemente **GUARDAR**.

### Ajustar la velocidad de un video

- 1 En el álbum busque y toque suavemente el video que deseé reproducir.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de video** y luego toque suavemente **Velocidad**.
- 4 Seleccione una opción, luego toque y mantenga oprimido el borde de la línea de tiempo, arrástrelo a la posición deseada y toque suavemente **Aplicar**.
- 5 Para guardar una copia del video editado, toque suavemente **GUARDAR**.

### Capturar una fotografía de un video

- 1 En el álbum busque y toque el video que deseé reproducir.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Si se le solicita, seleccione **Editor de video** y luego toque suavemente **Captura de fotografía**.
- 4 Con la ayuda de las flechas o arrastrando el marcador de la barra de progreso, seleccione el marco preferido que desea capturar y luego toque suavemente **Guardar**.

## Cómo ocultar fotografías y videos

Puede ocultar cualquier fotografía o video de la pantalla de inicio Álbum. Una vez que las fotografías y videos estén ocultos en la pantalla de inicio del Álbum, solo pueden visualizarse en la carpeta Ocultos.

### Ocultar fotografías o videos

- 1 En un álbum, busque y toque la fotografía o el video que desea ocultar.
- 2 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente **Ocultar > Aceptar**.

### Ver fotografías y videos ocultos


- 1 En Álbum, toque suavemente  y luego toque **Ocultos**.
- 2 Toque suavemente una fotografía o video para verlo.
- 3 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

## Mostrar fotos o videos

- 1 En Álbum, toque suavemente  y luego toque **Ocultos**.
- 2 Toque suavemente la fotografía o el video que desea mostrar.
- 3 Toque suavemente la pantalla para mostrar las barras de herramientas y luego toque suavemente .
- 4 Toque suavemente **No ocultar**.

## Menú de la pantalla de inicio de Álbum

En el menú de la pantalla de inicio de la aplicación Álbum, puede navegar por sus álbumes de fotografías, como las fotografías y los videos tomados con efectos especiales, así como también el contenido que compartió en línea por medio de servicios como Picasa™ y Facebook. Una vez que inicia sesión en estas plataformas, puede administrar contenido y ver las imágenes en línea. Desde la aplicación Álbum, también puede agregar geoetiquetas a las fotografías, realizar tareas básicas de edición y usar métodos, como la tecnología inalámbrica Bluetooth® e email, para compartir el contenido.

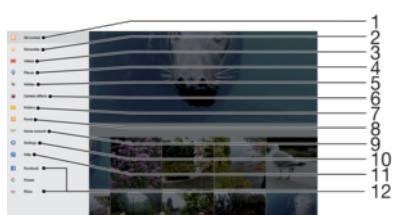

- 1 Regrese al menú de la pantalla de inicio de la aplicación Álbum para ver todo el contenido.
- 2 Vea sus fotografías y videos favoritos.
- 3 Vea todos los videos guardados en su dispositivo.
- 4 Vea sus fotografías en un mapa o en modo globo.
- 5 Vea fotografías y videos ocultos.
- 6 Vea todas las fotografías y los videos tomados con la cámara de su dispositivo usando efectos especiales.
- 7 Vea todas las fotografías y videos guardados en carpetas diferentes de su dispositivo.
- 8 Vea todas las fotografías con rostros.
- 9 Vea sus fotos y videos en otros dispositivos de la misma red.
- 10 Abra el menú de configuración de la aplicación Álbum.
- 11 Abra el soporte técnico en línea.
- 12 Ver fotografías desde los servicios en línea

## Ver fotografías desde los servicios en línea en Álbum

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**; luego toque suavemente .
- 3 Toque suavemente el servicio en línea que desea; luego, siga las instrucciones en pantalla para comenzar. Se muestran todos los álbumes en línea disponibles que ha cargado al servicio.
- 4 Toque suavemente cualquier álbum para ver su contenido, después, toque una fotografía en el álbum.
- 5 Pase rápidamente hacia la izquierda para ver el video o la fotografía siguiente. Pase rápidamente hacia la derecha para ver el video o la fotografía anterior.

## Ver sus fotografías en un mapa

Agregar información de ubicación a las fotografías también se conoce como geoetiquetado. Puede ver y etiquetar sus fotografías en un mapa y mostrar a amigos y

familia dónde estaba cuando tomó la fotografía específica. Vea *Guardar la ubicación geográfica de una fotografía* en la página 106 para obtener más información.



- 1 Vea fotografías geoetiquetadas en vista de Globo
- 2 Buscar una ubicación en el mapa
- 3 Ver las opciones del menú.
- 4 Toque suavemente dos veces para acercarlo. Toque una vez para alejarlo. Arrastre para ver diferentes partes del mapa.
- 5 Un grupo de fotografías o videos geoetiquetados con la misma ubicación.
- 6 Miniaturas del grupo seleccionado de fotografías o videos. Toque suavemente un elemento para verlo en pantalla completa.

#### Agregar o editar la geoetiqueta de una fotografía

- 1 Cuando visualice una fotografía, toque suavemente la pantalla para mostrar la barra de herramientas.
- 2 Toque suavemente y luego toque **Agregar geoetiqueta** o **Editar geoetiqueta** para abrir la pantalla del mapa.
- 3 Toque suavemente el mapa para establecer la ubicación para la fotografía.
- 4 Para restablecer la ubicación de la fotografía, toque suavemente la nueva ubicación en el mapa.
- 5 Al finalizar, toque suavemente **Aceptar**.

Si encendió la detección de ubicación y activó el geoetiquetado en la cámara, puede etiquetar sus fotografías directamente para ver los mapas más adelante.

#### Ver fotografías geoetiquetadas en un mapa

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Toque suavemente y luego **Lugares**.
- 4 Toque suavemente la fotografía que quiere ver en un mapa.

Si tomó varias fotografías en el mismo lugar, solo una de ellas aparece en el mapa. La cantidad total de fotografías aparece en la esquina superior derecha, por ejemplo, . Para ver todas las fotografías del grupo, toque suavemente la fotografía de la cubierta y después toque suavemente una de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla.

#### Ver fotografías geoetiquetadas en un globo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Toque suavemente y luego toque **Lugares** > .
- 4 Toque suavemente la foto que quiere ver en un globo.

#### Cómo cambiar la geoetiqueta de una foto

- 1 Cuando vea una foto en el mapa en Álbum, toque y mantenga presionada la foto hasta que su marco se vuelva azul y, a continuación, puntee la ubicación del mapa deseada.
- 2 Toque suavemente **Aceptar**.

### Cambiar la vista de mapa


- Al visualizar el mapa en Álbum, toque suavemente ; luego alterne entre **Visualización clásica** y **Visualización de satélite**.

# Videos

## La aplicación Video

Use la aplicación Video para reproducir películas y otros contenidos de video que haya guardado o descargado en su dispositivo. La aplicación también sirve como guía de programas de TV, con la opción de mostrar información detallada de los programas y contenido relacionado, como publicaciones en las redes sociales acerca del programa que le interesa. Usted puede usar la aplicación como control remoto con todas las funciones con un dispositivo doméstico compatible. También puede reproducir sus películas en otros dispositivos que estén conectados a la misma red o guardados en la nube.

- ! Es posible que algunos archivos de video no se puedan reproducir en la aplicación Video. La disponibilidad de la guía de programas de TV y del control remoto varían según el mercado y el dispositivo conectado.

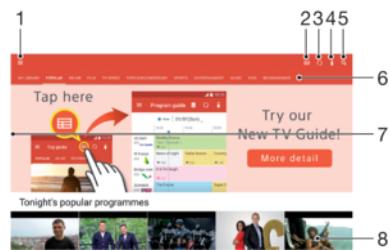

- 1 Toque suavemente  para abrir el menú de la pantalla de inicio de Video
- 2 Consulte la guía del programa
- 3 Actualice el contenido
- 4 Control remoto
- 5 Busque contenido
- 6 Alterne entre ver contenido de su biblioteca, programas populares, programas al aire, películas, series de TV y programas recomendados
- 7 Arrastre el borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha para abrir el menú, examinar el contenido y calibrar los ajustes
- 8 Toque suavemente un programa para obtener información detallada y contenido relacionado

## Usar el dispositivo como un control remoto

Para poder usar el dispositivo como un control remoto con otro dispositivo doméstico compatible, primero debe asociar los dos dispositivos. Para ello, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red. Para más información sobre dispositivos compatibles, visite *Lista de dispositivos compatibles*.

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque **Video**.
- 2 Toque suavemente  para abrir el menú de la pantalla de inicio y luego toque suavemente **Agregar dispositivo**.
- 3 Seleccione un dispositivo doméstico de la lista.
- 4 Introduzca el número de registro que aparece en el dispositivo doméstico y siga las instrucciones para terminar la asociación.
- 5 Despues de la asociación satisfactoria, aparecerá el icono  para la función de control remoto. Ahora podrá usar su dispositivo como control remoto con todas las funciones para el dispositivo doméstico.

### Cambiar los ajustes

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque **Video**.
- 2 Toque suavemente  para abrir el menú de la pantalla de inicio y luego toque suavemente **Ajustes**.
- 3 Configure los ajustes según lo deseé.

### Reproducir un video

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque **Video**.
- 2 Busque y toque suavemente el video que desea reproducir. Si el video no se muestra en la pantalla, toque suavemente  para abrir la pantalla de inicio; luego busque y toque suavemente el video que desea reproducir.
- 3 Para mostrar u ocultar los controles, toque suavemente la pantalla de nuevo.
- 4 Para poner en pausa la reproducción, toque suavemente . Para reanudar la reproducción, toque suavemente .
- 5 Para retroceder, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la izquierda. Para adelantar, arrastre el marcador de la barra de progreso hacia la derecha.

### Cambiar los ajustes de sonido durante la reproducción de un video

- 1 Durante la reproducción de un video, toque suavemente la pantalla para mostrar los controles.
- 2 Toque suavemente  > **Ajustes de audio** y luego cambie los ajustes según lo deseé.

### Compartir un video

- 1 Cuando un video esté en reproducción, presione  y luego toque suavemente **Compartir**.
- 2 Toque suavemente la aplicación que desea usar para compartir el video seleccionado y luego siga los pasos correspondientes para enviarlo.

## Transferir contenido de video al dispositivo

Antes de empezar a usar la aplicación Video, es una buena idea transferir películas, programas de TV y otro contenido de video al dispositivo desde otros dispositivos, como una computadora. Hay diferentes maneras de transferir su contenido:

- Solamente para Windows®: Conecte su dispositivo a una computadora con un cable USB. Arrastre y coloque los archivos de video directamente usando la aplicación de administrador de archivos en la computadora. Consulte *Administrar archivos con una computadora* en la página 42.
- Si tiene una PC o una computadora Apple® Mac®, puede usar Xperia™ Companion para organizar contenido y transferir archivos de video a su dispositivo.

## Administrar contenido de video

### Visualizar información de la película

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque **Video**.
- 2 Toque suavemente  para abrir el menú de la pantalla de inicio y luego toque suavemente **Dispositivo móvil**.
- 3 Navegue por las diferentes categorías y busque el archivo de video que le interesa.
- 4 Toque suavemente la miniatura del video.

## Eliminar un video

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque **Video**.
- 2 Toque suavemente para abrir el menú de la pantalla de inicio y luego toque suavemente **Dispositivo móvil**.
- 3 Navegue por las diferentes categorías y busque el archivo de video que le interesa.
- 4 Toque suavemente la miniatura del video y luego toque .
- 5 Vuelva a tocar suavemente **Eliminar** para confirmar.

## Movie Creator

Xperia™ Movie Creator crea de forma automática videos cortos con fotografías y videos existentes. La aplicación determina de forma automática la línea de tiempo para crear la película. Por ejemplo, puede tomar una selección de fotos y videos de una salida del sábado por la tarde o de un período aleatorio de una semana, un mes o incluso un año y crear una película para usted. Cuando esta película de momentos destacados esté lista, recibirá una notificación. Entonces, podrá editarla según sus preferencias. Por ejemplo, podrá editar el título, eliminar escenas, cambiar la música o añadir más fotos y videos. Usted puede crear películas destacadas seleccionando fotografías y videos en forma manual. Si inicia sesión en una cuenta de Facebook, puede crear películas destacadas desde sus eventos de Facebook, con fotografías del evento, nombres de amigos y mucho más.

### Abrir Movie Creator

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Movie Creator**.

### Activar o desactivar las notificaciones de Movie Creator

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Movie Creator**.
- 3 Toque suavemente , luego toque **Ajustes** y toque el control deslizante de **Notificaciones** para activar o desactivar las notificaciones.

### Activar o desactivar la creación automática de películas destacadas

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Movie Creator**.
- 3 Toque suavemente , luego toque **Ajustes** y toque el control deslizante de **Creación automática** para activar o desactivar la función.

### Crear una película destacada de forma manual

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Movie Creator**.
- 3 Toque suavemente > **Crear nueva**.
- 4 Seleccione las fotografías o los videos que le interesan tocándolos suavemente.
- 5 Toque suavemente **Crear**. Si desea editar una película destacada, toque suavemente **Ver historia** y, a continuación, use las herramientas de la barra de herramientas para editarla.

### Crear una película destacada desde los eventos de Facebook

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Movie Creator**.
- 3 Toque suavemente > **Ajustes**.
- 4 Toque suavemente el control deslizante junto a **Vincular con Facebook**.
  - Movie Creator ahora está vinculado con su cuenta de Facebook si ya inició sesión en Facebook.
  - Si no está conectado en Facebook, siga las instrucciones en pantalla.
- 5 Toque suavemente y luego desplácese hacia abajo para explorar sus eventos de Facebook.
- 6 Elija un evento para crear una película destacada y toque suavemente **Crear**.

# Conectividad

## Reflejar la pantalla de tu dispositivo en una pantalla de TV mediante un cable

Puedes conectar tu dispositivo a un televisor compatible mediante un cable MHL y reflejar la pantalla del dispositivo en la pantalla de TV.

- 💡 Los cables y adaptadores MHL y HDMI™ se venden por separado.
- ❗ Sony no garantiza que tu dispositivo admita todos los tipos de cables y adaptadores MHL y HDMI™.

### Visualizar el contenido del dispositivo en un TV que admite la entrada MHL

- 1 Conecte el dispositivo al TV usando un cable MHL.  aparece en la barra de estado de su dispositivo después de establecer una conexión.
- 2 El TV mostrará la pantalla de su dispositivo.

❗ Si su dispositivo no detecta la pantalla a la que está conectada con el cable MHL, vuelve a conectar el cable MHL y toque **Ajustes > Conexión de dispositivo > Conectividad de USB > Detectar el dispositivo USB**.

### Cómo ver contenido desde su dispositivo en un TV que es compatible con la entrada HDMI™

- 1 Conecta tu dispositivo a un adaptador MHL y conecta el adaptador a un puerto USB con energía.
- 2 Conecte el adaptador a un TV con un cable HDMI™.  aparece en la barra de estado de tu dispositivo después de establecer una conexión.
- 3 La pantalla del dispositivo se muestra en el televisor.

### Cómo ver la ayuda sobre el uso del control remoto del TV

- 1 Mientras el dispositivo está conectado al TV, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificación.
- 2 Toque suavemente **MHL conectado**. El ajuste de MHL aparecerá en la pantalla del TV.
- 3 Seleccione **Uso del control remoto**.

❗ También puede seleccionar **Tamaño de salida de video** para ajustar el tamaño de salida en la pantalla del TV. Si el TV ya tiene activada una opción de escala automática, no aparecerá en los ajustes de MHL.

💡 También puede oprimir el botón amarillo en el control remoto del TV para abrir el panel de notificación.

### Desconectar su dispositivo de un TV

- Desconecte el cable MHL™ o el adaptador de MHL de su dispositivo.

## Duplicar la pantalla del dispositivo de forma inalámbrica

Puede usar la función de duplicación de pantalla para compartir la pantalla de otro dispositivo Xperia™ en la pantalla de su dispositivo sin usar una conexión de cable. También puede ver el contenido de su dispositivo en una pantalla o un TV compatible con Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

## Duplicar la pantalla de otro dispositivo Xperia™ en su dispositivo

- 1 Dispositivo: Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conexión de dispositivo > Duplicación de pantalla**.
- 3 En **Recibir**, toque **Iniciar**.
- 4 Otro dispositivo: Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 5 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conexión de dispositivo > Duplicación de pantalla > Iniciar**.
- 6 Toque **Aceptar** y seleccione un dispositivo.
- 7 Dispositivo: Pulse **Aceptar** para establecer la conexión con su dispositivo.

## Duplicar la pantalla del dispositivo en una pantalla de televisión

- 1 **Televisión**: Siga las instrucciones de la guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2 **Su dispositivo**: Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conexión de dispositivo > Duplicación de pantalla**.
- 4 Toque suavemente **Iniciar** en el panel Enviar.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** y seleccione un dispositivo.

**!** Su televisor debe ser compatible con la duplicación de pantalla basada en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que funcione esta funcionalidad. Si el televisor no admite esta opción, es posible que deba adquirir un adaptador de pantalla inalámbrico por separado. Además, cuando use la duplicación de pantalla, no cubra el área de la antena de Wi-Fi de su dispositivo.

## Detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conexión de dispositivo > Duplicación de pantalla**.
- 3 Toque suavemente **Desconectar** y luego **Aceptar**.

## Compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

Puede ver o reproducir contenido de medios almacenado en el dispositivo o en otros dispositivos, como un TV o una computadora. Estos dispositivos deben estar vinculados a la misma red inalámbrica y pueden ser TV o altavoces Sony o productos DLNA Certified™, es decir, certificados por la Digital Living Network Alliance. También puede ver o reproducir contenido de otros dispositivos DLNA Certified™ en el dispositivo.

Después de configurar las opciones para compartir contenido de medios entre dispositivos, puede, por ejemplo, escuchar los archivos de música almacenados en la computadora doméstica desde el dispositivo o ver fotografías tomadas con la cámara del dispositivo en el TV de pantalla grande.

## Reproducir archivos desde dispositivos DLNA Certified™ en su dispositivo

Cuando reproduce archivos desde otro dispositivo DLNA Certified™ en su dispositivo, este otro dispositivo funciona como servidor. En otras palabras, comparte contenido mediante una red. El dispositivo servidor debe tener la función para compartir contenido habilitada y otorgar permiso de acceso a su dispositivo. También debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.

## Usar su dispositivo para reproducir una pista de música almacenada en otro dispositivo

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea compartir archivos esté conectado a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 3 Toque suavemente y luego **Red local**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busque las carpetas del dispositivo conectado y seleccione la pista que desea reproducir. Una vez seleccionada, la pista comienza a reproducirse automáticamente.

## Reproducir un video compartido en su dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque o .
- 3 Toque suavemente y luego **Red local**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busque las carpetas del dispositivo conectado y seleccione el video que desea reproducir.

## Ver una fotografía compartida en el dispositivo

- 1 Asegúrese de que los dispositivos con los que desea compartir archivos estén conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 3 Toque suavemente y luego toque **Red local**.
- 4 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos conectados.
- 5 Busque en las carpetas del dispositivo conectado y seleccione una fotografía para verla.

## Reproducir archivos desde su dispositivo en dispositivos DLNA Certified™

Antes de visualizar o reproducir archivos de medio desde su dispositivo en otros dispositivos DLNA Certified™, debe configurar la opción de compartir archivos en su dispositivo. Los dispositivos con los que comparte contenido se llaman dispositivos cliente. Por ejemplo, un TV, una computadora o tablet pueden actuar como dispositivos cliente. Su dispositivo funciona como un servidor de medios cuando hace que el contenido esté disponible para dispositivos cliente. Cuando configure la opción de compartir archivos en su dispositivo, también debe dar permiso de acceso a los dispositivos cliente. Después de eso, dichos dispositivos aparecerán como dispositivos registrados. Los dispositivos que están esperando el permiso de acceso aparecen la lista como dispositivos pendientes.

### Configurar la opción de compartir archivos con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte su dispositivo a una red Wi-Fi.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente . A continuación, busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conexión de dispositivo** > **Servidor de medios**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante junto a **Compartir medios**.
- 4 Use la computadora u otro dispositivo del cliente DLNA™ en la misma red Wi-Fi que su dispositivo.
- 5 Se muestra una notificación en la barra de estado del dispositivo. Abra la notificación y establezca los permisos de acceso para cada dispositivo del cliente que intenta conectarse al dispositivo.

! Los pasos para acceder a los medios del dispositivo con un cliente DLNA™ difieren según los dispositivos del cliente. Consulte la guía del usuario de su dispositivo cliente para obtener más

información. Si un cliente de la red no puede acceder al dispositivo, compruebe que su red Wi-Fi funcione.

- 💡 También puede acceder al menú **Servidor de medios** en algunas aplicaciones, como Música o Álbum, si arrastra el borde izquierdo de la pantalla de inicio de la aplicación hacia la derecha y, a continuación, toca suavemente **Ajustes** > **Servidor de medios**.

#### Detener el uso compartido de archivos con otros dispositivos de red doméstica

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conexión de dispositivo** > **Servidor de medios**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Compartir medios**.

#### Establecer permisos de acceso en un dispositivo pendiente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conexión de dispositivo** > **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos pendientes**.
- 4 Seleccione un nivel de permiso de acceso.

#### Cambiar el nombre de un dispositivo registrado

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conexión de dispositivo** > **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione el dispositivo de la lista **Dispositivos registrados** y luego seleccione **Cambiar nombre**.
- 4 Ingrese un nuevo nombre para el dispositivo y luego toque suavemente **Aceptar**.

#### Cambiar el nivel de acceso de un dispositivo registrado

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conexión de dispositivo** > **Servidor de medios**.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque suavemente **Cambiar nivel de acceso** y seleccione una opción.

#### Obtener ayuda sobre cómo compartir contenido con otros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Conexión de dispositivo** > **Servidor de medios**.
- 3 Toque suavemente : y luego **Ayuda**.

#### Visualización de archivos en otro dispositivo mediante Cast

Al usar la tecnología DLNA™, puede enviar el contenido de medios de su dispositivo a otro dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi. El dispositivo receptor debe tener la capacidad de funcionar como dispositivo de reproducción de medios digitales (DMR), lo que significa que puede reproducir el contenido recibido desde su dispositivo. Un dispositivo DMR puede ser, por ejemplo, un TV compatible con DLNA™ o una PC con Windows® 7 o superior.

- 💡 Los pasos para reproducir archivos compartidos pueden variar según el dispositivo del cliente. Consulte la guía del usuario del dispositivo DMR para obtener más información.
- ❗ El contenido protegido con Administración de derechos digitales (DRM) no se puede reproducir en un dispositivo de reproducción de medios digitales con tecnología DLNA™.

### Mostrar fotografías o videos en un dispositivo cliente mediante Cast

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Busque y toque suavemente **Álbum**.
- 4 Busque y abra las fotografías o videos que desea ver.
- 5 Deslice hacia abajo la barra de estado con dos dedos, después toque suavemente  y seleccione el dispositivo con el cual desea compartir su contenido.
- 6 Para dejar de compartir la fotografía o el video con un dispositivo cliente, toque suavemente  y luego seleccione **Detener la transmisión**.

 También puede ver los dispositivos Google Cast que se muestran en la lista al tocar suavemente .

### Reproducir una pista de música en un dispositivo del cliente con Cast

- 1 Asegúrese de haber configurado correctamente el dispositivo cliente DMR o DLNA™ y de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; luego busque y toque .
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir. A continuación, toque suavemente la pista.
- 4 Toque suavemente  y seleccione el dispositivo cliente con el cual desea compartir contenidos. La pista comienza a reproducirse en el dispositivo seleccionado.
- 5 Para desconectarse del dispositivo del cliente, toque suavemente  y luego seleccione **Detener la transmisión**.

 También puede ver los dispositivos Google Cast que se muestran en la lista al tocar suavemente .

## Conectar su dispositivo a accesorios USB

Puede usar un adaptador USB de host para conectar su dispositivo a accesorios USB, como un dispositivo de almacenamiento masivo o un mouse. Si el dispositivo USB tiene un conector micro USB, no es necesario un adaptador USB de host. Los adaptadores USB de host se venden por separado. Sony no garantiza que su dispositivo admita todos los accesorios USB.

 Este dispositivo tiene un puerto USB sin tapa. Si expone el dispositivo al agua, asegúrese de que el puerto USB se haya secado completamente antes de insertar un cable USB.

## Conectar el dispositivo a un controlador inalámbrico DUALSHOCK™ 4

Con un controlador inalámbrico DUALSHOCK™ 4 puede disfrutar juegos almacenados en su dispositivo Xperia o una consola de juegos mediante Remote Play.

### Conectar un mando inalámbrico DUALSHOCK™4 a su dispositivo

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Conexión de dispositivo > DUALSHOCK™4**.
- 3 Toque **Asociar controlador** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

## NFC

Puede usar la tecnología Near Field Communication (NFC) para compartir datos con otros dispositivos, como videos, fotografías, direcciones de páginas web, archivos de música o contactos. También puede usar NFC para escanear etiquetas que brindan más

información sobre un producto o servicio, así como etiquetas que activan ciertas funciones en su dispositivo.

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que comparten datos deben estar cerca el uno del otro. Antes de poder usar NFC, debe encender la función NFC y la pantalla de su dispositivo debe estar activa.

El área de detección NFC está ubicada en la parte trasera del dispositivo. Sostenga su dispositivo cerca del otro dispositivo o de un lector de NFC de manera que las áreas de detección de NFC se toquen.



- ! NFC puede no estar disponible en todos los países y regiones. Al usar ciertas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden activarse incluso cuando el dispositivo está apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos admiten esta característica.

#### Activar o desactivar la función NFC

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **NFC**.

#### Compartir un contacto con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para ver los contactos, vaya a su **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰, y luego toque suavemente ☰.
- 3 Toque suavemente el contacto que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando el dispositivo se conecta, aparecerá una miniatura del contacto.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la información de contacto se guarda en el dispositivo de recepción y se muestra en pantalla.

#### Compartir un archivo de música con otro dispositivo usando NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo y el dispositivo de recepción tengan la función NFC activada y que ambas pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para abrir la aplicación Música, toque suavemente ☰ y, a continuación, busque y toque suavemente ☰.
- 3 Seleccione una categoría de música y busque la pista que desea compartir.
- 4 Toque suavemente la pista para reproducirla. Luego puede tocar suavemente ☰ para pausar la pista. La transferencia funciona ya sea que se reproduzca o la pista esté en pausa.
- 5 Asegúrese de que la pista se muestre en pantalla completa.
- 6 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la pista.
- 7 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 8 Cuando finaliza la transferencia, el archivo de música se guarda en el dispositivo de recepción.
- 9 Para mostrar el archivo de música, toque suavemente dos veces la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego toque suavemente **Transferencia completada**.

### Compartir una fotografía o un video con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Para ver las fotografías y los videos de su dispositivo, vaya a la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ; después, busque y toque suavemente **Álbum**.
- 3 Toque suavemente la fotografía o el video que desea compartir.
- 4 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando los dispositivos se conectan, aparece una miniatura de la fotografía o video.
- 5 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 6 Cuando finaliza la transferencia, la fotografía o video se guarda en el dispositivo de recepción.

### Compartir una dirección web con otro dispositivo mediante NFC

- 1 Asegúrese de que los dos dispositivos tengan encendida la función NFC y que las dos pantallas estén activas y desbloqueadas.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 3 Para abrir el explorador web, busque y toque suavemente .
- 4 Cargue la página web que desea compartir.
- 5 Sostenga su dispositivo y el dispositivo de recepción cerca uno del otro de manera que las áreas de detección de NFC de cada dispositivo se toquen entre sí. Cuando se conecte el dispositivo, aparece una miniatura de la página web.
- 6 Toque suavemente la miniatura para iniciar la transferencia.
- 7 Cuando finaliza la transferencia, la página web se muestra en la pantalla del dispositivo de recepción.

### Escanear etiquetas NFC

Su dispositivo puede escanear diferentes tipos de etiquetas NFC para recibir información adicional, como una dirección web. Por ejemplo, puede escanear etiquetas integradas a un póster o cartel publicitario o detrás de un producto en una tienda.

### Escanear una etiqueta NFC

- 1 Asegúrese de que su dispositivo tenga encendida la función NFC y que la pantalla esté activa y desbloqueada.
- 2 Ubique su dispositivo encima de la etiqueta para que el área de detección NFC del dispositivo la toque. Su dispositivo escanea la etiqueta y muestra el contenido reunido. Toque suavemente el contenido de la etiqueta para abrirlo.

### Conectarse a un dispositivo compatible con NFC

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC producidos por Sony, como auriculares o audífonos. Cuando establezca este tipo de conexión, consulte la Guía del usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

! Es posible que tenga que activar Wi-Fi o Bluetooth® en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Use la función Bluetooth® para enviar archivos a otros dispositivos Bluetooth® compatibles o para conectarse a accesorios manos libres. Las conexiones Bluetooth® funcionan mejor dentro de un rango de 10 metros (33 pies), sin objetos sólidos en el medio. En algunos casos, debe asociar manualmente el dispositivo con otros dispositivos Bluetooth®.

! La interoperabilidad y compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® puede variar.

💡 Si usa un dispositivo con varios usuarios, cada usuario puede cambiar los ajustes de Bluetooth®, y los cambios afectan a todos los usuarios.

## Activar o desactivar la función Bluetooth®

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Bluetooth** para activar o desactivar la función.

## Asignar un nombre a su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre aparecerá en otros dispositivos luego de activar la función Bluetooth® y configurar su dispositivo como visible.

### Darle un nombre a su dispositivo

- 1 Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente : > **Cambiar nombre de dispositivo**.
- 5 Ingrese un nombre para el dispositivo.
- 6 Toque suavemente **CAMBIAR NOMBRE**.

## Asociación con otro dispositivo Bluetooth®

Al asociar su dispositivo con otro dispositivo, puede, por ejemplo, conectar su dispositivo a audífonos Bluetooth® o a un kit para vehículo Bluetooth® y usar otros dispositivos para compartir música.

Una vez que asocia su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®, su dispositivo recuerda esta asociación. Al asociar su dispositivo con un dispositivo Bluetooth® por primera vez, es posible que necesite ingresar un código de seguridad. Su dispositivo intentará automáticamente con el código de seguridad genérico 0000. Si no funciona, consulte la guía del usuario para su dispositivo Bluetooth® para obtener el código de seguridad del dispositivo. No necesita volver a ingresar el código de seguridad la próxima vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth® asociado previamente.

- ! Algunos dispositivos Bluetooth®, por ejemplo, la mayoría de los audífonos Bluetooth®, exigen que los asocie y conecte con el otro dispositivo.
- 💡 Puede asociar su dispositivo con varios dispositivos Bluetooth®, pero usted sólo puede conectarse a un perfil Bluetooth® a la vez.

### Asociar su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Asegúrese de que el dispositivo con el que desea hacer la asociación tenga la función Bluetooth® activada y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Desde la **Pantalla de inicio** de su dispositivo, toque suavemente ☰.
- 3 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 4 Toque suavemente el control deslizante de **Bluetooth** para activar la función. Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
- 5 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® que desea asociar.
- 6 Si es necesario, ingrese un código de seguridad o confirme el mismo código de seguridad en ambos dispositivos.

### Conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth®

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Toque suavemente el dispositivo Bluetooth® que desea conectar.

### Desasociar un dispositivo Bluetooth®

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Debajo de **Dispositivos sincronizados**, toque suavemente  junto al nombre del dispositivo que desea desasociar.
- 4 Toque suavemente **OLVIDAR**.

### Enviar y recibir elementos mediante la tecnología Bluetooth®

Use la tecnología Bluetooth® para compartir elementos con otros dispositivos Bluetooth® compatibles, como teléfonos o computadoras. Puede enviar y recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotografías y videos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas Web

#### Enviar elementos con Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepción:** Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envío:** Abra la aplicación que contiene el elemento que desea enviar y desplácese hasta el elemento.
- 3 De acuerdo con la aplicación y el elemento que desea enviar, es posible que deba, por ejemplo, tocar y mantener oprimido el elemento, abrir el elemento y oprimir .
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Active Bluetooth® si se le solicita hacerlo.
- 6 Toque suavemente el nombre del dispositivo de recepción.
- 7 **Dispositivo de recepción:** Si se le solicita, acepte la conexión.
- 8 **Dispositivo de envío:** Si se le solicita, confirme la transferencia al dispositivo de recepción.
- 9 **Dispositivo de recepción:** Acepte el elemento entrante.

#### Recibir elementos con Bluetooth®


- 1 Asegúrese de que esté activa la función Bluetooth® y sea visible para otros dispositivos Bluetooth®.
- 2 El dispositivo de envío empieza ahora enviando datos a su dispositivo.
- 3 Si se le solicita, ingrese el mismo código de seguridad en ambos dispositivos o confirme el código de seguridad sugerido.
- 4 Cuando se le notifique de un archivo entrante a su dispositivo, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación para aceptar la transferencia de archivos.
- 5 Toque suavemente **Aceptar** para empezar la transferencia de archivos.
- 6 Para ver el progreso de la transferencia, arrastre la barra de estado hacia abajo.
- 7 Para abrir un elemento recibido, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque suavemente la notificación relevante.

#### Ver archivos que recibió con Bluetooth®

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Bluetooth**.
- 3 Presione  y seleccione **Mostrar archivos recibidos**.

# Aplicaciones y funciones inteligentes que le permiten ahorrar tiempo

## Descripción general de Smart Connect

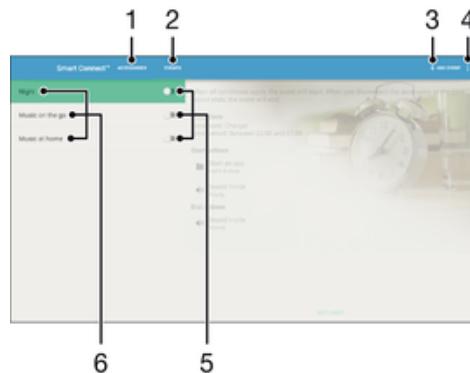

- 1 Tocar suavemente para mostrar los accesorios disponibles
- 2 Tocar suavemente para mostrar los eventos disponibles
- 3 Agregar un evento
- 4 Ver las opciones del menú.
- 5 Tocar suavemente para activar un evento
- 6 Tocar suavemente para ver detalles de un evento

### Crear un evento de Smart Connect™

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente ; luego busque y toque suavemente **Other** > .
- 2 Si está abriendo Smart Connect™ por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 3 En la pestaña **Eventos**, toque suavemente **AGREGAR UN EVENTO**.
- 4 Si está creando un evento por primera vez, toque suavemente **Aceptar** de nuevo para cerrar la pantalla de introducción.
- 5 Agregue las condiciones que desea que desencadenen el evento. Una condición podría ser la conexión con un accesorio o un intervalo de tiempo específico, o ambos.
- 6 Toque suavemente para continuar.
- 7 Agregue lo que desea que ocurra cuando conecte un accesorio y configure otros ajustes según desee.
- 8 Toque suavemente para continuar.
- 9 Configure un nombre de evento, luego toque suavemente **FINALIZAR**.

Para agregar un accesorio de Bluetooth®, primero debe asociarlo con su dispositivo.

### Editar un evento de Smart Connect™

- 1 Inicie la aplicación Smart™ Connect.
- 2 En la ficha **Eventos**, toque suavemente un evento.
- 3 Si el evento está apagado, toque suavemente el control deslizante para habilitarlo.
- 4 Toque suavemente **EDITAR EVENTO**, luego configure los ajustes como desee.

### Eliminar un evento

- 1 Inicie la aplicación Smart™ Connect.
- 2 En la pestaña **Eventos**, toque y mantenga presionado el evento que desea eliminar, luego toque suavemente **Eliminar evento**.
- 3 Toque suavemente **ELIMINAR** para confirmar.

💡 También puede tocar suavemente el evento que desea eliminar; luego toque suavemente **⋮ > Eliminar evento > ELIMINAR**.

### Configurar Smart Connect™ para leer mensajes de texto entrantes

- 1 Inicie la aplicación Smart™ Connect.
- 2 Toque suavemente **⋮** y luego **Ajustes**.
- 3 Marque la casilla de verificación junto a **Texto a habla > ACTIVAR**.

❗ Si se activa esta función, todos los mensajes entrantes se leerán en voz alta. Para proteger su privacidad, es posible que deba desactivar esta función si utiliza el dispositivo en un lugar público o en el trabajo, por ejemplo.

## Administración de accesorios

Use la aplicación Smart Connect™ para administrar un rango de accesorios inteligentes a los que puede conectar su dispositivo, incluso Xperia™ SmartTags, un reloj de la serie SmartWatch o un auricular inalámbrico de Sony. Smart Connect™ descarga cualquier aplicación necesaria y encuentra también aplicaciones de terceros cuando están disponibles. Los accesorios conectados previamente se muestran en una lista que le permite obtener más información sobre las características de cada accesorio.

### Asociar y conectar un accesorio

- 1 Inicie la aplicación Smart™ Connect. Si está abriendo Smart Connect™ por primera vez, toque suavemente **Aceptar** para cerrar la pantalla de introducción.
- 2 Toque suavemente **Accesorios** y luego **AGREGAR ACCESORIO**.
- 3 Encienda la función Bluetooth® si aún no está encendida, luego, toque suavemente el nombre del accesorio que desea asociar y conectar.
- 4 Si se le solicita, ingrese un código de seguridad, o confirme el mismo código de seguridad en el dispositivo y el accesorio.

### Configurar los ajustes de un accesorio conectado

- 1 Asocie y conecte el accesorio al dispositivo.
- 2 Inicie la aplicación Smart Connect™.
- 3 Toque suavemente **Accesorios**, a continuación, toque suavemente el nombre del accesorio conectado.
- 4 Configure los ajustes que desee.

## Usar la aplicación News Suite

News Suite es una aplicación de noticias «dos en uno» que cuenta con un diseño de dos pestañas: alterne entre la pestaña Noticias (donde puede encontrar todos los temas más recientes) y la pestaña Mis vínculos (donde puede leer las noticias que son más relevantes según sus intereses).

❗ La aplicación News Suite no se encuentra disponible para todos los mercados.

### Abrir la aplicación News Suite

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente .

## Google Search y Now

Use la aplicación Google para buscar en Internet. También puede habilitar una fuente para recibir actualizaciones periódicas; por ejemplo, puede recibir información sobre el

tráfico antes de viajar al trabajo, buscar restaurantes populares en su zona, ver la clasificación de su equipo favorito y mucho más. Puede acceder a la aplicación tocando suavemente  en la lista de aplicaciones o bien puede reservar un panel de su pantalla de inicio para un acceso rápido y una fácil lectura.

#### Activar y desactivar las tarjetas Now

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Google > Search y Now > Tarjetas de Now**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Mostrar tarjetas**.

#### Reservar un panel de la pantalla de inicio para Google Search y Now

- 1 Toque y mantenga oprimida un área vacía de la pantalla de inicio hasta que el dispositivo vibre.
- 2 Toque suavemente  y luego toque suavemente el control deslizante de **Fuente de Google**.
- 3 Ahora puede desplazarse hasta el panel de la izquierda de la pantalla de inicio para acceder a la interfaz de Google Search y Now.

**!** Si reserva el panel de la izquierda para Google Search y Now, el panel de la pantalla de inicio principal no puede cambiarse y no se pueden agregar paneles adicionales a la izquierda. Solo se puede reservar el panel de la izquierda.

### Usar el dispositivo como una billetera

Puede usar su dispositivo para realizar cualquier pago sin siquiera tocar su billetera real, así como para administrar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas. Para obtener más información acerca de NFC, consulte *NFC* en la página 127.

**!** Es posible que los servicios de pago móvil no estén disponibles en todas las regiones.

#### Administrar servicios de pago

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Tocar y pagar**. Aparecerá un listado de servicios de pago.
- 3 Administre los servicios de pago como desee, por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

# Viajes y mapas

## Usar los servicios de ubicación

Los servicios de ubicación permiten que aplicaciones como Maps y la cámara usen información de las redes móviles o Wi-Fi, además de la información del sistema de posicionamiento global (GPS) para determinar su ubicación aproximada. Si no se encuentra dentro de una línea de vista clara de los satélites de GPS, su dispositivo puede determinar su ubicación mediante la función de Wi-Fi. Además, si no está dentro del alcance de una red, el dispositivo puede determinar su ubicación mediante su red móvil.

Para que el dispositivo encuentre su ubicación, debe habilitar los servicios de ubicación.


- ! Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo.

### Activar o desactivar los servicios de ubicación

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Ubicación** y luego toque el control deslizante para activar o desactivar los servicio de ubicación.

## Cómo mejorar la presición del GPS

La primera vez que utiliza la función de GPS en su dispositivo, debe esperar algunos minutos para encontrar su ubicación. Para ayudar en la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Permanezca quieto y no cubra la antena GPS (área destacada en la imagen). Las señales GPS pueden atravesar nubes y plásticos; sin embargo, no pueden atravesar objetos sólidos como edificios y montañas. Si no encuentra su ubicación luego de varios minutos, muévase a otro lugar.

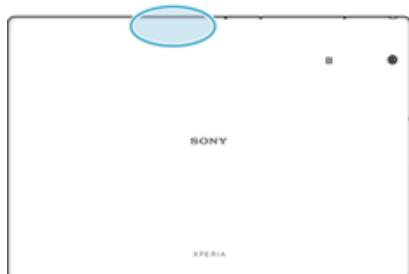

## Google Maps™ y navegación

Use Google Maps™ para rastrear su ubicación actual, ver el tráfico en tiempo real y recibir instrucciones detalladas para llegar a su destino.

La aplicación Google Maps™ requiere una conexión a Internet cuando se usa en línea. Se pueden cobrar costos por conexión de datos cuando se conecte a Internet desde el dispositivo. Para obtener información más detallada sobre cómo usar esta aplicación, vaya a <http://support.google.com> y haga clic en el enlace “Google Maps para móviles”.

- ! Es posible que la aplicación Google Maps™ no se encuentre disponible en todos los mercados, los países o las regiones.

### Usar Google Maps™

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Google > Mapas**.

## Usar el tráfico de datos durante un viaje

Si viaja lejos de su red móvil doméstica, es probable que deba ingresar en Internet mediante el tráfico de datos móviles. De ser así, debe activar el roaming de datos en su

dispositivo. Es probable que haya cargos adicionales si activa el roaming de datos. Se recomienda consultar con anticipación los costos de transmisión de datos relevantes.

- ! Si va a usar un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba iniciar sesión como propietario, es decir, como usuario principal, para activar o desactivar el roaming de datos.

#### Activar la función de roaming de datos

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- 3 Arrastre el control deslizante junto a **Roaming de datos** hacia la derecha.

- ! No puede activar el roaming de datos cuando el tráfico de datos está apagado.

## Modo avión

En modo de avión, los transceptores de red y radio se desactivan para evitar alteraciones en equipos sensibles. Sin embargo, puede seguir realizando llamadas de emergencia, reproduciendo juegos, escuchando música o mirando videos y otros contenidos, siempre que todo este contenido esté guardado en la tarjeta de memoria o el almacenamiento interno. También puede recibir notificaciones mediante alarmas, si éstas se encuentran activadas.

- 💡 Encender el modo avión reduce el consumo de las baterías.

#### Habilitar o deshabilitar el modo de avión


- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Más**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante de **Modo de avión**.

# Reloj y calendario

## Calendario

Use la aplicación de calendario para administrar la programación horaria. Si inició sesión y sincronizó su dispositivo con una o más cuentas en línea que incluyen calendarios, por ejemplo, su cuenta de Google™ o Xperia™ con su cuenta de Facebook, los eventos de calendario de estas cuentas también aparecerán en la aplicación Calendario. Puede seleccionar qué calendarios desea integrar en la vista combinada de calendario.

Cuando se acerca la hora del compromiso, su dispositivo reproducirá un sonido de notificación para recordárselo. Además, aparecerá  en la barra de estado.

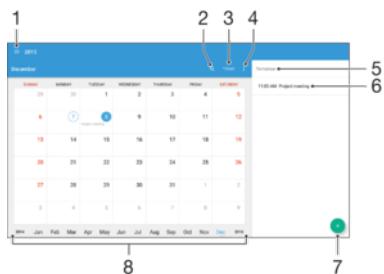

- 1 Seleccione un tipo de vista y los calendarios que desea ver.
- 2 Busque eventos.
- 3 Vuelva a la fecha actual.
- 4 Acceda a ajustes y otras opciones.
- 5 Fecha seleccionada.
- 6 Agenda del día seleccionado.
- 7 Agregue un evento de calendario.
- 8 Pase rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar de manera más rápida.

### Crear un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque **Calendario**.
- 2 Toque suavemente .
- 3 Si ha sincronizado su calendario con una o varias cuentas, seleccione la cuenta a la que desea agregar este evento. Si solo desea agregar este evento a su dispositivo, toque suavemente **Calendario de dispositivo**.
- 4 Ingrese o seleccione la información deseada y agregue asistentes al evento.
- 5 Para guardar el evento y enviar invitaciones, toque suavemente **Guardar**.

### Ver un evento de calendario

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente el evento que desea ver.

### Cómo ver varios calendarios

- 1 En su Pantalla de inicio, toque suavemente , luego busque y toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente , luego marque las casillas de verificación para los calendarios que desea ver.

### Cómo hacer zoom en la vista del calendario

- Cuando la vista de la **Semana** o del **Día** esté seleccionada, toque la pantalla para hacer zoom en ella.

### Para mostrar los feriados nacionales en la aplicación Calendario

- 1 En la Pantalla de inicio, toque suavemente  y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Toque suavemente  , luego, toque suavemente **Ajustes > Ajustes de vista de calendario**.
- 3 Toque suavemente **Feriados nacionales**.
- 4 Seleccione una opción o una combinación de opciones, luego, toque suavemente **Aceptar**.

### Mostrar los cumpleaños en la aplicación Calendario

- 1 Desde Pantalla de inicio, toque suavemente  , luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente  , luego toque suavemente **Ajustes > Ajustes de vista de calendario**.
- 3 Toque suavemente **Cumpleaños**, luego arrastre hacia la derecha el control deslizante junto a **Cumpleaños**.

### Mostrar los pronósticos del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 Desde la Pantalla de inicio, toque suavemente  y luego toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente  , luego toque suavemente **Ajustes > Ajustes de vista de calendario**.
- 3 Toque suavemente **Predicción del clima**, luego arrastre hacia la derecha el control deslizante junto a **Predicción del clima**.
- 4 Si los servicios de ubicación están desactivados, toque suavemente **Ubicación del hogar**, luego busque la ciudad que desea agregar.

 Para obtener más información sobre cómo activar los servicios de ubicación, consulte *Usar los servicios de ubicación* en la página 135.

### Para cambiar los ajustes del pronóstico del tiempo en la aplicación Calendario

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente  , luego, toque suavemente **Calendario**.
- 2 Toque suavemente  , luego, toque suavemente **Ajustes > Ajustes de vista de calendario**.
- 3 Toque suavemente **Predicción del clima**.
- 4 Configure los ajustes según lo deseé.

## Alarma y reloj

Puede establecer una o más alarmas y usar cualquier sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no suena si el dispositivo está apagado. Sin embargo, suena cuando el dispositivo está configurado en el modo silencioso.

El formato de hora de la alarma que se muestra tiene el mismo formato que seleccionó para la configuración de hora general, por ejemplo, 12 horas o 24 horas.



- 1 Acceder a la pestaña de alarmas
- 2 Acceder a la pestaña de reloj mundial
- 3 Acceder a la pestaña de cronómetro
- 4 Acceder a la pestaña de temporizador
- 5 Visualizar opciones para la pestaña actual
- 6 Activar o desactivar una alarma
- 7 Agregar una nueva alarma
- 8 Abrir ajustes de fecha y hora

### Ajustar una nueva alarma

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Reloj**.
- 3 Toque suavemente +.
- 4 Toque suavemente **Hora** y seleccione el valor deseado.
- 5 Toque suavemente **Aceptar**.
- 6 Si lo desea, puede editar otros ajustes de la alarma.
- 7 Toque suavemente **Guardar**.

### Postergar una alarma cuando suena

- Toque **Postergar**.

### Desactivar una alarma cuando suena

- Arrastre ⏪ hacia la derecha.
- 💡 Para apagar una alarma aplazada, toque suavemente dos veces la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque suavemente ⏪.

### Editar una alarma existente

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque la alarma que desea editar.
- 2 Realice los cambios que desee.
- 3 Toque suavemente **Guardar**.

### Activar o desactivar una alarma

- Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque el control deslizante de la alarma que desea apagar o encender.

### Eliminar una alarma

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**, y luego toque y mantenga presionada la alarma que desea eliminar.
- 2 Toque suavemente **Eliminar alarma** y luego **Sí**.

### Ajustar el sonido para una alarma

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Sonido de la alarma** y seleccione una opción, o toque suavemente + y seleccione un archivo de música.
- 3 Toque suavemente **Lista** y luego **Guardar**.

💡 Para obtener más información sobre cómo ajustar los niveles de volumen de la alarma, consulte *Ajustes del volumen* en la página 59.

### Ajustar el nivel de volumen de una alarma

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque la alarma que desea editar.
- 2 Arrastre el control deslizante de **Volumen de la alarma** a la ubicación deseada.
- 3 Toque suavemente **Guardar**.

### Ajustar una alarma recurrente

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Repetir**.
- 3 Marque las casillas de verificación para los días correspondientes y luego toque suavemente **Aceptar**.
- 4 Toque suavemente **Guardar**.

### Activar la función de vibración para una alarma

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente el control deslizante de **Vibrar** para habilitar o deshabilitar la función.
- 3 Toque suavemente **Guardar**.

### Configurar el comportamiento de las teclas laterales

- 1 Busque y toque suavemente **Reloj**; luego toque la alarma que desea editar.
- 2 Toque suavemente **Comportamiento de teclas laterales** y, a continuación, seleccione el comportamiento deseado de las teclas laterales cuando se presionan durante la alarma.
- 3 Toque suavemente **Guardar**.

# Accesibilidad

## Gesto de ampliación

El gesto de ampliación permite acercar zonas de la pantalla al tocar suavemente la pantalla tres veces consecutivas.

### Habilitar o deshabilitar gesto de ampliación

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Accesibilidad > Gesto de ampliación**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante debajo de **Gesto de ampliación**.

### Acercar un área y desplazarse por la pantalla

- 1 Asegúrese de que **Gesto de ampliación** esté habilitado.
- 2 Para acercar temporalmente un área, tóquela suavemente tres veces.
- 3 Mueva el área arrastrándola con dos o más dedos.
- 4 Para salir del modo de acercamiento, vuelva a tocar suavemente el área tres veces.

 Con algunas aplicaciones, también puede acercar o alejar juntando los dedos.

## Tamaño de fuente

Al habilitar la opción **Tamaño de la fuente**, podrá aumentar el tamaño predeterminado de los textos que muestra su dispositivo.

### Ajustar tamaño de fuente

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Accesibilidad**.
- 3 Toque suavemente **Tamaño de la fuente** y luego establezca el tamaño de fuente deseado al tocar suavemente la escala.

## Tamaño de pantalla

Puede usar el ajuste de **Mostrar tamaño** para aumentar o reducir el tamaño de todos los elementos de la pantalla, no solo texto.

### Ajustar el tamaño de pantalla

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Accesibilidad**.
- 3 Toque suavemente **Mostrar tamaño** y luego establezca el tamaño de pantalla deseado al tocar suavemente la escala.

## Corrección de colores

La configuración Corrección de colores permite ajustar el modo en que los colores se mostrarán en la pantalla para aquellos usuarios daltónicos o con dificultad para distinguir entre colores.

### Activar la corrección de color

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Accesibilidad > Corrección de color**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante debajo de **Corrección de color**.
- 4 Toque suavemente **Modo de corrección** y luego seleccione la sensibilidad de color apropiada.

 Actualmente, la corrección de color es una función experimental y puede afectar el rendimiento del dispositivo.

## TalkBack

TalkBack es un servicio de lectura de pantalla para aquellos usuarios con impedimentos en la visión. TalkBack utiliza comentarios hablados para describir los eventos o acciones que realiza el dispositivo Android. TalkBack describe la interfaz al usuario y lee en voz alta los errores de software, las notificaciones y los mensajes.

### Habilitar TalkBack

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante debajo de **TalkBack** y luego toque suavemente **Aceptar**.

! Para cambiar las preferencias de voz, comentarios y control táctil de TalkBack, toque suavemente **Ajustes** y luego toque suavemente la pantalla dos veces.

💡 TalkBack iniciará un tutorial de forma inmediata al habilitar esta función. Para salir del tutorial, toque suavemente ⏪ y luego toque la pantalla dos veces.

### Deshabilitar TalkBack

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰ y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 3 Busque y toque suavemente **Accesibilidad** desplazándose por la lista con dos o más dedos y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 4 Busque y toque suavemente **TalkBack** desplazándose por la lista con dos o más dedos y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 5 Toque suavemente el interruptor de encendido y apagado y toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.
- 6 Toque suavemente **Aceptar** y luego toque suavemente dos veces cualquier lugar de la pantalla.

## Audio mono

El ajuste de audio mono permite reproducir simultáneamente los canales de audio derecho e izquierdo cuando reproduce audio. Usar el modo de reproducción mono en lugar estéreo es muy útil para usuarios con ciertos tipos de pérdida auditiva o por cuestiones de seguridad; por ejemplo, cuando debe escuchar el entorno.

### Habilitar o deshabilitar el audio mono

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Accesibilidad**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante junto a **Audio mono**.

## Modo TTY (teletipo)

La función TTY (teletipo) del dispositivo permite que las personas sordas, con problemas de audición o con impedimentos de habla o idioma, puedan comunicarse por medio de un dispositivo TTY o de un servicio de retransmisión.

### Habilitar el modo TTY

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente ☰.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes** > **Llamada**.
- 3 Toque suavemente **Accesibilidad** > **Modo TTY**.
- 4 Seleccione el modo TTY que corresponda.

## Acceso con conmutador

Con el acceso con conmutador, puede interactuar con su dispositivo Xperia™ con uno o más conmutadores. Un conmutador es un dispositivo para enviar una señal de pulsado a su dispositivo Android. Puede resultar útil para usuarios con limitaciones de movilidad. Para más información acerca de Acceso con conmutador, consulte **Ajustes > Accesibilidad > Acceso con conmutador > AJUSTES > Ayuda**.

### Habilitar o deshabilitar Acceso con conmutador

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Accesibilidad > Acceso con conmutador**.
- 3 Toque suavemente el control deslizante para habilitar o deshabilitar la función y luego toque suavemente **Aceptar**.

# Soporte e información legal

## Aplicación Soporte

Use la aplicación Soporte de su dispositivo para explorar las Guías del usuario, leer guías de solución de problemas y buscar información sobre actualizaciones de software y otra información relacionada con el producto.

### Acceder a la aplicación Soporte

- 1 Desde la **Pantalla de inicio**, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente  y luego seleccione el elemento de soporte que necesita.

 Para obtener el mejor soporte disponible, conéctese a Internet para usar la aplicación Soporte.

## Ayuda en los menús y en las aplicaciones

Algunas aplicaciones y algunos ajustes tienen la opción de ayuda disponible en el menú, que generalmente se indica mediante  en las aplicaciones específicas.

## Ejecutar pruebas de diagnóstico en su dispositivo

La aplicación Xperia™ Diagnostics puede probar una función específica o ejecutar una prueba de diagnóstico completa para controlar que su dispositivo Xperia™ esté funcionando correctamente.

Con Xperia™ Diagnostics usted puede:

- analizar posibles problemas con hardware o software en su dispositivo Xperia™;
- analizar cómo funcionan las aplicaciones en su dispositivo;
- registrar el número de llamadas perdidas en los últimos 10 días;
- identificar el software instalado y brindar detalles útiles sobre su dispositivo.

 La aplicación Xperia™ Diagnostics viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android™ de Sony. Si la opción Diagnóstico no está disponible en **Ajustes > Acerca del teléfono** o en el menú **HERRAMIENTAS** de la aplicación Soporte, puede descargar una versión básica con la aplicación Play Store™.

## Reiniciar, restablecer y reparar

Puede forzar el reinicio o apagado del dispositivo cuando no responda o no se reinicie normalmente. No se eliminan datos personales o de ajustes.

Puede restablecer su dispositivo a los datos de fábrica originales. A veces, esta acción es necesaria si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que si desea mantener datos importantes, primero debe respaldar esos datos en una tarjeta de memoria u otro tipo de memoria que no sea interna. Para obtener más información, consulte *Respaldar y restaurar contenido* en la página 44.

Si su dispositivo no se enciende o si desea restablecer su software, puede usar Xperia™ Companion a fin de reparar su dispositivo. Para obtener más información sobre el uso de Xperia™ Companion, consulte *Xperia™ Companion* en la página 42.


 Si va a compartir un dispositivo con varios usuarios, es posible que deba conectarse como propietario, es decir, como usuario principal, para restablecer los datos de fábrica del dispositivo.

### Reiniciar su dispositivo

 Es posible que el dispositivo no pueda reiniciarse si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y trate de reiniciarlo nuevamente.

- 1 Mantenga oprimida la tecla de encendido .
- 2 En el menú que se abre, toque suavemente **Reiniciar**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

### Cómo forzar el apagado del dispositivo

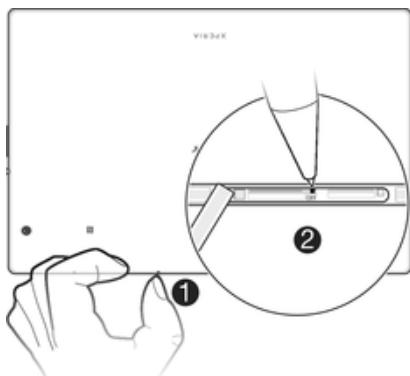

- 1 Retire la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Con la punta de una pluma o un objeto similar, mantenga oprimido el botón OFF hasta que el dispositivo se apague.

! No utilice objetos demasiado afilados que pueden dañar el botón OFF.

### Para realizar un restablecimiento a datos de fábrica

! Antes de comenzar, asegúrese de respaldar todos los datos importantes guardados en la memoria interna de su dispositivo en una tarjeta de memoria o en cualquier otra memoria que no sea interna. Si realiza un restablecimiento a datos de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo, y usted no podrá acceder otra vez a los archivos de sus tarjetas SD cifradas.

! Para evitar ocasionarle un daño permanente a su dispositivo, no lo reinicie mientras se lleva a cabo el procedimiento de restablecimiento.

- 1 Desde su Pantalla de inicio, toque suavemente .
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Respaldo y restauración > Restablecer datos**.
- 3 Toque suavemente **Restablecer tablet**.
- 4 Si es necesario para continuar, dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla o ingrese su contraseña de desbloqueo de pantalla o su PIN.
- 5 Para confirmar, toque suavemente **Borrar todo**.

! Cuando realiza un restablecimiento a datos de fábrica, el dispositivo no regresa a una versión anterior del software Android™.

! Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia™ Companion para borrar esta protección. Necesita ingresar sus credenciales de inicio de sesión de su cuenta de Google para realizar esta operación. Cuando ejecute la característica de reparación, se volverá a instalar software del dispositivo y es posible que algunos datos personales se pierdan en el proceso.

### Reparar el software del dispositivo

Si olvida la contraseña, el PIN o el patrón de desbloqueo, puede usar la función de reparación del dispositivo en Xperia™ Companion para borrar esta capa de seguridad. Necesita proporcionar sus detalles de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, se reinstala el software en su dispositivo y es posible que pierda algunos datos personales en el proceso.

Si no puede apagar el dispositivo antes de realizar una reparación de software, fuerce el apagado.

- 💡 Cuando reciba un nuevo nombre de usuario o contraseña de la cuenta de Google™, es posible que no pueda usarlos para iniciar sesión y recuperar su dispositivo durante 72 horas.

### Reparar el software mediante Xperia™ Companion

- ❗ Antes de realizar una reparación de software, asegúrese de saber su usuario y contraseña de la cuenta de Google™. Dependiendo de sus ajustes de seguridad, es posible que necesite ingresarlos para poder reiniciar el dispositivo después de una reparación de software.

Si su dispositivo parece congelado, se reinicia varias veces o no se inicia por completo después de una actualización de software Xperia™, o después de realizar una reparación de software o un restablecimiento a datos de fábrica, lleve a cabo el procedimiento para un apagado forzado y luego enciéndalo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo para realizar una reparación de software siguiendo estos pasos:

- 1 Asegúrese de que Xperia™ Companion esté instalado en su PC o Mac®.
- 2 Abra el software Xperia™ Companion en la computadora y haga clic en **Reparación del software** en la pantalla principal.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y finalizar la reparación.

### Ayúdenos a mejorar el software

Puede activar el envío de información de uso desde su dispositivo para que Sony Mobile reciba informes de errores y estadísticas anónimos que ayudan a mejorar nuestro software. La información que se reúne no incluye datos personales.

#### Para permitir el envío de información de uso

- 1 En Pantalla de inicio, toque suavemente ●.
- 2 Busque y toque suavemente **Ajustes > Acerca de la tablet > Información de uso**.
- 3 Marque la casilla de verificación **Enviar información de uso**, si aún no está marcada.
- 4 Toque suavemente **De acuerdo**.

### Garantía, SAR y normas de uso

Para obtener más información sobre la garantía, SAR (Specific Absorption Rate, tasa de absorción específica) y normas de seguridad, lea la **información importante** que se proporciona en **Ajustes > Acerca de la tablet > Información legal** en el dispositivo.

### Reciclar su dispositivo

¿Tiene un dispositivo viejo guardado? ¿Por qué no reciclarlo? Si hace esto, nos ayudará a volver a usar sus materiales y componentes, ¡y también protegerá al ambiente! Descubra más información acerca de las opciones de reciclaje en su región en [www.sonymobile.com/recycle/](http://www.sonymobile.com/recycle/).

### Información legal

#### Sony SGP771

Esta Guía del usuario fue publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local afiliada, sin garantía alguna. Sony Mobile Communications Inc. se reserva el derecho a realizar las mejoras y los cambios necesarios a esta Guía del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de la información actual o mejoramiento de programas o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las imágenes son solo para propósitos de ilustración y es posible que no representen el dispositivo real.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos

dueños. Se reserva cualquier derecho que no se haya reconocido expresamente en este documento. Visite [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) para obtener más información.

Es posible que esta Guía del usuario haga referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. Tal vez el uso de dicha programación o servicios requiera de un registro separado con el tercero proveedor y esté sujeto a condiciones de uso adicionales. Para conocer las aplicaciones a las que se accede mediante un sitio web de terceros, verifica con anticipación las condiciones de uso y las políticas de privacidad aplicables de dichos sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el rendimiento de los servicios o los sitios web ofrecidos por terceros. Tu dispositivo móvil tiene la capacidad de descargar, almacenar y reenviar contenido adicional, por ejemplo, timbres. El uso de dicho contenido puede restringirse o prohibirse por derechos de terceros, incluida, entre otras, la restricción bajo las leyes de derechos de autor aplicables. Tú, y no Sony, tendrás la responsabilidad total por el contenido adicional que descargas o reenvías desde su dispositivo móvil. Antes de usar cualquier contenido adicional, asegúrate de contar con la licencia o la autorización correspondientes para el uso previsto. Sony no garantiza la precisión, integridad ni calidad de ningún contenido adicional o contenido de un tercero. Bajo ninguna circunstancia Sony será responsable de forma alguna por el uso inadecuado del contenido adicional o de un tercero.

Visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para obtener más información.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft.

Los dueños de contenido usan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este dispositivo usa el software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los dueños de este pueden solicitarle a Microsoft que revoque la capacidad del software de usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta el contenido no protegido. Cuando descarga licencias para un contenido protegido, acepta que Microsoft incluya una lista de revocaciones con las licencias. Los dueños del contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes AVC y visuales MPEG-4 para el uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar video en conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("MPEG-4 video") o la normativa AVC ("AVC video") o (ii) decodificar videos MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor que participa en una actividad personal y no comercial o que se haya obtenido de un proveedor de video con licencia de MPEG LA para suministrar videos MPEG-4 o AVC. No se concederán licencias para otros usos, ni se considerarán implícitas. Para obtener más información, incluida la relacionada con usos promocionales, internos o comerciales y la obtención de licencias, comuníquese con MPEG LA, L.L.C. Visita [www.mpegl.com](http://www.mpegl.com). La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

SONY MOBILE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBREESCRITURA DE DATOS DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS PISTAS DE MÚSICA Y LAS IMÁGENES) QUE SURJAN DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DE SU DISPOSITIVO A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DESCritos EN ESTA GUÍA DE USUARIO O DOCUMENTACIÓN. EN NINGÚN CASO SONY MOBILE O SUS PROVEEDORES TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR CUALQUIERA O TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE LA ACCIÓN (YA SEA EN CONTRATO O AGRAVIO, INCLUSO, A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO, A LA NEGLIGENCIA U OTRO) QUE SUPEREN LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR SU DISPOSITIVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Todos los derechos reservados.