

開始使用	5	接聽來電	27
組裝	5	限制撥號	27
啟動手機	6	固定撥號	28
您手機中的說明	6	通話時間及費用	28
將電池充電	7	顯示或隱藏您的電話號碼	28
手機概覽	8	信息功能	29
目錄概覽	10	短信息	29
導覽	12	多媒體信息	30
檔案管理員	13	信息選項	31
手機語言	14	範本	31
輸入文字	15	語音信息	31
中文輸入	15	電子郵件	32
筆劃輸入法	16	我的好友	33
拼音輸入法	17	影像	35
通話	18	相機及攝錄機	35
撥出及接聽電話	18	使用相機	36
通訊錄	19	相機圖示及設定	36
通話清單	23	相機捷徑	37
快速撥號	23	傳送照片	37
留言信箱	23	相機打印	38
語音控制	24	照片	38
轉接電話	25	PhotoDJ™ 及 VideoDJ™	39
多過一個通話	25	主題	39
本機號碼	27		

娛樂	40	更多功能	55
立體聲免提裝置	40	Flight mode (飛航模式)	55
音樂播放器	40	地點服務	55
影片播放器	40	鬧鐘	55
音樂及影片控制	40	行事曆	56
從電腦傳送音樂	42	便條	57
TrackID™	43	工作	58
收音機	43	模式	58
PlayNow™	43	時間和日期	59
鈴聲及音樂	44	安全鎖	59
MusicDJ™	45	疑難排解	61
錄音器	45	常見問題	61
遊戲	45	錯誤信息	63
應用程式	45	重要資料	64
連接性	46	安全及有效使用指引	66
設定	46	記憶卡	68
手機名稱	46	使用者授權合約	68
使用互聯網	46	有限保養	69
網絡 feed	48	FCC Statement	70
Bluetooth™ (藍牙) 無線科技	49	Declaration of Conformity for G502	71
使用 USB 傳輸線	50	索引	72
同步	52		
更新服務	54		

Sony Ericsson G502

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司印製，不包括任何保養。

Sony Ericsson Mobile Communications AB 有權利因印刷上之錯誤、目前資料上之不正确，或程式及 / 或設備上之改良，在任何時間對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，這些更改將合併於此用戶指南之新版中。

版權所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版編號：1209-6655.2

請注意：

此用戶指南中其中一些服務，並非所有網絡都會支援。這亦適用於 GSM 國際緊急號碼 112。

若您對個別服務是否可以使用存有疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的手提電話前，請閱讀安全及有效使用指引及有限保養兩章。

您的手提電話具有下載、儲存與轉移附加內容（例如鈴聲）的能力。而第三方可能會有關限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人，而非 Sony Ericsson，完全需對您從您的手提電話下載或轉移的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先核實您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Smart-Fit Rendering 乃由 ACCESS Co., Ltd. 所擁有的商標或註冊商標。

Bluetooth 乃由 Bluetooth SIG Inc. 所擁有的商標或註冊商標，而 Sony Ericsson 就任何該些標記的使用均獲授予使用權。

液態識別標誌、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ、TrackID 及 VideoDJ 乃由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。

TrackID™ 乃由 Gracenote Mobile MusicID™ 支援。Gracenote 及 Gracenote Mobile MusicID 乃由 Gracenote, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

Sony、Memory Stick Micro™ 及 M2™ 乃由 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

Google™ 及 Google Maps™ 乃由 Google, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

SyncML 乃由 Open Mobile Alliance LTD. 所擁有的商標或註冊商標。

Ericsson 乃由 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 所擁有的商標或註冊商標。

Adobe Photoshop Album Starter Edition 乃由 Adobe Systems Incorporated 在美國及 / 或其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。

Microsoft、ActiveSync、Windows、Outlook 及 Vista 乃由 Microsoft Corporation 在美國及 / 或其他國家 / 地區所擁有的註冊商標或商標。

T9™ 文字輸入法乃由 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554；加拿大專利號碼 1,331,057；英國專利號碼 2238414B；香港專利號碼 HK0940329；新加坡專利號碼 51383；歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；及世界各地申請中的專利。

Java 及所有以 Java 為基礎的商標及標誌乃由 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。

Sun™ Java™ J2ME™ 的使用者授權合約。

限制：軟件乃由 Sun 擁有的機密具版權性資料，而 Sun 及 / 或其授權者保留一切拷貝的所有權。客戶不應改装、解編、解組、解碼、抽取或回溯工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、轉讓或轉授權。

出口規例：本產品，包括包含或隨附於本產品的任何軟件或技術數據，均需遵守包括美國出口行政法令及其關連規定與美國財政部外國資產控制管理局 (U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) 主管之美國制裁計畫在內之美國出口管制法的規定，並可能亦需遵守其他國家 / 地區的出口或入口規定。使用者或任何本產品之擁有者同

意緊守前述各項規例，並承認需負獲得出口、轉口或入口本產品之所需牌照的責任。不限於本產品，並包括所含之任何軟件，皆不得下載，亦不得出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、蘇丹、敘利亞之其中國家、居所或法人團體 (前述清單可能隨時修訂) 或任何美國已禁運貨物的國家 / 地區；或 (ii) 給列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士或法人團體；或 (iii) 給予任何其他隨時由美國政府管理的出口禁止清單中包含的人士或法人團體，清單包括但不限於美國商業部的禁止人士清單或法人團體清單及美國國務院的防擴散制裁清單。

限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

本產品受某些 Microsoft 智慧財產權之保護。未經 Microsoft 授予使用權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容擁有者使用 Windows Media 數碼權利管理技術 (WMDRM) 以保護其智慧財產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件以存取受 WMDRM 保護的內容。若 WMDRM 軟件無法保護內容不受侵害，則內容擁有者得請求 Microsoft 撤銷軟件使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能。撤銷上述權利並不會影響未受保護之內容。當您下載受保護內容之使用權時，即代表您同意 Microsoft 得將撤銷清單一併包含於使用權中。內容擁有者得要求您升級 WMDRM 以存取其內容。若您拒絕升級，將無法存取需要升級之內容。

對於提供 MPEG-4 Video 解碼程式及 / 或編碼程式之使用權，應包含下列聲明：本產品依 MPEG-4 視像專利組合使用權規定，僅供個人和非商業用途用 (i) 依 MPEG-4 視像標準 (「MPEG-4 video」) 編碼視像；和 / 或 (ii) 將由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 MPEG-4 視像解碼，和 / 或將取自有 MPEG LA 使用權視像業者的 MPEG-4 視像解碼。其他用途皆不得獲得明示或默示之使用權。其他包括與促銷、內部及商業使用或使用權相關之資料，可於 MPEG LA, LLC 處取得。請參閱網站 <http://www.mpegla.com>。

依 2.1 與 2.6 條規定所取得使用權所需聲明。做為依 2.1 與 2.6 條規定所取得使用權之附帶條件，針對自獲得使用權者處取得 AVC 專利金產品的一方，獲得使用權者同意提供下列聲明：本產品依 AVC 專利組合使用權規定，僅供個人和非商業用途用 (i) 依 AVC 標準 (「AVC video」) 編碼視像；和 / 或 (ii) 將由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 AVC 視像解碼，和 / 或將使用權可提供 AVC 視像之業者的視像解碼。其他用途皆不得獲得明示或默示之使用權。其他相關資料可於 MPEG LA, L.L.C. 取得。請參閱網站 <http://www.mpegla.com>。

MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 之使用權。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

敬告：Sony Ericsson 提醒用戶自行備份個人信息數據。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

指示符號

這些符號會在本用戶指南中出現。

! 注意

💡 提示

⚠️ 警告

📶 一個服務或功能需網絡或服務登記支援。詳情請聯絡您的網絡服務商。

> 使用一個選擇鍵或導覽鍵來翻閱及選擇。請參閱第 12 頁的導覽。

開始使用

組裝

在開始使用手機之前，您必須先插入 SIM 卡及電池。

插入 SIM 卡



- 1 如圖片中所示，輕按及順推將電池蓋移除。
- 2 將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。

插入電池



- 1 插入電池，有標籤的一面向上及連接端互相對好。
- 2 將電池蓋推回原位。

啟動手機

啟動手機




- 1 按住 ①。
- 2 當被詢問時，輸入您 SIM 卡的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 3 選擇一種語言。
- 4 選擇**是**使用設定精靈。

 若您在輸入 PIN 碼時要改正錯誤，按 **C**。


SIM 卡

SIM (登記用戶身份記憶體) 卡是由您的網絡服務商提供，當中包含了有關您的服務登記資料。每次您插入或移除 SIM 卡前，應先關閉您的手機及卸下充電器。

 在將 SIM 卡從手機移除之前，您可以將聯絡人儲存在 SIM 卡中。請參閱第 21 頁的將姓名及號碼複製到 SIM 卡。

PIN 碼

您可能需要一個 PIN 碼 (個人識別號碼) 來啟動您手機中的服務。您的 PIN 碼是由您的網絡服務商提供。除非 PIN 碼的數字以跟緊急號碼相同的數字，例如 112 或 911 開始，否則每個數字均會以 * 隱藏。您可以查看及撥出一個緊急號碼而毋須輸入一個 PIN 碼。

 若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定。請參閱第 59 頁的 SIM 卡鎖。

開機螢幕

開機螢幕會在您啟動手機時顯示。請參閱第 38 頁的**使用照片**。

備用

在您啟動手機及輸入您的 PIN 碼之後，網絡服務商的名稱便會顯示。此檢視稱為備用狀態。

您手機中的說明

您的手機中有說明及資料可供使用。請參閱第 12 頁的**導覽**。

使用設定精靈

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **設定精靈**。
- 2 選擇一個選項。

查看關於功能的資料

- 翻閱到一個功能及選擇資料 (若可用的話)。在某些情況下，資料會顯示在選項下方。

查看手機的示範

- 從備用狀態中，選擇目錄 > 娛樂 > 示範推廣。

查看狀態資料


- 從備用狀態中按音量鍵。

將電池充電

手機電池在您購買時已部份充電。

為電池充電



- 1 將充電器連接至手機。電池完全充電需要約 2.5 小時的時間。請按一個鍵來查看螢幕。
 - 2 將插頭輕輕向上推以移除充電器。
-  在充電時，您仍然可以使用手機。您隨時可以為電池充電，充電時間約 2.5 小時。中斷充電並不會損壞電池。

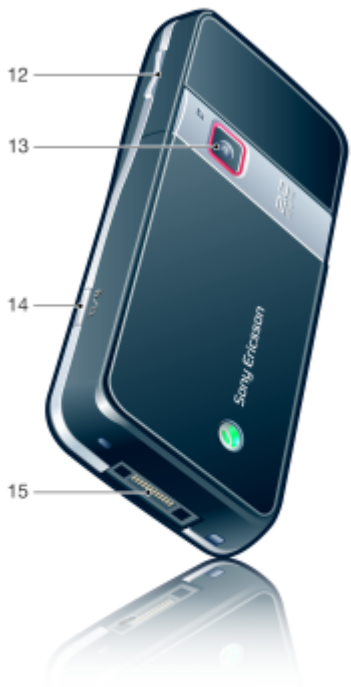
手機概覽

- 1 聽筒擴音器
- 2 螢幕
- 3 選擇鍵
- 4 通話鍵
- 5 記憶卡插槽 (在蓋子下方)
- 6 快捷目錄鍵
- 7 鍵盤上鎖鍵
- 8 結束鍵
- 9 C 鍵 (清除), 開機 / 關機鍵
- 10 導覽鍵
- 11 靜音鍵



! 請參閱第 47 頁的互聯網按鍵捷徑。

- 12 音量、數碼縮放鍵
- 13 主相機
- 14 相機鍵
- 15 充電器、免提裝置及 USB
傳輸線的連接端



目錄概覽



PlayNow™*



互聯網*



娛樂

連線服務*
遊戲
TrackID™
地點服務
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
遙控
錄音
示範推廣



相機



信息功能

編寫新信息
收件箱
電子郵件
Web feeds
草稿
寄件箱
已發送信息
已儲存信息
我的好友*
撥叫留言信箱
範本
管理信息
設定



媒體



鬧鐘



通訊錄

我自己
新聯絡人



收音機



通話**



全部



已接聽來電



已撥出電話



未接聽電話



個人助理

檔案管理員**
 應用程式
 行事曆
 工作
 便條
 同步化
 倒數計時器
 計時器
 計算機
 密碼備忘錄



話機設定**



一般設定

模式
 時間和日期
 語言選擇
 更新服務
 語音控制
 新事項
 捷徑
 飛航模式
 安全設定
 設定精靈
 手機狀態
 恢復原設定



響聲設定

鈴聲音量
 鈴聲
 靜音模式
 漸進式響鈴
 震動提示
 信息提示
 鍵盤聲音



顯示屏

牆紙
 主題
 開機螢幕
 螢幕保護
 螢幕大小
 光暗
 編輯線路名*



通話

快速撥號
 智能搜尋
 轉接電話
 切換至線 2*
 管理通話
 時間及計費*
 顯示或隱藏號碼
 免提裝置



連接性

Bluetooth (藍牙)
 USB
 網絡分享
 網絡分享
 同步化
 管理裝置
 流動網絡
 互聯網設定
 數據串流設定
 配件

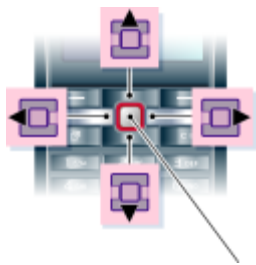
* 有些目錄需網絡商、網絡及服務登記支援。

** 您可以使用導覽鍵在子目錄中的各欄目間翻閱。進一步資料，請參閱第 12 頁的導覽。

導覽

各個主目錄會以圖示顯示。有些子目錄會包括一些欄目。

手機目錄導覽



中央導覽鍵

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄**。
- 2 使用導覽鍵在目錄間移動。

選擇螢幕上的動作

- 按左或右選擇鍵或按中央導覽鍵，即可選擇螢幕底部所顯示的動作。

查看一個項目的選項

- 選擇**選項**來查看其他選項，例如編輯。

在欄目間翻閱

- 按導覽鍵左或右來翻閱到一個欄目。

返回備用狀態

- 按 **↵**。

12 開始使用

結束一個功能

- 按 **↵**。

媒體導覽

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體**。
- 2 按導覽鍵右選擇一個項目。
- 3 若要返回，請按導覽鍵左。

刪除項目

- 按 **(C)** 來刪除項目，例如數字、字母、圖片及聲音。

捷徑

您可以使用按鍵捷徑，直接進入一個目錄。目錄的編號由左上角第一個圖示開始，一直向橫，然後一行接一行。

直接進入主目錄

- 從備用狀態中，選擇**目錄**及按 **(1)** - **(9)**、**(*)**、**(#)**、**(0)** 或 **(#-0)**。

使用導覽鍵捷徑

- 從備用狀態中，按 **(上)**、**(下)**、**(左)** 或 **(右)** 可直接進入一個功能。

編輯一個導覽鍵捷徑

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **捷徑**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到一個目錄選項及選擇**捷徑**。

快捷目錄

快捷目錄可讓您快速存取某些功能。

開啟快捷目錄

- 按 **(☰)**。

快捷目錄欄目

- **新事項** – 未接聽電話及新信息。
- **執行中程式** – 在背景中正在執行的應用程式。
- **我的捷徑** – 新增您最喜歡的功能，令您能快速地存取它們。
- **互聯網** – 快速存取互聯網。

檔案管理員

您可以使用檔案管理員來處理儲存在手機記憶庫或記憶卡中的檔案。

- ! 您可能需要自行另外購買一張記憶卡。

記憶卡

您的手機支援 Memory Stick Micro™ (M2™) 記憶卡，可令您的手機新增更多儲存空間。它亦可以用作可攜式記憶卡，跟其他相容裝置一起使用。

插入一張記憶卡



- 1 開啟電池蓋。
- 2 將記憶卡的金色晶片朝下後插入。

移除一張記憶卡



- 1 開啟電池蓋及按記憶卡的邊緣以退出並移除記憶卡。
- 2 將電池蓋推回原位。

查看記憶卡的選項

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員** > **記憶卡** 中欄目。
- 2 選擇 **選項**。

處理檔案

您可以在手機、電腦及記憶卡之間移動及複製檔案。檔案會先儲存在記憶卡中，然後才儲存在手機記憶庫中。未能辨別的檔案會儲存在 **其他** 文件夾內。

您可以建立副文件夾，將檔案移動或複製到其中。對於 **遊戲** 及 **應用程式** 以外的全部文件夾，您可以在一個文件夾中同時選擇多過一個或全部檔案。

如果記憶已滿，刪除一些內容以建立可用空間。

檔案管理員欄目

檔案管理員分成三個欄目，而圖示則指示檔案儲存在哪裏。

- **全部檔案** – 手機記憶庫及記憶卡中的全部內容
- **記憶卡中** – 記憶卡中的全部內容
- **手機中** – 手機記憶庫中的全部內容

查看關於檔案的資料

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找一個檔案及選擇 **選項** > **資料**。

在檔案管理員中移動一個檔案

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找一個檔案及選擇 **選項** > **管理檔案** > **移動**。
- 3 選擇一個選項。

在文件夾中選擇多過一個檔案

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到一個文件夾及選擇 **開啟**。
- 3 選擇 **選項** > **標記** > **標記幾個**。
- 4 對於每個您要標記的檔案，翻閱到該檔案及選擇 **標記**。

從檔案管理員中刪除一個檔案

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找該檔案及按 **C**。


手機語言

您可以選擇要在手機中使用的語言。


更改手機語言

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **語言選擇** > **手機語言**。
- 2 選擇一個選項。


輸入文字

您可以使用多按式文字輸入法或 T9™ 文字輸入法  來輸入文字。T9™ 文字輸入法使用內置的字典。



更改文字輸入法

- 當您輸入文字時，按住 。


在大小寫字母間切換

- 當您輸入文字時，按 。










輸入數字

- 當您輸入文字時，按住  - 。






輸入句號及逗號


- 當您輸入文字時，按 。

使用 T9™ 文字輸入法來輸入文字

- 例如，從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **短信息**。
- 若未顯示 ，按住  來更改成 T9™ 文字輸入法。
- 就算您要輸入的字並非鍵上的第一個字母，亦只需要按每個鍵一次。例如您要寫一個「Jane」字，按 ，，，。在查看建議字之前，先編寫完整的字。
- 使用  或  來查看建議字。
- 按  接受一個建議字。

使用多按式輸入文字

- 例如，從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **短信息**。
- 若顯示 ，按住  來更改成多按式文字輸入法。
- 重複地按  -  直到所需的字符出現。
- 當編寫好一個字時，按  加上一個空位。

 多按式文字輸入法只有在您選擇了英文字符作為輸入語言時才適用。

將字新增到內置的字典

- 當您使用 T9™ 文字輸入法來輸入文字時，選擇 **選項** > **串寫文字**。
- 使用多按式輸入法編寫該字及選擇 **插入**。

中文輸入

本流動電話具備輸入中文字的不同輸入方法：

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

 當選擇手機語言為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

在各中文輸入方法間切換

在中文編輯模式中，您可以按住 **(\times / \wedge)** 選擇及迅速地切換到另一輸入方法。

一般指導

不論您選擇哪種輸入方法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相關於此字母而又最常用的候選行。

若您所要的字並未出現在候選行，按 **(\odot)** 來展示另一候選行。繼續按 **(\odot)** 直至您要的字出現。此外，您可以輸入下一筆劃或拼音字母，候選行會立即出現新一套字。要返回上個候選行，按 **(\odot)**。要選擇候選行中一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上 **(1)** - **(5)** 其中一個按鍵代表。智慧鍵 **(6)**，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：


數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
(1)	一	一	橫	王十在七天
		丿	提	海次找牡刁
(2)	丨	丨	豎	中上業門且
		丿	豎鉤	小水打子承
		丨	短豎	直真盾草
(3)	丿	丿	長撇	八旭丹風所
		丿	直撇	香毛丘匕妥
		丿	短撇	而頁面貿殷
(4)	丶	丶	點	六州心性電
		丿	捺	人火又之木
		㇇	豎彎	西四酉酪酒
(5)	㇇	㇇	豎折	山屯母互剝
		㇇	撇折	台去公約能
		㇇	撇點	女好巡巢災
		㇇	豎提	衣以食收瓦
		㇇	斜鉤	我或民成找
		㇇	臥鉤	心必思忘
		㇇	豎彎鉤	已也毛孔見
		㇇	豎折折鉤	張號費夷鄂
		㇇	豎折折	鼎亞
一	橫鉤	寫字皮通魚		
㇇	橫折	口已戶書骨		

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
6	?	丿	橫折鉤	月方同永沒
		フ	橫撇	又之發多社
		㇇	橫折折撇	及圾廷建
		㇈	橫撇彎鉤	阿隊陳那部
		㇉	橫折折鉤	乃奶盈靠
		㇊	橫折橫折	凸
		㇋	彎鉤	家狗豹逐逛
		㇌	橫折彎鉤	飛九風氣迅
		㇍	橫折折	投船凹雋
6	?	(智慧鍵)		



部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。






使用部首是輸入複雜字的快速方法。

 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

例如要輸入「信息」

- 1 輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 2 將游標移動到「信」及按 .
- 3 將游標移動到「息」再按  選擇「息」。

使用智慧鍵的例子


智慧鍵 ，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 、、、。該字便會出現在候選行。

拼音輸入法

按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

數字鍵	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。

例如要輸入「信息」

- 1 按 **9**，**4**，**6**。
- 2 當「xin」反白時，按 **⏪** 或 **⏩** 及選擇「信」，然後按 **⏹**。(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按 **⏹**)。
- 3 當「息」反白時，再按 **⏹** 選擇「息」。

輸入標點、符號及心情符號

在任何中文輸入模式下，按 **(☺/!@#)**，查看標點符號、符號及微笑圖表。使用導覽鍵作出一個選擇。按 **(#_?)** 在文字中輸入一個空位。


通話

撥出及接聽電話

您需要啟動您的手機及在網絡範圍內。

撥出一個電話

- 1 從備用狀態中，輸入一個電話號碼 (適用時，連同國際國家 / 地區碼及區域碼)。
- 2 按 **☑**。

 您可以從您的通訊錄及通話清單中撥出號碼。請參閱第 19 頁的通訊錄及第 23 頁的通話清單。您亦可以使用您的語音來撥出電話。請參閱第 24 頁的語音控制。

結束一個通話


- 按 **☑**。

撥出國際電話

- 1 從備用狀態中，按 **0+** 直至一個「+」號出現。
- 2 輸入國家 / 地區碼、區域碼 (毋須頭一個零字) 及電話號碼。
- 3 按 **☑**。

重撥一個號碼

- 當出現 **重撥?** 時，選擇 **是**。

 等候時切勿將您的手機貼近耳朵。通話接通時，除非靜音，否則手機會發出音量很大的信號聲。

接聽一個來電

- 按 。



拒絕一個來電

- 按 。

在通話中更改聽筒擴音器音量


- 按音量提高鍵或降低鍵。

在通話中將話筒靜音


- 按住 。
- 再次按住  來恢復。

在通話中開啟擴音器

- 選擇 **開擴音**。

 使用擴音器時，切勿將手機貼近您的耳朵，這樣做可能會損害您的聽覺。

從備用狀態中查看未接聽電話

- 按  來開啟通話清單。

網絡設定


您的手機會自動在 GSM 和 3G (UMTS) 網絡之間切換，視可用性而定。有些網絡服務商可讓您手動切換網絡。

手動切換網絡


- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性** 欄目 > **流動網絡 > GSM/3G 網絡**。
- 選擇一個選項。

緊急電話

您的手機支援國際緊急號碼，例如 112 及 911，表示手機只須在一個 3G (UMTS) 或 GSM 網絡範圍內，無論是否有插入 SIM 卡，在正常情況下這些號碼都可以在任何國家 / 地區撥出緊急通話。

 在某些國家 / 地區，可能會使用其他緊急號碼。您的網絡服務商因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

撥出一個緊急通話

- 從備用狀態中，輸入 112 (國際緊急號碼)，並按 。

查看您當地的緊急號碼

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 特別號碼 > 緊急號碼**。

通訊錄

您可以將姓名、電話號碼及個人資料儲存在 **通訊錄** 中。資料可以儲存在手機記憶庫或 SIM 卡中。

預設通訊錄

您可以選擇要預設顯示哪個通訊錄資料。若您選擇了 **手機通訊錄** 為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在 **通訊錄** 中的資料。若您選擇 **SIM 卡通訊錄** 作為預設，您的通訊錄會顯示儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼。

選擇預設通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 進階 > 預設通訊錄**。
- 3 選擇一個選項。

手機通訊錄


手機通訊錄可以包含姓名、電話號碼及個人資料。這些資料會儲存在手機記憶庫中。

新增一個手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **新增**。
- 3 輸入姓名及選擇 **確定**。
- 4 輸入號碼及選擇 **確定**。
- 5 選擇一個號碼選項。
- 6 在欄目間翻閱及選擇要新增資料的欄位。
- 7 選擇 **儲存**。


撥號聯絡人

撥號一個手機聯絡人


- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及按 

 要直接進入某個聯絡人，從備用狀態中按住 **(2) - (9)**。

從手機通訊錄撥號一個SIM卡聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > SIM卡通訊錄**。
- 3 翻閱到一個聯絡人及按 

使用智能搜尋撥號

- 1 從備用狀態中按 **(0+) - (9)**，輸入數字的次序（最少兩碼）。符合該數字次序或對應字母的所有項目會顯示在清單中。
- 2 翻閱到一個聯絡人或電話號碼及按 


啟動或關閉智能搜尋

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 智能搜尋**。
- 2 選擇一個選項。

編輯聯絡人

將資料新增至一個手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 **選項 > 編輯聯絡人**。
- 3 在各欄目間翻閱及選擇 **新增**。
- 4 選擇一個選項及一個要新增的項目。
- 5 選擇 **儲存**。

 若您的服務登記支援來電顯示 (CLI) 服務，您可為聯絡人選配其個人響鈴聲。

將姓名及號碼複製到手機通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 從 SIM 卡複製**。
- 3 選擇一個選項。

將姓名及號碼複製到 SIM 卡

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 複製到 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

❗ 當您將全部聯絡人從手機複製到 SIM 卡時，所有 SIM 卡中現有的資料均會被取代。

自動將姓名及電話號碼儲存在 SIM 卡

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 自動儲存到 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

將聯絡人儲存在記憶卡中

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 備份至記憶卡**。


SIM 卡通訊錄

SIM 卡通訊錄只能包含姓名及號碼。這些資料會儲存在 SIM 卡中。

新增一個 SIM 卡聯絡人


- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**新增**。
- 3 輸入姓名及選擇**確定**。
- 4 輸入號碼及選擇**確定**。
- 5 選擇一個號碼選項及新增更多資料（若可以的話）。
- 6 選擇**儲存**。

撥號一個 SIM 卡聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及按 。

刪除聯絡人

刪除一個聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及按 。

刪除全部手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 進階 > 刪除全部聯絡人**。

發送聯絡人

發送一個聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇**選項 > 發送聯絡人**。
- 3 選擇一種傳送方法。

❗ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

排列聯絡人

選擇聯絡人的排列次序

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 進階 > 排列次序**。
- 3 選擇一個選項。

記憶狀態

您可以在手機或 SIM 卡中儲存聯絡人的數量需視乎可用的記憶空間而定。

查看記憶狀態

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 進階 > 記憶狀態**。

同步聯絡人

聯絡人可以與 Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 同步。進一步資料，請參閱第 52 頁的 *同步*。


本人

您可以輸入關於您自己的資料及進行一些操作，例如發送您的名片。

輸入我自己的資料


- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **我自己** 及選擇 **開啟**。
- 3 翻閱到一個選項及編輯資料。
- 4 選擇 **儲存**。

新增您自己的名片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
 - 2 翻閱到 **我自己** 及選擇 **開啟**。
 - 3 翻閱到 **我的聯絡人資料** 及選擇 **新增 > 製作新名片**。
 - 4 在欄位間翻閱及選擇要新增資料的欄位。
 - 5 輸入資料及選擇 **儲存**。
-  要輸入一個符號，選擇 **選項 > 新增符號 > 插入**。

發送您的名片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **我自己** 及選擇 **開啟**。
- 3 翻閱到 **我的聯絡人資料** 及選擇 **發送**。
- 4 選擇一種傳送方法。

 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

組群

您可以從 **手機通訊錄** 建立一組電話號碼及用來發送信息的電子郵件地址。請參閱第 29 頁的 *信息功能*。當您建立接聽清單時，您亦可以使用組群（連帶電話號碼）。請參閱第 27 頁的 *接聽來電*。



建立一組號碼及電子郵件地址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 組群**。
- 3 翻閱到**新組群**及選擇**新增**。
- 4 輸入組群的名稱及選擇**繼續**。
- 5 翻閱到**新增**及選擇**新增**。
- 6 對於您要標記的每個聯絡人電話號碼或電子郵件地址，翻閱至該項目及選擇**標記**。
- 7 選擇**繼續 > 完成**。


通話清單

您可以查看最近通話的相關資料。


從通話清單中撥出一個號碼

- 1 從備用狀態中，按  及翻閱到一個欄目。
- 2 翻閱到一個姓名或號碼及按 

將一個通話清單號碼新增至通訊錄

- 1 從備用狀態中，按  及翻閱到一個欄目。
- 2 翻閱到該號碼及選擇**儲存**。
- 3 選擇**新聯絡人**來建立一個新聯絡人，或選擇一個現有聯絡人並將號碼新增至這聯絡人。

清除通話清單

- 1 從備用狀態中，按 
- 2 翻閱到**全部**欄目及選擇**選項 > 全部刪除**。

快速撥號

快速撥號可讓您選擇 9 個可快速撥號的聯絡人。這些聯絡人可以儲存在位置 1 至 9。

將聯絡人加入快速撥號號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 快速撥號**。
- 3 尋找一個位置號碼及選擇**新增**。
- 4 選擇一個聯絡人。

快速撥號

- 在備用狀態中，輸入位置號碼及按 



留言信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個留言信箱信息。

輸入您的留言信箱號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 留言信箱號碼**。
- 2 輸入號碼及選擇**確定**。

撥叫您的留言信箱服務

- 從備用狀態中，按住 **1**。

語音控制

建立語音指令，您便可以：

- 語音撥號 – 講出某人的姓名便可致電給他
- 講出一個「魔術語」來啟動語音撥號
- 在您使用一個免提裝置時接聽及拒絕來電

收錄一個用於語音撥號的語音指令

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **語音控制 > 語音撥號 > 啟動**。
- 2 選擇**是** > **新語音指令**及選擇一個聯絡人。若該聯絡人有多過一個號碼，選擇要新增語音指令的號碼。
- 3 收錄一個語音指令，例如「John 的手機」。
- 4 依從出現的指示。等候嘟聲後講出要收錄的指令。語音指令會重播給您聽。
- 5 如果對於錄音結果滿意，則選擇**是**。否則選擇**否**及重複步驟 3 及 4。

! 語音指令只會儲存在手機記憶庫中。這些指令無法在另一部手機中使用。

重錄一個語音指令

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **語音控制 > 語音撥號 > 編輯名稱**。
- 2 翻閱到一個指令及選擇**選項 > 取代語音**。
- 3 等候嘟聲後講出指令。

語音撥號

當您接到某聯絡人的來電時，您可以聽到您為其收錄的來電者姓名。

語音撥號

- 1 在備用狀態中，按住一個音量鍵。
- 2 等候嘟聲後講出您收錄的名稱，例如「John 的手機」。該名稱會重播給您聽，然後電話接通。

魔術語


您可以收錄一個語音指令並用它作為魔術語，讓您毋須按任何鍵便能啟動語音撥號。當使用魔術語時，您的免提裝置必須連接到手機。

! 您應該選擇一個長而不常用的字或句，並需要容易從普通的背景說話中分辨出來。藍牙免提裝置並不支援此功能。

啟動及收錄魔術語

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 語音控制 > 魔術語 > 啟動**。
- 2 依從出現的指示及選擇**繼續**。等候嘟聲後講出魔術語。
- 3 選擇**是**接受或**否**重新錄音。
- 4 依從出現的指示及選擇**繼續**。
- 5 選擇您要**在何處**啟動魔術語。

使用魔術語撥出一個電話

- 1 在備用狀態中，確定  已顯示。
- 2 講出魔術語。
- 3 等候嘟聲後講出語音指令。

語音接聽

當您使用免提裝置時，您可以利用您的語音接聽或拒絕來電。

啟動語音接聽及收錄音音接聽指令

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 語音控制 > 語音接聽 > 啟動**。
- 2 依從出現的指示及選擇**繼續**。聽到聲音後說出「接聽」或其他字。
- 3 選擇**是**接受或**否**重新錄音。
- 4 依從出現的指示及選擇**繼續**。聽到聲音後說出「繁忙」或其他字。
- 5 選擇**是**接受或**否**重新錄音。
- 6 依從出現的指示及選擇**繼續**。
- 7 選擇您要**在何處**啟動語音接聽。

使用語音指令接聽來電

- 講出「接聽」。

使用語音指令拒絕來電

- 講出「繁忙」。

轉接電話

您可以轉移電話，例如轉移到接聽服務。

- ! 當使用**限制通話**時，有些轉移電話選項會無法使用。請參閱第27頁的限制撥號。

轉移電話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 轉接電話**。
- 2 選擇一種通話類型及一個轉接選項。
- 3 選擇**啟動**。
- 4 輸入要將電話轉移到的號碼及選擇**確定**。

多過一個通話

您可以同時處理多過一個通話。例如您可以將目前的通話保留，然後撥出或接聽另一個電話。您亦可以在兩個通話之間切換。在接聽第三個電話前，您首先必須結束先前其中一個通話。

來電等候

當使用來電等候時，若您接到第二個來電，您會聽到一次啤聲。

啟動來電等候

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 來電等候 > 啟動**。

撥出第二個電話

- 在通話中，選擇**選項 > 保留通話**。這會將目前的通話保留。
- 選擇**選項 > 新增通話**。
- 輸入要撥出的號碼及按

接聽第二個來電

- 在通話中，按 。這會將目前的通話保留。

拒絕第二個來電

- 在通話中，按 及繼續目前的通話。

結束目前的通話並接聽第二個來電

- 在通話中，選擇**取代進行中通話**。

處理兩個語音通話

您可以同時擁有進行中的通話及保留中的通話。

在兩個通話間切換

- 在通話中，按 。

加入兩個通話

- 在通話中，選擇**選項 > 加入會議**。

連接兩個通話

- 在通話中，選擇**選項 > 通話轉移**。您會與兩個通話中斷連接。

結束目前的通話並返回保留中的通話

- 首先按 ，然後按 。



會議通話

使用一個會議通話，您可以與最多五個其他通話者互相對話。

新增一個通話者

- 在通話中，選擇**選項 > 保留通話**。這會將加入的通話保留。
- 選擇**選項 > 新增通話**。
- 輸入要撥出的號碼及按 。
- 選擇**選項 > 加入會議**來新增一個通話者。
- 重複這個步驟來加入更多通話者。

跟一位通話者結束通話

- 選擇**選項 > 結束**。
- 選擇要結束通話的通話者。

進行私人對話

- 在通話中，選擇**選項 > 對話者**及選擇要跟其對話的通話者。
- 要恢復會議通話，選擇**選項 > 加入會議**。

本機號碼

您可以查看、新增及編輯您自己的電話號碼。

查閱您的電話號碼


- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 特別號碼 > 本機號碼**。
- 3 選擇一個選項。

接聽來電

您可以選擇只接聽從某些電話號碼打來的電話。

新增號碼至接聽清單

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 接聽來電 > 只限接聽清單**。
- 2 翻閱到**新增**及選擇**新增**。
- 3 選擇一個聯絡人或組群。


 請參閱第 22 頁的組群。

接聽全部來電

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 接聽來電 > 全部接聽**。

限制撥號

您可以限制撥出電話及來電。您需要從您的服務供應商取得一個密碼。

 若您將來電轉移，您便無法使用一些限制通話選項。

限制通話選項

標準選項有：

- **全部撥出** – 所有撥出電話
- **國際撥出** – 所有撥出的國際電話
- **撥出國際漫遊** – 除了致電您所在國家/地區以外的所有撥出國際電話
- **全部來電** – 所有來電
- **漫遊時來電** – 您在國外時的所有來電

限制通話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 限制通話**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 選擇**啟動**。
- 4 輸入您的密碼及選擇**確定**。



固定撥號

固定撥號功能只容許撥出某些儲存在 SIM 卡中的號碼。這些固定號碼是由您的 PIN2 碼所保護。

部份性的號碼亦可以儲存，例如儲存 0123456，即容許撥出全部以 0123456 開始的號碼。



當使用固定撥號時，您不能查看或管理任何儲存在 SIM 卡中的電話號碼，但是您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

使用固定撥號

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 特別號碼 > 固定撥號 > 啟動**。
- 3 輸入您的 PIN2 碼及選擇 **確定**。
- 4 再次選擇 **確定** 作確認。

儲存一個固定號碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項 > 特別號碼 > 固定撥號 > 固定號碼 > 新號碼**。
- 3 輸入資料及選擇 **儲存**。



通話時間及費用

在通話中，通話的持續時間會顯示。您可以檢查您上次通話、撥出電話的持續時間及通話總時間。

檢查通話時間

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 時間及計費 > 通話計時**。



顯示或隱藏您的電話號碼

當撥出電話時，您可以決定要顯示或隱藏您的電話號碼。

隱藏您的電話號碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 顯示或隱藏號碼**。
- 2 選擇 **隱藏號碼**。

信息功能

接收及儲存信息

當您收到一個信息時，便會收到通知。信息會自動儲存在手機記憶庫中。當手機記憶庫已滿，您可以刪除信息或將信息儲存在記憶卡或 SIM 卡內。

儲存記憶卡中的信息

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 一般設定 > 儲存到 > 記憶卡**。

將信息儲存在 SIM 卡中

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能**及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到一個信息及選擇**選項 > 儲存信息**。

從收件箱查看信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看**。

刪除一個信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能**及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到該信息及按 **(C)**。

短信息

短信息可以包含簡單的圖片、音效、動畫及音樂。

在您使用信息功能前

您必須有一個服務中心號碼。此號碼乃由您的服務供應商所提供，而且通常儲存在 SIM 卡中。若您的服務中心號碼並未儲存在 SIM 卡中，您必須自行輸入該號碼。

輸入服務中心號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 短信息**及翻閱到**服務中心**。若服務中心號碼儲存在 SIM 卡中，該號碼便會顯示。
- 2 若沒有號碼顯示，選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**新服務中心**及選擇**新增**。
- 4 輸入該號碼，包括國際的「+」號及國家/地區碼。
- 5 選擇**儲存**。

編寫及發送短信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 短信息**。
- 2 編寫該信息及選擇**繼續 > 通訊錄查找**。
- 3 選擇一個收件者及選擇**發送**。

❗ 若您發送一個短信息給一個組群，您需要繳付發送給每個成員的費用。請參閱第 22 頁的組群。


複製及貼上短信息中的文字

- 1 當您編寫信息時，選擇**選項** > **複製及貼上**。
- 2 選擇**全部複製**或**標記及複製**。在信息中翻閱到並標記文字。
- 3 選擇**選項** > **複製及貼上** > **貼上**。

在短信息中新增一個項目

- 1 當您編寫信息時，選擇**選項** > **新增項目**。
- 2 選擇一個選項及一個項目。

撥出短信息中的號碼

- 當您查看信息時，翻閱到該電話號碼及按 。

啟動長信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **設定** > **短信息**。
- 2 選擇**最長信息長度** > **最長可用**。

多媒體信息

多媒體信息可以包含文字、圖片、幻燈片、錄音、短片、簽名及附加檔。您可以發送多媒體信息到一部手提電話或一個電子郵件地址。

在您使用多媒體信息功能前

您必須設定一個 MMS 模式及信息伺服器的網址。若並沒有 MMS 模式或信息伺服器存在，您可以從您的網絡服務商或從 www.sonyericsson.com/support 網站，自動接收全部的設定。



選擇 MMS 模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **設定** > **多媒體信息** > **MMS 模式**。
- 2 選擇一個模式。

設定信息伺服器的網址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **設定** > **多媒體信息**。
- 2 翻閱到 **MMS 模式** 及選擇**編輯**。
- 3 選擇**選項** > **編輯**。
- 4 翻閱到**信息伺服器**及選擇**編輯**。
- 5 輸入網址及選擇**確定** > **儲存**。

製作及發送一個多媒體信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **多媒體信息**。
- 2 輸入文字。要將項目新增至信息，按 ，翻閱  及選擇一個項目。
- 3 選擇**繼續** > **通訊錄查找**。
- 4 選擇一個收件者及選擇**發送**。

接收多媒體信息

您可以選擇如何下載您的多媒體信息。當您下載多媒體信息時的標準選項有：

- **永遠** - 自動下載。
- **漫遊時詢問** - 當不在主網絡時，先詢問才下載。
- **漫遊時不許** - 當不在主網絡時，不要下載。
- **經常詢問** - 詢問才下載。
- **關閉** - 新信息會出現在**收件箱**內。

設定自動下載

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 多媒體信息 > 自動下載**。
- 2 選擇一個選項。

信息選項

您可以為全部信息設定標準的選項，或每次發送信息時才選擇特定的設定。

設定短信息的選項

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 短信息**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。

設定多媒體信息的選項

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 設定 > 多媒體信息**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。

為一個特定信息設定信息選項

- 1 當您製作好信息及選擇了一個收件者後，選擇**選項 > 進階**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。



範本

若您在信息中經常使用相同的詞句及圖片，您可以將該信息儲存為範本。

新增一個短信息範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 範本 > 新範本 > 文字**。
- 2 插入內容或選擇**選項**來新增項目。選擇**確定**。
- 3 輸入一個標題及選擇**確定**。

新增一個多媒體信息範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 範本 > 新範本 > 多媒體信息**。
- 2 輸入文字。要將項目新增至信息，按 ，翻閱  及選擇一個項目。
- 3 選擇**儲存**，輸入一個標題及選擇**確定**。

將一個信息儲存為範本

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看 > 選項 > 儲存為範本**。



語音信息

您可以用語音信息的形式發送及接收錄音。



信息的寄件者及收件者都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

收錄及發送語音信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 語音信息**。
- 2 收錄該信息及選擇**停止 > 發送 > 通訊錄查找**。
- 3 選擇一個收件者及選擇**發送**。



電子郵件

您可以在手機中使用標準的電子郵件功能及您電腦的電子郵件地址。

在您使用電子郵件前

您可以使用設定精靈來檢查您的電子郵件帳戶是否有可用設定，或者您可以手動輸入設定。您亦可從

www.sonyericsson.com/support 網站接收設定。

建立一個電子郵件帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 帳戶**。
- 2 翻閱到**新帳戶**及選擇**新增**。



若您手動輸入設定，您可以聯絡您的電子郵件服務供應商以取得進一步資料。電子郵件服務供應商可以是向您提供電子郵件地址的公司。

編寫及發送一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 編寫新信息**。
- 2 選擇**新增 > 輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇**確定**。
- 3 要新增多個收件者，請翻閱到**致：**及選擇**編輯**。
- 4 翻閱到一個選項及選擇**新增 > 輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇**確定**。當您準備好時，選擇**完成**。
- 5 選擇**編輯**及輸入一個主題。選擇**確定**。
- 6 選擇**編輯**及輸入內容。選擇**確定**。
- 7 翻閱到**附加檔**，再選擇一個要附加的檔案。
- 8 選擇**繼續 > 發送**。

接收及讀取一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 收件箱 > 選項 > 檢查新電子郵件**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看**。

儲存一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看 > 選項 > 儲存信息**。

回覆一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**選項** > **回覆**。
- 3 編寫回覆內容及選擇**確定**。
- 4 選擇**繼續** > **發送**。

查看電子郵件信息中的一個附加檔

- 當您查看信息時，選擇**選項** > **附加檔** > **使用** > **查看**。

儲存電子郵件信息中的一個附加檔

- 當您查看信息時，選擇**選項** > **附加檔** > **使用** > **儲存**。

同步電子郵件

電子郵件可以與 Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 同步。進一步資料，請參閱第 52 頁的**同步**。

使用中的電子郵件帳戶

若您有幾個電子郵件帳戶，您可以更改要使用哪一個帳戶。

更改使用中的電子郵件帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **帳戶**。
- 2 選擇一個帳戶。

刪除一個電子郵件 (POP3)

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及按 **C**。

刪除一個電子郵件 (IMAP4)

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**選項** > **標記** **刪除項**。
- 3 選擇**選項** > **清除收件箱**。

❗ 手機及伺服器中已標記的電子郵件將會被刪除。

Push 電子郵件

當您有新的電子郵件信息時，您可以在手機中收到您電子郵件伺服器的一個通知。

啟動 Push 電子郵件通知

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **設定** > **Push 電子郵件**。

我的好友

您可以連線及登入我的好友伺服器以使用聊天信息進行線上通訊。

在您使用我的好友前

若您的手機中沒有設定存在，您需要輸入伺服器的設定。您的服務供應商會提供標準的設定資料，例如：

- 用戶名稱
- 密碼
- 伺服器網址
- 互聯網模式

輸入我的好友伺服器設定

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **配置**。
- 2 翻閱到設定及選擇**新增**。

登入我的好友伺服器

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **登入**。

登出我的好友伺服器

- 選擇**選項** > **登出**。

新增一個聊天聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **聯絡人**欄目。
- 2 選擇**選項** > **新增聯絡人**。

發送一個聊天信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **通訊錄**欄目。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇**聊天**。
- 3 編寫該信息及選擇**發送**。

狀態

您可以只顯示您的狀態給您的聯絡人，例如**高興**或**繁忙**。您亦可以顯示您的裝置給我的好友伺服器上的全部用戶。

顯示我的狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **選項** > **設定** > **顯示我的狀態**。
- 2 選擇一個選項。

更新您自己的狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **我的狀態**欄目。
- 2 編輯資料。
- 3 選擇**選項** > **儲存**。

聊天群組

聊天群組可以是由您的服務供應商，或由個別我的好友用戶或由您自行開始。您可以透過儲存聊天邀請或搜尋特定的聊天組群來儲存聊天組群。

建立一個聊天組群

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **聊天組群**欄目。
- 2 選擇**選項** > **新增聊天組群** > **新聊天組群**。
- 3 從您的聯絡人清單中選擇要邀請的聯絡人，然後選擇**繼續**。
- 4 輸入一段簡短的邀請內容及選擇**繼續** > **發送**。

新增一個聊天組群

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **聊天組群**欄目 > **選項** > **新增聊天組群**。
- 2 選擇一個選項。

! 對話記錄會在登出時加以儲存，當您再次登入時便能從以往的對話中返回聊天信息。

儲存一段對話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **我的好友** > **對話**欄目。
- 2 進入對話。
- 3 選擇**選項** > **進階** > **儲存對話**。

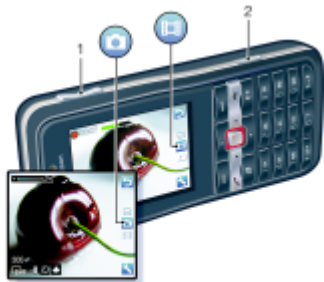
影像

相機及攝錄機

您可以拍攝照片或收錄短片來查看、儲存或發送。


取景器及相機鍵

-
- 1 放大或縮小
 - 2 拍攝照片 / 收錄影片
-








使用相機

啟動相機

- 從備用狀態中，按 。

拍攝一張照片

- 1 啟動相機並按  或 ，翻閱到 。
- 2 按  拍攝一張照片。
- 3 照片會自動儲存。

 請勿在背景具有強烈光源的情況下進行錄影。使用腳架或自拍計時來避免照片模糊。

收錄一段短片


- 1 啟動相機並按  或 ，翻閱到 。
- 2 完全按下  來開始錄影。

停止錄影

- 1 按 。
- 2 短片會自動儲存。

使用縮放




- 按音量提高鍵或降低鍵。

 拍照時，縮放功能僅在 VGA 模式中可使用。





調校光暗

- 按  或 。

查看照片及短片

- 1 啟動相機並按  或 ，翻閱到 。
- 2 翻閱到該項目。
- 3 要查看一段短片，按中央導覽鍵。


使用相片修正來改善照片

- 1 啟動相機並按  或 ，翻閱到 。
- 2 選擇  > 設定。
- 3 確定回顧是設定為啟動。
- 4 拍攝一張照片。
- 5 在回顧時，選擇選項 > 相片修正。


相機圖示及設定

螢幕上的圖示會告知您目前的設定是什麼。更多的相機設定可以在設定中取得。





更改設定

- 啟動相機及選擇 。

查看關於設定的資料

- 翻閱到設定及選擇 。

相機捷徑

按鍵	捷徑
	縮小
	放大
	相機：拍攝模式 攝錄機：影片大小
	自拍計時
	夜間模式
	相機按鍵指導

傳送照片

在手機及您的電腦之間傳送

您可以使用 Bluetooth™ (藍牙) 無線科技及 USB 傳輸線，在您的電腦與手機間傳送照片及短片。進一步資料，請參閱第 49 頁的 Bluetooth™ (藍牙) 無線科技及第 50 頁的使用 USB 傳輸線。

您可以在電腦上安裝 *Adobe Photoshop Album Starter Edition* 或 *Sony Ericsson 媒體管理員* 來豐富及編排您的照片及短片。請到

www.sonyericsson.com/support，
下載這些應用程式。

圖片及影片 blog

Blog 是一種個人網頁。若您的服務登記支援這項服務，您可以將圖片或短片發送到 blog。

! 網上服務可能要求另外一份您與服務供應商之間的授權合約。額外的規例及收費可能適用。請聯絡您的服務供應商。

發送相機照片到 blog

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體** 及翻閱到 **照片** > **相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。選擇 **查看**。
- 3 選擇 **選項** > **發送** > **到 blog 中**。
- 4 新增標題及內容。
- 5 選擇 **確定** > **發佈**。

發送短片到 blog

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體** 及翻閱到 **影片**。
- 2 翻閱到一個短片。
- 3 選擇 **選項** > **發送** > **到 blog 中**。
- 4 新增標題及內容。
- 5 選擇 **確定** > **發佈**。

從通訊錄進入 blog 網址

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇一個網址。
- 3 選擇 **進入**。

接收一張照片或短片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體**。
- 2 翻閱到一個項目及選擇 **選項 > 發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。



請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收一張照片或短片

- 依從出現的指示。

相機打印

您可以使用連接到相容打印機的 USB 傳輸線來打印相機照片。



您也可以使用 Bluetooth (藍牙) 相容的打印機進行打印。

使用 USB 傳輸線打印相機照片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **照片 > 相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。
- 3 選擇 **選項 > 列印**。
- 4 選擇一個選項。
- 5 將 USB 傳輸線連接到手機。
- 6 將 USB 傳輸線連接到打印機。
- 7 等候手機中的回應及選擇 **確定**。
- 8 若有需要，輸入打印機的設定及選擇 **列印**。



若打印機有錯誤，您應該將 USB 傳輸線中斷連接後再重新連接。

照片

您可以查看、新增、編輯或刪除 **媒體** 中的照片。

使用照片

您可以新增一張照片至一個聯絡人、在開機螢幕時使用或在備用狀態中用它作為牆紙或螢幕保護。

使用照片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **照片 > 相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。選擇 **查看**。
- 3 選擇 **選項 > 用作**。
- 4 選擇一個選項。




以幻燈片查看照片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **照片 > 相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。選擇 **查看**。
- 3 選擇 **選項 > 幻燈片**。
- 4 選擇一個情調。


照片標籤

您可以標記照片來將它們分類。

標記照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體**及翻閱到**照片** > **相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。選擇**查看**。
- 3 按  及翻閱到一個標籤。
- 4 按中央導覽鍵。
- 5 對於每張您要標記的照片，使用  或  來翻閱到該照片及按中央導覽鍵。

建立一個新的照片標籤

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體**及翻閱到**照片** > **相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。選擇**查看**。
- 3 按  及選擇**選項** > **新標籤**。
- 4 輸入一個名稱及選擇**確定**。
- 5 選擇一個圖示。
- 6 按中央導覽鍵來標記該照片。

PhotoDJ™ 及 VideoDJ™

您可以編輯照片及短片。

編輯及儲存一張照片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體**及翻閱到**照片** > **相機圖片簿**。
- 2 翻閱到一個月份及一張照片。選擇**查看**。
- 3 選擇**選項** > 以**PhotoDJ™** 編輯。
- 4 編輯照片。
- 5 選擇**選項** > **儲存圖片**。

要編輯及儲存一段短片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員** > **影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇**選項** > **VideoDJ™**。
- 3 編輯短片。
- 4 選擇**選項** > **儲存**。

剪輯一段短片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員** > **影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇**選項** > **VideoDJ™** > **編輯** > **刪剪**。
- 3 選擇**設定**來設定開始點及選擇**開始**。
- 4 選擇**設定**來設定終結點及選擇**終結**。
- 5 選擇**刪剪** > **選項** > **儲存**。


主題

您可以透過如顏色及牆紙等項目來更改螢幕的外觀。您亦可以建立新的主題及下載它們。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

設定一個主題

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到**主題**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一個主題及選擇**設定**。

娛樂

 要導覽您的媒體，請參閱第 12 頁的導覽。

立體聲免提裝置



使用免提裝置

- 連接免提裝置。在您接到通話時音樂會停止，在通話已結束時音樂便會恢復。

音樂播放器



播放音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **音樂**。
- 2 翻閱到一個標題及選擇**播放**。



停止播放音樂

- 按中央導覽鍵。

快速向前及回捲

- 當您收聽音樂時，按住  或 .

在樂章間移動

- 當您收聽音樂時，按  或 .

影片播放器

播放影片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體**及翻閱到**影片**。
- 2 翻閱到一個標題及選擇**播放**。

停止播放影片

- 按中央導覽鍵。

音樂及影片控制


更改音量

- 按音量提高鍵或降低鍵。

返回播放器目錄

- 選擇**返回**。

結束播放器目錄

- 按住 .

瀏覽檔案

音樂及影片檔案會儲存及分類。

- **藝人** – 列出您使用媒體管理員所傳送的樂章。
- **音樂集** – 按照音樂集列出您手機及記憶卡中的樂章。

- **樂章** – 列出您手機及記憶卡中的全部樂章。
- **播放清單** – 建立您自己的樂章清單。
- **發聲書** – 列出您從電腦所傳送的音像集。
- **播客** – 列出您從電腦所傳送的全部播客。
- **影片** – 列出您的手機和記憶卡中的全部短片。

播放清單

您可以建立播放清單來編排檔案。您可以按照藝人或歌名排列。檔案可以新增至多過一個播放清單。

刪除一個播放清單或從播放清單刪除一個檔案，不會將檔案從記憶中刪除，只是刪除了檔案的參考而已。

建立一個播放清單

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **音樂 > 播放清單**。
- 2 翻閱到 **新播放清單** 及選擇 **新增**。
- 3 輸入一個名稱及選擇 **確定**。
- 4 翻閱到一個樂章及選擇 **標記**。
- 5 選擇 **新增** 將樂章新增至播放清單中。

將檔案新增至播放清單

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **音樂 > 播放清單**。
- 2 選擇一個播放清單。
- 3 選擇 **新增音樂**。
- 4 翻閱到一個樂章及選擇 **標記**。
- 5 選擇 **新增** 將樂章新增至播放清單中。

從播放清單移除樂章

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **音樂 > 播放清單**。
- 2 選擇一個播放清單。
- 3 翻閱到該樂章及按 **(C)**。

刪除一個播放清單

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **音樂 > 播放清單**。
- 2 翻閱到一個播放清單及按 **(C)**。

查看關於一個樂章的資料

- 翻閱到一個樂章及選擇 **選項 > 資料**。

發送音樂

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體** 及翻閱到 **音樂**。
- 2 翻閱到一個標題及選擇 **選項 > 發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收音樂

- 依從出現的指示。

從電腦傳送音樂

使用 *Sony Ericsson 媒體管理員*，您可以從唱碟、電腦或所購買的項目中將音樂傳送到手機記憶庫或記憶卡中。



Sony Ericsson 媒體管理員 軟件亦可以從 www.sonyericsson.com/support 網站中下載。

在您使用媒體管理員前

您需要這些操作系統的其中之一，才能在您的電腦中使用 *媒體管理員*：

- Windows® Vista® (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)
- Windows® XP (Pro 或 Home)，Service Pack 2 或更新版本

使用媒體管理員

- 1 以 USB 傳輸線將手機與電腦連接。
- 2 **電腦**：開始 / 程式集 / *Sony Ericsson / 媒體管理員*。
- 3 **手機**：選擇 **大量貯存**。在此模式下手機會重新啟動，當 USB 傳輸線中斷連接時，手機會再重新啟動一次。



傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞記憶卡或手機記憶庫。

- 4 要在大量儲存空間模式中安全地中斷 USB 傳輸線連接，右擊 *Windows 檔案總管* 中的卸除式磁碟圖示並選擇 **退出**。請參閱第 50 頁的 *使用 USB 傳輸線*。關於傳送音樂的詳細資料，請參閱 *媒體管理員* 的說明。按 *媒體管理員* 視窗右上角的 (?)。

線上音樂及短片

您可以從互聯網將短片及音樂數據串流到您的手機來觀看影片及收聽音樂。若您的手機中還未有設定，請參閱第 46 頁的 *設定*。進一步資料，請聯絡您的網絡服務商或登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

為數據串流選擇一個數據帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 連接性欄目 > 數據串流設定**。
- 2 選擇要使用的數據帳戶。

數據串流音樂及短片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 互聯網**。
- 2 選擇 **選項 > 進入 > 書籤**。
- 3 選擇一個連結作數據串流。

TrackID™

TrackID™ 是一個免費的音樂辨識服務，會搜尋歌名、藝人及音樂集的名稱。

搜尋歌曲資料

- 當您聽到經由擴音器播放的歌曲時，從備用狀態中選擇 **目錄 > 娛樂 > TrackID™**。
- 當收音機播放時，選擇 **選項 > TrackID™**。

收音機

! 請勿在被受禁止的地方，將您的手機用作收音機。

收聽收音機

- 1 將免提裝置連接至手機。
- 2 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 收音機**。

更改音量

- 當收音機播放時，按音量提高鍵或降低鍵。

自動搜尋頻道

- 當收音機播放時，選擇 **搜尋**。

手動搜尋頻道

- 當收音機播放時，按 **▶** 或 **◀**。

在預設頻道間切換

- 當收音機播放時，按 **⬆** 或 **⬇**。

儲存頻道

您可以儲存最多 20 個預設頻道。

儲存頻道

- 當找到收音機頻道時，選擇 **選項 > 儲存**。

選擇已儲存的頻道

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 收音機 > 選項 > 頻道**。
- 2 選擇一個收音機頻道。

將頻道儲存在位置 1 至 10

- 當您找到收音機頻道時，按住 **0+** - **9**。

選擇儲存在位置 1 至 10 的頻道

- 當收音機播放時，按 **0+** - **9**。



PlayNow™

您可以在購買及下載音樂到您的手機前，先嘗試聽該音樂。



! 此服務並非所有國家/地區均可用。在一些國家/地區中，您可以購買一些來自全球最受歡迎音樂家的音樂。

在您使用 PlayNow™ 前

您的手機中必須有所需的設定。請參閱第 46 頁的設定。

收聽 PlayNow 音樂

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄**
> **PlayNow™**。
- 2 從清單中選擇音樂。

從 PlayNow™ 下載

當您選擇要下載及儲存一個音樂檔案時，螢幕會顯示所需的費用。在您接納購買後，您的手機帳單或預付電話卡會
被收費。

下載一個音樂檔案

- 1 當您已收聽了音樂檔案的預先試聽版本，您可以同意接受有關的條款。
- 2 選擇 **是** 來下載。
- 3 您會收到一個短信息，確認音樂已付款及檔案可供下載。

鈴聲及音樂

設定一種鈴聲

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定**
> **響聲設定** 欄目 > **鈴聲**。
- 2 尋找及選擇一個鈴聲。

設定鈴聲音量

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定**
> **響聲設定** 欄目 > **鈴聲音量**。
- 2 按 **⏮** 或 **⏭** 來更改音量。
- 3 選擇 **儲存**。

關閉鈴聲

- 從備用狀態中，按住 **(#-0-3)**。
- ❗ 除鬧鐘響鈴外，所有鈴聲亦會受影響。

設定震動提示

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定**
> **響聲設定** 欄目 > **震動提示**。
- 2 選擇一個選項。

發送一個鈴聲

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理**
> **檔案管理員**。
- 2 翻閱到 **音樂** 及選擇 **開啟**。
- 3 翻閱到一個鈴聲及選擇 **選項** > **發送**。
- 4 選擇一種傳送方法。

❗ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

接收一個鈴聲

- 依從出現的指示。
- ❗ 您不容許交換受版權保護的材料。
受保護的檔案會有一個 **🔒** 圖示。

MusicDJ™

您可以自編及編輯您自己的音樂並用作鈴聲。一首音樂**鼓聲**由四種樂章組成 – 低音、琴聲及重音。一首樂章包含一些音節。音節由有不同特性而預先編排的聲音組成。音節又分類為**引子**、**獨唱**、**合唱**及**完結**。您透過將音節新增至樂章中來編製一首音樂。

編製一首音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > MusicDJ™**。
- 2 選擇要**插入**、**複製**或**貼上**音節。
- 3 使用 、、 或  在音節間翻閱。
- 4 選擇**選項 > 儲存音樂**。

錄音器

您可以收錄一段語音備忘錄或一個通話。錄音亦可以設定為鈴聲。

! 在一些國家/地區或州份，法律規定在您收錄通話前，您必須先通知對方。

收錄聲音

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > 錄音**。

收聽錄音

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 檔案管理員**。
- 2 翻閱到**音樂**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一段錄音及選擇**播放**。

遊戲

您的手機包含了幾個遊戲。您亦可以下載遊戲。大部份遊戲都具備說明文字。

開始一個遊戲

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 娛樂 > 遊戲**。
- 2 選擇一個遊戲。

結束一個遊戲

- 按 。

應用程式

您可以下載及執行 **Java** 應用程式。您亦可以查看資料或設定不同的權限。

在您使用 **Java™** 應用程式前

若您的手機中還未輸入設定，請參閱第 46 頁的設定。

選擇一個 **Java** 應用程式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 應用程式**。
- 2 選擇一個應用程式。

查看一個 **Java** 應用程式的相關資料

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇**選項 > 資料**。

設定 Java 應用程式的權限

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇 **選項** > **權限設定**。
- 3 設定權限。

Java 應用程式的螢幕大小

有些 Java 應用程式設計上只適用於特定的螢幕大小。進一步資料，請聯絡應用程式的廠商。

設定 Java 應用程式的螢幕大小

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇 **選項** > **螢幕大小**。
- 3 選擇一個選項。

Java 應用程式的互聯網模式

有些 Java 應用程式需要連接互聯網以接收資料。大部份的 Java 應用程式會使用與您的網上瀏覽器相同的互聯網設定。

連接性

設定

在您與一個互聯網服務同步及使用互聯網、PlayNow™、我的好友、Java、多媒體信息、電子郵件及照片 **blog** 之前，您的手機中需要有設定。

若還未輸入設定，您可以登上 www.sonyericsson.com/support 網站來下載設定。

使用一部電腦下載設定

- 1 登上 www.sonyericsson.com/support 網站。
- 2 依照螢幕上的指示操作。

手機名稱

您可以為您的手機輸入一個名稱，以顯示在其他裝置上。

輸入一個手機名稱

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **連接性** 欄目 > **手機名稱**。
- 2 輸入手機名稱及選擇 **確定**。

使用互聯網

開始瀏覽

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇 **選項** > **進入**。
- 3 選擇一個選項。

結束瀏覽器

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **結束瀏覽器**。

使用書籤

您可以建立及編輯書籤來用作通往您最喜歡網頁的快速連結。

建立一個書籤

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **工具** > **新增書籤**。
- 輸入一個標題及一個網址。選擇**儲存**。

選擇一個書籤

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網**。
- 選擇**選項** > **進入** > **書籤**。
- 翻閱到一個書籤及選擇**進入**。

發送一個書籤

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **選項** > **進入** > **書籤**。
- 翻閱到一個書籤。
- 選擇**選項** > **發送**及選擇一種發送方法。

發送一個連結

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **工具** > **發送連結**。
- 選擇一個選項。

記錄頁面

您可以查看您曾經瀏覽過的網頁。

查看記錄頁面

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **選項** > **進入** > **記錄**。

在網頁上使用平移與縮放

- 當您瀏覽互聯網時，按 **(# - 方)**。
- 用導覽鍵來移動窗框。
- 按**縮放**。
- 要切換回平移，按 **(# - 方)**。

- 要使用**平移與縮放**，您必須先關閉**Smart-fit**：**選項** > **進階** > **Smart-Fit** > **關閉**。

退出平移與縮放模式

- 選擇**返回**。

互聯網按鍵捷徑

您可以使用按鍵直接進入一個互聯網瀏覽器功能。

選擇互聯網按鍵捷徑

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網**。
- 選擇**選項** > **進階** > **按鍵模式** > **捷徑**。

按鍵

捷徑

(2) - **(9)** 輸入網址、搜尋互聯網，或在書籤中搜尋。


(1) 書籤

(0 +) 縮放

(# - 方) 平移及縮放
(當**Smart-Fit**關閉時)。

(* / Home) 全螢幕或橫向或正常螢幕。

在瀏覽時撥出一個電話

- 當您瀏覽互聯網時，按 。

從網頁儲存一個圖片

- 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **儲存圖片**。
- 選擇一張圖片。

在網頁上尋找文字

- 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **在網頁中尋找**。
- 輸入文字及按 **尋找**。

當瀏覽時複製與貼上文字

- 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **標記及複製**。
- 翻閱到您要開始複製的位置，然後選擇 **標記**。
- 翻閱以標記文字。
- 選擇 **複製**。
- 瀏覽到您要插入文字的位置，然後選擇 **選項** > **貼上**。

儲存網頁

- 當您瀏覽互聯網時，選擇 **選項** > **工具** > **儲存網頁**。

查看儲存的網頁

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **檔案管理員** > **網頁** > **已儲存網頁**。
- 翻閱到一個項目及選擇 **查看**。

互聯網安全及認證

您的手機支援安全瀏覽。某些互聯網服務如網上銀行等，需要您手機中的認證。當您購買手機時，手機中可能已經包含了認證，而您亦可以下載新的認證。

查看手機中的認證

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **安全設定** > **認證**。


網絡 feed

您可以以網絡 feed 的方式，接收到經常更新的內容，例如播客或新聞頭條等。若網頁有  圖示，您可以新增該網頁的 feed。

新增網頁的 feed

- 當您瀏覽互聯網上有網絡 feed 的網頁時，選擇 **選項** > **Web feeds**。

更新網絡 feed

您可以手動更新 feed，或事先安排更新的時間。當有更新可使用時，螢幕上會出現 。

為網絡 feed 安排更新

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **Web feeds**。
- 翻閱到一個網絡 feed 及選擇 **選項** > **安排更新**。
- 選擇一個選項。

手動更新網絡 feed

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **Web feeds**。
- 2 翻閱到一個網絡 feed 及選擇**選項** > **更新**。
- 3 選擇一個選項。



在備用狀態中的網絡 feed

您可以在備用狀態的畫面上顯示新的更新。

在備用狀態中顯示網絡 feed

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **Web feeds** > **選項** > **設定** > **備用走馬文字** > 在備用中顯示。

從備用狀態中使用網絡 feed

- 1 從備用狀態中，選擇**走馬字**。
- 2 要閱讀 feed 的內容，按  或  翻閱到一個標題，然後選擇**進入**。

Bluetooth™ (藍牙) 無線科技

Bluetooth (藍牙) 功能令您可無線地連接其他 Bluetooth (藍牙) 裝置。例如，您可以：

- 連接到免提裝置。
- 同時連接到幾個裝置。
- 連接到電腦及使用互聯網。
- 交換項目及玩多玩家遊戲。



我們建議 Bluetooth (藍牙) 之間的聯繫在 10 米 (33 尺) 範圍內，而且當中沒有固體物件阻擋。

在您使用 Bluetooth (藍牙) 無線科技前您必須啟動 Bluetooth (藍牙) 功能來跟其他裝置聯繫。您亦必須將您的手機與其他 Bluetooth (藍牙) 裝置配對。

啟動 Bluetooth (藍牙) 功能

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性欄目** > **Bluetooth (藍牙)** > **啟動**。



請確訂您想要與手機配對的裝置已啟動 Bluetooth 藍牙功能並且可以看見。

接收一個項目

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性欄目** > **Bluetooth (藍牙)** > **啟動**。
- 2 當您接收到一個項目，依從出現的指示。

將手機與一個裝置配對

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性欄目** > **Bluetooth (藍牙)** > **我的裝置**。
- 2 翻閱到**新裝置**及選擇**新增**來搜尋可用的裝置。
- 3 選擇一個裝置。
- 4 若需要時，輸入一個開啟碼。

允許與手機連接

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth (藍牙)** > **我的裝置**。
- 2 從清單中選擇一個裝置。
- 3 選擇**選項** > **允許連接**。

第一次將手機與 Bluetooth (藍牙) 免提裝置配對

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth (藍牙)** > **免提裝置**。
- 2 選擇**是**。
- 3 若需要時，輸入一個開啟碼。

將手機與多過一個 Bluetooth (藍牙) 免提裝置配對

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth (藍牙)** > **免提裝置** > **我的免提** > **新免提裝置**。
- 2 翻閱到一個裝置及選擇**新增**。

省電模式

您可以使用省電模式功能來節省電池的電量。您只能夠連接單一 Bluetooth (藍牙) 裝置。若您要同時跟多個一個 Bluetooth (藍牙) 裝置連接，您必須關閉此功能。

啟動省電模式

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth (藍牙)** > **省電模式** > **啟動**。

在手機及 Bluetooth (藍牙) 免提裝置之間傳送聲音

您可以使用一個手機按鍵或免提裝置按鍵，在手機及 Bluetooth (藍牙) 免提裝置之間傳送聲音。

傳送聲音

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth (藍牙)** > **免提裝置** > **來電**。
- 2 選擇一個選項。**手機中**會傳送聲音到手機。**免提進行中**會傳送聲音到免提裝置。

在通話中傳送聲音

- 1 在通話中，選擇**聲音**。
- 2 從清單中選擇。

檔案傳送

您可以使用 Bluetooth (藍牙) 無線科技來同步及傳送檔案。請參閱第 52 頁的**使用電腦作同步化**。

使用 USB 傳輸線

您可以使用**大量儲存**或**媒體傳送**，透過 USB 傳輸線將手機連接到一部電腦來傳送檔案。您亦可以使用**手機模式**來同步、傳送檔案及將您的手機用作數據機。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站的開始使用部份。

在您使用 USB 傳輸線前

您需要這些操作系統其中之一，才能使用 USB 傳輸線傳送檔案：

- Windows® 2000
- Windows XP (Pro 及 Home)
- Windows Vista™ (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

媒體傳送及大量儲存空間

若您的電腦上已安裝 Windows Media Player 11 或更新版本，您可以從 Microsoft Windows Explorer 中將檔案在手機、記憶卡和電腦之間拖放。

! 請只使用您的手機所支援的 USB 傳輸線。檔案傳送時切勿從您的手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣可能會損壞手機記憶庫或記憶卡。

使用媒體傳送及大量儲存空間模式



💡 在傳送檔案之前，您必須先在電腦上安裝 Sony Ericsson PC Suite 軟件。您可以從 www.sonyericsson.com/support 網站，下載 Sony Ericsson PC Suite。

- 1 將 USB 傳輸線連接手機及電腦。
- 2 **手機**：選擇**大量儲存**。在此模式下手機會重新啟動，當 USB 傳輸線中斷連接時，手機會重新啟動一次。
- 3 **手機**：選擇**媒體傳送**，在檔案傳送時手機會保持啟動。
- 4 **電腦**：等候直到您的手機記憶庫及記憶卡在 Windows 檔案總管中以外置磁碟顯示。
- 5 在手機及電腦之間拖曳及放下所選擇的檔案。

安全地中斷 USB 傳輸線的連接

- 1 右擊 *Windows 檔案總管* 中的卸除式磁碟圖示。
- 2 選擇 *退出*。
- 3 當手機中顯示下列信息時，中斷 USB 傳輸線的連接：**大量儲存時段已結束，現在可安全地移除 USB 傳輸線。**

手機模式

在同步或將您的手機用作數據機之前，您必須先在電腦上安裝 *Sony Ericsson PC Suite* 軟件。

使用手機模式


- 1 **電腦**：從 *開始 / 程式集 / Sony Ericsson / PC Suite* 開始 *PC Suite*。
- 2 將 USB 傳輸線連接手機及電腦。
- 3 **手機**：選擇 **手機模式**。
- 4 **電腦**：當您收到 *Sony Ericsson PC Suite* 已找到您手機的通知時，您就可以開始使用手機模式應用程式。

 關於使用的詳細資料，請參閱已安裝在電腦上的 *Sony Ericsson PC Suite* 軟件的說明部份。

同步

您可以使用 USB 傳輸線或 Bluetooth (藍牙) 無線科技，將手機通訊錄、約會、書籤、工作及便條與一個電腦程式同步，例如 Microsoft Outlook。您亦可以使用 SyncML™ 與一個互聯網服務同步，或使用 Microsoft Exchange

ActiveSync 與 Microsoft® Exchange Server 同步。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站的開始使用部份。

 每次手機作同步時，請只使用其中一種同步化方法。

使用電腦作同步化

在進行同步化之前，您必須安裝 *Sony Ericsson PC Suite*。該軟件中還包含說明資料。您亦可以登上 www.sonyericsson.com/support 網站下載該軟件。

您需要這些操作系統需求其中之一，才能在您的電腦中使用 *PC Suite*：

- Windows XP (Pro 或 Home)，Service Pack 2 或更新版本
- Windows Vista (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

使用互聯網服務作同步化

您可以在您的手機中使用互聯網服務在線上作同步。若您的手機中還未有互聯網設定，請參閱第 46 頁的 *設定*。

在您開始作同步前

您必須輸入 SyncML 同步化的設定，及在線上向服務供應商註冊一個同步化帳戶。所需的設定包括：

- **伺服器網址** – 伺服器的 URL
- **資料庫名稱** – 要作同步的資料庫

輸入 SyncML 的設定

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到**新帳戶**及選擇**新增 > SyncML**。
- 3 為新帳戶輸入一個名稱及選擇**繼續**。
- 4 選擇**伺服器網址**。輸入所需的資料及選擇**確定**。
- 5 輸入**用戶名稱**及**密碼** (若有需要的話)。
- 6 翻閱到**應用程式**欄目及標記要同步的應用程式。
- 7 翻閱到**應用程式設定**欄目並選擇一個應用程式。
- 8 選擇**資料庫名稱**及輸入所需的資料。
- 9 翻閱到**進階**欄目來輸入同步的其他設定。
- 10 選擇**儲存**。

刪除一個帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到一個帳戶及按 **(C)**。

開始同步化

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到一個帳戶及選擇**開始**。

使用 Microsoft® Exchange Server 作同步化

您可以使用手機存取 Microsoft® Exchange Server 及與其同步公司的交換資料，例如電子郵件、通訊錄及行事曆項目。

 關於同步化設定的進一步資料，請聯絡您的 IT 系統管理員。

在您開始作同步前

您必須輸入 Microsoft Exchange ActiveSync 的設定來存取 Microsoft Exchange Server。所需的設定包括：

- **伺服器網址** – 伺服器的 URL
- **網域** – 伺服器的網域
- **用戶名稱** – 帳戶的用戶名稱
- **密碼** – 帳戶的密碼

 在您開始與 Exchange ActiveSync 同步之前，必須先在手機上輸入正確的時間。

輸入 Microsoft Exchange ActiveSync 的設定值

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到**新帳戶**及選擇**新增 > Exchange ActiveSync**。
- 3 為新帳戶輸入一個名稱及選擇**繼續**。
- 4 輸入所需的設定。
- 5 在各欄目間翻閱來輸入其他設定。
- 6 選擇**儲存**。

開始同步化

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 同步化**。
- 2 翻閱到一個帳戶及選擇**開始**。



更新服務

您可以使用最新的軟件更新您的手機。
您不會失去個人或手機的資料。

您有兩種方式可以更新您的手機：

- 使用您的手機透過無線電波
- 使用 **USB 傳輸線**及一部連接互聯網的電腦



更新服務需要數據存取，例如 GPRS、3G 或 HSDPA。

在您使用更新服務前

若您的手機中還未有設定，請參閱第 46 頁的**設定**。

查看手機中目前的軟件

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **更新服務**。
- 2 選擇**軟件版本**。

利用手機使用更新服務

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **更新服務**。
- 2 選擇**搜尋更新**及依從出現的指示。

利用 USB 傳輸線使用更新服務

- 1 登上 www.sonyericsson.com/support 網站，或在 **PC Suite 軟件** 中點擊 **Sony Ericsson 更新服務** (若已安裝在您的電腦中)。
- 2 選擇一個地區及國家 / 地區。
- 3 依照螢幕上的指示操作。

設定提示來使用更新服務

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **更新服務 > 設定 > 提示**。
- 2 選擇一個選項。


更多功能

Flight mode (飛航模式)

在飛航模式中，網絡和無線電收發器會關閉以防止對敏感性器材造成干擾。

當 Flight mode (飛航模式) 目錄啟動後，下一次啟動手機時會要求您選擇一種模式：

- 正常模式 – 完整的功能。
- 飛航模式 – 有限的功能。

 您可以在 Flight mode (飛航模式) 中使用 Bluetooth™ (藍牙) 功能。

啟動 Flight mode (飛航模式) 目錄

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 飛航模式 > 開機時顯示**。


選擇 Flight mode (飛航模式)

- 1 當 Flight mode (飛航模式) 目錄啟動後，將手機關機。
- 2 啟動手機及選擇**飛航模式**。

地點服務

您可以輕鬆找到方向、查出大約的地點，亦可將最喜愛的位置儲存下來。

 透過配件 GPS Enabler HGE-100，您亦可以取得目前地點更正確的資料。

 地點服務中的有些功能會使用互聯網。

在手機上使用 Google Maps™
Google Maps™ 可讓您查看地圖及衛星圖像、搜尋地址，以及計算路線。

使用 Google Maps

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 娛樂 > 地點服務 > Google Maps**。

查看 Google Maps 的說明

- 當您使用 Google Maps 時，選擇 **選項 > 說明**。

已儲存的地點

您可在 **我的最愛** 中找到所有您儲存的地點。

查看一個已儲存的地點

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 娛樂 > 地點服務 > 我的最愛**。
- 2 翻閱到一個位置及選擇 **前往**。

 使用 Google Maps 時，您可以按  以使用您喜愛的位置。

鬧鐘

您可以將一個聲音或收音機用作鬧鐘響鈴。就算手機已關閉，鬧鐘仍會響起。當鬧鐘響起時，您可以讓鬧鐘靜音，或是將鬧鐘關閉。

設定鬧鐘

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**時間**；及選擇**編輯**。
- 4 輸入時間及選擇**確定** > **儲存**。

設定週期性鬧鐘

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**週期性**；及選擇**編輯**。
- 4 翻閱到一個日子及選擇**標記**。
- 5 要選擇另一個日子，翻閱到該日子及選擇**標記**。
- 6 選擇**完成** > **儲存**。

設定鬧鐘響鈴

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**鬧鐘響鈴**；及選擇**編輯**。
- 4 尋找及選擇一個鬧鐘響鈴。選擇**儲存**。

將鬧鐘靜音

- 當鬧鐘響起時，按任何鍵。
- 要重複該鬧鐘，選擇**暫緩**。

關閉一個鬧鐘

- 當鬧鐘響起時，選擇**關閉**。


取消鬧鐘

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**關閉**。

在靜音模式中的鬧鐘

當手機在靜音模式中時，您可以設定鬧鐘不要響起。

設定鬧鐘在靜音模式中是否響起

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到  欄目。
- 4 翻閱到**靜音模式**；及選擇**編輯**。
- 5 選擇一個選項。

行事曆

行事曆可以與電腦的行事曆、網上的行事曆或 Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 作同步。進一步資料，請參閱第 52 頁的**同步**。

預設查看

您可以選擇開啟行事曆時，要先顯示按月查看、按週查看或按日查看。

設定預設查看

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇**選項** > **進階** > **預設畫面**。
- 3 選擇一個選項。

約會

您可以新增約會或重複使用現有的約會。

新增一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到**新約會**及選擇**新增**。
- 4 輸入資料及確認每個項目。
- 5 選擇**儲存**。

查看一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**查看**。

編輯一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項 > 編輯**。
- 5 編輯約會及確認每個項目。
- 6 選擇**儲存**。

發送一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**選項 > 發送**。
- 4 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

查看一個行事曆星期

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 選擇**選項 > 按週查看**。

設定提示應何時響起

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 選擇**選項 > 進階 > 提示**。
- 4 選擇一個選項。

! 一個在行事曆中設定的提示選項亦會影響在工作中設定的提示選項。

便條

您可以記下便條並儲存它們。您亦可以在備用狀態中顯示一張便條。

新增一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 便條**。
- 2 翻閱到**新便條**及選擇**新增**。
- 3 編寫一張便條及選擇**儲存**。

在備用狀態中顯示一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 個人助理 > 便條**。
- 2 翻閱到一張便條及選擇**選項 > 在備用中顯示**。

從待機模式中隱藏便條

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱到一張便條及選擇**選項** > **隱藏備用中便條**。

工作

您可以新增工作或重複使用現有的工作。

新增一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 選擇**新工作**及選擇**新增**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入詳情及確認每個項目。

查看一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇**查看**。

重複使用現有的工作

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇**查看**。
- 3 選擇**選項** > **編輯**。
- 4 編輯工作及選擇**繼續**。
- 5 選擇設定一個提示。

發送一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇**選項** > **發送**。
- 3 選擇一種傳送方法。

! 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

設定提示應何時響起

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇**選項** > **提示**。
- 3 選擇一個選項。

! 一個在工作中設定的提示選項亦會影響在行事曆中設定的提示選項。

模式

您可以更改鈴聲及震動提示等設定，以配合不同場合的需求。您亦可將所有模式重設為手機的原本設定。

選擇一個模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **模式**。
- 2 選擇一個模式。

查看及編輯一個模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **模式**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**選項** > **查看及編輯**。

❗ 您無法重新命名正常模式。

時間和日期

設定時間

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **時間和日期** > **時間**。
- 2 輸入時間及選擇**儲存**。

設定日期

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **時間和日期** > **日期**。
- 2 輸入日期及選擇**儲存**。

設定時區

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **時間和日期** > **我的時區**。
- 2 選擇您所在的時區。

❗ 若您選擇一個城市，當夏令時間更改時，**我的時區**亦會更新時間。

安全鎖

SIM 卡鎖

此安全鎖只能保護您的服務登記。您的手機仍可以使用新的 SIM 卡操作。若安全鎖已啟動，您就必須輸入一個 PIN 碼（個人識別號碼）。

若您連續三次錯誤地輸入您的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定，而您需要輸入您的 PUK 碼（個人解鎖密碼）。您的 PIN 碼及 PUK 碼是由您的網絡服務商提供。

將 SIM 卡解鎖

- 1 當螢幕顯示 **PIN 碼被鎖定** 的信息時，輸入您的 PUK 碼及選擇**確定**。
- 2 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼及選擇**確定**。

編輯 PIN 碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **安全設定** > **安全鎖** > **SIM 卡保護** > **更改 PIN**。
- 2 輸入您的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 3 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼及選擇**確定**。

❗ 若螢幕顯示**密碼不符**，表示您錯誤地輸入新的 PIN 碼。

若螢幕顯示**PIN 碼錯誤**，然後顯示**原有 PIN 碼**，表示您錯誤地輸入舊的 PIN 碼。

使用 SIM 卡鎖

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入您的 PIN 碼及選擇 **確定**。

電話鎖

您可以防止您的手機遭到盜用。將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

- ! 緊記您的新密碼是非常重要的。若您忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

使用電話鎖

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入電話鎖密碼及選擇 **確定**。

將手機解鎖

- 輸入您的密碼及選擇 **確定**。

更改電話鎖密碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 更改密碼**。
- 2 輸入舊的密碼及選擇 **確定**。
- 3 輸入新的密碼及選擇 **確定**。
- 4 重複該密碼及選擇 **確定**。

按鍵鎖

您可以使用此安全鎖來避免意外撥號。您不需要將按鍵解鎖即可接聽來電。

- ! 您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。


使用自動鍵盤鎖

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 自動鍵盤鎖**。
- 2 選擇一個選項。

手動地將按鍵上鎖

- 從備用狀態中，按  及選擇 **上鎖**。






手動地將鍵盤解鎖

- 從備用狀態中，按  及選擇 **解鎖**。

IMEI 號碼

請保留一份 IMEI (國際移動設備識別) 號碼的複本，以防手機失竊。

查看您的 IMEI 號碼

- 從備用狀態中，按 、、、、。

疑難排解

有些問題將需要您致電您的網絡服務商。

若需要進一步的支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

常見問題

我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

每天重新啟動手機以空出記憶空間或恢復原設定。

恢復原設定

若您選擇**重設設定**，您對設定作出的更改會被刪除。

若您選擇**全部重設**，除了您對設定作出的更改外，所有聯絡人、信息、個人數據、及您所下載、接收或編輯的內容都會被刪除。

重設手機

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定**欄目 > **恢復原設定**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 依從出現的指示。

我不能為手機充電或電池容量低
充電器並未妥善地連接或電池的接觸不良。取下電池及清潔連接端。

電池已耗損並需要更換。請參閱第 7 頁的**將電池充電**。

當我開始為手機充電時並沒有電池圖示顯示

可能需要幾分鐘，螢幕才會顯示電池圖示。

有些目錄選項以灰色顯示

一項服務尚未啟動。聯絡您的網絡服務商。

我不能使用手機的 SMS/ 短信息

缺少設定或設定錯誤。聯絡您的網絡服務商並找出正確的短信息服務中心設定。請參閱第 29 頁的**短信息**。

我無法使用手機上的多媒體信息

您的服務登記並不包括數據容量。缺少設定或設定錯誤。請聯絡您的網絡服務商。

請參閱第 6 頁的**您手機中的說明**或登上 www.sonyericsson.com/support 網站，訂購設定並依從螢幕上的指示操作。請參閱第 46 頁的**設定**。

當編寫時，我要怎樣啟動或關閉 T9™ 文字輸入法？

當您輸入文字時，按住 **(*) 0 / #**。當 T9™ 文字輸入法啟動時，您會在螢幕的上方看到 **T9**。

我怎樣更改手機語言？

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 語言選擇 > 手機語言**。
- 2 選擇一個選項。

我不能使用互聯網

您的服務登記並不包括數據容量。缺少互聯網設定或互聯網設定錯誤。請聯絡您的網絡服務商。

請參閱第 6 頁的 **您手機中的說明** 或登上 www.sonyericsson.com/support 網站，訂購互聯網設定並依從螢幕上的指示操作。請參閱第 46 頁的設定。

當瀏覽時無法使用鍵盤捷徑

確定 **按鍵模式** 是設定為 **捷徑**。請參閱第 47 頁的 **選擇互聯網按鍵捷徑**。

我已設定在備用狀態中顯示網絡 feed，不過備用時並沒有出現網絡 feed

檢查備用時是否顯示便條。若會顯示便條，請將其隱藏。請參閱第 58 頁的 **從待機模式中隱藏便條**。

手機不會響鈴或鈴聲太小

確認麥克風並未設成靜音。請參閱第 19 頁的 **在通話中將話筒靜音**。

檢查鈴聲的音量。請參閱第 44 頁的 **設定鈴聲音量**。

檢查所選擇的模式。請參閱第 58 頁的 **選擇一個模式**。

檢查電話轉接選項。請參閱第 25 頁的 **轉移電話**。

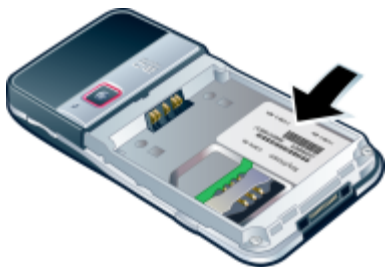
手機無法被其他裝置使用 Bluetooth (藍牙) 無線科技偵測到

您還未啟動 Bluetooth (藍牙) 功能。請確定顯示 / 隱藏手機已設定為顯示手機。請參閱第 49 頁的 **啟動 Bluetooth (藍牙) 功能**。

當 USB 傳輸線時，我無法在手機及電腦間作同步或傳送數據。

傳輸線或軟件未正確安裝。登上 www.sonyericsson.com/support 網站閱讀開始使用指南，其中包含詳細的安裝指示及疑難排解的指南。

如果手機無法啟動，何處可找到IMEI號碼等管理資料？



錯誤信息

插入 SIM 卡

您的手機內並無 SIM 卡或您可能錯誤地插入。

請參閱第 7 頁的將電池充電。

SIM 卡的連接端需要清潔。若卡片已損壞，請聯絡您的網絡服務商。

請插入正確 SIM 卡

您的手機設定了只限跟某些 SIM 卡運作。檢查您是否使用正確的網絡商 SIM 卡。

PIN 碼錯誤 / PIN2 碼錯誤

您錯誤地輸入您的 PIN 碼或 PIN2 碼。

輸入正確的 PIN 碼或 PIN2 碼及選擇是。請參閱第 5 頁的插入 SIM 卡。

PIN 碼被鎖定 / PIN2 碼被鎖定

您已連續三次錯誤地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

要解鎖，請參閱第 59 頁的 SIM 卡鎖。

密碼不符

您輸入的密碼並不相符。當您想更改一個安全密碼（例如您的 PIN 碼），您必須確認新的密碼。請參閱第 59 頁的 SIM 卡鎖。

無網絡覆蓋

您的手機處於 Flight mode（飛航模式）。請參閱第 55 頁的 Flight mode（飛航模式）。

您的手機並沒有接收任何網絡信號，或接收的信號太弱。聯絡您的網絡服務商並確定網絡有覆蓋您身處的地方。

SIM 卡並未正常運作。將您的 SIM 卡插入另一手機。若 SIM 卡正常運作，可能是您的手機引致這問題。請聯絡您最接近的 Sony Ericsson 服務地點。

只限緊急通話

您是一個網絡範圍內但您並不被允許使用。不過在緊急時候，一些網絡服務商允許您撥出國際緊急號碼 112。請參閱第 19 頁的緊急電話。

PUK 碼被鎖定，聯絡網絡商。

您連續 10 次輸入錯誤的個人解鎖密碼 (PUK 碼)。

非認可電池充電中

您使用中的電池並非 Sony Ericsson 認可的電池。請參閱第 66 頁的電池。

國家 / 地區

土耳其
烏克蘭
中非
中國
丹麥
巴西
比利時
加拿大
台灣
匈牙利

電話號碼

0212 47 37 771
(+380) 44 590 1515
+27 112589023
4008100000
33 31 28 28
4001-0444
02-7451611
1-866-766-9374
02-25625511
+36 1 800 47 47

重要資料

Sony Ericsson 客戶網站

在 www.sonyericsson.com/support 網站上，您會找到一個支援部份，只需點擊幾次就能找到說明及提示。在當中您可以找到最新的軟件更新，及怎樣更有效地使用產品的提示。

服務及支援

您可以享受一系列尊享的服務權益，例如：

- 全球及本地網站所提供的支援。
- 一個全球化的 Call Center 網絡。
- 一個龐大的 Sony Ericsson 服務夥伴網絡。
- 一段保養期。要更加瞭解保養的條款，可參閱本用戶指南。

您可以在 www.sonyericsson.com 找到最新的支援工具及資料。有關網絡商特定的服務及功能，請查詢您的網絡服務商。

您亦可以聯絡我們的 Call Center。若您的國家 / 地區並未出現在清單中，請聯絡您當地的經銷商。(除非該電話號碼屬免費號碼，否則將按長途電話收費，包括當地適用的稅項。)

若您的產品需要保養服務，請聯絡您購買產品的經銷商或我們其中一個授權客戶服務中心。請保存購買證明，以便申請保養服務。

電子郵件位址

questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com

印尼	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
印度	1800 11 1800 (免費) 390111111 (由手提電話撥出)	questions.IN@support.sonyericsson.com
西班牙	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
克羅地亞	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
希臘	801-11-810-810 210-89 91 919 (由手提電話撥出)	questions.GR@support.sonyericsson.com
委內瑞拉	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
波蘭	0 (字首號碼) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
法國	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
芬蘭	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
阿根廷	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
阿聯酋	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
俄羅斯	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
南非	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
星加坡	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
美國	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
英國	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
哥倫比亞	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
挪威	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
巴基斯坦	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73 (卡拉奇以外)	questions.pk@support.sonyericsson.com
泰國	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
紐西蘭	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
馬來西亞	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
捷克共和國	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
荷蘭	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
斯洛伐克	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
智利	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
菲律賓	+ 63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
奧地利	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
意大利	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
立陶宛	8 700 55030	questions.lt@support.sonyericsson.com
愛爾蘭	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
瑞士	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
瑞典	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com

葡萄牙 808 204 466
德國 0180 534 2020
墨西哥 01 800 000 4722
澳洲 1-300 650 050
羅馬尼亞 (4021) 401 0401

questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com

安全及有效使用指引

請遵守這些指引。未能遵守這些指引有可能對健康產生潛在危險或是引致產品故障。如果您對產品的正常功能有任何懷疑，請在充電或使用之前，將產品交予認可的授權客戶服務中心檢查。



對保養及安全使用產品的建議

- 請小心處理產品，並將其置於清潔無塵的地方。
- 警告！**棄置在明火中可能引起爆炸。
- 請勿將本產品置於液體或濕氣或過度潮濕的環境中。
- 請勿將本產品置於溫度過高或過低的環境中。請勿將電池置於溫度過高的環境中，不可高於 +60°C (+140°F)。
- 請勿將本產品置於明火或任何點燃的煙草附近。
- 請勿撞擊、拋擲、扭曲您的手提電話。
- 請勿染色或是嘗試拆開或改裝本產品。維修只能由 Sony Ericsson 授權之工作人員進行。
- 在心臟起搏器或其他醫療裝置與設備附近使用本產品之前，請先詢問授權醫療人員，並遵照醫療裝置製造商的指示使用。
- 在必要時，請停止使用電子裝置，或是關閉裝置的無線電收發功能。
- 請勿在潛在爆炸氣體存在的地方使用本產品。
- 請勿放置您的手提電話或安裝無線器材在汽車安全氣袋以上的地方。



- 注意：焚裂斷裂或破裂所造成的尖銳碎片，加以碰觸可能導致受傷。
- 請勿在不舒服或可能會承受應力的位置使用 Bluetooth (藍牙) 耳機。

兒童

警告！避免讓兒童接觸。請勿讓兒童玩弄手提電話及配件，他們可能會傷害到自己或其他兒童。產品可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。



電源供應 (充電器)

請將充電器連接到產品上所標示的電源。切勿在戶外或潮濕的地方使用。請勿改動電線，或是讓電線受到外力損傷或損壞。在清潔前應切斷電源。切勿改動插頭。若電插頭不適用於電話座，請雇用電工安裝合適的電話座。連接電源供應器之後，便會有少許的電量。若要避免浪費這少許的電量，在產品完全充電之後，請切斷電源。使用非 Sony Ericsson 品牌的充電裝置可能會增加安全風險。

電池

新電池或閒置未用的電池，在短時間內未必可以達到十足的容量。在第一次使用之前，請將電池完全充電。請按正常用途使用。電池應在 +5°C (+41°F) 及 +45°C (+113°F) 之間的溫度進行充電。請勿將電池置入口內。請勿將電池接觸與其他金屬物品接觸。拆下電池前，應先關閉本產品。其效能視溫度、訊號強度、使用形式、所選功能及語音或數據傳輸而定。只能由 Sony Ericsson 服務夥伴拆除或更換內置電池。使用非 Sony Ericsson 品牌的電池可能會增加安全風險。

個人醫療裝置

手提電話可能會干擾植入的醫療裝置。手提電話與裝置之間最少保持 15 厘米 (6 吋) 的距離，可降低干擾的風險。盡量用右耳聽電話。請勿將手提電話放在上衣口袋內。如果您懷疑有任何干擾，應立即關機。使用所有醫療裝置時，都應詢問醫生及醫療裝置的製造商。

駕駛中

有些汽車製造商要求必須能夠在車內安裝外接天線的免提組件，否則禁止在車內使用手提電話。請洽詢您的汽車製造商代表人員，以確保您的手提電話或 Bluetooth (藍牙) 免提裝置不會影響車內的電子系統。駕駛車輛時請務必全神貫注，而且必須遵守當地限制駕駛中使用無線裝置的法例及規例。

GPS / 位置定位功能

部分產品可提供 GPS / 位置定位功能。位置定位功能以「原狀」且「連同本身具有之一切瑕疵」提供任何保證。Sony Ericsson 對這種位置資訊的準確性不提供任何保證。

在裝置上使用位置定位資訊有可能發生連接中斷或錯誤的情形，且可能需要額外的網絡服務支援。請注意，在建築物內部或與建築物相鄰的區域等特定環境中，此功能可能會減弱或無法使用。

注意：在駕駛情況下請謹慎使用 GPS，避免造成分心。

緊急通話

緊急通話不能保證在任何情況下均可接通。因此絕不能僅僅依靠手提電話進行重要通訊。在使用電話網絡或某些網絡服務和 / 或電話功能時，可能無法在任何地方都能撥出電話。

天線

使用非 Sony Ericsson 所銷售的天線裝置可能會損壞您的手提電話、減低效能及令 SAR 水平超出所制定的上限。請勿用手蓋住天線，否則會影響通話質素、能量水平，還會縮短通話及備用時間。

無線電頻率 (RF) 的曝露及 SAR

手提電話或 Bluetooth (藍牙) 免提裝置開機時，會發出低水平的無線電頻率能量。經過定期性及徹底的科學研究結論，已制定出一套國際安全指引。這些指引設立了曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些指引包括一個安全範圍，並計算了任何量度上的差異，能保障所有人類的安全。

比吸收率 (SAR) 是用作量度使用手提電話時身體所吸收的無線電頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證能量水平，但是因為手提電話的設計是使用最低所需的電量來連接選擇的網絡，因此真正的 SAR 水平可能遠低於此數值。並無證據顯示 SAR 數值不同，安全性就會不同。

在美國銷售的帶有無線電發射器的產品，必須經過美國聯邦通信委員會 (FCC) 的認證。如有必要，會針對在耳朵上及隨身攜帶進行測試。對於在身上攜帶的操作，手提電話已經過測試，其中一個是將手提電話放置在離身體最少 15 毫米，而手提電話附近並沒有任何金屬物件存在；另一個是妥善使用適當的 Sony Ericsson 配件並且隨身攜帶。如需有關 SAR 及無線電頻率曝露的進一步資料，請至 www.sonyericsson.com/health。

惡意軟件

惡意軟件 (Malware) 是會讓您手提電話和電腦受到傷害的軟件。惡意軟件或是有害的應用程式包括了病毒、破壞程式、間諜軟體和其他不想要的程式。當您的裝置使用安全方式來防範，Sony Ericsson 不保證或負責您的裝置能免於惡意軟件的破壞。不過為了減少惡意軟件的攻擊，您可以在下載或是接受應用程式時多加留意，不要開啟或是回應不明來源的訊息，請使用可靠的服務來連接互聯網，並且只從能夠信賴的來源下載內容至您的手提電話。

配件

僅可使用 Sony Ericsson 品牌的原廠配件，並且僱用認可的授權客戶服務中心。Sony Ericsson 並不負責測試其他廠商的配件。配件可能會影響無線電頻率曝露、無線電效能、音量、電子安全及其他方面。其他廠商的配件和部件可能會對您的健康及安全產生風險，或是降低產品效能。

可使用的解決方案 / 特殊需要

在美國，相容的 Sony Ericsson 手提電話可與 TTY 終端（連同所需的配件）一起使用。如需進一步資料，可致電 Sony Ericsson 特殊需要中心，電話是 877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056 (語音)，或者請至是 www.sonyericsson-snc.com。

舊電器及電子器材的棄置

電子器材和電池不得以一般家居廢棄物所用的方式處置，而應交至適當的收集點進行循環處理。這麼做可幫助防止對環境及人類健康的潛在負面影響。請聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢棄處置服務、您購買產品的商號，或致電 Sony Ericsson 熱線中心，查詢當地的規例。



電池的棄置

如需進一步資料，請查詢當地的規例，或致電 Sony Ericsson 熱線中心。切勿跟市政垃圾一同棄置。



記憶卡

若您的產品隨機附帶一張可卸除式記憶卡，它通常相容於您所購買的手機但可能不相容於其他裝置或這些裝置的記憶卡。在購買或使用之前，請先檢查其他裝置的相容性。若您的產品具有記憶卡讀取裝置，購買或使用記憶卡前，請先檢查記憶卡相容性。一般來說，記憶卡在出廠前已格式化。如要重新格式化記憶卡，請使用相容的裝置進行。使用電腦格式化記憶卡時，請勿使用標準的操作系統格式。詳情請參閱裝置的操作指示，或聯絡客戶支援。

警告！

如果裝置需要使用轉換器以插入手提電話或其他裝置，請務必使用所需的轉換器插入卡片。

使用記憶卡時的預防措施：

- 切勿將記憶卡曝露於濕氣中。
- 切勿用您的手或其他金屬物品接觸連接端。
- 切勿撞擊、扭曲、或跌碰記憶卡。
- 切勿嘗試拆開或改裝記憶卡。

- 切勿使用或儲存記憶卡在潮濕或腐蝕性，又或過熱的地方，例如在夏季被陽光直接照射的密封車廂內、或暖爐旁邊等。
- 切勿以過份力度按壓或扭曲記憶卡轉換器的末端。
- 請勿讓灰塵或異物進入記憶卡轉換器的插入接口。
- 檢查您已經正確地插入記憶卡。
- 將記憶卡妥善完全地盡插入任何所需的記憶卡轉換器內。記憶卡在沒有完全插好的情況下可能無法正常運作。
- 我們建議您為重要的數據作一份副本備份。我們對任何您所儲存在記憶卡中內容的損失或損壞不會負上任何責任。
- 移除記憶卡或記憶卡轉換器時，可能引致已記錄資料受損或遺失，因此請在進行格式化、讀取或寫入資料時關閉電源。請勿在有靜電或高電磁輻射的場所使用記憶卡。

保護個人資料

請在棄置本產品前清除所有個人資料。若要刪除資料，請恢復原設定。刪除手提電話記憶庫的資料並不能確保資料無法回復。即使已恢復原設定，Sony Ericsson 不保證資料一定無法回復，也不負責確保不外洩任何資料。

響度警告！

請避免使用可能對聽力造成傷害的音量大小。

使用者授權合約

本裝置隨附的軟件及其媒體是由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 及 / 或其聯屬公司及其第三方供應商及授權者所擁有。

「Sony Ericsson」向您授予一項非專用的使用權，但這使用權僅限於將「裝置」與其所安裝或附帶的「軟件」併使用。「軟件」的擁有權不得銷售、轉讓或傳送。

不可使用任何方式探尋「軟件」或「軟件」之任何元件的原始碼，或者抄錄和散佈「軟件」或修改「軟件」。您有權將「軟件」之一切權利及義務轉讓予第三方，但必須連同您收受「軟件」之「裝置」一併轉讓，且該第三方必須以書面同意遵守此等規則。

此授權在「裝置」的可用壽命期間皆為有效。您可以透過以書面將收受「軟件」之「裝置」的一切權利轉讓予第三方而終止此使用權。

若未遵守這些條款和條件，授權將立即終止。

「Sony Ericsson」及其第三方供應商及授權者保留「軟件」之一切權利、所有權及利益。

「Sony Ericsson」以及在「軟件」包含第三方之資料或編碼的情形下，該第三方，均應有權作為此等條款之第三方受益人。

此授權應遵守瑞典之法例。以上所述之一切均應適用於相關法定消費者權益。

若裝置隨附或提供的「軟件」有額外的條款與條件，您對「軟件」的所有權和使用也應該遵守上述規定。

有限保養

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (以下稱為「Sony Ericsson」) 及其聯屬公司為您的手提電話及任何您手提電話所附帶的原廠配件，及 / 或流動電腦產品附件 (以下稱為「產品」) 提供有限保養。

如果產品需要保養服務，應將其交回您購買產品的原經銷商或與您當地的 Sony Ericsson Call Center 聯絡 (可能需要長途電話費用) 或瀏覽 www.sonyericsson.com 網站以索取進一步資料。

本公司的保養

依據有限保養的條款，Sony Ericsson 保證手提電話本產品自客戶原購置時及購置隨後的壹 (1) 年內無設計、材料及工藝缺陷。任何您手提電話所附帶的原廠配件自購置日起保養六 (6) 個月。

售後服務

若在保養期內，本產品在正常使用和服務情況下由於設計、材料或工藝缺陷而出現操作問題，Sony Ericsson 在您購買產品國家 / 地區 * 之授權的分銷商或服務夥伴，將根據在此所列的條件及條款，自行按其意願選擇進行修理或更換產品。

若所交回的產品並非根據以下條款享有保養，Sony Ericsson 及其授權維修中心保留徵收一項手續費的權利。

請注意，當您的 Sony Ericsson 產品經修理或更換後，您有些個人設定、下載或其它資料可能會失去。目前，Sony Ericsson 可能受適用的法例、其它規定或技術限制，不能對某些下載作備份拷貝。

Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責任，亦不會向您補償任何該些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品交回作修理或更換前，您任何時候都應該為儲存在您 Sony Ericsson 產品內的所有資料如下載、行事曆及通訊錄等作備份拷貝。

條款

- 1 只有出示 Sony Ericsson 授權經銷商為此產品發給原購買者並列有購買日期和序列號碼 ** 的原有購買證明，連同需修理或更換的產品，方予以保養。如果在購買本產品後，保養單已被撤換或修改，Sony Ericsson 保留拒絕保養的權利。
- 2 如果 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換，對於修理或更換過的产品仍實行有限期保養，限期為產品的尚餘保養期或者九十 (90) 天保修，以較長者為準。修理或更換可由功能相等的修複件來完成。更換下來的壞部件或元件將成為 Sony Ericsson 的財產。

- 3 任何由於正常磨損、誤用，包括但不局限於不遵照 Sony Ericsson 產品使用和維護指導下的非正常及異常方式使用而引致的產品失效均不在本保養範圍之內。此外，由於外事故、軟件或硬件改装或調整、不可抗力致損或受潮致損而引致的產品失效亦均不在本保養範圍之內。一枚可循環充電的電池可以被充電及放電數百次。不過，電池最終亦會耗損—這並不是一種缺陷。當電池的通話時間或備用時間顯著地縮短，這便是時候要更換您的電池。
- Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 認可的電池及充電器。各手機間可能會出現輕微的螢幕光暗及顏色差異。螢幕上可能會有微細的光點或黑點。這些稱為缺陷性像素，並會由於個別點子出現故障而發生，而且不能作調校。兩個缺陷性像素被認為是可以接受的。各手機間可能會出現輕微的相機影像外觀差異。這並無不正常及不能被認為是缺陷性相機模組。
- 4 由於產品操作所依靠的蜂蟻式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供，Sony Ericsson 並不會為此系統的操作、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 5 此保養並不包括由於軟件安裝、改装、服務或由非 Sony Ericsson 授權之工作人員所進行的維修或拆開產品而導致的產品失效。
- 6 此保養並不包括由於使用並非 Sony Ericsson 品牌原廠及預期與產品一起使用的配件或其它週邊裝置，而導致的產品失效。
- 7 在產品上改動任何封記將導致保養失效。
- 8 公司只承認此印刷的有限保養，其他任何保養，不管是書面的還是口頭的，一概無效。所有隱含保養，包括但不局限於產品品質保養及產品適合作某一特定用途的隱含保養，均以此保養之期限為準。SONY ERICSSON 或其授權者對於法律不予承認的任何性質的偶發性或附帶性損壞，包括但不局限於盈利損失及商業虧損，概不負任何法律責任。
- 有些國家 / 地區 / 州不允許對於偶發性或附帶性損失拒絕給予或給予有限賠付，或者不允許限定隱含保養的期限，因此上述限制或拒絕也許不適用於您。本保養的條款並不影響現行適用的法例下消費者應有的權益及由買 / 賣合約所賦予消費者相對於經銷商的權益。

* 保養之地理範圍

若您在歐洲經濟區域 (EEA) 內之國家 / 地區、瑞士或土耳其共和國購買產品，且該產品係專供於 EEA、瑞士或土耳其等地售賣，則您可於任何 EEA 國家 / 地區、瑞士或土耳其，依據適用於該國家 / 地區之特定保養條件獲得產品服務，前提為該國家 / 地區有 Sony Ericsson 授權經銷商售賣完全相同的產品。要找出您身處的國家 / 地區有否有售賣您的產品，請致電當地的 Sony Ericsson 客戶服務中心。請注意，您可能無法在原購買國家 / 地區外獲得某些服務，其原因可能為同一型號產品的內容物或外觀可能因售賣國家 / 地區的不同而有所差異。另外請注意，SIM 卡上鎖的產品有時可能無法維修。

** 在某些國家 / 地區可能需要額外資料。例如有效的保養卡。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



(1) This device must not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for G502

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3022121-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, January 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (99/5/EC)。

索引

B	
blog	
影片	37
Bluetooth™ (藍牙) 無線科技	49
F	
Flight mode (飛航模式)	55
G	
Google Maps	55
I	
IMEI 號碼	60
J	
Java™	45
M	
M2™	68
MMS <i>請參閱</i> 多媒體信息	
MusicDJ™	45
P	
PhotoDJ™	39
PIN 碼	
更改	59
解鎖	6
PlayNow™	43
PUK 碼	6, 59
Push 電子郵件	33
R	
RSS feed <i>請參閱</i> 網絡 feed	
RSS 走馬字	49
S	
SIM 卡	
上鎖及解鎖	59
複製到 / 從	21
SMS <i>請參閱</i> 短信息	
SOS <i>請參閱</i> 緊急號碼	
T	
T9™ 文字輸入法	15
V	
VideoDJ™	39
三畫	
下載音樂	44
子目錄	12
工作	58

四畫

互聯網	
安全及認證	48
書籤	47
設定	46
手機名稱	46
日期	59

五畫

主題	39–44
平移與縮放	
網頁	47
本機號碼	27
目錄	12
目錄概覽	10

六畫

同步	52–54
名片	22
地點服務	55
多媒體信息	30
安全鎖	
SIM 卡	59
手機	60
按鍵	60
行事曆	56–57

七畫

免提裝置	24, 40
Bluetooth (藍牙) 科技	50
快捷目錄	12
快速撥號	23
我的好友	33
更新	
網絡 feed	48
更新服務	54

八畫

來電者特定鈴聲	20
固定撥號	28

九畫

信息功能	
文字	29
電子郵件	32
圖片	30
語音	31
便條	57
在備用狀態中顯示	57, 58
新增	57
保固	69
恢復原設定	61
按鍵	8

按鍵鎖	60
手動	60
自動	60
查看	
儲存的網頁	48
相片	
改善	36
相片修正	36
相片修正	36
相機	
設定	36
約會	56
音量	
鈴聲	44
聽筒擴音器	19
音樂播放器	40
十畫	
時區	59
時間	59
書籤	
建立	47
發送	47
選擇	47
留言信箱	23
記憶卡	13, 68
記憶狀態	22
記錄	
網頁	47

十一畫

將 SIM 卡解鎖	59
接聽服務	23
捷徑	12
啟動或關閉	
Bluetooth (藍牙)	49
SIM 卡鎖保護	60
按鍵鎖	60
電話鎖	60
組群	22
組裝	5
設定	
Java	46
互聯網	46
通訊錄	
同步	52
組群	22
新增手機聯絡人	20
預設通訊錄	19
通話	
收錄	45
保留	25
國際	18
接聽	27
接聽及拒絕	19
處理兩個電話	26
緊急	19
撥出及接聽	18

通話時間	28	會議通話	26
通話清單	23	照片	38
十二畫		改善	36
備用	6	相片修正	36
便條	57, 58	編輯	39
媒體管理員	42	照片標籤	38
發送		話筒	19
名片	22	遊戲	45
約會及工作	57	鈴聲	44
音樂	41	電子郵件	32
音樂及鈴聲	45	電池	
書籤	47	充電	7
照片	38	使用及護理	66
短信息	29	插入	5
開機螢幕	6	電話轉移	25
十三畫		十四畫	
傳送		緊急號碼	19
相機照片	37	網頁	
音樂	42	平移與縮放	47
檔案	50	記錄	47
聲音	50	儲存	48
傳送方法		網絡	
Bluetooth (藍牙) 科技	49	搜尋	48
USB	50	網絡 feed	48
搜尋		在備用狀態中顯示	49
在網頁上	48	更新	48
新增		語言	14
便條	57	語音信息	31
		語音控制	24

語音接聽	25
說明	6

十五畫

影片	
blog	37
編輯	39
影片播放器	40
撥出信息中的號碼	30
播放清單	41
模式	58
範本	31
複製與貼上	
當瀏覽時	48
鬧鐘	55

十六畫

導覽各目錄	12
輸入文字	15
選擇鍵	12
錄音器	45

十七畫

儲存	
網頁	48
儲存的網頁	
查看	48
應用程式	45
檔案管理員	13
縮放	36
隱藏號碼	28

十八畫

瀏覽	
複製與貼上	48

二十一畫

攝錄機	35
魔術語	24