

English

[Note]

- When you plug in your TV and press the power button on the remote or TV control panel, the TV may not turn on for around a minute. Please wait for a while, then operate the TV.
- To perform a full reset of the TV, press and hold the power button for about 5 seconds. The TV will turn off and then restart automatically.
- This television has voice recognition features, which may be offered by Sony, Google or a third party.

Français

[Remarque]

- Lorsque vous branchez votre téléviseur et que vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du panneau de commande du téléviseur, le téléviseur pourrait ne pas s'allumer pendant environ une minute. Veuillez patienter un instant, puis faites fonctionner le téléviseur.
- Pour effectuer une réinitialisation complète du téléviseur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes. Le téléviseur s'éteindra puis redémarrera automatiquement.
- Ce téléviseur est équipé de fonctions de reconnaissance vocale, qui peuvent être offertes par Sony, Google ou une partie tierce.

Español

[Nota]

- Cuando conecte su TV y presione el botón de encendido en el control remoto o en el panel de control del TV, este podría tardar un minuto en encenderse. Por favor, espere un momento, y luego utilice el TV.
- Para realizar un restablecimiento completo del TV, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos. El TV se apagará y luego se reiniciará automáticamente.
- Este televisor tiene funciones de reconocimiento de voz, que pueden ser ofrecidos por Sony, Google o por un tercero.

SONY®

Your TV's about to get a whole lot better!

Improved features and more apps are on the way!

How to perform Software update

Comment effectuer une mise à jour logicielle

Cómo realizar la actualización de software



BRAVIA

4-584-374-22(2)

© 2015 Sony Corporation




* 4 5 8 4 3 7 4 2 2 * (2)



4 5 8 4 3 7 4 2 2 0

3 Steps to Upgrade

- 1** Connect your TV to the Internet
Connectez votre téléviseur à Internet
Conecte su TV a Internet

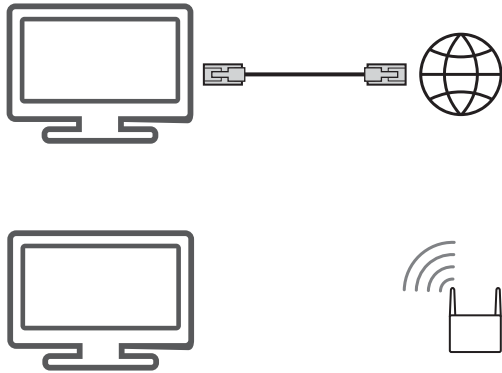

During Initial setup - follow the on-screen directions.

OR

Select HOME (on the remote) - [Settings] - [Network], then follow on-screen directions.

Pendant la configuration initiale, suivez les instructions à l'écran.

OU


Sélectionnez HOME (sur la télécommande) - [Paramètres] - [Réseau], puis suivez les instructions à l'écran.

Durante la configuración inicial - siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

O

Selecione HOME (en el control remoto) - [Configuración] - [Red], y luego siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

- 2** Check for a system software update
Vérifier les mises à jour du logiciel
Verificar si hay una actualización de software

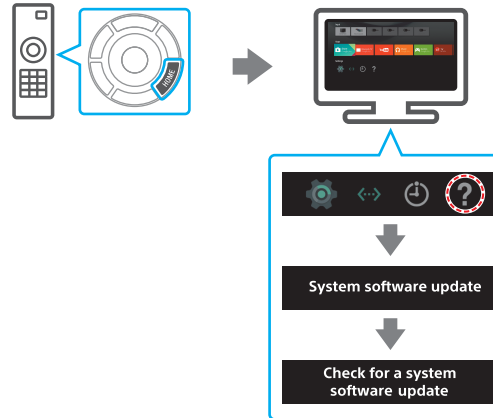

Select HOME (on the remote) - [Help] - [System software update] - [Check for a system software update].
If available, initiate the software download.

Sélectionnez HOME (sur la télécommande) - [Aide] - [Mise à jour du logiciel] - [Vérifier les mises à jour du logiciel]. Si une mise à jour est disponible, démarrez le téléchargement du logiciel.

Selecione HOME (en el control remoto) - [Ayuda] - [Actualización de software del sistema] - [Verificar si hay una actualización de software]. Si la hay, inicie la descarga de software.

- 3** Begin updating your TV
Démarrez la mise à jour de votre téléviseur
Comience a actualizar su TV



- Do not unplug the TV during the update process.
- Ne débranchez pas le téléviseur pendant le processus de mise à jour.
- No desconecte el TV durante la actualización.

It takes approximately **60 min** to complete.

Note: Software can be downloaded to a USB storage device for offline upgrades. Visit <http://www.sony.com/tvsupport> (U.S.A) or <http://www.sony.ca/support> (Canada).

Ce processus prend environ **60 minutes**.

Remarque : Vous pouvez télécharger le logiciel sur un périphérique de stockage USB pour effectuer la mise à niveau hors ligne. Visitez <http://www.sony.com/tvsupport> (États-Unis) ou <http://www.sony.ca/support> (Canada).

Toma aproximadamente **60 min** en completarse.

Nota: El software puede descargarse a un dispositivo de almacenamiento USB para actualizaciones sin Internet. Visite <http://www.sony.com/tvsupport> (EE. UU.) o <http://www.sony.ca/support> (Canadá).

A Smart TV that's always getting smarter. Be on the look out for future upgrades.

Un téléviseur intelligent toujours plus connecté. Demeurez à l'affût pour les prochaines mises à niveau.

Un Smart TV que cada vez es más inteligente. Manténgase atento a las futuras actualizaciones.