

PULSANTI E IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Per sbloccare le funzionalità avanzate e la possibilità di personalizzazione del mouse MMO Wireless World of Warcraft®, è necessario il software del driver.

Tasti in alto


1. Pressione a sinistra
2. Pressione a destra
3. Scorrimento in alto – Ingrandimento
Scorrimento in basso – Riduzione
4. Pressione – Spostamento e cambio direzione
4. Disabilitare
5. Disabilitare
6. Disabilitare

Tasten auf der linken Seite

7. Disabilitare
8. Pulsante del Mouse 5
9. Pulsante del Mouse 4
10. Disabilitare

Taste auf der rechten Seite

11. Disabilitare

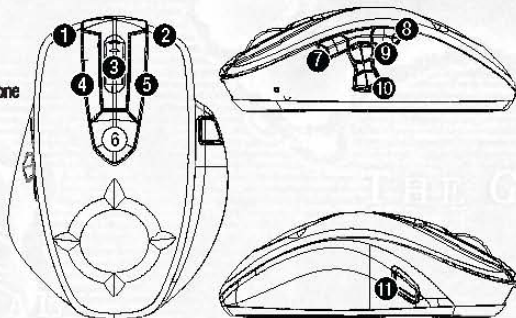

INTEGRAZIONE IN GIOCO

Grazie alla collaborazione con Blizzard Entertainment, l'opzione In-Game Integration consentirà di assegnare azioni ai pulsanti avanzati del mouse wireless direttamente in World of Warcraft®.

1. Lanciare SteelSeries Engine (se è già stato installato, altrimenti saltare al punto 3).
2. Selezionare "World of Warcraft Wireless MMO Mouse" nell'elenco dei dispositivi. Nella scheda "Pulsanti", cliccare sul pulsante di opzione contrassegnato con "modalità In-game" e premere "Salva".
3. Lanciare World of Warcraft®
4. Aprire "Menu di gioco".
5. Cliccare su "Interfaccia" e selezionare la sezione "Mouse".
6. Spuntare l'opzione "Rileva un mouse di gioco di World of Warcraft" e confermare con OK.
7. Cliccare su "Assegnazione tasti".
8. Scorrere la pagina fino a "Funzioni della barra delle azioni"
9. Selezionare la funzione che si desidera associare al pulsante del mouse MMO Wireless World of Warcraft® e quindi premere il pulsante del mouse corrispondente. Ripetere questa procedura per tutte le funzioni che si desidera associare al pulsante del mouse.
10. Cliccare su OK e quindi su "Torna al gioco".
11. Trascinare gli Incantesimi e le abilità dal Grimoire (P) o le macro dal pannello Crea macro (/m) nelle caselle della barra delle azioni associate al pulsante del mouse.
12. Ecco fatto! Buon divertimento con il mouse MMO Wireless World of Warcraft®!

SI VEDA ANCHE

I prodotti SteelSeries sono studiati per un'esperienza di gioco definitiva. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.steelseries.com

PER ASSISTENZA TECNICA E RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI

Visitate il sito <http://faq.steelseries.com>

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- A. Rato SteelSeries World of Warcraft® Wireless MMO
- B. Estação Base SteelSeries World of Warcraft®
- C. Cabo Micro-USB para USB
- D. Guia de Iniciação Rápida



REQUISITOS DO SISTEMA

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP ou Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. 500 MB de espaço livre no disco rígido
- 3. 2 GB de RAM
- 4. Porta USB disponível
- 5. Ligação à Internet (para instalação do software do controlador)

INTRODUÇÃO

Para uma ligação sem fios, ligue a Estação Base ao computador usando um cabo micro-USB para USB, depois ligue o rato usando o interruptor na parte inferior do rato junto ao sensor. A pequena luz no lado esquerdo do rato piscará a azul periodicamente para indicar que este está emparelhado e a funcionar como um rato sem fios.

Para uma ligação com fios, ligue o rato diretamente ao computador usando o cabo micro-USB para USB.

Nota: O rato não funcionará sem fios a menos que a Estação Base esteja ligada ao seu computador!

CARREGAR O RATO

O rato sem fios usa uma bateria recarregável que não necessita de substituição. A pequena luz no lado esquerdo do rato piscará a vermelho rapidamente para indicar que a bateria está fraca. Para recarregar a bateria do rato, siga um destes dois passos:

- 1. Coloque o rato na Estação Base. Desligue o rato usando o interruptor na parte lateral para que a velocidade de carregamento seja excelente. Se o rato ainda estiver ligado, a pequena luz no lado esquerdo do rato permanece acessa a vermelho para indicar que este está a carregar.
- 2. Se o rato estiver com pouca bateria, mas pretende continuar a usá-lo, ligue o rato ao computador usando o cabo micro-USB para USB. A pequena luz no lado esquerdo permanece acessa a vermelho durante o carregamento.. Quando totalmente carregada, a luz começa a piscar a vermelho (ligado/desligado).

Sugestão: Para minimizar o risco da bateria ficar fraca durante um momento crucial enquanto joga, pondere deixar o rato na Estação Base entre utilizações.

MOTOR STEELSERIES

Para desbloquear a funcionalidade expandida e a capacidade de personalização do Rato World of Warcraft® Wireless MMO, é necessário o software do controlador.

- 1. Ligue o rato, com fios ou sem fios, usando os passos listados acima.
- 2. Transfira o Motor SteelSeries a partir de <http://www.steelseries.com/downloads>
- 3. Localize e execute o instalador do software.
- 4. Siga as instruções no ecrã.
- 5. Após a instalação, o Motor SteelSeries é iniciado automaticamente. Pode abrir a interface clicando duas vezes no ícone de tabuleiro ou iniciando-a através do menu Iniciar (Aplicações para Mac).
- 6. Para uma descrição detalhada sobre as características do software, consulte o guia do utilizador do Motor SteelSeries disponível no website: <http://www.steelseries.com/downloads>

BOTÕES E PREDEFINIÇÕES

Para desbloquear a funcionalidade expandida e a capacidade de personalização do Rato World of Warcraft® Wireless MMO, é necessário o software do controlador.

Botões superiores


1. Clique esquerdo
2. Clique direito
3. Deslocar cima – Ampliar
Deslocar baixo – Reduzir
Pressionar – Mover e Direccionar
4. Desactivado
5. Desactivado
6. Desactivado

Botões do lado esquerdo

7. Desactivado
8. Botão do Rato 5
9. Botão do Rato 4
10. Desactivado

Botão do lado direito

11. Desactivado

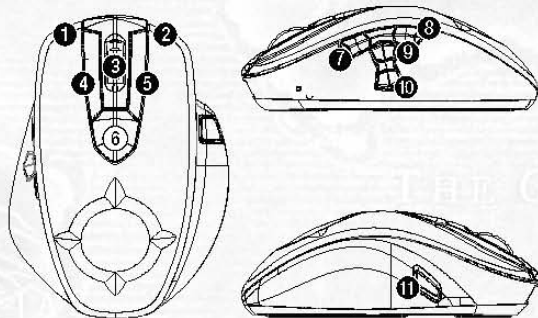

INTEGRAÇÃO NO JOGO

Em cooperação com a Blizzard Entertainment, a In-Game Integration permitirá que o utilizador atribua ações aos botões expandidos do rato sem fios diretamente no World of Warcraft®.

1. Execute o Motor SteelSeries se o tiver instalado. Caso contrário, avance para o passo 3.
2. Seleccione o "Rato World of Warcraft Wireless MMO" na lista de dispositivos. No separador "Buttons" ("Botões"), clique no botão de opção denominado "in-game mode" ("modo no jogo") e prima "Save" ("Guardar").
3. Execute o World of Warcraft®.
4. Abra "Game Menu" ("Menu do Jogo").
5. Clique "Interface" e seleccione a secção "Mouse" ("Rato").
6. Seleccione a opção "Detect World of Warcraft® Gaming Mouse" ("Detetar o Rato World of Warcraft® Gaming") e clique "Okay".
7. Clique em "Key Bindings" ("Atalhos de Teclas").
8. Percorra o ecrã até "Action Bar Functions" ("Funções da Barra de Ações").
9. Clique na função que pretende atribuir ao botão do Rato World of Warcraft® Wireless MMO e prima o botão do rato correspondente. Repita este passo para todas as funções que pretende atribuir aos botões do rato.
10. Clique em "Okay" e em "Return to game" ("Voltar ao Jogo").
11. Arraste as proezas de magia do seu livro de magias (P) ou uma macro do painel de macros (M) para a(s) faixa(s) desejada(s) na(s) barra(s) de ação(ões) que foram atribuídas ao seu rato.
12. É tudo! Desfrute do Rato World of Warcraft® Wireless MMO!

CONSULTE TAMBÉM

Os produtos SteelSeries são recomendados para a derradeira experiência. Para mais informações, visite: www.steelseries.com

PARA CONSULTAR AS FAQ DE SUPORTE:

Visite: <http://faq.steelseries.com>

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- A. Беспроводная мышь SteelSeries World of Warcraft® Wireless MMO Mouse
- B. Базовая станция SteelSeries World of Warcraft®
- C. Кабель-переходник «микро-USB на USB»
- D. Краткое руководство пользователя



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP или Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. Свободное место на жёстком диске: 500 МБ
- 3. Оперативная память: 2 ГБ
- 4. Наличие USB-порта
- 5. Подключение к Интернету (для установки программных драйверов)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для беспроводного подключения подключите базовую станцию к компьютеру при помощи кабеля-переходника «микро-USB на USB», а затем подключите мышь при помощи переключателя, расположенного в нижней части мыши рядом с сенсором. Индикатор с левой стороны мыши начнет периодически мигать, показывая, что мышь подключена и работает в беспроводном режиме.

Для проводного соединения необходимо подключить мышь непосредственно к компьютеру при помощи кабеля-переходника «микро-USB на USB».

Примечание: ваша мышь не будет работать в беспроводном режиме, если базовая станция не подключена к компьютеру!

ЗАРЯДКА МЫШИ

В беспроводную мышь установлена аккумуляторная батарея, которая не требует замены. Быстрое мигание красного цвета индикатора с левой стороны мыши означает низкий уровень заряда батареи. Батарею мыши можно зарядить одним из двух способов, указанных ниже:

- 1. Установить мышь в базовую станцию. Выключить мышь при помощи переключателя, расположенного в нижней части, для обеспечения оптимальной скорости зарядки. Если мышь остается во включенном состоянии, индикатор с левой стороны мыши будет гореть красным цветом, показывая, что мышь находится в процессе зарядки.
- 2. Если уровень заряда вашей мыши низкий, но вы хотите продолжать работать с ней, подключите мышь к компьютеру при помощи кабеля-переходника «микро-USB на USB». Индикатор с левой стороны будет гореть красным цветом во время зарядки. По окончании зарядки красный индикатор начнет мигать.

Рекомендация: для сведения к минимуму риска снижения ниже допустимого уровня заряда батареи в решающий момент игры, вы можете оставлять свою мышь в базовой станции между сеансами использования.

STEELSERIES ENGINE

Для получения расширенной функциональности и возможности настройки беспроводной мыши World of Warcraft® Wireless MMO Mouse необходимо установить программные драйверы.

- 1. Подключите мышь (в беспроводном или проводном режиме) в соответствии с инструкциями, изложенными выше.
- 2. Скачайте SteelSeries Engine с сайта <http://www.steelseries.com/downloads>
- 3. Найдите и запустите программу установки.
- 4. Следуйте инструкциям на экране.
- 5. По окончании установки SteelSeries Engine запустится автоматически. Интерфейс открывается двойным щелчком мыши на иконке в трее или запускается через меню «Пуск» (приложения для Mac).
- 6. Подробное описание возможностей программного обеспечения можно найти в руководстве пользователя SteelSeries Engine по адресу: <http://www.steelseries.com/downloads>

КНОПКИ И ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

Для получения расширенной функциональности и возможности настройки беспроводной мыши World of Warcraft® Wireless MMO Mouse необходимо установить программные драйверы.

Верхние кнопки


1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Вращение вверх – Увеличение масштаба
Вращение вниз – Уменьшение масштаба
Нажатие – Движение и направление
4. Отключен
5. Отключен
6. Отключен

Кнопки на левой стороне

7. Отключен
8. Кнопка мыши 5
9. Кнопка мыши 4
10. Отключен

Кнопка на правой стороне

11. Отключен

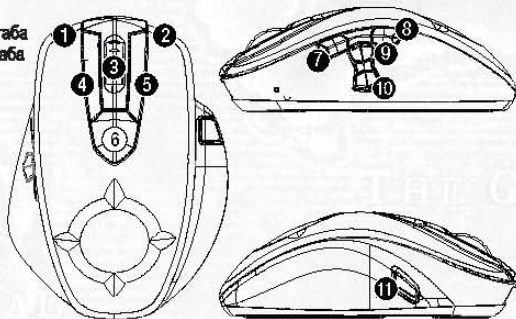

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ИГРОЙ

Совместная разработка с компанией Blizzard Entertainment предлагает полную интеграцию с игрой, предоставляя возможность назначать действия на все кнопки беспроводной мыши прямо из игры World of Warcraft®.

1. Запустите SteelSeries Engine, если он установлен. В противном случае перейдите к шагу 3.
2. Выберите пункт "World of Warcraft Wireless MMO Mouse" в списке устройств. В закладке "Buttons" («Кнопки») нажмите радиокнопку, обозначенную как "in-game mode" (режим «из игры») и нажмите "Save" («Сохранить»).
3. Запустите World of Warcraft®
4. Откройте "Game Menu" ("Меню игры")
5. Нажмите пункт "Interface" ("Интерфейс") и выберите раздел "Mouse" ("Мышь")
6. Установите галочку на опции "Detect World of Warcraft® Gaming Mouse" ("Определить игровую мышь World of Warcraft®") и нажмите "Okay"
7. Нажмите "Key Bindings" ("Назначение функциональных клавиш")
8. Выполните прокрутку вниз до пункта "Action Bar Functions" ("Функции панели действий")
9. Нажмите на функцию, которую вы хотите назначить кнопке мыши World of Warcraft® Wireless MMO Mouse, а затем нажмите на соответствующую кнопку мыши. Повторите это действие для всех функций, которые вы хотите назначить кнопкам мыши.
10. Нажмите "Okay", а затем - "Return to game" ("Вернуться в игру")
11. Перетащите заклинания из книги заклинаний (P) или макросы с панели макросов (m) в нужную ячейку на панели действий, которая связана с вашей мышью.
12. И всё! Получите удовольствие от игры с беспроводной мышью SteelSeries World of Warcraft® Wireless MMO Mouse!

СМ. ТАКЖЕ

Продукты SteelSeries рекомендуются для получения незабываемых впечатлений. Для получения подробной информации посетите сайт: www.steelseries.com

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Посетите сайт: <http://faq.steelseries.com>

包装内容

- A. SteelSeries 魔兽世界® 无线 MMO 鼠标 (62220-01)
- B. SteelSeries 魔兽世界® 底座 (62220-02)
- C. Micro USB 转 USB 线缆
- D. 快速入门指南



系统要求

- 1. Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP 或 Mac® OS X v10.6、Mac® OS X v10.7
- 2. 500 MB 的可用硬盘空间
- 3. 2 GB RAM
- 4. 可用的 USB 端口
- 5. 互联网连接 (用于安装驱动程序软件)

入门

若使用无线连接, 则用 Micro USB 转 USB 线缆将底座连接至计算机, 然后通过鼠标下方传感器旁的开关来开启鼠标。鼠标左侧小灯将周期性闪烁蓝光, 以表示配对成功且正在以无线鼠标的形式运行。若使用有线连接, 则直接用 Micro USB 转 USB 线缆直接将鼠标连接至计算机即可。

注意: 若底座未连接至您的电脑, 则鼠标不能以无线的形式运行!

鼠标充电

无线鼠标使用无需更换的充电电池。鼠标左侧小灯快速闪烁红光时, 即表示电量不足。若要为鼠标电池充电, 按以下两个步骤之一操作即可:

- 1. 将鼠标置于底座上。通过鼠标下方的开关关闭鼠标, 以实现最快的充电速度。如果鼠标仍然处于开启状态, 鼠标左侧的小灯将显示稳定的红光, 以表示正在充电。
- 2. 如果鼠标电量不足, 但您仍想继续使用, 则可使用 Micro USB 转 USB 线缆将鼠标连接至计算机。充电期间, 左侧的小灯应闪烁稳定的红光。电充满后, 小灯则会不断闪烁红光。

提示: 为最大限度减少电池电量在游戏关键时刻降低的风险, 您可在不使用鼠标时将其留在底座中。

STEELSERIES ENGINE

若要解锁魔兽世界® 无线 MMO 鼠标的扩展功能和自定义能力, 必须使用驱动程序软件。


- 1. 按照上述步骤, 以有线或无线的方式连接您的鼠标。
- 2. 从 <http://www.steelseries.com/downloads> 下载 SteelSeries Engine
- 3. 找到并运行安装程序软件。
- 4. 遵循屏幕上的说明操作。
- 5. 安装后, SteelSeries Engine 将自动启动。双击任务栏图标或通过“开始”菜单 (若是 Mac, 则为“应用程序”) 启动, 即可打开界面。
- 6. 若要了解关于软件功能的详细说明, 请参阅 SteelSeries Engine 用户指南, 网站为: <http://www.steelseries.com/downloads>

按钮和默认设置

若要解锁魔兽世界® 无线 MMO 鼠标的扩展功能和自定义能力，必须使用驱动程序软件。

顶部按钮

1. 左键
2. 右键
3. 向上滚动——放大
向下滚动——缩小
按——移动和转向
4. 禁用
5. 禁用
6. 禁用

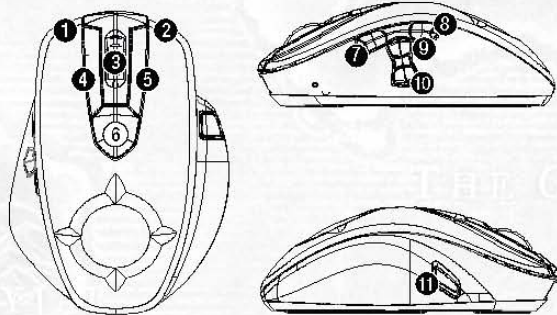

左侧按钮

7. 禁用
8. 鼠标按钮 5
9. 鼠标按钮 4
10. 禁用

右侧按钮

11. 禁用

游戏内整合

凭借与暴雪娱乐公司 (Blizzard Entertainment) 的合作，游戏内整合可让您在魔兽世界® 内直接针对无线鼠标的扩展按钮指定操作。

1. 安装完 SteelSeries Engin 后，将其启动。如未安装，则进入第 3 步。
2. 选择设备列表下的“魔兽世界无线 MMO 鼠标”。在“按钮”选项卡中单击标有“游戏内模式”的单选按钮并按下“保存”。
3. 启动魔兽世界®
4. 打开“游戏菜单”
5. 单击“界面”并选择“鼠标”部分
6. 勾选“检测魔兽世界® 游戏鼠标”选项并单击“确定”
7. 单击“按键绑定”
8. 向下滚动至“操作栏功能”
9. 单击您想要让魔兽世界® 无线 MMO 鼠标按钮绑定的功能，然后按下相应的鼠标按钮。针对您想要与鼠标按钮关联的所有功能，重复操作该步骤。
10. 单击“确定”，然后单击“返回至游戏”
11. 将魔法书 (P) 中的符咒能力或宏面板 (/m) 中的宏推至已与鼠标绑定的操作栏上的所需位置。
12. 好了！尽情享受 SteelSeries 魔兽世界® 无线 MMO 鼠标吧！

另请参阅

使用 SteelSeries 产品，享受终极体验。若要了解更多信息，请访问：www.steelseries.com

若要获取更多 FAQ 支持：

请访问：<http://faq.steelseries.com>

포장 내용물

- A. SteelSeries 월드 오브 워크래프트 무선 MMO 마우스
- B. SteelSeries 월드 오브 워크래프트 충전 거치대
- C. 마이크로-USB - USB 연결 케이블
- D. 빠른 시작 안내서



시스템 요구사항

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, 또는 Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. 하드디스크 여유 공간: 500MB
- 3. 2GB RAM
- 4. 연결 가능한 USB 포트
- 5. 인터넷 연결(드라이버 소프트웨어 설치에 필요합니다.)

시작하기

마우스를 무선으로 연결하려면 마이크로-USB - USB 연결 케이블을 사용하여 충전 거치대(Base Station)를 컴퓨터에 연결한 후 마우스 밑면 센서 옆에 있는 스위치로 전원을 켭니다. 마우스 왼쪽에 작은 표시등이 청색으로 천천히 깜박이면 마우스가 페어링되어 무선으로 연결되어 있음을 의미합니다. 유선 연결은 마이크로-USB - USB 연결 케이블을 이용해 마우스와 컴퓨터를 직접 연결하십시오.

참고: 충전거치대가 컴퓨터에 연결되어 있지 않으면 마우스는 무선으로 연결되지 않습니다!

마우스 충전

본 무선 마우스는 교체가 필요 없는 충전지를 사용합니다. 충전지의 잔량이 부족하면 마우스 왼쪽의 작은 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박입니다. 다음 두 가지 방법 중 하나를 통해 충전하십시오.

- 1. 충전 거치대에 마우스를 삽입합니다. 마우스 밑면에 있는 스위치로 전원을 끄면 신속하게 충전됩니다. 마우스 전원을 켜 채로 충전하면 왼쪽의 작은 등이 빨간색으로 천천히 깜박입니다.
- 2. 마우스 배터리가 부족할 때에도 계속 사용하려면 마이크로-USB - USB 연결 케이블로 마우스를 컴퓨터에 직접 연결하십시오. 충전되는 동안에는 마우스 왼쪽의 작은 표시등이 빨간색으로 천천히 깜박입니다. 완전히 충전되면 깜박이던 빨간색 표시등이 꺼집니다.

도움말: 게임 플레이 중 결정적인 순간에 마우스 충전지 잔량이 부족해지는 상황을 피하려면 마우스를 사용하는 중에도 충전 거치대에 자주 연결하십시오.

STEELSERIES 엔진

월드 오브 워크래프트 무선 MMO 마우스의 추가 기능 및 사용자 설정 기능을 사용하려면 드라이버 소프트웨어가 필요합니다.


- 1. “시작하기” 부분의 설명에 따라 마우스를 무선이나 유선으로 연결하십시오.
- 2. <http://www.steelseries.com/downloads>에서 SteelSeries 엔진을 다운로드합니다.
- 3. 설치 소프트웨어를 찾아 실행합니다.
- 4. 화면에 표시되는 사항을 따라 설치를 진행합니다.
- 5. 설치가 완료되면 SteelSeries 엔진이 자동으로 시작됩니다. 트레이 아이콘을 더블클릭하면 인터페이스가 열립니다. 또는 시작 메뉴를 통해 인터페이스를 시작합니다(Mac용 응용 프로그램의 경우).
- 6. 소프트웨어의 기능에 대한 자세한 내용은 <http://www.steelseries.com/downloads>에서 SteelSeries 엔진 사용자 안내서를 참조해 주십시오.

버튼 및 기본 설정

월드 오브 워크래프트 무선 MMO 마우스의 추가 기능 및 사용자 설정 기능을 사용하려면 드라이버 소프트웨어가 필요합니다.


위쪽 버튼

1. 마우스 왼쪽 클릭
2. 마우스 오른쪽 클릭
3. 위로 스크롤 - 확대
아래로 스크롤 - 축소
누르기 - 이동 및 조종
4. 사용 안 함
5. 사용 안 함
6. 사용 안 함

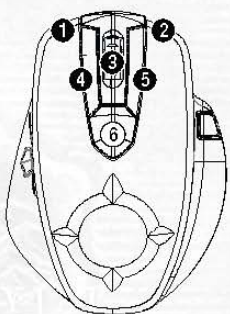


왼쪽 버튼

7. 사용 안 함
8. 마우스 버튼 5
9. 마우스 버튼 4
10. 사용 안 함



오른쪽 버튼

11. 사용 안 함



게임내 통한 기능

블리자드 엔터테인먼트사와의 협력을 통해 마우스 설정 기능은 게임 내 통합되어 있으며, 이를 이용하여 월드 오브 워크래프트에서 무선 마우스의 추가 버튼을 직접 할당할 수 있습니다.

1. SteelSeries 엔진이 설치되어 있으면 실행합니다. 설치되지 않았으면 3단계로 이동합니다.
2. 장치 목록에서 "World of Warcraft MMO Mouse"를 선택합니다. "Buttons"(버튼) 탭에서 "in-game mode"라고 표시된 라디오 버튼을 클릭한 후 "지정"을 누릅니다.
3. 월드 오브 워크래프트를 시작합니다.
4. "게임 메뉴"를 엽니다
5. "인터페이스"를 클릭한 후 "마우스"를 선택합니다.
6. "월드 오브 워크래프트 게임용 마우스 사용" 옵션에 체크 표시하고 "확인"을 클릭합니다.
7. "단축키 설정"을 클릭합니다.
8. "행동 단축바"까지 화면을 스크롤 합니다.
9. 월드 오브 워크래프트 무선 MMO 마우스 버튼과 지정하려는 기능을 클릭한 후 해당 마우스 버튼을 누릅니다. 마우스 버튼에 지정하려는 모든 기능을 이 과정을 반복해서 설정합니다.
10. "확인"을 클릭한 후 "게임으로 돌아가기"를 클릭합니다
11. 마법책(p)의 마법 능력 또는 매크로 패널(/m)의 매크로를 마우스와 결합된 단축바의 원하는 슬롯에 끌어다 놓습니다.
12. 완료되었습니다! 이제 월드 오브 워크래프트 무선MMO 마우스를 사용하실 수 있습니다!

더 많은 정보

SteelSeries 제품은 최고의 게임을 경험할 수 있는 이상적인 제품입니다. 더 자세한 내용을 확인하시려면 다음 웹사이트를 방문하십시오.

www.steelseries.com

자주 묻는 질문에 대한 자세한 답변:

웹사이트 <http://faq.steelseries.com>에서 확인하실 수 있습니다.

パッケージ内容

- A. SteelSeries World of Warcraft® Wireless MMO Mouse
- B. SteelSeries World of Warcraft® Base Station
- C. Micro-USB-USB変換ケーブル
- D. クイックスタート・ガイド



システム要件

- 1. Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、またはMac® OS X v10.6、Mac® OS X v10.7
- 2. 500MBのハードディスクの空き容量
- 3. RAM 2GB
- 4. USBポート利用可能
- 5. インターネット接続（ドライバのインストール用）

はじめに

ワイヤレス接続を行う場合、Micro-USB-USB変換ケーブルを使ってBase Stationをコンピューターに接続し、次にマウスのセンサーの横の下側のスイッチを使ってマウスを起動します。マウスの左側の小型ランプが定期的に青色に点滅して、ワイヤレス・マウスとしてペアリング中で作動中であることを知らせます。

有線接続を行う場合、Micro-USB-USB変換ケーブルを用いて端的にマウスを直接コンピューターに接続します。

注：Base Stationがコンピューターに接続されていない場合はマウスはワイヤレスでは作動しません。

マウスの充電

ワイヤレス・マウスは、取替え不要な充電式のバッテリーを備えています。マウスの左側の小型ランプが素早く赤色に点滅して、バッテリー残量の低下を知らせます。マウスのバッテリーを充電するには、次の2つの方法のうちいずれかを実施します：

- 1. マウスをBase Stationに設置します。最適な充電速度を実現するため、下側のスイッチを使ってマウスをオフの状態にします。マウスがオンの状態の場合、マウスの左側の小型ランプが間断なく赤色に発光して、充電中であることを知らせます。
- 2. マウスのバッテリー残量が低いにもかかわらず使用を継続したい場合は、Micro-USB-USB変換ケーブルを用いてマウスをコンピューターに接続します。左側の小型ランプは、充電中は間断なく赤色に発光するはずですが、充電が完了すると、ランプは赤色に点滅します。

ヒント：ゲーム中の大事なタイミングでバッテリー残量が低下するというリスクを軽減するため、使用の間はマウスをBase Stationに設置しておいたほうが良いでしょう。

STEELSERIES ENGINE

World of Warcraft® Wireless MMO Mouseの機能やカスタマイズ機能の拡張を実現するには、ドライバが必要となります。

- 1. 有線であれ無線であれ、上記の方法によってマウスを接続します。
- 2. SteelSeries Engineを <http://www.steelseries.com/downloads> からダウンロードしてください
- 3. インストーラを探して起動してください。
- 4. オンスクリーンの説明事項に従ってください。
- 5. インストール後にSteelSeries Engineが自動的に起動します。トレイアイコンのダブルクリック、またはスタートメニュー（Mac用アプリケーション）から起動することで、このインターフェースを開くことができます。
- 6. ソフトウェアの機能に関する詳細な説明については、次のウェブサイトSteelSeries Engineユーザーガイドを入手してご確認ください：<http://www.steelseries.com/downloads>

ボタン & デフォルト設定

World of Warcraft® Wireless MMO Mouseの機能やカスタマイズ能力の拡張を実現するには、ドライバが必要となります。

上のボタン


1. 左クリック
2. 右クリック
3. 上スクロール - ズームイン
下スクロール - ズームアウト
4. 押す- 移動および操縦
5. 無効
6. 無効

左側のボタン

7. 無効
8. マウスボタン5
9. マウスボタン4
10. 無効

右側のボタン

11. 無効

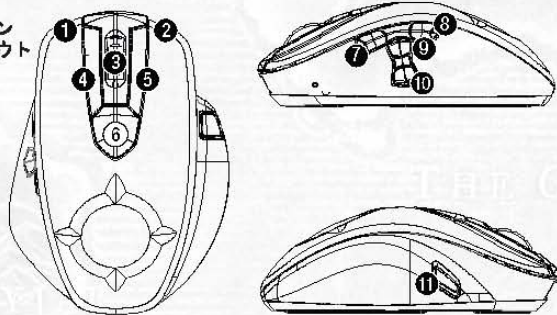

ゲーム内統合

Blizzard Entertainmentとの協力によるゲーム内統合により、ワイヤレス・マウスの拡張ボタンにWorld of Warcraft®からアクションを直接割り当てることが可能です。

1. SteelSeries Engineをインストール済みの場合、これを起動します。インストールしていない場合はステップ3へ進みます。
2. デバイス・リストで、[World of Warcraft Wireless MMO Mouse]を選択してください。[ボタン]タブで、[インゲーム・モード]というラベル名のラジオボタンをクリックして、[保存]を押します。
3. World of Warcraft®を起動します。
4. [ゲームメニュー]を開きます。
5. [インターフェース]をクリックし、[マウス]セクションを選択します。
6. [World of Warcraft® Gaming マウスの検出]オプションをチェックして、[OK]をクリックします
7. [キーのバインド]をクリックします
8. [アクションバー機能]ヘスクロールダウンします。
9. World of Warcraft® Wireless MMO Mouseのボタンにバインドしたい機能をクリックして、その次に、対応するマウス・ボタンを押します。マウス・ボタンに関連付けたいすべての機能について、このステップを繰り返します。
10. [OK]をクリックし、[ゲームに戻る]をクリックします
11. スペルブック (P) のスペル機能またはマクロ・パネル (/m) のマクロを、マウスにバインドされたアクションバーの所定のスロットにドラッグします
12. これで完了です！ Warcraft® Wireless MMO Mouseをお楽しみください！

参考

SteelSeries製品は、究極のゲーム体験のためにオススメの製品です。詳細については、次のサイトをご確認ください：www.steelseries.com

追加的なFAQサポート

参考URL：<http://faq.steelseries.com>

CAUTION

DO NOT ATTEMPT TO REPLACE BATTERY.

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE OR HANDLED BY AN INCORRECT WAY.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

INDUSTRY CANADA STATEMENT:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



MOUNT HYJAL

ORGRIMMAR

WWW.WORLDOFWARcraft.COM

KALIMDOR

THUNDER BLUFF

Model #: 62220-01, 62220-02

ELDERAMO