

WIRELESS MMO MOUSE



QUICK START GUIDE



## PACKAGE CONTENTS

- A. SteelSeries World of Warcraft® Wireless MMO Mouse (62220-01)
- B. SteelSeries World of Warcraft® Base Station (62220-02)
- C. Micro-USB to USB cable
- D. Quick Start Guide



## SYSTEM REQUIREMENTS

1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, or Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
2. 500 MB of free hard drive space
3. 2 GB RAM
4. Available USB port
5. Internet connection (for driver software installation)

## GETTING STARTED

For a wireless connection, connect the Base Station to the computer using the micro-USB to USB cable, then turn the mouse on using the switch on the underside of the mouse next to the sensor. The small light on the left side of the mouse will blink blue periodically to indicate that it is paired and working as a wireless mouse.

For a wired connection, simply connect the mouse directly to the computer using the micro-USB to USB cable.

*Note: Your mouse will not work wirelessly unless the Base Station is connected to your computer!*

## CHARGING THE MOUSE

The wireless mouse uses a rechargeable battery that does not need replacing. The small light on the left side of the mouse will quickly blink red to indicate the battery is low. To recharge the mouse battery, follow either one of these two steps:

1. Place the mouse into the Base Station. Turn the mouse off using the switch on its underside for optimal charging speeds. If the mouse is still on, the small light on the left side of the mouse will glow a steady red to indicate it is charging.
2. If your mouse is low on battery but you want to continue using it, connect the mouse to the computer using the micro-USB to USB cable. The small light on the left side should glow a steady red during the charge. When fully charged the light will blink red on and off.

*Tip: To minimize the risk of your battery running low during a crucial moment in gameplay, you may want to leave your mouse in the Base Station between uses.*

## STEELSERIES ENGINE

To unlock the extended functionality and customization ability of the World of Warcraft® Wireless MMO Mouse, the driver software is required.


1. Connect your mouse, either wired or wirelessly, using the steps listed above.
2. Download the SteelSeries Engine from <http://www.steelseries.com/downloads>
3. Locate and run the installer software.
4. Follow the on-screen instructions.
5. After installation, the SteelSeries Engine will start automatically. The interface can be opened by double-clicking the tray icon or launching it via the Start menu (Applications for Mac).
6. For detailed description on the software features, please refer to the SteelSeries Engine user guide available on the website: <http://www.steelseries.com/downloads>

## BUTTONS & DEFAULT SETTINGS

To unlock the extended functionality and customization ability of the World of Warcraft® Wireless MMO Mouse, the driver software is required.


### Top Buttons

1. Left-Click
2. Right-Click
3. Scroll Up – Zoom In  
Scroll Down – Zoom out  
Press- Move & Steer
4. Disabled
5. Disabled
6. Disabled

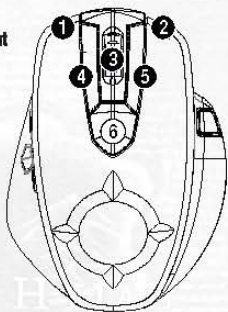


### Left-Side Buttons

7. Disabled
8. Mouse Button 5
9. Mouse Button 4
10. Disabled



### Right-Side Button

11. Disabled



## IN-GAME INTEGRATION

With cooperation with Blizzard Entertainment, In-Game Integration will allow you to assign actions to the extended buttons of the Wireless Mouse directly within World of Warcraft®.

1. Launch SteelSeries Engine If you have it Installed. If not proceed to step 3.
2. Select "World of Warcraft Wireless MMO Mouse" under the devices list. In the "Buttons" tab, click the radio button labeled "In-game mode" and press "Save".
3. Launch World of Warcraft®
4. Open "Game Menu"
5. Click "Interface" and select the "Mouse" section
6. Check the "Detect World of Warcraft® Gaming Mouse" option and click "Okay"
7. Click the "Key Bindings"
8. Scroll down to "Action Bar Functions"
9. Click the function you wish to bind the World of Warcraft® Wireless MMO Mouse button to and then press the corresponding mouse button. Repeat this step for all functions you wish to be associated with mouse buttons. Click "Okay", and click "Return to game"
11. Drag the spell abilities from your spellbook (P) or a macro from the macro panel (/m) to the desired slot(s) on the action bar(s) that have been bound to your mouse
12. That is it! Enjoy using the World of Warcraft® Wireless MMO Mouse!

### SEE ALSO

SteelSeries products are recommended for the ultimate experience. For more information please visit: [www.steelseries.com](http://www.steelseries.com)

### FOR MORE FAQ SUPPORT:

Please visit: <http://faq.steelseries.com>

## CONTENU DE LA BOÎTE

- A. Souris sans fil pour MMO World of Warcraft® de SteelSeries
- B. Station de charge World of Warcraft® de SteelSeries
- C. Câble micro USB vers USB
- D. Guide de démarrage rapide



## CONFIGURATION SYSTEME

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, ou Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. 500 Mo d'espace libre sur le disque dur
- 3. 2 Go de RAM
- 4. Port USB disponible
- 5. Accès internet (pour l'installation du logiciel pilote)

## AIDE AU DEMARRAGE

Pour une connexion sans fil, connectez la station de base à l'ordinateur avec le câble micro USB/USB, puis allumez la souris grâce à l'interrupteur du dessous, à côté du capteur. La petite lumière sur le côté gauche de la souris devient bleue et clignote, indiquant ainsi qu'elle est couplée et fonctionne sans fil.

Pour une connexion câblée, branchez simplement la souris directement à l'ordinateur avec le câble micro USB/USB.

*Remarque : votre souris ne fonctionnera pas sans fil tant que la station de base n'est pas connectée à l'ordinateur!*

## CHARGEMENT DE LA SOURIS

La souris sans fil est munie d'une batterie rechargeable qui n'a pas besoin d'être changée. La petite lumière sur le côté gauche de la souris se met à clignoter rapidement en bleu, indiquant ainsi que la pile est déchargée. Pour recharger la pile de la souris, suivez l'une des procédures suivantes :

- 1. Placez la souris sur la station de base. Pour une vitesse de chargement optimale, éteignez la souris en utilisant l'interrupteur du dessous. Si la souris est encore allumée, la petite lumière sur le côté gauche de la souris devient rouge et indique ainsi que le chargement est en cours.
- 2. Si la pile de votre souris est faible, mais que vous voulez continuer à l'utiliser, connectez-la directement à l'ordinateur avec le câble micro USB/USB. La petite lumière sur le côté gauche de la souris devient rouge pendant le chargement. Lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière clignote en rouge par intermittence.

*Astuce : Pour éviter d'avoir une pile déchargée à un moment crucial du jeu, vous pouvez laisser votre souris sur la station de base entre deux utilisations.*

## STEELSERIES ENGINE

Pour déverrouiller la totalité des fonctions et la capacité de personnalisation de la souris MMO sans fil World of Warcraft®, vous avez besoin du pilote.

- 1. Connectez votre souris, avec ou sans fil, en suivant les instructions ci-après.
- 2. Téléchargez SteelSeries Engine sur <http://www.steelseries.com/downloads>
- 3. Localisez et exécutez le logiciel d'installation.
- 4. Suivez les instructions à l'écran.
- 5. Après l'installation, SteelSeries Engine démarre automatiquement. L'interface peut être ouverte en double-cliquant sur l'icône de la barre des tâches ou par le menu « Démarrer » (« Applications » pour les Mac).
- 6. Pour une description détaillée des fonctions du logiciel, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de SteelSeries Engine disponible sur le site Web : <http://www.steelseries.com/downloads>

## BOUTONS ET PARAMETRES PAR DEFAUT

Pour déverrouiller la totalité des fonctions et la capacité de personnalisation de la souris MMO sans fil World of Warcraft®, vous avez besoin du pilote.

### Boutons supérieurs


1. Clic gauche
2. Clic droit
- Défilement vers le haut – Zoom avant
- Défilement vers le bas – Zoom arrière
3. Appuyer – Déplacer et tourner
4. Désactivé
5. Désactivé
6. Désactivé

### Boutons du côté gauche

7. Désactivé
8. Bouton de souris 5
9. Bouton de souris 4
10. Désactivé

### Bouton côté droit

11. Désactivé

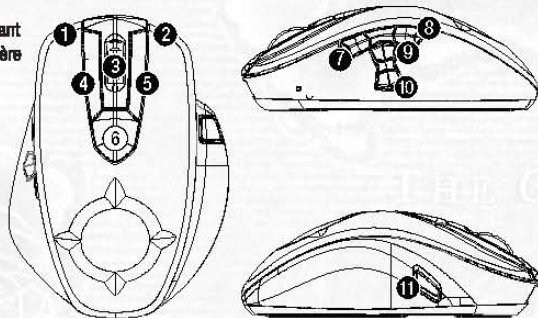

## INTEGRATION AU JEU

Grâce à la coopération avec Blizzard Entertainment, l'intégration au jeu vous permettra d'attribuer des actions aux boutons supplémentaires de la souris sans fil, directement dans World of Warcraft®.

1. Lancez SteelSeries Engine si vous l'avez installé. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 3.
2. Sélectionnez « Souris MMO sans fil World of Warcraft® » dans la liste des périphériques. Dans l'onglet « Boutons », cliquez sur le bouton radio étiqueté « Mode en cours de partie » et appuyez sur « Sauvegarder ».
3. Lancez World of Warcraft®
4. Ouvrez le « Menu Jeu »
5. Cliquez sur « Interface » et sélectionnez la section « Souris »
6. Cochez l'option « Détecter la souris de jeu World of Warcraft® » et cliquez sur « OK »
7. Cliquez sur « Verrouillage des touches »
8. Déroulez le menu jusqu'à « Fonctions de la barre d'actions »
9. Cliquez sur la fonction que vous souhaitez dédier au bouton de la souris MMO sans fil World of Warcraft®, puis appuyez sur le bouton correspondant de la souris. Répétez ce processus pour toutes les fonctions que vous souhaitez associer aux boutons de la souris.
10. Cliquez sur « OK », puis cliquez sur « Revenir au jeu »
11. Faites glisser les capacités magiques depuis votre grimoire (P) ou depuis une macro sur le panneau des macros (/m) jusqu'à l'emplacement non verrouillé désiré sur une barre des actions
12. C'est fait ! Profitez bien de votre souris MMO sans fil World of Warcraft®!

### VOIR AUSSI

Les produits SteelSeries sont recommandés pour une expérience vidéoludique ultime. Pour de plus amples informations, visitez: [www.steelseries.com](http://www.steelseries.com)

### POUR CONSULTER UNE FAQ D'AIDE:

Veillez visiter : <http://faq.steelseries.com>

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- A. Ratón de juego inalámbrico SteelSeries World of Warcraft®
- B. Base para SteelSeries World of Warcraft®
- C. Cable micro-USB/USB
- D. Guía de inicio rápido



## REQUISITOS DEL SISTEMA

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. 500 MB de espacio libre en el disco duro
- 3. 2 GB de RAM
- 4. Puerto USB disponible
- 5. Conexión a Internet (para la instalación de controladores)

## PRIMEROS PASOS

Para una conexión inalámbrica, conecta la base al ordenador mediante el cable micro-USB/USB. A continuación enciende el ratón utilizando el interruptor de la parte inferior del mismo, al lado del sensor. La pequeña luz al lado izquierdo del ratón parpadeará en azul periódicamente para indicar que se está vinculado y funcionando como ratón inalámbrico.

Para una conexión por cable, sólo tienes que conectar el ratón directamente al ordenador utilizando el cable micro-USB/USB.

*Nota: ¡El ratón no funcionará de forma inalámbrica salvo que la base esté conectada al ordenador!*

## CARGA DEL RATÓN

El ratón inalámbrico utiliza una batería recargable por lo tanto no hace falta cambiarla. La pequeña luz al lado izquierdo del ratón rápidamente parpadeará en rojo para indicar que la batería está baja. Para recargar la batería del ratón, siga uno de estos dos pasos:

- 1. Coloque el ratón en la Estación de Base. Apague el ratón mediante el interruptor en su parte inferior para una óptima velocidad de carga. Si el ratón aún está encendido, la pequeña luz al lado izquierdo del ratón se encenderá en rojo para indicar que se está cargando.
- 2. Si su ratón tiene la batería baja y desea seguir usándolo, conecte el ratón al ordenador mediante el micro-USB con el cable USB. La pequeña luz al lado izquierdo debe encenderse en rojo durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, la luz parpadea en rojo.

*Sugerencia: Para minimizar el riesgo de que su batería pierda fuerza durante un momento crucial del juego, puede dejar su ratón en la Estación de Base entre los intervalos de uso.*

## EL MOTOR STEELSERIES

Para desbloquear la funcionalidad extendida y la capacidad de personalización del Ratón de Juego Inalámbrico MMO World of Warcraft®, hace falta el driver del software.

- 1. Conecte el ratón, ya sea por cable o de forma inalámbrica, siguiendo los pasos mencionados anteriormente.
- 2. Descargue el motor SteelSeries de <http://www.steelseries.com/downloads>
- 3. Busque y ejecute la instalación del software.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 5. Después de su instalación, el motor SteelSeries arrancará automáticamente. El interfaz se puede abrir haciendo un doble clic en el icono de la bandeja o activándolo a través del menú de Inicio (aplicaciones para Mac).
- 6. Para obtener una descripción detallada de las características del software, consulte la guía del usuario del Motor SteelSeries que se encuentra disponible en el sitio web: <http://www.steelseries.com/downloads>

## LOS BOTONES Y LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

Para desbloquear la funcionalidad extendida y capacidad de personalización del Ratón de Juego inalámbrico MMO World of Warcraft® W, hace falta el driver del software.

### Botones superiores


1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Desplazar arriba: acercar  
Desplazar abajo: alejar  
Pulsar: mover y dirigir
4. Desactivado
5. Desactivado
6. Desactivado

### Botones del lado izquierdo

7. Desactivado
8. Botón 5 del ratón
9. Botón 4 del ratón
10. Desactivado

### Botón de lado derecho

11. Desactivado

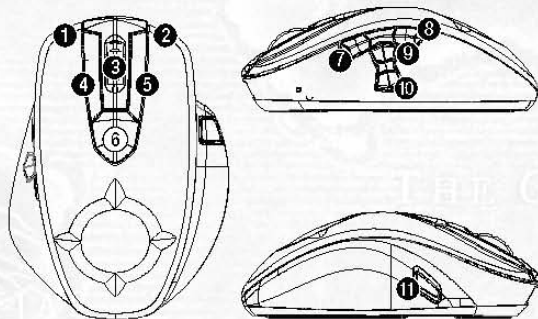

## INTEGRACIÓN EN EL JUEGO

En colaboración con Blizzard Entertainment, la integración en el juego permitirá asignar acciones a los botones extendidos del Ratón Inalámbrico directamente dentro del World of Warcraft®.

1. Active el Motor de SteelSeries si está instalado. Si no, proceda al paso 3.
2. Seleccione "El Ratón Inalámbrico MMO World of Warcraft®" de la lista de dispositivos. En la pestaña "Botones" haga clic en el botón de radio llamado "en modo de juego" y pulse "Guardar".
3. Active el World of Warcraft®
4. Abra el "Menú de Juego"
5. Haga clic en el "Interfaz" y seleccione la sección "ratón"
6. Verifique la opción "Detectar el Ratón de Juego Inalámbrico World of Warcraft®" y haga clic en "Okay"
7. Haga clic en la tecla "Vinculaciones Claves"
8. Desplácese hacia abajo a las "Funciones de la Barra de Acción"
9. Haga clic en la función que desee vincular al botón del Ratón Inalámbrico MMO World of Warcraft® para, a continuación pulsar el botón del Ratón correspondiente. Repita este paso para todas las funciones que desee asociar con los botones del ratón.
10. Haga clic en "Okay", y luego haga clic en "Volver al juego"
11. Arrastre las habilidades de hechizo de su libro de conjuros (P) o una macro del panel de macro (/m) para el /los puesto (s) deseado(s) en la barra de acción(es) que han sido vinculados a su ratón
12. ¡Y ya está! ¡Disfrute del uso de su Ratón de Juego Inalámbrico MMO World of Warcraft®!

### --- VÉA TAMBIÉN

Para una experiencia sin igual recomendamos nuestros productos SteelSeries. Para obtener más información, háganos una visita a: [www.steelseries.com](http://www.steelseries.com)

### PARA PREGUNTAS FRECUENTES DE APOYO ADICIONALES:

Visítenos a: <http://faq.steelseries.com>

## PACKUNGSINHALT

- A. SteelSeries World of Warcraft® Wireless MMO Mouse (Funkmaus)
- B. SteelSeries World of Warcraft® Base Station (Ladestation)
- C. Micro-USB-auf-USB-Kabel
- D. Schnellstartanleitung



## SYSTEMANFORDERUNGEN

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP oder Mac OS X 10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. 500 MB freier Festplattenspeicher
- 3. 2 GB RAM
- 4. Verfügbarer USB-Anschluss
- 5. Internetverbindung (für die Installation der Treiber-Software)

## ERSTE SCHRITTE

Für eine drahtlose Funkverbindung schließen Sie die Ladestation mit dem Micro-USB-auf-USB-Kabel am Computer an und schalten Sie dann die Maus ein, indem Sie den Schalter neben dem Sensor auf der Unterseite der Maus aktivieren. Das kleine Licht auf der linken Seite der Maus leuchtet regelmäßig blinkend blau auf, um anzuzeigen, dass sie synchronisiert ist und als drahtlose Funkmaus verwendet wird.

Für eine Kabelverbindung schließen Sie die Maus einfach mit dem Micro-USB-auf-USB-Kabel direkt am Computer an.

*Hinweis: Ihre Maus funktioniert erst dann im drahtlosen Funkmodus, wenn die Ladestation mit dem Computer verbunden ist!*

## MAUS AUFLADEN

Die drahtlose Funkmaus verwendet eine wiederaufladbare Batterie, die nicht ersetzt werden muss. Das kleine Licht auf der linken Seite der Maus leuchtet schnell blinkend rot auf, um anzuzeigen, dass die Batteriespannung niedrig ist. Um die Batterie der Maus aufzuladen, führen Sie einen der folgenden beiden Schritte aus:

- 1. Platzieren Sie die Maus in die Maus in der Ladestation. Schalten Sie für eine optimale Ladegeschwindigkeit die Maus aus, indem Sie den Schalter auf Ihrer Unterseite deaktivieren. Wenn die Maus weiterhin eingeschaltet bleibt, leuchtet das kleine Licht auf der linken Seite der Maus konstant rot auf, um anzuzeigen, dass sie aufgeladen wird.
- 2. Wenn die Batteriespannung Ihrer Maus niedrig ist, Sie jedoch die Maus weiterverwenden möchten, schließen Sie die Maus mit dem Micro-USB-auf-USB-Kabel am Computer an. Während des Ladevorgangs leuchtet das kleine Licht auf der linken Seite konstant rot. Sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist, blinkt das Licht rot.

*Tip: Um das Risiko zu minimieren, dass Ihrer Batterie in einem entscheidenden Spielmoment der Strom ausgeht, können Sie Ihre Maus in der Ladestation platzieren, wenn Sie eine Spielpause einlegen.*

## STEELSERIES ENGINE

Um die erweiterte Funktionalität und Anpassungsfähigkeit der drahtlosen World of Warcraft® Wireless MMO Mouse zu aktivieren, muss die erforderliche Treiber-Software installiert sein.

- 1. Schließen Sie – per Kabel oder im drahtlosen Funkmodus – Ihre Maus an, indem Sie die oben aufgeführten Schritte ausführen.
- 2. Laden Sie die SteelSeries Engine von <http://www.steelseries.com/downloads> herunter
- 3. Suchen und starten Sie die Installationssoftware.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5. Nach der Installation wird die SteelSeries Engine automatisch gestartet. Das Programminterface kann geöffnet werden, indem Sie auf das Taskleistensymbol doppelklicken oder das Programm über das Startmenü (Mac: Programme) starten.
- 6. Eine detaillierte Beschreibung zu den Softwarefunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch für die SteelSeries Engine, das unter <http://www.steelseries.com/downloads> erhältlich ist.



## TASTEN & STANDARDEINSTELLUNGEN

Um die erweiterte Funktionalität und Einstellungsmöglichkeiten der World of Warcraft® Wireless MMO Mouse zu aktivieren, muss die erforderliche Treiber-Software installiert sein.

### Tasten auf der Oberseite


1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Nach oben scrollen – Vergrößern  
Nach unten scrollen – Verkleinern  
Drücken - Bewegen & Steuern
4. Deaktiviert
5. Deaktiviert
6. Deaktiviert

### Tasten auf der linken Seite

7. Deaktiviert
8. Maustaste 5
9. Maustaste 4
10. Deaktiviert

### Taste auf der rechten Seite

11. Deaktiviert

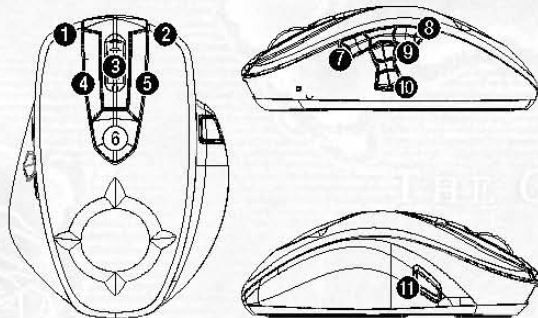

## IN-GAME INTEGRATION

Dank der Zusammenarbeit mit Blizzard Entertainment wird die In-Game-Integration ermöglicht, mit der Sie den erweiterten Tasten der Wireless Mouse direkt in World of Warcraft® Funktionen zuweisen können.

1. Starten Sie die SteelSeries Engine, falls Sie die Anwendung installiert haben. Fahren Sie mit Schritt 3 fort, falls die Installation nicht durchgeführt wurde.
2. Wählen Sie "World of Warcraft Wireless-MMO Mouse" in der Liste "Geräte" aus. In der Registerkarte "Tasten" klicken Sie auf das Optionsfeld mit der Bezeichnung "In-Game-Modus" und klicken dann auf "Speichern".
3. Starten Sie World of Warcraft®.
4. Öffnen Sie das "Spielmenü".
5. Klicken Sie auf "Interface" und wählen Sie den Abschnitt "Maus".
6. Aktivieren Sie die Option "Nach World of Warcraft® Gaming Mouse suchen" und klicken Sie auf "Okay".
7. Klicken Sie auf "Tastaturbelegung".
8. Scrollen Sie nach unten, bis die "Aktionseinstellungen" angezeigt werden.
9. Klicken Sie auf die Funktion, mit der Sie die Taste der World of Warcraft® Wireless MMO Mouse belegen möchten, und drücken Sie dann die entsprechende Maustaste. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Funktionen, die Sie den Maustasten zuordnen möchten.
10. Klicken Sie auf "Okay" und klicken Sie auf "Zurück zum Spiel".
11. Ziehen Sie die Fähigkeiten aus Ihrem Zauberbuch (P) bzw. ein Makro aus dem Makromenü (/m) auf die gewünschte Stelle(n) auf der/den Aktionsleiste(n), die Sie an die Maus gebunden haben.
12. Das war's! Viel Spaß mit der World of Warcraft® Wireless MMO Mouse!

### SIEHE AUCH

SteelSeries-Produkte werden für die ultimative Spielerfahrung empfohlen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.steelseries.com](http://www.steelseries.com)

### ZUSÄTZLICHER SUPPORT PER FAQ:

Bitte besuchen Sie uns unter: <http://faq.steelseries.com>

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A. Mouse MMO Wireless World of Warcraft® SteelSeries
- B. Base di ricarica del mouse World of Warcraft® SteelSeries
- C. Cavo da USB a Micro-USB
- D. Guida introduttiva rapida



## REQUISITI DI SISTEMA

- 1. Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac® OS X v10.6, Mac® OS X v10.7
- 2. 500 MB di spazio disponibile su disco rigido
- 3. 2 GB di RAM
- 4. Porta USB disponibile
- 5. Connessione Internet (per l'installazione del software del driver)

## GUIDA INTRODUTTIVA

Per una connessione wireless, collegare la base di ricarica al computer usando il cavo da USB a Micro-USB, quindi accendere il mouse usando l'interruttore sul lato inferiore del mouse accanto al sensore. La piccola spia sul lato sinistro del mouse lampeggia periodicamente per indicare che il dispositivo è connesso e funzionante.

Per una connessione con filo, collegare semplicemente il mouse direttamente al computer usando il cavo da USB a Micro-USB.

*Nota: Il mouse non funziona in modalità wireless se la base di ricarica non è collegata al computer!*

## RICARICA DEL MOUSE

Il mouse wireless utilizza una batteria ricaricabile che non necessita di essere sostituita. La piccola spia rossa sul lato sinistro del mouse lampeggia rapidamente quando la batteria si sta scaricando. Per ricaricarla, seguire una di queste due procedure:

- 1. Porre il mouse sulla base di ricarica. Spegnerlo usando l'interruttore sul lato inferiore per aumentare la velocità di ricarica. Se il mouse è ancora acceso, la spia rossa sul lato sinistro del mouse resta fissa durante la ricarica.
- 2. Se il livello della batteria del mouse è basso, ma si desidera continuare a usarlo, collegare il mouse al computer usando il cavo da USB a Micro-USB. La spia rossa sul lato sinistro del mouse resta fissa durante la ricarica. Quando la ricarica è completa, la luce rossa lampeggia e si spegne.

*Suggerimento: per ridurre il rischio che la batteria si scarichi in un momento cruciale del gioco, è consigliabile lasciare il mouse sulla base di ricarica tra un utilizzo e l'altro.*

## STEELSERIES ENGINE

Per sbloccare le funzionalità avanzate e la possibilità di personalizzazione del mouse MMO Wireless World of Warcraft®, è necessario il software del driver.

- 1. Collegare il mouse, via cavo o wireless, usando uno dei metodi descritti in precedenza.
- 2. Scaricare SteelSeries Engine dal sito Internet <http://www.steelseries.com/downloads>
- 3. Localizzare e avviare il software d'installazione.
- 4. Seguire le istruzioni sullo schermo.
- 5. Al termine dell'installazione, SteelSeries Engine si avvia automaticamente. L'interfaccia può essere aperta con un doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni o tramite il Menu Avvio (Applicazioni per Mac).
- 6. Per una descrizione dettagliata delle funzioni del software, fare riferimento alla guida utente SteelSeries Engine disponibile sul sito <http://www.steelseries.com/downloads>