

WALT DISNEY PICTURES
PRESENTS


Herbie

FULLY LOADED



ELLE A DES PHARES ET ELLE ROULE !
LOS FAROS SE ENCIENDEN Y HACE EL CABALLITO !
FARI ANTERIORI E IMPENNATA !

RADIO CONTROL CAR

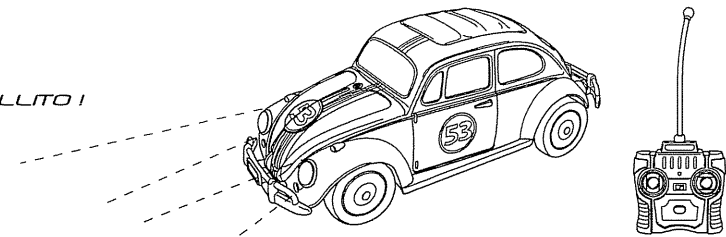

OPERATING HERBIE

1. Slide ON/OFF switch on Herbie and the hand controller to ON.
2. Use the controls to drive and steer the Herbie.
3. When you finish driving Herbie, slide ON/OFF switch on Herbie and the hand controller to OFF.


WHEEL ALIGNMENT

If Herbie does not drive straight, adjust the wheel alignment on the bottom of the vehicle. Turn the control toward L if the vehicle pulls to the right or toward R if the vehicle pulls to the left.

EXTRA ACCESSORIES

Transform Herbie into Herbie "Sports" with the extra hub caps and spoiler.

1. Take out the hub caps by hand or a screwdriver.
2. Replace with the sports hub caps, make sure the caps are tightly "clicked" into place.
3. Insert the spoiler in to the designated spot at the back of Herbie.

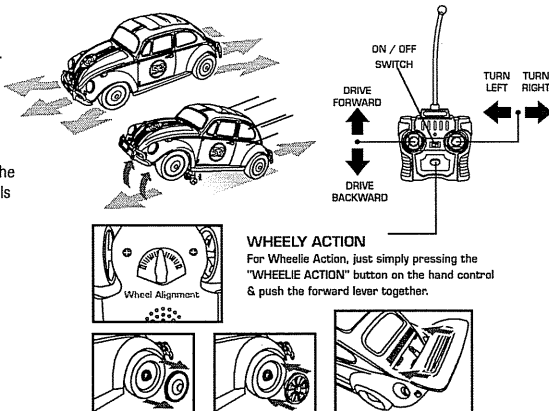

FCC Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: □ Reorient or relocate the receiving antenna. □ Increase the separation between the equipment and receiver. □ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. □ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

POUR FAIRE FONCTIONNER HERBIE

1. Fais glisser le commutateur de marche/arrêt de Herbie et la commande manuelle en position ON (marche).
2. Utilise les commandes pour téléguider Herbie.
3. Une fois que tu as fini de conduire Herbie, fais glisser le commutateur de marche/arrêt et la commande manuelle en position OFF (arrêt).


ALIGNEMENT DES ROUES

Si Herbie n'avance pas droit, règle l'alignement des roues au bas du véhicule. Fais tourner la commande vers le L si le véhicule part vers la droite, ou vers le R s'il part vers la gauche.

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

Transforme Herbie en Herbie « Sport » en posant les enjoliveurs et le becquet prévus à cet effet.

1. Retire les enjoliveurs à la main ou à l'aide d'un tournevis.
2. Remplace-les par les enjoliveurs « sport ». Tu dois entendre le « clic » qui indique qu'ils sont bien en place.
3. Introduis le becquet dans l'emplacement indiqué au dos de Herbie.

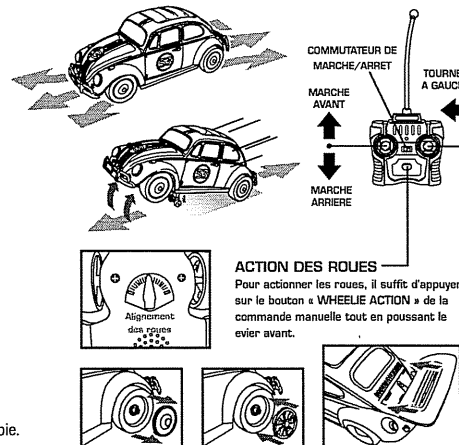

ITEM/Art # 6399
All Rights World-wide Reserved
SUPERTOYS U.S.A. INC.
200 FIFTH AVE., ROOM 913 NEW YORK, NY 10010 U.S.A.
Tel: 212-242-6180 Fax: 1-516-781-6860
CAUTION: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS
MADE IN CHINA

CÓMO HACER FUNCIONAR A HERBIE

1. Pon el interruptor ON/OFF de Herbie y del control manual en la posición ON (ENCENDIDO).
2. Utiliza los controles para conducir el Herbie.
3. Cuando hayas terminado de conducir el Herbie, pon el interruptor ON/OFF de Herbie y del control manual en la posición OFF (APAGADO).


ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el Herbie no se mueve en línea recta, ajusta la alineación de las ruedas en la parte inferior del vehículo. Mueve el control hacia la izquierda (L) si el vehículo se desvía hacia la derecha, y hacia la derecha (R), si el vehículo se desvía hacia la izquierda.

ACCESORIOS EXTRA

Transforma a Herbie en un Herbie "deportivo" con los tapacubos y el alerón extra.

1. Saca los tapacubos manualmente o con un destornillador.
2. Sustitúyelos por los tapacubos deportivos y asegúrate de que se han fijado bien en su sitio con un "clic".
3. Introduce el alerón en el lugar destinado al efecto en la parte posterior del Herbie.

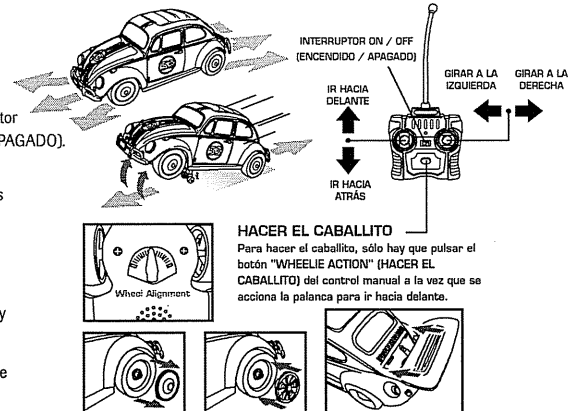

Advertencia FCC: Cualquier cambio o modificación de esta unidad que no se encuentre expresamente aprobado por el responsable de cumplir con las normas anteriormente mencionadas podría anular toda autoridad por parte del usuario que le permitiera operar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido evaluado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las normas FCC. Dichos límites han sido diseñados para proteger de manera razonable al equipo contra cualquier tipo de interferencia que pudiera resultar perjudicial en una instalación residencial. Este equipo puede generar, utilizar e irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala o utiliza de acuerdo con las instrucciones, el mismo podría causar interferencia de tipo perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía alguna que asegure que no ocurrirá ningún tipo de interferencia durante una instalación en particular. Si el equipo causa interferencia de tipo perjudicial a recepciones de radio o televisión - lo cual puede determinarse si se enciende y apaga el equipo en cuestión - el usuario deberá intentar corregir la interferencia produciendo aplicando una o más de las siguientes medidas: □ Vuelva a orientar o ubique la antena de recepción. □ Aumente la distancia existente entre el equipo y el receptor. □ Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al cual se conecta el receptor. □ Consulte al proveedor o a un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda. Este aparato cumple con las estipulaciones de la Sección 15 establecidas por las normas FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no causará interferencia de tipo perjudicial y (2) Este aparato deberá aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo aquella que podría causar un funcionamiento no deseado.

FUNZIONAMENTO DI HERBIE

1. Portare l'interruttore ON/OFF su Herbie e il telecomando in posizione ON.
2. Usare i comandi per guidare e fare curvare Herbie.
3. Dopo aver finito di guidare Herbie, portare l'interruttore ON/OFF su Herbie e il telecomando in posizione OFF.

ALLINEAMENTO RUOTE

Se Herbie non avanza dritto, regolare l'allineamento delle ruote sotto il veicolo. Ruotare il comando verso SX se il veicolo tira a destra, o verso DX se il veicolo tira a sinistra.

ACCESSORI EXTRA

Trasforma Herbie in Herbie "Sports" con i copriruota e lo spoiler aggiuntivi.

1. Rimuovere i copriruota con le mani o con un cacciavite
2. Sostituirli con i copriruota sportivi. Assicurarsi che i copriruota siano saldamente agganciati in posizione.
3. Applicare lo spoiler nell'apposita posizione sul lato posteriore di Herbie.

