

# Roots Rock

## Portable Bluetooth® Audio System

### Greetings and Welcome to the House of Marley

We are honored you have selected Roots Rock to become part of your music experience. Roots Rock is a portable stereo sound system which works with Bluetooth® devices connected wirelessly and hundreds of other devices via the auxiliary input. The system uses two full-range woofers and two passive radiators to deliver strong bass and crisp detail. The system includes a convenient REWIND™ fabric folding cover composed of reclaimed hemp, organic cotton, and recycled plastic bottles (RPET).

### Everything You Need to Jam

The Roots Rock comes with the following items:




### Powering Your Roots Rock

Roots Rock includes a built-in rechargeable battery that is charged by the included power supply. The LED by the power port will glow RED when the system is charging and turn off once the battery is full.

#### Using a Wall Outlet

1. Insert the AC power supply cord into the Roots Rock.
2. Insert wall plug into an appropriate wall outlet.

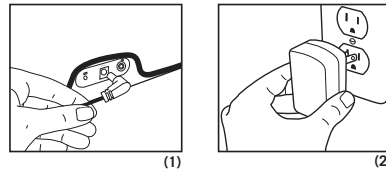


### Connecting Your Music Device(s)

#### Pairing Mode (Flashing Blue LED)

Roots Rock automatically goes into reconnect mode for 5 seconds as soon as you turn it on (flashing BLUE led). It then switches to auxiliary mode (RED led). You can pair a new device to Roots Rock by holding the **X** for 3 seconds.

*Note: Holding the **X** for 3 seconds will kick off the device currently connected to Roots Rock and go into Pairing Mode.*

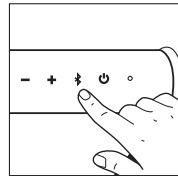


#### Connected Mode (Solid Blue LED)

Use your Bluetooth-enabled device to pair to Roots Rock. Roots Rock does not require a pairing password. Once paired, the LED will glow solid blue.

*Note: Roots Rock will automatically pair with the last device connected to it when turned ON (when possible).*

#### Connecting other devices


The auxiliary input on the back of Roots Rock allows you to connect other audio devices to the system. Simply connect your device to the AUX input on the Roots Rock using the 3.5mm stereo mini cable (included).

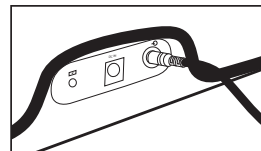

### Easy To Use

When the system is powered and a device is connected, you are ready to enjoy your Roots Rock.

1. Press the power button to turn Roots Rock on. Press the power button again to turn Roots Rock off.
2. Increase or decrease the volume on Roots Rock by pressing or holding the – and + buttons until the desired volume is reached. You can also adjust the system volume using the controls on your music source.
3. Unsnap the top of the folding cover and fold it into a convenient stand for extra stability.
4. Quickly press the **X** while music is playing to pause and resume playback directly from Roots Rock.

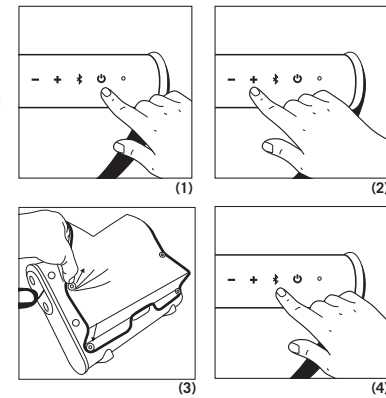

### Important Safety Information

1. Follow and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Clean only with a dry cloth.
5. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

#### WEEE EXPLANATION



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

#### BATTERY DIRECTIVE



This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

# Roots Rock

## Sistema de audio portátil con tecnología Bluetooth®

### Saludos y bienvenido a The House of Marley


Nos enorgullece que haya elegido a Roots Rock como parte de su experiencia con la música. El Roots Rock es un sistema de sonido estéreo portátil que se conecta a dispositivos con tecnología Bluetooth® de manera inalámbrica y con cientos de otros dispositivos por medio de la entrada auxiliar. El sistema cuenta con dos parlantes de alcance completo y dos radiadores pasivos que permiten brindar bajos fuertes y detalles nítidos. El sistema se suministra con una cómoda funda plegable de tela REWIND™ compuesta por cáñamo recuperado, algodón orgánico y botellas plásticas recicladas (RPET).

### Todo lo que necesita para disfrutar de la música

El Roots Rock se suministra con los siguientes elementos:



Funda plegable REWIND™



Fuente de energía de CA (100-240 V CA)




Mini cable estéreo de 3,5 mm

### Encendido del Roots Rock


El Roots Rock se suministra con una batería recargable incorporada que se carga con la fuente de energía incluida. El LED que se encuentra junto al puerto de encendido parpadeará en ROJO cuando el sistema esté cargándose y se apagará una vez que la batería esté completamente cargada.

### Cómo usar con un tomacorriente de pared

1. Introduzca el cable de la fuente de energía de CA en el Roots Rock.
2. Introduzca un enchufe de pared en un tomacorriente de pared adecuado.

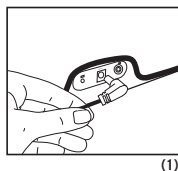

(1)

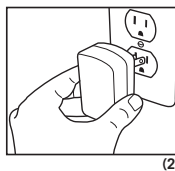


(2)

### Cómo conectar sus dispositivos musicales

#### Modo de emparejamiento (LED azul parpadeante)

El Roots Rock entra en el modo de reconexión automáticamente durante los 5 segundos inmediatamente posteriores al encendido (LED AZUL parpadeante). Luego, pasa al modo auxiliar (LED ROJO). Usted puede emparejar un dispositivo nuevo al Roots Rock manteniendo presionado el botón durante 3 segundos.

*Nota: mantener presionado el botón durante 3 segundos permitirá iniciar el dispositivo actualmente conectado al Roots Rock y pasar al modo de emparejamiento.*

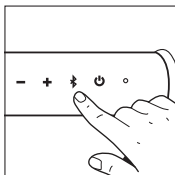


#### Modo de conexión (LED azul fijo)

Utilice el dispositivo con tecnología Bluetooth para emparejarlo con el Roots Rock. El Roots Rock no requiere una contraseña de emparejamiento. Una vez emparejados, el LED emitirá una luz azul fija.

*Nota: al encenderlo, el Roots Rock se emparejará automáticamente con el último dispositivo conectado a él (siempre que sea posible). turned ON (when possible).*

#### Cómo conectar otros dispositivos


La entrada auxiliar que se encuentra en la parte posterior del Roots Rock le permite conectar otros dispositivos de audio al sistema. Solo tiene que conectar el dispositivo a la entrada AUX del Roots Rock utilizando el minicable estéreo de 3,5 mm (incluido).

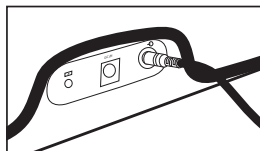


### Fácil de usar

Una vez que el sistema esté encendido y haya un dispositivo conectado, usted estará listo para disfrutar de su Roots Rock.


1. Presione el botón de encendido para encender el Roots Rock. Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el Roots Rock.
2. Suba o baje el volumen del Roots Rock presionando o manteniendo presionados los botones - y + hasta alcanzar el volumen deseado. También puede ajustar el volumen del sistema usando los controles de su fuente de música.
3. Libere la parte superior de la funda plegable y pliéguela de manera que forme un soporte conveniente para mayor estabilidad.
4. Presione rápidamente el botón mientras reproduce música para pausar y reiniciar la reproducción directamente desde el Roots Rock.

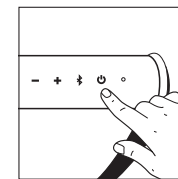


(1)

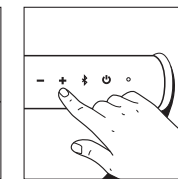

(2)

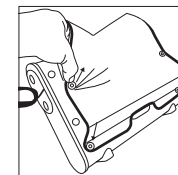

(3)

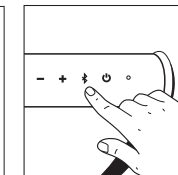

(4)

### Información importante de seguridad

1. Siga estas instrucciones y consérvelas.
2. Tenga en cuenta todas las advertencias.
3. No utilice este aparato cerca del agua.
4. Límpiolo únicamente con un paño seco.
5. No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros térmicos, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
7. Proteja el cable de corriente de pisadas o pellizcos, especialmente cerca del enchufe, receptáculos de múltiples tomas y en el punto donde este sale del aparato.
8. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante períodos prolongados.
10. Derive toda clase de servicio al personal de servicio calificado. Se debe realizar servicio de mantenimiento cuando el aparato haya sufrido algún tipo de daño, como daño en el cable de suministro de energía o el enchufe; si se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato; si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad; si el aparato no funciona normalmente; o si se lo ha dejado caer.
11. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

### EXPLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que no se debe desechar este producto junto con el resto de la basura hogareña en ninguna parte de la Unión Europea. A fin de evitar todo daño posible al medioambiente o a la salud humana producido por el desecho no controlado de basura, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, sírvase emplear los sistemas de devolución y recolección, o bien, comuníquese con el vendedor minorista que le vendió el producto. Allí podrán recibir este producto para efectuar tareas de reciclaje seguras para el medioambiente.

### DIRECTIVA SOBRE LAS BATERÍAS



Este símbolo indica que no se deben desechar las baterías junto con la basura hogareña, dado que contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Sírvase desechar las baterías en los puntos de recolección designados.

# Roots Rock

## Système audio portable Bluetooth<sup>MD</sup>

### Bienvenue chez House of Marley

Nous sommes flattés que vous ayez choisi d'écouter de la musique grâce à Roots Rock. Roots Rock est une chaîne stéréophonique portable compatible avec les appareils Bluetooth<sup>MD</sup> sans fil et des centaines d'autres appareils grâce à son entrée auxiliaire. Le système inclut deux haut-parleurs de graves à cônes doubles et deux récupérateurs passifs pour des basses puissantes et une précision sonore impeccable. Le système comprend une housse pliable pratique REWIND<sup>MC</sup> composée de chanvre recyclé, de coton biologique et de bouteilles de plastique recyclé (RPET).


### Tout ce dont vous avez besoin pour jammer

Le Roots Rock est fourni avec les articles suivants:



Chaîne audio

Housse pliable REWIND<sup>MC</sup>



Bloc d'alimentation  
c.a. (100-240 V c.a.)




Mini-câble  
stéréo 3,5 mm

### Alimentation de votre Roots Rock


Roots Rock comprend une batterie rechargeable intégrée qui se recharge grâce au bloc d'alimentation inclus. La DEL située près du port d'alimentation devient rouge lorsque le système se recharge et s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.

### Utilisation d'une prise murale

1. Insérez le câble du bloc d'alimentation c.a. dans le Roots Rock.
2. Insérez le câble dans une prise de courant murale adaptée.

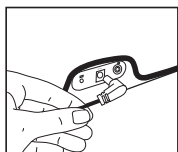

(1)

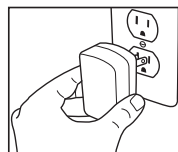


(2)

### Connexion de vos appareils de musique

#### Mode appariement (DEL bleue clignotante)

Le Roots Rock passe automatiquement en mode reconnexion pendant 5 secondes lorsque vous l'allumez (DEL bleue clignotante). Il passe ensuite en mode auxiliaire (DEL rouge). Vous pouvez connecter un nouvel appareil au Roots Rock en appuyant sur pendant trois secondes.

*Remarque : si vous appuyez sur pendant trois secondes, l'appareil actuellement connecté ne le sera plus, et le Roots Rock passera en mode appariement.*

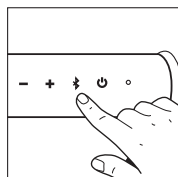


#### Mode connecté (DEL bleue constante)

Connectez votre appareil Bluetooth au Roots Rock. Le Roots Rock ne requiert aucun mot de passe pour l'appariement. Une fois l'appariement effectué, la DEL s'allumera et restera bleue.

*Remarque : le Roots Rock se connectera automatiquement au dernier appareil connecté lorsqu'il s'allumera (le cas échéant).*

#### Branchement d'autres appareils


L'entrée auxiliaire située à l'arrière du Roots Rock vous permet de brancher d'autres appareils au système. Branchez tout simplement votre appareil à l'entrée AUX du Roots Rock à l'aide du mini-câble stéréo 3,5 mm (inclus).

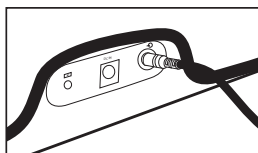


### Utilisation simple

Dès que le système est allumé et qu'un appareil est branché, vous êtes prêt à profiter de votre Roots Rock.


1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer le Roots Rock. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour éteindre le Roots Rock.
2. Pour augmenter ou baisser le volume du Roots Rock, appuyez sur les boutons - et + ou maintenez-les enfoncés jusqu'au volume désiré. Vous pouvez également régler le volume du système en utilisant les commandes de votre source de musique.
3. Ouvrez le haut de la housse pliable et pliez-la pour la transformer en un support pratique pour davantage de stabilité.
4. Appuyez brièvement sur lorsque vous écoutez de la musique pour mettre en pause et reprendre la lecture directement à partir du Roots Rock.

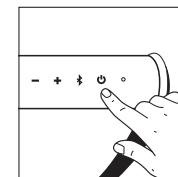


(1)

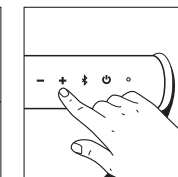

(2)

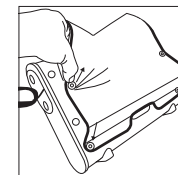

(3)

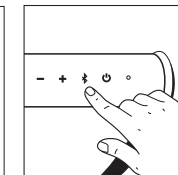

(4)

### Information de sécurité importante

1. Suivez les présentes instructions et conservez-les.
2. Tenez compte de toutes les mises en garde.
3. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
4. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
5. Ne bloquez pas les sorties de ventilation. Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
6. Ne pas procéder à l'installation à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, un registre de chaleur, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris un amplificateur).
7. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le coincez pas, surtout au niveau de la prise, des prises de courant et de la sortie de l'appareil.
8. Utilisez uniquement les accessoires mentionnés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.
10. Pour toute réparation, consultez un employé qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil a été abîmé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation est abîmé, si du liquide s'est déversé dans l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
11. Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

#### EXPLICATION DE « DEEE »



Cette indication signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour ne pas causer d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine suite à une mise au rebut non conforme, recyclez l'appareil de manière responsable afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou communiquer avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Il peut reprendre ce produit et le recycler de manière sécuritaire pour l'environnement.

#### DIRECTIVE CONCERNANT LA BATTERIE



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter la batterie dans les déchets domestiques dans la mesure où elle contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Veuillez jeter la batterie dans les points de collecte désignés.

Note : Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC et aux normes RSS de l'Industrie du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des toutes interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications peuvent empêcher l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND INDUSTRY CANADA LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.