


Connexions


Connexion du microphone filaire en option

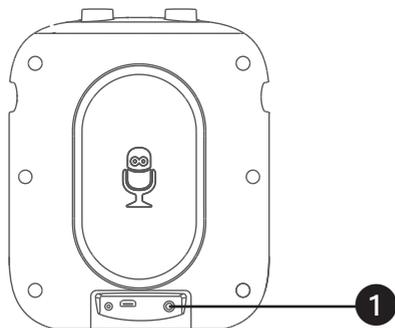

Connectez le microphone filaire (pas inclus) dans la prise micro ❶ (si vous le souhaitez).


Remarque: Un maximum de deux microphones (filaire ou sans fil) peuvent être connectés à l'unité en même temps. Après avoir inséré le microphone filaire (Mic 3), le microphone sans fil 1 (Mic 1) sera automatiquement désactivé.

Mode Lumières

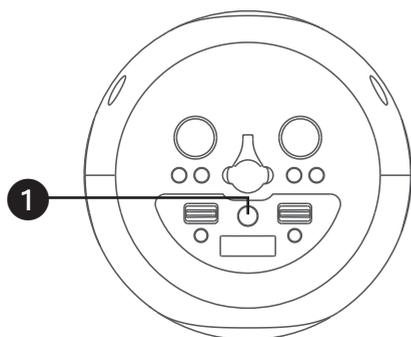


Il existe 5 modes d'éclairage intégrés. Appuyez plusieurs fois sur les boutons / pour basculer entre les différents effets d'éclairage.

Support

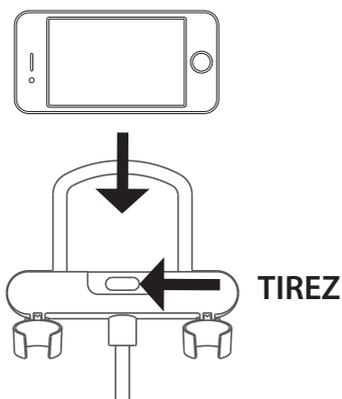

Connexions

Se connecter au Wi-Fi

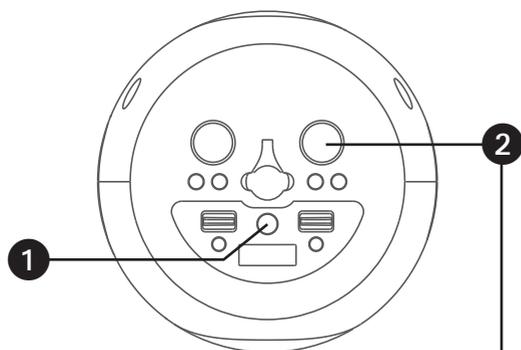

1

Connectez l'appareil comme décrit ci-dessus ; il doit être connecté à un téléviseur. Appuyez sur la touche **⏻ / ✨ (ON / STANDBY / LIGHTS)** pour allumer l'appareil.

2

UTILISEZ VOTRE APPAREIL MOBILE POUR VOUS CONNECTER À CET APPAREIL

Utilisez la commande **NAV/ENTER** pour sélectionner l'icône **SINGCAST** sur l'écran de votre téléviseur. "CAS" s'affichera à l'écran. Si cet appareil n'a pas été connecté à votre réseau Wi-Fi, un code QR de l'étape 1 apparaîtra à l'écran. Utilisez votre appareil mobile pour scanner le code QR en lui laissant un moment pour se charger. Une fois que votre appareil mobile se connecte avec succès à l'unité, le code QR de l'étape 2 apparaîtra à l'écran.

REMARQUE:

- Tournez la commande **NAV/ENTER** pour naviguer, appuyez dessus pour entrer.

3

CONNECTEZ CET APPAREIL À VOTRE RÉSEAU Wi-Fi

Utilisez votre appareil mobile pour scanner le code QR de l'étape 2 et laissez-le se charger. La liste Wi-Fi apparaîtra sur votre appareil mobile. Recherchez et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique et saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour terminer le processus de connexion. Si l'unité ne se connecte PAS avec succès à votre réseau Wi-Fi domestique, vérifiez votre mot de passe et la fréquence Wi-Fi et répétez les étapes ci-dessus.

REMARQUES:

- **Cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz.**
- Assurez-vous que le réseau Wi-Fi de l'appareil mobile et l'unité utilisent le même réseau.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez de la sécurité WPA3, nous vous recommandons de passer à WPA2 ou à une version inférieure. Ou contactez-nous pour plus d'aide.

Connexions

Se connecter au Wi-Fi (Suite)





4

Lorsque l'unité se connecte avec succès à votre Wi-Fi, "connecté" s'affichera à l'écran. Vous pouvez télécharger l'application Singing Machine Karaoke pour écouter votre musique de karaoké préférée et projeter la vidéo de karaoké HD sur votre téléviseur.



5

L'unité recherche et s'apparie automatiquement à un réseau Wi-Fi précédemment apparié. Si vous souhaitez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez aller dans le menu principal et sélectionner **PARAMÈTRES > Paramètres WiFi > DÉCONNECTER** de vous déconnecter du réseau Wi-Fi, cela vous permettra de vous connecter à un autre réseau.

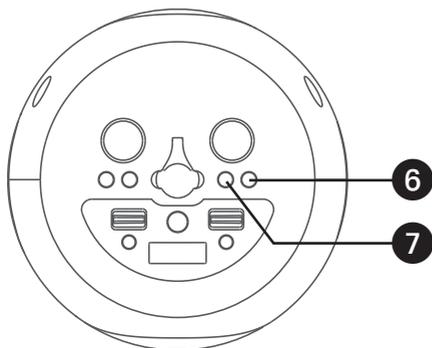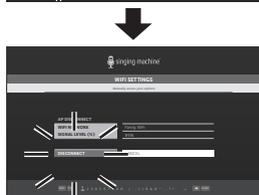

6

Appuyez sur le bouton **↩ BACK** pour revenir à l'écran précédent.

7

Appuyez sur le bouton **🏠 HOME** pour accéder au menu principal.


Connexions

Réglages



1 Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder au menu principal. À l'aide de la commande **NAV/ENTER**, sélectionnez l'icône **RÉGLAGES** ; "SEt" apparaîtra à l'écran.

2 Sélectionnez le **paramètre WiFi** pour vous connecter ou se déconnecter du réseau Wi-Fi et vérifiez le niveau du signal Wi-Fi.

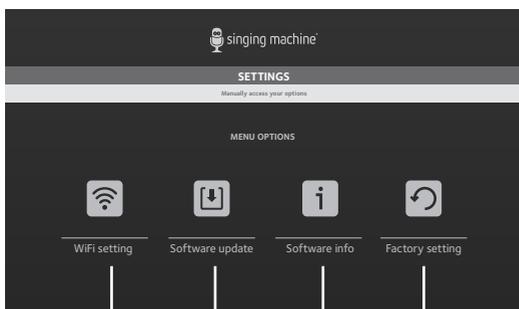

3 Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** pour mettre à jour le logiciel de l'appareil.

4 Sélectionnez **Infos sur le logiciel** pour vérifier dernière version du logiciel de cet appareil.

5 Sélectionnez le **paramètre d'usine** à supprimer toutes les données stockées dans l'unité.

2



3

4

5

Utilisation

Utilisation de SingCast Casting

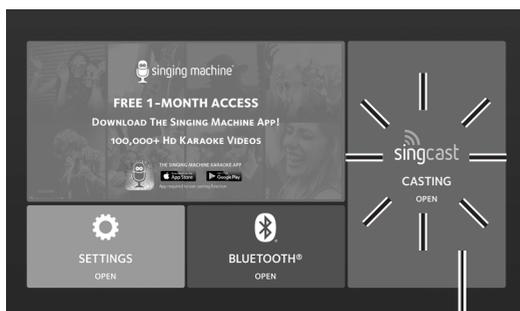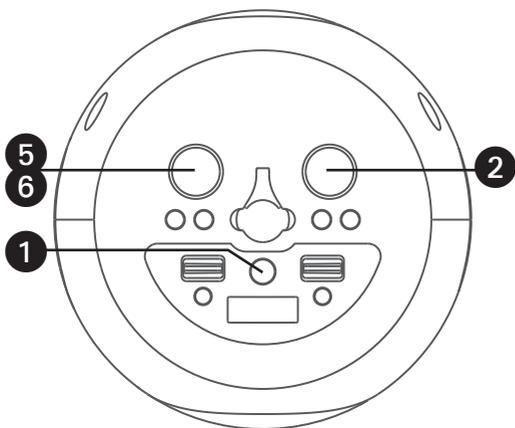

1 Connectez l'appareil comme décrit ci-dessus ; il doit être connecté à un téléviseur. Appuyez sur la touche **⏻ / * (ON / STANDBY / LIGHTS)** pour allumer l'appareil.

2 Utilisez la commande **NAV/ENTER** pour sélectionner l'icône **SINGCAST** sur l'écran de votre téléviseur ; "CAS" apparaisse à l'écran.

3 Téléchargez l'application Singing Machine Karaoke pour choisir parmi des milliers de vidéos de karaoké HD, projetez vos vidéos de karaoké préférées de votre appareil mobile vers votre téléviseur (assurez-vous que votre appareil mobile et l'appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi).


4 Appuyez sur  l'icône sur l'écran de votre appareil et sélectionnez "**SingCast Ultimate**" pour diffuser une vidéo de karaoké HD depuis l'application Singing Machine sur votre téléviseur.

5 Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande de **MUSIC VOL/MIC VOL**.

6 Appuyez sur la touche de commande **MUSIC VOL / MIC VOL** ; "MIC" apparaît sur l'écran, tournez la commande **MUSIC VOL / MIC VOL** dans les 2 secondes pour régler le volume des deux microphones. Après quelques secondes de relâchement, il reviendra au contrôle du volume de la musique.


Utilisation

Utilisation de SingCast Casting (suite)

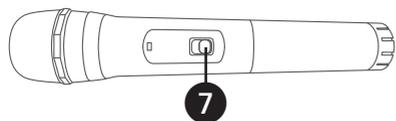

- 7** Faites glisser le commutateur **ON / OFF** du micro sans fil sur la position **ON**.


REMARQUE: Faire glisser le commutateur sur **MUTE** arrêtera temporairement l'entrée du microphone.

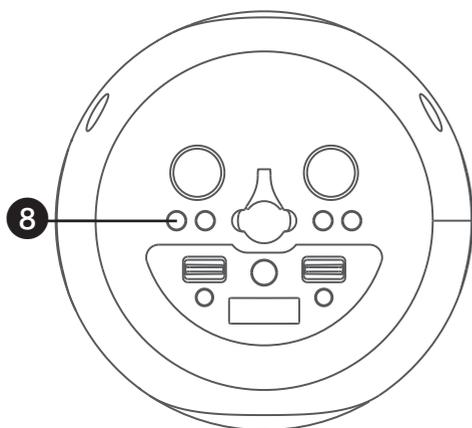

- 8** **ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALES:**

Pendant la lecture de musique, appuyez sur le bouton **RECORD** pour enregistrer votre chant et la musique, "REC" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton **RECORD** pour arrêter l'enregistrement, "REC" s'éteindra. Il arrêtera également l'enregistrement automatiquement après 5 minutes et "REC" s'éteindra.

REMARQUE: Veuillez noter que les nouveaux enregistrements entraîneront la suppression des enregistrements précédents.

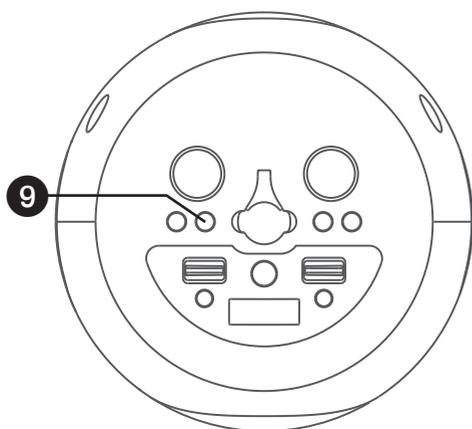


- 9** **LISEZ VOTRE PERFORMANCE DE CHANT**

Pour commencer la lecture de votre enregistrement, appuyez sur le bouton **PLAYBACK**. "PB" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **PLAYBACK** pour supprimer la piste enregistrée. Un son se fera entendre confirmant la suppression de la piste.

Utilisation

Utilisation de SingCast Casting (suite)

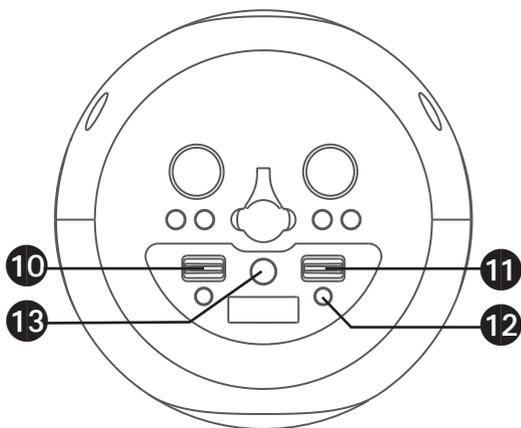

10 Basculez la commande **VOICE EFFECTS** pour sélectionner un effet vocal.

11 Basculez la commande **EFFECTS STRENGTH** pour sélectionner le niveau des effets vocaux sélectionnés.


12 Appuyez sur le bouton **PERFECT PITCH** pour basculer entre les différents niveaux de hauteur de voix. L'écran affichera le niveau.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que pour le microphone sans fil 1 ou le microphone 3.

13 Maintenir enfoncée la touche **⏻/✳** pour éteindre l'appareil

Utilisation

Utilisation d'un dispositif Bluetooth

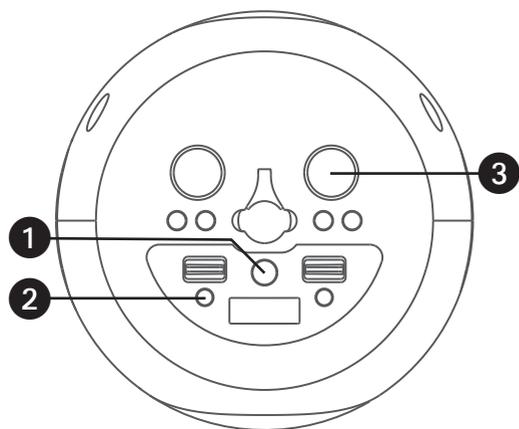

1 Connectez l'appareil tel que cela a été décrit précédemment. Appuyez sur la touche **ON / STANDBY / LIGHTS** pour allumer l'appareil.

2 FAÇONS D'ENTRER EN MODE BLUETOOTH



2 Appuyez sur le bouton **VOCALS OFF**; "bt" commencera à clignoter sur l'écran.

3 Utilisez la commande **NAV/ENTER** pour sélectionner **BLUETOOTH OPEN** dans le menu principal ; l'appareil doit être connecté à un téléviseur.

4 L'appareil recherche et associe automatiquement un appareil Bluetooth précédemment apparié (s'il a déjà été apparié). Si aucun appareil précédemment couplé n'est présent et que vous ne trouvez pas cet appareil sur la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth.


Appuyez sur le bouton **VOCALS OFF** et maintenez-le enfoncé; l'indicateur «PR» et bluetooth commencera à clignoter au bout de 60 secondes.

REMARQUE : Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **VOCALS OFF** pour déconnecter tout dispositif jumelé afin de jumeler un autre dispositif.

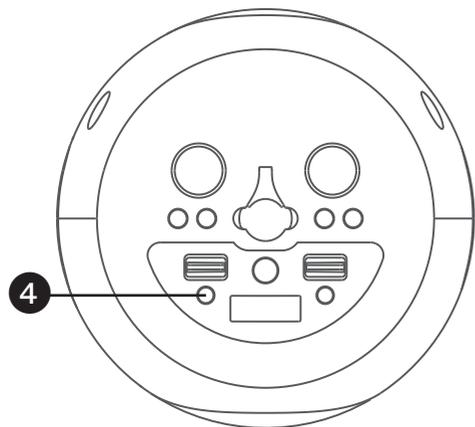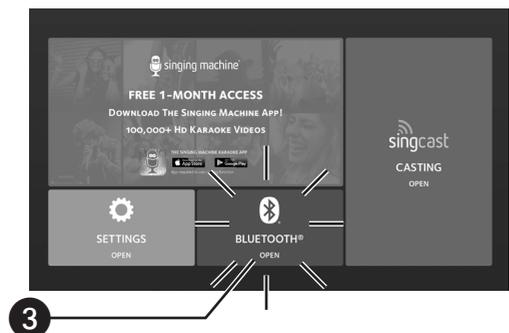

Connexions

Utilisation d'un dispositif Bluetooth

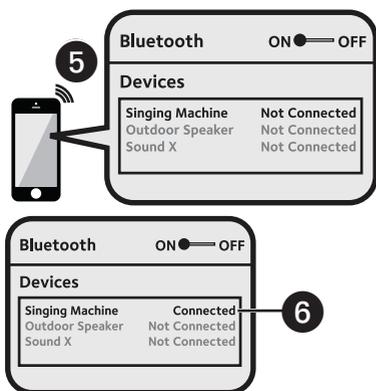


5 Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre dispositif pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez « **Singing Machine** » à partir des résultats dans le menu Bluetooth.

Remarque: Reportez-vous également au mode d'emploi de votre dispositif Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.

6 "bt" et l'indicateur Bluetooth s'allument en continu.

REMARQUES:

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'entrer un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez entrer « 0000 » pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, sélectionnez votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre le haut-parleur et le dispositif Bluetooth n'excède pas 30 pieds/10 mètres.

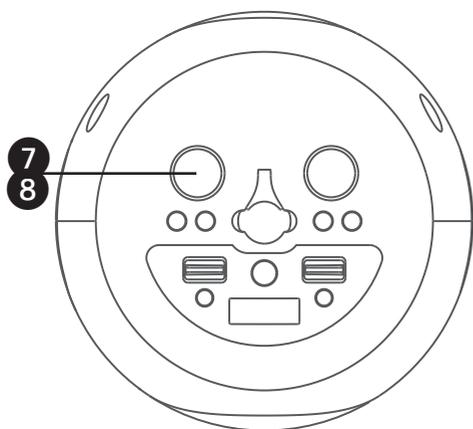


7 Ajustez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande du **MUSIC VOL/MIC VOL** sur cet appareil ou le volume sur votre dispositif Bluetooth.

REMARQUE : La musique Bluetooth et votre chant les performances ne sont jouées que sur l'appareil.

8 Appuyez sur la touche de commande **MUSIC VOL / MIC VOL** ; "MIC" apparaît sur l'écran, tournez la commande **MUSIC VOL / MIC VOL** dans les 2 secondes pour régler le volume des deux microphones. Après quelques secondes de relâchement, il reviendra au contrôle du volume de la musique.


Utilisation

Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

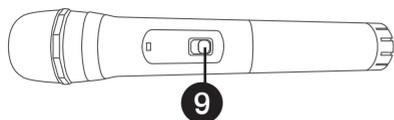

9 Faites glisser le commutateur **ON / OFF** du micro sans fil sur la position **ON**.

REMARQUE: Faire glisser le commutateur sur **MUTE** arrêtera temporairement l'entrée du microphone.

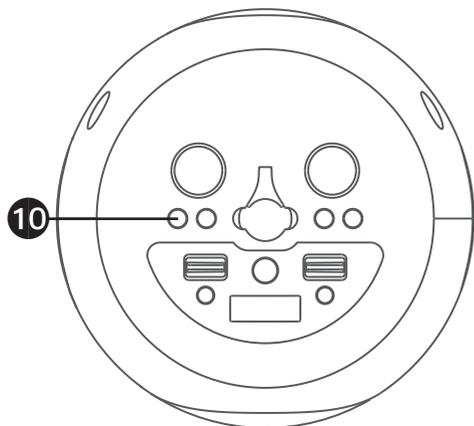


10 ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALES

Pendant la lecture de musique, appuyez sur le bouton **RECORD** pour enregistrer votre chant et la musique, "REC" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton **RECORD** pour arrêter l'enregistrement, "REC" s'éteindra.

Il arrêtera également l'enregistrement automatiquement après 5 minutes et "REC" s'éteindra.

REMARQUE: Veuillez noter que les nouveaux enregistrements entraîneront la suppression des enregistrements précédents.

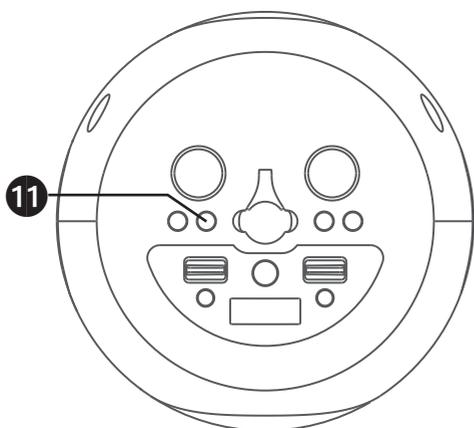


11 LISEZ VOTRE PERFORMANCE DE CHANT

Pour commencer la lecture de votre enregistrement, appuyez sur le bouton **PLAYBACK**. "PB" apparaîtra en continu sur l'affichage. Appuyez à nouveau pour arrêter. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **PLAYBACK** pour supprimer la piste enregistrée. Un son se fera entendre confirmant la suppression de la piste.

Utilisation

Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

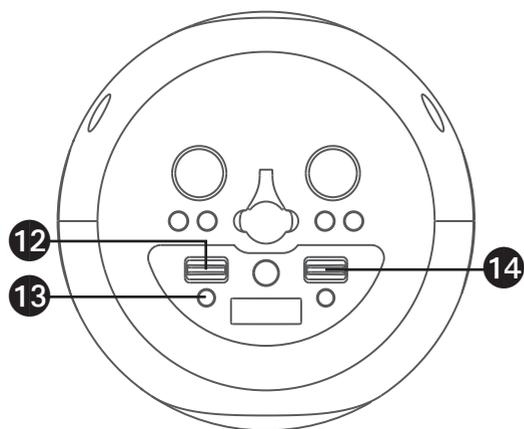


12 Faites glisser le commande **VOICE EFFECTS** pour sélectionner les effets vocaux.

13 Pour chanter sans le chanteur principal sur l'enregistrement, appuyez sur la bouton **VOCALS OFF**. Pour reprendre le chanteur principal, appuyez à nouveau.

REMARQUE: La suppression de la voix principale peut mieux fonctionner sur certaines chansons que sur d'autres.

14 Basculez la commande **EFFECTS STRENGTH** pour sélectionner le niveau des effets vocaux sélectionnés.

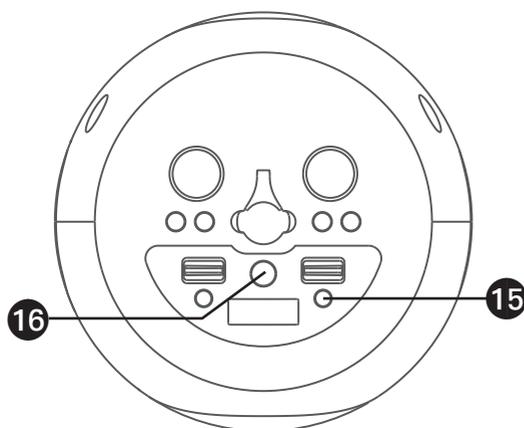

15 Appuyez sur le bouton **PERFECT PITCH** pour basculer entre les différents niveaux de hauteur de voix. L'écran affichera le niveau.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que pour le microphone sans fil 1 ou le microphone 3.

16 Maintenir enfoncée la touche **POWER** pour éteindre l'appareil.

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas en marche; Maintenir enfoncée la touche  (ON / STANDBY / LIGHTS) pour le mettre sous tension.
- L'appareil n'a plus de batterie. Connectez-vous à l'alimentation secteur pour recharger la batterie.
- Assurez-vous que la prise de courant est correctement branchée à l'arrière de l'appareil.
- Branchez l'appareil à une autre prise de courant.
- Le fonctionnement normal du produit pourrait être compromis par des interférences électromagnétiques puissantes. En pareil cas, redémarrez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant les instructions du mode d'emploi. S'il n'est pas possible d'en rétablir le fonctionnement, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement.

Aucun son – Général

- **MUSIC VOL/MIC VOL** est réglé au minimum ; augmenter le volume.

Aucun son – Lors de la connexion à un téléviseur

- Le mode correct (SingCast) n'a pas été sélectionné sur l'appareil.
- La musique Bluetooth et les performances de chant ne peuvent pas être transmises au téléviseur.
- Le volume du téléviseur est en mode silence ou trop faible.
- La source appropriée (habituellement HDMI) n'est pas sélectionnée dans le menu du téléviseur.

Aucun son provenant du microphone

- Le microphone sans fil n'a plus de batterie. Changez les piles.
- Assurez-vous que le commutateur **ON/OFF** du microphone soit en position MARCHE (ON).
- Le volume maître **MUSIC VOL/MIC VOL** est réglé au minimum ; augmentez le volume.
- L'entrée microphone ne peut pas sortir vers le téléviseur.

Le dispositif Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Assurez-vous que tous les autres dispositifs Bluetooth sont éteints pour éviter un jumelage accidentel.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre dispositif; consultez la page F16 ou reportez-vous au mode d'emploi du dispositif Bluetooth.
- Le système n'est pas en mode de jumelage; appuyez et maintenez la touche /VOCALS OFF pour redémarrer le jumelage.

La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le dispositif Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume de l'appareil Bluetooth externe est réglé trop bas ou muet ; augmentez le volume comme vous le souhaitez.

Échec de connexion au réseau Wi-Fi

- L'appareil ne se trouve pas dans la portée du signal Wi-Fi.
- Vérifiez que votre Wi-Fi utilise la fréquence 2,4 GHz.
- Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe.
- Vérifiez que l'appareil mobile et l'unité utilisent le même réseau Wi-Fi.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez de la sécurité WPA3, nous vous recommandons de passer à WPA2 ou à une version inférieure. Ou contactez-nous pour plus d'aide.

Vous avez besoin d'aide pour démarrer le casting ? Commencer ici!

Échec de la numérisation du code QR

- Nous vous recommandons de scanner à nouveau le code QR.
- Alternativement, vous pouvez aller dans "Menu RÉGLAGES/Réglage Wi-Fi" pour connecter le SingCast l'unité à votre réseau Wi-Fi directement.

Pas de connexion Internet

- Assurez-vous que l'appareil est en mode SingCast.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct.
- Assurez-vous que l'unité SingCast n'est pas trop éloignée de votre routeur (maximum recommandé de 10 mètres). Si le niveau du signal Wi-Fi est faible, nous vous recommandons de déplacer l'unité SingCast plus près du routeur.
- Cet appareil ne peut se connecter à Internet Wi-Fi qu'avec une fréquence de 2,4 GHz.
- Cet appareil est uniquement compatible avec la sécurité Wi-Fi WPA3 ou inférieure. Veuillez vérifier s'il vous plaît ci-dessous la liste de sécurité Wi-Fi compatible. WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WAP- WEP 64 bits et 128 bits, IEEE 802.11x et IEEE 802.11i.
- Si votre sécurité Wi-Fi est définie au-dessus de WPA3 sur votre routeur, vous devrez la définir sur WPA2 ou inférieur.
- Selon la marque de votre routeur, si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au routeur avec WPA2 ou une norme de sécurité inférieure, il est recommandé de réinitialiser votre routeur aux paramètres d'usine. *Assurez-vous d'avoir noté votre nom et votre mot de passe SSID personnalisés existants. Cela vous aidera à reconnecter vos appareils précédemment connectés et à rétablir vos paramètres de sécurité Wi-Fi précédents.
- Si le Wi-Fi de l'unité Singing Machines est correctement connecté au routeur. Mais vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être vérifier s'il y a des problèmes de connexion Internet sur votre routeur. Ou vérifiez les paramètres du routeur pour vérifier si l'unité n'est pas restreinte pour se connecter. Il est fortement recommandé de se référer au manuel d'instructions de votre routeur.
- Pour vous assurer que la fonction Wi-Fi de l'appareil fonctionne correctement, vous pouvez connecter le Wi-Fi de votre appareil au point d'accès de votre appareil mobile avec le service de données à vérifier.

Impossible de trouver l'unité SingCast sur la liste de diffusion de votre application de karaoké / Pas de diffusion de vidéo sur le téléviseur

- Assurez-vous que l'unité SingCast et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi réseau.
- Si SingCast n'apparaît pas comme option de diffusion, vérifiez les paramètres de sécurité avancés pour activer DLNA.
- Si vous connectez un routeur avec la fonction Mesh, vous devez vous assurer que "Access La fonction Intranet" est activée.

Caractéristiques techniques

L'AUDIO

Puissance de sortie 70 Watts (RMS)

BLUETOOTH

Version Bluetooth V5,0

Distance de fonctionnement jusqu'à 30 pieds/10 mètres, mesurée dans un espace ouvert

Wi-Fi

Fréquence Wi-Fi..... 2,4GHz

CONNECTER LES JACKS

Microphone 6,3mm

GÉNÉRALITÉS

Alimentation 100-240V, 50/60Hz

Sortie 9V CC \equiv 1A (centre positif)

Dimensions:

Unité principale uniquement 10,3 x 10,3 x 12,6 pouces (26,2 x 26,2 x 32cm)

Base + Pied de micro + Support avec supports de micro

..... Hauteur réglable max. 57,3 H pouces / 145.6 cm (facultatif)

Base + Unité principale + pied de micro + Support avec supports de micro

..... Hauteur réglable max. 68,7 H pouces / 174.6 cm (facultatif)

Base 11,9 x 11,9 x 1,5 inches (30,1 x 30,1 x 3,9cm)

Poids - Unité principale uniquement 9,7 Lbs (4,4 kgs)

Base + Pied de micro + Support avec supports de micro 7,7 Lbs (3,5 kgs)

Microphone sans fil Bande VHF (210,5 MHz / 215,5 MHz de fréquence) Microphone dynamique

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite Nuestra Pagina de Internet: www.singingmachine.com
Visitez notre site Web : www.singingmachine.com

Copyright © 2022 All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2022 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur© 2022 - Tous droits réservés.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.
Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,
FL33309, USA
Telephone : 954 -596-1000
Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
Imprimé en Chine
2040-2204-ESF02-US