



SMK250 BG/GY/PB/PP

INSTRUCTION MANUAL

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

WARNING: STRANGULATION HAZARD- LONG CORD. NOT FOR CHILDREN UNDER 36 months.

www.singingmachine.com/kids

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.

Warnings

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
The Caution marking is located on the bottom panel.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING: The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

Warnings: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To parents recommending that the adaptor be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electric shock, or injury to persons and that, in an event such conditions, the adaptor should not be used until properly repaired.

WARNING: CHOKING HAZARD- Small parts. Not for children under 36 months.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the unit.

INDUSTRY CANADA NOTICE: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.


CAUTION - ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT:

- Not recommended for children under 4 years of ages. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
- This unit recommended to be periodically examined for potential hazardous parts be repaired or replaced.

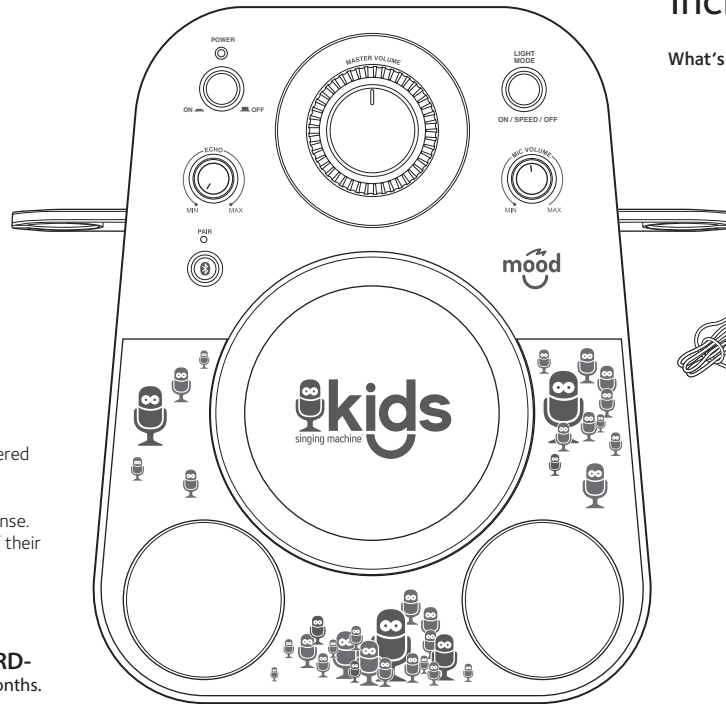


Included


What's in the box

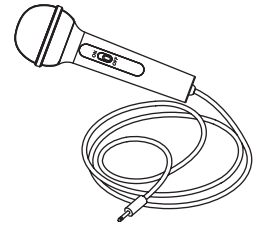

Wired Microphone



AC Adapter



Manual

Responsible Party
The Singing Machine Company, Inc.

4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

6301 NW 5th Way, Suite 2900,
Fort Lauderdale, FL 33309,
USA954-596-1000

www.singingmachine.com

Copyright © 2018 All Rights Reserved.

Please retain this sheet as it contain important notes.

PRINTED IN CHINA
250-1806-ENGO1-US

Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; press the **POWER** button to turn power on.
- Confirm that the batteries are installed correctly.

No Sound – General

- Volume is set to minimum; raise volume by turning **MASTER VOLUME** control.
- If using an external audio device, raise the volume on the device.
- Check if the **LINE IN jack** is still connected by a cable.

No sound from the microphone

- Make sure the microphone is firmly connected to the **Microphone jack**.
- Volume is set to minimum; raise volume by turning **MASTER VOLUME** control.

Bluetooth reception failure

- Put the external BT device close to the unit.
- Pair the unit with the BT Device as the procedures stated in this manual.

Specifications

AUDIO SECTION

Output Power 1.8 Watts (RMS) x 2
Output Impedance 4 Ohms

BLUETOOTH

Bluetooth Version V2.1 +EDR
Working Distance Up to 10 meters measured in open space

LINE IN SECTION

MICROPHONE SECTION 3.5 mm Stereo line in jack
..... 3.5mm Condenser Microphone

POWER SECTION

Battery DC6V ("C" cell 1.5V x 8pcs) (batteries not included)
Power Adaptor Input AC 100-240V ~ 50/60Hz
..... Output **DC 5V 0.8A** (Positive Center)

DIMENSION 9.8W x 5.8L x 12.3H inches/ 25 X 14.8 X 31.2cm
WEIGHT 1.3kgs / 2.8lbs

Specifications are subject to change without notice.

Please retain the instructions for further reference, as they contain important information.

Important Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the Manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled on objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING
(NOT FOR USE ON A TRIP)



Making the Connections

LINE IN CONNECTION

This unit is able to connect your favorite audio device (e.g. iPhone/Tablet/MP3 player, etc.). You can connect your device by using a 3.5mm audio cable (not included). LINE IN function is automatically selected once the audio cable is plugged in.

Warning

- To avoid excessive over amplified sound output, it is recommended that the volume control is initially adjusted to one third or less and then increase if required.

POWER ADAPTOR OPERATION

Insert the DC plug of the power adaptor into the DC jack on the unit. Plug the other end into a standard AC outlet.

CAUTIONS:

- The AC Adaptor has a polarized plug that fits into the wall outlet only one way. If the plug does not fit properly, turn it over and try again. Do not force it.

BATTERY OPERATION

1. Switch off the unit and remove the AC power adaptor from the power socket.
2. Remove the battery compartment cover on the back of the main unit as shown.
3. Insert eight (8) "C" size alkaline batteries (not included) as indicated on the right diagram.
4. Replace the cover tightly before operating.

CAUTION:




- Replace all batteries at the same time.
- Do not mix old batteries with new batteries.

MICROPHONE CONNECTION

Connect the provided microphone into the microphone jack. Ensure that you turn the microphone to the ON position prior to using it.

Note:

- Do not drop or tap the microphone as damage to the microphone or speaker may occur.
- Do not twirl the microphone cord as it will cause damage to the encased wiring.

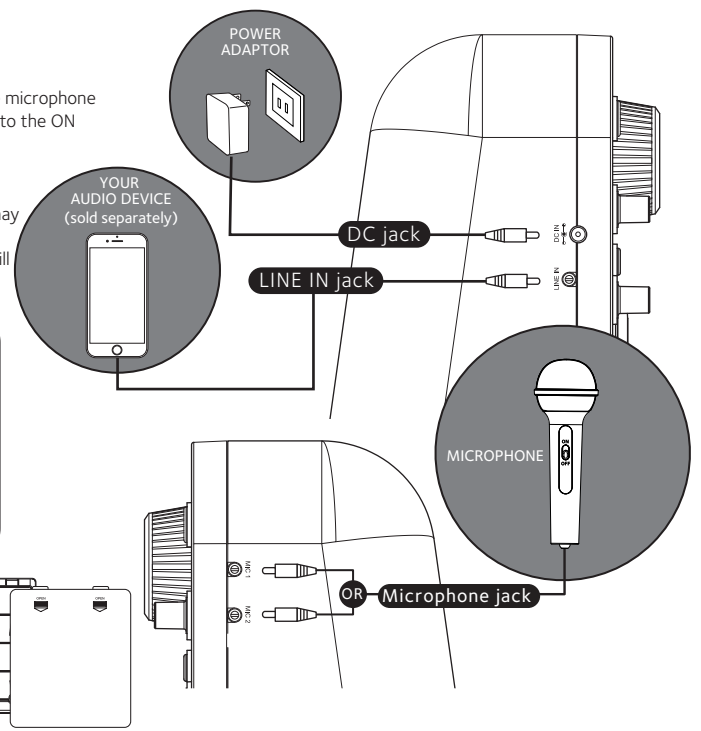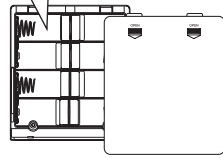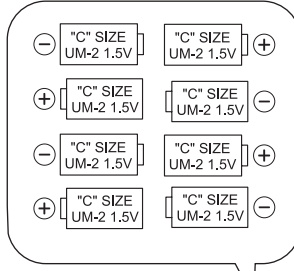

BATTERY PRECAUTIONS

The precautions below should be followed when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow the battery manufacturer's directions.)
7. Remove the batteries promptly once its charge is low.
8. Clean the battery contact and also those of the device prior to installing the battery.

Operation

- 1 Connect the unit as described previously. Press the **POWER** button to turn the unit on; the power indicator will light on.

USING A BLUETOOTH DEVICE

- 2 The Bluetooth pair indicator will blink rapidly to indicate it is in the pairing mode. You may also press and hold the **PAIR** button to initiate the pairing mode. Switch on the Bluetooth function of your Bluetooth compatible device within three feet of the unit. You will see "Mood" appear on your device's search list. Select "Mood" to start pairing. Wait for completion of the pairing and the Bluetooth indicator will light solid. Please always refer to the user manual of your bluetooth device for detailed instructions.


Note:

If your Bluetooth device prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect. If pairing fails, repeat steps. If you have paired before, a list of previously searched results will be displayed. Select "Mood" again. On some Bluetooth devices (i.e., computers), once pairing is complete, you must select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.

PLAY/PAUSE: Press the Play/Pause button on the Bluetooth device or **PAIR** button on the unit to start.

SING-ALONG WITH LIGHTING EFFECT

- 3 The light effect will turn on automatically when the power on. By pressing the **LIGHT MODE** button once, the light effect will change faster, press again to turn light effect off.

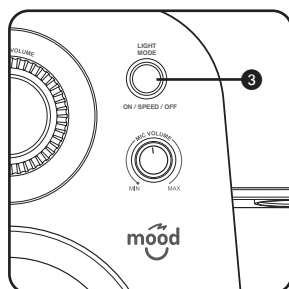


SING-ALONG WITH LINE IN MUSIC

- 4 Connect the audio device to the **LINE IN** jack on the side of this unit. It will allow the audio to be played through your unit. LINE IN function is automatically selected once the audio cable is plugged in.


Note:

- It is highly recommended to set the volume on the auxiliary unit to 1/3 or lower to avoid distortion.

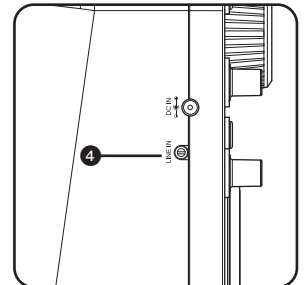

SING-ALONG WITH MICROPHONE


- 5 Connect the microphone into the microphone jack at the side of the unit. Turn on the microphone by slide the ON/OFF switch to the ON position before singing. You can also connect an extra microphone (not included) to another mic jack.

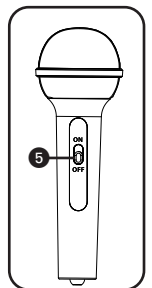

- 6 Adjust the volume to a comfortable level by rotating the **MASTER VOLUME** control on the unit.

- 7 Adjust the **ECHO** control to add an echo effect to your voice.

- 8 Press the **POWER** button to turn the unit off; the Power indicator will turn off.

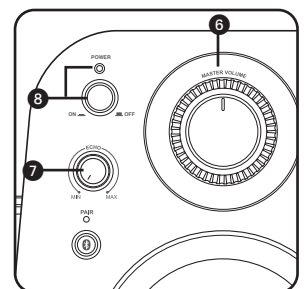




SMK250 BG/GY/PB/PP

MODE D'EMPLOI

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Starlight Marketing (HK) Ltd. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – LONG CÂBLE.
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 mois.

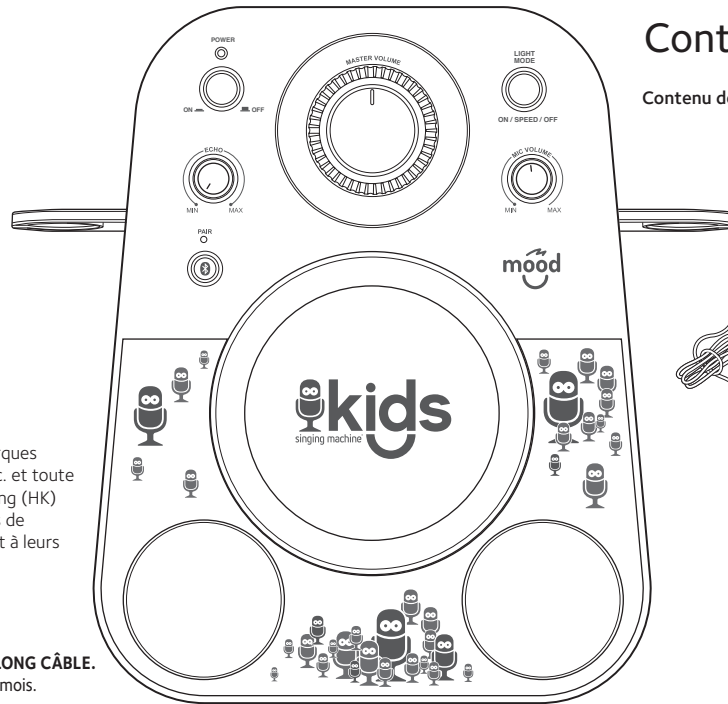


Contenu


Contenu de la boîte.



Microphone avec câble

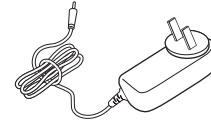

Adaptateur CA



Manuel

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

Droit d'auteur © 2018 Tous Droits Réservés.

Veuillez conserver cette feuille, car elle contient des remarques importantes.

www.singingmachine.com/kids

The Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

IMPRIMÉ EN CHINE
250-1806-FRExx-US

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER), AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT. La mention Mise en garde se trouve sur le panneau inférieur.

TENSION DANGEREUSE : Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

ATTENTION : Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT : Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION : L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

AVERTISSEMENT : Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Pour les parents, il est recommandé d'examiner l'adaptateur périodiquement pour s'assurer qu'il ne puisse pas causer d'incendie, d'électrocution ou de blessures; s'il est endommagé, n'utilisez pas l'adaptateur tant qu'il n'aura pas été réparé.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT –
Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

REMARQUE : Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et de la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.

En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV. Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

INDUSTRIE CANADA REMARQUE : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.

13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
15. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
17. MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.



Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas sous tension; appuyez sur la **touche MARCHÉ/ARRÊT** pour allumer l'appareil.
- Confirmez que les piles sont installées correctement.

Aucun son – général

- Le volume est réglé au minimum; augmentez le volume en tournant la commande **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)**.
- Si vous utilisez un dispositif externe, augmenter le volume.
- Vérifiez si la **prise d'entrée LINE IN** est toujours raccordée à l'aide d'un câble.

Aucun son provenant du microphone

- Assurez-vous que le microphone est connecté fermement à la prise MIC.
- Le volume est réglé au minimum; augmentez le volume en tournant la commande **VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)**.

Échec de réception Bluetooth

- Rapprochez le dispositif BT externe de l'appareil.
- Jumelez l'appareil avec le dispositif BT en suivant les procédures indiquées dans ce manuel.

Caractéristiques techniques

AUDIO

Alimentation de sortie (MAX) 1,8 Watts (RMS) x 2
Impédance de sortie 4 Ohms

BLUETOOTH

Version Bluetooth V2.1 +EDR

SECTION D'ENTRÉE LINE IN Casque d'écoute stéréo de 3,5 mm
SECTION DE MICROPHONE Microphone à condensateur de 3,5 mm

Alimentation

Piles CC 12 V (pile « C » 1,5 V x 8) (piles non incluses)
Adaptateur d'alimentation Entrée CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie CC = 5V 0,8 A (centre positif)

DIMENSION 9,8W x 5,8L x 12,3H inches / 25 X 14,8 X 31,2cm
Poids 1,3kgs / 2,8lbs

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles contiennent des informations importantes.

Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise désuète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un

Connexions

CONNEXION D'ENTRÉE DE LIGNE

Cet appareil peut être connecté à votre appareil audio préféré (iPhone/tablette/lecteur MP3, etc.). Raccordez simplement votre appareil en utilisant un câble audio 3,5 mm (non inclus). La fonction LINE IN (entrée de ligne) est automatiquement sélectionnée lorsque le câble audio est branché.

Attention :

- Pour éviter un niveau de sortie sonore suramplifié, il est recommandé de commencer par régler la commande de volume au tiers ou moins, puis de l'augmenter si nécessaire.

FONCTIONNEMENT AVEC L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION

Insérez la fiche CC de l'adaptateur d'alimentation dans la prise CC de l'appareil. Branchez l'autre extrémité à une prise de courant CA standard.

ATTENTION :

- L'adaptateur CA est muni d'une fiche polarisée qui peut seulement être insérée dans un sens dans la prise de courant. Si la fiche ne s'insère pas correctement, retournez-la et réessayez. Ne la forcez pas.

FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES

1. Éteignez l'appareil et retirez l'adaptateur d'alimentation CA de la prise de courant.
2. Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil principal, comme illustré.
3. Insérez huit (8) piles alcalines « C » (non incluses) de la manière indiquée dans le schéma de droite.
4. Réinstallez le couvercle fermement avant d'utiliser l'appareil.

MISES EN GARDE:




- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas de piles neuves et usées.

CONNEXION DE MICROPHONE

Connectez le microphone fourni à la prise pour microphone. Assurez-vous de régler le microphone à la position Marche (ON) avant de l'utiliser.

Remarques :

- N'échappez ou ne heurtez pas le microphone, car cela pourrait causer des dommages au microphone ou au haut-parleur.
- Ne faites pas virevolter le microphone par le cordon, car cela peut endommager le câblage encastré.

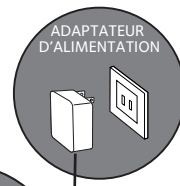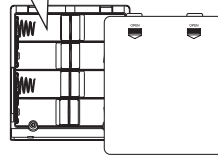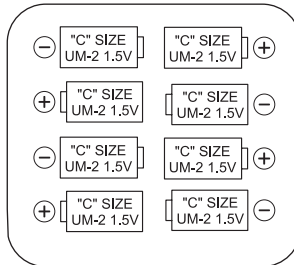

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION

VOTRE APPAREIL AUDIO

PRISE CC

PRISE D'ENTRÉE LINE IN

MICROPHONE

PRISE POUR MICROPHONE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES:

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil :

1. Avertissement - Danger d'explosion si les piles sont incorrectement positionnées. Remplacez toujours les piles avec des piles de même type ou équivalent.
2. N'utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
3. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment de piles. Une pile inversée risque d'endommager l'appareil.
4. Ne mélangez pas les piles de types différents (exemple : alcalines, rechargeables et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
5. Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela prévient tout dommage ou blessure attribuable à l'écoulement du liquide contenu dans les piles.
6. Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable car celles-ci pourraient surchauffer et se fissurer. (Suivez les directives du fabricant des piles.)
7. Retirez les piles de l'appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisées.
8. Nettoyez les contacts de pile et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.

Utilisation

- 1 Connectez-vous à l'appareil tel que décrit précédemment; Appuyez sur la **touche d'alimentation MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'appareil. Le témoin d'alimentation s'allumera.

Utilisation d'un appareil Bluetooth

- 2 Le témoin de jumelage Bluetooth clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est en mode de jumelage.

Vous pouvez également maintenir enfoncée la **touche BLUETOOTH** pour activer le mode de jumelage.

Activez la fonction Bluetooth sur votre dispositif compatible Bluetooth et placez-le à moins d'un mètre (trois pieds) de l'appareil. « Mood » (« Humeur ») s'affichera dans la liste de recherche de votre appareil.

Sélectionnez « Mood » pour démarrer le jumelage. Attendez que le jumelage soit terminé et que le témoin Bluetooth s'allume de manière constante. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre dispositif Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.

Remarques :



Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'inscrire un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez inscrire "0000" pour vous connecter.

En cas d'échec du jumelage, répétez ces étapes. Si un jumelage a été effectué précédemment, une liste de résultats de recherche précédents s'affichera. Sélectionnez « Mood » de nouveau. Sur certains dispositifs Bluetooth (par ex., ordinateurs), lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.

LECTURE/PAUSE : Appuyez sur la **touche Lecture/Pause** du dispositif Bluetooth ou de l'appareil pour démarrer la lecture.

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC L'EFFET DE LUMIÈRE

- 3 L'effet de lumière s'active automatiquement lors de la mise en marche. Appuyez une fois sur la **touche MODE LUMIÈRE (LIGHT MODE)** afin que l'effet de lumière change plus rapidement; appuyez de nouveau pour désactiver l'effet de lumière.

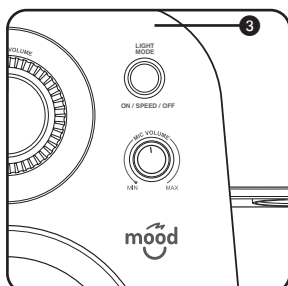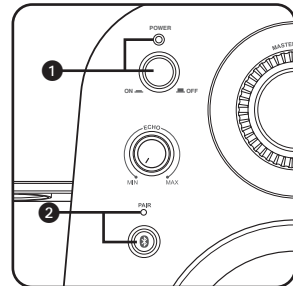


SING-ALONG WITH LINE IN MUSIC

- 4 Connectez l'appareil audio à la **prise d'entrée LINE IN** située sur le côté de cet appareil. Cela permettra d'écouter le son à l'aide de votre appareil. La fonction LINE IN (entrée de ligne) est automatiquement sélectionnée lorsque le câble audio est branché.


Remarque :

- Il est vivement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire à 1/3 ou moins pour éviter toute distorsion.

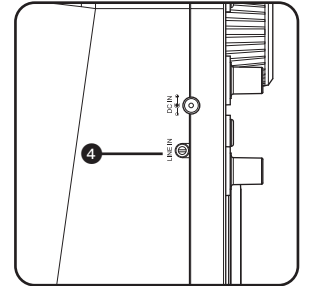

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LE MICROPHONE

- 5 Connectez le microphone à la prise pour microphone sur le côté de l'appareil. Activez le microphone en glissant l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) à la position MARCHE (ON) avant de chanter. Vous pouvez également connecter un microphone supplémentaire (non inclus) à une autre prise pour micro.

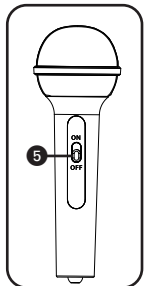

- 6 Réglez le volume à un niveau confortable en tournant la commande **VOLUME PRINCIPAL** sur l'appareil.

- 7 Réglez la commande **ECHO** pour appliquer un effet d'écho à votre voix.

- 8 Appuyez sur la **touche ALIMENTATION (POWER)** pour éteindre l'appareil; le témoin d'alimentation s'éteindra.

