




singing machine®

creating Joy through music™

SML271

INSTRUCTION MANUAL/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/
MODE D'EMPLOI

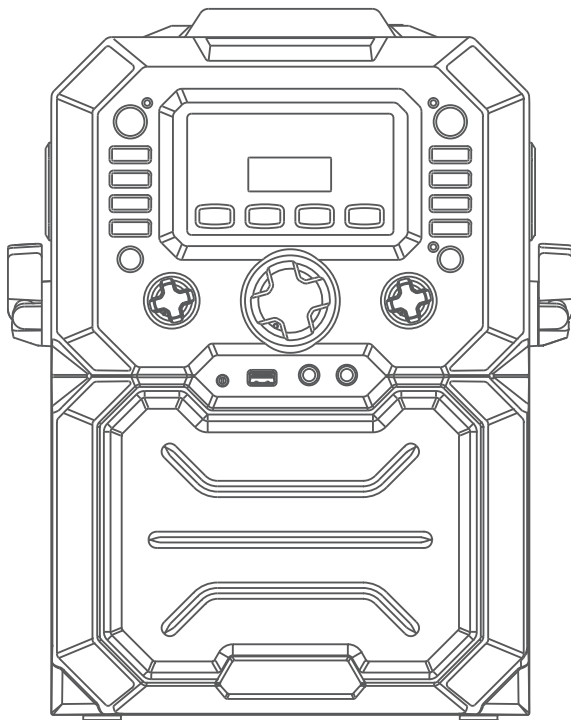

www.singingmachine.com

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

Singing Machine® est une marque déposée par The Singing Machine Co., Inc.

Warnings

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. The Caution marking is located on the rear panel.		



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING: The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER 1, SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURED.

Warnings:

- This CD player employs a laser light beam. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.
- The use of controls, adjustments, or procedures other than those specified herein might result in hazardous radiation exposure.
- The apparatus shall be used in an open area.

CAUTION!

Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the rear of the unit.

INDUSTRY CANADA NOTICE:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Important Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the Manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.


12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)




Included


What's in the box.

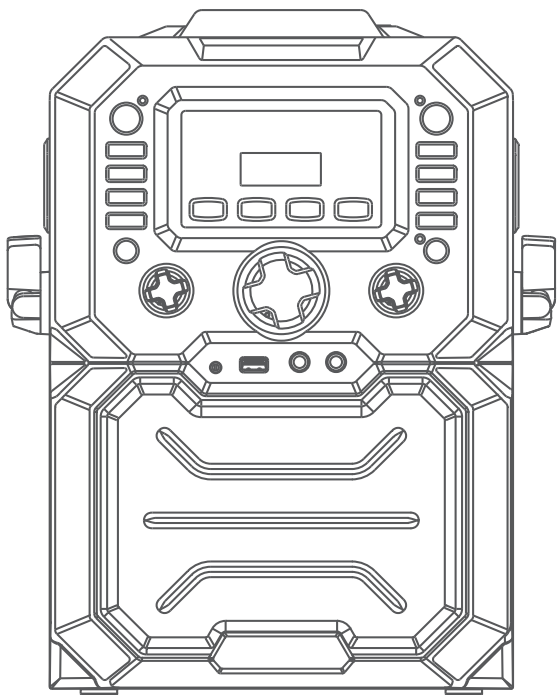


Main Unit

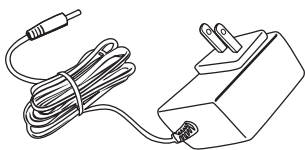

AC Adapter



Wired Microphone

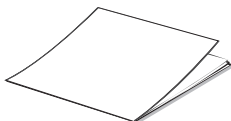


Manual




Audio/Video Cables

Location of Controls (Front)

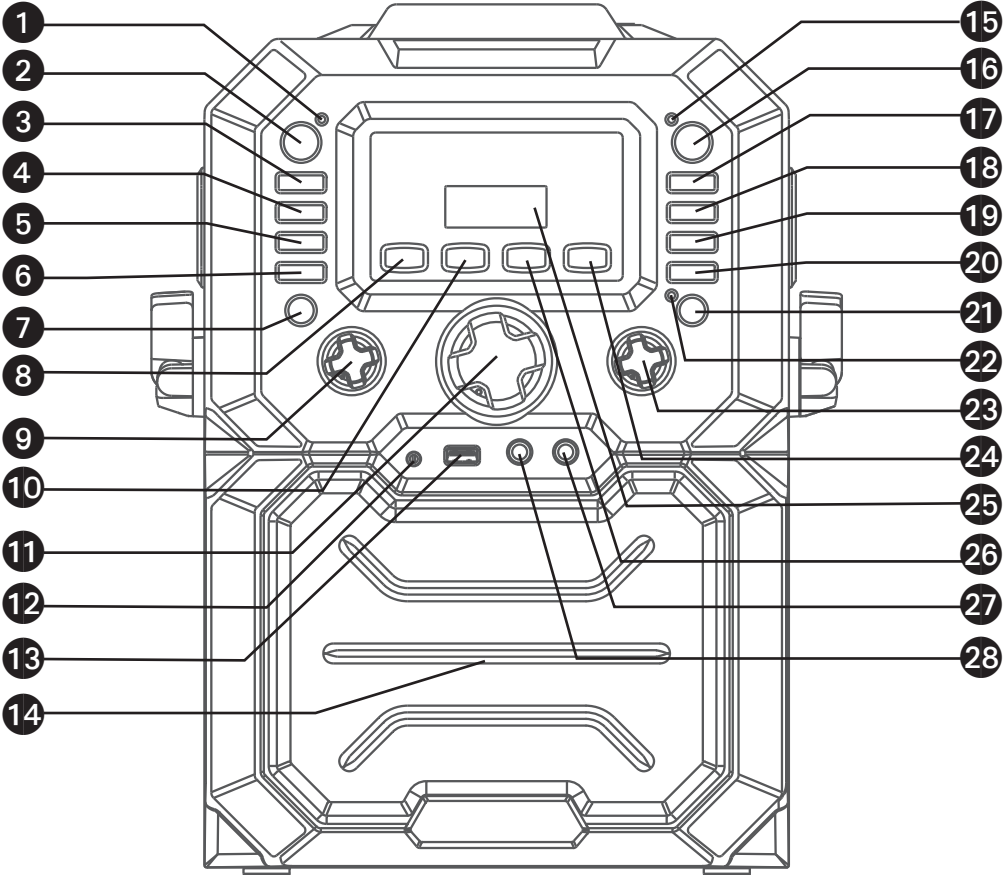

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Power indicator | 10. Button | 19. SKIP Button |
| 2. ON/STANDBY Button | 11. MASTER VOLUME Control | 20. STOP Button |
| 3. FUNCTION Button | 12. LINE IN Jack | 21. PLAY/PAUSE Button |
| 4. Auto Voice Control ON/OFF Button | 13. USB Slot | 22. Bluetooth indicator |
| 5. SKIP 10+ Button | 14. Speaker | 23. VOICE EFFECTS Control |
| 6. SKIP 10- Button | 15. Record indicator | 24. Button |
| 7. LIGHTS Button | 16. RECORD Button | 25. Display |
| 8. Built-in loop Songs Button | 17. REPEAT/ PROGRAM Button | 26. Button |
| 9. MIC VOLUME Control | 18. SKIP Button | 27. MIC 2 Jack |
| | | 28. MIC 1 Jack |

Location of Controls (Top/Rear)

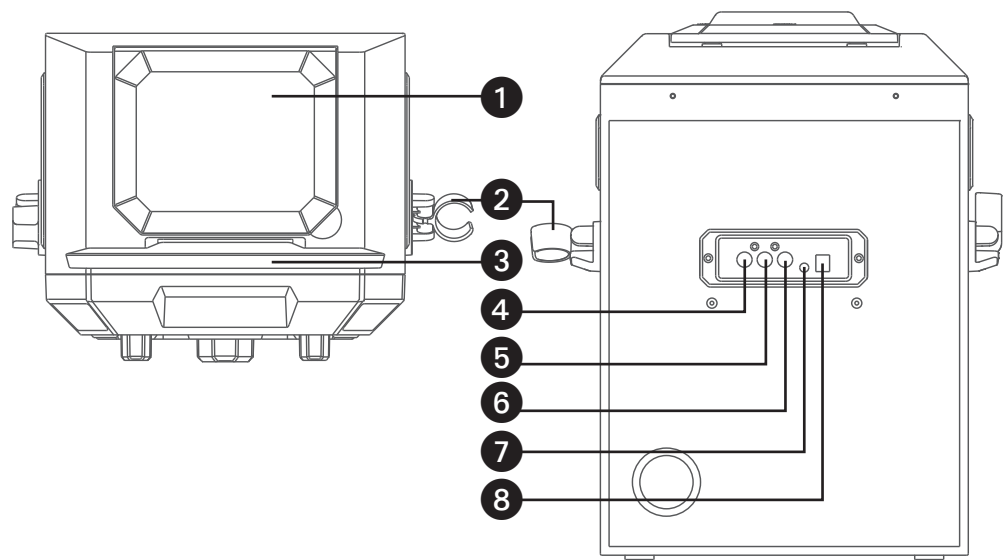

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. CD compartment | 5. AUDIO OUT Right Jack |
| 2. Mic Holders | 6. AUDIO OUT Left Jack |
| 3. Cradle | 7. LINE OUT Jack |
| 4. VIDEO OUT Jack | 8. DC Jack |


Location of Controls (Display)



- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. CDG Indicator | 4. PLAY/PAUSE Indicator |
| 2. Display | 5. Program Indicator |
| 3. Repeat Indicator | |

Connection

Connecting the Microphone(s)

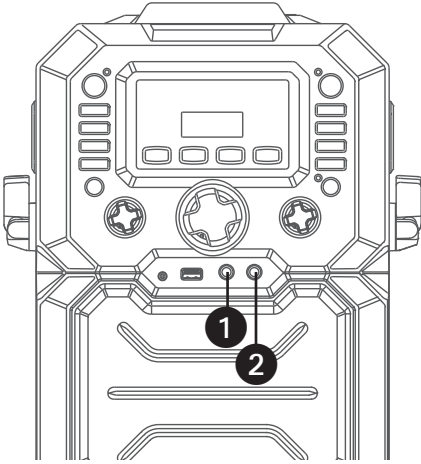


Microphones:

Connect a microphone into MIC jack 1 **1** as well as MIC jack 2 **2** (when desired).

Note: Do not drop or tap the Mic as damage to the Mic or speakers may occur. Do not twirl the microphone by cord as it will cause damage to the encased wiring.

Connecting the Unit to a TV

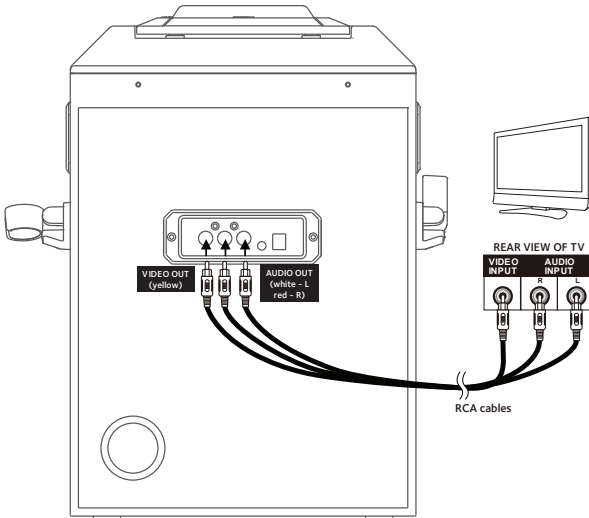

To output the video, lyrics and audio to your TV, perform the following steps:

1 Connect the RCA video cable (Yellow) to the VIDEO OUT jack and the audio cables (White and Red) to the AUDIO OUT jacks located on the back of the Singing Machine.


2 Connect the opposite end of the RCA video cable (Yellow) to the VIDEO IN jack and the audio cables (White and Red) to the AUDIO IN on your TV.

Notes:

- This unit can be used with or without a TV, but it is highly recommended to use a TV in order to utilize all the features.
- Also refer to the TV's User Guide.
- To see the lyrics on the screen, you must use a CD+G disc or MP3+G files.

Connection

Connecting to AC Power

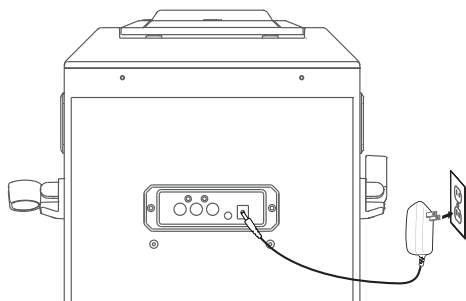


Insert the AC power cord into a conveniently located AC outlet having 120V AC, 60Hz.

Note:

Make all connections before connecting to AC power.


Connecting to Line In Jack

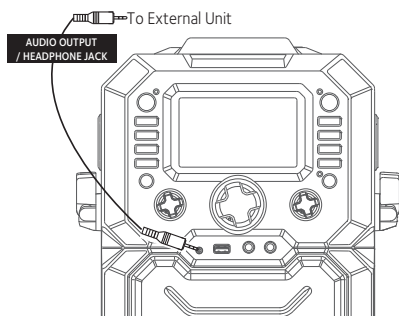

Connect an external device by using an appropriate cable (3.5mm audio cable not included) as shown.

Note: See page E21 to select and use the Line In function.

Connecting to Line Out Jack

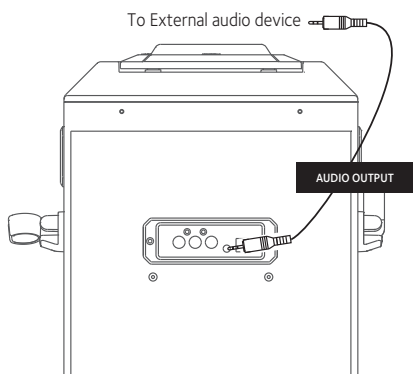


This unit can be connected to another audio system for greater audio output via 3.5mm AUX cord (not included).

Plug one end of AUX cord into the **LINE OUT** jack located on the back of the machine.

Plug the other end of the AUX cord into the Line In jack on your separate audio device. You may need to refer the instructions of your separate audio device for more details.

Connection

Glowing Mood Lights

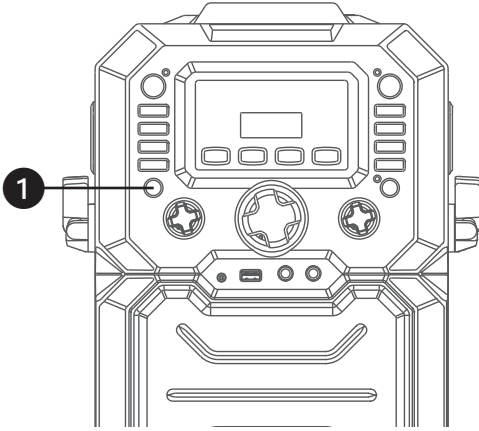


1

When the unit is turned on, the Light mode 1 is automatically activated. The lights will light up and will synchronize with sound when you speak or sing into the microphone.

Press the **LIGHTS** button for Light mode 2 which will display the light show but will not respond to the microphone.


Press the **LIGHTS** button once again to turn off the Lights.

Cradle

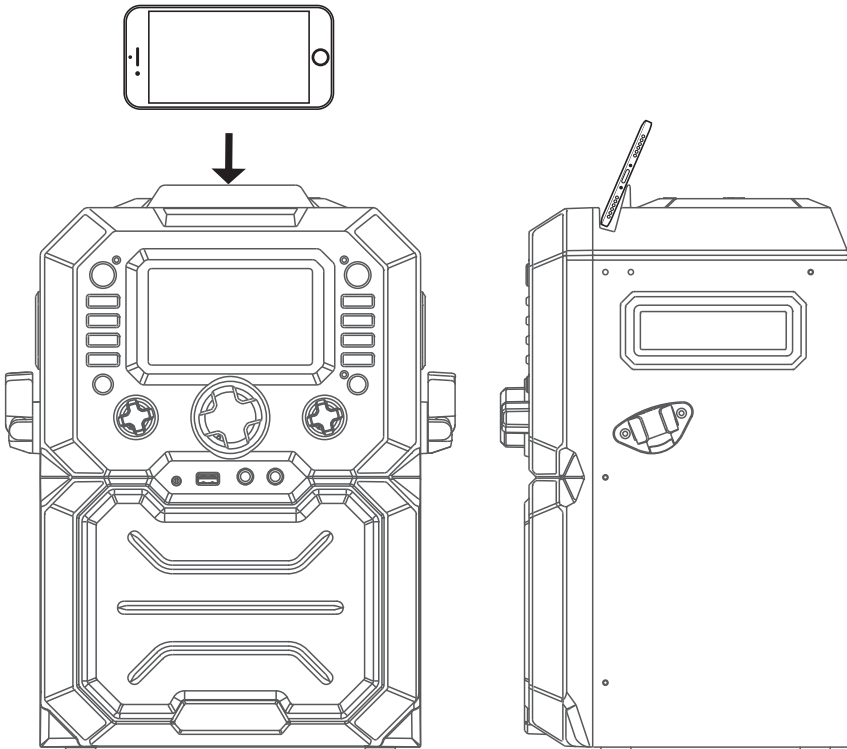

Operation

Playing a CD

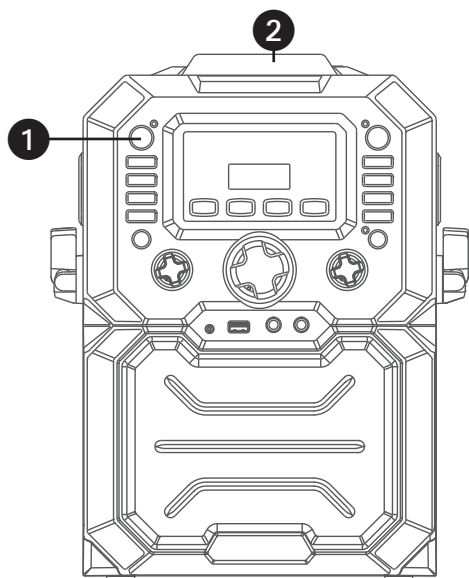


1 Connect the unit as described previously; it should be connected to a TV. Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit on. The power indicator will light up.

2 Lift open the CD door and insert a CD or a CD+G by gently pressing it on the center spindle. Then close the CD door.

Notes:

• What is a CD+G?

- A CD+G (CD+Graphics) is the standard format for most karaoke discs that will display the words on the screen.
- Never place anything other than a CD in the compartment, as foreign objects can damage the unit.
- If no disc is inserted, “no” will appear on the screen.
- If connected to a TV or other audio source, adjust the volume of the TV using its own volume control.

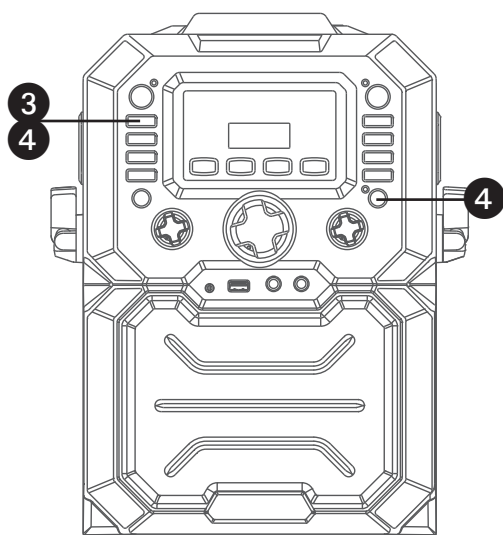


3 Repeatedly press the **FUNCTION** button to select the CDG/CD mode; “---” will blink when searching the disc and then the total number of tracks will appear.

4 Press the **PLAY/PAUSE ►II / PAIR** button to start playback; if listening to a CD+G file, the image and lyrics will appear on the TV screen (if connected) and the indicator of PLAY/PAUSE and CDG will light.


Operation

Playing a CD (Continued)

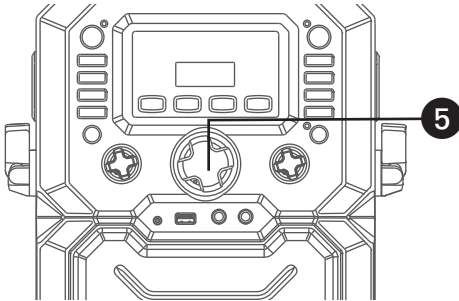

5 Adjust the volume to a comfortable level using the **MASTER VOLUME** control.

Note: If connected to a TV or other audio source, adjust the volume of the TV using its own volume control.

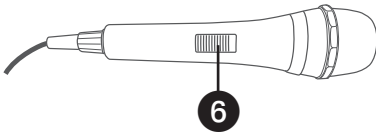

6 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

7 Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.


8 SING-ALONG WITH BUILT-IN VOICE CHANGERS

There are 6 built-in voice changers in this unit. Turn the VOICE EFFECT knob and singer's voice will change as they sing into the microphone.

EF0 - NONE,
EF1 - ECHO,
EF2 - FEMALE,
EF3 - MALE,
EF4 - CHIPMUNK,
EF5 - ROBOT, or
EF6 - RADIO.


9 SING-ALONG WITH BUILT-IN LOOP SONGS

There are 3 built-in looped songs. To select a song, press **SONGS** button repeatedly. To end song playback, cycle through all songs and music will stop.

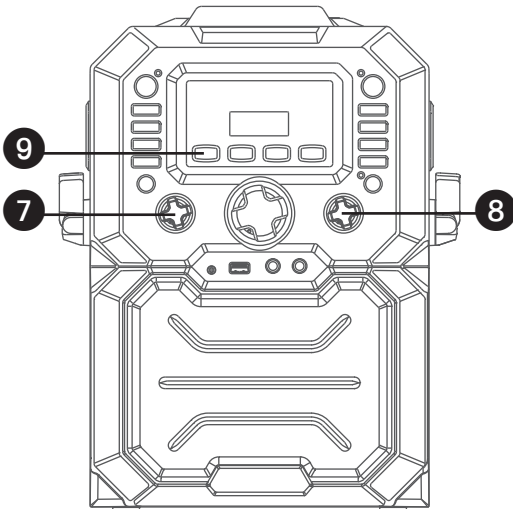

Operation


Playing a CD (Continued)

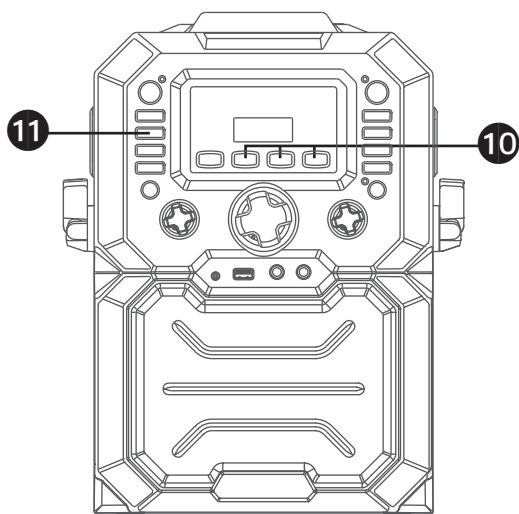

10 PLAYING BUILT-IN EFFECTS
Press , , or  button to play three different built-in sound effects.

11 AUTO VOICE CONTROL can be activated by pressing the **AUTO VOICE CONTROL ON/OFF** button. The vocals on a multiplex recording will be muted as soon as the singer begins singing into the microphone. When the singer stops singing, the recorded vocals on the multiplex recording will resume to normal.


Note: This is only for files recorded with this multiplex feature.

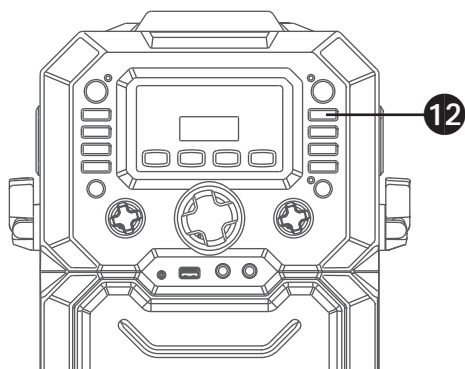

12 SKIP: Advance or go back one track by pressing the **SKIP**  or **SKIP**  button.

SEARCH: When playing any audio CD, press and hold the **SKIP**  or **SKIP**  button. The CD will search at high speed in the forward or backward direction. Normal play will continue when you release the button.


Note: SEARCH function only works with CD not CD+G discs.

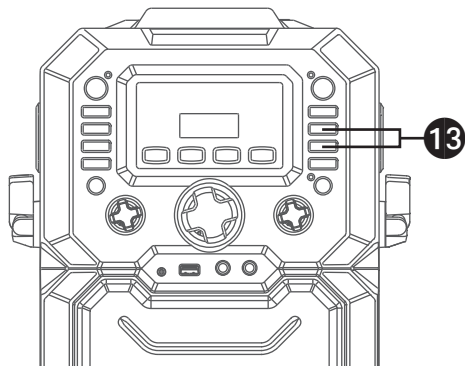

13 REPEAT: During playback, press the **REPEAT/PROG** button once to repeatedly play the selected song; the Repeat indicator will blink. Press the **REPEAT/PROG** button a second time to repeatedly play the whole CD; the Repeat indicator will light solid. Press it again to cancel Repeat function, the Repeat indicator turns off.

Operation


Playing a CD (Continued)

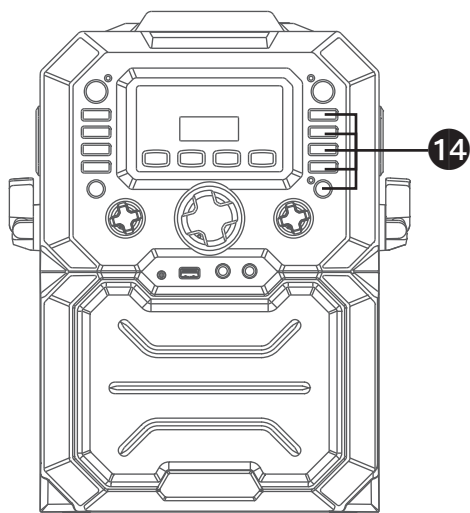

14 PROGRAM: You can program up to 20 tracks for playback in any desired order. While in the Stop mode, select the first track using the **SKIP** ◀◀ or **SKIP** ▶▶ buttons. Press the **REPEAT/PROG** button again to confirm the entry. Repeat to set up to 20 tracks into memory. When done, press the **PLAY/PAUSE** ▶||/PAIR button to start playback.

Program Notes:

- Press the **STOP** ■ button TWICE to stop and clear the program.
- If more than 20 tracks are attempted to be programmed, “FUL” will appear in the display.

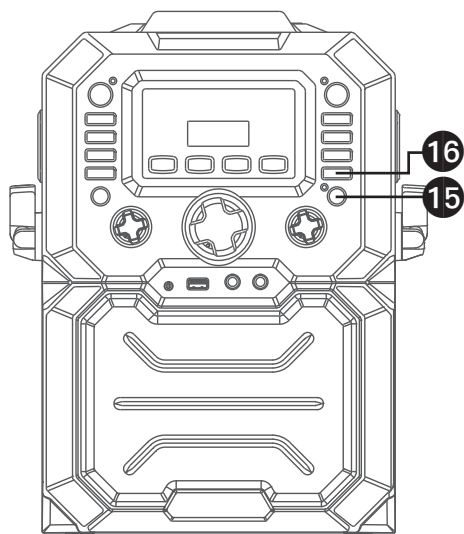


15 PAUSE: During playback, if you wish to pause the disc momentarily, press the **PLAY/PAUSE** ▶||/PAIR button; the PLAY/PAUSE indicator will blink. Press again to resume normal playback.

16 Press the **STOP** ■ button to stop playback.

Operation

Playing a CD (Continued)

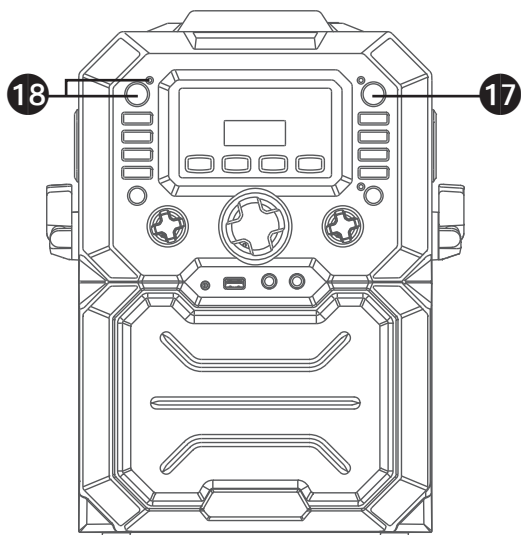


17 **RECORD YOUR VOCAL PERFORMANCE:**

Insert a USB drive first, then press the **RECORD** button; the song will start over and recording will begin. The record indicator will light solid. Recording will stop when the song stop; the record indicator will turn off.

18 Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit off. The power indicator will turn off.

Operation

Playing Songs from the USB

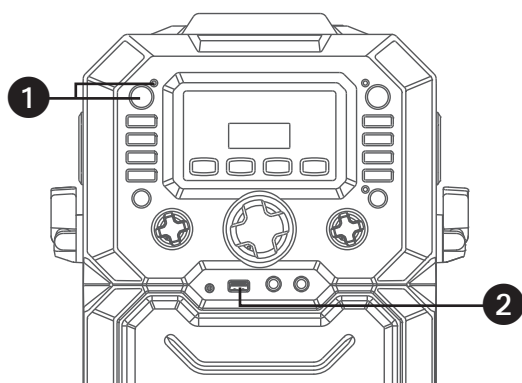


1 Connect the unit as described previously; it should be connected to a TV. Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit on. The power indicator will light up.

2 Insert a USB flash drive into the USB slot on the unit so it faces upward.

3 Repeatedly press the **FUNCTION** button to select the USB mode; “USB” will appear when searching the drive and then the total number of files will appear.


Note: It is highly recommended to have it connected to a TV for USB playback.

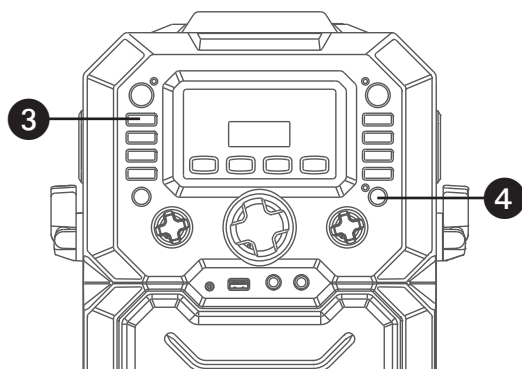

4 Press the **PLAY/PAUSE ►II/ PAIR** button to start playback; if listening to an MP3+G file, the image and lyrics will appear on the TV screen (if connected).

Notes:

- If connected to a TV you will see the selected song and folders on the TV screen. You can navigate them using the **SKIP ◀/ SKIP ▶/SKIP 10+/SKIP 10-** buttons.
- If you recorded any audio files you can also select them using the **SKIP ◀/ SKIP ▶/SKIP 10+/SKIP 10-** buttons to select the REC folder on the TV screen.

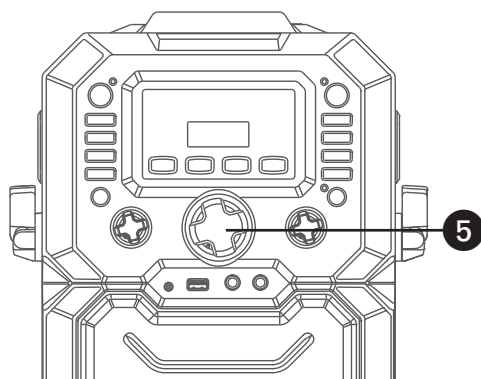


5 Adjust the volume to a comfortable level using the **MASTER VOLUME** control.


Note: If connected to a TV or other audio source, adjust the volume of the TV using its own volume control.

Operation

Playing Songs from the USB (Continued)

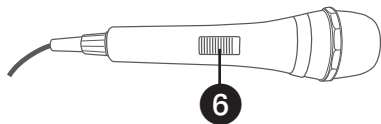


6 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

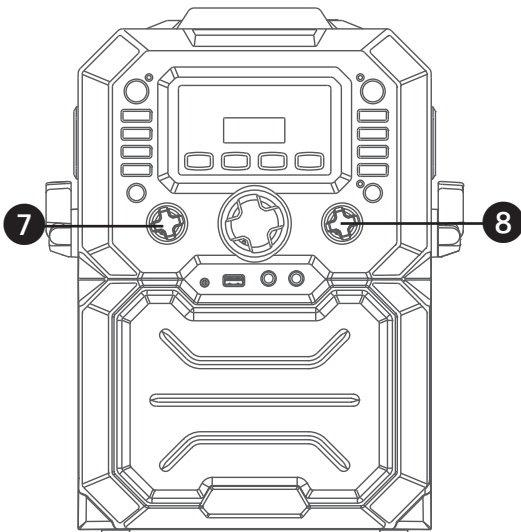

7 Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.

8 **SING-ALONG WITH BUILT-IN VOICE CHANGERS**
There are 6 built-in voice changers in this unit. Turn the VOICE EFFECT knob and singer's voice will change as they sing into the microphone.
EFO - NONE,
EF1 - ECHO,
EF2 - FEMALE,
EF3 - MALE,
EF4 - CHIPMUNK,
EF5 - ROBOT, or
EF6 - RADIO.

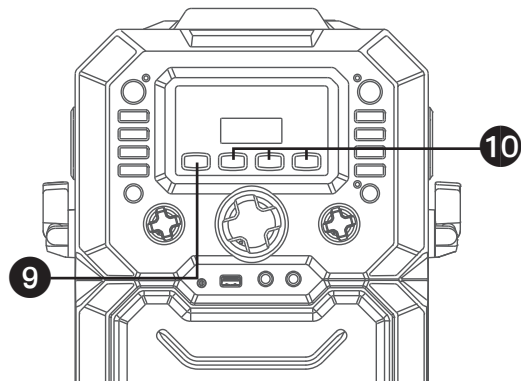


9 **SING-ALONG WITH BUILT-IN LOOP SONGS**
There are 3 built-in looped songs. To select a song, press **SONGS** button repeatedly. To end song playback, cycle through all songs and music will stop.

10 **PLAYING BUILT-IN EFFECTS**
Press , or button to play three different built-in sound effects.


Operation

Playing Songs from the USB (Continued)

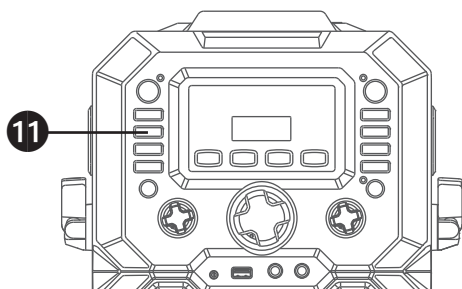


- 11** **AUTO VOICE CONTROL** can be activated by pressing the **AUTO VOICE CONTROL ON/OFF** button. The vocals on a multiplex recording will be muted as soon as the singer begins singing into the microphone. When the singer stops singing, the vocals are automatically unmuted.

Note: This is only for files recorded with this multiplex feature.

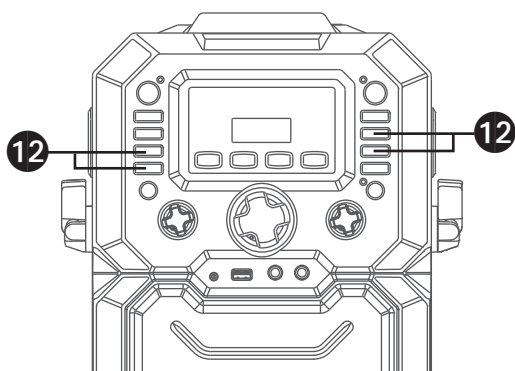


- 12** **SKIP:** Advance or go back one track by pressing the **SKIP** ⏮ or **SKIP** ⏭ buttons. You can also skip ahead 10 files/tracks using the **SKIP 10+** or **SKIP 10-** button.

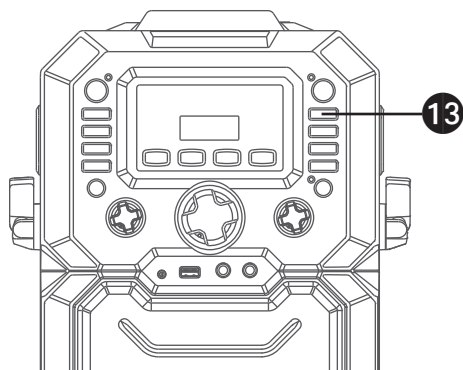

- 13** **REPEAT:** During playback, press the **REPEAT/PROG** button once to repeatedly play the selected song; the Repeat/Program indicator will blink rapidly. Press the **REPEAT/PROG** button a second time to repeatedly play the selected folder; the Repeat indicator will blink slowly. Press a third time to repeatedly play the USB; the Repeat indicator will light solid. Press it again to cancel Repeat function; the indicator will turn off.

Operation


Playing Songs from the USB (Continued)

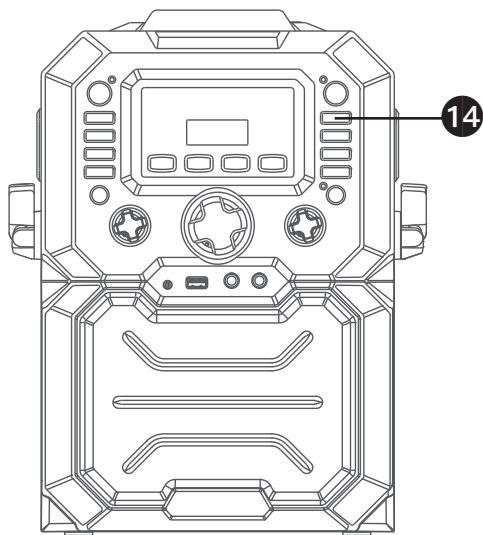

- 14 PROGRAM:** You can program up to 20 tracks for playback in any desired order. While in the Stop mode, press the **REPEAT/PROG** button; the Program indicator will blink and "01" will appear on the display indicating the first program is ready to program. Select the first track using the **SKIP ◀◀/SKIP ▶▶/SKIP 10+/SKIP 10-** buttons. Press the **REPEAT/PROG** button again to confirm the entry. Repeat to set up to 20 tracks into memory. When done, press the **PLAY/PAUSE ▶◀/PAIR** button to start playback.

Notes:

- Press the **STOP ■** button TWICE to stop and clear the program.
- If more than 20 tracks are attempted to be programmed, "FUL" will appear in the display.

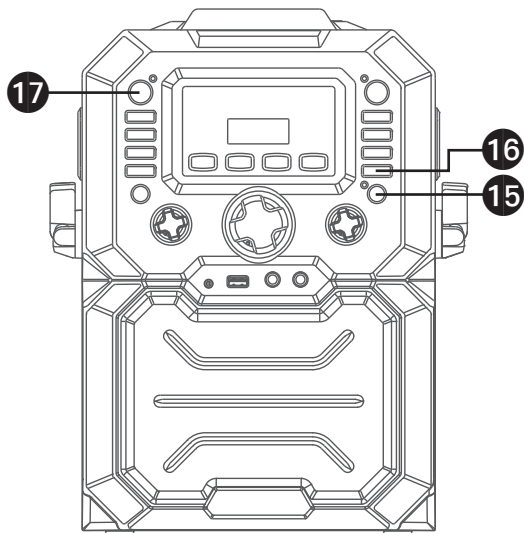


- 15 PAUSE:** During playback, if you wish to pause the music momentarily, press the **PLAY/PAUSE ▶◀/PAIR** button; the Play/Pause indicator will blink. Press again to resume normal playback.
- 16** Press the **STOP ■** button to stop playback.
- 17** Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit off. The power indicator will turn off.

Note: You cannot record from the USB.


Operation

Using a Bluetooth Device

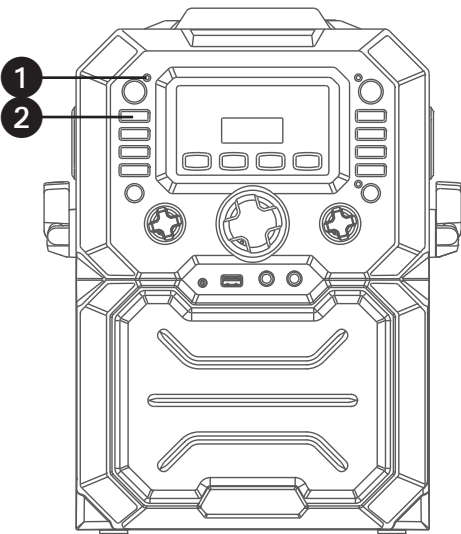

- 1 Connect the unit as described previously. Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit on. The power indicator will light up.
- 2 Repeatedly press the **FUNCTION** button to select the Bluetooth; “bt” will appear in the display. The unit automatically searches for and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present, connect as shown in the next step.

Note: You can also press and hold the **PLAY/PAUSE ►||/PAIR** button to disconnect any paired devices in order to pair another device.

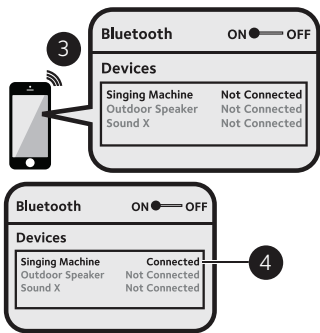

- 3 Turn on your device’s Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select “**Singing Machine**” from the device results on the Bluetooth menu.
- Note:** Also refer to the user manual of your Bluetooth device for detailed instructions.


Operation

Using a Bluetooth Device (Continued)

4 The Bluetooth indicator will light solid and a chime will sound.

Notes:

- If your Bluetooth prompts you for a passcode during the pairing process, please enter “0000” to connect.
- On some Bluetooth devices, once pairing is complete, select your Bluetooth device as “Use as Audio Device” or similar.
- If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 30 feet/10 meters.

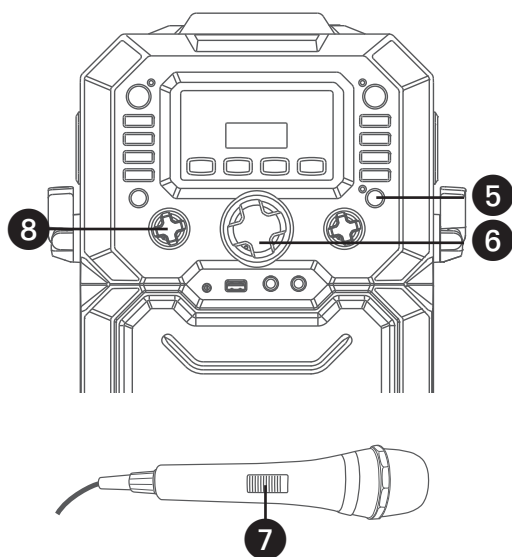

5 To control your Bluetooth device from this unit, press the **PLAY/PAUSE ►||/PAIR** button to start playback (music app must be open). Press the **PLAY/PAUSE ►||/PAIR** button during playback to pause the song.


6 Adjust the volume to a comfortable level using the **MASTER VOLUME** control on this unit as well as the volume on your Bluetooth device.

7 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

8 Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.

Operation


Using a Bluetooth Device (Continued)

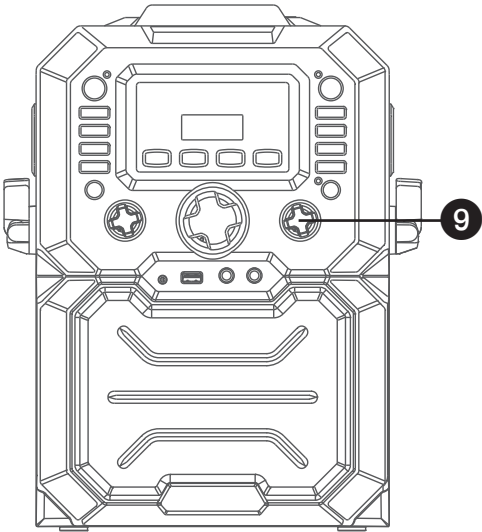

9 SING-ALONG WITH BUILT-IN VOICE CHANGERS

There are 6 built-in voice changers in this unit. Turn the VOICE EFFECT knob and singer's voice will change as they sing into the microphone.

- EF0 - NONE,
- EF1 - ECHO,
- EF2 - FEMALE,
- EF3 - MALE,
- EF4 - CHIPMUNK,
- EF5 - ROBOT, or
- EF6 - RADIO.

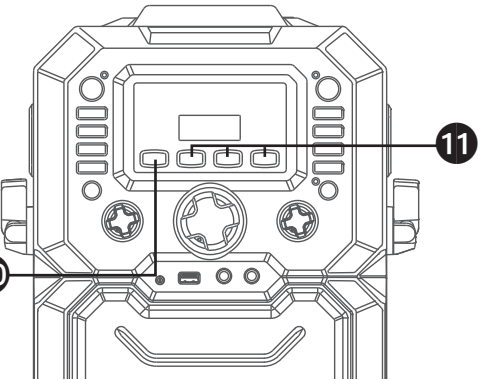


10 SING-ALONG WITH BUILT-IN LOOP SONGS

There are 3 built-in looped songs. To select a song, press **SONGS** button repeatedly. To end song playback, cycle through all songs and music will stop.

11 PLAYING BUILT-IN EFFECTS


Press , , or  button to play three different built-in sound effects.

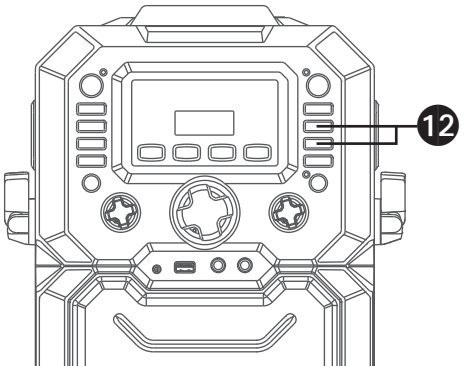

12 **SKIP:** Advance or go back one track by pressing the **SKIP** or **SKIP** buttons.

Operation

Using a Bluetooth Device (Continued)

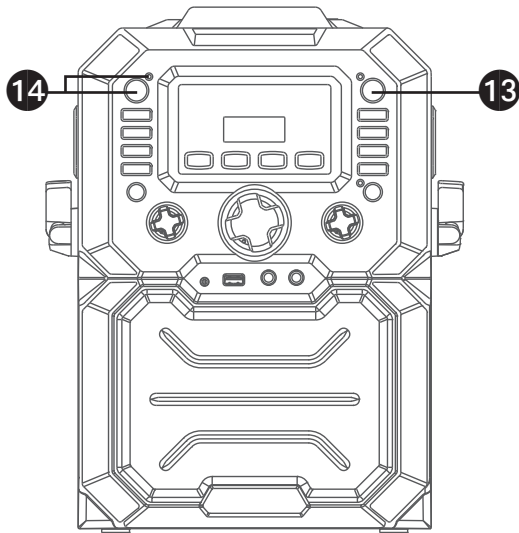

13 RECORD YOUR VOCAL PERFORMANCE:

To record your singing as well as the music, press the **RECORD** button. Recording will begin and the record indicator will light solid.

When done recording, press the **RECORD** button again; the record indicator will turn off.


Notes:

- The recorded audio file will record onto the USB drive.

14 Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit off. The power indicator will turn off.

Operation

Using the LINE IN Jack

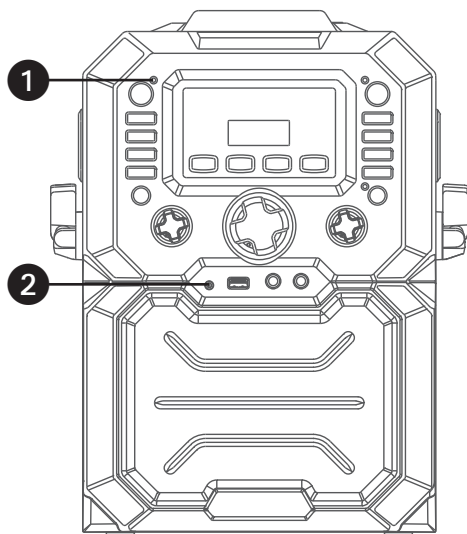


1 Connect the unit as described previously. Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit on. The power indicator will light up.

2 Connect the external unit to the LINE IN Jack on the front of this unit. Connecting an external unit will allow the audio to be played through your Singing Machine.


Notes:

- It is highly recommended to set the volume on the auxiliary unit to 1/3 or lower to avoid distortion.
- Skipping files/tracks is not possible in this unit when using an external device.

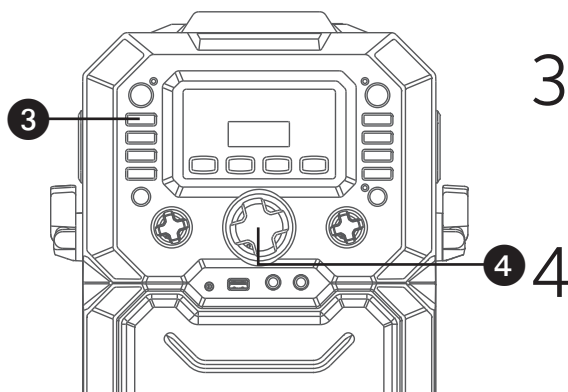

3 Repeatedly press the **FUNCTION** button to select the LINE IN mode; "AU" will appear in the display.


4 Adjust the volume to a comfortable level using the **MASTER VOLUME** control on this unit as well as the volume on your external device.

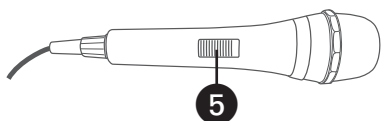

5 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.


Operation

Using the LINE IN Jack (Continued)

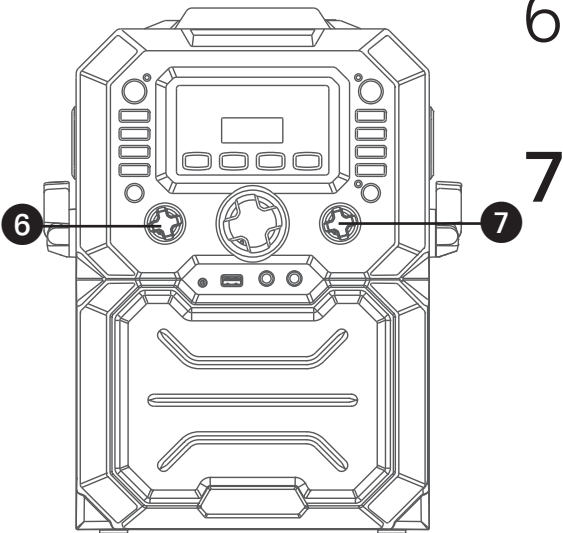

6 Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.

7 **SING-ALONG WITH BUILT-IN VOICE CHANGERS**
There are 6 built-in voice changers in this unit. Turn the VOICE EFFECT knob and singer's voice will change as they sing into the microphone.
EFO - NONE,
EF1 - ECHO,
EF2 - FEMALE,
EF3 - MALE,
EF4 - CHIPMUNK,
EF5 - ROBOT, or
EF6 - RADIO.

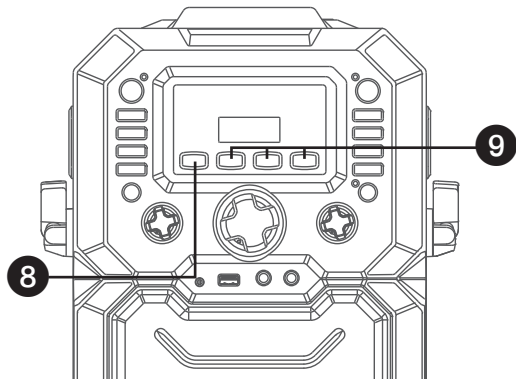


8 **SING-ALONG WITH BUILT-IN LOOP SONGS**
There are 3 built-in looped songs. To select a song, press **SONGS** button repeatedly. To end song playback, cycle through all songs and music will stop.

9 **PLAYING BUILT-IN EFFECTS**
Press , or button to play three different built-in sound effects.

Operation

Using the LINE IN Jack (Continued)

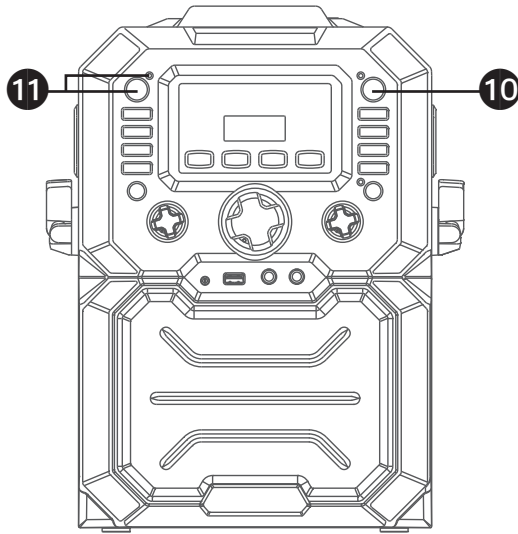

10 RECORD YOUR VOCAL PERFORMANCE:

To record your singing as well as the music, press the **RECORD** button. Recording will begin and the record indicator will light solid.

When done recording, press the **RECORD** button again; the record indicator will turn off.

Notes:

- The recorded audio file will record onto the USB drive.

11 Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit off. The power indicator will turn off.

Operation

Where to Download MP3+G Files

Helpful Hints:

The .mp3 and .cdg files are delivered for download in a single, compressed MP3+G.zip file. The MP3+G file cannot be played as a .zip file on a USB flash drive. To play karaoke songs using a USB flash drive, the MP3+G .zip file must be unzipped as follows:

- Connect a USB flash drive to your computer.
- Download the MP3+G file from your Digital Locker and save the .zip* file to a folder on your computer.
- Double click the .zip file to open the .zip (you will see the .mp3 and .cdg files).
- Drag and drop the .mp3 and .cdg files to the USB flash drive.
- Remove (eject) the USB flash drive from your computer.

Turn on the Singing Machine and connect the USB flash drive.

FAO

- Where can I get additional help with the file formats?

Visit <http://singingmachine.com/smc-music/> to get additional resources about the right type of FILE FORMAT for your system.

To purchase and download karaoke music, please visit <http://store.singingmachine.com> to access over 13,000+ of your favorite karaoke songs. You will need a USB flash drive (not included) to transfer the downloads to this unit.

Follow these easy steps:

- 1 Go to <http://store.singingsmachine.com> using your internet browser, and then register.
- 2 Select and purchase your favorite karaoke music from the Singing Machine Download Store.
- 3 Download your selected purchase(s) from the Singing Machine Digital Locker to your USB flash drive.
- 4 Insert the USB flash drive as shown on page E13 and enjoy!

Note: Your downloaded songs can also be burned to a blank CDR/CDRW.



[Browse](#)
[100,000 songs, artist or lyrics](#)
[Sign In](#)
[Sign Up](#)

Browse All

Featured Packs

Amazing song collections at the Best Value!



GREATEST LOVE SONGS
Volume 1
25 Songs

GREATEST LOVE SONGS VOL. 1
Starting to realize that love isn't just a word, it's a feeling. This collection of timeless love songs will help you find the perfect song for your next romantic dinner or first date. Includes the best of the '60s, '70s, '80s, and today.

40% off regular price
\$30.00



KARAOKE HITS
Volume 1
10 Songs

KARAOKE HITS VOLUME 1
You can't help but sing along to these great karaoke songs. Includes the best of the '60s, '70s, '80s, and today.

25% off regular price
\$15.00



CLASSIC ROCK
Volume 1
10 Songs

CLASSIC ROCK VOLUME 1
You can't help but sing along to these great classic rock songs. Includes the best of the '60s, '70s, '80s, and today.

25% off regular price
\$15.00



ROCK ANTHEMS
Volume 1
10 Songs

ROCK ANTHEMS VOLUME 1
Nothing is like the thrill of a rock anthem. Includes the best of the '60s, '70s, '80s, and today.

25% off regular price
\$15.00



MOTOWN CLASSICS
Volume 1
10 Songs

MOTOWN CLASSICS VOLUME 1
All about the soul train. Includes the best of the '60s, '70s, '80s, and today.

25% off regular price
\$15.00



TOTALLY 80s
Volume 1
10 Songs

TOTALLY 80s VOLUME 1
You can't help but sing along to these great 80s songs. Includes the best of the '80s, '90s, and today.

25% off regular price
\$15.00

Now Optimized for Tablets and Mobile

Play your purchased songs in MY LIBRARY on any tablet or mobile device! Connect to your Singing Machine with BlueTooth for even more fun!

Free Songs!

When you register your Singing Machine or redeem your promo code, song credits may be added to your account. Make sure to redeem your song credits in your cart to access your free songs!

Song Packs!

Save time and money by purchasing karaoke song packs! Available for download or direct playback in MY LIBRARY!

Recent Releases

Top Songs

Top Artists

Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; press the **ON/STANDBY** button to turn power on.
- Confirm the AC adapter is connected securely to the back of the unit.
- Connect the unit to a different outlet.

No Sound – General

- **MASTER VOLUME** is set to minimum; raise volume.
- Correct Function was not selected; select using the **FUNCTION** button.
- If using an external device, raise the volume.

No Sound – If connected to a TV

- Volume on the TV is muted or too low.
- Correct source (usually AV) was not selected on the TV's menu.

Lyrics do not appear on the TV screen

- If connected to a TV, Video plug is not connected properly; see page E5.
- If connected to a TV, select the correct source on the TV (usually AV).
- The file/track being played is not a track recording with lyrics. These are the only files that allow you to view the lyrics on the TV screen.
- Nothing will appear on the TV screen when using Line In or Bluetooth.

No sound from the microphone

- Make sure the microphone is firmly connected to the MIC 1 or MIC 2 jack.
- Make sure the **Mic's ON/OFF** switch on the Mic is set to the ON position.
- Make sure the mic's volume is not set too low.
- **MASTER VOLUME** is set to minimum; raise volume.

File(s) on USB jack not playing

- The file is corrupted; replace the file.
- The file is not in a format this unit will play.
- The connected USB device is not supported by the product.

The Bluetooth device cannot be paired or connected with the unit

- You have not activated the Bluetooth function of your device; see page E17 or refer to the Bluetooth device user's manual.
- The system is not in pairing mode; press and hold the **PLAY/PAUSE ►||/PAIR** button to restart pairing.

The Music is not available on the unit after successfully connecting the Bluetooth

- Ensure your Bluetooth device can support the A2DP Bluetooth profile.
- The volume on the external Bluetooth device is set to low or muted; raise as desired.

The unit will not record

- No USB device inserted, or USB device is full. Move all recordings to your computer to make room.

Specifications

AUDIO

Output Power	8 Watts (RMS)
Output Impedance.....	4 Ohms

CD SECTION

Frequency Response.....	100Hz – 20kHz
Signal-to-Noise Ratio	50dB (A-WTD)
Number of Programs.....	20 Step Random Access Programming

BLUETOOTH

Bluetooth Version	V5.0
Working Distance.....	Up to 30 feet/10 meters measured in open space

USB

Format.....	FAT32
Maximum Compatibility	32GB

GENERAL

Power	DC9V 1A Positive Center
Dimensions – Main Unit.....	9.1 x 13.8 x 14.9 inches (23.2 x 35.0 x 37.8cm)
Weight – Main Unit	6.6Lbs (3 kgs)
Microphone.....	-74 dB 600 Ohms impedance with 6.3 mm Dynamic Microphone
Aux In.....	3.5mm Stereo Jack

Specifications are subject to change without notice.

 **Bluetooth®**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mises en Garde



MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.

le signal d'avertissement est situé derrière la machine.

MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGE BROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

La mention Mise en garde se trouve sur le panneau inférieur.

INDUSTRIE CANADA REMARQUE:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



TENSION DANGEREUSE: Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



ATTENTION: Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT: Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION: L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

Ce produit est conforme aux règles 21 CF, chapitre 1 du ministère de la santé et des services sociaux, sous-chapitre J applicable à partir de la date de fabrication

Mise en garde:

- Ce lecteur de CD est muni d'un faisceau de lumière au laser. Seul un technicien qualifié devrait retirer le couvercle et tenter toute réparation ou entretien sur cet appareil afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux.
- L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autre que ceux spécifiés dans le présent document peut causer un risque d'exposition aux radiations.
- Cet appareil doit être utilisé dans un endroit aéré.

ATTENTION!

Vous risquez d'être exposé à un rayonnement laser dangereux et invisible en ouvrant ce produit et en désactivant ou rendant inopérant le dispositif de verrouillage. Évitez toute exposition directe au faisceau.

Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise défectueuse.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied,

un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.


ATTENTION CHARIOT DE TRANSPORT
(symbole fourni par RETAC)




13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
15. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
17. **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

Contenu


Veillez vous assurer que les éléments suivants sont bien inclus.

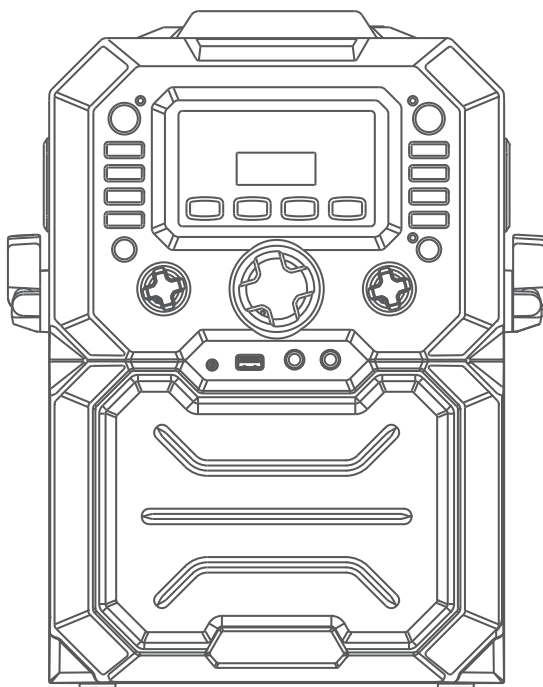


Module principal

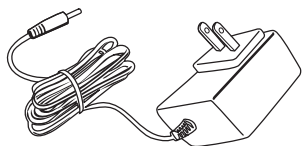

Adaptateur secteur



Microphone filaire

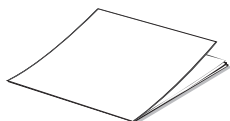


Manuel d'utilisation



Cables de Audio/Video

Position des commandes (face avant)

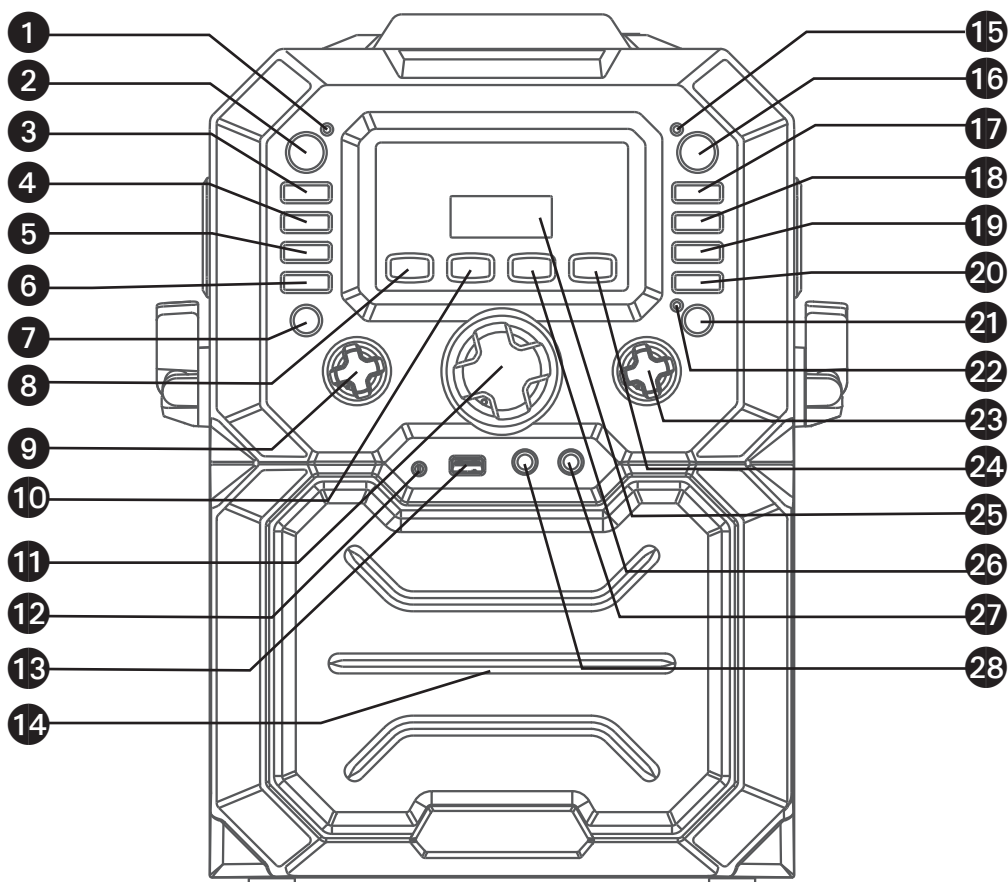


1. Témoin d'alimentation
2. Touche MARCHÉ/VEILLE (ON/STANDBY)
3. Touche FONCTION
4. Touche AVC (Contrôle automatique de la voix) MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)
5. SAUT 10+ bouton
6. SAUT 10- bouton
7. Touche LUMIÈRE
8. Touche de chansons en boucle intégrées
9. Commande VOLUME

10. Touche MICRO
11. Commande VOLUME PRINCIPAL (MASTER VOLUME)
12. Prise d'entrée LINE IN
13. Port USB
14. Haut-parleur
15. Indicateur d'enregistrement
16. Touche ENREGISTREMENT
17. Touche Répéter/Programme

18. Touche Saut ⏮
19. Touche Saut ⏭
20. Touche ARRÊT
21. Touche Lecture/Pause ▶▶/JUMELER
22. Témoin Bluetooth
23. Contrôleur d'effets sonores
24. Touche 🎧
25. Afficheur
26. Touche 🔊
27. Prise MIC 2
28. Prise MIC 1

Position des commandes (dessus/Arrière)

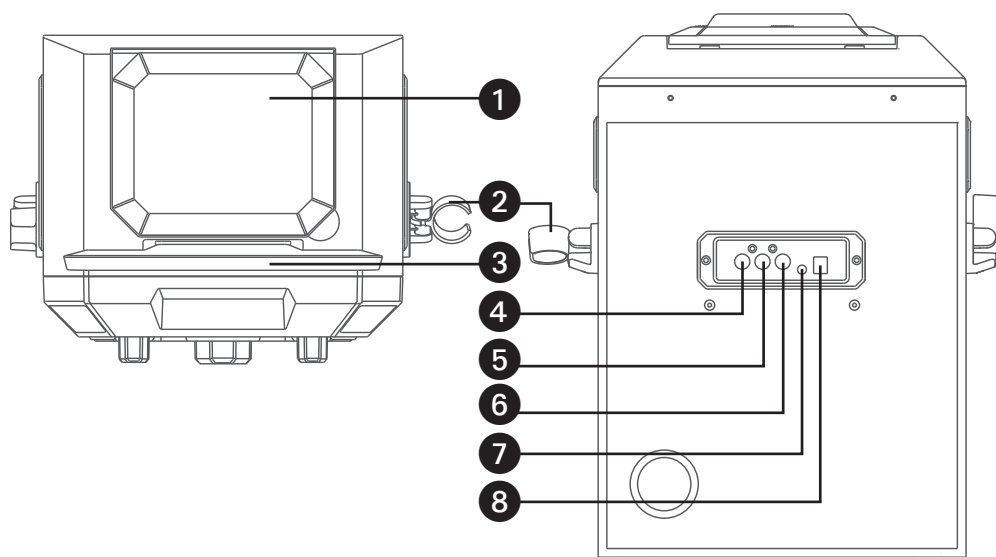

- 1. Compartiment de CD
- 2. Supports de micro
- 3. Support
- 4. Jack de sortie vidéo

- 5. Prise AUDIO OUT (droit)
- 6. Prise AUDIO OUT (gauche)
- 7. PRISE DE SORTIE
- 8. Prise de sortie DC

Position des commandes (Affichage)




- 1. Indicateur CDG
- 2. Affichage
- 3. Voyant RÉPÉTER

- 4. Voyants LECTURE/PAUSE
- 5. Indicateur PROGRAMME

Connexion

Connecter le(s) microphone(s)

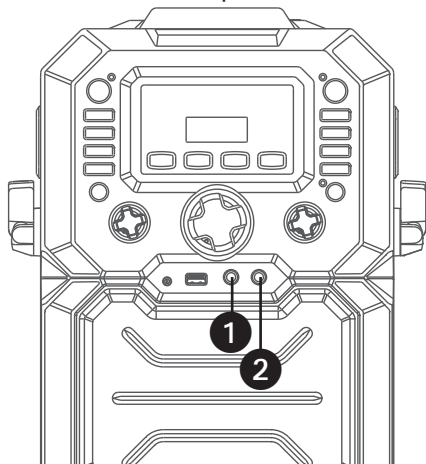


Microphones:

Connectez un microphone au jack Mic 1 **1** ainsi qu'au jack Mic 2 **2** (si vous le souhaitez).

Remarque: Ne faites pas tomber ou ne cognez pas le microphone car cela pourrait endommager le microphone ou les haut-parleurs. Ne faites pas tourner le microphone au niveau du cordon car cela abîme les câbles dans la gaine.

Connecter l'unité à un téléviseur

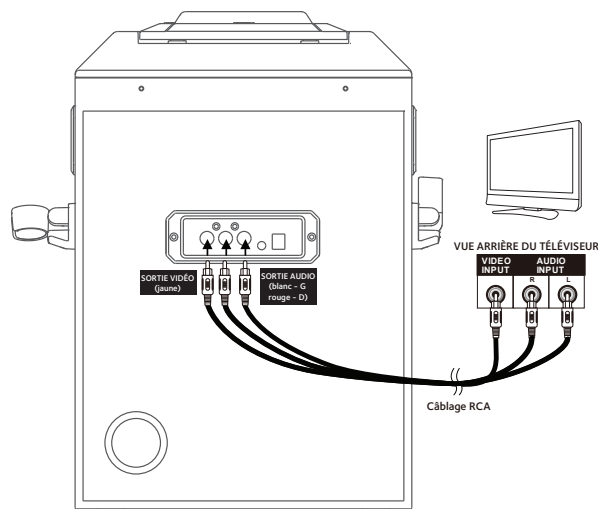

Pour lire la vidéo, les paroles et le son sur votre téléviseur, effectuez les étapes suivantes:


- 1 Connectez le câble vidéo RCA (jaune) au jack VIDEO OUT (sortie vidéo) et connectez les câbles audio (blanc et rouge) aux jacks AUDIO OUT (sortie audio) situés à l'arrière de la Singing Machine.
- 2 Connectez l'embout opposé du câble vidéo RCA (jaune) au jack VIDEO IN (entrée vidéo) et connectez les câbles audio (blanc et rouge) aux jacks AUDIO IN (entrée audio) situés sur votre téléviseur.

Remarques:

- Cette unité peut être utilisée avec ou sans téléviseur, mais il est fortement recommandé d'utiliser un téléviseur afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités.
- Référez-vous également au guide utilisateur du téléviseur.
- Afin d'afficher les paroles sur l'écran, vous devez utiliser un disque CD+G ou des fichiers MP3+G.

Connexion

Connexion à l'alimentation secteur

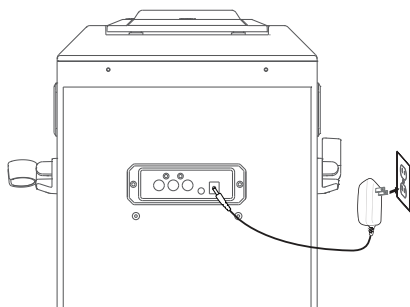


Insérez la fiche secteur dans une prise de courant située de façon appropriée, disposant de 120V, 60 Hz.

Remarque:

Connectez tous les éléments avant de raccorder l'appareil au secteur.

Connexion au jack Line In

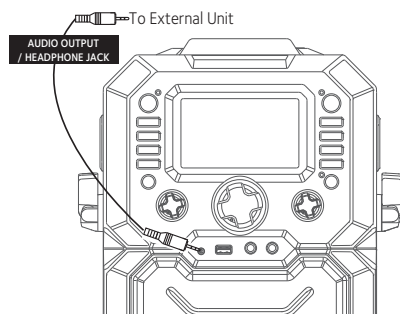


Connectez un appareil externe en utilisant un câble adapté (câble audio 3.5 mm non inclus) tel que c'est indiqué.

Remarque:

Voir page F21 pour sélectionner et utiliser la fonction Line In.

Branchement à la prise de sortie

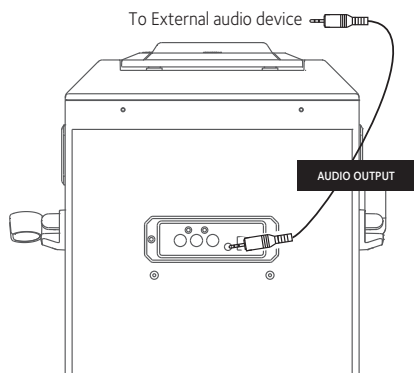


Cet appareil peut être branché à un autre système audio pour un meilleur rendement externe audio via un cordon AUX de 3,5 mm (non inclus).

Branchez un embout du cordon AUX dans la prise de sortie située à l'endos de la machine.

Branchez l'autre embout du cordon AUX dans la prise d'entrée sur votre autre appareil audio. Il se peut que vous ayez besoin de vous référer aux directives de votre autre appareil audio pour plus de détails.

Connexion

Lumières mode lueur

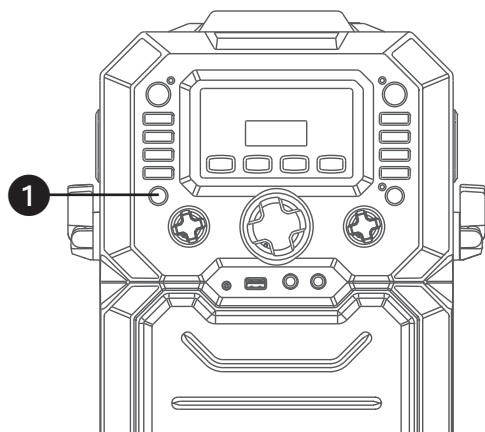


Lorsque l'appareil est mis en marche, le mode Lumière 1 est automatiquement activé. Les lumières s'allument et sont synchronisées avec le son lorsque vous parlez ou chantez dans le microphone.

Appuyez sur la touche **MODE LUMIÈRE** pour le mode Lumière 2, qui affiche le spectacle de lumière, mais ne répond pas au microphone.


Appuyez de nouveau sur la touche **MODE LUMIÈRE** pour éteindre les lumières.

Support

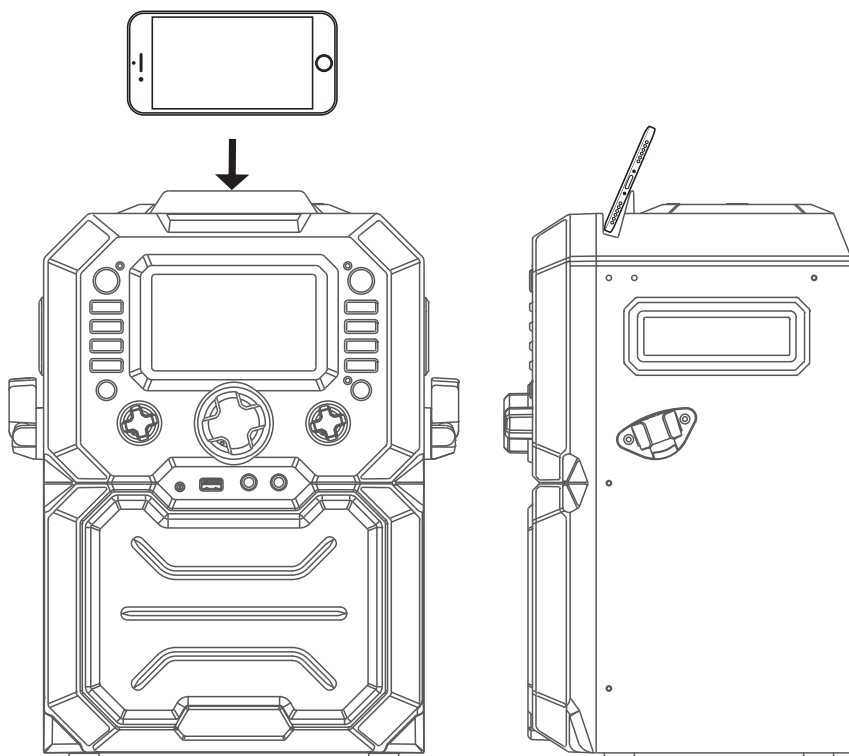

Fonctionnement

Lecture d'un CD

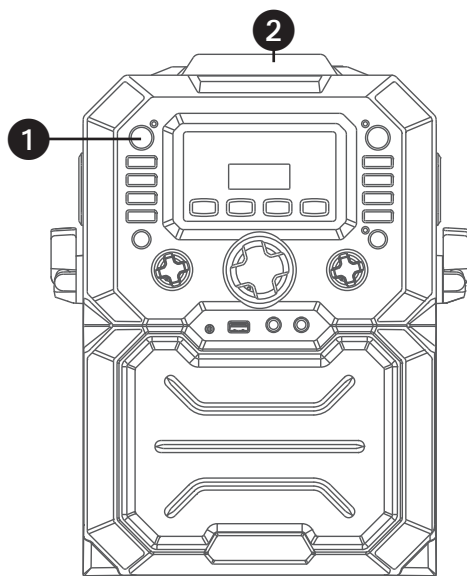


1 Connectez l'appareil tel que cela a été décrit précédemment ; il devrait être connecté à un téléviseur. Appuyez sur le bouton **Touche MARCHÉ/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil. Le Témoin d'alimentation s'allumera

2 Ouvrez la porte de CD et insérez un CD ou un CD+G en appuyant délicatement sur l'axe central. Puis fermez la porte de CD.

Remarques:

Qu'est-ce qu'un CD+G ?

- Un CD+G (CD+Graphics) est le format standard de la plupart des disques de karaoké qui permettent d'afficher les paroles à l'écran.
- Nunca coloque nada que no sea un CD en el compartimiento, como por ejemplo objetos extraños que puedan dañar la unidad.
- Si no se introdujo ningún disco, aparecerá "no" en la pantalla.
- Si se conecta a un televisor u otra fuente de audio, ajuste el volumen del televisor con su propio control de volumen.

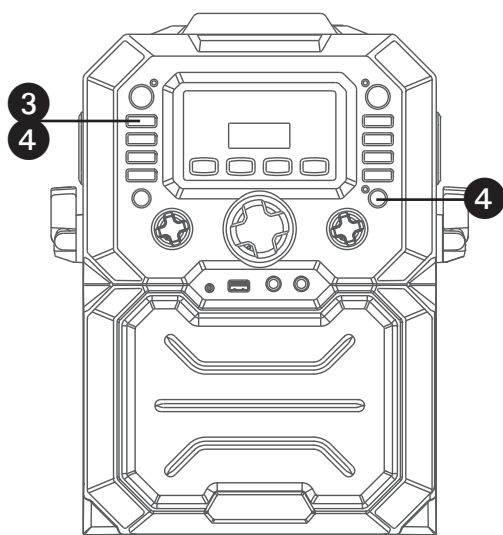


3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode CDG/CD ; "---" apparaît lors de la recherche du disque, puis le nombre total de pistes apparaît.

4 Appuyez sur le bouton **LECTURE/ PAUSE ►►/JUMELER (PLAY/PAUSE ►►/PAIR)** pour lancer la lecture; si vous écoutez un fichier CD+G, l'image et les paroles apparaissent sur l'écran du téléviseur (si celui-ci est connecté). L'indicateur Play/ Pause et le CDG s'allument


Fonctionnement

Lire un CD (Suite)

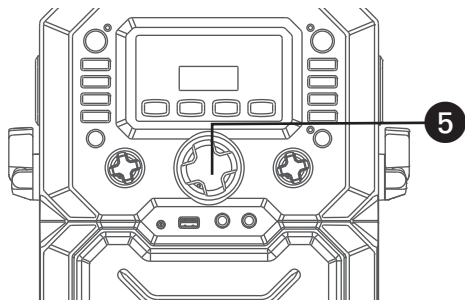

5 Réglez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande **VOLUME PRINCIPAL**.

Remarques: Lors de la connexion à un téléviseur et/ou une autre source audio, réglez le volume de l'appareil externe en utilisant sa propre commande de volume.

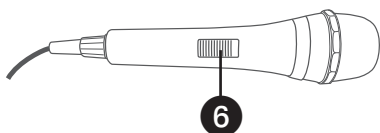

6 Connectez le(s) microphone(s), et faites glisser le bouton **ON/OFF** du microphone en position ON.

7 Réglez la commande **MIC VOLUME** au niveau souhaité. Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro respectif.

8 CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES

Il y a 6 changeur de voix intégré dans la machine. Tournez le cadran **EFFETS VOCAUX** et la voix du chanteur sera modifiée lorsqu'ils chanteront dans le micro.

L'afficheur indiquera :

EF0 - AUCUN (NONE),

EF1 - ÉCHO,

EF2 - FEMME (FEMALE),

EF3 - HOMME (MALE),

EF4 - CHIPMUNK,


EF5 - ROBOT ou

EF6 - RADIO.

9 HANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC DES CHANSONS EN BOUCLE INTÉGRÉES


Il y a trois (3) chansons en boucle intégrées. Afin de sélectionner une chanson, appuyez sur la touche

CHANSONS à répétition. Afin terminer la lecture d'une chanson, cyclez parmi toutes les chansons et la musique arrêtera.

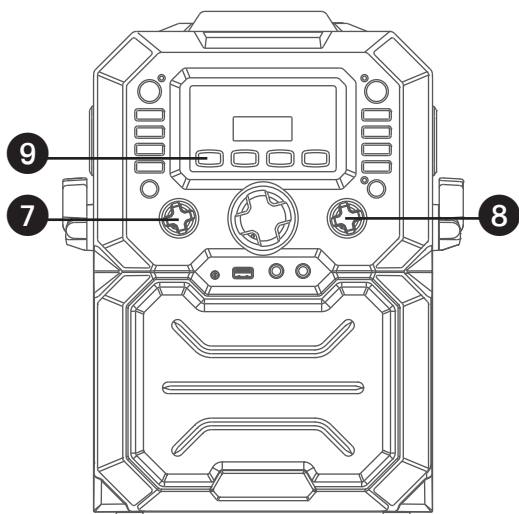

Fonctionnement


Lire un CD (Suite)

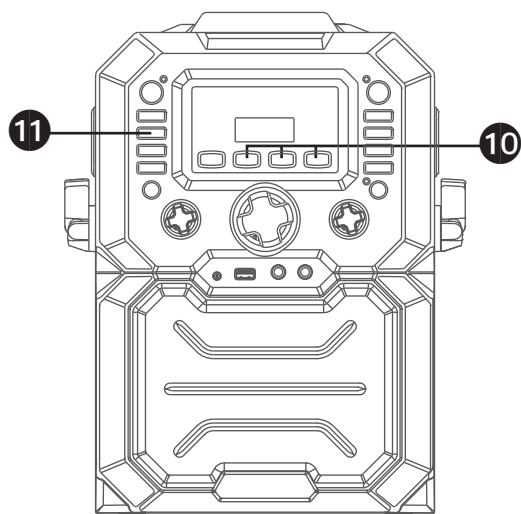

10 ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS
Appuyez sur les touches , ou pour écouter les trois différents effets sonores intégrés.

11 L'option CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VOIX peut être activé en appuyant la touche **MARCHE/ARRÊT Contrôle de voix automatique (Auto Voice Control)**. Les chants de l'enregistrement multiplex sont coupés dès que vous commencez à chanter dans le micro. Lorsque le chanteur arrête de chanter, les voix enregistrés sur l'enregistrement multiplex se nivelleront en mode normal.


Remarque : Ceci est seulement pour les fichiers enregistrés avec l'option multiplex.

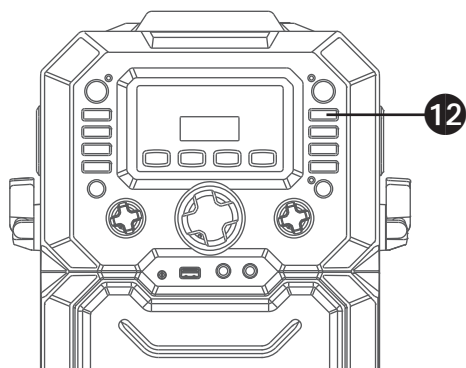

12 SUIVANT: Avancez ou reculez d'une piste en appuyant sur les boutons **SAUT** et **SAUT** .

RECHERCHE : Lors de la lecture de tout CD audio, appuyez et maintenez la touche **SAUT** ou **SAUT** . Le CD recherche dans les directions avancé ou de recul à une haute vitesse. La lecture normale se poursuit lorsque vous relâchez la touche.


Remarque : La fonction RECHERCHE n'est compatible qu'avec les disques CD et non les disques CD+G.

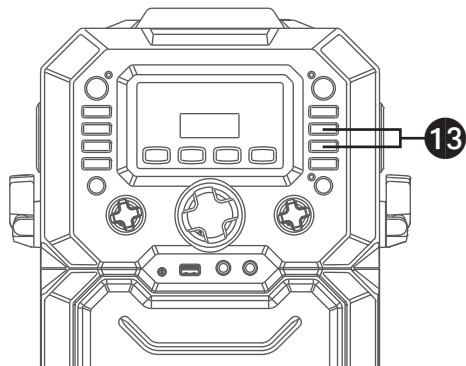

13 RÉPÉTER: Lors de la lecture, appuyez une fois sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMMER** pour lire plusieurs fois le titre sélectionné ; le voyant "Repeat" se met à clignoter. Lors de la lecture, appuyez une fois sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMMER** une seconde fois pour lire plusieurs fois le dossier sélectionné ; le voyant "Repeat" se met à clignoter lentement. Appuyez de nouveau pour annuler la fonction "Repeat", le voyant RÉPÉTER s'éteint.

Fonctionnement


Lire un CD (Suite)

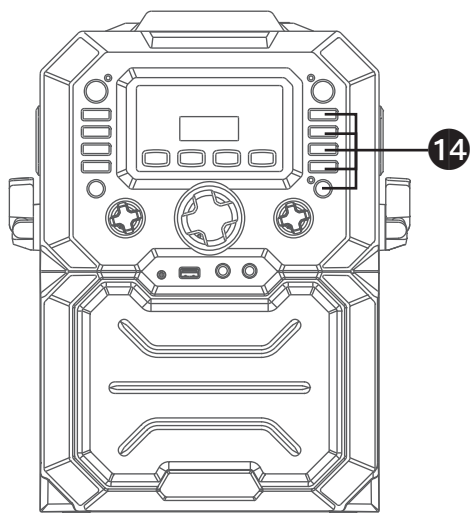

- 14 PROGRAM:** Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes de n'importe quel disque pour les lire dans l'ordre que vous souhaitez. Lorsque l'appareil est en mode Stop, Sélectionnez le premier titre en utilisant les boutons **SAUT** **◀** et **▶**. Appuyez de nouveau sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMMER** pour confirmer la saisie. Répétez cette opération pour programmer jusqu'à 20 titres dans la mémoire. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE** **▶||** / **JUMELER** pour lancer la lecture.

Remarques sur la programmation :

- Appuyez DEUX FOIS sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter et effacer le programme.
- Si vous essayez de programmer plus de 20 titres, "FUL" apparaîtra sur l'écran.

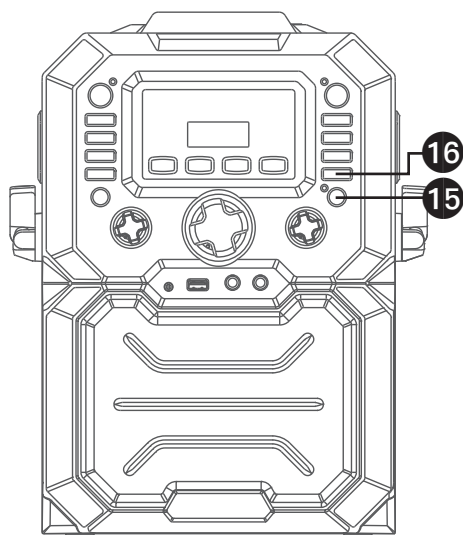


- 15 PAUSE:** Lors de la lecture, si vous souhaitez temporairement mettre le disque en pause, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE** **▶||** / **JUMELER**; le voyant **PLAY/PAUSE** se met à clignoter. Appuyez de nouveau pour retourner à la lecture normale.

- 16** Appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter la lecture.

Fonctionnement

Lire un CD (Suite)

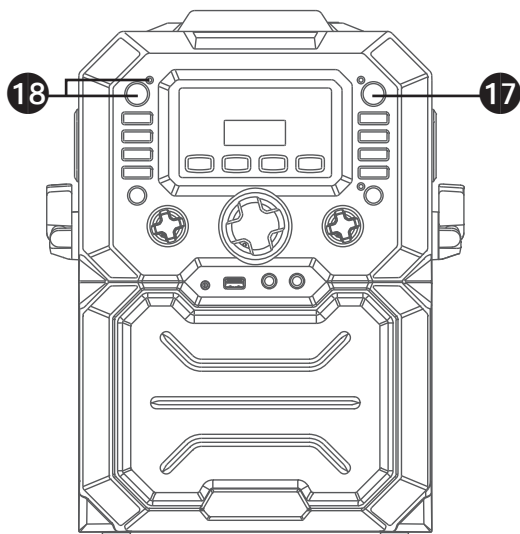


17 REGISTREMENT DE VOS CHANTS
: Insérez une clé USB dans un premier temps, appuyez ensuite sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**; la chanson recommencera et l'enregistrement débutera. Indicateur d'enregistrement s'illuminera. ENR (REC) avec progression de la pièce en pourcentage s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**.


18 Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement


Lire des titres depuis une clé USB

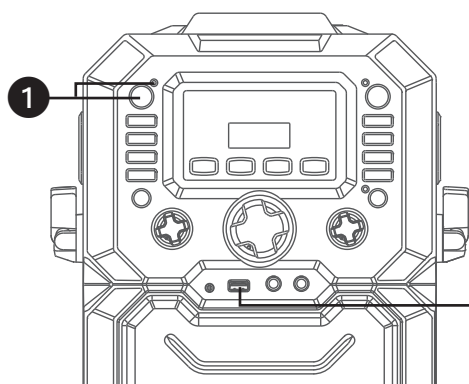

1 Connectez l'appareil tel que cela a été décrit précédemment ; il devrait être connecté à un téléviseur. Appuyez sur le bouton **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil. Le Témoin d'alimentation s'allumera.

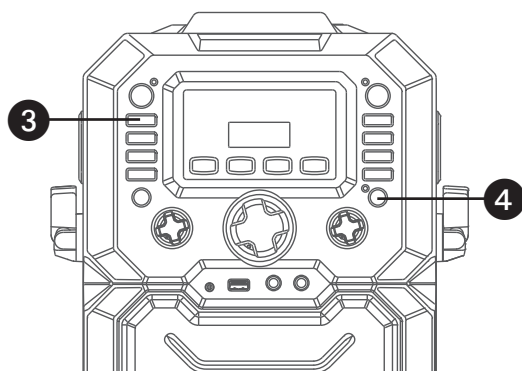


2 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil, face vers le haut.

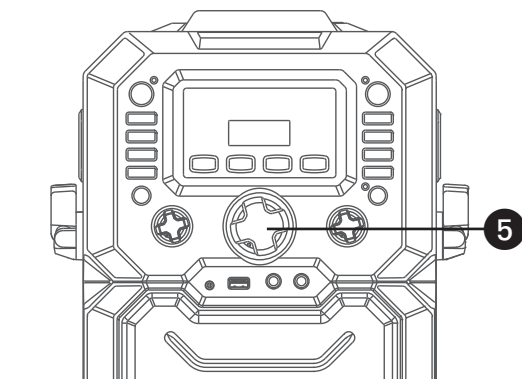

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode USB; la mention «USB» (s'affiche lors de la recherche sur le disque et ensuite, le nombre de pistes s'affichera.


Remarque: Nous vous conseillons vivement d'effectuer le raccordement à un téléviseur pour la lecture USB.

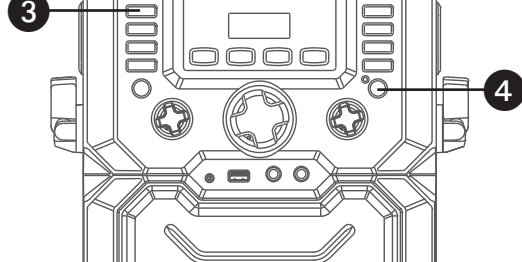

4 Appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE ►II/JUMELER** pour débuter la lecture; Lorsque vous écoutez un fichier MP3+G, l'image et les paroles s'affichent à l'écran du téléviseur (si raccordé).

Remarque :

- Si l'appareil est raccordé à un téléviseur, la chanson sélectionnée et les dossiers s'affichent à l'écran du téléviseur. Vous pouvez naviguer parmi ces éléments en utilisant les touches **SAUT ◀/▶/SAUT 10+** et **SAUT 10-**.
- Si vous avez enregistré des fichiers audio, vous pouvez également les sélectionner en utilisant les touches **SAUT ◀/▶/SAUT 10+** et **SAUT 10-** pour sélectionner le dossier REC à l'écran du téléviseur.

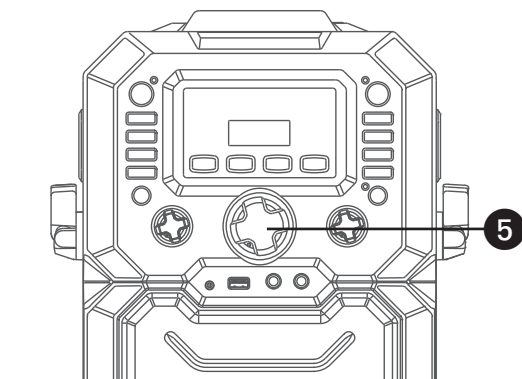


5 Réglez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande **VOLUME PRINCIPAL**.

Remarque : Si connecté à un téléviseur ou à une autre source audio, réglez le volume du téléviseur en utilisant sa propre commande de volume.


Fonctionnement

Lire des titres depuis une clé USB (suite)



6 Connectez le(s) microphone(s), et faites glisser le bouton **ON/OFF** du microphone en position ON.

7 Réglez la commande **MIC VOLUME** au niveau souhaité. Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro respectif.

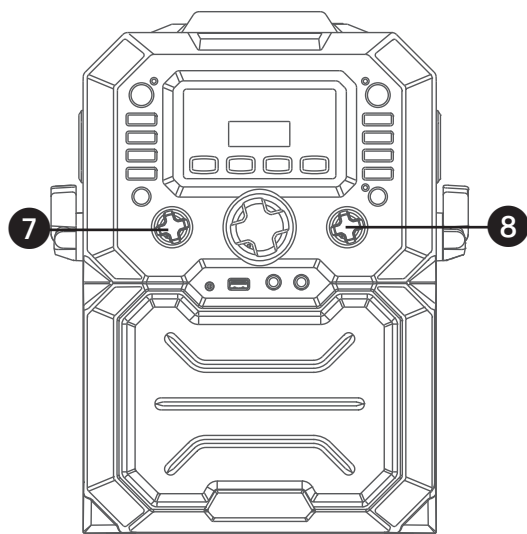

8 **CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES**

Il y a 6 changeur de voix intégré dans la machine. Tournez le cadran **EFFETS VOCaux** et la voix du chanteur sera modifiée lorsqu'ils chanteront dans le micro.

L'afficheur indiquera :

EF0 - AUCUN (NONE),

EF1 - ÉCHO,

EF2 - FEMME (FEMALE),

EF3 - HOMME (MALE),

EF4 - CHIPMUNK,


EF5 - ROBOT ou

EF6 - RADIO.

9 **HANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC DES CHANSONS EN BOUCLE INTÉGRÉES**

Il y a trois (3) chansons en boucle intégrées. Afin de sélectionner une chanson, appuyez sur la touche


CHANSONS à répétition. Afin terminer la lecture d'une chanson, cyclez parmi toutes les chansons et la musique arrêtera.

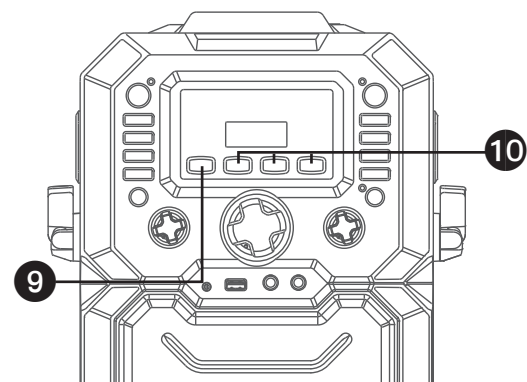

10 **ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS**
Appuyez sur les touches , ,  ou  pour écouter les trois différents effets sonores intégrés.


Fonctionnement

Lire des titres depuis une clé USB (suite)

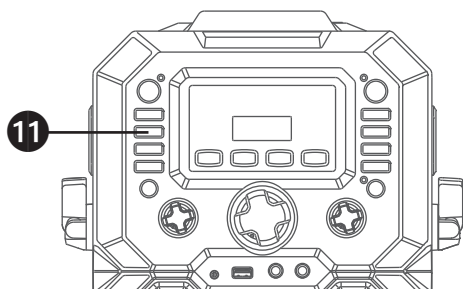


- 11** L'option **CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA VOIX** peut être activé en appuyant la touche **MARCHE/ARRÊT Contrôle de voix automatique (Auto Voice Control)**. Les chants de l'enregistrement multiplex sont coupés dès que vous commencez à chanter dans le micro. Lorsque le chanteur arrête de chanter, les voix enregistrés sur l'enregistrement multiplex se nivelleront en mode normal.

Remarque : Ceci est seulement pour les fichiers enregistrés avec l'option multiplex.

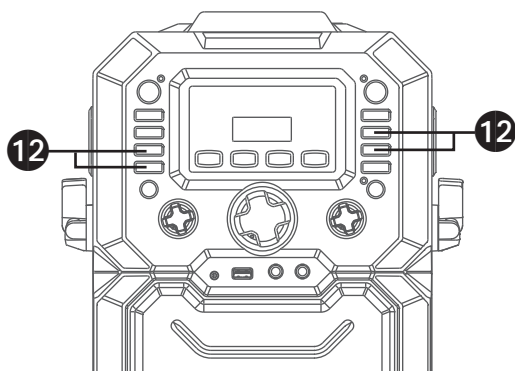


- 12** **SUIVANT:** Avancer ou retourner d'une piste à l'autre en appuyant sur les **SAUT** «**◀**» ou **SAUT** «**▶**». Vous pouvez également passer 10 fichiers/pistes d'un coup à partir de la touche **SAUT 10+** ou **SAUT 10-**.

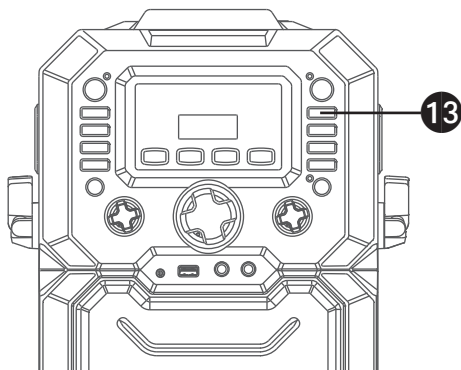

- 13** **RÉPÉTER:** Lors de la lecture, appuyez une fois sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMMER** pour lire plusieurs fois le titre sélectionné ; le voyant "Repeat" se met à clignoter rapidement. Lors de la lecture, appuyez une fois sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMMER** et une seconde fois pour lire plusieurs fois le dossier sélectionné ; le voyant "Repeat" semet à clignoter lentement. Appuyez une troisième fois pour rejouer l'ensemble du CD ; le voyant "Repeat" reste alors allumé. Appuyez de nouveau pour annuler la fonction "Repeat" ; le voyant s'éteint.

Fonctionnement


Lire des titres depuis une clé USB (suite)

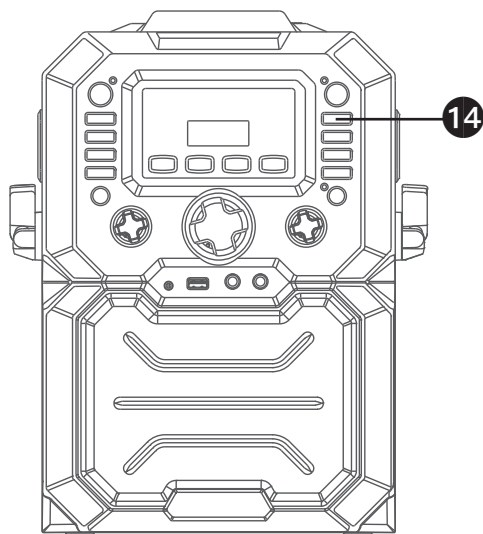

- 14 PROGRAM:** Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes pour les lire dans l'ordre que vous souhaitez. Lorsque l'appareil est en mode Stop, appuyez sur le bouton **RÉPÉTER/PROGRAMME** ; le voyant de programme se met à clignoter et "01" apparaît à l'écran, indiquant que vous pouvez programmer le premier titre. Sélectionnez le premier titre en utilisant les boutons **SAUT** **◀/▶** / **SAUT 10+** et **SAUT 10-**. Appuyez de nouveau sur le bouton **RÉPÉTER/ PROGRAMME** pour confirmer la saisie. Répétez cette opération pour programmer jusqu'à 20 titres dans la mémoire. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ▶||/ JUMELER** pour lancer la lecture.

Remarques:

- Appuyez DEUX FOIS sur le bouton **ARRÊT** / **JUMELAGE** pour arrêter et effacer le programme.
- Si vous essayez de programmer plus de 20 titres, "FUL" apparaîtra sur l'écran.

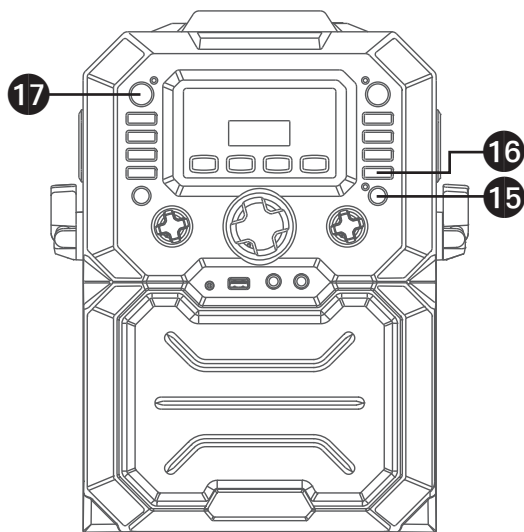


- 15 PAUSE:** Lors de la lecture, si vous souhaitez temporairement mettre la musique en pause, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE ▶||/ JUMELER** ; le voyant Play/Pause se met à clignoter. Appuyez de nouveau pour retourner à la lecture normale.
- 16** Appuyez sur la touche **ARRÊT ■** pour arrêter l'enregistrement.
- 17** Appuyez sur la touche **MARCHE/ VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer à partir d'une clé USB.

Fonctionnement

Utilisation d'un appareil Bluetooth

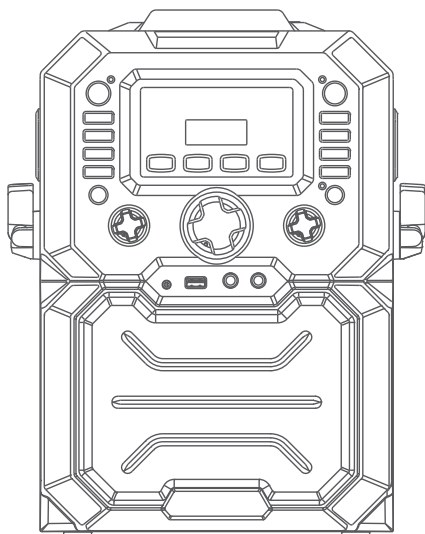


1 Connectez l'appareil tel que cela a été décrit précédemment ; il devrait être connecté à un téléviseur. Appuyez sur le bouton **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil. Le Témoin d'alimentation s'illuminera.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FONCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode Bluetooth ; "bt" apparaît alors sur l'écran. Le voyant Bluetooth clignote lorsque l'appareil recherche automatiquement un appareil Bluetooth ayant déjà été couplé afin de le coupler (si l'appareil a déjà été couplé auparavant). Si aucun appareil précédemment couplé n'est à proximité, établissez la connexion tel que cela est décrit dans l'étape suivante.

Remarque: Vous pouvez aussi presser le bouton Play/Pause/Pair en continue pour déconnecter un dispositif et en connecter un autre.

3 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil externe dans les paramètres pour chercher un appareil disponible disposant d'un signal Bluetooth. Sélectionnez "**Singing Machine**" dans les résultats du menu Bluetooth de l'appareil externe.

Remarque: Référez-vous également au guide utilisateur de votre appareil Bluetooth pour des instructions détaillées. of your Bluetooth device for detailed instructions.

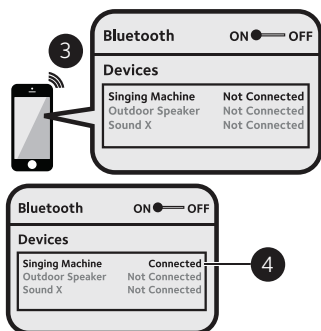


Fonctionnement

Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

4 Le témoin Bluetooth s'allume et une sonnerie est audible.

Remarques:

- Si votre appareil Bluetooth vous demande un mot de passe lors du processus de couplage, veuillez saisir "0000" pour établir la connexion.
- Sur certains appareils Bluetooth, une fois que le couplage est effectué, sélectionnez votre appareil Bluetooth en mode "Utiliser comme appareil audio" ou similaire.
- Si la connexion est rompue après un couplage réussi, vérifiez que la distance entre le hautparleur et l'appareil Bluetooth n'excède pas 30 pieds/10 mètres.
- Rien ne s'affiche sur le téléviseur raccordé lors de l'utilisation du mode Bluetooth, sauf lorsqu'une clé USB est insérée dans le port USB.

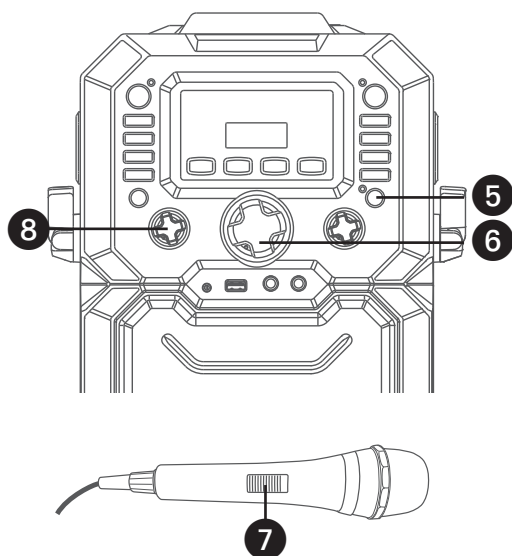

5 Pour contrôler le dispositif Bluetooth à partir de cet appareil, appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE ►|||** / **JUMELER** pour débuter la lecture (l'application de musique doit être allumée). Appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE ►|||** / **JUMELER** au cours de la lecture pour interrompre la chanson.


6 Réglez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande **VOLUME PRINCIPAL** sur cet appareil ou le volume sur votre appareil Bluetooth.

7 Connectez le(s) microphone(s), et faites glisser le bouton **ON/OFF** du microphone en position ON.

8 Réglez la commande **MIC VOLUME** au niveau souhaité. Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro respectif.

Fonctionnement

Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

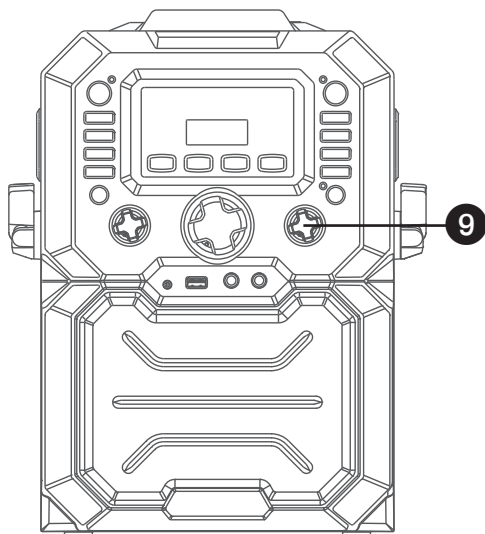

9

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES

Il y a 6 changeur de voix intégré dans la machine. Tournez le cadran **EFFETS VOCAUX** et la voix du chanteur sera modifiée lorsqu'ils chanteront dans le micro.

L'afficheur indiquera :

EF0 - AUCUN (NONE),

EF1 - ÉCHO,


EF2 - FEMME (FEMALE),

EF3 - HOMME (MALE),

EF4 - CHIPMUNK,

EF5 - ROBOT ou

EF6 - RADIO.

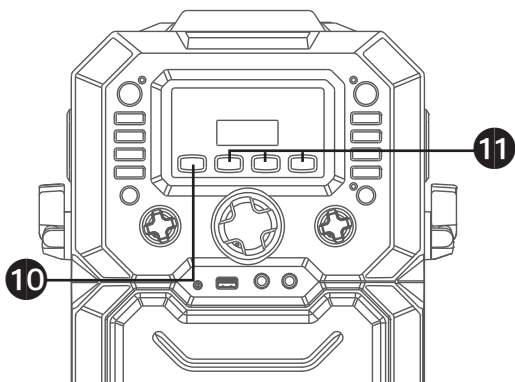

10


HANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC DES CHANSONS EN BOUCLE INTÉGRÉES

Il y a trois (3) chansons en boucle intégrées. Afin de sélectionner une chanson, appuyez sur la touche **CHANSONS** à répétition. Afin terminer la lecture d'une chanson, cyclez parmi toutes les chansons et la musique arrêtera.

11

ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS

Appuyez sur les touches  ,  ou  pour écouter les trois différents effets sonores intégrés.

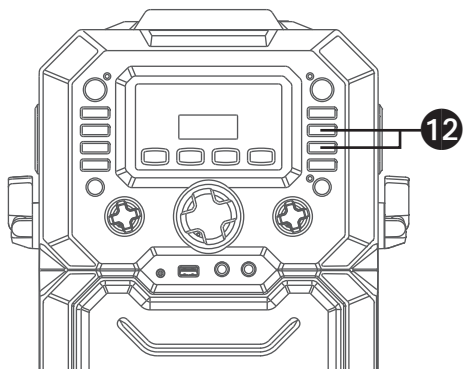


12

12

SUIVANT: Avancez ou reculez d'une piste en appuyant sur les boutons **SAUT**  et **SAUT** .

Fonctionnement

Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

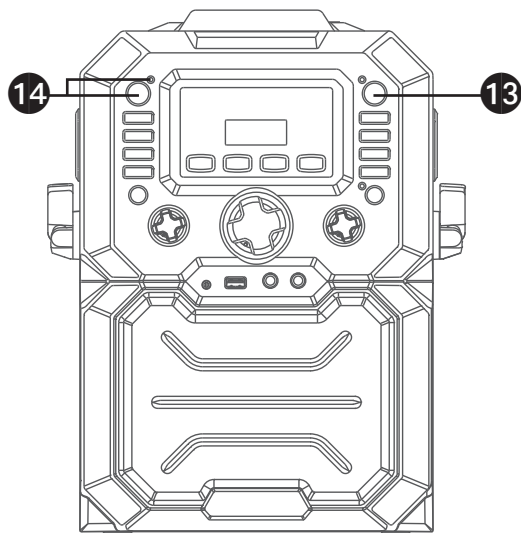

- 13 REGISTREMENT DE VOS CHANTS** : Insérez une clé USB dans un premier temps, appuyez ensuite sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**; la chanson recommencera et l'enregistrement débutera. Indicateur d'enregistrement s'illuminera. ENR (REC) avec progression de la pièce en pourcentage s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**.


Remarques :

- Le fichier audio sera enregistré sur la clé USB.

- 14** Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement

Utilisation du jack LINE IN

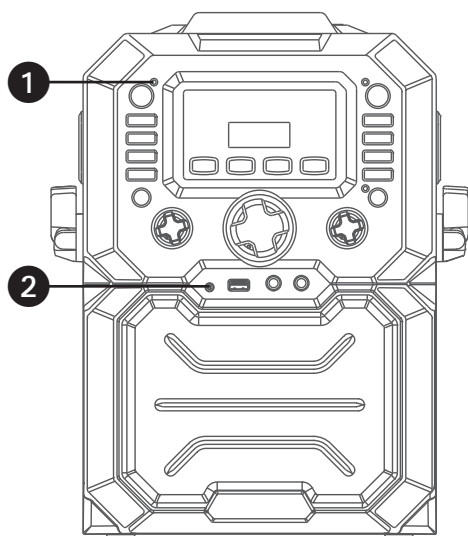


1 Connectez l'appareil tel que cela a été décrit précédemment ; il devrait être connecté à un téléviseur. Appuyez sur le bouton **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour allumer l'appareil. Le Témoin d'alimentation s'illuminera

2 Connectez l'appareil externe au jack LINE IN situé à l'avant de cet appareil. La connexion d'un appareil externe permettra de jouer le son à travers votre Singing Machine.


Remarques:

- Il est fortement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire sur 1/3 ou plus bas pour éviter les déformations.
- Il n'est pas possible d'avancer d'un ou plusieurs fichiers/titres avec cet appareil si vous utilisez un appareil externe.

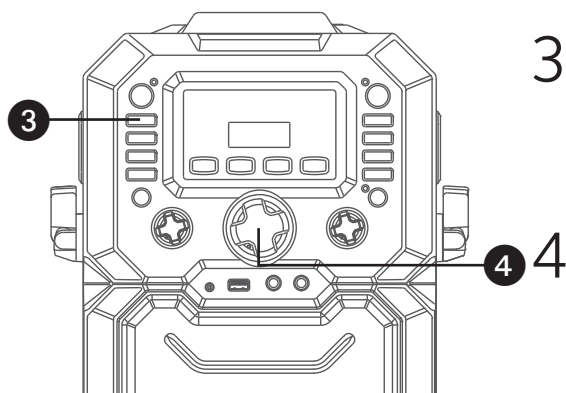

3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION (FUNCTION)** pour sélectionner le mode LINE IN ; "AU" apparait alors sur l'écran


4 Ajustez le volume en utilisant la commande **MASTER VOLUME** de cet appareil ou bien la commande de volume de votre appareil externe.

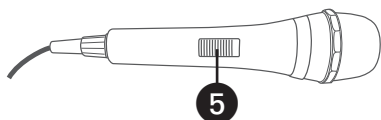

5 Connectez le(s) microphone(s), et faites glisser le bouton **ON/OFF** du microphone en position ON.

Fonctionnement

Utilisation du jack LINE IN (suite)

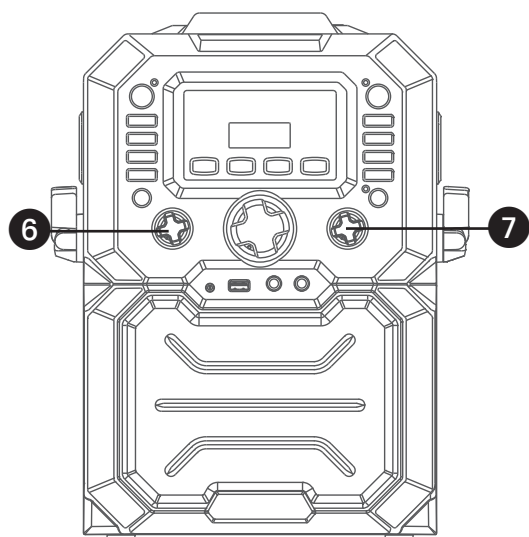

6

Réglez la commande **MIC VOLUME** au niveau souhaité. Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro respectif.

7

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES

Il y a 6 changeur de voix intégré dans la machine. Tournez le cadran **EFFETS VOCAUX** et la voix du chanteur sera modifiée lorsqu'ils chanteront dans le micro.


L'afficheur indiquera :
EFO - AUCUN (NONE),
EF1 - ÉCHO,
EF2 - FEMME (FEMALE),
EF3 - HOMME (MALE),
EF4 - CHIPMUNK,
EF5 - ROBOT ou
EF6 - RADIO.

8

HANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC DES CHANSONS EN BOUCLE INTÉGRÉES

Il y a trois (3) chansons en boucle intégrées. Afin de sélectionner une chanson, appuyez sur la touche

CHANSONS à répétition. Afin de terminer la lecture d'une chanson, cyclez parmi toutes les chansons et la musique arrêtera.

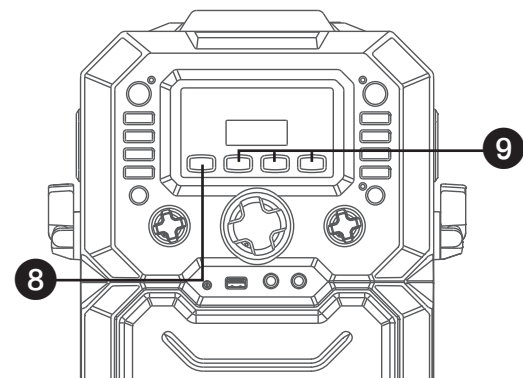


9

ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS

Appuyez sur les touches , , ou  pour écouter les trois différents effets sonores intégrés.

Fonctionnement

Utilisation du jack LINE IN (suite)

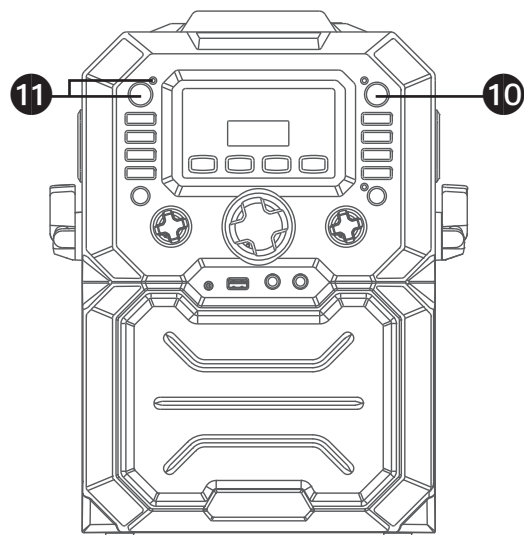

- 10 REGISTREMENT DE VOS CHANTS :** Insérez une clé USB dans un premier temps, appuyez ensuite sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**; la chanson recommencera et l'enregistrement débutera. Indicateur d'enregistrement s'illuminera. ENR (REC) avec progression de la pièce en pourcentage s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **ENREGISTREMENT (RECORD)**.

Remarques :

- Le fichier audio sera enregistré sur la clé USB.

- 11** Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement

Où télécharger des fichiers MP3+G ?

Conseils pratiques:

Les fichiers .mp3 et .cdg sont fournis en téléchargement dans un seul fichier .zip MP3+G compressé. Il n'est pas possible d'effectuer la lecture du fichier MP3+G en tant que fichier .zip sur une mémoire flash USB. Pour effectuer la lecture de chansons de karaoké à l'aide d'une mémoire flash USB, le fichier .zip MP3+G doit être décompressé comme suit:

- Connectez une mémoire flash USB à votre ordinateur
- Téléchargez le fichier MP3+G à partir de votre section numérique Digital Locker et enregistrez le fichier .zip* dans un dossier de votre ordinateur
- Double-cliquez sur le fichier .zip pour l'ouvrir (vous pourrez voir les fichiers .mp3 et .cdg)
- Faites glisser les fichiers .mp3 et .cdg vers la mémoire flash USB
- Retirez (éjectez) la mémoire flash USB de votre ordinateur.

Allumez le karaoké Singing Machine et connectez la mémoire flash USB.

Pour acheter ou télécharger des chansons de karaoké, veuillez s'il vous plaît, visiter le <http://store.singingmachine.com> pour accéder à plus de 13 000+ de vos chansons de karaoké favorites. Vous aurez besoin d'un disque USB flash (non inclus) pour transférer les téléchargements vers l'unité. Veuillez suivre les étapes simples:

- 1 Rendez-vous au site <http://store.singingmachine.com> à partir de votre navigateur Internet et ensuite, enregistrez-vous.
- 2 Sélectionnez et achetez vos chansons de karaoké préférées à partir de la boutique Singing Machine Download.
- 3 Téléchargez vos achats sélectionnés à partir du casier Singing Machine Digital vers disque USB flash.
- 4 Insérez le lecteur USB flash comme démontré à la page F13 et amusez-vous!

FAQ

• Où puis-je obtenir de l'aide supplémentaire concernant les formats de fichiers?

Visitez <http://singingmachine.com/smc/music/> pour obtenir des ressources supplémentaires sur le type adéquat de FORMAT DE FICHIER pour votre système.

Remarque: Vos chansons téléchargées peuvent aussi être gravées sur un disque compact (CDR-CDRW).

The screenshot shows the Singing Machine website interface. At the top, there are navigation links for "BROWSE", "SIGN IN", and "SIGN UP". Below the navigation bar, the "FEATURED PACKS" section displays several song packs with their respective covers and prices. The packs include "GREATEST LOVE SONGS VOL. 1", "KARAOKE HITS VOLUME 1", "CLASSIC ROCK VOLUME 1", "ROCK ANTHEMS VOLUME 1", "MOTOWN CLASSICS VOLUME 1", and "TOTALLY 80s VOLUME 1". Each pack is priced at \$15.00, with a 25% off regular price of \$18.75. Below the featured packs, there are three promotional banners: "NOW OPTIMIZED FOR TABLETS AND MOBILE!", "FREE SONGS!", and "SONG PACKS!". The bottom of the page features sections for "RECENT RELEASES", "TOP SONGS", and "TOP ARTISTS".

Featured Pack	Regular Price	Off Price
GREATEST LOVE SONGS VOL. 1	\$18.75	\$15.00
KARAOKE HITS VOLUME 1	\$18.75	\$15.00
CLASSIC ROCK VOLUME 1	\$18.75	\$15.00
ROCK ANTHEMS VOLUME 1	\$18.75	\$15.00
MOTOWN CLASSICS VOLUME 1	\$18.75	\$15.00
TOTALLY 80s VOLUME 1	\$18.75	\$15.00

Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez la liste suivante avant de demander de l'aide:

Ne s'allume pas

- L'appareil n'est pas sous tension ; appuyez sur le bouton **MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY)** pour le mettre sous tension.
- Assurez-vous que la prise de courant est correctement branchée à l'arrière de l'appareil.
- Branchez l'appareil à une autre prise de courant.

Pas de son – Général

- Le régulateur du volume pour la musique est réglé au minimum ; augmentez le volume.
- La bonne fonction n'a pas été sélectionnée ; sélectionnez-la avec le bouton **FUNCTION**.
- Si vous utilisez un appareil externe, augmentez le volume.

Pas de son – Lorsque connecté à un téléviseur

- Le volume du téléviseur est sur muet ou réglé trop bas.
- La bonne source (habituellement AV) n'a pas été sélectionnée dans le menu du téléviseur.

Les paroles n'apparaissent pas sur l'écran du téléviseur

- Si l'appareil est connecté à un téléviseur, la prise vidéo n'est pas correctement connectée ; voir page F5.
- Si l'appareil est connecté à un téléviseur, sélectionnez la bonne source sur le téléviseur (habituellement AV).
- Le fichier/titre lu n'est pas un enregistrement avec paroles. Seul ce type de fichiers vous permet d'afficher les paroles sur l'écran de votre téléviseur.
- Rien n'apparaît sur votre écran de téléviseur si vous utilisez le mode Line In ou Bluetooth.

Le microphone n'émet pas de son

- Assurez-vous que le microphone est bien connecté au jack MIC 1 ou MIC 2.
- Assurez-vous que l'interrupteur **ON/OFF du microphone** est bien en position ON.
- Assurez-vous que le paramètre **MIC VOLUME** n'est pas réglé trop bas.
- Le volume maître (**MASTER VOLUME**) est réglé au minimum ; augmentez le volume.

Le(s) fichier(s) du port USB ne sont pas lus

- Le fichier est corrompu ; remplacez le fichier.
- Le fichier n'est pas dans un format pris en compte par cet appareil.
- La clé USB connectée n'est pas compatible avec ce produit.

L'appareil Bluetooth ne peut pas être couplé ou connecté à l'appareil

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil ; voir page F17 ou référez-vous au guide utilisateur de l'appareil Bluetooth.
- Le système ne se trouve pas en mode couplage ; presser **LECTURE/PAUSE ►II/JUMELER** pour relancer le couplage.

La musique n'est pas disponible sur l'appareil après avoir connecté le Bluetooth avec succès

- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume de l'appareil Bluetooth externe est réglé trop bas ou muet ; augmentez le volume comme vous le souhaitez.

L'appareil n'enregistre pas

- Aucune clé USB n'est insérée, ou l'appareil USB est complet. Transférez tous les enregistrements sur votre ordinateur pour créer de l'espace.

Spécifications

AUDIO

Puissance de sortie 8 Watts (RMS) 10% THD
Impédance de sortie 4 Ohms

SECTION CD

Fréquence réponse 100 Hz – 20 kHz
Rapport signal-bruit 50 dB (A-WTD)
Nombre de programmes Système d'échantillonnage de programmation aléatoire 20 pistes

BLUETOOTH

Bluetooth Version V5.0
Distance de fonctionnement jusqu'à 30 pieds/10 mètres dans un espace ouvert

USB

Format FAT32
Capacité maximale 32 GB

GÉNÉRALITÉS

Courant CC 9V centre positif
Dimensions – Module principal 232 mm (W) x 350 mm (H) x 378 mm (D)
Poids – Module principal 3 Kg
Microphone
..... -74 dB impédance 600 Ohms avec entrée Aux 6.3 mm pour microphone dynamique
Entrée Aux Jack stéréo 3.5 mm

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.



Bluetooth®

La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la The Singing Machine Company, Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite nuestro sitio web: www.singingmachine.com
Visitez notre site Internet au: www.singingmachine.com

Copyright © 2019 – All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2019 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2019 Tous Droits Réservés.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.
Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,
FL33309, USA
Telephone : 954 -596-1000
Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE
271-1906-ESF02-US