


# Funcionamiento

## Utilizar un dispositivo Bluetooth

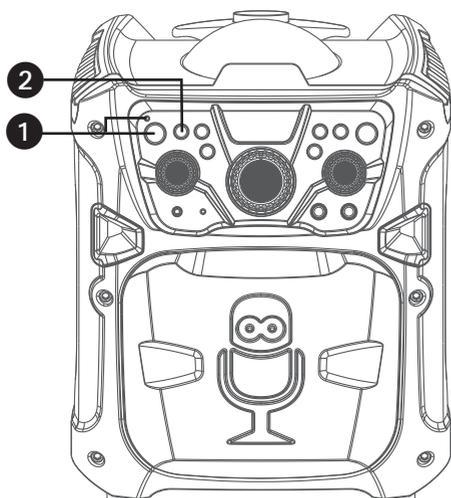

1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** para encender la unidad; el indicador de función se iluminará y titilará en color azul.

2 La unidad busca de manera automática y se empareja con un dispositivo con Bluetooth previamente emparejado (si esto se hizo con anterioridad). Si no hay dispositivos previamente emparejados, realice la conexión como se muestra en el siguiente paso.

**Nota:** También puede oprimir **BLUETOOTH** para desconectar los dispositivos emparejados y emparejar uno nuevo.


3 Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo, desde el menú de configuración, para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione **"FIESTA GO"** en los resultados del dispositivo en el menú de Bluetooth.

**Nota:** También consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.

4 El indicador de Bluetooth se encenderá y se oirá un sonido que indicará emparejamiento exitoso.


### Notas:

- Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse.
- En algunos dispositivos con Bluetooth, una vez finalizado el emparejamiento, elija su dispositivo con Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.
- Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/10 metros.

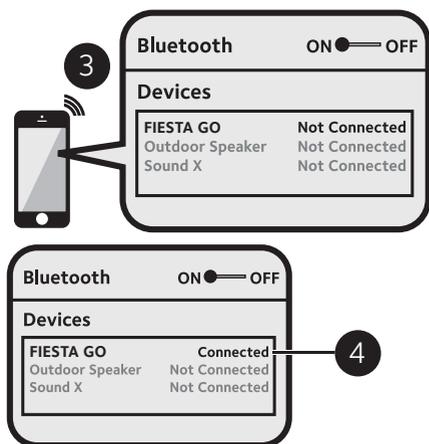


# Funcionamiento

## Utilizar un dispositivo Bluetooth (Continuó)

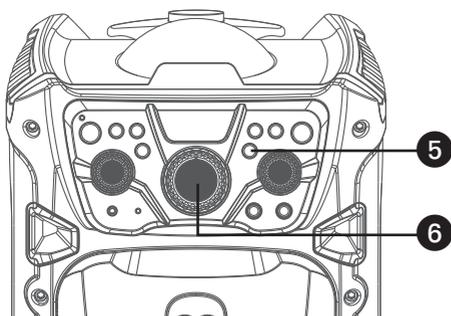


5 Puede controlar su Bluetooth dispositivo para iniciar la reproducción de música o oprima **REPRODUCIR/PAUSAR ►||** (**PLAY/PAUSE**) para comenzar la reproducción. Presione **REPRODUCIR/PAUSAR ►||** (**PLAY/PAUSE**) durante la reproducción para pausar la canción.

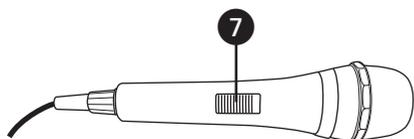

6 Ajuste el volumen a un nivel conveniente usando el control de **VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** de esta unidad así como también el Volumen de su dispositivo Bluetooth.

7 Conecte el/los micrófono/s. Ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

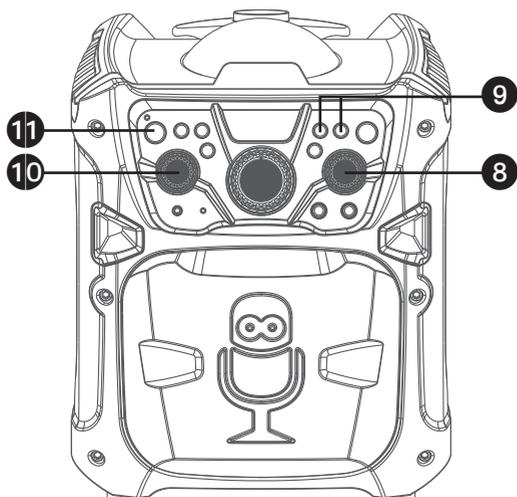

8 Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado, esto afectará a ambos micrófonos.


9 **SALTO:** Avance o retroceda una pista oprimiendo los botones de **SALTO ►► / ◀◀**.

10 **ECO:** Ajuste el control de **ECO (ECHO)** para darle un efecto de eco a su voz.

11 Oprima **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** para apagar la unidad; el indicador de función se apagará.

# Funcionamiento

## Uso del conector de ENTRADA de línea

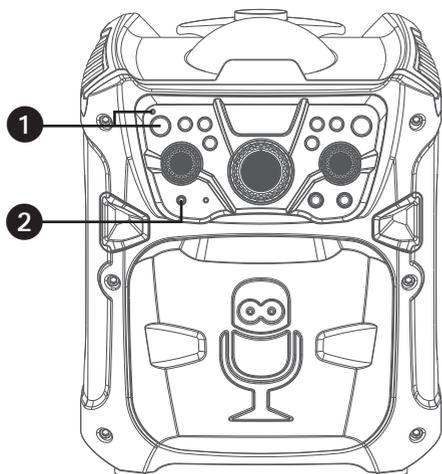


1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** para encender la unidad; el indicador de función se iluminará y titilará en color azul.

2 Conecte la unidad externa al conector de ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) en la parte trasera de esta unidad. La conexión a una unidad externa permitirá reproducir audio a través de su Singing Machine.


### Notas:

- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.
- No es posible saltar archivos o pistas cuando se usa un dispositivo externo.

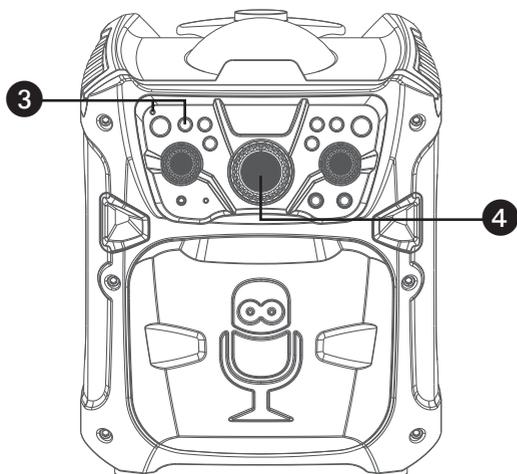

3 Oprima el botón **FUNCIÓN (FUNCTION)** varias veces para seleccionar el modo ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN); el indicador de función se iluminará en verde.


4 Ajuste el volumen con el control de **VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** de esta unidad o con el control de volumen del dispositivo externo.

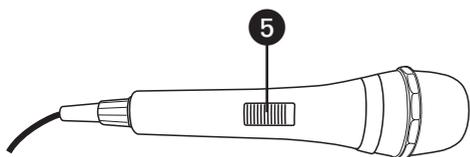

5 Conecte el/los micrófono/s. Ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del Micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

# Funcionamiento

Uso del conector de ENTRADA de línea (Continuó)

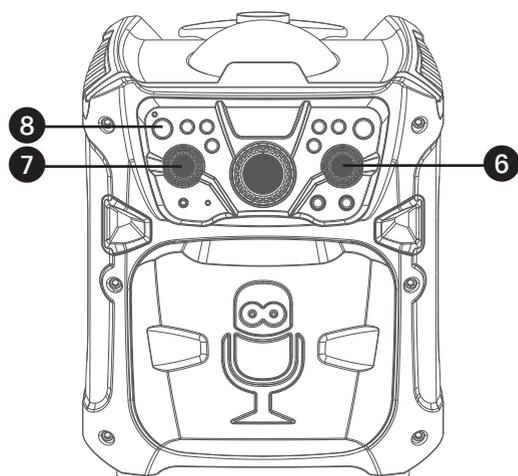

**6** Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado, esto afectará a ambos micrófonos.

**7** **ECO:** Ajuste el control de **ECO (ECHO)** para darle un efecto de eco a su voz.

**8** Oprima **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** para apagar la unidad; el indicador de función se apagará.

---

## AHORRO DE ENERGÍA (SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO- APS)

La unidad se activará automáticamente en modo "Espera" (Standby) después de permanecer 20 minutos en las siguientes situaciones:

1. No hay reproducción de audio en Bluetooth/línea en modo;.
2. La reproducción del dispositivo de audio se había detenido pero el cable de audio aún está enchufado en el conector de ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN).

Esta unidad se puede volver a encender oprimiendo una vez el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**. APS es para ahorro de energía

# Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

## No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima **ENCENDIDO/APAGADO** para encenderla.
- Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de corriente alterna.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- Conecte la unidad a otro tomacorriente.
- La unidad no tiene más pila. Conecte a la alimentación de CA para recargar la pila.

## No hay sonido (General)

- Volumen principal (Master Volume) está en mínimo: suba el volumen.
- No se seleccionó la Función correcta, seleccione con el botón **FUNCIÓN**.

## No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el MICRÓFONO 1 o 2.
- Asegúrese de que el interruptor de **ENCENDIDO** y **APAGADO (POWER)** del micrófono esté en posición de Encendido (On).
- **EI VOLUMEN PRINCIPAL** está fijado en mínimo: suba el volumen.
- El dispositivo Bluetooth no se puede configurar o conectar con la unidad.
- Asegúrese de que los otros dispositivos con Bluetooth estén apagados para evitar el emparejamiento accidental.

## El dispositivo Bluetooth no se puede configurar o conectar con la unidad.

- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; ver la página S9 o consultar el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento; presione el botón **EMPAREJAR (PAIR)**  para reiniciar el emparejamiento.

## La reproducción de la música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth.

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.

# Especificaciones

## AUDIO

Potencia de salida (Gama completa) ..... 8 Watts (RMS)

## BLUETOOTH

Version Bluetooth ..... 5.0

Distancia de trabajo ..... Hasta 10 metros medidos en espacio abierto

## ENTRADAS

Micrófono.....Impedancia Con Micrófono Dinámico -74 Db 600 Ohm Con 6.3 Mm

Entrada externa ..... Entradas Para Micrófono De 3.5 Mm

## GENERAL

Energía ..... AC 100-240V ~ 50/60Hz

Potencia de salida ..... 9V  1.3A

Batería .....Batería de iones de litio 7.4V, 2500mAh

Dimensiones - Unidad principal..... 13,4 (H) x 10,9 (W) x 10,7 (D) in (340 x 276 x 271mm)

Peso - Unidad principa ..... 8,9 lbs (4,05 kg)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



**Bluetooth®**

El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company, Inc. haga de dichas marcas es en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

# Avertissements

	<b>Mises en Garde</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</b> <b>NE PAS OUVRI</b>	
<b>MISE EN GARDE:</b> AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.		



**TENSION DANGEREUSE :** Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



**ATTENTION:** Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

**AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT:** Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

**AVERTISSEMENT D'AÉRATION :** L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

**Avertissement:** Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

**MISE EN GARDE:** AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGE BROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

**AVERTISSEMENT:** AFIN D'ENRAYER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**MISE EN GARDE DE LA FCC:** Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée. Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

**REMARQUE :** Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produit en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

## INDUSTRIE CANADA REMARQUE:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Déclaration d'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de fac fixées pour un environnement incontrôlé. Cet équipement doit être installé et actionné avec une distance minimale de 5mm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

# Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise désuète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.


12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.
13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
15. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
17. **MISE EN GARDE :** Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

ATTENTION CHARIOT DE TRANSPORT  
(symbole fourni par RETAC)




# Contenu


Vérifiez si tous les articles suivants sont compris

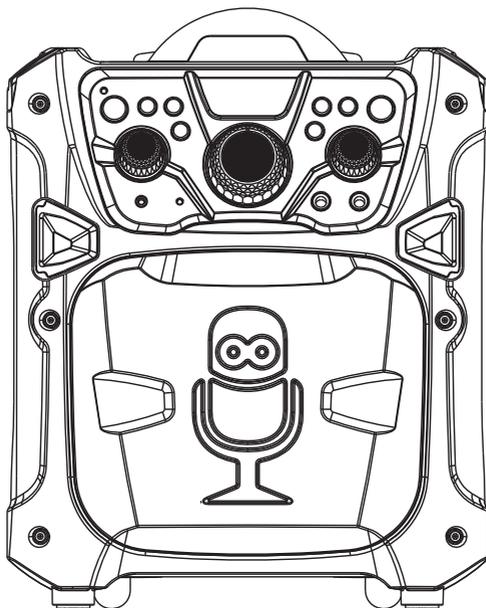


Unité principale

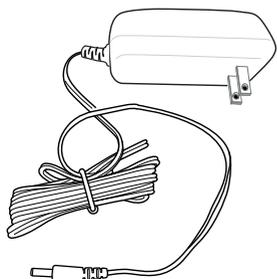

Adaptateur CA

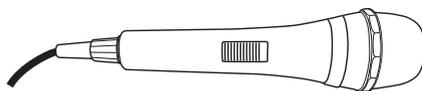


Microphone avec cable

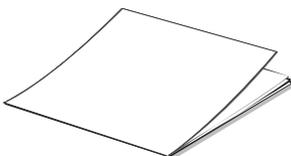


Mode D'Emploi

# Emplacement des Commandes (Dessus/Devant)

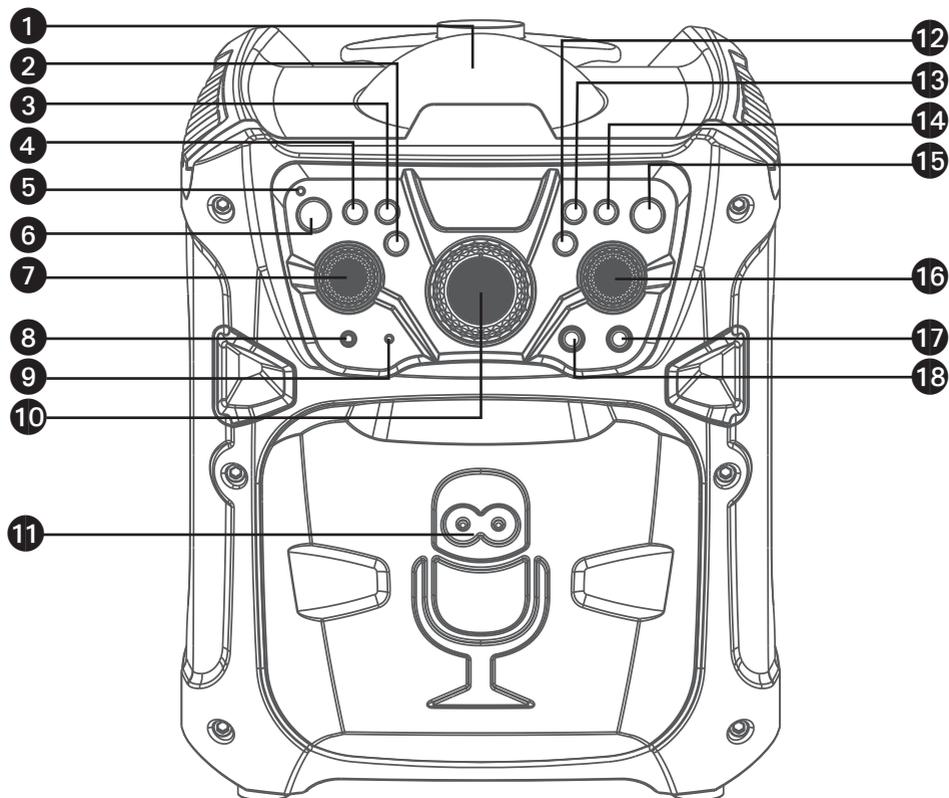

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Boule disco                       | (MASTER VOLUME)  |
| 2. Touche LUMIÈRES (LIGHTS)          | 11. Haut-parleur/Voyants   |
| 3. Touche BOULE DISCO (DISCO BALL)   | 12. Touche (LECTURE/PAUSE) ►►  |
| 4. Touche FONCTION (FUNC)            | 13. Touche (SAUT ARRIÈRE) ◀◀ (BACK SKIP)   |
| 5. Témoin Fonction                   | 14. Touche (SAUT AVANT) ►► (NEXT SKIP)   |
| 6. Touche MARCHÉ/VEILLE (ON/STANDBY) | 15. Touche (BLUETOOTH)  |
| 7. Commande ÉCHO                     | 16. Commande VOLUME MICRO (MIC VOLUME)   |
| 8. Prise d'entrée LINE IN            | 17. Prise MIC 2  |
| 9. Témoin de batterie                | 18. Prise MIC 1  |
| 10. Commande VOLUME PRINCIPAL        |  |

# Emplacement des Commandes (arrière)

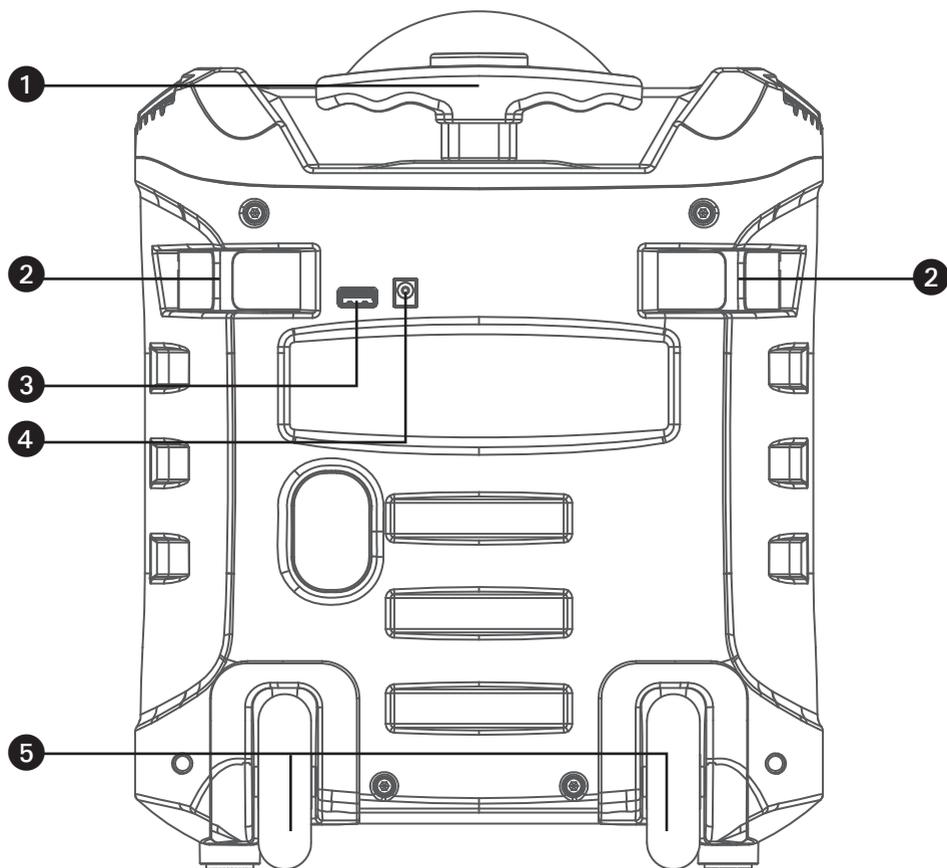

1. Poignée ajustable

2. Supports de micro


3. Port de chargement USB

4. Prise DC IN

5. Roulettes

# Branchement

## Connexion des microphones

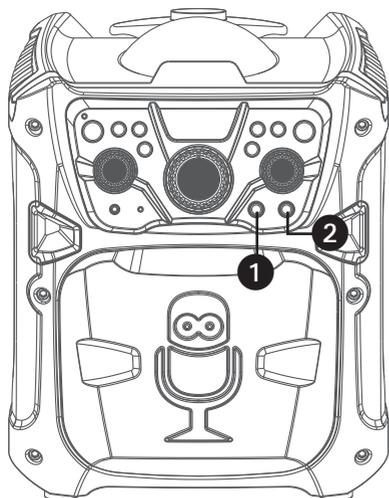


### Microphones:

Connectez le microphone à une prise MIC 1 **1** et à une prise MIC 2 **2** (lorsque souhaité) Situé sur le côté de l'appareil.

**Remarque:** Ne pas échanger le microphone car cela peut causer des dommages ainsi qu'aux haut-parleurs. Ne pas faire virevolter le microphone par la cordon car cela peut endommager le câblage encastré.

---

## Raccordement à l'alimentation CA

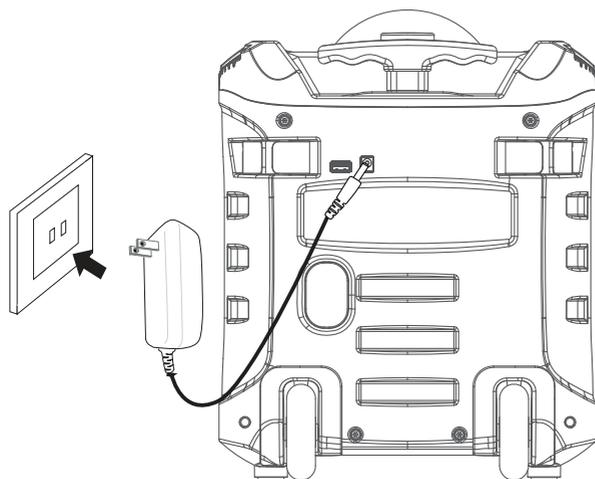

**1** Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant 120 V CA, 60 Hz située à proximité.


### Remarque:

Effectuez toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation CA.

# Batterie Rechargeable

Cet appareil est fourni avec une batterie rechargeable intégrée vous permettant d'utiliser l'appareil sans qu'il soit connecté à une source d'alimentation CA. Le témoin de batterie (avant de l'unité) vous indique la charge restante à l'aide du nombre de barres. La batterie rechargeable n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

Nous vous recommandons de charger l'appareil une fois par mois pour maintenir la batterie dans le meilleur état possible. Lorsque l'icône de batterie s'allume en rouge et clignote, rechargez l'appareil en procédant ainsi:

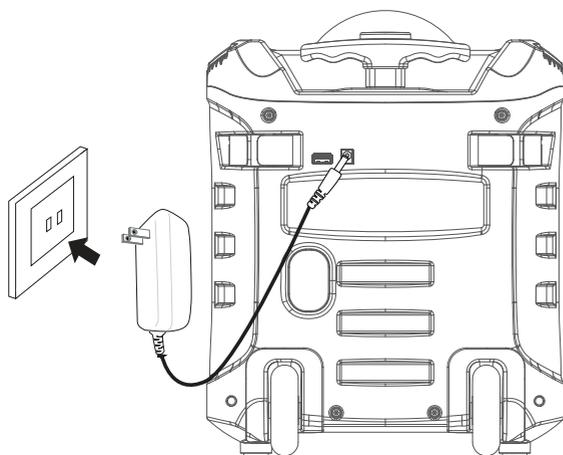

- 1 Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant 120 V CA, 60 Hz située à proximité.
- 2 Laissez l'appareil charger pendant environ 12 heures pour obtenir une charge complète. Le témoin de batterie s'allumera en rouge.
- 3 Lorsque le témoin de batterie s'allume en vert. Débranchez le cordon d'alimentation CA; l'appareil entièrement chargé peut être utilisé pendant environ cinq heures, selon la fonction sélectionnée.

## Informations de recyclage et mise au rebut :


- Ne mettez pas au rebut les appareils électroniques ni aucun de leurs composants (plus particulièrement les batteries et affichages ACL) avec les ordures ménagères.
- Communiquez avec vos autorités locales de gestion des déchets ou un organisme de recyclage tel qu'Earth911.com pour trouver un centre de recyclage des produits électroniques dans votre région.



**ATTENTION :** Les batteries rechargeables doivent être recyclées ou mises au rebut de manière appropriée.


# Connection

## BANQUE D'ALIMENTATION

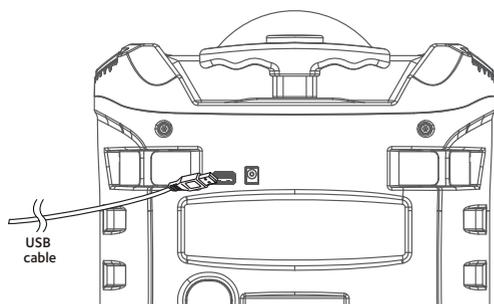

- 1 Le port USB fournit jusqu'à 5V, 1,0 A d'alimentation pour le chargement.
- 2 Branchez un câble USB (non inclus) au port de chargement USB et connectez l'autre extrémité avec connecteur adaptable au dispositif externe (par ex. : téléphone mobile/ tablette/appareil Lightning, etc.).

## Connexion à une prise LINE IN

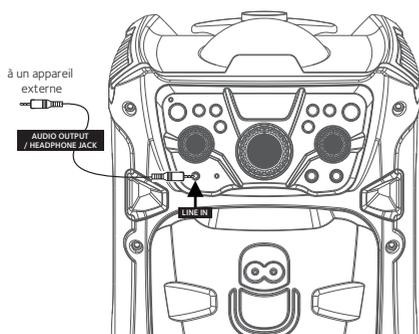


Raccordez simplement votre appareil externe en utilisant un câble audio approprié (câble audio 3,5 mm non inclus) tel qu'illustré.

### Remarque :


Voir la page F11 pour sélectionner et utiliser la fonction LINE IN.

## Support

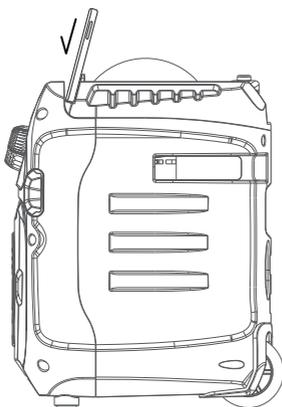

# Fonctionnement

## Mode Lumières

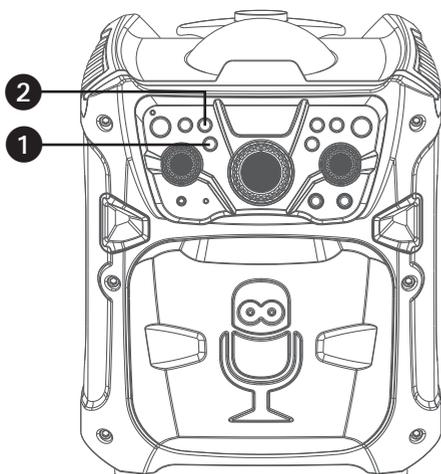


1 Lorsque l'appareil est mis en marche, le mode Lumière 1 est automatiquement activé. Les lumières s'allument et sont synchronisées avec le son lorsque vous parlez ou chantez dans le microphone.

Appuyez sur la touche **Lumières** pour le mode Lumière 2, qui affiche le spectacle de lumière, mais ne répond pas au microphone. Appuyez de nouveau sur la touche **Lumières** pour éteindre les lumières.

2 Lorsque l'appareil est mis en marche, le mode Lumière 1 est automatiquement activé. Les lumières s'allument et sont synchronisées avec le son lorsque vous parlez ou chantez dans le microphone.


Appuyez sur la touche **BOULE DISCO** pour le mode Lumière 2, qui affiche le spectacle de lumière, mais ne répond pas au microphone. Appuyez de nouveau sur la touche **BOULE DISCO** pour éteindre les lumières. pour que le spectacle de lumière ne soit pas au rythme de la musique.

## Poignée de transport

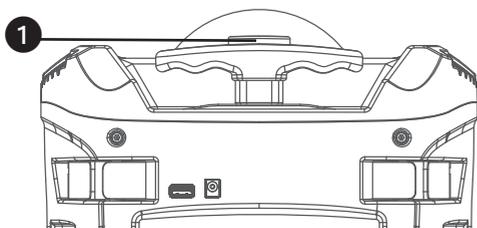

Lorsque la poignée est en position basse, vous pouvez l'utiliser comme poignée de transport. Pour allonger la poignée ajustable, appuyez simplement sur le bouton de relâchement de poignée 1 et allongez la poignée ajustable comme vous le souhaitez. Pour ramener la poignée ajustable à la position initiale, appuyez de nouveau sur le bouton de relâchement de poignée et faites-la glisser vers le bas.


## Mode Bluetooth

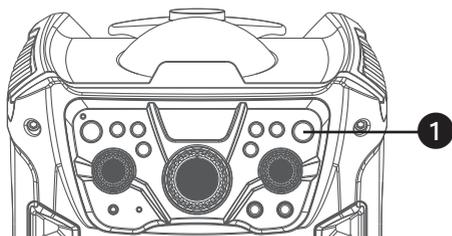

Appuyez sur la touche **BLUETOOTH** pour régler facilement l'appareil en mode de jumelage.

# Fonctionnement

## Utilisation d'un appareil Bluetooth

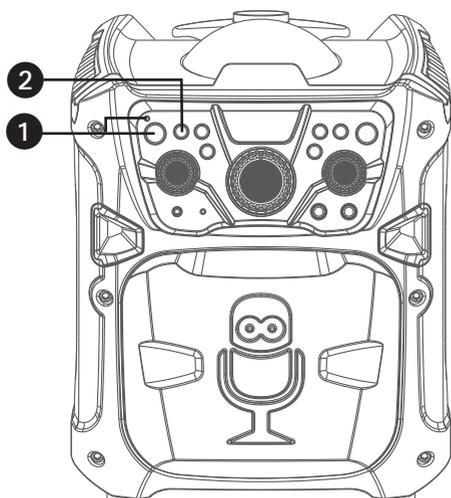

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHÉ/VEILLE** pour allumer l'appareil; le témoin de fonction s'allumera et clignotera en bleu.

2 Le voyant Bluetooth clignote lorsque l'appareil recherche automatiquement un appareil Bluetooth ayant déjà été couplé afin de le coupler (si l'appareil a déjà été couplé auparavant). Si aucun appareil précédemment couplé n'est à proximité, établissez la connexion tel que cela est décrit dans l'étape suivante.

**Remarque:** Vous pouvez également appuyer sur le bouton **BLUETOOTH**  pour déconnecter tout appareil couplé et coupler un autre appareil.


3 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil externe dans les paramètres pour chercher un appareil disponible disposant d'un signal Bluetooth. Sélectionnez "**FIESTA GO**" dans les résultats du menu Bluetooth de l'appareil externe.

**Remarque:** Référez-vous également au guide utilisateur de votre appareil Bluetooth pour des instructions détaillées.

4 Le témoin Bluetooth s'allume et une sonnerie est audible.


### Remarques:

- Si votre appareil Bluetooth vous demande un mot de passe lors du processus de couplage, veuillez saisir "0000" pour établir la connexion.
- Sur certains appareils Bluetooth, une fois que le couplage est effectué, sélectionnez votre appareil Bluetooth en mode "Utiliser comme appareil audio" ou similaire.
- Si la connexion est rompue après un couplage réussi, vérifiez que la distance entre le haut-parleur et l'appareil Bluetooth n'excède pas 30 pieds/10 mètres.

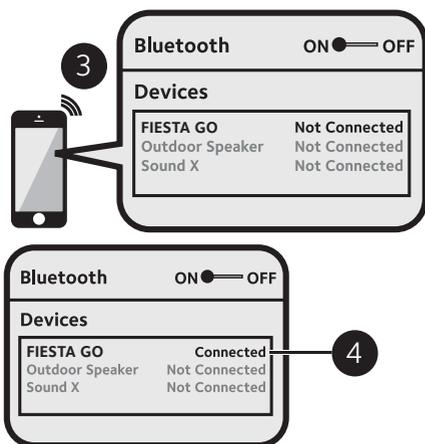


# Fonctionnement

## Utilisation d'un appareil Bluetooth (suite)

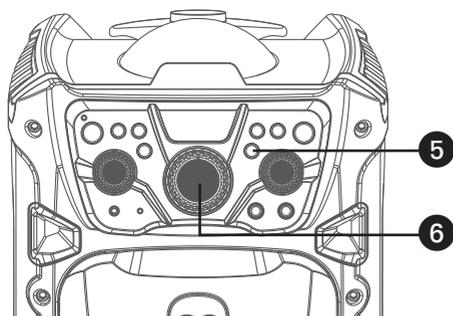


5 Vous pouvez contrôler votre dispositif Bluetooth pour démarrer la lecture musicale OU appuyer sur la touche ►|| (LECTURE/PAUSE) pour démarrer la lecture. Appuyez sur la touche ►|| (LECTURE/PAUSE) pendant la lecture pour interrompre la chanson.

6 Réglez le volume à un niveau confortable en utilisant la commande **VOLUME PRINCIPAL** sur cet appareil ou le volume sur votre appareil Bluetooth.

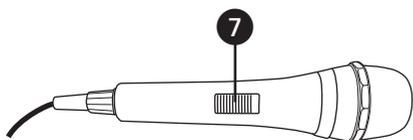

7 Connectez le(s) microphone(s), et faites glisser le bouton **ON/OFF** du microphone en position ON.

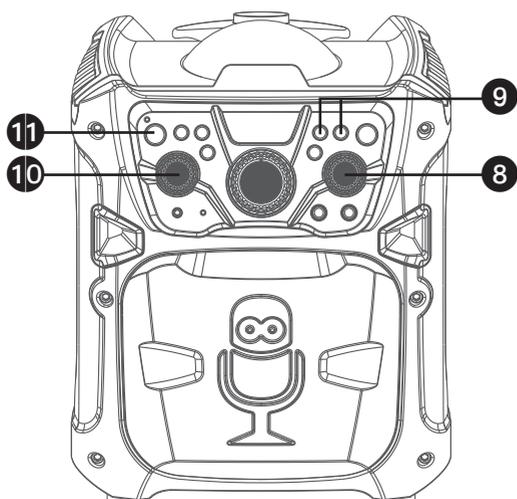

8 Réglez la commande **VOLUME MICRO** comme désiré, ce qui affectera à la fois Microphones.


9 **SUIVANT:** Avancez ou reculez d'une piste en appuyant sur les boutons **SUIVANT** ►| ou |◄.

10 Réglez la commande **ÉCHO** pour appliquer un effet d'écho à votre voix.

11 Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE** pour éteindre l'appareil; le témoin de fonction s'éteindra.

# Fonctionnement

## Utilisation du jack ligne en

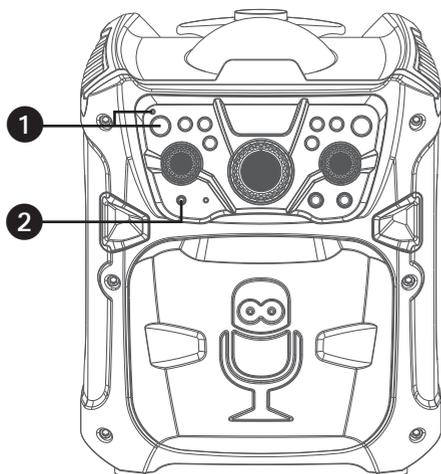


1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE** pour allumer l'appareil; le témoin de fonction s'allumera et clignotera en bleu.

2 Connectez l'appareil externe à la prise d'entrée ligne en à l'arrière de cet appareil. La connexion d'un appareil externe permet de restituer l'audio à l'aide de votre karaoké Singing Machine.


### Remarques:

- Il est fortement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire sur 1/3 ou plus bas pour éviter les déformations.
- Il n'est pas possible d'avancer d'un ou plusieurs fichiers/titres avec cet appareil si vous utilisez un appareil externe.

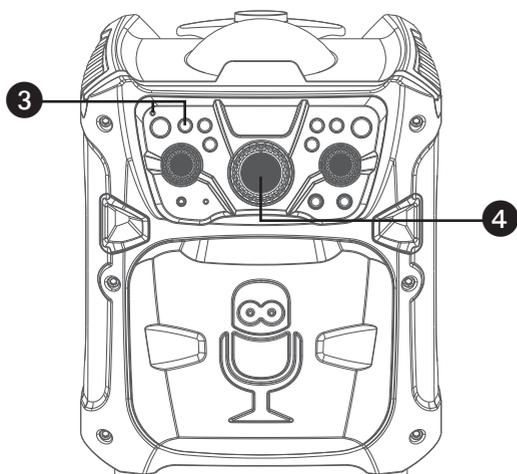

3 Appuyez sur la touche **FONCTION** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode ENTRÉE DE LIGNE (LINE IN); le témoin de fonction s'allumera en vert.


4 Ajustez le volume en utilisant la commande **MASTER VOLUME** de cet appareil ou bien la commande de volume de votre appareil externe.

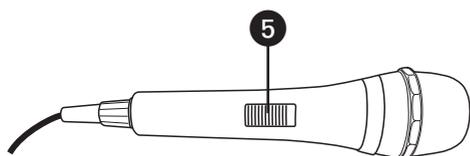

5 Connectez le(s) microphone(s), et faites glisser le bouton **ON/OFF** du microphone en position ON.

# Fonctionnement

Utilisation du jack ligne en (suite)

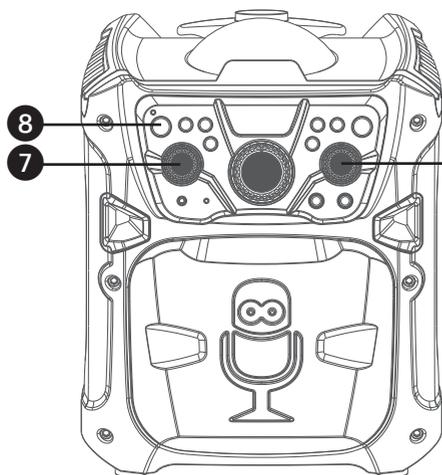

6 Réglez la commande **VOLUME MICRO** comme désiré, ce qui affectera à la fois Microphones.

7 Réglez la commande **ÉCHO** pour appliquer un effet d'écho à votre voix.

8 Appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE** pour éteindre l'appareil; le témoin de fonction s'éteindra.

---

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (SYSTÈME D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE – APS)

L'appareil passe automatiquement en mode Veille après 20 minutes dans les situations suivantes:

- 1 Il n'y a pas de lecture vidéo ou audio sur Bluetooth /ligne en mode;
- 2 La lecture du lecteur de musique externe avait été arrêtée mais le câble audio est toujours branché dans la prise line in.

Vous pouvez réactiver l'appareil en appuyant une fois sur la touche d'alimentation. La fonction APS est conçue pour économiser l'énergie.

# Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

## Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas sous tension; appuyez sur la touche **MARCHE/VEILLE** pour allumer l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est connecté à une source d'alimentation CA.
- Assurez-vous que l'adaptateur AC est bien connecté à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'appareil à un autre périphérique.
- La batterie de l'appareil est épuisée. Connectez l'appareil à une source d'alimentation CA pour recharger la batterie.

## Aucun son – général

- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.
- La fonction adéquate n'a pas été sélectionnée; sélectionnez-la à l'aide des touche **FONCTION**.

## Aucun son provenant du microphone

- Assurez-vous que le microphone est connecté fermement à la prise MIC 1 ou MIC 2.
- Assurez-vous que le sélecteur **ALIMENTATION (POWER)** du micro est réglé à la position Marche.
- Assurez-vous que les commandes **MIC VOLUME** ne sont pas au réglage le plus bas.
- Le volume principal est réglé au minimum : augmenter le volume.

## L'appareil Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Assurez-vous que tous les autres dispositifs Bluetooth sont éteints pour éviter un jumelage accidentel.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil; consultez la page F9 ou reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.
- Le système n'est pas en mode de jumelage; appuyez sur la touche **BLUETOOTH**  pour redémarrer le jumelage.

## La musique n'est pas disponible sur l'appareil après avoir connecté le Bluetooth avec succès

- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume de l'appareil Bluetooth externe est réglé trop bas ou muet ; augmentez le volume comme vous le souhaitez

# Spécifications

## AUDIO

Alimentation de sortie (Pleine gamme) ..... 8 Watts (RMS)

## BLUETOOTH

Bluetooth Version ..... 5.0

Distance de fonctionnement ..... jusqu'à 30 pieds/10 mètres dans un espace ouvert

## PRISE

Microphone ..... -74 dB impédance 600 Ohms avec entrée Aux 6,3 mm pour microphone

Entrée Aux..... Jack stéréo 3,5 mm

## GÉNÉRALITÉS

Alimentation ..... AC 100-240V ~ 50/60Hz

Puissance de sortie ..... 9V  1,3A

Batterie ..... Batterie lithium-ion 7,4V, 2500mAh

Dimensions - appareil principal ..... 13,4 (H) x 10,9 (W) x 10,7 (D) po (340 x 276 x 271mm)

Poids - appareil principal ..... 8,9 lbs (4,05 kg)

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)  
Visite nuestro sitio web: [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)  
Visitez notre site Internet au: [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)

Copyright © 2020 - All Rights Reserved.  
Derechos de autor © 2020 Todos los derechos reservados.  
Copyright © 2020 Tous droits réservés.

The Singing Machine Company, Inc.  
4060 E Jurupa Street, Unit B  
Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.  
Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,  
FL33309, USA  
Telephone : 954 -596-1000  
Website : [www.singingmachine.com](http://www.singingmachine.com)

PRINTED IN CHINA  
IMPRESO EN CHINA  
IMPRIMÉ EN CHINE  
640-2004-ESF01-US