


# Funzionamento


## Effetto suono

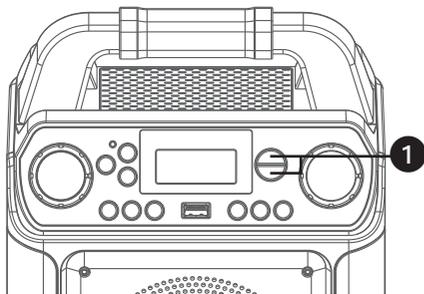

Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE**  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare diversi effetti vocali. Il Display mostrerà:  
EF0 - NONE,  
EF1 - ECHO,  
EF2 - FEMALE,  
EF3 - MALE,  
EF4 - CHIPMUNK,  
EF5 - ROBOT, o  
EF6 - RADIO.

---


## Luci altoparlanti

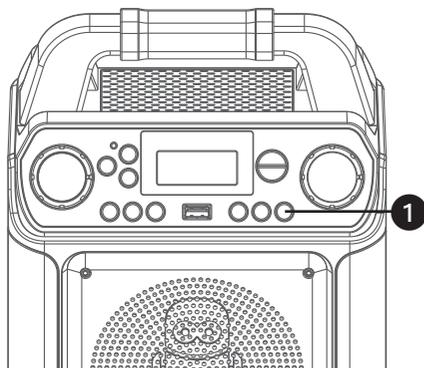

Premere il tasto **LUCI** per accendere l'effetto luci, premere nuovamente il tasto per spegnerlo.

---


## Modalità Bluetooth

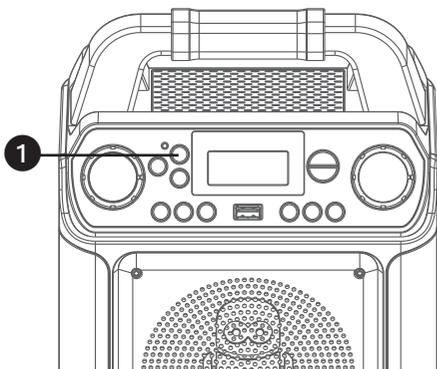

Premere il tasto  per impostare facilmente la macchina in modalità accoppiamento.

# Funzionamento


## Riproduzione di brani da USB

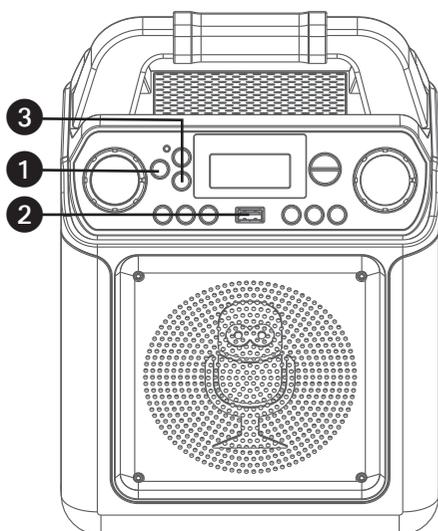

- 1 Collegare l'unità come descritto in precedenza; dovrebbe essere collegata ad una TV. Premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.
- 2 Inserire una chiavetta USB contenente l'unità di file MP3 o MP3 + G nella porta USB sull'unità in modo che sia rivolta verso l'alto. Abbiamo una vasta selezione di musica karaoke disponibile per il download attraverso il nostro Karaoke Store.
- 3 Premere ripetutamente il tasto **MODALITÀ** per selezionare la modalità USB; cercando il disco, apparirà prima "USB" e poi il numero totale di brani.

### Note:

- Non è possibile accedere alla modalità USB finché non viene inserita un'unità flash.
- Si consiglia vivamente di averlo collegato a un televisore per la riproduzione USB.

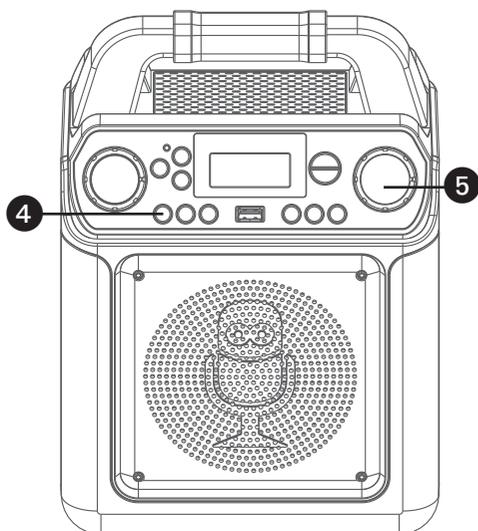


- 4 Premere il pulsante **PLAY/PAUSE** per avviare la riproduzione; se si ascolta un file MP3+G, sullo schermo della TV (se collegata) compariranno immagini e testi. Il led MP3 + G si accenderà.
- 5 Regolare il volume ad un livello confortevole utilizzando il pulsante **VOLUME MASTER**.

**Nota:** Se collegato a un televisore e/o ad altra sorgente audio, regolare il volume della TV usando il proprio controllo del volume.


# Funzionamento

Riproduzione di brani da USB (Continua)




**6** Collegare i microfoni e far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sul microfono in posizione ON.

**7** Regolare il tasto **VOLUME MIC** a piacimento. Verrà così aumentato il volume di entrambi i microfoni.

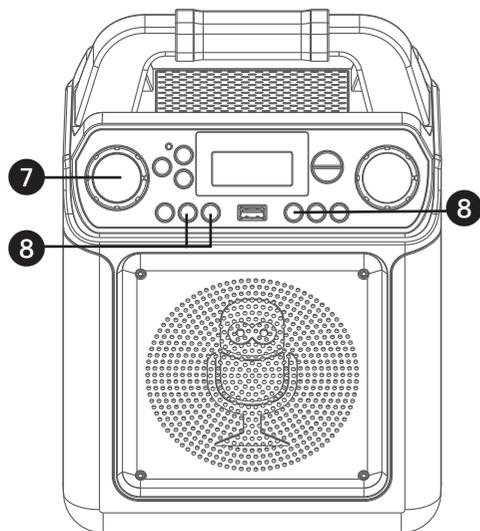

**8** **SKIP:** Avanzare o tornare indietro di una traccia premendo i pulsanti **⏮** o **⏭**. E inoltre possibile saltare di un brano in avanti utilizzando il tasto **+10**.

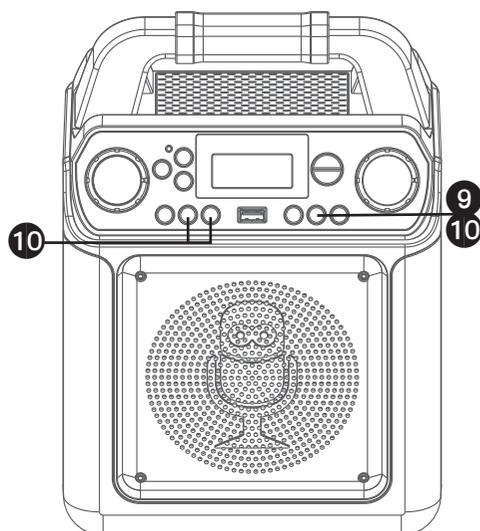

**9** **RIPETERE:** Durante la riproduzione, premere il tasto **PROG/RIPETERE** una volta per riprodurre ripetutamente il brano selezionato; il led Ripetere lampeggerà. Premere il tasto **PROG/RIPETERE** una seconda volta per riprodurre ripetutamente la cartella selezionata; il led Ripetere lampeggia lentamente. Premere una terza volta per riprodurre ripetutamente l'USB; il led Ripetere si illuminerà fisso. Premerlo nuovamente per cancellare la funzione Ripetere, il led si spegne.

**10** **PROGRAM:** È possibile programmare fino a 20 brani per la riproduzione in qualsiasi ordine desiderato. In modalità Stop, premere il tasto **PROG/RIPETERE**; il led Programma lampeggerà e comparirà "01" indicando che il primo programma è pronto per la programmazione. Selezionare la prima traccia utilizzando i tasti **⏮/⏭** Premere nuovamente il tasto **PROG/RIPETERE** per confermare l'inserimento. Ripetere per impostare 20 tracce nella memoria. Premere quindi il tasto **PLAY/PAUSE** per avviare la riproduzione.


#### Note:

- Premere il tasto **PROG/RIPETERE** per interrompere e cancellare il programma.

# Funzionamento

## Riproduzione di brani da USB (Continua)


- Se si tenta di programmare più di 20 brani, sul display verrà visualizzato "FULL".

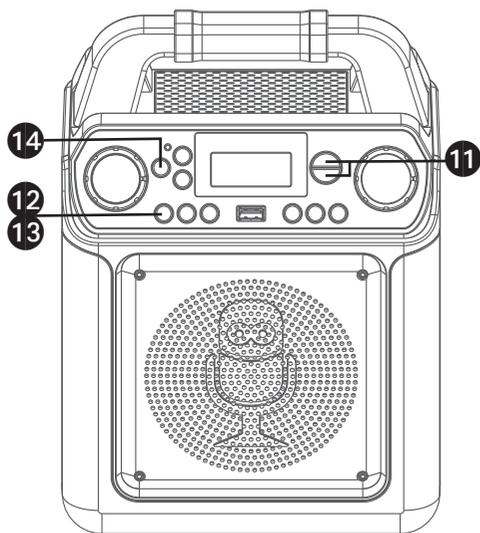

- 11 EFFETTO SUONO:** Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE**  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare tra gli effetti vocali ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT o RADIO. Premere il pulsante NONE per cantare senza effetto voce.
- 12 PAUSE:** Durante la riproduzione, se si desidera interrompere momentaneamente il disco, premere il tasto **PLAY/PAUSE**  $\blacktriangleright||$  il led Play/Pause lampeggerà. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione normale.
- 13** Premere il tasto **PLAY/PAUSE**  $\blacktriangleright||$  per fermare la riproduzione.
- 14** Premere il tasto **ON/STANDBY**  $\mathcal{P}$  per spegnere l'unità.

# Funzionamento

## Utilizzo di un Dispositivo Bluetooth

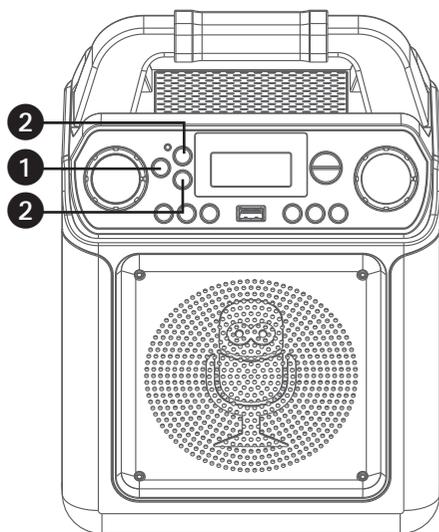

1 Collegare l'unità così come descritto in precedenza. Premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.

2 Premere il **Bluetooth** tasto o premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare Bluetooth; "bt" apparirà sul display. L'unità cerca automaticamente e associa un dispositivo Bluetooth precedentemente associato (se precedentemente associato). Se non vi sono dispositivi associati in precedenza, collegare come mostrano nella fase successiva.

**Nota:** È inoltre possibile premere il tasto **Bluetooth** per scollegare eventuali dispositivi associati per associare un altro dispositivo.


3 Attivare l'opzione Bluetooth del dispositivo nelle impostazioni per la ricerca di un dispositivo raggiungibile con un segnale Bluetooth. Selezionare **"Singing Machine"** dai risultati del dispositivo nel menu Bluetooth.

**Nota:** Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale d'istruzione del dispositivo Bluetooth.

4 Il led Bluetooth si illuminerà continuamente e si sentirà un segnale acustico.


**Nota:**

- Se il dispositivo Bluetooth richiede un codice di accesso durante il processo di associazione, inserire "0000" per la connessione.
- Su alcuni dispositivi Bluetooth, una volta completata l'associazione, selezionare il dispositivo Bluetooth come "Usa come Audio Device" o simile.
- Se dopo la realizzazione dell'associazione la connessione è persa, verificare che la distanza tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth non superi 10 m/30 piedi.

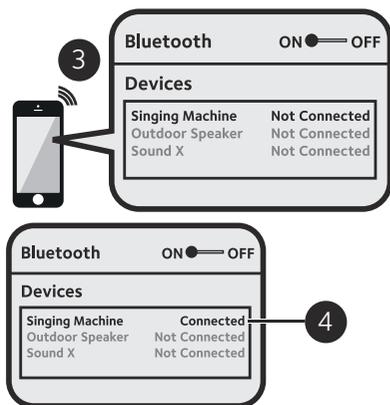


# Funzionamento

## Utilizzo di un Dispositivo Bluetooth (Continua)

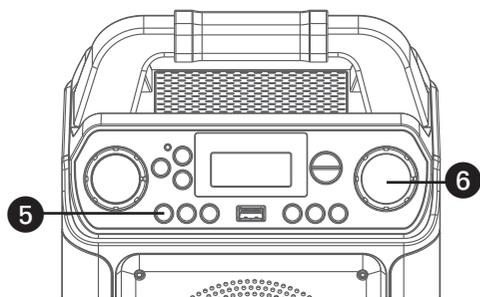


**5** Per controllare il dispositivo Bluetooth da questa unità, premere il tasto **PLAY/PAUSE** **▶||** per avviare la riproduzione (la music app deve essere aperta). Premere il tasto **PLAY/PAUSE** **▶||** durante la riproduzione per interrompere il brano.

**6** Regolare il volume ad un livello confortevole utilizzando il pulsante **MASTER VOLUME** sull'unità e il tasto Volume sul dispositivo Bluetooth.

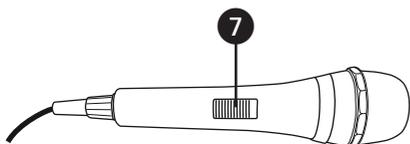


**7** Collegare i microfoni e far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sul microfono in posizione ON.

**8** Regolare il tasto **VOLUME MIC** a piacimento. Verrà così aumentato il volume di entrambi i microfoni.

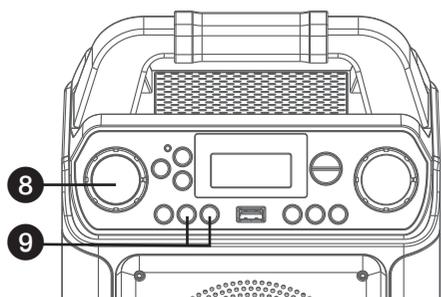

**9** **SKIP:** Avanzare o tornare indietro di una traccia premendo i pulsanti **◀◀** o **▶▶**.


**10** **EFFETTO SUONO:** Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE** **^** o **v** per selezionare tra gli effetti vocali ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT o RADIO. Premere il pulsante NONE per cantare senza effetto voce.

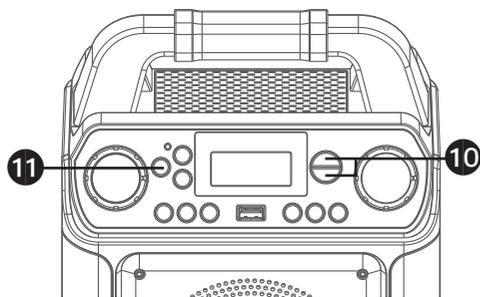


**11** Premere il tasto **⏻ ON/STANDBY** per spegnere l'unità.

# Funzionamento

## Utilizzo del Jack AUX IN.

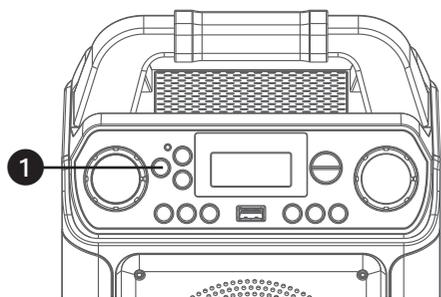


1 Collegare l'unità così come descritto in precedenza. Premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.

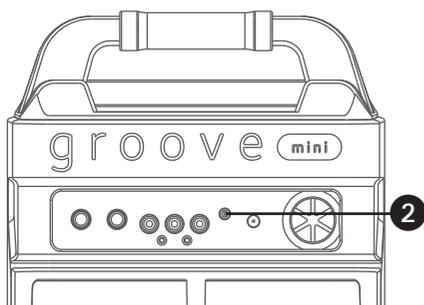

2 Collegare l'unità esterna al Jack AUX IN sulla parte anteriore di questa unità. Collegando un'unità esterna permetterà al file audio di essere riprodotto attraverso la Singing Machine.


### Note:

- Si consiglia vivamente di impostare il volume sull'unità ausiliare a 1/3 o più basso per evitare distorsioni.
- Non è possibile saltare file/tracce su questa unità quando si utilizza un dispositivo esterno.

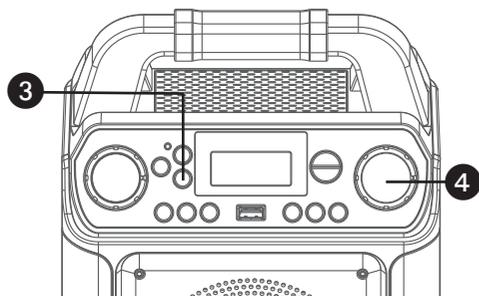

3 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità AUX IN; sul display comparirà "AU".


4 Regolare il volume usando il controllo **VOLUME MASTER** su questa unità o il controllo del volume del dispositivo esterno.

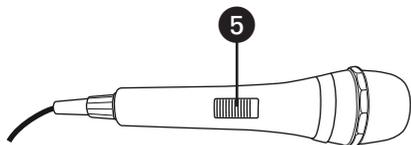

5 Collegare i microfoni e far scorrere l'interruttore **ON/OFF** sul microfono in posizione ON.

# Funzionamento

## Utilizzo del Jack AUX IN (Continua)

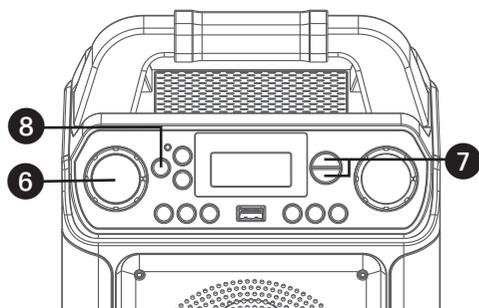

6 Regolare il tasto **VOLUME MIC** a piacimento. Verrà così aumentato il volume di entrambi i microfoni.

7 **EFFETTO SUONO:** Premere ripetutamente i tasti **EFFETTI VOCE**  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare tra gli effetti vocali ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT o RADIO. Premere il pulsante NONE per cantare senza effetto voce.

8 Premere il tasto **ON/STANDBY** per spegnere l'unità.

---

## Risparmio Energetico (Auto Power System-APS)

L'unità entrerà automaticamente in modalità stand-by dopo 15 minuti nelle seguenti situazioni:

1. La riproduzione del lettore musicale esterno è stata arrestata, ma il cavo audio è ancora collegato al jack AUX IN.
2. La riproduzione e del MP3 USB è stata arrestata.

L'unità può essere fatta ripartire premendo il tasto **ON/STANDBY** una volta. APS è destinato al risparmio energetico.

# Funzionamento

## Dove scaricare file MP3+G

Suggerimenti utili:

I file .mp3 e .cdg sono consegnati per essere scaricati in un file MP3+G.zip singolo, compresso. Il file MP3+G non può essere riprodotto come file .zip su una chiavetta USB. Per riprodurre brani karaoke utilizzare una chiavetta USB, il file MP3+G.zip deve essere de-zippato come segue:

- Collegare una chiavetta USB al computer.
- Scaricare il file MP3+G dal Digital Locker e salvare e salvare il file .zip in una cartella nel computer.
- Fare clic due volte sul file .zip per aprire il .zip (vedrà i file .mp3 e .cdg).
- Trascina e rilascia i file .mp3 e .cdg nell'unità flash USB.
- Rimuovere (espellere) la chiavetta USB dal computer.

Accendere la Singing Machine e collegare la chiavetta USB.

Per acquisire e scaricare musica karaoke, visitare la pagina <http://store.singmachine.com> per accedere a oltre 13,000 tra le tue canzoni karaoke preferite. Sarà necessaria una chiavetta USB (non inclusa) per trasferirci i brani scaricati.


Seguire i seguenti passi facili:

- 1 Vai su <http://store.singmachine.com> tramite il browser internet e poi register.
- 2 Selezionare e acquistare il brano musicale karaoke preferito da Singing Machine Download Store.
- 3 Scaricare gli acquisti selezionati da Singing Machine Digital Locker alla chiavetta USB.
- 4 Inserire la chiavetta USB come mostrato a pagina I9 e divertiti!

## FAQ

### • Come posso avere aiuto supplementare riguardo ai formati dei file?

Visita <http://singingmachine.com/smc-music/> per ottenere risorse aggiuntive sul tipo corretto di **FORMATO FILE** per il proprio sistema.

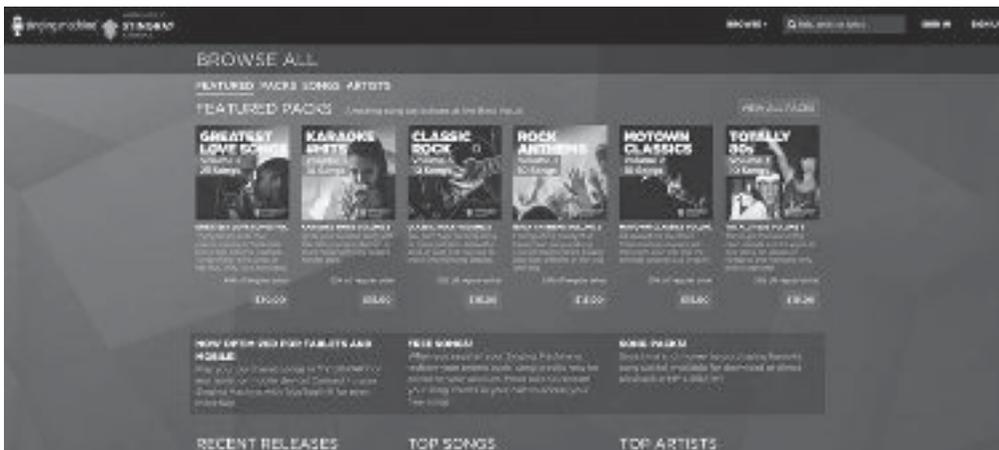

# Guida alla risoluzione dei problemi

Qualora l'unità dovesse mostrare dei problemi, eseguire le seguenti verifiche prima di rivolgersi all'assistenza:

## **Alimentazione mancante**

- L'alimentazione non è accesa; premere il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'unità.
- Verificare che l'adattatore CA sia collegato in sicurezza nella parte posteriore dell'unità.
- Collegare l'unità a una presa diversa.

## **Nessun suono - Generale**

- Il Volume Master è impostato su minimo, aumentare il volume.
- La funzione corretta non è stata selezionata; premere il tasto **MODE** per cambiare la funzione.
- Se si utilizza un dispositivo esterno, alzare il volume.

## **Nessun suono - Se connesso a un televisore**

- Il volume del televisore è disattivato o troppo basso.
- La sorgente corretta (solitamente AV) non è stata selezionata nel menu della TV.

## **Nessun suono dal microfono**

- Assicurarsi che il microfono sia saldamente collegato al jack MIC 1 o MIC 2.
- Assicurarsi che l'interruttore **ON/OFF** sul microfono sia impostato in posizione ON.
- Assicurarsi che il **VOLUME MIC** non sia impostato ad un livello troppo basso.
- Il **VOLUME MASTER** è impostato su minimo, aumentare il volume.

## **Il dispositivo Bluetooth non può essere associato o collegato all'unità.**

- Non è stata attivata la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo; si veda la pagina I12 o consultare il manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth.
- Il sistema non è in modalità accoppiamento; premere il pulsante  per riavviare l'accoppiamento.
- Assicurarsi che tutti gli altri dispositivi Bluetooth siano spenti per evitare abbinamenti accidentali.

## **La musica non gioca sull'unità dopo il collegamento riuscito con Bluetooth.**

- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in grado di supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Il volume sul dispositivo Bluetooth esterno è impostato su basso o disattivato; alzare a piacimento.
- Assicurati che l'applicazione della tua musica sia aperta.

# Specifiche tecniche

## AUDIO

POTENZA USCITA (MASSIMA) ..... 5 Watt (RMS)

IMPEDENZA USCITA ..... 4 Ohm

## USB

Format ..... FAT32

Capacità massima ..... 32GB

## BLUETOOTH

Versione Bluetooth ..... V5.0

Copertura ..... Fino a 10 metri in linea d'aria

**AUX IN SEZIONE** ..... Cuffie Stereo jack 3,5 mm

**MICROFONO** ..... -74db 600 Ohm Impedenza con 6,3 mm Microfono Dinamico

**SEZIONE ALIMENTAZIONE** .....

..... CC 9V  $\equiv$  1A , CC 9V (6 batterie "C") (Batterie non incluse)

DIMENSIONI (AxLxP) ..... 28,4 X 21 X 13,8 cm

**PESO** ..... 1,45 kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il marchio scritto e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi e loghi da parte di The Singing Machine Company, Inc. è regolato da licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.