


Anschluss

Anschließen des Netzstroms

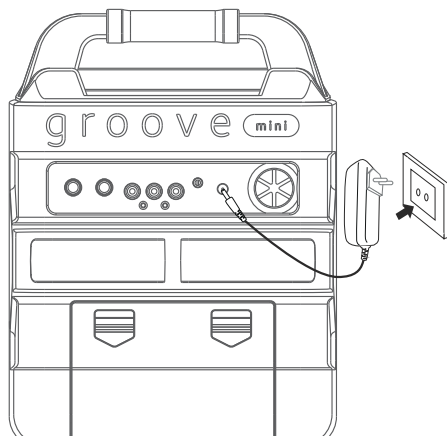


Verbinden Sie das AC-Netzkabel mit einer passenden Standard-Steckdose mit AC 230V, 50Hz.

Anmerkung:

Nachdem Sie Anschlüsse vorgenommen haben, schließen Sie das AC Stromkabel an.

Batterien einsetzen

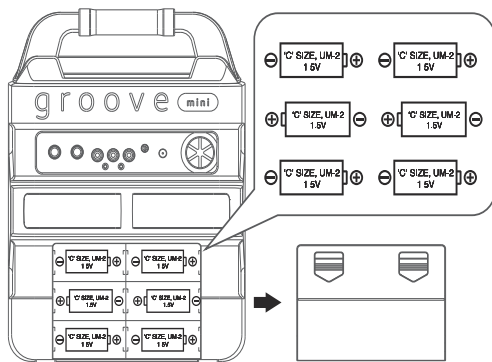

- 1 Schieben Sie die Tür in die angezeigte Richtung, um das Batteriefach zu öffnen. Setzen Sie sechs (6) „C“-Größen Alkalische Batterien (nicht enthalten) ein, so wie es abgebildet ist.
- 2 Schließen Sie fest die Batteriefach-Tür, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Batterie Sicherheitsanweisungen

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn Sie in diesem Gerät Batterien verwenden:


1. Bitte nur die Batterien des empfohlenen Typs und der angegebenen Größe verwenden.
2. Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie auf richtige Polung, so wie es im Batteriefach angegeben ist. Batterien, die umgekehrt eingesetzt sind, können das Gerät beschädigen.
3. Legen Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Alkalisch und Zink-Kohle) oder alte Batterien mit neuen Batterien ein.
4. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um jegliche Schäden oder Verletzungen

wegen möglichem Auslaufen der Batterie zu verhindern.

5. Versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen, die nicht wieder aufgeladen werden können; diese könnten überheizen und zerbersten. (Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers)
6. Wiederaufladbare Batterien sollen aus dem Produkt entfernt werden, bevor Sie diese wieder aufladen.
7. Wiederaufladbare Batterien sollen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
8. Erschöpfte Batterien sollen aus dem Produkt entfernt werden.
9. Batterien dürfen nicht großer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Anschluss

Anschließen des AUX IN Jacks

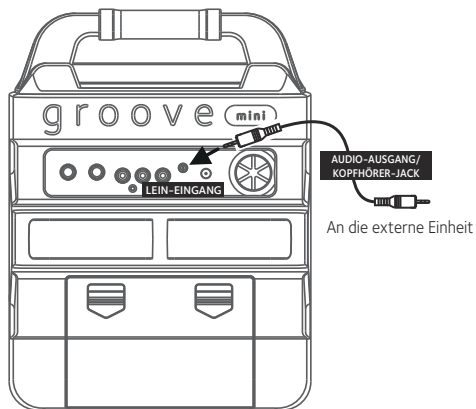


Schließen Sie ein externes Gerät an, indem Sie ein passendes Kabel verwenden (3.5mm Audiokabel, nicht enthalten), wie angezeigt.

Anmerkung:


Siehe Seite G14, um die Aux In Funktion auszuwählen und zu verwenden.

Ständer

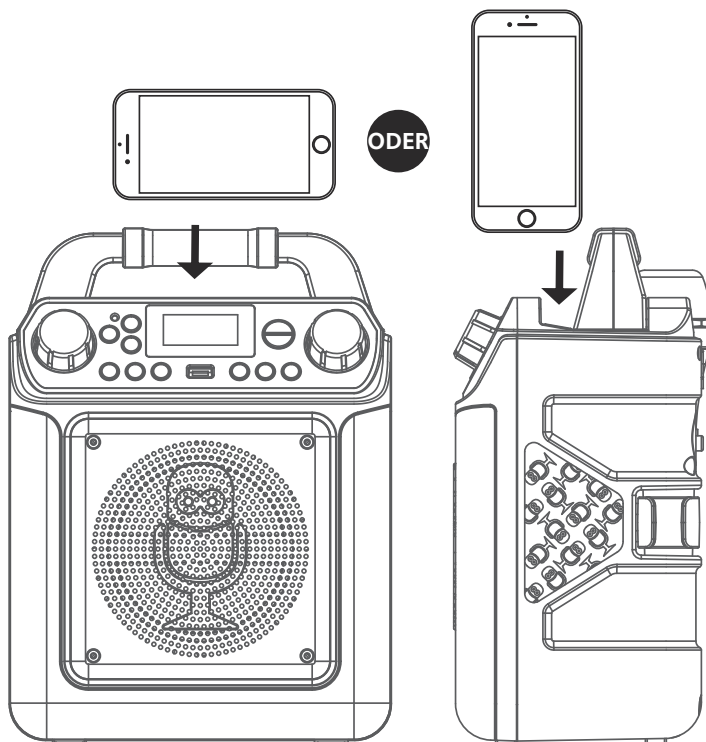

Betrieb


Toneffekt

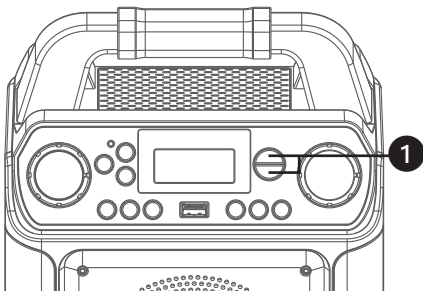

Drücken Sie mehrmals die **VOICE EFFECTS**  oder  Tasten, um verschiedene Stimmeffekte auszuwählen. Die Anzeige zeigt:


- EF0 – NONE,
- EF1 – ECHO,
- EF2 – FEMALE (Weiblich),
- EF3 – MALE (Männlich),
- EF4 – CHIPMUNK,
- EF5 – ROBOT, oder
- EF6 – RADIO.

Lautsprecher-Lichter

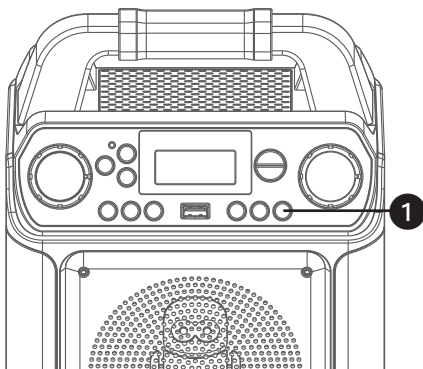

Drücken Sie die **LIGHT** (Licht)-Taste, um den Lichteffekt zu aktivieren, drücken Sie nochmals um es auszuschalten.


Bluetooth-Modus

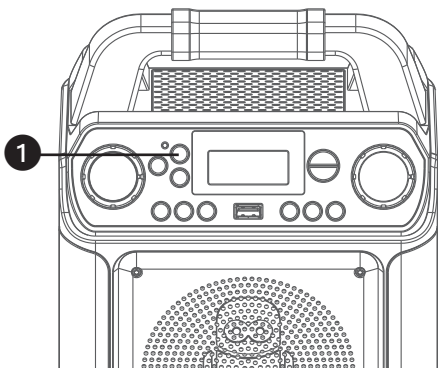

Drücken Sie die  Taste, um die Maschine leicht in den Paarungs-Modus zu setzen.

Betrieb

Titel vom USB spielen

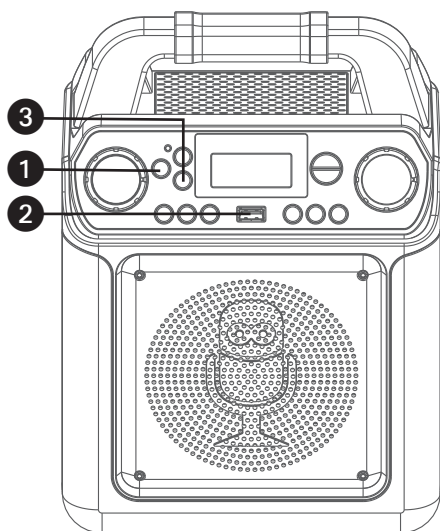


1 Schließen Sie die Einheit wie vorher beschrieben an; diese müsste an einem Fernseher angeschlossen sein. Drücken Sie die **ON/STANDBY**-Taste, um die Einheit einzuschalten.

2 Stecken Sie einen USB-Stick, der MP3 oder MP3+G Dateien enthält in den USB-Anschluss der Einheit ein, so dass dieser nach oben zeigt. Wir haben eine große Auswahl an Karaoke-Musik, die Sie von unserem Karaoke-Laden downloaden können.

3 Drücken Sie wiederholt die **MODE** (Modus) Taste, um den USB Modus auszuwählen; "USB" erscheint während der Suche des Speichers und dann erscheint die Gesamtzahl der Titel.

Anmerkungen:

- Der USB-Modus kann nicht eingestellt werden, wenn kein USB-Stick eingesteckt ist.
- Es ist hoch empfohlen, das Gerät an einen Fernseher anzuschließen, um vom USB zu spielen.

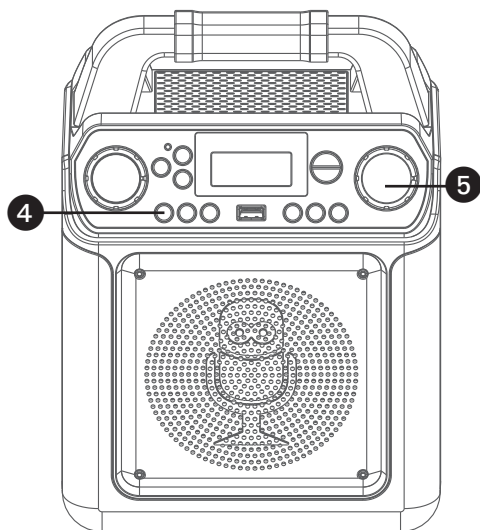

4 Drücken Sie die **PLAY/PAUSE** Taste, um die Musik zu starten; falls Sie eine MP3+G Datei anhören, erscheinen die Bilder und die Texte auf dem Fernsehbildschirm (falls dieser angeschlossen ist). Die MP3+G-Anzeige bleibt dabei an.


5 Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau anhand der **MASTER VOLUME** Regelung.

Anmerkung:

Falls das Gerät an einem Fernseher oder einer anderen Audioquelle angeschlossen ist, regeln Sie die Lautstärke des Fernsehers mit dessen eigenen Lautstärkenregelung.

Betrieb

Titel vom USB spielen (Fortsetzung)



6

Schließen Sie das/die Mikrofon(e) an und schalten Sie den **ON/OFF** Schalter des Mikrofons auf ON.

7

Regeln Sie den **MIC VOLUME** wie Sie es wünschen. Wenn Sie diese Einstellung lauter stellen, wird die Lautstärke beider Mikrofone erhöht.

8



SKIP (Auslassen): Gehen Sie ein Lied vorwärts oder rückwärts, indem Sie die **⏮** oder **⏭** Tasten drücken. Sie können ebenfalls 10 Dateien/Lieder überspringen, indem Sie die **+10** Taste verwenden.

9

REPEAT (wiederholen): Während die Musik spielt, drücken Sie einmal die **PROG/REPEAT** Taste, um das ausgewählte Lied wiederholt zu spielen; die Repeat-Anzeige blinkt dabei schnell auf. Drücken Sie ein zweites Mal die **PROG/REPEAT** Taste, um den ausgewählten Ordner wiederholt zu spielen; die Repeat-Anzeige blinkt dabei langsam. Drücken Sie ein drittes Mal, um den USB-Stick wiederholt zu spielen; die Repeat-Anzeige bleibt dabei an. Drücken Sie nochmals die Taste, um die Wiederholungsfunktion zu stoppen, die Anzeige schaltet dabei aus.

10

PROGRAMM: Sie können bis zu 20 Titel programmieren, damit diese in einer bestimmten Reihenfolge spielen. Wenn Sie im Stopp-Modus sind, drücken Sie die **PROG/REPEAT** Taste; die Prog.-Anzeige blinkt und "01" erscheint auf dem Display. Dies bedeutet, dass das erste Programm zur Programmierung bereit ist. Wählen Sie den ersten Titel aus, indem Sie die **⏮/⏭** Tasten drücken. Drücken Sie nochmal die **PROG/REPEAT** Taste, um den Eintrag zu bestätigen. Wiederholen Sie diese

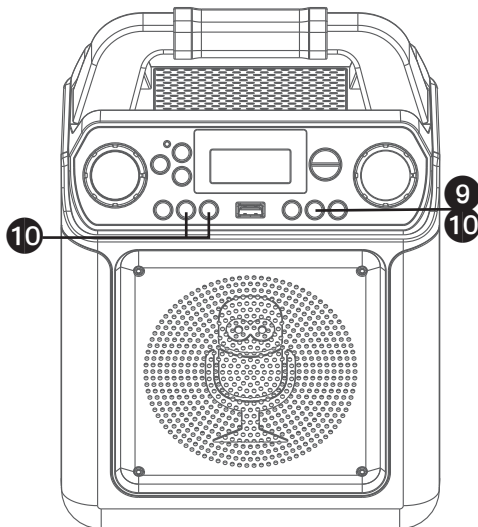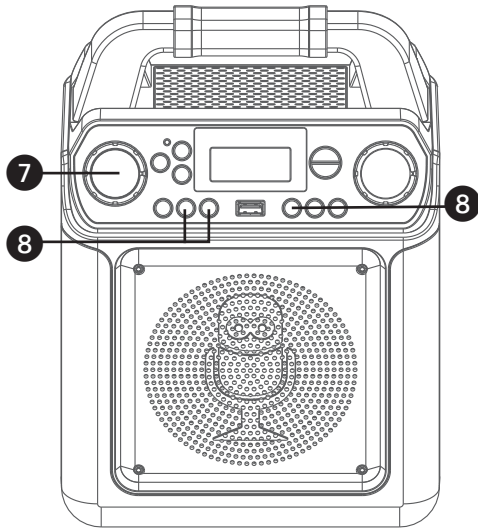


Betrieb

Titel vom USB spielen (Fortsetzung)

Schritte, um bis zu 20 Titel zu speichern.
Wenn Sie so weit sind, drücken Sie die **PLAY/PAUSE ▶II** Taste, damit die Musik zu spielen beginnt.

Anmerkungen:

- Halten Sie die **PROG/REPEAT** Taste gedrückt, um das Programm zu stoppen und zu löschen.
- Falls Sie versuchen, mehr als 20 Stücke zu programmieren, erscheint "FUL" auf dem Display.

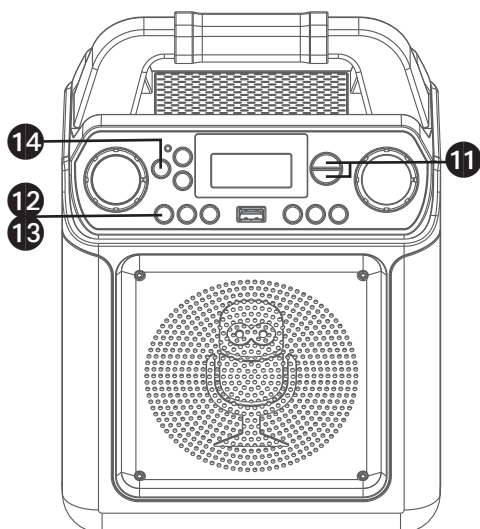

11 SOUND EFFECT (Toneffekt): Drücken Sie mehrmals die **VOICE EFFECTS** ^ oder v Tasten, um zwischen den ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT oder RADIO Stimmeffekten auszuwählen. Wählen Sie NONE aus, um ohne Stimmeffekt zu singen.


12 PAUSE: Während des Spielens, falls Sie die Musik momentan auf Pause schalten möchten, drücken Sie die **PLAY/PAUSE ▶II** Taste; die Play/Pause-Anzeige blinkt dabei. Drücken Sie nochmals, um die Wiedergabe fortzusetzen.

13 Halten Sie die **PLAY/PAUSE ▶II** Taste gedrückt, um die Wiedergabe zu stoppen.

14 Drücken Sie die **ON/STANDBY**-Taste, um die Einheit auszuschalten.


Betrieb

Verwendung eines Bluetooth-Gerätes

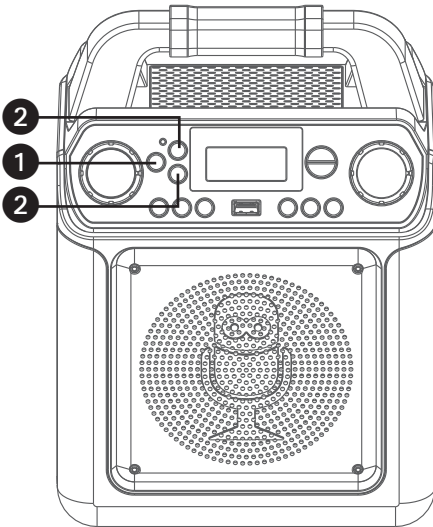

- 1 Schließen Sie die Einheit wie vorher beschrieben an. Drücken Sie die **ON/STANDBY** Taste, um die Einheit einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die **Bluetooth** Taste oder drücken Sie mehrmals die **MODE** Taste, um Bluetooth auszuwählen; "bt" erscheint auf der Anzeige. Das Gerät sucht automatisch ein vorher gepaartes Bluetooth Gerät und paart dieses (wenn dieses vorher schon einmal gepaart wurde). Falls keine vorher gepaarten Geräte erkannt werden, schließen Sie dieses an, wie es im nächsten Schritt erklärt wird.

Anmerkung: Sie können ebenfalls die **Bluetooth** Taste drücken, um ein gepaartes Gerät zu trennen und ein neues Gerät zu paaren.

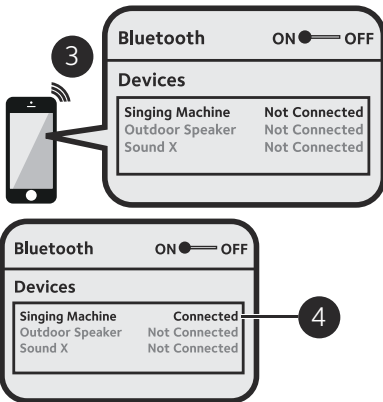

- 3 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes in den Parametern ein, um ein erkennbares Gerät mit Bluetooth Signal zu suchen. Wählen Sie **"Singing Machine"** in den Ergebnissen des Gerätes im Bluetooth Menü aus.

Anmerkung: Schauen Sie ebenfalls in die Gebrauchsanweisung Ihres Bluetooth-Gerätes für detaillierte Anweisungen.


- 4 Die Bluetooth-Anzeige leuchtet auf und ein Glockenton ertönt.

Anmerkungen:


- Falls Ihr Bluetooth während des Paaren ein Passwort anfordert, geben Sie "0000" ein, um die Verbindung herzustellen.
- Auf manchen Bluetooth Geräten, wenn das Paaren zu Ende ist, wählen Sie für Ihr Bluetooth Gerät "Use as Audio Device" (als Audiogerät verwenden) oder Ähnliches aus.
- Fall nach erfolgreichem Paaren die Verbindung abbricht, prüfen Sie, dass die Entfernung zwischen dem Lautsprecher und dem Bluetooth fähigen Gerät nicht länger als 30 FüÙe/10 Meter ist.

Betrieb


Verwendung eines Bluetooth-Gerätes (Fortsetzung)

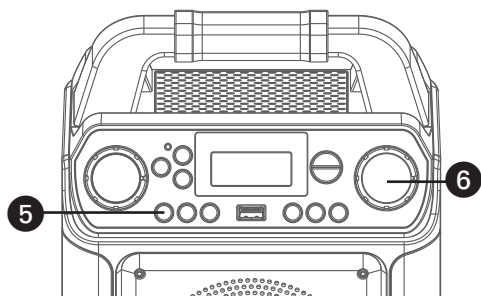

- 5 Um Ihr Bluetooth-Gerät von dieser Einheit aus zu steuern, drücken Sie die **PLAY/PAUSE**  Taste, um die Wiedergabe zu starten (die Musik-Anwendung muss eingeschaltet sein). Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**  Taste während des Spielens, um das Lied zu pausieren.

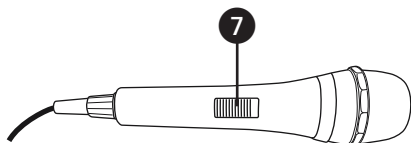


- 6 Stellen Sie sowohl die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau anhand des **MASTER VOLUME** Reglers dieser Einheit als auch die Lautstärke Ihres Bluetooth-Gerätes.

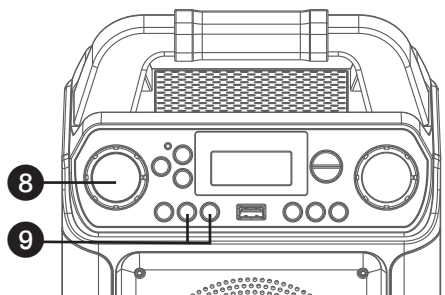

- 7 Schließen Sie das/die Mikrofon(e) an und schalten Sie den **ON/OFF** Schalter des Mikrofons auf ON.

- 8 Regeln Sie den **MIC VOLUME** wie Sie es wünschen. Wenn Sie diese Einstellung lauter stellen, wird die Lautstärke beider Mikrofone erhöht.

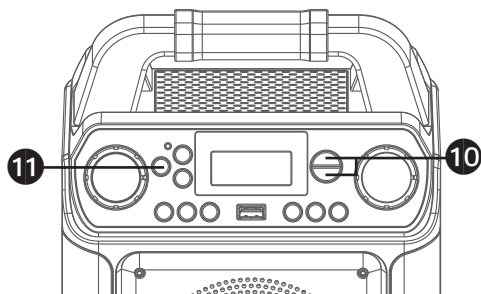


- 9 **SKIP (Auslassen):** Gehen Sie ein Lied vorwärts oder rückwärts, indem Sie die  oder  Tasten drücken.

- 10 **SOUND EFFECT (Toneffekt):** Drücken Sie mehrmals die **VOICE EFFECTS**  oder  Tasten, um zwischen den ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT oder RADIO Stimmeffekten auszuwählen. Wählen Sie NONE aus, um ohne Stimmeffekt zu singen.


- 11 Drücken Sie die **ON/STANDBY**  Taste, um die Einheit auszuschalten.

Betrieb

Verwendung des AUX IN Jacks

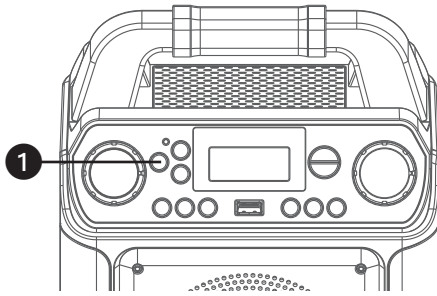


- 1 Schließen Sie die Einheit wie vorher beschrieben an. Drücken Sie die **ON/STANDBY**-Taste, um die Einheit einzuschalten.

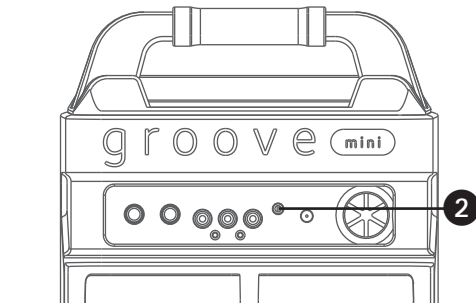

- 2 Schließen Sie die externe Einheit an den AUX IN Jack an der Hinterseite dieser Einheit an. Eine externe Einheit anzuschließen erlaubt es, den Ton durch Ihre Singing Machine zu spielen.


Anmerkungen:

- Es wird dringend empfohlen, die Lautstärke der Zusatzeinrichtung auf 1/3 oder niedriger zu stellen, um Verzerrungen zu verhindern.
- Dateien/Titel zu überspringen ist mit dieser Einheit nicht möglich, wenn Sie ein externes Gerät verwenden.

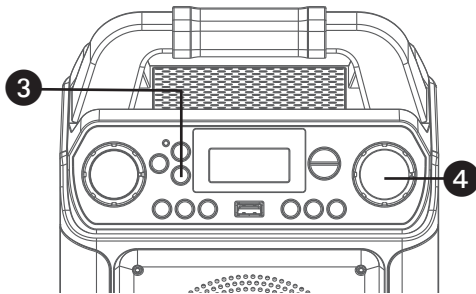

- 3 Drücken Sie wiederholt die **MODE** Taste, um den AUX IN-Modus auszuwählen; "AU" erscheint dabei auf dem Display.


- 4 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den **MASTER VOLUME**-Regler dieser Einheit oder die Lautstärkenregelung Ihrer externen Einheit verwenden.

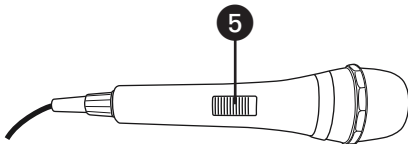

- 5 Schließen Sie das/die Mikrofon(e) an und schalten Sie den **ON/OFF** Schalter des Mikrofons auf ON.

Betrieb

Verwendung des AUX IN Jacks (Fortsetzung)

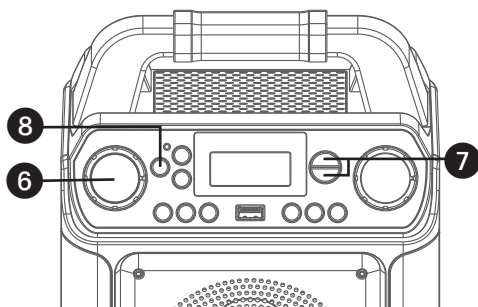

6 Regeln Sie den **MIC VOLUME** wie Sie es wünschen. Wenn Sie diese Einstellung lauter stellen, wird die Lautstärke beider Mikrofone erhöht.

7 **SOUND EFFECT (Toneffekt):** Drücken Sie mehrmals die **VOICE EFFECTS**  oder  Tasten, um zwischen den ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT oder RADIO Stimmeffekten auszuwählen. Wählen Sie NONE aus, um ohne Stimmeffekt zu singen.

8 Drücken Sie die  **ON/STANDBY**-Taste, um die Einheit auszuschalten.

Strom sparen (Auto Power System-APS)

In den folgenden Situationen geht das Gerät nach 15 Minuten automatisch auf Standby-Modus:

1. Das Spielen des externen Musik Players wurde gestoppt, aber das Audiokabel steckt immer noch im AUX IN Jack.
2. Das Lesen vom USB MP3 wurde gestoppt.

Die Einheit kann wiedereingestellt werden indem man einmal auf die **ON/STANDBY** Taste drückt. Das APS dient zum Strom sparen.

Betrieb

Wo können MP3+G Dateien downloadet werden

Hilfreiche Hinweise:

Die .mp3 und .cdg Dateien werden als eine einzige, komprimierte MP3+G.zip Datei zum Download bereitgestellt. Die MP3+G Datei kann nicht als .zip Datei auf einem USB-Stick gespielt werden. Um Karaoke-Lieder mit einem USB-Stick zu spielen, muss vorher die MP3+G .zip Datei wie folgend unzipped werden:

- Schließen Sie einen USB-Stick an Ihren Computer an.
- Downloaden Sie die MP3+G Datei von Ihrem Digitalen Locker und speichern Sie die zip Datei in einem Ordner auf Ihrem Computer.
- Doppelklicken Sie auf die zip Datei, um den .zip zu öffnen (Sie sehen dann die .mp3 und .cdg Dateien).
- Ziehen Sie die .mp3 und .cdg Dateien auf den USB-Stick und legen Sie diese dort ab.
- Stecken Sie (eject) den USB-Stick aus Ihrem Computer.

Schalten Sie die Singing Machine an und schließen Sie den USB-Stick an.

Um Karaoke-Musik zu kaufen und zu Downloaden, besuchen Sie bitte <http://store.singingmachine.com> um zu mehr als 13,000+ Ihrer Lieblings Karaoke Titel Zugang zu haben. Sie brauchen dafür einen USB-Stick (nicht enthalten), um die Downloads auf diese Einheit zu übertragen.


Folgen Sie diesen einfachen Schritten:

- 1 Besuchen Sie <http://store.singingmachine.com> anhand Ihres Internet Browsers, und Registrieren Sie sich.
- 2 Wählen Sie Ihre Lieblings-Karaoke-Titel aus und kaufen Sie diese auf dem Singing Machine Download-Geschäft.
- 3 Downloaden Sie die Titel, die Sie gekauft haben vom Singing Machine digitalen Locker auf Ihren USB-Stick.
- 4 Stecken Sie Ihren USB-Stick ein, wie es auf Seite G9 angezeigt ist und genießen Sie es!

Häufig gestellte Fragen

- Wo kann ich zusätzliche Hilfe mit den Dateien-Formaten finden?

Besuchen Sie <http://singingmachine.com/smc-music/>, um zusätzliche Angaben über die richtige Art von DATEIEN-FORMAT, den Sie für Ihr System brauchen.

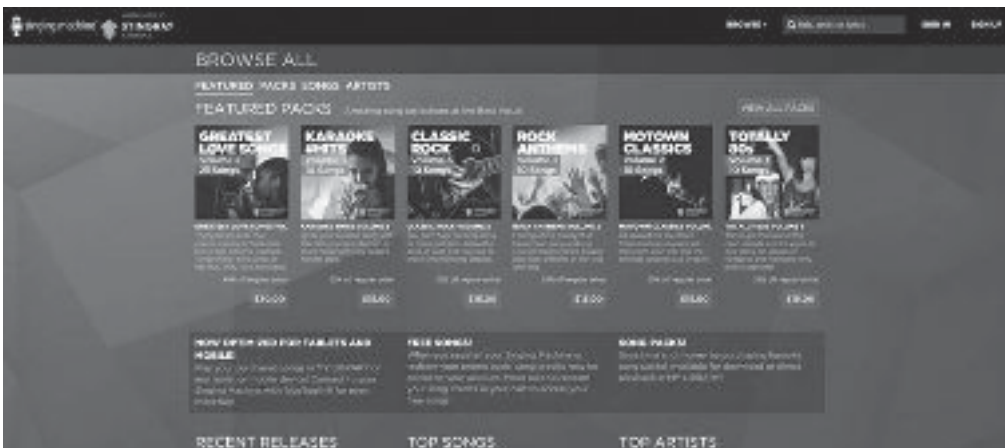

Fehlersuchanleitung

Sollte diese Einheit ein Problem aufweisen, überprüfen Sie folgende Elemente, bevor Sie Dienstleistungen suchen.

Schaltet nicht ein

- Das Gerät ist nicht eingeschaltet; drücken Sie die **ON/STANDBY** Taste, um es einzuschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel sicher an der Hinterseite der Einheit angeschlossen ist.
- Schließen Sie die Einheit an eine andere Steckdose an.

Kein Ton – Generell

- Die **Master Lautstärke** steht auf Minimal; erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die richtige Funktion wurde nicht ausgewählt; drücken Sie die **MODE** Taste, um die Funktion zu ändern.
- Falls Sie ein externes Gerät verwenden, stellen Sie die Lautstärke höher.

Kein Ton – wenn an einem Fernseher angeschlossen

- Der Ton des Fernsehers ist stummgeschaltet oder zu leise.
- Die richtige Quelle (gewöhnlich AV) wurde im Fernsehmenü nicht ausgewählt.

Kein Ton kommt aus dem Mikrofon

- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon fest am MIC 1 oder MIC 2 Jack angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der **ON/OFF** Schalter des Mikrofons auf der ON-Stellung ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die **MIC VOLUME** –Reglung nicht zu leise gestellt ist.
- Das **MASTER VOLUME** steht auf Minimal; erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht gepaart werden oder an der Einheit angeschlossen werden

- Sie haben nicht die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert; siehe Seite G12 oder beziehen Sie sich auf die Benutzeranwendung Ihres Bluetooth Gerätes.
- Das System ist nicht im Paarungsmodus; drücken Sie die  Taste, um erneut zu paaren.
- Vergewissern Sie sich, dass alle anderen Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind, um eine ungewünschte Paarung zu vermeiden.

Die Musik ist auf der Einheit nicht verfügbar, nachdem das Bluetooth gut angeschlossen wurde.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät das A2DP Bluetooth-Profil unterstützt.
- Die Lautstärke auf dem externen Bluetooth-Gerät wurde zu leise oder stummgestellt; steigern Sie die Lautstärke, wie Sie es wünschen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Musik-Anwendung eingeschaltet ist.

Spezifikationen

AUDIO

AUSGANGSSTROM (MAXIMAL) 5 Watts (RMS)

AUSGANGSIMPEDANZ 4 Ohms

USB

Format FAT32

Maximale Kapazität 32GB

BLUETOOTH

Bluetooth Version V5.0

Arbeitsabstand bis zu 30 Füßen/10 Metern gemessen im freien Raum

AUX IN PROFIL 3.5 mm Stereo Kopfhörer-Jack

MIKROFON -74db 600 Ohm Impedanz mit 6.3 mm dynamischem Mikrofon

LEISTUNGSTEIL

..... DC 9V  1A , DC 9V (6 x "C" Batterien) (Batterien nicht enthalten)

MAßE (HxBxT) 11.2 x 8.3 x 5.4 Zoll/ 28.4 x 21 x 13.8 cm

GEWICHT 3.19 Pfund/1.45 Kg

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken und Logos von Bluetooth SIG, Inc. und werden von The Singing Machine Company, Inc. unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Avvertenze

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE	
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). NON VI SONO PEZZI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO. La marcatura Attenzione si trova sul pannello inferiore.		



TENSIONE PERICOLOSA: La spia illuminata con il simbolo della freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del contenitore del prodotto, che può essere di intensità sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



ATTENZIONE: Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

AVVERTENZA RELATIVA AL GOCCIOLAMENTO Questo prodotto non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come per esempio un vaso, non deve essere posizionato sul prodotto.

AVVERTENZA RELATIVA ALLA VENTILAZIONE: La normale ventilazione del prodotto non deve essere impedita per l'uso previsto.

Avvertenza: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'impianto.

La spina principale è usata come dispositivo di scollegamento e dovrebbe essere sempre facilmente accessibile durante l'uso previsto. Al fine di scollegare l'impianto completamente dalla rete, la spina di alimentazione deve essere scollegata completamente dalla presa di corrente principale.

ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, ACCOPPIARE LA LAMA LARGA DELLA SPINA SULLA SCANALATURA LARGA E INSERIRE COMPLETAMENTE.

AVVERTIMENTO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'UNITÀ A PIOGGIA O UMIDITÀ.



Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che l'impianto elettrico ed elettronico deve essere smaltito, al termine della sua durata d'uso, separatamente dai rifiuti domestici. Vi sono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio nell'UE.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'autorità locale o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Sotto l'influenza di fenomeni elettrostatici, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe essere necessario resettarlo.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste Istruzioni.
2. Conservare queste Istruzioni.
3. Osservare tutte le Avvertenze.
4. Seguire queste Istruzioni.
5. Non usare questo impianto vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del Produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo sono previste per la sicurezza dell'utente. Quando la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità a delle spine, prese e al punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Utilizzare soltanto collegamenti/accessori specificati dal produttore.


12. Usare solo con un carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/impianto per evitare cadute dell'apparecchio dall'alto.
13. Scollegare l'impianto durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Per assistenza rivolgersi sempre a personale qualificato. È necessario rivolgersi all'assistenza se l'impianto è stato danneggiato in qualsiasi modo, come per esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati, in caso di rovesciamento di liquidi sull'impianto o di caduta di oggetti all'interno dello stesso, se l'impianto è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è stato fatto cadere.
15. **AVVERTIMENTO:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Non posizionare oggetti contenenti acqua, come per esempio un vado, su questa apparecchiatura.
16. La spina di rete CA è usata come dispositivo di scollegamento e dovrebbe essere sempre facilmente accessibile e operativa durante l'uso previsto. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione, è necessario rimuovere completamente la spina dalla presa di corrente CA.
17. **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio o esplosione, non esporre le batterie ad un calore eccessivo come la luce solare, fuoco o altre fonti di calore.

Avviso di carrello portatile
(simbolo fornito da IEC)




La confezione include


Si prega di verificare la presenza dei seguenti articoli.

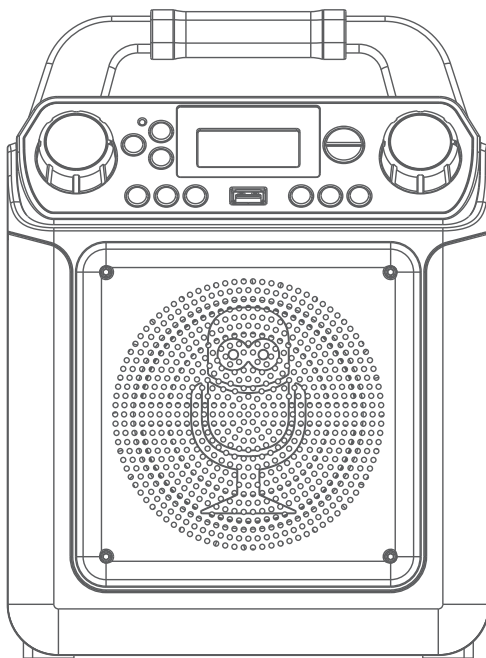


Unità principale

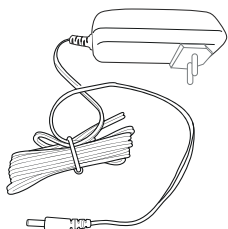

Adattatore per corrente
alternata (CA)



Microfono cablato




Manuale




Cavi audio/video

Posizione dei comandi (In alto/Anteriore)

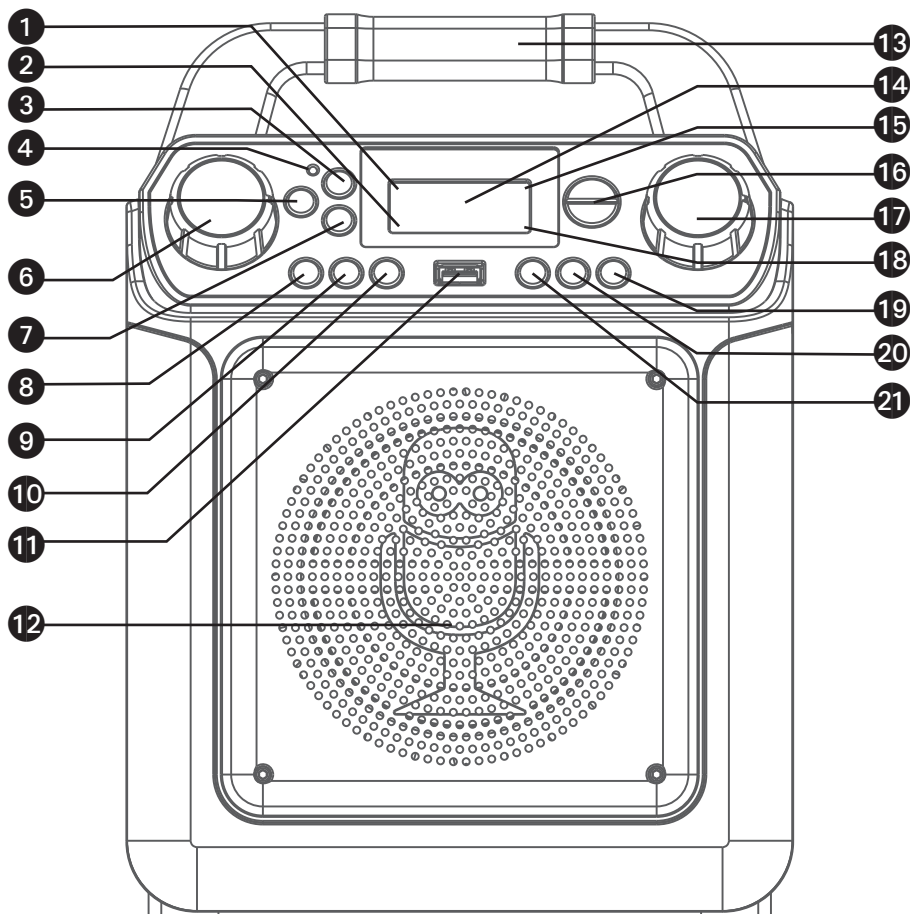

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Led MP3+G | 12. Altoparlante |
| 2. Led ripetizione | 13. Maniglia |
| 3.  Tasto Bluetooth | 14. Display |
| 4. Led Bluetooth | 15. Led Play/Pause |
| 5.  Tasto ON/STANDBY | 16. Tasto EFFETTI VOCE SU/GIU |
| 6. Controllo VOLUME MIC | 17. Tasto VOLUME MASTER |
| 7. Tasto MODE | 18. Led programma |
| 8. Tasto  PLAY/PAUSE | 19. Tasto LUCE |
| 9. Tasto  Skip | 20. Tasto PROG/RIPETERE |
| 10. Tasto  Skip | 21. +10.tasto |
| 11. Porta USB | |


Posizione dei comandi (Posteriore)

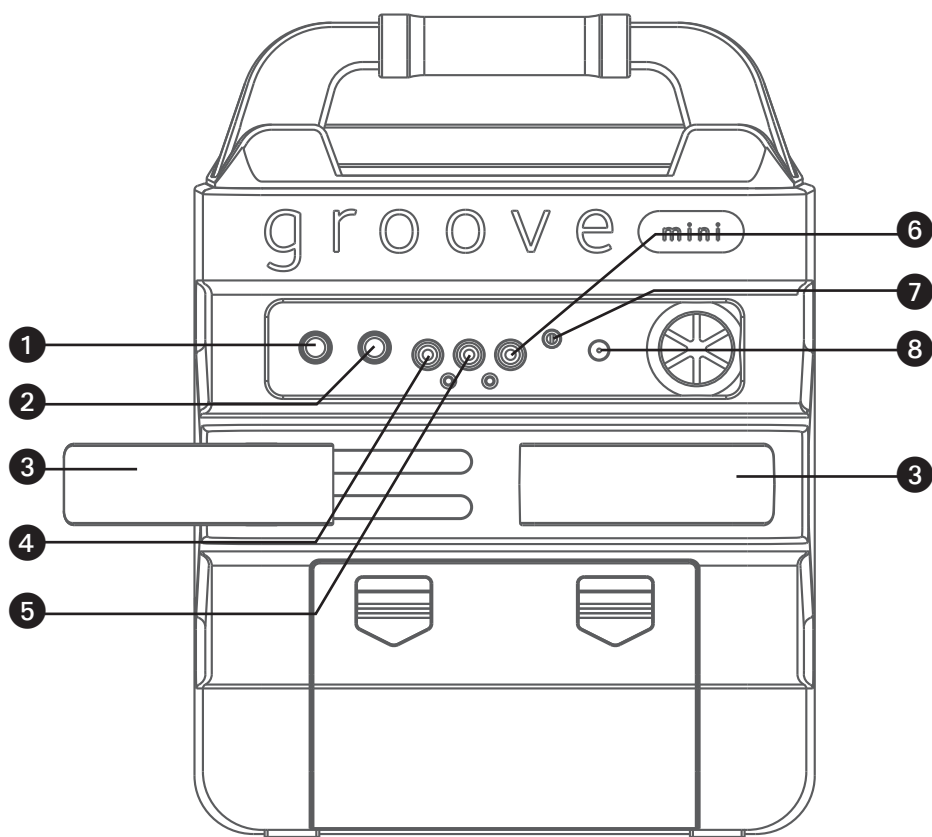

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Jack MIC 1 | 5. Jack AUDIO OUT (D) |
| 2. Jack MIC 2 | 6. Jack AUDIO OUT (S) |
| 3. Supporti MIC estensibili | 7. Jack AUX IN |
| 4. Jack VIDEO OUT | 8. Jack DC IN |

Collegamento

Collegamento dei microfoni

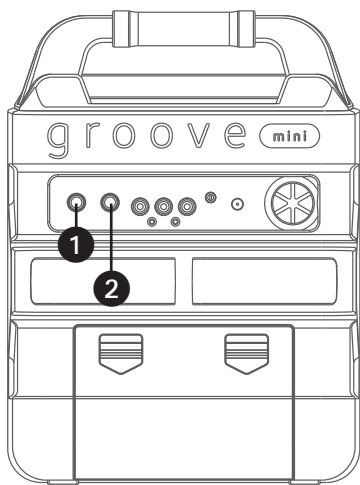


Microfoni:

Collegare un microfono nel jack Mic 1 **1** e l'altro nel jack Mic 2 **2** (a piacimento).

Nota: Non far cadere e non toccare il microfono in quanto si potrebbero verificare danni al microfono o agli altoparlanti. Non ruotare il cavo del microfono poiché potrebbe danneggiare il cablaggio inserito.

Collegare l'Unità ad una TV

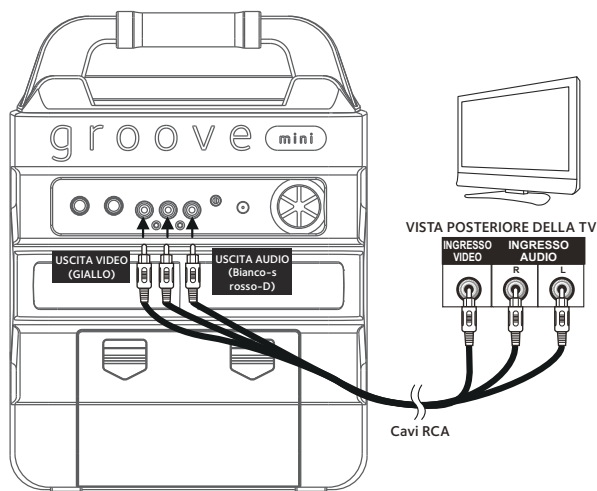

Per riprodurre video, testi e audio sul televisore, seguire i seguenti passi:

Collegare il cavo video RCA (giallo) al jack VIDEO OUT e i cavi audio (bianco e rosso) ai jack AUDIO OUT posti sul retro della Singing Machine.


Collegare l'estremità opposta del cavo video RCA (Giallo) al jack VIDEO IN e i cavi audio (Bianco e Rosso) all'AUDIO IN sulla TV.

Note:

- Questa unità può essere utilizzata con o senza TV, ma si consiglia vivamente di utilizzare un televisore per sfruttare tutte le funzioni.
- Fare riferimento anche alla Guida per l'utente del televisore per le istruzioni di ingresso e visualizzazione.
- Per vedere i testi sullo schermo, è necessario riprodurre i file MP3 + G attraverso la porta USB.

Collegamento

Collegamento all'alimentazione CA:

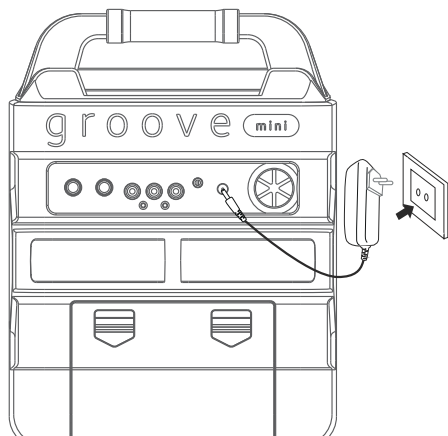


Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA convenientemente posizionata con CA 230V, 50Hz.

Nota:

Effettuare tutte le connessioni prima di collegarsi all'alimentazione CA.

Inserimento delle batterie

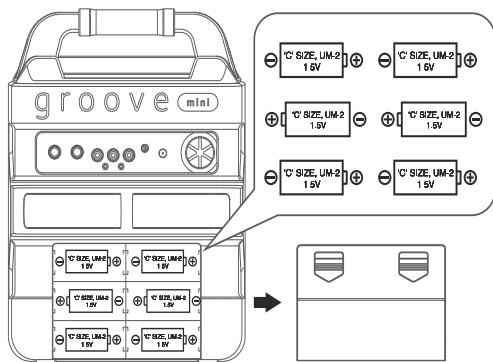

- 1 Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione delle frecce per rivelare il vano batterie. Inserire sei (6) batterie "C" alcaline (non fornite) come indicato nello schema.
- 2 Riposizionare il coperchio saldamente prima di utilizzare il telecomando.


AVVERTENZE RIGUARDANTI LA BATTERIA

Seguire le seguenti precauzioni riguardanti l'utilizzo delle batterie in questo dispositivo.

1. Utilizzare solo batterie di dimensioni e tipo specificati.
2. Assicurarsi di seguire la polarità corretta quando si installano le batterie come indicato nel vano batterie. Una batteria invertita può causare danni al dispositivo.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie (per esempio alcaline, ricaricabili e in zinco carbonio) o le batterie vecchie con quelle nuove.
4. Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare danni o lesioni da eventuali perdite delle batterie.
5. Non tentare di ricaricare una batteria non destinata ad essere ricaricata; potrebbe surriscaldarsi e scoppiare. (Seguire le indicazioni del produttore della batteria).
6. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate.
7. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
8. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto.
9. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio sole, fuoco o simili.

Collegamento

Collegamento al jack AUX In

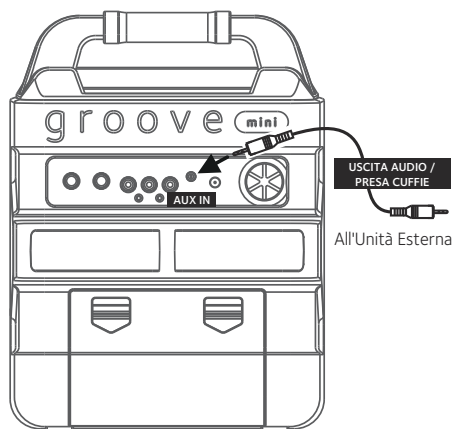

È possibile collegare un dispositivo esterno utilizzando un cavo adatto (cavo audio 3,5 mm non incluso) come indicato.

Nota:

Vedere la pagina 114 per selezionare e utilizzare la funzione AUX In.

Supporto

