



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by The Source (Bell) Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



WHAT'S INCLUDED:


- Bluetooth® speaker
- USB to micro USB charging cable
- 3.5mm to 3.5mm audio cable
- User Manual

FEATURES:

1. Bluetooth® BK 2.1
2. NFC connectivity
3. Handsfree telephone calling
4. Stereo music
5. Operating distance up to 10m (33-ft.)
6. Operation time up to 8 hours (medium volume level)
7. 3.5mm line-in
8. IPX 7 water-resistant feature

COMPONENT IDENTIFICATION

1. Power ON/OFF
2. Play/Pause/Handsfree
3. Volume –
4. Volume +
5. Microphone
6. USB charging jack
7. Aux-in jack
8. NFC connection location

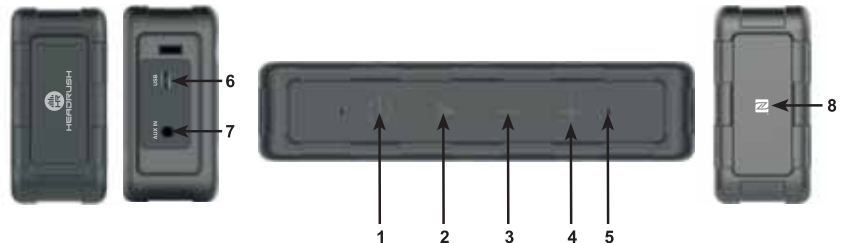

PRODUCT OVERVIEW

You can use this item with iPad®, iPhone®, iPod® and many types of smartphones to stream music and enjoy handsfree calling. In order to get the best results when using this device, please read this manual first before using. This unit has IPX 7 rating: Protected against water immersion for 30 minutes at a depth of one meter.

PAIRING

1. Make sure your Bluetooth® audio source is held within 10 metres of your speaker.
2. Press and hold the "Power ON/OFF" button for about one second to turn the speaker ON. The blue LED indicator will blink slowly and the voice prompt will say, "Power ON". Then the voice prompt will say "Pairing". The blue LED indicator will blink quickly.
3. Enable your Bluetooth® device and make sure it is in searching mode.
4. Select "HR Urban - S" from the list of discovered Bluetooth® devices on your mobile phone. The voice prompt will say, "Your device is connected". Once paired the blue LED will turn solid.
5. You can now listen to your music or make/receive telephone calls on the speaker.
6. To increase or decrease the volume while playing music, press the "Volume-" or "Volume+" buttons.
7. To turn the speaker OFF hold the "Power ON/OFF" button for about one second. The voice prompt will say, "Power off".

Tip: The next time you switch the speaker ON it will connect automatically; as long as your Bluetooth® function is switched ON on your audio device. The voice prompt will say, "Power on", while the blue LED indicator will blink slowly, then the voice prompt will say "Your device is connected" and the blue LED indicator will turn solid blue.

When you disconnect the speaker after pairing, the blue LED light will start to blink quickly and the voice prompt will say, "Your device is disconnected." The speaker has entered into pairing mode. If there is no device paired within 5 minutes, the speaker will turn OFF.

PAIRING BY ONE-TOUCH CONNECTION WITH NFC

1. Enable the NFC function on your device.
2. Use your NFC-enabled device and touch the NFC logo on the speaker.
3. Confirm the NFC connection on your device. This will vary depending on your device; check your device manual for compatibility.
4. After pairing, the voice prompt will say, "Your device is connected".

CHARGING

This speaker has a built-in rechargeable Li-Ion battery. **Fully charge the speaker before first use.** Charge the battery as follows:

1. Connect one end of the included USB charging cable to the charging port on your speaker. Then plug the other end of the USB charging cable into a suitable port on your computer or 5V/1A power adapter (sold separately).
2. The red LED light will turn ON. When the charge is complete the red LED light will turn OFF.
3. It will take about 4 hours to fully charge the speaker by PC USB port.

Tip: When the battery is low the voice prompt will say "Battery Low" every 5 minutes to warn that the speaker needs to be recharged. After approximately 15 minutes, if the speaker does not get recharged, the speaker will turn off and the voice prompt will say, "Power off."

HANDSFREE SPEAKERPHONE

When a smartphone is connected to your speaker follow the steps below to take calls handsfree.

1. If there is an incoming call while streaming music, the speaker will beep to notify the call.
2. Short press the "Play/Pause" button to pick up the call; short press the "Play/Pause" button again to hang up the call.
3. Press and hold the "Play/Pause" button for one second to reject the call.

LINE-IN

1. Use the supplied 3.5mm cable to connect the speaker directly to your device.

Tip: For Bluetooth® and LINE-IN, Bluetooth® function will take priority. If Bluetooth® and LINE-IN are connected at the same time, the Bluetooth® should be disconnected, then LINE-IN will work. While LINE-IN is connected, Bluetooth® is still ON and waiting to pair, the blue LED will blink quickly.

TO PLAY MUSIC FROM YOUR PC OR LAPTOP

To pair your PC or laptop to the speaker, right-click on the speaker icon on the lower right hand corner of the task bar, select "Playback devices". Under the "Playback" tab, the paired device will show within the list. To connect to it, click on the speaker to set it as default.

UNDERSTANDING THE LED STATUS LIGHTS

- **When charging your speaker**
 - o Solid red LED=charging
 - o Red LED OFF=charging complete

• When pairing your speaker to a Bluetooth® device

- o Slow blinking blue LED=Bluetooth® searching device, ready to pair
- o Quick blinking blue LED=Bluetooth® is waiting to pair
- o Solid blue LED=Bluetooth® connected

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Carrier Frequency :	Bluetooth® BK 2.1
Battery Capacity :	3.7V, 1300mAh
Frequency Response:	100Hz-20KHz
Operation Distance:	Up to 10m (33-ft.)
Output Power:	2.5W x 2 (RMS)
Impedance:	4 Ohms
Driver unit:	1.5" x 2

NOTE: This speaker is in compliance with the specified Bluetooth® version. It does not guarantee compatibility with all the functions on every Bluetooth®-enabled device. Please check your mobile phone's user manual for compatibility and functionality.

TROUBLESHOOTING

No Sound:

- Ensure the speaker is charged and has enough battery power for operation
- Ensure the speaker is switched ON
- Ensure Bluetooth® device is ON
- The volume of the speaker is too low, adjust the volume to an appropriate level

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Industry Canada Notice

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

FCC ID: ZHW-8044147 IC:255A-8044147

THE SOURCE - WARRANTY

The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

Imported by:
The Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Manufactured in China

www.headrushaudio.com





La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Électronique Inc. doit s'effectuer sous licence. Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :


- Haut-parleur Bluetooth®
- Câble de charge USB à micro USB
- Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

SPÉCIFICATIONS:

1. Bluetooth® BK 2.1
2. Connectivité CCP
3. Appels mains libres
4. Musique stéréo
5. Portée de fonctionnement jusqu'à 10 mètres/33 pieds
6. Autonomie jusqu'à 8 heures (selon un niveau de volume moyen)
7. Entrée « LINE-IN » 3,5 mm
8. Propriété de résistance à l'eau selon la classification IPX 7

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

1. Bouton MARCHE/ARRÊT
2. Lecture/Pause/Mains libres
3. Réduire le volume
4. Augmenter le volume
5. Microphone
6. Prise de charge USB
7. Prise d'entrée auxiliaire
8. Emplacement pour connexion CCP

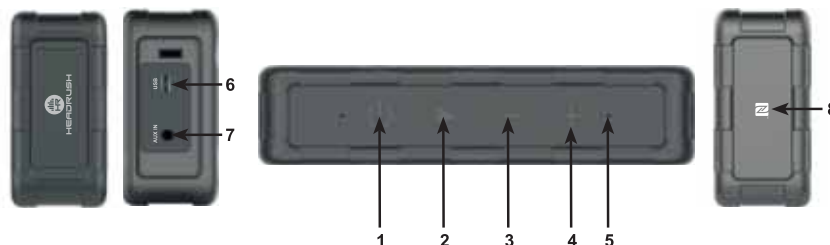

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Vous pourrez utiliser ce produit avec des iPad®, iPhone®, iPod® et divers types de téléphones intelligents pour la diffusion de la musique, et profiter d'appels mains libres. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation initiale. Cette unité présente la classification IPX 7: Protection contre l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes et selon une profondeur de un mètre.

APPARIEMENT

1. Assurez-vous que la source Bluetooth® audio soit située dans un rayon de 10 mètres de votre haut-parleur.
2. Maintenez appuyé le bouton MARCHE/ARRÊT pendant environ 1 seconde pour la mise en marche du haut-parleur. Le témoin Bluetooth® à DEL bleu clignotera lentement, et une invitation vocale annoncera, « Power ON » (Marche). Une invitation vocale annoncera, « Pairing » (Appariement). Le témoin Bluetooth® à DEL bleu clignotera rapidement.
3. Activez la fonction Bluetooth® sur votre dispositif, et vérifiez qu'il se trouve en mode de recherche
4. Sélectionnez « HR Urban - S » depuis la liste d'appareils Bluetooth® découverts sur votre téléphone mobile. L'invitation vocale annoncera, « Votre appareil est connecté ». Une fois l'appariement effectué, le témoin à DEL bleu sera fixe.
5. Vous pourrez maintenant écouter votre musique et effectuer ou recevoir des appels téléphoniques sur votre haut-parleur.
6. Lorsque la lecture de la musique est en cours, appuyez sur le bouton « Volume- », ou « Volume+ » pour augmenter ou diminuer le volume.
7. Pour placer le haut-parleur hors tension (arrêt), maintenez appuyé le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 1 seconde environ, et l'invitation vocale annoncera « Power off » (Arrêt)

Conseil: Lorsque vous mettez le haut-parleur en marche la fois suivante, il établira la connexion automatiquement; tant que la fonction Bluetooth® de votre appareil audio est activée sur votre appareil audio. L'invitation vocale annoncera, « Power on » (Marche), tandis que le témoin à DEL bleu clignote lentement, et l'invitation vocale annoncera « Your device is connected » (Votre appareil est connecté), et le témoin à DEL bleu sera fixe.

Lorsque vous déconnectez le haut-parleur apparié, le témoin à DEL bleu se mettra à clignoter rapidement, et l'invitation vocale annoncera « Votre appareil est déconnecté ». Le haut-parleur sera entré en mode d'appariement. Si aucun appareil n'est apparié dans les 5 minutes, le haut-parleur s'éteindra (Hors tension).

APPARIEMENT PAR CONNEXION DIRECTE AVEC CCP

1. Activez la fonction CCP sur votre appareil.
2. À l'aide de votre appareil adapté CCP, touchez le logo CCP sur le haut-parleur.
3. Confirmez la connexion CCP sur votre appareil. Cela variera en fonction de l'appareil dont vous disposez, consultez le manuel d'instructions de l'appareil pour la compatibilité.
4. Une fois le haut-parleur apparié, l'invitation vocale annoncera, « Votre appareil est maintenant connecté ».

POUR CHARGER L'APPAREIL

Ce haut-parleur est équipé d'une pile rechargeable Li-ion intégrée. Veuillez charger le haut-parleur complètement avant l'utilisation initiale. Chargez la pile selon les consignes suivantes :

1. Branchez l'une des extrémités du câble de charge inclus sur le port de charge de votre haut-parleur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de charge USB sur un port disponible de votre ordinateur ou adaptateur d'alimentation de 5 V/1 A (vendu séparément).
2. Le témoin à DEL rouge s'allumera. Une fois la charge terminée, le témoin à DEL rouge s'éteindra.
3. Il faudra compter environ 4 heures pour charger le haut-parleur complètement sur port USB d'un ordinateur.

Conseil : Si la pile est faible, un message vocal annoncera toutes les 5 minutes « Low Battery » (pile faible), pour avertir qu'il est temps de charger le haut-parleur. Au bout de 15 minutes environ, si le haut-parleur n'est pas chargé, il se mettra hors tension, et l'invitation vocale annoncera « Power off » (Arrêt).

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Lorsqu'un téléphone intelligent est connecté avec le haut-parleur, suivez les consignes suivantes pour recevoir un appel en utilisant la fonction mains libres.

1. Si un appel se produit durant la diffusion de la musique, le haut-parleur émettra un bip pour signaler l'appel.
2. Appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » pour répondre à l'appel; appuyez à nouveau brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » pour raccrocher l'appel.
3. Maintenez appuyé sur le bouton « Lecture/Pause » pendant une seconde pour rejeter l'appel.

ENTRÉE « LINE-IN »

1. Utilisez le câble 3,5 mm fourni pour brancher directement le haut-parleur avec votre appareil.

Conseil : Pour la fonction Bluetooth® et LINE-IN, la fonction Bluetooth® aura priorité. Si les fonctions Bluetooth® et LINE-IN sont connectées en simultané, la fonction Bluetooth® devra être déconnectée, et la fonction LINE-IN pourra fonctionner. Lorsque la fonction LINE-IN est connectée, la fonction Bluetooth® sera toujours activée en attente d'appariement, avec le témoin à DEL bleu qui clignotera rapidement.

POUR LA LECTURE DE LA MUSIQUE DEPUIS VOTRE ORDINATEUR OU PORTABLE

Pour appairer votre ordinateur ou ordinateur portable avec le haut-parleur, cliquez à droite sur l'icône du haut-parleur au coin inférieur droit de la barre de tâches, sélectionnez « Playback devices » (lecture des appareils). Sous l'onglet « Playback » (lecture), l'appareil apparié sera affiché dans la liste. Pour effectuer la connexion, cliquez sur le haut-parleur pour le configurer en tant que l'appareil par défaut.

SIGNIFICATION DES STATUTS DE TÉMOINS À DEL

- **Pendant la charge du haut-parleur**
 - o DEL rouge fixe = charge en cours
 - o DEL rouge éteint = charge terminée

• Lors de l'appariement de votre haut-parleur à un dispositif Bluetooth®

- o Témoin à DEL bleu qui clignote lentement = Bluetooth® effectue la recherche d'un appareil, prêt à effectuer l'appariement
- o Témoin à DEL bleu qui clignote rapidement = Bluetooth® est en attente d'appariement
- o Témoin à DEL bleu fixe = Bluetooth® connecté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence porteuse :	Bluetooth® BK 2.1
Capacité de la pile :	3,7 V, 1 300 mAh
Réponse de fréquence :	100 Hz -20 kHz
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres/ 33 pi
Sortie d'alimentation :	2,5 W x 2 (RMS)
Impédance :	4 Ohms
Haut-parleur :	1,5 po x 2

REMARQUE : Ce haut-parleur est conforme à la version Bluetooth® spécifiée. Cela ne garantit pas la compatibilité avec toutes les fonctions sur chaque appareil Bluetooth®. Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre téléphone mobile concernant la compatibilité et la fonctionnalité.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son :

- Vérifiez que la pile du haut-parleur est suffisamment chargée pour le fonctionnement.
- Vérifiez que le haut-parleur est en marche.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth® sur l'appareil est activée.
- Le volume du haut-parleur est trop faible, ajustez le volume selon un niveau adéquat.

AVERTISSEMENT : Toutes transformations ou modifications à cette unité non expressément autorisées par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de cet utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portative sans aucune restriction.

Avis d'Industrie Canada CNR - 247

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n'émet pas de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement."

FCC ID: ZHW-8044147 IC:255A-8044147

LA SOURCE - GARANTIE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourraient varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par:
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.headrushaudio.com



© 2016 La Source
Tous droits réservés.