


TIMEX®

Modèle T315
Radio de réveil de voyage

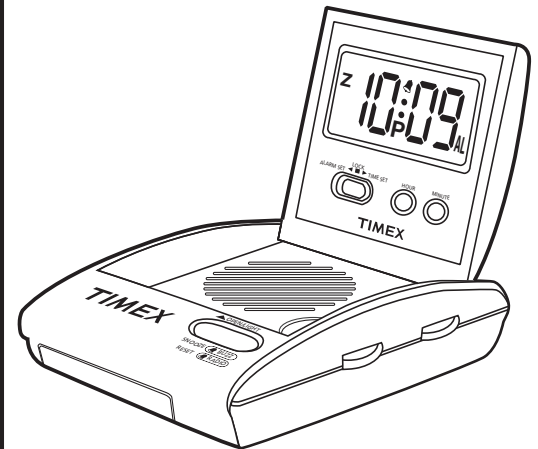

Pour de plus amples informations,
l'enregistrement en ligne, et les offres spéciales
exclusives, merci de consulter notre site Internet :

www.timexaudio.com

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce produit
ou d'autres produits, merci d'appeler notre numéro gratuit
1-800-888-4491.

Information FCC importante sur la radio

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications (FCC). Utiliser cet appareil doit se faire dans le respect des conditions sur les interférences électromagnétiques.

Installer les piles

L'appareil fonctionne avec 2 piles "AAA".

1. Retournez l'appareil et faites coulisser la porte du compartiment des piles (voir le diagramme imprimé).
2. Installez 2 piles « AAA » dans le compartiment, en prenant soin de faire correspondre les polarités + et – comme indiqué sur le diagramme à l'intérieur du compartiment.
3. Faites coulisser la porte du compartiment pour la remettre en place.

Pour une meilleure utilisation :

- Nous recommandons l'usage des piles alcalines.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil pour être rechargées (si amovibles).
- Les piles rechargeables doivent impérativement être rechargées en présence d'un adulte (si amovibles).
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usées.
- Seules des piles identiques ou de type équivalent telles que recommandées doivent être utilisées.
- Retirez les piles usées de l'appareil.
- Les chargeurs ne doivent pas être court-circuités.

Guide de maintenance

- Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon doux humidifié avec du savon doux et de l'eau. Des agents de nettoyage plus puissants peuvent endommager la surface du boîtier.
- Ne gardez pas l'appareil près d'une zone humide, chaude, ou froide.
- Si l'horloge n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout risque de corrosion. Si le compartiment des piles était corrodé ou sale, nettoyez-le minutieusement et remplacez toutes les piles.
- Protégez vos meubles en plaçant un tissu entre votre appareil et toute surface en bois naturel ou en bois laqué. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.

Régler l'heure de l'horloge et de l'alarme

Régler l'heure de l'alarme

1. placez le **Sélecteur de Réglage 5** sur la position **Réglage Horloge**.
2. Pressez les **boutons Heure 6** et **Minutes 7** pour régler l'horloge. Prenez soin de régler correctement l'heure en mode matin (AM) ou après-midi (PM). Un petit « P » sur l'écran est l'indicateur PM.
3. Remplacez le **Sélecteur Réglage 5** sur la position Lock (verrou).

Régler l'heure de l'Alarme

1. placez le **sélecteur de Réglage 5** sur la position **Réglage Alarme**. Les lettres « AL » et l'heure de l'alarme apparaîtront à l'écran.
2. Pressez les **boutons Heure 6** et **Minutes 7** pour régler l'horloge. Une nouvelle fois, prenez soin de régler correctement l'heure en mode matin (AM) ou après-midi (PM).
3. Remplacez le **Sélecteur Réglage 5** sur la position Lock (verrou).

Fonctionnement de la radio

Note : Étendez le câble d'antenne FM complètement pour une meilleure réception. Orientez l'appareil comme nécessaire pour une meilleure réception AM.

1. Pour allumer la radio, placez le **sélecteur de Fonction 4** en position On (marche). Prenez soin d'ouvrir l'appareil et d'étendre l'antenne pour une meilleure réception.
2. Placez le **Sélecteur de Bande 3** en position AM ou FM.
3. Tournez la **Molette de Réglage 9** pour sélectionner une station.
4. Tournez la **Molette de Volume 8** pour régler le volume.
5. Placez le **Sélecteur de Fonction 4** en position Off (arrêt) pour éteindre la radio. Repliez l'antenne.

Fonctionnement de l'alarme

1. Réglez l'heure de l'alarme comme indiqué dans **Régler l'heure de l'horloge et de l'alarme**.
2. Cette horloge intègre un Buzzer et une alarme radio. Pour vous réveiller avec la radio, placez le **Sélecteur de Fonction 4** sur la position Radio Alarm. L'écran affichera l'indicateur Alarme « Cloche ». Pour vous réveiller avec le Buzzer, placez le **Sélecteur de Fonction 4** sur la position Buzzer Alarm. L'écran affichera la « cloche » d'alarme et l'indicateur de Sieste « Z ».

Note : L'Alarme Buzzer possède une fonction Sieste, alors que l'Alarme Radio possède une fonction de remise à zéro.

3. Après le retentissement de l'alarme Buzzer, pressez le **bouton Sieste/RAZ 1** pour faire une sieste de 4 minutes. L'indicateur Sieste « Z » clignotera pendant cette période. La fonction Sieste peut être activée autant de fois que désiré. Pour éteindre complètement l'alarme, placez le **Sélecteur de Fonction 4** en position Off (arrêt).
4. Après le retentissement de l'alarme Radio, pressez le **bouton Sieste/RAZ 1** pour arrêter l'alarme et la relancer le lendemain à la même heure. **Il n'y a pas de fonction Sieste avec l'alarme radio.** Pour éteindre complètement l'alarme, placez le **Sélecteur de Fonction 4** en position Off (arrêt).

Fonctionnement de la lumière nocturne

Pour faire fonctionner la lumière nocturne, maintenez enfoncé le **bouton Lumière Nocturne 1**.