

Contents

What is in the box?
Using your TomTom ONE
Making your first journey
Driving View
Addendum

Sommaire

Contenu du coffret
Utilisation de TomTom ONE
Votre premier itinéraire
Mode de conduite
Addendum

Sommario

Contenuto della confezione
Uso di TomTom ONE
Pianificazione del primo viaggio
Schermata di guide
Addendum

Indhold

Æskens indhold
Brug af TomTom ONE
Din første køretur
Kørselsvisning
Addendum

EN

Inhalt

4	Packungsinhalt
5	TomTom ONE im Einsatz
6	Ihre erste Fahrt
8	Fahransicht
44	Addendum

FR

Inhoud

14	Wat zit er in de doos?
15	Gebruik van uw TomTom ONE
16	De eerste rit
18	Rijweergave
44	Addendum

IT

Contenido

24	Contenido de la caja
25	Uso de TomTom ONE
26	El primer viaje
28	Vista de conducción
44	Addendum

DA

Innehåll

34	Vad finns i förpackningen?
35	Använda TomTom ONE
36	Din första åktur
38	Körvyn
44	Addendum

DE

9
10
11
13
44

NL

19
20
21
23
44

ES



29
30
31
33
44

SV

39
40
41
43
44

What is in the box?

1 Your TomTom ONE

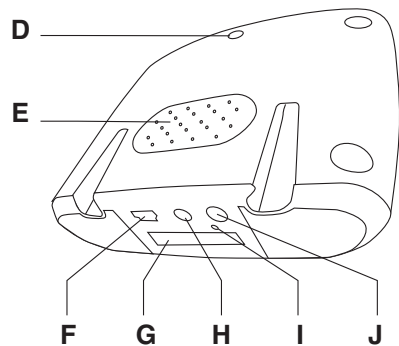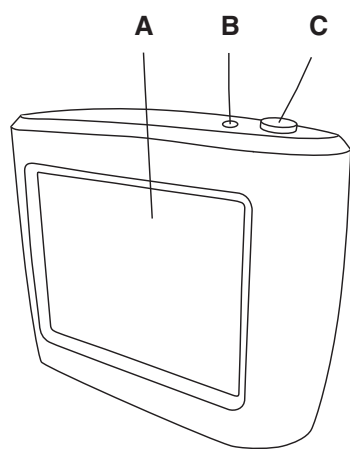

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) Touchscreen | (F) USB connector |
| (B) Charging LED | (G) Memory card (SD card) slot |
| (C) On/Off button | (H) Power connector |
| (D) External antenna connector | (I) Reset button |
| (E) Speaker | (J) Headphone connector |

- 2 A memory card (SD card) containing the application and maps




- 3 Mounting kit: Holder, Suction mount




- 4 Car charger




- 5 USB Cable



- 6 Documentation pack including a CD for Microsoft Windows® or Apple Macintosh®. The CD contains the full manual as well as a tool for backing up your memory card.



- 7 Your Product code card



Using your TomTom ONE

Setting up

First, you have to answer a few questions to set up your device. Answer the questions by tapping the screen. You will use the touchscreen for everything you do with your TomTom ONE.

Once you have answered the questions, your TomTom ONE will display the Driving View. The screen is shown in black and white until your TomTom ONE locates your current position. Once this is done, the Driving View is shown in full colour.

Locating your current position

Your TomTom ONE must be outside to be able to locate your current position.

Note: Your TomTom ONE does not transmit your position, so others cannot use it to track you while you are driving.

1. Mount your TomTom ONE in your car as shown on the Installation Poster.

Note: TomTom ONE contains a rechargeable battery that can be used for up to 2 hours without charging.

2. Push the memory card into the memory card slot.
3. Press and hold the On/Off button for 2 seconds, or until your TomTom ONE starts.


The first time you switch on your TomTom ONE, it may take up to 20 seconds to start. To switch off your TomTom ONE, press and hold the On/Off button for 2 seconds.

Note: When you use your TomTom ONE for the first time we advise you to make a backup of your SD card using the backup option on the CD.

The first time you start your TomTom ONE, it can take up to 5 minutes for the device to find your current position. In future, your position will be found much faster, normally within a few seconds. If your TomTom ONE takes longer than 5 minutes to locate your current position, make sure that you are in an open place without too many tall buildings or trees around you.


Note: Some vehicles have a heat reflective shield embedded in the windscreen, which may prevent TomTom ONE from locating your current position. If this is a problem in your vehicle, use the TomTom External Antenna Kit (available as an accessory).

Making your first journey

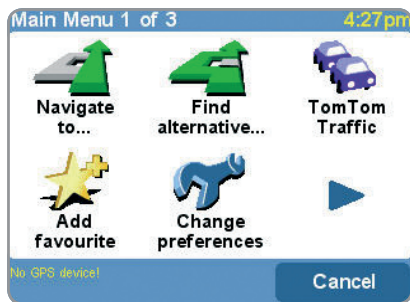

Planning a route with TomTom ONE is very simple. To plan your first route, follow the steps below.

1. Tap the screen to bring up the main menu.
2. Tap **Navigate to...**

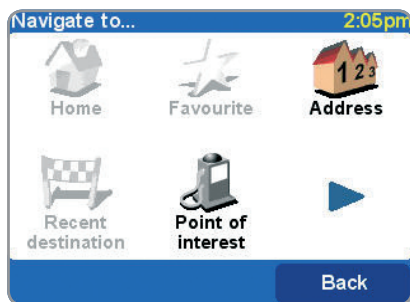


3. Tap **Address**.

Now you have to specify where you want to go. This is done by selecting first the town, then the street and then either the house number or the point where two streets meet.

*Note: If you know the postcode of your destination, you can enter this instead of the address. From the **Navigate to...** menu, tap **Postcode**. Then enter the full postcode.*

4. Start to type the name of the town where you want to go.

After you have typed a few letters, the names of towns that match what you have typed are shown. When your destination is shown in the list, tap the name of the town to set the destination.

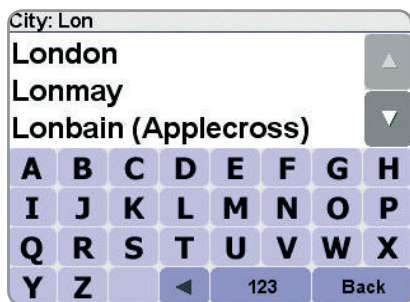

Making your first journey

5. Start to type the name of the street.

As with the name of the town, the names of streets that match what you have typed are shown. When your destination is shown in the list, tap the name of the street to set the destination.



6. Now do one of the following:
 - Enter the house number of your destination and then tap **Done**.
 - To select a point where two streets meet, tap **Crossing** and select the name of the street as in step 5.


The route is calculated by your TomTom ONE.

7. When the route has been calculated, tap **Done**. Your TomTom ONE will immediately start giving you instructions for reaching your destination.

To guide you to your destination, TomTom ONE will give you spoken instructions and visual instructions on the screen.

Note: Before you can plan a route in this way, your TomTom ONE must first locate your current position.

For more information about navigating, see the manual on the CD.

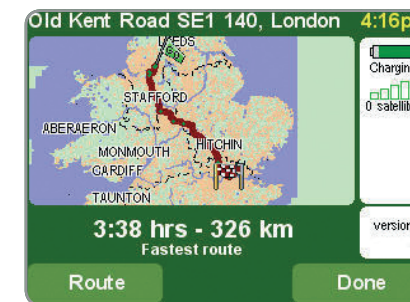

Driving View



1. The next instruction.
2. The name of the next street to turn onto.
3. Information about your journey: remaining journey time, remaining distance, arrival time. You can select which information is displayed. In the **Preferences** menu, tap **Status bar preferences**.
4. Your current position.
5. Buttons to zoom in and zoom out on your position.
6. The name of the next major road, if applicable.
7. Indicator of the strength of the GPS signal.

For more information about your TomTom ONE, see the full manual on the CD.



Taking care of your TomTom ONE

It is important to take care of your TomTom ONE and to clean it correctly.

- Use a soft cloth to wipe the screen of your TomTom ONE; do not use any liquid cleaners. If your TomTom ONE gets wet, dry it with a soft cloth.
- Do not open the casing of your TomTom ONE under any circumstances. Doing so may be dangerous and will invalidate your warranty.
- Do not use the memory card (SD card) with any device other than your TomTom ONE. Other devices may damage the memory card.
- The suction mount may lose its grip on the windscreen if left overnight. We recommend that you remove the suction mount from your vehicle overnight.
- Do not expose TomTom ONE to high or low temperatures which can cause permanent damage.

Packungsinhalt

1 Ihr TomTom ONE

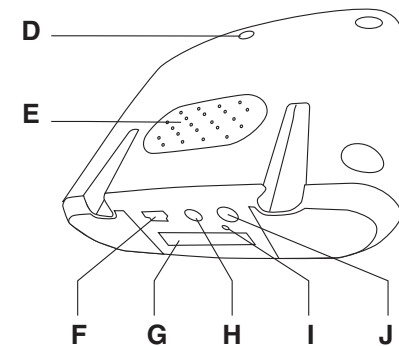
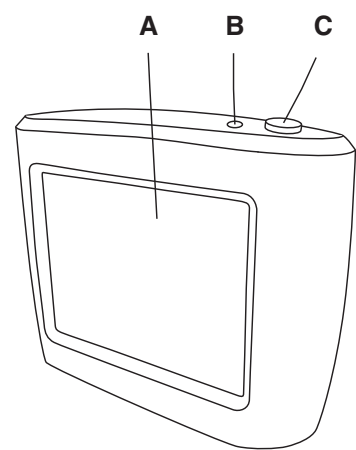


- | | |
|-----------------------------------|--|
| (A) Touchscreen | (F) USB-Anschluss |
| (B) Lade-LED | (G) Speicherkartenslot (SD-Kartenslot) |
| (C) Ein/Aus-Taste | (H) Stromanschluss |
| (D) Anschluss für externe Antenne | (I) Rückstelltaste |
| (E) Lautsprecher | (J) Kopfhöreranschluss |



2 Eine Speicherkarte (SD-Karte) mit der Anwendung und den Karten



3 Montagesatz: Halterung, Saugvorrichtung



4 Autoladegerät



TomTom ONE im Einsatz

Ihre erste Fahrt



1. Bringen Sie Ihren TomTom ONE wie auf dem Installationsposter gezeigt im Auto an.

Hinweis: TomTom ONE enthält einen wiederaufladbaren Akku und kann bis zu zwei Stunden lang verwendet werden, ohne aufgeladen werden zu müssen.

2. Stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartenslot.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie zwei Sekunden lang oder bis zum Starten von TomTom ONE gedrückt.

Wenn Sie TomTom ONE zum ersten Mal einschalten, kann es 20 Sekunden dauern, bis das Gerät gestartet wird. Um TomTom ONE auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste zwei Sekunden lang.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bei der ersten Verwendung von TomTom ONE mit der Sicherungsoption auf der CD eine Sicherungskopie Ihrer SD-Karte zu erstellen.

Einrichten

Zuerst müssen Sie einige Fragen beantworten, um Ihr Gerät einzurichten. Tippen Sie hierzu auf den Touchscreen. Die gesamte Bedienung von TomTom ONE erfolgt über den Touchscreen.

Nachdem Sie die Fragen beantwortet haben, zeigt TomTom ONE die Fahransicht an. Die Ansicht erscheint in Schwarzweiß, bis TomTom ONE Ihre aktuelle Position ermittelt hat. Danach wird sie farbig dargestellt.

Ermitteln Ihrer aktuellen Position

TomTom ONE muss sich im Freien befinden, um Ihre aktuelle Position ermitteln zu können.

Hinweis: TomTom ONE überträgt Ihren Standort nicht, sodass das Gerät nicht von anderen Personen zur Verfolgung Ihrer Position während der Fahrt verwendet werden kann.

Wenn Sie TomTom ONE zum ersten Mal starten, kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis das Gerät Ihre aktuelle Position bestimmt hat. Nach der ersten Positionsbestimmung wird Ihre Position in Zukunft viel schneller ermittelt, normalerweise innerhalb weniger Sekunden. Wenn TomTom ONE zur Bestimmung Ihrer aktuellen Position mehr als fünf Minuten benötigt, stellen Sie sicher, dass Sie sich auf offenem Gelände und nicht in der Nähe von allzu vielen hohen Gebäuden oder Bäumen befinden.

Hinweis: Manche Fahrzeuge verfügen über eine wärereflektierende Abschirmung in der Windschutzscheibe, die verhindern kann, dass TomTom ONE Ihre aktuelle Position ermittelt. Wenn sich das bei Ihrem Fahrzeug als Problem erweist, verwenden Sie die externe TomTom-Antenne (als Zubehör erhältlich)

Die Planung einer Route mit TomTom ONE ist ganz einfach. Um Ihre erste Route zu planen, befolgen Sie die unten stehenden Schritte.

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Navigieren zu...**
3. Tippen Sie auf **Adresse**.

Jetzt müssen Sie angeben, wohin Sie fahren möchten. Hierzu wählen Sie zuerst die Stadt, dann die Straße und danach entweder die Hausnummer oder den Punkt, an dem sich zwei Straßen kreuzen.

4. Beginnen Sie, den Namen der Stadt einzugeben, zu der Sie fahren möchten.

Nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben, werden die Namen der Städte angezeigt, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen. Sobald Ihr Ziel in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie auf den Namen der Stadt, um das Ziel festzulegen.





5. Beginnen Sie, den Namen der Straße einzugeben.

Wie bei der Stadt werden die Namen der Straßen angezeigt, die mit den von Ihnen eingegebenen Buchstaben beginnen. Sobald Ihr Ziel in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie auf den Namen der Straße, um das Ziel festzulegen.



6. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Geben Sie die Hausnummer Ihres Ziels ein und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- Um einen Punkt zu wählen, an dem sich zwei Straßen kreuzen, tippen Sie auf **Kreuzung** und wählen Sie den Namen der Straße wie bei Schritt 5.



TomTom ONE berechnet die Route.

7. Nachdem die Route berechnet wurde, wählen Sie **Fertig**. TomTom ONE beginnt sofort, Ihnen Navigationsanweisungen zu geben.

TomTom ONE führt Sie mit gesprochenen und am Touchscreen angezeigten Anweisungen ans Ziel.

Hinweis: Bevor Sie auf diese Weise eine Route planen können, muss TomTom ONE zuerst Ihre aktuelle Position ermitteln.

Nähere Informationen über die Navigation finden Sie im Handbuch auf der CD.

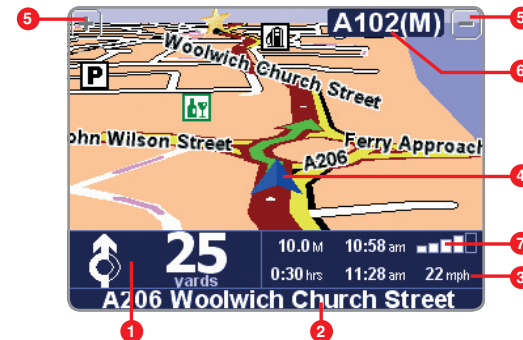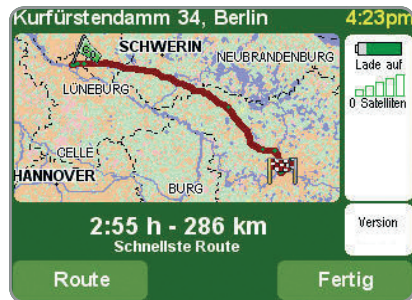

1. Die nächste Anweisung
2. Der Name der nächsten Straße, in die Sie abbiegen müssen
3. Informationen über Ihre Fahrt: verbleibende Fahrzeit und Entfernung sowie die Ankunftszeit. Sie können wählen, welche Informationen angezeigt werden. Tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Statusleisten-Einstellungen**.
4. Ihre aktuelle Position
5. Schaltflächen zum Vergrößern und Verkleinern der Karte mit Ihrer Position.
6. Gegebenenfalls der Name der nächsten Hauptstraße
7. Anzeige für die GPS-Signalstärke

Nähere Informationen über TomTom ONE finden Sie im ausführlichen Handbuch auf der CD.



Pflege von TomTom ONE

Es ist wichtig, dass Sie TomTom ONE pflegen und richtig reinigen.

- Reinigen Sie das Display von TomTom ONE mit einem weichen Tuch; verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Wenn TomTom ONE nass geworden ist, trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse von TomTom ONE. Dies kann gefährlich sein, und es macht die Garantie ungültig.
- Verwenden Sie die Speicherkarte (SD-Karte) von TomTom ONE nicht mit anderen Geräten. Diese können die Speicherkarte beschädigen.
- Wenn die Saugvorrichtung über Nacht an der Windschutzscheibe befestigt bleibt, kann ihre Saugwirkung verloren gehen. Wir empfehlen, die Saugvorrichtung nicht über Nacht im Fahrzeug zu lassen.
- Setzen Sie TomTom ONE nicht hohen oder niedrigen Temperaturen aus, die permanente Schäden verursachen können.

Contenu du coffret

1 TomTom ONE

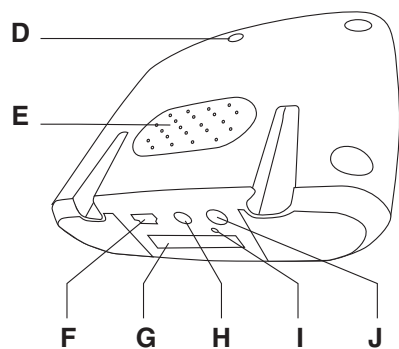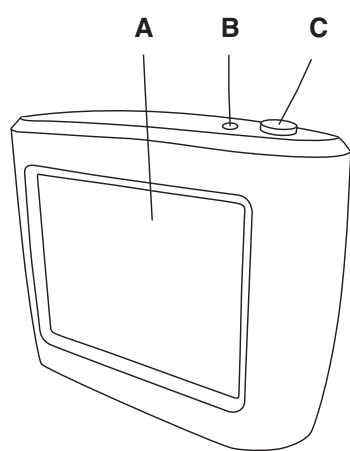


- | | |
|----------------------------------|---|
| (A) Écran tactile | (F) Connecteur USB |
| (B) Voyant de charge | (G) Emplacement de carte mémoire (carte SD) |
| (C) Bouton marche-arrêt | (H) Connecteur d'alimentation externe |
| (D) Connecteur d'antenne externe | (I) Bouton de réinitialisation |
| (E) Haut-parleur | (J) Connecteur de casque audio |

- 2 Carte mémoire (carte SD) contenant l'application et les cartes routières




- 3 Kit de montage : support, ventouse de fixation




- 4 Chargeur de voiture




- Câble USB 5



- 6 Documentation, avec CD pour Microsoft Windows® ou Apple Macintosh®. Le CD contient le manuel complet ainsi qu'un outil pour la sauvegarde du contenu de votre carte mémoire




- 7 Carte de code produit



Utilisation de TomTom ONE

Configuration

Pour commencer, vous devez répondre à quelques questions pour configurer votre périphérique. Répondez aux questions en sélectionnant la réponse appropriée à l'écran. L'écran tactile est utilisé pour toutes les opérations réalisées sur TomTom ONE.

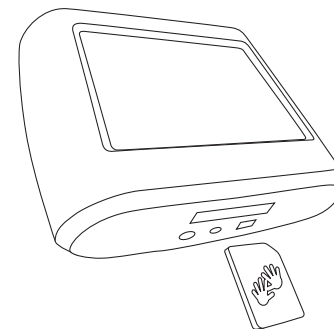

1. Installez TomTom ONE dans votre voiture comme illustré sur la fiche d'installation.

Remarque : TomTom ONE contient une batterie rechargeable d'une autonomie de 2 heures sans rechargement.

2. Insérez la carte mémoire dans son emplacement.
3. Appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou jusqu'à ce que TomTom ONE démarre.

Lorsque vous allumez TomTom ONE pour la première fois, il peut prendre jusqu'à 20 secondes pour démarrer. Pour éteindre TomTom ONE, appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Remarque : si vous utilisez TomTom ONE pour la première fois, il vous est conseillé de faire une copie de sauvegarde de votre carte SD à l'aide de l'option de sauvegarde du CD.

Une fois que vous avez répondu aux questions, TomTom ONE affiche le mode de conduite. L'écran s'affiche en noir et blanc en attendant que TomTom ONE détermine votre position. Ceci fait, le mode de conduite s'affiche en couleur.

Localisation de votre position actuelle

Pour pouvoir déterminer votre position actuelle, TomTom ONE doit être situé à l'extérieur.

Remarque : TomTom ONE ne communique pas votre position et ne peut donc pas être utilisé pour vous suivre dans vos déplacements.

Lorsque vous démarrez TomTom ONE pour la première fois, il lui faut jusqu'à 5 minutes pour déterminer votre position actuelle. Par la suite, la recherche de votre position s'accomplit bien plus rapidement, normalement en quelques secondes. Si TomTom ONE prend plus de 5 minutes pour déterminer votre position actuelle, vérifiez que vous vous trouvez bien dans un endroit dégagé, à l'écart des arbres et des grands bâtiments.

Remarque : sur certains véhicules, le pare-brise intègre une couche thermoréfléchissante qui risque d'empêcher TomTom ONE de déterminer votre position actuelle. Si c'est le cas dans votre véhicule, utilisez le kit d'antenne externe TomTom (disponible sous forme d'accessoire).

Votre premier itinéraire



La planification d'un itinéraire sur TomTom ONE est extrêmement simple. Pour planifier votre premier itinéraire, procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.

2. Sélectionnez **Naviguer vers...**



3. Sélectionnez **Adresse**.

Vous devez ensuite spécifier votre destination. Pour ce faire, sélectionnez d'abord la ville, puis la rue, et enfin le numéro de la rue ou le point d'intersection de deux rues.

4. Tapez le nom de la ville dans laquelle vous désirez vous rendre.



Au bout de quelques lettres, les noms de ville correspondants sont répertoriés. Lorsque votre destination s'affiche dans la liste, sélectionnez son nom pour la configurer.

Votre premier itinéraire



5. Commencez à taper le nom de la rue.

Comme c'était le cas pour le nom de la ville, les noms de rue correspondants sont répertoriés. Lorsque la rue recherchée s'affiche dans la liste, sélectionnez son nom pour la confirmer.

6. Vous pouvez ensuite :

- Entrer le numéro de rue et appuyer sur **Terminé**.
- Sélectionner une intersection de rue en appuyant sur **Intersection** et en choisissant le nom de la rue comme indiqué à l'étape 5.

TomTom ONE calcule l'itinéraire.

7. Une fois l'itinéraire calculé, sélectionnez **Terminé**. TomTom ONE vous fournit immédiatement les instructions nécessaires pour vous rendre à votre point de destination.

Pour vous guider vers votre destination, TomTom ONE diffuse des instructions vocales et affiche aussi des instructions visuelles à l'écran.

Remarque : avant de planifier un itinéraire de cette façon, TomTom ONE doit localiser votre position actuelle.

Pour plus d'informations sur la navigation, reportez-vous au manuel sur le CD.



Mode de conduite



1. Instruction suivante.
2. Nom de la prochaine rue à prendre.
3. Informations sur votre trajet : durée restante, distance qu'il vous reste à parcourir, heure d'arrivée. Vous pouvez sélectionner les informations à afficher. Dans le menu **Préférences**, sélectionnez **Préférences de barre d'état**.
4. Position actuelle.
5. Boutons pour effectuer un zoom avant ou arrière à partir de votre position.
6. Nom de la prochaine route principale le cas échéant.
7. Indicateur de puissance du signal GPS.

Pour plus d'informations sur TomTom ONE, reportez-vous au manuel complet sur le CD.



Précautions à respecter avec TomTom ONE

Il est important de respecter certaines précautions avec TomTom ONE et de le nettoyer correctement.

- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'écran de TomTom ONE ; n'utilisez pas de produit de nettoyage. Si TomTom ONE est mouillé, séchez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier de TomTom ONE pour éviter tout risque d'accident et ne pas invalider la garantie.
- N'utilisez jamais la carte mémoire (carte SD) sur un périphérique autre que TomTom ONE. Les autres périphériques pourraient endommager la carte mémoire.
- La ventouse de fixation risque de se décoller du pare-brise si elle est laissée en position toute la nuit. Il est recommandé d'enlever la ventouse de fixation du véhicule la nuit.
- N'exposez pas TomTom ONE à des températures trop basses ou trop élevées susceptibles de provoquer des dommages irréversibles.


Wat zit er in de doos?

1 Uw TomTom ONE

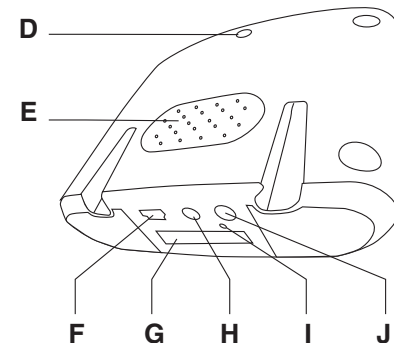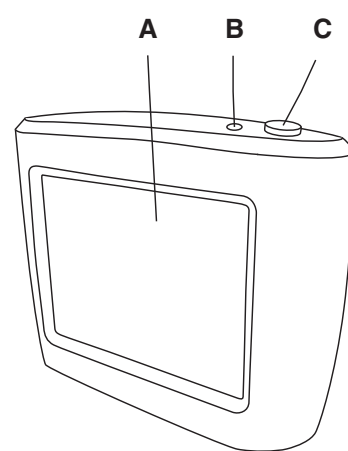



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| (A) Touchscreen | (F) USB-aansluiting |
| (B) Laadlampje | (G) Geheugenkaart (SD-kaart)-sleuf |
| (C) Aan/uit-knop | (H) Voedingsaansluiting |
| (D) Aansluiting buitenantenne | (I) Reset-knop |
| (E) Luidspreker | (J) Koptelefoonaansluiting |

2 Een geheugenkaart (SD-kaart) met de applicatie en kaarten





5 USB-kabel

3 Montage-kit: houder, zuignapmontage



6 Documentatiepakket met een CD voor Microsoft Windows® of Apple Macintosh®. De CD bevat de volledige handleiding en een programma voor het maken van een backup van de geheugenkaart.


4 Oplader voor in de auto



7 Uw productcodekaart

Gebruik van uw TomTom ONE

De eerste rit

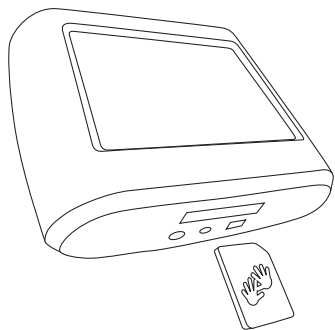

1. Bevestig uw TomTom ONE in uw auto zoals wordt getoond op de installatieposter.

Opmerking: De TomTom ONE bevat een oplaadbare batterij die maximaal 2 uur kan worden gebruikt voordat hij moet worden opgeladen.

2. Duw de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf.
3. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt, of totdat de TomTom ONE wordt opgestart.

Als u de TomTom ONE de eerste keer aanzet, kan het opstarten 20 seconden duren. Houd de aan/uit-knop weer 2 seconden ingedrukt om de TomTom ONE uit te zetten.

Opmerking: Als u uw TomTom ONE de eerste keer gebruikt, raden wij u aan een backup te maken van uw SD-kaart met gebruik van de backup-optie op de CD.

Installatie

Allereerst moet u een paar vragen beantwoorden om uw apparaat in te stellen. Beantwoord de vragen door het touchscreen aan te raken. Voor alles wat u met de TomTom ONE doet, gebruikt u het touchscreen.

Als u de vragen allemaal hebt beantwoord, wordt de rijweergave op de TomTom ONE getoond. De weergave is zwart-wit, totdat uw TomTom ONE uw huidige positie heeft bepaald. Als dat is gebeurd, wordt de rijweergave volledig in kleur getoond.

Uw huidige positie bepalen

De huidige positie van de TomTom ONE kan alleen buiten worden bepaald.

Opmerking: Uw TomTom ONE geeft uw locatie niet door, dus anderen kunnen u niet opsporen als u rijdt.

Als u de TomTom ONE de eerste keer opstart, kan het maximaal 5 minuten duren voordat het apparaat uw positie heeft bepaald. De volgende keer zal uw positie veel sneller kunnen worden bepaald, meestal binnen een paar seconden. Als de positiebepaling langer dan 5 minuten duurt, controleer dan of u zich wel op een open plek bevindt, zonder hoge gebouwen of bomen rondom.

Opmerking: In sommige voertuigen is een warmtereflecterende afscherming in de voorruit aangebracht, waardoor de TomTom ONE uw huidige positie niet kan bepalen. In dit geval dient u de TomTom-buitenantenne (los verkrijgbaar als accessoire) te gebruiken.

Een route plannen met TomTom ONE is heel eenvoudig. Volg onderstaande stappen om de eerste route te plannen.

1. Raak het touchscreen aan om het hoofdmenu weer te geven.
2. Selecteer **Navigeer naar...**

3. Selecteer **Adres**.

Nu geeft u aan waar u heen wilt. U selecteert eerst de plaats, dan de straat en vervolgens het huisnummer of een kruising van twee straten.

Opmerking: Als u de postcode van uw bestemming weet, kunt u deze invoeren in plaats van het adres. In het menu **Navigeer naar...** raakt u **Postcode** aan. Vervolgens voert u de volledige postcode in.

4. Begin de naam te typen van de plaats van bestemming.

Zodra u een paar letters hebt getypt, worden de plaatsnamen weergegeven die deze letters bevatten. Als u uw bestemming in de lijst ziet staan, raakt u de plaatsnaam aan om deze als bestemming in te stellen.





5. Begin de straatnaam te typen.

Net als bij de plaatsnamen worden de straten weergegeven die de getypte letters bevatten. Als u uw bestemming in de lijst ziet staan, raakt u de straatnaam aan om deze als bestemming in te stellen.

6. Nu voert u een van de volgende stappen uit:

- Voer het huisnummer van uw bestemming in en raak **OK** aan.
- Selecteer **Kruising** en dan de naam van de straat zoals in stap 5 om een punt te kiezen waar twee straten elkaar kruisen.

De route wordt door de TomTom ONE berekend.

7. Als de route is berekend, raakt u **OK** aan. Uw TomTom ONE zal direct beginnen u instructies te geven om uw bestemming te bereiken.

Om u naar uw bestemming te leiden geeft TomTom ONE u gesproken instructies en visuele instructies op het scherm.

Opmerking: Voordat u op deze manier een route kunt plannen, moet uw TomTom ONE eerst uw huidige positie bepalen.

Raadpleeg voor meer informatie over navigeren de handleiding op de CD.



1. De volgende instructie.

2. De naam van de volgende straat die u moet inslaan.

3. Informatie over uw reis: resterende reistijd, resterende afstand en aankomsttijd. U kunt selecteren welke informatie moet worden weergegeven. Raak in het menu **Voorkeuren** de optie **Statusbalk-voorkeuren** aan.

4. Uw huidige GPS-positie.

5. Knoppen om in en uit te zoomen.

6. De naam van de volgende grote weg, indien van toepassing.

7. Indicatie van de sterkte van het GPS-signaal.

Raadpleeg voor meer informatie over uw TomTom ONE de handleiding op de CD.



Het onderhoud van uw TomTom ONE

Het is van belang uw TomTom ONE goed te onderhouden en op de juiste manier schoon te maken.

- Gebruik een zachte doek om het touchscreen van de TomTom ONE schoon te vegen; gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen. Een natte TomTom ONE droogt u met een zachte doek.
- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van de TomTom ONE. Dit kan gevaarlijk zijn en maakt de garantie ongeldig.
- Gebruik de geheugenkaart (SD-kaart) niet met een ander apparaat dan de TomTom ONE. Andere apparaten kunnen de geheugenkaart beschadigen.
- De zuignap kan losraken van de voorruit als u deze 's nachts op de ruit laat zitten. U wordt aanbevolen de zuignap 's nachts uit uw auto te verwijderen.
- Stel uw TomTom ONE niet bloot aan hoge of lage temperaturen, aangezien dit permanente schade kan veroorzaken.

Contenuto della confezione

1 TomTom ONE

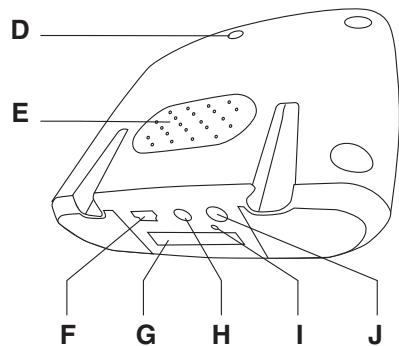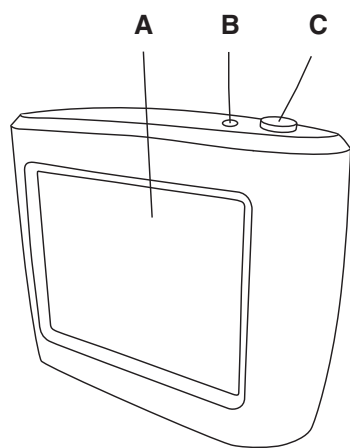


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A Schermo sensibile | F Connettore USB |
| B LED di ricarica | G Slot per scheda di memoria (SD) |
| C Pulsante di accensione/spengimento | H Connettore alimentazione |
| D Connettore antenna esterna | I Pulsante di reset |
| E Altoparlante | J Connettore cuffie |

- 2 Scheda di memoria (scheda SD) contenente l'applicazione e le mappe




- 5 Cavo USB




- 3 Kit di montaggio: supporto, ventosa




- 6 Documentazione: CD per Microsoft Windows® o Apple Macintosh® contenente la documentazione completa e un software per il backup della scheda di memoria



- 4 Caricatore per auto




- 7 Scheda del codice prodotto



Uso di TomTom ONE

Installazione

In primo luogo, per installare il dispositivo è necessario rispondere ad alcune domande toccando le risposte appropriate sullo schermo. Tutte le operazioni di TomTom ONE vengono eseguite mediante lo schermo sensibile.

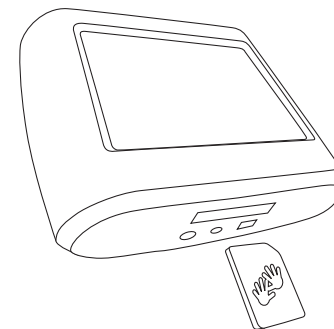

Dopo aver risposto alle domande, sul display di TomTom ONE si vedrà apparire la schermata di guida. La schermata è visualizzata in bianco e nero fino a quando il sistema non rileva la posizione corrente, dopodiché diventa a colori.

Rilevamento della posizione corrente

Per poter rilevare correttamente la posizione corrente, TomTom ONE deve trovarsi all'aperto.

Nota: TomTom ONE non è in grado di trasmettere la propria posizione, pertanto non può essere utilizzato da altri per rilevare la posizione del veicolo in movimento.

1. Montare TomTom ONE in auto come indicato sul poster di installazione.

Nota: TomTom ONE contiene una batteria ricaricabile che consente di utilizzare il dispositivo per due ore senza necessità di ricarica.

2. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot.
3. Premere il pulsante di accensione/spengimento per 2 secondi o fino all'avvio di TomTom ONE.

La prima accensione di TomTom ONE potrebbe richiedere fino a 20 secondi. Per spegnere TomTom ONE, tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per 2 secondi.

Nota: al primo utilizzo di TomTom ONE, si consiglia di eseguire un backup della scheda SD mediante l'utilità di backup contenuta nel CD.

Al primo avvio di TomTom ONE, l'operazione di rilevamento della posizione corrente potrebbe richiedere fino a 5 minuti. Alle successive attivazioni, questa operazione avverrà molto più rapidamente, in genere nell'arco di pochi secondi. Se TomTom ONE impiega più di 5 minuti per rilevare la posizione corrente, accertarsi di essere in un luogo aperto e non in prossimità di alberi o edifici alti.

Nota: alcuni modelli di auto hanno parabrezza dotati di schermi riflettenti che possono impedire il corretto rilevamento della posizione corrente da parte di TomTom ONE. In tal caso, è necessario acquistare e installare il kit per l'antenna esterna di TomTom (disponibile come accessorio).