

iida

取扱説明書

Art Editions | YAYOI KUSAMA

「ドット・オブセッション、水玉で幸福いっぱい」「宇宙へ行くときのハンドバッグ」「私の犬のリンリン」

かんたんガイド

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb/auの
ネットワークサービス

カメラ

LISMO

テレビ/ラジオ

データフォルダ/
microSD™メモ리카ード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録・索引

簡易英語
簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、『Art Editions YAYOI KUSAMA』をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

memo

オンラインマニュアルのご利用について
本製品に付属する「取扱説明書」(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。
auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
・＜アクセス方法＞待受画面で  →[au one トップ]
→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]
※T001のオンラインマニュアルへアクセスします。

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

ii 簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- ・本製品からは→待受画面で  →[au one トップ]
→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
※T001のオンラインマニュアルへアクセスします。
- ・パソコンからは→ <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって


- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

本製品について


本製品には以下の3モデルがあります。お買い上げのモデルをご確認ください。



私の犬のリンリン



ドット・オブセッション、水玉で幸福いっぱい



宇宙へ行くときのハンドバッグ

- ・上記は「箱の中身を確認!」(▶P.2)の本体イラストです。オブジェストラップなどその他の付属品や試供品につきましては、それぞれの説明書をご覧ください。
- ・本書の説明イラストは「私の犬のリンリン」です。他の2モデルは外観が異なりますがキーの位置などは同じです。

memo

本製品のUSBドライバは「T001」と共通のため、パソコンなどの外部機器と接続する際、機種名が「T001」として表示(認識)されます。
また、以下の場合で「T001」と表示されますが、機能的には問題ございません。引き続きご利用いただきますようお願い申し上げます。
・USBドライバをインストールする際、「T001」と表示されます。
・ATコマンド(AT)において表示製品名が「T001」と表示されます。
・パソコンのデバイスマネージャ上では、「T001」と表示されます。
・LISMO Port使用時の機種名が「T001」と表示されます。
・Bluetooth 機器へ接続する際、接続相手リストには「T001」と表示されます。
・赤外線通信時、外部機器側では「T001」と表示されます。
・サイトからコンテンツをDLする場合、機種名が「T001」と表示されます。
なお、auオンラインマニュアルは「T001」のオンラインマニュアルに、「Toshiba User Club Site」は「T001」のサイトへアクセスされます。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- 「安全上のご注意」(▶P.34)
- 「取り扱い上のお願い」(▶P.40)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。



1

箱の中身を確認!



CD-ROMブックレット



CD-ROM




保証書

すべてそろっているか
確認してね



2

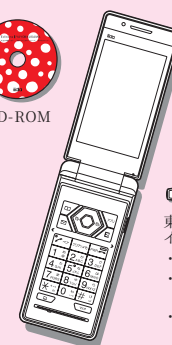

本体



電池パック



東芝外部接続端子用
イヤホン変換アダプタ01

- ・ご使用上の注意
- ・おサイフケタイ® はじめてガイド
- ・グローバルパスポート CDMAご利用ガイド
- ・じぶん銀行ランチャー 操作ガイド
- ・ギャランティカード

以下のものは同梱されていません。

- ・microSDメモ리카ード
- ・ACアダプタ
- ・USBケーブル
- ・ステレオイヤホン

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。
- ・各モデルに同梱されていますオブジェストラップやアクセサリーなどの、付属品や試供品ならびにその取扱説明書などは記載していません。

充電する


充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に  や  が表示されたときも充電してください。



まずは
エネルギー
チャージ!

● 指定のACアダプタ (別売) で充電する

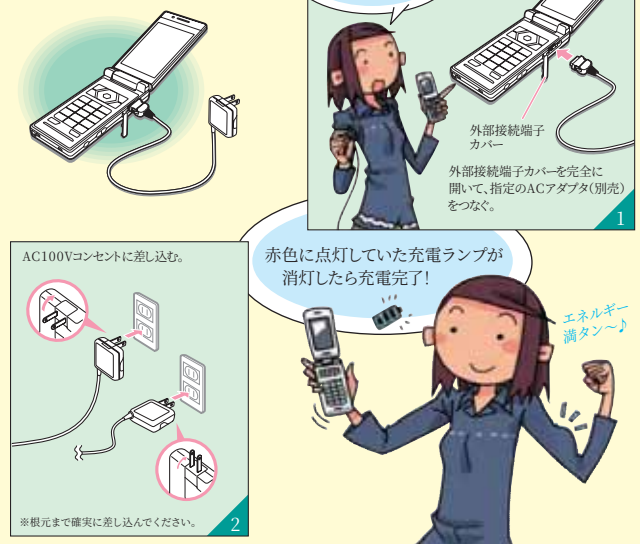

● INFORMATION ●

- 別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 共通ACアダプタ01 (別売) は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02 (別売) はAC100Vから240Vまで対応しています。
- 本製品の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ (別売) のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

電話を使う

電話をかける

- 電話は、
 - 番号を押してかける
 - アドレス帳からかける
 - 履歴からかける

● アドレス帳からかける



● 番号を押してかける



● 履歴からかける



あつし
もしもし〜

電話を受ける



● こんなときは…?

《電話をかける》

- 海外から電話したいときは
本製品で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. [国]を押す
3. 「国際電話:日本へ」を選び[OK]を押す
4. [OK]を押す

「本製品で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」▶P.89

- 海外用の携帯電話を使うときは
本製品で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや月額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)」について▶P.60

《電話を受ける》

- かかってきた電話に出なかった場合は
待受画面に[着信]が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.87

- かかってきた電話に出たくない場合は
電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.88

- 電話中の会話を録音したい場合は
通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」▶P.281

■ 迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に[1][4][4][2][OK]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます (迷惑電話撃退サービス)。


※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。(▶P.204)

アドレス帳に登録する

かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する



● かかってきた電話を登録

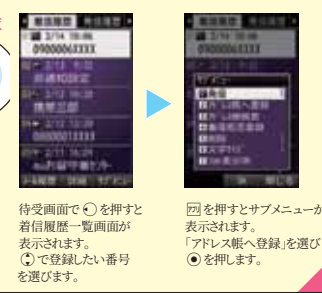

●もらったメールを登録

「受信ボックス」から選ぶのよ



待受画面で④を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び⑤を押します。



④でフォルダを選び、Eメールを選んだら、⑤を押して「アドレス詳細表示」を選び⑥を押します。



⑥で登録したいアドレスを選び、⑦を押します。「アドレス帳登録」を選び、⑧を押します。

1

登録方法は電話のときと同じね



「新規登録」を選び⑨を押し、⑩でEメール種別を選び⑪を押すと...

2

アドレスの入力ミスもないからイネー



アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、⑫を押します。

3

●INFORMATION●

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手を先登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

●こんなときは...?

登録したアドレス帳を修正するには一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。アドレス帳詳細画面を表示させて、⑬を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、⑭を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

よく連絡する相手がいないときにはよく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.83


アドレス帳に登録する

赤外線を使ってプロフィールを交換する




共通操作

待受画面で⑬を押すと...

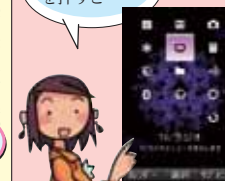

メインメニューが表示されるので、「ツール」を選び⑬を押して


送信か受信を選ぶのよ

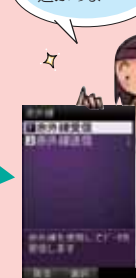

「赤外線」を選び⑬を押したら...


送るときは

「赤外線送信」を選び⑬を押して



もらうときは

「赤外線受信」を選び⑬を押すと



赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

8

「プロフィール」を選び⑬を押します。



⑬を押して送信!



受信画面が表示されて、受信開始～



このメッセージが出たら受信成功。

●INFORMATION●

- 赤外線通信では、次のデータが送受信できます。
- アドレス帳
 - プロフィール
 - スケジュール
 - タスクリスト
 - メモ帳
 - お気に入りリスト
 - データフォルダ内のデータ/microSDメモリーカード内のデータ

※データの種類、容量によっては送受信できない場合があります。

●こんなときは...?

タッチするだけで、プロフィールなどのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Messageに対応している機種同士で、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」

▶P.274


メールでコミュニケーション (Eメール)

Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に...

- 初期設定は終わっていますか?
- 相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか?

Eメールメニューから「新規作成」を選んで...

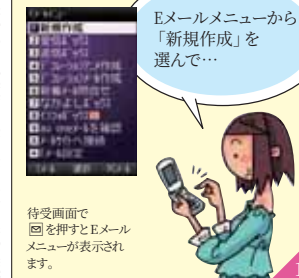

待受画面で⑬を押すとEメールメニューが表示されます。

宛先を選んで⑬を押します。



2

次は「件名」を入力!



⑬で「件名」を選んで⑬を押すと件名入力画面になります。

入力が終わったら⑬を押してね。



5


「件名」を入力したら次は「本文」を入力しましょう



⑬で「本文」を選んで⑬を押すと本文入力画面になります。

6

本文を入力して⑬を押すと送信画面になります。



7

9

10

宛先はアドレス帳から選ぶとうと

を押してで「アドレス帳呼出」を選びを押します。

アドレス帳の中から宛先を決めたらを押します。

を押して送信。

●Eメールを受信すると…

Eメールを受信すると、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。

8

●INFORMATION●

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●こんなときは…●

？ メールを書いているときに電話がかかってきたら？

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

？ メールにフォトやムービーを添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)のデータが添付できます。次のようなデータが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ラッピングメールデータ
- ムービー撮影データ
- ボイス録音データ
- アドレス帳
- タスクリスト
- フォト撮影データ
- プロフィールデータ
- スケジュール

「Eメールにデータを添付する」▶P.100

11

メールでコミュニケーション(Eメール)

デコレーションメールを送る

お友だちに自分らしさをアピール

Eメールメニューから「デコレーションメール作成」を選んでを押します。

待受画面でを押すとEメールメニューが表示されます。

「宛先」と「件名」を入力。

ここはEメールを送るのと同じね

…デコレーションメールでできること…

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

12

本文入力画面で、お好みのデコレーションを選びます。

を押すとデコレーションメニューが表示されます。

3

入力が終わったらを押して、で送信!

4

いろいろなデコレーションが楽しめます!

文字が動く!

カラ・フル

●INFORMATION●

●デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。

●デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジ/Flash*を挿入できます。

●デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

●こんなときは…●

？ 普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

1. Eメール作成画面で、を押す
2. 「デコレーションメール切替」を選んでを押す
3. 「はい」を選んでを押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」▶P.103

13

メールでコミュニケーション(Eメール)

撮ったフォトをメールで送る(メールに添付する)

スグに送るね~

フォトを撮ったら、を押して「Eメール」を選びを押します。

「宛先」「件名」「本文」を入力したら…

を押して送信!

あつきたきた~

え???!!何コレ~

Eメールを読む

メールを読むには…を押して「受信ボックス」を選ぶ!

1

2

3

14

迷惑メールはお断り

メールフィルターを設定するのよ



待受画面で $\square$ を押し、 $\odot$ で「Eメール設定」を選び $\odot$ を押します。



1

「メールフィルター」を選び $\odot$ を押すと、説明画面が表示されます。「次へ」を選び $\odot$ を押すと、暗証番号を入力する画面になります。



暗証番号を入力して「送信」を選び $\odot$ を押します。

2

これで迷惑メールも撃退ね!!



「カンタン設定」からフィルターレベルを選び $\odot$ を押します。

3

こんなときは…?

? 受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、 $\square$ を押す宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、 $\square$ を押す

? パソコンで使っているアドレスで、メールを送受信したい
普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録が必要です。
会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.125

お手軽メール (Cメール)

Cメールを送る

待受画面で $\square$ を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ!



Cメールメニューで「新規作成」を選び $\odot$ を押します。

1

本文を入力して $\odot$ を押します。



全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。

2

「宛先」を選び $\odot$ を押し、電話番号を入力して $\odot$ を押します。

$\square$ を押して、送信!

宛先はアドレス帳や履歴から選べるし直接、電話番号を入力してもOK!


3

auの携帯電話同士だったら、Cメールが便利でダンゼンお得!


16

Cメールを読む

Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に $\square$ と受信件数が表示されるので…

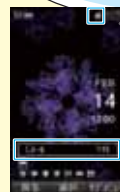


1



$\odot$ を押します。

2

リストから、未読のCメールを選び $\odot$ を押します。

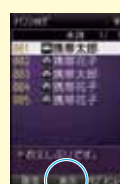

3

● INFORMATION ●

● Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

● 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

こんなときは…?

? 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一齐にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.134

写真やムービーを撮る (カメラ/ビデオ)

写真やムービーをもっと楽しむ

フォトモニター画面やムービーモニター画面から、いろいろな設定ができるのよ。



待受画面で $\square$ を1秒以上長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質なフォトやムービーも撮影できます。

フォト (デジタルモード)



フォトモニター画面で $\square$ を押す、「フォト画質」を選び $\odot$ を押して

「ファインモード」に!

※フォトサイズが「0.3M」のときは、「フォト画質」を設定できません。

キレイ~



ムービー



ムービーモニター画面で $\square$ を押す、「録画モード」を選び $\odot$ を押して

「VGA」に!



17

18

大きなサイズで撮る

デジカメモードで撮影したフォトを、A3サイズでキレイにプリントできます。

フォト(デジカメモード)



フォトモニター画面で「Photo Size」を選び「5M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)



フォトモニター画面で「Continuous Shooting」を選び「ON」を押して



「連写起動」を選び「ON(連写モード)」を選び「ON」を押して「手振れ補正」を「OFF」に設定するか、「連写速度」を「マニュアル」に設定すると「連写起動」を選択できます。

INFORMATION

●フォトでできること
用途に合わせてフォトサイズや画質設定が選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	25KB程度	1,500枚	
壁紙(ワイド): 480×800	100KB程度	1,024枚	
0.3M: 640×480	80KB程度	1,280枚	
1M: 1,280×960	ファインモード 225KB程度	227枚	
2M: 1,600×1,200	ファインモード 700KB程度	146枚	
3M: 2,048×1,536	ファインモード 1,200KB程度	85枚	
4M(ワイド): 2,592×1,536	ファインモード 1,400KB程度	73枚	
5M: 2,592×1,944	ファインモード 1,700KB程度	60枚	
	ノーマルモード	850KB程度	120枚

●ムービーでできること
録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ横×縦(ドット)	録画可能時間
高品質L	176×144	最大15秒
QVGA	320×240	最大約120分
VGA	640×480	最大約90分

市販のmicroSDメモリーカード(512MB〜2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカードの容量により録画可能時間は異なります。

19

ネットを楽しむ(EZweb)

EZwebで できること

EZwebは、携帯電話でインターネットをカンタンに楽しめる情報サービスです。




※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。
※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

20

お天気を調べる

待受画面で「天気」を選び「天気」を押します。

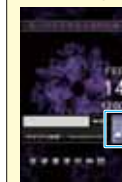

午後もしばらく晴れか〜?



「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。



オープンカフェでお茶しよ〜



「天気」を押すと天気の詳細が表示されます。

乗り換え検索

待受画面で「乗り換え」を選び「au one」を選び「au one」を押します。



出発駅と到着駅を入力し、「出発する」を選び「出発する」を押します。



※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



経路(ルート)を選び「経路」を押します。



スゴ〜い! 乗り継ぎのロスタイムも少ない。



こんなときは…

●お気に入り登録したいときは(ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. 「ブラウザメニュー」を押す
2. 「お気に入り登録」を選び「登録」を押す
3. 「登録」を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」▶P.144

テレビを見る

テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。



初めて使うときはよく読んで確認してネ。



●最初に、受信する放送局を設定!



テレビチャンネル設定画面で「オート設定(放送波)」を選び「設定」を押します。

「Vol/Ch」を押して「チャンネル」の選局で音量を調節できます。



テレビを消すときは「はい」を選び「はい」を押します。



21


22

見ている 番組を 録画する

あっ! この番組
録っておきたい!



テレビを見ている
ときに **Ⓜ** を
押します。

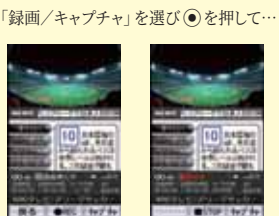

録画開始!
● (●REC) を押す

録画終了!
● (■STOP) を押す

●INFORMATION●

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

安心ナビ

安心ナビ

お客様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お客様の居場所をカンタンに確認できます。



親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。
まずは、**安心ナビ**を
起動させましょう。

待受画面で **Ⓜ** を押して、
①で「EZナビ」を選びます。
②で「安心ナビ」を
選び **●** を押します。



利用規約に
同意して...



ナビ
パスワード
を設定。



親ケータイの操作です。
子ケータイの電話番号を
パートナーリストに
登録します。

「いつでも位置確認」
を選び **●** を押し、
「位置確認」を選び
● を押します。

アドレス帳から、パートナ
ーリストに登録する子ケータイ
の電話番号を選び、
● を押します。

● を押して、
子ケータイに、
登録依頼を
送信します。

これで、
準備完了。

《初めて安心ナビを使用するときは》
パートナーリストに登録する際に、
「パートナー登録説明」の画面が表示されます。
内容をよく読んで **●** を押してください。

自分ケータイにする

ケータイ アレンジ

着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート♪
もちろん、音や画面を違うイメージでまとめる
こともできます。

気分にあわせて、
ケータイも気軽に
イメージチェンジ!!



一括コーディネート

アツという間に
ヘンシ〜ン

お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された
画面や音に一括コーディネートできます。
ケータイアレンジファイルは、待受画面や壁紙、メインメニューの
デザインなどがひとつのパッケージになっています。

アレンジ操作をするまでの共通手順

待受画面で **●** を押し、**Ⓜ** を押して①で
「ケータイアレンジ設定」を選び **●** を押します。

● オリジナル

本製品にあらかじめ用意されているの中から選択できます。

■もっとオリジナリティを出すときは...

● データフォルダ


ダウンロードなどで保存したケータイアレンジファイルで
一括変更できます。

● EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音
などを利用した画面や着信音に変更できます。

● 東芝サイトで探す

専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」で提供する
デザインや効果音に変更できます。



子供の居場所を確認するには

待受画面で **Ⓜ** を押して、
①で「EZナビ」を選びます。
②で「安心ナビ」を選び
● を押し、ナビパスワード
を入力して **●** を押します。
「いつでも位置確認」
を選び **●** を押し、
「位置確認」を選び
● を押します。

パートナーリストから
子ケータイの電話番号を選び
● を押し、「位置確認」を選び
● を押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
● を押すと、位置情報が地図に
表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。



個別に設定

一括コーディネート以外にも、自分の好みに合わせて画面や着信音などを個別に設定することもできます。



step:1

待受画面を変える

待受画面で **[3][1][1]**

Eメール受信画面を変える

待受画面で **[3][1][4]**

音声着信音を変える

待受画面で **[2][1][1]**

Eメール受信音を変える

待受画面で **[2][1][2]**

step:2

オリジナルから探すときは…

「オリジナル」を選んで **[●]** を押し、変更するデータを選んで **[●]** を押す

データフォルダから探すときは…

「データフォルダ」を選んで **[●]** を押し、変更するデータを選んで **[●]** を押す

EZwebから探すときは…

「EZwebで探す」を選んで **[●]** を押し、EZwebにアクセスし、ダウンロードするデータを選ぶ
※ダウンロードの方法については「EZweb」上の音や画像を利用する (▶P.140) をご覧ください。

遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から、本製品に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。



待受画面で **[4][1][4]** を押し、ロックナンバーを入力して **[●]** を押すと…

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び **[●]** を押し、
「新規登録」を選び **[●]** を押します。

「直接入力」を選び **[●]** を押し、
電話番号を入力し **[●]** を押します。

[F] を押して、
電話番号を登録します。 2

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。



「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定

[F] を押して終了。 3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からケータイに、**設定した条件**で電話をかけます。

慌てない
慌てない…



例えば：「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。

ロックNo.は、変更することもできます。
「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.305

●登録した電話から本製品の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

●本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所や本製品がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…?

？ ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶P.162

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で **[4][3]** を押し、ロックNo.を入力して **[●]** を押します。
着信を拒否したい相手の種類を選び **[●]** を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。 「着信を拒否する(M43)」▶P.304



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で を押し、「au one トップ」を選び を押します。
「au お客さまサポート」を選び を押し、
「オンラインマニュアル」を選び を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で を押し、 で「バーコードリーダー&メーカー」を選び を押します。
「バーコード読み込み」を選び を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び を押し、「URLヘジャンプ」を選び を押し、 を押します。

M機能から接続する

待受画面で を押し、「はい」を選び を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で を押し、「はい」を選び を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで を押します。



みんなでつくる、au Q&Aサイト
auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



31

マナーを守ろう

マナーも携帯する



© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

- こんな場所では、使用禁止!
- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

- 使う場所や声の大きさに気をつけて!
- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使しましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。


- 周りの人への配慮も大切!
- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

32

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

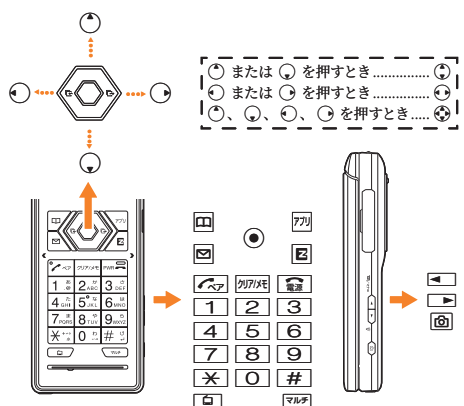

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、 や でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK)／選択／設定／決定を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：発信メニューから「特番付加」を選択する場合

- 1 電話番号を入力する→ (発信)
→[特番付加]

「特番付加」を で選択して (OK) を押す操作を表しています。



安全上のご注意

memo

- 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- 画面最下行に表示された内容を / / を押して実行する場合、 (発信) のようにカッコ内に内容を表示します。
※ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定) の場合は省略して のみ表記しています。
- 各機能の買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット (M452) でリセットされる内容」(▶P.327) および「メモリリセット (M453) でリセットされる内容」(▶P.333) をご覧ください。
- 本書では「microSD」メモリーカード(市販品)の名称を、本文中は「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
また、本文中は「EZアプリ (BREW)」を「EZアプリ」と表記します。
- 本製品は、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、着うたフル™と着うたフルプラス™を総称して着うたフル™と表記します。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

33

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

安全上のご注意

実際の画面



『取扱説明書』の表記例



安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
この「安全上のご注意」には、au電話をお使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
以下の内容(表示・図号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ⁽⁸¹⁾ を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。
	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ⁽⁸¹⁾ を負うことが想定されること」を示します。
	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 ⁽⁸²⁾ を負うことが想定されるか、または物的損害 ⁽⁸³⁾ の発生が想定されること」を示します。

34

- ※1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家具・ベットのにかかわる拡大損害をさします。

■図号の説明

	禁止		分断禁止		“ ” は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図号の中や近くに絵や文章で示します。
	水入れ禁止		火気厳禁		“ ” は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図号の中や近くに絵や文章で示します。

■免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがある

-  電池パックをぬらさないでください。電池パックに水、海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱・破損・発火・感電・故障の原因となります。誤って水などに落としたりときは、直ちに電源を切り、電池パックを外し、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた電池パックは充電しないでください。
-  液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。
-  破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや臭気があるときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

■充電用機器について

⚠警告

-  指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用した充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC2.4Vのマイナースペース車で使用してください。
-  電源プラグはコンセントに根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定のACアダプタ(別売)や緩んだコンセントは使用しないでください。
-  共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V,1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。

-  電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
-  雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。
-  指定の充電用機器(別売)のプラグにほりこが付着しているときは、コンセントまたはシガーライターソケットから抜き、ふき取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。
-  お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。
-  車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
-  水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電、回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。
-  長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠注意

-  充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。
-  指定の充電用機器(別売)のプラグを強く引き、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。
-  共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

39

安全上のご注意

- ほりこや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかな布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いた外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用する、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックを取り外す時は、au電話の電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- au電話本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って取り付けると、破損・故障の原因となります。うまく取り付けれない場合は、無理に取り付けず、「電池パックを交換する」を確認してから取り付けなおしてください。
- au電話本体に充電用機器を接続する際は、充電機器のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず「電池パックを充電する」を確認してから接続しなおしてください。

■au電話本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様がau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するもので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- 強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるスラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方迷惑にならないようにご注意ください。
- au電話本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりしてau電話本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となります。
- 本製品は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方がこのau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、au電話内部に水滴がつくことがあります(結露といえます)。また、エアコンの吹き出し口などに置くと、急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。
- microSDメモリーカードを安全に正しくご使用いただくために、使用される前にmicroSDメモリーカードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- 受話音声を聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が開きづらくなる場合があります。
- 本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。3.不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

41

安全上のご注意

-  ぬれた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。
-  au電話本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器(別売)を差ししたまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
- 東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01について
-  必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。
-  自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームやテレビ視聴・音楽再生などには使用しないでください。事故の原因となります。
-  必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。
-  テレビ視聴したり、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると聴覚の原因となります。適度な音量であっても、長時間の使用によっては、聴覚になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
-  皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じるおそれがあります。本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

●東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	スチレン系エラストマー樹脂	—
本体側プラグ部	スチレン系エラストマー樹脂、 ナイロン、ステンレス	—
ケース部	ABS樹脂	—
イヤホンマイク端子(平型)部	LCP樹脂、ステンレス	スズメッキ
イヤホン端子(丸型)部	PBT樹脂	—

40

■有機ELディスプレイについて

- 本製品はディスプレイ部に有機ELディスプレイを採用しています。有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、ディスプレイ照明の明るさ(▶P.300)を必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色に変化する場合がありますが、有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- 有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する異常などが存在することがあります。また見る方向によって色むらや明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイに直射日光を当てたまますと故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- ディスプレイ上部のアイコンは、ディスプレイ点灯から約10秒経過すると非表示になります。

■電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置すると極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温でご利用ください。
- 長期間ご使用にならない場合には、au電話本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックを取り外すときは、必ず凸部を利用して持ち上げてください。凸部以外から持ち上げようとすると、コネクタを破損するおそれがあります。
- 本機種を、「私の犬のリンリンオブジェ」及び「ドッツ・オブセッション、水玉で幸ひいっばいオブジェ」等で長期間展示される場合は、電池パックを外した状態で展示するのみにしてください。

42

■au ICカードについて

⚠注意

- 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。
-  au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のもので使用した場合、内部データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
-  本体に挿入するときや、取り出すときは手や指を傷つけないようにご注意ください。
-  水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。au電話本体のau ICカード挿入部の端子にゴミや異物が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
-  au ICカードのIC(金属)部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電などにより内部データが変化・消失・故障するおそれがあります。
-  傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。
-  au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

取り扱い上のお願ひ

■共通(au電話本体・電池パック・充電用機器・東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01・au ICカード)

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下になつたりしないようにしてください。特に開いた状態でカバンの中に入れてください。外部に損傷があっても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)

■充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- カメラについて
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 他人の容姿などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害によるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

■東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01について

- 必ず指定のau電話と組み合わせてご使用ください。それ以外の組み合わせによる動作保証については、当社は責任を負いかねます。
- コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。音が途切れたり雑音が入ったりする原因となります。
- 防水仕様ではありません。水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用はしないでください。

■ au ICカードについて

● au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。

● 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

● au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入した結果故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

● au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。

● au ICカードにシールなどを貼らないでください。

■ FeliCaリーダー／ライターについて

● au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。

● 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲でほかのリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、ほかの同一周波数帯を使用の無線局が近くないことを確認してお使いください。

■ 著作権について

● 音楽・映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

● 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

■ 肖像権などについて

● 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞

● ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え[®]をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
※控え作成の手段
・アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリーカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、USMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出手続きの際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶P.306「入力要否設定(M472)」)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
▶「PINコード設定(M47)」

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

▶「PINコード設定(M47)」

・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。

・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶P.306)。

・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

目次

ごあいさつ	ii
安全上のご注意	ii
au電話をご利用いただくにあたって	iii
本製品について	1

かんたんガイド

箱の中身を確認!	2
充電する	2
電話を使う	4
電話をかける	4
電話を受ける	5
アドレス帳に登録する	6
かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する	6
赤外線を使ってプロフィールを交換する	8
メールでコミュニケーション(Eメール)	10
Eメールを送る(文字を送る)	10
デコレーションメールを送る	12
撮ったフォトをメールで送る(メールに添付する)	14
Eメールを読む	14
迷惑メールは断り	15
お手軽メール(Cメール)	16
Cメールを送る	16
Cメールを読む	17
写真やムービーを撮る(カメラ／ビデオ)	18
写真やムービーをもっと楽しむ	18
ネットを楽しむ(EZweb)	20
EZwebでできること	20

■ プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロック(M412)」をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロック(M414)」をご参照ください。
「開閉ロック(M415)」	設定方法は、「開閉ロック(M415)」をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」をご参照ください。
データフォルダの「プライベートフォルダ」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」(▶P.241)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(▶P.306「入力要否設定(M472)」)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード設定(M47)」

テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22
見ている番組を録画する	23
安心ナビ	24
安心ナビ	24
子供の居場所を確認するには	25
自分ケータイにする	26
ケータイアレンジ	26
落としても安心	28
遠隔ロック	28
安心ロック	29
知ってよかった!	30
災害用伝言板サービス	30
着信拒否	30
オンラインマニュアル	31
料金照会	31
なるほど! au	31
マナーを守ろう	32
マナーも携帯する	32

安全上のご注意

本書の表記方法について	33
安全上のご注意	34
取り扱いのお願い	40
ご利用いただく各種暗証番号について	44
プライバシーを守るための機能について	44
PINコードについて	44

目次

ご利用の準備をする	53
各部の名称と機能	53
電話をかけるまでの準備をする	55
準備1. 電池パックを充電する	55

準備2. 電源を入れる／切る	56
準備3. 画面状態を確認する	56
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	57
画面にこんな表示が出たら	57
時刻が表示されなくなったら	58
au ICカードについて	59
au ICカードを取り外す	59
au ICカードを取り付ける	60
GLOBAL PASSPORT GSM	60
(グローバルパスポートGSM)について	60
海外でご利用になるときは	61

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する	62
待受画面の見かた	62
サブディスプレイの見かた	64
待受ショートカットを利用する	64
ユーザー設定アイコンを登録／1件削除する	65
メインメニューを利用する	65
メインメニューを表示する	66
リストメニューとタイトルメニューを切り替える	66
メインメニューのサブメニューを利用する	66
メインメニューを変更する	66
本製品をアレンジする	66
共通の操作を覚える	68
基本的なキー操作を覚えよう	68
マルチプレイウィンドウを利用する	69
他の機能を起動する	69
起動中の機能を切り替える	69
起動中の機能を終了する	69
2画面表示にする	69
ロックNo.を入力する	70
データを複数選択する	70
データを削除する	70
1件／選択／全件削除する	70
期限切れデータを削除する	71

Touch Messageでデータを受信する.....	276
受信履歴を表示する.....	276
Touch Messageの設定をする.....	277

便利な機能を利用する.....278

サイドキー操作を無効にする.....	278
モバイルライトを利用する.....	278
マナーモードを設定する.....	278
オリジナル設定を変更する.....	278
簡易留守メモを利用する.....	279
簡易留守メモを設定／解除する.....	279
簡易留守メモで着信に応答する.....	280
簡易留守メモを再生する.....	280
簡易留守メモリストのサブメニューを 利用する.....	280
通話音声メモを利用する.....	281
通話中の相手の声を録音する.....	281
通話音声メモを再生する.....	281
ボイスレコーダを利用する.....	281
自分の声を録音する.....	281
録音したデータを再生する.....	281
メモ帳を利用する.....	282
メモ帳を登録する.....	282
メモ帳のサブメニューを利用する.....	282
カレンダー／スケジュール／ タスクリストを利用する.....	282
カレンダーを表示する.....	282
カレンダーのサブメニューを利用する.....	283
スケジュールを新規登録する.....	284
タスクリストを新規登録する.....	285
スケジュール／タスクリストの サブメニューを利用する.....	286
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	287
カウントダウンタイマーで時間を計る.....	288
ストップウォッチで時間を計る.....	289
電卓で計算する.....	289
換算外貨やチップ率を設定する.....	289
辞書機能を利用する.....	290
複数の辞書から検索する.....	290

目次から項目を選択する.....	290
フェイク着信を利用する.....	290

機能設定をする.....292

機能設定の方法を覚えよう.....	292
現在の設定を確認する.....	292
時間や料金の目安を確認する(M1).....	292
EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11).....	292
時間／料金の目安を確認する(M12).....	292
通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13).....	293
通話料金のレートを設定する(M14).....	293
PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15).....	294
EZwebに接続して各種申込をする(M16).....	294
音やランプの設定を変える(M2).....	294
音声着信時の動作を設定する(M211).....	294
Eメール受信時の動作を設定する(M212).....	294
指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213).....	295
お知らせ受信時の動作を設定する(M214).....	296
Cメール受信時の動作を設定する(M215).....	296
ニュースフラッシュ受信時の動作を 設定する(M216).....	297
キー操作などの操作音を設定する(M23).....	297
イヤホンの接続を設定する(M24).....	297
通話中ランプ・アクセスサインを設定する (M251／M252).....	298
カチャブル・E／Cメール送信バイブを設定する (M253／M254).....	298
画面や照明の設定を変える(M3).....	298
待受画面に表示する画像を設定する (M311).....	298
待受画面に表示する情報を設定する (M312).....	298
メール送信中画面やメール受信中画面を 設定する(M313／M314).....	299

EZ接続時に表示する画像を設定する (M315).....	299
ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M32).....	300
各画面の文字サイズを設定する(M33).....	300
画面に表示される文字フォントを変更する (M34).....	300
日本語と英語の表示を切り替える(M35).....	301
プライバシーや制限を設定する(M4).....	301
携帯電話を自動的にロックする(M411).....	301
アドレス帳の操作を制限する(M413).....	301
遠隔ロックを設定する(M414).....	302
本体を閉じたときに携帯電話をロックする (M415).....	303
各機能の利用を制限する(M42).....	304
シークレット情報を表示するかどうかを 設定する(M427).....	304
着信を拒否する(M43).....	304
ロックNo.を変更する(M44).....	305
設定や保存データをリセットする(M45).....	305
PINコードを設定する(M47).....	306
証明書に関する設定をする(M48).....	307
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49).....	307
ユーザー補助を設定する(M5).....	307
よく利用する単語を登録する(M511).....	307
定型文や顔文字を編集する (M512／M513).....	308
文字入力に関する設定をする(M514).....	308
利用するダウンロード辞書を設定する (M515).....	308
文字入力時によく使用する機能を☑☑に 割り当てる(M516).....	308
お好みパレットに関する設定をする (M517).....	309
電波を送受信できないようにする(M52).....	309
マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54).....	309
日付と時刻を設定する(M551).....	310
指定した時刻に自動的に電源を入れる (M552).....	310

指定した時刻に自動的に電源を切る (M553).....	310
プレフィックス付加番号を登録する (M561).....	310
自動的に付加する市外局番を設定する (M562).....	310
USB接続時の動作を設定する(M573).....	311
USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574).....	311
本製品のソフトウェアを更新する(M581).....	311
本製品の故障を調べる(M582).....	313
統計データ送信機能を設定する(M583).....	314
☑☑を押したときの動作を設定する(M59).....	314
操作方法を調べる(M#).....	314
操作ガイドを表示する(M#1).....	314
ピクトガイドを表示する(M#2).....	315
EZwebに接続してauオンライン マニュアルを表示する(M#3).....	315

付録・索引.....316

付録.....	316
周辺機器のご紹介.....	316
電池パックを交換する.....	317
電池パックを取り外す.....	317
電池パックを取り付ける.....	317
共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充電する.....	318
別売のイヤホンを使用する.....	318
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)／ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する.....	319
電話をかける.....	319
電話を受ける.....	320
故障とお考えになる前に.....	320
アフターサービスについて.....	322
カメラ／データフォルダの詳細情報.....	324
データの登録先一覧.....	324
編集できる画像の一覧.....	325

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ.....	325
Eメールの詳細情報.....	325
機能リセット(M452)でリセット される内容.....	327
メモリリセット(M453)でリセット される内容.....	333
主な仕様.....	334

索引.....338



利用許諾契約.....	346
安心ナビ 利用規約.....	346
EZ助手席ナビ 利用許諾契約.....	349
EZナビウォーク 利用許諾契約.....	349
Gガイド番組表リモコン 利用規約.....	350
絵しゅりメール 利用許諾契約.....	350
バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約.....	352
QUICPay™ 利用許諾契約.....	353
ケータイdePCメール利用許諾契約.....	353
じぶん通帳 利用規約.....	354
au Smart Sports Run&Walk 利用規約.....	355
カメラでケンサク！ERサーチ 利用許諾契約.....	355
モバイルSuica利用許諾契約.....	356
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約.....	356
au one カレンダー 利用許諾契約.....	357
地図ビューアー 利用許諾契約.....	358
ケータイ探せて安心サービス 利用規約.....	358
EZ-FM 利用許諾契約.....	359
EZ FeliCa ご利用上の注意.....	359
ウチの犬2 with トウシバ犬利用許諾.....	361
リズムカル リスモ！(体験) 利用許諾契約.....	362

簡易英語版.....367

簡易中国語版.....369

ご利用の準備をする

各部の名称と機能

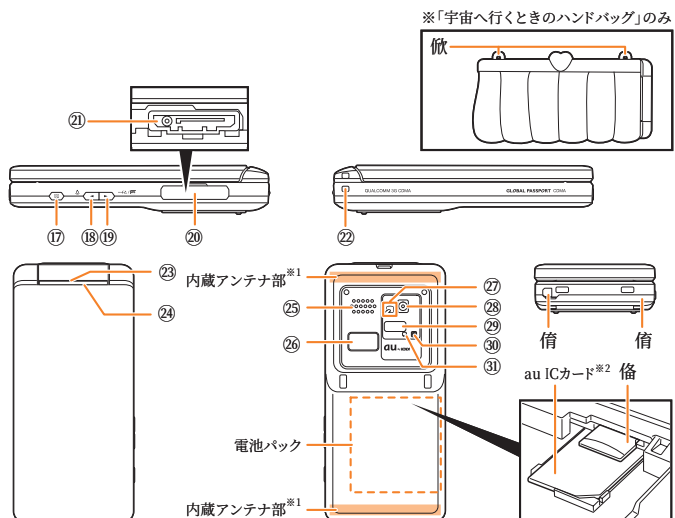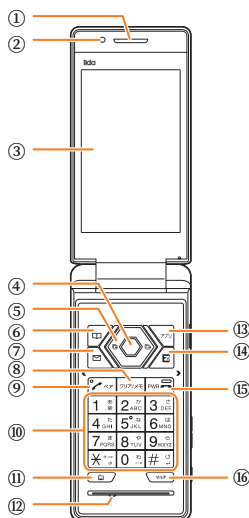

※1 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(P.59)をご参照ください。

- ① 受話口(レシーバー)
通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。
- ② 照度センサー
周囲の明るさを感知するセンサーです。
- ③ ディスプレイ
- ④ ●センターキー
- ⑤ カソールキー
●着信履歴／左キー
●発信履歴／右キー
●上キー
●下キー
- ⑥ ☑アドレス帳キー
- ⑦ ☑メールキー
- ⑧ ☑クリップ／メモキー
- ⑨ ☑発信／ベアキー
- ⑩ ☑～☑、☑、☑ダイヤルキー
- ⑪ ☑ワンタッチTVキー
1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。
- ⑫ 送話口(マイク)
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
- ⑬ アプリキー
- ⑭ ☑EZキー
- ⑮ ☑電源／終了キー
電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
- ⑯ マルチキー
マルチプレイウィンドウ画面を表示して、現在起動中の機能のアイコン一覧から機能を選択して終了や切り替えを行ったり、メニューから他の機能を起動します。

- ⑰ ☑シャッターキー
待受画面で1秒以上長押しすると、フォトを起動します。
フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。
- ⑱ ☑サイド下キー
待受画面で1秒以上長押しすると、モバイルライトを点灯します。
- ⑲ ☑サイド上キー
マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定／解除します。
- ⑳ 外部接続端子カバー
- ㉑ 外部接続端子
指定の充電用機器(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01などの接続に使用します。
- ㉒ ハンドストラップ取付口
- ㉓ 着信ランプ
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。
- ㉔ 充電ランプ
充電中に赤く点灯します。
- ㉕ スピーカー
着信音やアラーム音などが聞こえます。
- ㉖ サブディスプレイ
- ㉗ FeliCaマーク
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
- ㉘ カメラ(レンズ部)
- ㉙ 赤外線ポート
赤外線通信中、データの送受信を行います。
- ㉚ モバイルライト
モバイルライト使用時に明るく点灯します。

- ④ カメラ起動ランプ
フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。
- 備 microSDメモリーカードスロット
備 電池カバロック解除ボタン
備 電池カバー
備 バッグ専用アクセサリ取付口
バッグ専用アクセサリ(試供品)の取付口です。

memo

○ テレビ(ワンセグ)用アンテナは本体に内蔵されています。テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるように本体を手でおおわないでください。

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約220時間*
連続通話時間	約220分*

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(P.334)をご参照ください。

memo

○ 充電中、本製品と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

○ 電池パックは、「安全上のご注意」(P.34)をよくお読みになってお取り扱いください。

55


ご利用の準備

- 次のような場合は充電時間は長くなります。
- ・ 本製品の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が■になりましたら充電することをおすすめします。
- 本製品の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - ・ メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

- ACアダプタ(別売)を直接本製品に接続して充電する
- 別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタについては、「周辺機器のご紹介」(P.316)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約130分です

- 1 本製品にACアダプタ(別売)を接続する
- 外部接続端子カバー(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(1-2)。

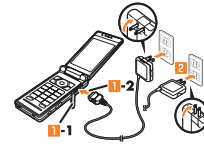

- 2 AC100Vコンセントに差し込む
- 本製品の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、充電ビクトが表示されます。
- 充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。
- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く
- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる
- 5 ACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

56

ご利用の準備

準備2. 電源を入れる／切る

- 1  (1秒以上長押し)
- 「Now Loading…」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。
- 電源を切るときは、待受画面でを1秒以上長押ししてください。

memo

○ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

○ 複数の機能を同時に使用しているときはを長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度を1秒以上長押しして電源を切ってください。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。




memo

○ 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- 1 待受画面で//→
- 初期設定のためサーバに接続します。
- しばらくお待ちください。

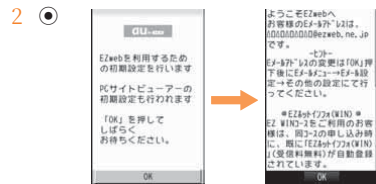

memo

初期設定が必要なサービス

- ・ Eメール(▶P.99)
- ・ EZムービー(▶P.146)
- ・ EZニュースフラッシュ(▶P.152)
- ・ au one My Page (▶P.155)
- ・ EZアプリ(▶P.165)
- ・ PCサイトビューアー(▶P.183)
- ・ au Media Tuner(▶P.226)

- ・ EZweb(▶P.138)
- ・ EZチャンネルプラス(▶P.147)
- ・ au one ガジェット(▶P.153)
- ・ EZナビ(▶P.157)
- ・ EZ FeliCa(▶P.177)
- ・ LISMO(▶P.217)

○ お買い上げ時に、待受画面で//を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

○ 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。

- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒〜3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
- 特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.144)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。

画面にこんな表示が出たら

■ 「圏外」が表示された場合

サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■ 「充電してください」が表示された場合

電池残量がほとんどないときに表示されます。

充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■ 「電話が規制されています」が表示された場合

回線が非常に混みあっているなどで、電話がかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直してください。

■ 「FeliCaロック」が表示された場合

「FeliCaロック(M412)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。

FeliCaロックを解除してください。

57

ご利用の準備

■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合

- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(O051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- を押すと、本製品の電源が自動的にOFFになります。
- ・ 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
- au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.60)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

本製品の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届

く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■ 「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されたまとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・ すべてのアラームは、起動しません。
- ・ 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- ・ au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- ・ データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- ・ データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・ 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・ データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモリーカードへの移動ができません。
- ・ 再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。

58

- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

memo

- 「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



IC(金属)部分

memo

- au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - ・ au ICカードのIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでください。
 - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- au ICカード着脱時は、必ずACアダプタ(別売)などのプラグを本製品から抜いてください。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合や au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- 取り外した au ICカードはなくさないようにご注意ください。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンが表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける^{※1}
- ・ メールの送受信
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用^{※2}
- ・ 遠隔ロックの起動／解除
- ・ PINコード設定(M47)
- ・ 証明書設定(M48)
- ・ 料金照会
- ・ 各種申込
- ・ EZアプリの利用^{※3}
- ・ au Media Tunerの利用^{※4}
- ・ GPS情報の取得^{※5}

※1 110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えを行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.306「PINコードを設定する(M47)」)


■ au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
(▶P.317「電池パックを交換する」)

59

- 2 ①の部分を書いてトレイを引き出し、au ICカードを取り出す




memo

- 無理に挿入しようとしたり、無理に取り出そうとすると、au ICカードやトレイが壊れることがありますのでご注意ください。
- トレイが外れたときはトレイをまっすぐ押し込んでください。
- トレイを外した状態で au ICカードを挿入すると故障の原因になります。


■ au ICカードを取り付ける

- 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
(▶P.317「電池パックを交換する」)
- 2 ①の部分を書いてトレイを引き出す



60

- 3 IC部分を下にしてau ICカードをトレイに載せる
au ICカードとトレイの切り欠きをあわせてください。



- 4 トレイを奥まで押し込む

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

- ・ 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求です。お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。
- ・ 本製品はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。(▶P.89「本製品で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)
- ・ グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

memo


- GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

- 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ

- 1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

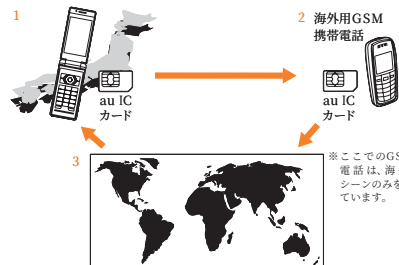

■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、本製品からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の「取扱説明書」に従い、取り付けてください。(▶P.59「au ICカードを取り外す」)

memo

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力が必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.306「PINコードを設定する(M47)」)
- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ふりば専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.306「PINコードを設定する(M47)」)


61

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定を確認できます。

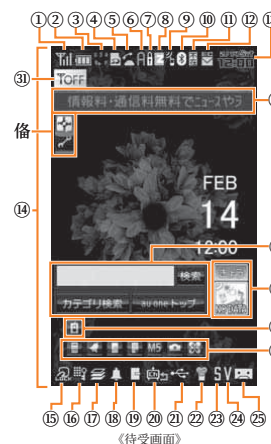

62

番号	アイコン	概要	ページ
①		電波の強さ(受信電界) 強/中/弱/微弱 圏外	—
②		電池レベル状態 十分/中位/要充電 残量なし/充電中	—
③		ローミング情報 ローミング先のエリア ローミング先で通話が可能な状態 ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に 표시됩니다。	P.96
④		microSDメモリーカード状態 挿入あり/挿入あり(カメラ撮影保存先は本体)/アクセス中	P.255
⑤		通話中 FMラジオ起動中 LISMO Player起動中 サスペンド中	P.85 P.235 P.217 P.225
⑥		au Media Tuner起動中	P.226
⑦		EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.165
⑧		セキュリティ(SSL)で通信中	P.138
⑧		EZweb使用中(点滅は通信中)	P.138
⑧		PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)	P.183
⑨		マルチキャスト通信中	P.147

番号	アイコン	概要	ページ
⑩		Bluetooth® 接続状態 ⑩ 待機中(HFP/DUNのみ) ⑩ 待機中(HFP/DUN/BT-AV) ⑩ 接続中(点滅は復旧中) ⑩ 接続中(SCMS-T非対応)	P.265
⑪		不在着信	P.88
⑫		メール 未受信Eメール/未読Eメール 未読Cメール バックグラウンド受信中 緊急地震速報	P.99 P.127 P.134
⑬		日付・曜日・時刻	P.58 P.310
⑭	—	壁紙	P.298
⑮		FeliCa状態 ロック中 一時解除(クイック解除)中	P.180
⑯		オートロック/遠隔ロック/シークレット オートロック中・遠隔ロック中 シークレット情報表示中 シークレット情報一時表示中	P.301 P.302 P.304
⑰		複数タスク起動中	P.69
⑱		アラーム設定あり	P.287
⑲		スケジュール/タスクアラーム スケジュールアラーム設定あり タスクアラーム設定あり スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり	P.285 P.286


番号	アイコン	概要	ページ
⑳		EZチャンネルプラス 登録番組あり(自動更新ON) 登録番組あり(自動更新OFF) 未再生番組あり	P.148
㉑		USB接続状態	P.311
㉒		マナーモード状態 通常マナー/ドライブ サイレントマナー オリジナルマナー	P.278
㉓		着信音量OFF(サイレント)中	P.278
㉔		バイブレータ バイブレータON バイブレータ(メロディ連動)ON	P.294
㉕		簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。10件になった場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示になりません。数字は未確認件数です。	P.279
㉖		通知アイコン	P.64
㉗		ユーザー設定(ショートカット)アイコン	—
㉘	—	EZニュースフラッシュのテロップ	P.152
㉙	—	検索ウィンドウ	P.155
㉚	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン)	P.152
㉛		電波OFFモード設定中	P.309
④		au one ガジェット設定アイコン	P.153

63

基本操作

memo
◎ ディスプレイ上部のアイコンは、ディスプレイの点灯から約10秒経過すると非表示になります。

サブディスプレイの見かた

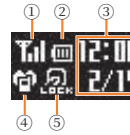

番号	アイコン	概要	ページ
①		電波の強さ(受信電界) ① 強/② 中/③ 弱/④ 微弱 ⑤ 圏外	—
②		電池レベル状態 ② 十分/③ 中位/④ 要充電 ⑤ 残量なし/⑥ 充電中	—
③		時刻・日付 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現地時間が表示されます。 「時計/カレンダー設定」(▶P.97)を「日本時計」に設定しているときは、 □/□を押すと、現地時間と日本時間を切り替えることができます。	P.58 P.310
④		マナーモード状態 ④ 通常マナー/⑤ ドライブ ⑥ サイレントマナー ⑦ オリジナルマナー	P.278

64


基本操作

番号	アイコン	概要	ページ
⑤		FeliCaロック中	P.180
		サイドキー操作無効中	P.278
		オートロック中	P.301
		LiSMO Player起動中	P.217
		サスペンド中	P.225
		au Media Tuner起動中	P.226
		ローミング先のエリア ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.96

memo
◎ サブディスプレイの表示時間は状態によりますが基本的に約5秒です。表示させたいときはサイドキーを押してください。なお、表示時間の設定変更はできませんので、あらかじめご了承ください。
◎ お知らせ表示があるときは、「着信あり」や「お知らせ」が表示されます。 □/□を押すと、お知らせ表示と通常表示を切り替えることができます。

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。
通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。
ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。



- 待受画面で④→⑤でアイコンを選択
お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

- ⑥
アイコンに登録してある機能が起動します。

ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大9件登録できます。

- 待受画面で④
- ⑦(サブメニュー)
- 編集
新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。
ショートカットメニュー項目を選択→④→[機能登録]/[削除]
・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
ショートカットメニューリセット
ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューを利用する

本製品では、3種類のメインメニューのデザインが用意されています。お買い上げ時は「Scent」に設定されています。メインメニューのデザインによって表示される項目は異なります。

Scent	Clock	Air
じぶん銀行	音楽友達と出会う	カメラ
LiSMO Player	TV/ラジオ	LiSMO Player
カメラ	カメラ	TV/ラジオ
季節の情報	季節の情報	季節の情報
TV/ラジオ	LiSMO Player	Run&Walk
ツール	ツール	ツール
EZ FeliCa	楽曲を探す	パーソナルトレーナー
データフォルダ	データフォルダ	データフォルダ
赤外線	待ちうたを設定する	ディリーライフ
Bluetooth	au one ミュージックへ接続	au Smart Sportsへ接続
グローバル機能	au Recordsへ接続	Bluetooth
機能	機能	機能
リストメニューに変更/タイトルメニューに変更	リストメニューに変更/タイトルメニューに変更	リストメニューに変更/タイトルメニューに変更

65

基本操作

memo
◎ メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「テーマアレンジ設定」で変更できます。(▶P.66「メインメニューを変更する」、▶P.66「本製品をアレンジする」)
◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。

メインメニューを表示する

- 待受画面で⑥
メインメニューが表示されます。

リストメニューとタイトルメニューを切り替える

- 待受画面で⑥→[リストメニューに変更]/[タイトルメニューに変更]



《リストメニュー》



《タイトルメニュー》

メインメニューのサブメニューを利用する

- 待受画面で⑥→⑦(サブメニュー)

メインメニュー設定	▶P.66「メインメニューを変更する」
テーマアレンジ設定	▶P.66「本製品をアレンジする」

メインメニューを変更する

- 待受画面で⑥→⑦(サブメニュー)
→[メインメニュー設定]
- オリジナル
お買い上げ時に用意されている3種類のメニューから選択します。
・メニューデータは、選択中に⑧(再生)で確認できます。
データフォルダ
データフォルダ内のメニューデータから選択します。
・メニューデータは、選択中に⑧(再生)で確認できます。
EZwebで探す
auオススメコンテンツのページからメニューデータをダウンロードします。
▶P.140「EZweb上の音や画像を利用する」
初期値に戻す
お買い上げ時の状態に戻します。
テーマ
テーマアレンジファイルの設定に従います。
▶P.66「本製品をアレンジする」

本製品をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたテーマアレンジファイルを選択して、本製品の次の各設定を一括変更します。
テーマアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

66

基本操作

- ・メインメニュー
- ・EZサービスメニュー
- ・待受画面(M311)
- ・ピクタイコン
- ・メニュー(背景画像)
- ・マルチプレイウィンドウ
- ・ポップアップ
- ・音声着信音(M211)
- ・音声着信画像(M211)
- ・Eメール受信音(M212)
- ・Eメール受信画像(M212)
- ・Cメール受信音(M215)
- ・Cメール受信画像(M215)
- ・メール受信画像(M314)
- ・アラーム音
- ・アラーム画像
- ・ダイヤル入力画面
- ・メモメニュー
- ・Eメールメニュー
- ・Cメールメニュー
- ・マナーメニュー
- ・microSDメニュー
- ・ツールメニュー
- ・カメラメニュー
- ・TV／ラジオメニュー
- ・機能メニュー

- 1 待受画面で●→ (サブメニュー) →[ケータイアレンジ設定]

2 オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に (再生)で確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に (再生)で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.140「EZweb上の音や画像を利用する」
東芝サイトで探す	EZwebで専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」のページを表示して、ケータイアレンジファイルをダウンロードします。 ▶P.140「EZweb上の音や画像を利用する」

■ ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中にを押すと上、を押すと下にページスクロールできます。

■ 確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中にを押すと、確認のため再生／表示できます。を押すと、設定中の画面に戻ります。


■ マルチプレイウィンドウを利用する

本製品では、複数の機能を同時に起動しておくことができます。また画面を上下に分割して2つの機能を同時に表示(2画面表示)することができます。

機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。(▶P.309「マルチプレイウィンドウに関する設定をする(M54)」)

■ 他の機能を起動する

- 1 機能の利用中に マルチプレイウィンドウが表示されます。
- 2 機能を選択→●

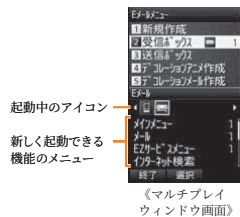

memo

- ◎ ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.252)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信／アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- ◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

基本操作

67

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について


- ・ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報」を表示する(▶P.252)をご参照ください。
- ・有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- ・有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

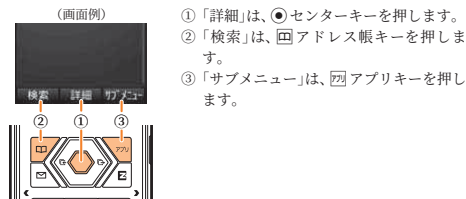

- ①「詳細」は、●センターキーを押します。
- ②「検索」は、 アドレス帳キーを押します。
- ③「サブメニュー」は、 アプリキーを押します。

68

■ 2画面表示から1画面表示にする

- 1 2画面利用中に →アイコンまたは機能を選択 → (全画面)

memo

- ◎ 下半分に表示された機能に対して操作が有効です。
- ◎ 2画面表示に対応した主な機能は次の通りです。
 - ・au Media Tuner® ・EZweb ・カレンダー／スケジュール
 - ・文字入力 ・EZナビウォーク ・アドレス帳／ペア機能
 - ・タスクリスト ・Cメール ・EZ助手席ナビ ・履歴 ・メモ帳
 - ・Eメール ・プロフィール
- ※全画面表示中、EZチャンネルプラス利用中は2画面表示ができません。
- ◎ 2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。
- ◎ 2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合があります。
- ◎ 2画面表示に対応した機能であっても2画面表示に切り替えられない場合があります。

■ ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.304)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.44「ご利用いただく各種暗証番号について」)

- 1 ロックNo.を入力→●
間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

■ データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、やで項目を選択して●を押します。

メニューに1～#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- ・●を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ・●を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、を長押しします。

- ・一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能呼び出ししている場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

～を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

データの表示／再生中、メール表示中などにを押すと、次のデータへ、を押すと前のデータへ移動できます。


■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、 Guide (キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面でを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度を押すと、ガイドが非表示になります。

- 1 またはでデータを選択 →● (選択)

選択したデータにはが表示されます。

別のデータを選択して● (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。選択済みのデータを選択して● (解除)を押すと、解除できます。



■ データを削除する

memo

- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

■ 1件／選択／全件削除する

- 1 各機能の画面で (サブメニュー) →[削除]

2		
1件削除	選択した1件のデータを削除します。	
選択削除	複数のデータを選択して削除します。データを選択→ (実行) / (確定) →[はい]	
全件削除	一覧表示中の全件を削除します。ロックNo.を入力→●→[はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴／着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。	

69

70



● 4桁の数字を入力すると、対応文字の一覧が表示され、で文字を選択することもできます。 (連続)を押すと、連続して文字を入力できます。

● 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

絵文字／顔文字／記号の入力

お好みパレット／絵文字／記号／顔文字／英数字一覧を表示して文字入力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合にを押します。

を押すたびに、お好みパレット→絵文字→記号(全角／半角)→顔文字→英数字の順に切り替わります。



● 異なる機種の手持電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。

● Eメールの件名／本文／冒頭文／署名入力時は、絵文字カテゴリ「他社変換可能」が表示されます。このカテゴリは、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。

● データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「./: ? * , < > ¥ |」は入力できません。

● 記号(全角)のは改行できない箇所では表示されません。

● お好みパレット以外の一覧を表示中に (カテゴリ)／ (全角／半角)／ (※)を押すとカテゴリを切り替えます。

● の代わりに (連続)を押すと、絵文字／記号／顔文字／英数字を連続して入力できます。

文字入力のサブメニューを利用する



● 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。

● 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

文字をコピー／切り取りする

範囲指定した文字のコピー／切り取りなどの操作が行えます。

- 文字入力画面→ (サブメニュー)→[コピー／切り取り]
- で開始位置にカーソルを移動→→で範囲を指定→

コピー	文字をコピーします。
切り取り	文字を切り取ります。
電子辞書呼出	文字の意味を調べます。
削除	文字を削除します。
単語登録	単語を登録します。
再変換	確定したひらがなを漢字に変換します。



● コピー／切り取りできる文字数は、全角256／半角512文字以内です。

● コピー／切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。

● 「デコレーションメールを送る」(▶P.102)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／カット／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」(右→左に動作／左右に動作)による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。

75

● 装飾付きコピー／カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

文字を貼り付ける

コピー／切り取りした文を貼り付けることができます。

- 文字入力画面→で貼り付ける位置へカーソルを移動→ (サブメニュー)→[貼り付け]
- 貼り付けデータが表示されます。



● 貼り付けデータ画面で (サブメニュー)を押すと、貼り付けデータの全文を表示したり削除できます。

その他の文字入力サブメニュー

- 文字入力画面→ (サブメニュー)

データ引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1～5」「Eメールアドレス1～5」「GPS情報」「誕生日」「住所」「メモ」
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1～4」「Eメールアドレス1～4」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」
	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」

76

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



● アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えをおかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アドレス帳に登録する

- 待受画面で (1秒以上長押し)
アドレス帳編集画面が表示されます。を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。
- 項目を選択して編集

基本	 メモリNo.	000～999の数字
	 名前	全角12／半角24文字以内
	 ヨミ	半角24文字以内
	 電話番号1～5	32桁以内、番号種別7種類
	 Eメールアドレス1～5	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	 グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ0」に登録されます。
	 画像	「オリジナル」(お買い上げ時のデータ)「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」
	 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示)「OFF」

78

データ引用	お気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→  (詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
履歴引用		送信メール履歴／受信メール履歴のEメールアドレスや電話番号、発信履歴／着信履歴の電話番号を入力します。
特番付加／解除		アドレス帳などの電話番号入力時に、サービス特番などを入力します。 「184特番」「186特番」「ぶりべイド特番」「ボイスメール特番」「分計特番」「割込禁止特番」「プレフィックス付加」「国際電話：日本へ」
定型文		定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリで選択する場合、  (カテゴリ)／  (※)／  (※)を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。
冒頭文／署名		Eメール(テキストメール)の「送信・作成に関する設定をする」(▶P.119)の「冒頭文／署名(テキスト)」に登録した内容やCメールの「署名」(▶P.136)に登録した内容を入力します。
コピー／切り取り		▶P.75「文字をコピー／切り取りする」
貼り付け		▶P.76「文字を貼り付ける」
編集キャンセル		編集した内容を登録せずに文字入力を終了します。
電子辞書		電子辞書(▶P.290)を呼び出します。

79

ユーザー設定	ショートカットキー設定	▶P.308「文字入力時によく使用する機能は   に割り当てる(M516)」
	お好みパレット	▶P.309「お好みパレットに関する設定をする(M517)」
	予測変換※1	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。
	入力方式※1	「かな方式」「2タッチ方式」
	文字サイズ※2	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
参照元メール画面へ	クリップボードリセット	貼り付けデータに記憶されている内容を削除します。
	パレット学習リセット	記号／絵文字／顔文字パレットで前回使用した内容を削除します。
参照元メール画面へ		受信メールに「参照返信」した場合の本文入力画面で、2画面表示にして参照元の画面を表示します。 ▶P.113「参照返信／全員へ参照返信する」

※1「文字入力に関する設定をする(M514)」でも設定できます。
※2「各画面の文字サイズを設定する(M33)」でも設定できます。

77

3 (登録)



● アドレス帳一覧画面(▶P.80)で (サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。

● 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

● 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。

80

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正
- アドレス帳詳細画面で[編集]を押すと、元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを利用します。

- 1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う
- 2 新規登録
選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示します。
▶P.78「アドレス帳に登録する」
追加登録
選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集画面を表示します。
上書きするアドレス帳を選択→○(詳細)→○▶P.78「アドレス帳に登録する」

memo

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- で登録先のアドレス帳を選択→○(詳細)→○→番号種別／Eメールアドレス種別を選択→○→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→○と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

- 1 アドレス帳一覧画面(▶P.80)→[サブメニュー]→[グループ編集]
グループの一覧画面が表示されます。
- 2 グループを選択→○
- 3

グループアイコン	59種類
グループ名	全角6／半角12文字以内
グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量や着信音などを設定します。
グループEメール受信	▶P.294「音やランプの設定を変える(M2)」
グループCメール受信	

memo

- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- グループ並び替え
- グループの一覧画面で、[サブメニュー]→[グループ並び替え]→グループを選択→○→○で移動→○(確定)→[保存]と操作すると並び順を変更できます。

- 2 「住所」「GPS情報あり」を選択→○
「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。
「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。
EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.158「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したURLを選択して○を押すと、「EWebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

登録した誕生日をスケジュールに登録する

- 1 待受画面で[→]→アドレス帳を選択→○(詳細)
- 2 [サブメニュー]→[スケジュールへ登録]
スケジュールの新規登録画面が表示されます。
- 3 項目を編集して[登録]
(▶P.284「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面でメモリNo.(00～99)を入力
メモリNo.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で[→]→アドレス帳を選択→○(詳細)
アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 2 [→]でアドレス帳を選択→○(詳細)
選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。

memo

○待受画面でダイヤルキーを1秒以上長く押しても、アドレス帳の一覧画面を呼び出すことができます。
ダイヤルキーに割り当てられた検索行は以下の通りです。

[1]…あ行	[2]…か行	[3]…さ行
[4]…た行	[5]…な行	[6]…は行
[7]…ま行	[8]…や行	[9]…ら行
[0]…わ行		

登録した電話番号を利用する

- 1 待受画面で[→]→アドレス帳を選択→○(詳細)
- 2 電話番号を選択→○
電話番号メニューが表示されます。(▶P.87「発信メニューを利用する」)

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

- 1 アドレス帳一覧画面／詳細画面(▶P.80)→[サブメニュー]
- 2

新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.78「アドレス帳に登録する」
削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.70「データを削除する」
データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.254「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成します。 ▶P.99「Eメールを送る」 ▶P.101「デコレーションアニメを送る」 ▶P.102「デコレーションメールを送る」
赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.273「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.271「各機能のサブメニューからBluetooth®で送信する」
Touch Message送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.276「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」
au one アドレス帳	▶P.83「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。

memo

- 操作2で○の代わりに[→]を押しても電話をかけることができます。
- アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して[→]を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 1 待受画面で[→]→アドレス帳を選択→○(詳細)
- 2 Eメールアドレスを選択→○
- 3

Eメール作成	▶P.99「Eメールを送る」
デコレーションアニメ作成	▶P.101「デコレーションアニメを送る」
デコレーションメール作成	▶P.102「デコレーションメールを送る」
コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに追加します。貼り付けデータを利用する操作については、「文字を貼り付ける」(▶P.76)をご参照ください。

memo

- アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して[→]を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の優先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

登録した住所／GPS情報を利用する

- 1 待受画面で[→]→アドレス帳を選択→○(詳細)

- 2 [→]→○(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.87「発信メニューを利用する」)
[→]を押すとEメール作成画面が、[→]を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.99「Eメールを送る」)▶P.127「Cメールを送る」)

memo

- メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

- 1 待受画面で[→]→[検索]
- 2

ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。 ・半角カタカナ／半角英数字7文字まで入力できます。 ・ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。 ・[1]を押して検索するとNo.100～No.199まで、[1][2]と押して検索するとNo.120～No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。

ペアへ登録	選択したアドレス帳をペア相手に登録します。
並び順設定	アドレス帳一覧画面(▶P.80)のタブ表示を切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとのタブ)「グループ順」 ▶P.79「グループを編集する」
グループ編集	
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、[]が表示されます。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット一時表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示します。
スケジュールへ登録	▶P.81「登録した誕生日をスケジュールに登録する」

memo

- サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。
au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

- 1 待受画面で → (サブメニュー) → [au one アドレス帳] → ロックNo.を入力 →

2 保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加／変更／削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータで本製品のアドレス帳を追加／変更／削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定	本製品のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※ 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

memo

- 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバで預かりしているデータはすべて削除されます。
- 登録不要の無料サービスですが、通料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- 追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存できません。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。

アドレス帳

- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- データフォルダやmicroSDメモリーカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバと本製品で差異があった場合は、本製品側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、本製品とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、本製品のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され本製品のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- au one アドレス帳に保存したデータを本製品に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- 海外でのご利用は、データ量が多くなると通料が高額となる可能性があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

83

電話をかける・受ける

電話をかける・受ける

電話をかける

- 1 電話番号を入力
: 入力済みの数字を選択
: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないときは最終桁の数字を1桁削除
 (1秒以上長押し): 数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。
- 2 → 通話 →
通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。本体を閉じても通話を終了できます。

memo

- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通料は、auのふりばイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- 通話中に を押すと、受話音(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
※ 送信するプッシュ信号の音は、本製品の側では鳴りません。
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
・ 全国の一般電話との通話
・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
・ au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
・ 171(災害対策用ボイスメール)
・ 177(天気予報:市外局番が必要です)
・ 117(時報)

85

- 1 待受画面で
ペア画面が表示されます。
- 2 で登録先を選択
タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 3 [登録／解除] → [はい]
アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択 → →



《ペア画面》

memo

- アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 で → を押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ペア相手に登録すると、アドレス帳には ～ が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で → でペア相手を選択
- 2 で項目を選択 →

電話	電話番号に電話をかけます。 ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合は次の項目から選択します。 日本へ発信: 電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶ P.89「本製品で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」
----	---

84

- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、現在地は通知されません。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴は、「緊急位置情報確認の履歴を確認する(M49)」(▶ P.307)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番を付加して電話をかける場合は、特番を入力してから (サブメニュー) を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 でアドレス帳を選択 → (詳細) → 電話番号を選択 → → (発信) → [音声電話]
履歴引用	発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶ P.90「発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける」
送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧画面を呼び出して電話をかけます。
国際電話: 日本へ	渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶ P.89「本製品で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」

86

電話	そのまま発信: ペア機能で登録した番号に発信 編集して発信: 電話番号を入力編集
Eメール	Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示します。 ▶ P.99「Eメールを送る」
デコレーションアニメ	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメ作成画面を表示します。 ▶ P.101「デコレーションアニメを送る」
デコレーションメール	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションメール作成画面を表示します。 ▶ P.102「デコレーションメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶ P.127「Cメールを送る」
登録／解除	未登録のタブを選択していた場合は登録確認画面が表示されます。登録済みのタブを選択していた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」が選択できます。「書換え」は登録相手をアドレス帳から選択して変更します。「登録解除」は選択していたタブを未登録にします。

memo

- 「電話」を選択している状態で (付加) を押すと、特番を付加することができます。特番については「発信メニューを利用する」(▶ P.87)をご参照ください。
- 「Eメール」、「デコレーションアニメ」、「デコレーションメール」を選択している状態で (全送信) → [はい] と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

■ P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口番番号「123XX」を送信する場合

- 1 電話番号を入力 → (発信) → [特番付加] → 「P」 → (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

- 2 送信するプッシュ信号を入力



※ P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。


- 3
電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。
- 4
店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口番番号の前)が点滅します。
- 5
口番番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

memo

- 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

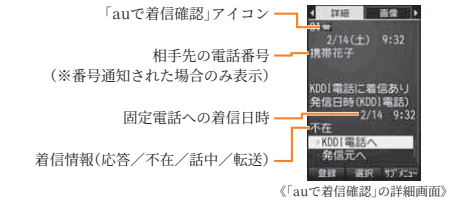

memo


● KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で[☐]→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。

● 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

- ・着信履歴一覧画面/詳細画面で[☐]
- ・詳細画面で●(発信)→[音声電話]

■メール履歴について

発信履歴/着信履歴から[☐](メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴が表示されます。

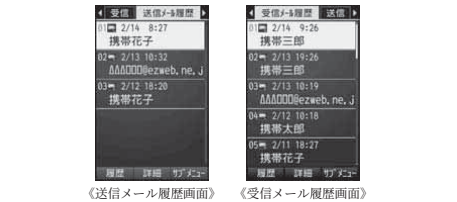


memo

● 送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいる際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.192)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

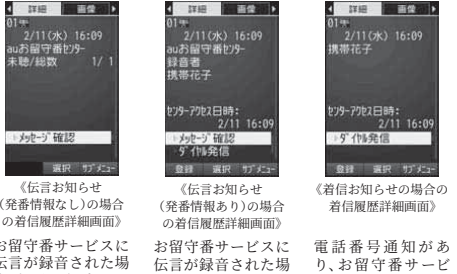

memo

● 送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。

発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する

- 1 発信履歴/着信履歴一覧画面または履歴の詳細画面→[☐](サブメニュー)
- 2 発信
▶P.87「発信メニューを利用する」
・送信メール履歴/受信メール履歴のサブメニューから呼び出した発信メニューでも「Eメール作成」が利用できます。

アドレス帳へ登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
アドレス帳検索	▶P.81「アドレス帳を検索する」
着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.304「着信を拒否する(M43)」
削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.70「データを削除する」
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォント表示OFF/フォント表示ON	履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。

※画面によって表示されるサブメニューは異なります。

本製品の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

- 1 待受画面で●→[☐]
プロフィールを確認できます。
待受画面で●→[機能]→[プロフィール]と操作しても表示できます。
- 2 [☐](サブメニュー)
- 3 Eメール添付
プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。
▶P.100「Eメールにデータを添付する」



デコレーションアニメ添付	プロフィールの内容を添付データとしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.101「デコレーションアニメを送る」
デコレーションメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成します。 ▶P.102「デコレーションメールを送る」
赤外線送信	▶P.273「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.271「各機能のサブメニューからBluetoothで送信する」
Touch Message送信	▶P.276「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」

memo

● au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合に次の操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。●を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、メールアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■自分のプロフィールを編集する(M0)

- 1 待受画面で●→[☐]
- 2 ●で自局/連絡先/情報の画面を選択→[☐](編集)
- 3 項目を選択して入力

自局	自局電話番号*	お使いのau電話の電話番号
	メールアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。

自局	名前	全角12/半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	画像	「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」
	ICCID*	au ICカード番号
連絡先	電話番号1	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス1	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	電話番号2	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	電話番号3	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス3	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	電話番号4	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス4	半角64文字以内、Eメール種別6種類
情報	住所	全角40/半角80文字以内
	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 ▶P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」
	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「設定なし」
	誕生日	1800年1月1日～2099年12月31日
	星座	13星座と「設定なし」
	メモ	全角40/半角80文字以内

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

- 4 [☐](登録)

memo

● 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

● 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

本製品は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのまま利用になります。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能/サービス名	海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能	可	—	あり	—	P.94
PCサイトビューアー	可	—	あり	—	P.183
安心ロックサービス	可	—	なし	—	P.303
Eメール	可	—	あり	・「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	P.99
Cメール	可	—	なし	・本製品がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ふりペイド送信ができません。 ・緊急地震速報が受信できません。	P.127
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	—	あり	P.139
	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	—	あり	P.140
	ストリーミング再生	可	—	あり	P.146
	au one テレビへ接続	可	—	なし	—
	一発ジャンプ	可	—	あり	P.146
	au証明書のダウンロード	不可	なし	—	P.307
ダウンロード予約	不可 ^{※1}	あり	—	—	P.140
EZチャンネルプラス	不可 ^{※1}	あり	—	—	P.147

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZニュースフラッシュ		不可	なし	—	・ニュースフラッシュテロップ／ウィンドウが非表示となります。	P.152
au one ガジェット		可	—	なし	・通信を伴うガジェットを設定しているときは、更新されません。	P.153
検索ウィンドウ		可	—	なし	—	P.155
LISMO	うたとコミュニティ	不可	なし	—	—	P.222
	LISMO Music Search	不可	なし	—	—	P.223
	情報ウィンドウ	不可	なし	—	—	P.225
au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	—	・ワンセグ視聴予約／録画予約通知は非表示となります。	P.226
	EZチャンネルプラス	不可	あり	—	—	P.231
	テレビリンク	可	—	あり	—	P.230
	データフォルダ／microSDメモリーカードから録画データ選択	可	—	あり	—	P.238 P.261
EZ・FM	視聴予約／録画予約アラームからの起動	不可	あり	—	—	P.231 P.232
	—	可	—	あり	・曲名表示など、EZアプリ通信を行う機能はご利用になれません	P.235
au one My Page		可	—	—	・My Page更新通知が非表示となります。	P.155
au one アドレス帳	保存	可	—	あり ^{※2}	—	P.83
	データを戻す	可	—	あり ^{※2}	—	P.83
	自動保存	不可	なし	—	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的に保存されません。	P.83
EZアプリ	EZアプリ一覧画面	可	—	あり	・通信を行うEZアプリはご利用になれません。 ・EZアプリのダウンロードはできません。	P.165
PacketWIN		不可	あり	—	—	P.206

※1 ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることに より再生することができます。
※2 データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

- 待受画面で **●**→[ツール]→[グローバル機能]→**●**→[エリア設定]

日本	日本国内でご利用になる場合
海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定) ▶P.96「エリアを新規登録する」

memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは **📶** が表示されます。圏外の場合は待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.312)を設定している場合、エリア設定を変更しようとする とケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してエリア設定を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合、エリア設定を変更しようとする と、遠隔操作で本製品にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国／地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定し、滞在先が「アメリカ」「サイパン」のいずれかの場合、「911」(アメリカにおける緊急通報)が緊急通報番号となります。
- ◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

- 待受画面で **●**→[ツール]→[グローバル機能]→**●**→[エリア設定]→[手動]
手動登録エリア一覧画面が表示されます。

- [新規登録]→エリア名を入力→**●**→国際アクセス番号を入力→**●**
エリア名は全角9／半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
チャネル	手動入力チャネル番号(第1～第4優先チャネル)
手動入力	を入力します。

memo

- ◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して **☒** (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。 ・設定中のエリアは削除できません。

- ◎手動登録エリアは、「メモリーセット(M453)」「▶P.305」または「オールリセット(M455)」「▶P.306」を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリーセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 待受画面で **●**→[ツール]→[グローバル機能]→**●**→[PRL設定]

2	PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかを設定します。
	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(▶P.57)は日本国内で行ってください。
- ◎お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎PRL自動取得設定時、自動受信中には％が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 待受画面で **●**→[ツール]→[グローバル機能]→**●**→[航空機モード]

- [ON]
航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

memo

- ◎航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

時計／カレンダーの表示を設定する

- 待受画面で **●**→[ツール]→[グローバル機能]→**●**→[時計／カレンダー設定]

2	デジタル時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻を表示します。
	アナログ時計	デジタル時計:「時計1」～「時計3」 アナログ時計:「アナログ時計1」「アナログ時計2」
	カレンダー	カレンダーを表示します。 「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー(小)」 「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」
	日本時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、日本時間を表示します。
	世界時計1	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、指定した都市の時刻を表示します。
	世界時計2	

OFF	時計／カレンダーを表示しません。
-----	------------------

memo

- ◎選択したデータによっては **📶** で表示位置を調節できます。
- ◎「表示情報設定(M312)」の「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」を「ON」に設定すると、「時計／カレンダー設定」は「OFF」になります。また、「時計／カレンダー設定」で時計やカレンダーを設定すると、「表示情報設定(M312)」の「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」の設定は「OFF」になります。
- ◎世界時計の都市選択画面で **☒** (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

サマータイムON/OFF	選択した都市がサマータイムを実施している場合に、サマータイムを考慮した時刻を表示するかどうかを設定します。
一覧表示切替 地図表示切替	都市選択画面の表示形式を設定します。 ・「サマータイムON」に設定している場合は、サマータイムを実施している都市に 📶 が表示されます。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でもご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- 1 待受画面で→[新規作成]

Eメール作成画面が表示されます。
- 2 [宛先]

宛先一覧画面が表示されます。
- 3 ●
- 4 アドレス帳呼出

アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。



《Eメール作成画面》

3 変更	添付データを変更します。
1件解除	選択している添付データを解除します。
全件解除	添付データをすべて解除します。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができます。

- 1 待受画面で→[デコレーションアニメ作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
- 2 [宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.99)の操作 3～5 をご参照ください。
- 3 [件名]

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。
- 4 [添付／ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを送付する」(▶P.100)をご参照ください。
- 5 [本文]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレートの一覧が表示されます。
- 6 テンプレートを選択

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。
:デコレーションアニメの再生を一時停止／再開
:デコレーションアニメを先頭から再生



《デコレーションアニメ作成画面》

送信履歴呼出／受信履歴呼出	送信履歴／受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大50件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
アドレス帳グループ呼出	アドレス帳のグループを選択してEメールアドレスを一括入力します。
プロフィール呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの@より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

- 5 (確定)
- 6 [件名]

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。
- 7 [本文]

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。
- 8 (送信)／

- 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「(長音)」「(濁点)」、。「」は入力できません。
- 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

- 7 で文字ボックスを選択

→

→テキストを入力

→

文字ボックスの数だけ、操作 7 を繰り返します。
- 8 で画像ボックスを選択

→
- 9 フォルダ／サブフォルダを選択

→

→画像を選択

→

画像ボックスの数だけ、操作 8～9 を繰り返します。

- 送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機能を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- 受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューで確認してください。

デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する

- 1 デコレーションアニメ編集画面でで文字ボックス／画像ボックスを選択

→

→(サブメニュー)
- 2 テンプレート

データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが読み込まれます。

メール

宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

- 1 Eメール作成画面で[宛先]

宛先一覧画面が表示されます。
- 2 宛先を選択

→

→(サブメニュー)
- 3 Toへ変更

選択した宛先の種類を「To」に変更します。
- Ccへ変更

選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。
- Bccへ変更

選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。
- 宛先削除

1件削除

選択している宛先を削除します。
- 全件削除

宛先をすべて削除します。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

- 1 Eメール作成画面で添付／ラッピング]

添付データ一覧画面が表示されます。
- 2 ● (追加)
- 3 データフォルダ

データフォルダのデータを添付します。
- ラッピング

データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
- ムービー撮影

ムービーを撮影して添付します。
- フォト撮影

フォトを撮影して添付します。
- ボイス録音

ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。
- プロフィール

プロフィールをvCardデータとして添付します。

メール

送信プレビュー	デコレーションアニメを全画面で再生します。 ・ (サブメニュー)を押すと、「音量変更」「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。▶P.245「データを管理する」
挿入データ削除	1箇所削除 全部削除 選択しているボックス内の文字／画像を削除します。 すべてのボックス内の文字／画像を削除します。
テンプレートに戻す	1箇所戻す 全部戻す 選択しているボックスを初期の状態に戻します。 すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻す	1つ前の状態に戻します。
文字色を選択	文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
表示モード切替	ボックスの表示個数を切り替えます。

※選択できる項目は、場合により異なります。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

- 1 待受画面で→[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。
- 2 [宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.99)の操作 3～5 をご参照ください。
- 3 [件名]

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。



《デコレーションメール作成画面》

アドレス帳／スケジュール／タスクリスト	アドレス帳をvCardデータとして、スケジュール／タスクリストをvCalendarデータとして添付します。
---------------------	---

- 画像データ(jpg)は、1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ・ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。

添付データを変更・解除する

- 1 Eメール作成画面で添付／ラッピング]

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して● (再生)を押すと、添付データを再生できます。
- 2 添付データを選択

→

→(サブメニュー)

- 4 [添付／ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを送付する」(▶P.100)をご参照ください。
- 5 [本文]

→

→本文を入力

→
- 6

デコレーションメニューが表示されます。
- 7 範囲を指定

装飾を設定／解除する範囲を指定します。
1. で装飾の開始位置を選択
→● (開始)
2. で終了位置を選択→● (終了)
・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「右→左に動作」「左右に動作」を選択して装飾を設定／解除できます。
・設定の最後に (連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
- 本文背景の色を変更

24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
- 文字の色を変更

24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
- 文字の大きさを変更

入力する文字の大きさを変更します。「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」
- 文字の位置を変更

文字の位置を変更します。「文字を左寄せして表示」「文字をセンターリンクして表示」「文字を右寄せして表示」
- デコレーションエモジを挿入

データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入します。

	画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入します。 フォルダ／サブフォルダを選択→  →画像を選択→ 
	文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
	右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」
	左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
	テンプレートを適用 [※]	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
	ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
	1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
	装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
	EZサイトで探す [※]	EZwebへ接続して、デコレーション画像／テンプレートをダウンロードできます。

※「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

8 ●(確定)→ (送信) /


memo

- デコレーションメールの本文入力時に (サブメニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメールメニューが表示されます。
- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。

- デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーションエモジ／Flash[※]を挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※Flash[※]は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash[※]は挿入できません。
※挿入できる画像／デコレーションエモジ／Flash[※]は、拡張子が「jpg」「gif」「swf」のファイルです。
- 「Eメールにデータを添付する」(▶P.100)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- 異なる機種種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

Eメール作成画面でできること

- 1 Eメール作成画面(▶P.99)／デコレーションアニメ作成画面(▶P.101)／デコレーションメール作成画面(▶P.102)で (サブメニュー)

デコレーションメール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。
テキストメール切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。
アドレス帳呼出／送信履歴呼出／受信履歴呼出／アドレス帳グループ呼出／プロフィール呼出	宛先を入力します。 宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.99)の操作 4 をご参照ください。
内容確認	入力した内容をすべて表示します。

103

メール

104

メール

テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。
非対応機向け送信	ラッピングメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止／再開	デコレーションアニメの再生を一時停止／再開します。

※サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面／デコレーションアニメ作成画面／デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

- 1 待受画面でEメールを受信するとEメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。
画面最上段に が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。
Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。
・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。
- 2  受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
- 3 フォルダを選択→ 受信メール一覧画面が表示されます。
- 4 受信したEメールを選択→ 受信メール内容表示画面が表示されます。
 (返信)：返信のEメールを作成
 (返信) (1秒以上長押し)：本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

-  :前のEメールを表示
-  :次のEメールを表示


memo

- Eメールを受信した場合は、 が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。
操作中にEメールを受信した場合は、 が点灯し、新着通知でお知らせします。新着通知については、「マルチプレイングサウンドに関する設定をする(M54)」(▶P.309)をご参照ください。

- 「メール自動受信」(▶P.118)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.106)操作を行い、Eメールを受信してください。
- 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもバケット通信がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。
- 受信完了画面で を押したり、サブディスプレイに「Eメール受信」が表示されているときに本体を開くと、受信したEメール／メッセージが表示されます[※](ジャンプメール)。なお、この場合、ラッピングメールデータは再生されません。
※未読のEメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダ一覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。
Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。
・Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
・「添付自動受信」(▶P.119)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。

- ・添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。
- ・アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、Eメール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。
・全画面で再生中に (サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。
再生クオリティ変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→ と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・ (戻る)を押すと、Eメール内容表示画面が表示されます。Eメール内容表示画面で本文を選択→ (再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- ・Eメール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

105

メール

■添付データを受信・再生する

- 1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 添付詳細表示画面が表示されます。
添付データを選択して (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。
- 受信済みの添付データを再生する場合
- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)
- 3  (再生)


memo

- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 「添付自動受信」(▶P.119)の設定にかかわらず、クーポン情報データ／ライセンスト取得データは自動受信しません。
- 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類の、拡張子が「.png」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。
- 添付詳細表示画面では、添付データアイコン(▶P.108)が表示されます。ただし、添付データの状況によって以下のアイコンが表示される場合があります。
 :添付データが未受信の場合
 :添付データがサーバーになく受信できない場合
 :受信できない添付データの場合
 :添付データがデータフォルダから削除されている場合

106

メール

■新着メールを問い合わせで受信する

「メール自動受信」(▶P.118)を「自動受信しない」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

- 1 待受画面で →[新着メール問合せ]
新着のEメールがあるかどうかを確認します。


受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

- 1 待受画面で Eメールメニューが表示されます。
・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
・インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。

- 受信ボックスのEメールを確認する場合

- 2 [受信ボックス]
受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
- 3 フォルダを選択→ 受信メール一覧画面が表示されます。
 (切替)：3行表示／1行表示(差出人)／1行表示(件名)を切り替え
- 4 Eメールを選択→ 受信メール内容表示画面が表示されます。

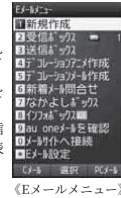

《Eメールメニュー》

■送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

☐(切替)：3行表示／1行表示(宛先)／1行表示(件名)を切り替え

3 Eメールを選択→●

送信メール内容表示画面が表示されます。

☐(送信)：表示中のEメールを送信

☐：前のEメールを表示

☐：次のEメールを表示

memo

- Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau oneメールの受信トレイが表示されます。(▶P.124「au oneメールを利用する」)
- Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- 受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.335)をご参照ください。

■受信ボックスフォルダ一覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1~18」が用意されています。サブフォルダは、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

① 受信ボックス
② 受信ボックスのメール件数
③ メインフォルダ
④ サブフォルダ
⑤ 受信ボックスのメール件数(「未読・本文未受信メール件数」/(受信ボックス内のメール総件数))
⑥ 新着メールあり
⑦ 未読メールあり
⑧ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

《受信ボックスフォルダ一覧画面》

■Eメール一覧画面の見かた

3行表示 1行表示(差出人) 1行表示(件名)

① 受信ボックス
② 受信ボックスのメール件数
③ メインフォルダ
④ サブフォルダ
⑤ 受信ボックスのメール件数(「未読・本文未受信メール件数」/(受信ボックス内のメール総件数))
⑥ 新着メールあり
⑦ 未読メールあり
⑧ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

《受信メール一覧画面》

3行表示 1行表示(宛先) 1行表示(件名)

① 受信ボックス
② 受信ボックスのメール件数
③ メインフォルダ
④ サブフォルダ
⑤ 受信ボックスのメール件数(「未読・本文未受信メール件数」/(受信ボックス内のメール総件数))
⑥ 新着メールあり
⑦ 未読メールあり
⑧ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

《送信メール一覧画面》

① 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス
Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名
③ 受信ボックスのメール件数
「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」
送信ボックスのメール件数
「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」
④ 添付データアイコン

☐：ムービー
☐：マルチメディア／音声データ
☐：フォト・グラフィック／Flash／デコレーションエモジ
☐：プレイリスト
☐：文字装飾データ
☐：クーポン情報データ
☐：ラッピングメールデータ
☐：PCドキュメントデータ
☐：その他の添付データ／未受信の添付データ
※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
※添付データがサーバになく受信できない場合は、☐が表示されます。
※受信できない添付データの場合は、☐が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン
☐：未読のEメール
☐：本文を未受信のEメール
☐：既読のEメール
☐：サーバにメールがなく本文を受信できないEメール(添付データも含まれます)
☐：返信を行ったEメール
☐：転送を行ったEメール
☐：返信と転送を行ったEメール
※保護されているEメールは、☐のように鍵が表示されます。
⑥ 送信メールの状態アイコン
☐：送信済みのEメール
☐：未送信のEメール
☐：送信に失敗したEメール
☐：サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール
※保護されているEメールは、☐のように鍵が表示されます。
⑦ 返信／転送アイコン
☐：返信を行ったEメール
☐：転送を行ったEメール

■Eメール内容表示画面の見かた

① 送信メール
② 宛先の名前またはEメールアドレス
③ 件名
④ 受信ボックスのメール件数
⑤ 受信ボックスのメール件数(「未読・本文未受信メール件数」/(受信ボックス内のメール総件数))
⑥ 新着メールあり
⑦ 未読メールあり
⑧ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

《受信メール内容表示画面》

① 送信メール
② 宛先の名前またはEメールアドレス
③ 件名
④ 受信ボックスのメール件数
⑤ 受信ボックスのメール件数(「未読・本文未受信メール件数」/(受信ボックス内のメール総件数))
⑥ 新着メールあり
⑦ 未読メールあり
⑧ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

《送信メール内容表示画面》

① 送信メール
☐：宛先の名前またはEメールアドレス
☐：差出人の名前またはEメールアドレス

- ② 本文
- ③ ④ など(メール状態アイコン)
- ④ ⑤ など(添付データアイコン)
- ⑤ ⑥ 保護アイコン
保護されている場合に表示されます。
- ⑥ ⑦ 件名
- ⑦ ⑧ など
- ⑧ 添付データなど
- ⑧ ⑨ など(To/Ccアイコン)

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.107)／送信メール一覧画面(▶P.107)でEメールを選択→☐(サブメニュー)	
2 選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→●→☐(確定) ・最大10件まで選択できます。
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。
コピーして編集	送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。
選択保護／解除	Eメールが自動的に削除されないように保護します。 Eメールを選択→●(保護)→☐(確定) ・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。
全件保護解除	一覧表示しているEメールの保護をすべて解除します。
削除	1件削除 選択しているEメールを削除します。

削除	選択削除	Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→●→☐(確定) →[はい]
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて削除します。
ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	未読／未受信順	本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。
	差出人名前	差出人の名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw、Reは無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	複数のEメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→● →☐(確定) 2. 移動先のフォルダを選択→● →[はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて移動します。

アドレス詳細表示	▶P.110「アドレス詳細表示を利用する」
検索	Eメールアドレス／件名／本文／差出人名／宛先／日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 検索する文字を入力→●(確定)→●(検索) ・全角13／半角26文字まで入力できます。 ・デコレーションアニメ／デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件名の全文を表示します。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックスを一覧表示にしているときのみに選択できます。
SDカードへ保存／データフォルダへ保存	▶P.110「EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する」

※画面により選択できる項目は異なります。

■アドレス詳細表示を利用する

- 受信メール一覧画面(▶P.107)／送信メール一覧画面(▶P.107)でEメールを選択→☐(サブメニュー)→[アドレス詳細表示]
受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。
送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。
- Eメールアドレスを選択→●
選択メニューが表示されます。

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.99「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.102「デコレーションメールを送る」
デコレーションアニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.101「デコレーションアニメを送る」
アドレス帳登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
振分登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」(▶P.115)に登録します。
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.121)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
コピー	表示されている差出人名称／アドレス帳の名前／Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

■EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面(▶P.107)／送信メール一覧画面(▶P.107)でEメールを選択→☐(サブメニュー)
- [SDカードへ保存]／[データフォルダへ保存]
- 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存します。
選択保存 複数のEメールを選択して保存します。
Eメールを選択→●→☐(確定)

全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
------	--

microSDメモ리카ードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→→[はい]

データフォルダに保存する場合

4 [はい]

memo

- 本文／添付データ未受信のメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダに保存すると、microSDメモ리카ード／データフォルダからは本文／添付データを受信できません。
- microSDメモ리카ード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- デコレーションアニメをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキストのEメールとなります。
- デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- 受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモ리카ードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.108)／送信メール内容表示画面(▶P.108)で (サブメニュー)

返信	通常のEメールで返信します。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・ 宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
クイック返信	本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成します。
参照返信	▶P.113「参照返信／全員へ参照返信する」
デコレーション返信	デコレーションメールで返信します。
Dアニメ返信	デコレーションアニメで返信します。
全員へ返信	同報されている全員に返信します。
全員へ参照返信	▶P.113「参照返信／全員へ参照返信する」
デコレーション全員返信	同報されている全員にデコレーションメールで返信します。
Dアニメ全員返信	同報されている全員にデコレーションアニメで返信します。

メール

メール

PCメールで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・ Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.120)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・ Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・ 通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.99)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.101)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.102)が表示されます。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・ Eメール作成画面(▶P.99)が表示されます。 ・ 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・ サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・ デコレーションアニメ／デコレーションメールは転送できません。

編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・ 通常のEメールを編集する場合はEメール作成画面(▶P.99)、デコレーションアニメを編集する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.101)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.102)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。
保護／保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・ 保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
一時停止／再開	デコレーションアニメの再生を一時停止／再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文がテキストのEメールになります。 ・ パステルメールの場合は、装飾データが削除されます。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択→→[はい]
アドレス詳細表示	▶P.110「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→ ・ 全角256／半角512文字まで選択できます。 ・ デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。

文字サイズ	メールの内容表示画面／内容確認画面を表示する際の文字サイズを一時的に切り替えます。 「超極小」「極小」「やや極小」「小」「やや小」「中」「やや大」「でか文字」 ・ を押しても文字サイズを切り替えることができます(ワンタッチ文字サイズ切替)。 ・ 設定した文字サイズは、デコレーションアニメ再生中／デコレーションメールの本文には適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・ インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。
テキスト表示／装飾表示	デコレーションアニメ／パステルメールをテキスト表示に切り替えます。 ・ テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ／文字装飾を表示できます。

※ 画面により選択できる項目は異なります。

参照返信／全員へ参照返信する

参照元メール画面と送信メール作成画面を上下2画面で表示して、Eメールを作成できます。

1 受信メール内容表示画面(▶P.108)で (サブメニュー)

2 [参照返信]／[全員へ参照返信]

メインディスプレイの上部に参照元メール画面、下部にEメール作成画面が表示されます。

参照元メールを参照・コピーする場合

3 (サブメニュー)→[参照元メール画面へ]

画面の上下が入れ替わり、参照元メール画面が操作できるようになります。

- ・ 本文編集画面を表示して (サブメニュー)→[参照元メール画面へ]と操作して、切り替えることもできます。
- ・ 参照元メール画面で (切替)／ を押すと、送信メール作成画面／本文編集画面に戻ります。

4 (コピー)→ でコピー開始位置を選択→

5 で終了位置を選択→

差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.108)／送信メール内容表示画面(▶P.108)を表示

差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→ (選択メニューが表示されます。(▶P.110「アドレス詳細表示を利用する」))

件名をコピーする場合

2 件名を選択→ (コピー)

本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→

電話発信／Cメール	選択した電話番号に電話をかけます。 Cメールを作成することもできます。
アドレス帳登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」

メール

メール

受信フィルター登録	この項目は選択できません。
電話番号コピー／コピー	選択した電話番号をコピーします。

本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→

EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
PCサイトビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
お気に入り登録	▶P.144「お気に入りリストを利用する」
URLコピー／コピー	選択したURLをコピーします。

本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→

EZナビウォーク	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を表示します。
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入り登録	▶P.144「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー／コピー	選択したURLをコピーします。

本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→→ (はい)
FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

memo

- 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、 に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字・記号が含まれている場合です。
- デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。
- デコレーションアニメでは、本文中の情報は利用できません。

受信ボックスフォルダ一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.107)でフォルダを選択→ (サブメニュー)

振分け登録	▶P.115「振分け登録する」
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・ フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。
メール再振分け	現在、振分け登録されている内容で、Eメールの再振分けを行います。
削除	フォルダ内全件削除 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。

一覧表示	受信ボックスを一覧表示にします。
------	------------------

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.107)→ (サブメニュー)→[振分け登録]
- フォルダを選択→→
- | | |
|---------------|--|
| アドレス帳呼出 | アドレス帳のEメールアドレスを登録します。 |
| 送信履歴呼出／受信履歴呼出 | 送信履歴／受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。 |
| アドレス帳グループ呼出 | アドレス帳のグループを登録します。 |
| プロフィール呼出 | プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。 |
| 直接入力 | Eメールアドレスを直接入力します。
・Eメールアドレスが @ の左側の部分のみ、または @ の以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。 |

memo

- ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭@に"を入力してください。
- 振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- 振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- 振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して (サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

- 待受画面で→[なかよしボックス]
なかよしボックスフォルダー一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。
- フォルダを選択→→Eメールを選択→

memo

- なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護／解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.109)をご参照ください。
- なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.111)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー一覧画面のサブメニューを利用する

- なかよしボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択→ (サブメニュー)

115

- | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------------------|------|--------------------------|
| なかよし登録 | フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。
・を押すと、「アドレス帳呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分け登録する」(▶P.115)の操作 3 をご参照ください。
・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。 | | | | |
| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。
・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 | | | | |
| 削除 | <table border="1"> <tr> <td>フォルダ内全件削除</td><td>選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。</td></tr> <tr> <td>全件削除</td><td>なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。</td></tr> </table> | フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | 全件削除 | なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。 |
| フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | | | | |
| 全件削除 | なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。 | | | | |
| フォルダ設定リセット | フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。 | | | | |

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 待受画面で→[インフォボックス]
インフォメッセージの一覧が表示されます。
- メッセージを選択→
インフォメッセージの内容が表示されます。

memo

- インフォメッセージの一覧で (削除)を押すと、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。

116

microSDメモ리카ードのEメールを利用する

- 待受画面で→[ツール]→[microSD]→[メールフォルダ]
- [Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]
フォルダー一覧画面が表示されます。
- フォルダを選択→
Eメール一覧画面が表示されます。
- Eメールを選択→ (表示)
Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

- Eメール一覧画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.109)をご参照ください。
- 受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「返信」「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。
送信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「コピーして編集」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。
詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.111)をご参照ください。

フォルダー一覧画面のサブメニューを利用する

- フォルダー一覧画面でフォルダを選択→ (サブメニュー)
- | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------------------|------------|-----------------------|
| フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。
・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。 | | | | |
| メール削除 | <table border="1"> <tr> <td>フォルダ内全件削除</td><td>選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。</td></tr> <tr> <td>全フォルダ内全件削除</td><td>全フォルダ内のEメールをすべて削除します。</td></tr> </table> | フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | 全フォルダ内全件削除 | 全フォルダ内のEメールをすべて削除します。 |
| フォルダ内全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | | | | |
| 全フォルダ内全件削除 | 全フォルダ内のEメールをすべて削除します。 | | | | |
| フォルダ作成 | フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。
・microSDメモ리카ードへの初回アクセス時は、「フォルダ1～10」が用意されています。
・microSDメモ리카ード内のEメール受信ボックス／Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 | | | | |
| フォルダ削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。 | | | | |
| 表示件数切替え | フォルダー一覧画面に表示される件数表示を切り替えます。
「メール件数」「件数表示なし」
・フォルダー一覧画面でを押しても、切り替えることができます。 | | | | |

117

Eメールを設定する

- 待受画面で→[Eメール設定]
Eメール設定メニューが表示されます。
- | | |
|----------|---|
| 受信・表示設定 | ▶P.118「受信・表示に関する設定をする」 |
| 送信・作成設定 | ▶P.119「送信・作成に関する設定をする」 |
| 3Dメール設定 | ▶P.121「3Dメールに関する設定をする」 |
| メールフィルター | ▶P.121「メールフィルターを設定する」 |
| その他の設定 | ▶P.123「その他の設定をする」 |
| Eメール設定確認 | 「受信・表示設定」、「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)、「3Dメール設定」(「キャラクター設定／解除」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。 |

受信・表示に関する設定をする

- Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]
- | | | | | | |
|----------|--|-----|---|----------|--|
| メール自動受信 | サーバーに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。
「自動受信する」「自動受信しない」
・「自動受信しない」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバーに到着したことをお知らせします。
・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。 | | | | |
| メール受信方法 | <table border="1"> <tr> <td>全受信</td><td>差出人・件名と本文を受信します。
・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。</td></tr> <tr> <td>差出人・件名受信</td><td></td></tr> </table> | 全受信 | 差出人・件名と本文を受信します。
・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 | 差出人・件名受信 | |
| 全受信 | 差出人・件名と本文を受信します。
・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 | | | | |
| 差出人・件名受信 | | | | | |

118

●インフォメッセージの内容を表示して (サブメニュー)を押すと、「削除」「本文指定コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.111)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- 待受画面で→[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [受信ボックス]／[送信ボックス]
Eメール一覧画面が表示されます。
- Eメールを選択→ (表示)
Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

- Eメール一覧画面で (サブメニュー)を押すと、「データお預り」(▶P.249)、「削除」(▶P.70)、「赤外線送信」(▶P.273)、「Bluetooth送信」(▶P.271)、「TouchMessage送信」(▶P.276)、「アドレス詳細表示」(▶P.110)を選択できます。
- Eメール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.111)をご参照ください。

メール受信方法	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。アドレス帳:アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。個別アドレス:「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。アドレス帳・個別アドレス:アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。個別アドレス登録:個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、を押すと「アドレス帳呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→ (サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。
	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面(▶P.107)で本文を未受信のEメールを選択してを押すと、本文も受信できます。

添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信する: Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 自動受信しない: 添付データを別途受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して「詳細」を押します。 添付データの種類を選択して●を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、■が表示されます。 添付データの種類を選択して□(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で□(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 □(確定)を押すと、設定を完了します。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」
ラッピングメール表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「ラッピングメール表示する」「ラッピングメール表示しない」

デコレーションアニメ表示	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択したときに、アニメーションを全画面で再生するかどうかを設定します。 「デコレーションアニメ表示する」「デコレーションアニメ表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどうかを設定します。 「ガイド表示する」「ガイド表示しない」

送信・作成に関する設定をする

- Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。
冒頭文／署名	テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文／署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。

メール

メール

冒頭文／署名	冒頭文／署名(デコレーション) デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文／署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーションエモジ／Flashを挿入できます。 ※Flashは10件のうち1件のみ挿入できます。 ※冒頭文／署名に同一のFlashは挿入できません。 ・冒頭文／署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーションエモジ／Flashの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文／署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「引用しない」「引用する」 ・「引用する」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。 ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。

アドレス変換送信	変換内容編集 「非対応横向け送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→●→[はい] 2. 編集するタイトル／アドレスを選択→● 3. タイトル／アドレスを編集→● ・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変換送信を利用してEメールを送信すると、宛先には変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に戻す 「アドレス変換送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。



◎デコレーションアニメには、冒頭文／署名を挿入できません。

119

120

◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

項目	基本アドレス (自動変換の対象)	変換後アドレス	
		非対応横向け送信	デコレ&絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp.ne.jp	@jp.ne-d.jp	@jp.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*vodafone.ne.jp	@*vodafone.ne-d.jp	@*vodafone.ne-u.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-d.jp	@softbank.ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレス7	@*pdx.ne.jp	@*pdx.ne-d.jp	@*pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.com	@willcom.ne-uu.com

※アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク

アドレス3:au アドレス6/アドレス7/アドレス8:ウィルコム

※*は地域ごとに異なります。

3Dメールに関する設定をする

- Eメール設定メニュー→[3Dメール設定]

3Dメール表示	送受信メール内容表示画面などで、絵文字を3D表示したり、本文の内容にあわせてアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「3Dメール表示する」「3Dメール表示しない」
キャラクター設定／解除	3Dメールで表示されるキャラクターを設定／解除します。
ダウンロード	EZwebで専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」のページを表示して、キャラクターデータをダウンロードします。 ▶P.140「EZweb上の音や画像を利用する」

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- Eメール設定メニュー→[メールフィルター]

- [次へ]→暗証番号を入力→●→[送信]

メールフィルター画面が表示されます。

コンテンツ設定	▶P.122「コンテンツ設定について」								
個別設定	<table> <tr> <td>基本設定</td><td> 未承諾広告規制 「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否します。 なりすまし規制 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否します。 一括指定受信 インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。 </td></tr> <tr> <td>指定受信リスト設定</td><td> 個別に指定したEメールアドレスやメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 </td></tr> <tr> <td>指定拒否リスト設定</td><td> 個別に指定したEメールアドレスやメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。 </td></tr> <tr> <td>その他の設定</td><td> 宛先指定受信 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。 </td></tr> </table>	基本設定	未承諾広告規制 「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否します。 なりすまし規制 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否します。 一括指定受信 インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。	その他の設定	宛先指定受信 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
基本設定	未承諾広告規制 「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否します。 なりすまし規制 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否します。 一括指定受信 インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。								
指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。								
指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。								
その他の設定	宛先指定受信 「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。								

メール

メール

個別設定	その他の設定 URLリンク規制 HTML形式のEメールを拒否します。 ドメイン認証規制 アドレス詐称の可能性があるEメールを拒否します。 拒否通知メール 返信設定 メールフィルターで拒否されたEメールに対して、拒否通知メールを返信するかどうかを設定します。
その他	設定確認、設定解除 PC設定用 ワンタイムパスワード 発行 設定に あたって メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。 ▶P.123「パソコンからメールフィルターを設定するには」 メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

コンテンツ設定について

「コンテンツ設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。
「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)／(中)／(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

コンテンツ設定	有効になる機能	説明
サポート設定	—	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。
フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話からのメールのやりとりしかされない方におすすめの設定です。

コンテンツ設定	有効になる機能	説明
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめの設定です。
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望される方におすすめの設定です。



◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信

◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。

◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。

※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

121

122

- 「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予めせぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
- ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
- ※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合には、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- 「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれているドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
- ※パソコンなどで受け取ったEメールを転送している場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送先のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎると

ワンタイムパスワードは無効となります。

■ その他の設定をする

- 1 Eメール設定メニュー→[その他の設定]
- 2 項目を選択→→を選択→暗証番号を入力→→[送信]

項目	説明
Eメールアドレスの変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスを変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの「@」の左側の部分（変更可能部分）を入力→  3. [送信]→[OK]→  ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「_」「.」を含め、半角30文字まで入力できます。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・Eメールアドレスの最初に「0」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メールフィルター	▶P.121「メールフィルターを設定する」
au one メールへ自動保存（通信料有料）	au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.124「au one メールを利用する」

メール

123

メール

124

項目	説明
自動転送先	本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1.  （入力欄）を選択→  （入力） 2. Eメールアドレスを入力→  3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ※「エラー！Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に戻る場合がありますのでご注意ください。
Eメールヘッダ情報表示（通信料有料）	サーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報は、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してください。

項目	説明
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をします。

memo

○暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のwebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au oneメールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

- 1 待受画面で→[au oneメールを確認]
会員登録をしていない場合は、au one メール トップが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- 2 [会員登録（規約に同意）]
会員登録画面が表示されます。
- 3 希望するメールアドレスと差出人名（姓・名）を入力→[確認]→[OK]
会員登録が完了します。



○一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。

○au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールアドレスはすべて削除されます。

○待受画面で→[au one トップ]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

- 1 待受画面で→[au oneメールを確認]
au oneメールの会員向けトップページが表示されます。



《au oneメールの受信トレイ》

■ au oneメールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド（最初のメールへの返信）単位で表示されます。重要なメールにスター（星印）を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。



○お買い上げいただいたすぐにご利用いただけるよう、ケータイdePCメールアプリがあらかじめインストールされています。アプリを削除してしまった場合は、サービスサイトからダウンロードすることができます。

○メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

○ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応していません。

○ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。

○掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。

○掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

メール

125

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

- 1 待受画面で→（PCメール）→[はい（毎回確認）]
→[利用する]→[利用規約に同意する]
- 2 （入力欄）を選択→→プレミアムEZパスワードを入力→→[送信]→[OK]
会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか確認する画面が表示されます。
「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。
- 3 [はい]
ISP（インターネットサービスプロバイダ）の一覧が表示されます。

- 一覧にご利用のISPがある場合（簡単設定）
- 4 ご利用のISP（インターネットサービスプロバイダ）を選択→
「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。
メールアドレスの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- 一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]
「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSI通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。
メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメ

126

ニューが表示されます。



○ケータイdePCメールメニューで（アカウント）を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

- 1 待受画面で→（PCメール）
ケータイdePCメールメニューが表示されます。



	《ケータイdePCメールメニュー》
2 新規作成	新しいメールを作成して送信します。
受信ボックス	受信したメールが保存されます。
送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保存されます。
新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認します。
全アカウント	「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。
新着メール問合せ	ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。
PCメール設定/登録/解約	ケータイdePCメールを表示します。
説明サイト	ケータイdePCメールを終了します。
アプリ終了	

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

memo

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。受信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうか分かります。

1 待受画面で☐（1秒以上長押し）→[新規作成]

2 本文を入力→●

本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。

3 [宛先]

アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴から宛先の電話番号を選択します。 ・過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大50件まで記録されます。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を入力します。

電話番号入力 電話番号を入力します。

5 ☐（送信）／☐

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

- ◎ 操作 5 で☐（サブメニュー）→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎ 相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。はい：CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。いいえ：Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
- ◎ Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり（蓄積）可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- ◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいたり、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話を終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

127

メール

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通／月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通／月

- ※スマイルハート割引※ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通／月です。※ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通／月です。
- ◎ 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

■ぶりペイド送信について

本製品がぶりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で☐（サブメニュー）→[ぶりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、☐☐☐の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白（スペース）で送信されます。
- ・ぶりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。（ただし、送り先の方がC100／C200／C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。）
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通送料として請求されます（ぶりペイドの度数は減りません）。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぶりペイド送信をご利用になれません。

128

メール

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、受信完了画面が表示されます。Cメール受信音が鳴り、☐が点灯します。受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2 ●

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

4 Cメールを選択→●（表示）

Cメールの内容が表示されます。

☐（返信）：返信のCメールを作成

☐（返信）（1秒以上長押し）：本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成（クイック返信）

☐：前のCメールを表示

☐：次のCメールを表示

memo

- ◎ Cメールを受信した場合は、☐が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。操作中にCメールを受信した場合は、☐が点灯し、新着通知でお知らせします。新着通知については、「マルチプレイウィンドウに関する設定をする（M54）」（▶P.309）をご参照ください。
- ◎ ☐は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急地震速報を受信した場合は、☐の代わりに☐が表示されます。
- ◎ Cメールの受信料は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。



《待受画面》

- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎ 受信完了画面で●（確認）を押したり、サブディスプレイに「Cメール受信」が表示されているときに本体を開くと、受信したCメールが表示されます*（ジャンプメール）。

※未読のCメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダ一覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で☐（1秒以上長押し）

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、■と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、■と件数が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、■が表示されます。

■受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- ・「メインフォルダ」には、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。
- ・サブフォルダには、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。

3 フォルダを選択→●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Cメールを選択→●（表示）

受信メール内容表示画面が表示されます。

■送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→●（表示）


送信メール内容表示画面が表示されます。

☐（送信）：表示中のCメールを送信

☐：前のCメールを表示

☐：次のCメールを表示

■受信ボックス／送信ボックスの見かた

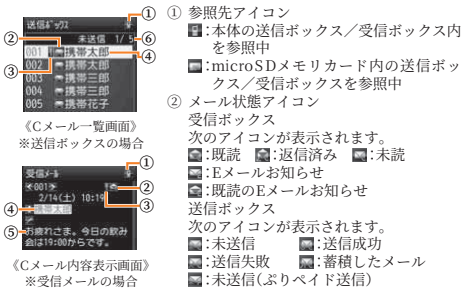

《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

- ③ 保護アイコン：保護されているCメールに表示されます。

129

メール

- ④ 宛先／差出人の電話番号または名前
宛先／差出人の電話番号が表示されます。
電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス
「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール件数）」
受信ボックス
「（未読メール件数）／（受信ボックス内のメール件数）」

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面（▶P.129）／送信メール一覧画面（▶P.129）でCメールを選択→☐（サブメニュー）

返信	返信のCメールを作成します。
編集	選択しているCメールの本文を編集して送信します。
コピーして編集	選択しているCメールをコピーし、宛先・本文を編集して送信します。
選択保護／解除	Cメールが自動的に削除されないように保護します。 Cメールを選択→●→☐（実行） ・保護するCメールには、■が表示されます。 ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。 ・microSDメモリーカード内の受信ボックス／送信ボックスのCメールは、保護できません。
削除	1件削除 選択しているCメールを削除します。

130

メール

削除	選択削除	Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→●→☐（実行） →[はい]
	フォルダ内 全件削除	フォルダ内のCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.137)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件削除」を実行できます。
	全件削除	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.137)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件削除」を実行できます。
1行／3行 表示切替		Cメール一覧画面で各メールを1行（名前）で表示するか3行で表示するかを設定します。 「1行表示（名前）」「3行表示」 ・Cメール一覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。
フォルダ 移動	1件移動 選択移動	選択しているCメールを移動します。 複数のCメールを選択して移動します。 1. Cメールを選択→●→☐（実行） 2. 移動先のフォルダを選択→● →[はい]
	フォルダ内 全件移動 （全件移動）	一覧表示しているCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.137)を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」と表示されます。

アドレス詳細表示	受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されます。 ・ (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Cメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。
アドレス帳へ登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルター登録	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.137)の指定番号に登録します。
送信結果詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリーカード内のCメールでは、表示できません。
microSDへ移動／コピー	1件移動／コピー 選択しているCメールをmicroSDメモリーカード内に移動／コピーします。 選択移動／コピー Cメールを選択してmicroSDメモリーカード内に移動／コピーします。 1. Cメールを選択→→ (実行) 2. 移動／コピー先のフォルダを選択→→[はい]
フォルダ内全件移動／コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべてmicroSDメモリーカード内に移動／コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.137)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動／コピー」を実行できます。
全件移動／コピー	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべてmicroSDメモリーカード内に移動／コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.137)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動／コピー」を実行できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

memo
○microSDメモリーカード内の受信ボックス／送信ボックスから、本体内の受信ボックス／送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。 ○未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリーカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.129)／送信メール内容表示画面(▶P.129)で (サブメニュー)																									
2	<table> <tr> <td>返信</td><td>返信のCメールを作成します。</td></tr> <tr> <td>クイック返信</td><td>本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成します。</td></tr> <tr> <td>編集</td><td>表示しているCメールの本文を編集して送信します。</td></tr> <tr> <td>コピーして編集</td><td>表示しているCメールをコピーし、宛先・本文を編集して送信します。</td></tr> <tr> <td>保護／保護解除</td><td>表示しているCメールを保護／保護解除します。</td></tr> <tr> <td>削除</td><td>表示しているCメールを1件削除します。</td></tr> <tr> <td>フォルダ移動</td><td>表示しているCメールを移動します。</td></tr> <tr> <td>アドレス詳細表示</td><td>▶P.130「Cメール一覧画面でできること」</td></tr> <tr> <td>送信結果詳細</td><td>送信結果を表示します。 ・microSDメモリーカード内のCメールでは、表示できません。</td></tr> <tr> <td>本文操作</td><td> <table> <tr> <td>すべてコピー</td><td>本文の全体をコピーします。</td></tr> <tr> <td>コピー</td><td>本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→</td></tr> </table> </td></tr> </table>	返信	返信のCメールを作成します。	クイック返信	本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成します。	編集	表示しているCメールの本文を編集して送信します。	コピーして編集	表示しているCメールをコピーし、宛先・本文を編集して送信します。	保護／保護解除	表示しているCメールを保護／保護解除します。	削除	表示しているCメールを1件削除します。	フォルダ移動	表示しているCメールを移動します。	アドレス詳細表示	▶P.130「Cメール一覧画面でできること」	送信結果詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリーカード内のCメールでは、表示できません。	本文操作	<table> <tr> <td>すべてコピー</td><td>本文の全体をコピーします。</td></tr> <tr> <td>コピー</td><td>本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→</td></tr> </table>	すべてコピー	本文の全体をコピーします。	コピー	本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→
返信	返信のCメールを作成します。																								
クイック返信	本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成します。																								
編集	表示しているCメールの本文を編集して送信します。																								
コピーして編集	表示しているCメールをコピーし、宛先・本文を編集して送信します。																								
保護／保護解除	表示しているCメールを保護／保護解除します。																								
削除	表示しているCメールを1件削除します。																								
フォルダ移動	表示しているCメールを移動します。																								
アドレス詳細表示	▶P.130「Cメール一覧画面でできること」																								
送信結果詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリーカード内のCメールでは、表示できません。																								
本文操作	<table> <tr> <td>すべてコピー</td><td>本文の全体をコピーします。</td></tr> <tr> <td>コピー</td><td>本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→</td></tr> </table>	すべてコピー	本文の全体をコピーします。	コピー	本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→																				
すべてコピー	本文の全体をコピーします。																								
コピー	本文の一部をコピーします。 1. でコピー開始位置を選択→ 2. でコピー終了位置を選択→																								

131

本文操作	単語登録 本文の一部を単語登録します。 1. で登録開始位置を選択→ 2. で登録終了位置を選択→ 3. 読みを入力→ ・単語登録できる文字数は、最大で全角20／半角40文字以内です。
文字サイズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」
アドレス帳へ登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルター登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.137)の指定番号に登録します。
microSDへ移動／コピー	表示しているCメールをmicroSDメモリーカード内に移動／コピーします。 移動／コピー先のフォルダを選択→→[はい]

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.129)／送信メール内容表示画面(▶P.129)を表示			
■本文中の電話番号を利用する場合			
2 本文中の電話番号を選択→			
3	<table> <tr> <td>音声電話</td><td>宛先／差出人の電話番号に電話をかけます。</td></tr> </table>	音声電話	宛先／差出人の電話番号に電話をかけます。
音声電話	宛先／差出人の電話番号に電話をかけます。		

132

アドレス帳へ登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
特番付加	▶P.87「発信メニューを利用する」
コピー	選択した電話番号をコピーします。
振分け登録	▶P.134「振分け登録する」
受信フィルター登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.137)の指定番号に登録します。

- 本文中のEメールアドレスを利用する場合
- 2 本文中のEメールアドレスを選択→

3	<table> <tr> <td>Eメール作成</td><td>選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面(▶P.99)を表示します。</td></tr> <tr> <td>デコレーションアニメ作成</td><td>選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションアニメ作成画面(▶P.101)を表示します。</td></tr> <tr> <td>デコレーションメール作成</td><td>選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.102)を表示します。</td></tr> <tr> <td>アドレス帳へ登録</td><td>▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」</td></tr> <tr> <td>コピー</td><td>選択したEメールアドレスをコピーします。</td></tr> </table>	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面(▶P.99)を表示します。	デコレーションアニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションアニメ作成画面(▶P.101)を表示します。	デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.102)を表示します。	アドレス帳へ登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」	コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面(▶P.99)を表示します。										
デコレーションアニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションアニメ作成画面(▶P.101)を表示します。										
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.102)を表示します。										
アドレス帳へ登録	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」										
コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。										

- 本文中のURLを利用する場合
- 2 本文中のURLを選択→

3	<table> <tr> <td>EZナビウォーク※1</td><td>EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を表示します。</td></tr> <tr> <td>EZwebで接続</td><td>EZwebで選択したURLのページを表示します。</td></tr> <tr> <td>PCサイトビューアー</td><td>PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。</td></tr> <tr> <td>接続※2</td><td></td></tr> </table>	EZナビウォーク※1	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を表示します。	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。	PCサイトビューアー	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。	接続※2	
EZナビウォーク※1	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を表示します。								
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。								
PCサイトビューアー	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。								
接続※2									

お気に入りへ登録	▶P.144「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へGPS登録※1	▶P.79「他の機能からアドレス帳に登録する」
コピー	選択したURLをコピーします。

※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。
※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

memo
○電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.113)をご参照ください。 ○本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.136「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.129)でフォルダを選択→ (サブメニュー)									
2	<table> <tr> <td>振分け登録</td><td>▶P.134「振分け登録する」</td></tr> <tr> <td>フォルダ名編集</td><td>フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。</td></tr> <tr> <td>メール再振分け</td><td>振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。</td></tr> <tr> <td>メール削除</td><td> フォルダ内全件削除 選択しているフォルダ内のCメールをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス内のCメールをすべて削除します。 </td></tr> </table>	振分け登録	▶P.134「振分け登録する」	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。	メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。	メール削除	フォルダ内全件削除 選択しているフォルダ内のCメールをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス内のCメールをすべて削除します。
振分け登録	▶P.134「振分け登録する」								
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。								
メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。								
メール削除	フォルダ内全件削除 選択しているフォルダ内のCメールをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス内のCメールをすべて削除します。								

フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・メインフォルダとは別に、最大10件までフォルダを作成できます。
フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のCメールをすべて削除します。
フォルダ並び替え	フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→ 2. で位置を変更→ (確定) 3. (保存)
表示件数切替え	受信ボックスフォルダー一覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「未読件数」「メール件数」 ・受信ボックスフォルダー一覧画面で「」を押しても、切り替えることができます。
フォルダロック／フォルダロック解除	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定します。 ロックNo.を入力→→[はい] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のCメールの表示、振分け登録、メール再振分け、メール削除、フォルダ削除、受信ボックスの「フォルダ表示」の「OFF」への変更です。
フォルダ設定リセット	フォルダ設定リセット 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。 全フォルダ設定リセット すべてのフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。

133

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.129)でフォルダを選択→ (サブメニュー)→[振分け登録]											
振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。											
2 [新規登録]											
3	<table> <tr> <td>アドレス帳引用</td><td>アドレス帳の電話番号を登録します。</td></tr> <tr> <td>履歴引用</td><td>送信メール履歴／受信メール履歴に記録された電話番号を登録します。</td></tr> <tr> <td>グループ引用</td><td>アドレス帳のグループを登録します。</td></tr> <tr> <td>プロフィール引用</td><td>プロフィールに登録されている電話番号を登録します。</td></tr> <tr> <td>電話番号入力</td><td>電話番号を直接入力して登録します。</td></tr> </table>	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。	履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴に記録された電話番号を登録します。	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。	プロフィール引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。	電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。
アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。										
履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴に記録された電話番号を登録します。										
グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。										
プロフィール引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。										
電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。										

memo
○振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。 ○操作 2 で登録済みの電話番号を選択→ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。 ○操作 2 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ (確認)→ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。 ○操作 2 で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して (削除)を押すと、1件削除／選択削除／フォルダ内全件削除できます。

134

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

memo
○緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。 ○地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。 ○震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。 ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。 ○緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。 ○当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべき事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。 ○気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。 http://www.jma.go.jp/ (パソコン用)

- 1 待受画面で (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]
緊急地震速報メニューが表示されます。


2	受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→●(表示) ・受信履歴一覧画面で●(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で●(削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
	受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。「受信する」「受信しない」
	受信音/バイブ確認	●(再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレーションの振動を確認できます。

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレーションの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、●が点灯します。
受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。

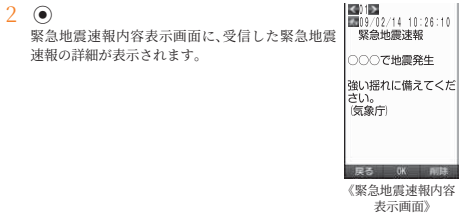

memo	● 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。 ● 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。 ● テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。 ● お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。 ● 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。 ● EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。 ● 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、●が点灯し、警報音が鳴り、バイブレーションの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。 ● ●は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、●の代わりに●/●が表示されます。 ● 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音」が「OFF」に設定されている場合は、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。 ● 「Cメール受信(M215)」の「バイブレーション」が「OFF」に設定されている場合は、バイブレーションは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
------	---

135

メール

- マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレーションも振動しません。
- マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「着信音量」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
- マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「バイブレーション」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、バイブレーションは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
- サブディスプレイに「緊急地震速報受信」が表示されているときに本体を開くと、受信した緊急地震速報が表示されます(ジャンプメール)。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo	● Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。 ● 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。 ● ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ふりパイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。
------	--

■ Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。

136

メール

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

memo	● EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 ● EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることもあります。ご利用に関してはご注意ください。 ● EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。 ● EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、遅延などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。 ● 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。 ● EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。 ● 通話中は、EZwebをご利用になれません。 ● 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。
------	--

■ EZweb専用通話料金について

- ・通話料は通常の音声通話料・データ通話料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
EZweb専用通話料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

138

メール

EZweb/auのネットワークサービス

フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。
メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター]

→ロックNo.を入力→●

2	指定番号	指定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
---	------	----	---

指定番号	指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→●(編集)→[はい]と操作すると、電話番号を編集できます。 ・登録済みの電話番号を選択して●(削除)を押すと、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたこととなります。送信料もかかります。
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
非通知	番号非通知のCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
Eメールお知らせ	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	

137

メール

設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。
---------	-------------------------------------

※ 設定時のCメール送信は無料です。
※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■ Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知で届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。
・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通話料がかかります。

Cメールを設定する

1 待受画面で●(1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積する。
	受信フィルター	▶P.137「受信フィルターを設定する」

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通話料(EZweb専用通話料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通話料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ・EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。


memo	● 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。 認証会社: KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc. ● SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面上部に●(SSL通信中アイコン)が表示されます。
------	---

139

EZwebメニューを表示する

- 1 待受画面で

Ⓜ (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーメニューに切り替わります。

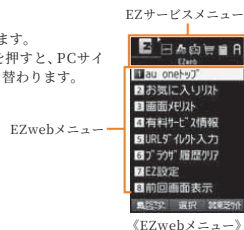

- | | |
|--------------|--|
| 2 au one トップ | ▶P.140「au one トップからコンテンツにアクセスする」 |
| お気に入りリスト | ▶P.144「お気に入りリストを利用する」 |
| 画面メモリスト | ▶P.145「画面メモリストを利用する」 |
| 有料サービス情報 | ▶P.141「通話料・通信料などを確認する」 |
| URLダイレクト入力 | <p>URLを直接入力して情報サイトを表示します。</p> <p>入力欄を選択→◎(入力)→URLを入力→◎→[OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。 |
| ブラウザ履歴クリア | ブラウザ履歴をすべて消去します。 |
| EZ設定 | ▶P.145「EZwebを設定する」 |

前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。
--------	--

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に  (ブラウザメニュー)→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。



- ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報は有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するのがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

139

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

- 1 EZwebメニュー(▶P.139)→[au one トップ]

→「auお客さまサポート」

auお客さまサポート画面が表示されます。

- | | | |
|---|---|--|
| 2 | auからの
お知らせ
みんまで
Q&A
「なるほど!au」 | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。 |
| | auケータイの
サポート
メニュー | <p>確認する ▶▶1.14「通話料・通信料などを確認する」</p> <p>調べる ▶▶1.12「料金プランや割引サービスなどを調べる」</p> <p>申し込む／変更する ▶▶1.13「料金プランなどを申し込む／変更する」</p> |
| | ご利用の多い
メニュー | <p>通話料・通信料照会 通話料／通信料を照会できます。</p> <p>有料サービス利用情報 有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。</p> <p>契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。</p> <p>変更受付確認 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。</p> <p>オンラインマニュアル ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。</p> |
| | 便利な
リンク集 | au style(auホームページ)にアクセスできます。 |

便利な リンク集	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。	

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

- 1 auお客さまサポート画面→[確認する]

- | | |
|------------|---|
| 通話料・通信料照会 | 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通話料、EZ回収代料金、au国際電話通話料を照会できます。 |
| ご請求金額照会 | ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できます。 |
| 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内情を確認できます。 |
| 有料サービス利用情報 | <p>お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更などができます。</p> <p>EZリストを確認する場合
 お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。</p> <p>1. [継続利用確認(EZリスト)]</p> <p>・ 有料情報サービスを選択して●を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。</p> <p>EZパスワードを初期化/変更する場合
 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。</p> <p>1. [EZパスワード初期化・変更]
 →[EZパスワードの変更]</p> <p>2. 入力欄を選択して●(入力)→現在のEZパスワードを入力→●→[OK]</p> <p>3. 任意の4桁の数字を入力→●</p> |

141


au one トップからコンテンツに
アクセスする

- 1 EZweb×ニユ-(▶P.139)

→[au one トッブ]

- 2 見たいジャンルを選択→●

- 3 ④でカテゴリを選択→③→④で
情報サイトを選択→③

[illegible]

■ EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

- 1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択
→ ●
確認メッセージが表示されたら、●を押すと、ダウンロードが実行されます。



- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で  (移動) を押すと、データフォルダに保存されたデータを microSD メモリカードに移動できます。

140

有料サービス利用 情報	4. もう一度同じ4桁の数字を入力→●→ [OK]→[OK] ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。 ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。 EZパスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。 1. [EZパスワード入力省略設定] 2. 入力欄を選択→●(入力)→EZパスワードを入力→[OK] 3. 「入力进行」の省略する」を選択→●→[OK]→[OK] ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自身の利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。
WEB de 請求書	請求書のみならず、月々のau電話番号で請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。

■ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜～早朝時間帯に自動でダウンロードされます。

ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが状況によって表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。



- ① ダウンロード予約は最大20件までです。
- ② 翌日配信となつた予約の場合、午前2時までに受け付けけたダウンロード予約は、その後の午前3時～8時に自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ③ ダウンロード予約する容量にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自配信品の時点でデータフォールダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ④ 「ダウンロード予約」フォルダで予約済みのコンテンツを選択して **[予約取消]** を押すと、ダウンロード予約を取り消すことができます。また、ダウンロード済みのコンテンツを選択して **[履歴削除]** を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ⑤ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用いただけません。

■ 料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

- 1 auお客さまサポート画面→[調べる]

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 2 | 料金プラン／
割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。 |
| | au料金
クリニック | お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。 |
| | サービス紹介 | EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップを検索できます。 |
| | オンライン
マニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| | 迷惑メール対策 | 迷惑メールの対処方法を確認できます。 |
| | 災害用伝言板
(デモ版) | 災害時の安否情報を登録、確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。 |
| | 技術情報 | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。 |

142

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- 1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]
- 2 変更する項目を選択→●→[次へ]
- 3 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→[送信]
- 4 画面の指示に従って設定

**memo**

○お申し込みをする前には、本製品ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。

○各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。

○複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

○EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約の有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

- 1 コンテンツ表示中に  (ブラウザメニュー)
- 2 **au one トップ** **au one トップ**を表示します。

--	--

お気に入り登録	 (登録)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 - 登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 - コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
データフォルダへ保存	●(保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 - 保存対象の添付データが複数ある場合は、 で保存したいデータを選択して●(保存)を押します。 - 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
画面メモへ保存	「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 - 登録時にタイトルを編集することもできます。 - タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 - コンテンツによっては、保存できない場合があります。 - データフォルダの容量が不足している場合、画面メモへ保存できません。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.144「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.145「画面メモリストを利用する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
テキストコピー	表示中のコンテンツの文字をコピーします。
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。


EZweb/au's ネットワークサービス

143

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

- 1 EZwebメニュー(▶P.139)／ブラウザメニュー(▶P.143)→[お気に入りリスト]
お気に入りリスト画面が表示されます。フォルダには、タイトルの前に  が表示されます。フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→●と操作してください。



《お気に入りリスト画面》

- 2 お気に入りを選択→●(接続)
お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

お気に入りリストのサブメニューを利用する

- 1 お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択→ (サブメニュー)
- 2 **詳細／編集**
お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。
 1. ●(編集)
 2. タイトルを選択→●→タイトルを入力→●
 3. URLを選択→●→URLを入力→●
 4. フォルダを選択→●→フォルダを選択→●→ (登録)
 - タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。
 - URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
 - フォルダ選択画面で  (作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。
- 削除**
▶P.70「データを削除する」

EZweb/au's ネットワークサービス

144

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- 1 EZwebメニュー(▶P.139)／ブラウザメニュー(▶P.143)→[画面メモリスト]
画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→●
画面メモのページが表示されます。

**memo**

○通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのオプションメニューを利用する

- 1 画面メモリスト画面→画面メモを選択→ (オプション)
- 2 **詳細／編集**
画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。
 - (入力)→タイトルを入力→●→[登録]
 - ・タイトルは、全角／半角50文字まで入力できます。
- 画面メモ更新**
EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
- 削除**
選択している画面メモを削除します。
- 全削除**
画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

- 1 EZwebメニュー(▶P.139)→[EZ設定]
- 2 **文字サイズ設定**
ブラウジング中の文字サイズを設定します。「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
- 添付データ再生設定**
ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。
 - 「再生する」「再生しない」
 - ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた[®]、着うたフル[®]やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
 - ・「再生しない」に設定すると、Flash[®]を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。
- ページスクロール設定**
ブラウジング中に  を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。
 - 1行:連続して1行ずつスクロールする。
 - 1ページ:画面単位で1ページずつスクロールする。
 - ・ブラウジング中に  /  /  を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、au one トップ画面ではスクロールしません。
- タイトル表示設定**
ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。「表示する」「表示しない」
 - ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
- ブラウザ履歴クリア設定**
EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。自動設定する:自動的に消去する。自動設定しない:自動的に消去しない。

EZweb/au's ネットワークサービス

145

タイムアウト設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。「30秒」「60秒」
エリア情報送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに送出するかどうかを設定します。「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。
一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中に  を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。 東芝サイト:「Toshiba User Club Site」に設定する。 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定する。 手動設定:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

**memo**

○EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZweb/au's ネットワークサービス

146

新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。
フォルダ新規作成	フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→● ・フォルダ名は、全角14／半角28文字まで入力できます。
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→●(確定)
フォルダ移動	お気に入りや別のフォルダに移動します。 1件移動:選択したお気に入りを選択して移動する。 選択移動:複数のお気に入りを選択して移動する。 全件移動:表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動する。
赤外線送信	▶P.273「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
お預りURL確認	au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 フォルダを選択→●→お気に入りを選択→●
ショートカット登録	ショートカットキーにお気に入り登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー([1]～[9])を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 ショートカットキーを選択→●(登録) ・ショートカットキーからお気に入り解除するには、ショートカットキーを選択→ (解除)→[はい]と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

○EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

○著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。

○「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

○海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- 1 au one トップ(▶P.140)→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]
→[映像・画像・音声]→[EZムービー]
EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

- 1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→●
確認メッセージが表示されたら、●を押すと、ダウンロードが実行されます。
- 2  (再生)
ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生されます。

memo

● 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。

● データの再生時に「Guide」が表示されている画面で「G」を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。

● データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。

● ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。

● ショットストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

● ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すとEZムービー内の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレ	Eメール／デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示したり、URLをお気に入り登録できます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

memo

● EZチャンネルプラス／EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること

見たい番組を本製品に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、本製品に自動でダウンロードされます。EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

memo

● 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス／EZチャンネルをご利用いただけません。

■マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

memo

● マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に％が表示されます。

EZweb/auSネットワークサービス

147

EZチャンネルプラスメニューを表示する

- 1 待受画面でで「EZチャンネルプラス」を選択

Myチャンネル	▶P.149「Myチャンネルから番組を再生する」
番組ガイドへ接続	▶P.148「番組に登録する」
お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 ・更新情報がある場合は、  (更新)を押して「更新チェック」(▶P.150)を実行できます。
マルチフォルダ	▶P.150「マルチフォルダから番組を再生する」
EZチャンネルプラス設定	▶P.150「EZチャンネルプラスを設定する」

memo

● EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。

● EZチャンネルプラス／EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態で設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

EZweb/auSネットワークサービス

148

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。 ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
データサイズ(最大約5MB／回)	1～5MB程度	1～5MB程度
情報料	全番組が無料	有料19番組／無料12番組(2009年5月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

memo

● この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。

● マルチフォルダ／ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。

● 番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

● 新しく情報が追加された番組アイコンには、が表示されます。

■Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- 1 EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ (再生)

memo

● Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。

● EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組の再生確認画面が表示されます。

● 再生中は、次のキーをご利用になれます。
：音量調節
：一時停止
：次のチャプタの頭出し
：現在再生中のチャプタの先頭に戻る
 (2回)：1つ前のチャプタに戻る
 (1秒以上長押し)：番組の先頭へ戻る
：カーソルの移動
、～：リンクの選択
：DBEX ON／DBEX OFFの切り替え
※番組によっては操作できない場合があります。

EZweb/auSネットワークサービス

149

■Myチャンネル画面の内容

③

①

②

④

⑤

《Myチャンネル画面》

① 番組タイトル
② 更新状況
登録:番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり:番組データのダウンロードに失敗または更新された番組データをダウンロードしていない
・番組を選択して更新チェックをしてください。
更新:番組データがダウンロード済み
更新未完了:番組データの更新処理中
・ダウンロードが完了するまでお待ちください。
休止中:番組が休止中
・更新チェックできません。
データなし:番組データを移動済み
③ 番組アイコン
④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示
⑤ 未再生の番組の場合に表示

■マルチフォルダから番組を再生する

- 1 EZチャンネルプラスメニュー→[マルチフォルダ]→[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→

■Myチャンネルメニューを利用する

- 1 EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ (メニュー)
- 3

詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
------	-------------------

EZweb/auSネットワークサービス

150

■番組に登録する

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- 1 EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイドへ接続]
- 2 番組を選択→→画面の指示に従って操作し、番組に登録

memo

● EZチャンネルの有料番組に登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

● EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。

● 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

● EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイドへ接続]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。

● 番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。

● 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。

番組データ移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSD:microSDメモリーカード内のデータフォルダ ・著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。 ・一部ブック系の番組(EZブック)はブックフォルダに保存されます。EZブックについては、「EZブックで小説やマンガを楽しむ」(▶P.151)をご参照ください。
サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

■EZチャンネルプラスを設定する

- 1 EZチャンネルプラスメニュー→[EZチャンネルプラス設定]
- 2

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス／EZチャンネル対応機種から本製品に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組を本製品で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- 1 EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイドへ接続]
→[機種変更された方へ]→画面の指示に従って操作し、番組を登録

memo
○一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

- 1 待受画面で **E** → **C** で「ショッピング&オークション」を選択
- 2 「買う」メニューへ接続
ケータイで買えるショッピング情報やお手帳に入札から落札までできるオークション情報を提供しています。
キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内しています。
auショッピングモールへ接続
au oneモバオクへ接続
au Recordsへ接続
au Booksへ接続
au Gamesへ接続
入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェックできます。
CDや音楽／映画&ドラマDVDなどを購入できます。
約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。
ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。

au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約できます。
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入できます。

EZブックで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

- 1 待受画面で **E** → **C** で「EZブック」を選択
- 2 au oneブックへ接続
EZブックをダウンロードしたり、本を購入することができます。
・検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。
EZブック一覧へ接続
EZブックをご提供しているサイトの一覧を表示します。
ブックフォルダ
データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。

memo
○EZブックは、電子書籍閲覧用のビューアアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアアプリをダウンロードしてください。
○電子書籍閲覧用のビューアアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。


EZweb/au's ネットワークサービス

151

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

- 1 待受画面で **C** → **T** でテロップを選択

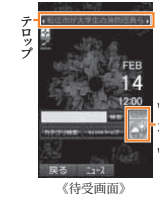

- 2 **C** (ニュース)
EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。
① ニュース見出し
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。
② 今日のトピックス
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。
③ My Page
au one My Pageサービスの更新情報を確認します。
④ 天気ナビアイコン
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示します。
⑤ 占いナビアイコン
「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。

EZweb/au's ネットワークサービス

152

- ⑥ 拡張ナビアイコン
新たな情報が配信された際に詳細を表示します。
- ⑦ 設定メニュー
EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。
○項目を選んで押すと、次の画面を表示
○カーソルの移動、画面を上下にスクロール
○/ : ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
○: 天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
○(メニュー): メニューを表示
○(トップ): トップ画面に戻る
○: 1つ前の画面に戻る

memo
○ご利用開始時は、待受画面で **C** → **T** でテロップを選択 → **C** → **[はい]** → **[OK]** と操作して、初期設定を行ってください。
○テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
○待受画面で **C** → **W** でウィンドウを選択 → **C** と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
○マルチキャスト通信方式 (P.147) で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
○テロップやウィンドウに何も表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
○au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースフラッシュをご利用になれません。

○「EZニュースフラッシュ(無料)」をご利用いただくには、アプリボタンを押して、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキンク情報
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する (M3 12)

- 1 待受画面で **C** **[3]** **[1]** **[2]**
- 2 ニュースフラッシュ
テロップ
表示ON／OFF設定
スクロールスピード
文字サイズ
ニュースフラッシュ
ウィンドウ
待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。
「ON」/「OFF」
スクロールスピードを設定します。
「速め」/「ふつう」/「遅め」
文字サイズを設定します。
「大きく」/「ふつう」/「小さめ」
待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。
「ON」/「OFF」

memo
○テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で **C** を押すと表示できます。

au one ガジェットを利用する

au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションをダウンロードして待受画面で利用することができる機能です。

- 1 待受画面で **C** → **C** でガジェットを選択
ガジェットを選択して **C** を押すと、本製品に保存されているガジェットコンテンツを順番に見ることができます。
- 2 **C** → **C** でガジェットを操作



《au one ガジェット》

EZweb/au's ネットワークサービス

153

au one ガジェットを設定する

- 1 待受画面で **C** → **C** でau one ガジェットを選択
- 2 **[サブメニュー]**
- 3 ガジェット
選択
待受画面に最初に表示するガジェットを選択します。
・待受画面に設定されているガジェットを選択して **[サブメニュー]** を押した場合のみサブメニューで「ガジェット選択」を選択できます。
・ガジェットコンテンツの「詳細情報」で「自動更新頻度」が「通信なし」となっていないガジェットコンテンツは、最初に表示するように設定すると自動で通信を行います。通信は詳細情報の「自動更新頻度」に表示されている頻度で行います。なお、最初に表示するように設定されていないガジェットは、自動では更新されません。
オリジナル
オリジナルガジェットから選択します。
Eメール: Eメールの新着メール情報を表示する。
Cメール: Cメールの新着メール情報を表示する。
カレンダー: カレンダーを表示する。
ミュージックフォルダ: 「着うたフル」フォルダの楽曲情報を表示する。
発着信履歴表示: 発着信の履歴を表示する。
トウシバ犬: トウシバ犬を表示する。
データ
フォルダ
データフォルダに保存されているガジェットコンテンツから選択します。

EZweb/au's ネットワークサービス

154

ガジェット 選択	EZwebで 探す OFF	EZwebに接続し、ガジェットコンテンツをダウンロードできます。 ガジェットコンテンツを待受画面に表示しません。
登録	現在選択しているガジェットを待受画面に最初に表示するガジェット設定します。 ・待受画面に最初に表示するガジェットに設定されていないガジェットを選択して [サブメニュー] を押した場合のみサブメニューで「登録」を選択できます。	
透明度選択	ガジェットが透ける度合いを設定します。 「0%」/「20%」/「40%」/「60%」/「80%」	
背景色選択	ガジェットの背景色を設定します。 「ガジェットに合う」/「カラー1」～「カラー5」	
フレーム 選択	ガジェットの周りに好きな枠を表示します。 「フレーム1」～「フレーム3」/「フレームなし」	
自動更新 履歴	ガジェットの最新の自動更新日時を表示します。	

ガジェットの表示を設定する (M3 12)

ガジェットを待受画面上に表示する方法を設定できます。


- 1 待受画面で **C** **[3]** **[1]** **[2]**
- 2 [ガジェット] → [表示ON/OFF設定]
- 3 ON
OFF
ガジェットを常時表示します。
ガジェットを隠します。
・待受画面で **C** を押すと、ガジェットを表示します。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。

- 待受画面で①→②で①～③の検索ウィンドウを選択→③

- キーワード検索
文字を入力してサイトを検索します。
- カテゴリ検索
au one トップのカテゴリ(メニューリスト)を表示します。
- au one トップ
au one トップを表示します。

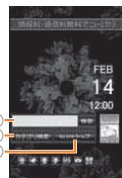

《待受画面》

検索ウィンドウを設定する

- 待受画面で①→②で①～③の検索ウィンドウを選択→④(サブメニュー)

2 透明度選択	検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 「0%」「20%」「40%」「60%」「80%」
検索エンジン指定	文字を入力してサイトを検索するときの検索エンジンを設定します。 「EZweb固定」「PCサイトビューアー固定」「毎回選択」 ・「毎回選択」に設定すると、検索のたびにEZwebまたはPCサイトビューアーを選択できます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。
My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になります。

- 待受画面で④→[au one トップ]→[マイページ]
au one My Pageのトップページが表示されます。
au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。(▶P.156「au one My Pageに会員登録する」)



《au one My Pageのトップページ》



◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。

155

- ◎au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

本製品やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	本製品から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。



◎データフォルダのフォルダ一覧画面のサブメニューで「au oneデータフォルダ」(▶P.249)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■ お気に入りURLについて

本製品のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの	ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。
-------	-------------------------------------



◎お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.144)を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

156

EZナビを利用する


EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お客様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所では、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎当社は提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用上の注意


- ◎GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合がございます。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ・ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - ・近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - ・屋内、自動車や列車内



内蔵アンテナ部

EZナビメニューを表示する

- 待受画面で④→⑤で「EZナビ」を選択
EZナビメニューが表示されます。

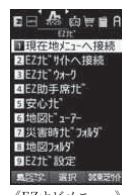

《EZナビメニュー》

- 現在地メニューへ接続
EZwebで「現在地メニュー」に接続して、現在地周辺の地図と情報を表示します。

157

EZナビサイトへ接続	EZwebでEZナビの公式サイトに接続します。
EZナビウォーク	▶P.158「EZナビウォークを利用する」
EZ助手席ナビ	▶P.159「EZ助手席ナビを利用する」
安心ナビ	▶P.160「安心ナビを利用する」
地図ビューアー	▶P.161「地図ビューアーを利用する」
災害時ナビフォルダ	▶P.162「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
EZナビ設定	▶P.163「EZナビを設定する」



◎お買い上げただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。
アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。
本製品では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

■ au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- 待受画面で④→[au one トップ]→[マイページ]
- [会員登録]→[利用規約]
画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- [利用規約に同意]
会員登録が完了します。



◎登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■ My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に■と「MyPage新着あり」が表示されます。

- 待受画面で■を選択→◎
EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.152)が表示され、「MyPage」欄で更新内容を確認できます。
- [My Page]→[YES]
My Pageのトップページが表示されます。

- EZナビメニュー(▶P.157)→[EZナビウォーク]
ご利用モードは、④を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー(フルモード)》



《EZナビウォークメニュー(シンプルモード)》

■ EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
トータルナビ/地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ/渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

158

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞／交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

 memo

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー（有料）があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

■声de入力機能について

- 「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を教えてください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。
- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
 - ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
 - ・「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終わってください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始

- します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
 - ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
 - ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』（PDFデータ）の巻末をご参照ください。（<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>）

■3Dナビ機能について

- 3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。
- ・3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
 - ・3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
 - ・3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
 - ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

- 1 EZナビメニュー(▶P.157)
→[EZ助手席ナビ]



《EZ助手席ナビメニュー》

EZweb/au's ネットワークサービス

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。
インフォメーション	会員登録／解約、お知らせの確認、お問い合わせができます。

 memo

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む、以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。

 memo

- 安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

EZweb/au's ネットワークサービス

エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこに入らない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの際では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、本製品からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・入会・ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

 memo

- ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手番号圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。

- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

- 1 EZナビメニュー(▶P.157)→[地図ビューアー]

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめサイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。

EZweb/au's ネットワークサービス

メニュー	説明
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バーション情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

 memo


- ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

- 1 EZナビメニュー(▶P.157)→[災害時ナビフォルダ]
2 「災害時ナビ」フォルダを選択→○
→災害時ナビデータを選択→○

- 3 ○を押して「スタート」を選択→○
○を押しても、災害時ナビメニューが表示され

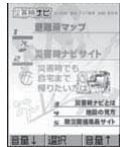


《災害時ナビメニュー》

EZweb/au's ネットワークサービス

- 1 EZナビメニュー(▶P.157)→[安心ナビ]
安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

- 2 [同意する]→○

- 3 ナビパスワードを入力→○
安心ナビトップメニューが表示されます。

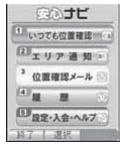

《安心ナビトップメニュー》

- 4 いつでも位置確認
本製品からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。
 - ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。
 - ・いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
 - ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
 - ・エリア通知とのサービス併用はできません。

 memo

- お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
- 一部コンテンツは、有料になります。
- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音がかかるので、その音を手がかりに部屋の中などに携帯電話があるかを探すこともできます。

- 1 待受画面で☎→○で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→○(起動)
2 [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]

■ ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどうかを設定します。

 memo

- お買い上げいただいたすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ①ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
パソコンから:<https://cs.kddi.com/auお客さまサポート>
※ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録している場合は、改めての登録は不要です。
 - ②携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
 - ③月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
※圏外や通信OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

- 1 EZナビメニュー(▶P.157)→[EZナビ設定]

GPS 情報 通知設定	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON（確認あり）：確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 ON（確認なし）：確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 OFF：GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。	
安心ナビ 設定	ナビ パスワード 変更 ・ナビパスワードを変更します。 【はい】→現在のナビパスワードを入力→●→新しいナビパスワードを入力→● ・ナビパスワードの変更画面で「リセット」→ロックNo.を入力→●と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、本製品で位置確認を許可する必要があります。	
プライバシー フィルター	▶P.164「プライバシーフィルターを設定する」	

163

サービス 接続設定	現在地 メニュー URL	EZナビメニューで「現在地メニュー-接続」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 • URLは、半角256文字まで入力できます。 • 「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効になる可能性があります。
	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 • URLは、半角256文字まで入力できます。 • GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 • 「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できない可能性があります。

■ プライバシーフィルターを設定する

- 1 EZナビメニュー(▶P.157)→[EZナビ設定]
- 2 [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]
→ロックNo.を入力→●

164

3 アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
指定番号	設定 指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
	指定番号リスト 指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 ■ アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→ (詳細)→電話番号を選択→ 3. (完了)→[はい] ■ 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→ 3. (完了)→[はい] - 登録済みの電話番号を選択してを押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 - 登録済みの電話番号を選択して (サブメニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 - 電話番号は、最大10件まで登録できます。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

- 1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う
GPS情報選択メニューが表示されます。

- | | |
|-----------|---|
| 2 現在地 | 現在地のGPS情報を取得して付加します。 |
| 新規スポットの検索 | EZナビウォークにて任意のスポットを検索して付加します。 |
| アドレス帳から | <p>アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。</p> <p>アドレス帳を選択→●(詳細)→●</p> <ul style="list-style-type: none"> GPS情報が付加されているアドレス帳のみ、アドレス帳一覧画面に表示されます。 |
| データフォルダから | <p>フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。</p> <p>フォルダ/サブフォルダを選択→●</p> <p>→フォト/ムービーを選択→●</p> <ul style="list-style-type: none"> データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみ、一覧画面に表示されます。 |
| プロフィールから | プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。 |
| 地図で修正する | <p>登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  でカーソルを移動 2.  (メニュー)→[場所を修正する]→[はい] |

※アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。

※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。

※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

 memo

- ◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ (BREW[®]) を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

 memo

- BREW®およびBREW™に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
- 本文中は「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- EZアプリのご利用には、Ezwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZアプリは最大255件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えるとき翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZweb/auのネットワークサービス

EZアプリメニューを利用する

- 1 待受画面で  EZアプリメニューが表示されます。
- 2  でアイコンを選択→ (起動/OK)



《EZアプリメニュー》

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう！ (EZアプリ)	▶P.166「EZアプリを探そう！」 ▶P.167「EZアプリを起動する」
オープンアプリプレイヤー	▶P.175「オープンアプリプレイヤーを使用する」
EZアプリ設定	▶P.168「EZアプリを設定する」

 memo

- 待受画面で   で「EZアプリ」を選択→「EZアプリフォルダ」と操作し、上、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎ お使いになりたいですEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の用語解説をお読みください。
- ・ ケータイ探して安心サービス (▶P.162)
 - ・ モバイルSuicaアプリ (▶P.174) ・ じぶん通帳 (▶P.169)
 - ・ ケータイdePCメール (▶P.125) ・ EZナビウォーク (▶P.158)
 - ・ EZ助産所ナビ (▶P.159) ・ 地図ビューアー (▶P.161)
 - ・ 安心ナビ (▶P.160)
 - ・ au Smart Sports Run&Walk (▶P.170)
 - ・ カメラでケンサチ！ ERサチ (▶P.171)
 - ・ パーコドリーダー&メーカー (▶P.171)

166

- ・Gガイド番組表リモコン(▶P.172)
- ・Eニュースフラッシュ(▶P.152)
- ・au one カンタン(▶P.173) ・絵しやべりメール(▶P.173)
- ・QUPiCay設定アプリ(▶P.174) ・EZ-FM(▶P.235)
- ・メチの犬2 with トクシバ犬 ・リズムカル リモ! (体験)

④EZアプリセット(M453)「EZアプリセット(M454)」「オーディオセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリ、オープンアプリプレイヤーのオープンアプリは、すべて削除されます。

⑤削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探索する」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

⑥EZアプリの再生音量は、通常は「着信音設定(M21)」「音声着信音(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものもあります。音量メニューを設定して消音にしたり、バイプレータをOFFにしても、音声が鳴ったり、バイプレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

■ EZアプリを探そう！

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

- 1 EZアプリメニュー→で「EZアプリを探そう!」を選択→ (起動)
 - 2

キーワードで探す!	キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄) を選択→  (入力) 2. キーワードを入力→[検索] 3. EZアプリを選択→  →画面の指示に従ってダウンロード
ジャンルで探す!	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 1. ジャンルを選択→  2. EZアプリを選択→  →画面の指示に従ってダウンロード

165

165

166

ベースメーカー	指定したベースで「走る／歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
フリーラン	自由に「走る／歩く」モードです。

memo

- Run&Walkのご利用には、会員登録が必要です。
- 一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから:http://run.auone.jp/
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかににかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

カメラでケンサク！ERサーチを利用する

「カメラでケンサク！ERサーチ」は、CDジャケットや、ワインのラベルを撮影することで、撮影した画像に関連する情報を検索できるサービスです。

memo

- 番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。
アクセス方法:待受画面で[国]→[au one トップ]→[テレビ]
または
待受画面で[国]→[TV/ラジオ]→「テレビ」を選択→[au one テレビへ接続]

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「au one カレンダー」を選択→ (起動)
カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。
● (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示
 (メニュー):メニューを表示
 (更新):最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
[※]:前月を表示
[#]:翌月を表示
:選択されている日付の内容を非表示/表示
- 日付を選択→ (詳細)
でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「カメラでケンサク！ERサーチ」を選択→ (起動)
カメラでケンサク！ERサーチメニューが表示されます。

- [検索START]→でジャンルを選択→

カメラ起動	検索したいものを撮影すると、検索結果が表示されます。
データフォルダ	データフォルダ内に保存されている画像で検索できます。

memo

- 対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、画像がぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかな布などで拭いてください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。
また、本製品のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を変換できます。

171

EZweb/auのネットワークサービス

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)
バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。
- バーコード読み込み
カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。
・JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。
・読み取りにくい場合は、でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。
・続けて読み取るときは、 (読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール
プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳
アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

memo

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔かい布などで拭いてください。
- プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

172

EZweb/auのネットワークサービス

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー！の番組情報の閲覧や、番組検索、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「Gガイド番組表リモコン」を選択→ (起動)

■Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードなどから番組情報を検索します。
リモート録画予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単にできる機能です。
お知らせメール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 待受画面で  →[au one トップ]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[TV・ラジオ・ブック]→[EZテレビ]

なります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。

memo

- ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券・Suicaグリーン券・モバイルSuica特急券の購入、Suicaマークのあるお店での買い物などができるサービスです。

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ (起動)

■モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用約約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ[®](後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要があります。

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「QUICPay設定アプリ」を選択→ (起動)

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象に

173

EZweb/auのネットワークサービス

絵しゃべりメールを利用する

写真やキャラクター、イラストなどの静止画の「唇」部分を音声に合わせて動かすことで、あたかも話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、絵しゃべりメールとして他のau電話や、au以外の一部の携帯電話に送信できます。

- EZアプリメニュー(▶P.166)→で「絵しゃべりメール」を選択→ (起動)

■絵しゃべりメールの機能について

機能	説明
最新情報	絵しゃべりメールの最新情報を表示します。
ムービーを作る	絵しゃべりメールのムービーを作成します。
ムービーを送る	本文にムービーのURLの入ったEメールを作成して送信します。
Myフォルダ	作成したムービーは、サイトサーバ内のMyフォルダに最大20件保存できます。
サンプルムービー	サンプルムービーを再生します。
設定	起動時の確認画面の表示の有無を設定します。
ヘルプ	絵しゃべりメールのご利用ガイド、Q&Aを表示します。
入会/退会	入会/退会します。
利用規約	絵しゃべりメールの利用規約を表示します。

173

EZweb/auのネットワークサービス

- ・JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(水戸～赤塚間)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いただけます。
- ・「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でもご利用になれます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- ・万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご利用いただけます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト(パソコン・携帯から)

<http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/>

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間:AM4:00～翌日AM2:00)

**memo**

● Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードして利用できる機能です。

**memo**

● オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存できます。

● オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。)

● Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。

● オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。

● お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。

● オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

EZweb/auのネットワークサービス

- 1 →[au one トップ]→キーワード入力欄を選択→キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パズル」など)を入力→[検索]
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→●
- 3 画面の指示に従って操作し、ダウンロード

**memo**

● EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを起動する

- 1 EZアプリメニュー(▶P.166)→で「オープンアプリプレイヤー」を選択→●(起動)
- 2 オープンアプリを選択→●(起動)
オープンアプリが起動します。
オープンアプリの起動中に→[はい]と操作すると、オープンアプリを終了します。

**memo**

● オープンアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。

● オープンアプリを起動中に本体を閉じると、オープンアプリは一時停止状態になります。

オープンアプリプレイヤーのメニューを利用する

- 1 EZアプリメニュー(▶P.166)→で「オープンアプリプレイヤー」を選択→●(起動)

EZweb/auのネットワークサービス

メモリカード	microSDメモリカードにバックアップしたオープンアプリを本製品にインストールします。 インストールするアプリを選択→●(インストール)→[はい] ・インストールできるオープンアプリは、同一電話番号のau電話でバックアップしたもののみとなります。他の電話番号のau電話でバックアップしたオープンアプリは、インストールできませんのでご注意ください。
--------	--

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。本製品をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。
なお、ご利用に当たっては、同種の「おサイフケータイ」はじめてガイドや、巻末に記載されている「EZ FeliCa ご利用上の注意」(▶P.359)もあわせてご参照ください。

EZ FeliCaご利用にあたって

- ・本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」/「遠隔ロック(M414)」などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責

- 任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
 - ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご利用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
 - ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
 - ・「メモリリセット(M453)」/「EZアプリリセット(M454)」/「オールリセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
 - ・「メモリリセット(M453)」/「EZアプリリセット(M454)」/「オールリセット(M455)」を行うとサービスが登録されているFeliCa対応EZアプリが削除されなかった場合でも、データは表示されませんのでご注意ください。
 - ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
 - ・削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
 - ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまったも、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
 - ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。

EZweb/auのネットワークサービス

- す。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
 - ・EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
 - ・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
 - ・電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
 - ・テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
 - ※アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済などは、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます)。
 - ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
 - ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけない場合があります。
 - ・FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。
 - ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。

EZweb/auのネットワークサービス

- 2 オープンアプリを選択→ (メニュー)

3	詳細情報	オープンアプリの詳細情報を表示します。
	バックアップ	microSDメモリカードにオープンアプリをバックアップします。
	削除	オープンアプリを削除します。 はい:選択しているオープンアプリを削除する。 すべて削除する:ダウンロードしたオープンアプリをすべて削除する。
	システム情報	オープンアプリプレイヤーのバージョン情報や、インストール済みのオープンアプリの数などを表示します。
	システム設定	BGM再生設定 LISMO PlayerなどのBGM再生を優先するかどうかを設定します。 ・「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
	バックグラウンド受信設定	オープンアプリ起動中にEメールなどをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 ・「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
	自動一時停止設定	オープンアプリが一時停止するまでの時間を設定します。 「10分」「30分」「OFFにする」 ・「10分」または「30分」に設定した場合は、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。

■ EZ FeliCaデータ移行を利用する

- 本製品では、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。
- ・一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
 - ・おサイフケータイ®機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
 - ・「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
 - ・ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
 - ・「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。
 - ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
 - ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
 - ・「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
 - ・移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
 - ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZアプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用ください。

- ・auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続ください。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

- 1 待受画面で

●→[ツール]→[EZ FeliCa]
EZ FeliCaメニューが表示されます。
- 2 アプリ一覧

FeliCa対応EZアプリを起動します。
EZアプリを選択→●(起動)
・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になります。
・本製品にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「QUiC Pay(クイックペイ)」(▶P.174)「モバイルSuicaアプリ」(▶P.174)が用意されています。
- EZ FeliCa
サイトへ
接続

FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。
・FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。
・FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。
- auケータイ
クーポン


▶P.181「auケータイクーポンを利用する」
- メモリ
使用状況

FeliCaチップの使用状況、IDm (FeliCaチップの識別番号)、コンテナID (FeliCaチップの固有の番号)を表示します。

各種設定	コンビネーション	リーダー／ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネーションパイプ	リーダー／ライターと通信したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・リーダー／ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行設定	FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用します。 ・データ移行設定を行うと、EZ FeliCaを利用できなくなりますので、ご注意ください。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。

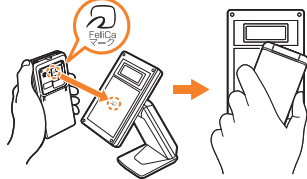

179

EZweb/au's ネットワークサービス

クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。
[ロックNo.]→ロックNo.を入力→●と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。

memo

- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に●が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎ 電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード／ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターに本製品をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Touch Message、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

- 1 店舗などのリーダー／ライターに本製品をかざす

auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された

■(auケータイクーポン
保存完了アイコン)を選択→●

クーポンの一覧が表示されます。

クーポンを選択→●

クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》



《クーポン内容画面》

memo

- ◎ 待受画面の表示中以外、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン情報を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー／ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン情報を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン情報を取得できない場合があります。

181

EZweb/au's ネットワークサービス

- ・FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ・FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- ・FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- ・FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- ・FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

memo

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切ってもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎ 電池カバー裏のシールをはがさないでください。リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- 1 待受画面で

●[4][1][2]
- 2 [ON]／[OFF]→ロックNo.を入力→●

「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

180

EZweb/au's ネットワークサービス

- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.71)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎ 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンメニューを利用する

- 1 EZ FeliCaメニュー(▶P.179)

→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。
- 2

クーポン
フォルダ
取得設定

音・バイプ
設定

リーダー／ライターからクーポン情報を
取得したときの音・バイブレータの動作
を設定します。
「音+バイプ」「音」「バイプ」「OFF」

クーポン
保存設定

リーダー／ライターからクーポン情報を
取得する際の保存方法を設定します。
自動保存:クーポン情報を取得する際、確認
画面を表示せず、自動的に保存する。
確認保存:クーポン情報を取得する際、確認
画面を表示する。

クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→● ・クイック解除コードとして、□／□／□のうちの、1～4回キーを押してください。
	OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
クイック解除 時間		クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→● ・1～60分の間で設定できます。

4 (保存)

memo

- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面に●が表示されます。
- ◎ 本製品を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.303)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で●を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

- 1 待受画面で

●(1秒以上長押し)

取得設定	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
重複判定 設定		リーダー／ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」「保存しない」
ナビ連携 URL設定		店舗などの地図を表示する際に接続するサイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しい地図を表示できなくなる可能性があります。

auケータイクーポンを使う

- 1 EZ FeliCaメニュー(▶P.179)

→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→●

→使用したいクーポン内容を選択
→●
- 3 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

182

EZweb/au's ネットワークサービス

■ クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗などの地図を表示します。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、普段はパソコンで見ているようなWEBサイトも、WINならではの高速パケット通信(受信最大3.1Mbps)によって快適に閲覧できます。

**memo**

- パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量(M15)」で確認することができます。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご利用をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となります。
- PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上にが表示されます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
本製品から:待受画面で→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーメニューを表示する

- 1 待受画面で→[ツール]→[PCサイトビューアー]
パケット通信料に関する警告文が表示されます。
を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。
- 2  (OK)
PCサイトビューアーメニューが表示されます。
 (EZメニュー)を押すと、EZwebメニューに切り替わります。

(PCサイトビューアーメニュー)
- 3

au one トップ	au one トップを表示します。
------------	-------------------

183

EZweb/au/auS ネットワークサービス

お気に入り	▶P.187「お気に入りを利用する」
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。 ・アクセス履歴の一覧で (削除)を押すと、アクセス履歴を削除できます。 ▶P.70「データを削除する」
画面メモ	▶P.188「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.188「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.184「パソコン用のサイトを見る」
設定	▶P.189「PCサイトビューアーを設定する」
前回表示画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

■ 検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

- 1 PCサイトビューアーメニュー→

--

 (入力欄)を選択→ (編集)
- 2 キーワードを入力→ →[検索] /  (検索)
キーワードは、10,000文字まで入力できます。
検索ツールに関するご注意の表示中にを押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。
- 3  (OK)
検索結果のページが表示されます。

184

EZweb/au/auS ネットワークサービス

※メッセージの表示中にを押してチェックマークを消すと、次回からメッセージが表示されなくなります。
ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択してを押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。 (はい)を押すと、記憶されたIDとパスワードが入力されます。
※ (削除)→ (OK)→ と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■ 容量の大きなページを表示しようとする

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする、確認メッセージが表示され、画面の右上に！が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。
※確認メッセージの表示中にを押してチェックマークを消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。
ページのコンテンツをすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- ・を押して、画像表示を「OFF」にする。
- ・「設定」(▶P.189)で「JavaScript」を「OFF」にする。
- ・「アクション」(▶P.186)で「ページ更新」を選択する。
- ・を押して表示モードを切り替える。

■ アクションメニューを利用する

- 1 ブラウジング中に (アクション)
- 2

前ページへ	前のページを表示します。
次ページへ	次のページを表示します。
中止	表示中のページのダウンロードを中止します。
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新します。
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプします。
au one トップ	au one トップを表示します。

186

EZweb/au/auS ネットワークサービス

**memo**

- 「カテゴリ」を選択してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
- 「イメージ」を選択してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

パソコン用のサイトを見る

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.183)→[URL入力]
- 2  (編集)→URLを入力→
URLは、1,024文字まで入力できます。
を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。履歴を選択してを押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。
入力履歴の一覧で (削除)を押すと、入力履歴を削除できます。
- 3  (接続)
入力したURLのページが表示されます。
 :画面を上下左右にスクロール／リンクの選択(ポインタが「ON」の場合)
 :画面を上下にスクロール(ポインタが「OFF」で「スモールスクリーン」の場合)
 :リンクを選択(ポインタが「OFF」の場合)。リンクがない場合は、画面を上下にスクロール
 :選択しているリンク先に移動
 (アクション):アクションメニューを表示
 (メニュー):ブラウジング中メニューを表示
 :次ページを表示
 :前ページを表示
 :前のページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
 (1秒以上長押し): au one トップを表示
 :対象ページの切り替え

-  (1秒以上長押し):リンク選択時には、ページ切り替えの対象ページに指定
-  :PCサイトビューアーを終了
-  :表示モード(スモールスクリーン／PCスクリーン)の切り替え
-  :お気に入りの一覧を表示
-  :アクセス履歴の一覧を表示
-  :画像表示の切り替え
-  :クイックジャンプ
-  :URL入力画面を表示
-  :表示中のページを入力した文字列で検索
-  :各種表示設定メニューを表示
-  :表示中のページをお気に入りに登録
-  :通常表示と全画面表示の切り替え
-  :拡大縮小表示の切り替え
-  :文字サイズの切り替え

**memo**

○ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ リンクについて

お買い上げ時は、「ポインタ」(▶P.190)が「ON」に設定されています。
でポインタを上下左右に動かして画面上のリンクを選択できます。ポインタの形がからに変わると、リンクが選択状態になります。
「ポインタ」を「OFF」にした場合は、を押すとリンクを順にたどって選択します。
EZwebのURLを含むリンクを選択してを押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。
Eメールアドレスを含むリンクを選択してを押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択してを押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

■ ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまで切り替え対象のページに指定できます。ページを指定するには、指定したいページのリンクを選択してを1秒以上長押しします。
指定したページは一時的に保存され、を押すたびにページを切り替えて表示できます。画面上部には、ページ番号が「2/2」「3/3」と表示されます。
また、お気に入り一覧、アクセス履歴、URL入力履歴、リンカー一覧でリンクを選択してを1秒以上長押ししてもページを指定できます。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash表示」(▶P.190)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して (Flash)→ (再生指定)と操作すると、「再生」「一時停止」「リプレイ」「画質(低/中/高)」を選択できます。

- ・お買い上げ時のFlash表示は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- ・Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- ・待受指定(▶P.188)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定にする場合は、Flash表示が「OFF」の状態での表示となります。
- ・Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の画像が保存されます。

■ ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。 (はい)を押すと、IDとパスワードが記憶され、次の入力時に利用できます。

185

EZweb/au/auS ネットワークサービス

■ ブラウジング中メニューを利用する

- 1 ブラウジング中に (メニュー)
- 2

検索ツール	▶P.184「検索ツールを利用する」
お気に入り	▶P.187「お気に入りを利用する」
アクセス履歴	▶P.183「PCサイトビューアーメニューを表示する」
画面メモ	▶P.188「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.188「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.184「パソコン用のサイトを見る」

画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示されます。 画像を選択→ [📁] (保存) ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像を選択して ⓪ (表示)を押すと、画像を一画面で表示できます。 ・ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表示ができないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。
設定	▶P.189「PCサイトビューアーを設定する」
ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・ [📧] (Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。
ページ切替	ページ切り替えて指定したページを一覧で表示します。 ・ページを選択して ⓪ を押すと、ページが切り替わります。

お気に入りを利用する

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。ただし、お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.183)／ブラウジング中メニュー(▶P.186)→[お気に入り]
お気に入り一覧画面が表示されます。
画面の下部には、選択したお気に入りのURLが表示されます。
フォルダには、タイトルの後に**▶**が表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→**⓪**と操作してください。「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

- お気に入りを選択→**⓪**(接続)
お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

オプションメニューを利用する

- お気に入り一覧画面→お気に入り／フォルダを選択→**[📁]**(オプション)

追加	表示中のページをお気に入りに登録します。
新規作成	タイトルやURLを入力して、お気に入りを新規登録します。 1. 「タイトル」欄を選択→ ⓪ (編集) →タイトルを入力→ ⓪ 2. 「URL」欄を選択→ ⓪ (編集)→URLを入力→ ⓪ 3. [📁] (登録)→ ⓪ ・タイトルは50文字まで、URLは1,024文字まで入力できます。
フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 ⓪(編集)→タイトルを入力→ ⓪ → [📁] (登録)→ ⓪ ・タイトルは、50文字まで入力できます。
編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集します。 フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集します。
移動	お気に入りを移動します。 ⓪で移動先を選択→ [📁] (ここへ)→ ⓪ ・フォルダ内に移動する場合は、フォルダを選択→ ⓪ (開く)と操作してから移動先を選択します。
削除	一件削除 お気に入りを1件削除します。

187

削除	選択削除	お気に入りを選択削除します。 1. 削除するお気に入りを 選択 → ⓪ 2. [📁] (削除)→ [📁] (OK)→ [📁] (OK)→ ⓪
	全て削除	お気に入りを全件削除します。

画面メモを利用する

画面メモは、最大10件(最大800KB)まで登録できます。

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.183)／ブラウジング中メニュー(▶P.186)→[画面メモ]
画面メモ一覧画面が表示されます。
画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

- 画面メモを選択→**⓪**(表示)→**⓪**
画面メモが表示されます。
いずれかのキー(**[📧]**を除く)を押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。

	
画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。	

オプションメニューを利用する

- 画面メモ一覧画面→画面メモを選択→**[📁]**(オプション)

新規作成	画面メモを新規登録します。 ⓪(編集)→タイトルを入力→ ⓪ → [📁] (登録)→ ⓪ ・タイトルは、50文字まで入力できます。
編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集します。
移動	画面メモの一覧での表示位置を移動します。 ⓪で移動先を選択→ [📁] (ここへ)→ ⓪
削除	一件削除 画面メモを1件削除します。

188

削除	選択削除	画面メモを選択削除します。 1. 削除する画面メモを選択→ ⓪ 2. [📁] (削除)→ [📁] (OK)→ [📁] (OK)→ ⓪
	全て削除	画面メモを全件削除します。

待受指定を利用する

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様が指定した時間ごとに情報を自動更新できます。

	
⓪自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。	
⓪待受指定を設定すると、EZアプリの「待受EZアプリ設定」(▶P.168)が設定されている場合は、待受EZアプリ設定が解除されます。また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。	
⓪待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が短くなります。	
⓪待受指定は、最大10件(最大100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受画面で表示する待受指定として選択できます。	
⓪「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は起動しません。	

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.183)／ブラウジング中メニュー(▶P.186)→[待受指定]
待受指定一覧画面が表示されます。
- 待受指定を選択→**⓪**
- ⓪で更新間隔を選択→**⓪**→**[📁]**(OK)→**⓪**
更新間隔は「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。
待受指定に選択したものには、待受指定一覧画面に**▶**が表示されます。

	
⓪待受指定をOFFにするには、待受指定一覧画面で「設定しない」を選択して ⓪ を押します。	
⓪待受画面でページを表示中に [📁] (接続)を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。	

待受指定を新規作成する

現在表示中のページを待受指定に登録します。

- 待受指定一覧画面→**[📁]**(オプション)→[新規作成]
⓪を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
[📁](拡大)を押してから、**⓪**を押すと、表示領域を拡大できます。
※もう一度、**[📁]**(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。
- ⓪**→**⓪**→**⓪**(編集)→タイトルを入力→**⓪**
タイトルは、50文字まで入力できます。
- [📁]**(登録)→**⓪**

	
⓪PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。	
⓪表示する領域としてページの一部を選択した場合は、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受画面で正しく表示されないことがあります。	
⓪SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。 ※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。	

オプションメニューを利用する

- 待受指定一覧画面→待受指定を選択→**[📁]**(オプション)

新規作成	▶P.189「待受指定を新規作成する」
プレビュー	登録されているページを表示します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
詳細	待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安のKB数、更新間隔を表示します。
編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
移動	待受指定の一覧での表示位置を移動します。 ⓪で移動先を選択→ [📁] (ここへ)→ ⓪
削除	一件削除 待受指定を1件削除します。
	選択削除 待受指定を選択削除します。 1. 削除する待受指定を選択→ ⓪ 2. [📁] (削除)→ [📁] (OK)→ [📁] (OK)→ ⓪
	全て削除 待受指定を全件削除します。

PCサイトビューアーを設定する

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.183)／ブラウジング中メニュー(▶P.186)→[設定]

- ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

各種表示設定	表示モード	表示モードを切り替えます。 スモールスクリーン:本製品の画面のサイズに合わせて表示する。 PCスクリーン*:PCで表示した場合と同じようにレイアウトして表示する。 ・「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示されます。
--------	-------	---

189

各種表示設定	表示切替	画面の縦表示／横表示を切り替えます。 「縦表示」*「横表示」
	全画面表示	ページの内容を全画面に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」* ・全画面表示中でも、 [📁] を押すとアクションメニュー、 [📁] を押すとブラウジング中メニューが表示されます。
	画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。
	Flash表示	Flash*データをアニメーション表示にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」*
	広告表示	広告を表示するかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」 ・海外ではバナー広告も課金の対象となります。海外で使用する場合は、「OFF」に設定することをおすすめします。
	拡大縮小表示	ページを拡大表示、縮小表示します。 選択モード:ページ全体の概要を表示して、選択枠で選択した部分を表示する。 20％／50％／80％／100％*／150％／200％:それぞれの大きさに拡大縮小して表示する。 ・「選択モード」は、ブラウジング中のみ選択できます。

190

各種表示設定	文字サイズ表示	ページを表示する文字サイズを設定します。 「小」「標準」*「やや大」「大」「極大」「超極大」
	テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を選択します。 「標準」*「ダーク」「ブライト」「ピンク」「グリーン」「オレンジ」
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」
	Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」
	リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが*移動したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
	ログイン情報	ログイン時にIDとパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」
	ポインタ	ポインタを表示するかどうかを設定します。 「ON」*「OFF」

機能設定	ルート証明書	ルート証明書による認証を承認するかどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ○ →[承認 [※]]/[拒否] ・ルート証明書を選択して ☑ (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。
各種警告表示設定	起動時警告表示	通信料に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する [※] 」/「しない」
	待受指定警告表示	待受指定設定時に通信に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する [※] 」/「しない」
	全画面表示警告	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「する [※] 」/「しない」
	ページサイズ警告表示	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき警告を表示するかどうかを設定します。 「する [※] 」/「しない」
	検索ツール警告表示	検索ツールに関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する [※] 」/「しない」
	ログイン情報警告表示	IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示するかどうかを設定します。 「する [※] 」/「しない」
	起動時表示ページ	PCサイトビューアーの起動時に表示する内容を選択します。 「PCサイトビューアーメニュー [※] 」 「au one トップ」
リセット	Cookieリセット	保存されているCookie情報をすべて削除します。
	ログイン情報リセット	記憶されているIDとパスワードをすべて削除します。

リセット	前回表示画面リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削除します。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除します。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報/前回表示画面を削除します。
PCサイトビューアーについて		ブラウザのバージョン情報を表示します。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.127
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.192
	着信転送サービス	P.197
	割込通話サービス	P.199
	発信番号表示サービス	P.201
	番号通知リクエストサービス	P.202
	データ通信サービス	P.206

191

EZweb/au's ネットワークサービス

	サービス	参照先
有料オプションサービス [※]	三着通話サービス	P.201
	EZ待ちうた	P.203
	迷惑電話撃退サービス	P.204
	通話明細分計サービス	P.205

[※] 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- ・au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.197)は同時に開始できません。
お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.202)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスで預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで ^{※1}
--------------	----------------------

192

EZweb/au's ネットワークサービス

お留守番サービスを開始する(M532/M533)

■通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

- 1 待受画面で**○** **5** **3** **2**  または **1** **4** **1** **1** 

2

■通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

- 1 待受画面で**○** **5** **3** **3**  または **1** **4** **1** **3** 

2

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいる場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に**☑**(転送)または**○**(メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)



○お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.279)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

お留守番サービスを停止する(M534)

- 1 待受画面で**○** **5** **3** **4**  または **1** **4** **1** **0** 

2



- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.195「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

電話をかけてきた相手の方は**[#]**を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、**[#]**を押しても応答メッセージはスキップしません。

193

EZweb/au's ネットワークサービス

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 **[#]**を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1**: 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2**: 録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9**: 録音した伝言を消去して、取り消す
- X**: 録音した伝言を消去して、録音直す

4



- 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 1 待受画面で **1** **6** **1** **2** + 相手の方のau電話番号を 
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

194

EZweb/au's ネットワークサービス

お預かりできる件数	20件まで ^{※2}
1件あたりの録音時間	3分まで

^{※1} お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
^{※2} 件数は伝言とボイスメール(▶P.194)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわらずなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 [※] お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- 1 待受画面で **1** **4** **1** 
- 2 ガイダンスに従って操作

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは、着信履歴(▶P.90)で確認できます。
伝言お知らせには、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発着情報なし」と、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発着情報あり」の2種類があります。



- 「発着情報なし」と「発着情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- それぞれ保持件数は次の通りです。
発着情報なし: 1件
発着情報あり: 20件
- ご契約時は、「発着情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.192)で「発着情報なし」に設定を変更できます。
- 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.90)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。



- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.192)で「着信お知らせなし」に設定を変更できます。

193

194

EZweb/au's ネットワークサービス

○通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。
その場合は、お留守番サービスセンターのトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く (M531)

1 待受画面で **5 3 1** または **1 4 1 7**

2 ガイダンスに従ってキー操作

- 1**: 同じ伝言をもう一度聞く
- 2**: 伝言を保存
- 4**: 5秒間巻き戻して聞き直す
- 5**: 伝言を一時停止 (20秒間)*
- 6**: 5秒間早送りして聞く
- 9**: 伝言を消去
- 0**: 伝言再生中の操作方法を聞く
- #**: 次の伝言を聞く
- X**: 前の伝言を聞く

* **5**以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 **1**

memo

○お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.194) も同じものとして扱われます。

○伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする (M535)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で **5 3 5** または **1 4 1 4**

■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 **1** → 3分以内で応答メッセージを録音 → **#** → **#**

■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 **2** → 10秒以内で名前を録音 → **#** → **#**

■設定されている応答メッセージを確認する場合

2 **3** → 応答メッセージを確認 → **1**

■蓄積停止時の応答メッセージ (不在通知) を録音する場合

2 **7** → 3分以内で応答メッセージを録音 → **#** → **#**

memo

○録音できる応答メッセージは、各1件です。

○ご契約時は、標準メッセージに設定されています。

○応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

○録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って **4** を押すと標準メッセージに戻すことができます。

○録音した蓄積停止時の応答メッセージ (不在通知) がある場合に、ガイダンスに従って **8** を押すと標準メッセージに戻すことができます。

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する (不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ (不在通知) を録音しておく、とお客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.195「応答メッセージの録音／確認／変更をする (M535)」)

1 待受画面で **1 6 1 0**

2 **1**

memo

○蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で **1 6 1 1**

2 ガイダンスを確認後 **1**

memo

○蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける
上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内 (伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411 / 1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のau電話の電話番号を入力

3 暗証番号 (4桁) を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.44) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

○暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。

○遠隔操作には、プッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出不可能な電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える (M536)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で **5 3 6** または **1 4 1 9 1**

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 **1**

memo

○ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える (M537)

1 待受画面で **5 3 7** または **1 4 1 9 0**

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 **1**

memo

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する (標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

memo

○緊急電話 (110 / 119 / 118)、時報 / 天気予報 (117 / 177) など一般に転送先として望ましくないとされる番号には転送できません。

○着信転送サービスとお留守番サービス (▶P.192) は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。

○着信転送サービスと番号通知リクエストサービス (▶P.202) を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。

○無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。

①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送

○無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

○海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」～「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの通話料	有料 ※お客様の負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通話事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する (無応答転送)

電波が届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 待受画面で **1 4 2 2** + 転送先電話番号を入力 → **1**

2 **1**

memo

○前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 2**

○無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間 (約20秒間) は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ (▶P.279) または「オート着信 (M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間 (約20秒間) は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)

1 待受画面で **1 4 2 3** + 転送先電話番号を入力 → **1**

2 **1**

memo

○前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 3**

○話中転送と割込通話サービス (▶P.199) を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)

1 待受画面で **1 4 2 4** + 転送先電話番号を入力 → **1**

2 **1**

memo

○前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 4**

○フル転送を設定している場合は、お客様のau電話は呼び出されません。

手動で転送する (選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 待受画面で **1 4 2 5** + 転送先電話番号を入力 → **1**

2 **1**

memo

○前回と同じ転送先を設定する場合には、**1 4 2 1 5**

○着信中に **1** (転送) または **0** (メニュー) → [着信転送] と操作すると、転送先電話番号に転送します。

○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

海外の電話へ転送する


001国際電話サービスをご利用いただく、海外の電話に転送できます。
例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力 → **1**

1 4 2 2 : 無応答転送	1 4 2 4 : フル転送
1 4 2 3 : 話中転送	1 4 2 5 : 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。



3

memo

○001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で     

2 

着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のau電話の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.44)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

○暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
○遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

199

memo

○新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
○Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

■割込通話サービスを開始する(M538)

1 待受画面で     または     

2 

memo

○割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.202)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
○割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.204)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M539)

1 待受画面で     または     

200

■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で     +相手先電話番号を入力 → 

memo

○発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
○割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話しになります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する(オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に  を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。

2 

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 

3人で通話できます。

 を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

 を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

○三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
○三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
○三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
○三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
○三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合は、割り込みはできません。
○海外での三者通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のau電話のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

201

memo

○発信者番号(本製品の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
○電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、本製品のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」(Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

1 待受画面で   

2

ON	お客様のau電話の電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

202

2

memo

○割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりにない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
○「最大3.1Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

 を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

○通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
○割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
○海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

memo

○電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
○発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M46)」を「ON」にしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
○「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一律電話番号が表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

○初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
○お留守番サービス(▶P.192)、着信転送サービス(▶P.197)、割込通話サービス(▶P.199)、三者通話サービス(▶P.201)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
○番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.204)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
○サービスの開始/停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で     

**memo**

- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合には、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・ 公衆電話、国際電話
 - ・ Cメール
 - ・ その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で     

2 

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。
指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- ・ 月額使用料は、有料です。
- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMy

リストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。

- ・ 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通話料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する(M22)

1 待受画面で    →[はい]

2 待ちうたの楽曲を登録

**memo**

- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

楽曲を聴かせる設定をする(M22)

■ 全員に聴かせる場合

1 待受画面で    →[はい]

2 [EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]
→[1.みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定

**memo**

- 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- 着信転送サービス(▶P.197)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

待ちうたの情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に
090-4444-1460へ電話をかける
最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で     

2 

**memo**

- 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - ・ 警察、消防機関、海上保安本部
 - ・ 公衆電話、国際電話
 - ・ Cメール
- 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除できません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・ Cメール
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で     

2 

**memo**

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 待受画面で     

2 

通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で    +相手先電話番号を入力→


**memo**

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。

- 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでかかばって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
本製品では「au.NET(エーユーエドットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- ・ Bluetooth*接続やUSBドライバ/USBケーブル(別売)を使用している通信料は、パソコン・PDA・カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
- 206 ・ 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードな

**memo**

- 待ちうたの情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうたの情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうたの情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

**memo**

- お留守番サービス(▶P.192)、着信転送サービス(▶P.197)、刺込通話サービス(▶P.199)、三者通話サービス(▶P.201)、番号通知リクエストサービス(▶P.202)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

- ど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ・ ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・ ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ・ ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- ・ 本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・ パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作で照会いただけます。
本製品から:待受画面で→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ 現在地の通信環境を確認する (M571)

- 1 待受画面で **●** **[5]** **[7]** **[1]** → [実行]
次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア外です。
電波状態の良いところでトライしてください	電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)です。



○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。
auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

- 1 本製品とパソコンなどを接続機器(USBケーブルWIN(別売)など)を使って接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名 ^{※1}	「au@au-win.ne.jp」
パスワード ^{※1}	「au」
電話番号 ^{※2}	※99※※24※
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。

※2 「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「※99※※24※」と設定してください。「※99※※24※」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- Packet通信中に **回** (確認) を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、**電** が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、**メ** が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、**星** が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。
- USBドライバをインストールする際、「T001」と表示されます。
- ATコマンド(ATI)において表示製品名が「T001」と表示されます。

E2web/auのネットワークサービス

207

カメラで撮影する

このカメラでできること

本製品は有効画素数約515万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■ フォトでできること

用途に合わせてフォトサイズや画質設定を選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード固定	25KB程度	1,500枚
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマルモード固定	100KB程度	1,024枚
0.3M: 640×480	ノーマルモード固定	80KB程度	1,280枚
1M: 1,280×960	ファインモード ノーマルモード	450KB程度 225KB程度	227枚 453枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード ノーマルモード	700KB程度 350KB程度	146枚 292枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード ノーマルモード	1,200KB程度 600KB程度	85枚 170枚
4M(ワイド): 2,592×1,536	ファインモード ノーマルモード	1,400KB程度 700KB程度	73枚 146枚
5M: 2,592×1,944	ファインモード ノーマルモード	1,700KB程度 850KB程度	60枚 120枚

208

フォトを撮影する

- 1 待受画面で **回** (1秒以上長押し)
フォトモニター画面が表示されます。

①:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「カメラ」(▶P.336)をご参照ください。)
②:明るさの調整(「+2.0」～「-2.0」まで調節できます。)

- 回** / **回** (半押し): オートフォーカスロック
[5]: キー操作ガイドの表示ON/OFF
回: モバイルライトON/OFF

- 2 **●** (撮影) / **回**

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

- 3 **●** (保存)

本体内またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されます。



- フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。
- オートフォーカスロックについて
- フォトモニター画面で **回** / **回** (半押し) を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠() が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
※「フォーカス設定」(▶P.214)が「マクロ固定」「遠景固定」に設定されていると、フォーカスロックできません。



○ ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。
○: Eメール添付可 △: サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
QVGA	320×240	最大約120分*	△
VGA	640×480	最大約90分*	△

※ 市販品のmicroSDメモリーカード(512MB～2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカードの容量により録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- ・ レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・ 本製品を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- ・ カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷つけるおそれがあります。
- ・ 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。

- ・ 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
- ・ また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ・ ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・ 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- ・ カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・ 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・ 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・ 強い逆光のもとにある被写体
 - ・ 光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・ カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・ 暗い場所にある被写体
 - ・ 動きが速い被写体

- ・ モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ・ マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・ カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- ・ フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・ 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとする、と、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・ 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- ・ 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- ・ プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・ 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ・ お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

209

フォトを撮影する

- 1 待受画面で **回** (1秒以上長押し)
フォトモニター画面が表示されます。

①:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「カメラ」(▶P.336)をご参照ください。)
②:明るさの調整(「+2.0」～「-2.0」まで調節できます。)

- 回** / **回** (半押し): オートフォーカスロック
[5]: キー操作ガイドの表示ON/OFF
回: モバイルライトON/OFF

- 2 **●** (撮影) / **回**

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

- 3 **●** (保存)

本体内またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されます。



- フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。
- オートフォーカスロックについて
- フォトモニター画面で **回** / **回** (半押し) を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠() が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
※「フォーカス設定」(▶P.214)が「マクロ固定」「遠景固定」に設定されていると、フォーカスロックできません。

顔認識オートフォーカスについて

- フォトモニター画面で人物の顔を認識すると、オートフォーカス枠が顔の位置に表示されます。複数の顔(最大5人)が認識された場合は、**[8]** を押すとオートフォーカス枠を表示する顔を選択できます。
- 顔がフォトモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を認識できない場合があります。
- フォトが保存されるフォルダについて
- データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
※ デジタルモードで撮影した場合、microSDメモリーカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「デジタルフォルダ」に保存されます。

フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

- 1 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面(▶P.210) → **回** (サブメニュー) → [連写設定]
- 2 [連写起動] → [ON(連写モード)]
「手振れ補正」が「ON」のときは、「連写速度」を「マニュアル」に設定すると「連写起動」を選択できます。

- 3 **●** (撮影) / **回**
連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。
・ 「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、**●** (撮影) を連続で押してください。**回** (完了) を押すと、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。

- 4 **回** でフォトを選択 → **●** (表示)



《サムネイル画面》

210

- 5 ●(保存)
- 表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。
保存したフォトには、サムネイル画面にが表示されます。

memo		
○「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で  →[連写設定]→[連写速度]／[連写枚数]と操作すると、撮影間隔(「はよい」「ふつう」「おそい」「マニュアル」)や連写枚数(「9枚」「4枚」)を設定できます。ただし、フォトサイズによって設定できる連写速度と連写枚数は異なります。		
壁紙(標準)	連写速度	「はよい」「ふつう」「おそい」「マニュアル」
	連写枚数	「9枚」「4枚」
壁紙(ワイド)	連写速度	「おそい」「マニュアル」
	連写枚数	4枚固定(変更できません)

ムービーを録画する

- 1 待受画面で (1秒以上長押し)
→ (1秒以上長押し)
ムービーモニター画面が表示されます。
①:ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「カメラ」▶P.336)をご参照ください。
②:明るさの調整(「+2.0」～「-2.0」まで調節できます)。
③:キー操作ガイドの表示ON/OFF
④:モバイルライトON/OFF
- 《ムービーモニター画面》



- 2 ●(録画)／
- 録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。
①:ズームイン／ズームアウト
②:明るさの調整
③(Ⅲ)／(○):録画を一時停止／解除



《録画中画面》



《ムービープレビュー画面》

カメラ

- 3 ●(停止)／録画時間経過
- ムービープレビュー画面が表示されます。
④→[再生]で保存する前のムービーを確認できます。
①:音量調節(ムービー再生時)


- 4 ●(保存)／
- 本体内またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されます。

memo	
○録画中に本体を閉じると、録画が終了します。	
○着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信前までのムービーのプレビュー画面が表示されます。	
○ムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。	

211

- ムービーが保存されるフォルダについて
○データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
※録画モードが「QVGA」「VGA」で、microSDメモリーカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリーカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

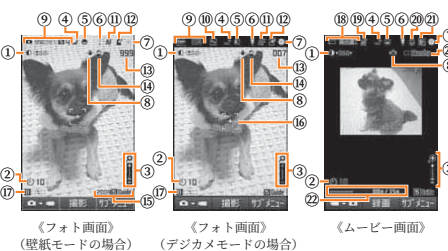

共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: 
② セルフタイマーアイコン: 
③ ズームアイコン: 
④ GPS情報アイコン: 
⑤ 保存向きアイコン:
撮影時にが正しい向きになるように撮影してください。
⑥ モバイルライトアイコン: 
⑦ ホワイトバランスアイコン:  (太陽光)  (くもり)
○(蛍光灯(昼光色)) ○(蛍光灯(昼白色))  (白熱灯)
非表示(オート)

212

- ⑧ 手振れ補正アイコン: 
- フォトモニター画面に表示されるアイコン
- ⑨ 撮影モードアイコン:  (壁紙モード)  (デジカメモード)
フォトサイズアイコン:  (壁紙(標準))
標準写真(壁紙(標準)連写モード) 標準写真(壁紙(ワイド))
標準写真(壁紙(ワイド)連写モード) 0.3M(0.3M) 1M(1M)
2M(2M) 3M(3M) 4M(4M(ワイド)) 5M(5M)
・連写モードアイコンの右側には、連写速度のアイコン( (はよい)  (ふつう)  (おそい)  (マニュアル))と連写枚数が表示されます。
⑩ 画質設定アイコン: 
⑪ フォーカス設定アイコン: AF (オートフォーカス)  (マクロ固定)  (遠景固定)
⑫ 撮影シーンアイコン: 非表示(OFF)  (美肌)  (美白)
 (日焼け)  (風景)  (夜景)  (ナイト)  (グルメ)
 (パーティー)  (文字)  (雪)  (あざやか)  (あっさり)
⑬ 撮影可能残り枚数: 999
⑭ 逆光補正アイコン: 
⑮ 日付スタンプ
⑯ オートフォーカス枠: 
⑰ 顔認識オートフォーカス枠移動ガイド: 
- ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ⑱ 録画サイズアイコン: 高品質L(高品質L) QVGA(QVGA) VGA(VGA)
⑲ 音声なしアイコン: 
⑳ マクロモードアイコン: 
㉑ 色調調整アイコン: 非表示(標準)  (あざやか)  (あっさり)
㉒ 時間の目安:
ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

- 面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示
② 録画状況／再生状況アイコン:  (スタンバイ)  (録画中)
 (一時停止中)  (再生中)

モニター画面でできること

- 1 フォトモニター画面(▶P.210)／ムービーモニター画面(▶P.211)で (サブメニュー)
- 2
- | | |
|--------|--|
| フォトサイズ | ▶P.214「フォトサイズを設定する」 |
| 録画モード | ▶P.214「ムービーの録画モードを設定する」 |
| 撮影モード | 撮影モードを選択します。
「フォト(壁紙モード)」／「フォト(デジカメモード)」／「ムービー」
・  (1秒以上長押し)／  (1秒以上長押し)を押してフォト／ムービーを切り替えたり、フォトモニター画面で  を押して壁紙モード／デジカメモードを切り替えることもできます。 |
| 撮影シーン | 撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。
「OFF」「美肌」「美白」「日焼け」「風景」「夜景」「ナイト」「グルメ」「パーティー」「文字」「雪」「あざやか」「あっさり」 |
| 日付スタンプ | 撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。
「ON」「OFF」「文字色設定」 |
| フレーム | あらかじめフレームを表示して撮影します。
「オリジナル」「データフォルダ」「フレームなし」 |
| 録画音声 | 録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかを設定します。
「音声あり」「音声なし」 |

GPS情報	
次に撮影するフォト／ムービーにGPS情報を付加します。	
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動します。
カメラ設定	▶P.214「カメラを設定する」
連写設定	▶P.210「フォトを連写する」
セルフタイマー	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影／録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、  を押します。  (中止)を押すと、撮影を中止してセルフタイマーの設定が「OFF」に戻ります。
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 ・フォトモニター画面で  を押してもホワイトバランスを設定できます。
撮影データ確認	データフォルダに保存されたフォトやムービーを確認できます。
フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリーカードの使用状況と使用率を表示します。
フォト画質	フォトサイズが1M、2M、3M、4M(ワイド)、5Mのときの画質を設定します。 「ファインモード」「ノーマルモード」

※表示される項目は、画面によって異なります。

memo	
○機能によっては、同時に設定できない場合があります。	

213

フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。壁紙モード／デジカメモードによって選択できるフォトサイズは異なります。

- 1 フォトモニター画面(▶P.210)→ (サブメニュー)→[フォトサイズ]

■ 壁紙モードの場合

2 壁紙(標準)	携帯電話へEメール送信するのに適した撮影モードです。
壁紙(ワイド)	本製品の画面サイズで撮影できるモードです。

■ デジカメモードの場合

2 0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
1M	L判サイズできれいにプリントできます。
2M	2L判サイズできれいにプリントできます。
3M	4L判サイズできれいにプリントできます。
4M(ワイド)	ワイドサイズで撮影できます。
5M	A3サイズできれいにプリントできます。

memo	
○フォトモニター画面で  を押してフォトサイズを切り替えることもできます。	

ムービーの録画モードを設定する

- 1 ムービーモニター画面(▶P.211)→ (サブメニュー)→[録画モード]

214

2 高品質L	au電話(Wシリーズなど)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画モードです。
QVGA	本製品で表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。
VGA	本製品で表示するのに適した録画モードです。QVGAより高画質です。

memo	
○ムービーモニター画面で  を押して録画モードを切り替えることもできます。	

カメラを設定する

- 1 フォトモニター画面(▶P.210)／ムービーモニター画面(▶P.211)で (サブメニュー)→[カメラ設定]
- 2
- | | |
|---------|---|
| フォーカス設定 | ピント位置を設定します。
「オートフォーカス」「顔認識オートフォーカス」「マクロ固定」「遠景固定」
・「顔認識オートフォーカス」に設定すると、顔の位置に表示されたオートフォーカス枠を使って、撮影時に自動的にピントを合わせることができます。複数の顔(最大5人)が認識された場合は、  を押すとオートフォーカス枠を表示する顔を選択できます。
・フォトモニター画面で  を押してもピント位置を設定できます。 |
| マクロ切替 | マクロモードと通常モードを切り替えます。
・マクロモードに設定した場合、約10cmまで被写体に近づいて撮影できます。
・ムービーモニター画面で  を押しても切り替えられます。 |

特殊効果	あらかじめ特殊効果を表示して撮影します。 「セピア」「白黒」「OFF」
プレビュー設定	高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
色調調整	画像の彩度を調整することができます。 「標準」「あざやか」「あっさり」
シャッター音	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ!」「シャララーン」「ハイチーズ カシャ!」「3・2・1 カシャ!」
録画開始/終了音	ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択します。 「電子音1」「電子音2」「撮影スタート/ストップ」「アクション/ハイOK」
アイコン表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。
拡大表示	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・フォトモニター画面で[O]を押しても拡大表示を設定できます。
自動保存設定	フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどうかを設定します。 「OFF」「ON」
地域設定	蛍光灯の近くなどで撮影する場合、現在の地域の周波数を設定して、画面のちらつき(フリッカー)などを軽減することができます。 「自動補正」「東日本(50Hz)」「西日本(60Hz)」
手振れ補正	手振れを軽減するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・フォトモニター画面/ムービーモニター画面で[9]を押しても手振れ補正を設定できます。

逆光補正	顔認識オートフォーカスで撮影する際、認識した顔がキレイに見えるように自動的に露出を調整するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・フォトモニター画面で[A]を押しても逆光補正を設定できます。
------	--

※表示される項目は、画面によって異なります。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

1 フォトプレビュー画面でできること

1	フォトプレビュー画面(▶P.210)で[4] (サブメニュー)								
2	<table border="1"> <tr> <td>日付スタンプ[※]</td><td>撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」</td></tr> <tr> <td>画像編集[※]</td><td>フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.250「フォトを編集する」</td></tr> <tr> <td>GPS情報</td><td>撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」</td></tr> <tr> <td>全保存[※]</td><td>連写で撮影した場合に、すべてのフォトを保存します。</td></tr> </table>	日付スタンプ [※]	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」	画像編集 [※]	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.250「フォトを編集する」	GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」	全保存 [※]	連写で撮影した場合に、すべてのフォトを保存します。
日付スタンプ [※]	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」								
画像編集 [※]	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.250「フォトを編集する」								
GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」								
全保存 [※]	連写で撮影した場合に、すべてのフォトを保存します。								

カメラ

215

インデックス保存 [※]	連写で撮影した場合に、すべてのフォトを1枚の壁紙サイズに並べて保存します。 ・「壁紙(標準)」の連写で撮影した場合は、「壁紙(標準)サイズ」「等倍サイズ」を選択します。 壁紙(標準)サイズ:1枚の壁紙サイズに並べて保存する。 等倍サイズ:壁紙サイズのまま並べて保存する。
拡大表示 [※]	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
タイトル編集 [※]	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

1 ムービープレビュー画面でできること

1	ムービープレビュー画面(▶P.211)で[4] (サブメニュー)				
2	再生				
プレビュー設定	録画したムービーを保存する前に再生できます。 高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」				
ムービー編集	<table border="1"> <tr> <td>テロップ編集</td><td>▶P.251「ムービーのテロップを編集する」</td></tr> <tr> <td>アフレコ編集</td><td>▶P.252「ムービーの音声のみを録音し直す」</td></tr> </table>	テロップ編集	▶P.251「ムービーのテロップを編集する」	アフレコ編集	▶P.252「ムービーの音声のみを録音し直す」
テロップ編集	▶P.251「ムービーのテロップを編集する」				
アフレコ編集	▶P.252「ムービーの音声のみを録音し直す」				
拡大表示	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」				
GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」				

カメラ

216

タイトル編集	録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。
--------	--

撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- 1 フォトプレビュー画面(▶P.210)/ムービープレビュー画面(▶P.211)で[4] (Eメール)
- 2 [Eメール]/[デコレーションアニメ]/[デコレーションメール]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

memo

◎GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を出すURLがEメールの本文に付加されます。

LISMOで音楽やビデオを楽しむ


着うたフル[※]や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップ、ビデオをLISMO Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して着うたフル[※]やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作を「LISMO」のメニューから行うことができます。

memo

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。
- ◎LISMO Port使用時の機種名が「T001」と表示されます。

LISMOメニューを表示する

- 1 待受画面で[4]→[5]で「LISMO」を選択

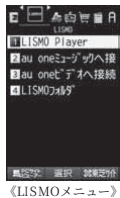

2	<table border="1"> <tr> <td>LISMO Player</td><td>▶P.217「LISMO Playerのメニューを表示する」</td></tr> <tr> <td>au one ミュージックへ接続</td><td>▶P.218「着うたフル[※]やビデオクリップなどをダウンロードする」</td></tr> </table>	LISMO Player	▶P.217「LISMO Playerのメニューを表示する」	au one ミュージックへ接続	▶P.218「着うたフル [※] やビデオクリップなどをダウンロードする」
LISMO Player	▶P.217「LISMO Playerのメニューを表示する」				
au one ミュージックへ接続	▶P.218「着うたフル [※] やビデオクリップなどをダウンロードする」				

au oneビデオへ接続	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。
LISMOフォルダ	データフォルダを表示します。

LISMO Playerのメニューを表示する

- 1 待受画面で[4]→[5]で「LISMO」を選択
→[LISMO Player]



2	<table border="1"> <tr> <td>ミュージックライブラリ</td><td>▶P.218「着うたフル[※]やビデオクリップを再生する」</td></tr> <tr> <td>ビデオライブラリ</td><td>▶P.219「ビデオを再生する」</td></tr> <tr> <td>プレイリスト</td><td>▶P.219「プレイリストを再生する」 ▶P.221「プレイリストを利用する」</td></tr> <tr> <td>うたともコミュニティ[※]</td><td>▶P.222「うたとも[※]」を利用する」</td></tr> <tr> <td>LISMO Music Search[※]</td><td>▶P.223「LISMO Music Searchを利用する」</td></tr> <tr> <td>au one ミュージックへ接続</td><td>▶P.218「着うたフル[※]やビデオクリップなどをダウンロードする」</td></tr> <tr> <td>au oneビデオへ接続</td><td>話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。</td></tr> </table>	ミュージックライブラリ	▶P.218「着うたフル [※] やビデオクリップを再生する」	ビデオライブラリ	▶P.219「ビデオを再生する」	プレイリスト	▶P.219「プレイリストを再生する」 ▶P.221「プレイリストを利用する」	うたともコミュニティ [※]	▶P.222「うたとも [※] 」を利用する」	LISMO Music Search [※]	▶P.223「LISMO Music Searchを利用する」	au one ミュージックへ接続	▶P.218「着うたフル [※] やビデオクリップなどをダウンロードする」	au oneビデオへ接続	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。
ミュージックライブラリ	▶P.218「着うたフル [※] やビデオクリップを再生する」														
ビデオライブラリ	▶P.219「ビデオを再生する」														
プレイリスト	▶P.219「プレイリストを再生する」 ▶P.221「プレイリストを利用する」														
うたともコミュニティ [※]	▶P.222「うたとも [※] 」を利用する」														
LISMO Music Search [※]	▶P.223「LISMO Music Searchを利用する」														
au one ミュージックへ接続	▶P.218「着うたフル [※] やビデオクリップなどをダウンロードする」														
au oneビデオへ接続	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。														

LISMO

217

設定	▶P.225「LISMO Playerを設定する」
----	---------------------------

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

memo

◎[4] (プレイヤー)でプレイヤー画面、[5] (楽曲検索)で「LISMO Music Search」利用画面、[6] (うたとも)で「うたとも」利用画面が表示されます。

着うたフル[※]やビデオクリップなどをダウンロードする

LISMO Playerで再生する着うたフル[※]やビデオクリップ、プレイリストは「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

- 1 LISMO Playerメニュー→[au one ミュージックへ接続]
- 2 画面の指示に従って操作→ダウンロードする着うたフル[※]/ビデオクリップ/プレイリストを選択→[5] 確認メッセージが表示され、[5]を押すとダウンロードが実行されます。
ダウンロードした着うたフル[※]/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

memo

- ◎データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
- ◎着うたフル[※]/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル[※]/ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されている場合は、続きからダウンロードできます。

LISMO

218

着うたフル[※]やビデオクリップを再生する

本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル[※]やビデオクリップを再生します。

1	LISMO Playerメニュー→[ミュージックライブラリ]						
2	<table border="1"> <tr> <td>全曲一覧</td><td>着うたフル[※]/ビデオクリップをすべて表示します。</td></tr> <tr> <td>アーティスト一覧</td><td>アーティスト名ごとに表示します。</td></tr> <tr> <td>アルバム一覧</td><td>アルバムごとに表示します。</td></tr> </table>	全曲一覧	着うたフル [※] /ビデオクリップをすべて表示します。	アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。	アルバム一覧	アルバムごとに表示します。
全曲一覧	着うたフル [※] /ビデオクリップをすべて表示します。						
アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。						
アルバム一覧	アルバムごとに表示します。						

- 3 再生したいデータを選択→[5] プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について

- ◎(II) / (▶) / (⏏) :一時停止/再生
- ◎音量調節
- [4] (閉じる)^{※1}:プレイヤー画面を閉じる
- [4] (メニュー):メニューを表示
- ◎次のデータへ、長押しで早送り
- ◎再生データの頭出し/前のデータへ、長押しで巻戻し
- ◎(楽曲検索)^{※1}:「LISMO Music Search」利用画面を表示
- [6] (うたとも)^{※1}:「うたとも」利用画面を表示
- [1] / [3]:歌詞カードの前/次ページを表示^{※2}
- [2]^{※3}:明るさ設定の切り替え
- [4]^{※1}:ランダム設定の切り替え
- [5]:ガイド表示
- [6]^{※1}:リピート設定の切り替え
- [7]^{※3}:画質設定の切り替え
- [8]^{※3※4}:通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ◎音量調節、長押しで次のデータへ
- ◎音量調節、長押しで再生データの頭出し/前のデータへ

※1 ビデオ再生時は無効です。