

TOYOTOMI

WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS

MADE IN JAPAN

TAN/TAG-A20GW, TAN/TAG-A20HW (7k)
TAN/TAG-A28GW, TAN/TAG-A28HW (9k)
TAN/TAG-A32GW, TAN/TAG-A32HW (12k)
TAN/TAG-A53GW, TAN/TAG-A53HW (18k)
TAN/TAG-A70GW, TAN/TAG-A70HW (24k)
TAN2/TAG2-A53GW (18k Dual)
TAN3/TAG3-A70GW (21k Triple)
TAN/TAG-A28FWIS, TAN/TAG-A28GWIS (9k Inverter)
TAN/TAG-A32FWIS, TAN/TAG-A32GWIS (12k Inverter)
TAN/TAG-A28IV (9k Inverter)
TAN/TAG-A32IV (12k Inverter)
TAN/TAG-A53IV (18k Inverter)
TAN/TAG-A70IV (24k Inverter)
TAM2-62HI (21k Inverter, Dual)
TAM3-80HI (27k Inverter, Triple)
TAM3-90HI (30k Inverter, Triple)

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
(σελίδα 1-7)

GB INSTRUCTION MANUAL
(page 8-14)

I MANUALE DI ISTRUZIONI
(page 15-21)

E MANUAL DE INSTRUCCIONES
(pagina 22-28)

F MODE D'EMPLOI
(page 29-35)

D BEDIENUNGSANLEITUNG
(seite 36-42)

TR KULLANICI KILAVUZU
(sayfa 43-49)

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
(σελίδα 50-57)

GB ROOM AIRCONDITIONER INSTALLATION MANUAL
(page 57-65)

I MANUALE PER IL CLIMATIZZATORE DA CAMERA-INSTALLAZIONE
(page 66-73)

E MANUAL PARA EL ACONDICIONADOR AMBIENTAL
(pagina 74-81)

F MANUEL D'INSTALLATION DU CLIMATISEUR D'APPARTEMENT
(page 82-89)

D INSTALLATIONSHANDBUCH ZIMMER-KLIMAGERÄT
(seite 90-97)

TR DUVAR TİPİ KLİMA MONTAJ TALİMATI
(sayfa 98-105)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μονάδα πρέπει να είναι γειωμένη.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστική παροχή ρεύματος με αυτόματο διακόπτη κυκλώματος.
- Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε ή να ανακατασκευάσετε τη συσκευή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μέρος στο οποίο υπάρχει πιθανότητα διαρροής εύφλεκτου αερίου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ατμόσφαιρα γεμάτη με καπνούς λαδιού και ατμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε την προέκταση καλωδίου. Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος διπλωμένο σε μάτσο (δέσμη).
- Μην προκαλέσετε ζημιά και μην τροποποιήσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Μην βάζετε το δάχτυλό σας ή αντικείμενα στην εισαγωγή ή εξαγωγή αέρα.
- Μην βάζετε την πρίζα για να δουλέψει η συσκευή. Μην βγάζετε την πρίζα για να σταματήσει η συσκευή.
- Μην εκτεθείτε απευθείας στη ροή αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα νήπια και οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα, πρέπει να είναι προσεκτικοί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες χρήσεις όπως αποθήκευση τροφίμων, οργάνων ακριβείας ή έργων τέχνης. Να μη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ζώων ή φυτών.
- Μην χειρίζεστε το διακόπτη με υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτο εξοπλισμό στην άμεση διαδρομή της ροής του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς ελαττώματα.
- Μην χύνετε νερό επί της μονάδας για καθαρισμό.
- Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά στην άμεση διαδρομή της ροής του αέρα.
- Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μονάδα
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως βάζα με λουλούδια ή δοχεία νερού πάνω στη μονάδα.

ΛΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

- Όταν διαπιστωθεί ανωμαλία όπως μυρωδιά καύσεως, σταματήστε τη λειτουργία με τον κουμπί λειτουργίας και ειδοποιήστε το κατάστημα πωλήσεων.
- Ελέγξτε την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση της αποχετεύσεως.
- Συνδέστε το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σταθερά στη πρίζα παροχής ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε τάση 230V.
- Αερίζετε το δωμάτιο κατά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα κάποια συσκευή αερίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδηγία 2002/96/EC (WEEE): Πληροφορίες για χρήστες
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/96/EC της ΕΕ. Το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων στη συσκευή υποδηλώνει ότι το προϊόν, που απαιτεί ξεχωριστή διαχείριση μετά τη φυσιολογική διάρκεια ζωής του από εκείνη των οικιακών απορριμμάτων, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα κέντρο διαλογής απορριμμάτων για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή να επιστραφεί στον έμπορο λιανικής πώλησης κατά την αγορά μιας νέας αντίστοιχης συσκευής.



Είναι υποχρέωση του χρήστη να μεταφέρει τη συσκευή στο κατάλληλο κέντρο συλλογής απορριμμάτων στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Η σωστή διαλογή απορριμμάτων, όπου η συσκευή που απορρίπτεται αποστέλλεται για ανακύκλωση, επεξεργασία και απόρριψη συμβατή με το περιβάλλον, βοηθά στο να αποτραπουν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία και ενθαρρύνει την ανακύκλωση των υλικών του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν διαθέσιμα συστήματα συλλογής, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο κάνατε την αγορά σας.

Για την Έξυπνη Χρήση του Κλιματιστικού

- Ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας δωματίου.
- Μην παρεμποδίζετε την εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα.
- Κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα κατά τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε το ρυθμιστή χρόνου αποτελεσματικά.
- Αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος μετά τον τερματισμό της λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο
- Χρησιμοποιήστε τους αεραγωγούς αποτελεσματικά.

Εγκατάσταση


■ Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε αυτή τη συσκευή κλιματισμού μόνος σας.

Μην το εγκαταστήσετε τους παρακάτω χώρους:

- Μην εγκαταστήσετε στις ακόλουθες θέσεις όπου:
- Παράγεται θερμότητα ή ατμός σε γειτνίαση.
- Προκαλείται ενόχληση στη γειτονιά.
- Ευρίσκεται υπό την επιρροή θορύβων υψηλής συχνότητας εκπεμπομένων από εμπορικές ραπτομηχανές.
- Ευρίσκεται υπό την επίδραση ατμόσφαιρας περιέχουσας υψηλές ποσότητες αλάτων (σε παραλιακές περιοχές), θειούχων αερίων (σε ιαματικές πηγές), αμμωνίας, υδρατμού ή ατμών υψηλής θερμοκρασίας.
- Η εξαγωγή αέρα από την έξοδο παρεμποδίζεται από χιόνι.
- Η εξαγωγή του αέρα κατεμύνεται κατ' ευθείαν σε ζώα ή φυτά.


Εξαρτήματα και Δειτουργία

Εξωτερική Μονάδα

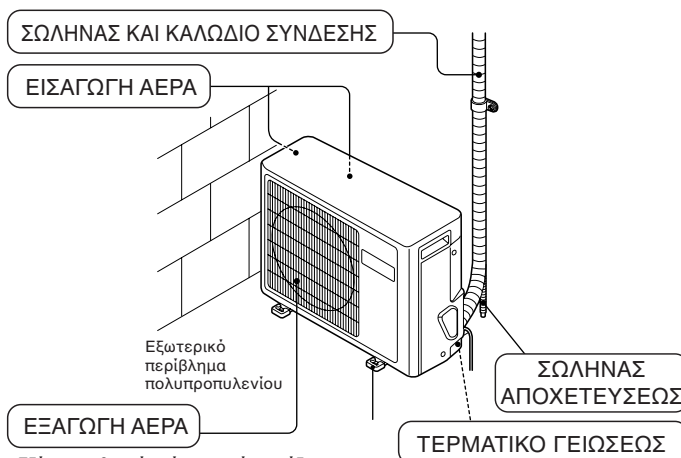


Εσωτερική μονάδα


- 7k, 9k, 12k, 18k (Διπλό), 21k (Τριπλό) μοντέλα ψύξης & θέρμανσης.
- 9k, 12k, 18k μοντέλο θέρμανσης & ψύξης με μετασχηματιστή ΣΡ 9k + 12k (Διπλό), 27k (Τριπλό), 30k (Τριπλό)

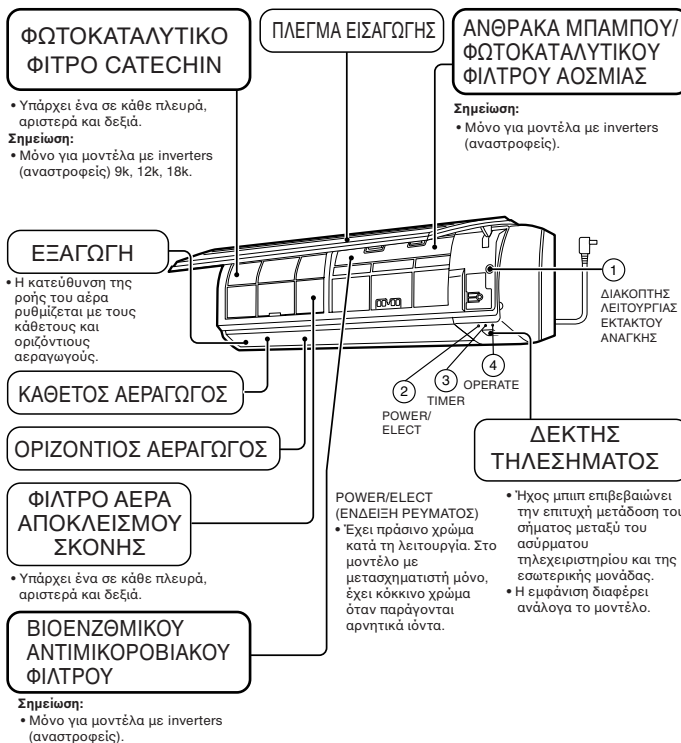


• 18k/24k μοντέλα ψύξης & θέρμανσης & 24k μοντέλο θέρμανσης και ψύξης με μετασχηματιστή μόνο.

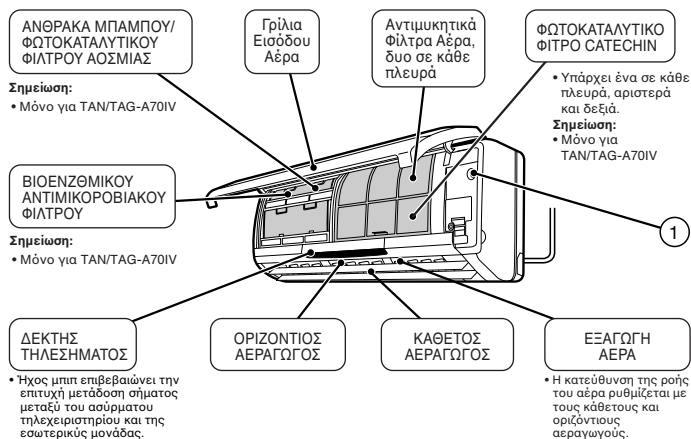

Πίνακας Χειρισμού

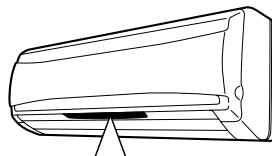

Τα 18k/24k ψύξης & θέρμανσης μοντέλα έχουν τις ενδείξεις τους στο κέντρο των εσωτερικών τους μονάδων.

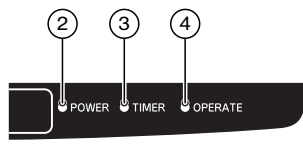

Ο διακόπτης λειτουργικών δοκιμασιών χρησιμοποιείται ως διακόπτης λειτουργιών εκτάκτου ανάγκης.

1 (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

• Εάν το σύστημα σύστημα τηλεχειρισμού δεν είναι διαθέσιμο (όταν έχει χαθεί το ασύρματο τηλεχειριστήριο ή όταν έχει μειωθεί το φορτίο της μπαταρίας του χειριστηρίου) η συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού είναι δυνατή προσωρινά.

(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ)

• Χρησιμοποιήστε το διακόπτη δοκιμασίας λειτουργίας, στην θέση δοκιμασίας λειτουργίας όταν η θερμοκρασία στο δωμάτιο είναι κάτω των 16°C: μην τον χρησιμοποιείτε σε κανονική λειτουργία.

2 POWER/ELECT (ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

• Ο δείκτης παροχής πνεύματος ανάβει όταν ο λειτουργικός διακόπτης ON/OFF του τηλεχειριστηρίου είναι σε θέση "ON".


3 TIMER (ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)

• Ο δείκτης χρήσεως με ρυθμιστή χρόνου είναι αναμένος όταν ο διακόπτης επιλογής του ρυθμιστή χρόνου του τηλεχειριστηρίου είναι σε θέση "ON" ή "OFF".

4 OPERATE (ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

• Ο δείκτης τρόπου λειτουργίας είναι αναμένος όταν λειτουργεί το κλιματιστικό.

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο

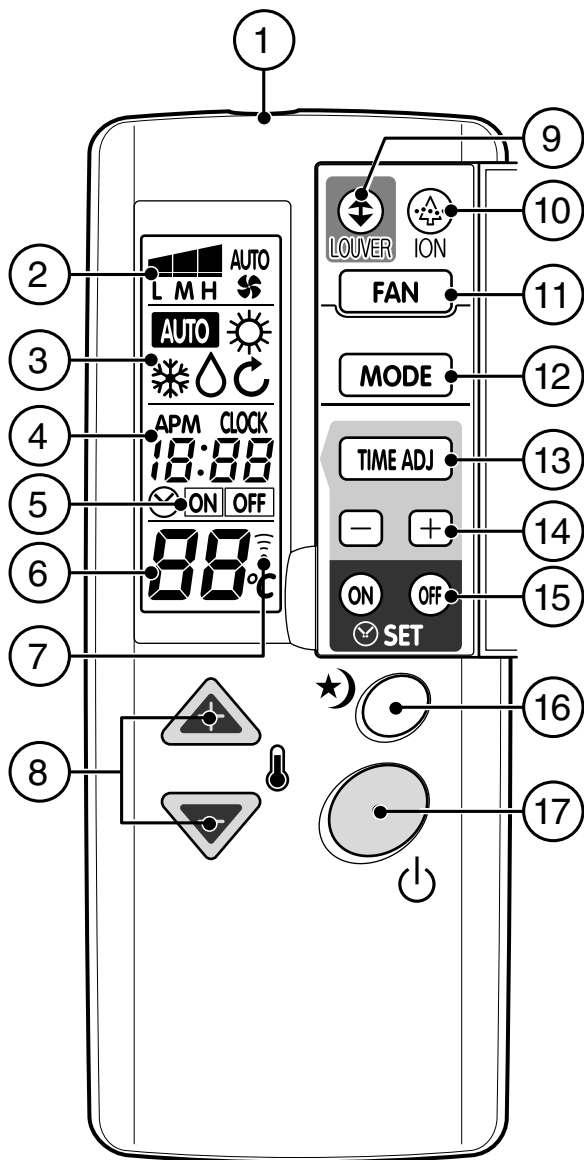

Τα παραπάνω παραδείγματα ενδείξεων είναι μόνο για επεξήγηση και είναι επομένως διαφορετικά από τις πραγματικές ενδείξεις.

1 ΕΚΠΟΜΠΟΣ

Στέλνει σήματα στον δέκτη της εσωτερικής μονάδας.

2 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Παρουσιάζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα από τον διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα. Όταν τίθεται σε Αυτόματη ("AUTO"), η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την διαφορά μεταξύ της διαφοράς της καθορισμένης θερμοκρασίας και αυτής του δωματίου.

3 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείχνει τον επιλεγθέντα τρόπο λειτουργίας.

4 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ

Δείχνει την τρέχουσα ώρα ή τον χρόνο που ρυθμίστηκε από τον χρονοδιακόπτη.

5 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΕΝΤΟΣ: Το κλιματιστικό αρχίζει την λειτουργία στον προκαθορισμένο χρόνο.

ΕΝΤΟΣ: Το κλιματιστικό σταματά την λειτουργία στον προκαθορισμένο χρόνο.

6 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Δείχνει την θερμοκρασία που προοριζόταν από τους διακόπτες ρυθμίσεως της θερμοκρασίας.

7 'ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Ανάβει όταν στέλνεται σήμα.

8 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

▲ Η ενδεικνυόμενη θερμοκρασία αυξάνει κατά 1°C (1.8°F) κάθε φορά που πιέζεται ο διακόπτης.
▼ Η ενδεικνυόμενη θερμοκρασία ελαττώνεται κατά 1°C (1.8°F) κάθε φορά που πιέζεται ο διακόπτης. Κρατώντας ένα κουμπί αλλάζει τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας πολύ γρήγορα.

9 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Η διεύθυνση ροής του αέρα μπορεί να αλλάξει κατακόρυφα (προς τα πάνω και προς τα κάτω) με κάθε πίεση.

10 ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

Πατάγει απηνητικά ιόντα. Στα μοντέλα με μετασχηματιστή μόνο (εκτός από 18k&24k), η ένδειξη POWER έχει κόκκινο χρώμα.

11 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Χρησιμοποιήστε για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα. Η ένδειξη της ταχύτητας του ανεμιστήρα ποικίλλει από Χαμηλή "L" (Low), Μέση "M" (Medium), Υψηλή "H" (High), και Αυτόματη "AUTO" για κάθε πάτημα του κουμπιού.

12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας. Η ένδειξη τρόπου λειτουργίας αλλάζει διαδοχικά σε AUTO (Αυτόματη), ΨΥΞΗ (Αψύγρυνση), ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Κυκλοφορία) και ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Θέρμανση) με κάθε πάτημα του κουμπιού.

13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Πιέστε τον διακόπτη "TIME ADJ" για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα ή τον χρονοδιακόπτη.

14 ΚΟΥΜΠΙΑ +, -

Πιέστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα ή τον χρονοδιακόπτη.
+ Χρόνος προς τα εμπρός
- Χρόνος προς τα πίσω
Κρατώντας πατημένο κάποιο κουμπί αλλάζει την ρύθμιση του χρόνου κατά διαστήματα 10 λεπτών.

15 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πιέστε αυτούς τους διακόπτες για να βάλετε τον χρονοδιακόπτη ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας.

16 ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιέστε αυτό τον διακόπτη για την ρύθμιση Απενεργοποίησης.


17 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Αρχίζει την λειτουργία με ένα πάτημα. Σταματά την λειτουργία με το επόμενο πάτημα.

Πριν την λειτουργία

Εισαγωγή των Ξηρών Μπαταριών

- 1 Απομακρύνετε το κάλυμμα.**
Πιέστε ελαφρά το μέρος που υποδεικνύεται με τη λέξη "OPEN", και τραβήξτε το κάλυμμα μακριά από το χειριστήριο.
- 2 Εισάγετε τις ξηρές μπαταρίες.**
Βεβαιωθείτε ότι οι ξηρές μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τις σωστές κατευθύνσεις, σύμφωνα με το διάγραμμα μέσα στη κοιλότητα.
- 3 Τοποθετείστε το κάλυμμα.**
- 4 Επαληθεύστε τις ενδείξεις.**
Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες εάν δεν εμφανίζονται οι αναμενόμενες ενδείξεις όταν πιέζεται ο διακόπτης ON/OFF.

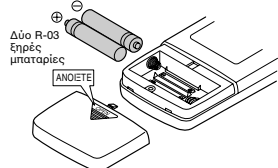


- Οι περικλειόμενες ξηρές μπαταρίες είναι για την παρακολούθηση. Αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου γίνει θάμνη ή ο δέκτης σήματος δεν μπορεί να λάβει τα σήματα του τηλεχειριστηρίου, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Χρησιμοποιήστε δύο νέες ξηρές μπαταρίες της ίδιας μάρκας και τύπου.
- Όταν πιέζετε τον διακόπτη ON/OFF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη ρύθμιση. Εντούτοις, αμέσως μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, οι ρυθμίσεις είναι όπως ακολουθεί: "ΨΥΞΗ" ή "ΑΥΤΟΜΑΤΗ" λειτουργία: 26°C, "ΡΟΗ ΑΕΡΑ": Αυτόματη. Ξαναρυθμίστε την τρέχουσα ώρα και τον χρονοδιακόπτη επειδή οι ρυθμίσεις τους ακυρώνονται κατά την αντικατάσταση των μπαταριών.
- Όταν το χειριστήριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μακρά χρονική περίοδο, οι ξηρές μπαταρίες θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χειριστήριο.

- Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες:

- Βγάλτε τις μπαταρίες και περιμένετε για 30 τουλάχιστον δευτερόλεπτα προτού τις ξαναβάλτε.
- Βγάλτε τις μπαταρίες, πιέστε τον διακόπτη "ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ" ("ON/OFF") 3 ή 4 φορές και ξαναβάλτε τις.

Χειρισμός του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

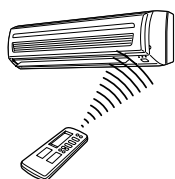

- Κατά την λειτουργία, γυρίστε τον εκπομπό προς την κατεύθυνση του δέκτη σήματος τηλεχειρισμού της εσωτερικής μονάδας.
- Μην αφήνετε κανένα εμπόδιο μεταξύ του κεφαλής αποστολής του σήματος και του δέκτη σήματος.
- Όταν στερεώνετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε τοίχο ή στύλο, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα λαμβάνει τα σήματα.
- Χειριστήτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο με προσοχή. Μην το αφήνετε να πέσει καταγής, το πετάτε ή το βρεχετε. Μην τοποθετείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο εκεί όπου είναι εκτεθειμένο σε κατευθείαν ηλιακό φως ή σε συσκευές θέρμανσης.
- Ο δέκτης σήματος ίσως να μην λαμβάνει τα σήματα σε χώρο ο οποίος έχει λάμπες φθορισμού ηλεκτρονικού τύπου (γρήγορη εκκίνηση), λάμπες φθορισμού τύπου αντιστροφής ή ασύρματο τηλέφωνο. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τοποθετείστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο πλησιέστερα στον δέκτη προς λειτουργία.

Πριν από τη Λειτουργία

Πώς να τοποθετήσετε τα φίλτρα καθαρισμού αέρα

Μόνο για μοντέλα με Inverters (αναστροφείς) συνεχούς ρεύματος.

- Τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα άνθρακα μαμπού κατά της δυσσομίας αφαιρούν τη σκόνη από τον αέρα και ελαττώνουν τον καπνό των τσιγάρων και τις οσμές.
- Τα φίλτρα αέρα και τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα άνθρακα μαμπού κατά της δυσσομίας είναι τοποθετημένα στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

1 Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα τραβώντας προς τα πάνω.

2 Αφαιρέστε τα εξωτερικά φίλτρα αέρα.

Ωθήστε ελαφρά προς τα πάνω την κεντρική προεξοχή καθενός φίλτρου μέχρι να βγει από τον αναστολέα και αφαιρέστε το φίλτρο προς τα κάτω.

3 Τοποθετήστε τα φίλτρα καθαρισμού αέρα.

Συνδέστε το "άνθρακα μαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμίας" και "βιοενζυμικό αντιμικροβιακό φίλτρο" σε κάθε πλευρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό, όταν τοποθετείτε τα φίλτρα.

4 Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.

Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα πίσω από τον αναστολέα με τέτοιον τρόπο ώστε η ένδειξη "FRONT" (Εμπρός) να είναι στην εξωτερική πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί πίσω από τους αναστολείς.


Αν τα φίλτρα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα.

5 Κλείστε τη γρίλια εισόδου αέρα σπρώχνοντας προς τα κάτω.

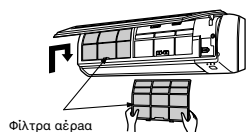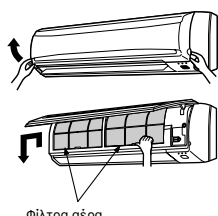


Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Παράδειγμα: Ρύθμιση στις 3:50 μ.μ.

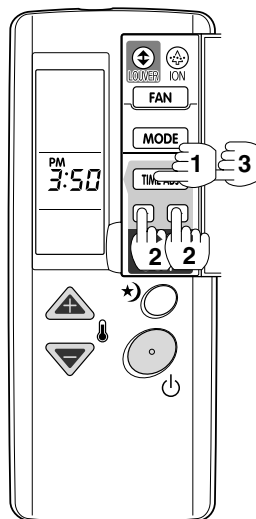

1 Πιέστε τον διακόπτη "TIME ADJ" μια φορά.



2 Ρυθμίστε τον χρόνο με τα κουμπιά "+, -".

Κρατώντας πατημένο κάποιο κουμπί αλλάζει την ρύθμιση του χρόνου κατά διαστήματα 10 λεπτών.



3 Πιέστε τον διακόπτη "TIME ADJ" 3 φορές.

Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στην οθόνη. Η ρύθμιση είναι πλήρης. (Ακόμη και αν ο διακόπτης "TIME ADJ" δεν πατηθεί 3 φορές, η ώρα θα τεθεί αυτόματα σε 10 δευτερόλεπτα.)





ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Απαξ και ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα, εμφανίζεται συνεχώς οθόνη (ακόμη και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί).
- Ακόμη και όταν δεν τεθεί η ώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήτε όλες τις λειτουργίες πλην των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη (ON/OFF TIMER).

Κυκλοφοριακή λειτουργία

Τι είναι η Κυκλοφοριακή λειτουργία?

Όταν χρησιμοποιήτε άλλες θερμαντικές πηγές, ο θερμός αέρας συσσωρεύεται στον ανώτερο χώρο του δωματίου. Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φθάσει την ρυθμισμένη θερμοκρασία του τηλεχειριστηρίου, η εσωτερική μονάδα αρχίζει την λειτουργία κυκλοφορίας του αέρα αυτόματα για να εξισώσει τις διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του ανώτερου και κατώτερου χώρου του δωματίου και βελτιώνει κατά συνέπεια την θερμαντική απόδοση.

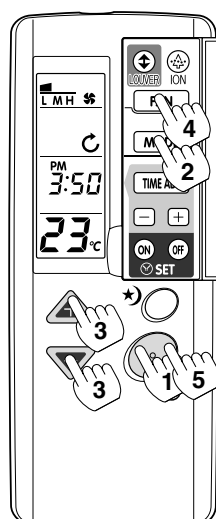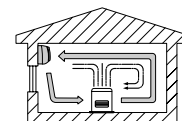

1 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF.

2 Ρυθμίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Κυκλοφοριακή, "C", πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως.

3 Ρυθμίστε την καθορισμένη θερμοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθοπισμού της θερμοκρασίας. Η Κυκλοφοριακή λειτουργία αρχίζει αφού η θερμοκρασία του δωματίου φθάσει την καθορισμένη από το τηλεχειριστήριο, θερμοκρασία.

4 Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεμιστήρα. Όταν η χρήση τεθεί σε Αυτόματη "AUTO", η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα.


ΔΙΑΚΟΠΗ

5 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF" ξανά. Το σύστημα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες μέχρι την νέα χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε θερμαντικές συσκευές ακριβώς κάτω από την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα έτσι ώστε να αποφύγετε την άμεση ροή του αέρα πάνω στην θερμαντική συσκευή.
- Παρέχετε επαρκή εξαερισμό.

Λειτουργία Ψύξης/Αφύγνωσης

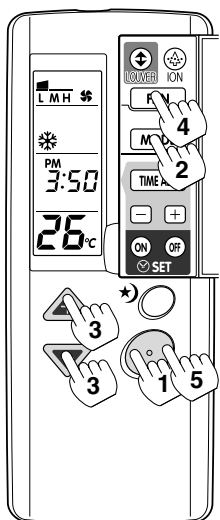

- 1 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF".
- 2 Ρυθμίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Ψύξη, "❄", ή Αφύγνωση, "Δ", πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως.
- 3 Ρυθμίστε την καθορισμένη θερμοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθορισμού της θερμοκρασίας. Περιοχή ρυθμίσεως θερμοκρασίας: Από 16~30°C με βήμα 1°C.
- 4 Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεμιστήρα. Όταν η χρήση τεθεί σε Αυτόματη "ΑΥΤΟ", η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα.


ΔΙΑΚΟΠΗ

- 5 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF" ξανά. Το σύστημα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες μέχρι την νέα χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ακόμη κι όταν πιέσετε τον διακόπτη έναρξης αμέσως μετά το τέλος της λειτουργίας, το κλιματιστικό δεν θα αρχίσει την λειτουργία για περίπου 3 λεπτά για να προστατέψει τον συμπιεστή. Η λειτουργία θα αρχίσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά αναμονής.
- Αν η μονάδα χρησιμοποιείται για ψύξη και αφύγνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μεγάλη υγρασία (π.χ. πόρτες και παράθυρα ανοιχτά), μπορεί να σχηματιστούν δροσιά και σταγονές νερού στην εσωτερική μονάδα.
- Αν ρυθμίσετε χαμηλή θερμοκρασία για την αφύγνωση, ίσως αισθανθείτε ότι το ρεύμα αέρα είναι κρύο.
- Κατά τον τρόπο χρήσεως της αφύγνωσης, το σύστημα πραγματοποιεί την λειτουργία ψύξης έως ότου η θερμοκρασία του χώρου φθάσει τους 1~2°C (1,8~3,6°F) πάνω από την καθορισμένη θερμοκρασία. Στην συνέχεια εξακολουθεί τον τρόπο χρήσεως της αφύγνωσης διακοπόμενα με την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε χαμηλή ("LO"), ανεξάρτητα από την καθορισμένη ταχύτητα.
- Κατά την αφύγνωση, η εσωτερική μονάδα σταματά να λειτουργεί για 3 λεπτά όταν η θερμοκρασία του χώρου φθάσει την καθορισμένη θερμοκρασία.
- Μόνο για Διπλά και Τριπλά μοντέλα
Μονάχα ένας τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί για κάθε φορά για όλες τις εσωτερικές μονάδες.
(Ταυτόχρονα δεν μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τις επιλεγμένες εσωτερικές μονάδες.)
Αν μια ή δυο εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ήδη σε κάποιο τρόπο λειτουργίας, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί να επιλεγεί για τις άλλες εσωτερικές μονάδες.
Ένα προειδοποιητικός ήχος μπιπ θα ακουστεί, και η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
Όταν αυτό συμβεί, επιλέξτε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με τις άλλες μονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία.
Σε αυτή την περίπτωση, ξαναεξοικονομήστε και τις δύο μονάδες στον ίδιο τρόπο

Λειτουργία Θέρμανσης

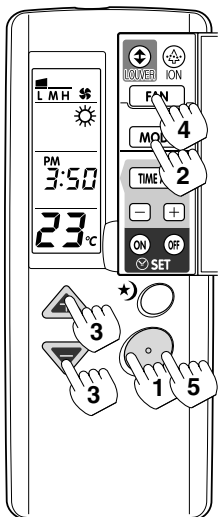

- 1 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF".
- 2 Ρυθμίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Θέρμανση, "☀", πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως.
- 3 Ρυθμίστε την καθορισμένη θερμοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθορισμού της θερμοκρασίας. Περιοχή ρυθμίσεως θερμοκρασίας: Από 16~30°C με βήμα 1°C.
- 4 Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεμιστήρα. Όταν η χρήση τεθεί σε Αυτόματη "ΑΥΤΟ", η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα.

ΔΙΑΚΟΠΗ

- 5 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF" ξανά. Το σύστημα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες μέχρι την νέα χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εκτός και αν ο εναλλάκτης θερμότητας θερμανθεί αρκετά, ο αέρας δεν θα ρέει προς τα έξω για την αποτροπή του κρύου.
- Ακόμη κι όταν πιέσετε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ αμέσως μετά το τέλος της λειτουργίας, το κλιματιστικό δεν θα αρχίσει την λειτουργία για περίπου 3 λεπτά για να προστατέψει τον συμπιεστή. Η λειτουργία θα αρχίσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά αναμονής.
- Κατά τον τρόπο χρήσεως της θέρμανσης, ίσως σχηματιστεί δροσιά στην εξωτερική μονάδα και η θερμαντική της απόδοση χειροτερεύσει. Σ' αυτή την περίπτωση τσούτομάτως. Κατά την λειτουργία απόψυξης, οι ανεμιστήρες της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σταματούν.
- Αν είναι δύσκολο να θερμάνετε τον χώρο εξ αιτίας της χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας, χρησιμοποιείτε ποσόθετες θερμαντικές συσκευές.
- Μόνο για Διπλά και Τριπλά μοντέλα
Μονάχα ένας τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί για κάθε φορά για όλες τις εσωτερικές μονάδες. (Ταυτόχρονα δεν μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τις επιλεγμένες εσωτερικές μονάδες.)
Αν μια ή δυο εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ήδη σε κάποιο τρόπο λειτουργίας, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί να επιλεγεί για τις άλλες εσωτερικές μονάδες. Ένα προειδοποιητικός ήχος μπιπ θα ακουστεί, και η μονάδα δεν θα λειτουργήσει. Όταν αυτό συμβεί, επιλέξτε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με τις άλλες μονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία.

Αυτόματη Λειτουργία

Αυτόματη Λειτουργία Συστήματος

Το κλιματιστικό όταν ξεκινά επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας (ψύξη, αφύγνωση, θέρμανση) σύμφωνα με τη θερμοκρασία δωματίου.

Πώς να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας

Θέρμανση	Αφύγνωση	Ψύξη
23°C	26°C	
Θερμοκρασία δωματίου		

- Το κλιματιστικό θα ξαναρχίσει στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας αν η αυτόματη λειτουργία ξαναρχίσει εντός 3 ωρών από τότε που σταμάτησε.
- Επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας
Ο υπολογιστής ελέγχει και συγκρίνει την θερμοκρασία του δωματίου ανά ξεχωριστά διαστήματα 5 λεπτών και 15 λεπτών μετά το σταμάτημα του συμπιεστή, και θα πραγματοποιήσει επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας.

Λειτουργία Αυτόματης Επαναφοράς


Αν υπάρξει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο τρόπος λειτουργίας πριν τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος απομνημονεύεται. 3~4 λεπτά μετά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, η μονάδα ξαναρχίζει τη λειτουργία αυτόματα με τον προηγούμενος απομνημονευμένο τρόπο λειτουργίας. (Τα 3~4 λεπτά μετά την επανεκκίνηση είναι το προστατευτικό χρονικό διάστημα για τον συμπιεστή.)

Προσοχή

Εξαιτίας της Λειτουργίας Αυτόματης Επαναφοράς, αν κλείσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά την διάρκεια της λειτουργίας, η μονάδα μπορεί να ξαναεξοικονομήσει ανεξάρτητα από την πρόθεσή σας όταν ανοίξετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την επόμενη φορά.

Αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος μετά τον τερματισμό της λειτουργίας με το τηλεχειριστήριο.

Αυτόματη Λειτουργία

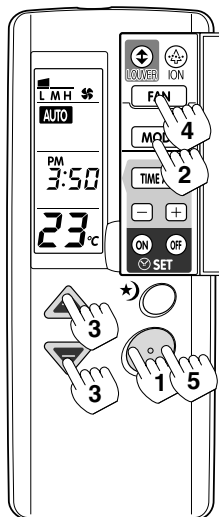

- 1 Πατήστε το κουμπι ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗ "ON/OFF".
- 2 Ρυθμίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Αυτόματη, "AUTO", πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως.
- 3 Ρυθμίστε την καθορισμένη θερμοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθορισμού της θερμοκρασίας. Περιοχή ρυθμίσεως θερμοκρασίας: Από 16~30°C με βήμα 1°C.
- 4 Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεμιστήρα. Όταν η χρήση τεθεί σε Αυτόματη "ΑΥΤΟ", η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα.

ΔΙΑΚΟΠΗ


- 5 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF" ξανά. Το σύστημα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες μέχρι την νέα χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν ο επιλεγείας τρόπος χρήσεως από την Αυτόματη λειτουργία δεν σας εξυπηρετεί, ρυθμίστε τον τρόπο χρήσεως (ψύξη, αφύγνωση, θέρμανση) με τον διακόπτη επιλογής τρόπου χρήσεως.
- Ακόμη κι όταν πιέσετε τον διακόπτη έναρξης αμέσως μετά το τέλος της λειτουργίας, το κλιματιστικό δεν θα αρχίσει την λειτουργία για περίπου 3 λεπτά για να προστατέψει τον συμπιεστή. Η λειτουργία θα αρχίσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά αναμονής.
- Μόνο για Διπλά και Τριπλά μοντέλα
Μονάχα ένας τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί για κάθε φορά για όλες τις εσωτερικές μονάδες.
(Ταυτόχρονα δεν μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τις επιλεγμένες εσωτερικές μονάδες.)
Αν μια ή δυο εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ήδη σε κάποιο τρόπο λειτουργίας που εισήχθη από την αυτόματη λειτουργία, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί να επιλεγεί για τις άλλες εσωτερικές μονάδες.
Ένα προειδοποιητικός ήχος μπιπ θα ακουστεί, και η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
Όταν αυτό συμβεί, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του δωματίου επιλέξτε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με τις άλλες μονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία ή την αυτόματη λειτουργία.

Λειτουργία Αρνητικών Ιόντων

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο (εκτός από 18k & 24k) σε μοντέλα με μετασχηματιστή ΣΡ και μόνον όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

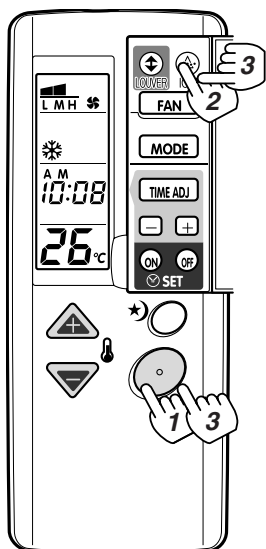

1 Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ "ON/OFF".

2 Πατήστε το κουμπί αρνητικών ιόντων.

Ο δείκτης POWER/ELECT ανάβει με κόκκινο χρώμα.

ΔΙΑΚΟΠΗ

3 Για να διακόψετε μόνο τη λειτουργία αρνητικών ιόντων, πατήστε το κουμπί αρνητικών ιόντων.

Για να διακόψετε και τη λειτουργία του κλιματιστικού ταυτόχρονα, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ "ON/OFF".

(Από την επόμενη φορά, κάθε φορά που θα ξεκινάτε το κλιματιστικό, θα ξεκινά και η γεννήτρια αρνητικών ιόντων.


Το POWER/ELECT (ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

- Προτού ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Αφού ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις στην μνήμη. Από την επόμενη φορά, μπορείτε να λειτουργείτε την ίδια χρήση του χρονοδιακόπτη απλά πιέζοντας τον διακόπτη Έναρξης/Διακοπής και τον διακόπτη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη ("ON/OFF Timer").
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συνδυασμένη λειτουργία Έναρξης Χρονοδιακόπτη "ON Timer" και Διακοπής Χρονοδιακόπτη "OFF Timer".

Εναρξη Χρονοδιακόπτη "ON Timer"

Η λειτουργία αρχίζει στον ρυθμισμένο χρόνο. Παράδειγμα περίπτωσης: Χρόνος αφύπνισης, επιστροφή στο σπίτι.

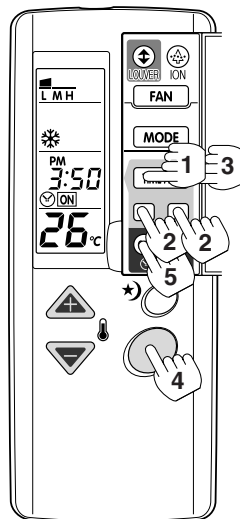

Παράδειγμα: Ρυθμίστε την Έναρξη Χρονοδιακόπτη "ON Timer" στις 7 π.μ.

Ρύθμιση Έναρξης Χρόνου "ON Time"

- 1 Πιέστε τον διακόπτη Ρύθμισης χρόνου "TIME ADJ" δυο φορές.
- 2 Ρυθμίστε το χρόνο με τους διακόπτες (+, -). Η ρύθμιση του χρόνου αλλάζει κατά διαστήματα 10 λεπτών. Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη για την γρήγορη εναλλαγή του χρόνου.
- 3 Πιέστε τον διακόπτη Ρύθμισης χρόνου "TIME ADJ" δυο φορές. Η ρύθμιση Έναρξης Χρόνου "ON Time" είναι πλήρης και η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στην οθόνη. (Ακόμη και αν ο διακόπτης "TIME ADJ" δεν πατηθεί, η ώρα θα τεθεί αυτομάτως σε 10 δευτερόλεπτα.)

Ρύθμιση Έναρξης Χρόνου "ON Timer"

- 4 Πιέστε τον διακόπτη ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ "ON/OFF". Προχωρήστε από το βήμα 5 (παρακάτω) αν η μονάδα χρησιμοποιήθηκε ή αν η Διακοπή Χρονοδιακόπτη ("OFF Timer") ρυθμίστηκε.
- 5 Πιέστε τον διακόπτη Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη ("TIME ADJ") για Έναρξη ("ON"). Η Ένδειξη ("ON TIME") εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και κατόπιν η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται. Η διοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής μονάδας ανάβει.


Ακύρωση της Έναρξης Χρονοδιακόπτη ("ON TIMER")

Πιέστε τον Διακόπτη Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη ("TIME ADJ") για Έναρξη ("ON"). Η διοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής μονάδας σβήνει.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Διακοπή Χρονοδιακόπτη "OFF Timer"

Η λειτουργία σταματά την καθορισμένη ώρα. Περίπτωση παραδείγματος: Χρόνος Απενεργοποίησης.

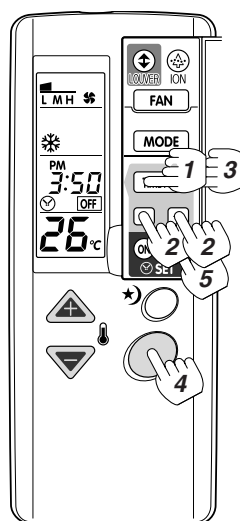

Παράδειγμα: Ρυθμίστε την Διακοπή Χρονοδιακόπτη "OFF Timer" στις 10 π.μ.

Ρύθμιση Διακοπής Χρόνου "OFF Time"

- 1 Πιέστε τον διακόπτη Ρύθμισης χρόνου "TIME ADJ" 3 φορές.
- 2 Ρυθμίστε το χρόνο με τους διακόπτες (+, -). Η ρύθμιση του χρόνου αλλάζει κατά διαστήματα 10 λεπτών. Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη για την γρήγορη εναλλαγή του χρόνου.
- 3 Πιέστε τον διακόπτη Ρύθμισης χρόνου "TIME ADJ" μια φορά. Η ρύθμιση Διακοπής Χρόνου "OFF Time" είναι πλήρης και η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στην οθόνη. (Ακόμη και αν διακόπτης "TIME ADJ" δεν πατηθεί, η ώρα θα τεθεί αυτομάτως σε 10 δευτερόλεπτα.)

Ρύθμιση Διακοπής Χρόνου "OFF Timer"

- 4 Προχωρήστε από το βήμα 5 (παρακάτω) αν η μονάδα χρησιμοποιήθηκε ή αν η Έναρξη Χρονοδιακόπτη ("ON Timer") ρυθμίστηκε.
- 5 Πιέστε τον διακόπτη Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη ("TIME ADJ") για Διακοπή ("OFF"). Η Ένδειξη ("OFF TIME") εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα και η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται. Η διοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής μονάδας ανάβει.

Ακύρωση της Έναρξης Χρονοδιακόπτη ("OFF TIMER")

Πιέστε τον Διακόπτη Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη ("TIME ADJ") για Διακοπή ("OFF"). Η διοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής μονάδας σβήνει.

Ρύθμιση της κατευθύνσεως της ροής του αέρα

Κατακόρυφη ρύθμιση


Όταν πιεστεί ο διακόπτης Έναρξης/Διακοπής ON/OFF ο κάθετος αεραγωγός θα κινηθεί αυτόματα.

Μετακίνηση της ροής του αέρα

Όταν πιεστεί ο διακόπτης κατευθύνσεως της ροής του αέρα μια φορά, ο κάθετος αεραγωγός θα κινηθεί μέσα στα περιθώρια της εικόνας.

Καθορισμός της κατευθύνσεως της ροής του αέρα

Όταν πιεστεί ξανά ο διακόπτης του κάθετου αεραγωγού, ο αεραγωγός θα σταθεροποιηθεί και αυτή η θέση θα διατηρηθεί στη μνήμη. Ο κάθετος αεραγωγός από την επόμενη φορά και μετά θα λάβει αυτόματα την προηγούμενη θέση.

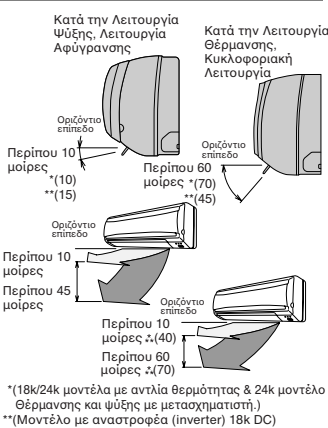


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ο κάθετος αεραγωγός κλείνει την εξαγωγή αυτόματα.
- Μην μετακινείτε τον κάθετο αεραγωγό με το χέρι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την λανθασμένη λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο αεραγωγός δεν εργάζεται σωστά, σταματήστε την λειτουργία και ξαναρχίστε την.
- Κατά την λειτουργία ψύξης ή την λειτουργία αφύγνωσης, ο κάθετος αεραγωγός δεν πρέπει να παραμείνει προς τα κάτω για μακρό χρονικό διάστημα. Εάν γίνει αυτό, μπορεί να εμφανιστούν σταγόνες υγρασίας στην εξαγωγή. (Ακόμη και εάν η κατεύθυνση του αεραγωγού είναι εντός της περιοχής μετακίνησης, ο αεραγωγός θα μετακινηθεί περίπου 10 μοίρες από το οριζόντιο επίπεδο μετά μία ώρα).
- Κατά την διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, η γωνία τον κάθετον αεραγωγού μπορεί να αλλάξει αυτόματα για την αποφυγή της συμπύκνωσης. (18k/24k BTU Αντλίας Θερμότητας Μοντέλο)


Οριζόντια Ρύθμιση

Ρυθμίστε τον οριζόντιο αεραγωγό μετακινώντας τις οριζόντιες γλωττίδες. Εάν το σύστημα λειτουργεί με τις οριζόντιες γλωττίδες κατευθυνόμενες τελείως προς τα αριστερά ή δεξιά, υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας (π.χ. κατά την περίοδο των βροχών), μπορεί να εμφανιστούν σταγόνες υγρασίας στην εξαγωγή.

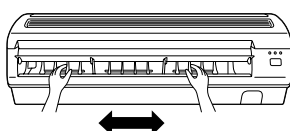

Λειτουργία Απενεργοποίησης

Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης

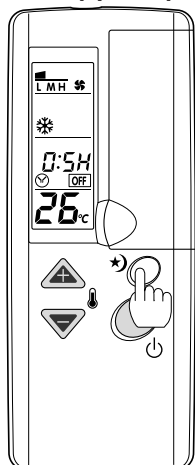

Η πίεση αυτού του διακόπτη αρχίζει τον τρόπο χρήσης χρονοδιακόπτη ο οποίος θα σταματήσει ύστερα από ένα ορισμένο χρόνο για να προστατέψει την υγεία σας από υπερβολική θέρμανση ή ψύξη.

Πιέστε τον διακόπτη Απενεργοποίησης "SLEEP" κατά την λειτουργία.

Η ρύθμιση χρόνου εμφανίζεται με τον ακόλουθο τρόπο πιέζοντας τον διακόπτη:

0.5 Ωρ. → 1.0 Ωρ. → 1.5 Ωρ. → 2.0 Ωρ. → 3.0 Ωρ.
Συνεχής Ξεθέρμανση ← 7.0 Ωρ. ← 5.0 Ωρ.
 (Λειτουργία Απενεργοποίησης: Εκτός OFF)

Συνεχής Λειτουργία (Λειτουργία Απενεργοποίησης: Εκτός OFF)

Η λειτουργία σταματά μετά το τέλος της καθορισμένης ώρας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγετε και την λειτουργία Διακοπής Χρονοδιακόπτη "OFF Timer" αλλά και την λειτουργία Απενεργοποίησης "SLEEP", η τελευταία ρύθμιση έχει προτεραιότητα από την πρώτη.
- Για την λειτουργία Απενεργοποίησης δεν χρειάζεται ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.

Χαρακτηριστικά Λειτουργίας Απενεργοποίησης

Σημείωση: Μοντέλο με μετασχηματιστή μόνο

• Κατά τη Λειτουργία Ψύξης



Η ρυθμισμένη θερμοκρασία ανεβαίνει κατά 0,6°C μετά από 30 λεπτά από την Έναρξη Απενεργοποίησης "Sleep Timer ON" και ανεβαίνει και πάλι κατά 0,6°C μετά από 30 λεπτά από την πρώτη άνοδο θερμοκρασίας.

• Κατά τη Λειτουργία Θέρμανσης



Η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατεβαίνει κατά 0,6°C μετά από 30 λεπτά από την Έναρξη Απενεργοποίησης "Sleep Timer ON" και κατεβαίνει και πάλι κατά 0,6°C μετά από 30 λεπτά από την πρώτη κάθοδο θερμοκρασίας.

Λειτουργία Αμέσου Ανάγκης

Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν το τηλεχειριστήριο είναι ελαττωματικό ή έχει χαθεί.
- Όταν πιεστεί ο διακόπτης λειτουργίας αμέσου ανάγκης, αρχίζει η εκπομπή μια φορά του ήχου "Πάι", που σημαίνει την αρχή αυτής της λειτουργίας.
- Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας το σύστημα επιλέγει αυτόματα τους τρόπους λειτουργίας, ψύξεως ή θέρμανσως, σύμφωνα με τη θερμοκρασία του δωματίου, ως ακολούθως:

Θερμοκρασία	Τρόπος χρήσεως	Καθορισμένη θερμοκρασία	Τρόπος χρήσεως Ρυθμιση Χρόνου	Ροή αέρα
ΑΝΩ ΤΩΝ 23°C	ΨΥΞΗ	26°C	ΣΥΝΕΧΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23°C	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	23°C	ΣΥΝΕΧΗΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΣΜ: Η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης σε θερμοκρασία μεταξύ 23°C και 25°C απλά αλλάζει τη λειτουργία του μηχανήματος στον "τρόπο λειτουργίας ψύξης" χωρίς ουσιαστικά να "ψύχει".

- Δεν είναι δυνατός ο ξηρός τρόπος λειτουργίας.

Λειτουργία δοκιμής

Ο διακόπτης της λειτουργίας δοκιμής είναι ο ίδιος όπως ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης.

- Χρησιμοποιήστε αυτό το διακόπτη στη λειτουργία δοκιμής όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη των 16°C: μην χρησιμοποιήσετε αυτό το διακόπτη σε κανονική λειτουργία.
- Συνεχίστε να πιέσετε το διακόπτη της λειτουργίας δοκιμής περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε τον ήχο "Πάι" δυο φορές, τραβήξτε το δάκτυλο σας και απελευθερώστε το διακόπτη: αρχίζει η λειτουργία ψύξεως με τη ροή του αέρα στο "Hi".
- Εάν ο διακόπτης δοκιμασίας πιεστεί παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα δεν θα λειτουργήσει.
- Μετά από 30 λεπτά, η λειτουργία δοκιμασίας περατώνεται αυτόματα.

Ανάκληση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ή της λειτουργίας δοκιμής

- Πιέστε ακόμη μια φορά το διακόπτη έκτακτης ανάγκης, η κάνετε χρήση του τηλεχειριστηρίου: ακούγεται ένας ήχος "Πάι" και έχει τερματιστεί η λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για την ανάκληση, το σύστημα επανέρχεται στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.

Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το σύστημα και το διακόπτη κυκλώματος.


Τηλεχειριστήριο



Μην χρησιμοποιήσετε νερό, σπογγίστε το τηλεχειριστήριο με στεγνό ύφασμα. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικό για τζάμια ή υφάσματα εμποτισμένα με χημικά.

Εσωτερικό Σώμα

Σπογγίστε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα. Για σοβαρές κηλίδες, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο με νερό. Στύψτε το ύφασμα για να απομακρύνετε την περίσσεια του νερού πριν σπογγίσετε και κατόπιν ξεπλύνετε το απορρυπαντικό τελείως.



Μην χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα μέσα για καθαρισμό

Βενζίνη, βενζόλιο, αρωματικό υγρό, ή σκόνη καθαρισμού που μπορεί να βλάψουν την επικάλυψη της μονάδας.



Θερμό νερό άνω των 40°C (104°F) που μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.



Καθάρισμα του Φίλτρου Αέρα

(Μια φορά κάθε δύο εβδομάδες)

1 Ανοίξετε τη σχάρα εισαγωγής τραβώντας την προς τα επάνω.



2 Απομακρύνετε το φίλτρο.

Σπρώξτε προς τα επάνω ελαφρά την κεντρική γλωττίδα του φίλτρου έως ότου απελευθερωθεί από τον αναστολέα, και απομακρύνεται το φίλτρο προς τα κάτω.




3 Καθαρίστε το φίλτρο.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τη σκόνη ή πλύνετε το φίλτρο με νερό. Μετά τη πλύση, στεγνώστε τελείως το φίλτρο στην σκιά.



4 Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

Προσαρμόστε το φίλτρο πίσω από τον αναστολέα έτσι ώστε η ένδειξη "FRONT" να βλέπει προς τα εμπρός. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τελείως πίσω από τον αναστολέα. Εάν το φίλτρο δεν είναι τοποθετημένο σωστά, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

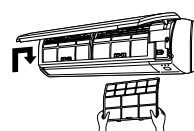

5 Κλείστε τη σχάρα εισαγωγής.

Συντήρηση

Αντικατάσταση ή φροντίδα του άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικού φίλτρου και του βιοενζυμικού αντιμικροβιακού φίλτρου.

1 Ανοίξετε τη γρίλια εισόδου αέρα

Τραβήξτε τη γρίλια εισόδου αέρα προς το μέρος σας.

2 Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.

Πιέστε την προεξοχή καθαρού φίλτρου ελαφρά προς τα πάνω και αφαιρέστε το τραβώντας προς το μέρος σας.

3 Βγάλτε το άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας και το βιοενζυμικό αντιμικροβιακό φίλτρο.

4 Εγκαταστήστε το νέο άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας και το βιοενζυμικό αντιμικροβιακό φίλτρο ή καθαρίστε το παλιό άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας.

Εγκαταστήστε το άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας και το βιοενζυμικό αντιμικροβιακό φίλτρο στο αριστερό και δεξιό πλαίσιο. Ο τρόπος εγκατάστασης είναι ο ίδιος για τα αριστερά και τα δεξιά.


5 Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.

Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα στις αγκύρες τους θέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε η ένδειξη "FRONT" (Εμπρός) να είναι στραμμένη προς τα εμπρός. Αν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα χωρίς τα φίλτρα αέρα, η σκόνη κλπ θα εισέλθουν στο εσωτερικό της μονάδας και θα λερωθούν τα εξαρτήματα με αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβη. Ο τρόπος εγκατάστασης των φίλτρων αέρα είναι ίδιος τόσο για την αριστερή όσο και για τη δεξιά πλευρά.



6 Κλείστε τη γρίλια εισόδου αέρα.

Κλείστε καλά τη γρίλια εισόδου αέρα.

- Μόνο για μοντέλα με inverters (αναστροφείς) συνεχούς ρεύματος.



Φίλτρα αέρα



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν στεγνώνετε το άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας έξω στον ήλιο για περίπου 6 ώρες μία φορά κάθε έξι μήνες, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για περίπου 5 έτη.
- Εάν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με βρώμικο άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας, η επιδόσεις καθαρισμού αέρα μπορεί να χαθεί, η ικανότητα ψύξης και θέρμανσης μπορεί να μειωθεί, και η μονάδα μπορεί να εκπέμψει παράξενες μυρωδιές. Εάν το άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας είναι βρώμικο από σκόνη ή παρόμοια, καθαρίστε το με μια ηλεκτρική σκούπα ή αντικαταστήστε το. Μπορείτε να το πλύνετε 20 φορές με την ενυδάτωση σε διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού. Εάν το βιοενζυμικό αντιμικροβιακό φίλτρο είναι βρώμικο από σκόνη ή παρόμοια, αντικαταστήστε το. Αγοράστε το άνθρακα μπαμπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσμίας και το βιοενζυμικό αντιμικροβιακό φίλτρο στον αντιπρόσωπο όπου αγοράσατε τη μονάδα.

Συντήρηση


Φροντίδα της γεννήτριας αρνητικών ιόντων

(Μία φορά ανά έξι μήνες)

1 Βγάλτε το βύσμα παροχής ρεύματος από την πρίζα.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.

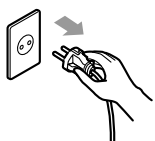

2 Ανοίξτε τους κατακόρυφους αεραγωγούς με το χέρι.


Βγάλτε το βύσμα παροχής ρεύματος από την πρίζα με τους κατακόρυφους αεραγωγούς ανοικτούς.



3 Καθαρίστε τη σκόνη από τη γεννήτρια αρνητικών ιόντων.

Τρίψτε απαλά τη μύτη της μεταλλικής βελόνας στη γεννήτρια αρνητικών ιόντων με μια οδοντόβουρτσα ή κάτι παρόμοιο.

Μη χρησιμοποιήσετε μπατονέτα ή άλλο χνουδωτό αντικείμενο.

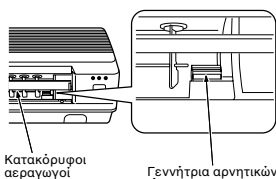

Κατακόρυφοι αεραγωγοί

Γεννήτρια αρνητικών ιόντων



4 Συνδέστε το βύσμα παροχής ρεύματος στην πρίζα.

Οι κατακόρυφοι αεραγωγοί κλείνουν. Για να συνεχίσετε την εργασία σας στη γεννήτρια αρνητικών ιόντων, βγάλτε πάλι το βύσμα παροχής ρεύματος από την πρίζα.

Ανακάλυψη και επιδιόρθωση βλαβών

⚠ Προσοχή: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (οσμή καψίματος, κ.τ.λ.), σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, αποσυνδέστε την πρίζα της Παροχής Ρεύματος, και συμβουλευθείτε το κατάστημα πωλήσεων.

Πριν ζητήσετε επιδιορθώσεις, εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΙΤΙΕΣ Ή ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το σύστημα δεν αρχίζει αμέσως να επαναλειτουργεί	Αυτό είναι για την προστασία του συστήματος. Μετά από σταμάτημα, το σύστημα δεν ξεκινά να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά.
Δημιουργούνται οσμές	Αυτό οφείλεται στο ότι το σύστημα κυκλοφορεί οσμές από τον εσωτερικό αέρα όπως είναι οι οσμές των τοιγάρων, των καλλυντικών, των τοίχων ή των επίπλων.
Ακούγεται θόρυβος	- Όταν αρχίζει η ψύξη ή σταμάτα η θέρμανση, μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος σαν θρόισμα ή γουργουρητό. Αυτός ο θόρυβος δημιουργείται ενώ το ψυκτικό μέσο τρέχει μέσα στο κλιματιστικό μηχανήμα. - Όταν αρχίζετε ή σταματάτε τη λειτουργία μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος σαν ράγισμα. Αυτός ο θόρυβος δημιουργείται από την διαστολή ή συστολή του περιβλήματος λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας. - Κατά τη λειτουργία του συστήματος μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος σαν γουσχ. Αυτός ο θόρυβος δημιουργείται όταν αλλάζει κατεύθυνση το ψυκτικό μέσο.
Δεν ρέει αέρας (Εσωτερική Μονάδα) ή Η ταχύτητα ροής του αέρα δεν μπορεί να μεταβληθεί.	- Κατά τη λειτουργία με ξηρό τρόπο, ο αέρας μπορεί να μην ρέει προς τα έξω, για να αποφευχθεί υπερβολική ψύξη. - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θερμάνσεως, ο αέρας δεν ρέει προς τα έξω έως ότου ο αέρας έχει θερμανθεί αρκετά για να παρεμποδιστεί η ροή κρύου αέρα. Κατά την τήξη σε λειτουργία θερμάνσεως, μπορεί να μη ρέει αέρας.
Δεν ρέει αέρας (Εξωτερική Μονάδα)	Κατά τον τρόπο λειτουργίας θερμάνσεως και τον τρόπο λειτουργίας θερμάνσεως, ο αέρας μπορεί να μην ρέει προς τα έξω.
Η ψύξη/θέρμανση δεν είναι αρκετή	- Η λειτουργία της ψύξεως/θερμάνσεως μπορεί να μην εργάζεται αποτελεσματικά όταν το φίλτρο του αέρα είναι φραγμένο με σκόνη ή ακαθαρσίες. - Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του δωματίου δεν έχει φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία. - Βεβαιωθείτε ότι η ροή του αέρα δεν έχει ρυθμιστεί στο "LO". - Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή ή η εξαγωγή της εξωτερικής μονάδας δεν παρεμποδίζεται. - Όταν η θερμοκρασία δωματίου δεν έχει φτάσει την απαιτούμενη στάθμη λόγω χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, προσθέστε και άλλα μέσα θερμάνσεως.
Η ενδεικτική λυχνία είναι αμυδρή. Η ενδεικτική λυχνία χαμηλώνει όταν αποστέλλονται σήματα. Δεν εμφανίζονται ενδείξεις.	- Βεβαιωθείτε ότι οι ξηρές μπαταρίες έχουν αρκετό φορτίο. Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες ξηρές μπαταρίες με νέο ζεύγος. Χρησιμοποιήστε ξηρές μπαταρίες R-03. - Βεβαιωθείτε ότι οι ξηρές μπαταρίες έχουν εισαχθεί στις σωστές κατευθύνσεις.
Σχηματισμός ομίχλης (Εσωτερική Μονάδα)	Προκαλείται από κρύο αέρα κατά τη λειτουργία ψύξεως.
Σχηματισμός ατμού (Εσωτερική Μονάδα)	Προκαλείται από ξεπάγωμα της εξωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία θερμάνσεως.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη λειτουργία, όπως τη δυσλειτουργία, τη διακοπή ή τη μη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου που προκαλούνται εξαιτίας ζημίας από αστραπή ή από συσκευή αποστολής ραδιοσημάτων αυτοκινήτου, παρακαλώ αποσυνδέστε το και περιμένετε τρία λεπτά. Κατόπιν συνδέστε το πάλι και σπρώξτε το ON/OFF κουμπι στη συσκευή τηλεχειριστηρίου.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΟΧΗ/ΟΔΟΣ : ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : FAX :

ΤΥΠΟΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Α/ΑΡΙΘΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Α/ΑΡΙΘΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

(υπογραφή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ κατά την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης των κλιματιστικών..... αφού πραγματοποιήσα εγκατάσταση της κλιματιστικής συσκευής, έθεσα σε λειτουργία την υπ' αριθμ. (εσωτ./εξωτ.) συσκευή, η οποία λειτουργεί κανονικά.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ

(υπογραφή)

1 ^o service	2 ^o service	3 ^o service	4 ^o service	5 ^o service
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Έλεγχος Λειτουργίας

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της εγγύησης και ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά

Ο Πελάτης

(υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥΤΟΜΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα κλιματιστικά υψηλής τεχνολογίας και πιστότητας της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας σας παρέχει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή της συσκευής. Η εγγύηση ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι της.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη **δωρεάν επίσκεψη και δωρεάν προμήθεια ανταλλακτικών** για βλάβη ή δυσλειτουργία που προκύπτει από κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό εξάρτημα με τρόπο και σε τόπο που θα υποδείξει εκείνη. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση της συσκευής.
2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε :
 - α) Κακή χρήση – παράλειψη – αμέλεια,
 - β) Εσφαλμένη εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό,
 - γ) Ελλιπή συντήρηση,
 - δ) Σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη συσκευή,
 - ε) Ανωμαλία της ηλεκτρικής παροχής (στ) Σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (πχ. τοξικά, άλατα, χημικά κ.α.)

3. Η εταιρεία δεν ευθύνεται:

- α) Για βλάβες που προήλθαν από τη μεταφορά της κλιματιστικής μονάδας
- β) Αν μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς δεν πραγματοποιηθεί η περιοδική προληπτική συντήρηση και κάθε έτος εφέξης είτε από την εταιρεία **SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, είτε από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της με οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή.
- γ) Για οποιοδήποτε δυσλειτουργία της κλιματιστικής συσκευής κατά την οποία ο κάτοχος της δεν διακόψει αμέσως τη λειτουργία της συσκευής και δεν ενημερώσει την εταιρεία σε 24 ώρες.
- δ) Αν η κλιματιστική συσκευή αποξηλωθεί για οποιoδήποτε λόγο από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό.

4. Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση, θα πρέπει να παρουσιαστεί, στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα κληθεί για τη βλάβη:

- α) Το έντυπο της παρούσας εγγύησης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς.
- β) Οι ετήσιες περιοδικές συντηρήσεις.
- γ) Το σχετικό τιμολόγιο αγοράς ή την ταμειακή απόδειξη (ή φωτοτυπία) στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του μηχανήματος και του κατόχου του.

Ως έναρξη της εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής θεωρείται η ημερομηνία αγοράς της, η οποία αναγράφεται στο δελτίο αποστολής/τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει το χειριστήριο της κλιματιστικής συσκευής από βλάβη που προήλθε από αλλοιωμένες μπαταρίες ή από χτύπημα αυτού.

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΗΦΙΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210 59 13 793 – FAX: 210 53 17 755

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να τεθεί η παρούσα εγγύηση σε ισχύ, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλατε το απόκομμα στα γραφεία της εταιρείας, σε χρονικό διάστημα 15 ημερών, Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί το παρόν, η εγγύηση πάύει να ισχύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....ΤΚ.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....

ΑΔΑΡΙΘΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΔΑΡΙΘΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....