


快速 安裝指南


AC1750
次世代極速Gigabit無線路由器

Archer C7

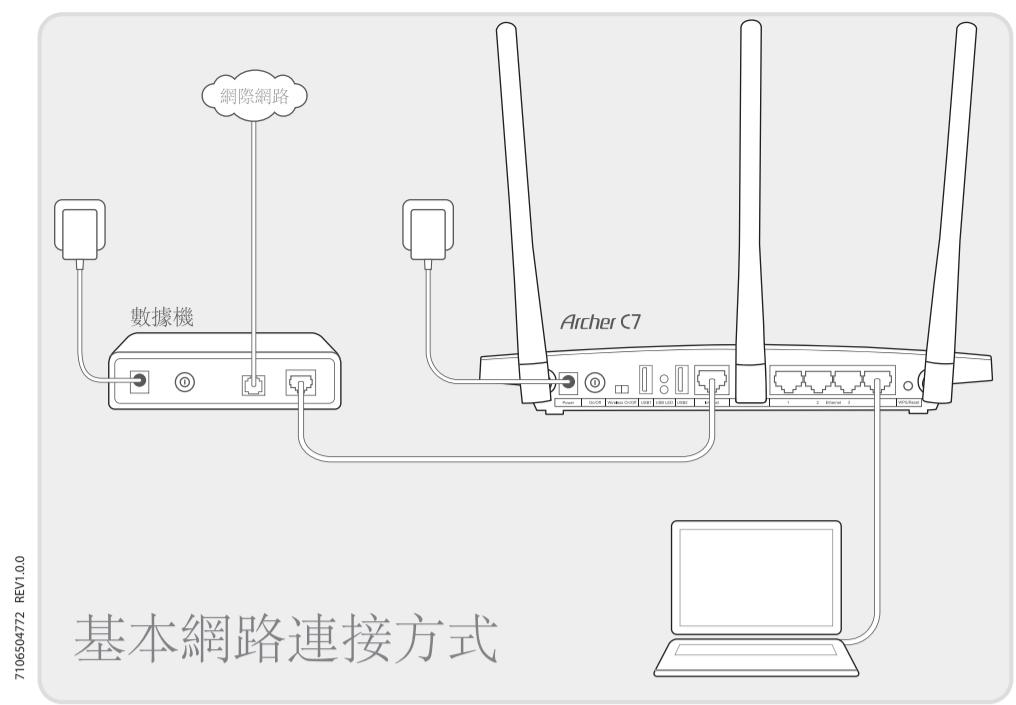


1. 硬體連接


1 關閉數據機電源。

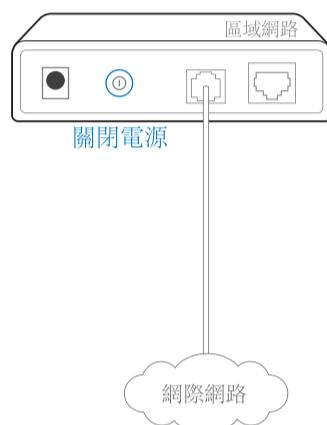


2 找一條網路線，一頭插入數據機的網路埠(任一)，另一頭插入無線路由器的藍色WAN埠。

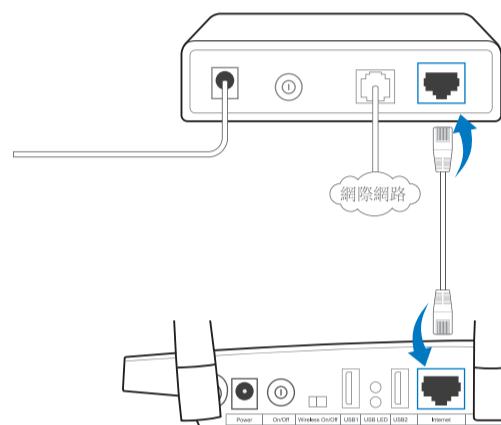

3 開啟數據機電源，等待2分鐘後開啟無線路由器電源。

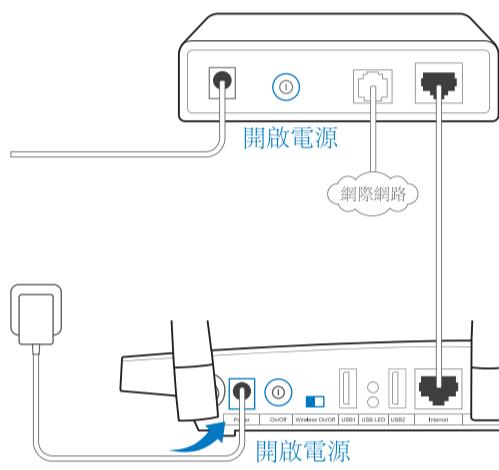

4 檢查LED指示燈，以確認無線路由器硬體與連接狀態正確。

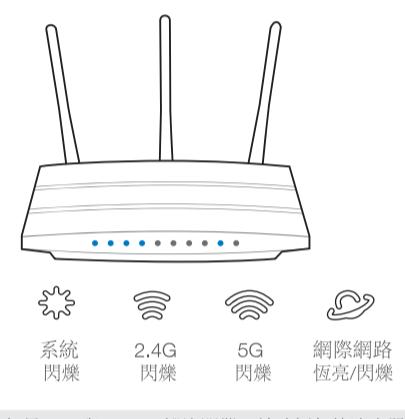


請注意：如果2.4G與5G LED燈沒閃爍，請確認無線路由器後方的WIFI開關是否開啟在ON的位置。

請注意：如果您的網際網路來源不是從ADSL/VDSL/Cable數據機，而是從牆上的網路線，請將此網路線直接連接到路由器後方的藍色WAN埠。

2. 設定無線路由器

方法一：透過網頁瀏覽器

1 將您的電腦連接上無線路由器。(有線或無線連接都可)

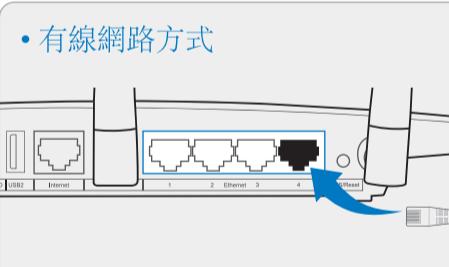

• 無線網路方式

您在無線路由器底部找到預設的「無線網路名稱(SSID)」與「無線連線密碼」，並以此進行無線網路連線。



2 開啟電腦的網頁瀏覽器並根據以下主要提示進行設定。

a 在網址欄位輸入 <http://tplinklogin.net> 並按下鍵盤[Enter]鍵。

出現登入視窗，「使用者名稱」與「密碼」請都輸入 admin 並點選確定。

請注意：如果沒有出現登入視窗，請參考FAQ→Q1進行處理。

b 選擇您家中的連線方式，如不确定則可選擇「自動偵測」，並按下「下一步」繼續設定，如果您怎麼選都設定不成功，請與您申裝的網路業者連繫，詢問相關設定參數。

請注意：如果是隨插即用的網路，快速安裝精靈將會由步驟 b 跳至步驟 c。

特別注意：如果您是Hinet用戶，大部分的情況下您應該要選擇PPPoE，並填入正確的帳號密碼。
請注意！Hinet用戶之帳號有固定格式「8位數字@hinet.net」，例如：「87654321@hinet.net」這樣的帳號才是完整格式，不可以只填入「87654321」這是不對的！

快速安裝精靈 - WAN連線方式

- 自動偵測
 - 浮動IP (第4台/社區網路最常見)
 - 固定IP (社區網路/學校宿網最常見)
 - PPPoE (Hinet最常見)
 - L2TP/俄羅斯 L2TP
 - PPTP/俄羅斯 PPTP
- 快速安裝精靈將會引導您設定基本的網路連線參數。

離開 下一步

c 選擇您想使用之無線頻段。(我們建議保留預設值)

d 點選[下一步]繼續設定。

請注意：如果您變更了無線網路名稱與密碼，設定完成後電腦與路由器原本的無線連接會自動斷線，您必須使用新的名稱與密碼重新連線才可再次連線無線路由器。

e 點選「結束」以完成設定。




恭喜！

現在您的無線、有線網路都已經可以連上網際網路囉！

方法二：透過光碟安裝(必須使用有線網路方式)


請注意：不管您的電腦出於什麼原因而無法使用光碟安裝，在此情況下請使用方法一的安裝方式。

1 在電腦光碟機中放入安裝光碟。

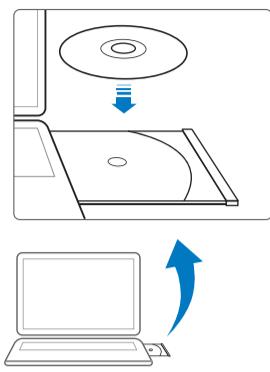


2 選擇Archer C7並點選[Easy Setup Assistant]。


請注意：如果光碟未自動執行，請瀏覽光碟內容，點選並執行「Autorun.exe」程式。

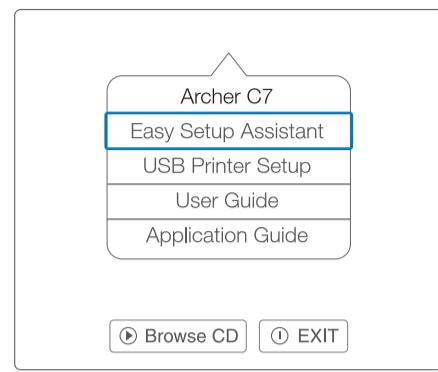

3 請選擇您的安裝語言，並點選「START」進行安裝程序。

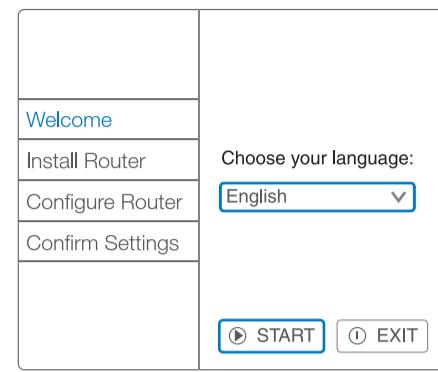

4 接著安裝光碟引導您安裝直到完成，最後請點選「FINISH」以完成設定。

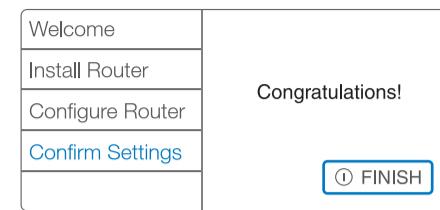

恭喜！

現在您的無線、有線網路都已經可以連上網際網路囉！


常見問答(FAQ)

Q1. 我的登入視窗沒有出現，我該怎麼解決？

- A1. 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將您的電腦設定為「自動取得IP位址」。
A2. 確認您輸入的「<http://tplinklogin.net>」沒有輸入錯誤，或者您也可以嘗試用「<http://192.168.0.1>」登入管理介面。
A3. 您可以換個瀏覽器試試。
A4. 確認您的線路都正確連接，並且LED燈號皆正常；請將您的電腦與無線路由器重新啟動並再嘗試看看。
A5. 將網卡(無線&有線)停用然後再重新啟用一次。

Q3. 如何將路由器恢復原廠預設值(Reset)？

- A1. 在路由器電源開啟的狀況下，壓按產品後方WPS/RESET按紐約8秒鐘，再放開按鈕即可，請注意，路由器目前的設定值皆會清除，需要重新設定路由器後方可正常使用！

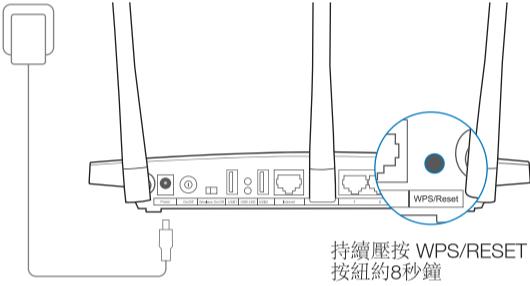


- A2. 登入無線路由器WEB管理介面，點選「系統工具」→「恢復原廠預設值」並點選恢復原廠預設值按鈕即可。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，怎麼辦？

- A1. 直接將您的電腦連接到數據機上，確認上網是否正常？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！並請先確認您所有的網路線的連接位置都正確，且沒有鬆脫的情況，並可以先換條網路線試試。
A2. 請先確認電腦能否開啟路由器的WEB管理介面，進入網頁管理介面(<http://tplinklogin.net>)後，請點選「網路設定→網際網路(WAN)設定」，請確認連線類型與網路業者提供的是相同的，請注意大多數的HINET用戶都是選擇PPPoE。
A3. 將無線路由器重新開機，試試連線是否恢復正常。

請注意：對於Cable數據機(常見的是第4台業者的用戶來說)，請點選「網路設定→複製MAC位址」，點選[複製MAC位址到上欄]，接著點選「儲存」。

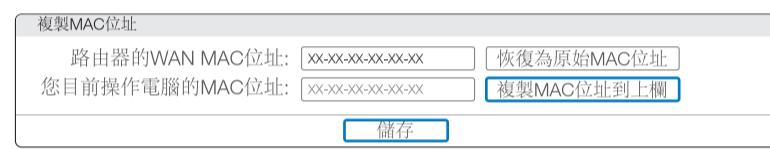

Q4. 我忘記密碼了，怎麼辦？

- 忘記WEB管理介面的登入密碼：
A. 請將路由器「恢復原廠預設值(Reset)」，預設的使用者名稱與密碼皆為：admin。
- 忘記無線連線密碼：
A1. 如果您沒變更過無線連線密碼，請查看產品本體底部預設的「無線連線密碼」。
A2. 如果您變更過無線連線密碼，請以有線網路方式連接，並登入WEB管理介面，到「無線網路設定→無線網路加密設定」中查詢您設定的無線連線密碼。

請注意：如果您的問題在此FAQ中無法找到解決方案，您可以到我們官網中尋找解答，也可與我們的技術服務人員連繫。

LED 指示燈

名稱	狀態	提示資訊
(電源)	恆暗 恆亮	電源為關閉狀態。 電源為開啟狀態。
(系統)	恆暗 恆亮 閃爍	路由器發生系統錯誤。 路由器初始化中(剛開機)或發生系統錯誤。 路由器正常運作中。
(無線 2.4GHz 頻段)	恆暗 閃爍	2.4GHz無線網路頻段未運作，沒有訊號。 2.4GHz無線網路頻段正常運作中。
(無線 5GHz 頻段)	恆暗 閃爍	5GHz無線網路頻段未運作，沒有訊號。 5GHz無線網路頻段正常運作中。
(區域網路)	恆暗 恆亮	該連接埠未連接任何設備或連接未供電之設備。 該連接埠已連接網路設備但未有網路傳輸活動。
(網路網路)	恆暗 閃爍	該連接埠已連接網路設備且正有網路傳輸活動。
(WPS)	恆亮/恆暗 慢速閃爍	當設備成功透過WPS完成無線網路連線時，LED指示燈會恆亮，約5分鐘後會自動轉為恆暗。 按下WPS按鈕後，WPS燈號會開始閃爍約2分鐘，此時時間內無線網路可透過WPS按鈕進行連線。
(後方面板上的USB)	恆暗 恆亮	該USB埠未插入USB設備。 該USB埠已插入USB設備。