

# Schnellinstallationsanleitung


AC1900-Dualband-Gigabit-WLAN-Router

Archer C9

DE15022600002

## Hardwareinstallation

Sofern Sie kein Modem (DSL/Kabel/...), sondern lediglich eine Ethernet-Steckdose an der Wand haben, schließen Sie den Internet-Port Ihres Archer C9 direkt dort an.

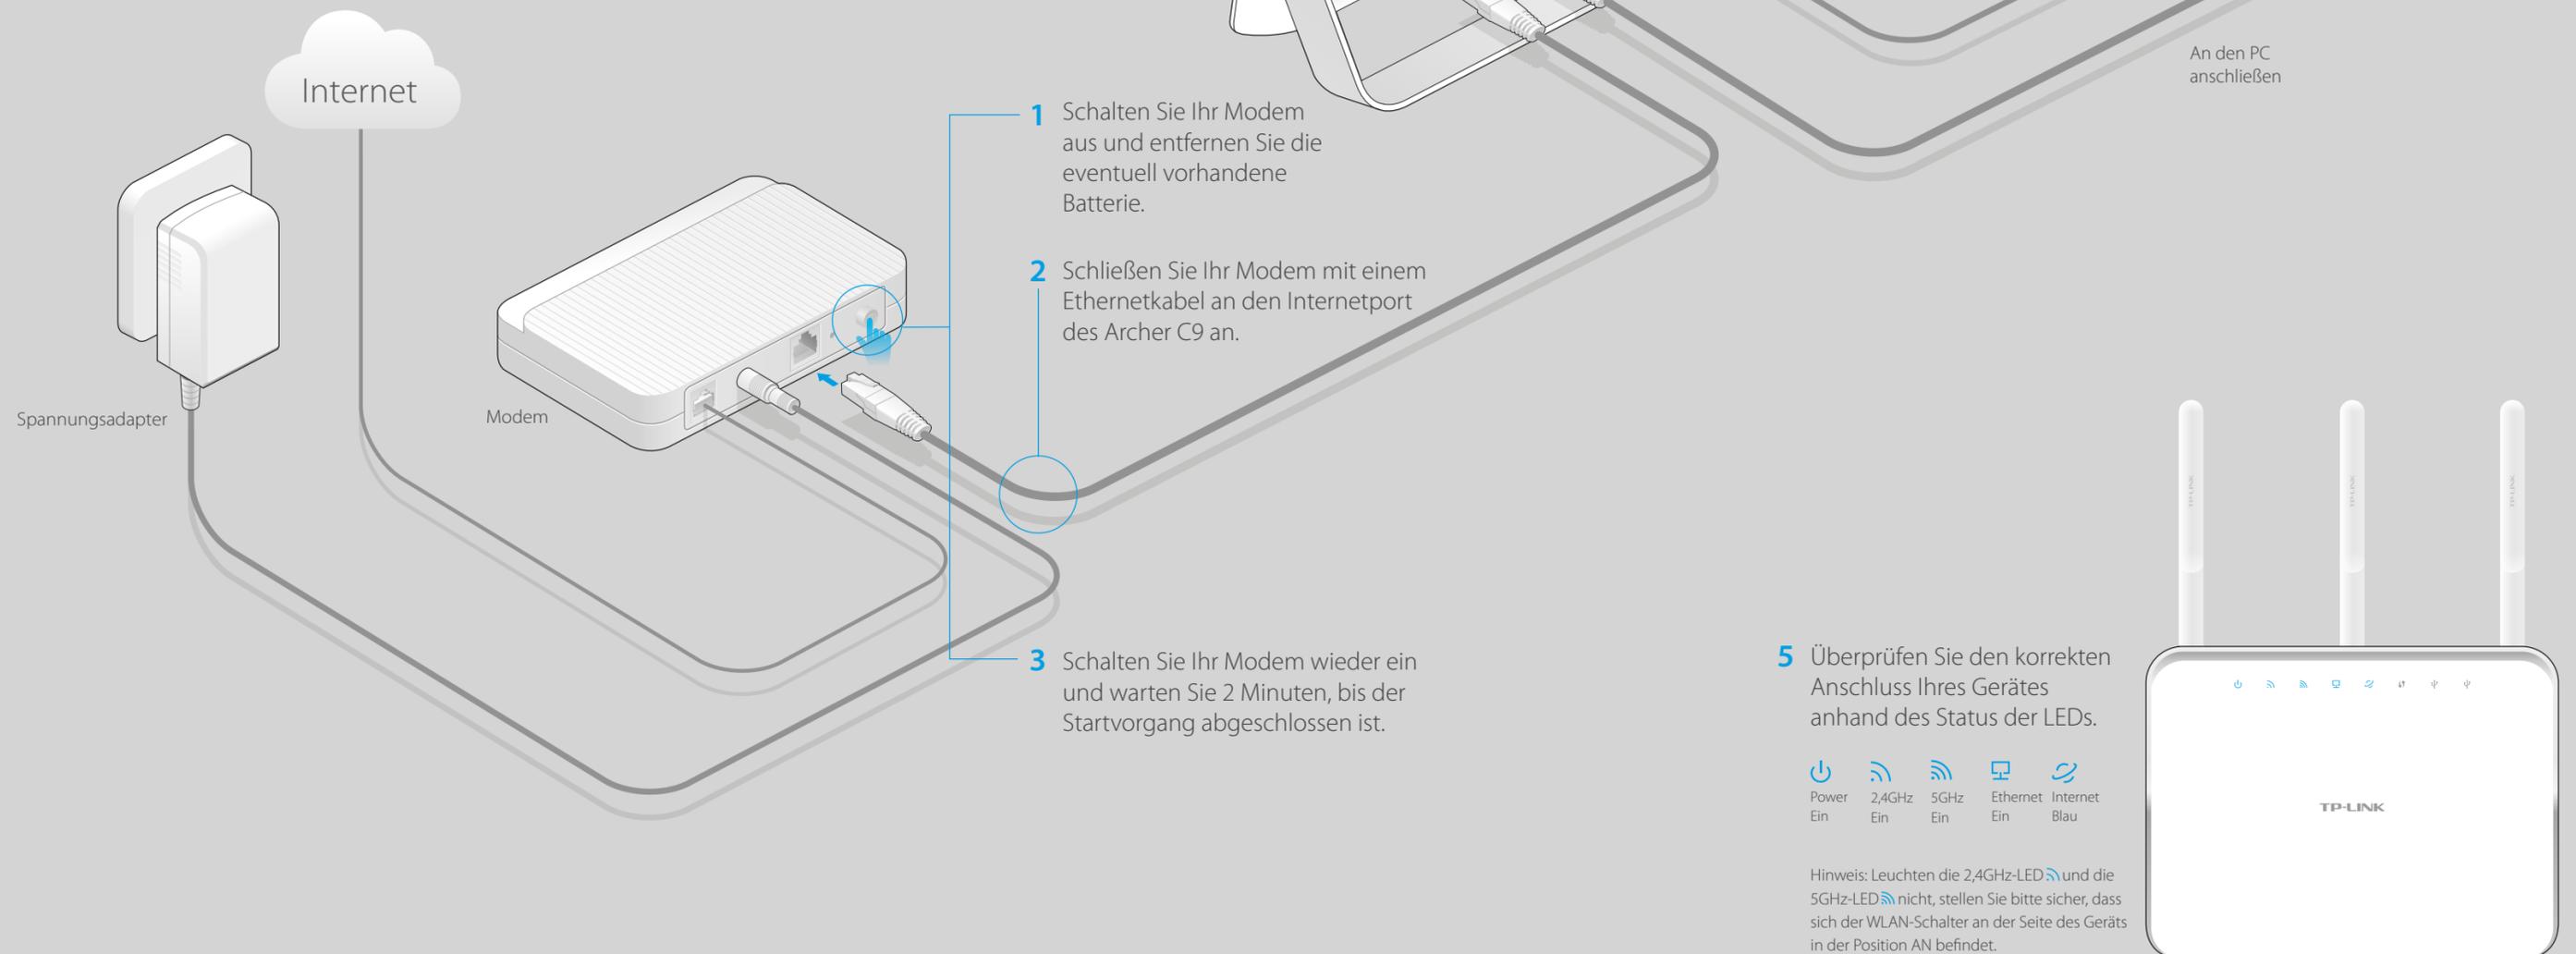

# Konfiguration über einen Webbrowser

## 1. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Archer C9 (über Kabel oder WLAN)

### Über Kabel



### Über WLAN


Verwenden Sie den Standard-WLAN-Namen (SSID) und das Standard-Passwort, um sich mit dem Archer C9 über WLAN zu verbinden. Beide Informationen finden Sie auf der Rückseite des Archer C9.




## 2. Konfiguration des Archer C9 über einen Webbrowser

**A** Rufen Sie die Adresse 'http://tplinklogin.net' auf und loggen Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort 'admin' ein.


Hinweis: Sollte das Login-Fenster nicht erscheinen, lesen Sie bitte FAQ -> F1.

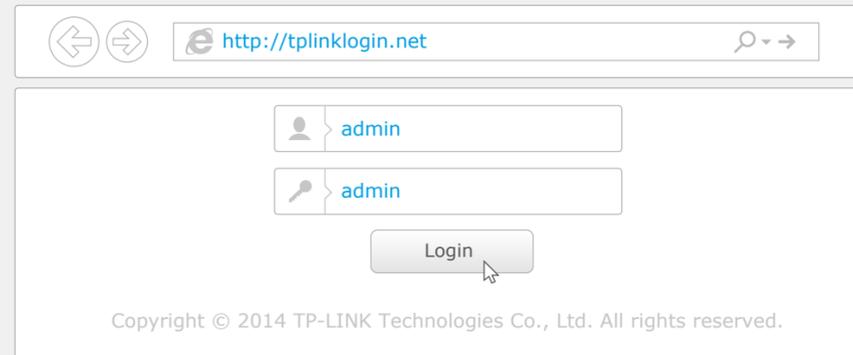

**B** Wählen Sie den Routerstandort und die Zeitzone aus und klicken Sie 'Next', um fortzufahren.

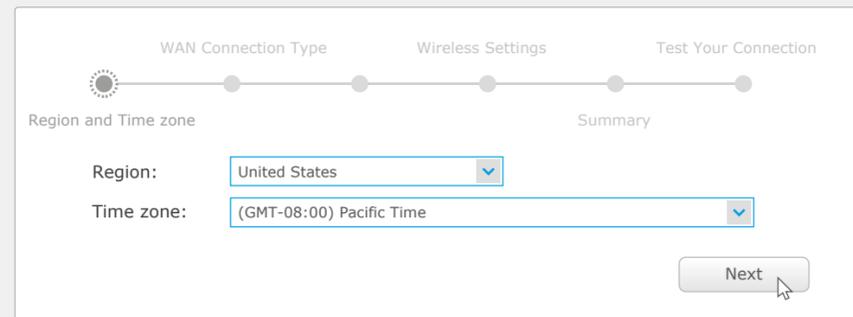


**C** Wählen Sie Ihren Internetverbindungstyp aus. Sind Sie sich diesbezüglich unsicher, wählen Sie 'Auto-Detect'. Klicken Sie 'Next' und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

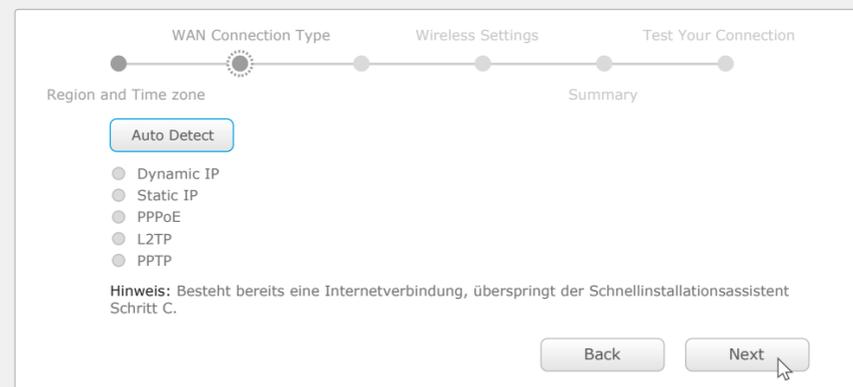


**D** Bestätigen oder ändern Sie die WLAN-Einstellungen und klicken Sie 'Next'.


Hinweis: Sie können Ihr 2.4-/5GHz-WLAN umbenennen und ein eigenes Passwort verwenden. In diesem Fall müssen Sie Ihre WLAN-Verbindung unter Verwendung der neuen Parameter erneut herstellen.

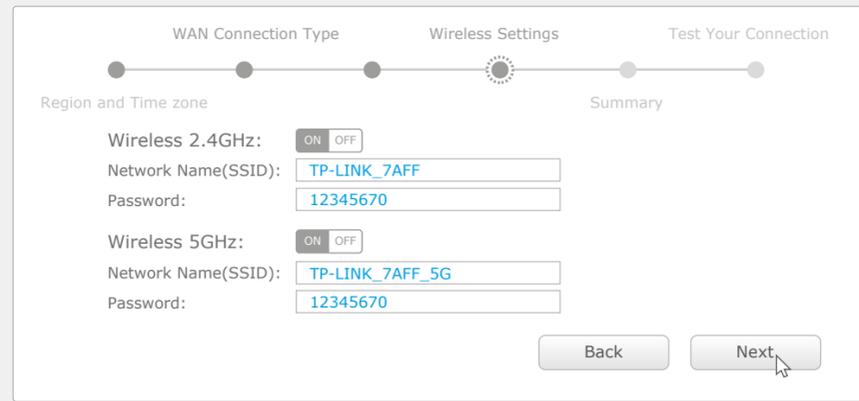

**E** Überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Klicken Sie dann 'Save', um fortzufahren oder 'Back', um sie zu korrigieren.

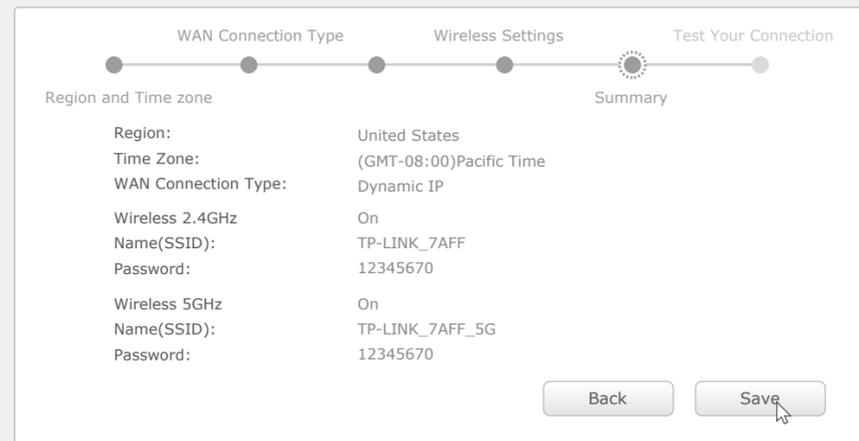

**F** Schließen Sie die Konfiguration ab.

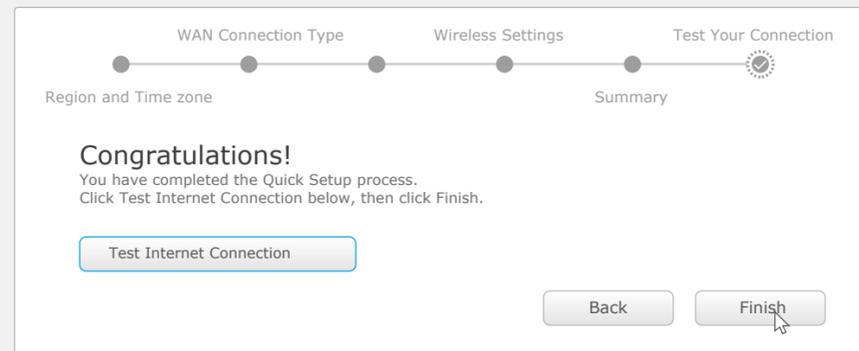

# Konfiguration über die Tether App


Mit TP-LINKs Tether App können Sie den Archer C9 auch über Ihre mobilen Geräte konfigurieren.

- 1 Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät (z.B. Tablet, Smartphone), um die Tether App herunterzuladen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Archer C9 über WLAN verbunden ist.
- 3 Um den Archer C9 zu konfigurieren, starten Sie die Tether App und folgen Sie den Anweisungen.




# USB-Funktionen

Nutzen Sie den USB-Port zur lokalen Freigabe von Datenträgern, Multimedia und Druckern. Sie können auch einen FTP-Server einrichten, um über das Internet auf Ihre Daten zuzugreifen.

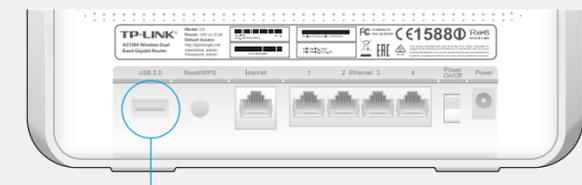

USB-2.0-Port

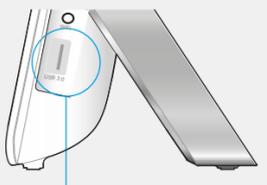

USB-3.0-Port



Hinweis: Um mehr über die USB-Funktionen zu erfahren, legen Sie die beige CD ein, rufen Sie die Webseite <http://tp-link.com/app/usb> auf oder scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



# FAQ (Häufig gestellte Fragen)

**F1. Was kann ich tun, wenn das Login-Fenster nicht erscheint?**

- A1. Ist Ihr Computer mit einer festen/statischen IP-Adresse versehen, stellen Sie bitte ein, dass die IP-Adresse dynamisch bezogen werden soll.
- A2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Adresse 'http://tplinklogin.net' richtig eingegeben haben. Alternativ können Sie '192.168.0.1' in den Webbrowser eingeben.
- A3. Versuchen Sie es mit einem anderen Webbrowser.
- A4. Starten Sie den Archer C9 neu und versuchen Sie es erneut.
- A5. Deaktivieren und aktivieren Sie das verwendete Netzteil.

**F2. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen kann?**

- A1. Überprüfen Sie Ihren Internetzugang, indem Sie Ihren Computer direkt an Ihr Modem anschließen. Haben Sie dann auch keine Internetverbindung, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
- A2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, rufen Sie 'http://tplinklogin.net' auf und wiederholen Sie die Konfiguration.
- A3. Starten Sie den Archer C9 neu und versuchen Sie es erneut.
- A4. Haben Sie ein Kabelmodem, starten Sie dieses zunächst neu. Besteht das Problem weiterhin, loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C9 ein und gehen Sie in das Menü 'Advanced' -> 'Network' -> 'MAC Clone', klicken Sie 'Clone MAC Address' und dann 'Save'.

**F3. Wie setze ich meinen Archer C9 auf seine Standardeinstellungen zurück?**

- A1. Drücken Sie die 'Reset/WPS'-Taste auf der Rückseite für ca. 8 Sekunden, während das Gerät eingeschaltet ist.
- A2. Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C9 ein, gehen Sie auf 'Advanced' -> 'System Tools' -> 'Factory Defaults', klicken Sie 'Restore' und warten Sie den Systemneustart ab.

**F4. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?**

- Wenn Sie das **Passwort der Weboberfläche** vergessen haben:
- A. Setzen Sie den Archer C9 auf seine Standardeinstellungen zurück und benutzen Sie 'admin' als Benutzernamen und Passwort.
- Wenn Sie Ihr **WLAN-Passwort** vergessen haben:
- A1. Haben Sie das Passwort nicht geändert, finden Sie das Standardpasswort auf der Rückseite des Archer C9.
  - A2. Haben Sie das Passwort geändert, loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C9 ein und schauen Sie unter 'Basic' -> 'Wireless' nach.