




Utilisation du Traqueur Enfant

Indicateur de faibles batteries

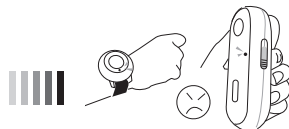

a. Unité parent :


Quand la puissance de batterie est basse, le LED de puissance clignotera rouge comme avertissement, veuillez remplacer par de nouvelles piles.

b. Unité enfant :


Quand la puissance de batterie est basse, le LED de puissance clignotera rouge comme avertissement, veuillez recharger l'Unité Enfant dans le chargeur pour charger la batterie. On recommande d'enlever les batteries pour prolonger leur vie quand non utilisées.

Indicateur de Fonction directionnelle

Il y a 6 indicateurs LED bleus sur l'unité Parents suivant les indications de la figure. Quand trois des LED clignotent en même temps, cela veut dire que l'unité Enfant est dans cette direction dans un angle de 120 degrés. Quand seulement un des LED clignote cela veut dire que l'unité Enfant est dans cette direction dans un angle de 60 degrés. Quand les 6 LED s'éteignent, cela veut dire que l'unité Enfant est hors de la gamme de surveillance. Dans ce cas-ci, l'indicateur de Canal devient rouge.

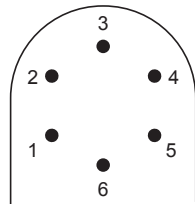

Utilisation du Traqueur Enfant

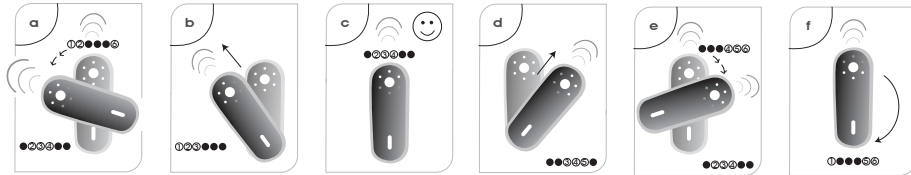


- Quand l'indicateur **1** clignote ou l'indicateur **1, 2 et 6** clignotent en même temps, cela indique que les unités d'enfant surveillées sont en relative position de la moitié gauche de l'unité parents. Restez alors où vous êtes et tenez l'unité parents. Tournez alors dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les LED **2, 3** ou **4** s'allument.
- Quand l'indicateur **2** clignote ou l'indicateur **1, 2 et 3** clignotent en même temps, cela indique que les unités enfant surveillées sont en relative position à l'avant gauche de l'unité parents. Tenez alors l'unité parents et déplacez-vous vers l'avant-gauche à la trouver de l'unité enfant.
- Quand l'indicateur **3** clignote ou l'indicateur **2, 3 et 4** clignotent en même temps, cela indique que les unités enfant surveillées sont en position relative à l'avant de l'unité parents. Tenez alors l'unité parents et avancez à la trouver de l'unité enfant.
- Quand l'indicateur **4** clignote ou les indicateur **3, 4 et 5** clignotent en même temps, cela indique que les unités d'enfant étant surveillées sont en position relative à l'avant droite de l'unité parents. Tenez alors, l'unité parent et déplacez vous à l'avant à droite à la trouver de l'unité d'enfant.
- Quand l'indicateur **5** clignote ou l'indicateur **4, 5 et 6** clignotent en même temps, cela indique que les unités enfant surveillées sont en position relative à la moitié droite de l'unité parents. Restez où vous êtes et tenez l'unité parents. Tournez alors dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les LED **2, 3** ou **4** s'allume.
- Quand l'indicateur **6** clignote ou l'indicateur **1, 5 et 6** en même temps, cela indique que les unités enfant surveillées sont en position relative au dos de l'unité de parents. Tenez alors l'unité parents et tournez de 180 degrés.

Note: Les LED clignoteront plus vite quand l'unité Parents se trouve plus près de l'unité Enfant. D'autre part, quand l'unité Parents s'éloigne de l'unité Enfant, les LED clignoteront plus lentement.



Utilisation du Traqueur Enfant

) 5~10m)) 8~20m))) 15~30m

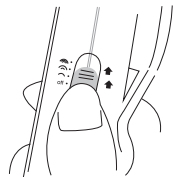


Installation de l'Avertissement de proximité

Il y a une puissance et un commutateur d'avertissement de proximité (loin, normal et proche) allumez le côté latéral de l'unité parents. Quand le commutateur est tourné à), il indique que la gamme d'avertissement est placée de 5~10m. Quand le commutateur est tourné à)), c'est 8~20m. Quand le commutateur est tourné à))) , il indique que la gamme d'avertissement est placée au plus lointain, c.-à-d. 15~30m.

L'utilisateur peut placer la distance de la gamme d'avertissement basée sur l'environnement et la condition. Quand la distance entre l'unité enfant et l'unité parents est dans la marge d'avertissement, le LED rouge ou vert du canal s'allume. Quand la distance entre l'unité enfant et l'unité parent est hors de la gamme d'avertissement, le LED du canal clignotera en rouge ou vert et le bipper de l'unité parent fera bip-bip comme avertissement. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton de trouver ou le bouton de sélection de canal pour arrêter le bipper.

Appuyez sur alors le bouton de sélection de canal encore pour choisir le canal désiré de la direction à surveiller.

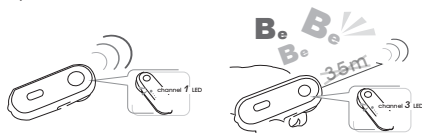




Fonction de Trouver

a. Comment utiliser l'unité parents pour appeler l'unité enfant :

- Quand vous utilisez l'unité Parents pour rechercher l'unité Enfant, en plus des indicateurs directionnels LED, vous pouvez également le faire en pressant la touche Trouver.
- Quand vous appuyez sur la touche Trouver, le biper des unités Enfant et Parents feront bip-bip. Vous Pouvez également trouver l'unité Enfant en suivant le bip du signal sonore.
- Le bip du signal sonore deviendra plus rapide si l'unité Parent s'approche de l'unité Enfant. D'autre part, quand l'unité Parent s'éloigne de l'unité Enfant, le bip du signal sonore deviendra plus lent.
- Vous pouvez arrêter le biper sur les unités Enfant et Parent en pressant encore sur le bouton Chercher sur l'unité Parent.

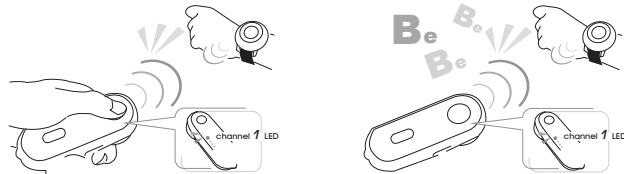




Utilisation du Traqueur Enfant

b. Comment employer l'unité enfant pour appeler l'unité parents :

L'utilisateur peut également employer l'unité enfant pour appeler l'unité parents activement. Quand le bouton trouver sur l'unité enfant est appuyé, le bipper sur l'unité parents fera bip-bip comme avertissement. À ce moment, si le bouton trouver ou le bouton de canal de recherche sur l'unité de parent est appuyé, le bipper s'éteindra.

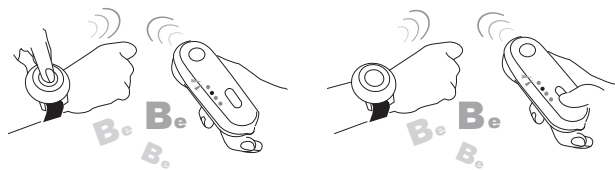

Caractéristiques



FRANÇAIS

- Les Deux unités sont entièrement portables avec une portée jusqu'à de 50m.
- LED pour guider les Parents vers l'enfant immédiatement.
- Chaque unité Parents est capable de surveiller 4 unités Enfant séparées.
- Quand l'unité Parents s'approche plus près de l'unité Enfant, Les LED clignoteront plus rapidement et le bip du signal sonore deviendra plus rapide.
- Régler la portée de l'avertissement - vous pouvez définir la distance entre l'Unité Enfant et l'unité Parents (portée de près / portée normale/portée loin).
- L'utilisateur peut utiliser l'unité Enfant pour appeler l'unité Parents activement.
- Détection de basse puissance - quand la puissance de batterie est basse, la puissance Le LED clignotera en rouge en avertissement.




Dépannage

Si vous n'obtenez aucun signal du tout

- Veuillez vérifier que vous avez mis en marche le commutateur de puissance sur l'unité parent.
- Veuillez vérifier si le LED rouge de puissance sur l'unité parents s'allume. Sinon, vérifiez svp si les piles sont installées dans la bonne direction.
- Si les piles installées dans l'unité parents sont dans la bonne direction, remplacez les avec de nouvelles piles.
- Veuillez vérifier si le LED rouge de puissance sur l'unité enfant s'allume. Sinon, vérifiez svp si la batterie est installée dans la bonne direction.
- Si la batterie installée dans l'unité enfant est dans la bonne direction, mettez svp l'unité enfant sur le chargeur pour charger la batterie.
- Si les LED rouge de puissance de l'unité enfant et l'unité parent s'allument mais le LED du canal n'est pas allumé, ajoutez svp les unités d'enfant en suivant les procédures décrites ci-dessus.

Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'indication de direction

- Veuillez vous assurer que l'enfant porte l'unité enfant sur son poignet pour obtenir la meilleure indication de direction.
- Veuillez vous assurer que quand vous utilisez l'unité parents pour trouver la direction de l'unité d'enfant, vous avez tenu l'unité parent étroitement en position horizontale pour obtenir la meilleure indication de direction.
- L'indication de direction peut être légèrement imprécise si l'utilisateur emploie ce produit dans une salle plus petite et fermée. C'est idéal pour des usages dans les endroits publics, tels que des parcs ou des centres commerciaux.

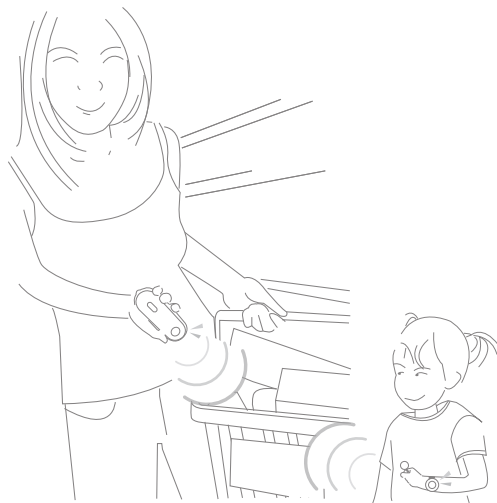

Was Sie bekommen	44
Wichtige Informationen	45
Liste mit den Funktionen	46
Montage	48
■ Montage der Kindereinheit	48
■ Montage der Elterneinheit	51
■ Überprüfen Sie die Verbindung	52
Verwendung des Kinderfinders	53
■ Kanalauswahlfunktion	54
■ Hinzufügen von Kindereinheiten	56
■ Entfernen von Kindereinheiten	56
■ Geringe Batterie Anzeige	57
■ Funktion der Richtungsanzeige	57
■ Einstellung der Reichweitenwarnung.....	60
■ Finden Funktion	61
Eigenschaften	63
Fehlerbehebung	64



Was Sie bekommen

- Elterneinheit
 - Kindereinheit
 - Aufladungsgerät für die Kindereinheit
 - Bordnetz Adapter für das Aufladegerät der Kindereinheit
 - LIR2450 Li+ 3,6V wiederaufladbare Batterie für die Kindereinheit
 - 2 x AAA 1,5V nicht wiederaufladbare Alkali Batterien für die Elterneinheit
 - Anwenderhandbuch

Wichtige Informationen




DEUTSCH

1. Falls Sie im Ausland reisen, stellen Sie sicher, dass die Spannung, angezeigt auf dem Hauptenergieanschluss, mit der lokalen Hauptenergie übereinstimmt bevor Sie es an die Stromquelle anschließen.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse der Eltern- und Kindereinheit (ausgenommen die Batteriefachabdeckung)
3. Risiko einer Explosion falls eine Batterie mit einem nicht korrekten Typ ausgewechselt wurde. Verwenden Sie für die Kindereinheit immer LIR2450 3,6V Li+ aufladbare Batterien. Für die Elterneinheit schlagen wir die Verwendung von nicht wiederaufladbaren AAA 1,5V Alkali Batterien vor.




Liste mit den Funktionen

A, Eltern-Gerät Abb. 1

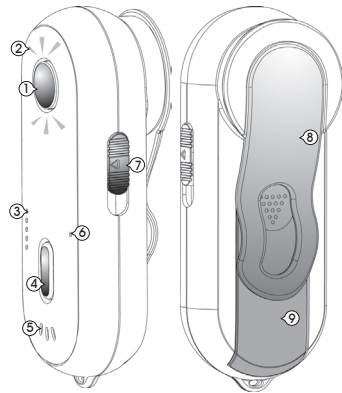

B, Baby-Gerät Abb. 2

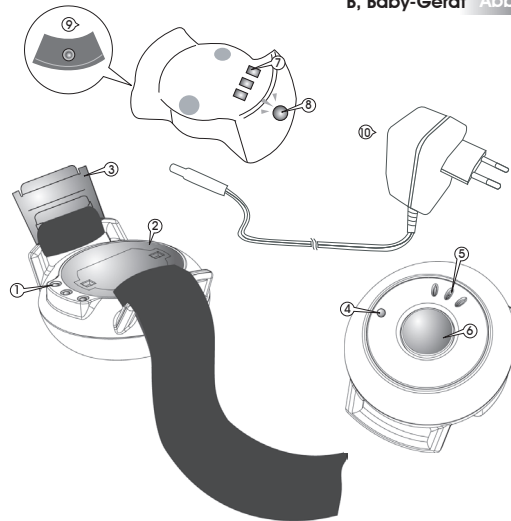



Liste mit den Funktionen



A, Eltern-Gerät Abb. 1

- 1 Finden-Taste/Aktivierungstaste d. Kindereinheit
- 2 Richtungsanzeiger LED
- 3 Kanalanzeige LED
- 4 Kanalauswahlstaste/Erkennungstaste d. Kindereinheit
- 5 Lautsprecher
- 6 Energie/schwache Batterie Anzeigen LED
- 7 Energie aus/Warbereich nah/normal/zum wechseln
- 8 Gürtelclip
- 9 Batterieabdeckung



B, Baby-Gerät Abb. 2

- 1 Auflade Sensor
- 2 Batterieabdeckung
- 3 SchlieÙe
- 4 Energie/schwache Batterie Anzeigen LED
- 5 Lautsprecher
- 6 Finden-Taste/Installationstaste der Kindereinheit
- 7 Aufladungssensor
- 8 Aufladungsanzeige LED
- 9 Stromanschlussbuchse
- 10 Aufladungs-Hauptenergieanschluss




Montage

Montage der Kindereinheit

Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden laden Sie es bitte auf.

1. Wie man die Batterien installiert


- (1) Stecken Sie die zwei Gürtelclips in die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Kindereinheit und dann öffnen Sie durch drehen im Uhrzeigersinn die Batterieabdeckung.
- (2) Installieren Sie die LIR2450 Batterien in das Batteriefach und drehen die Gürtelclip im Uhrzeigersinn um die Batterieabdeckung mit der Kindereinheit zu verbinden. (Bitte beachten Sie beim installieren der Batterien die Pole.) In der Zwischenzeit wird die Energie LED rot leuchten.

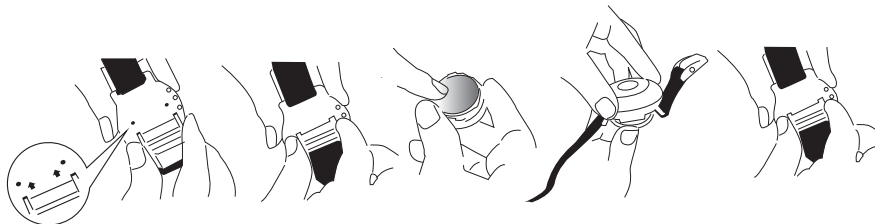



2. Wie man auflädt

- (1) Stecken Sie den Ladegerätadapter in die Steckdose.
- (2) Verbinden Sie den Ladegerätadapter mit dem Ladegerät. In der Zwischenzeit wird die Ladegerätanzeige jeweils dreimal rot und grün aufleuchten und dann ausgehen.
- (3) Verbinden Sie die Kindereinheit mit dem Ladegerät, wie auf der Illustration gezeigt, und die Ladegerätanzeige wird rot leuchten um anzuzeigen das aufgeladen wird. Wenn die Ladegerätanzeige grün leuchtet, zeigt dies an, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. (Die Batterie sollte innerhalb 3 Stunden aufgeladen sein, abhängig davon wieviel Energie noch in der Batterie vorhanden ist.)
- (4) Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, können Sie die Kindereinheit vom Ladegerät entfernen.

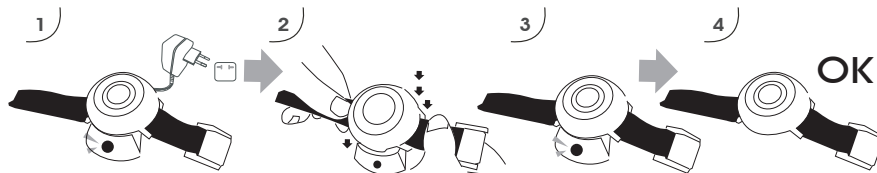




Montage

3. Wie man den Gürtel verwendet

- (1) Legen Sie die Kindereinheit (wie illustriert) auf das Handgelenk.
- (2) Wickeln Sie das Ende des Gürtels ohne den Schließer um das Handgelenk und fädeln den Clip in die Innenseite ein. Und dann adjustieren Sie den Gürtel auf die richtige Enge.
- (3) Klicken Sie den Schließer um die richtige Länge des Gürtels einzustellen.
- (4) Falten Sie das Ende des Gürtels und stecken es in den eingestellten Gürtel.

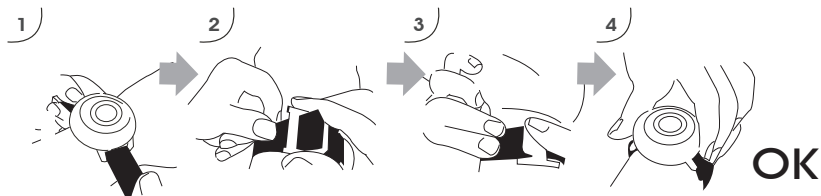



Montage der Elterneinheit

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung in der Richtung wie auf der Illustration gezeigt.
2. Installieren Sie zwei AAA Alkali Batterien, in der richtigen Richtung entsprechend der Pole, in das Batteriefach.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung der Elterneinheit.
4. Schalten Sie den AUS Wechsler der Elterneinheit auf eine Warnungsreich weitest: nah, normal oder fern. In diesem Moment wird die Energie LED rot leuchten.
5. Sie können die Elterneinheit an Ihrem Handgelenk tragen.



1)




2)



3)



4)

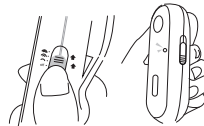




Montage

Überprüfen Sie die Verbindung

Wenn die Eltern- und Kindereinheit miteinander verbunden sind, wird die Kanal 1 Anzeige rot leuchten und der Richtungsanzeiger blau aufblinken anzeigend, dass die Richtung korrekt ist.

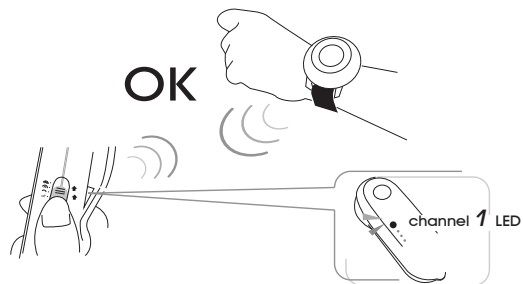

Verwendung des Kinderfinders




Bitte stecken Sie die Kindereinheit nicht in eine Tasche wenn Sie sie verwenden. Bitte tragen Sie die Kindereinheit am Handgelenk Ihres Kindes um die beste Richtungsanzeige zu erhalten. Wenn die Elterneinheit die Kindereinheit sucht, halten Sie die Elterneinheit bitte in horizontaler Position um die beste Richtungsanzeige zu erhalten.

DEUTSCH





Verwendung des Kinderfinders

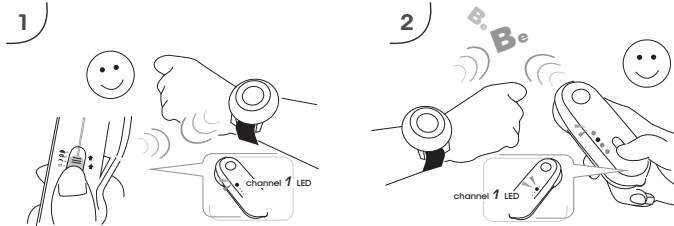

Kanalauswahlfunktion

Die Elterneinheit kann mit bis zu **4** Kindereinheiten verbunden werden


a. Wenn Sie nur eine Kindereinheit haben:

Falls die Elterneinheit nur auf eine Kindereinheit anspricht, wird die Eltern- und die Kindereinheit intern auf **Kanal 1** eingestellt sein. Wenn die Kindereinheit innerhalb der Warnungsbereichweite der Elterneinheit ist, wird die **Kanal 1 LED** rot leuchten. Wenn die Kindereinheit außerhalb der Warnungsbereichweite der Elterneinheit ist, wird die **Kanal 1 LED** rot blinken und die Hupe wird piepen. In diesem Moment können Sie die Kanalauswahltaste drücken, um die Hupe auszuschalten. Weil es nur eine Kindereinheit gibt, wird der Kanal nicht wechseln.

Verwendung des Kinderfinders



DEUTSCH

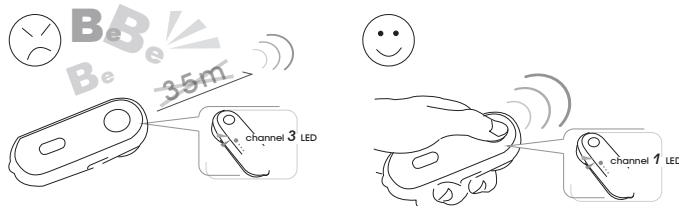

b. Wenn es mehrere Kindereinheiten gibt:


Falls die Elterneinheit auf mehrere Kindereinheiten anspricht, können Sie die Kanalauswahl-taste drücken um die Kindereinheit auszuwählen, die Sie beobachten wollen. Wenn die ausgewählte Kindereinheit innerhalb der Warnungsbereichweite der Elterneinheit ist, wird die Kanal LED rot leuchten. Wenn die ausgewählte Kindereinheit außerhalb der Warnungsbereichweite der Elterneinheit ist, wird die Kanal LED rot blinken. Andere Kanal LEDs der Elterneinheit die mit konfigurierten Kindereinheiten verbunden sind, werden grün leuchten wenn die Kindereinheiten innerhalb der Warnungsbereichweite sind. Wenn die Kindereinheiten außerhalb der Warnungsbereichweite aber innerhalb der Beobachtungsbereichweite sind, wird die LED grün blinken. Wenn die Kindereinheiten außerhalb der verfügbaren Beobachtungsbereichweite sind, wird die Kanal LED ausgehen.



Verwendung des Kinderfinders

Hinzufügen von Kindereinheiten

Wenn Sie der Elterneinheit weitere Kindereinheiten hinzufügen wollen, halten Sie sowohl die Findungstaste der Elterneinheit/ Starttaste der Kindereinheit als auch die Findungstaste der gewünschten Kindereinheit für 10 Sekunden. Dann werden sowohl das Signal der Elterneinheit als auch das der Kindereinheit piepen um Sie zu informieren, dass die Kindereinheit hinzugefügt wurde. Der Kanal der neu hinzugefügten Kindereinheit wird automatisch auf den niedrigsten noch nicht besetzten Kanal eingestellt.

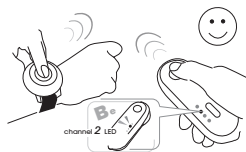

Entfernen von Kindereinheiten

Wenn Sie von der Elterneinheit irgendeine Kindereinheit entfernen wollen, halten Sie bitte die Kanalauswahl Taste/Löschen der Kindereinheit Taste für 10 Sekunden. Dann wird das Signal der Elterneinheit piepen um Sie zu informieren, dass die Kindereinheit entfernt wurde. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie sie komplett entfernen, können die Kindereinheit und die Elterneinheit nicht verbunden werden. Falls Sie sie verbinden wollen, wiederholen Sie bitte die Schritte wie unter "Hinzufügen von Kindereinheiten" beschrieben.



Verwendung des Kinderfinders



DEUTSCH

Geringe Batterie Anzeige

a. Elterneinheit :

Wenn die Energie der Batterie gering ist wird die Energie LED als Warnung rot aufleuchten, bitte ersetzen Sie sie mit neuen Batterien.




b. Kindereinheit:

Wenn die Energie der Batterie gering ist wird die Energie LED als Warnung rot aufleuchten. Bitte legen Sie die Kindereinheit in das Aufladegerät um die Batterien aufzuladen. Es ist angeraten, zwecks Verlängerung der Lebensdauer der Batterien, diese zu entfernen, falls Sie nicht in Gebrauch sind.


Funktion der Richtungsanzeige

Es gibt, wie auf der Abbildung gezeigt, auf der Elterneinheit **6** blaue LED Anzeigen. Wenn **3** der LEDs zur gleichen Zeit blinken, bedeutet dies, dass sich die Kindereinheit in der Richtung von 120 Grad befindet. Wenn nur eine LED blinkt, bedeutet dies, dass sich die Kindereinheit in der Richtung von 60 Grad befindet. Wenn alle **6** LEDs ausgehen, bedeutet dies, dass sich die Kindereinheit außerhalb der Beobachtungreichweite befindet. In diesem Fall wird die Kanalanzeige rot.

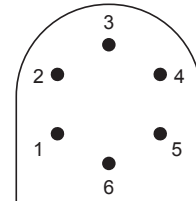




Verwendung des Kinderfinders

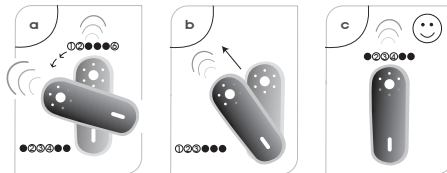

- Wenn die Anzeige **1** blinkt oder die Anzeigen **1, 2** und **6** zur selben Zeit blinken, zeigt dies an, dass die beobachteten Kindereinheiten sich in der relativen Position von der linken Hälfte der Elterneinheit befinden. In diesem Moment bleiben Sie bitte stehen wo sie sind und halten die Elterneinheit. Dann drehen Sie sich entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die LED **2, 3** oder **4** aufleuchtet.
- Wenn die Anzeige **2** blinkt oder die Anzeigen **1, 2** und **3** zur selben Zeit blinken, zeigt dies an, dass die beobachteten Kindereinheiten sich in der relativen Position vorne links von der Elterneinheit befinden. In diesem Moment, halten Sie bitte die Elterneinheit und bewegen sich nach vorne links um nach der Kindereinheit zu suchen.
- Wenn die Anzeige **3** blinkt oder die Anzeigen **2, 3** und **4** zur selben Zeit blinken, zeigt dies an, dass die beobachteten Kindereinheiten sich in der relativen Position vor der Elterneinheit befinden. In diesem Moment, halten Sie bitte die Elterneinheit und bewegen sich nach vorne um nach der Kindereinheit zu suchen.
- Wenn die Anzeige **4** blinkt oder die Anzeigen **3, 4** und **5** zur selben Zeit blinken, zeigt dies an, dass die beobachteten Kindereinheiten sich in der relativen Position vorne rechts von der Elterneinheit befinden. In der Zwischenzeit, halten Sie bitte die Elterneinheit und bewegen sich nach vorne rechts um nach der Kindereinheit zu suchen.

Verwendung des Kinderfinders

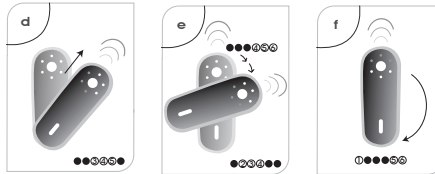

- e. Wenn die Anzeige **5** blinkt oder die Anzeigen **4**, **5** und **6** zur selben Zeit blinken, zeigt dies an, dass die beobachteten Kindereinheiten sich in der relativen Position von der rechten Hälfte der Elterneinheit befinden. In diesem Moment bleiben Sie bitte stehen wo sie sind und halten die Elterneinheit. Dann drehen Sie sich im Uhrzeigersinn, bis die LED **2**, **3** oder **4** aufleuchtet.
- f. Wenn die Anzeige **6** blinkt oder die Anzeigen **1**, **5** und **6** zur selben Zeit blinken, zeigt dies an, dass die beobachteten Kindereinheiten sich in der relativen Position hinter der Elterneinheit befinden. In diesem Moment halten Sie bitte die Elterneinheit und drehen sich um 180 Grad.


Hinweis: Die LEDs werden schneller blinken wenn sich die Elterneinheit der Kindereinheit nähert. Unterdessen, wenn sich die Elterneinheit von der Kindereinheit entfernt, werden die LEDs langsamer blinken.



Verwendung des Kinderfinders


) 5~10m)) 8~20m))) 15~30m

Einstellung der Reichweitenwarnung

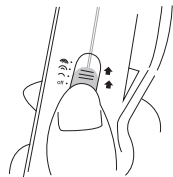

Es gibt eine Energie- und Reichweitenwarnung (Fern, Normal und Nah) Einschalter seitlich an der Seite der Elterneinheit. Wenn der Schalter auf eingeschaltet ist), zeigt dies an, dass die Reichweitenwarnung auf 5~10 Meter eingestellt ist. Wenn der Schalter auf eingeschaltet ist))), sind es 8~20 Meter. Wenn der Schalter auf eingeschaltet ist))) , zeigt dies an, dass die Reichweitenwarnung auf 15~30 Meter eingestellt ist. Der

Anwender kann die Reichweitenwarnung basierend auf der Umgebung und den Erfordernissen einstellen. Wenn sich der Abstand zwischen der Eltern- und Kindereinheit innerhalb der Reichweitenwarnung befindet, wird die Kanalanzeige rot oder grün leuchten. Wenn sich der Abstand zwischen der Eltern- und Kindereinheit außerhalb der Reichweitenwarnung befindet, wird die Kanalanzeige rot oder grün aufblincken und das Signal der Elterneinheit wird zur Warnung piepen. In diesem Moment können Sie die Findentaste oder Kanalauswahl Taste drücken um das Signal auszuschalten. Dann drücken Sie die Kanalauswahl Taste erneut um den gewünschten Kanal der zu beobachteten Richtung auszuwählen.

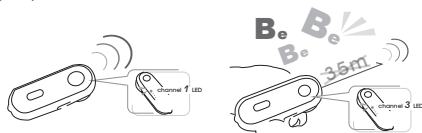




Finden Funktion

a. Wie man die Elterneinheit zum Rufen der Kindereinheit verwendet:

- Wenn Sie die Elterneinheit zur Suche nach der Kindereinheit verwenden, können Sie, neben der Verwendung der Richtungsanzeigen, auch die Finden Taste drücken.
- Wenn Sie die Finden Taste drücken werden die Signale in der Eltern- als auch in der Kindereinheit piepen. Sie können die Kindereinheit auch finden, indem Sie dem Piepen folgen.
- Die Piepton wird schneller werden wenn sich die Eltereinheit der Kindereinheit nähert. Unterdessen, wird der Piepton langsamer wenn sich die Elterneinheit von der Kindereinheit entfernt.
- Sie können die Signale der Kinder- als auch der Elterneinheit ausschalten, indem Sie erneut die Finden Taste auf der Elterneinheit drücken.

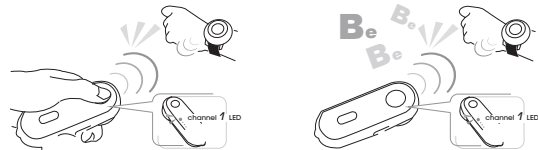




Verwendung des Kinderfinders

b. Wie man die Kindereinheit zum Rufen der Elterneinheit verwendet:

Der Anwender kann auch die Kindereinheit zum aktiven Rufen der Elterneinheit verwenden. Wenn die Finden Taste der Kindereinheit gedrückt ist, wird das Signal der Elterneinheit als Warnung piepen. In diesem Moment, falls die Finden Taste oder die Kanalauswahltaste der Elterneinheit gedrückt ist, wird das Signal ausgehen.

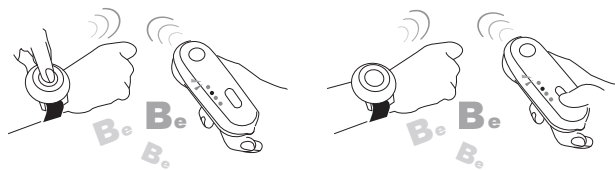



- Beide Einheiten sind tragbar mit bis zu 50 Metern Reichweite.
- LEDs um die Elterneinheit sofort zum Kind zu führen.
- Jede Elterneinheit ist in der Lage 4 getrennte Kindereinheiten zu beobachten.
- Wenn sich die Elterneinheit der Kindereinheit nähert blinken die LEDs schneller und der Piepton wird ebenfalls schneller.
- Einstellung der Warnreichweite – Sie können die Entfernung zwischen der Eltern- und Kindereinheit einstellen (Nahbereich / Normalbereich/Fernbereich).
- Der Anwender kann die Kindereinheit verwenden um aktiv die Elterneinheit zu rufen.
- Geringe Energie Erkennung – Wenn die Energie der Batterie gering ist, wird die Energie LED als Warnung rot aufblinken.



Fehlerbehebung

Falls Sie überhaupt kein Signal erhalten

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Energieschalter der Elterneinheit eingeschaltet haben.
- Schauen Sie bitte ob die Energie LED der Elterneinheit rot leuchtet. Falls nicht, überprüfen Sie ob die Batterien in der richtigen Richtung installiert sind.
- Falls die installierten Batterien der Elterneinheit in der richtigen Richtung installiert sind, wechseln Sie diese bitte gegen neue Batterien aus.
- Schauen Sie bitte ob die Energie LED der Kindereinheit rot leuchtet. Falls nicht, überprüfen Sie ob die Batterien in der richtigen Richtung installiert sind.
- Falls die installierten Batterien der Kindereinheit in der richtigen Richtung installiert sind, legen Sie bitte die Kindereinheit in das Aufladegerät um die Batterien aufzuladen.
- Falls die Energie LEDs von der Eltern- als auch von der Kindereinheit rot leuchten aber die Kanal LED nicht leuchtet, fügen Sie Kindereinheiten durch Befolgung der oben beschriebenen Abläufe hinzu.

Da ist etwas falsch mit der Richtungsanzeige

- Stellen Sie sicher, dass das Kind die Kindereinheit an seinem oder ihrem Handgelenk trägt um die beste Richtungsanzeige zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass wenn Sie die Elterneinheit verwenden um nach der Richtung der Kindereinheit zu suchen, dass Sie die Elterneinheit vorsichtig in horizontaler Lage halten um die beste Richtungsanzeige zu erhalten.
Die Richtungsanzeige kann ein wenig ungenau sein falls der Anwender das Produkt in einem
- kleineren abgeschlossenen Raum verwendet. Es ist ideal zur Verwendung an öffentlichen Plätzen, wie Parks oder Einkaufspassagen.



Lo que usted obtiene	66
Información importante	67
Leyenda de las funciones	68
Instalación	70
■ Instalación de la Unidad para los Niños ..	70
■ Instalación de la Unidad para los Padres	73
■ Verifique la conexión	74
Uso del Rastreador de Niños	75
■ Función de selección de canales	76
■ Agregar Unidades para Niños	78
■ Eliminar Unidades para Niños	78
■ Indicador de batería baja	79
■ Función del indicador de direcciones ..	79
■ Configuración del rango de advertencia ..	82
■ Función de Búsqueda	83
Características	85
Solución a problemas básicos	86



Lo que usted obtiene

- Unidad para los Padres
 - Unidad para los Niños
 - Cargador de la Unidad para los Niños
 - Adaptador de Energía del Cargador de la Unidad para los Niños
 - Batería recargable LIR2450 Li+ de 3,6V para la Unidad Para Los Niños
 - 2 baterías alcalinas AAA no recargables de 1,5V para la Unidad para los Padres
 - Manual del Usuario

Información importante




ESPAÑOL

1. Al viajar al extranjero, asegúrese que el voltaje indicado en el adaptador de energía corresponda al voltaje de la zona antes de conectar al suministro eléctrico.
2. Para evitar una electrocución, no abra la caja de la Unidad Para Los Niños o la Unidad para los Padres (salvo la tapa del compartimiento de la batería)
3. Existen riesgos de explosión si se colocan baterías incorrectas. Para la Unidad Para Los Niños, utilice siempre las baterías recargables LIR2450 3,6V Li+. Para la Unidad para los Padres, le sugerimos usar baterías alcalinas no recargables AAA de 1,5V.




Legenda de las funciones

A, Unidad para los Padres Ilustr. 1

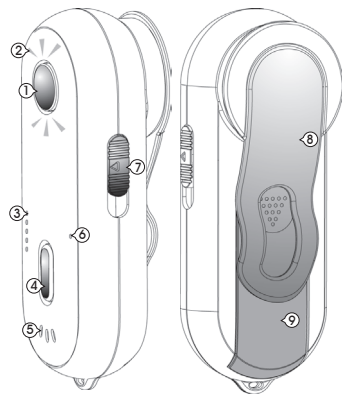

B, Unidad para el Bebé Ilustr. 2

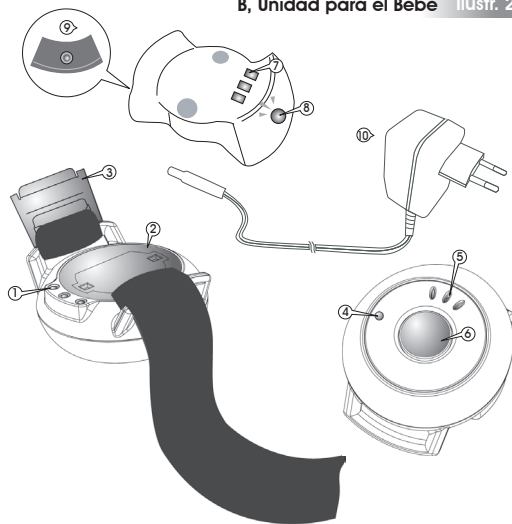



A, Unidad para los Padres Ilustr. 1

- 1 Botón de Búsqueda/Botón de iniciación de la unidad para niños
- 2 LED indicador direccional
- 3 LED indicador de canal
- 4 Botón de selección de canales/botón de borrado de unidad para niños
- 5 Altavoz
- 6 LED indicador de alimentación/batería baja
- 7 Conmutador apagado/advertencia rango cercano/normal/lejano
- 8 Sujetador de Cinta
- 9 Cubierta de batería

Legenda de las funciones



B, Unidad para el Bebé Ilustr. 2

- 1 Sensor de recarga
- 2 Cubierta de batería
- 3 Broche
- 4 LED indicador de alimentación/batería baja
- 5 Altavoz
- 6 Botón de Búsqueda/botón de iniciación de unidad para niños
- 7 Sensor del cargador
- 8 LED indicador del cargador
- 9 Conector del adaptador de energía
- 10 Adaptador de alimentación del cargador




Instalación

Instalación de la Unidad para los Niños Cargue este producto al usarlo la primera vez.

1. Cómo instalar las baterías


- (1) Inserte los dos ganchos de la correa en la cubierta de la batería que se halla la parte trasera de la Unidad para Niños y luego abra la cubierta de la batería girándola en sentido antihorario.
- (2) Instale la batería LIR2450 dentro de la cubierta de la batería y gire los ganchos para la correa en sentido horario para combinar la cubierta de la batería con la Unidad para los Niños. (Observe la polaridad al instalar las baterías). Mientras tanto el LED de alimentación se enciende en color rojo.

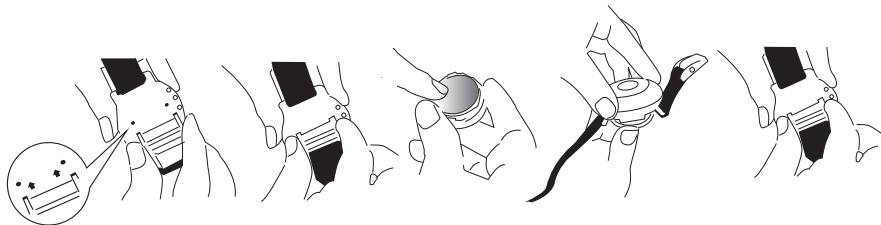



2. Cómo recargar

- (1) Inserte el Adaptador del Cargador en el tomacorrientes.
- (2) Conecte el Adaptador del Cargador al Cargador. El indicador del cargador par padeará en color rojo y verde tres veces respectivamente y luego se apagarán.
- (3) Conecte la Unidad para los Niños al Cargador en la dirección como se indica; el indicador del cargador se encenderá en color rojo para indicar que está siendo cargado. Cuando el indicador del Cargador se enciende en color verde quiere decir que la batería está cargada completamente. (La batería será cargada completamente dentro de las tres horas, dependiendo de cuánta carga le queda).
- (4) Cuando la batería está completamente cargada usted no puede sacar la Unidad para los Niños del Cargador.

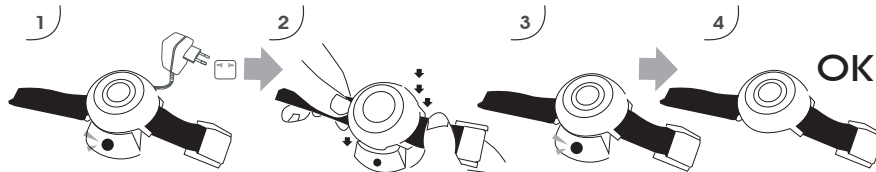




Instalación

3. Cómo usar el gancho


- (1) Coloque las Unidad para los Niños en la muñeca como se indica en la ilustración.
- (2) Enrolle la punta de la correa sin el broche alrededor de su muñeca y engarce el gancho en la parte interior. Luego ajuste la correa a la tensión adecuada.
- (3) Haga que el broquee cliquee para fijar el largo de la correa.
- (4) Pliegue la cola de la correa y péguela en la correa ya fijada.

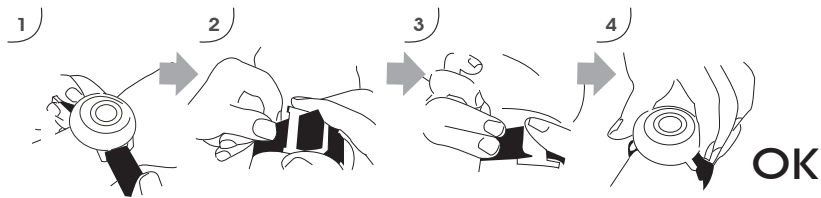



Instalación de la Unidad para los Padres

1. Abra la cubierta de la batería en la dirección como se muestra en la ilustración.
2. Instale dos baterías alcalinas AAA en el compartimiento de la batería en la dirección adecuada basándose en su polaridad.
3. Cierre la cubierta de la batería de la Unidad para los Padres.
4. Deslice el botón OFF de la Unidad para los Padres a cualquier distancia del rango de advertencia: cercano, normal o lejano. En este momento el LED de alimentación se enciende en color rojo.
5. Puede llevar la Unidad para los Padres en su cintura.

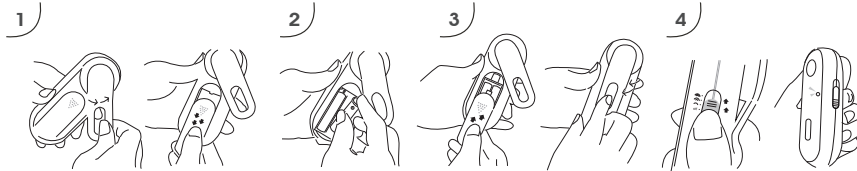



Instalación

Verifique la conexión

Cuando la Unidad para los Padres y la Unidad para los Niños están inconectadas, el indicador del canal 1 se encenderá en color rojo y el indicador de dirección parpadeará en color azul sugiriendo que la conexión es correcta.

