

# Uniden®

## BC906W WIRELESS MICROPHONE



- Speaker and Microphone in a single unit
- Secure Sync
- Push-To-Talk Control Button
- Volume UP/Down Controls
- Auto power-off
- Three-color LED control
- Find button
- Up to 100 meter range
- Belt clip
- Car charger plug with mini-USB connection

Thank you for purchasing Uniden's BC906W wireless microphone. Now you can be up to 100 meters away from your CB and still remain connected. Enjoy mobility while still being connected to your Uniden Bearcat CB.

At Uniden, we'll take care of you! If you need any assistance with this product, please call our Customer Care Line at: 800-297-1023 or 817-858-2929

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!


The BC906W is NOT waterproof or water-resistant. Keep it away from water and do not let it get submerged in water. If the mic gets wet, power it off and dry off the casing.

Keep out of prolonged exposure to direct sunlight. Prolonged exposure could heat the internal workings of the mic past safe levels.

### WHAT'S IN THE BOX

- BC906W Microphone
- BC906W Cradle with mounting screws
- DC Charger (Car charger plug with mini-USB connection)
- Ni-MH battery (BT-1008)
- Belt Clip

### CONTROLS AND FUNCTIONS

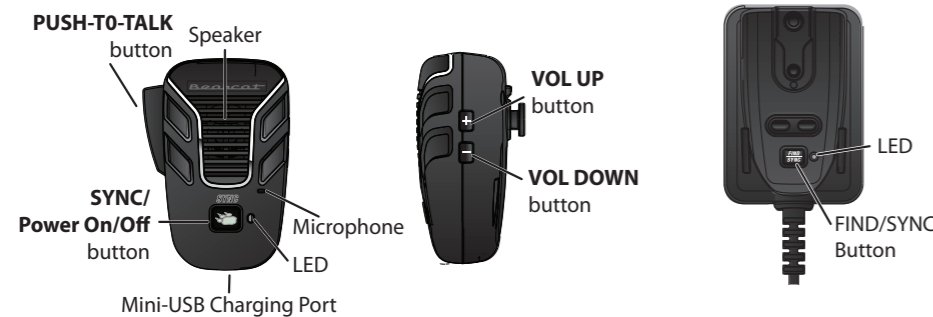

### LED DEFINITIONS

Color	Status	Meaning
Green	Solid On	Linked, battery charged
Red	Solid On	Linked, low battery
All	Off	Powered down
Green	Long Flash	Transmitting, battery charged

Color	Status	Meaning
Red	Long Flash	Transmitting, low battery
Green	Short Stutter	Registration mode, battery charged
Red	Short Stutter	Registration mode, low battery
Orange/Green	Short Flash	Not linked, battery charged
Orange/Red	Short Flash	Not linked, low battery
Green/Red	Long Flash	Charging, battery not full
All	Long Flash	Unregistered

### BC906W OPERATION

#### SETTING UP YOUR MICROPHONE

To...	Do this...
Install batteries in mic	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the back battery cover.</li> <li>2. Insert the Ni-MH battery, connecting it to the mic at the plug.</li> <li>3. Replace the back cover.</li> <li>4. Use the DC charger to charge battery completely before using.</li> </ol>
Mount the microphone cradle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mount the cradle using the supplied screws.</li> <li>2. Disconnect the current wired mic</li> <li>3. Connect the microphone cradle.</li> <li>4. Turn on CB. The cradle LED flashes red while it powers up, then becomes solid red.</li> </ol>
Sync the mic	<p>On the mic, press <b>PTT</b> or <b>SYNC/Power On/Off</b>. The mic turns on and the LED turns green when it has synced with the CB.</p> <p><b>If you press PTT to turn on the mic, an error tone sounds. It will stop when you release PTT after the mic is powered up.</b></p> <p>If you are out of range and move back in range, the mic will automatically re-sync.</p>
Install the belt clip (if using)	If you are using the belt clip, slide it onto the belt clip knob on the back of the mic.

#### USING YOUR MICROPHONE

To...	Do this...
Transmit and Receive	<p>Press <b>PTT</b> to transmit. Release <b>PTT</b> to listen for a response. The <b>PTT</b> button is located on the side of the mic.</p> <p>If the wireless connection is lost, the mic sounds an error tone if <b>PTT</b> is pressed.</p> <p><b>The mic only operates when it is in range. If it is out of range for 2 minutes, it automatically powers down.</b></p>
Increase/Decrease Volume	Press + to increase or – to decrease the volume in 16 step increments. When you reach the 16th step in either direction, an error tone sounds.
Find a lost mic	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press <b>FIND</b> on the cradle.</li> <li>2. When you locate the mic, press <b>FIND</b> on the cradle again or any key on the mic.</li> <li>3. The tone times out after 1 minute.</li> </ol>

#### AUTOMATIC POWER OFF

When you turn off the car, the CB is also turned off. If the wireless mic has not been turned off, press **SYNC/Power On/Off** to turn it off; otherwise, it will automatically power off after 2 minutes.

The wireless mic will also power off if the mic is out of range for 2 minutes.

#### TURN OFF ALL FEATURES EXCEPT CHARGING

1. While the battery pack charges in the mic, press and hold **SYNC/Power On/Off** for about 5 seconds.
2. The mic beeps.

3. After the battery is charged, the LED alternately flashes orange and green.

There are three methods to turn the features back on. You can press **SYNC/Power On/Off** or you can press **PTT**. You can also disconnect the mini-USB cable, and then reconnect it.

### SPECIFICATIONS

Speaker Output: 8 ohm

Operating Temp.: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)

Storage Temp.: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)

Ni-MH battery - BT-1008

Typical Battery Life: 8 hours

DC Charger Power Input: 10 - 16V DC

Digital Format: DECT 6.0

Frequency Band: 1920 - 1930MHz

### FCC PART 15 INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this device.

### TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

**Important:** Evidence of original purchase is required for warranty service.

**WARRANTOR:** UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

**ELEMENTS OF WARRANTY:** Uniden warrants, for two years, to the original retail owner, this Uniden Product to be free from defects in materials and craftsmanship with only the limitations or exclusions set out below.

**WARRANTY DURATION:** This warranty to the original user shall terminate and be of no further effect two years after the date of original retail sale. The warranty is invalid if the Product is (A) damaged or not maintained as reasonable or necessary, (B) modified, altered, or used as part of any conversion kits, subassemblies, or any configurations not sold by Uniden, (C) improperly installed, (D) serviced or repaired by someone other than an authorized Uniden service center for a defect or malfunction covered by this warranty, (E) used in any conjunction with equipment or parts or as part of any system not manufactured by Uniden, or (F) installed or programmed by anyone other than as detailed by the owner's manual for this product.

**STATEMENT OF REMEDY:** In the event that the product does not conform to this warranty at any time while this warranty is in effect, warrantor will either, at its option, repair or replace the defective unit and return it to you without charge for parts, service, or any other cost (except shipping and handling) incurred by warrantor or its representatives in connection with the performance of this warranty. Warrantor, at its option, may replace the unit with a new or refurbished unit. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE IS THE SOLE AND ENTIRE WARRANTY PERTAINING TO THE PRODUCT AND IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES OF ANY NATURE WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR ARISING BY OPERATION OF LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR PROVIDE FOR THE REIMBURSEMENT OR PAYMENT OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

**LEGAL REMEDIES:** This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is void outside the United States of America.

**PROCEDURE FOR OBTAINING PERFORMANCE OF WARRANTY:** If, after following the instructions in the owner's manual you are certain that the Product is defective, pack the Product carefully (preferably in its original packaging). The Product should include all parts and accessories originally packaged with the Product. Include evidence of original purchase and a note describing the defect that has caused you to return it. The Product should be shipped freight prepaid, by traceable means, to warrantor at:

#### Uniden America Corporation

Parts and Service Division  
4700 Amon Carter Blvd  
Fort Worth, TX 76155

(800) 297-1023, 8 a.m. to 5 p.m., Central, Monday through Friday

# Uniden® MICRÓFONO INALÁMBRICO BC906W



- Altavoz y micrófono en una sola unidad
- Sincronización segura
- Botón Oprima para hablar
- Controles para subir/bajar el volumen
- Desactivación automática
- LED de tres colores
- Botón para la búsqueda
- Alcance de hasta 100 metros
- Pinza para la correa
- Enchufe para cargar en el vehículo con conexión USB

Gracias por la compra del micrófono inalámbrico BC906W de Uniden. Ahora, usted puede estar hasta 100 metros de distancia de su radio CB y estar todavía conectado. Disfrute de la movilidad mientras que está aún conectado a su Bearcat CB de Uniden.

¡En Uniden, le cuidamos como se merece! Si necesita cualquier asistencia con este producto, por favor, comuníquese con nuestra Línea de asistencia al cliente en el: 800-297-1023 ó en el 817-858-2929.

## ¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE!


El BC906W NO es impermeable o resistente al agua. No lo sumerja y manténgalo lejos del agua. Si el micrófono se moja, apáguelo y seque la carcasa.

No lo deje por mucho tiempo a la luz directa del sol. La exposición prolongada podría calentar el funcionamiento interno del micrófono a más de los niveles seguros.

## INCLUIDO EN LA CAJA

- Micrófono BC906W
- Cuna BC906W con tornillos para el montaje
- Cargador CC (enchufe USB en el cargador del encendedor de cigarrillos)
- Pila Ni-MH (BT-1008)
- Pinza para la correa

## CONTROLES Y FUNCIONES

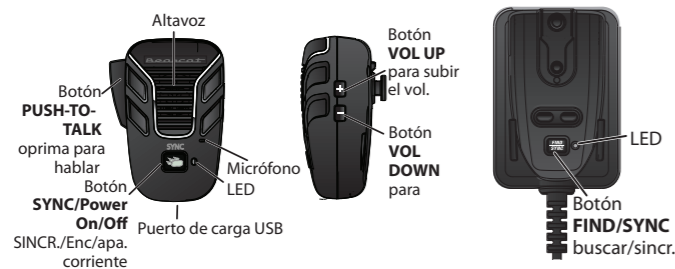

## DEFINICIONES DEL LED

Color	Estado	Significado
Verde	Encendido sólido	Sincronizado, pila cargada
Rojo	Encendido sólido	Sincronizado, pila baja
Todo	Apagado	Desactivado

Color	Estado	Significado
Verde	Destello largo	Transmitiendo, pila cargada
Rojo	Destello largo	Transmitiendo, pila baja
Verde	Chispeo corto	Modo de registro, pila cargada
Rojo	Chispeo corto	Modo de registro, pila baja
Naranja/verde	Destello corto	No está sincronizado, pila cargada
Naranja/rojo	Destello corto	No está sincronizado, pila baja
Verde/rojo	Destello largo	Cargando, pila no está llena
Todo	Destello largo	Sin registrar

## OPERACIÓN BC906W

### PREPARACIÓN DE SU MICRÓFONO

Para...	Haga esto...
Instalar las pilas en el micrófono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quite la tapa del compartimiento para la pila.</li> <li>2. Inserte la pila de Ni-MH, conectándola con el enchufe al micrófono.</li> <li>3. Ponga la tapa.</li> <li>4. Cargue la pila completamente antes de usar.</li> </ol>
Montar la cuna del micrófono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monte la cuna usando los tornillos suministrados.</li> <li>2. Desconecte el micrófono alámbrico actual.</li> <li>3. Conecte la cuna para el micrófono.</li> <li>4. Encienda la radio CB. El LED de la cuna destella en rojo mientras se enciende, luego cambia a rojo sólido.</li> </ol>
Sincronizar el micrófono	<p>Oprima <b>PTT</b> o <b>SYNC/Power On/Off</b> en el micrófono para encenderlo. Una vez encendido, el LED cambia a verde cuando está sincronizado con la radio CB.</p> <p><b>Un tono de error suena si usted oprime el botón PTT en el micrófono. El sonido terminará cuando usted suelte el botón PTT cuando el micrófono se encienda.</b></p> <p>Si usted está fuera del alcance y vuelve a entrar dentro de él, el micrófono se resincronizará automáticamente.</p>
Instalar la pinza de la correa (si la desea usar)	Si está usando la pinza de la correa, deslícela en el bulto para ella detrás del micrófono.

## CÓMO USAR SU MICRÓFONO

Para....	Haga esto....
Transmitir y recibir	<p>Oprima <b>PTT</b> para transmitir. Suelte <b>PTT</b> para escuchar la respuesta. El botón <b>PTT</b> está ubicado al lado del micrófono.</p> <p>Si se pierda la conexión inalámbrica, el micrófono emite un tono de error si se presiona el botón <b>PTT</b>.</p> <p><b>El micrófono solamente opera cuando está dentro del alcance. Si está fuera de alcance por 2 minutos, se apaga automáticamente.</b></p>
Subir/bajar el volumen	Oprima + para subir o - para bajar el volumen en incrementos de 16 pasos. Cuando llegue al paso 16, en cualquier dirección, oír un tono de error.
Encontrar un micrófono perdido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oprima <b>FIND</b> en la cuna.</li> <li>2. Cuando localice el micrófono, oprima <b>FIND</b> en la cuna otra vez o en cualquier botón del micrófono.</li> <li>3. El tono termina después de 1 minuto.</li> </ol>

## DESACTIVACIÓN DE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS EXCEPTO LA CARGA

1. Mientras que el paquete de las pilas se carga en el micrófono, mantenga oprimido **SYNC/Power On/Off** por unos 5 segundos.
2. El micrófono suena.
3. Después de cargar la pila, el LED destella de forma alterna en naranja y verde.

Hay tres métodos para volver a activar la característica. usted puede oprimir **SYNC/Power On/Off** o usted puede oprimir **PTT**. También, puede desconectar el mini cable USB, y luego reconectarlo

## DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

Cuando usted apaga el vehículo, la radio CD también se apaga. Si el micrófono inalámbrico no se ha apagado, oprima el botón **SYNC/Power On/Off** para apagarlo; de otra manera, se apagará automáticamente después de 2 minutos.

El micrófono inalámbrico también se apagará si el micrófono está fuera del alcance por 2 minutos.

## ESPECIFICACIONES

Rendimiento del altavoz: 8 ohmios

Temperatura de operación: 14°F -122°F (-10°C ~50°C)

Temperatura de almacenamiento: -4°F~140°F (-20°C ~60°C)

Pila de Ni-MH: BT-1008

Vida típica de la pila: 8 horas

Entrada CC del cargador: 10-16V CC

Formato digital: DECT 6.0

Banda de frecuencia: 1920-1930MHz

## INFORMACIÓN ACERCA DE LA PARTE 15 DE LA FCC

Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación indeseada. La privacidad de las comunicaciones podrá no estar asegurada cuando usa este aparato.

## INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD

Certificado en acuerdo con los reglamentos y las regulaciones de la FCC, parte 15 (subparte C desde la fecha de fabricación).

## GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

**Importante:** Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

**GARANTE:** UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

**ELEMENTOS DE LA GARANTÍA:** Uniden garantiza por dos años, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA:** Esta garantía al usuario original se terminará

y no será efectiva después de dos años de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

**DECLARACIÓN DE RECLAMO:** En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUTENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

**RECLAMOS LEGALES:** Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

**PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO:** Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

**Uniden America Corporation**

Parts and Service Division  
4700 Amon Carter Blvd  
Fort Worth, TX 76155

(800) 297-1023, de las 8 a.m. hasta las 5 p.m., hora central, de lunes a viernes