

To re-enable your **DVD** and **AUX** Modes, perform the following steps:

Enabling DVD and AUX Modes

1. Press and hold the mode key (either **DVD** or **AUX**) until the key blinks twice.
2. Enter **9 9 9**.
3. The mode key you have selected (either **DVD** or **AUX**) blinks four times.
4. Repeat steps 1 through 3 above for the other key you wish to enable (either **DVD** or **AUX**).

CLEARING CUSTOM PROGRAMMING

The Star Choice IRC 551 IR and Star Choice URC 551 IR/UHF Remote Controls contain a *Custom Programming Reset* program. You can use either it to remove all custom programming (including setup codes and reassigned device keys), or to remove only the Volume Lock and Channel Lock custom programming.

Removing Volume Lock and Channel Lock Programming

IMPORTANT: Executing this program erases all custom settings for Volume Lock and Channel Lock. However, your device programming remains.

1. On the remote control, press and hold a device key (e.g, **SAT**) until it blinks twice.

2. Enter **9 8 0**. **SAT** blinks twice to confirm that all custom programming is cleared.



Removing All Custom Programming

IMPORTANT: Executing this program erases all custom programming, including setup codes and reassigned device keys.

1. On the remote control, press and hold a device key (e.g, **SAT**) until it blinks twice.

2. Enter **9 8 1**. **SAT** blinks twice to confirm that all custom programming is cleared.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM: Device key does not blink when you press a key.

SOLUTION: Replace the batteries with two (2) new AA alkaline batteries (see “Installing Batteries” on page 9).

PROBLEM: Device key blinks when you press a key, but home entertainment device does not respond.

SOLUTION: Make sure you are aiming the remote control at your home entertainment device and that you are within 15 feet of the device you are trying to control.

PROBLEM: The remote control does not control home entertainment devices or commands are not performing properly.

SOLUTION: Try all listed codes for the device brand being set up. Make sure all devices can be operated with an infrared remote control.

PROBLEM: TV/VCR Combo does not respond properly.

SOLUTION: Use the VCR codes for your brand. Some combo units may require both a TV code and a VCR code for full operation (see page 13).

PROBLEM: No volume on a second TV.

SOLUTION: Follow instructions under “Changing Volume Lock” on page 16.

PROBLEM: Tried Search Method and still could not find a working code.

SOLUTION: Try the Search Method again after clearing out the device key as follows:

- a. Press and hold a device key until it blinks twice.
- b. Enter **9 9 2**.
- c. Press and release the device key to be cleared twice.

PROBLEM: Remote control does not turn on a Sony TV.

SOLUTION: For power on, these products require programming TV codes on the remote control. For Sony, use TV code 11100 and DVD code 20533.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

ADDITIONAL INFORMATION

This product does not have any user-serviceable parts. Opening the case, except for the battery cover, may cause permanent damage to your Star Choice IRC 551 IR and Star Choice URC 551 IR/UHF Remote Controls.

- For help via the Internet, visit us at:
www.starchoice.com

©Copyright 2005 by Universal Electronics Inc. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without prior written permission of Universal Electronics Inc.

M2052/M2053

05/06

TABLE DES MATIÈRES

Information préliminaire	25
Caractéristiques et fonctions.....	26
Tableau des touches.....	28
Tableau des appareils.....	31
Installation des piles	32
Si vous avez plus d'un récepteur par satellite.....	33
Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil ...	34
Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope.....	36
Comment trouver le code de l'appareil	37
Vérification des codes	38
Réglage du verrouillage du contrôle des canaux	39
Pour désactiver le verrouillage du contrôle des canaux ...	39
Pour activer le verrouillage du contrôle des canaux	39
Modification du verrouillage du volume.....	40
Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)	40
Déverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)	41
Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)	41
Touche Master Power ou fonction maîtresse d'allumage	42
Réglage de la touche Master Power	42
Utilisation de la touche Master Power.....	43
Effacement de la touche Master Power.....	43
Modification de la fonction des touches	43
Désactivation des modes DVD et AUX	45
Désactivation des modes DVD et AUX	45
Réactivation des modes DVD et AUX	45
Annulation de la programmation personnalisée	45
Annulation des réglages de verrouillage du volume et de verrouillage du contrôle des canaux.....	46
Annulation de toute la programmation personnalisée	46
Dépannage	46
Avis de la FCC	47
Information additionnelle.....	49
Manufacturer's Codes (Codes des fabricants)	50
Codes de configuration pour les téléviseurs.....	50
Codes de configuration pour les amplificateurs audio	58
Codes de configuration pour les amplificateurs audio et les syntoniseurs	59
Codes de configuration pour les appareils audio divers.....	63
Codes de configuration pour les décodeurs et boîtes de connexion ..	64
Codes de configuration pour les lecteurs DVD	65
Codes de configuration pour les enregistreurs DVD.....	70
Codes de configuration pour les EVN.....	71
Codes de configuration pour les récepteurs par satellite ..	72
Codes de configuration pour les unités combinées téléviseur-DVD ..	74
Codes de configuration pour les unités combinées téléviseur- magnétoscope	75
Codes de configuration pour les magnétoscopes.....	76

INFORMATION PRÉLIMINAIRE

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, fabriquées par Universal Electronics, sont nos plus récentes télécommandes universelles. Leur technologie d'avant-garde vous permet de regrouper en une seule télécommande jusqu'à 5 télécommandes d'appareils faisant partie de votre système de divertissement. Facile à utiliser, les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice comprennent de nombreuses caractéristiques de pointe telles que :

- une commande préprogrammée pour le fonctionnement du récepteur satellite fourni par votre service de satellite;
- des touches spéciales permettant la programmation de fonctions préférées sur votre lecteur DVD et votre ENP (enregistreur numérique personnel);
- la touche Master Power programmable qui permet une mise en marche/arrêt générale de vos appareils de divertissement, simplement en appuyant sur un seul bouton;
- une touche de syntonisation instantanée pour vos canaux préférés;
- la fonction de verrouillage de la sélection des canaux de votre récepteur satellite;
- la touche de verrouillage du réglage du volume pour chaque appareil individuel ou pour l'ensemble des appareils;
- la commande permettant un nouveau réglage du rôle des touches afin de faire fonctionner deux appareils ayant la même fonction (deux lecteurs DVD par exemple);
- la touche de recherche de code qui facilite la programmation d'appareils moins récents ou dont la production a cessé;
- les touches de couleur qui vous permettent d'activer rapidement vos fonctions préférées;
- un répertoire de codes pour les appareils vidéo et audio les plus répandus.


Avant d'utiliser ce produit, vous devez installer les piles (comprises) et effectuer une programmation de base afin de faire fonctionner les appareils de divertissement que vous désirez utiliser.

Assurez-vous de suivre les indications de configuration de l'appareil contenues dans le présent guide: vous pourrez alors profiter pleinement de votre nouvelle télécommande et de votre service de télévision par câble.


CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Les illustrations des télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice ci-dessous vous permettent de repérer les fonctions de ces télécommandes universelles et de comprendre leur fonctionnement avec l'aide du Tableau des touches (trois prochaines pages).

Pour connaître quels types d'appareils peuvent être contrôlés par chacune des touches, une fois celles-ci programmées, consultez «Tableau des appareils» à la page 31.

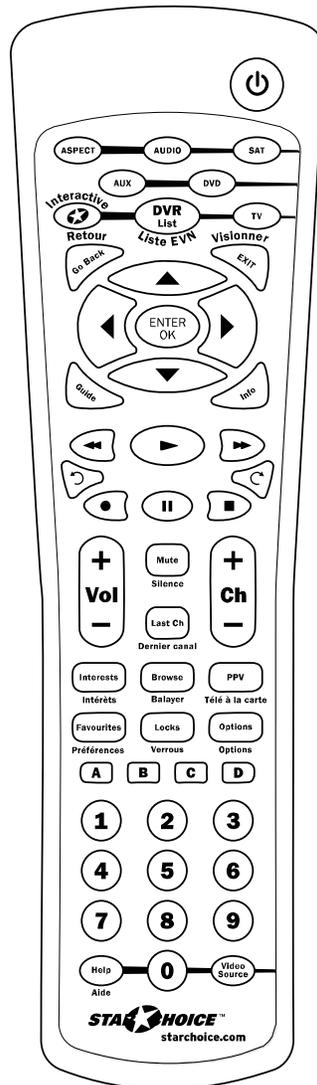

Télécommande URC 551 IR/UHF de Star Choice

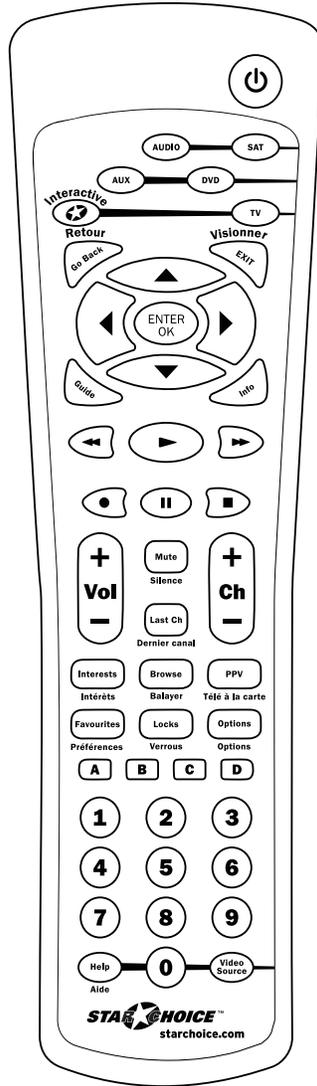


Télécommande IRC 551 IR de Star Choice

Tableau des touches

Touche	Fonction
--------	----------



Appuyez sur la touche **POWER** une fois pour mettre en marche/arrêter un ou plusieurs appareils de votre système de divertissement. Pour la fonction **MASTER POWER**, consultez la section « Touche Master Power ou fonction maîtresse d'allumage » à la page 42.



Appuyez une fois sur les touches **AUDIO**, **AUX**, **DVD**, **SAT** ou **TV** pour sélectionner un des appareils de votre système de divertissement. (Consultez également le « Tableau des appareils » à la page 31).
Chaque touche de la télécommande est munie d'une DEL (voyant lumineux rouge) qui clignote une fois que vous avez choisi l'appareil que vous voulez contrôler pour vous indiquer que la télécommande fonctionne bien et qu'elle transmet des signaux (après la programmation)



Utilisez la touche **GUIDE** pour consulter le guide de programmation.



Appuyez sur **INTERACTIVE** pour afficher le menu interactif. (Pour les applications interactives à venir)



Utilisez la touche **INFO** pour afficher l'information sur le canal et la programmation en cours.





Utilisez les touches de curseurs **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pour naviguer dans le guide de programmation et sur les écrans de menus ou pour utiliser le système interactif.



La touche **ENTER-OK** permet de choisir des options, de sélectionner des films et événements de la télé à la carte et de syntoniser des émissions à partir du guide de programmation



Appuyez sur la touche **EXIT (Visionner)** pour sortir du menu ou du guide de votre récepteur par satellite et pour visionner l'émission en cours.

Touche	Fonction
	Appuyez sur la touche A , B , C ou D pour afficher des options additionnelles. (Pour les applications interactives à venir)
	Utilisez la touche VOL+ (ou VOL-) pour augmenter (ou réduire) le volume.
	En mode GUIDE , appuyez sur la touche FAVORITES (PRÉFÉRENCES) pour accéder à votre liste de canaux préférés. Le menu FAVORITES affiche une liste de tous les canaux disponible par défaut. En regardant les émissions en cours, appuyez sur la touche FAVORITES pour fureter dans la liste de canaux préférés que vous avez présélectionnée en mode GUIDE .
	Appuyez sur la touche CH+ (ou CH-) pour passer au canal suivant (ou précédent). En mode DVD, appuyez sur ces touches pour effectuer une sélection de scènes. Si vous possédez un amplificateur ou un récepteur, appuyez sur ces touches pour syntoniser le canal suivant (ou précédent) que vous avez programmé.
	Appuyez une fois sur la touche MUTE (Silence) pour couper ou remettre le son.
	Appuyez une fois sur la touche LAST CH (Dernier canal) pour revenir au dernier canal que vous avez visionné.
	Appuyez une fois sur la touche INTERESTS (Intérêts) pour afficher le menu de vos intérêts.
	Appuyez sur la touche PPV (Télé à la carte) pour accéder à la télé à la carte).
 	Appuyez sur la touche BROWSE (Balayer) pour afficher le titre de l'émission en cours en bas de l'écran. Utilisez les touches de navigation ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour afficher les titres des émissions diffusées sur d'autres canaux ou plus tard.

Touche	Fonction
--------	----------

	Appuyez une fois sur la touche LOCKS (Verrous) pour afficher le menu des contrôles parentaux.
---	--


	Appuyez sur la touche OPTIONS pour afficher le menu principal de votre récepteur par satellite.
---	--

	Appuyez sur la touche Saut arrière  pour revenir en arrière par intervalles de 10 secondes (par défaut) pendant la diffusion de votre émission enregistrée. Cette touche n'est pas disponible sur la télécommande IRC 551 IR de Motorola.
---	---

	Appuyez sur la touche Saut avant  pour avancer par intervalles de 30 secondes (par défaut) pendant la diffusion de votre émission enregistrée. REMARQUE : En mode GUIDE , la touche Saut avant avance le guide de programmation par intervalles de 24 heures. Cette touche n'est pas disponible sur la télécommande IRC 551 IR de Motorola.
---	---

	Appuyez une fois sur la touche DVR List (Liste EVN) pour afficher la liste des émissions enregistrées sur votre EVN. Cette touche n'est pas disponible sur la télécommande IRC 551 IR de Motorola.
---	---

	Appuyez une fois sur la touche GO BACK (Retour) pour revenir à l'émission en cours ou au menu précédent.
---	---

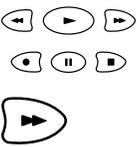	Appuyez sur les touches REC, REW, PLAY, FFWD, STOP et PAUSE pour contrôler un magnétoscope, un lecteur DVD ou un EVN (après avoir sélectionné l'appareil que vous voulez contrôler) avec votre télécommande. REMARQUE : En mode GUIDE , la touche FFWD avance le guide de programmation par intervalles de 6 heures.
---	--

Touche	Fonction
         	<p>Appuyez sur les touches numériques (1 à 9 et 0) pour syntoniser un canal directement (par exemple, le 09).</p> <p>Si vous possédez un amplificateur ou un récepteur, appuyez sur les touches numériques pour entrer des données de 1 à 10.</p>
	<p>Appuyez une fois sur la touche ASPECT pour changer le format de l'image de l'émission que vous regardez. (Cette fonction n'est pas disponible sur tous les récepteurs par satellite.)</p> <p>Cette touche n'est pas disponible sur la télécommande IRC 551 IR de Motorola.</p>
	<p>Appuyez sur la touche VIDEO SOURCE pour regarder des émissions vidéo ou de télé, selon l'appareil de votre choix.</p>
	<p>Appuyez une fois sur la touche HELP (Aide) pour afficher le menu d'aide.</p>


Tableau des appareils

REMARQUE : Consultez le tableau ci-dessous si vous suivez les instructions de «Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil» à la page 34 ou de «Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope» à la page 36.


Une fois programmées, les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice vous permettront de commander les types d'appareils suivants :

TOUCHE D'APPAREIL	TYPES D'APPAREILS COMMANDÉS
	Récepteur par satellite
	Amplificateur audio, radio, récepteur audio, récepteur satellite, téléviseur
	Téléviseur, récepteur satellite, amplificateur audio, récepteur audio
	Lecteur DVD, magnétoscope, unité combinée téléviseur / lecteur DVD ou téléviseur / magnétoscope, amplificateur audio, récepteur audio et récepteur par satellite
	Téléviseur


INSTALLATION DES PILES

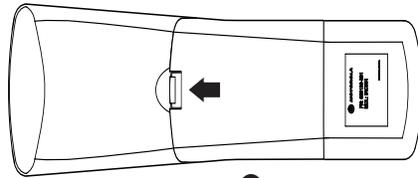

1

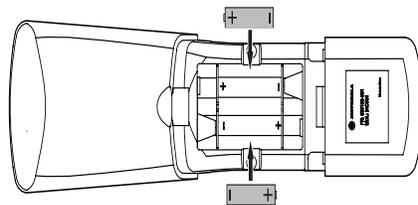

2

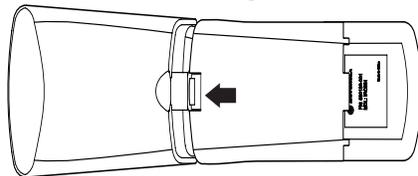

3

1. Au dos de votre télécommande, retirez le couvercle des piles.
2. Placez les deux piles AA (incluses) en faisant correspondre les marques + et - des piles avec celles du boîtier.
3. Alignez les onglets de fermeture du couvercle des piles avec les trous du boîtier et remettez le couvercle en place en appliquant une légère pression. Vous entendrez un clic indiquant que le couvercle est correctement fermé.
4. Testez la télécommande en appuyant sur l'une ou l'autre des touches de mode (ex. : **TV**). Si les piles sont installées correctement, la **DEL** (voyant lumineux rouge) clignotera une fois.

REMARQUE: La télécommande cessera de fonctionner si les piles sont faibles : ces dernières devront alors être remplacées. Remplacez les piles et votre télécommande retrouvera toutes ses

fonctionnalités y compris, vos réglages préférés.

SI VOUS AVEZ PLUS D'UN RÉCEPTEUR PAR SATELLITE

Votre télécommande a été fabriquée avec une adresse de 0000 par défaut. Avec cette adresse, elle commande toutes les fonctions de votre récepteur par satellite de Motorola. Cependant, si vous possédez plusieurs récepteurs par satellite, vous ne voulez pas que la télécommande servant à un récepteur installé dans une pièce nuise au fonctionnement de votre autre récepteur installé dans une autre pièce. Pour éviter ce genre d'interférence, vous devez « coupler » chaque télécommande avec chaque récepteur en assignant une nouvelle « adresse » à chaque couplage. Pour assigner une adresse, suivez les étapes suivantes en vous servant de votre télécommande :

1. Allumez le téléviseur.
2. Appuyez une fois sur la touche **SAT** pour activer le mode **SAT** de votre télécommande.



3. Appuyez une fois sur **OPTIONS** pour afficher l'écran Options de votre récepteur satellite.



4. À l'écran des Options, appuyez sur les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre en surbrillance l'option « Changer les paramètres du système », puis l'option « Réglage du système ».



Appuyez ensuite sur la touche **ENTER-OK**.

5. Utilisez les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre en surbrillance l'option « Changer les paramètres d'installation », puis l'option « Paramètres du système ». Appuyez ensuite sur la touche **ENTER-OK**. (S'applique aux récepteurs DSR 207, DSR 317 et ceux de la série des DSR500.)



6. À l'écran de l'option « Paramètres du système », utilisez les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre en surbrillance l'option « Paramètres d'installation », puis appuyez sur la touche **ENTER-OK**. (S'applique aux récepteurs DSR 207, DSR 317 et ceux de la série des DSR500.)




7. À l'écran de l'option « Paramètres du système », utilisez les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre en surbrillance l'option « Adresse de la télécommande », puis appuyez sur la touche **ENTER-OK**.



8. Appuyez sur la touche **SAT** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.



9. Pour chaque adresse, utilisez les touches numériques pour entrer les codes suivants :



- ADRESSE 0: Entrez **00869**
- ADRESSE 1: Entrez **01870**
- ADRESSE 2: Entrez **01871**
- ADRESSE 3: Entrez **01872**
- ADRESSE 4: Entrez **01873**
- ADRESSE 5: Entrez **01874**
- ADRESSE 6: Entrez **01875**
- ADRESSE 7: Entrez **01876**

10. Appuyez sur la touche **ENTER-OK** pour confirmer la nouvelle adresse et pour la coupler avec le récepteur satellite. La nouvelle adresse devrait maintenant apparaître à l'écran « Adresse actuelle ».



REMARQUE: Une télécommande à laquelle une adresse est assignée fonctionnera seulement avec le récepteur par satellite avec laquelle elle a été couplée.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION DE CHAQUE APPAREIL

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Motorola sont préprogrammées par défaut pour faire fonctionner un récepteur par satellite de Motorola, un téléviseur et un lecteur DVD de Sony, un amplificateur audio de Panasonic (comme appareil auxiliaire) et un récepteur audio de Pioneer. Pour faire fonctionner des appareils autres que les marques par défaut, suivez les étapes ci-dessous sinon, passez à la section suivante.

REMARQUE: Pour le réglage d'une unité combinée téléviseur-magnétoscope, consultez plutôt les instructions « Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope » à la page 36.

Reportez-vous également au «Tableau des appareils» à la page 31 pour savoir quelles touches peuvent contrôler chaque appareil.

1. Allumez l'appareil et si nécessaire, insérez le support visuel (ex. : cassette ou disque).

REMARQUE: Lisez bien les étapes 2 à 4 avant de commencer. Prenez en note les codes et types d'appareils que vous désirez programmer avant de passer à l'étape 2.

2. Sur la télécommande, appuyez sur l'une des touches MODE (**AUDIO**, **AUX**, **DVD**, **SAT**, ou **TV**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge clignote deux fois

3. Consultez la liste des codes des fabricants (Manufacturer's Codes) à la page 50 pour repérer le type et la marque de commerce de votre appareil, puis entrez le code à 5 chiffres correspondant. Si vous effectuez cette procédure correctement, le voyant lumineux de la touche du mode sélectionné clignotera deux fois.

REMARQUE: Si le voyant lumineux de la touche du mode sélectionné clignote longtemps, cela signifie que le code que vous avez entré n'est pas valide. Répétez alors les étapes 2 et 3 et essayez d'entrer le même code.

4. Pointez la télécommande en direction de l'appareil que vous désirez contrôler et appuyez une seule fois sur **POWER**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section «Comment trouver le code de l'appareil» à la page 37.

REMARQUE: Si l'appareil n'est pas muni d'une touche **POWER**, appuyez alors sur la touche ► (**Play**).

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des appareils que vous voulez contrôler avec votre télécommande universelle. Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases réservées à cette fin ci-dessous :

Code AUX

--	--	--	--	--

Type d'appareil: _____

Code DVD

Type d'appareil: _____

Code AUDIO

Type d'appareil: _____

Code SAT

Type d'appareil: _____

Code Télé

Type d'appareil: _____

**PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
POUR CONTRÔLER UNE UNITÉ COMBINÉE
TÉLÉVISEUR-MAGNÉSCOPE**

Si vous possédez un appareil combiné téléviseur-magnétoscope, suivez les instructions suivantes pour contrôler l'appareil à l'aide de la télécommande :

1. Allumez l'appareil et insérez une vidéocassette.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **AUX** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.
3. Consultez la liste des codes des fabricants (Manufacturer's Codes) à la page 50 pour repérer le type et la marque de commerce de votre appareil, puis entrez le code à 5 chiffres correspondant. Si vous effectuez cette procédure correctement, le voyant lumineux de la touche **AUX** clignotera deux fois.

REMARQUE: Si la touche **AUX** ne clignote pas deux fois après avoir entré les derniers chiffres du code, répétez les étapes 2 et 3, puis essayez d'entrer le même code.

Par contre, si vous trouvez un code de configuration qui fonctionne pour votre unité combinée téléviseur-magnétoscope et qu'il

existe dans la liste un code distinct pour votre téléviseur, vous devrez entrer ce code dans la télécommande pour pouvoir contrôler le volume (consultez la section «Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil» à la page 34).

4.  Pointez la télécommande en direction de votre combiné téléviseur-magnétoscope et appuyez une fois sur la touche **POWER**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section «Comment trouver le code de l'appareil» à la page 37.
5. Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases réservées à cette fin appropriées ci-dessous :

Code Télé/Vidéo

--	--	--	--	--

Code Télé (si nécessaire)

--	--	--	--	--

COMMENT TROUVER LE CODE DE L'APPAREIL

Si, après avoir essayé tous les codes listés pour votre appareil qui figurent dans la liste, celui-ci ne répond pas aux télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, ou si la marque de l'appareil n'est pas sur la liste, essayez de faire une recherche de code.

Par exemple : pour effectuer la recherche du code d'un téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **TV** et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes : le voyant lumineux clignotera deux fois.

3. Entrez le numéro **9 9 1**. La touche **TV** clignotera deux fois.





4. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez une fois sur la touche **POWER**.



5. Appuyez sur la touche **CH+**. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



REMARQUE: En mode recherche, la télécommande envoie à l'appareil choisi des codes infrarouges qu'elle puise dans son répertoire en commençant par les codes les plus répandus.

6. Appuyez une fois sur la touche **TV** pour verrouiller le code. La touche **TV** clignotera alors deux fois.



7. Pour effectuer une recherche de code pour les autres appareils de votre système, répétez les étapes 1 à 5 en choisissant cependant la touche correspondant à l'appareil que vous désirez programmer (ex, **AUX**, **DVD**, **AUDIO** ou **SAT**).

VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez programmé vos télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice à l'aide de la procédure de recherche d'un code (section «Comment trouver le code de l'appareil» à la page précédente), il se peut que vous ayez besoin de trouver le code à cinq (5) chiffres qui fait fonctionner l'appareil.

Par exemple, pour savoir quel code a été attribué à votre téléviseur :

1. Appuyez une fois sur la touche **TV** de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.



2. Entrez le numéro **9 9 0**: La touche **TV** clignotera deux fois.



3. Pour connaître le premier numéro du code, appuyez une fois sur la touche numérique **1**. Comptez le nombre de fois que le voyant de la touche **TV** clignote (ex. : 3 clignotements = le nombre 3). Inscrivez ce chiffre dans la première case du code télé qui se trouve à la page 36.



REMARQUE: Si le chiffre d'un code est le «0», la touche choisie ne clignotera pas.

4. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre, la touche **4** pour le quatrième chiffre et la touche **5** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.
5. Pour connaître les codes de vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 4, en utilisant la touche de mode appropriée pour chacun des appareils (ex. : **AUX**, **DVD**, **AUDIO** ou **SAT**). Inscrivez les codes dans les cases appropriées à la page 36.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU CONTRÔLE DES CANAUX

Par défaut, les paramètres de contrôle des canaux de la télécommande ne sont pas verrouillés en fonction du récepteur satellite. Les touches concernées* vont de **0** à **9**, et comprennent également **CH+**, **CH-**, **ENTER** et **LAST**. Ainsi, vous ne risquez pas de modifier par accidentellement un canal associé à votre téléviseur ou à votre magnétoscope. Toutefois, vous pouvez désactiver cette fonction pour disposer d'un accès complet à ces fonctions en modes **TV** et **VCR**.

***REMARQUE:** Cette fonction n'affecte pas le mode **AUDIO**.

Pour désactiver le verrouillage du contrôle des canaux

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SAT** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.
2. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche **CH-** : la touche **SAT** clignotera quatre fois.

La télécommande vous permet maintenant de contrôler les canaux télé et magnétoscope lorsque vous êtes dans l'un ou l'autre de ces deux modes.

Pour activer le verrouillage du contrôle des canaux

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **SAT** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.

- Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **CBL** clignotera deux fois.

9

7

3

- Appuyez une fois sur la touche **CH+** : la touche **SAT** clignotera quatre fois.

+

Ch

Maintenant, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUDIO**), seules les options de contrôle de canaux de votre récepteur satellite seront accessibles.

MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME

La fonction de verrouillage du volume vous permet de régler le volume au moyen d'un seul appareil choisi à cette fin, quel que soit le mode utilisé. Sur télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, la fonction de verrouillage général du volume est programmée au mode TV, de sorte que vous pouvez contrôler le volume de votre téléviseur même si la télécommande est au mode **AUX**, **DVD**, **TV** ou **SAT**. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un verrouillage du volume individuel sur un appareil choisi afin de contrôler le volume à partir de cet appareil.

REMARQUE: Les commandes de volume du mode audio sont actives, et ce peu importe les réglages du «Verrouillage du volume». Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode **AUDIO**, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **DVD**, **TV**, ou **SAT**).

Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)

- En supposant que la fonction de verrouillage général du volume est active, sélectionnez, sur la télécommande, le mode que vous désirez déverrouiller (ex. : **SAT**). Appuyez sur la touche **SAT** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.

SAT

- Entrez le numéro **9 9 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.

9

9

3

- Appuyez une fois sur la touche **VOL-** : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

Vol

-