


## Opening and closing

### Vehicle equipment

All standard, country-specific and optional equipment that is offered in the model series is described in this chapter. Therefore, equipment is also described that is not available in a vehicle, e. g., because of the selected optional equipment or country variant. This also applies for safety-related functions and systems.

### Remote control/key

#### Buttons on the remote control

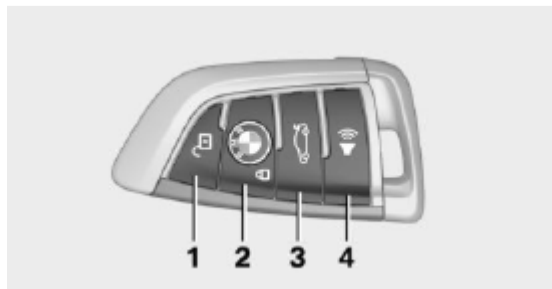


- 1 Unlocking
- 2 Locking
- 3 Opening the tailgate
- 4 Panic mode

#### General information

The vehicle is supplied with two remote controls with keys. Every remote control contains a replaceable battery. The settings called up and implemented when the car is unlocked depend on which remote control is used to unlock the car. Personal Profile, refer to page [xx](#). Information on the required maintenance is stored in the remote control as well. Service data in the remote control, refer to page [xxx](#)

#### Integrated key

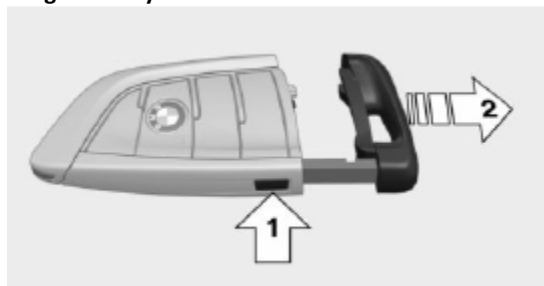


Press the button on the back of the remote control, arrow 1, and pull out the key, arrow 2.

The integrated key fits the following locks:

- Driver's door.
- Glove compartment on the front passenger side.

#### Replacing the battery

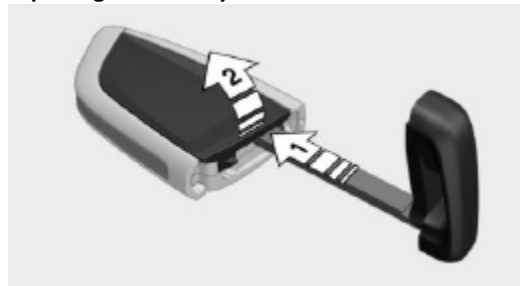

1. Take the integrated key out of the remote control.
2. Push in the catch with the key, arrow 1.
3. Remove the cover of the battery compartment, arrow 2.
4. Insert a battery of the same type with the positive side facing upwards.
5. Press the cover closed.

Take the used battery to a recycling center or to your service center.

#### New remote controls

New remote controls are available from the service center.

#### Loss of the remote controls

Lost remote controls can be blocked by your service center.


#### Emergency detection of remote control

It is possible to switch on the ignition or start the engine in situations such as the following:

- Interference of radio transmission to remote control by external sources.
- Discharged battery in the remote control.
- Interference of radio transmission by mobile devices in close proximity to the remote control.
- Interference of radio transmission by charger while charging items such as mobile devices in the vehicle.

A Check Control message is displayed if an attempt is made to switch on the ignition or start the engine.

## Starting the engine with emergency

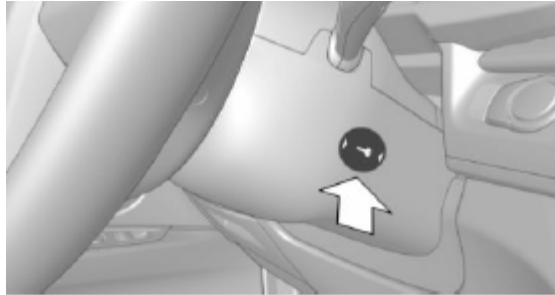

### Detection of the remote control

If a corresponding Check Control message appears, hold the remote control vertically against the marked area on the steering column and press the Start/Stop button within 10 seconds while pressing the brake.

## Personal Profile

### The concept

You can set several of your vehicle's functions to suit your personal needs and preferences.

☑ The settings are automatically saved in the profile currently activated.

☑ The remote control used is detected when the vehicle is unlocked and the stored profile is called up.

☑ Your personal settings will be recognized and called up again even if the vehicle has been used in the meantime by someone else with another remote control.

The individual settings are stored for three Personal Profiles and one guest profile.

### Transmitting the settings

Your personal settings can be taken with you to another vehicle equipped with the Personal Profile function. Additional information is available from the service center.

Transmission takes place via:

☑ The USB interface in the center armrest onto a USB device.

☑ BMW Online.

### Profile management

#### Opening the profiles

A different profile can be called up than the one associated with the remote control currently in use.

1. "Settings"
2. "Profiles"
3. Select a profile.

Called up profile is assigned to the remote control being used at the time.

#### Renaming profiles

1. "Settings"
2. "Profiles"
3. Open "Options".
4. "Rename current profile"

#### Resetting profiles

The settings of the active profile are reset to their default values.

1. "Settings"
2. "Profiles"
3. Open "Options".
4. "Reset current profile"

### Importing profiles

Existing settings and contacts are overwritten with the imported profile.

1. "Settings"
  2. "Profiles"
  3. "Import profile"
  4. BMW Online: "BMW Online"
- USB interface, refer to page 179: "USB device"

### Exporting profiles

Most settings of the active profile and the saved contacts can be exported.

This can be helpful for securing and retrieving personal settings, before delivering the vehicle to a workshop for example.

1. "Settings"
  2. "Profiles"
  3. "Export profile"
  4. BMW Online: "BMW Online"
- USB interface, refer to page 179: "USB device"

### Using the guest profile

The guest profile can be used to make individual settings without affecting the three Personal Profiles.

This can be useful for drivers who are using the vehicle temporarily and do not have their own profile.

1. "Settings"
2. "Profiles"

The current profile is selected.

3. Open "Guest".
4. Create the settings.

Note: the guest profile cannot be renamed.

### Display profile list during start

The profile list can be displayed during each start for selecting the desired profile.

1. "Settings"
2. "Profiles"
3. Open "Options".
4. "Display user list at startup"

### Personal Profile settings

The following functions and settings can be stored in a profile.

- ☑ Collision warning: warning time.
- ☑ Exterior mirror position.
- ☑ CD/Multimedia: audio source listened to last.
- ☑ Unlocking/locking of the vehicle: settings.
- ☑ Driving Dynamics Control: sport program.
- ☑ Driver's seat position: automatic retrieval after unlocking.
- ☑ Programmable memory buttons: assignment.
- ☑ Head-up Display: selection, brightness, position and rotation of the display.
- ☑ Headlamp courtesy delay feature: time setting.
- ☑ Tone: tone settings.
- ☑ Automatic climate control: settings.
- ☑ Steering wheel position.
- ☑ Navigation: map views, route criteria, voice output on/off.
- ☑ Night Vision with pedestrian detection.
- ☑ Intelligent Safety: individual settings.
- ☑ Park Distance Control PDC: adjusting the signal tone volume.
- ☑ Radio: stored stations, station listened to last, special settings.

- ☑ Rearview camera: selection of functions and type of display.
- ☑ Side View: selection of the display type.
- ☑ Language on the Control Display.
- ☑ Lane departure warning: last setting, on/off.
- ☑ Active Blind Spot Detection: last setting, on/off.
- ☑ Daytime running lights: current setting.
- ☑ Triple turn signal activation.
- ☑ Locking the vehicle: after a brief period after starting to drive.

[...]

## Opening and closing: from the outside

### Using the remote control

#### General information

Take the remote control with you. People or animals left unattended in a parked vehicle can lock the doors from the inside.

Always take the remote control with you when leaving the vehicle so that the vehicle can then be opened from the outside. ☑

#### Unlocking



Press the button on the remote control.

The vehicle is unlocked.

Welcome lamps, interior lamp and courtesy lamps are switched on.

You can set how the vehicle is to be unlocked.

Create the settings, refer to page xx.

#### Convenient opening



The remote control can be used to simultaneously open the windows and the glass sunroof.

Press and hold the button on the remote control. The windows and the glass sunroof open. Releasing the button stops the motion.

#### Locking



Press the button on the remote control.

#### Locking from the outside

Do not lock the vehicle from the outside if there are people in it, as the vehicle cannot be unlocked from inside without special knowledge.

☑

#### Switching on interior lamps and courtesy lamps



Press the button on the remote control with the vehicle locked. If the button is pressed again within 10 seconds of when the vehicle was locked. Interior motion sensor and tilt alarm sensor of the antitheft warning system, refer to page xx, are switched off. After locking, wait 10 seconds before interior lamps and courtesy lamps are switched on.

#### Panic mode



You can trigger the alarm system if you find yourself in a dangerous situation.

Press the button on the remote control for at least 3 seconds.

To switch off the alarm: press any button.

## Opening the tailgate



Press the button on the remote control for approx. 1 second and release.

The tailgate opens automatically, regardless of whether it was previously locked or unlocked.

The tailgate pivots back and up when it opens.

Ensure that adequate clearance is available before opening.

This button can also be used to unlock the doors. The button assignment on the remote control can be set variously depending on how the vehicle is equipped and according to the country-specific variant.

In some vehicle equipment variants, the tailgate can only be opened using the remote control if the vehicle has been unlocked.

Do not place the remote control in the cargo area.

Take the remote control with you and do not leave it in the cargo area; otherwise, the remote control is locked inside the vehicle when the tailgate is closed. ☑

The tailgate is locked again as soon as it is pushed closed.

Provide edge protection. Sharp or angular objects can hit the rear window while driving and damage the heating wires of the rear window. Provide edge protection.

☑

#### Malfunction

If the vehicle can no longer be locked or unlocked with the remote control, the battery may be discharged or there may be interference from external sources such as mobile phones, metal objects, overhead power lines, transmission towers, etc. If this occurs, lock or unlock the driver's door at the door lock using the integrated key.

#### For US & Canada owners only

The transmitter unit and receiver comply with part 15 of the FCC/Federal Communication Commission regulations. and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is governed by the following:

For Transmitter:

FCC ID:N5F-ID21A

IC: 3248A-ID21A

For Receiver:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Compliance statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

☑ This device may not cause harmful interference, and

☑ this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any unauthorized modifications or changes to these devices could void the user's authority to operate this equipment.

[...]

FRANCAIS

## Ouverture et fermeture


### Equipement du véhicule

Tout standard, spécifique à chaque pays et facultatif l'équipement qui est offert dans le modèle de série est décrite dans ce chapitre. Par conséquent, l'équipement est également décrit qui ne est pas disponible dans un véhicule, e. g., en raison de l'option sélectionnée l'équipement ou une variante de pays. Ceci se applique également

pour les fonctions et les systèmes liés à la sécurité.

### Télécommande / clé

Les boutons sur la télécommande

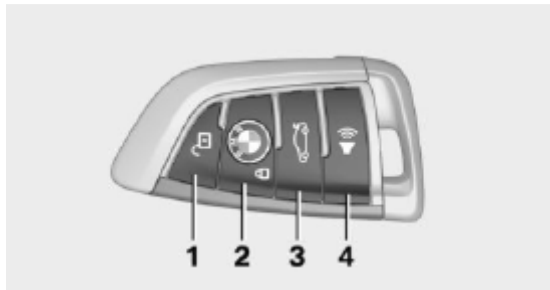

- 1 Déverrouillage
- 2 Verrouillage
- 3 Ouverture du hayon
- Mode 4 de panique

### Informations générales

Le véhicule est livré avec deux télécommandes avec les touches.

Chaque commande à distance contient un remplaçable la batterie.

Les paramètres appelés et mis en œuvre lorsque la voiture est déverrouillée dépendra de qui à distance contrôle est utilisé pour déverrouiller la voiture. Profil personnel, reportez-vous à la page xx.

Informations sur l'entretien requis est stockée dans la télécommande ainsi. Service les données de la télécommande, reportez-vous à la page xxx


### Clavier intégré

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la télécommande le contrôle, une flèche, et retirer la clé, flèche 2.

La clé intégré répond aux serrures suivantes:

- la porte du conducteur.
- Compartment  Glove sur le passager avant côté.

### Remplacement de la pile

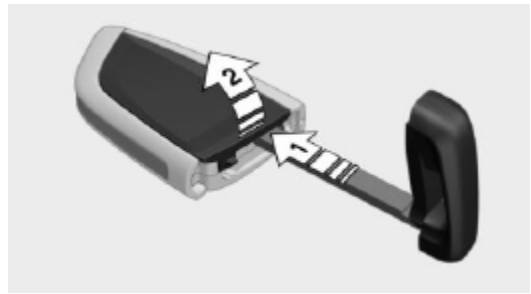

1. Prenez la clé intégré sur la télécommande contrôle.
2. Appuyez sur la capture avec la touche, flèche 1.
3. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie, flèche 2.
4. Insérez une batterie du même type avec le côté positif vers le haut.
5. Appuyez sur le couvercle fermé. Portez la batterie usagée à un recyclage centre ou à votre centre de service.

### Nouvelles télécommandes

Nouvelles télécommandes sont disponibles à partir de la centre de service.

### Perte des télécommandes

Télécommandes perdues peuvent être bloqués par votre centre de service.

### la détection d'urgence de la télécommande

Il est possible de mettre le contact ou le démarrage le moteur dans des situations telles que les suivantes:

- Interférence de transmission radio à distance le contrôle par des sources externes.
  - Batterie déchargée dans la télécommande.
  - interférences de la transmission radio par portable dispositifs situés à proximité de la télécommande contrôle.
  - interférences de la transmission radio par chargeur pendant le chargement des éléments tels que mobiles dispositifs dans le véhicule.
- Un message Check Control est affiché si une tentative est fait pour mettre le contact ou le démarrage le moteur.

## Démarrage du moteur avec urgence



## la détection de la commande à distance

Si un message Check Control correspondante apparaît, tenez la télécommande verticalement contre la zone marquée sur la colonne de direction et appuyez sur le bouton Start / Stop dans les 10 secondes tout en appuyant sur le frein.

## Profil personnel

### Le concept

Vous pouvez définir plusieurs fonctions de votre véhicule en fonction de vos besoins et préférences personnelles.

☑ Les réglages sont automatiquement enregistrés dans le profil actuellement activé.

☑ la télécommande utilisée est détecté lorsque le véhicule est déverrouillé et le profil stocké est appelé.

☑ Vos réglages personnels seront reconnus et appelés de nouveau même si le véhicule a été utilisé dans l'intervalle par quelqu'un d'autre avec une autre télécommande.

Les réglages individuels sont stockés pendant trois Profils personnels et un profil d'invité.

### Transmettre les réglages

Vos réglages personnels peuvent être pris avec vous à un autre véhicule muni du personnel Profil fonction. Des informations complémentaires sont disponibles

à partir du centre de service.

La transmission se effectue via:

☑ L'interface USB dans l'accoudoir central sur un périphérique USB.

☑ BMW Online.

### Gestion des profils

#### Ouverture des profils

Un profil différent peut être appelée que celui associé à la commande à distance actuellement utilisés.

1. "Paramètres"

2. «Profils»

3. Sélectionnez un profil.

Profil appelé est affecté à la commande à distance est utilisée à l'époque.

#### Renommer profils

1. "Paramètres"

2. «Profils»

Le profil actuel est sélectionné.

3. Ouvrez "Options".

4. "Renommer profil actuel"

#### Réinitialisation profils

Les paramètres du profil actif sont remis à leurs valeurs par défaut.

1. "Paramètres"

2. «Profils»

Le profil actuel est sélectionné.

3. Ouvrez "Options".

4. "Reset profil actuel"

### Importation de profils

Paramètres existants et les contacts sont écrasés avec le profil importé.

1. "Paramètres"

2. «Profils»

3. "profil Importer"

4. BMW Online: "BMW Online"

interface USB, reportez-vous à la page 179: «USB dispositif "

### Exportation profils

La plupart des paramètres du profil actif et les contacts enregistrés peuvent être exportés.

Cela peut être utile pour sécuriser et récupérer les paramètres personnels, avant de livrer le véhicule dans un atelier par exemple.

1. "Paramètres"

2. «Profils»

3. "profil d'exportation"

4. BMW Online: "BMW Online"

interface USB, reportez-vous à la page 179: «USB dispositif "

### Utilisation du profil d'invité

Le profil d'invité peut être utilisé pour effectuer des réglages individuels sans affecter les trois profils personnels.

Cela peut être utile pour les conducteurs qui utilisent temporairement le véhicule et ne ont pas leur propre profil.

1. "Paramètres"

2. «Profils»

Le profil actuel est sélectionné.

3. Ouvrez "Invité".

4. Créer les paramètres.

Note: le profil d'invité ne peut pas être renommé.

Afficher la liste profil lors du démarrage

La liste de profil peut être affiché lors de chaque commencer pour sélectionner le profil souhaité.

1. "Paramètres"

2. «Profils»

3. Ouvrez "Options".

4. "liste d'utilisateurs d'affichage au démarrage"

### Paramètres du profil personnel

Les fonctions et paramètres suivants peuvent être stockée dans un profil.

☑ avertisseur de collision: le délai d'avertissement.

☑ position du miroir Extérieur.

☑ CD / Multimédia: source audio écoutée dernière.

☑ Déverrouillage / verrouillage du véhicule: paramètres.

☑ Driving Dynamics contrôle: programme de sport.

☑ position du siège du conducteur: la récupération automatique après le déverrouillage.

☑ programmables touches mémoire: affectation.

☑ Head-Up Display: la sélection, la luminosité, la position et la rotation de l'écran.

☑ fonctionnalité phare de retard de courtoisie: réglage de l'heure.

☑ Tone: réglages de tonalité.

☑ Climatisation automatique: paramètres.

☑ position du volant de direction.

- ☑ Navigation: Plan de vues, les critères de route, de la voix sortie on / off.
- ☑ Night Vision avec détection des piétons.
- ☑ sécurité intelligent: réglages individuels.
- ☑ Park Distance Control PDC: le réglage de la volume de la tonalité de signal.
- ☑ Radio: stations mémorisées, la station écoutée derniers, des paramètres spéciaux.
- ☑ caméra de recul: sélection de fonctions et le type d'affichage.
- ☑ Vue latérale: sélection du type d'affichage.
- ☑ Langue de l'écran de contrôle.
- ☑ Lane Departure Warning: dernier réglage, sur / off.
- ☑ active Blind Spot Detection: dernier réglage, on / off.
- ☑ Feux de jour: réglage courant.
- ☑ activation des clignotants Triple.
- ☑ Verrouillage du véhicule: après une brève période ou après avoir commencé à conduire.

[...]

## Ouverture et fermeture: de l'extérieur

### Utilisation de la télécommande

#### Informations générales

Prenez la télécommande avec vous des personnes ou animaux laissés sans surveillance dans un véhicule stationné peut verrouiller les portes de l'intérieur.

Il faut toujours prendre le contrôle à distance avec vous lorsque vous quittez le véhicule alors que le véhicule peut alors être ouverte de l'extérieur ☑.

#### Déverrouillage



Appuyez sur le bouton de la télécommande.

Le véhicule est déverrouillé.

Bienvenue lampes, éclairage intérieur et des lampes de courtoisie sont allumés.

Vous pouvez définir la façon dont le véhicule doit être déverrouillé.

Créer les paramètres, reportez-vous à la page xx.

#### Ouverture Pratique



La télécommande peut être utilisée pour ouvrir simultanément les fenêtres et le toit ouvrant en verre.

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande. il fenêtres et le toit ouvrant en verre open. Releasing le bouton arrête le mouvement.

#### Verrouillage



Appuyez sur le bouton de la télécommande.

Le verrouillage de l'extérieur,

Ne pas verrouiller le véhicule de l'extérieur se il ya des gens en elle, que le véhicule ne peut être déverrouillé de l'intérieur sans connaissance particulière.

☑

#### Allumer l'éclairage intérieur et des lampes de courtoisie



Appuyez sur le bouton de la télécommande avec le véhicule verrouillé.

Si le bouton est pressé de nouveau dans les 10 secondes lorsque le véhicule a été verrouillé capteur de mouvement Intérieur et le capteur d'alarme d'inclinaison du système d'alarme antivol, reportez-vous à la page xx, sont mise hors tension. Après le verrouillage, attendre 10 secondes avant de lampes intérieures et lampes de courtoisie sont allumés.

#### Le mode panique



Vous pouvez déclencher le système d'alarme si vous trouvez vous dans une situation dangereuse.

Appuyez sur le bouton de la télécommande pendant au moins 3 secondes.

Pour éteindre l'alarme: appuyez sur un bouton.

#### Ouverture du hayon



Appuyez sur le bouton de la télécommande pendant environ. 1 secondes et la libération.

Le hayon se ouvre automatiquement, indépendamment du fait qu'il a déjà été verrouillé ou déverrouillé.

Le hayon pivote arrière et le haut quand il se ouvre.

Assurez-vous que la hauteur soit suffisante avant l'ouverture.

Ce bouton peut également être utilisé pour déverrouiller les portes. L'attribution du bouton de la télécommande peut être réglé différemment selon la façon dont le véhicule est équipé et selon la variante spécifique au pays.

Dans certaines variantes d'équipement du véhicule, le hayon ne peut être ouvert à l'aide de la télécommande contrôle si le véhicule a été déverrouillé.

Ne placez pas la télécommande dans la zone de cargaison

Prenez la télécommande avec vous et ne pas

le laisser dans la zone de cargaison; sinon, la télécommande

le contrôle est verrouillé à l'intérieur du véhicule lorsque

le hayon est fermé. ☑

Le hayon est verrouillé à nouveau dès qu'il est poussé fermé.

Fournir une protection arête tranchante ou objets angulaires peuvent frapper la vitre arrière pendant la conduite et endommager les fils de chauffage de la lunette arrière. Fournir une protection de pointe.

☑

#### Mauvais Fonctionnement

Si le véhicule ne peut plus être verrouillé ou déverrouillé avec la télécommande, la batterie peut être déchargée ou il peut y avoir des interférences de sources externes telles que les téléphones mobiles, objets métalliques, lignes électriques aériennes, les tours de transmission, etc.

Si cela se produit, verrouiller ou déverrouiller la porte du conducteur à la serrure de la porte avec la clé intégrée.

[...]

#### Pour les propriétaires au Canada seulement :

L'unité émetteur et le récepteur sont conformes à la partie 15 des règlements de la Commission FCC / Federal Communication. et avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Le fonctionnement est régi comme suit :

Pour l'émetteur:

FCC ID: N5F-ID21A

IC: 3248A-ID21A

Pour le récepteur:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Déclaration de conformité:**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

[...]