

TXS | WIRELESS SPEAKER

QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	9
Instrucciones en español.....	17

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package.

- + 808 TXS Wireless Speaker
- + Micro-USB Charging Cable
- + USB Power Adapter


Step 2: Charge the Speaker

Before you start using the speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.


To charge the speaker: Plug the included micro-USB charging cable into **DC IN** jack on the back of the speaker.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or the included USB charging adapter.


The **CHARGE** indicator on the back of the speaker is red while the speaker is charging. It turns green when the speaker is fully charged.

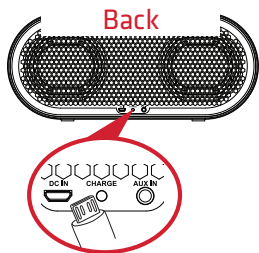

Step 3: Turn on


Press and hold the  button on the top of the speaker. The speaker makes its power-up sound and the indicator light on the front of the speaker starts blinking.

After a few seconds, the speaker goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.

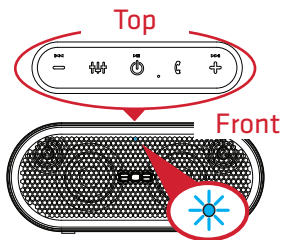


Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the indicator light on the front of the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the  button. The speaker gives an audio signal.)




If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you turn it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the speaker's  button. The speaker gives an audio signal and its indicator light starts blinking.

Choose **808 TXS** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. Its indicator light turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's AUX IN jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".
- If you've paired your device with the speaker before but you're having trouble reconnecting when you turn the speaker back on, give a short press to the  button while the indicator light on the front of the speaker is flashing. The speaker will attempt to connect to a previously paired device.

Step 5: Play music

Set your device's volume for music to 50%.

Note: This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.


Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

To adjust the volume of your audio: Press the + and - buttons on the top of the speaker (or use the volume controls on your phone).



Controlling Playback from the speaker


If you're playing music via Bluetooth, it's easy to play/pause and skip tracks from the speaker.

To play/pause: press once on the speaker's  button.

To skip forward: press and hold the speaker's + button.


To skip backwards: press and hold the speaker's - button.

Using Bass Boost

The TXS speaker has a Bass Boost feature that enhances the lower frequencies in your music. Bass Boost is turned on by default. Press the  button on the top of the speaker to toggle Bass Boost on and off.

Using Siri® and Google Assistant™

If your paired smartphone features a virtual assistant, like Siri or Google Assistant, you can use these features with the TXS speaker.


To use a virtual assistant from the speaker: Press and hold the  button on the top of speaker until you hear an audio signal from the assistant (like a double beep from Siri). Then speak normally (toward the speaker). Your phone will respond through the speaker.

IMPORTANT: *Your phone must be paired and connected to the speaker in order for this to work!*

To use Siri or Google Assistant from your phone: Invoke Siri or Google Assistant from your phone as you normally would. Then speak normally (toward the speaker). Your phone will respond through the speaker.

Using the speaker as a speakerphone

You can answer, conduct, and end calls from your paired phone through the TXS speaker, like a speakerphone.

To answer the call from the speaker: Press the  button on the top of speaker and speak normally (toward the speaker).

To end the call from the speaker: Press the  button on the top of speaker.

IMPORTANT: *Your phone must be paired and connected to the speaker in order for this to work!*

Tour of the 808 TXS

Top

- / + decrease or increase the volume of the speaker's audio. They also skip forward or backward (press and hold) when audio is playing via Bluetooth.

⬆️⬆️ button switches between bass boost and regular equalization.

The **⏻ button** has four functions:


- it turns the speaker on and off (press and hold)
- it puts the speaker into pairing mode (short double-press when the speaker's on) to connect to a new Bluetooth device
- it attempts to reconnect to the last paired device (short single-press when the speaker's on)
- it plays/pauses playback when audio is playing via Bluetooth

The **📞 button** answers and ends phone calls through your paired phone (press). It also engages voice services on paired phones that offer these services (press and hold).

Front

Bluetooth indicator shows the Bluetooth status of the speaker:

- fast blinking blue while pairing
- slow blinking blue while reconnecting
- solid blue when paired
- solid white when the AUX IN jack is in use

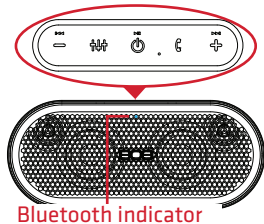

Back

DC IN jack connects to the provided micro USB charging cable to recharge the speaker's battery.



CHARGE indicator shows the charging status of the speaker:

- red when the speaker's charging
- green when the speaker's fully charged.

AUX IN jack lets you connect an audio device directly to the speaker using a 3.5mm audio cable.

Turning the 808 Sounds On and Off (Silent Mode)

The TXS speaker provides status/alert sounds when you turn the speaker on and off, as well as when you're pairing.

To turn status/alert sounds on/off: press and hold the + and - buttons on top of the speaker (while it's on) until the speaker beeps twice.

Using the Aux In input

Use a 3.5mm audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **AUX IN** audio input on the speaker's back panel. The speaker automatically switches to the **AUX IN** audio, and the indicator light on the top of the speaker turns solid white. To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **AUX IN** jack. The speaker will try to reconnect to the last Bluetooth device.

Siri is a registered trademark of Apple Inc.

Google Assistant is a trademark of Google, Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

TXS | HAUT-PARLEUR
SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Instructions in english 1
Instrucciones en español 17

Étape 1 : Déballez

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

- + Haut-parleur sans fil 808 TXS
- + Câble de recharge micro-USB
- + Adaptateur secteur USB

Étape 2 : Charger le haut-parleur

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.


Pour charger le haut-parleur : Brancher le câble de chargement micro-USB inclus dans la prise **DC IN** située à l'arrière du haut-parleur.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement USB sur une source d'alimentation, comme un ordinateur ou sur le chargeur USB inclus.

Le voyant de charge à l'arrière du haut-parleur est rouge pendant la charge. Il devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.




Étape 3 : Activer


Appuyer sur le bouton  situé sur la partie supérieure du haut-parleur et le maintenir enfoncé. Le haut-parleur émet son signal sonore de mise en marche et le voyant à l'avant du haut-parleur clignote. Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec le téléphone intelligent.




Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifier que le voyant à l'avant du haut-parleur clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)

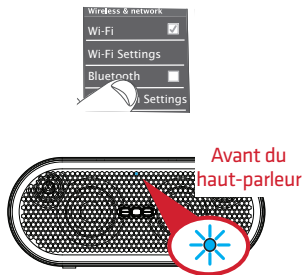


Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut-parleur à un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton  du haut-parleur. Le haut-parleur émet signal sonore et le voyant commence à clignoter.

Sélectionner **808 TXS** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/ Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché dans la prise AUX IN du haut-parleur lorsqu'il s'agit d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».
- Si l'appareil a déjà été apparié avec le haut-parleur auparavant mais qu'il présente des difficultés pour se reconnecter quand le haut-parleur est rallumé, appuyer brièvement sur le bouton  lorsque le voyant du haut-parleur clignote. Le haut-parleur effectuera une tentative de connexion à un appareil apparié précédemment.

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.


Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Appuyer sur les boutons + et - sur le dessus du haut-parleur (ou utiliser les commandes de volume du téléphone).



Commande de lecture depuis le haut-parleur


Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, il est facile d'écouter / suspendre et de sauter des pistes depuis le haut-parleur.

Pour écouter/suspendre : appuyer une fois sur le bouton  du haut-parleur.

Pour passer au morceau suivant : appuyer sur le bouton + et le maintenir enfoncé.


Pour revenir au morceau précédent : appuyer sur le bouton - et le maintenir enfoncé.

Utilisation de l'amplificateur de basses (Bass Boost)

Le haut-parleur TXS dispose d'un amplificateur de basses qui améliore la reproduction des fréquences basses de votre musique. L'amplificateur de basses est activé par défaut. Appuyer sur le bouton  sur le dessus du haut-parleur pour activer ou désactiver l'amplificateur de basses.

Utilisation de Siri® et Google Assistant™

Si le téléphone intelligent apparié au haut-parleur dispose d'un assistant virtuel comme Siri ou Google Assistant, il est possible d'utiliser ces fonctionnalités avec le haut-parleur TXS.

Utilisation d'un assistant virtuel depuis le haut-parleur : Appuyer sur le bouton  sur le dessus du haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore émis par l'assistant (comme un bip double de Siri). Puis parler normalement (vers le haut-parleur). Le téléphone répond via le haut-parleur.

IMPORTANT : *Votre téléphone doit être apparié et connecté au haut-parleur pour que cela fonctionne!*

Utilisation de Siri ou Google Assistant depuis le téléphone : Invoquer Siri ou Google Assistant depuis votre téléphone comme d'habitude. Puis parler normalement (vers le haut-parleur). Le téléphone répond via le haut-parleur.

Utilisation du haut-parleur comme téléphone haut-parleur

Un appel peut être pris, mené et terminé depuis le téléphone apparié au haut-parleur TXS comme avec un téléphone haut-parleur.

Pour prendre un appel depuis le haut-parleur : Appuyer sur le bouton  sur le dessus du haut-parleur et parler normalement (vers le haut-parleur).

Pour terminer un appel depuis le haut-parleur : Appuyer sur le bouton  sur le dessus du haut-parleur.

IMPORTANT : *Votre téléphone doit être apparié et connecté au haut-parleur pour que cela fonctionne!*

Présentation du 808 TXS


Dessus

Les boutons **- / +** baissent ou augmentent le volume sonore du haut-parleur. Ils effectuent aussi un saut avant ou arrière (appuyer et maintenir enfoncé) lorsque le son est en cours de lecture via Bluetooth.

Le contacteur **+/-** permet de passer du mode amplification des basses à l'égalisation normale.

Le **bouton**  dispose de quatre fonctions :


- il allume ou éteint le haut-parleur (appuyer et maintenir enfoncé)
- il met le haut-parleur en mode d'appariement (double pression rapide quand le haut-parleur est allumé) pour lui permettre de se connecter à un nouvel appareil Bluetooth
- il effectue une tentative de reconnexion au dernier appareil apparié (appui unique rapide quand le haut-parleur est allumé)
- il joue/suspend la lecture lorsque le son est en cours de lecture via Bluetooth

Le **bouton**  permet de prendre et de terminer les appels téléphoniques via le téléphone apparié (appui). Il permet d'engager les services vocaux sur les téléphones appariés qui offrent ces services (appui prolongé).

Avant


Le **voyant Bluetooth** indique l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement
- bleu clignotant lentement pendant une reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- blanc continu lorsque la prise AUX IN est utilisée

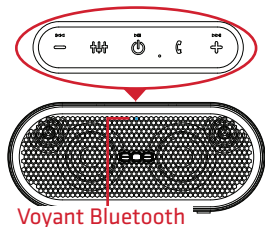

Dos de l'appareil

La prise **DC IN** (Entrée c.c.) permet de connecter le câble de chargement micro-USB fourni afin de recharger la batterie du haut-parleur.



Le **voyant CHARGE** indique l'état de chargement du haut-parleur :

- rouge lorsque le haut-parleur se charge
- vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé

La prise **AUX IN** permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen d'un câble audio de 3,5 mm.

Activer et désactiver le son du 808 (Mode silencieux)

Le haut-parleur TXS émet un son d'état/d'alarme lors de l'activation et la désactivation du haut-parleur ainsi que lors de l'appariement.

Pour activer/désactiver le son d'état/d'alarme : appuyer et maintenir enfoncés les boutons + et - sur le dessus du haut-parleur (pendant qu'il est activé) jusqu'à ce qu'il émette deux signaux sonores.

Utilisation de l'entrée AUX IN

Utiliser le câble audio 3,5 mm (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio AUX IN située sur le panneau arrière du haut-parleur. Le haut-parleur passe automatiquement à audio AUX IN, et le voyant du haut-parleur devient blanc continu. Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise AUX IN du haut-parleur. Le haut-parleur effectue une tentative de reconnexion au dernier dispositif Bluetooth connecté.

Siri est une marque de commerce déposée de Apple Inc.

Google Assistant est une marque commerciale de Google, Inc.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

TXS | ALTAVOZ
INALÁMBRICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instructions in english 1
Instructions en français 9

Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

+ Altavoz inalámbrico 808 TXS

+ Cable de carga micro-USB

+Adaptador de alimentación USB


Paso 2: Cargue el altavoz

Antes de utilizar el altavoz por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.


Para cargar el altavoz: Conecte el cable de carga micro-USB incluido en el conector **DC IN** ubicado en la parte posterior del altavoz.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en una fuente de alimentación, tal como una computadora o el cargador USB incluido.

El indicador de carga ubicado en la parte posterior del altavoz se iluminará rojo mientras el altavoz se está cargando. Éste cambia a color verde cuando el altavoz está completamente cargado.

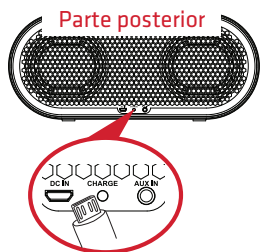

Paso 3: Enciéndalo


Oprima y no suelte el botón  en la parte superior del altavoz. El altavoz emite un sonido de energización y la luz indicadora en la parte anterior del altavoz comienza a parpadear.

Después de unos segundos, el altavoz pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurar con su teléfono inteligente.




Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que la luz indicadora en la parte anterior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)




Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón  del altavoz dos veces. El altavoz emite una señal de audio y su luz indicadora comienza a parpadear.

Seleccione **808 TXS** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” [Explorar] en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. Su luz indicadora se torna azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector AUX IN del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más a él.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.
- Si anteriormente sincronizó su dispositivo con el altavoz pero tiene problemas para volver a conectarse cuando vuelve a encender el altavoz, oprima brevemente el botón  mientras la luz indicadora del altavoz está parpadeando. El altavoz intentará reconectarse a un dispositivo previamente sincronizado.

Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.


Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Oprima los botones + y - en la parte superior del altavoz (o utilice los controles de volumen de su teléfono).



Cómo controlar la reproducción desde el altavoz

Si está reproduciendo música vía Bluetooth, es fácil reproducir/pausar y saltar pistas desde el altavoz.

Para reproducir/pausar: oprima una vez el botón  del altavoz.

Para saltar hacia adelante: oprima y no suelte el botón + del altavoz.

Para saltar hacia atrás: oprima y no suelte el botón - del altavoz.

Uso de la acentuación de graves

El altavoz TXS tiene una función de acentuación de graves que optimiza las frecuencias musicales más bajas. La acentuación de graves está activada de manera predeterminada. Oprima el botón



en la parte superior del altavoz para activar y desactivar la acentuación de graves.

Para usar Siri® y Google Assistant™

Si su teléfono inteligente sincronizado tiene un asistente virtual, como Siri o Google Assistant, usted puede usar estas funciones con el altavoz TXS.

Para usar un asistente virtual desde el altavoz: Oprima y no suelte el botón ℓ situado en la parte superior del altavoz hasta que escuche una señal de audio proveniente del asistente (tal como un pitido doble de Siri). Luego hable normalmente (hacia el altavoz). Su teléfono responderá a través del altavoz.

IMPORTANTE: ¡Su teléfono debe estar sincronizado y conectado con el altavoz para que esto pueda funcionar!

Para usar Siri o Google Assistant desde su teléfono: Invoque Siri o Google Assistant desde su teléfono como normalmente lo haría. Luego hable normalmente (hacia el altavoz). Su teléfono responderá a través del altavoz.

Uso del altavoz como un teléfono-altavoz

Usted puede contestar, conducir y terminar llamadas desde su teléfono sincronizado a través del altavoz TXS, como si fuera un teléfono-altavoz.

Para contestar una llamada desde el altavoz: Oprima el botón ℓ en la parte superior del altavoz y hable normalmente (hacia el altavoz).

Para finalizar una llamada desde el altavoz: Oprima el botón ℓ en la parte superior del altavoz.

IMPORTANTE: ¡Su teléfono debe estar sincronizado y conectado con el altavoz para que esto pueda funcionar!

Recorrido del 808 TXS


Parte superior

- / + disminuye o aumenta el volumen del audio del altavoz. Estos botones también saltan y avanzan o retroceden (oprime y no suelte) cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth.

↑↓ cambia entre la acentuación de graves y la equalización regular.

El **botón**  tiene cuatro funciones:

- enciende y apaga el altavoz (oprime y no suelte)
- pone el altavoz en el modo de sincronización (oprime brevemente dos veces cuando el altavoz esté encendido) para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth
- intenta reconectarse con el último dispositivo sincronizado (oprime brevemente una vez cuando el altavoz esté encendido)
- reproduce/pausa la reproducción cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth

El **botón**  contesta y finaliza las llamadas telefónicas a través de su teléfono sincronizado (oprime). También permite el uso de servicios de voz en los teléfonos sincronizados que ofrecen estos servicios (oprime y no suelte).

Parte anterior

El **indicador Bluetooth** muestra el estado Bluetooth del altavoz:


- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento en color azul mientras se lleva a cabo la reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado
- blanco continuo cuando se utiliza el conector AUX IN



Indicador Bluetooth

Parte posterior

El conector **DC IN** se conecta al cable de carga micro-USB suministrado para recargar la batería del altavoz.



El **indicador CHARGE** muestra el estado de la carga del altavoz:

- rojo cuando el altavoz está cargando
- verde cuando el altavoz está completamente cargado

El conector **AUX IN** le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz utilizando un cable de audio de 3.5 mm.

Para activar o desactivar los sonidos del 808 (Modo silencioso)

El altavoz TXS proporciona sonidos de estado/alerta cuando usted lo enciende y apaga, así como cuando está sincronizando.

Para activar o desactivar los sonidos de estado/alerta: oprima y no suelte los botones + y - ubicados en la parte superior del altavoz (mientras éste está encendido) hasta que el altavoz emita dos sonidos.

Uso de la entrada AUX IN

Utilice un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada de audio AUX IN ubicada en el panel posterior del altavoz. El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio AUX IN, y el indicador del altavoz se torna blanco continuo. Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector AUX IN del altavoz. El altavoz intentará reconectarse al último dispositivo Bluetooth.

Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc.

Google Assistant es una marca comercial de Google Inc.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.