

Étape 1 : Déballez

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

- Haut-parleur sans fil Canz
- Câble de chargement USB
- Câble audio de 3,5 mm


Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur Canz, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site 808Headphones.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1-800-732-6866.

Étape 2 : Charger!

Avant d'utiliser votre haut-parleur Canz, il est nécessaire de charger sa batterie intégrée.

Branchez le câble de chargement USB inclus dans la prise DC IN située à l'arrière du haut-parleur.

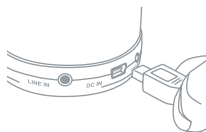

Branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un chargeur USB).

L'indicateur de charge à l'arrière du haut-parleur s'allume pendant que le haut-parleur se charge. L'indicateur s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.



Étape 3 : Allumer

L'interrupteur on/off est situé au bas du haut-parleur. Placez-le à la position ON pour allumer le haut-parleur.




Le haut-parleur émet un bip et le voyant PAIR situé à l'avant du haut-parleur clignote.



Étape 4 : Appairier + Connecter


Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifiez que le voyant PAIR situé à l'avant du haut-parleur clignote rapidement. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton PAIR et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un bip.)

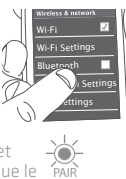

Si vous avez apparié antérieurement votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth au haut-parleur Canz, le haut-parleur essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsque vous allumez le haut-parleur. Si vous désirez appairier un nouvel appareil, appuyez sur le bouton PAIR sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un bip.

Sélectionnez CANZ dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (Si CANZ ne figure pas sur la liste, choisissez « Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

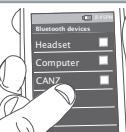

Le haut-parleur émet un bip lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent est terminé. Le voyant PAIR sur la partie avant du haut-parleur devient bleu en continu.



Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur concernant votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise LINE IN du haut-parleur Canz lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth du Canz dispose d'une portée d'environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur Canz, rapprochez-vous.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter utilisez « 0000 ».

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduisez le volume sonore de votre appareil à 50 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.


Démarez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Utilisez les commandes du volume de votre téléphone.



Utilisation de l'entrée Line In

Utilisez le câble audio de 3,5 mm inclus avec le haut-parleur Canz pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio LINE IN située sur le panneau arrière du haut-parleur. Le haut-parleur passe automatiquement à audio LINE IN.

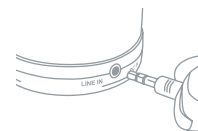

Pour écouter l'audio via Bluetooth une nouvelle fois, débranchez le câble de la prise LINE IN du haut-parleur.

Aperçu des fonctions du haut-parleur Canz

Panneau arrière

La prise LINE IN vous permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur Canz au moyen du câble audio de 3,5 mm.



La prise DC IN permet de connecter le câble de chargement USB fourni afin de recharger la pile du haut-parleur.

Le voyant CHARGE indique l'état de charge du haut-parleur : Il s'allume pendant qu'il se charge, il s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (ou lorsqu'il est débranché).

Panneau avant

Le bouton PAIR met le haut-parleur un mode d'appariement pour le connecter à un nouvel appareil Bluetooth, par exemple un téléphone intelligent.



Le voyant PAIR indique l'état de charge du haut-parleur :

- clignote rapidement pendant l'appariement
- clignote lentement pendant une reconnexion
- clignote très lentement lorsque déconnecté et en mode attente
- allumé en continu lorsque l'appariement est terminé
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint (ou lorsque la prise LINE IN est utilisée).

Partie inférieure du haut-parleur

L'interrupteur ON OFF allume ou éteint le haut-parleur.



Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

- Altavoz portátil Canz
- Cable de carga USB
- Cable de audio de 3.5 mm


Para obtener mayor información acerca del nuevo altavoz Canz, consulte la Guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite 808Headphones.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-732-6866.

Paso 2: ¡Cárguelo!

Antes de comenzar a utilizar su altavoz Canz, necesitará cargar la batería integrada.

Acople el cable de carga USB incluido al conector DC IN ubicado en la parte posterior del altavoz.

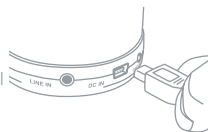

Acople el otro extremo del cable de carga al suministro de alimentación USB (tal como una computadora o cargador USB).

El indicador de carga ubicado en la parte posterior del altavoz se iluminará mientras el altavoz se esté cargando. Se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.



Paso 3: Enciéndalo

El interruptor ON/OFF se encuentra ubicado en la parte inferior del altavoz. Colóquelo en la posición ON para encender el altavoz.



El altavoz emitirá un sonido y la luz indicadora PAIR en la parte frontal del altavoz comenzará a parpadear.



Paso 4: Sincronice + Conecte


Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que la luz indicadora PAIR en la parte frontal del altavoz esté parpadearo rápidamente. (De lo contrario, mantenga oprimido el botón PAIR hasta que el altavoz emita un sonido.)



Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz Canz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón PAIR del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

Seleccione CANZ de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono).

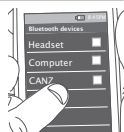

El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora PAIR en la parte frontal del altavoz se enciende de color azul continuo.



Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector LINE IN del altavoz Canz cuando está intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth de Canz funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas conectándose al altavoz Canz, acérquese más.
- Asegúrese que su dispositivo sea compatible con la transferencia de audio A2DP.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

Paso 5: Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.


Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.



Uso de la entrada Line In

Utilice el cable de audio de 3.5 mm incluido con el altavoz Canz para conectar la salida de audio del dispositivo a la entrada de audio LINE IN ubicada en la parte posterior del altavoz. El altavoz cambia automáticamente a audio LINE IN.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector LINE IN del altavoz.

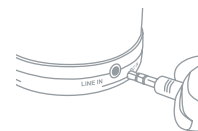

Recorrido del altavoz Canz

Panel posterior

El conector LINE IN le permite conectar un dispositivo de audio directamente al altavoz Canz utilizando el cable de audio de 3.5 mm suministrado.



El conector DC IN se conecta al cable de carga USB suministrado para recargar la batería del altavoz.

La luz indicadora CHARGE muestra el estado de la carga del altavoz: iluminado mientras se carga, apagado cuando está cargado (o desenchufado).

Panel frontal

El botón PAIR pone al altavoz en el modo de sincronización para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, tal como un teléfono inteligente.



La luz indicadora PAIR muestra el estado del altavoz:

- parpadeo rápido mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento mientras se lleva a cabo la reconexión
- parpadeo bien lento cuando se encuentra desconectado y en modo de espera
- continuo cuando está sincronizado
- apagado cuando el altavoz se encuentra apagado (o cuando el conector LINE IN se encuentra en uso).

Parte inferior del altavoz

El interruptor ON OFF enciende y apaga el altavoz.



Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package.

- Canz wireless speaker
- USB charging cable
- 3.5mm audio cable


For more information about your new Canz speaker, see the User Guide.

If you have any questions about this product, visit 808Headphones.com or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.

Step 2: Charge up!

Before you start using your Canz speaker, you need to charge its built-in battery.

Plug the included USB charging cable into the DC IN jack on the back of the speaker.

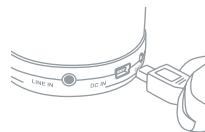

Plug the other end of the charging cable into a USB power source (like a computer or a USB charger).

The charging indicator on the back of the speaker illuminates while the speaker is charging. It turns off when the speaker is fully charged.



Step 3: Turn on

The on/off switch is on the bottom of the speaker. Flip it to the ON position to turn the speaker on.



The speaker beeps and the PAIR light on the front of the speaker starts blinking.



Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.




Make sure the PAIR light on the front of the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, press and hold the PAIR button until the speaker beeps.)



If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with this Canz speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, press and hold the PAIR button on the speaker until the speaker beeps.

Choose CANZ from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

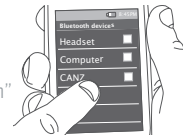

The speaker beeps when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The PAIR light on the front of the speaker turns solid blue.



Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Canz speaker's LINE IN jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Canz Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the Canz speaker, move closer to it.
- Make sure your device supports audio transfer A2DP.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 5: Play music

Set your device's volume for music to 50%.

Note: This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.




Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.



To adjust the volume of your audio: Use the Volume controls on your phone.

Using the Line In

Use the 3.5mm audio cable included with the Canz speaker to connect the audio output from your device to the LINE IN audio input on the speaker's back panel. The speaker automatically switches to the LINE IN audio.

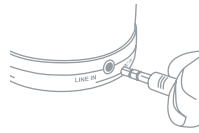

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's LINE IN jack.

Tour of the Canz speaker

Back panel

LINE IN jack lets you connect an audio device directly to the Canz speaker using the provided 3.5mm audio cable.



DC IN jack connects to the provided USB charging cable to recharge the speaker's battery.

CHARGE indicator light shows the charging status of the speaker: illuminated while charging, off when full (or unplugged).

Front panel

PAIR button puts the speaker into pairing mode to connect to a new Bluetooth device, like a smartphone.




PAIR indicator light shows the status of the speaker:

- fast blinking while pairing
- slow blinking while reconnecting
- very slow blinking when disconnected and in standby mode
- solid when paired
- off when the speaker's off (or when the LINE IN jack is in use).

Speaker bottom

ON OFF switch turns the speaker on or off.

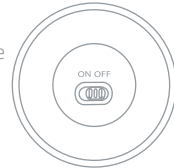

SP880 QSG 01

808 | CANZ
STUDIO QUALITY SOUND

quick start guide

the fun starts here...

PRINTING INSTRUCTIONS



FOLDING

