

**HEXTL™**

HAUT-PARLEUR SANS FIL

GUIDE DE  
DÉMARRAGE  
RAPIDE

Consulte las instrucciones en español al dorso


SP901 QSG FS 02

# Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.


## APPARIEMENT :

Les deux appareils apprennent à se connaître.

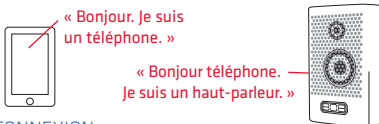

## CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (comme diffuser de la musique).

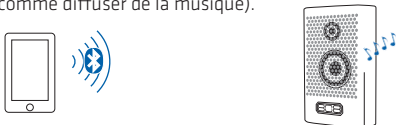


Ce guide vous présente les étapes vous permettant de commencer à utiliser le produit.

# Étape 1 : Déballer

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

**Votre haut-parleur**    **Adaptateur c.a.**    **Câble audio**

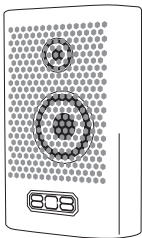


## Étape 2 : Charger

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur HEX TL pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

**Pour charger le haut-parleur :** Branchez le câble de chargement c.a. inclus dans la prise **DC IN** située à l'arrière du haut-parleur.


Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant.

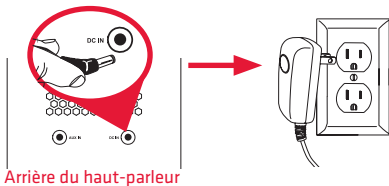


Le voyant **Battery** situé sur le dessus du haut-parleur est rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

**Remarque :** Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

## Étape 3 : Allumer

Appuyez sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur pour l'allumer. Le haut-parleur émet un signal sonore et le voyant **Status** situé sur le dessus du haut-parleur clignote.

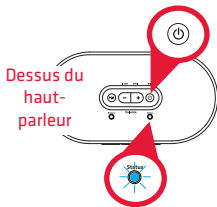


À la première utilisation du haut-parleur, celui-ci se met automatiquement en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre téléphone intelligent.


## Étape 4 : Appairer + Connecter


Activez la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.




Vérifiez que le voyant situé **Status** sur le dessus du haut-parleur clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)

Dessus du haut-parleur

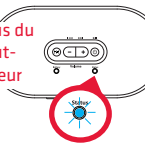

Si le téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été appairé antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut-parleur à un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut parleur émet un signal sonore et le voyant « Status » (état) situé sur le dessus du haut-parleur clignote.

Sélectionnez **808 Hex TL** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisissez « Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)



Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent sont terminés. Le voyant **Status** sur le dessus du haut-parleur devient bleu en continu.

**Remarque :** Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur concernant votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

### Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise AUX IN du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, rapprochez-vous.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter, utilisez « 0000 ».

## Étape 5 : Écouter de la musique

Réduisez le volume sonore de votre appareil à 75 % pour écouter de la musique.

**Remarque :** Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.




Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.



**Réglage du volume audio :** Appuyez brièvement sur le bouton – or + situé sur le dessus du haut-parleur. Vous pouvez aussi utiliser les commandes de volume de votre téléphone.

### Commande de lecture depuis le haut-parleur

Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, il est facile d'écouter / suspendre et de sauter des pistes depuis le haut-parleur.


**Pour écouter/suspendre :** appuyer une fois sur le bouton  du haut-parleur.

**Pour passer au morceau suivant :** appuyer sur le bouton + et le maintenir enfoncé.

**Pour revenir au morceau précédent :** appuyer sur le bouton – et le maintenir enfoncé.




## Utilisation de l'amplificateur de basses (Bass Boost)

Ce haut-parleur dispose d'un amplificateur de basses qui améliore la reproduction des fréquences basses de votre musique. L'amplificateur de basses est activé par défaut. Appuyer sur le bouton  sur le dessus du haut-parleur pour activer ou désactiver l'amplificateur de basses.

## Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX IN

Utilisez le câble audio inclus avec le haut-parleur pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **AUX IN** située sur le panneau arrière du haut-parleur. Le haut-parleur passe automatiquement à audio **AUX IN**.

### Arrière du haut-parleur

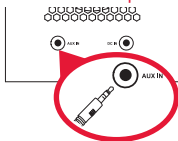


Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **AUX IN** du haut-parleur.


# Tour du haut-parleur



## Dessus du haut-parleur

Le bouton  a quatre fonctions :

- il allume ou éteint le haut-parleur (appuyer et maintenir enfoncé)
- il met le haut-parleur en mode d'appariement (double pression rapide quand le haut-parleur est allumé) pour lui permettre de se connecter à un nouvel appareil Bluetooth
- il effectue une tentative de reconnexion au dernier appareil apparié (appui unique rapide quand le haut-parleur est allumé).
- il joue/suspend la lecture lorsque le son est en cours de lecture via Bluetooth



Le bouton  permet de passer du mode amplification des basses à l'égalisation normale et inversement.

Les boutons  /  baissent ou augmentent le volume sonore du haut-parleur. Ils effectuent aussi un saut avant ou arrière (appuyer et maintenir enfoncé) lorsque le son est en cours de lecture via Bluetooth.

Le voyant indique l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement
- bleu clignotant lentement pendant une reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- blanc continu lorsque la prise AUX IN est utilisée
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint.

Le voyant de batterie indique l'état de charge du haut-parleur : il est rouge lors de la charge et vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

## Arrière du haut-parleur

La prise **AUX IN** vous permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen du câble audio fourni.



La prise **DC IN** permet de brancher le haut-parleur dans une prise de courant au moyen de l'adaptateur d'alimentation fourni.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site [808Audio.com](http://808Audio.com) ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.