

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



! ADVERTENCIA


Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

1 RETIRE EL MATERIAL DE EMPAQUE

Asegúrese de retirar el empaque inferior para tener un funcionamiento adecuado.

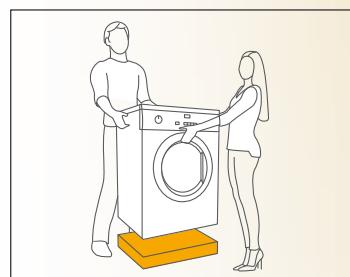


2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN

- Seleccione el trayecto más recto y directo hacia al exterior.
- Planifique la instalación a fin de usar el menor número posible de codos y vueltas.
- Cuando use los codos o haga vueltas, deje todo el espacio que sea posible.
- Doble el ducto gradualmente para evitar torceduras.
- Use no más de 4 vueltas de 90°.

3 ESTA SECADORA DEBE VENTILARSE HACIA EL EXTERIOR

Esta secadora debe ventilarse hacia el exterior. La ventilación inadecuada puede ocasionar la acumulación de humedad y pelusa en la casa, lo cual puede dar como resultado: Daños de humedad en la carpintería, muebles, pintura, empapelado, alfombras, etc. Problemas en la limpieza de la casa y salud.

! Si se usa un sistema de ventilación existente, limpie la pelusa que está en toda la longitud del sistema y asegúrese de que la capota de ventilación no esté obstruida con pelusa. Revise el sistema de ventilación y si es necesario modifique-lo.

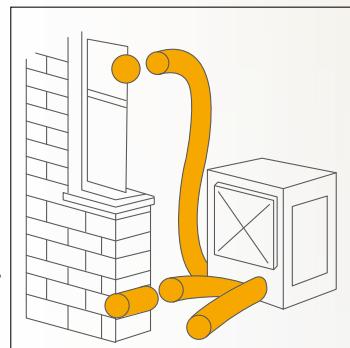

! ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, lejos de la secadora. Coloque la secadora a un mínimo de 460mm sobre el piso para la instalación en un garaje. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

! ADVERTENCIA




Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales; No quite la terminal de conexión a tierra; No use un adaptador; No use un cable eléctrico de extensión; No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

4 CONECTE EL DUCTO DE ESCAPE A LA SALIDA DE ESCAPE DE LA SECADORA

! La ventilación inadecuada puede ocasionar la acumulación de humedad y pelusa en la casa, lo cual puede dar como resultado: daños de humedad en la carpintería, muebles, pintura, empapelado, alfombras, etc. Problemas en la limpieza de la casa y de salud.

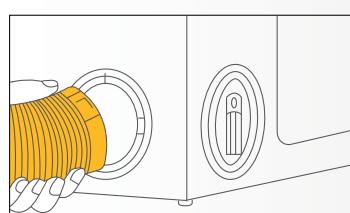


5

TRASLADE LA SECADORA HACIA SU UBICACIÓN FINAL

Usted necesitará:

- Un circuito separado de 15 ó 20 amperios.
- Un piso nivelado con un declive máximo de 25mm debajo de la secadora.
- No debe instalarse ni guardarse la secadora en un área en donde pueda estar expuesta al agua y/o la interperie.

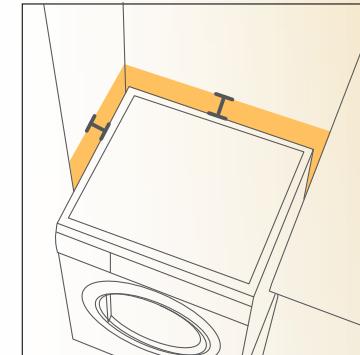


6

REVISE LA NIVELACIÓN DE LA SECADORA LADO A LADO



Para ajustar las patas niveladoras desatornillar la tuerca. Ajustar la altura de la pata y atornillar nuevamente la tuerca de la pata.

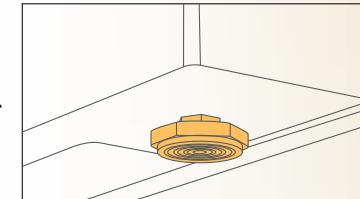


7

CONECTE SU SECADORA

Enchufe el cable de suministro de energía en un enchufe con conexión a tierra.



Si el cable eléctrico se daña, este debe ser reemplazado por un cable eléctrico original y el reemplazo de este debe ser efectuado por un electricista especializado.

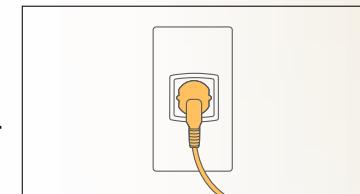

8

LISTA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN TERMINADA:

- Revise para cerciorarse que todas las piezas estén instaladas. Si hay alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver cuál se omitió.
- Verifique si tiene todas las herramientas.
- Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.
- Revise la localización final de la secadora. Asegúrese de que el ducto de escape no esté aplastado o retorcido y ventilase hacia el exterior.
- Revise la nivelación de la secadora.
- Limpie el interior del tambor de la secadora meticulosamente con un paño húmedo para quitar residuos de polvo.
- Lea "Uso de la secadora" en el "Manual de uso y cuidado".
- Seleccione el ciclo Corto 15' y ponga la secadora en marcha. Si la secadora no funciona, revise lo siguiente:
 - Que se ha seleccionado un ciclo de secado y presionado el botón de Inicio | Pausa.
 - Que la secadora esté conectada en un enchufe y/o el suministro de energía eléctrica esté encendido.
 - Que el fusible de la casa esté intacto y ajustado, o que no se haya disparado el cortacircuitos.
 - Que la puerta de la secadora esté cerrada.



Cuando se calienta la secadora por primera vez quizás sienta un olor a quemado. Este olor es común cuando se usa por primera vez el elemento de calefacción. El olor desaparecerá.

GUÍA RÁPIDA DE USO



1 VERIFIQUE LA ETIQUETA QUE SE INCLUYEN EN LAS PRENDAS


Etiquetas de cuidado que usted puede encontrar en sus tejidos:

	- Adecuado para secadoras
	- Secar con calor medio
	- Secar con calor máximo
	- No secar en secadora

! Instale el rack para calzados, caso deseas secar el calzado.

2 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSAS


Limpie el filtro de pelusas antes de cada carga.

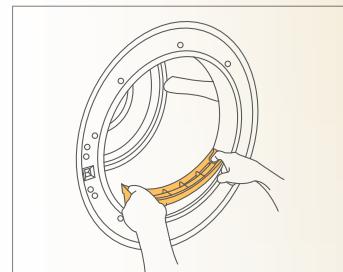

3 CARGUE LA SECADORA

Abra la puerta jalando la manija. Ponga la ropa en la secadora. Cierre la puerta.

! No cargue de manera apretada la secadora. Los artículos deben girar libremente. El cargar de manera apretada la secadora puede resultar en un desempeño de secado insuficiente e incrementar la formación de arrugas y los enredos.

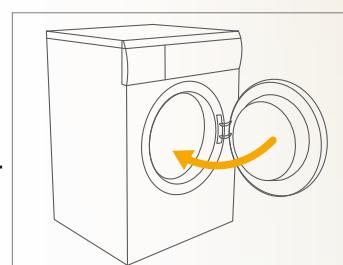

4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO

Seleccione el ciclo deseado para su carga. **1**

Para obtener más información acerca de cada ciclo, vea la "Guía de ciclos" en el manual de usuario.

5 SELECCIONE LAS OPCIONES DESEADAS

Seleccione las opciones deseadas. **2**

Puede regular diferentes ajustes, dependiendo del ciclo que se haya seleccionado. Consulte la "Guía de ciclos" en el manual del usuario para obtener información detallada.

! No todas las opciones están disponibles con todos los ciclos.
No es posible seleccionar las opciones rápido y 1/2 carga al mismo tiempo.


6 PRESIONE INICIO / PAUSA PARA INICIAR EL CICLO

Presione INICIO / PAUSA para poner en marcha el ciclo. **3**

! Caso la secadora no se ponga en marcha, presione el botón en la parte posterior de la secadora para restablecer el termostato de protección y presione Inicio / Pausa nuevamente. Si el problema continúa, chequear si el sistema de ventilación no está obstruido o contacte su agente de servicio o personal calificado.

7 SAQUE LAS PRENDAS EN CUANTO TERMINE EL CICLO


Saque las prendas en cuanto se haya completado el ciclo para reducir las arrugas.

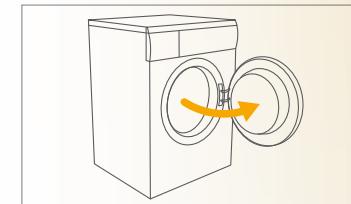

8 PARA USAR EL ESTANTE DE SECADO:

! No quite el filtro de pelusa.

- Abra la puerta de la secadora.
- Coloque el soporte posterior sobre el borde posterior de la secadora y apoye los dos ganchos que están en la parte frontal del rack para calzado en la abertura de la puerta.
- Coloque los artículos mojados encima del rack para calzado. Deje espacio alrededor de los artículos para que circule el aire. El rack para calzado no se mueve, pero el tambor rotará; asegúrese de dejar una separación adecuada entre los items y el interior de tambor de la secadora. Asegúrese que los artículos no cuelguen por los bordes o entre las rejillas del estante de secado.
- Cierre la puerta.
- Seleccione un ciclo de Calzado para secar calzados. Cuidado Extra para secar, por ejemplo, suéteres y Sólo Aire para secar los artículos que contengan espuma, hulle o plástico.
- Ponga la secadora en marcha.

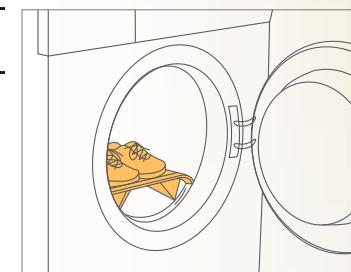

! Despues de que el ciclo haya terminado, revise el filtro de pelusa y quite la pelusa acumulada proveniente de los artículos que se han secado en el rack para calzados.

