



Secadora Eléctrica
WSR07SB

MANUAL DEL USUARIO

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el Secadora. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorrientes está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Mensaje para el usuario:

Auténticos. Así deben ser los mejores momentos de la vida. WHIRLPOOL también cree que usted debe decidir cuando y como vivirlos. Por eso se esmera en desarrollar productos que excedan las expectativas de calidad, innovación, seguridad y confort para su familia.

Siga correctamente las instrucciones que contiene este manual y aproveche al máximo su nuevo producto. WHIRLPOOL está a su disposición para aclarar cualquier duda, como también para oír su crítica o sugerencia.



Índice

1. Seguridad de la secadora	4
1.1 Instrucciones importantes de seguridad	5
1.2 Precauciones de seguridad	7
2. Introducción	8
2.1 Panel de control y características	8
2.2 Guía de ciclos	9
3. Uso de la secadora	10
3.1 Compruebe la etiqueta que se incluye en las prendas	10
3.2 Limpie el filtro de pelusas	11
3.3 Cargue la secadora	11
3.4 Seleccione el ciclo deseado	12
3.5 Seleccione las opciones deseadas	12
3.6 Presione INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo	12
3.7 Saque las prendas en cuanto termine el ciclo	12
3.8 Rack para calzado	13
4. Cuidado de la secadora	14
4.1 Limpieza del lugar donde está la secadora	14
4.2 Limpieza del interior de la secadora	14
4.3 Eliminación de pelusa acumulada	14
4.4 Limpieza del filtro de pelusa	15
4.5 Cuidado para las vacaciones, el almacenaje o en caso de mudanza	16
5. Solución de problemas	17
6. Especificaciones Técnicas	21
7. Cuestiones ambientales	22

NOTA: Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas.

1. Seguridad de la secadora

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado varios mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Éste es el símbolo de alerta para seguridad. Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.



ADVERTENCIA

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionaran que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.



ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio



La instalación de la secadora de ropa debe ser realizada por un técnico calificado.

Instalar la secadora de ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

Guarde estas instrucciones.

1.1 Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas cuando se utilice la secadora, tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la secadora.
- Esta secadora está destinada **UNICAMENTE AL USO DOMESTICO**.
- Cualquier trabajo eléctrico necesario para instalar el electrodoméstico deberá llevarlo a cabo un profesional calificado.
- El producto bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse para cualquier otro propósito que no sea el indicado.
- Es peligroso alterar o modificar el producto en cualquier forma, que no sea ajustar los accesorios autorizados.
- Le recomendamos desenchufar el electrodoméstico después del uso. Siempre deberá desconectarse del suministro eléctrico si no va a utilizarse durante largos periodos de tiempo, es decir semanas, vacaciones, etc.
- No exceda la carga máxima recomendada.
- No secar artículos que se hayan limpiado con, lavado con, empapados en o manchados con aceites de cocina gasolina, solventes de lavado de tintorería o sustancias inflamables o explosivas ya que éstas desprenden vapores que pudieran incendiarse o explotar.
- Use un limpiador no inflamable.
- Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.
- No permitir que niños jueguen en o sobre la secadora. Mantenga una supervisión cercana de los niños cuando la secadora sea utilizada cerca de ellos.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato, a cargo de una persona responsable por su seguridad.
- Antes de que la secadora sea removida para darle servicio o desecharla, remueva la puerta del compartimiento de secado.
- No instalar o almacenar la secadora donde se vaya a encontrar expuesta al medio ambiente.
- Debe haber una ventilación adecuada para evitar el retroceso de gases dentro de la habitación desde aparatos que quemen otros combustibles, incluyendo hogueras.
- Las rejillas de ventilación no deben ser obstruidas por alfombras ubicadas en la base de la secadora.
- Se recomienda que no se instale la secadora al lado de un horno ya que puede afectar a su funcionamiento.
- El aire de escape de la secadora no debe descargarse a una chimenea que se use para los humos de escape de aparatos que queman gas u otro combustible.
- No bloquee las entradas de aire de la parte trasera.
- No deje que se acumulen pelusas cerca de la secadora.
- No se debe instalar el aparato detrás de una puerta que pueda cerrar con llave,

- una puerta deslizante o una puerta con bisagra en el lado opuesto a la de la secadora.
- No tratar de forzar los controles.
 - No reparar o reemplazar ninguna parte de la secadora ni tampoco intente darle ningún servicio a menos que sea recomendado específicamente en ésta Guía de Uso y Cuidado o en las Instrucciones de Reparación del usuario publicadas que usted entienda y pueda desempeñar.
 - Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.
 - La secadora debe ser reparada por un servicio técnico autorizado y sólo deberán utilizarse piezas de repuesto originales.
 - No utilice la secadora si sospecha que está dañada.
 - No utilizar suavizantes de telas o productos para eliminar estática a menos que sea recomendado por el fabricante del producto.
 - No utilizar calor para secar artículos que contengan hule espuma o materiales con texturas similares de goma.
 - No intente secar prendas mojadas que goteen.
 - Limpiar el filtro de la pelusa antes de cada carga.
 - Mantener el área alrededor de la apertura de escape y áreas adyacentes libre de pelusa, polvo o tierra.
 - Es importante limpiar las pelusas de la ventana y alrededor del sello de la puerta después de cada ciclo de secado.
 - El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de conexión de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
 - Este electrodoméstico debe tener toma de tierra.
 - No quite el terminal de conexión a tierra.
 - No use adaptadores eléctricos o un cable eléctrico de extensión. La secadora debe estar conectado a su propio enchufe.
 - Son necesarias dos o más personas para mover e instalar la secadora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

NOTA: Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas.

1.2 Precauciones de seguridad

Estas notas se ofrecen en el interés de la seguridad. Léalas detenidamente antes de instalar o utilizar el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

No secar productos que hayan sido empapados con combustibles, químicos o líquidos solventes.

El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de conexión de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.


Revise que el sistema de ventilación tenga un buen flujo de aire

Además del calor, las secadoras también necesitan un buen flujo de aire para secar las prendas eficazmente. La ventilación adecuada reducirá la duración del secado y mejorará su ahorro de energía. Consulte las Instrucciones de instalación.

Las visitas de servicio debidas a la ventilación inadecuada no están cubiertas por la garantía y correrán por cuenta del cliente, sin importar quién haya instalado la secadora.

Mantenga un buen flujo de aire haciendo lo siguiente:

- Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.
- Use un ducto con la longitud más corta posible.

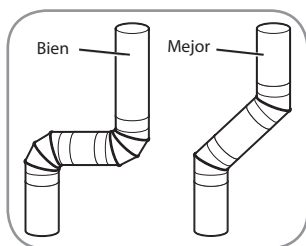


- No utilice más de 4 codos de 90° en un sistema de ventilación; cada ángulo y curva reduce el flujo de aire.
- Quite la pelusa y los desechos de la capota de ventilación.
- Quite la pelusa de toda la longitud del sistema de ventilación al menos cada 6 meses. Cuando haya terminado la limpieza, revise por última vez el producto asegurándose de seguir las Instrucciones de instalación que acompañan a su secadora.
- Retire los artículos que estén frente a la secadora.

2. Introducción

Junto con felicitarle y agradecerle por la compra de esta secadora de ropa Whirlpool, le sugerimos que lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelas en un lugar seguro para futuras referencias. Este le ayudará a entender y a obtener el mayor provecho de su nueva secadora de ropa Whirlpool.

2.1 Panel de control y características

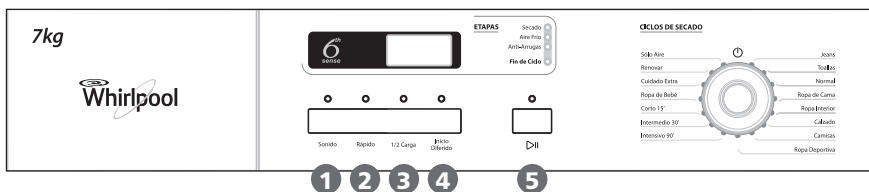

1 Sonido

Presione para encender o apagar los tonos que suenan cuando se elige un ciclo, opción o alarma.

2 Rápido

Presione para reducir el tiempo del ciclo. Sólo disponible para los ciclos jeans, toallas y normal. No es posible seleccionar las opciones rápido y 1/2 carga al mismo tiempo.

3 1/2 carga

Presione para ajustar el tiempo de ciclo, caso esté secando menos carga. No es posible seleccionar las opciones rápido y 1/2 carga al mismo tiempo.

4 Inicio Diferido

Presione para seleccionar el tiempo diferido, hasta 12 horas

5 INICIO/PAUSA

Presione para iniciar un ciclo, o presione una vez mientras un ciclo está funcionando para hacer una pausa en el mismo.

2.2 Guía de ciclos

Ciclo:	Cantidad de ropa seca:	Opciones disponibles:	Artículos para secar:
Jeans	7 kg	Rápido 1/2 Carga	Pantalones de tela de jean, ropa de trabajo pesada
Toallas	6 kg	Rápido 1/2 Carga	Ropas de algodón, toallas y ropas de baño
Normal	6 kg	Rápido 1/2 Carga	Mezclas de algodón y ropas de uso diario
Ropa de Cama	6 kg	1/2 Carga	Sábanas y pana
Ropa Interior	6 kg	1/2 Carga	Lencería, artículos livianos y ropas delicadas
Calzado	-	1/2 Carga	Dos pares de calzados NOTA: Instale el rack de calzados y ponga los calzados en el rack y no en el tambor.
Camisas	3 kg	1/2 Carga	Camisas y blusas
Ropa Deportiva	3 kg	1/2 Carga	Ropas deportivas
Intensivo 90'	6 kg	-	Cualquier carga NOTA: Seleccione Sólo Aire para secar espuma, goma, plástico o telas sensibles al calor.
Intermedio 30'	3 kg	-	
Corto 15'	Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.	-	
Ropa de Bebé	3 kg	-	Ropas de bebé
Cuidado Extra	1.5 kg	-	Ropa de planchado permanente y ropa sintética
Renovar	3 kg	-	Camisas, blusas y pantalones
Sólo Aire	2 kg	-	Espuma, goma, plástico o telas sensibles al calor.

3. Uso de la secadora

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o daños personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de operar esta secadora.

Antes de usar la secadora, limpie el tambor de la misma con un paño húmedo para quitar el polvo que se acumuló durante el almacenaje y envío.

3.1 Compruebe la etiqueta que se incluye en las prendas

Etiquetas de cuidado que usted puede encontrar en sus tejidos:



Adecuado para secadoras



Secar con calor máximo



Secar con calor medio




No secar en secadora

- No seque prendas de lana o mezclas de lana a menos que la prenda esté etiquetada como adecuada para hacerlo así, de lo contrario podría encogerse.
- Vacíe los bolsillos antes de cargar la secadora.
- Coloque las prendas delicadas, por ejemplo, medias, bufandas, dentro de una funda de almohada o similar.
- Para evitar planchar las prendas de poliéster/algodón se recomienda secarlas en pequeñas cargas.
- Se recomienda secar juntas prendas pequeñas y grandes.

- No sobrecargue la secadora o seque prendas muy grandes tales como cubrecamas o sacos de dormir ya que es importante que el flujo de aire que circula a través de la secadora no quede obstruido.
- No coloque prendas contaminadas con sustancias inflamables en la secadora, tales como gasolina, disolventes para limpieza, etc. Estas sustancias pueden provocar un incendio. Por la misma razón seque goma, goma espuma, plástico en el ciclo Sólo Aire solamente.

3.2 Limpie el filtro de pelusas

Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga, de lo contrario podría accionarse el mecanismo de desconexión de seguridad.

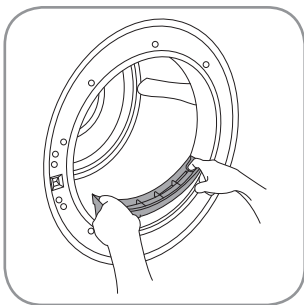

1. Jale el filtro de pelusa directamente hacia arriba.
2. Quite la pelusa enrollándola con los dedos.
3. Empuje el filtro de pelusa firmemente hasta que quede en su lugar.

Para obtener más información sobre la limpieza, vea "Cuidado de la secadora".

3.3 Cargue la secadora



ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

1. Abra la puerta e introduzca la ropa en el tambor (introduzca primero las sábanas empezando por una esquina).
2. Cierre la puerta y séquese las manos.
No sobrecargue la secadora; las prendas deben poder girar libremente.

3.4 Seleccione el ciclo deseado

Seleccione el ciclo según las prendas cargadas en la secadora.

3.5 Seleccione las opciones deseadas

Seleccione las opciones deseadas.

La opción **Rápido** sólo está disponible para los ciclos **Jeans**, **Toallas** y **Normal**.

No es posible seleccionar las opciones **Rápido** y **1/2 Carga** al mismo tiempo.

3.6 Presione INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo

Presione el botón de **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.

NOTA: Caso la secadora no se ponga en marcha, presione el botón en la parte posterior de la secadora para restablecer el termostato de protección y presione Inicio/pausa nuevamente. Si el problema continúa, chequear si el sistema de ventilación no está obstruido o contacte su agente de servicio o personal calificado.

Ahora el tambor comenzará a dar vueltas.

Periódicamente el tambor se parará y girará en la otra dirección durante un corto periodo de tiempo. Esto se repetirá durante todo el ciclo de secado. Es importante tener en cuenta que el primer período de parada puede ser mas extenso que los siguientes.

Si la ropa se seca antes de que finalice el ciclo, o si se ha seleccionado un tiempo de programa excesivo, el termostato incorporado desconectará automáticamente el calentador a fin de evitar que la ropa se sobre seque y ahorrar energía, aunque el tambor continúe girando.

Para detener la máquina durante la mitad de un programa simplemente abra la puerta; el tambor dejará de girar automáticamente.

Para recomenzar el ciclo cierre la puerta y presione el botón de **INICIO/PAUSA** nuevamente.

Hay un periodo automático de 30 minutos al final de cada ciclo para ayudar a suavizar las arrugas. En este período la secadora hará rotaciones periódicas.

3.7 Saque las prendas en cuanto termine el ciclo

Saque las prendas en cuanto se haya completado el ciclo para reducir las arrugas.

NUNCA DESENCHUFE LA SECADORA Y DEJE UNA CARGA CALIENTE EN EL TAMBOR.

3.8 Rack para calzado

Use el rack para calzado para artículos que usted no quiere secar con rotación, como son sweaters y calzado deportivo.


Cuando use el rack para calzado, el tambor continúa girando pero el rack permanece fijo. El rack para calzado ha sido diseñado para usarse solamente con los ciclos **Calzado**, **Cuidado Extra** y **Sólo Aire**.

Para usar el estante de secado:

IMPORTANTE

No quite el filtro de pelusa.

1. Abra la puerta de la secadora.
2. Coloque el soporte posterior sobre el borde posterior de la secadora y apoye los dos ganchos que están en la parte frontal del rack para calzado en la abertura de la puerta.

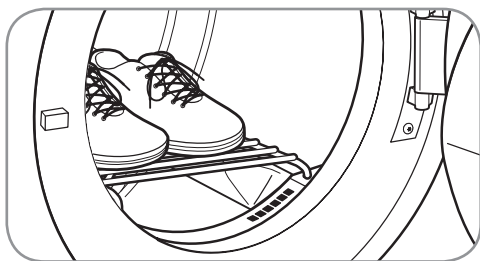

3. Coloque los artículos mojados encima del rack para calzado. Deje espacio alrededor de los artículos para que circule el aire. El rack para calzado no se mueve, pero el tambor rotará; asegúrese de dejar una separación adecuada entre los ítems y el interior del tambor de la secadora. Asegúrese que los artículos no cuelguen por los bordes o entre las rejillas del estante de secado.
4. Cierre la puerta.
5. Seleccione un ciclo de **Calzado** para secar calzados, **Cuidado Extra** para secar, por ejemplo, sweaters y **Sólo Aire** para secar los artículos que contengan espuma, hule o plástico.
6. Ponga la secadora en marcha.

NOTA: Después de que el ciclo haya terminado, revise el filtro de pelusa y quite la pelusa acumulada proveniente de los artículos que se han secado en el rack para calzado.

4. Cuidado de la secadora

Realice la limpieza del producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No utilice chorros directos, mangueras o baldes con agua.

4.1 Limpieza del lugar donde está la secadora

Mantenga el área donde está la secadora despejada y libre de artículos que pudieran obstruir el flujo de aire para el funcionamiento adecuado de la secadora. Esto incluye despejar las pilas de ropa que estén frente a la secadora.

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, lejos de la secadora.

Coloque la secadora a un mínimo de 460 mm sobre el piso para la instalación en un garaje.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

4.2 Limpieza del interior de la secadora

Para limpiar el tambor de la secadora:

1. Aplique un limpiador líquido doméstico no inflamable al área manchada del tambor y frote con un paño suave hasta que desaparezca la mancha.
2. Limpie el tambor minuciosamente con un paño húmedo.
3. Ponga a funcionar la secadora con una carga de paños limpios o toallas para secar el tambor. Use o ciclo **Sólo Aire**.

NOTA: Las prendas de colores que destiñen tales como jeans o artículos de algodón de colores vivos, pueden teñir el interior de la secadora. Estas manchas no dañan su secadora ni mancharán las cargas futuras de ropa. Seque estos artículos al revés para evitar que se manche el tambor.

4.3 Eliminación de pelusa acumulada

En el interior de la carcasa de la secadora

Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años, o con más frecuencia. La limpieza deberá efectuarla una persona calificada.


En el ducto de escape

La pelusa debe ser quitada cada 6 meses, o con más frecuencia, de acuerdo con el uso de la secadora.

4.4 Limpieza del filtro de pelusa

Limpieza de cada carga

El filtro de pelusa está localizado en la abertura de la puerta de la secadora. Un filtro obstruido con pelusa puede aumentar el tiempo de secado.

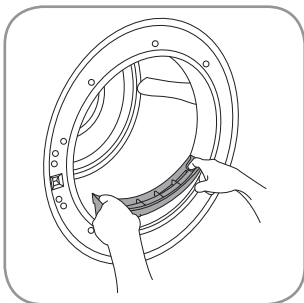

Para limpiar:

1. Jale el filtro de pelusa en sentido recto hacia arriba. Quite la pelusa del filtro enrollándola con sus dedos. No enjuague ni lave el filtro para quitar la pelusa.
2. Empuje el filtro de pelusa firmemente de vuelta en su lugar.

IMPORTANTE:

- No ponga a funcionar la secadora con un filtro de pelusa flojo, dañado, obstruido o sin él. El hacerlo puede causar un sobrecalentamiento y dañar tanto la secadora como la ropa.
- Si al quitar la pelusa del filtro, ésta cae en la secadora, revise la capota de ventilación y quite la pelusa. Vea "Requisitos de ventilación".

Limpieza según la necesidad

Los residuos de detergente de lavandería y suavizante de telas pueden acumularse en el filtro de pelusa. Esta acumulación puede ocasionar tiempos de secado más prolongados para su ropa, o hacer que la secadora se detenga antes de que su carga esté completamente seca. El filtro está probablemente obstruido si la pelusa se cae del mismo mientras está dentro de la secadora.

Limpie el filtro de pelusa con un cepillo de nylon cada 6 meses o con más frecuencia si éste se obstruye debido a la acumulación de residuos.

Para lavarlo:

1. Quite la pelusa del filtro enrollándola con sus dedos.
2. Moje ambos lados del filtro de pelusa con agua caliente.
3. Moje un cepillo de nylon con agua caliente y detergente líquido. Talle el filtro de pelusa con el cepillo para quitar la acumulación de residuos.

4. Enjuague el filtro con agua caliente.
5. Seque meticulosamente el filtro de pelusa con una toalla limpia.
6. Vuelva a colocar el filtro en la secadora.

4.5 Cuidado para las vacaciones, el almacenaje o en caso de mudanza

Instale y guarde su secadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar su secadora. Si va a guardar o trasladar su secadora durante una temporada de invierno, acondiciónela para el mismo.

Cuidado durante la falta de uso o el almacenamiento

Ponga la secadora a funcionar sólo cuando esté en casa. Si va a salir de vacaciones o no va a usar su secadora por un tiempo prolongado, usted deberá:

1. Desenchufar la secadora o desconectar el suministro de energía.
2. Limpiar el filtro de pelusa. Vea "Limpieza del filtro de pelusa".

Cuidado para la mudanza

Para secadoras conectadas con cable de suministro eléctrico:

1. Desenchufe el cable de suministro de energía.
2. Asegúrese de que las patas niveladoras estén fijas en la base de la secadora.
3. Use cinta adhesiva para asegurar la puerta de la secadora.

ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.
Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

5. Solución de problemas

Primero intentar las soluciones sugeridas a continuación para evitar una llamada al servicio técnico.

Si usted experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Las prendas no se secan satisfactoriamente, los tiempos de secado son demasiado largos o la carga está demasiado caliente.	Filtro de pelusa obstruido con pelusa.	El filtro de pelusa debe ser limpiado antes de cada carga.
	¿Se ha seleccionado el ciclo de Sólo Aire ?	Seleccione el ciclo correcto para el tipo de prendas que se van a secar. Vea "Guía de ciclos".
	La carga es demasiado voluminosa y pesada para secarse con rapidez.	Separe la carga de modo que pueda rotar libremente.
	Está obstruido con pelusa el ducto de escape o la capota de ventilación exterior, restringiendo el flujo del aire.	Ponga a funcionar la secadora unos 5 a 10 minutos. Ponga su mano debajo de la capota de ventilación exterior para verificar el movimiento del aire. Si no lo siente, limpie la pelusa del sistema de ventilación o reemplace el ducto de escape con uno de metal pesado o de metal flexible. Asegúrese de que el ducto de escape no esté aplastado ni retorcido. Consulte las "Instrucciones de instalación".
	El ducto de escape no tiene el largo correcto.	Controle el ducto de escape para verificar que no sea demasiado largo ni dé demasiadas vueltas. Una ventilación con un ducto largo aumentará el tiempo de secado. Asegúrese de que el ducto de escape no esté aplastado ni retorcido. Consulte las "Instrucciones de instalación".

Si usted experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Las prendas no se secan satisfactoriamente, los tiempos de secado son demasiado largos o la carga está demasiado caliente. (Cont.)	¿Está la secadora ubicada en una habitación cuya temperatura está debajo de 45°F (7°C)?	El funcionamiento apropiado de los ciclos de la secadora requiere temperaturas superiores a 45°F (7°C).
La secadora no funciona.	La puerta no está cerrada por completo.	Cerciórese de que la puerta de la secadora esté bien cerrada.
	Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	Las secadoras eléctricas utilizan 2 fusibles o cortacircuitos domésticos. Reemplace ambos fusibles o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	Fuente de suministro eléctrico incorrecto.	Las secadoras eléctricas requieren un suministro eléctrico de 220-230 V. Verifique con un electricista calificado.
	Tipo de fusible equivocado.	Use un fusible retardador.
Sonidos raros.	La secadora no se utilizó por cierto tiempo.	Si la secadora ha estado en desuso por una temporada, podrá oírse un ruido de golpeteo durante los primeros minutos de funcionamiento.
	¿Hay una moneda, botón o sujetapapeles entre el tambor y la parte frontal o trasera de la secadora?	Revise los bordes frontales y posteriores del tambor para verificar si hay objetos pequeños. Vacíe los bolsillos antes del lavado.
	Está las cuatro patas instaladas y está la secadora nivelada de frente hacia atrás y de lado a lado.	Nivele la secadora ajustando las patas ajustables.

Si usted experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Sonidos raros. (Cont.)	La ropa está enredada o hecha un ovillo.	Si la carga está hecha un ovillo, ésta rebotará haciendo vibrar a la secadora. Separe los artículos de la carga y reinicie la secadora.
Sin calor.	Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	Las secadoras eléctricas utilizan 2 fusibles o cortacircuitos domésticos. Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	Fuente de suministro eléctrico incorrecto.	Las secadoras eléctricas requieren un suministro eléctrico de 220-230 V. Verifique con un electricista calificado.
	El termostato de protección fue activado.	Presione el botón en la parte posterior de la secadora y presione Inicio/pausa nuevamente. Si el problema continúa, chequear si el sistema de ventilación no está obstruido o contacte su agente de servicio o personal calificado.
Pelusa en la carga.	El filtro de pelusa está obstruido.	El filtro de pelusa debe ser limpiado antes de cada carga.
Las cargas están arrugadas.	Se sobrecargó la secadora.	Seque cargas más pequeñas que puedan girar libremente y reducir la formación de arrugas.
Olores.	¿Ha estado pintando, tiñendo o barnizando recientemente en el área donde se encuentra su secadora?	Si es así, ventile el área. Cuando los olores y el humo se hayan ido del área, vuelva a lavar la ropa y luego séquela.

Si usted experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Olores. (Cont.)	¿Se está usando la secadora eléctrica por primera vez?	El nuevo elemento calentador eléctrico puede emitir un olor. El olor desaparecerá después del primer ciclo.
La carga está demasiado caliente.	¿Se quitaron los artículos de lavado de la secadora antes del final del ciclo?	Deje que termine el ciclo de Enfriamiento antes de quitar las prendas de la secadora. La carga se enfría lentamente en todos los ciclos para reducir las arrugas y hacer que la carga sea más fácil de manipular. Es posible que los artículos que se han quitado antes del Enfriamiento queden muy calientes al tacto.
La luz interior no funciona.	La lámpara está quemada.	Contacte su agente de servicio o personal calificado.

6. Especificaciones Técnicas

Secadora Eléctrica Whirlpool

Modelo	WSR07SB
Tensión de Alimentación	220 – 230 V
Frecuencia de Operación	50 Hz
Potencia	2300 W
Capacidad Máxima (ropa seca)	7 kg
Altura	85 cm
Ancho	59,5 cm
Profundidad	55,5 cm

7. Cuestiones ambientales

Embalaje

En sus nuevos proyectos, Whirlpool utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de poliestireno expandido y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores.

Producto

Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

Desecho

Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales. Para más información ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto. Antes de eliminar el producto antiguo corte el cable de alimentación para evitar accidentes.



