

Вызов

(1) При поступлении вызова щелчок кнопкой питания для принятия вызова



(2) При поступлении вызова двойной щелчок кнопки питания для отклонения вызова




(3) При исходящих звонках щелчок кнопкой питания позволяет отменить вызов



(4) Во время разговора щелчок кнопкой питания позволяет закончить разговор



(5) Во время разговора щелчок кнопкой беззвучного режима микрофона позволяет выключать звук микрофона, а повторное нажатие позволяет выключать беззвучный режим.

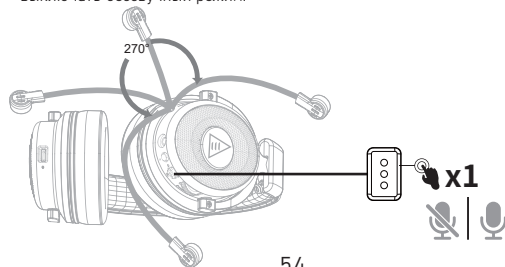



Распространенные вопросы

Вопрос 1: Нет звука от микрофона или наушников, либо звук низкий.

1. Прочитайте сначала инструкцию для проверки на правильность соединения устройства, затем использовать устройство для ведения разговора или слушать музыку;
2. Обеспечивать то, что наушники или микрофон устройства не находится в беззвучном режиме, и громкость урегулирована на подходящем уровне. Убеждаться в том, что микрофон наушников или устройств не находится в беззвучном режиме, и регулировать громкость на подходящем уровне;
3. Настроить звуковой драйвер устройства правильно; выбирать EKSA E900BT Стерео для подключения через Bluetooth и EKSA E900 BT 2.4G для подключения через USB адаптер;
4. Использовать другое устройство или другой USB разъем для обеспечения надлежащей работы наушников.

Вопрос 2: Наушники не могут быть включены/работают/идентифицированы



1. Во-первых, обращаться к инструкции на наушники, подключать наушники к компьютеру правильно, убеждаться в том, что соединение хорошо контактирует;
2. Проверять на нормальность электропитания наушников, и убеждаться в том, что наушники могут быть включены и выключены нормально;
3. Проверять на то, грязный ли соединитель наушников и соединитель компьютера. Сохранять соединитель чистым для предотвращения неправильного контакта;
4. Использовать другое устройство или другой USB разъем для обеспечения надлежащей работы наушников.

PT



Conteúdo do pacote

- ① 1 * Fone de ouvido sem fio EKSA E900 BT
- ② 1 * Tipo-C para adaptador USB
- ③ 1 * Transmissor Tipo-C
- ④ 1 * Capa de espuma para microfone
- ⑤ 1 * Cabo de carregamento tipo C
- ⑥ 1 * Cabo de áudio de 3,5 mm
- ⑦ 1 * Bolsa de transporte
- ⑧ 1 * Manual do usuário
- ⑨ 1 * Cartão

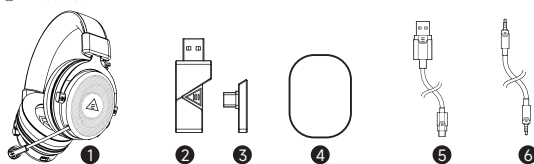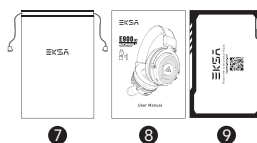

Especificação

Nome do produto: E900 BT

Versão Bluetooth: 5.3

Diâmetro do driver: 50 mm

Impedância: $32 \Omega \pm 15\%$

Sensibilidade: $98 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz

Bateria: 1000 mAh / 3,7 V


Tempo de carregamento: 2 horas

Tempo de jogo: 50 horas (luz apagada)


Alcance Bluetooth: 10 m



Resumo do Produto

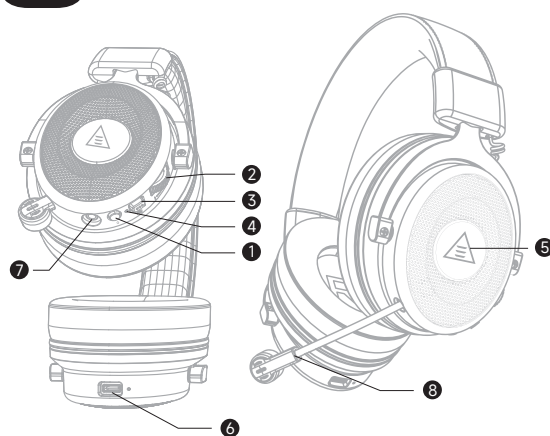

- ① Botão de energia
- ② botão de volume
- ③ Botão Mudo do Microfone
- ④ LED indicador de status
- ⑤ Retroiluminação LED
- ⑥ Porta de carregamento tipo-C
- ⑦ Porta de áudio de 3,5 mm
- ⑧ Microfone Retrátil
- ⑨ Tipo-C para adaptador USB
- ⑩ Transmissor tipo-C
- ⑪ Cabo de áudio de 3,5 mm
- ⑫ Cabo de carregamento tipo-C
- ⑬ Capa de espuma para microfone
- ⑭ Malote de carregando

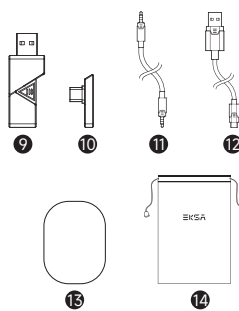



Guia de operação



Ligar/desligar



(1) Pressão longa o "botão Power" por cerca de 2 segundos no estado desligado. Se a luz azul estiver acesa por 1 segundo, o fone de ouvido vai ser ligado.




(2) Длительное нажатие на «кнопку питания» за около 2 секунды во включенном режиме. Если красный свет освещен на 1 секунду, наушники будут выключены.

Observação: 1.No caso de nenhuma conexão, o fone de ouvido será desligado automaticamente após 3 minutos.



Спаривание Bluetooth


(1) Pressão longa o botão Power por cerca de 5 segundos no estado desligado e ligue. Se as luzes azul e vermelha piscarem alternadamente, os fones de ouvido entrarão no estado emparelhado.

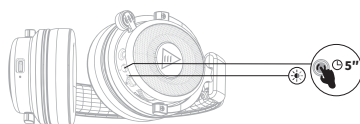

(2) Se a conexão não for bem-sucedida após a inicialização, ela entrará automaticamente no estado de emparelhamento.

(3) Quando o fone de ouvido é desconectado, ele vai entrar automaticamente no estado de emparelhamento.

(4) Ligue o dispositivo do Bluetooth, procure por fone de ouvido Bluetooth, e então selecione "EKSA E900 BT" para conexão de emparelhamento. Depois que a conexão for bem-sucedida, o fone de ouvido solicitará "Conectado", a luz azul continuará acesa, e o dispositivo exibirá que o fone de ouvido Bluetooth está conectado.

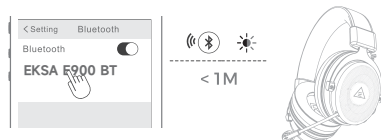


Observação: 1. Se você deseja conectar um novo dispositivo, você precisa desconectar a conexão Bluetooth do dispositivo conectado primeiro, e o fone de ouvido entrará automaticamente no estado de emparelhamento. Em seguida, use o novo dispositivo para pesquisa Bluetooth e conclua a conexão com o fone de ouvido; 2. Cada vez o fone de ouvido for ligado, ele buscará e conectará automaticamente o dispositivo conectado mais recentemente.




Conexão do transmissor de 2,4 GHz

(1) Insira o transmissor de 2,4 GHz no computador ou telefone celular e outros dispositivos. O adaptador iniciará automaticamente e o LED azul pisca para entrar no estado de emparelhamento.

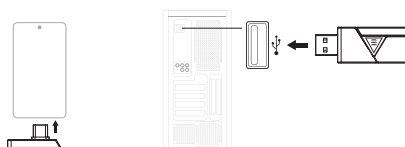

(2) Ligue o fone de ouvido, e o fone de ouvido e o adaptador vamos ser conectados automaticamente com sucesso.

(3) Após a conexão bem-sucedida, a luz azul do fone de ouvido e a luz azul do adaptador devem permanecer acesas.

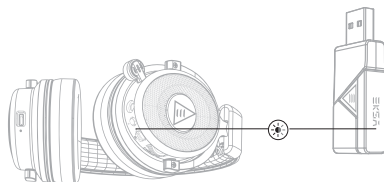

Observação: Ao conectar um computador com Bluetooth ao E900 BT, você pode conectar através meio de um adaptador USB ou Bluetooth. Selecione o driver de áudio chamado EKSA E900 BT para conexão Bluetooth, e selecione o driver de áudio chamado EKSA E900 BT 2.4G para adaptador USB.




Configurações do transmissor de 2,4 GHz no seu computador


Siga as etapas abaixo para garantir que seu EKSA E900 BT 2.4G seja o dispositivo de áudio padrão.

Windows®:


Configurações de áudio:

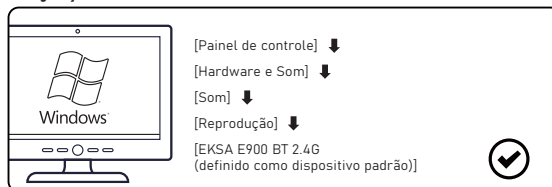

Configurações do microfone:

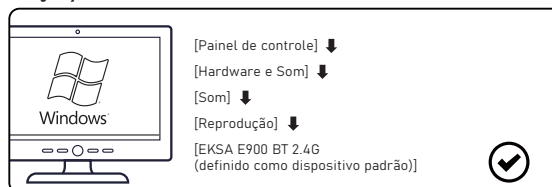

macOS:

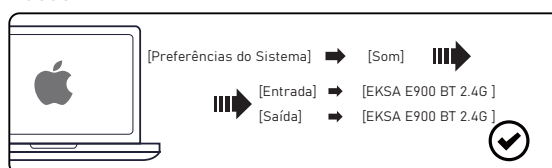




Conexão Bluetooth e Conexão do transmissor de 2,4 GHz

Nota: A conexão Bluetooth e 2.4G não pode ser usada no mesmo dispositivo.

- (1) O modo de conexão Bluetooth é ativado por padrão após ligar.
- (2) No modo de conexão Bluetooth, clique o botão liga/desliga para alternar para o modo de conexão do adaptador USB.
- (3) No modo de conexão do adaptador USB, clique o botão de energia para voltar para modo de conexão Bluetooth.

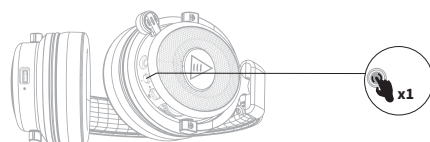


Observação: Interruptor do modo de conexão é inválida na chamada recebida por Bluetooth, no cancelando chamada, e no estado da chamada.



Conexão com fio de 3,5 mm

- (1) No estado ligado, insira o cabo de áudio de 3,5 mm, o fone de ouvido desligará automaticamente e o fone de ouvido mudará para o modo de conexão com fio de 3,5 mm.

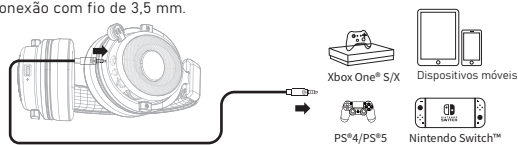

- (2) No modo de conexão com fio de 3,5 mm, o fone de ouvido não pode ser ligado.
- (3) No modo de conexão com fio de 3,5 mm, o aumento ou diminuição do volume é efetivo, enquanto outras funções são inválidas.



Guia de operação



Aumento e diminuição de volume



(1) Deslize o botão de volume mais para a direção +, aumente o volume




(2) Deslize o botão de volume mais para a direção -, diminuir o volume



Botão Mudo do Microfone



(1) Clique o botão mudo do microfone para silenciar o microfone. O prompt de voz é "MIC Off".



(2) Clique o botão mudo do microfone novamente para ativar o som do microfone. O prompt de voz é "MIC On".

Interruptor de áudio



(1) O último modo de som usado é usado por padrão após o começo

(2) Clique duas vezes no botão mudo do microfone e então alterne os efeitos sonoros em três modos sucessivamente: modo de música, modo de jogo, modo de filme