

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Especificaciones generales

Dimensiones		An. 304,0 mm × Prof. 188,0 mm × Al. 41,5 mm
Peso		800 g
Requisitos de alimentación		P16V2.4A-R (adaptador de CA) Salida: 16,0 V CC, 2,4 A 
Consumo de potencia máximo		16 V, 0,2 A
En funcionamiento	Temperatura	0 °C – 40 °C
	Humedad	20% – 85% (sin condensación)
Almacenamiento	Temperatura	–20 °C – 60 °C
	Humedad	10% – 90% (sin condensación)
Indicador		Activate
Accesorios		• P16V2.4A-R (adaptador de CA) :1 • Cable de alimentación :1 o 3 • Manual de instrucciones (este documento) :1

Español

Especificaciones inalámbricas

Estándar admitido	Estándar DECT de 1,9 GHz
Radiofrecuencia	• EE. UU./Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz • Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz • Japón: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz
Potencia de salida máxima (EIRP)	• EE. UU./Canadá: 23,5 dBm • Europa/Norte de Europa/Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda/Japón: 26,5 dBm
Antena (integrada)	Compatible con diversos espacios
Uso	Control entre el punto de acceso y el cargador
Distancia máxima de cobertura	50 m (depende del entorno de uso)
Método de cifrado	AES (256 bits)

El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos



Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.

Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

CONTEÚDO

PRECAUÇÕES	73
AVISO.....	76
INFORMAÇÃO	78
INTRODUÇÃO	80
Itens inclusos.....	80
Manuais de referência	80
Antes de usar	81
CONTROLES E FUNÇÕES	82
Painel superior.....	82
Painel inferior.....	84
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES.....	85

O número de modelo, número de série, requisitos de energia, etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na parte inferior da unidade. Anote-o no espaço reservado abaixo e guarde este manual como registro de compra permanente para auxiliar na identificação do produto em caso de roubo.

Nº do modelo

Nº de série

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE PROSSEGUIR

Por favor guarde este manual em um lugar seguro para futuras consultas.

A Yamaha não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado ou por modificações no produto ou por dados perdidos ou destruídos.



ADVERTÊNCIA

Sempre siga as precauções básicas listadas abaixo para evitar a possibilidade de ferimentos graves ou até a morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros perigos. Essas precauções incluem, entre outras, o seguinte:

Se você perceber alguma anormalidade

- Se algum dos problemas a seguir ocorrer, desconecte imediatamente o plugue elétrico da tomada.
 - O cabo de alimentação ou plugue está desgastado ou danificado.
 - Cheiros incomuns ou fumaça são emitidos.
 - Algum objeto ou água foi jogada no produto.
 - Rachaduras ou outros danos visíveis aparecem no produto.Depois, inspecione ou conserte o produto por pessoal qualificado da Yamaha.

Fonte de energia

- Não danifique o cabo de alimentação. A inobservância desta precaução pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao produto.
 - Não coloque objetos pesados sobre o cabo.
 - Não processe o cabo de forma alguma.
 - Não aplique força excessiva ao cabo.
 - Certifique-se de manter o cabo longe de qualquer coisa quente.

- Use apenas a tensão especificada como correta para o produto. A tensão necessária está impressa na placa de identificação do produto.
- Use apenas o adaptador / cabo de alimentação especificado. Usar o adaptador incorreto pode resultar em danos ao produto ou superaquecimento.
- Não use o adaptador / cabo de alimentação fornecido com outros dispositivos. Caso contrário, podem ocorrer incêndios, queimaduras ou danos ao produto.
- Verifique o plugue de alimentação periodicamente e remova qualquer sujeira ou poeira que possa ter acumulado nele.
- Certifique-se de inserir totalmente o plugue elétrico para evitar choques elétricos ou incêndio.
- Ao configurar o produto, certifique-se de que a tomada CA que você está usando possa ser acessada facilmente. Se ocorrer algum problema ou mau funcionamento, desconecte imediatamente o plugue da tomada. Desde que o cabo de alimentação não seja desconectado da tomada CA da parede, o produto não será desconectado da fonte de alimentação.
- Remova o plugue elétrico da tomada quando o produto não for usado por longos períodos de tempo.
- Não toque no produto ou no plugue elétrico durante uma tempestade elétrica.

Não abra

- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não tente desmontar as peças internas ou modificá-las de qualquer forma.

Advertência relativa a água

- Não exponha o produto à chuva, use-o próximo à água ou em condições úmidas ou molhadas, nem coloque sobre ele recipientes (como vasos, garrafas ou copos) que contenham líquidos que possam derramar em qualquer abertura.
- Nunca insira nem retire um plugue de alimentação com as mãos molhadas.

Advertência de fogo

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximas ao produto, pois podem causar incêndio.

Unidade sem fio

- Não use este produto perto de dispositivos médicos ou dentro de instalações médicas. As ondas de rádio deste produto podem afetar dispositivos eletromédicos.
- Não use este produto a menos de 15 cm. De pessoas com implante de marca-passo cardíaco ou desfibrilador. As ondas de rádio deste produto podem afetar dispositivos eletromédicos, como implantes de marcapasso cardíaco ou desfibrilador.

Manutenção

- Remova o plugue de alimentação da tomada CA ao limpar o produto.

Carregando

- Carregue dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada. Carregar em uma temperatura fora da faixa pode causar vazamento, explosão, incêndio ou danos.



CUIDADO

Sempre siga as precauções básicas listadas abaixo para evitar a possibilidade de lesões físicas a você ou a outras pessoas. Essas precauções incluem, entre outras, o seguinte:

Fonte de energia

- Não cubra ou embrulhe o adaptador CA com um pano ou cobertor.
- Ao remover o plugue elétrico do produto ou da tomada, segure sempre pelo próprio plugue e nunca pelo cabo. Puxar pelo cabo pode danificá-lo.

Localização e conexão

- Não coloque o produto em uma posição instável ou em um local com vibração excessiva, onde possa cair acidentalmente e causar ferimentos.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Este produto não é adequado para uso em locais onde é provável que crianças estejam presentes.
- Não coloque o produto em um local em que possa entrar em contato com gases corrosivos ou ar salgado. Fazer isso pode causar mau funcionamento.
- Antes de mover o produto, remova o adaptador CA conectado.

Cuidado relativo ao manuseio

- Não descanse seu peso sobre o produto nem coloque objetos pesados sobre ele.

AVISO

Para evitar a possibilidade de mau funcionamento / danos ao produto, danos aos dados ou danos a outras propriedades, siga os avisos abaixo.

Manuseio e manutenção

- Não use o produto próximo a uma TV, rádio ou outros produtos elétricos. Caso contrário, o produto, a TV ou o rádio podem gerar ruído.
- Não use o produto próximo a um forno de micro-ondas. Caso contrário, existe o risco de interferência eletromagnética na comunicação sem fio.
- Instale o produto em um local longe de outros dispositivos eletrônicos. Instalar este produto próximo a outros dispositivos eletrônicos pode prejudicar a qualidade das ondas de rádio recebidas e tornar a comunicação instável.
- Não instale o produto em um local onde os campos magnéticos sejam fortes. Caso contrário, isso pode causar o mau funcionamento do produto.

- Não conecte dispositivos que geram ruído à mesma linha de fonte de alimentação à qual este produto está conectado. Caso contrário, podem ocorrer danos ou mau funcionamento.
- Não exponha o produto a poeira ou vibração excessiva, ou frio ou calor extremos, para evitar a possibilidade de desfiguração, operação instável ou danos aos componentes internos.
- Não instale em locais onde as mudanças de temperatura são severas. Caso contrário, poderá ocorrer condensação no interior ou na superfície do produto, causando a sua ruptura.
- Se houver motivos para acreditar que possa ter ocorrido condensação, deixe o produto por várias horas sem ligar a energia até que a condensação seque completamente, a fim de evitar possíveis danos.
- Não toque no interior de uma porta com os dedos ou qualquer objeto metálico.
- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o produto, pois isso pode causar alteração ou descoloração.
- Ao limpar o produto, use um pano seco e macio. Não use diluentes, solventes, líquidos de limpeza ou panos impregnados com produtos químicos, pois isso pode causar alterações ou descoloração.

(SDoc)

Português

INFORMAÇÃO

Sobre funções / dados fornecidos com o produto

- Advertência: A operação deste produto em um ambiente residencial pode causar interferência de rádio.
- Este produto é compatível com o padrão DECT de 1,9 GHz. Se o produto for usado em um ambiente onde a transmissão digital CS está sendo recebida ou onde o PHS é usado, as ondas de rádio podem interferir umas nas outras, afetando a transmissão e a comunicação.
- Uma pequena quantidade de corrente está fluindo, mesmo quando o microfone não está sendo carregado. Quando não for usar o produto por um longo período, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada CA.
- Consulte o site abaixo para obter os termos de licença do software de código aberto usado neste produto.

EUA e Canadá

<https://uc.yamaha.com/support/>

Outros Países

<https://download.yamaha.com/>

Sobre este manual

- Este manual usa as seguintes palavras de sinalização para as informações importantes:

 ADVERTÊNCIAS	Este conteúdo indica “risco de ferimentos graves ou morte”
 CUIDADO	Este conteúdo indica “risco de ferimentos”
AVISO	Indica o conteúdo que você deve observar para impedir que o produto funcione incorretamente, seja danificado ou funcione incorretamente e para evitar a perda de dados.
IMPORTANTE	Indica o conteúdo que você deve conhecer para operar e usar o produto corretamente.
OBSERVAÇÃO	Indica informações relacionadas à operação e uso. Leia isto para sua referência.

- As ilustrações mostradas neste manual são apenas para fins instrucionais.
- A Yamaha efetua melhorias e atualizações de maneira constante no software incluído neste produto. Você pode baixar o software mais recente no site da Yamaha.
- Advertência: É proibida a cópia não autorizada deste documento, seja parcial ou total.

Sobre transferência / descarte

- Se você transferir o produto para terceiros, entregue este manual e os acessórios junto com ele.
- Este produto contém componentes recicláveis. Ao descartar este produto, entre em contato com as autoridades locais apropriadas.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o Yamaha RM-WCH-8 carregador de microfone. Esta unidade é um carregador dedicado para microfones sem fio Yamaha (RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS). Certifique-se de ler este manual antes de usar a unidade.

Itens incluídos

- P16V2.4A-R (adaptador AC) : 1
- Cabo de alimentação : 1 ou 3
- Manual do Proprietário (este documento): 1

OBSERVAÇÃO: O número de cabos de alimentação varia dependendo da região de compra.

Manuais de referência

Para obter detalhes sobre as funções e especificações desta unidade, leia o Manual de Referência do Sistema de Microfone Sem Fio Série RM. Esta publicação está disponível no site da Yamaha.

EUA e Canadá

<https://uc.yamaha.com/support/>

Outros Países

<https://download.yamaha.com/>

Antes de usar

Esta unidade não possui um botão liga / desliga. Para sua segurança, siga as etapas abaixo para inicializar a unidade.

1. Conecte o adaptador AC e o cabo de alimentação.

Se três cabos de alimentação estiverem incluídos, selecione aquele com o plugue de alimentação correspondente à tomada em uso.




ADVERTENCIA : Use apenas o adaptador / cabo de alimentação fornecido. Usar o adaptador / cabo de alimentação incorreto pode resultar em danos ao produto ou superaquecimento.

: Não use o adaptador / cabo de alimentação fornecido com outros dispositivos.

Caso contrário, podem ocorrer incêndios, queimaduras ou danos ao produto.

2. Conecte o adaptador AC a esta unidade.

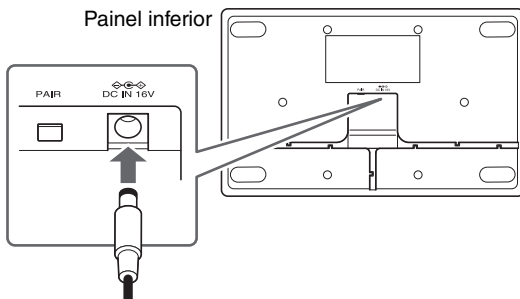


3. Insira o plugue de alimentação na tomada elétrica.

Esta unidade é inicializada.

CONTROLES E FUNÇÕES

Painel superior

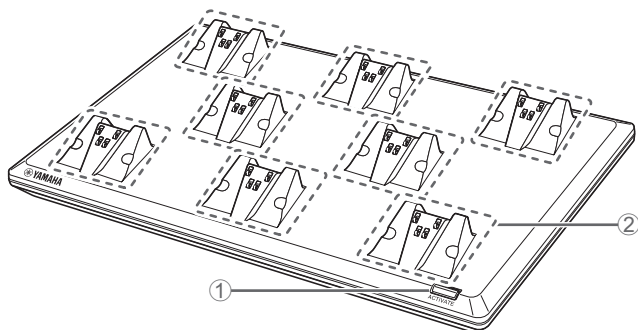


① Botão / indicador ACTIVATE


Use para emparelhar o ponto de acesso com os microfones colocados nos suportes. Para obter detalhes, consulte o Manual de Referência.

② Porta-microfones

Pressione os orifícios na parte inferior do microfone contra as guias no suporte para prender magneticamente o microfone e começar a carregá-lo.

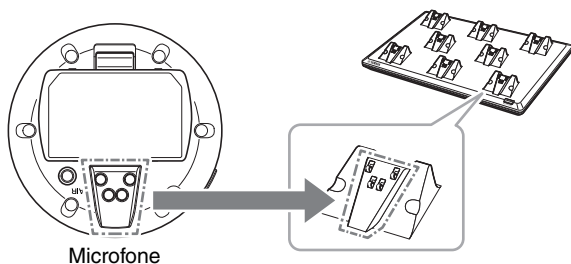


OBSERVAÇÃO: Até oito microfones podem ser carregados ao mesmo tempo.
: O status de carga (tempo de operação restante) é indicado pelo indicador de bateria no microfone.

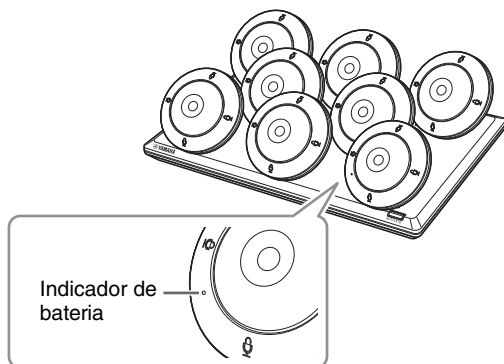

Indicador	Tempo operacional restante
Vermelho aceso	Menos de 3 horas
Laranja aceso	3 horas a menos de 15 horas
Verde aceso	15 horas ou mais

Quando o carregamento terminar, o indicador apaga-se.

Painel inferior

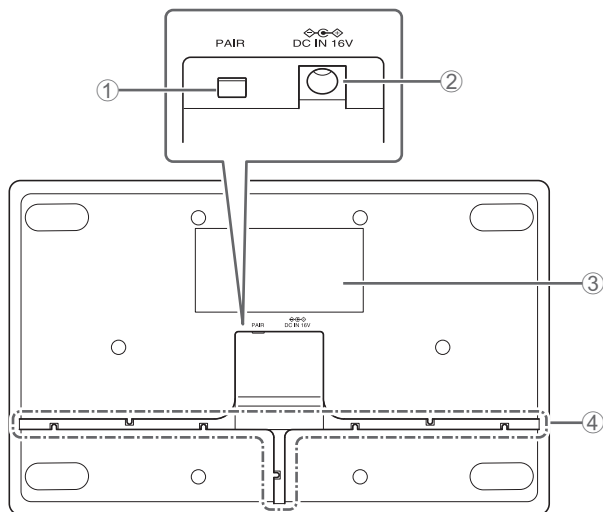

① Botão PAIR

Use para emparelhar esta unidade com o ponto de acesso.
Para obter detalhes, consulte o Manual de Referência.

② Conector do adaptador AC

Conecte o adaptador AC incluído.

③ Rótulo do produto

Fornece informações sobre esta unidade e marcas de conformidade com vários padrões.

④ Slots de cabo

Use para rotear o cabo DC do adaptador AC.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Especificações Gerais

Dimensões		L 304,0 mm × P 188,0 mm × A 41,5 mm
Peso		800 g
Requisito de energia		P16V2.4A-R (adaptador AC) Saída: 16,0 V DC, 2,4 A 
Consumo máximo de energia		16 V, 0,2 A
Em operação	Temperatura	0 °C – 40 °C
	Umidade	20% – 85% (sem condensação)
Armazenamento	Temperatura	–20 °C – 60 °C
	Umidade	10% – 90% (sem condensação)
Indicador		Ativar
Acessórios		• P16V2.4A-R (adaptador AC) : 1 • Cabo de alimentação : 1 ou 3 • Manual do Proprietário (este documento) : 1

Especificações sem fio

Padrão suportado	Padrão DECT de 1,9 GHz
Frequência de rádio	• EUA / Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz • Europa / Norte da Europa / Reino Unido / Austrália / Nova Zelândia: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz • Japão: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz
Potência máxima de saída (EIRP)	• EUA / Canadá: 23,5 dBm • Europa / Norte da Europa / Reino Unido / Austrália / Nova Zelândia / Japão: 26,5 dBm
Antena (embutida)	Suporta diversidade de espaço
Uso	Controle entre ponto de acesso e carregador
Distância máxima de cobertura	50 m (depende do ambiente de uso)
Método de criptografia	AES (256 bits)

O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos usados



Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em geral.

O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que deve proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:

Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:

Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.

INDICE

PRECAUZIONI	89
AVVISO	92
INFORMAZIONI	94
INTRODUZIONE	96
Elementi inclusi	96
Manuali di riferimento	96
Prima dell'uso	97
CONTROLLI E FUNZIONI	98
Pannello superiore	98
Pannello inferiore	100
SPECIFICHE PRINCIPALI	101

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova nella parte inferiore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello

Numero di serie

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per consultazioni future.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per lesioni personali o danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al prodotto, o dati persi o distrutti.



AVVERTENZA

Osservare sempre le seguenti precauzioni di base per evitare la possibilità di lesioni gravi o perfino morte per scossa elettrica, cortocircuito, danni, incendio o altri per altri pericoli. Queste precauzioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Anomalie

- Se si verifica uno dei seguenti problemi, scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica.
 - Il cavo o la spina di alimentazione ha subito danni o logorio.
 - Fumo od odori insoliti.
 - Nel prodotto è penetrata acqua o qualche oggetto.
 - Appaiono crepe o altri danni visibili appaiono sul prodotto.Fare quindi ispezionare o riparare il prodotto da personale di assistenza Yamaha qualificato.

Alimentazione

- Non danneggiare il cavo di alimentazione. La mancata osservanza di tale precauzione può causare incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.
 - Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo.
 - Non modificare il cavo in alcun modo.
 - Non esercitare forza eccessiva sul cavo.
 - Assicurarsi di tenere il cavo lontano da fonti di calore.

- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il prodotto. La tensione richiesta è stampata sulla piastra del nome sul prodotto.
- Utilizzare solo l'adattatore o il cavo di alimentazione specificato. L'uso di adattatori errati può causare danni al prodotto o surriscaldamento.
- Non utilizzare l'adattatore o il cavo di alimentazione fornito con altri dispositivi. In caso contrario, si possono verificare incendi, ustioni o danni al prodotto.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.
- Per evitare scosse elettriche o incendi, assicurarsi di inserire la spina elettrica fino in fondo.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, è necessario poter facilmente scollegare la spina dalla presa. A meno che il cavo di alimentazione non sia scollegato dalla presa CA, l'unità non si disconnette dalla sorgente di alimentazione.
- Scollegare la spina dalla presa quando non si usa il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Non toccare il prodotto o la spina durante un temporale.

Non aprire

- Questo prodotto non contiene parti manutenibili dall'utente. Non tentare di smontare o modificare le parti interne in alcun modo.

Esposizione all'acqua

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati, non poggiarvi sopra contenitori (ad esempio, tazze, bicchieri o bottiglie) di liquidi che possano riversarsi in una delle aperture, né posizionarlo in luoghi soggetti a infiltrazioni.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

- Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità del prodotto per evitare il rischio di incendio.

Unità wireless

- Non usare nelle vicinanze di dispositivi medicali o all'interno di strutture mediche. Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
- Non usare questo prodotto a meno di 15 cm da persone dotate di pacemaker cardiaco o defibrillatore. Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatore.

Manutenzione

- Prima di pulire l'unità, rimuovere la spina elettrica dalla presa CA.

Ricarica

- Caricare entro l'intervallo di temperatura specificato. In caso contrario, si possono verificare perdite, esplosioni, incendi o danni.



ATTENZIONE

Osservare sempre le seguenti precauzioni di base per evitare la possibilità di lesioni. Queste precauzioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Alimentazione

- Non coprire o avvolgere l'adattatore CA con panni o coperte.
- Quando si estrae la spina elettrica dall'unità o da una presa, afferrare sempre direttamente la spina e non il cavo. Tirando il cavo, questo potrebbe danneggiarsi.

Posizione e connessione

- Non collocare l'unità in posizione instabile o in un luogo soggetto a vibrazioni eccessive, per evitare che cada accidentalmente e che possa causare lesioni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è adatto all'uso in luoghi con presenza di bambini.
- Non posizionare il prodotto in posizioni in cui potrebbe venire a contatto con gas corrosivi o salsedine. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un malfunzionamento.
- Prima di spostare il prodotto, scollegare l'adattatore CA.

Precauzioni di utilizzo

- Non appoggiare il proprio peso sul prodotto o poggiarvi sopra oggetti pesanti.

AVVISO

Osservare i seguenti avvisi per evitare la possibilità di malfunzionamenti/danni al prodotto, ai dati o ad altri oggetti.

Manipolazione e manutenzione

- Non utilizzare il prodotto in prossimità di TV, radio o altri prodotti elettrici per evitare che questi possano produrre rumore.
- Non installare il prodotto in prossimità di forni a micro-onde poiché sussiste il rischio di interferenze elettromagnetiche con la comunicazione wireless.
- Installare il prodotto in luoghi lontani da dispositivi elettronici. In caso contrario, la qualità delle onde radio ricevute potrebbe soffrirne e la comunicazione potrebbe divenire instabile.
- Non installare il prodotto in luoghi soggetti a forti campi magnetici, per evitare malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare dispositivi che producono rumore alla stessa linea di alimentazione a cui è collegato il prodotto. Altrimenti, si potrebbero verificare danni o malfunzionamenti.
- Non esporre il prodotto a livelli eccessivi di polvere o vibrazioni, o a caldo o freddo eccessivi, onde prevenire la possibilità di danni estetici, rendere instabile il funzionamento o danneggiare i componenti interni.
- Non installare in luoghi soggetti a notevoli sbalzi di temperatura per evitare che si formi condensa all'interno della superficie del prodotto danneggiandolo.
- Se si ritiene vi sia condensa, lasciare il prodotto spento per diverse ore fino a che la condensa non si sia completamente asciugata, in modo da prevenire possibili danni.
- Non toccare l'interno di una porta con le dita od oggetti metallici.

- Non collocare sul prodotto oggetti in vinile, plastica o gomma per evitare alterazioni o scolorimenti.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare diluenti, solventi, detergenti liquidi o panni impregnati di sostanze chimiche poiché potrebbero causare alterazioni o scolorimenti.

Italiano

INFORMAZIONI

Funzioni e dati inclusi nel prodotto

- Avvertenza: L'utilizzo del prodotto in ambienti domestici potrebbe causare interferenze radio.
- Il prodotto è compatibile con lo standard DECT 1,9 GHz. Se si usa il prodotto in ambienti di ricezione di segnali digitali satellitari o telefonia cellulare, le onde radio potrebbero interferire a vicenda con conseguenze sulla trasmissione e la comunicazione.
- Anche quando il microfono non è in carica, una quantità minima di corrente continua a fluire nel prodotto. Se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.
- Consultare il seguente sito web per i termini di licenza del software open source utilizzato nel prodotto.

U.S.A e Canada

<https://uc.yamaha.com/support/>

Altri Paesi

<https://download.yamaha.com/>

Informazioni sul manuale

- Il presente manuale utilizza i seguenti termini per le informazioni importanti:

 AVVERTENZA	Questo contenuto indica “rischio di lesioni gravi o di morte”.
 ATTENZIONE	Questo contenuto indica “rischio di lesioni”.
AVVISO	Indica contenuto da osservare per evitare il guasto del prodotto, danni o malfunzionamento e perdita di dati.
IMPORTANTE	Indica contenuto da conoscere per poter utilizzare il prodotto correttamente.
NOTA	Indica informazioni relative al funzionamento e all'uso. Leggere per consultazione.

- Le illustrazioni in questo manuale vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
- Yamaha apporta continui miglioramenti e aggiornamenti al software incluso con il prodotto. È possibile scaricare la versione più recente del software dal sito web Yamaha.
- Avvertenza: è vietata la copia non autorizzata anche parziale del presente documento.

Trasferimento/smaltimento

- In caso di trasferimento del prodotto a terzi, trasferire anche il presente manuale e gli accessori.
- Questo prodotto contiene componenti riciclabili. Per lo smaltimento del prodotto, rivolgersi alle autorità locali competenti.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il caricabatteria per il microfono wireless Yamaha RM-WCH-8. Questa unità è un caricabatteria dedicato per microfoni wireless Yamaha (RM-WOM/RM-WDR/RM-WGL/RM-WGS). Assicurarsi di leggere il manuale prima di utilizzare l'unità.

Elementi inclusi

- P16V2.4A-R (adattatore CA) :1
- Cavo di alimentazione :1 o 3
- Manuale di istruzioni (questo documento) :1

NOTA : Il numero di cavi di alimentazione varia a seconda della regione di acquisto.

Manuali di riferimento

Per dettagli sulle funzioni e le specifiche, leggere il manuale di riferimento per il sistema di microfoni wireless della serie RM. Questa pubblicazione è disponibile sul sito web Yamaha.

U.S.A e Canada

<https://uc.yamaha.com/support/>

Altri Paesi

<https://download.yamaha.com/>

Prima dell'uso

L'unità non dispone di un pulsante di alimentazione. Per ragioni di sicurezza, avviare l'unità osservando la seguente procedura.

1. Collegare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione.


Se l'unità è fornita con tre cavi di alimentazione, scegliere quello con la spina adatta alla presa da utilizzare.



AVVERTENZA : Utilizzare solo l'adattatore e il cavo di alimentazione forniti. L'uso di adattatori/cavi di alimentazione errati può causare danni al prodotto o surriscaldamento.

: Non utilizzare l'adattatore o il cavo di alimentazione fornito con altri dispositivi.
In caso contrario, si possono verificare incendi, ustioni o danni al prodotto.

2. Collegare l'adattatore CA all'unità.

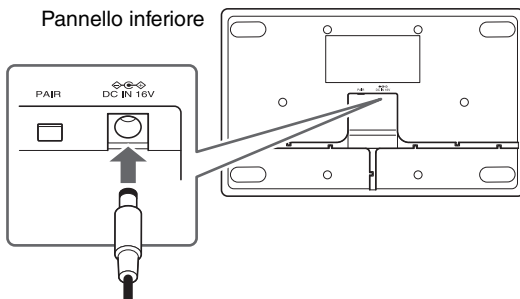


Italiano

3. Inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica.

L'unità si avvia.

CONTROLLI E FUNZIONI

Pannello superiore

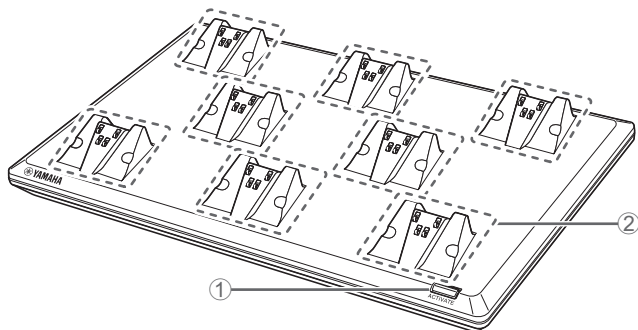


① Pulsante/indicatore **ACTIVATE**

Usare per accoppiare il punto d'accesso con i microfoni collocati nei supporti. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di riferimento.


② Supporti per i microfoni

Premere i fori sul fondo dei microfoni contro le linguette sul supporto in modo da fissare magneticamente il microfono e avviarne la carica.

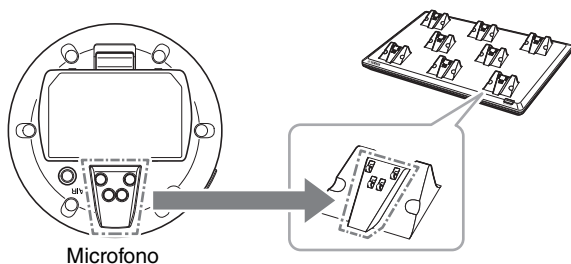

NOTA : Si possono caricare contemporaneamente fino a otto microfoni.


: Lo stato di carica (tempo di funzionamento residuo) è indicato dall'indicatore Battery sul microfono.

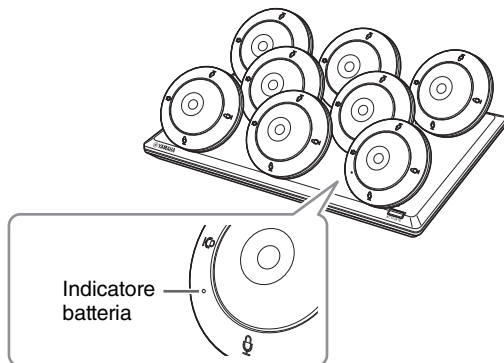

Indicatore	Tempo di funzionamento residuo
Acceso in rosso	Meno di 3 ore
Acceso in arancione	Da 3 ore a meno di 15 ore
Acceso in verde	Almeno 15 ore

Terminata la carica, l'indicatore si spegne.

Pannello inferiore

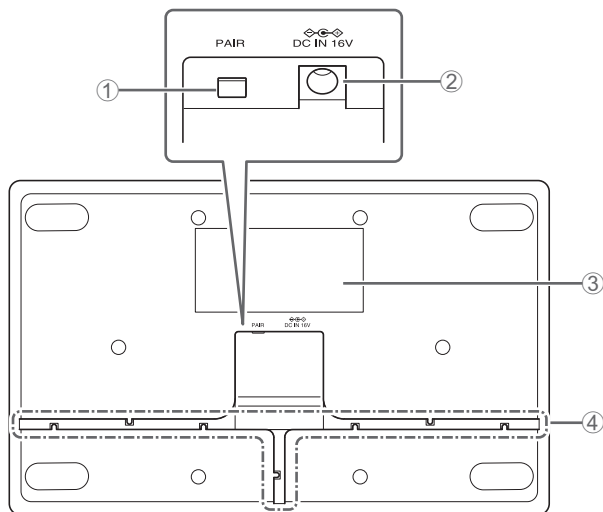

① Pulsante PAIR

Utilizzare per accoppiare l'unità al punto d'accesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di riferimento.

② Presa adattatore CA

Collegare l'adattatore CA incluso.

③ Etichetta prodotto

Fornisce informazioni sull'unità e i marchi di conformità ai vari standard.

④ Fessure per i cavi

Usare per far passare il cavo CC dell'adattatore CA.

SPECIFICHE PRINCIPALI

Specifiche generali

Dimensioni		L 304,0 mm × P 188,0 mm × A 41,5 mm
Peso		800 g
Requisiti di alimentazione		P16V2.4A-R (adattatore CA) Uscita: 16,0 V CC, 2,4 A 
Consumo massimo		16 V, 0,2 A
In uso	Temperatura	0 °C – 40 °C
	Umidità	20% – 85% (senza condensa)
Conservazione	Temperatura	–20 °C – 60 °C
	Umidità	10% – 90% (senza condensa)
Indicatore		Attivate
Accessori		• P16V2.4A-R (adattatore CA) :1 • Cavo di alimentazione :1 o 3 • Manuale di istruzioni (questo documento) :1

Italiano