


Tyros2 Installationsanleitung

Achtung: Schalten Sie das Instrument nicht aus oder entfernen das USB-Speichermedium während des Vorgangs.

1 Download der Firmware

- 1) Laden Sie die Zip-Datei herunter.
- 2) Entpacken Sie die fünf Dateien, die die Zip-Datei enthält.
- 3) Stecken Sie das USB-Speichermedium an Ihren Computer.
- 4) Kopieren Sie die entpackten Dateien in das Hauptverzeichnis des USB-Speichermediums.

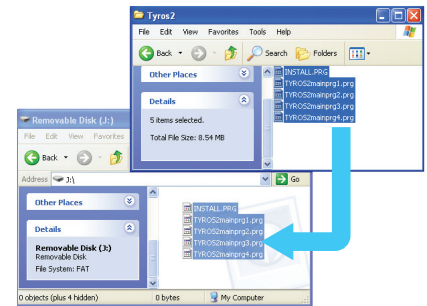

2 Anschluss des USB-Speichermediums

Stecken Sie das USB-Speichermedium, das die Upgrade-Dateien enthält, an den USB TO DEVICE-Anschluss Ihres Instrumentes.


Achtung: Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium korrekt mit dem Anschluss verbunden ist. Stecken Sie das USB-Speichermedium nicht gewaltsam an den Anschluss; dies könnte den Anschluss oder das Speichermedium beschädigen.




3 Installieren des Upgrade Programms

Halten Sie den [START/STOP] Schalter der STYLE CONTROL-Einheit gedrückt und schalten Sie anschließend das Instrument ein.

Halten Sie den [START/STOP] Schalter gedrückt bis das folgende Display erscheint.

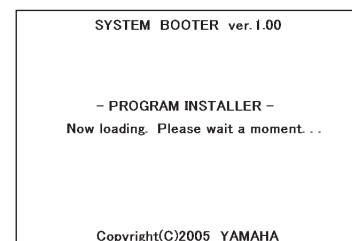

Nach wenigen Augenblicken erscheint das nachstehende Display.

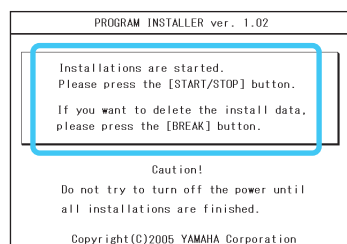

Drücken Sie den [START/STOP] Schalter um die Installation zu starten. Fahren Sie fort mit [Schritt 4](#) . (Ausführen der Installation).



Drücken Sie den [BREAK] Schalter um die Upgrade-Daten auf dem USB-Speichermedium zu löschen.

Fahren Sie fort mit [Schritt 5](#) . (Löschen der Upgrade-Daten).

4 Ausführen der Installation

Drücken Sie den [START/STOP] Schalter um die Installation zu starten.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint das folgende Display.

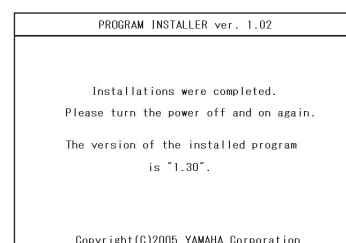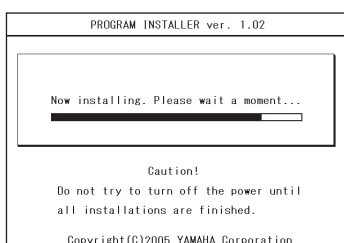


Schalten Sie das Instrument nun aus und anschließend wieder ein.


5

Löschen der Upgrade-Daten


Drücken Sie den **[BREAK] Schalter** um das folgende Display aufzurufen.

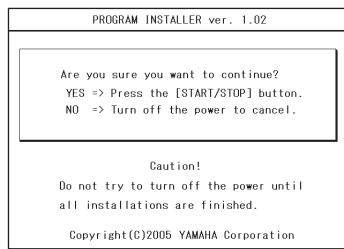

Drücken Sie den **[START/STOP] Schalter** um den Löschvorgang der Upgrade-Daten zu starten.

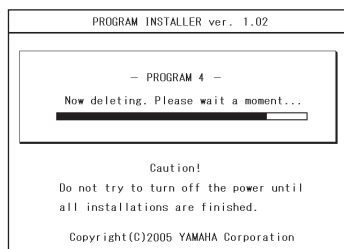

Wenn der Löschvorgang der Upgrade-Daten abgeschlossen ist, erscheint das folgende Display.

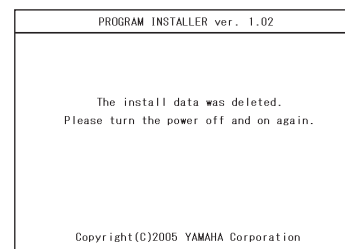

Die Upgrade-Daten wurden vom USB-Speichermedium gelöscht. Schalten Sie das Instrument aus und entfernen Sie das USB-Speichermedium.

Bestätigung der Versions-Nummer

Schalten Sie das Instrument ein und warten Sie, bis das Hauptdisplay erscheint.

- 1) Drücken Sie den **[FUNCTION]** Schalter, wählen Sie dann **[UTILITY]** -> **[OWNER]** mit den **[TAB]**-Schaltern.
- 2) Halten Sie den Schalter neben der Angabe **[OWNER NAME]** für rund fünf Sekunden gedrückt, bis das nebenstehende Display erscheint.
- 3) Überprüfen Sie, ob die Version-Nummer korrekt ist. Verlassen Sie das Display mit **EXIT** oder schalten Sie das Instrument aus.



Fehlerbehebung

Die Stromversorgung war unterbrochen oder das USB Speichermedium wurde während des Installations-Vorgangs entfernt.
Eine komplette Neuinstallation ist notwendig. Führen Sie die Schritte von Anfang an aus.

Die Installation kann nicht ausgeführt werden, weil eine Fehler-Meldung auf dem Display erscheint. Prüfen Sie folgendes:

- ✓ Ist das USB-Speichermedium korrekt verbunden?
- ✓ Ist der USB-Anschluss frei von Schmutz und Staub?
- ✓ Sind der USB Speicher oder die Firmware-Daten beschädigt?
- ✓ Wurden die Firmware-Daten ordnungsgemäß entpackt und liegen Sie im Hauptverzeichnis des USB-Speichermediums?

Führen Sie den Installationsvorgang mit einem anderen USB-Speichermedium durch.